



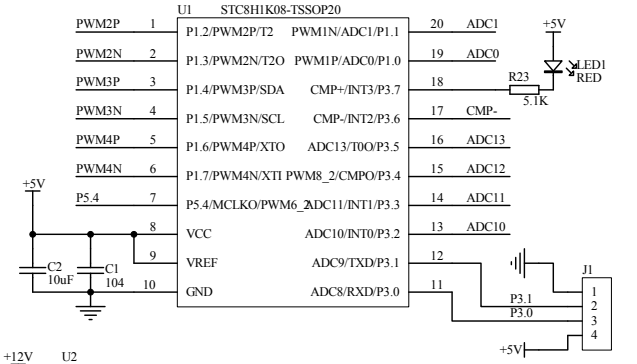

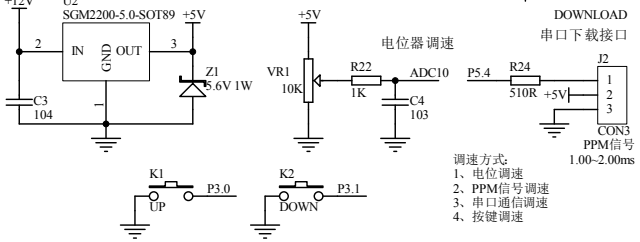



调速方式：
1、电位调速
2、PPM信号调速
3、串口通信调速
4、按键调速

定时器安排：
定时器0：系统定时
定时器1：换相时间测量
定时器2：串口波特率
PWMB用于定时和捕获，周期为16位，时钟1us
PWMB软件定时器：换相30度角延时和避开退磁时间延时
PWMB捕获PPM信号：PWMB周期为16位，时钟1us


大功率：电机电流6A~20A，超过2A要加散热片。

PWM死区0.5us

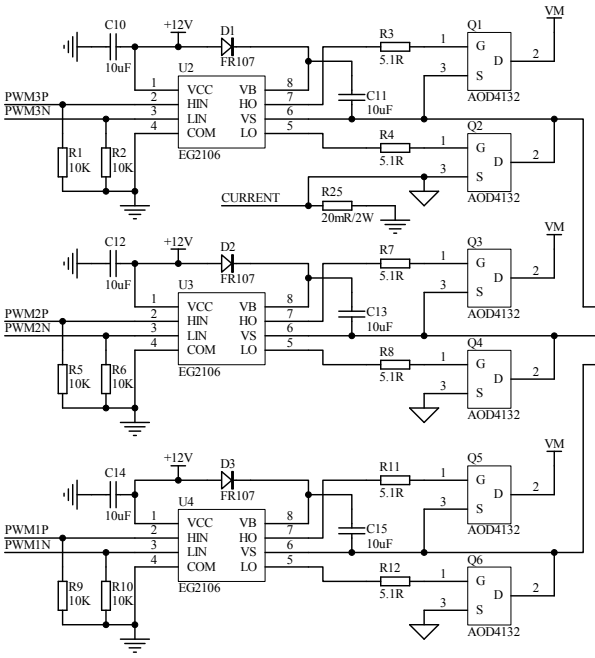

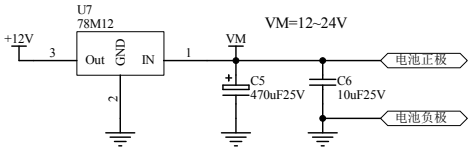

比较器反电动势检测电路

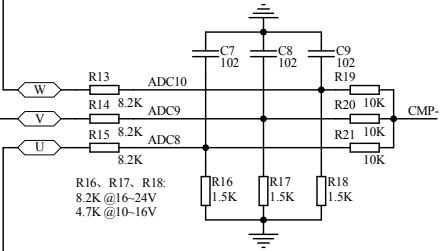

三相无刷直流电机

