STC 车规 32位 8051 AEC-Q100 Grade1
超强抗干扰，超级加密
车规 AEC-Q100 Grade1 MCU 设计公司，高稳定，低功耗
官网/技术论坛：www.STCAI.com 分销电话：0513-5501 2928, 8989 6509
深圳国芯人工智能有限公司
车规 AEC-Q100 Grade1 MCU 设计公司

STC8H 系列
单片机原理及应用

技术支持网站：www.STCAI.com
官方技术论坛：www.STCAIMCU.com
【AI 自动编程 / 查错助手】：help.stcaimcu.com
资料更新日期：**2026/8/20**
(本文档可直接添加备注和标记)

车规启航
扫码去微信小商城

目录

1 单片机基础概述 1

1.1 什么是单片机/微控制器 1
1.1.1 经典单片机 89C52RC/89C58RD+系列组成框图 1
1.1.2 经典单片机 12C5A60S2 组成框图 2
1.1.3 STC8H8K64U 内部结构图 3
1.1.4 Ai8051U 内部结构图 4
1.1.4.1 Ai8051U 8-Bit 内部结构图，内部总线工作在 8 位宽度 4
1.1.4.2 Ai8051U 32-Bit 内部结构图，内部总线工作在 32 位宽度 5
1.1.5 Intel 80251 内部结构图 6
1.2 STC8H 单片机性能概述 7
1.3 STC8H 单片机产品线 8
1.4 数制与编码 9
1.4.1 数制转换 9
1.4.2 原码、反码及补码 12
1.4.3 常用编码 12
1.5 几种常用的逻辑运算及其图形符号 13

2 集成开发环境的使用与 ISP 下载软件的介绍 16

2.1 下载 Keil 集成开发环境 16
2.2 安装 Keil 集成开发环境 18
2.2.1 安装 Keil C51 集成开发环境 18
2.2.2 安装 Keil C251 集成开发环境 21
2.2.3 Keil 的 C51、C251 和 MDK 可安装在同一台电脑同一个目录 24
2.2.4 从哪购买 KEIL，获取无限制版 KEIL 25
2.3 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录/软件,含强大的辅助开发工具包 26
2.3.1 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录/软件，取代 STC-ISP 26
2.3.2 STCAI 单片机上电工作过程 27
2.3.3 ISP 下载流程图（串口下载模式） 28
2.3.4 ISP 下载流程图（硬件/软件模拟 USB+串口模式） 29
2.4 STC8H8K64U 实验箱实物图及程序下载 30
2.4.1 STC8H8K64U 实验箱实物图及与电脑连接实物图 30
2.4.2 硬件 USB 下载用户程序步骤 31
2.4.3 下载用户程序文件并观察实验现象 33
2.5 添加型号和头文件到 Keil 36
2.6 STC 单片机程序中头文件的使用方法 38
2.7 使用【AiCube】工具新建项目和项目设置，在 AiCube-ISP 中 40
2.7.1 准备工作，见前面几小节 40
2.7.2 使用【AiCube】创建项目 40
2.7.3 增加实验项目代码 45

2.7.4 使用 AiCube-ISP 软件系统和 STC8H8K64U 实验箱查验实验效果 46
2.8 新建项目和项目设置，在 Keil 中 49
2.8.1 准备工作，见前面几小节 49
2.8.2 新建项目 49
2.8.2.1 在上方的菜单栏 Project 标签中，选择“New uVision Project”菜单项，开始新建工程。 49
2.8.2.2 将文件存入刚刚建好的文件夹 E:\Project\Project-点灯 1(Flow Light)中 50
2.8.2.3 选择单片机（以 STC8H8K64U Series 为例） 50
2.8.2.4 给工程项目增加一个主程序文件。 51
2.8.3 项目的各种基础选项设置 53
2.8.3.1 Device 选项卡 -- 勾选“Use Extended Linker（LX51）instead of BL51”可支持 REMOVEUNUSED 参数 53
2.8.3.2 Output 选项卡--勾选 Create HEX File，选择 HEX-80 53
2.8.3.3 LX51 Misc 选项卡--在 Misc controls 输入框输入‘REMOVEUNUSED’ 54
2.8.3.4 Debug 选项卡-- 使用 STCAI 工具进行硬件仿真设置 54
2.9 输入中文出现乱码的解决办法，在 Keil uVision5 的编辑器中 56
2.10 Keil 软件中因含 0xFD 编码的汉字而出现乱码的问题 57
2.11 C 语言中 printf()函数打印输出数据时，常用的各种输出格式 58
2.12 实验一：printf_usb("Hello World !\r\n")，第一个完整的 C 语言程序 59
2.12.1 printf( )，printf_usb( )实验程序代码 59
2.12.2 准备工作，如已准备，跳过此节 60
2.12.3 认识 Keil 软件的 Build Toolbar（Build 工具栏） 63
2.12.4 下载用户程序到实验箱，观察实验现象 64
2.12.4.1 连接实验箱和电脑 64
2.12.4.2 硬件 USB 下载用户程序步骤 65
2.12.4.3 下载用户程序文件并查看实验现象 67
2.12.5 使用【AiCube】工具创建 -- printf_usb("Hello World !\r\n")，第一个完整的 C 语言程序 70
2.12.6 USB 不停电下载，ISP 软件如何设置 77
2.12.6.1 手动点击【下载/编程】按钮，ISP 软件自动重新打开文件，不停电下载 77
2.12.6.2 编译器重新编译后，ISP 软件会自动重新调入文件，进行不停电下载 78
2.13 实验二：查询方式，查询到电脑命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他 79
2.13.1 printf( )，printf_usb( )实验程序代码 79
2.13.2 准备工作，如已准备，跳过此节 80
2.13.3 下载用户程序到 STC8H8K64U 实验箱 83
2.13.4 查看实验现象 84
2.13.5 使用【AiCube】工具创建“查询方式，查询到电脑命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他” 85
2.13.6 USB 不停电下载，ISP 软件如何设置 92
2.13.6.1 手动点击【下载/编程】按钮，ISP 软件自动重新打开文件，不停电下载 92
2.13.6.2 编译器重新编译后，ISP 软件会自动重新调入文件，进行不停电下载 93
2.14 实验三：中断方式，单片机 USB 中断接收服务函数收到命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他 94
2.14.1 printf( )，printf_usb( )实验程序代码 94

2.14.2 查看实验现象 95
2.14.3 使用【AiCube】工具创建“中断方式，单片机 USB 中断接收服务函数收到命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他” 96
2.14.4 USB 不停电下载，ISP 软件如何设置 103
2.14.4.1 手动点击【下载/编程】按钮，ISP 软件自动重新打开文件，不停电下载 103
2.14.4.2 编译器重新编译后，ISP 软件会自动重新调入文件，进行不停电下载 104
2.15 点灯实验一：点亮 LED 灯 105
2.15.1 原理介绍 105
2.15.2 代码部分 106
2.15.3 下载用户程序并查看实验现象 107
2.16 点灯实验二：让 LED 灯闪烁起来 109
2.16.1 原理介绍 109
2.16.2 代码部分 110
2.16.3 下载用户程序并查看实验现象 112
2.17 点灯实验三：通过 USB-CDC 方式控制 STC8H8K64U 进行 LED 点灯 114
2.17.1 原理介绍 114
2.17.2 准备工作 115
2.17.3 代码部分 117
2.17.4 下载用户程序到 STC8H8K64U 实验箱并查看实验现象 119
2.17.5 使用【AiCube】项目创建助手工具创建通过 USB-CDC 方式控制 STC8H8K64U 进行 LED 点灯 124
2.18 嵌入汇编代码在 C 语言中，Keil C51 编译器 130
2.19 如何对变量、表格数据、函数指定绝对地址，在 Keil C51 中 132
2.19.1 Keil C51 中，变量如何指定绝对地址 132
2.19.2 Keil C51 中，表格数据如何指定绝对地址 133
2.19.3 Keil C51 中，函数如何指定绝对地址 135
2.20 获取帮助的简单方法，在 Keil 软件中 137
2.21 建立多文件项目的方法，在 Keil 中 140
2.22 外部变量和外部函数的声明和使用，在多文件项目中 143
2.23 变量的声明要求在可执行语句之前，C89 标准，KEIL C 语言 144
2.24 扩展 Keil 对中断号数量的支持，中断号大于 31 编译出错的处理 145
2.24.1 如何下载 Keil 中断号拓展工具，及安装 145
2.24.2 BL51/LX51 链接器和扩展中断号工具，REMOVEUNUSED 说明 147
2.24.3 如不使用扩展中断号工具，则需借用保留中断号进行中转 148
2.25 关于 Keil 的双数据指针编译选项 157
2.26 用户程序复位到系统区进行 USB 模式 ISP 下载的方法（不停电） 158
2.27 STC8H 系列项目转为 STC32G 系列 161
2.28 STC32G 系列项目转为 STC8H 系列 163
2.29 ISP 下载流程及典型应用线路图，USB-TypeC 接口 165
2.29.1 ISP 下载流程图（串口下载模式） 165
2.29.2 ISP 下载流程图（硬件/软件模拟 USB+串口模式） 166
2.29.3 使用 USB-Link1D 工具下载，支持在线和脱机下载 167
2.29.4 USB-TypeC / TypeA / 普通插座都支持 USB 直接下载，5V 170
2.29.5 USB-TypeC / TypeA / 普通插座都支持 USB 直接下载，3.3V 172

2.29.6 软件模拟硬件 USB 直接 ISP 下载，建议尝试，不支持仿真（5V 系统）.....173
2.29.7 软件模拟硬件 USB 直接 ISP 下载，建议尝试，不支持仿真（3.3V 系统）.....175
2.29.8 使用一箭双雕之 USB 转串口工具下载.....177
2.29.9 使用 USB 转双串口/TTL 下载（有外部晶振）.....179
2.29.10 使用 USB 转双串口/TTL 下载（无外部晶振）.....180
2.29.11 使用 USB 转双串口/TTL 下载（自动停电/上电）.....182
2.29.12 使用 USB 转双串口/RS485 下载（5.0V）.....183
2.29.13 使用 USB 转双串口/RS485 下载（3.3V）.....183
2.29.14 使用 USB 转双串口/RS232 下载（5.0V）.....185
2.29.15 使用 USB 转双串口/RS232 下载（3.3V）.....185
2.29.16 使用【USB WriterA】工具下载，支持 ISP 在线和脱机下载，也可支持仿真..186
2.29.17 使用 RS-232 转换器下载，也可支持仿真.....188
2.29.18 使用 PL2303-GL 下载，也可支持仿真.....189
2.29.19 单片机电源控制参考电路.....190
2.30 USB 直接通信仿真，STC8H8K64U 仿真.....191
2.30.1 安装 AiCube-ISP 软件，制作仿真芯片.....191
2.30.1.1 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具软件.....191
2.30.1.2 STC8H8K64U 实验箱实物图及与电脑连接实物图.....192
2.30.1.3 硬件 USB 下载用户程序步骤.....194
2.30.1.4 制作仿真芯片.....196
2.30.2 Debug 和 Utilities 选项设置--在 Keil 集成环境中.....198
2.30.2.1 Debug 选项卡--使用 STCAI 工具进行硬件仿真设置.....198
2.30.2.2 Utilities 选项卡--勾选“Use Debug Driver”.....199
2.30.3 了解 Keil 中关于 Debug 的相关常用操作.....199
2.30.3.1 Start/Stop Debug Session，File Toolbar.....200
2.30.3.2 RST（Reset the CPU），Debug Toolbar.....200
2.30.3.3 Run（Start code execution），Debug Toolbar.....201
2.30.3.4 Stop（Stop code execution），Debug Toolbar.....201
2.30.3.5 Step（Step one line），Debug Toolbar.....202
2.30.3.6 Step Over（Step over the current line），Debug Toolbar.....202
2.30.3.7 Breakpoint，File Toolbar.....202
2.30.3.8 Insert/Remove Breakpoint，File Toolbar.....203
2.30.3.9 Enable/Disable Breakpoint，File Toolbar.....204
2.30.3.10 Disable All Breakpoints，File Toolbar.....204
2.30.3.11 Kill All Breakpoints，File Toolbar.....205
2.30.3.12 观察变量/寄存器/内存（数据存储器、程序存储器）窗口.....205
2.30.4 观察实验现象.....206
2.31 串口通信仿真，STC8H8K64U 仿真.....210
2.31.1 安装 AiCube-ISP 软件，制作仿真芯片.....210
2.31.1.1 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具软件.....210
2.31.1.2 STC8H8K64U 实验箱完整实物图（含外壳）：正面.....210
2.31.1.3 USB 转双串口工具@Ai8H2K12U：正面.....211
2.31.1.4 USB 转双串口/TTL 连接线：正面.....211
2.31.1.5 STC8H8K64U 实验箱通过 USB 转双串口工具与电脑连接实物图.....211

2.31.1.6 制作仿真芯片 212
2.31.2 Debug 和 Utilities 选项设置--在 Keil 集成环境中 214
2.31.2.1 Debug 选项卡--使用 STCAI 工具进行硬件仿真设置 214
2.31.2.2 Utilities 选项卡--勾选“Use Debug Driver” 215
2.31.3 了解 Keil 中关于 Debug 的相关常用操作 215
2.31.4 观察实验现象 216
2.32 用 STC 一箭双雕之 USB 转双串口仿真 STC8 系列 MCU 220
2.33 AiCube-ISP 下载软件高级应用，如何控制下载次数 228
2.33.1 发布项目程序 228
2.33.2 程序加密后传输（防烧录时串口分析出程序） 232
2.33.3 发布项目程序+程序加密后传输结合使用 236
2.33.4 用户自定义下载（实现不停电下载） 238
2.33.5 如何简单的控制下载次数，通过 ID 号来限制实际可以下载的 MCU 数量 242
2.34 用【USB 转串口的下载器】下载，不要勾选【下次使用 HID 接口进行 ISP 下载】 249

3 USB 库函数使用说明，简单的 USB-CDC 虚拟串口通信，USB 不停电下载 250

3.1 强大而简单的 USB-CDC 虚拟串口概述 250
3.2 使用 C#/C++/VB 开发 USB-CDC 虚拟串口的应用程序与普通串口一样吗？ 251
3.3 USB 库函数简介 252
3.4 下载 USB 库函数 252
3.5 USB 库函数的详细说明 254
3.6 建立基于 USB 库函数的 Keil 项目 258
3.7 USB-CDC 虚拟串口实现不停电自动 ISP 下载，及 ISP 软件如何设置 261
3.8 关于“下次使用 HID 接口进行 ISP 下载”的选项说明 262
3.9 USB 范例程序，查询方式和中断方式各举一例 263
3.9.1 范例程序 1（查询方式调用 CDC/HID 库函数） 263
3.9.2 范例程序 2（中断方式调用 CDC/HID 库函数） 264

4 STC8H 系列各子系列选型简介、特性/价格/管脚图/ISP 下载/编程线路图 265

4.1 STC8H1K08-36I-TSSOP20/QFN20,SOP20/16 系列 265
4.1.1 特性及价格 265
4.1.2 管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路 268
4.1.3 管脚图，SOP16，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路 269
4.1.4 管脚图，QFN20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路 270
4.1.5 工规 MCU 和车规 MCU 订货信息 272
4.1.6 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231 272
4.1.7 不同封装形式管脚对应功能说明 273
4.1.8 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯 276
4.1.9 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V 278
4.1.10 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图 281
4.1.11 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择 284
4.1.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图 287
4.1.13 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图 289
4.1.14 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择 291

4.1.15 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....294
4.1.16 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明.....296
4.1.17 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节.....297
4.1.18 USB-Writer1A 编程器/烧录器·支持·插在·锁紧座上·烧录.....299
4.1.19 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口.....300
4.2 STC8H1K28-36I-LQFP/QFN32,TSSOP/SOP28,TSSOP20 系列.....302
4.2.1 特性及价格.....302
4.2.2 管脚图，LQFP32/QFN32，通用 USB 转串口下载/仿真线路.....305
4.2.3 管脚图，TSSOP28/SOP28，通用 USB 转串口下载/仿真线路.....307
4.2.4 管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路.....308
4.2.5 工规 MCU 和车规 MCU 订货信息.....309
4.2.6 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231.....310
4.2.7 不同封装形式管脚对应功能说明.....311
4.2.8 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯.....315
4.2.9 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V.....318
4.2.10 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图.....321
4.2.11 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择.....324
4.2.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图.....327
4.2.13 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图.....330
4.2.14 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择.....333
4.2.15 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....336
4.2.16 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明.....339
4.2.17 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节.....340
4.2.18 USB-Writer1A 编程器/烧录器·支持·插在·锁紧座上·烧录.....342
4.2.19 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口.....343
4.3 STC8H2K12U-45I-TSSOP20,QFN20,SOP16,SOP8, USB 型.....345
4.3.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，USB 型）.....345
4.3.2 管脚图，TSSOP20，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....349
4.3.3 管脚图，SOP16，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....352
4.3.4 管脚图，QFN20，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....355
4.3.5 管脚图，SOP8，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....358
4.3.6 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231.....360
4.3.7 不同封装形式管脚对应功能说明.....361
4.3.8 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯.....365
4.3.9 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V.....368
4.3.10 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图.....369
4.3.11 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择.....370
4.3.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图.....371
4.3.13 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图.....372
4.3.14 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择.....373
4.3.15 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....374
4.3.16 USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图.....375
4.3.17 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明.....376
4.3.18 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节.....377

4.3.19 USB-Writer1A 编程器/烧录器·支持·插在·锁紧座上·烧录.....379
4.3.20 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口.....380
4.4 STC8H2K32U-45I-LQFP32,QFN32,TSSOP28/20, USB 型.....382
4.4.1 特性及价格（有 32 位硬件乘除法器 MDU32C，USB 型）.....382
4.4.2 管脚图，LQFP32/QFN32，USB 下载及 USB 转双串口下载/仿真线路.....386
4.4.3 管脚图，TSSOP28，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....389
4.4.4 管脚图，TSSOP20，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....392
4.4.5 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231.....394
4.4.6 不同封装形式管脚对应功能说明.....395
4.4.7 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯.....399
4.4.8 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V.....402
4.4.9 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图.....403
4.4.10 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择.....404
4.4.11 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图.....405
4.4.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图.....406
4.4.13 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择.....407
4.4.14 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....408
4.4.15 USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图.....409
4.4.16 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明.....410
4.4.17 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节.....411
4.4.18 USB-Writer1A 编程器/烧录器·支持·插在·锁紧座上·烧录.....413
4.4.19 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口.....414
4.5 STC8H8K64U-45I-LQFP/QFN-64/48/44/32,TSSOP20,SKDIP28,PDIP40,SOP16,USB 型...416
4.5.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，USB 型）.....416
4.5.2 STC8H8K64U 系列内部结构图.....420
4.5.3 管脚图，LQFP64/QFN64，USB 下载及 USB 转双串口下载/仿真线路.....421
4.5.4 管脚图，LQFP48/QFN48，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....424
4.5.5 管脚图，LQFP44，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....427
4.5.6 管脚图，PDIP40，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....429
4.5.7 管脚图，LQFP32/QFN32，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....432
4.5.8 管脚图，TSSOP28 / SOP28 / SKDIP28，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路...435
4.5.9 管脚图，TSSOP20，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....437
4.5.10 管脚图，SOP16，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路.....439
4.5.11 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231.....441
4.5.12 不同封装形式管脚对应功能说明.....442
4.5.13 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯.....451
4.5.14 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V.....454
4.5.15 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图.....455
4.5.16 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择.....456
4.5.17 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图.....457
4.5.18 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图.....458
4.5.19 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择.....459
4.5.20 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....460
4.5.21 USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图.....461

4.5.22 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明.....462
4.5.23 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节.....463
4.5.24 USB-Writer1A 编程器/烧录器·支持·插在·锁紧座上·烧录.....465
4.5.25 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口.....466
4.6 STC8H1K08T-33I-TSSOP20/QFN20/SOP16，支持触摸按键.....468
4.6.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，支持触摸按键）.....468
4.6.2 管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转双串口下载/仿真线路.....471
4.6.3 管脚图，SOP16，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路.....473
4.6.4 管脚图，QFN20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路.....475
4.6.5 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231.....476
4.6.6 不同封装形式管脚对应功能说明.....477
4.6.7 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯.....481
4.6.8 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V.....485
4.6.9 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图.....488
4.6.10 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择.....489
4.6.11 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图.....490
4.6.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图.....491
4.6.13 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择.....492
4.6.14 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....493
4.6.15 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明.....494
4.6.16 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节.....495
4.6.17 USB-Writer1A 编程器/烧录器·支持·插在·锁紧座上·烧录.....497
4.6.18 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口.....498
4.7 STC8H4K64TL-40I-LQFP48/32,QFN48,TSSOP20,触摸,80mA 大电流驱动 LED 数码管自动刷新显示.....500
4.7.1 特性及价格（16 位硬件乘除法器 MDU16，触摸，80mA 大电流驱动 LED 数码管自动刷新显示）.....500
4.7.2 管脚图，LQFP48/QFN48，通用 USB 转双串口下载/仿真线路.....504
4.7.3 管脚图，LQFP32/QFN32，通用 USB 转串口下载/仿真线路.....506
4.7.4 管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路.....508
4.7.5 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231.....509
4.7.6 RTC 实战线路图.....510
4.7.7 不同封装形式管脚对应功能说明.....511
4.7.8 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯.....518
4.7.9 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V.....521
4.7.10 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图.....524
4.7.11 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择.....525
4.7.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图.....526
4.7.13 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图.....527
4.7.14 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择.....528
4.7.15 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....529
4.7.16 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明.....530
4.7.17 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节.....531
4.7.18 USB-Writer1A 编程器/烧录器·支持·插在·锁紧座上·烧录.....533

4.7.19 USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口 534
4.8 STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/48,QFN64/48,触摸,段码 LCD 驱动 536
4.8.1 特性及价格（16 位硬件乘除法器 MDU16，支持触摸按键和段码 LCD 驱动） 536
4.8.2 管脚图，LQFP64/QFN64，通用 USB 转双串口下载/仿真线路 540
4.8.3 管脚图，LQFP48/QFN48，通用 USB 转串口下载/仿真线路 542
4.8.4 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231 543
4.8.5 RTC 实战线路图 544
4.8.6 段码 LCD 硬件线路图 通用说明 545
4.8.7 不同封装形式管脚对应功能说明 546
4.8.8 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯 555
4.8.9 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V 558
4.8.10 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图 560
4.8.11 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择 561
4.8.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图 562
4.8.13 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图 563
4.8.14 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择 564
4.8.15 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图 565
4.9 STC8H3K64S2-40I-LQFP48/32,QFN48/32,TSSOP20 系列 566
4.9.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机） 566
4.9.2 管脚图，LQFP48/QFN48，通用 USB 转双串口下载/仿真线路 569
4.9.3 管脚图，LQFP32/QFN32，通用 USB 转串口下载/仿真线路 571
4.9.4 管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路 573
4.9.5 管脚图，PDIP40，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路 574
4.9.6 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231 575
4.9.7 不同封装形式管脚对应功能说明 576
4.9.8 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯 582
4.9.9 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V 585
4.9.10 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图 588
4.9.11 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择 589
4.9.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图 590
4.9.13 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图 591
4.9.14 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择 592
4.9.15 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图 593
4.10 STC8H3K64S4-40I-LQFP48/32,QFN48/32,TSSOP20 系列 594
4.10.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机） 594
4.10.2 管脚图，LQFP48/QFN48，通用 USB 转双串口下载/仿真线路 597
4.10.3 管脚图，LQFP32/QFN32，通用 USB 转串口下载/仿真线路 599
4.10.4 管脚图，PDIP40，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路 600
4.10.5 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231 601
4.10.6 不同封装形式管脚对应功能说明 602
4.10.7 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯 608
4.10.8 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V 611
4.10.9 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图 613
4.10.10 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择 614

4.10.11 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图.....615
4.10.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图.....616
4.10.13 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择.....617
4.10.14 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....618
4.11 STC8H2K32UT-45I-LQFP32 研发中，提前通知.....619
4.11.1 管脚图，LQFP32.....619
4.12 STC8T2K32-45I-LQFP32/QFN32 研发中，提前通知.....620
4.12.1 特性.....620
4.12.2 管脚图，LQFP32/QFN32 规划图.....622
4.12.3 管脚图，DIP32 / SOP28 / TSSOP20 规划图.....623
4.12.4 管脚图，LQFP32/QFN32（草案-已不用）.....624
4.12.5 管脚图，TSSOP28/SOP28（草案-已不用）.....630
4.12.6 管脚图，TSSOP20（草案-已不用）.....632
4.13 STC8T1K08-45I-TSSOP20 研发中，提前通知.....634
4.13.1 特性.....634
4.13.2 管脚图，TSSOP20 规划图.....636
4.13.3 管脚图，SOP16 规划图.....636
4.13.4 管脚图，TSSOP20（草案-已不用）.....637
4.13.5 管脚图，SOP16（草案-已不用）.....640
4.14 STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 系列.....641
4.14.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机）.....641
4.14.2 管脚图，SOP8/DFN8，最小系统，通用 USB 转双串口下载/仿真线路.....644
4.14.3 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231.....645
4.14.4 不同封装形式管脚对应功能说明.....646
4.14.5 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯.....647
4.14.6 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V.....648
4.14.7 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图.....649
4.14.8 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择.....650
4.14.9 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图.....651
4.14.10 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图.....652
4.14.11 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择.....653
4.14.12 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....654
4.15 STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 系列.....655
4.15.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机）.....655
4.15.2 管脚图，SOP8/DFN8/DIP8，通用 USB 转双串口下载/仿真线路.....658
4.15.3 工规 MCU 和车规 MCU 订货信息.....659
4.15.4 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231.....660
4.15.5 不同封装形式管脚对应功能说明.....660
4.15.6 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯.....662
4.15.7 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V.....663
4.15.8 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图.....664
4.15.9 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择.....665
4.15.10 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图.....666
4.15.11 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图.....667

4.15.12 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择.....668
4.15.13 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图.....669
4.15.14 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明.....670
4.15.15 USB-Writer1A 编程器/烧录器·支持·插在·锁紧座上·烧录.....671
4.16 USB-Link1D 工具强大的配套多种接口豪华线，使用注意事项.....672
4.16.1 工具接口说明.....672
4.16.2 附送的各种强大的人性化配线图片及使用说明.....673
4.16.3 USB-Link1D 实际应用.....678
4.16.4 USB-Link1D 插上电脑并正常识别到后的显示.....685
4.16.5 如电脑端新版本 ISP 软件提示 USB-Link1D 工具固件需升级.....686
4.17 主动升级或遇到异常时如何重新制作 USB-Link1D 主控芯片.....687
4.18 ISP 下载相关硬件选项的说明.....690
4.19 通用 USB 转双串口芯片：USB-2UART,TSSOP20/SOP16.....691
4.19.1 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，自动停电上电（三极管）.....691
4.19.2 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，自动停电上电（MOS 管）.....692
4.19.3 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，手动停电上电.....693
4.19.4 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I- SOP16，自动停电上电（三极管）.....694
4.19.5 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I- SOP16，自动停电上电（MOS 管）.....695
4.19.6 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-SOP16，手动停电上电.....696

5 功能脚切换.....697

5.1 功能脚切换相关寄存器.....697
5.1.1 外设端口切换控制寄存器 1（P_SW1），串口 1、SPI 切换.....697
5.1.2 外设端口切换控制寄存器 2（P_SW2），串口 2/3/4、I2C、比较器输出切换.....698
5.1.3 外设端口切换扩展控制寄存器 1（P_SWX1）.....699
5.1.4 时钟选择寄存器（MCLKOCR）.....700
5.1.5 T3/T4 选择寄存器（T3T4PIN/T3T4PS）.....700
5.1.6 高级 PWM 选择寄存器（PWMx_PS）.....700
5.1.7 高级 PWM 功能脚选择寄存器（PWMx_ETRPS）.....702
5.2 STC8G 功能脚切换相关寄存器.....703
5.2.1 外设端口切换控制寄存器 1（P_SW1），串口 1、CCP、SPI 切换.....704
5.2.2 外设端口切换控制寄存器 2（P_SW2），串口 2/3/4、I2C、比较器输出切换.....705
5.2.3 时钟选择寄存器（MCLKOCR）.....706
5.3 范例程序.....707
5.3.1 串口 1 切换.....707
5.3.2 串口 2 切换.....708
5.3.3 串口 3 切换.....709
5.3.4 串口 4 切换.....711
5.3.5 SPI 切换.....712
5.3.6 I2C 切换.....714
5.3.7 比较器输出切换.....715
5.3.8 主时钟输出切换.....716

6 封装尺寸图，USB-TypeC 尺寸图，命名规则.....719

6.1 SOP8 封装尺寸图.....719
6.2 DFN8 封装尺寸图（3mm*3mm）.....720
6.3 SOP16 封装尺寸图.....721
6.4 SOP20 封装尺寸图.....722
6.5 TSSOP20 封装尺寸图.....723
6.6 QFN20 封装尺寸图（3mm*3mm）.....724
6.7 SOP28 封装尺寸图.....725
6.8 TSSOP28 封装尺寸图.....726
6.9 SKDIP28 封装尺寸图.....727
6.10 LQFP32 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 3 个顶杆印.....728
6.11 LQFP32 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 1 个顶杆印.....729
6.12 QFN32 封装尺寸图（4mm*4mm）.....730
6.13 PDIP40 封装尺寸图.....731
6.14 LQFP44 封装尺寸图（12mm*12mm）.....732
6.15 LQFP48 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 3 个顶杆印.....733
6.16 LQFP48 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 1 个顶杆印.....734
6.17 QFN48 封装尺寸图（6mm*6mm）.....735
6.18 LQFP64 封装尺寸图（12mm*12mm）.....736
6.19 QFN64 封装尺寸图（8mm*8mm）.....737
6.20 USB-TypeC 封装尺寸图，原理图.....738
6.21 STC8H 系列单片机命名规则.....739

7 时钟、复位、看门狗与电源管理，芯片上电工作过程，外部晶振抗干扰.....740

7.1 系统时钟控制.....740
7.2 芯片上电工作过程：.....743
7.3 时钟配置寄存器，外设，高频 PLL 时钟及分频，外部晶振抗干扰.....744
7.3.1 系统时钟选择寄存器（CLKSEL）.....744
7.3.2 时钟分频寄存器（CLKDIV）.....745
7.3.3 内部高速高精度 IRC 控制寄存器（HIRCCR）.....745
7.3.4 外部振荡器控制寄存器（XOSCCR），外部晶振抗干扰.....746
7.3.5 外部 32K 振荡器控制寄存器（X32KCR）.....746
7.3.6 内部低速 IRC 控制寄存器（IRC32KCR）.....747
7.3.7 主时钟输出控制寄存器（MCLKOCR）.....748
7.3.8 内部高速 IRC 时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB）.....749
7.3.9 USB 时钟控制寄存器（USBCLK）.....750
7.3.10 PLL 时钟控制寄存器（PLLCR）.....750
7.4 STC8H 系列内部 IRC 频率调整.....751
7.4.1 IRC 频段选择寄存器（IRCBAND）.....752
7.4.2 内部 IRC 频率调整寄存器（IRTRIM）.....752
7.4.3 时钟分频寄存器（CLKDIV）.....753
7.4.4 分频出 3MHz 用户工作频率，并用户动态改变频率追频示例.....754
7.5 系统复位.....756
7.5.1 看门狗复位（WDT_CONTR）.....757
7.5.2 软件复位（IAP_CONTR）.....759

7.5.3 低压复位（RSTCFG）.....759
7.5.4 复位标志寄存器（RSTFLAG）.....760
7.5.5 内置专业级复位电路，不需传统的阻容式上电延时电路.....762
7.5.6 外部低电平按键复位电路.....762
7.5.7 传统 8051 高电平上电复位参考电路.....762
7.6 外部晶振及外部时钟电路.....763
7.6.1 外部晶振输入电路.....763
7.6.2 外部时钟输入电路（P1.6 为高阻输入模式，可当输入口使用）.....763
7.7 主时钟停振/省电模式与系统电源管理.....764
7.7.1 电源控制寄存器（PCON）.....764
7.7.2 内部高速 IRC 时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB）.....766
7.8 可以唤醒省电模式/主时钟停振模式的中断资源.....767
7.9 省电模式唤醒必须设置的寄存器，注意事项.....768
7.10 主时钟停振/省电模式，I/O 口如何设置才省电.....769
7.11 掉电唤醒定时器.....770
7.11.1 掉电唤醒定时器计数寄存器（WKTCL，WKTCH）.....770
7.12 范例程序.....771
7.12.1 选择系统时钟源.....771
7.12.2 主时钟分频输出.....773
7.12.3 看门狗定时器应用.....774
7.12.4 软复位实现自定义下载.....776
7.12.5 低压检测.....778
7.12.6 省电模式.....779
7.12.7 使用 INT0/INT1/INT2/INT3/INT4 管脚中断唤醒省电模式.....782
7.12.8 使用 T0/T1/T2/T3/T4 管脚中断唤醒省电模式.....785
7.12.9 使用 RxD/RxD2/RxD3/RxD4 管脚中断唤醒省电模式.....789
7.12.10 使用 I2C 的 SDA 脚唤醒 MCU 省电模式.....792
7.12.11 使用掉电唤醒定时器唤醒省电模式.....795
7.12.12 LVD 中断唤醒省电模式，建议配合使用掉电唤醒定时器.....797
7.12.13 比较器中断唤醒省电模式，建议配合使用掉电唤醒定时器.....799
7.12.14 使用 LVD 功能检测工作电压（电池电压）.....802
7.12.15 使用 RTC 实时时钟中断唤醒省电模式.....806

8 使用第三方 MCU 对 STC8H 系列单片机进行 ISP 下载范例程序.....808

8.1 电源控制参考电路.....808
8.2 通信协议流程图.....809
8.3 参考代码（C 语言）.....812
8.4 如何在用户程序中设置程序运行时的工作频率.....819
8.4.1 用户自定义内部 IRC 频率 (从 CHIPID 中读取).....819
8.4.2 用户自定义内部 IRC 频率-两频段 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取).....826
8.4.3 用户自定义内部 IRC 频率-四频段 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取).....831
~~8.4.4 用户自定义内部 IRC 频率 (从 RAM 中读取).....837~~
8.5 如何在用户程序中设置复位脚、低压检测门槛电压等参数.....839

9 校准内部 IRC 时钟，利用外部 32768Hz 晶振，降低电磁辐射.....841

9.1 相关寄存器 842
9.1.1 CRE 控制寄存器（CRECR） 842
9.1.2 CRE 校准计数值寄存器（CRECNT） 843
9.1.3 CRE 校准误差值寄存器（CRERES） 843
9.2 内部高速 IRC 时钟的 4 个频段的中心频率，供参考 844
9.3 范例程序 845
9.3.1 自动校准内部高速 IRC 时钟（HIRC） 845

10 存储器，在哪存储重要参数，全球唯一 ID 号 846

10.1 程序存储器 846
10.2 数据存储器 847
10.2.1 内部 RAM 847
10.2.2 程序状态寄存器（PSW） 848
10.2.3 内部扩展 RAM，XRAM，XDATA 849
10.2.4 辅助寄存器（AUXR） 849
10.2.5 外部扩展 RAM，XRAM，XDATA 850
10.2.6 总线速度控制寄存器（BUS_SPEED） 850
10.2.7 8051 中可位寻址的数据存储器 852
10.2.8 扩展 SFR 使能寄存器 EAXFR 的使用说明 854
10.3 存储器中的特殊参数，在 ISP 下载时可烧录进程序 FLASH 855
10.4 只读特殊功能寄存器中存储的唯一 ID 号和重要参数（CHIPID） 860
10.4.1 CHIP 之全球唯一 ID 号解读 862
10.4.2 CHIP 之内部参考信号源解读 863
10.4.3 CHIP 之内部 32K 的 IRC 振荡频率解读 863
10.4.4 CHIP 之高精度 IRC 参数解读 864
10.4.5 CHIP 之测试时间参数解读 865
10.4.6 CHIP 之芯片封装形式编号解读 865
10.5 范例程序 866
10.5.1 读取内部 1.19V 参考信号源-BGV 值 (从 CHIPID 中读取) 866
10.5.2 读取内部 1.19V 参考信号源-BGV 值 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取) 869
~~10.5.3 读取内部 1.19V 参考信号源-BGV 值 (从 RAM 中读取)~~ 872
10.5.4 读取全球唯一 ID 号 (从 CHIPID 中读取) 874
10.5.5 读取全球唯一 ID 号 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取) 877
~~10.5.6 读取全球唯一 ID 号 (从 RAM 中读取)~~ 880
10.5.7 读取 32K 掉电唤醒定时器的频率 (从 CHIPID 中读取) 883
10.5.8 读取 32K 掉电唤醒定时器的频率 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取) 886
~~10.5.9 读取 32K 掉电唤醒定时器的频率 (从 RAM 中读取)~~ 889
10.5.10 用户自定义内部 IRC 频率 (从 CHIPID 中读取) 892
10.5.11 用户自定义内部 IRC 频率-两频段 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取) 900
10.5.12 用户自定义内部 IRC 频率-四频段 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取) 905
~~10.5.13 用户自定义内部 IRC 频率 (从 RAM 中读取)~~ 911

11 特殊功能寄存器(SFR，XFR)，EAXFR 允许访问 XFR，双数据指针 913

11.1 EAXFR 允许访问扩展的 XFR，取指令不减速，访问片内部 XRAM 不减速 913

11.2 关于 Keil 的双数据指针编译选项 914
11.3 STC8H1K08 系列 915
11.4 STC8H1K28 系列 916
11.5 STC8H3K64S4 系列 917
11.6 STC8H3K64S2 系列 919
11.7 STC8H8K64U-64Pin/48Pin USB 系列 921
11.8 STC8H4K64TL 系列 922
11.9 STC8H4K64TLCD 系列 924
11.10 STC8H1K08T 系列 926
11.11 STC8H2K12U-A/B 系列 928
11.12 STC8H2K32U 系列 930
11.13 STC8G1K08-SOP8 系列 932
11.14 STC8G1K08A-SOP8 系列 933
11.15 特殊功能寄存器列表及复位值 934

12 I/O 口 949

12.1 I/O 口相关寄存器 950
12.1.1 端口数据寄存器（Px） 952
12.1.2 端口模式配置寄存器（PxM0，PxM1） 952
12.1.3 端口上拉电阻控制寄存器（PxPU） 953
12.1.4 端口施密特触发控制寄存器（PxNCS） 953
12.1.5 端口电平转换速度控制寄存器（PxSR） 954
12.1.6 端口驱动电流控制寄存器（PxDR） 954
12.1.7 I/O 口允许数字信号输入使能控制寄存器（PxIE） 955
12.2 配置 I/O 口 956
12.3 I/O 的结构图 957
12.3.1 准双向口（弱上拉） 957
12.3.2 推挽输出 957
12.3.3 高阻输入 958
12.3.4 开漏模式 958
12.3.5 新增 4K 上拉电阻 959
12.3.6 如何设置 I/O 口对外输出速度 960
12.3.7 如何设置 I/O 口电流驱动能力 960
12.3.8 如何降低 I/O 口对外辐射 960
12.4 AiCube-ISP | I/O 口配置工具 961
12.4.1 普通配置模式 961
12.4.2 高级配置模式 962
12.5 范例程序 963
12.5.1 端口模式设置 963
12.5.2 双向口读写操作 964
12.6 典型发光二极管控制电路 966
12.7 一种典型三极管控制电路 966
12.8 混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连 967
12.9 如何让 I/O 口上电复位时为低电平 969

12.10 利用 74HC595 驱动 8 个数码管(串行扩展,3 根线)，节省 I/O 969
12.11 I/O 口直接驱动 LED 数码管应用线路图 970
12.12 用 STC 系列 MCU 的 I/O 口直接驱动段码 LCD 971
12.13 使用 I/O 和 R-2R 电阻分压实现 DAC 的经典线路图 990
12.14 利用 ADC 做按键扫描节省 I/O 口 991

13 指令系统 992

13.1 寻址方式 992
13.1.1 立即寻址 992
13.1.2 直接寻址 992
13.1.3 间接寻址 992
13.1.4 寄存器寻址 993
13.1.5 相对寻址 993
13.1.6 变址寻址 993
13.1.7 位寻址 993
13.2 指令表 994
13.3 指令详解（中文） 998
13.4 指令详解（英文） 1031

14 中断系统 1066

14.1 STC8H 系列中断源 1067
14.2 STC8H 中断及中断优先级结构图 1069
14.3 STC8H 系列中断向量地址及同级中断优先级中断查询次序表 1070
14.4 多级流水线内核的中断响应 1073
14.5 中断相关寄存器 1075
14.5.1 中断使能寄存器（中断允许位） 1077
14.5.2 中断请求寄存器（中断标志位） 1085
14.5.3 中断优先级寄存器 1090
14.6 范例程序 1096
14.6.1 INT0 中断（上升沿和下降沿），可同时支持上升沿和下降沿 1096
14.6.2 INT0 中断（下降沿） 1098
14.6.3 INT1 中断（上升沿和下降沿），可同时支持上升沿和下降沿 1099
14.6.4 INT1 中断（下降沿） 1101
14.6.5 INT2 中断（下降沿），只支持下降沿中断 1103
14.6.6 INT3 中断（下降沿），只支持下降沿中断 1104
14.6.7 INT4 中断（下降沿），只支持下降沿中断 1106
14.6.8 定时器 0 中断 1108
14.6.9 定时器 1 中断 1109
14.6.10 定时器 2 中断 1111
14.6.11 定时器 3 中断 1113
14.6.12 定时器 4 中断 1115
14.6.13 UART1 中断 1117
14.6.14 UART2 中断 1119
14.6.15 UART3 中断 1121

14.6.16 UART4 中断 1123
14.6.17 ADC 中断....1126
14.6.18 LVD 中断 1128
14.6.19 比较器中断....1130
14.6.20 SPI 中断 1132
14.6.21 I2C 中断....1134
14.7 关于 STC8H 短暂关闭中断【不需要注意的】注意事项 1137

15 所有的 I/O 口均可中断（4 种模式），不是传统外部中断 1138

15.1 I/O 口中断相关寄存器....1139
15.1.1 端口中断使能寄存器（PxINTE） 1140
15.1.2 端口中断标志寄存器（PxINTF） 1140
15.1.3 端口中断模式配置寄存器（PxIM0，PxIM1） 1141
15.1.4 端口中断优先级控制寄存器（PINIPL，PINIPH） 1141
15.1.5 端口中断掉电唤醒使能寄存器（PxWKUE） 1142
15.2 范例程序....1143
15.2.1 P0 口下降沿中断....1143
15.2.2 P1 口上升沿中断....1146
15.2.3 P2 口低电平中断....1150
15.2.4 P3 口高电平中断....1153
15.2.5 使用拓展 Keil 中断号方案的 I/O 口中断范例 1156

16 定时器/计数器....1159

16.1 定时器的相关寄存器....1161
16.2 定时器 0/1....1162
16.2.1 定时器 0/1 控制寄存器（TCON） 1162
16.2.2 定时器 0/1 模式寄存器（TMOD） 1163
16.2.3 定时器 0 模式 0（16 位自动重装载模式） 1164
16.2.4 定时器 0 模式 1（16 位不可重装载模式） 1165
16.2.5 定时器 0 模式 2（8 位自动重装载模式） 1166
16.2.6 定时器 0 模式 3（不可屏蔽中断 16 位自动重装载，实时操作系统节拍器）....1167
16.2.7 定时器 1 模式 0（16 位自动重装载模式） 1168
16.2.8 定时器 1 模式 1（16 位不可重装载模式） 1169
16.2.9 定时器 1 模式 2（8 位自动重装载模式） 1170
16.2.10 定时器 0 计数寄存器（TL0，TH0） 1171
16.2.11 定时器 1 计数寄存器（TL1，TH1） 1171
16.2.12 定时器 0 的 8 位预分频寄存器（TM0PS） 1171
16.2.13 定时器 1 的 8 位预分频寄存器（TM1PS） 1171
16.2.14 辅助寄存器 1（AUXR） 1172
16.2.15 中断与时钟输出控制寄存器（INTCLKO） 1172
16.2.16 定时器 0 计算公式....1173
16.2.17 定时器 1 计算公式....1173
16.3 定时器 2（24 位定时器，8 位预分频+16 位定时） 1174
16.3.1 辅助寄存器 1（AUXR） 1174

16.3.2 中断与时钟输出控制寄存器（INTCLKO）.....1174
16.3.3 定时器 2 计数寄存器（T2L，T2H）.....1174
16.3.4 定时器 2 的 8 位预分频寄存器（TM2PS）.....1174
16.3.5 定时器 2 工作模式.....1175
16.3.6 定时器 2 计算公式.....1175
16.4 定时器 3/4（24 位定时器，8 位预分频+16 位定时）.....1176
16.4.1 定时器及外部计数器 3/4 的外部计数管脚和对外输出时钟管脚的选择.....1176
16.4.2 定时器 4/3 控制寄存器（T4T3M）.....1176
16.4.3 定时器 3 计数寄存器（T3L，T3H）.....1177
16.4.4 定时器 4 计数寄存器（T4L，T4H）.....1177
16.4.5 定时器 3 的 8 位预分频寄存器（TM3PS）.....1177
16.4.6 定时器 4 的 8 位预分频寄存器（TM4PS）.....1177
16.4.7 定时器 3 工作模式.....1178
16.4.8 定时器 4 工作模式.....1179
16.4.9 定时器 3 计算公式.....1180
16.4.10 定时器 4 计算公式.....1180
16.5 定时器 T11（24 位定时器，8 位预分频+16 位定时）.....1181
16.5.1 定时器 T11 控制寄存器（T11CR）.....1181
16.5.2 定时器 T11 的 8 位预分频寄存器（T11PS）.....1182
16.5.3 定时器 T11 计数寄存器（T11L，T11H）.....1182
16.5.4 定时器 T11 工作模式.....1183
16.5.5 定时器 T11 计算公式.....1183
16.6 AiCube-ISP | 定时器计算器工具.....1184
16.7 范例程序.....1185
16.7.1 定时器 0（模式 0－16 位自动重载），用作定时.....1185
16.7.2 定时器 0（模式 1－16 位不自动重载），用作定时.....1186
16.7.3 定时器 0（模式 2－8 位自动重载），用作定时.....1188
16.7.4 定时器 0（模式 3－16 位自动重载不可屏蔽中断），用作定时.....1190
16.7.5 定时器 0（外部计数－扩展 T0 为外部下降沿中断）.....1192
16.7.6 定时器 0（测量脉宽－INT0 高电平宽度）.....1193
16.7.7 定时器 0（模式 0），时钟分频输出.....1195
16.7.8 定时器 1（模式 0－16 位自动重载），用作定时.....1197
16.7.9 定时器 1（模式 1－16 位不自动重载），用作定时.....1199
16.7.10 定时器 1（模式 2－8 位自动重载），用作定时.....1201
16.7.11 定时器 1（外部计数－扩展 T1 为外部下降沿中断）.....1202
16.7.12 定时器 1（测量脉宽－INT1 高电平宽度）.....1204
16.7.13 定时器 1（模式 0），时钟分频输出.....1206
16.7.14 定时器 1（模式 0）做串口 1 波特率发生器.....1208
16.7.15 定时器 1（模式 2）做串口 1 波特率发生器.....1211
16.7.16 定时器 2（16 位自动重载），用作定时.....1215
16.7.17 定时器 2（外部计数－扩展 T2 为外部下降沿中断）.....1217
16.7.18 定时器 2，时钟分频输出.....1219
16.7.19 定时器 2 做串口 1 波特率发生器.....1220
16.7.20 定时器 2 做串口 2 波特率发生器.....1224

16.7.21 定时器 2 做串口 3 波特率发生器 1228
16.7.22 定时器 2 做串口 4 波特率发生器 1232
16.7.23 定时器 3（16 位自动重载），用作定时 1235
16.7.24 定时器 3（外部计数－扩展 T3 为外部下降沿中断） 1237
16.7.25 定时器 3，时钟分频输出 1239
16.7.26 定时器 3 做串口 3 波特率发生器 1241
16.7.27 定时器 4（16 位自动重载），用作定时 1245
16.7.28 定时器 4（外部计数－扩展 T4 为外部下降沿中断） 1247
16.7.29 定时器 4，时钟分频输出 1249
16.7.30 定时器 4 做串口 4 波特率发生器 1250
16.7.31 定时器 T11 应用范例 1254
16.8 关于 STC8H 短暂关闭中断【不需要注意的】注意事项 1257

17 RTC 实时时钟，年/月/日/时/分/秒 1258

17.1 RTC 相关的寄存器 1259
17.1.1 RTC 控制寄存器（RTCCR） 1260
17.1.2 RTC 配置寄存器（RTCCFG） 1260
17.1.3 RTC 中断使能寄存器（RTCIEN） 1261
17.1.4 RTC 中断请求寄存器（RTCIF） 1261
17.1.5 RTC 闹钟设置寄存器 1262
17.1.6 RTC 实时时钟初始值设置寄存器 1263
17.1.7 RTC 实时时钟计数寄存器 1264
17.2 RTC 实战线路图 1265
17.3 范例程序 1266
17.3.1 串口打印 RTC 时钟范例 1266
17.3.2 利用 ISP 软件的用户接口实现不停电下载保持 RTC 参数 1268
17.3.3 内部 RTC 时钟低功耗休眠唤醒-比较器检测电压程序 1273

18 串口通信，可省电模式唤醒，可实现 LIN 1279

18.1 串口功能脚切换 1280
18.2 串口相关寄存器 1281
18.3 串口 1 1282
18.3.1 串口 1 控制寄存器（SCON） 1282
18.3.2 串口 1 数据寄存器（SBUF） 1283
18.3.3 电源管理寄存器（PCON） 1283
18.3.4 辅助寄存器 1（AUXR） 1283
18.3.5 串口 1 同步模式控制寄存器 2（USARTCR2） 1284
18.3.6 串口 1 接收超时中断控制寄存器（UR1TOCR） 1284
18.3.7 串口 1 超时状态寄存器（UR1TOSR） 1285
18.3.8 串口 1 超时长度控制寄存器（UR1TOTE/H/L） 1285
18.3.9 串口 1 模式 0，模式 0 波特率计算公式 1286
18.3.10 串口 1 模式 1，模式 1 波特率计算公式 1287
18.3.11 串口 1 模式 2，模式 2 波特率计算公式 1289
18.3.12 串口 1 模式 3，模式 3 波特率计算公式 1290

18.3.13 自动地址识别，从机地址控制寄存器（SADDR，SADEN）.....1291
18.4 串口 2.....1292
18.4.1 串口 2 控制寄存器（S2CON）.....1292
18.4.2 串口 2 数据寄存器（S2BUF）.....1293
18.4.3 串口 2 同步模式控制寄存器 2（USART2CR2）.....1293
18.4.4 串口 2 接收超时中断控制寄存器（UR2TOCR）.....1293
18.4.5 串口 2 超时状态寄存器（UR2TOSR）.....1294
18.4.6 串口 2 超时长度控制寄存器（UR2TOTE/H/L）.....1294
18.4.7 串口 2 模式 0，模式 0 波特率计算公式.....1295
18.4.8 串口 2 模式 1，模式 1 波特率计算公式.....1296
18.5 串口 3.....1297
18.5.1 串口 3 控制寄存器（S3CON）.....1297
18.5.2 串口 3 数据寄存器（S3BUF）.....1297
18.5.3 串口 3 模式 0，模式 0 波特率计算公式.....1298
18.5.4 串口 3 模式 1，模式 1 波特率计算公式.....1299
18.6 串口 4.....1300
18.6.1 串口 4 控制寄存器（S4CON）.....1300
18.6.2 串口 4 数据寄存器（S4BUF）.....1300
18.6.3 串口 4 模式 0，模式 0 波特率计算公式.....1301
18.6.4 串口 4 模式 1，模式 1 波特率计算公式.....1302
18.7 串口注意事项.....1303
18.8 AiCube-ISP | 串口波特率计算器工具.....1304
18.9 AiCube-ISP | 串口助手/USB-CDC.....1305
18.10 范例程序.....1309
18.10.1 串口 1 使用定时器 2 做波特率发生器.....1309
18.10.2 串口 1 使用定时器 1（模式 0）做波特率发生器.....1312
18.10.3 串口 1 使用定时器 1（模式 2）做波特率发生器.....1316
18.10.4 串口 2 使用定时器 2 做波特率发生器.....1320
18.10.5 串口 3 使用定时器 2 做波特率发生器.....1324
18.10.6 串口 3 使用定时器 3 做波特率发生器.....1328
18.10.7 串口 4 使用定时器 2 做波特率发生器.....1332
18.10.8 串口 4 使用定时器 4 做波特率发生器.....1336
18.10.9 串口多机通讯（主机模式）.....1340
18.10.10 串口多机通讯（从机模式）.....1345
18.10.11 串口中断收发－MODBUS 协议.....1351
18.10.12 串口转 LIN 总线.....1361

19 比较器，掉电检测，内部 1.19V 参考信号源（BGV）.....1369

19.1 比较器内部结构图.....1370
19.2 比较器输出功能脚切换.....1371
19.3 比较器相关的寄存器.....1372
19.3.1 比较器控制寄存器 1（CMPCR1）.....1372
19.3.2 比较器控制寄存器 2（CMPCR2）.....1373
19.3.3 比较器扩展配置寄存器（CMPEXCFG）.....1374

19.4 范例程序.....1375
19.4.1 旧版比较器的使用（中断方式）.....1375
19.4.2 旧版比较器的使用（查询方式）.....1377
19.4.3 新版比较器的使用（中断方式）.....1379
19.4.4 新版比较器的使用（查询方式）.....1382
19.4.5 旧版比较器的多路复用应用（比较器+ADC 输入通道）.....1385
19.4.6 新版比较器的多路复用应用（比较器+ADC 输入通道）.....1387
19.4.7 比较器作外部掉电检测（掉电过程中应及时保存用户数据到 EEPROM 中）.....1389
19.4.8 比较器检测工作电压（电池电压）.....1390

20 IAP/EEPROM/DATA-FLASH.....1394

20.1 EEPROM 操作时间.....1394
20.2 EEPROM 相关的寄存器.....1395
20.2.1 EEPROM 数据寄存器（IAP_DATA）.....1395
20.2.2 EEPROM 地址寄存器（IAP_ADDR）.....1395
20.2.3 EEPROM 命令寄存器（IAP_CMD）.....1395
20.2.4 EEPROM 触发寄存器（IAP_TRIG）.....1396
20.2.5 EEPROM 控制寄存器（IAP_CONTR）.....1397
20.2.6 EEPROM 等待时间控制寄存器（IAP_TPS）.....1397
20.3 EEPROM 大小及地址.....1398
20.4 范例程序.....1401
20.4.1 EEPROM 基本操作.....1401
20.4.2 使用 MOVC 读取 EEPROM.....1405
20.4.3 使用串口送出 EEPROM 数据.....1409
20.4.4 串口 1 读写 EEPROM-带 MOVC 读.....1413
20.4.5 口令擦除写入-多扇区备份-串口 1 操作.....1420

21 ADC 模数转换，内部 1.19V 参考信号源（BGV）.....1429

21.1 ADC 相关的寄存器.....1430
21.1.1 ADC 控制寄存器（ADC_CONTR），PWM 触发 ADC 控制.....1430
21.1.2 ADC 配置寄存器（ADCCFG）.....1433
21.1.3 ADC 转换结果寄存器（ADC_RES，ADC_RESL）.....1434
21.1.4 ADC 时序控制寄存器（ADCTIM）.....1435
21.1.5 非 DMA 模式下自动多次转换并取平均值 扩展配置寄存器（ADCEXCFG）1436
21.2 ADC 相关计算公式.....1437
21.2.1 ADC 速度计算公式.....1437
21.2.2 ADC 转换结果计算公式.....1437
21.2.3 反推 ADC 输入电压计算公式.....1438
21.2.4 反推工作电压计算公式.....1438
21.3 10 位 ADC 静态特性.....1439
21.4 12 位 ADC 静态特性.....1439
21.5 ADC 应用参考线路图.....1440
21.5.1 一般精度 ADC 参考线路图.....1440

21.5.2 高精度 ADC 参考线路图.....1442
21.5.3 高精度 ADC 参考线路图（有独立 AVcc 和 AGnd）.....1446
21.5.4 TL431B/CD431 省电模式正规控制电路.....1447
21.6 AiCube-ISP | ADC 转换速度计算器工具.....1448
21.7 范例程序.....1449
21.7.1 ADC 基本操作（查询方式）.....1449
21.7.2 ADC 基本操作（中断方式）.....1451
21.7.3 格式化 ADC 转换结果.....1453
21.7.4 利用 ADC15 通道在内部固定接的 1.19V 辅助固定信号源，反推 ADC_VRef+ / MCU_Vcc 及其他通道的输入电压.....1456
21.7.5 ADC 作按键扫描应用线路图.....1460
21.7.6 检测负电压参考线路图.....1461
21.7.7 常用加法电路在 ADC 中的应用.....1462

22 STC8G1K08A 专有的传统 PCA/CCP/PWM 应用.....1463

22.1 PCA 功能脚切换.....1464
22.2 PCA 相关的寄存器.....1464
22.2.1 PCA 控制寄存器（CCON）.....1465
22.2.2 PCA 模式寄存器（CMOD）.....1465
22.2.3 PCA 计数器寄存器（CL，CH）.....1466
22.2.4 PCA 模块模式控制寄存器（CCAPMn）.....1466
22.2.5 PCA 模块模式捕获值/比较值寄存器（CCAPnL，CCAPnH）.....1466
22.2.6 PCA 模块 PWM 模式控制寄存器（PCA_PWMn）.....1467
22.3 PCA 工作模式.....1468
22.3.1 捕获模式.....1468
22.3.2 软件定时器模式.....1469
22.3.3 高速脉冲输出模式.....1469
22.3.4 PWM 脉宽调制模式及频率计算公式.....1470
22.4 利用 CCP/PCA/PWM 模块实现 8~16 位 DAC 的参考线路图.....1474
22.5 范例程序.....1475
22.5.1 PCA 输出 PWM（6/7/8/10 位）.....1475
22.5.2 PCA 捕获测量脉冲宽度.....1478
22.5.3 PCA 实现 16 位软件定时.....1482
22.5.4 PCA 实现 16 位软件定时（ECI 外部时钟模式）.....1485
22.5.5 PCA 输出高速脉冲.....1488
22.5.6 PCA 扩展外部中断.....1491

23 同步串行外设接口 SPI.....1495

23.1 SPI 功能脚切换.....1495
23.2 SPI 相关的寄存器.....1496
23.2.1 SPI 状态寄存器（SPSTAT）.....1496
23.2.2 SPI 控制寄存器（SPCTL），SPI 速度控制.....1497
23.2.3 SPI 数据寄存器（SPDAT）.....1497
23.2.4 SPI 从机超时控制寄存器（SPITOCR）.....1498

23.2.5 SPI 从机超时状态寄存器（SPITOSR） 1498
23.2.6 SPI 从机超时长度控制寄存器（SPITOTE/H/L） 1498
23.3 SPI 通信方式 1499
23.3.1 单主单从 1499
23.3.2 互为主从 1499
23.3.3 单主多从 1500
23.4 配置 SPI 1501
23.5 数据模式 1503
23.6 范例程序 1504
23.6.1 SPI 单主单从系统主机程序（中断方式） 1504
23.6.2 SPI 单主单从系统从机程序（中断方式） 1506
23.6.3 SPI 单主单从系统主机程序（查询方式） 1508
23.6.4 SPI 单主单从系统从机程序（查询方式） 1510
23.6.5 SPI 互为主从系统程序（中断方式） 1512
23.6.6 SPI 互为主从系统程序（查询方式） 1514

24 I^2C 总线 1518

24.1 I^2C 功能脚切换 1519
24.2 I^2C 相关的寄存器 1519
24.3 I^2C 主机模式 1520
24.3.1 I2C 配置寄存器（I2CCFG），总线速度控制 1520
24.3.2 I^2C 主机控制寄存器（I2CMSCR） 1521
24.3.3 I^2C 主机辅助控制寄存器（I2CMSAUX） 1523
24.3.4 I^2C 主机状态寄存器（I2CMSST） 1523
24.4 I^2C 从机模式 1524
24.4.1 I^2C 从机控制寄存器（I2CSLCR） 1524
24.4.2 I^2C 从机状态寄存器（I2CSLST） 1524
24.4.3 I^2C 从机地址寄存器（I2CSLADR） 1526
24.4.4 I^2C 数据寄存器（I2CTXD，I2CRXD） 1527
24.4.5 I^2C 从机超时控制寄存器（I2CTOCR） 1527
24.4.6 I^2C 从机超时状态寄存器（I2CTOSR） 1527
24.4.7 I2C 从机超时长度控制寄存器（I2CTOTE/H/L） 1528
24.5 范例程序 1529
24.5.1 I^2C 主机模式访问 AT24C256（中断方式） 1529
24.5.2 I^2C 主机模式访问 AT24C256（查询方式） 1535
24.5.3 I^2C 主机模式访问 PCF8563 1540
24.5.4 I^2C 从机模式（中断方式） 1545
24.5.5 I^2C 从机模式（查询方式） 1549
24.5.6 测试 I^2C 从机模式代码的主机代码 1553

25 16 位高级 PWM 定时器，支持正交编码器 1559

25.1 高级 PWM 定时器（PWMA）内部结构框图 1561
25.2 高级 PWM 定时器（PWMB）内部结构框图 1563
25.3 简介 1565

25.4 主要特性 1566
25.5 时基单元 1567
25.5.1 读写 16 位计数器 1567
25.5.2 16 位 PWMA_ARR 寄存器的写操作 1568
25.5.3 预分频器 1568
25.5.4 向上计数模式 1568
25.5.5 向下计数模式 1570
25.5.6 中间对齐模式（向上/向下计数） 1571
25.5.7 重复计数器 1572
25.6 时钟/触发控制器 1574
25.6.1 预分频时钟（CK_PSC） 1574
25.6.2 内部时钟源（f_{MASTER}） 1574
25.6.3 外部时钟源模式 1 1574
25.6.4 外部时钟源模式 2 1575
25.6.5 触发同步 1576
25.6.6 与 PWMB 同步 1578
25.7 捕获/比较通道 1582
25.7.1 16 位 PWMA_CCRi 寄存器的写流程 1583
25.7.2 输入模块 1583
25.7.3 输入捕获模式 1583
25.7.4 输出模块 1585
25.7.5 强制输出模式 1586
25.7.6 输出比较模式 1586
25.7.7 PWM 模式 1587
25.7.8 使用刹车功能（PWMFLT） 1591
25.7.9 在外部事件发生时清除 OCiREF 信号 1592
25.7.10 编码器接口模式 1593
25.8 中断 1595
25.9 PWMA/PWMB 寄存器描述 1596
25.9.1 高级 PWM 功能脚切换 1596
25.9.2 输出使能寄存器（PWMx_ENO） 1598
25.9.3 输出附加使能寄存器（PWMx_IOAUX） 1599
25.9.4 控制寄存器 1（PWMx_CR1） 1600
25.9.5 控制寄存器 2（PWMx_CR2），及实时触发 ADC 1601
25.9.6 从模式控制寄存器(PWMx_SMCR) 1603
25.9.7 外部触发寄存器(PWMx_ETR) 1605
25.9.8 中断使能寄存器(PWMx_IER) 1606
25.9.9 状态寄存器 1(PWMx_SR1) 1607
25.9.10 状态寄存器 2(PWMx_SR2) 1608
25.9.11 事件产生寄存器（PWMx_EGR） 1609
25.9.12 捕获/比较模式寄存器 1（PWMx_CCMR1） 1610
25.9.13 捕获/比较模式寄存器 2（PWMx_CCMR2） 1613
25.9.14 捕获/比较模式寄存器 3（PWMx_CCMR3） 1615
25.9.15 捕获/比较模式寄存器 4（PWMx_CCMR4） 1617

25.9.16 捕获/比较使能寄存器 1（PWMx_CCER1）.....1619
25.9.17 捕获/比较使能寄存器 2（PWMx_CCER2）.....1620
25.9.18 计数器高 8 位（PWMx_CNTRH）.....1621
25.9.19 计数器低 8 位（PWMx_CNTRL）.....1621
25.9.20 预分频器高 8 位（PWMx_PSCRH），输出频率计算公式.....1621
25.9.21 预分频器低 8 位（PWMx_PSCRL）.....1622
25.9.22 自动重装载寄存器高 8 位（PWMx_ARRH）.....1622
25.9.23 自动重装载寄存器低 8 位（PWMx_ARRL）.....1622
25.9.24 重复计数器寄存器（PWMx_RCR）.....1622
25.9.25 捕获/比较寄存器 1/5 高 8 位（PWMx_CCR1H）.....1623
25.9.26 捕获/比较寄存器 1/5 低 8 位（PWMx_CCR1L）.....1623
25.9.27 捕获/比较寄存器 2/6 高 8 位（PWMx_CCR2H）.....1623
25.9.28 捕获/比较寄存器 2/6 低 8 位（PWMx_CCR2L）.....1623
25.9.29 捕获/比较寄存器 3/7 高 8 位（PWMx_CCR3H）.....1624
25.9.30 捕获/比较寄存器 3/7 低 8 位（PWMx_CCR3L）.....1624
25.9.31 捕获/比较寄存器 4/8 高 8 位（PWMx_CCR4H）.....1624
25.9.32 捕获/比较寄存器 4/8 低 8 位（PWMx_CCR4L）.....1624
25.9.33 刹车寄存器（PWMx_BKR）.....1625
25.9.34 死区寄存器（PWMx_DTR）.....1626
25.9.35 输出空闲状态寄存器（PWMx_OISR）.....1626
25.10 范例程序.....1627
25.10.1 PWMA+PWMB 实现 8 组定时器.....1627
25.10.2 高级 PWM 时钟输出应用（系统时钟 2 分频输出）.....1630
25.10.3 输出任意周期和任意占空比的波形.....1631
25.10.4 输出占空比为 100%和 0%的 PWM 波形的方法（以 PWM1P 为例）.....1632
25.10.5 高级 PWM 输出-频率可调-脉冲计数（软件方式）.....1633
25.10.6 高级 PWM 输出-频率可调-脉冲计数（硬件方式）.....1636
25.10.7 高级 PWM 端口做外部中断（仅下降沿中断或者仅上升沿中断）.....1639
25.10.8 高级 PWM 一个端口做外部中断（同时捕获下降沿和上升沿）.....1640
25.10.9 输入捕获模式测量脉冲周期（捕获上升沿到上升沿或者下降沿到下降沿）..1641
25.10.10 输入捕获模式测量脉冲高电平宽度（捕获上升沿到下降沿）.....1642
25.10.11 输入捕获模式测量脉冲低电平宽度（捕获下降沿到上升沿）.....1643
25.10.12 输入捕获模式同时测量脉冲周期和高电平宽度（占空比）.....1644
25.10.13 同时捕获 4 路输入信号的周期和高电平宽度（占空比）.....1645
25.10.14 输出两路有相位差的 PWM（PWMA）.....1651
25.10.15 输出两路有相位差的 PWM（PWMB）.....1653
25.10.16 带死区控制的 PWM 互补输出.....1655
25.10.17 利用 PWM 实现互补 SPWM.....1656
25.10.18 产生 3 路相位差 120 度的互补 PWM 波形（网友提供）.....1659
25.10.19 使用 PWM 的 CEN 启动 PWMA 定时器，实时触发 ADC.....1661
25.10.20 PWM 周期重复触发 ADC.....1662
25.10.21 利用 PWM 实现 16 位 DAC 的参考线路图.....1663
25.10.22 正交编码器模式.....1663
25.10.23 使用高级 PWM 实现编码器演示程序.....1664

25.10.24 无 HALL 三相无刷电机驱动演示程序，电位器调速用 1668
25.10.25 带 HALL 三相无刷电机驱动演示程序，电位器调速，捕捉中断换相 1677

26 高级 PWM-硬件移相 1685

26.1 PWM 硬件移相端口说明 1685
26.2 相关寄存器 1686
26.2.1 输出使能寄存器 2（PWMA_ENO2） 1687
26.2.2 输出附加使能寄存器 2（PWMA_IOAUX2） 1687
26.2.3 控制寄存器 3（PWMA_CR3） 1688
26.2.4 状态寄存器 3(PWMA_SR3) 1689
26.2.5 捕获/比较使能寄存器 3（PWMA_CCER3） 1689
26.2.6 捕获/比较模式扩展寄存器 1（PWMA_CCMR1X） 1690
26.2.7 捕获/比较模式扩展寄存器 2（PWMA_CCMR2X） 1691
26.2.8 捕获/比较模式扩展寄存器 3（PWMA_CCMR3X） 1691
26.2.9 捕获/比较模式扩展寄存器 4（PWMA_CCMR4X） 1691
26.2.10 捕获/比较模式寄存器 5（PWMx_CCMR5） 1692
26.2.11 捕获/比较模式扩展寄存器 5（PWMA_CCMR5X） 1692
26.2.12 捕获/比较模式寄存器 6（PWMx_CCMR6） 1692
26.2.13 捕获/比较模式扩展寄存器 6（PWMA_CCMR6X） 1692
26.2.14 捕获/比较寄存器 5 高 8 位（PWMA_CCR5H） 1693
26.2.15 捕获/比较寄存器 5 低 8 位（PWMA_CCR5L） 1693
26.2.16 捕获/比较扩展寄存器 5（PWMA_CCR5X） 1693
26.2.17 捕获/比较寄存器 6 高 8 位（PWMA_CCR6H） 1694
26.2.18 捕获/比较寄存器 6 低 8 位（PWMA_CCR6L） 1694
26.3 移相 PWM 输出模式 1695
26.3.1 不对称 PWM 模式 1695
26.3.2 组合 PWM 模式 1696
26.3.3 组合三相 PWM 模式 1697
26.4 PWM 硬件移相范例程序 1698
26.5 利用不对称 PWM 实现高速正交编码信号输出 （热心网友冲哥提供） 1698

27 高速高级 PWM（HSPWM） 1707

27.1 相关寄存器 1707
27.1.1 HSPWM 配置寄存器（HSPWMn_CFG） 1708
27.1.2 HSPWM 地址寄存器（HSPWMn_ADR） 1708
27.1.3 HSPWM 数据寄存器（HSPWMn_DAT） 1709
27.2 范例程序 1710
27.2.1 使能高级 PWM 的高速模式（异步模式） 1710
27.2.2 使用异步模式控制高级 PWM 移相功能 1712

28 USB 2.0-FS 通用串行总线 1716

28.1 USB 相关的寄存器 1717
28.1.1 USB 控制寄存器（USBCON） 1717
28.1.2 USB 时钟控制寄存器（USBCLK） 1718

28.1.3 USB 间址地址寄存器（USBADR）.....1719
28.1.4 USB 间址数据寄存器（USBDAT）.....1719
28.2 USB 控制器寄存器（SIE）.....1720
28.2.1 USB 功能地址寄存器（FADDR）.....1721
28.2.2 USB 电源控制寄存器（POWER）.....1721
28.2.3 USB 端点 IN 中断标志位（INTRIN1）.....1722
28.2.4 USB 端点 OUT 中断标志位（INTROUT1）.....1722
28.2.5 USB 电源中断标志（INTRUSB）.....1723
28.2.6 USB 端点 IN 中断允许寄存器（INTRIN1E）.....1723
28.2.7 USB 端点 OUT 中断允许寄存器（INTROUT1E）.....1724
28.2.8 USB 电源中断允许寄存器（INTRUSBE）.....1724
28.2.9 USB 数据帧号寄存器（FRAMEn)）.....1725
28.2.10 USB 端点索引寄存器（INDEX）.....1725
28.2.11 IN 端点的最大数据包大小（INMAXP）.....1725
28.2.12 USB 端点 0 控制状态寄存器（CSR0）.....1726
28.2.13 IN 端点控制状态寄存器 1（INCSR1）.....1727
28.2.14 IN 端点控制状态寄存器 2（INCSR2）.....1728
28.2.15 OUT 端点的最大数据包大小（OUTMAXP）.....1729
28.2.16 OUT 端点控制状态寄存器 1（OUTCSR1）.....1729
28.2.17 OUT 端点控制状态寄存器 2（OUTCSR2）.....1730
28.2.18 USB 端点 0 的 OUT 长度（COUNT0）.....1730
28.2.19 USB 端点的 OUT 长度（OUTCOUNTn)）.....1730
28.2.20 USB 端点的 FIFO 数据访问寄存器（FIFOn）.....1731
28.3 USB 的 VID / PID，使用我们的 VID，可以向我们申请 PID.....1732
28.4 如何软复位到系统区启动【USB 直接下载，不管 P3.2】.....1732
28.5 范例程序.....1733
28.5.1 HID 人机接口设备范例.....1733
28.5.2 HID(Human Interface Device)协议范例.....1743
28.5.3 CDC(Communication Device Class)协议范例.....1743
28.5.4 基于 HID 协议的 USB 键盘范例.....1744
28.5.5 基于 HID 协议的 USB 鼠标范例.....1744
28.5.6 基于 HID 协议的 USB 鼠标+键盘二合一范例.....1744
28.5.7 基于 WINUSB 协议的范例.....1744
28.5.8 MSC(Mass Storage Class)协议范例.....1744

29 触摸按键控制器，16 个触摸按键，1uA 唤醒.....1745

29.1 触摸按键控制器内部框架图.....1747
29.2 低功耗触摸唤醒.....1747
29.3 仅做触摸按键功能时的操作步骤.....1748
29.4 低功耗触摸按键唤醒功能的操作步骤.....1748
29.5 触摸按键相关的寄存器.....1749
29.5.1 触摸按键使能寄存器（TSCHENn)）.....1750
29.5.2 触摸按键配置寄存器（TSCFGn）.....1750
29.5.3 触摸按键低电模式唤醒时间控制寄存器（TSWUTC）.....1751

29.5.4 触摸按键控制寄存器（TSCTRL）.....1751
29.5.5 触摸按键状态寄存器 1（TSSTA1）.....1753
29.5.6 触摸按键状态寄存器 2（TSSTA2）.....1754
29.5.7 触摸按键时间控制寄存器（TSRT）.....1755
29.5.8 触摸按键数据寄存器（TSDAT）.....1755
29.5.9 触摸按键门槛值寄存器（TSTH）.....1756
29.6 基本参考电路图以及注意事项.....1757
29.7 范例程序.....1758
29.7.1 触摸按键配置软件介绍.....1758
29.7.2 触摸按键范例程序.....1760

30 大电流 80mA LED 数码管自动刷新显示.....1761

30.1 LED 驱动器内部框架图.....1762
30.2 LED 驱动相关的寄存器.....1763
30.2.1 COM 使能寄存器（COMEN）.....1764
30.2.2 SEG 使能寄存器（SEGEN）.....1764
30.2.3 LED 控制寄存器（LEDCTRL）.....1764
30.2.4 LED 时钟分频寄存器（LEDCKS）.....1765
30.2.5 LED 共阳模式数据寄存器（COMn_DA）.....1766
30.2.6 LED 共阴模式数据寄存器（COMn_DC）.....1766
30.3 LED 共阴模式（LEDMODE = 00）.....1767
30.4 LED 共阳模式（LEDMODE = 01）.....1768
30.5 LED 共阴/共阳模式（LEDMODE = 10）.....1769
30.6 触摸按键与 LED 分时复用 I/O.....1770
30.7 共阴模式参考电路图.....1772
30.8 共阳模式参考电路图.....1772
30.9 共阴/共阳模式参考电路图 1.....1773
30.10 共阴/共阳模式参考电路图 2.....1774
30.11 范例程序.....1775
30.11.1 共阴/共阳模式驱动 16 个 7 段数码管.....1775

31 段式 LCD 液晶驱动，4COM*40SEG.....1777

31.1 LCD 功能脚切换.....1778
31.2 LCD 相关的寄存器.....1779
31.2.1 LCD 配置寄存器（LCDCFG）.....1780
31.2.2 LCD 配置寄存器 2（LCDCFG2）.....1782
31.2.3 死区时间长度配置寄存器（DBLEN）.....1783
31.2.4 COM 时间长度配置寄存器（COMLENx）.....1783
31.2.5 闪烁率配置寄存器（BLANKRATE）.....1783
31.2.6 LCD 控制寄存器（LCDCR）.....1783
31.2.7 COM 线使能寄存器（COMON）.....1784
31.2.8 SEG 线使能寄存器（SEGONx）.....1784
31.2.9 LCD 数据寄存器（CxSEGVx）.....1784
31.3 LCD 显示相关配置.....1785

31.3.1 配置 LCD 刷新率（帧速率）.....1785
31.3.2 配置 LCD 闪烁率.....1785
31.3.3 段码 LCD 硬件线路图 通用说明.....1786
31.4 范例程序.....1787
31.4.1 LCD 显示 RTC 时钟范例.....1787

32 TFT 彩屏接口（8/16 位 I8080/M6800 接口）.....1788

32.1 LCM 接口功能脚切换.....1789
32.2 LCM 相关的寄存器.....1790
32.2.1 LCM 接口配置寄存器（LCMIFCFG）.....1790
32.2.2 LCM 接口配置寄存器 2（LCMIFCFG2）.....1791
32.2.3 LCM 接口控制寄存器（LCMIFCR）.....1791
32.2.4 LCM 接口状态寄存器（LCMIFSTA）.....1791
32.2.5 LCM 接口数据寄存器（LCMIFDATL，LCMIFDATH）.....1791
32.3 I8080/M6800 模式 LCM 接口时序图.....1792
32.3.1 I8080 模式.....1792
32.3.2 M6800 模式.....1793

33 DMA（批量数据传输）.....1794

33.1 DMA 相关的寄存器.....1796
33.2 存储器与存储器之间的数据读写（M2M_DMA）.....1799
33.2.1 M2M_DMA 配置寄存器（DMA_M2M_CFG）.....1799
33.2.2 M2M_DMA 控制寄存器（DMA_M2M_CR）.....1799
33.2.3 M2M_DMA 状态寄存器（DMA_M2M_STA）.....1800
33.2.4 M2M_DMA 传输总字节寄存器（DMA_M2M_AMT）.....1800
33.2.5 M2M_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_M2M_DONE）.....1800
33.2.6 M2M_DMA 发送地址寄存器（DMA_M2M_TXAx）.....1800
33.2.7 M2M_DMA 接收地址寄存器（DMA_M2M_RXAx）.....1800
33.3 ADC 数据自动存储（ADC_DMA）.....1801
33.3.1 ADC_DMA 配置寄存器（DMA_ADC_CFG）.....1801
33.3.2 ADC_DMA 控制寄存器（DMA_ADC_CR）.....1801
33.3.3 ADC_DMA 状态寄存器（DMA_ADC_STA）.....1802
33.3.4 ADC_DMA 接收地址寄存器（DMA_ADC_RXAx）.....1802
33.3.5 ADC_DMA 配置寄存器 2（DMA_ADC_CFG2）.....1802
33.3.6 ADC_DMA 通道使能寄存器（DMA_ADC_CHSWx）.....1802
33.3.7 ADC_DMA 的数据存储格式.....1803
33.4 SPI 与存储器之间的数据交换（SPI_DMA）.....1805
33.4.1 SPI_DMA 配置寄存器（DMA_SPI_CFG）.....1805
33.4.2 SPI_DMA 控制寄存器（DMA_SPI_CR）.....1806
33.4.3 SPI_DMA 状态寄存器（DMA_SPI_STA）.....1806
33.4.4 SPI_DMA 传输总字节寄存器（DMA_SPI_AMT）.....1806
33.4.5 SPI_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_SPI_DONE）.....1807
33.4.6 SPI_DMA 发送地址寄存器（DMA_SPI_TXAx）.....1807
33.4.7 SPI_DMA 接收地址寄存器（DMA_SPI_RXAx）.....1807

33.4.8 SPI_DMA 配置寄存 2 器（DMA_SPI_CFG2）.....1807
33.5 串口 1 与存储器之间的数据交换（UR1T_DMA，UR1R_DMA）.....1808
33.5.1 UR1T_DMA 配置寄存器（DMA_UR1T_CFG）.....1808
33.5.2 UR1T_DMA 控制寄存器（DMA_UR1T_CR）.....1808
33.5.3 UR1T_DMA 状态寄存器（DMA_UR1T_STA）.....1808
33.5.4 UR1T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR1T_AMT）.....1809
33.5.5 UR1T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR1T_DONE）.....1809
33.5.6 UR1T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR1T_TXAx）.....1809
33.5.7 UR1R_DMA 配置寄存器（DMA_UR1R_CFG）.....1809
33.5.8 UR1R_DMA 控制寄存器（DMA_UR1R_CR）.....1810
33.5.9 UR1R_DMA 状态寄存器（DMA_UR1R_STA）.....1810
33.5.10 UR1R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR1R_AMT）.....1810
33.5.11 UR1R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR1R_DONE）.....1810
33.5.12 UR1R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR1R_RXAx）.....1810
33.6 串口 2 与存储器之间的数据交换（UR2T_DMA，UR2R_DMA）.....1811
33.6.1 UR2T_DMA 配置寄存器（DMA_UR2T_CFG）.....1811
33.6.2 UR2T_DMA 控制寄存器（DMA_UR2T_CR）.....1811
33.6.3 UR2T_DMA 状态寄存器（DMA_UR2T_STA）.....1812
33.6.4 UR2T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR2T_AMT）.....1812
33.6.5 UR2T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR2T_DONE）.....1812
33.6.6 UR2T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR2T_TXAx）.....1812
33.6.7 UR2R_DMA 配置寄存器（DMA_UR2R_CFG）.....1813
33.6.8 UR2R_DMA 控制寄存器（DMA_UR2R_CR）.....1813
33.6.9 UR2R_DMA 状态寄存器（DMA_UR2R_STA）.....1814
33.6.10 UR2R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR2R_AMT）.....1814
33.6.11 UR2R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR2R_DONE）.....1814
33.6.12 UR2R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR2R_RXAx）.....1814
33.7 串口 3 与存储器之间的数据交换（UR3T_DMA，UR3R_DMA）.....1815
33.7.1 UR3T_DMA 配置寄存器（DMA_UR3T_CFG）.....1815
33.7.2 UR3T_DMA 控制寄存器（DMA_UR3T_CR）.....1815
33.7.3 UR3T_DMA 状态寄存器（DMA_UR3T_STA）.....1816
33.7.4 UR3T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR3T_AMT）.....1816
33.7.5 UR3T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR3T_DONE）.....1816
33.7.6 UR3T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR3T_TXAx）.....1816
33.7.7 UR3R_DMA 配置寄存器（DMA_UR3R_CFG）.....1817
33.7.8 UR3R_DMA 控制寄存器（DMA_UR3R_CR）.....1817
33.7.9 UR3R_DMA 状态寄存器（DMA_UR3R_STA）.....1818
33.7.10 UR3R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR3R_AMT）.....1818
33.7.11 UR3R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR3R_DONE）.....1818
33.7.12 UR3R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR3R_RXAx）.....1818
33.8 串口 4 与存储器之间的数据交换（UR4T_DMA，UR4R_DMA）.....1819
33.8.1 UR4T_DMA 配置寄存器（DMA_UR4T_CFG）.....1819
33.8.2 UR4T_DMA 控制寄存器（DMA_UR4T_CR）.....1819
33.8.3 UR4T_DMA 状态寄存器（DMA_UR4T_STA）.....1820

33.8.4 UR4T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR4T_AMT）.....1820
33.8.5 UR4T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR4T_DONE）.....1820
33.8.6 UR4T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR4T_TXAx）.....1820
33.8.7 UR4R_DMA 配置寄存器（DMA_UR4R_CFG）.....1821
33.8.8 UR4R_DMA 控制寄存器（DMA_UR4R_CR）.....1821
33.8.9 UR4R_DMA 状态寄存器（DMA_UR4R_STA）.....1822
33.8.10 UR4R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR4R_AMT）.....1822
33.8.11 UR4R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR4R_DONE）.....1822
33.8.12 UR4R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR4R_RXAx）.....1822
33.9 LCM 与存储器之间的数据读写（LCM_DMA）.....1823
33.9.1 LCM_DMA 配置寄存器（DMA_LCM_CFG）.....1823
33.9.2 LCM_DMA 控制寄存器（DMA_LCM_CR）.....1823
33.9.3 LCM_DMA 状态寄存器（DMA_LCM_STA）.....1824
33.9.4 LCM_DMA 传输总字节寄存器（DMA_LCM_AMT）.....1824
33.9.5 LCM_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_LCM_DONE）.....1824
33.9.6 LCM_DMA 发送地址寄存器（DMA_LCM_TXAx）.....1824
33.9.7 LCM_DMA 接收地址寄存器（DMA_LCM_RXAx）.....1824
33.10 范例程序.....1825
33.10.1 串口 1 中断模式与电脑收发测试 - DMA 接收超时中断.....1825
33.10.2 串口 1 中断模式与电脑收发测试 - DMA 数据校验.....1830

34 增强型双数据指针.....1837

34.1 相关的特殊功能寄存器.....1837
34.1.1 第 1 组 16 位数据指针寄存器（DPTR0）.....1837
34.1.2 第 2 组 16 位数据指针寄存器（DPTR1）.....1837
34.1.3 数据指针控制寄存器（DPS）.....1838
34.1.4 数据指针控制寄存器（TA）.....1839
34.2 范例程序.....1840
34.2.1 示例代码 1.....1840
34.2.2 示例代码 2.....1841

35 MDU16 硬件 16 位乘除法器.....1843

35.1 相关的特殊功能寄存器.....1843
35.1.1 操作数 1 数据寄存器（MD0~MD3）.....1844
35.1.2 操作数 2 数据寄存器（MD4~MD5）.....1844
35.1.3 MDU 模式控制寄存器（ARCON），运算所需时钟数.....1845
35.1.4 MDU 操作控制寄存器（OPCON）.....1845
35.2 范例程序.....1846

36 MDU32C 硬件 32 位乘除法器.....1847

36.1 相关的特殊功能寄存器.....1848
36.1.1 MDU32C 状态寄存器（MDU32SR）.....1848
36.1.2 MDU32C 控制寄存器（MDU32CR）.....1848
36.2 MDU32C 运算.....1849

36.2.1 32 位乘法 1849
36.2.2 32 位无符号除法 1849
36.2.3 32 位有符号除法 1849
36.2.4 32 位数据规格化 1850
36.2.5 32 位数据逻辑左移 1850
36.2.6 32 位数据逻辑右移 1850
36.2.7 32 位数据算术右移 1850
36.2.8 32 位带进位加法 1851
36.2.9 32 位带借位减法 1851

37 MDU32D 增强型硬件 32 位乘除法器 1852

37.1 相关的特殊功能寄存器 1853
37.1.1 MDU32D 状态寄存器（MDU32SR） 1853
37.1.2 MDU32D 控制寄存器（MDU32CR） 1854
37.2 MDU32D 运算 1855
37.2.1 32 位乘法（结果 32 位） 1855
37.2.2 32 位无符号除法 1855
37.2.3 16 位无符号除法 1855
37.2.4 32 位有符号除法 1856
37.2.5 16 位有符号除法 1856
37.2.6 32 位数据规格化 1857
37.2.7 16 位数据规格化 1857
37.2.8 32 位数据逻辑左移 1857
37.2.9 16 位数据逻辑左移 1857
37.2.10 32 位数据算术右移 1858
37.2.11 16 位数据算术右移 1858
37.2.12 32 位数据逻辑右移 1858
37.2.13 16 位数据逻辑右移 1858
37.2.14 32 位带进位加法 1859
37.2.15 16 位带进位加法 1859
37.2.16 32 位带借位减法 1859
37.2.17 16 位带借位减法 1859
37.2.18 32 位无符号数乘法（结果 64 位） 1860
37.2.19 16 位无符号数乘法（结果 32 位） 1860
37.2.20 32 位有符号数乘法（结果 64 位） 1860
37.2.21 16 位有符号数乘法（结果 32 位） 1860

38 硬件 CRC16 – ModBus（循环冗余校验） 1861

38.1 相关的特殊功能寄存器 1862
38.1.1 CRC16 控制寄存器（CRC16_CR） 1862
38.1.2 CRC16 数据输入寄存器（CRC16_DIN） 1862
38.1.3 CRC16 计算结果寄存器（CRC16_DOH、CRC16_DOL） 1862
38.2 范例程序 1863
38.2.1 CRC16 范例 1863

附录 A 应用注意事项 1864
A.1 关于 STC8H 系列 IO 口的注意事项 1864
A.2 STC8H2K12U 系列 1864
A.3 STC8H2K32U 系列 1865
A.4 STC8H8K64U 系列 1865
A.5 STC8H3K64S2/S4 系列 1865
A.6 STC8H4K64TLR 系列 1865
A.7 STC8H2K64T 系列 1866
A.8 STC8H4K64TLCD 系列 1866
A.9 关于 STC8H 短暂关闭中断【不需要注意的】注意事项 1866
附录 B STC8H 系列单片机取代 STC15 系列的注意事项 1868
附录 C STC8H 系列单片机取代 STC8A/8F 系列的注意事项 1870
附录 D 7.4.12 固件版本说明 1871
附录 E 电气特性 1872
E.1 绝对最大额定值 1872
E.2 直流特性（3.3V） 1873
E.3 直流特性（5.0V） 1875
E.4 I/O 口驱动能力（驱动电流对应的 I/O 上的电压） 1876
E.5 内部 IRC 温漂特性（参考温度 25℃） 1878
E.6 低压复位门槛电压（测试温度 25℃） 1878
E.7 车规级温度范围，实际测试，静态电流特性 1879
附录 F STCAI Reliability Report V1.2 1880
附录 G 单片机电源系统最简易自我保护电路 1882
附录 H 防电源反接电路，汽车电子常用电路 1883
附录 I 关于回流焊前是否要烘烤 1884
附录 J 如何使用万用表检测芯片 I/O 口好坏 1885
附录 K 大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节 1886
附录 L 如何使用 AiCube-ISP 下载软件制作和编辑 EEPROM 文件 1887
附录 M AiCube-ISP 下载软件高级应用 1888
M.1 发布项目程序 1888
M.2 程序加密后传输（防烧录时串口分析出程序） 1892
M.3 发布项目程序+程序加密后传输结合使用 1895
M.4 用户自定义下载（实现不停电下载） 1896
附录 N 编译器（汇编器）/仿真器/头文件使用指南 1900
附录 O 如何测试 I/O 口 1905
附录 P 如何让传统的 8051 单片机学习板可仿真 1906
附录 Q 如何通过读取寄存器获取芯片版本 1908
附录 R STC 软件模拟硬件 USB 设备驱动程序安装说明 1909
附录 S STC 工具使用说明书 1946
S.1 概述 1946
S.2 系统可编程（ISP）流程说明（硬件/软件模拟 USB+串口模式） 1946
S.3 系统可编程（ISP）流程说明（串口下载模式） 1947
S.4 USB 型联机/脱机下载工具 U8W/U8W-Mini 1948
安装 U8W/U8W-Mini 驱动程序 1950

U8W 的功能介绍 1953
U8W 的在线联机下载使用说明 1954
U8W 的脱机下载使用说明 1957
U8W-Mini 的功能介绍 1964
U8W-Mini 的在线联机下载使用说明 1964
U8W-Mini 的脱机下载使用说明 1966
制作/更新 U8W/U8W-Mini 1971
U8W/U8W-Mini 设置直通模式（可用于仿真） 1973
U8W/U8W-Mini 的参考电路 1973
S.5 STC 通用 USB 转串口工具 1975
STC 通用 USB 转串口工具外观图 1975
STC 通用 USB 转串口工具布局图 1976
STC 通用 USB 转串口工具驱动安装 1977
使用 STC 通用 USB 转串口工具下载程序到 MCU 1978
使用 STC 通用 USB 转串口工具仿真用户代码 1980
S.6 应用线路图 1987
U8W 工具应用参考线路图 1987
STC 通用 USB 转串口工具应用参考线路图 1988
附录 T STC 仿真使用说明书 1989
T.1 概述 1989
T.2 安装 Keil 软件 1990
T.3 安装仿真驱动 1991
T.4 串口直接仿真 1993
制作串口仿真芯片 1993
在 Keil 软件中进行串口仿真设置 1995
在 Keil 软件中使用串口进行仿真 1996
T.5 USB 直接仿真 1997
制作 USB 仿真芯片 1997
在 Keil 软件中进行 USB 仿真设置 2000
在 Keil 软件中使用 USB 进行仿真 2001
附录 U U8W 下载工具中 RS485 部分线路图 2002
附录 V 运行用户程序时收到用户命令后自动启动 ISP 下载(不停电) 2003
附录 W 使用 STC 的 IAP 系列单片机开发自己的 ISP 程序 2004
附录 X 用户程序复位到系统区进行 ISP 下载的方法（不停电） 2016
附录 Y 可以自己去生产的【USB 转双串口】资料 2021
附录 Z 单片机电源控制电路 2022
Z.1 三极管控制电路 2022
Z.2 MOS 管控制电路 2022
附录 AA 使用第三方应用程序调用 STC 发布项目程序对单片机进行 ISP 下载 2023
附录 BB 触摸按键的 PCB 设计指导 2026
附录 CC QFN/DFN 封装元器件焊接方法 2028
附录 DD STC8H 系列头文件定义 2031
附录 EE 单片机是否可以提供裸芯 2050
附录 FF 内部测试型号 2051

FF.1 STC8H2K64T-35I-LQFP48/QFN48 2051
特性及价格 2051
管脚图，最小系统 2054
FF.2 STC8H4K64LCD-45I-LQFP64/QFN64/LQFP48/QFN48 2055
特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机） 2055
管脚图，最小系统 2058
FF.3 STC8H4K64TLR-45I-LQFP48/32/QFN48/TSSOP20(触摸按键/LED/RTC 系列) 2060
特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机） 2060
管脚图，最小系统 2063
附录 GG 开源汇编语言调用 USB-CDC 库文件实现 USB-CDC 虚拟串口通信 2067
附录 HH 单总线（1-Wire） 2068
HH.1 单总线工作模式 2068
HH.1.1 WS2812 模式 2068
HH.1.2 DS18B20 模式 2068
HH.1.3 DHT11 模式 2069
HH.1.4 红外模式 2070
HH.1.5 UARTX 模式 2070
HH.1.6 UART 模式 2071
HH.2 单总线相关的寄存器 2072
HH.3 寄存器说明 2073
HH.3.1 单总线控制寄存器（OWCR） 2073
HH.3.2 单总线中断寄存器（OWIR） 2074
HH.3.3 单总线状态寄存器（OWSR） 2074
HH.3.4 单总线数据寄存器（OWDR） 2075
HH.3.5 单总线时钟预分频寄存器（OWPSCR） 2075
HH.3.6 单总线模式寄存器（OWMR） 2075
HH.3.7 单总线 FIFO 控制/状态寄存器（OWFCSR） 2076
HH.3.8 单总线配置寄存器（OWCFGn） 2076
HH.4 单总线 DMA 相关的寄存器 2080
HH.5 单总线 DMA 寄存器说明 2081
HH.5.1 OWT_DMA 配置寄存器（DMA_OWT_CFG） 2081
HH.5.2 OWT_DMA 控制寄存器（DMA_OWT_CR） 2081
HH.5.3 OWT_DMA 状态寄存器（DMA_OWT_STA） 2081
HH.5.4 OWT_DMA 传输总字节寄存器（DMA_OWT_AMT） 2082
HH.5.5 OWT_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_OWT_DONE） 2082
HH.5.6 OWT_DMA 发送地址寄存器（DMA_OWT_TXAx） 2082
HH.5.7 OWR_DMA 配置寄存器（DMA_OWR_CFG） 2082
HH.5.8 OWR_DMA 控制寄存器（DMA_OWR_CR） 2083
HH.5.9 OWR_DMA 状态寄存器（DMA_OWR_STA） 2083
HH.5.10 OWR_DMA 传输总字节寄存器（DMA_OWR_AMT） 2083
HH.5.11 OWR_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_OWR_DONE） 2083
HH.5.12 OWR_DMA 接收地址寄存器（DMA_OWR_RXAx） 2083
附录 II USB 原理及应用 线上培训教程（何老师） 2084
II.1 USB 协议概述 2084

II.1.1 USB 通信基础 2084
II.1.2 通信的时域构成 2089
II.1.3 USB 通信模型 2093
II.1.4 USB 标准请求 2099
II.1.5 USB 通信过程 2104
II.1.6 USB 描述符 2105
II.2 USB2.0 程序设计实现 2111
II.2.1 USB 的寄存器操作和数据传输 2111
II.2.2 USB SETUP 阶段实现 2115
II.3 人机交互设备原理 2127
II.3.1 HID 类设备简介 2127
II.3.2 主机请求 2127
II.3.3 描述符 2132
II.3.4 报告 2149
II.3.5 HID 协议小结 2152
II.4 人机交互设备程序设计 2157
II.4.1 设计分层 2157
II.4.2 描述符数据结构 2161
II.4.3 例程使用说明 2162
II.5 通信设备类原理 2163
II.5.1 USB 通信类设备简介 2163
II.5.2 USB 通信类设备抽象模型介绍 2167
II.5.3 USB 通信类设备类特定码 2169
II.5.4 USB 通信类设备描述符 2171
II.5.5 USB 通信类设备主机请求以及设备通知 2176
II.6 通信设备类程序设计 2184
II.6.1 CDC 程序设计原理(缺少 LINECODING 数据结构的说明) 2184
附录 JJ STC8 系列命名花絮 2191
附录 KK 更新记录 2192
附录 LL 自主产权，生产可控 2

1 单片机基础概述


——无微机原理的用户请从本章开始学习

这一章主要讲述的内容有：①在数字设备中进行算术运算的基本知识——数制和编码；②数字电路中一些常用逻辑运算及其图形符号。它们是学习单片机这门课程的基础。对于没有微机原理基础的用户和同学，请从这章开始学习。


1.1 什么是单片机/微控制器

在一个芯片上实现一个完整的计算机系统就是单片微型计算机，简称单片机，俗称 MCU/微控制器。当然，有些有机械件的外围，由于材料的问题无法集成，如键盘，如显示器。


1.1.1 经典单片机 89C52RC/89C58RD+系列组成框图

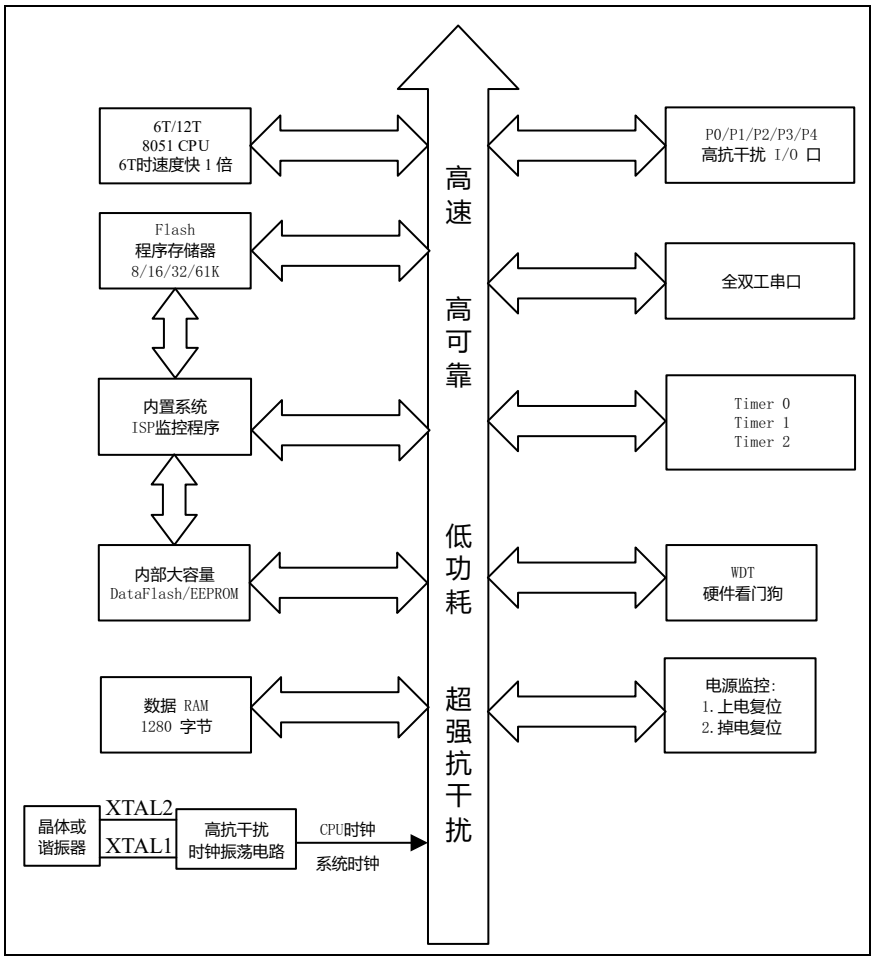


更通俗的框图：

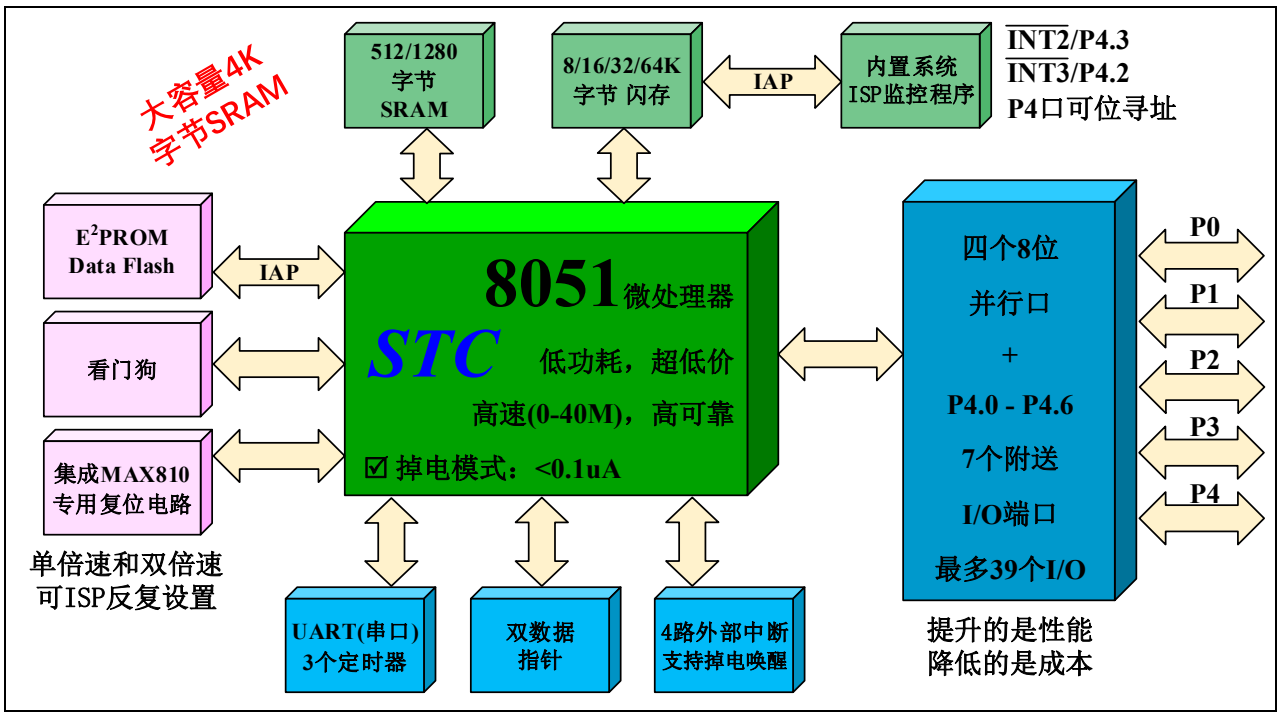

1.1.2 经典单片机 12C5A60S2 组成框图

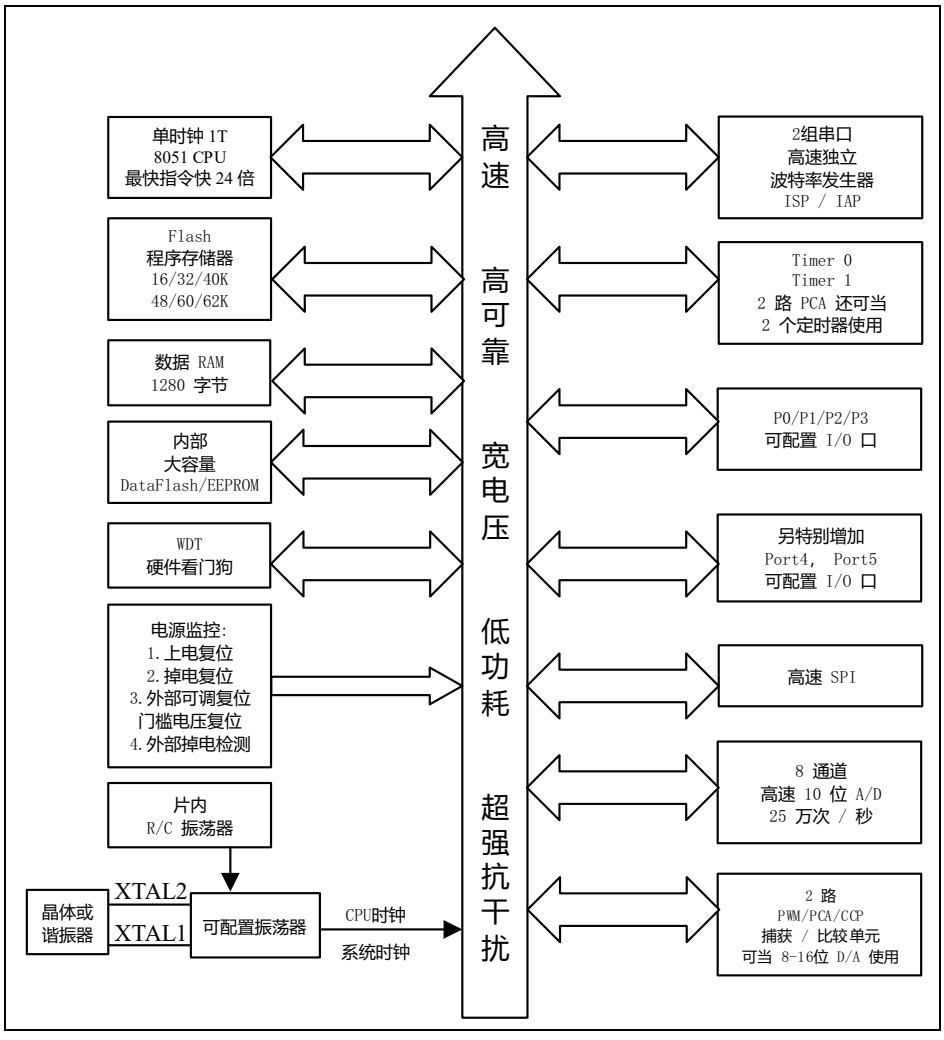

1.1.3　STC8H8K64U 内部结构图

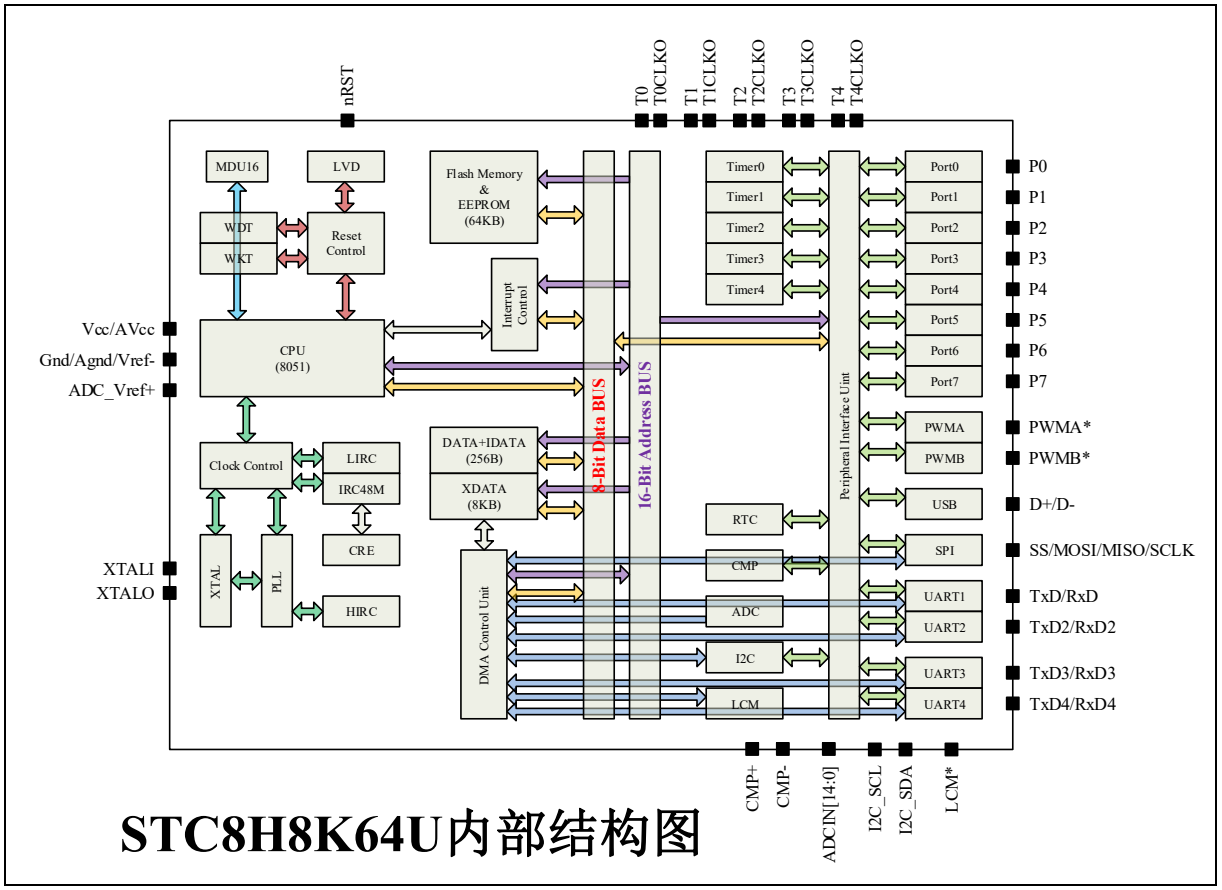


STC8H8K64U内部结构图

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤	所有的 I/O 口均支持中断并可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 LCM 模块驱动(8 位和 16 位)	RTC 实时时钟	DMA 串口并可掉电唤醒	全速 USB	DMA SPI 并可掉电唤醒	I^2C 并可掉电唤醒	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（45MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	硬件 USB－HID 免驱下载 和 USB 直接仿真	价格及封装								供货信息
																														程序加密后传输（防拦截），结合发布用户项目下载程序，超级绝配	LQFP64 /QFN64	LQFP48/QFN48	LQFP44	LQFP32/QFN32	SOP28<18mm*7.5mm>	TSSOP28 <9.7mm*4.4mm>	TSSOP20 <6.5mm*6.5mm>	SOP16	
STC8H8K32U	1.9-5.5	32K	256	8K	2	32K	60	有	有	有	有	4	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	是	是	是	¥2.0	¥1.6	¥1.7	¥1.6	暂无		¥1.4	¥1.4	现货
STC8H8K64U	1.9-5.5	64K	256	8K	2	IAP	60	有	有	有	有	4	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	是	是	是	¥2.5	¥2.2	¥2.3	¥1.9	暂无	¥1.8	¥1.4	¥1.4	

1.1.4　Ai8051U 内部结构图

Ai8051U 系列内部的数据总线宽度是 32 位（兼容 16/8/1 位）。


1.1.4.1　Ai8051U 8-Bit 内部结构图，内部总线工作在 8 位宽度

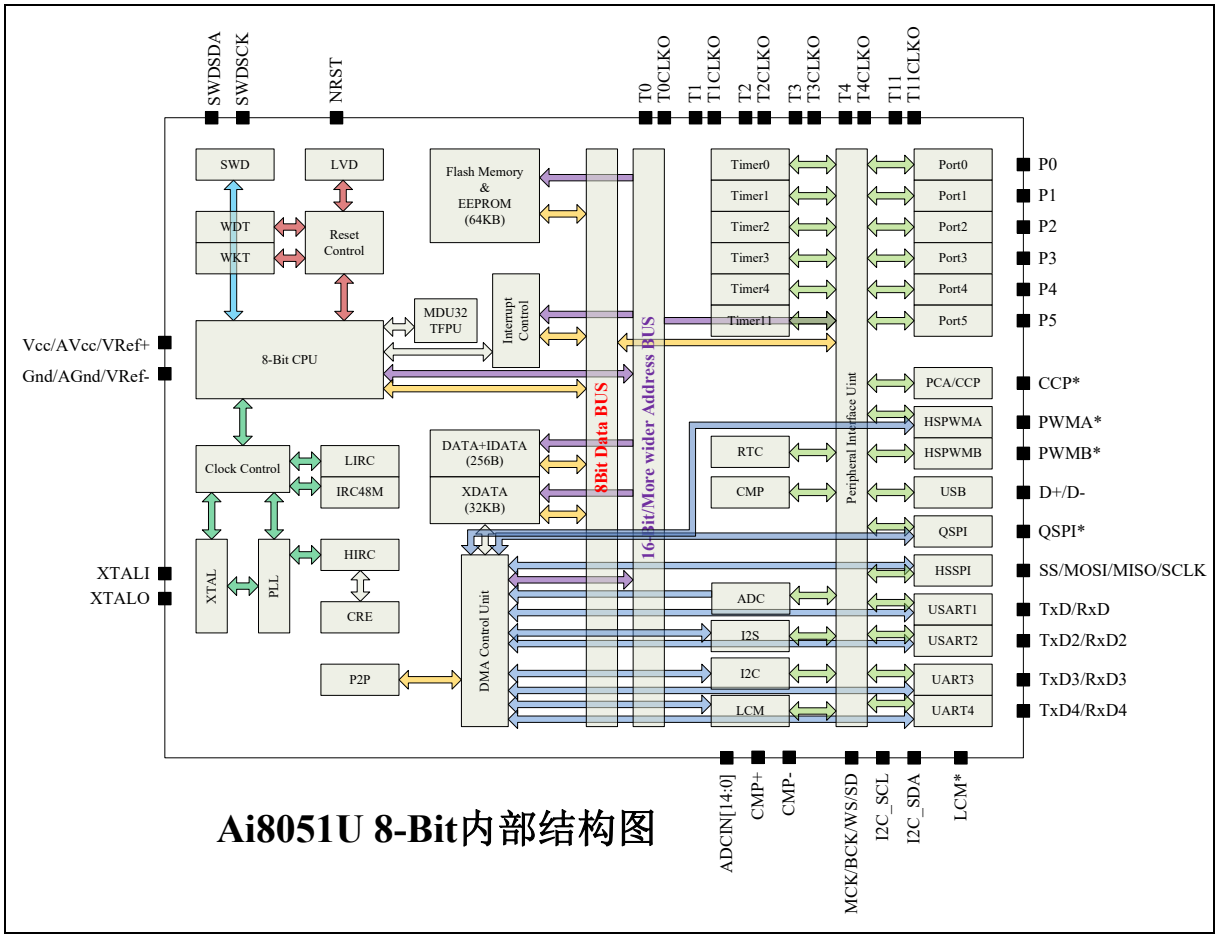

Ai8051U 8-Bit内部结构图

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	edata 内部扩展 DATA RAM 可做堆栈或变量 字节	xdata 内部大容量扩展 SRAM 可做变量 字节	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	传统 I/O 中断（INT0/INT1/INT2/INT3/INT4）并可掉电唤醒	所有 I/O 口均支持高电平 低电平 上升沿 下降沿中断，可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 TFT 彩屏模块驱动(8 位和 16 位)	RTC 实时时钟 年/月/日/时/分/秒 对内部时钟追频 掉电唤醒	DMA UART 异步串口并可掉电唤醒	DMA USART 同步/异步串口并可掉电唤醒 额外支持两组 SPI/LIN	全速 USB，支持 USB-CDC, USB-HID	DMA I2S 音频总线 掉电唤醒	DMA SPI 并可掉电唤醒	DMA QSPI	DMA I²C 并可掉电唤醒	TFPU (108MHz)硬件浮点 / 硬件三角 / 反三角函数运算器	MDU32，硬件 32 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4/T11 外部管脚也可掉电唤醒）	144MHz，16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	支持上升沿中断，下降沿中断以及边沿中断	传统的 PCA/CCP/PWM（可当外部中断并可掉电唤醒）	掉电唤醒专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（42MHz 以下可调），满足串口通信 追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持硬件 USB 直接下载和硬件 USB 仿真	本身就可在线仿真	价格及封装			供货信息
																																								LQFP48	LQFP44	PDIP40	
Ai8051U-34K64	1.9-5.5	64K	2K	32K	IAP	45	有	有	有	有	2	2	有	有	3	有	有	有	有	有	6	8	3	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	是	¥2.3	¥3.9	¥4.0	

1.1.4.2 Ai8051U 32-Bit 内部结构图，内部总线工作在 32 位宽度

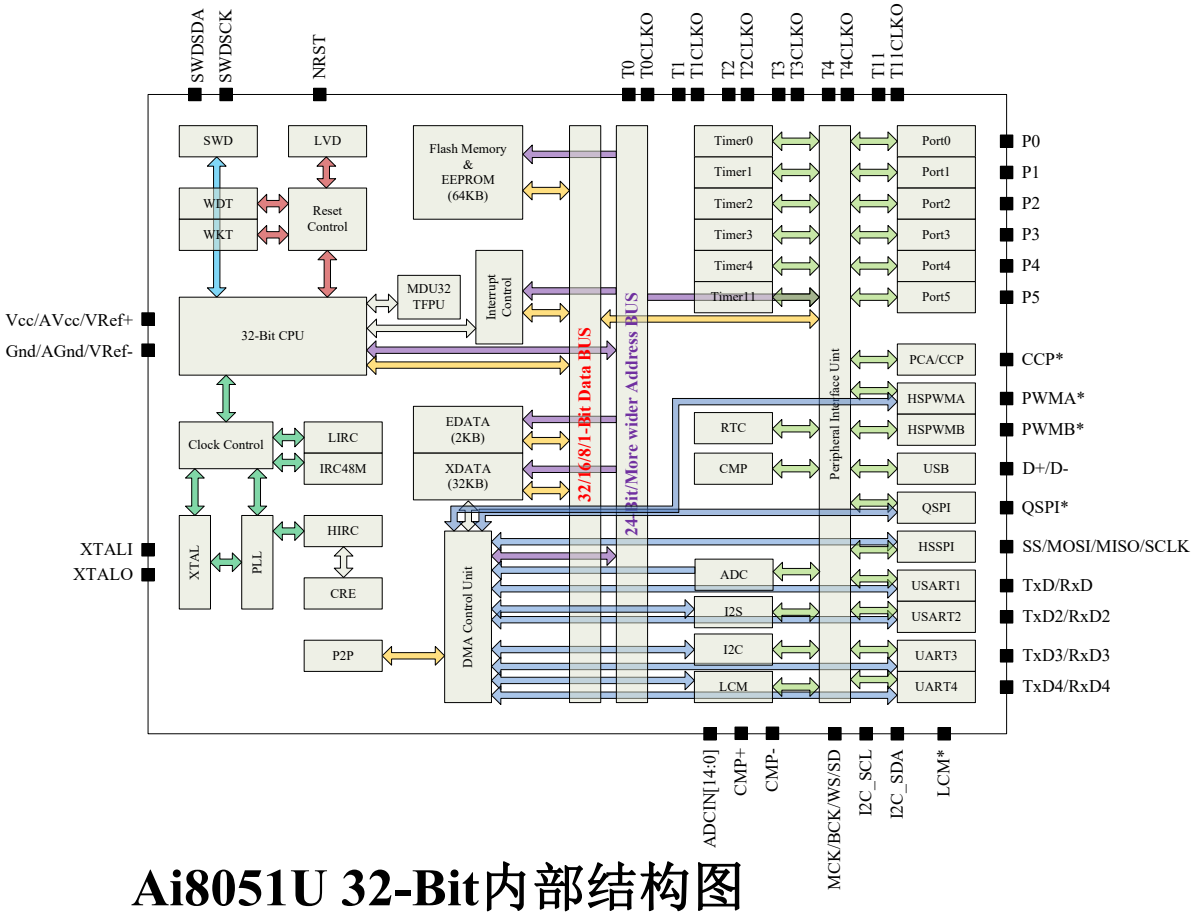


Ai8051U 32-Bit内部结构图

Ai8051U-32Bit 内部数据总线是 32 位宽度，从而确保 32 位的 edata 数据可以一个 CPU 时钟就可完成数据读写。而 Intel 的 80251，由于制造工艺和成本的原因，芯片内部的数据总线是 8 位宽度设计，同样 32 位的 edata 数据的读写，Intel 的 80251 则需要读写 4 次，再进行数据合并。
即使读 1 个 8 位字节，也是读 32 位，只是舍弃不需要的 24 位
即使读 1 个 16 位的 WORD，2 个字节，也是读 32 位，只是舍弃不需要的 16 位
这样设计成本低，速度快！

Intel 80251 读写 32 位 4 个字节的数据，要分 4 次读写 4 个 8 位的字节，效率低。
Intel 80251 读写 16 位 2 个字节的数据，要分 2 次读写 2 个 8 位的字节，效率低。

1.1.5 Intel 80251 内部结构图

Intel 的 80251 芯片内部数据总线宽度是 8 位，但是 32 位指令集，号称 16 位单片机。内部结构图如下：

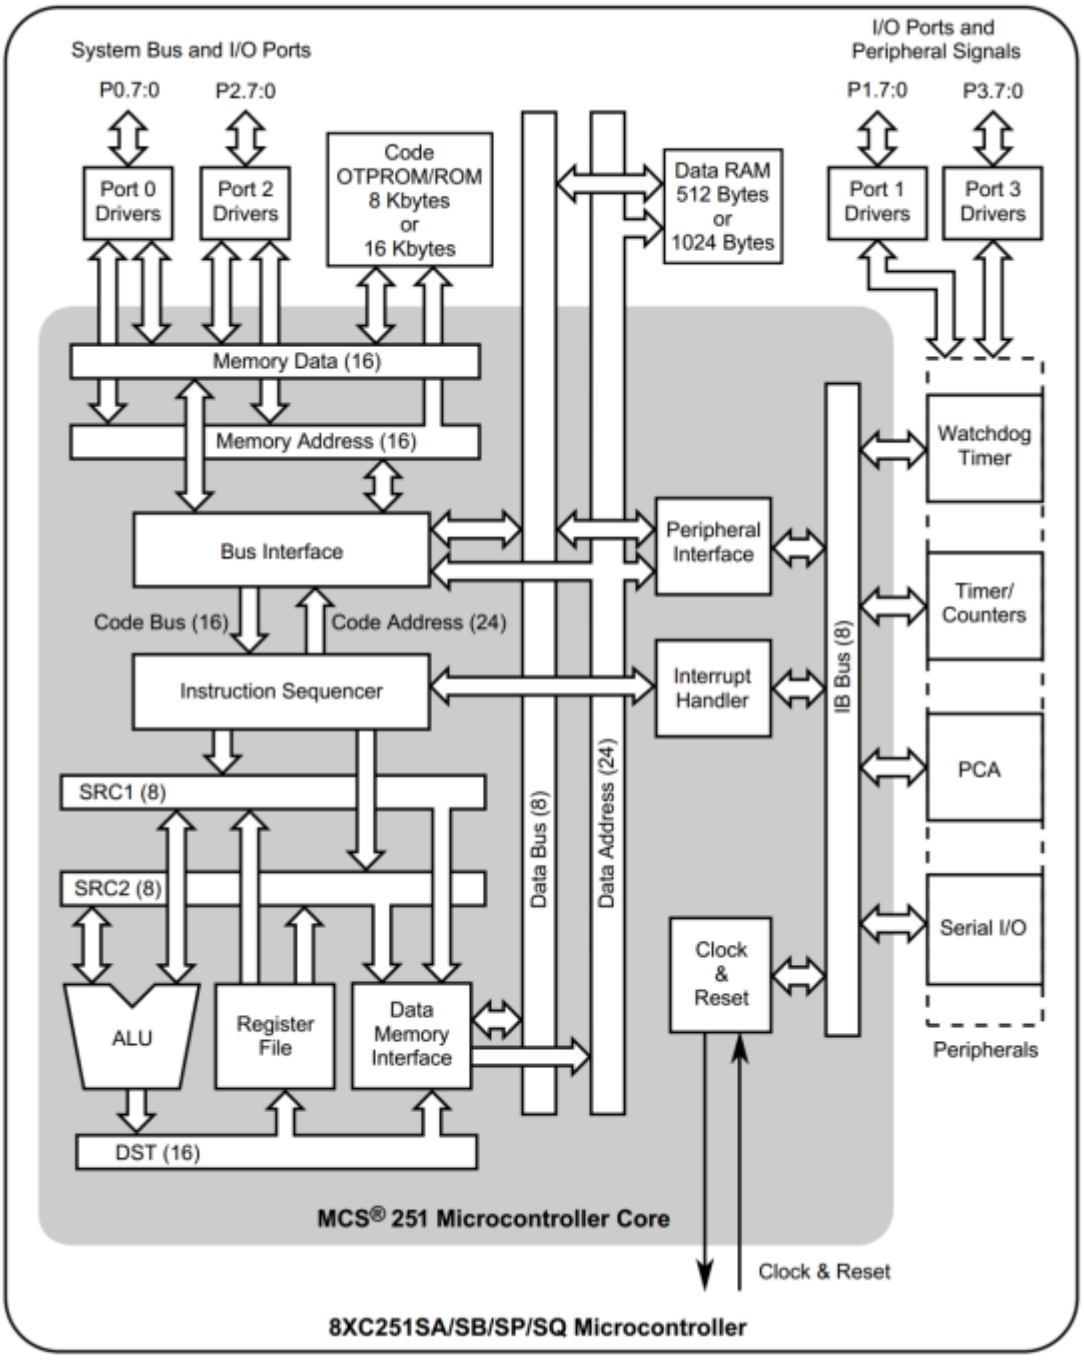

Intel 80251 读写 32 位 4 个字节的数据，要分 4 次读写 4 个 8 位的字节，效率低。
Intel 80251 读写 16 位 2 个字节的数据，要分 2 次读写 2 个 8 位的字节，效率低。

1.2 STC8H 单片机性能概述

STC8H 系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机，是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为目标的 8051 单片机，在相同的工作频率下，STC8H 系列单片机比传统的 8051 约快 12 倍（速度快 11.2~13.2 倍），依次按顺序执行完全部的 111 条指令，STC8H 系列单片机仅需 147 个时钟，而传统 8051 则需要 1944 个时钟。STC8H 系列单片机是 STC 生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机，是宽电压/高速/高可靠/低功耗/强抗静电/较强抗干扰的新一代 8051 单片机，超级加密。指令代码完全兼容传统 8051。

MCU 内部集成高精度 R/C 时钟(±0.3%，常温下+25℃)，−0.88%~+1.05%温漂(-20℃~+65℃)，−1.38%~+1.42%温漂(-40℃~+85℃)，−3%~+3%温漂(-40℃~+125℃)。ISP 编程时工作频率可设置，可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高可靠复位电路，ISP 编程时 4 级复位门槛电压可选)。

MCU 内部有 3 个可选时钟源：内部高精度 IRC 时钟（可适当调高或调低）、内部 32KHz 的低速 IRC、外部 4M~33M 晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源，时钟源选定后可再经过 8-bit 的分频器分频后再将时钟信号提供给 CPU 和各个外设（如定时器、串口、SPI 等）。

MCU 提供两种低功耗模式：IDLE 模式和 STOP 模式。IDLE 模式下，MCU 停止给 CPU 提供时钟，CPU 无时钟，CPU 停止执行指令，但所有的外设仍处于工作状态，此时功耗约为 1.3mA（6MHz 工作频率）。STOP 模式即为主时钟停振模式，即传统的掉电模式/停电模式/停机模式，此时 CPU 和全部外设都停止工作，功耗可降低到 0.6uA@Vcc=5.0V，0.4uA@Vcc=3.3V。

掉电模式可以使用 INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

MCU 提供了丰富的数字外设（串口、定时器、高级 PWM 以及 I^2C、SPI、USB）接口与模拟外设（超高速 ADC、比较器），可满足广大用户的设计需求。

STC8H 系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制, 可实现数据指针自动递增或递减功能以及两组数据指针的自动切换功能。

1.3 STC8H 单片机产品线

产品线	I/O	UART	定时器	ADC	高级 PWM	PCA	CMP	SPI I2C	USB	MDU16	MDU32C	MDU32D	CRC16	LED 驱动	Touch Key	RTC	I/O 中断	彩屏 LCM	LCD 驱动	DMA
STC8H1K08 系列	17	2	3	$9_{CH}*10_{B}$	●		●	●												
STC8H1K28 系列	29	2	5	$12_{CH}*10_{B}$	●		●	●												
STC8H3K64S4 系列	45	4	5	$12_{CH}*12_{B}$	●		●	●		●							●			
STC8H3K64S2 系列	45	2	5	$12_{CH}*12_{B}$	●		●	●		●							●			
STC8H8K64U-A 版本	60	4	5	$15_{CH}*12_{B}$	●		●	●	●	●										
STC8H8K64U-B/C/D 版本	60	4	5	$15_{CH}*12_{B}$	●		●	●	●	●						●	●	●		●
STC8H4K64TL 系列	44	4	5	$15_{CH}*12_{B}$	●		●	●		●				●	●	●	●	●		●
STC8H4K64TLCD 系列	60	4	5	$15_{CH}*12_{B}$	●		●	●		●					●	●	●	●	●	●
STC8H1K08T 系列	16	2	3	$15_{CH}*12_{B}$	●		●	●		●					●	●	●			●
STC8H2K12U 系列	16	2	4	$15_{CH}*12_{B}$	●		●	●	●	●						●	●			
STC8H2K12U-A 系列	16	2	4	$15_{CH}*12_{B}$	●		●	●	●	●						●	●			
STC8H2K12U-B 系列	16	2	4	$15_{CH}*12_{B}$	●		●	●	●	●		●	●			●	●			
STC8H2K32U 系列	28	2	6	$15_{CH}*12_{B}$	●		●	●	●		●		●			●	●			
STC8G1K08-SOP8 系列	6	1	2					●		●										
STC8G1K08A-SOP8 系列	6	1	2	$6_{CH}*10_{B}$		●		●		●										

1.4 数制与编码

数制是人们利用符号进行计数的科学方法。

数制有很多种，常用的数制有：二进制，十进制和十六进制。

进位计数制是把数划分为不同的位数，逐位累加，加到一定数量之后，再从零开始，同时向高位进位。进位计数制有三个要素：数码符号、进位规律和计数基数。下表是各常用数制的总体介绍。

常用的数制	表示符号	数码符号	进制规律	计数基数
二进制	B	0、1	逢二进一	2
十进制	D	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9	逢十进一	10
十六进制	H	0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F	逢十六进一	16

我们日常生活中计数一般采用十进制。计算机中采用的是二进制，因为二进制具有运算简单，易实现且可靠，为逻辑设计提供了有利的途径、节省设备等优点。为区别于其它进制数，二进制数的书写通常在数的右下方注上基数 2，或加后面加 B 表示。二进制数中每一位仅有 0 和 1 两个可能的数码，所以计数基数为 2。二进制数的加法和乘法运算如下：

0 + 0 = 0　　0 + 1 = 1 + 0 = 1　　1 + 1 = 10

0 × 0 = 0　　0 × 1 = 1 × 0 =0　　1 × 1 = 1

由于二进制数在使用中位数太长,不容易记忆，为了便于描述，又常用十六进制作为二进制的缩写。十六进制通常在表示时用尾部标志 H 或下标 16 以示区别。

1.4.1 数制转换

现在我们来介绍这些常用数制之间的转换。

一：二进制 — 十进制转换

方法：将二进制数按权(如下式)展开，然后将各项的数值按十进制数相加，就得到相应的等值十进制数。

例如：N=(1101.101)B，那么 N 所对应的十进制数时多少呢?

按权展开 $N=1\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0+1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}=8+4+0+1+0.5+0+0.125=(13.625)D$

二：十进制 — 二进制转换

方法：分两部分进行即整数部分和小数部分。

①整数部分转换(基数除法)：

★把我们要转换的数除以二进制的基数(二进制的基数为 2)，把余数作为二进制的最低位；

★把上一次得的商在除以二进制基数(即 2)，把余数作为二进制的次低位；

★继续上一步,直到最后的商为零,这时的余数就是二进制的最高位.

②小数部分转换(基数乘法)：

★把要转换数的小数部分乘以二进制的基数(二进制的基数为 2)，把得到的整数部分作为二进制小数部分的最高位；

★把上一步得的小数部分再乘以二进制的基数(即 2)，把整数部分作为二进制小数部分的次高位；

★继续上一步，直到小数部分变成零为止。或者达到预定的要求也可以。

例如：将$(213.8125)_{10}$化为二进制数可按如下进行：

先化整数部分：

2	213	余数=1=k_0
2	106	余数=0=k_1
2	53	余数=1=k_2
2	26	余数=0=k_3
2	13	余数=1=k_4
2	6	余数=0=k_5
2	3	余数=1=k_6
2	1	余数=1=k_7
	0	

于是整数部分$(213)_{10}=(11010101)_2$

再化小数部分：

0.8125 × 2 = 1.6250 ····· 整数部分=1=k_{-1}

0.6250 × 2 = 1.2500 ····· 整数部分=1=k_{-2}

0.2500 × 2 = 0.5000 ····· 整数部分=0=k_{-3}

0.5000 × 2 = 1.0000 ····· 整数部分=1=k_{-4}

于是小数部分$(0.8125)_{10}=(0.1101)_2$

综上所述，十进制数 $213.8125=(11010101.1101)_2=(11010101.1101)B$

三：二进制 — 十六进制转换

方法：二进制和十六进制之间满足 24 的关系，因此把要转换的二进制从低位到高位每 4 位一组，高位不足时在有效位前面添“0”，然后把每组二进制数转换成十六进制即可。

例如，将(010111011110.10110010)B 转换为十六进制数：

(0101 1101 1110 . 1011 0010)B
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
=(5 D E B 2)H

于是，(010111011110.10110010)B=(5DE.B2)H

四：十六进制 — 二进制转换

方法：十六进制转换为二进制时，把上面二进制转换十六进制的过程逆过来，即转换时只需将十六进制的每一位用等值的 4 位二进制代替就行了。

例如：将(C1B.C6)H 转换为二进制数：

(C 1 B . C 6)H
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
=(1100 0001 1011 1100 0110)B

于是，(C1B.C6)H=(110000011011.11000110)B

五：十六进制 — 十进制转换

方法：将十六进制数按权(如下式)展开，然后将各项的数值按十进制数相加，就得到相应的等值十进制数。

例如：N=(2A.7F)H，那么 N 所对应的十进制数时多少呢？
按权展开 $N=2\times16^{1}+10\times16^{0}+7\times16^{-1}+15\times16^{-2}=32+10+0.4375+0.05859375$ =(42.49609375)D
于是，(2A.7F)H =(42.49609375)D

六：十进制 — 十六进制转换

方法：将十进制数转换为十六进制数时，可以先将十进制数转换为二进制数，然后再将得到的二进制数转换为等值的十六进制数。

1.4.2 原码、反码及补码

在生活中,数有正负之分,在计算机中是怎样表示数的正负符号呢?

在生活中表示数的时候一般都是把正数前面加一个“+”，负数前面加一个“-”，但是计算机是不认识这些的，通常在二进制数前面增加一位符号位。符号位为“0”表示“+”，符号位为“1”表示“-”。这种形式的二进制数称为原码。如果原码为正数，则原码的反码和补码都与原码相同。如果原码为负数，则将原码(除符号位外)按位取反，所得的新二进制数称为原码的反码，反码加 1 为其补码。

原码、反码、补码这三种形式的总结如下表所示：

	真值	原码	反码	补码
正数	+N	0N	0N	0N
负数	-N	1N	$(2^n-1)+N$	2^n+N

例 1：求+18 和-18 八位原码、反码、补码形式。

真值	原码	反码	补码
+18	00010010	00010010	00010010
-18	10010010	11101101	11101110

1.4.3 常用编码

指定某一组二进制数去代表某一指定的信息，就称为编码。

一：十进制编码

用二进制码表示的十进制数，称为十进制编码。它具有二进制的形式，还具有十进制的特点它可作为人们与数字系统的联系的一种间表示。十进制编码有很多种，最常用的一种是 BCD 码，又称 8421 码。

下面我们用表列出几种常见的十进制编码:

编码种类 / 十进制数	8421 码 (BCD 码)	余 3 码	2421 码	5211 码	7321 码
0	0000	0011	0000	0000	0000
1	0001	0100	0001	0001	0001
2	0010	0101	0010	0100	0010
3	0011	0110	0011	0101	0011
4	0100	0111	0100	0111	0101
5	0101	1000	1011	1000	0110
6	0110	1001	1100	1001	0111
7	0111	1010	1101	1100	1000
8	1000	1011	1110	1101	1001
9	1001	1100	1111	1111	1010
权	8421		2421	5211	7321

十进制编码分为有权和无权编码。有权编码码是指每一位十进制数符均用一组四位二进制码来表示，而且二进制码的每一位都有固定权值。无权编码码是指二进制码中每一位都没有固 定的权值。上表中 8421 码(即 BCD 码)、2421 码、5211 码、7321 码都是有权编码，而余 3 码是无权编码。

二：奇偶校验码

在数据的存取、运算和传送过程中，难免会发生错误，把“1”错成“0”或把“0”错成“1”。奇偶校验码是一种能检验这种错误的代码。它分为两部分；信息位和奇偶校验位。有奇数个“1”称为奇校验，有偶数个“1”则称为偶校验。

1.5 几种常用的逻辑运算及其图形符号

逻辑代数中常用的运算有：与(AND)、或(OR)、非(NOT)、与非(NAND)、或非(NOR)、与或非(AND-NOR)、异或(EXCLUSIVE OR)、同或(EXCLUSIVE NOR)等。其中与(AND)、或(OR)、非(NOT)运算时三种最基本的运算。

一：与运算及与门

与运算：决定事件结果的全部条件同时具备时，事件才发生。
逻辑变量 A 和 B 进行与运算时可写成：Y=A・B

真值表		
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

与门：实行与逻辑运算的单元电路。
与门图形符号：

二：或运算及或门

或运算：决定事件结果的各条件中只要有任何一个满足，事件就会发生。
逻辑变量 A 和 B 进行或运算时可写成：Y=A+B

真值表		
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

或门：实行或逻辑运算的单元电路。
或门图形符号：

三：非运算及非门

非运算：条件具备时，事件不会发生；条件不具备时，事件才会发生。
逻辑变量 A 进行非运算时可写成：Y=A′

真值表	
A	Y
0	1
1	0

非门：实行非逻辑运算的单元电路。
非门图形符号：

四：与非运算及与非图形符号

与非运算：先进行与运算，然后将结果求反，最后得到的即为与非运算结果。
逻辑变量 A 和 B 进行与非运算时可写成：Y=(A・B)′

真值表		
A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

与非图形符号：

五：或非运算及或非图形符号

或非运算：先进行或运算，然后将结果求反，最后得到的即为或非运算结果。
逻辑变量 A 和 B 进行或非运算时可写成：Y=(A+B)′

真值表		
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


或非图形符号：

六：与或非运算及与或非图形符号

与或非运算：在与或非逻辑运算中有 4 个逻辑变量 A、B、C、D。假设 A 和 B 为一组，C 和 D 为一 组，A、B 之间以及 C、D 之间都是与的关系，只要 A、B 或 C、D 任何一组同时为 1， 输出 Y 就是 0。只有当每一组输入都不全是 1 时，输出 Y 才是 1。
逻辑变量 A 和 B 进行或非运算时可写成：Y=(A・B+C・D)′

真值表				
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

与或非图形符号：

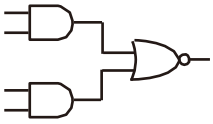

七：异或运算及异或图形符号

异或运算：当 A、B 不同时，输出 Y 为 1；而当 A、B 相同时，输出 Y 为 0。 逻辑变量 A 和 B 进行异或运算时可写成：$Y = A \oplus B = (A \cdot B') + (A' \cdot B)$

真值表		
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

异或图形符号：



八：同或运算及同或图形符号

同或运算：当 A、B 不同时，输出 Y 为 0；而当 A、B 相同时，输出 Y 为 1。 逻辑变量 A 和 B 进行同或运算时可写成：$Y = A \odot B = (A \cdot B)+(A' \cdot B')$

真值表		
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

同或图形符号：



2 集成开发环境的使用与 ISP 下载软件的介绍

2.1 下载 Keil 集成开发环境


登录 Keil 官网，下载最新版的 C251 和 C51 编译器，下载链接如下：

https://www.keil.com/download/product/


进入下载页面，我们可以看到 C51 和 C251 的下载链接，这里将这两个安装包都下载到桌面上



如下载 C51 编译器，则点击 C51 下载图标，进入如下界面，输入联系信息，注意只有 E-mail 拼写检查较严谨，必须用类似 c@qq.com 这样的格式，其他任意字母填写。然后点击 Submit。

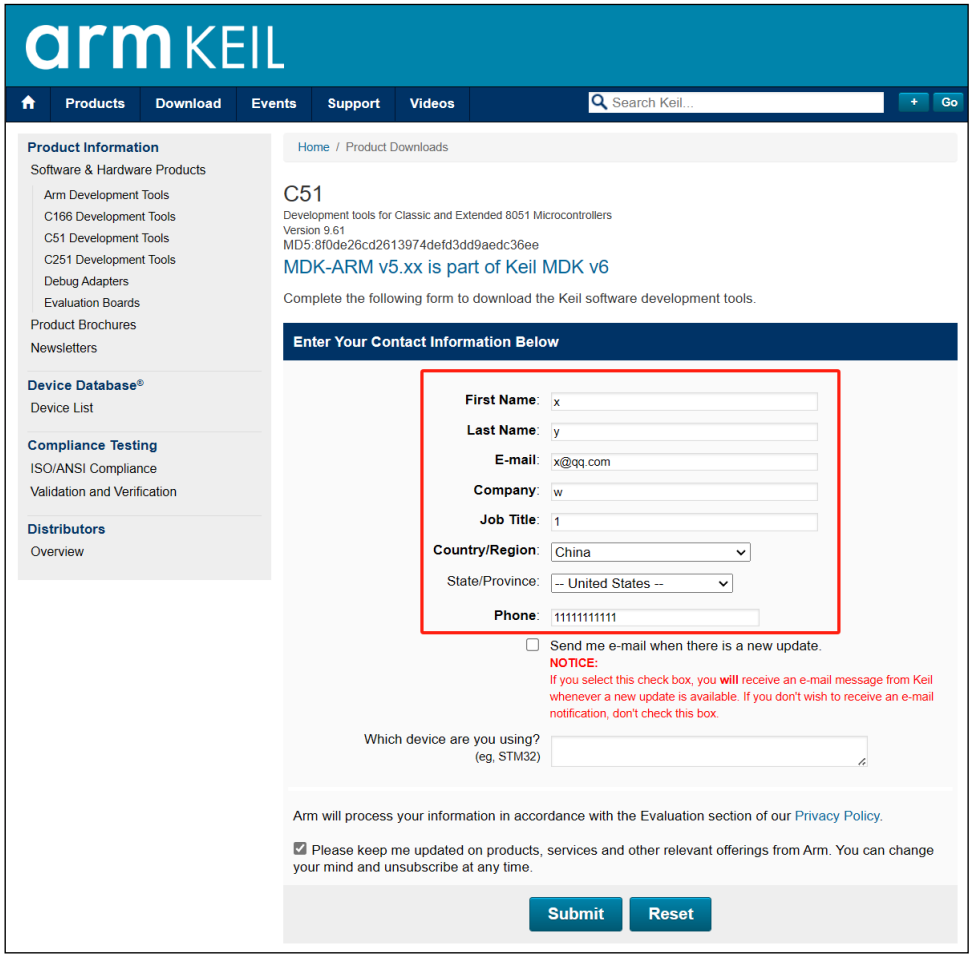


出现下载 C51V961.EXE 的界面/或更高版本的界面，点击粗体蓝色字即可下载 C51 安装包。同样步骤下载 C251 安装包。

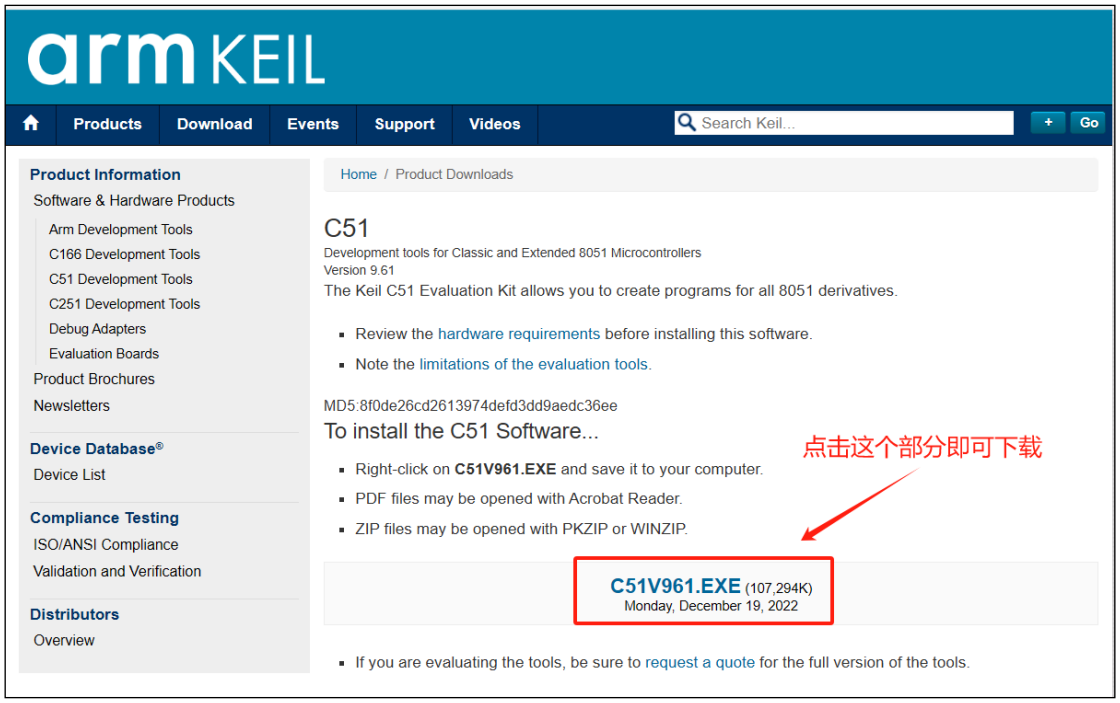


2.2 安装 Keil 集成开发环境

2.2.1 安装 Keil C51 集成开发环境


双击下载的安装包开始安装，点击“Next”：

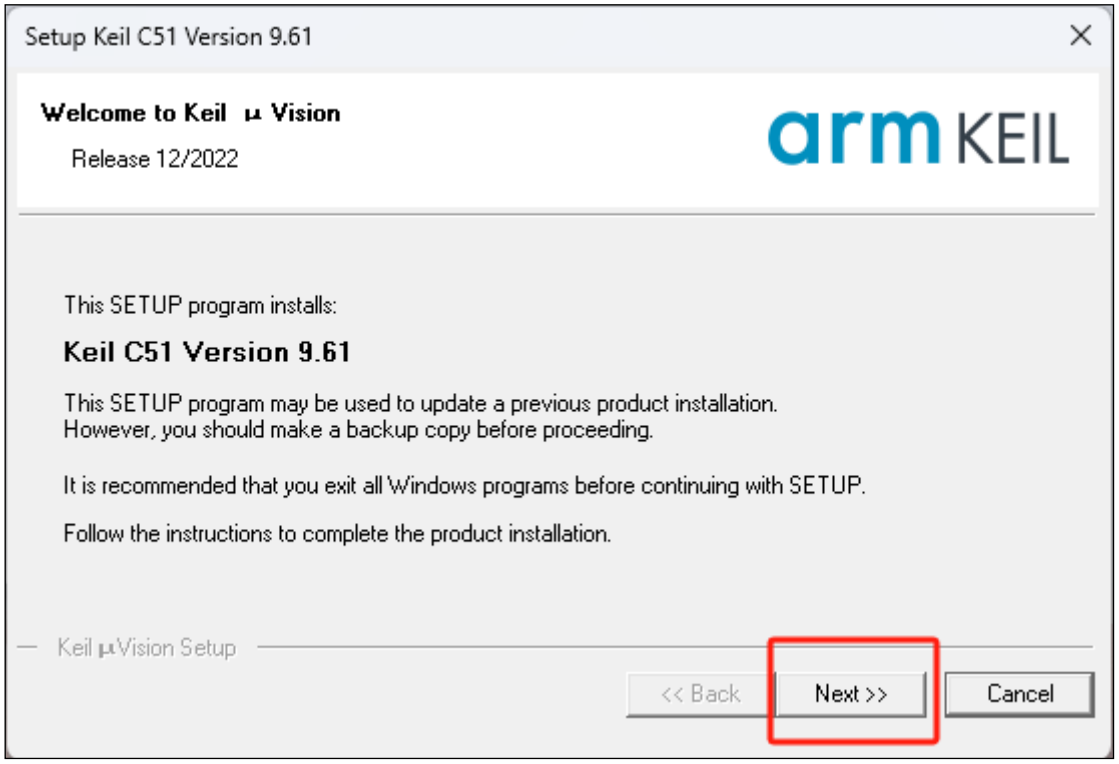


勾选“I agree to all the terms of the preceding License Agreement”,然后点击“Next”：

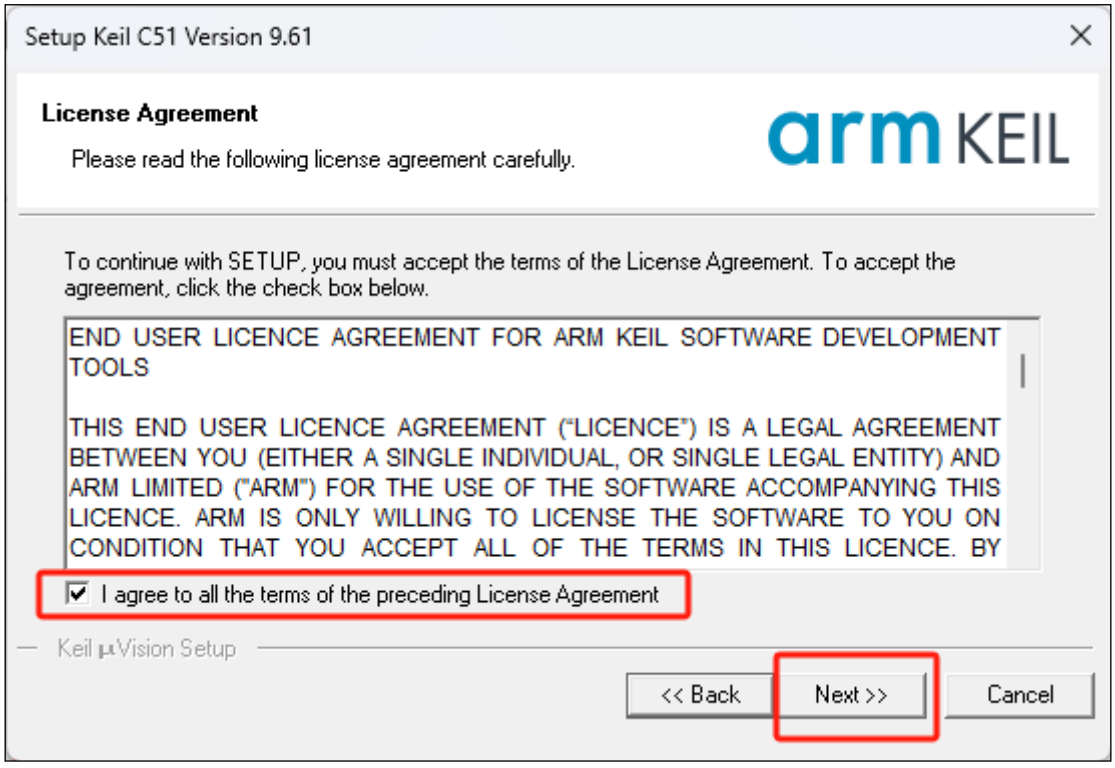


选择安装目录，然后点击“Next”：

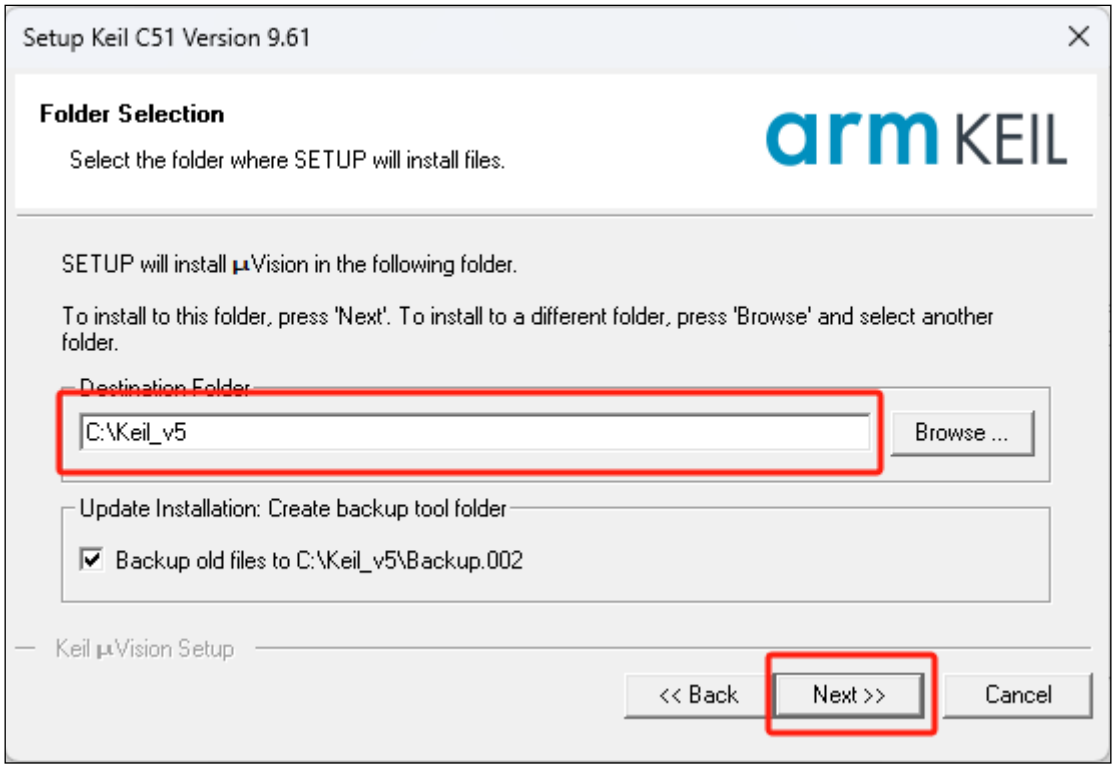

填写个人信息，然后点击“Next”：

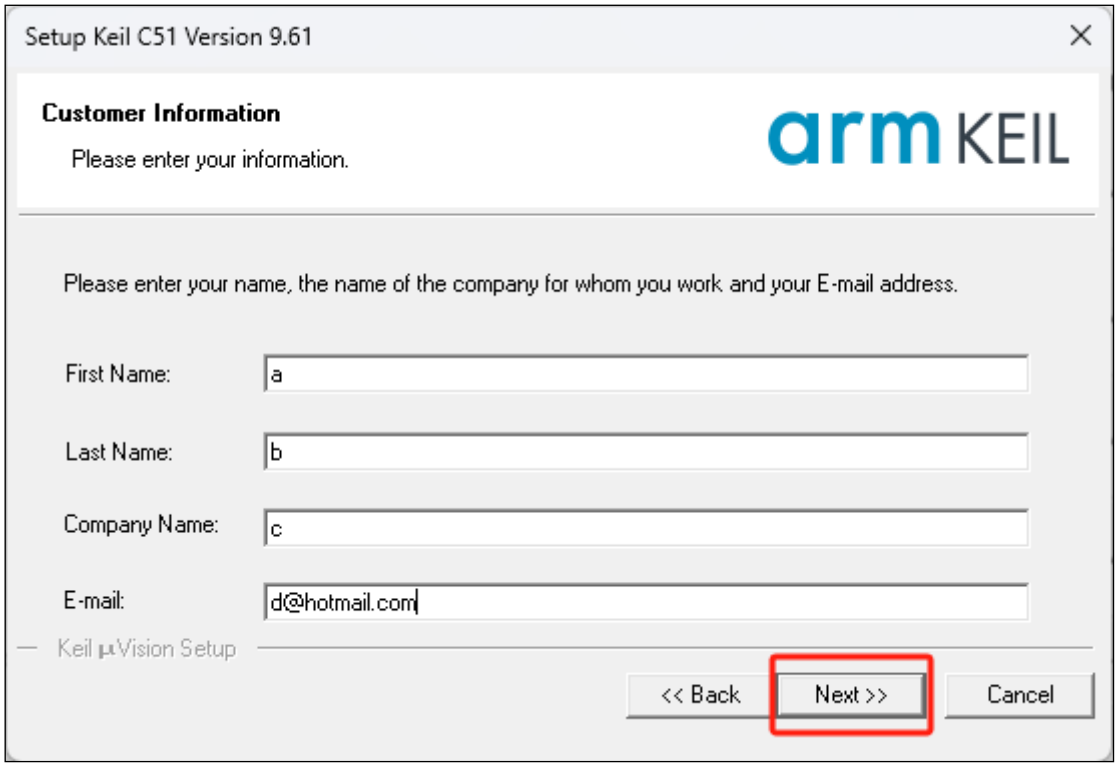


安装完成，点击“Finish”结束。

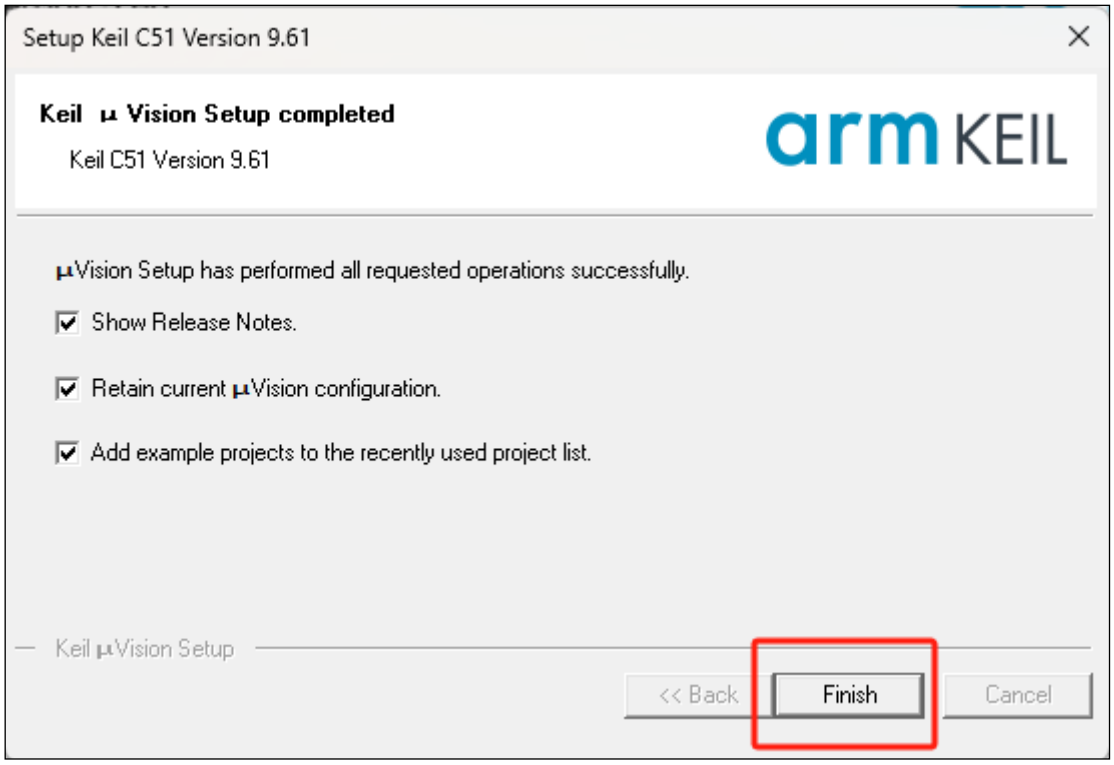


2.2.2 安装 Keil C251 集成开发环境


双击下载的安装包开始安装，点击“Next”：

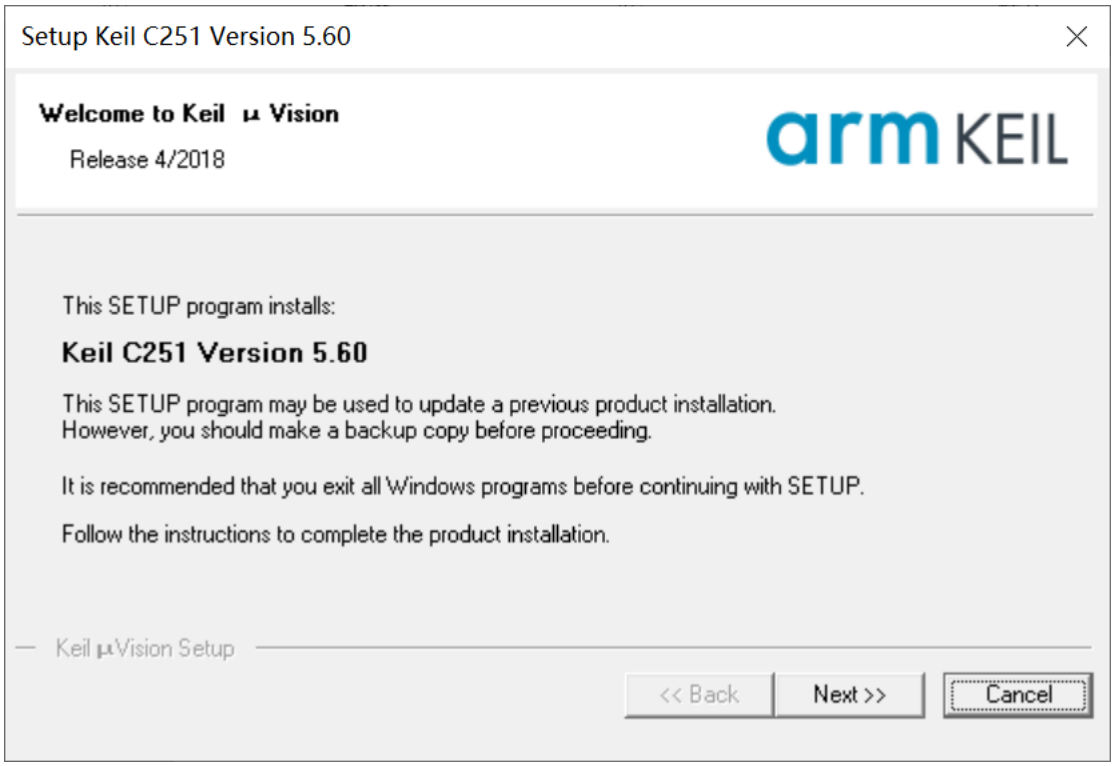


勾选“I agree to all the terms of the preceding License Agreement”,然后点击“Next”：

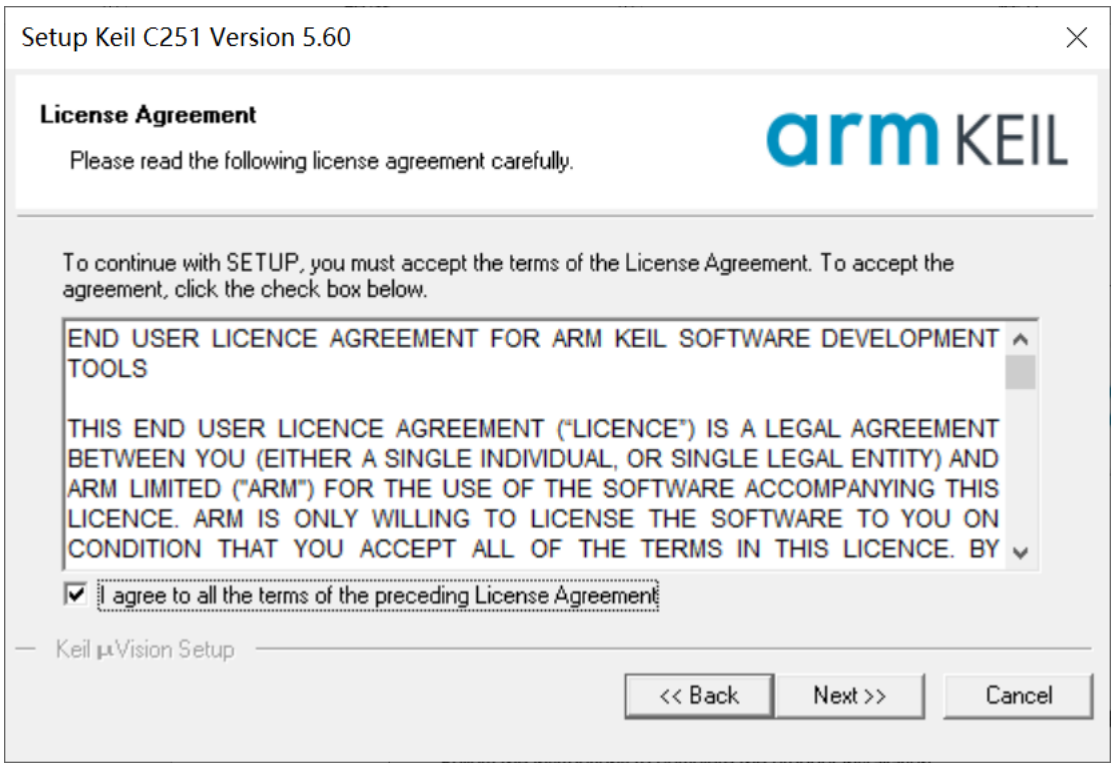


选择安装目录，然后点击“Next”：

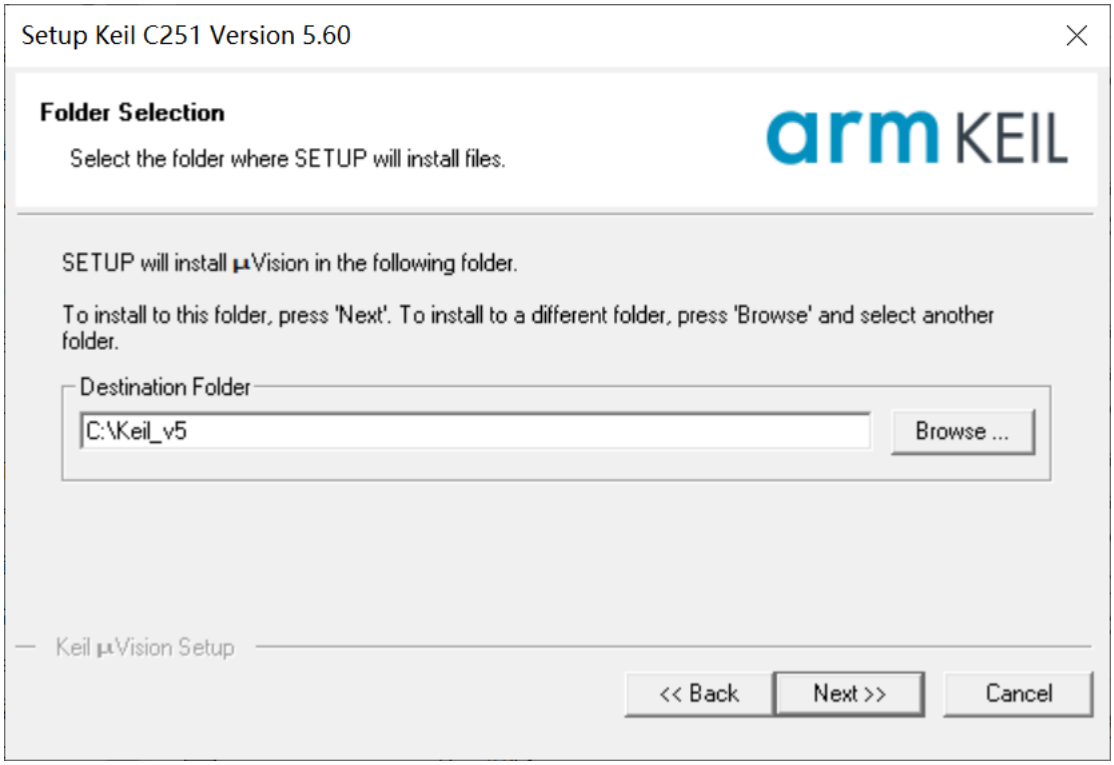

填写个人信息，然后点击“Next”：

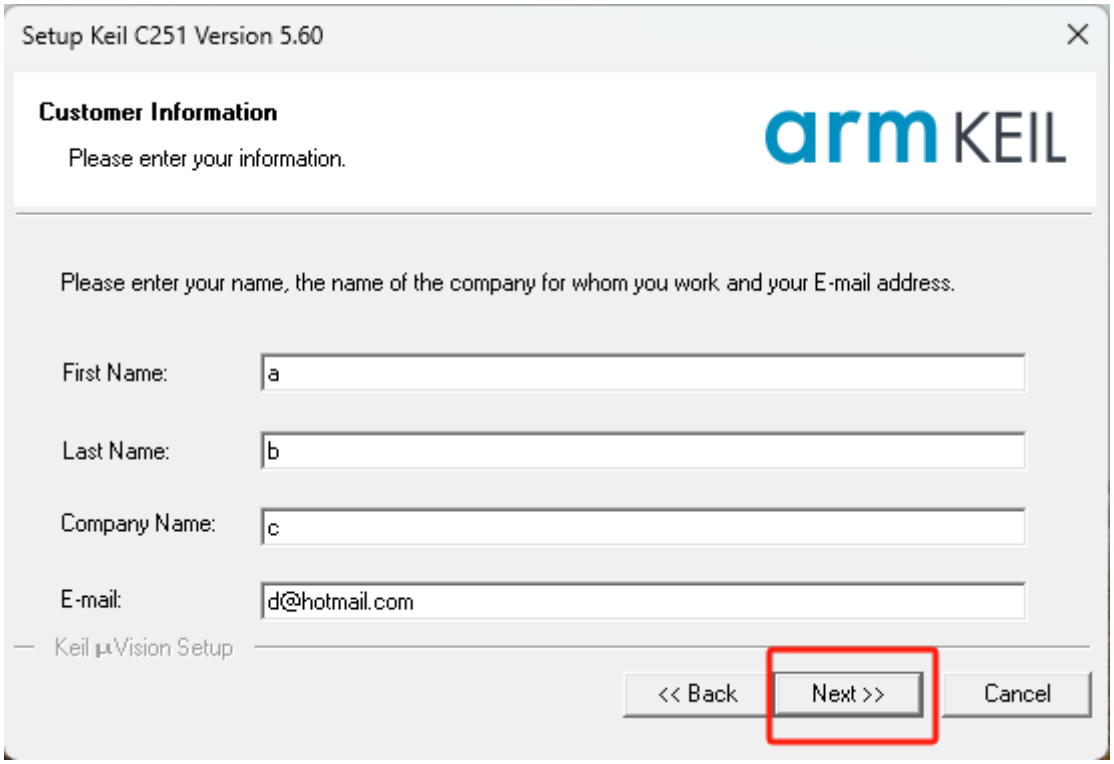


安装完成，点击“Finish”结束。

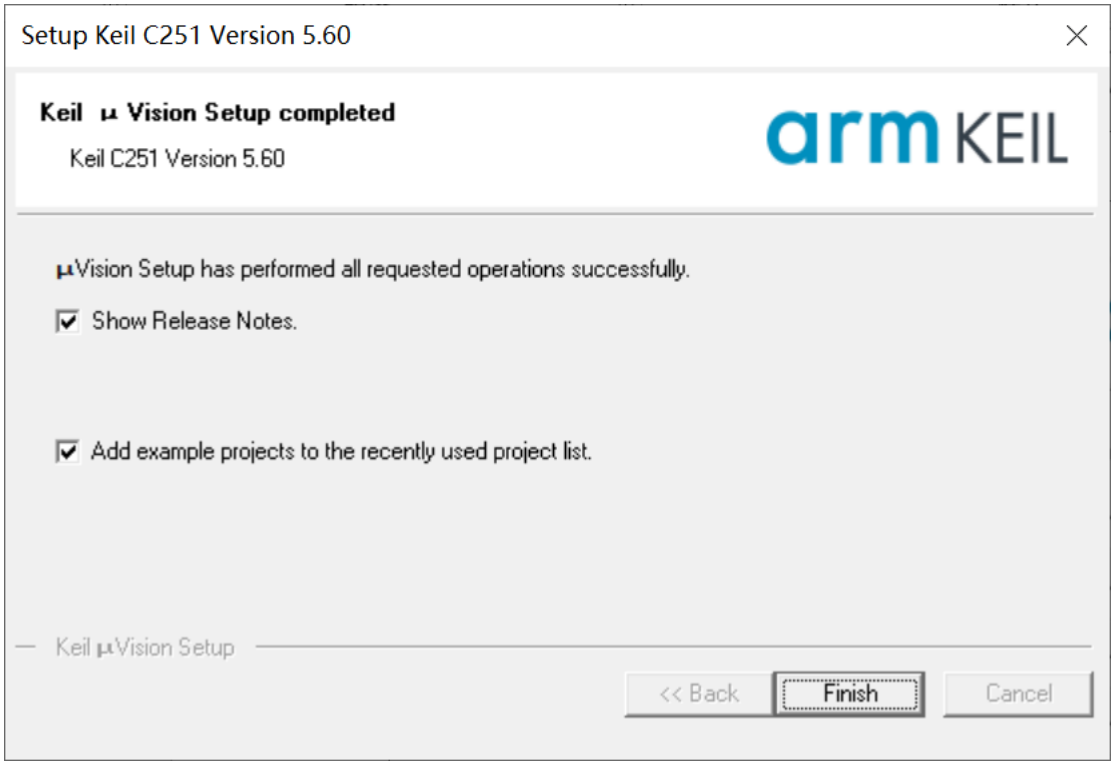


2.2.3 Keil 的 C51、C251 和 MDK 可安装在同一台电脑同一个目录

旧版本的 Keil 软件的安装目录默认是 C:\Keil，C51、C251 和 MDK 分别会被安装在 C:\Keil 目录下的 C51、C251 和 ARM 目录中，如下图所示。

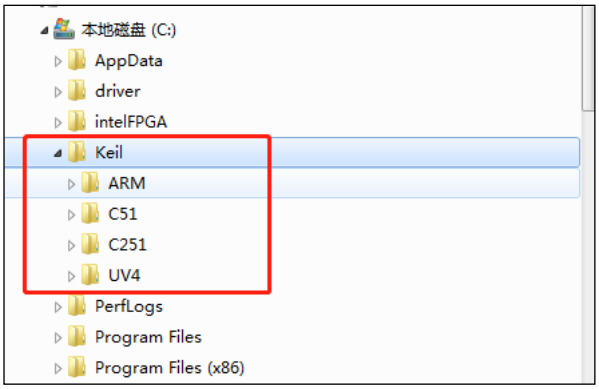

新版本的 Keil 软件的安装目录默认是 C:\Keil_v5，C51、C251 和 MDK 分别会被安装在 C:\Keil_v5 目录下的 C51、C251 和 ARM 目录中，如下图所示。

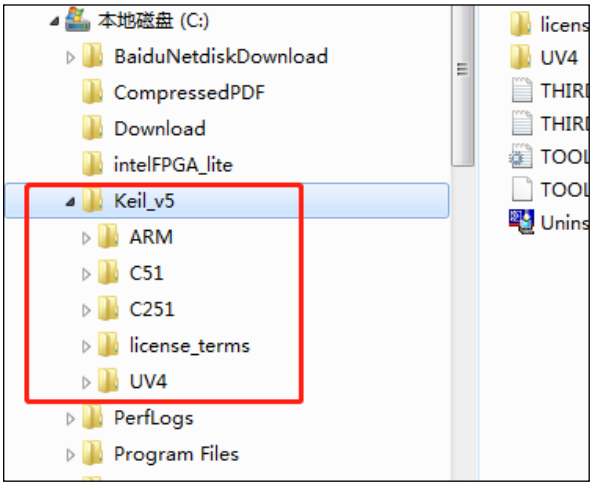

无论是新版本还是旧版本，C51、C251 和 MDK 是安装在不同的目录，并不会有冲突。软件的和谐也是 3 个软件分别进行的，之前已经安装完成并设置好的软件，并不会因为后续有安装新的软件而改变。所以安装时只需要按照默认方式安装即可，Keil 软件会自动处理好。

2.2.4 从哪购买 KEIL，获取无限制版 KEIL

可以 BAIDU:

方法 1, BAIDU：从哪购买 KEIL，获取无限制版 KEIL

方法 2, BAIDU：如何购买 KEIL C251

方法 3, BAIDU：如何购买 KEIL C51

方法 4, BAIDU：如何获取无限制版 KEIL



2.3　安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录/软件,含强大的辅助开发工具包

2.3.1　安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录/软件，取代 STC-ISP

安装 STCAI 公司研发的 AiCube-ISP 下载 / 编程 / 烧录 / 软件，含强大的辅助开发工具包。

登录 STCAI 官网，下载最新版的 AiCube-ISP 安装包，下载链接如下：https://www.stcai.com/gjrj

下载 AiCube-ISP 压缩包到桌面：




下载下来的是压缩包文件及解压缩文件如下图：



如果是解压缩到非桌面的其他目录，如 D:\STCAI-ISP，建议创建快捷方式到桌面方便打开。这实际是一个免安装的绿色软件。


双击图标，即可打开 AiCube-ISP 软件界面，即可直接使用，如下图：

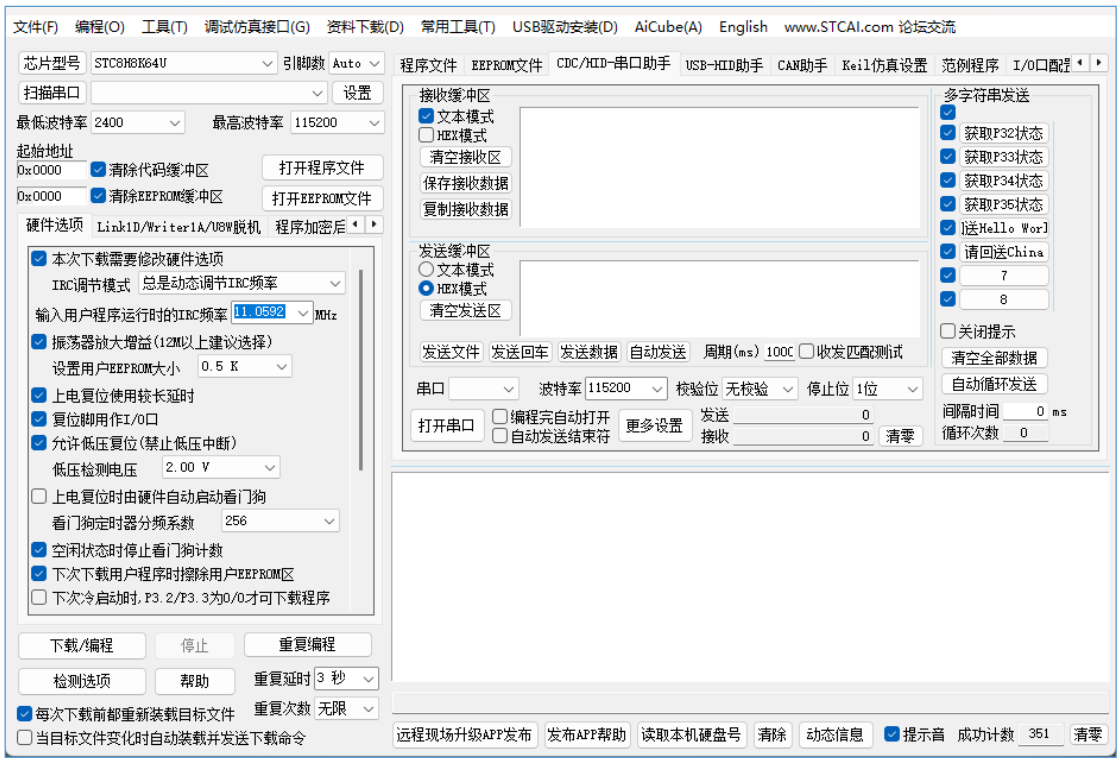


2.3.2 STCAI 单片机上电工作过程

上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序区开始运行系统引导码 BootLoader 代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 32KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换。

启动流程如下：

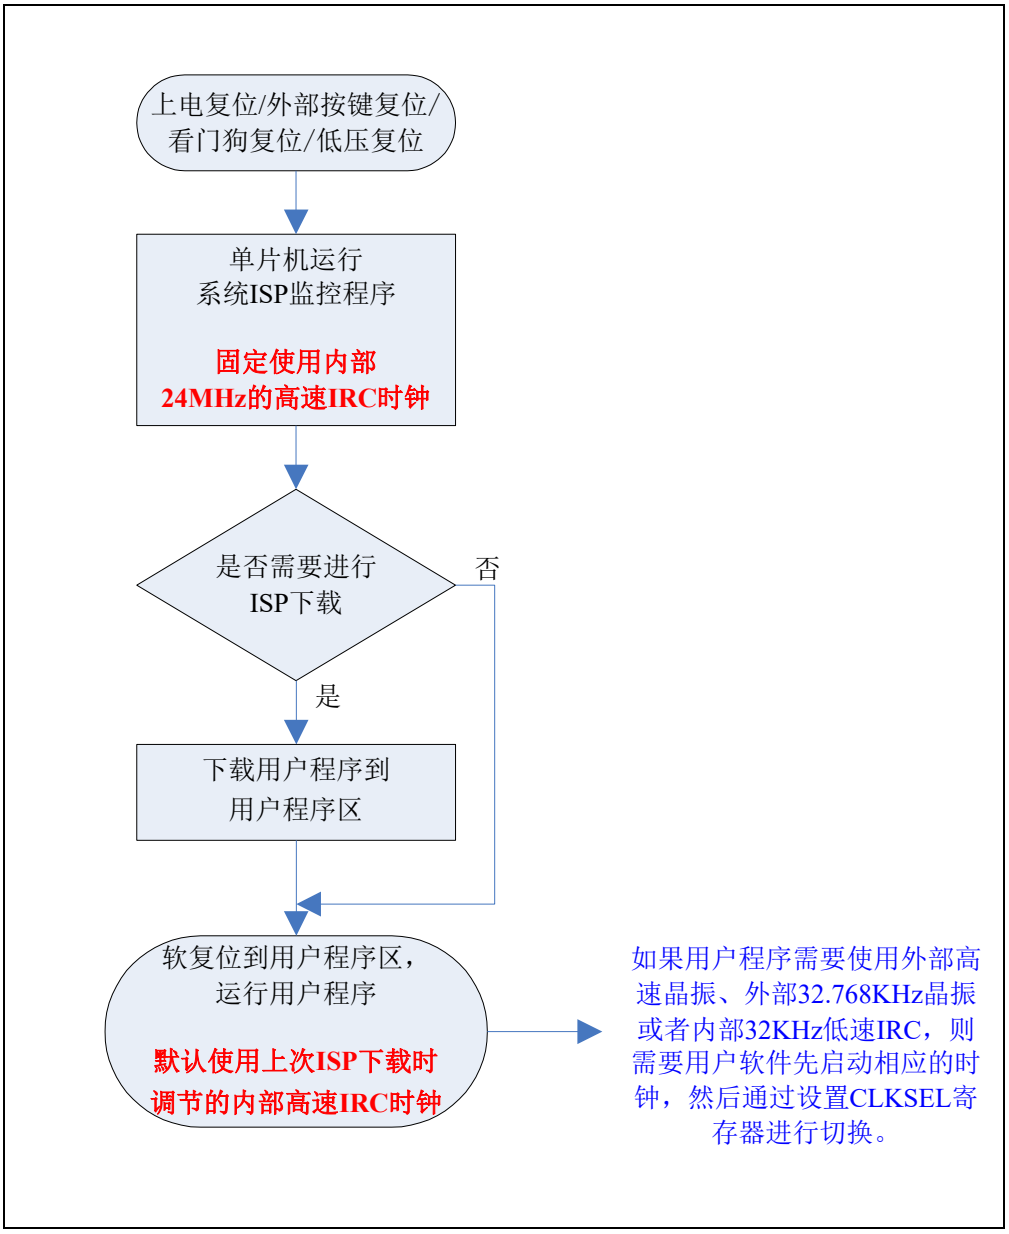


2.3.3 ISP 下载流程图（串口下载模式）

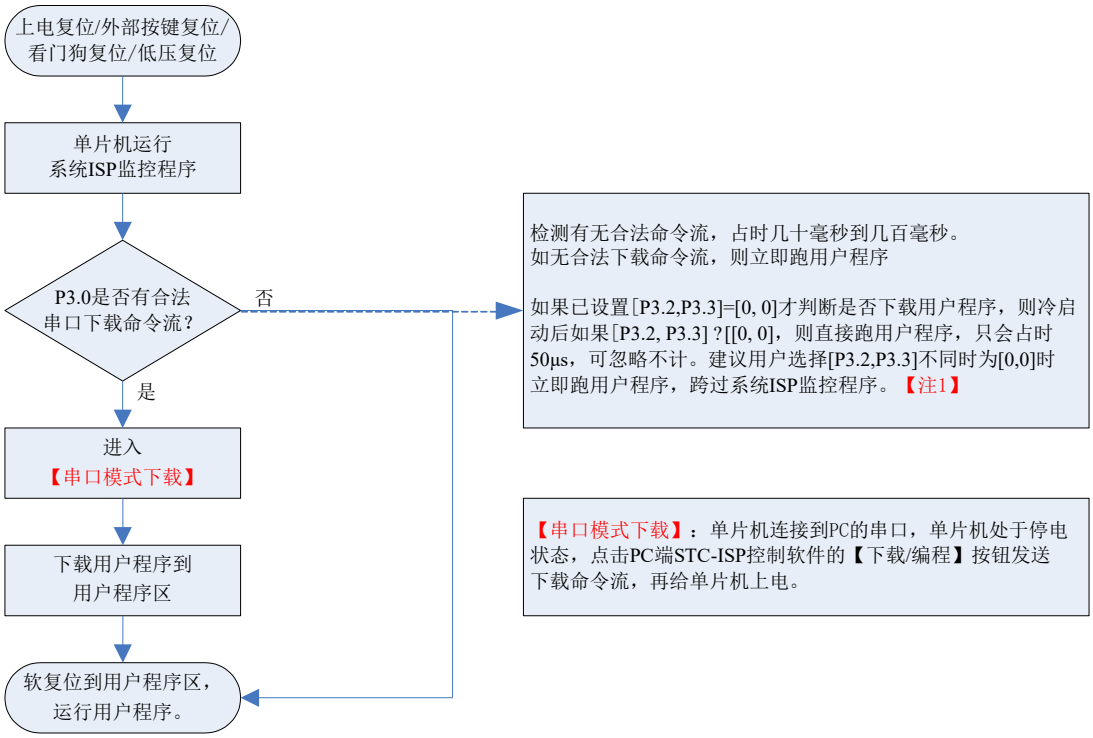

注意：因 [P3.0, P3.1] 作下载/仿真用(下载/仿真接口仅可用 [P3.0, P3.1])，故建议用户将串口 1 放在 P3.6/P3.7 或 P1.6/P1.7 ，若用户不想切换，坚持使用 P3.0/P3.1 工作或作为串口 1 进行通信，则务必在下载程序时，在软件上勾选“下次冷启动时，P3.2/P3.3 为 0/0 时才可以下载程序”。

【注 1】：STC15，STC8 系列及以后新出的芯片的烧录保护引脚为 P3.2/P3.3，之前早期芯片的烧录保护引脚为 P1.0/P1.1。

2.3.4 ISP 下载流程图（硬件/软件模拟 USB+串口模式）

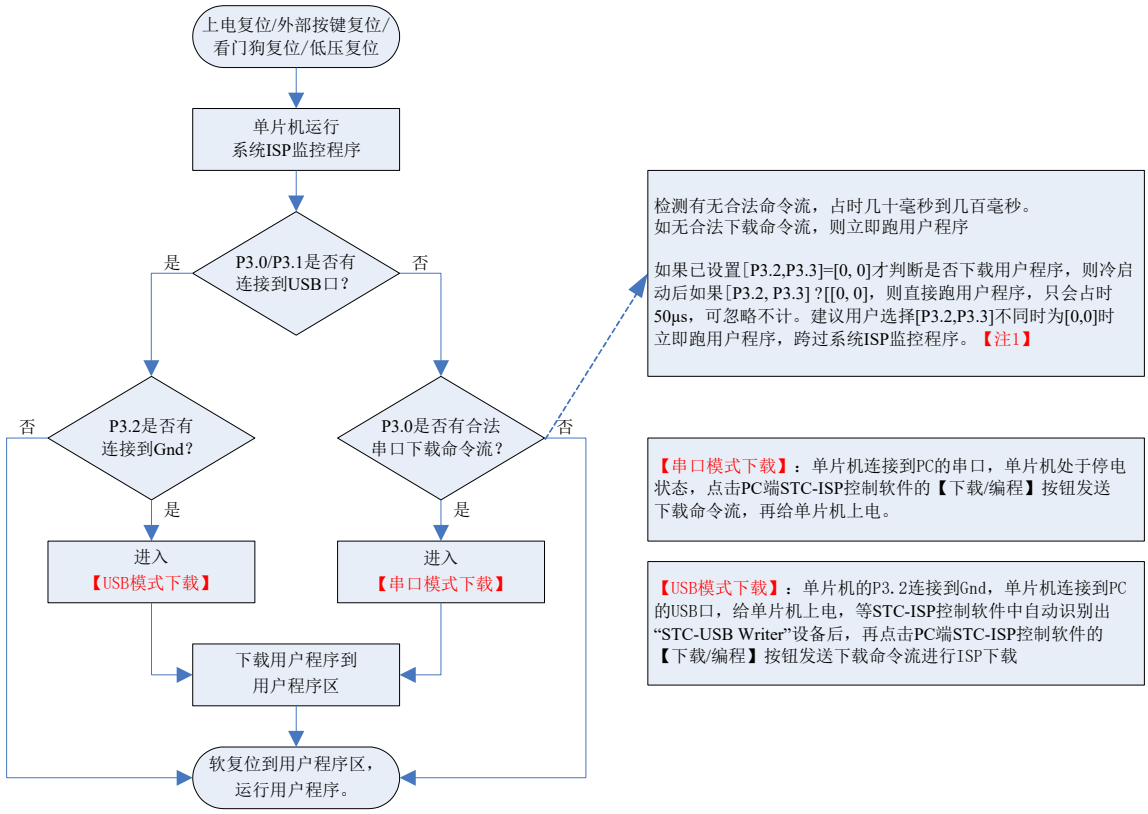


注意：因 [P3.0, P3.1] 作下载/仿真用(下载/仿真接口仅可用 [P3.0, P3.1])，故建议用户将串口 1 放在 P3.6/P3.7 或 P1.6/P1.7 ，若用户不想切换，坚持使用 P3.0/P3.1 工作或作为串口 1 进行通信，则务必在下载程序时，在软件上勾选“下次冷启动时，P3.2/P3.3 为 0/0 时才可以下载程序”。

【注 1】：Ai15，Ai8 系列及以后新出的芯片的烧录保护引脚为 P3.2/P3.3，之前早期芯片的烧录保护引脚为 P1.0/P1.1。


2.4 STC8H8K64U 实验箱实物图及程序下载

2.4.1 STC8H8K64U 实验箱实物图及与电脑连接实物图


➲ STC8H8K64U 实验箱完整实物图（含外壳）：正面

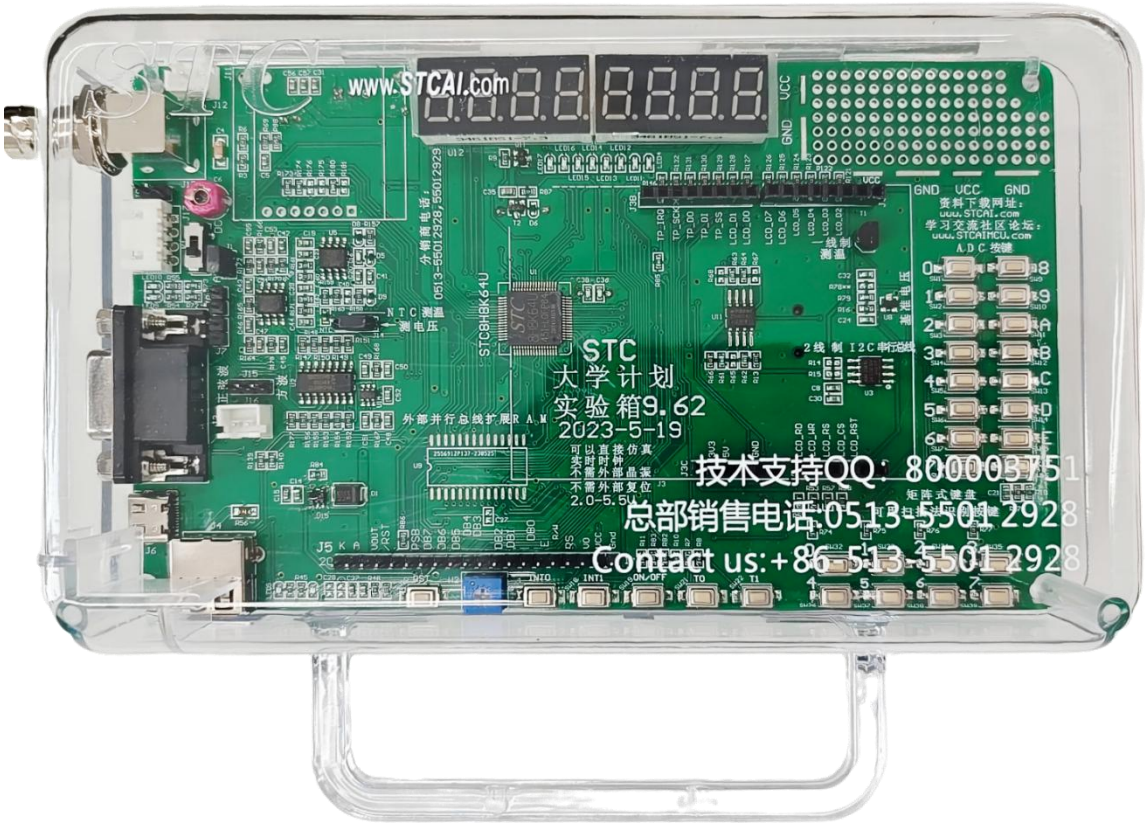

➲ STC8H8K64U 实验箱与电脑连线实物图：USB-TypeA 到 USB-TypeA 线将实验箱与电脑正确连接。

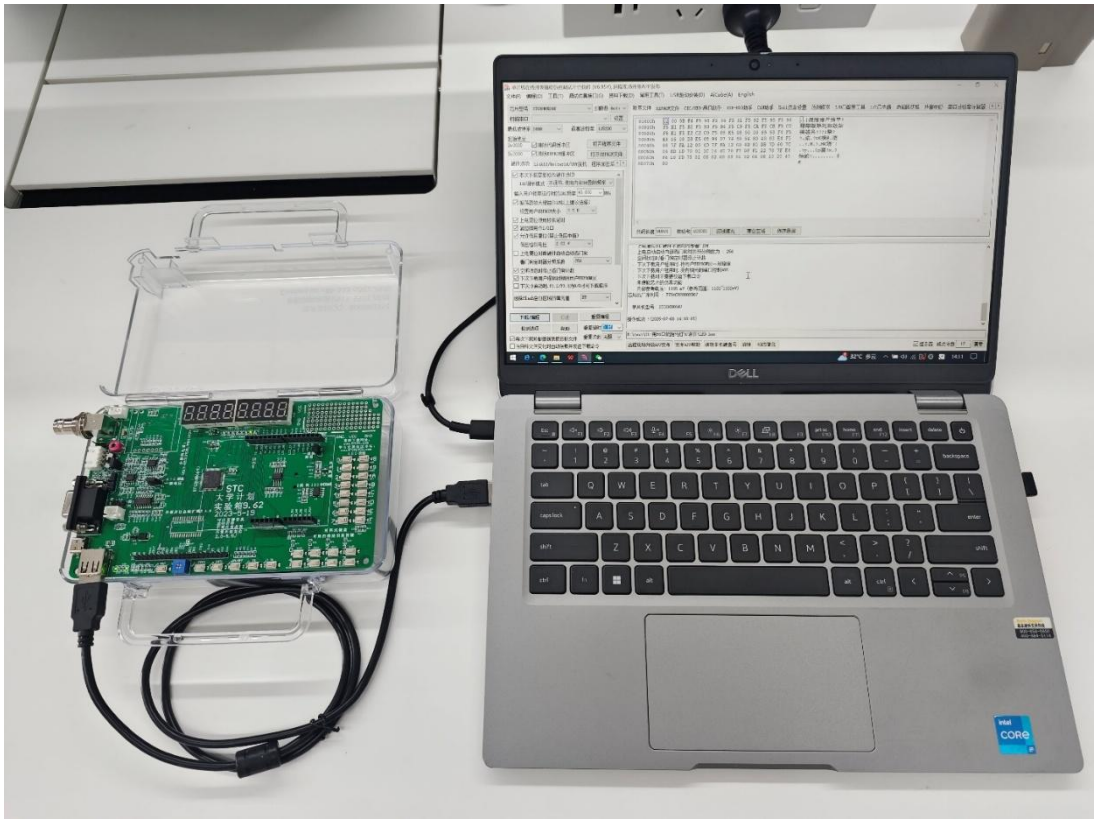


现在运行 AiCube-ISP-v6.95Z 或以上版本。选择单片机型号：STC8H8K64U，如下图，我们看到“扫描串口”后面的端口列表框不是“（HID1）USB-Writer”，说明还不能下载程序到实验箱。

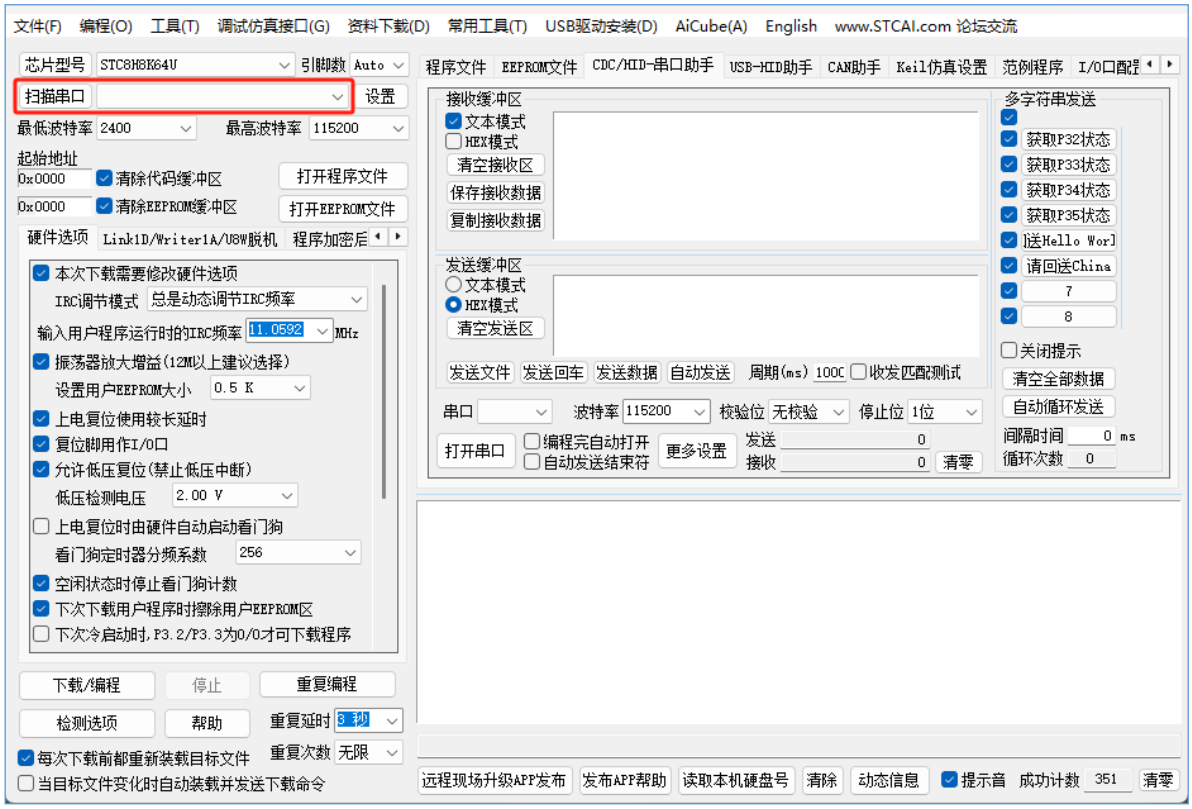


2.4.2　硬件 USB 下载用户程序步骤

下图是 STC8H8K64U 实验箱打开外盒的正面高清实物图：

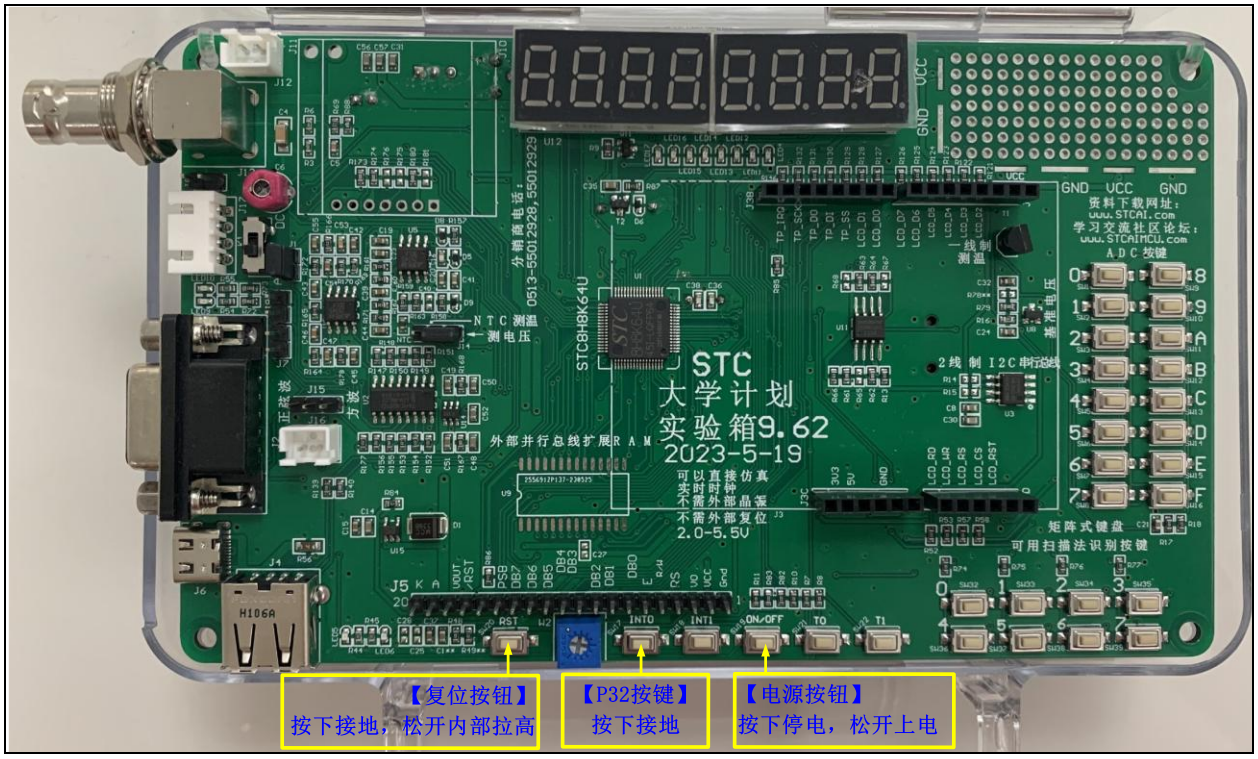

局部放大实验箱图片，其正下方有两排按键，找到 P3.2 按键和 Power_SW 按键，如下图：

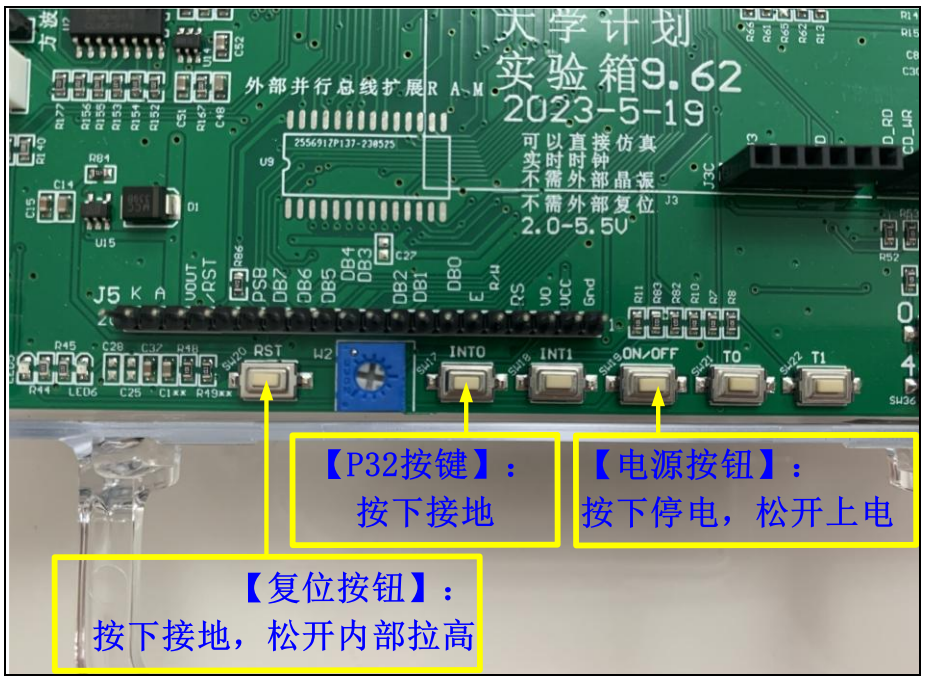

【方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===本 STC8H8K64U 实验箱是：按下电源按钮停电，再松开电源按钮上电，

这时电脑端 ISP 下载软件会自动识别出“(HID1) USB Writer”，此时就与 P3.2 状态无关了，可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）


3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

电脑端 ISP 下载软件提示：下载进行中…，几秒钟后，提示下载成功！

【方法二：复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

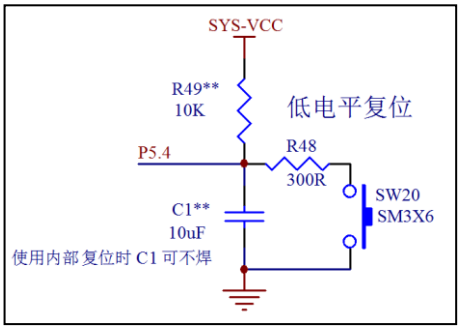


1、按下复位管脚/P5.4-nRST 外接的低电平复位按键，复位 MCU，再松开复位键，MCU 首先从系统程序区启动运行系统程序，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

电脑端 ISP 下载软件提示：下载进行中…，下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

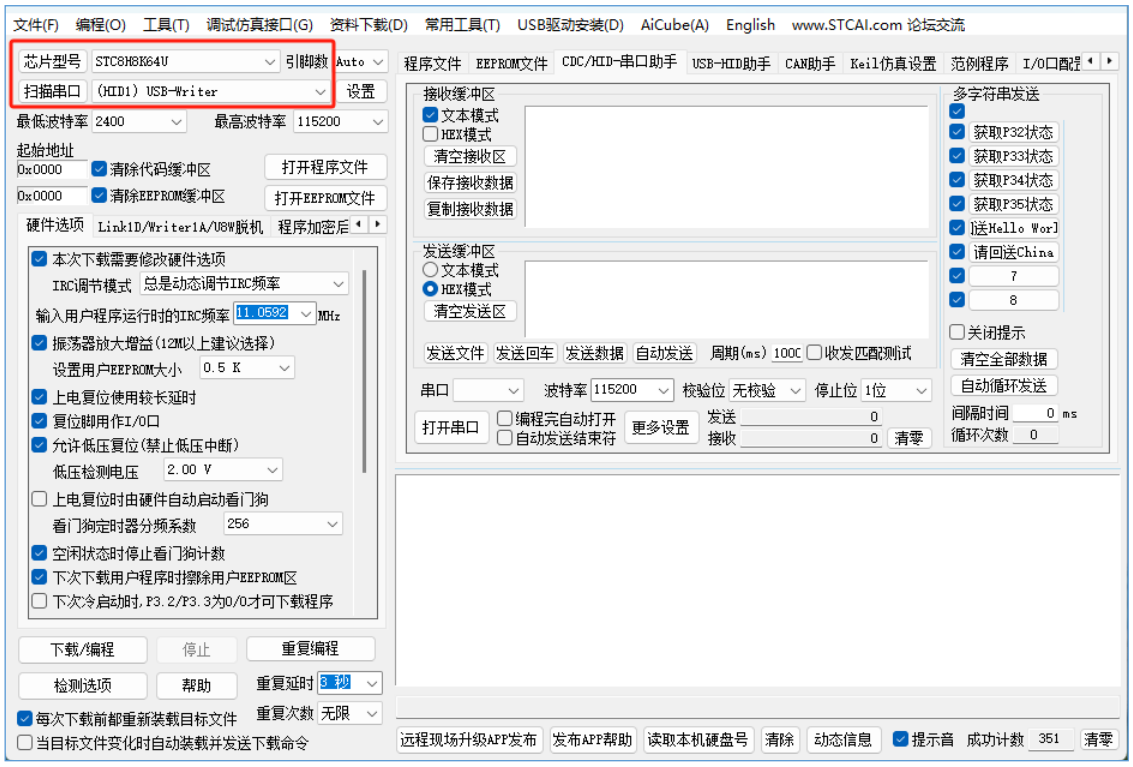


通过上述方法一或者方法二的操作步骤，我们看到 AiCube-ISP 系统软件界面的“扫描串口”的端口列表框显示“（HID1）USB-Writer”，表明 STC8H8K64U 实验箱已准备好，可以下载用户程序了。


2.4.3　下载用户程序文件并观察实验现象

以“实验一：printf_usb("Hello World !\r\n")，第一个完整的 C 语言程序”为例：

点击 AiCube-ISP 软件界面上的“打开程序文件”：print_usb(CDC)1.hex（“打开程序文件”打开的是项目程序文件编译无误后生成的 HEX 文件，一般默认存放在该项目的 Objects 目录中）：

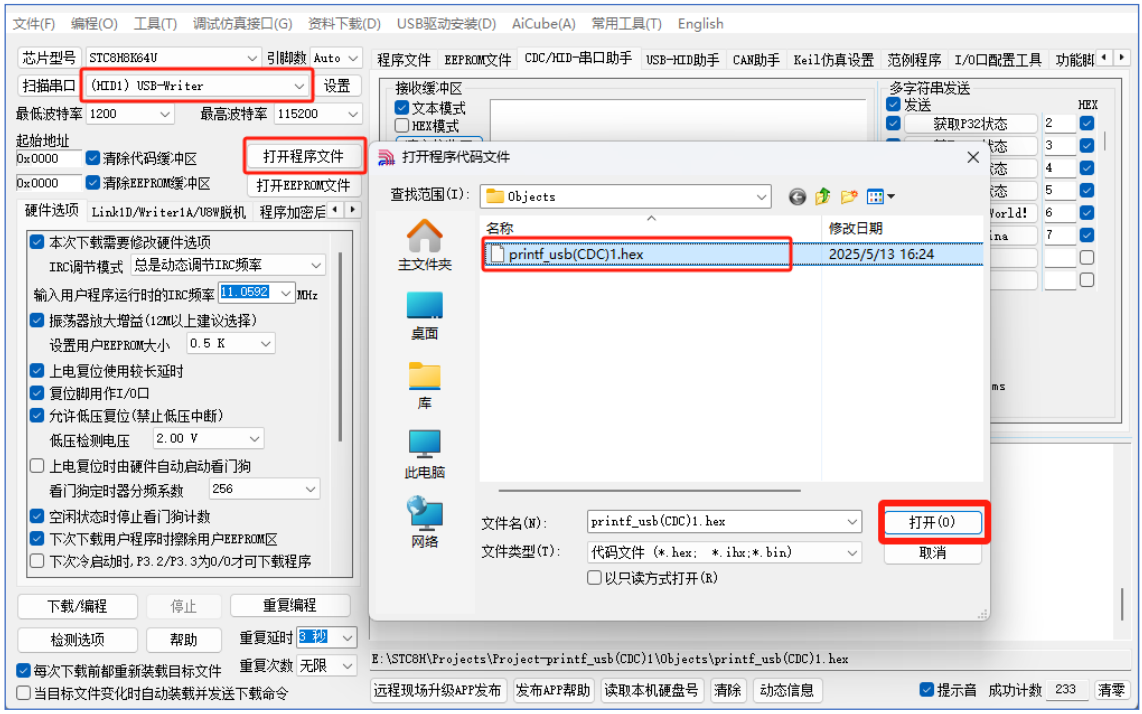


然后，AiCube-ISP 软件界面如下图所示，出现“‘打开文件***.hex’成功！”

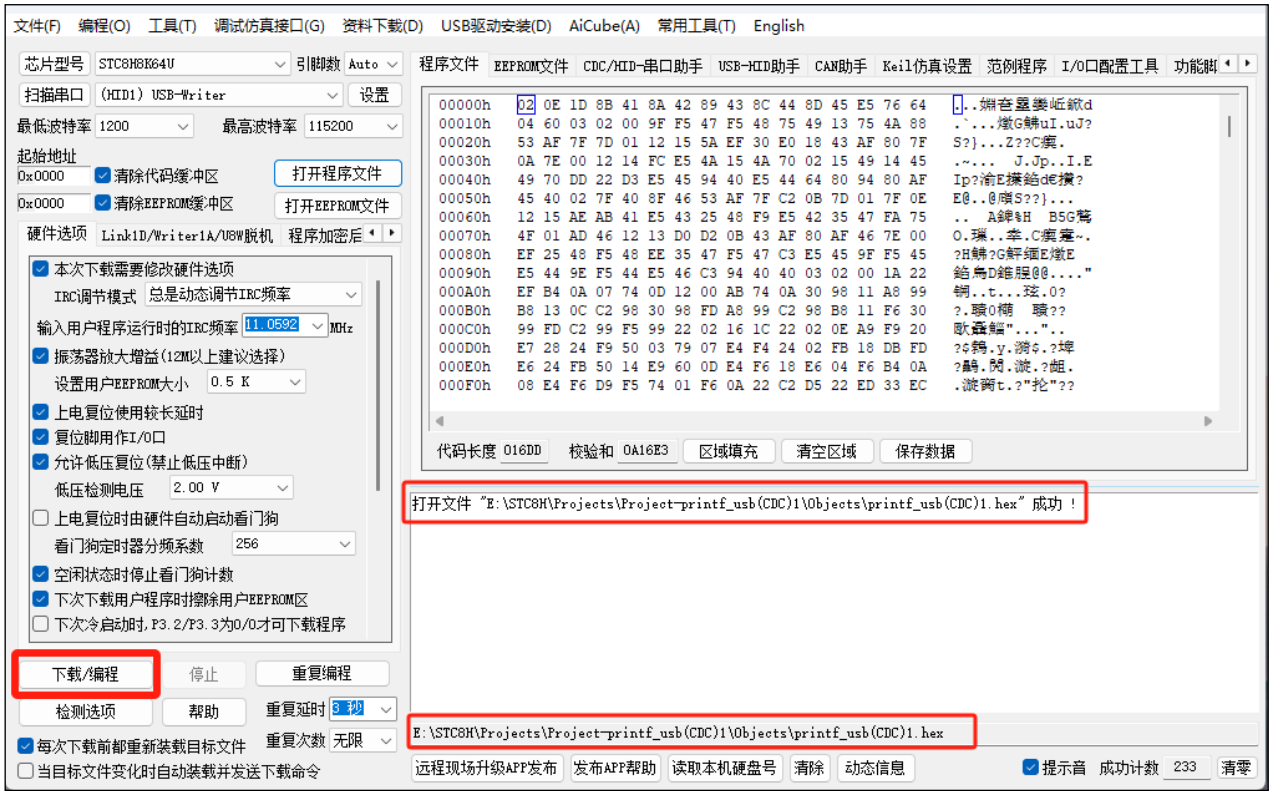


点击“下载/编程”按钮，把 print_usb(CDC)1.hex 烧录到实验箱，AiCube-ISP 软件界面出现：操作成功！


恭喜你！

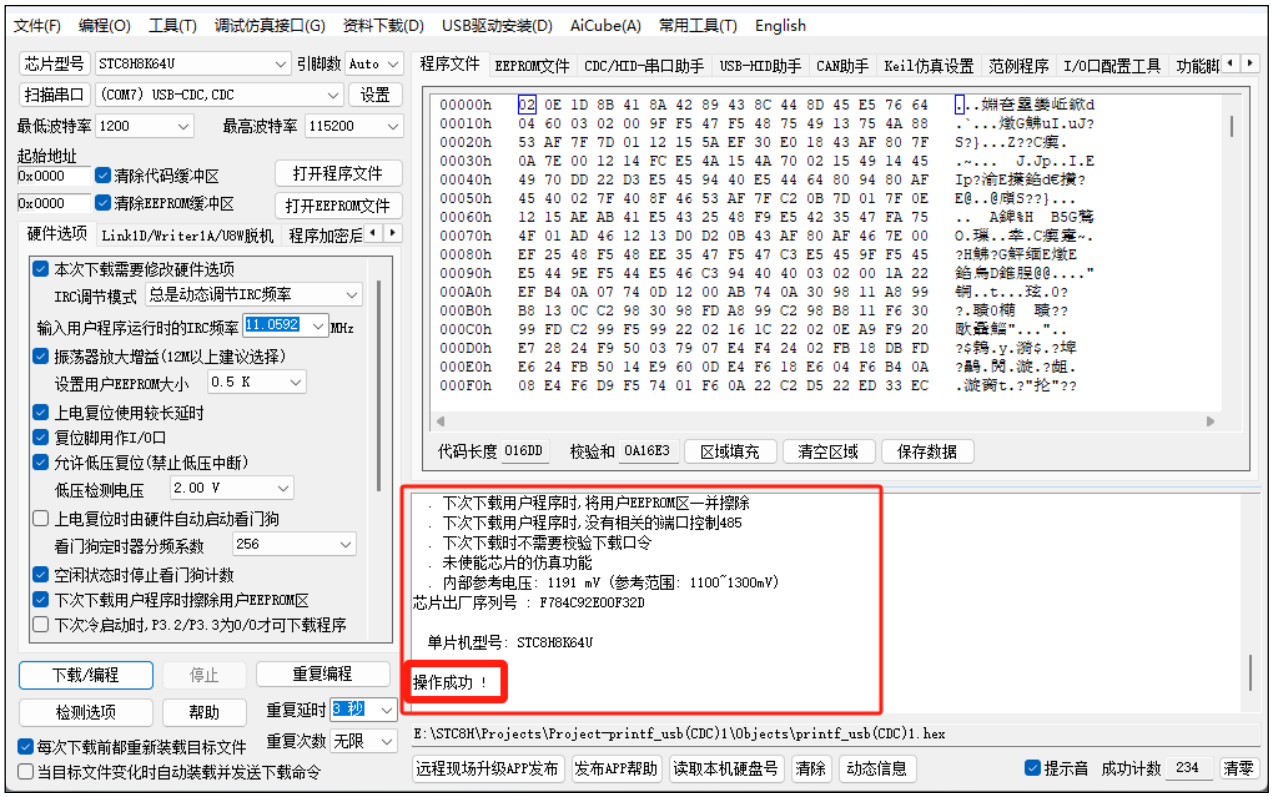

我们看到此时串口显示:（COM7）USB-CDC，CDC，选择 AiCube-ISP 系统软件的“CDC/HID-串口助手”选项卡，找到“打开串口”按钮，如下图：

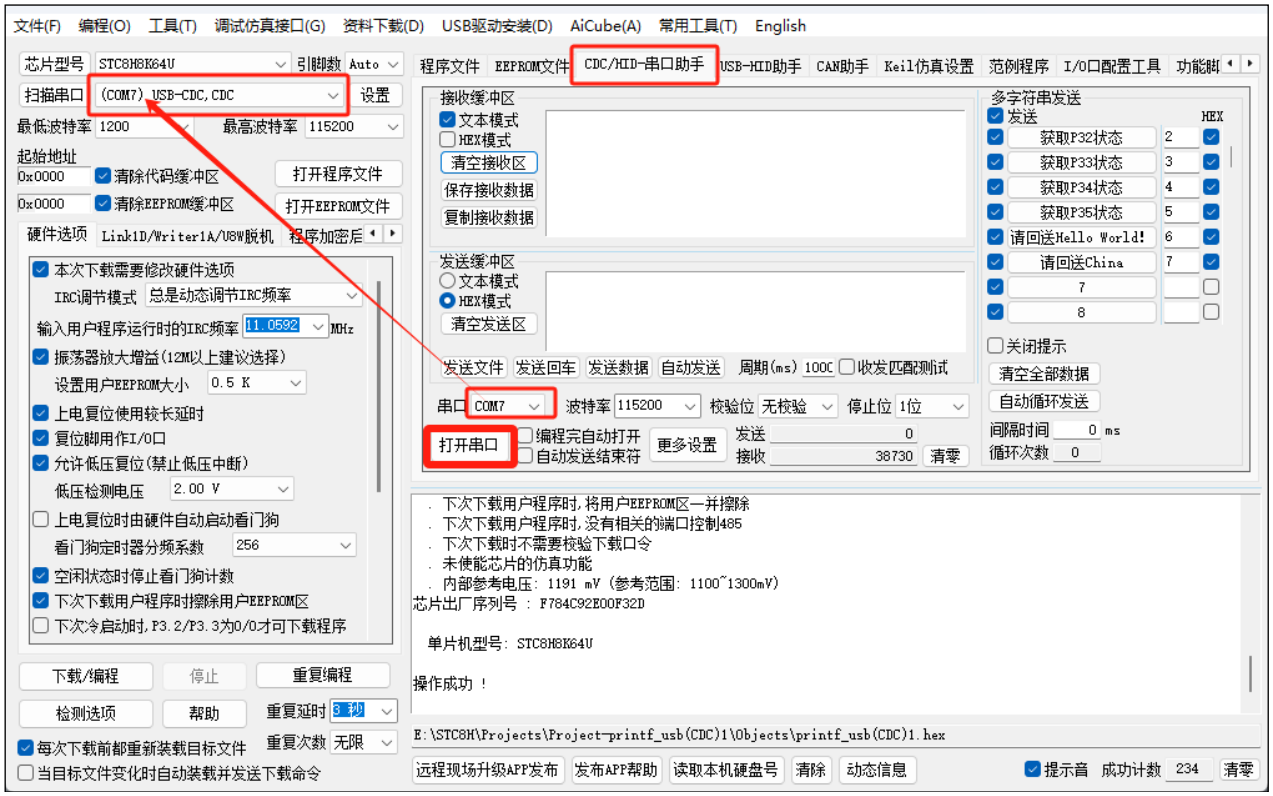

选择好对应的串口号，点击“打开串口”按钮，CDC/HID-串口助手的“接收缓冲区”，就会不停的显示“Hello World!”，如下图：

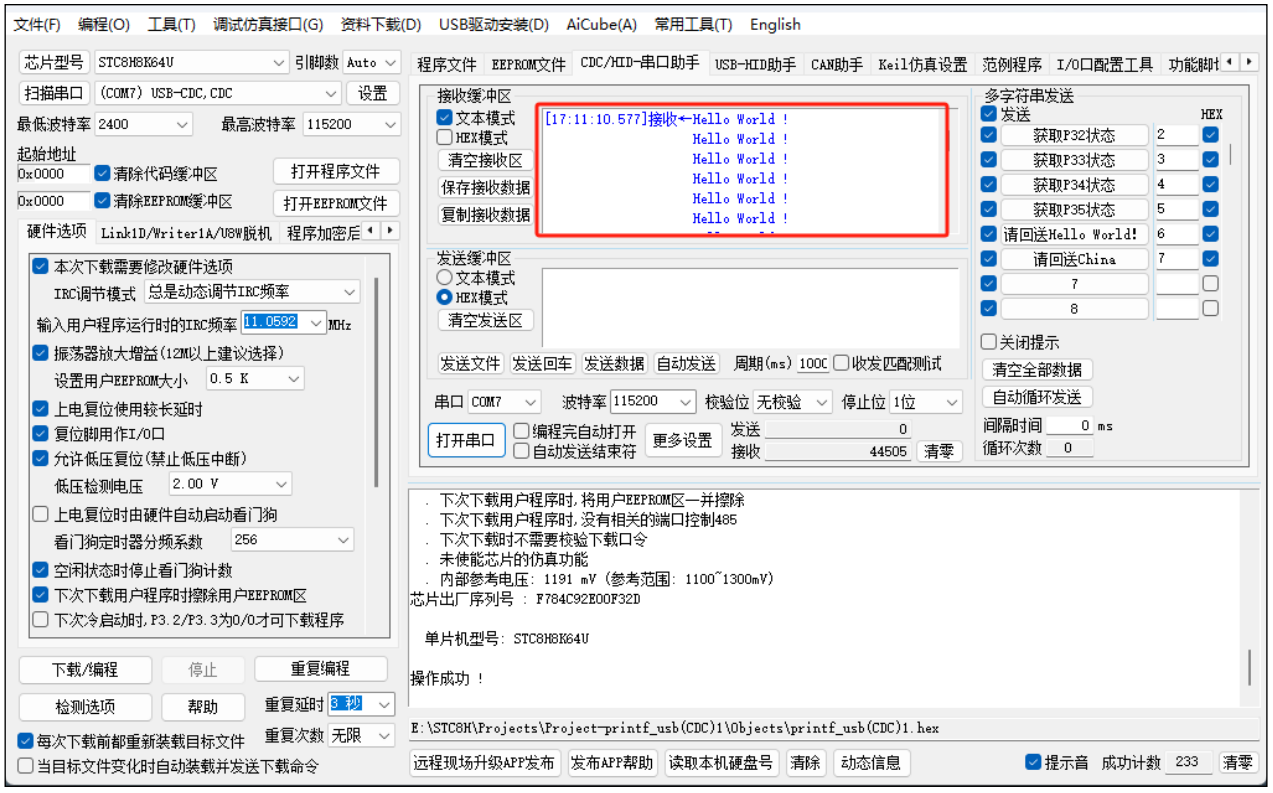


至此，printf_usb()显示“Hello World!”实验成功！


2.5 添加型号和头文件到 Keil

使用 Keil 之前需要先安装 STC 的仿真驱动。STC 的仿真驱动的安装步骤如下：


首先开 ISP 下载软件，然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”选项卡，在“单片机型号”中选择：STC8H8K64U（以下皆以此系列型号为例），点击“添加型号和头文件到 Keil 中 添加 STC 仿真器驱动到 Keil 中”按钮：

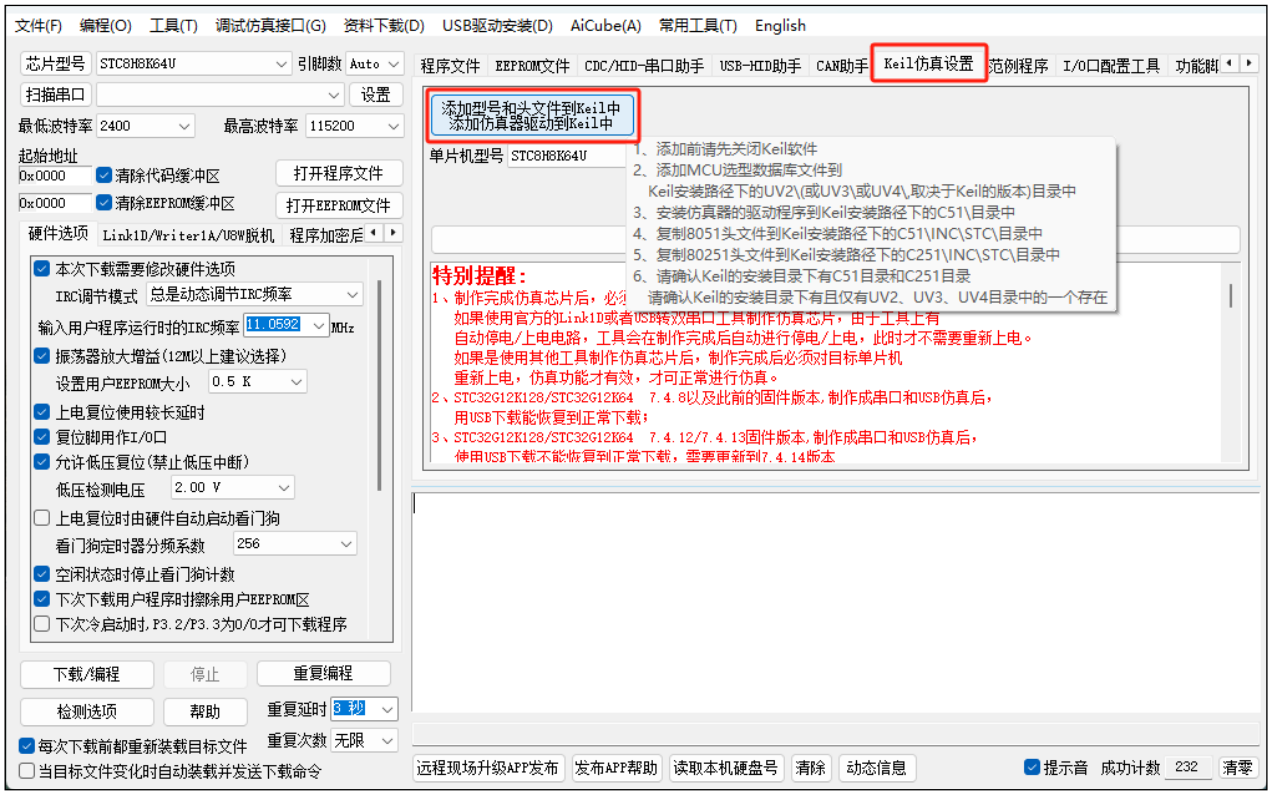

按下后会出现如下画面：

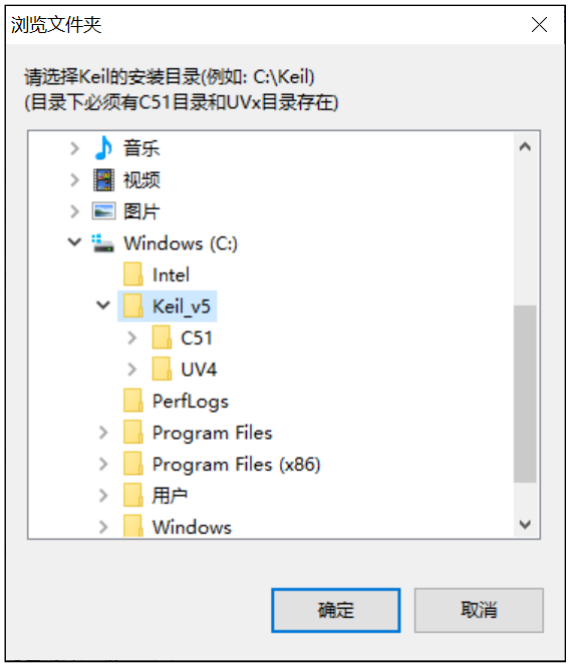

将目录定位到 Keil 软件的安装目录，然后确定。安装成功后会弹出如下的提示框：

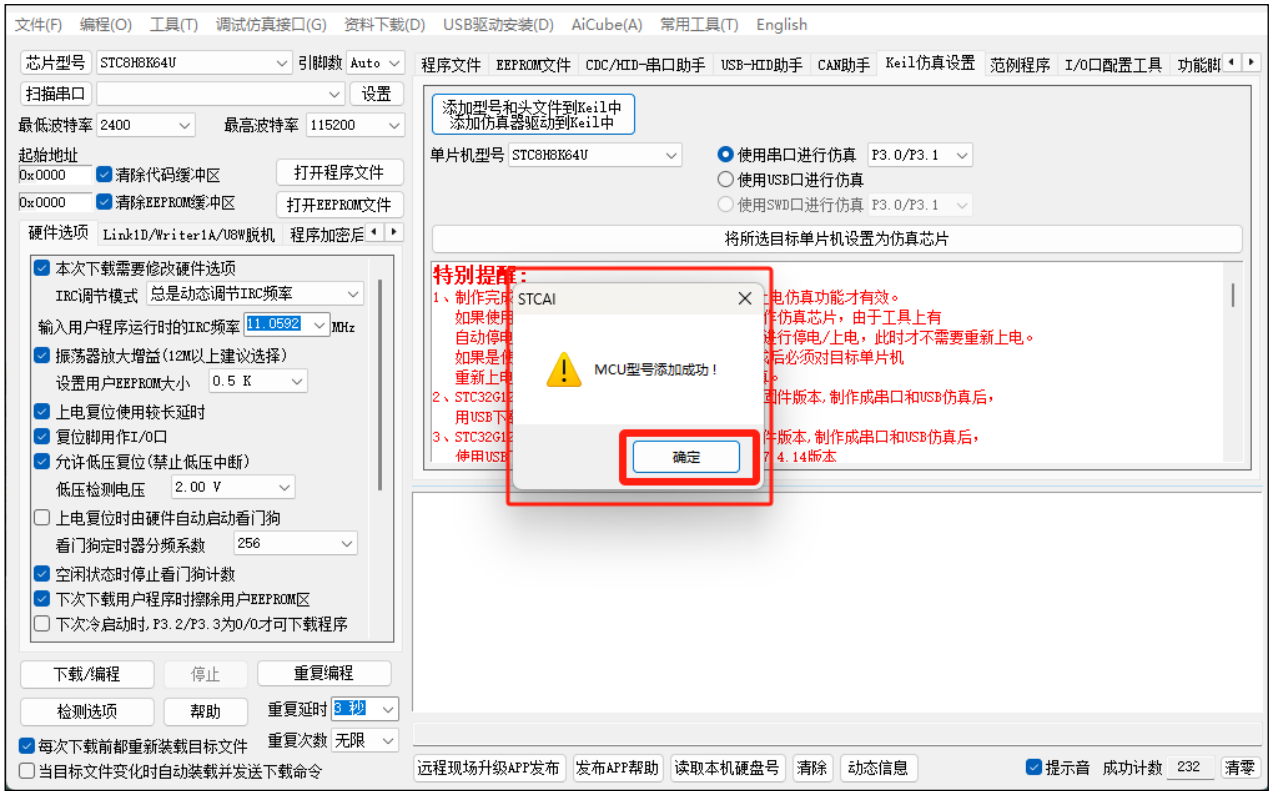

即表示驱动正确安装了

头文件默认复制到 Keil 安装目录下的“C251\INC\STC”目录中

在 C 代码中使用“#include <STC8H.H>”或者“#include "STC8H.H"”进行包含均可正确使用

2.6 STC 单片机程序中头文件的使用方法

c 语言中 include 用法


#include 命令是预处理命令的一种，预处理命令可以将别的源代码内容插入到所指定的位置。
有两种方式可以指定插入头文件：

#include <文件名.h>
#include "文件名.h"

使用尖括号< >和双引号" "的区别在于头文件的搜索路径不同：
使用尖括号< >，编译器会到系统路径下查找头文件；
使用双引号" "，编译器首先在当前目录下查找头文件，如果没有找到，再到系统路径下查找。

路径设置方式 1：

通过 keil 设置界面，添加包含文件的路径：

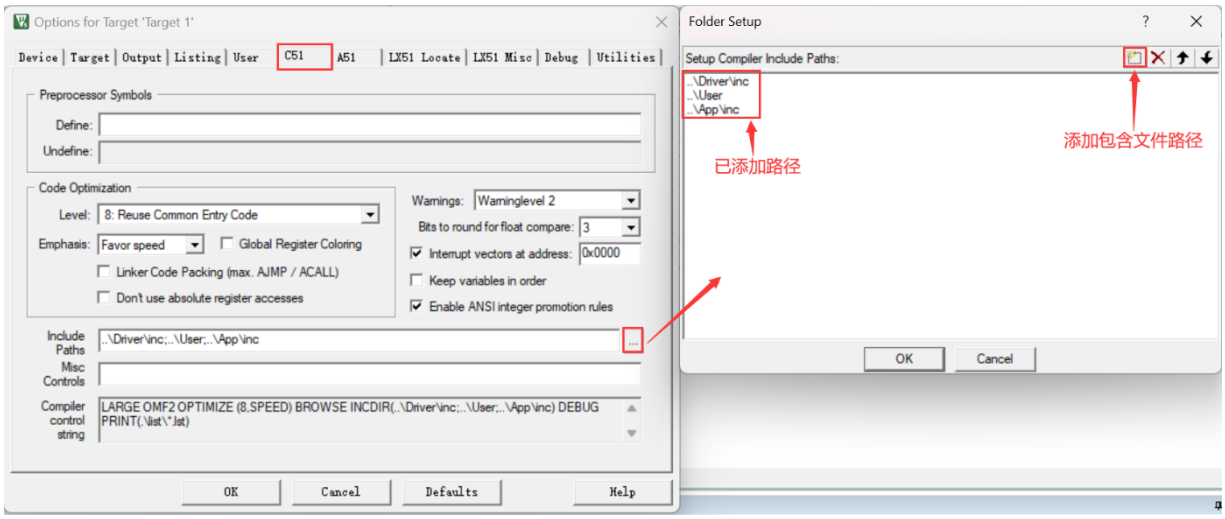

添加后，调用时直接使用 #include "文件名.h" 就可以将需要的文件包含进来，编译器会自动到以上路径下面寻找所包含的文件。
这种情况下，使用双引号" "包含头文件，编译器首先在当前目录下查找头文件，如果没有找到，编译器会到 keil 设置路径查找，还没有的话再到系统路径下查找。（注：系统路径是编译器安装位置存放头文件的目录）

路径设置方式 2：

在包含文件名前添加绝对路径，例如：

#include "E:\xxxx\xxxx\文件名.h"
#include "E:/xxxx/xxxx/文件名.h"

路径设置方式 3：

在包含文件名前添加相对路径，例如：

#include "..\comm\文件名.h"
#include "../comm/文件名.h"

其中 ".."是指上一级目录，以上路径是指包含文件在当前目录的上一级目录的 comm 目录下面。

汇编语言中 include 用法与 c 语言类似，将"#"换成"$"，用小括号()包含文件：

$include (../../comm/STC8H.INC)

以上指令表示要包含的文件 STC8H.INC，在当前目录的上一级目录的上一级目录的 comm 目录下面。

2.7　使用【AiCube】工具新建项目和项目设置，在 AiCube-ISP 中

STCAI 在最新版的 AiCube-ISP 软件中，推出【AiCube】工具，可视化、图形化项目创建（配置），目前支持 **Ai8051U-8Bit**、**Ai8051U-32Bit**、**STC32G144K246**、**STC32G12K128**、**STC8H8K64U**、**STC15F2K60S2**、**STC15W4K32S4** 和 **STC89C52RC** 系列各功能模块的图形化、智能化配置，并生成程序框架。这项功能在程序员建立项目时，简化了项目的初始化难度，提高效率，避免因不太熟悉或不完全了解该单片机的性能而忽略个别配置，引起编译错误等问题。尤其对刚涉足单片机的初学者，此工具不仅引导其了解单片机编程流程，还极大的降低了入门门槛，缩短了摸索的时间，提高入门的兴趣和信心。现在我们使用【AiCube】工具来实现项目新建、配置及代码生成。

本次使用【AiCube】工具新建一个 8 位 8051 项目，使用 STC8H8K64U-8Bit 作为目标 MCU，应用 USB-CDC 功能，实现最简单的：printf_usb("Hello World !\r\n")。

2.7.1　准备工作，见前面几小节


如何能建立自己的 Project，需要做的准备工作：
一、下载、安装 Keil C251/C51，见前面几小节；
二、下载并解压缩 AiCube-ISP，见前面几小节；
三、添加型号和头文件，见前面几小节；
四、建立一个文件夹存放你的 Projects，本例新建文件夹：E:\Projects-AiCube(V1.01P)。

2.7.2　使用【AiCube】创建项目


➲ 双击“AiCube-ISP”图标，打开 AiCube-ISP 软件界面，如下图，在菜单栏上找到【图形化 AiCube(A)】菜单项：




➲ 点击【图形化 AiCube(A)】菜单，弹出如下窗口：

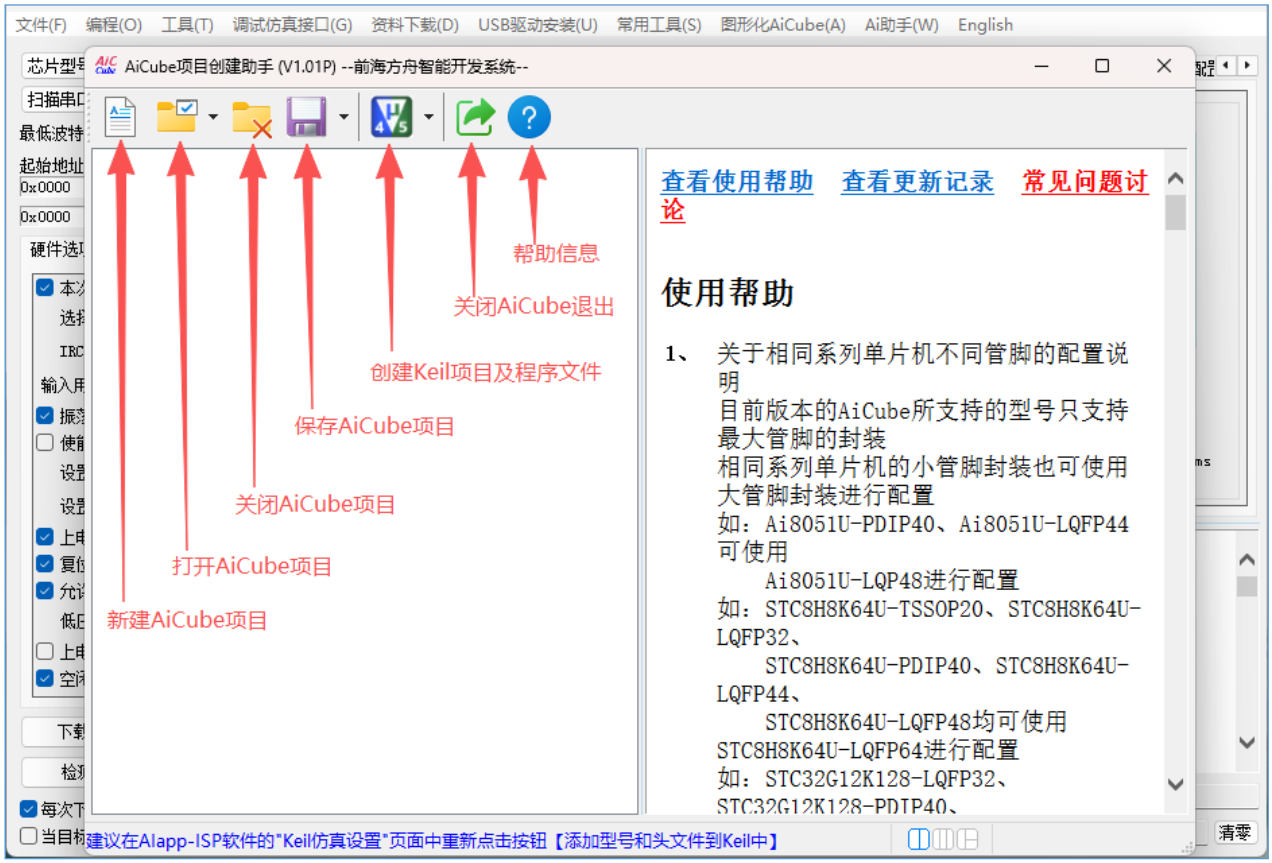


➲ 点击按钮“新建 AiCube 项目”，出现如下浮窗，选择并填写项目基本信息，建议项目名称用英文！

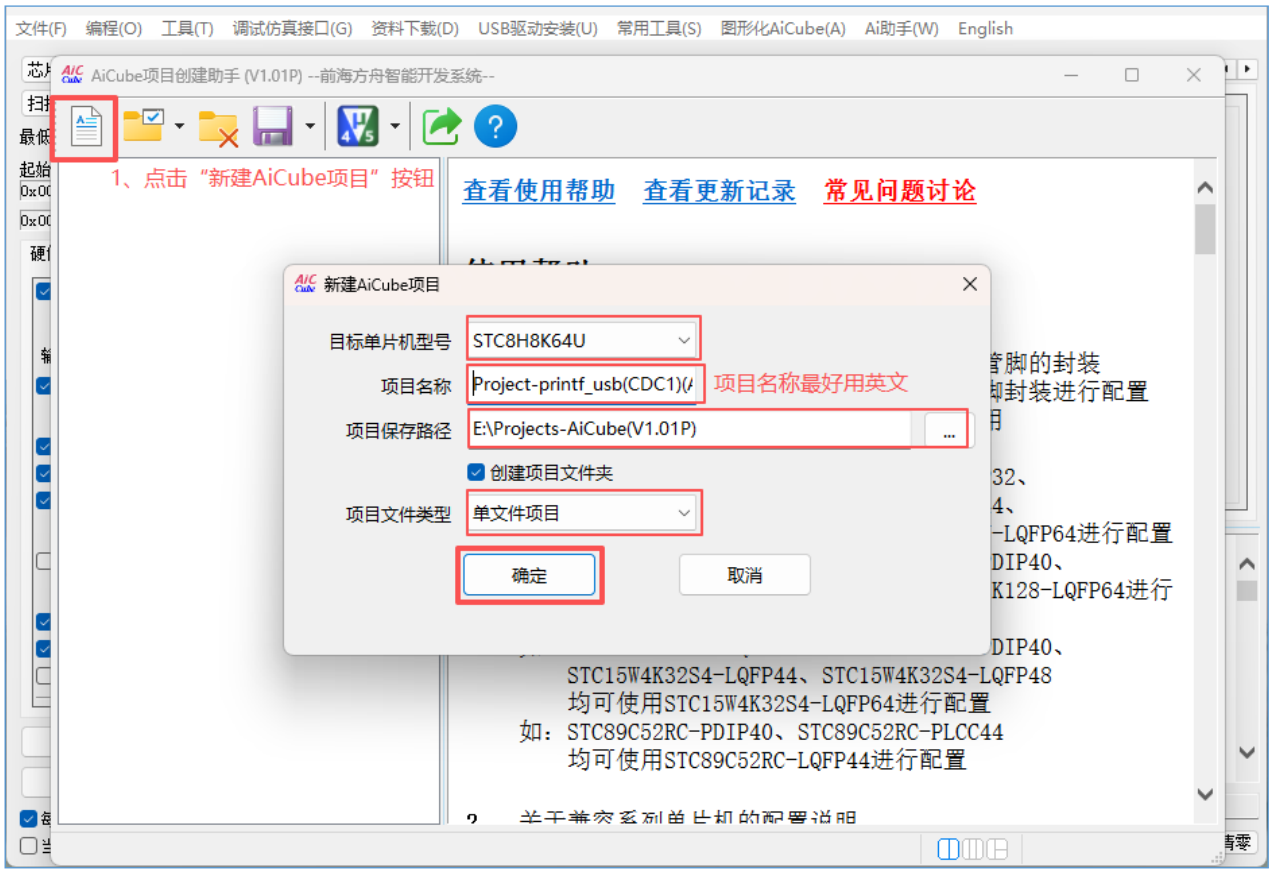


➲ 点击“确定”按钮，出现如下界面：

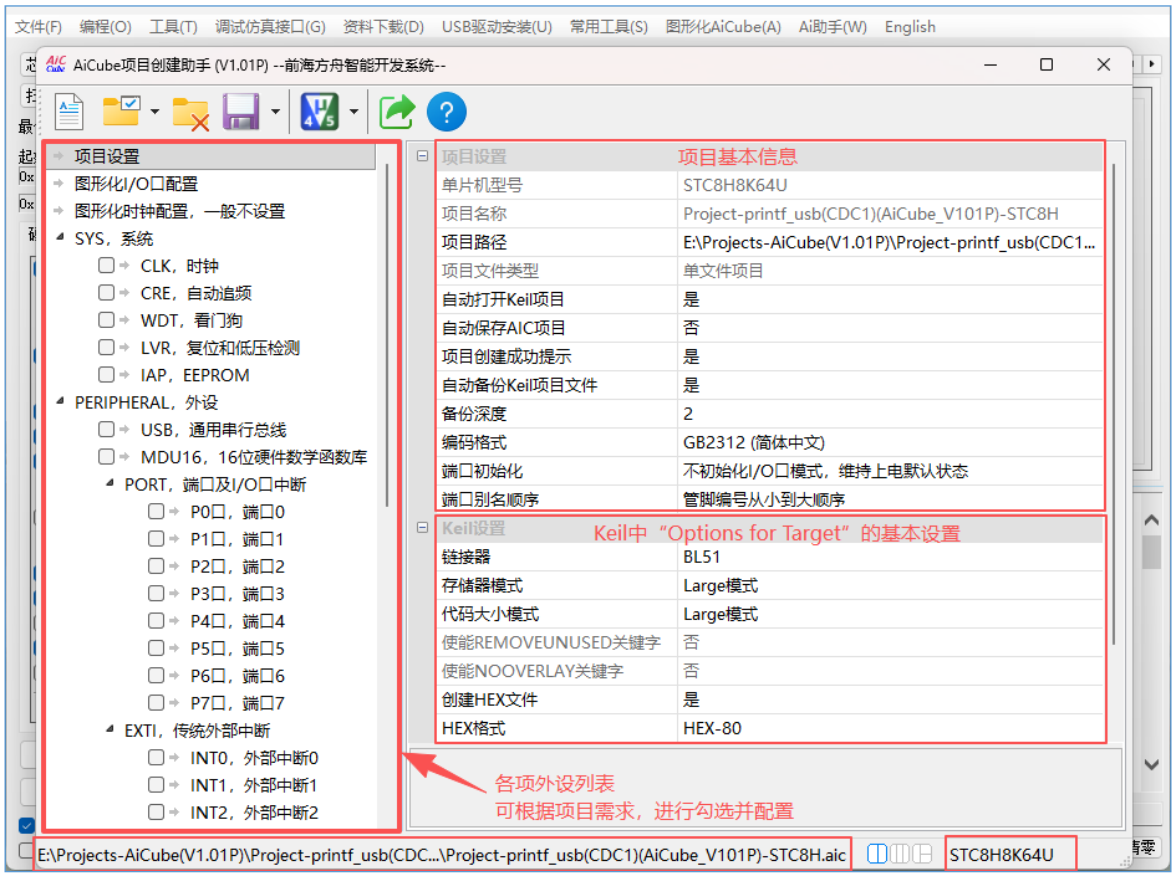

➲ 因本项目用到 USB-CDC 功能，要加载 USB-CDC 库函数，对 USB 初始化等，使用【AiCube】助手根据本项目的实际需求，对项目进行如下配置：

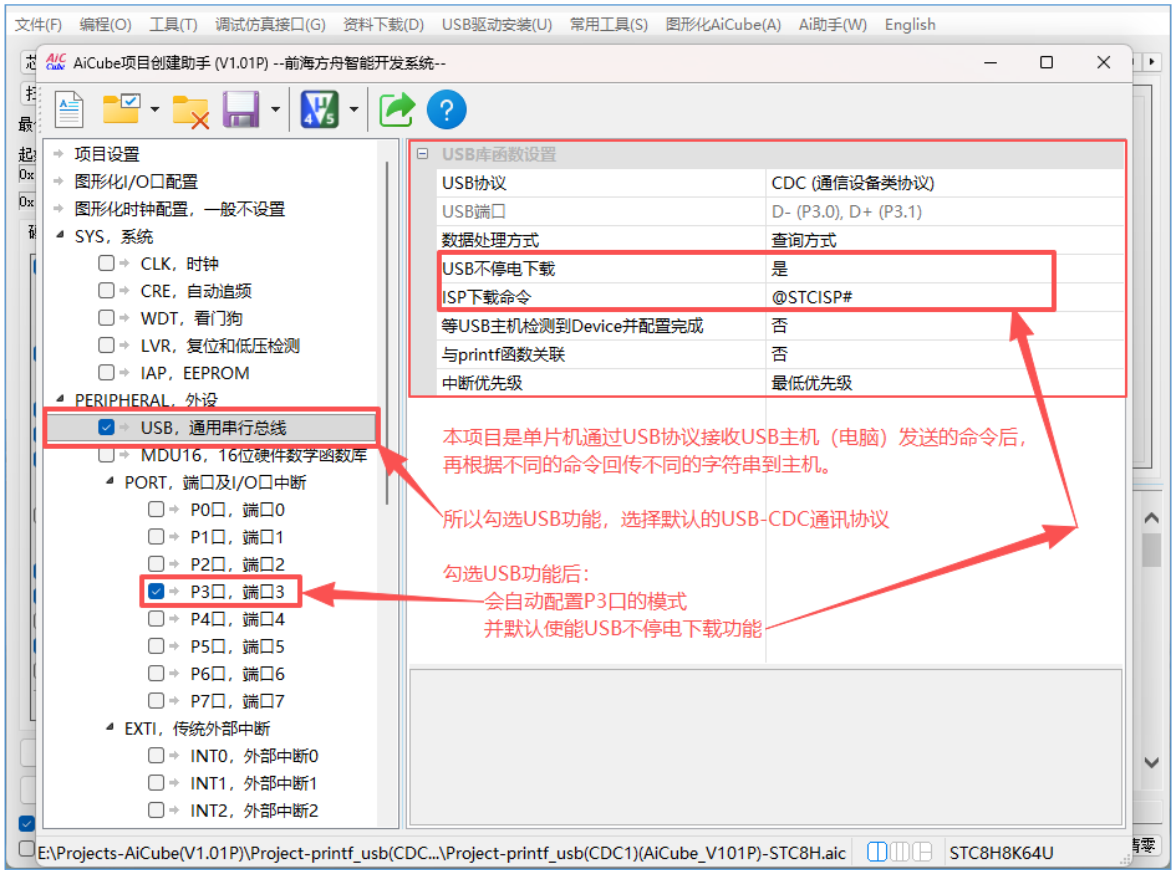


➲ 点击“创建 Keil 项目及程序文件”按钮，【AiCube】提示：“项目创建成功！”，如下图：

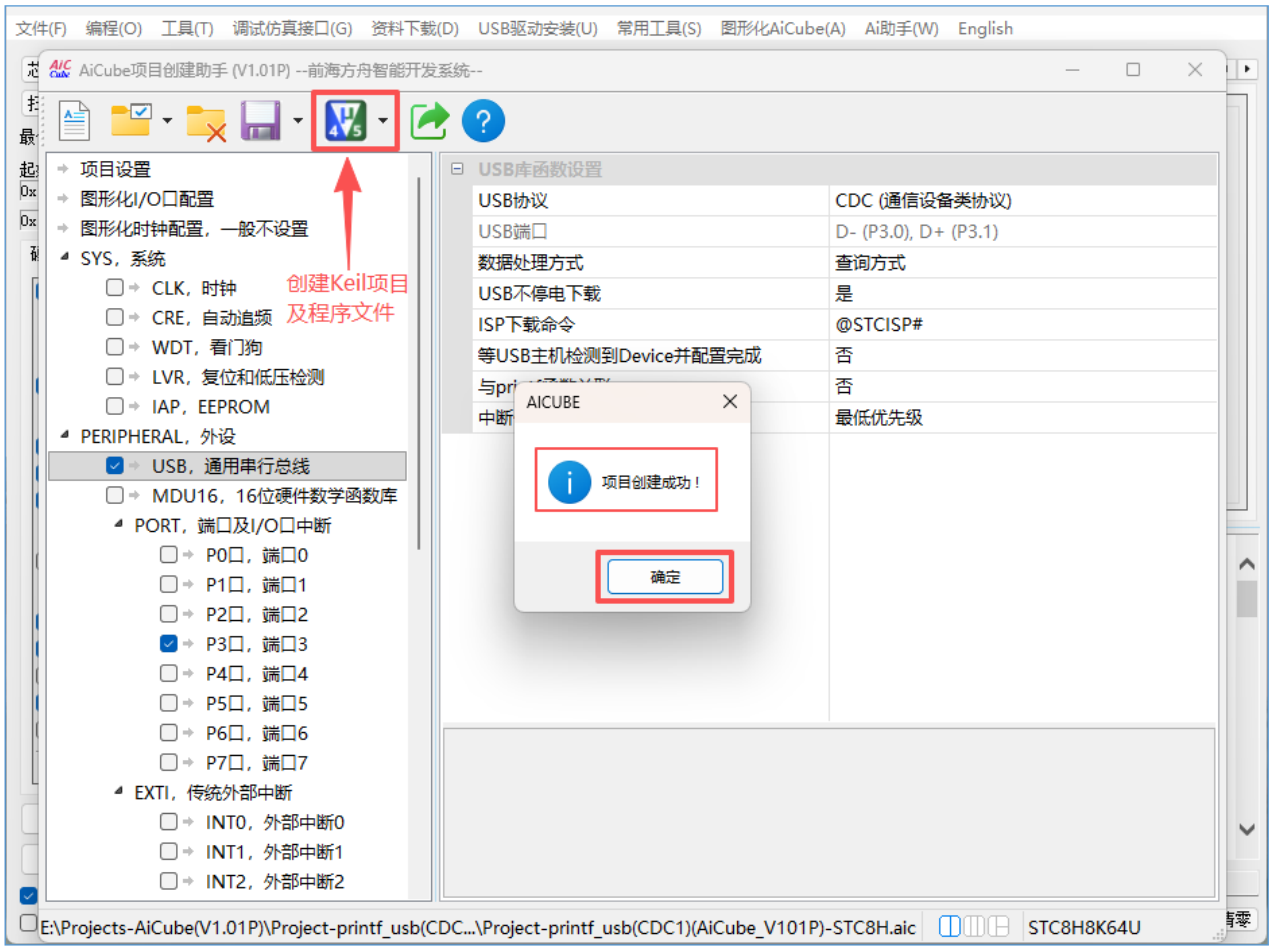


➲ 点击“确定”按钮，系统会自动打开 Keil 软件，调入新创建的 Keil 工程项目，本实验创建的项目是“Project-printf_usb(CDC1)(AiCube_V101P)-STC8H”。现在，可以关闭【AiCube】工具，当然，也可以不关闭。

➔ 观察 1：项目文件夹，本例项目文件夹：E:\Projects-AiCube(V1.01P)


➲ 我们发现，经过上述操作，【AiCube】工具已经帮我们建立了项目目录及 Project-printf_usb(CDC1)(AiCube_V101P)-STC8H.uvproj 文件，如下图：

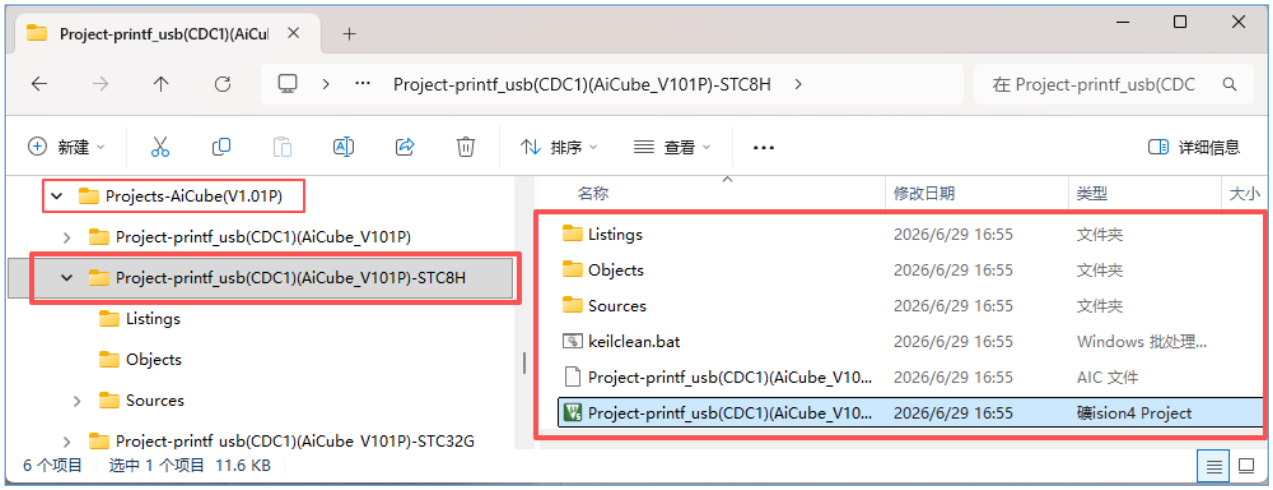

➲ 再打开 Sources>lib 子目录，【AiCube】也已经将相应的 USB 库函数加载进项目目录：

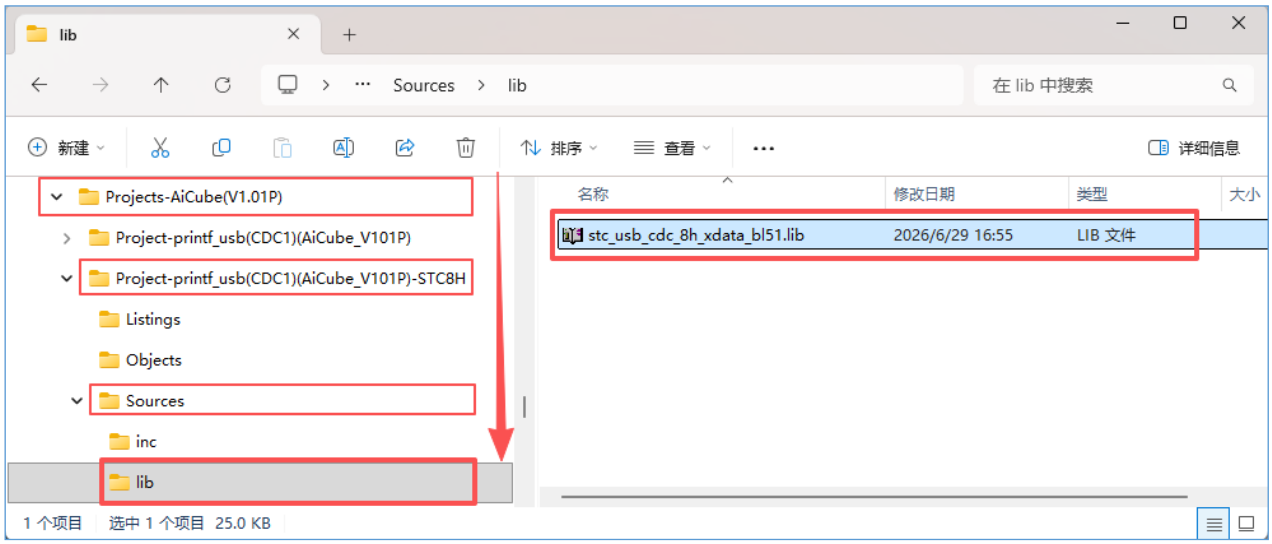

➔ 观察 2：已打开的 Keil 项目文件 Project-printf_usb(CDC1)(AiCubeV101P)-STC8H.uvproj

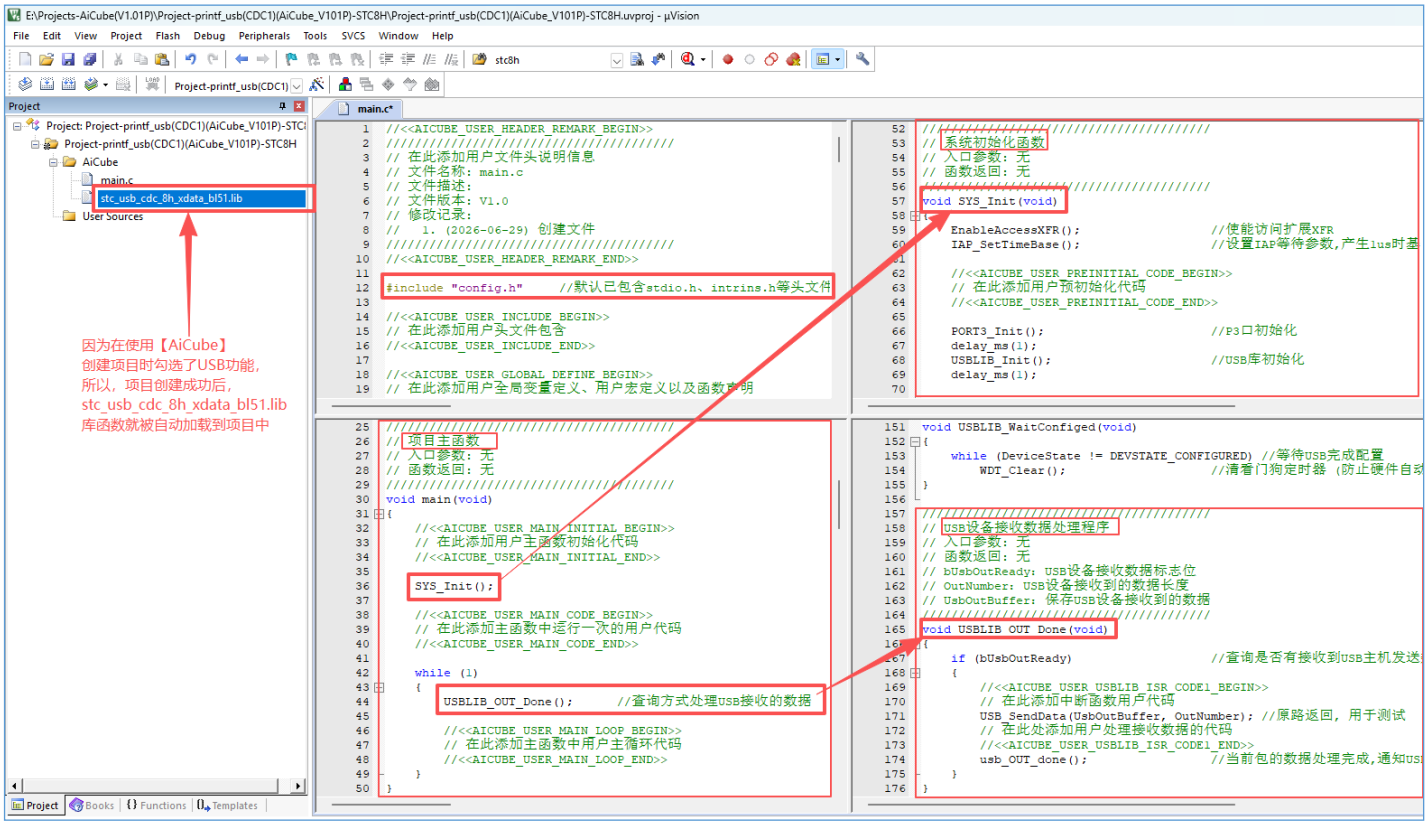


根据在【AiCube】中的配置，从上图中我们看到【AiCube】创建的本项目中不仅有了 main.c，还已经自动加载了 USB-CDC 库函数（stc_usb_cdc_8h_xdata_bl51.lib）。main.c 中按模块化设计，已经包含了：必要的头文件、主函数、系统初始化函数、微秒和毫秒延时函数、P3 口初始化函数、USB 相关的配置及处理函数。

现在，本项目只需要在 main.c 的主函数的 while 循环中加入用户代码即可。

2.7.3　增加实验项目代码

为了实现单片机通过 USB 协议接收 USB 主机（电脑）发送字符串"Hello World !"，我们现在只需要在主函数的 while 循环中加入“printf_usb("Hello World !\r\n");”的代码即可。保存，编译，如下图（为方便查看，使用菜单“Window”→“Split”将原窗口分裂出 4 个窗口，对比观察）：

```
printf_usb("Hello World !\r\n");
//直接打印输出 “Hello World !” 到主机相应软件的 USB【CDC/HID-串口助手】
//   \r 是回车，跳到行首，\n 是换行，就是换到下一行；\r\n 不要交换次序
```

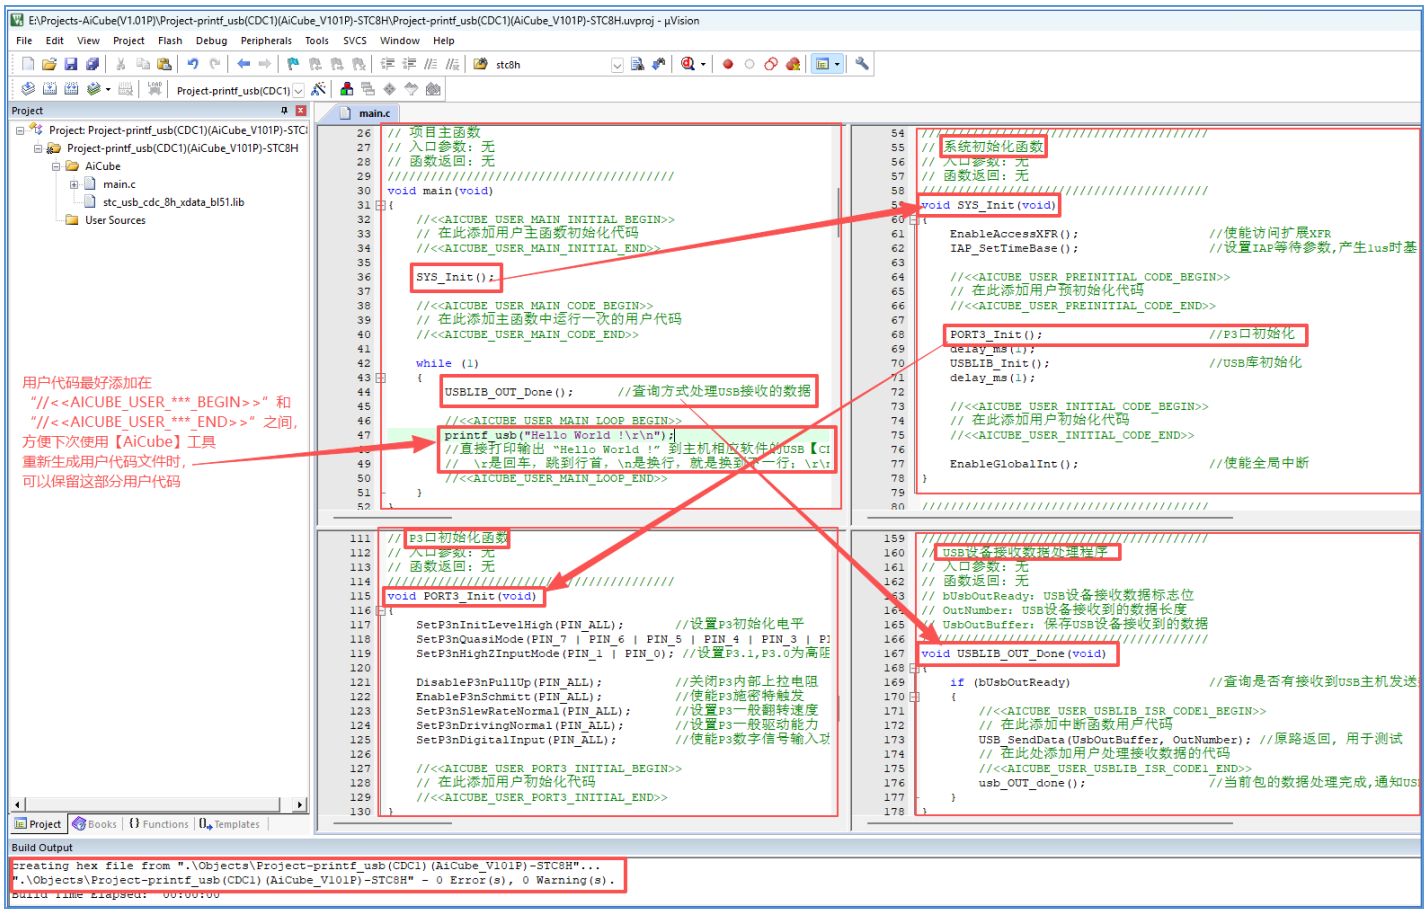


0 Error(s)，0 Warning(s)，在\Objects\目录下创建了 hex 文件。完美！


下面就到了用 STC8H8K64U 实验箱查看项目现象的时候。

2.7.4　使用 AiCube-ISP 软件系统和 STC8H8K64U 实验箱查验实验效果

连接好 STC8H8K64U 实验箱，运行 AiCube-ISP 软件系统，按步骤打开并下载程序“Project-printf_usb(CDC1)(AiCubeV101P)-STC8H.hex”（HEX 文件的位置除非特殊指定，一般位于该项目目录下的子目录 Objects 中），如下图：

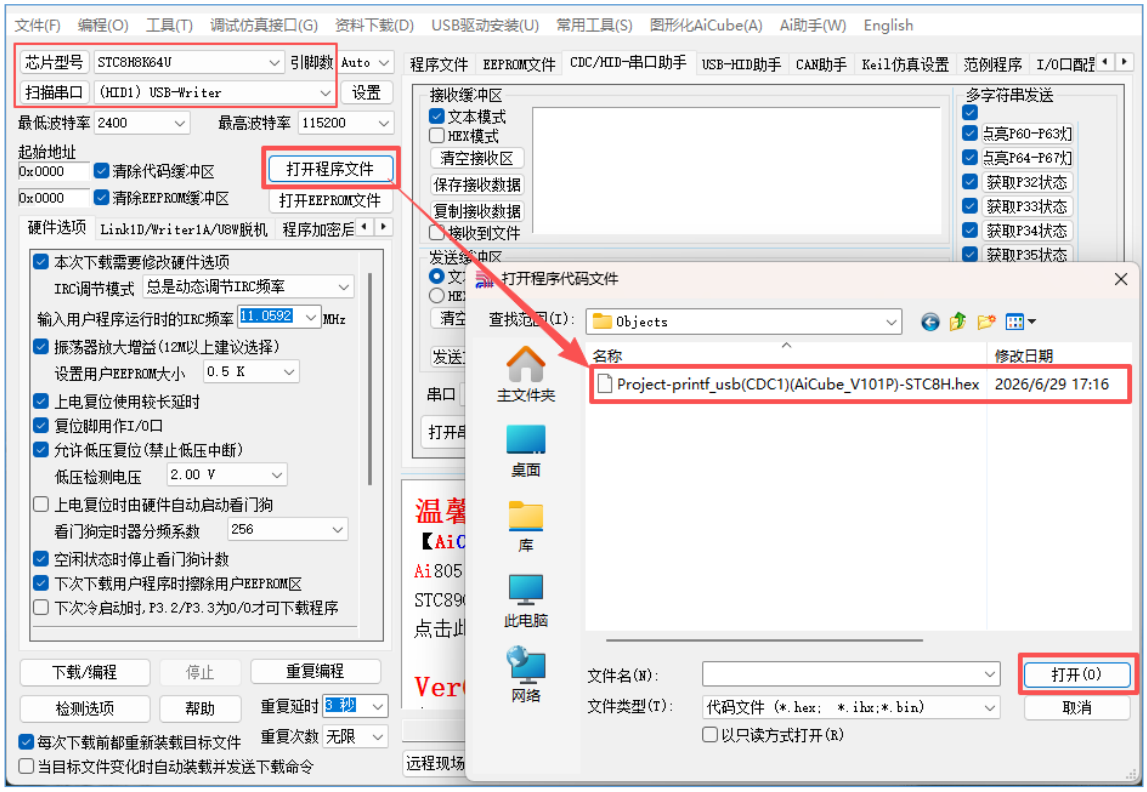


➲　点击“打开”按钮，AiCube-ISP 软件界面如下图所示，出现“‘打开文件***.hex’成功！”

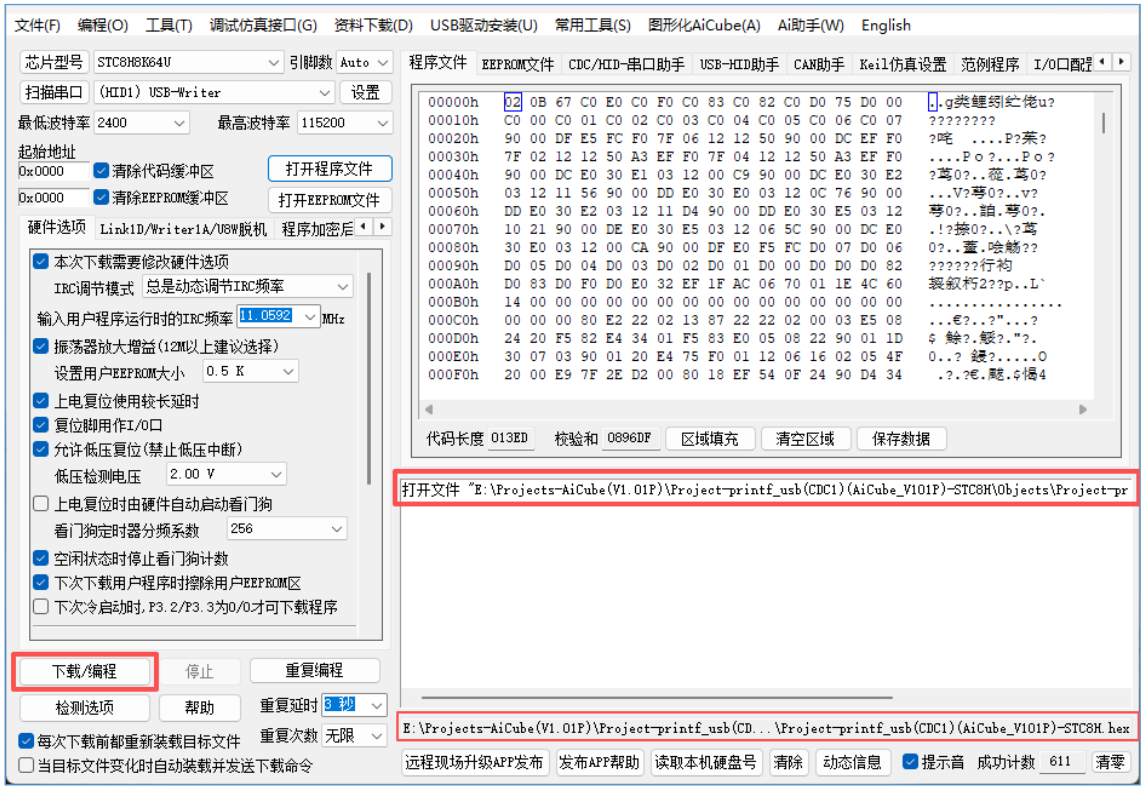

➲ 找到并点击“下载/编程”按钮


把 Project-printf_usb(CDC1)(AiCubeV101P)-STC8H.hex 文件烧录进 STC8H8K64U 实验箱，AiCube-ISP 软件界面出现：操作成功！

恭喜你！

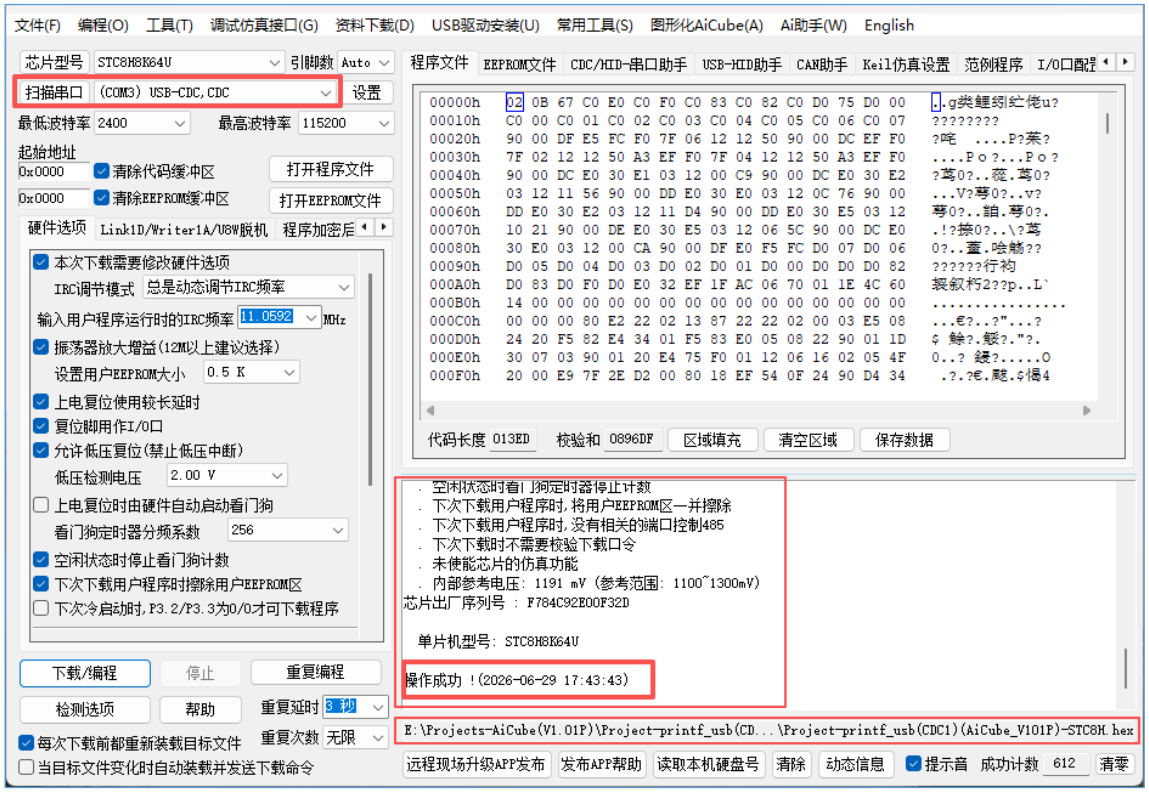

在 AiCube-ISP 系统软件界面，我们看到：此时的串口显示“（COM3）USB-CDC，CDC”。


➲ 打开“CDC/HID-串口助手”选项卡，找到“打开串口”按钮，如下图：

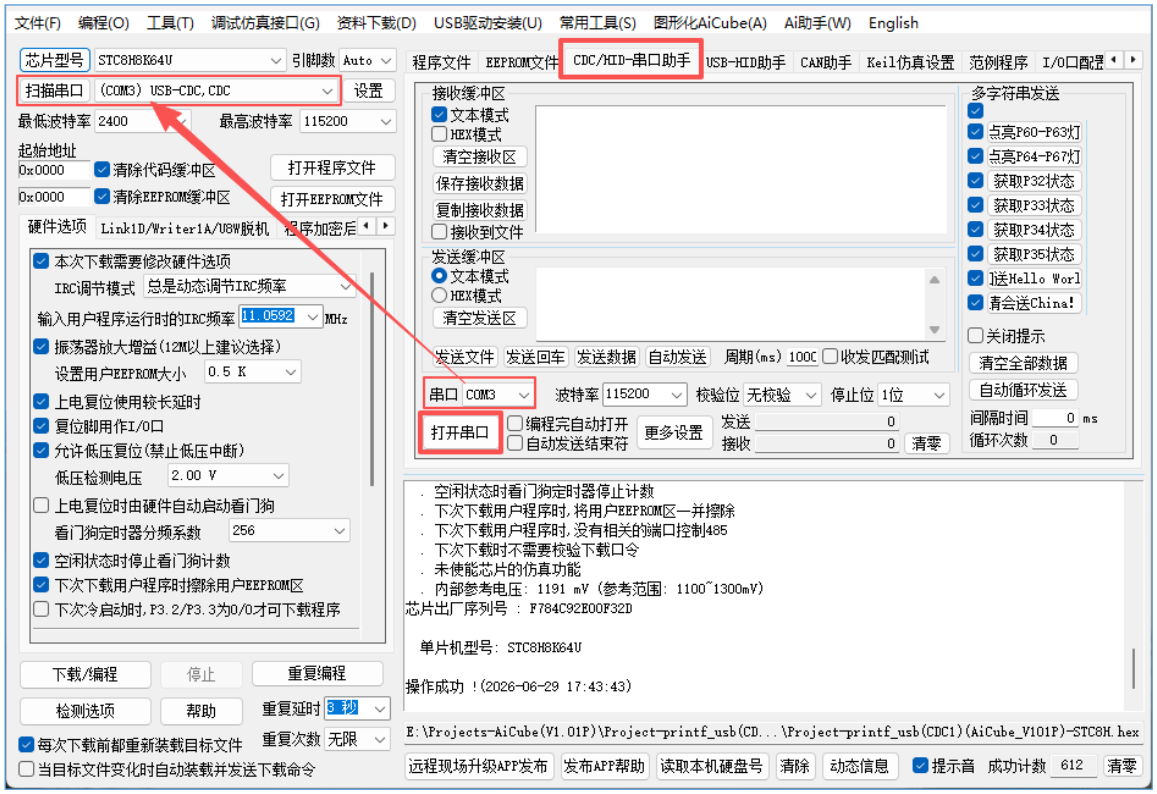

➲ 点击“打开串口”按钮！观察实验现象：

✓ 在 CDC/HID-串口助手的“接收缓冲区”，就会不停的显示“Hello World！”；

✓ 同时“打开串口”按钮，显示为“关闭串口”

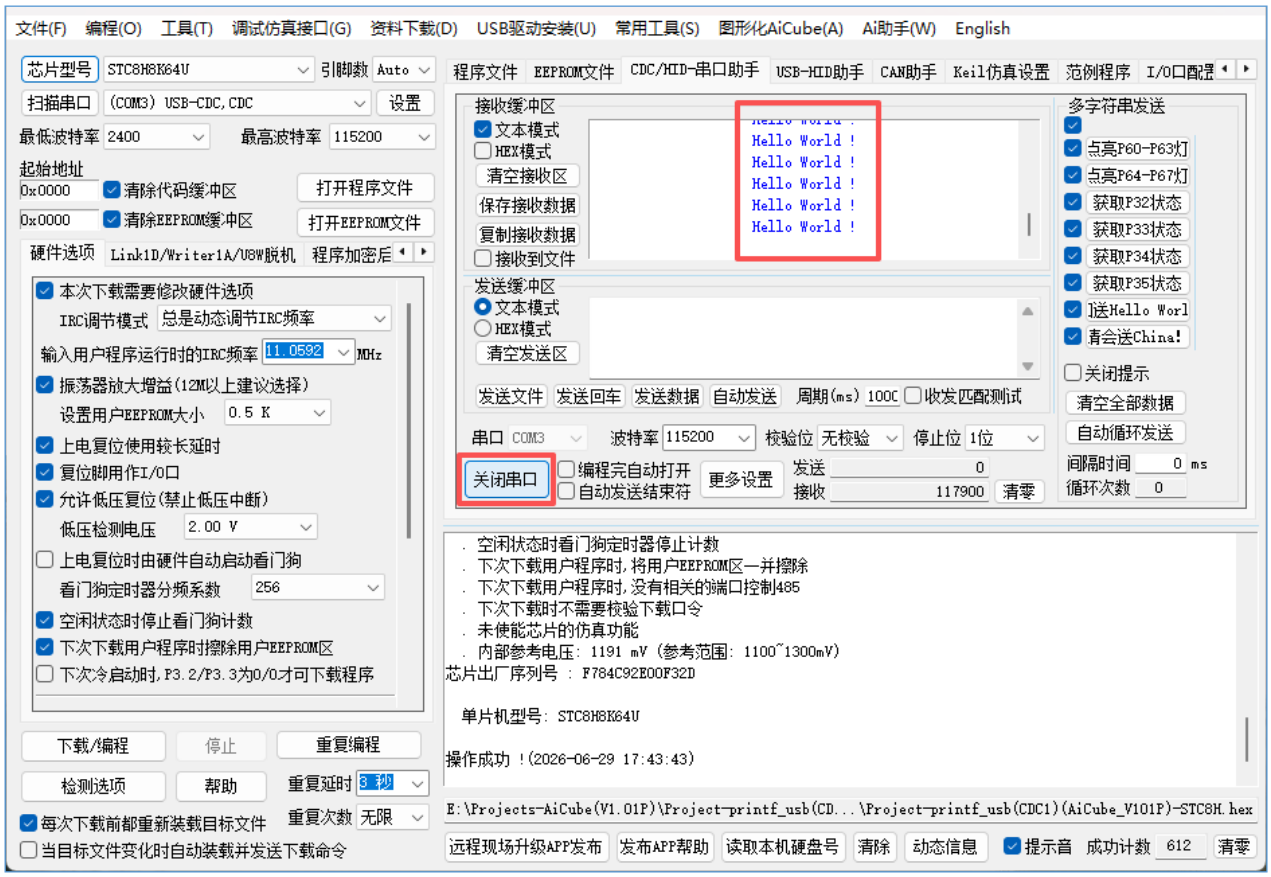


完成实验验证！

有了 STC 的【AiCube】助手，单片机编程就是这么简单！快用起来吧！

2.8 新建项目和项目设置，在 Keil 中

2.8.1 准备工作，见前面几小节


如何能建立自己的 Project，需要做的准备工作：
一、下载、安装 Keil C251/C51，见前面几小节；
二、下载、安装 AiCube-ISP，见前面几小节；
三、添加型号和头文件，见前面几小节；
四、建立一个文件夹存放你的 Project。
在 E 盘创建一个文件夹 Project，用于存放自己的项目文件

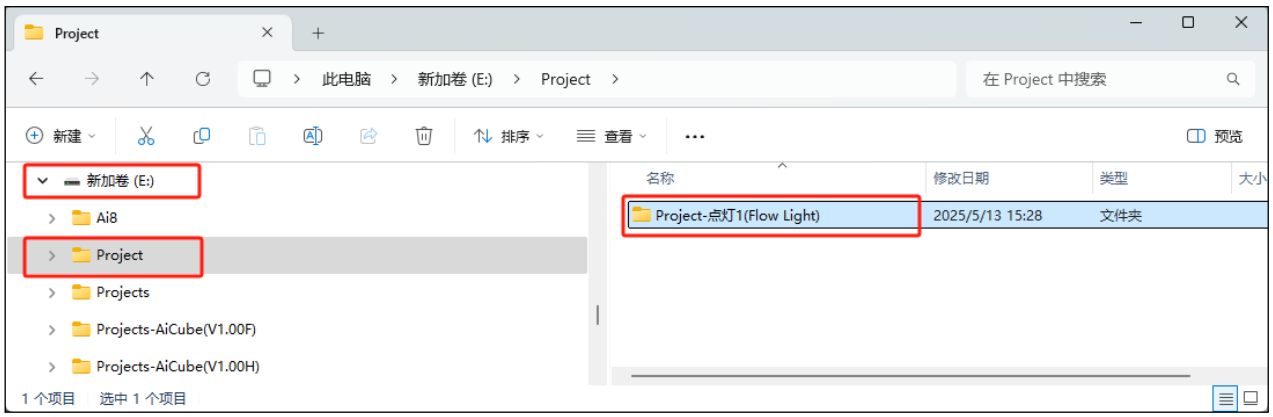

2.8.2 新建项目


打开 Keil 软件

2.8.2.1 在上方的菜单栏 Project 标签中，选择“New uVision Project”菜单项，开始新建工程。

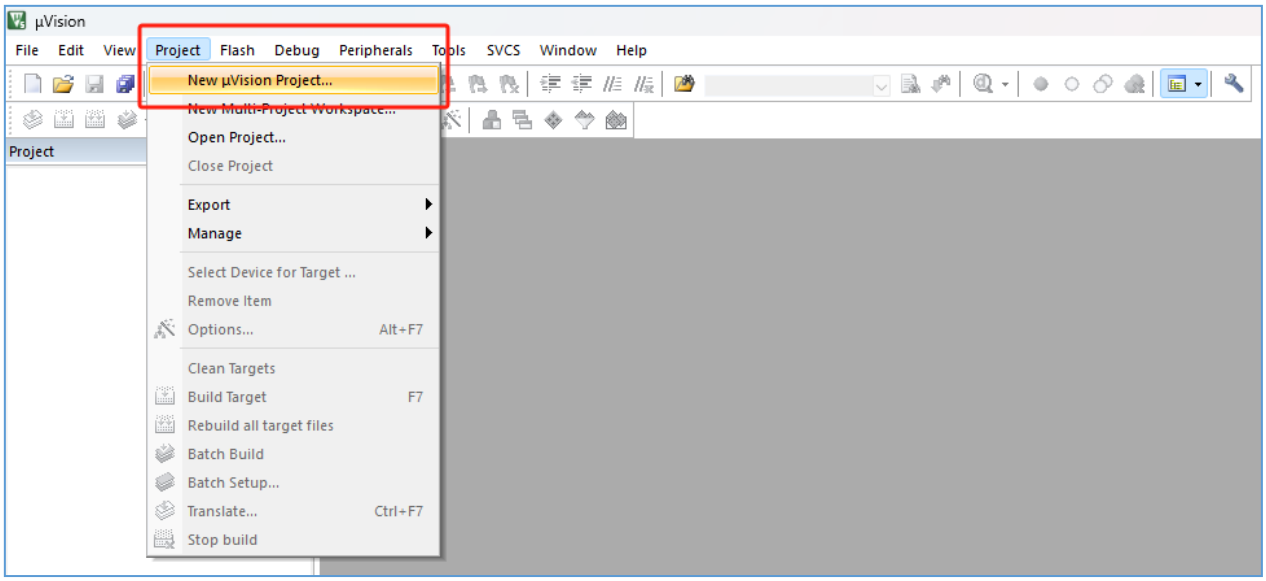

2.8.2.2　将文件存入刚刚建好的文件夹 E:\Project\Project-点灯 1(Flow Light)中


再给项目起个名称（方便查找）（尽量是英文的，如 Test…），点击“保存”。如下图：

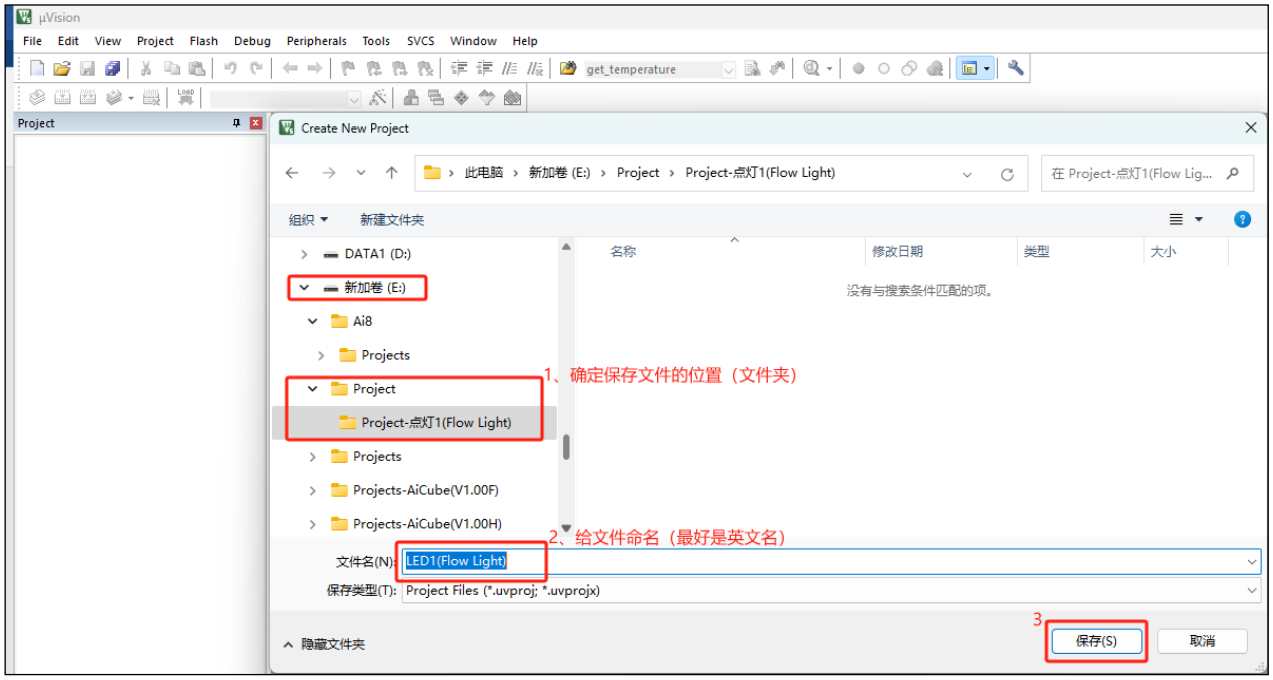


2.8.2.3　选择单片机（以 STC8H8K64U Series 为例）

在“Select Device for Target’Target1’”选项卡中：

- 选择 STC MCU Database
- 然后展开 STC 选项，选择“STC8H8K64U Series”选项（以下皆以此系列为例）
- 最后点击‘OK’以完成单片机选择。

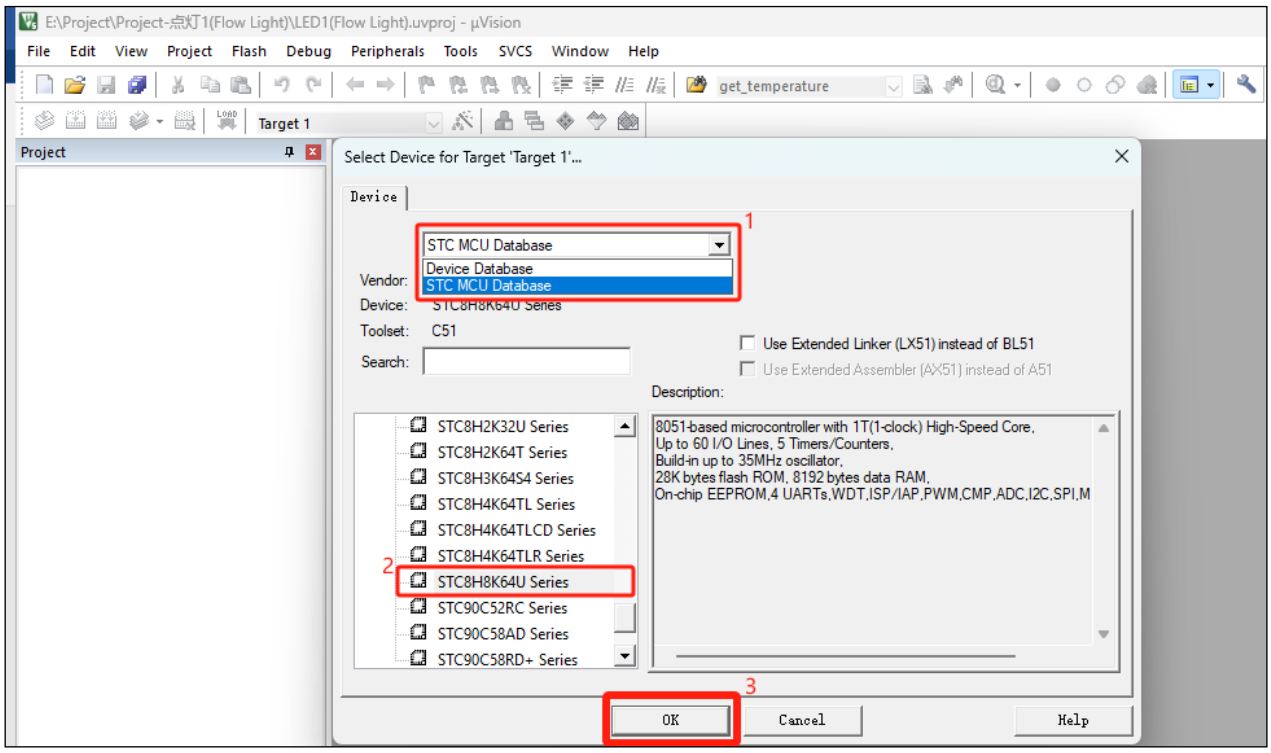


出现如下界面，点击“否”：

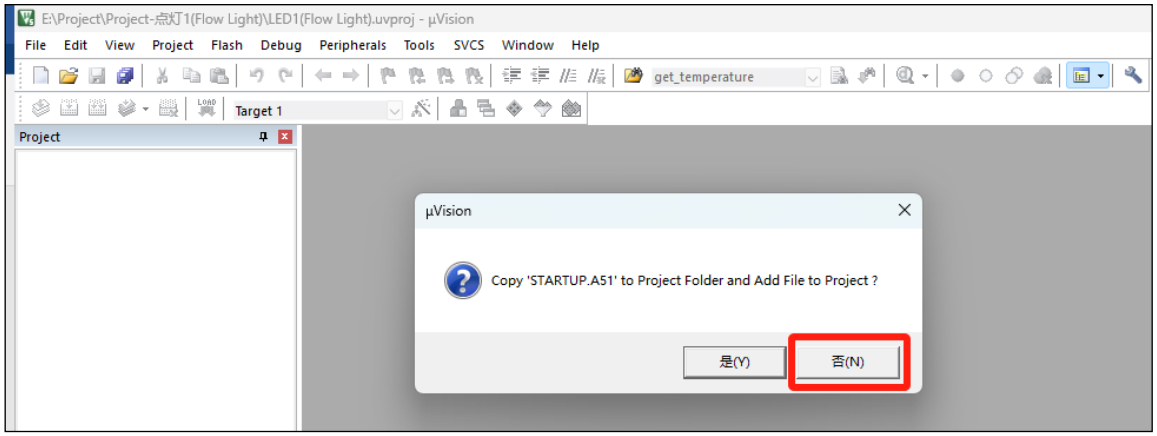


2.8.2.4　给工程项目增加一个主程序文件。

选择完单片机后，工程界面还是一片灰白的。这时要给工程项目增加一个主程序文件，可以命名为 main.c 文件。


点击 Project 窗口上 Target1 的+，出现“Source Group1”，右键点击“Source Group1”，出现下图。

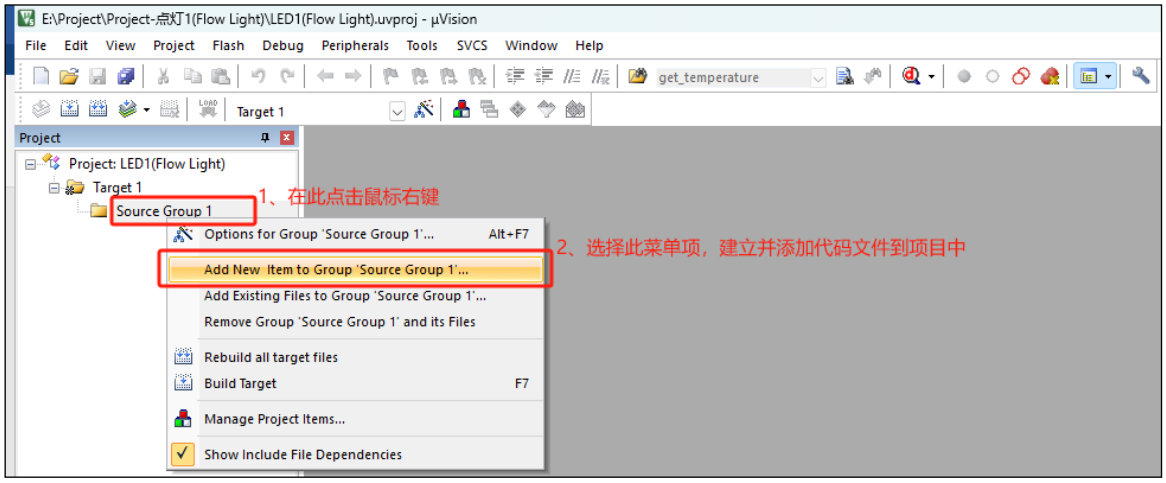

再选择快捷菜单中的“Add New Item to Group ‘Source Group 1’”菜单项，出现如下界面提示：

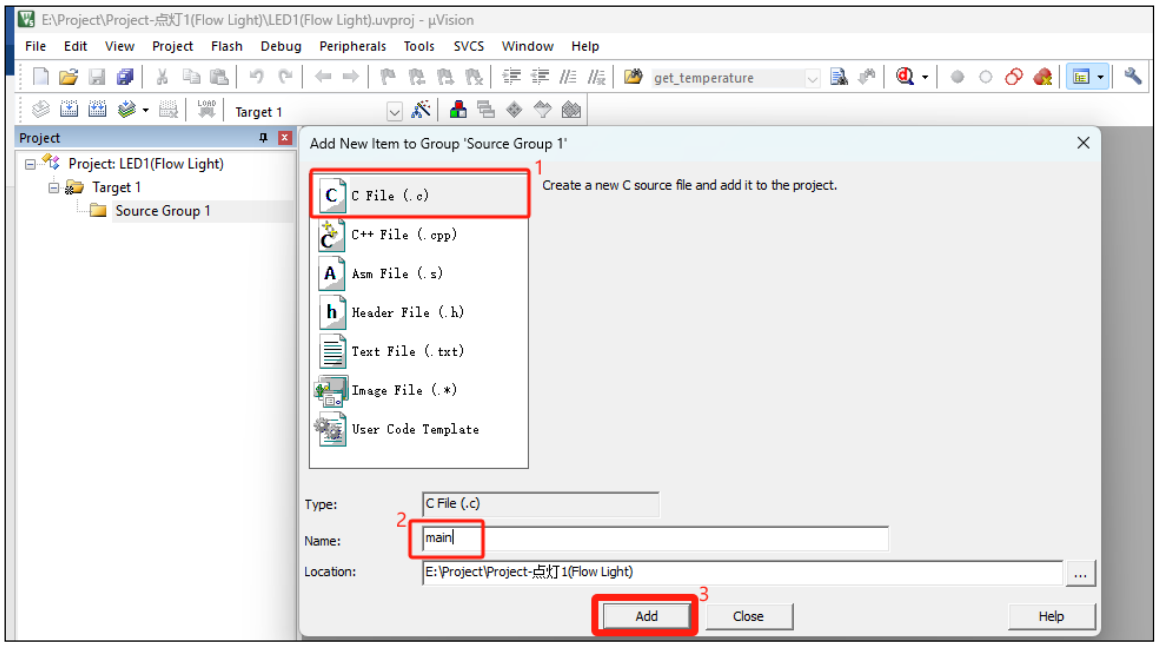

在上图中选择文件类型是：*.c
在 Name 输入框中输入文件名是：main 或其他任意文件名，最好是英文名
在 Location 输入框中选择当前项目的目录
然后点击 Add 按钮，将该新文件加入到当前项目。

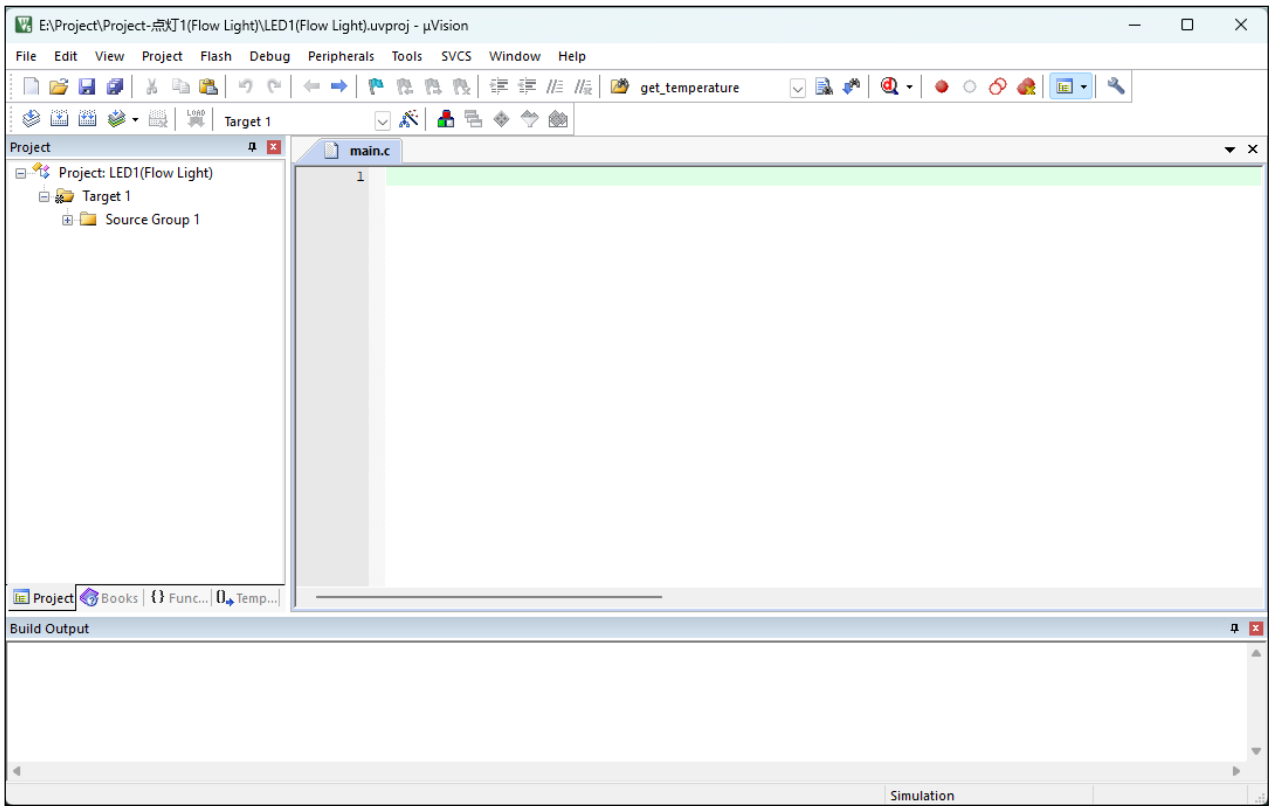


至此，生成了一个空的 main.c 主程序文件并且已经加入到当前项目。可以在该文件中编写代码了。后续的实验例程会演示如何将程序代码输入到其中。

当然，在编写代码前，最好先进行 Project 的各项基础设置。

2.8.3 项目的各种基础选项设置


在菜单栏下方找到一个类似魔术棒的工具，就是任务选项的设置。

2.8.3.1 Device 选项卡--勾选“Use Extended Linker（LX51）instead of BL51”可支持 REMOVEUNUSED 参数

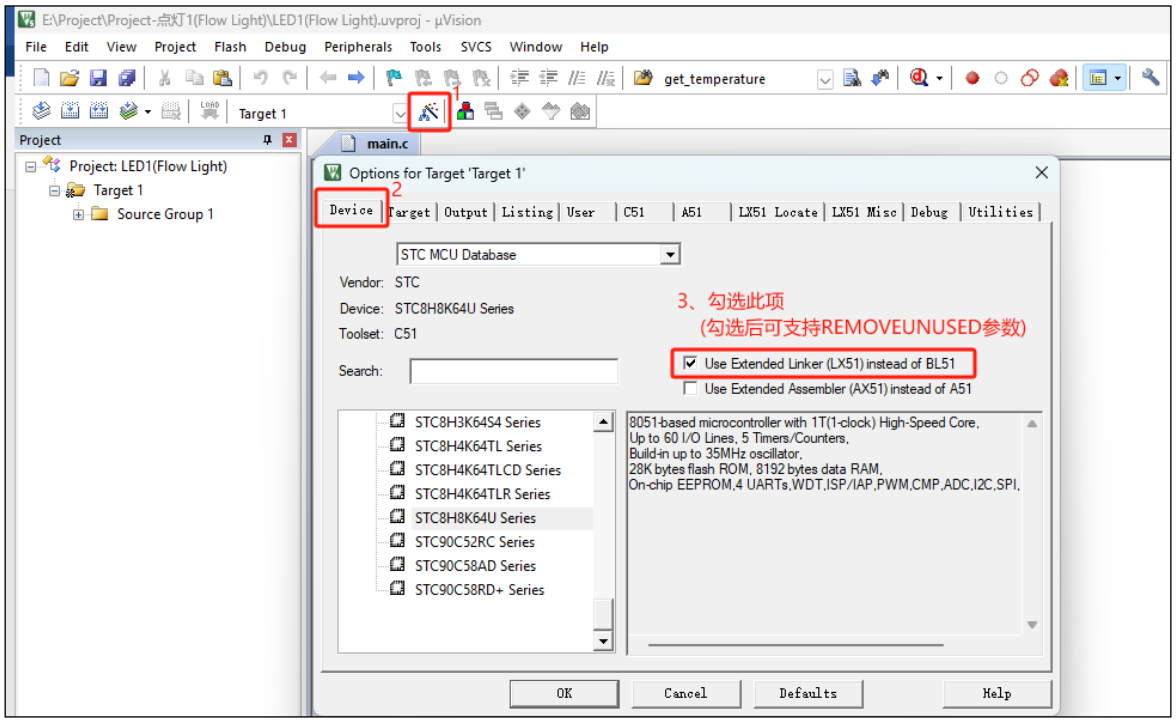


2.8.3.2 Output 选项卡--勾选 Create HEX File，选择 HEX-80

切换到 Output 选项卡，勾选‘Creat HEX File’选项，否则编译后是不会创建 HEX 文件的。HEX 文件是可以通过烧录工具烧录到单片机用户程序区。

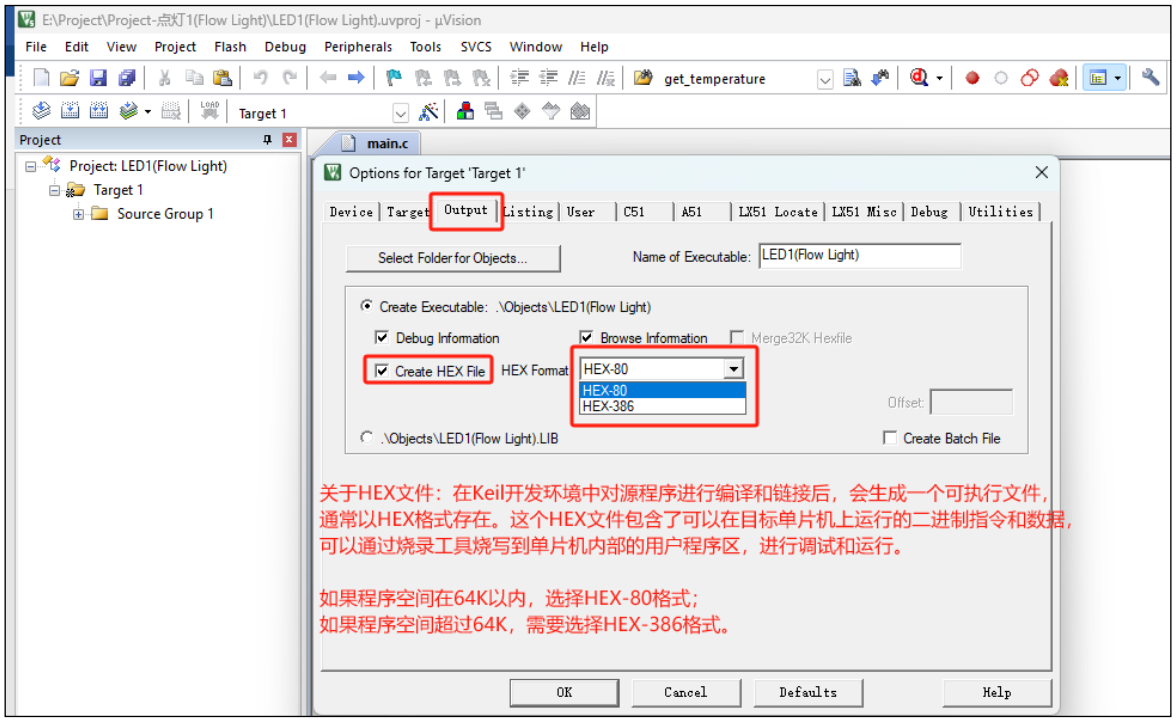


2.8.3.3 LX51 Misc 选项卡--在 Misc controls 输入框输入‘REMOVEUNUSED’

切换到 LX51 Misc 选项卡，在 Misc controls 输入框中，输入大写的‘REMOVEUNUSED’，移除未使用的函数（如：库函数），以实现不使用的函数不进行链接。

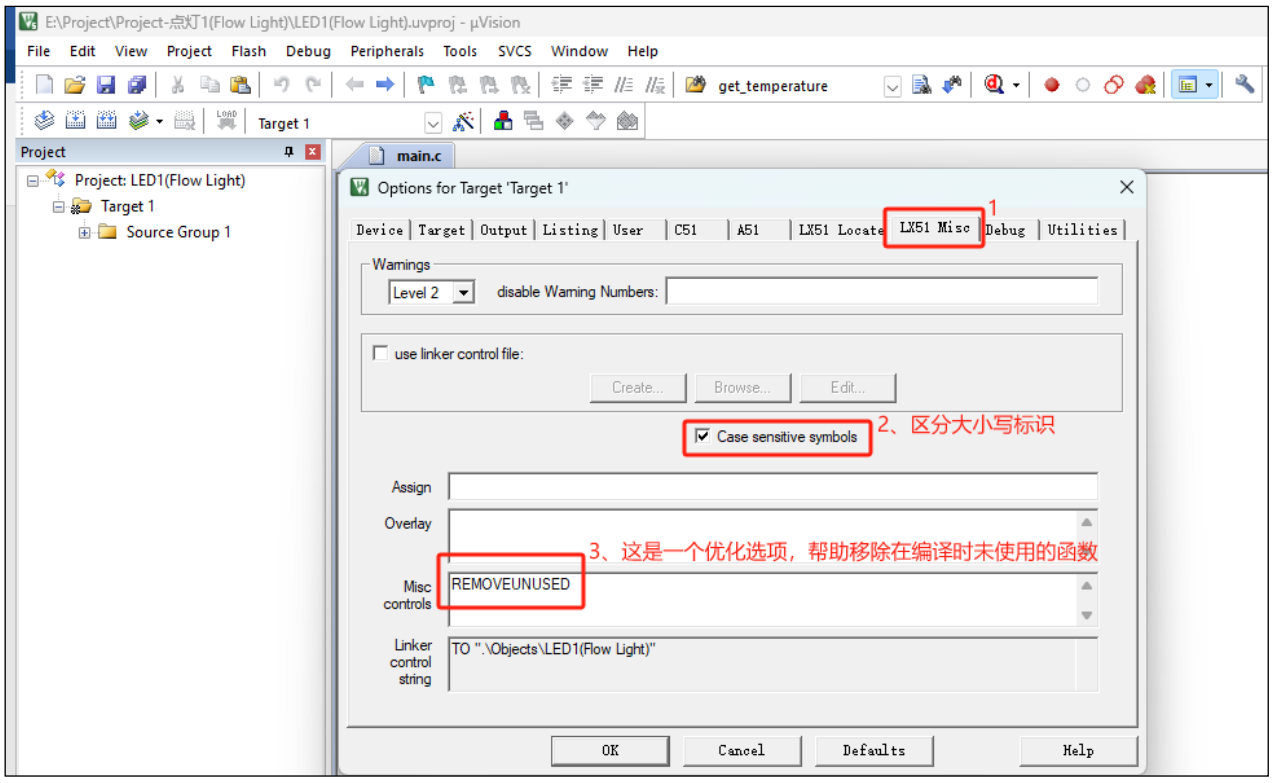


2.8.3.4 Debug 选项卡-- 使用 STCAI 工具进行硬件仿真设置


切换到 Debug 选项卡，创建项目时，Keil 默认是软件模拟仿真。我们可以借助 STCAI 的工具进行硬件仿真，如下图：

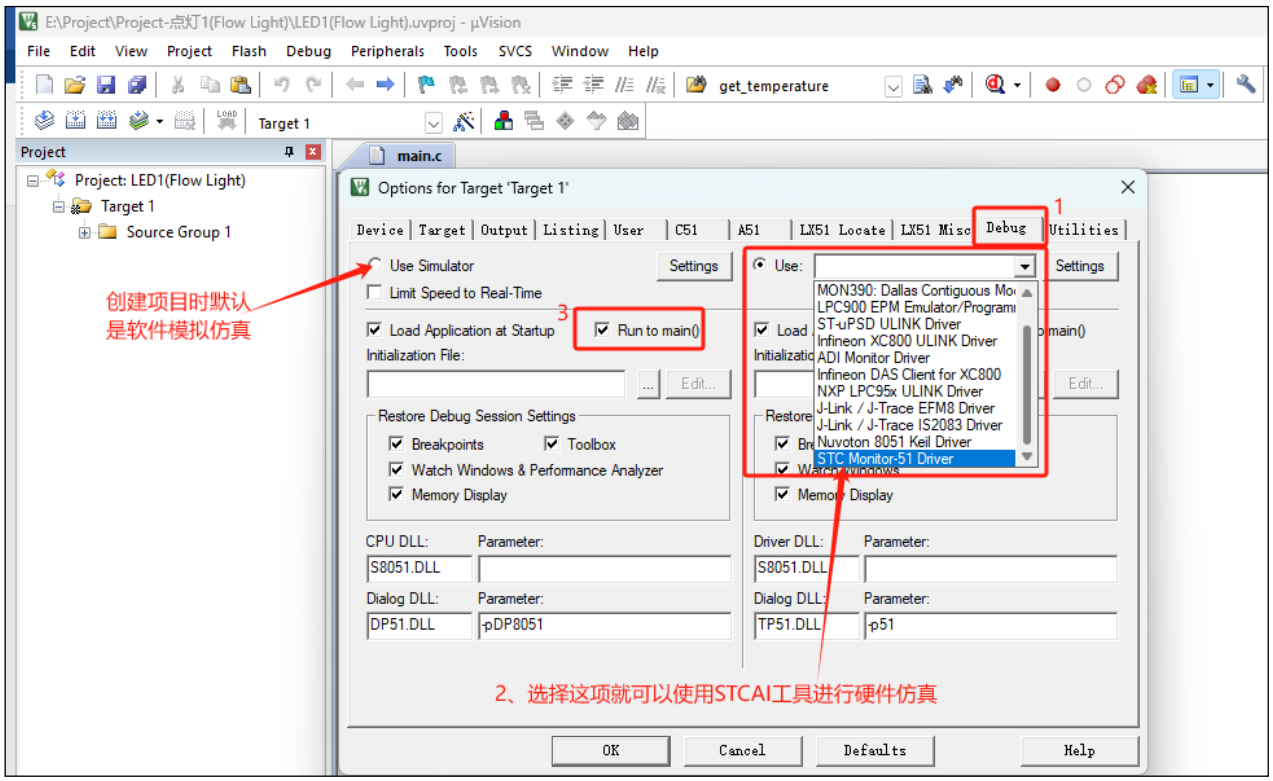

如果是选择通过芯片自带的硬件 USB 通讯仿真，则如下图设置：

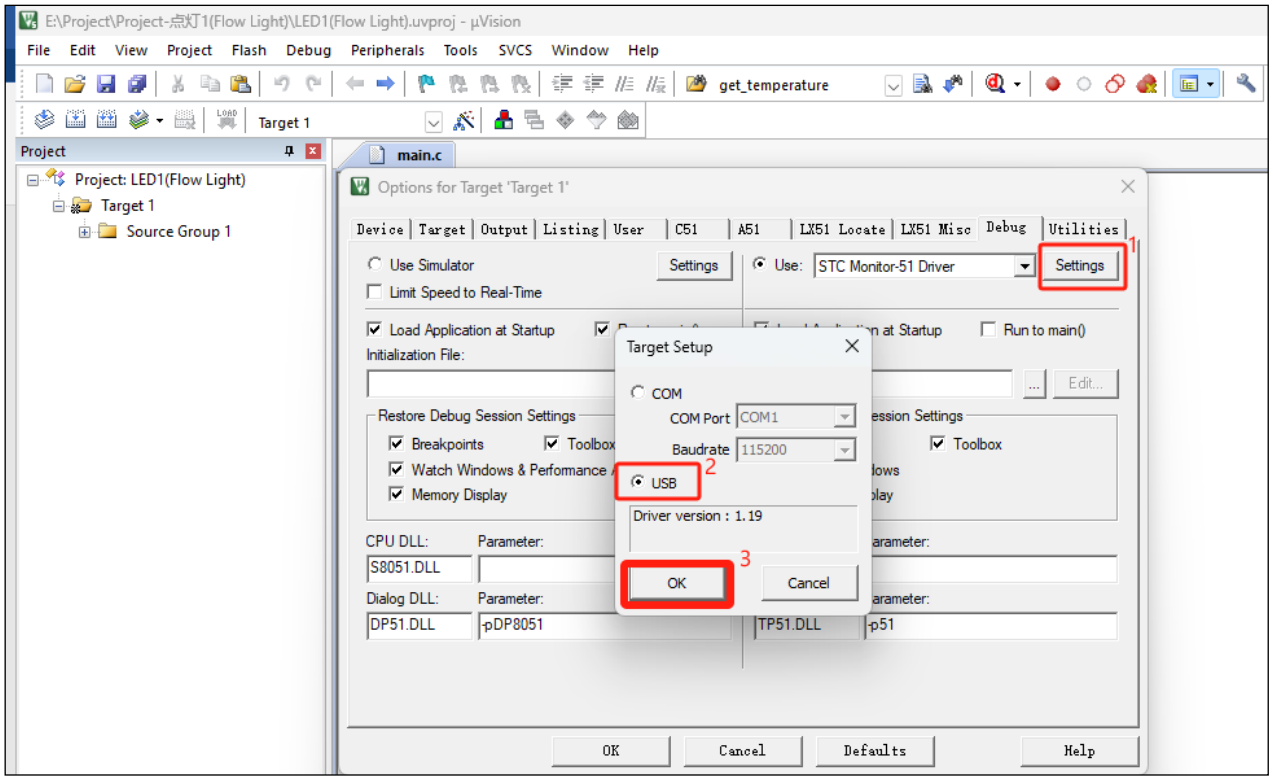

切换到“Utilities”选项卡，勾选“Use Debug Driver”和“Update Target before Debugging”，点击“OK”，完成设置。

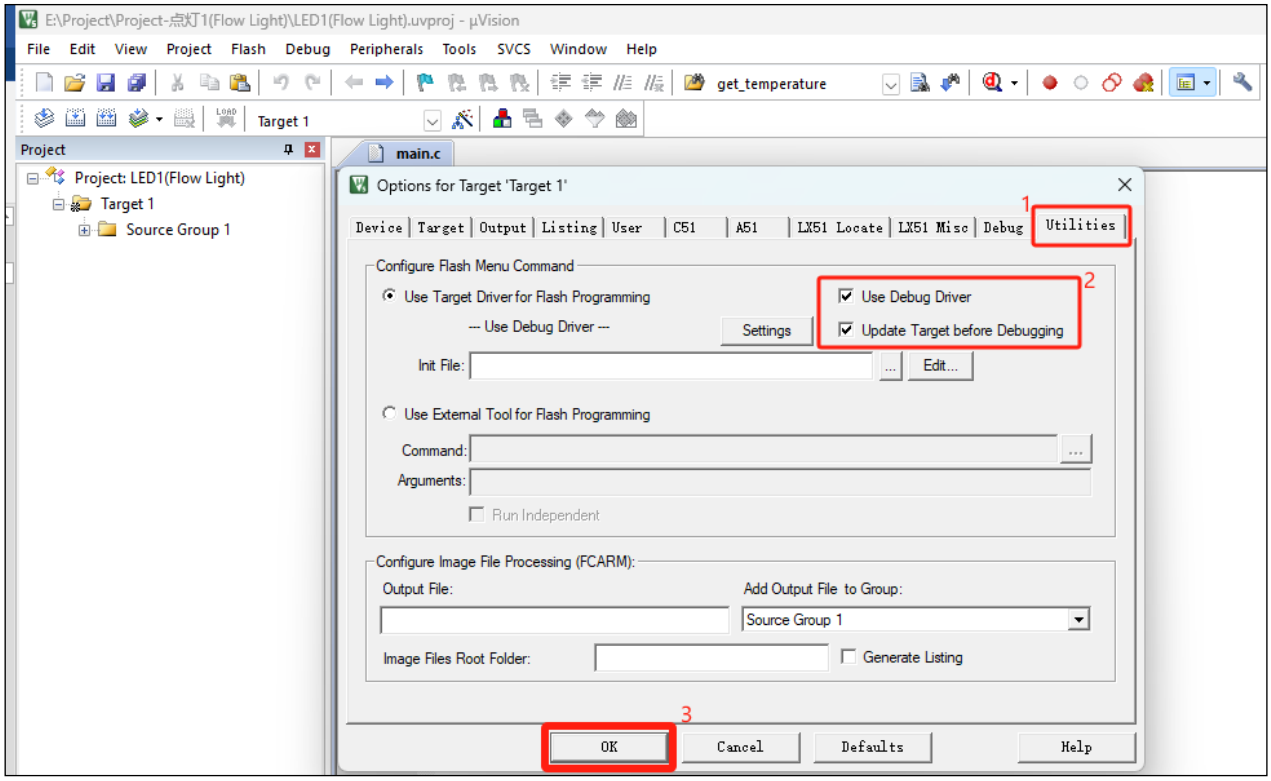


至此，工程项目的各种基础选项设置结束。可以进入下一节，在程序文件中添加实际的代码。

如果不使用仿真，USB 仿真设置可以跳过。


2.9 输入中文出现乱码的解决办法，在 Keil uVision5 的编辑器中

在使用 Keil uVision5 的编辑器中，有输入中文出现乱码的情况，如下图：

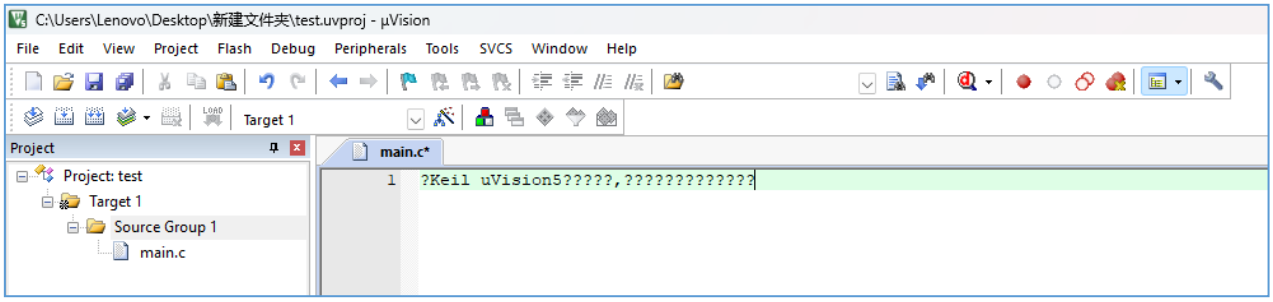

这是由于 Keil uVision5 编译器的字符编码设置问题导致的。Keil uVision5 编译器默认情况下使用的是 ANSI 编码，对中文 GB2312 编码不支持，不兼容。按如下步骤更改设置即可恢复正常：

在菜单栏找到并点击 Edit 菜单→选择 Configuration 菜单项→选择 Editor 选项卡→找到 Encoding 的下拉按钮→选择“Chinese GB2312(Simplified)”→点击“OK”，即可。

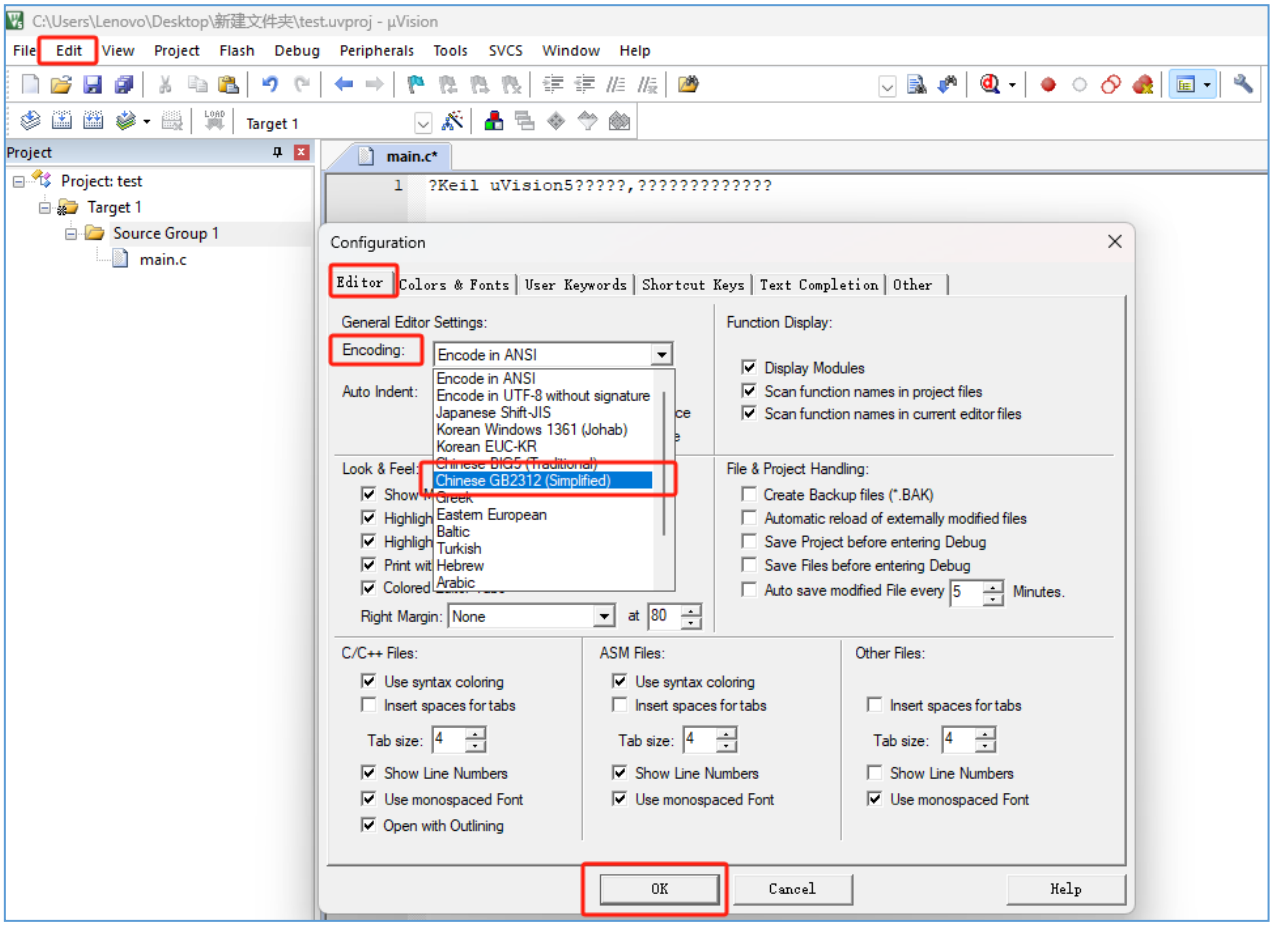

如果设置后编译器的代码中仍是乱码，则需重新复制粘贴即可正确显示。

2.10 Keil 软件中因含 0xFD 编码的汉字而出现乱码的问题

众所周知，Keil 软件的 8051 和 80251 编译器的所有版本都有一个叫做 0xFD 的问题，主要表现在字符串中不能含有带 0xFD 编码的汉字，否则 Keil 软件在编译时会跳过 0xFD 而出现乱码。

关于这个问题，Keil 官方的回应是：0xfd、0xfe、0xff 这 3 个字符编码被 Keil 编译器内部使用，所以代码中若包含有 0xfd 的字符串时，0xfd 会被编译器自动跳过。

Keil 官方提供的解决方法：在带有 0xfd 编码的汉字后增加一个 0xfd 即可。例如：

```
printf("数学");                    //Keil 编译后打印会显示乱码
printf("数\xfd 学");               //显示正常
```

这里的“\xfd”是标准 C 代码中的转义字符，“\x”表示其后的 1~2 个字符为 16 进制数。“\xfd”表示将 16 进制数 0xfd 插入到字符串中。

由于“数”的汉字编码是 0xCAFD，Keil 在编译时会将 FD 跳过，而只将 CA 编译到目标文件中，后面通过转义字符手动再补一个 0xfd 到目标文件中，就形成完整的 0xCAFD，从而可正常显示。

关于 0xFD 的补丁网上有很多，基本只对旧版本的 Keil 软件有效。打补丁的方法均是在可执行文件中查找关键代码[80 FB FD]，并修改为[80 FB FF]，这种修改方法查找的关键代码过于简单，很容易修改到其它无关的地方，导致编译出来的目标文件运行时出现莫名其妙的问题。所以，代码中的字符串有包含如下的汉字时，建议使用 Keil 官方提供的解决方法进行解决

GB2312 中，包含 0xfd 编码的汉字如下：

褛饼昌除待谍洱俘庚过糊积箭烬君魁
例笼慢谬凝琵讫驱三升数她听妄锡淆
旋妖引育札正铸　佚冽邶埤荤蔟摭啐
帻猃恺泯潺姬纨琮堑辇掌臊忑睚铨稞
瘕颀螨籪酏鲅鳊鼾

另外，Keil 项目路径名的字符中也不能含有带 0xFD 编码的汉字，否则 Keil 软件会无法正确编译此项目。

2.11 C 语言中 printf()函数打印输出数据时，常用的各种输出格式

单片机 C 语言中的 printf_usb()函数和标准 C 语言中 printf()函数格式一致
在%后面根据数据格式需要加关键字：8 位"b", (默认)16 位"h"或不加, 32 位"l"

例如打印有符号十进制数据：
打印 8 位数据：%bd
打印 16 位数据：%hd 或者 %d
打印 32 位数据：%ld

```
printf("cnt8=%bu, ",cnt8++);          //C51 编译器 printf 输出 8 位数据需要使用"%b"
printf("cnt16=%hu, ",cnt16++);        //C51 编译器 printf 输出 16 位数据需要使用"%h"或不加参数
printf("cnt32=%lu\r\n",cnt32++);      //C51 编译器 printf 输出 32 位数据需要使用"%l"
```

keil C251 编译器使用 printf 打印数据时，8 位/16 位不用加参数, 32 位加"l"

```
printf("cnt8=%u, ",cnt8++);           //C251 编译器 printf 可直接输出 8 位/16 位数据
printf("cnt16=%u, ",cnt16++);         //C251 编译器 printf 可直接输出 8 位/16 位数据
printf("cnt32=%lu\r\n",cnt32++);      //C251 编译器 printf 输出 32 位数据需要使用"%l"
```

支持数据类型：

Type	Argument Type	Input Format
d	int	Signed decimal number.
u	unsigned int	Unsigned decimal number.
o	unsigned int	Unsigned octal number.
x	unsigned int	Unsigned hexadecimal number using "0123456789abcedf".
X	unsigned int	Unsigned hexadecimal number using "0123456789ABCDEF".
f	float	Floating-point number formatted as <[>-<]>*dddd.dddd*.
e	float	Floating-point number formatted as <[>-<]>*d.ddddd*e<[>-<]>*dd*.
E	float	Floating-point number formatted as <[>-<]>*d.dddd*E<[>-<]>*dd*.
g	float	Floating-point number using either the e or f format, whichever is more compact for the specified value and precision.
G	float	Floating-point number using either the E or f format, whichever is more compact for the specified value and precision.
c	char	A single character.
s	*	A string of characters terminated by a null character ('\0').
p	*	A generic pointer formatted as *t:aaaa* where *t* is the memory type and *aaaa* is the hexadecimal address.

2.12 实验一：printf_usb("Hello World !\r\n")，第一个完整的 C 语言程序

看下面的程序，其实还是那个熟悉的标准 C 语言的 printf()，只是到了单片机 C 语言中，变成了 printf_usb()

2.12.1 printf( )，printf_usb( )实验程序代码

```
#include   "stc8h.h"          //头文件不分大小写，但关键字分大小写
#include   "ai_usb.h"         //USB 库和 USB 虚拟设备的头文件，需要在项目文件中添加对应的 USB 库
//由于在 USB 库函数的代码中已经定义了，不停电 ISP 下载命令字"@STCISP#"，
//只需要在下载软件的“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”选项卡中进行相应的设置，
//即可实现 USB 不停电 ISP 下载功能，或串口不停电 ISP 下载功能。

void   main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;    //允许访问扩展的特殊寄存器，XFR

    usb_init();
    //初始化 USB 模块，并且会将【P3.0, P3.1】初始化为高阻输入，不影响 USB【D-, D+】通讯
    EA = 1;           //使能总中断

    while (1)
    {
        printf_usb("Hello World !\r\n");
                  //直接打印输出 “Hello World !” 到主机相应软件的 USB【CDC/HID-串口助手】
                  //  \r 是回车，跳到行首，\n 是换行，就是换到下一行；\r\n 不要交换次序
    }
}
```

以上是完整的第一个程序代码

printf_usb()函数：

printf_usb()函数和标准 C 语言的格式完全一致，详见 printf()函数章节
进入 printf_usb()函数后，首先会判断 USB 主机是否已经对 USB 设备配置完成，
如果没有配置完成，printf_usb()函数会直接返回退出。
如果已经配置完成，还会继续判断如有发送前一笔数据，则判断是否发送完成，
如果没有发送完成，会继续等待，直到前一笔数据发送完成，
才会发送新的 printf_usb()需发送的数据后再返回退出。
但如等待超过 50ms@24MHz，会直接退出。
如果主时钟不是 24MHz，20MHz 等待时间会变长，40MHz 等待时间会变短。
如果已经配置完成且前一笔数据已经发送完成，
则会直接发送新的 printf_usb()需发送的数据并返回退出。

如何获得上面"ai8h.h"和"ai_usb.h"这 2 个头文件

如已按照前面介绍的方法：
从 www.STCAI.com 网站，【软件工具 | 工具软件】处，下载安装最新的【AiCube-ISP 软件】，
选择其中的选项卡 【Keil 仿真设置 】，
点击【添加型号和头文件到 Keil 中，并添加仿真器驱动到 Keil 中】按钮，
则 **ai8h.h** 和 **ai_usb.h** 都会自动复制到 Keil 中，包含进来就可以直接使用，


大家可以打开看下其中的内容，**ai_usb.h** 和 stc32_stc8_usb.h 是相似的，只需用其中的 1 个头文件，具体见 Keil_v5\C51\INC\STC 目录，或 Keil_v5\C251\INC\STC 目录。
如将对应的 USB 库文件添加到 项目中，后续用户程序中，USB 如收到命令字符串 "@STCISP#" USB 库函数就会自动软复位到系统 ISP 程序区，实现 USB 不停电下载，具体见相应部分的说明。

2.12.2　准备工作，如已准备，跳过此节

1、添加常用头文件 ai_usb.h

```
#include "ai_usb.h"                    //使用 usb 所需要包含的头文件。
```

这个头文件在使用 AiCube-ISP 软件添加型号和头文件到 Keil 中时就已经一并被添加到 Keil 中了。

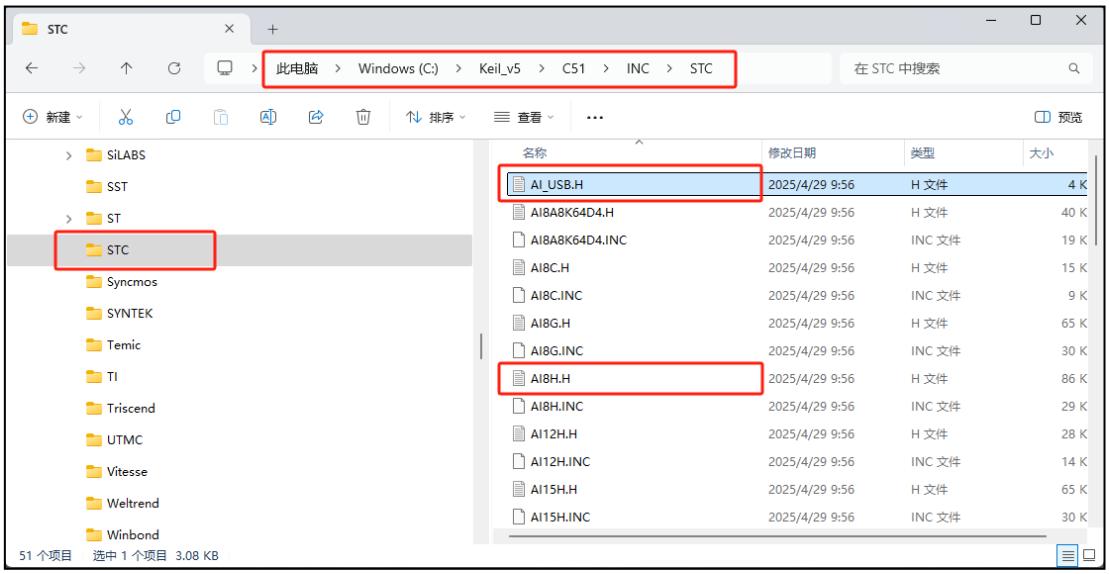


2、添加 usb_cdc 库函数文件


因为要使用到 USB 功能，必须在项目中添加 USB 库函数。这部分可以到 STCAI 的官网：https://www.stcai.com/khs 的 USB 库文件中进行下载



下载完成后，打开压缩包“STC_USB_LIBRARY.zip”，
在’库文件\查询模式 STC-CDC 库文件’中，复制出来 stc_usb_cdc_8h_data.LIB

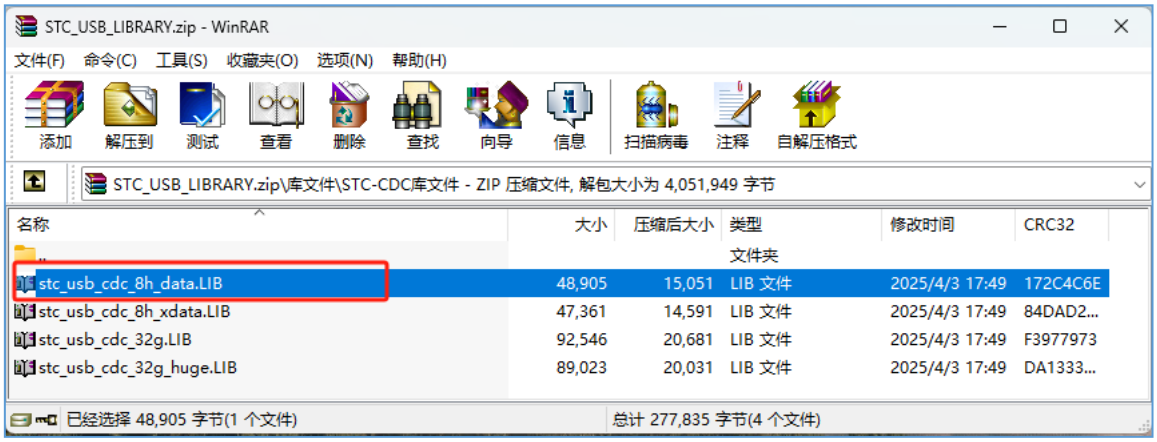


将库函数“stc_usb_cdc_8h_data.LIB”复制到创建工程所在的文件夹 E:\STC8H\Projects \Project-printf_usb(CDC)1 中：

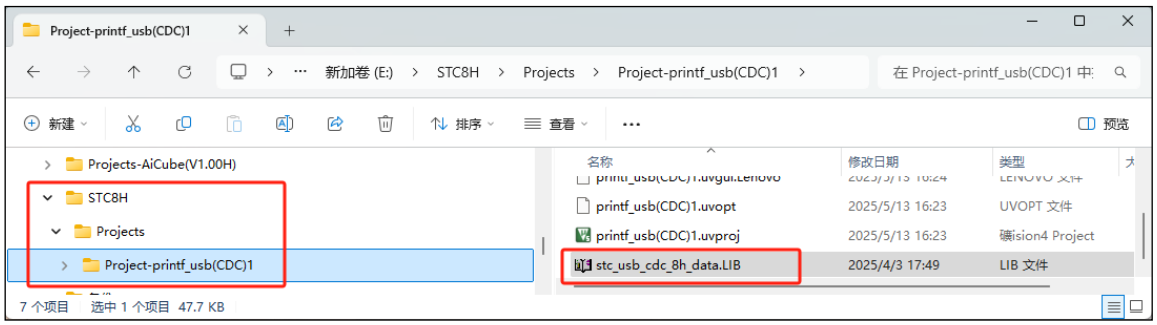


将库函数 stc_usb_cdc_8h_data.LIB 添加进入此工程项目中

在 Keil 中，双击 Source Group，在选择“Add Existing Files to Group 'Source Group 1”菜单项，打开“Add Files to Group 'Source Group 1”窗口中，将库函数 stc_usb_cdc_8h_data.LIB 添加进入此工程，就可以使用 USB-CDC 功能。

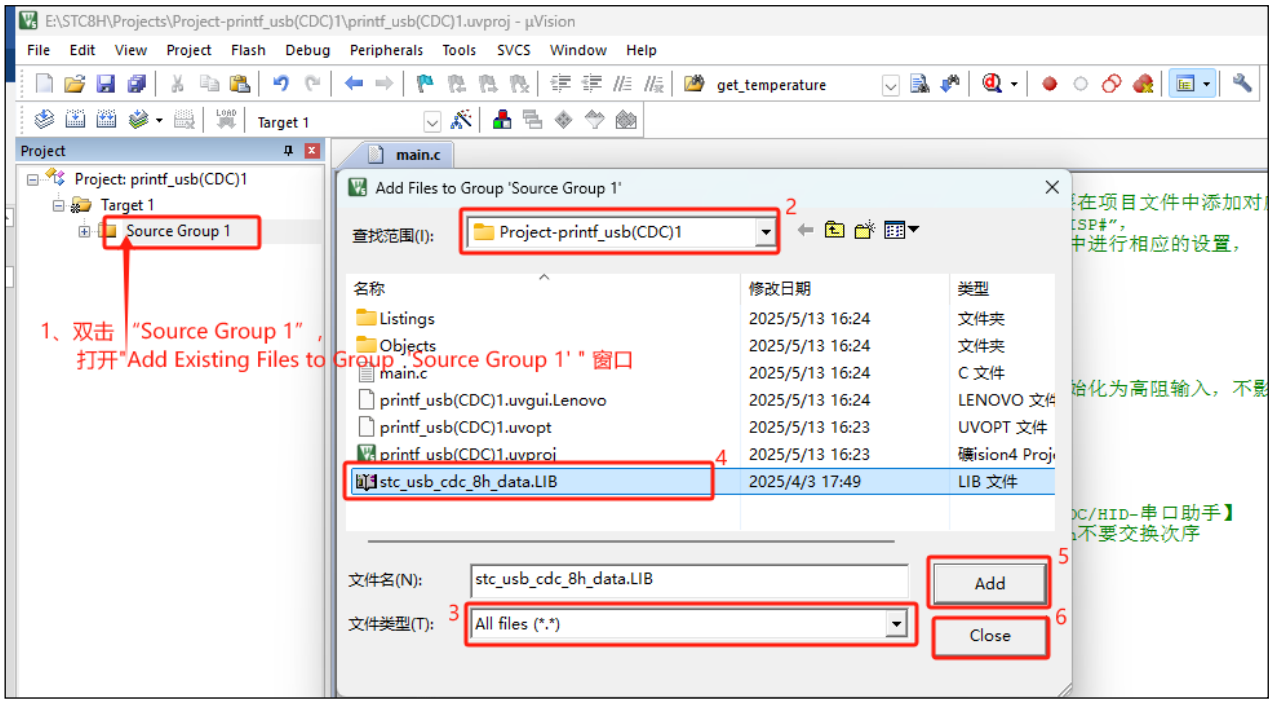

这样，Keil 界面变化如下图：

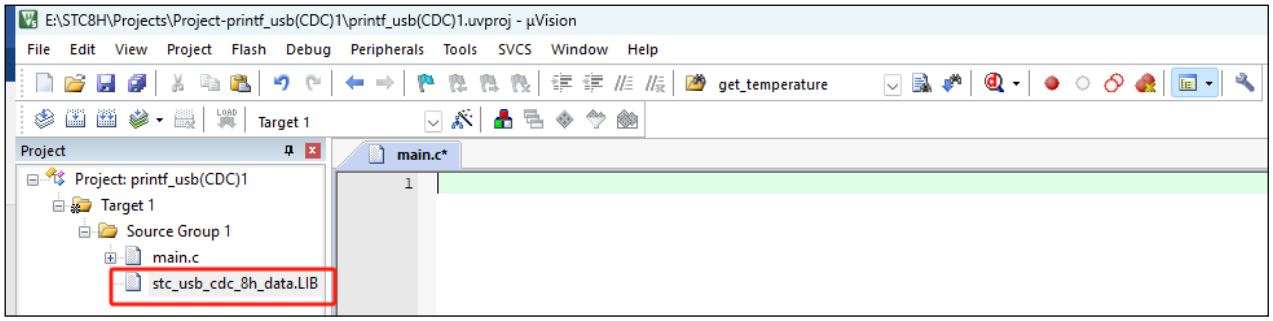

【注意】:

USB-HID 通讯不需要安装驱动，手机及 Windows 各种系统都自带 HID 驱动。

USB-CDC 通讯，手机不需要安装驱动，手机的各种系统已自带 USB-CDC 驱动。

USB-CDC 通讯，Win10（1903）及以后版本不需要安装 USB-CDC 驱动，较早的 Windows 版本才需要手动点击 ISP 软件中的【USB 驱动安装】，只有较早的 Windows 系统才需要安装 USB-CDC 驱动程序。


USB-CDC 虚拟串口类似传统串口的形式，但不需要进行波特率的设置，通讯时是以 12Mbps 的速度进行通讯，USB-CDC 虚拟串口转串口才需要设置转传统硬件串口需要的波特率、奇偶校验位等参数。

录入实验程序代码，保存，编译。


2.12.3 认识 Keil 软件的 Build Toolbar（Build 工具栏）

Keil 是一款软件开发系统，输入工程项目的程序源代码后，要进行编译（Build）。编译过程是将 C 语言源代码转换为机器可以执行的机器代码（通常是 HEX 文件），这样程序才能在目标硬件上运行。编译过程中，编译器对源代码进行预处理，处理宏定义、条件编译指令等。然后将预处理后的源代码转换成汇编语言。这一步会检查语法错误，并将高级语言转换为低级语言。下面我们认识一下 Build 工具栏的几个重要的功能按钮。


Translate（Translate the currently active file）按钮：编译当前正在编辑的源文件(main.c 仅生成 main.o)，在 Translate 过程中会检查源文件中的语法错误，但并不生成最终可执行文件。

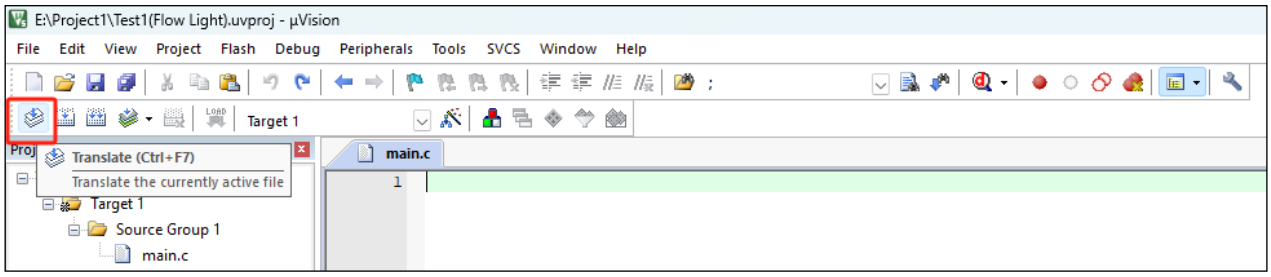


Build（Build target files）按钮：Build 在技术文档中是 increase build，所以理解 Build 按钮是编译工程中当前修改的文件及与此文件相关联的所有文件（模块），检查语法错误，并重新链接生成可执行文件。这样特别在调试大型项目时，因为不需要每次都从头开始编译整个项目，可以节省时间。平时项目开发调试验证过程中，也更多选择用 Build 编译生成可执行文件验证。如果工程是首次编译，会直接调用 Rebuild All。

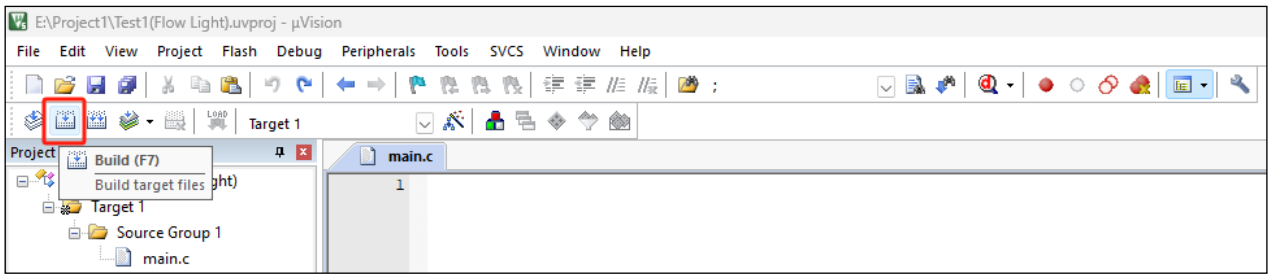

Rebuild（Rebuild all target files）按钮：编译全部文件，检查语法错误，并重新链接生成可执行文件。

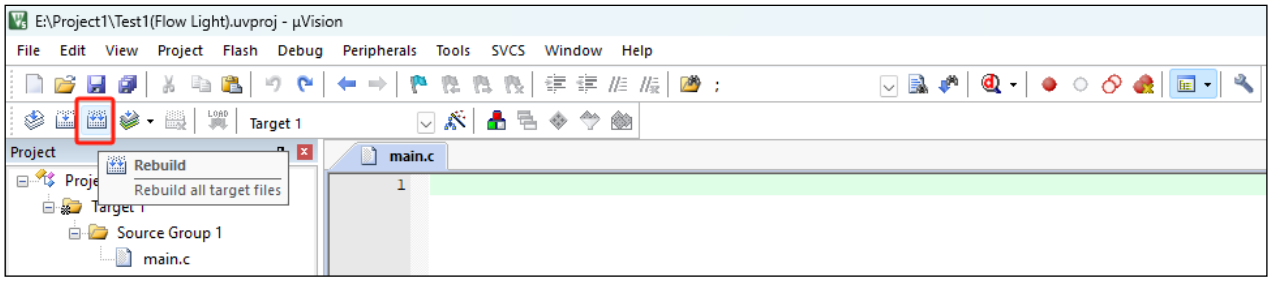


Batch Build（Build selected project targets）按钮：一次编译多个项目。在 Keil 中，可创建多个 projects，并通过 Batch Build 同时对这些 projects 进行编译。

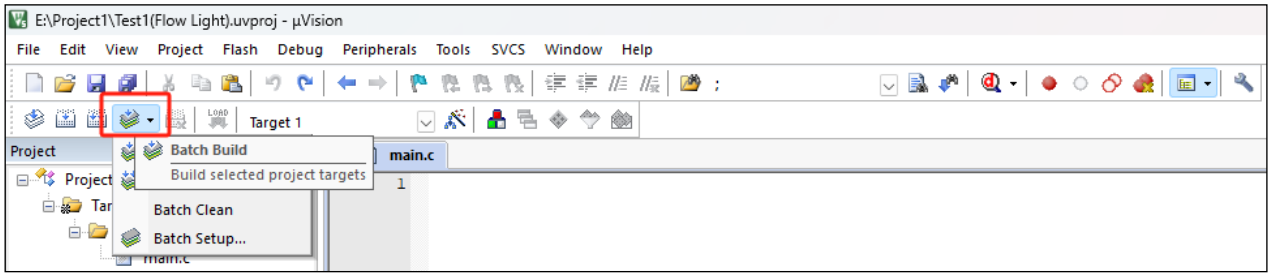


2.12.4　下载用户程序到实验箱，观察实验现象

2.12.4.1　连接实验箱和电脑

拿出 STC8H8K64U 实验箱中配置的 USB-TypeA 到 USB-TypeA 线将实验箱与电脑正确连接。

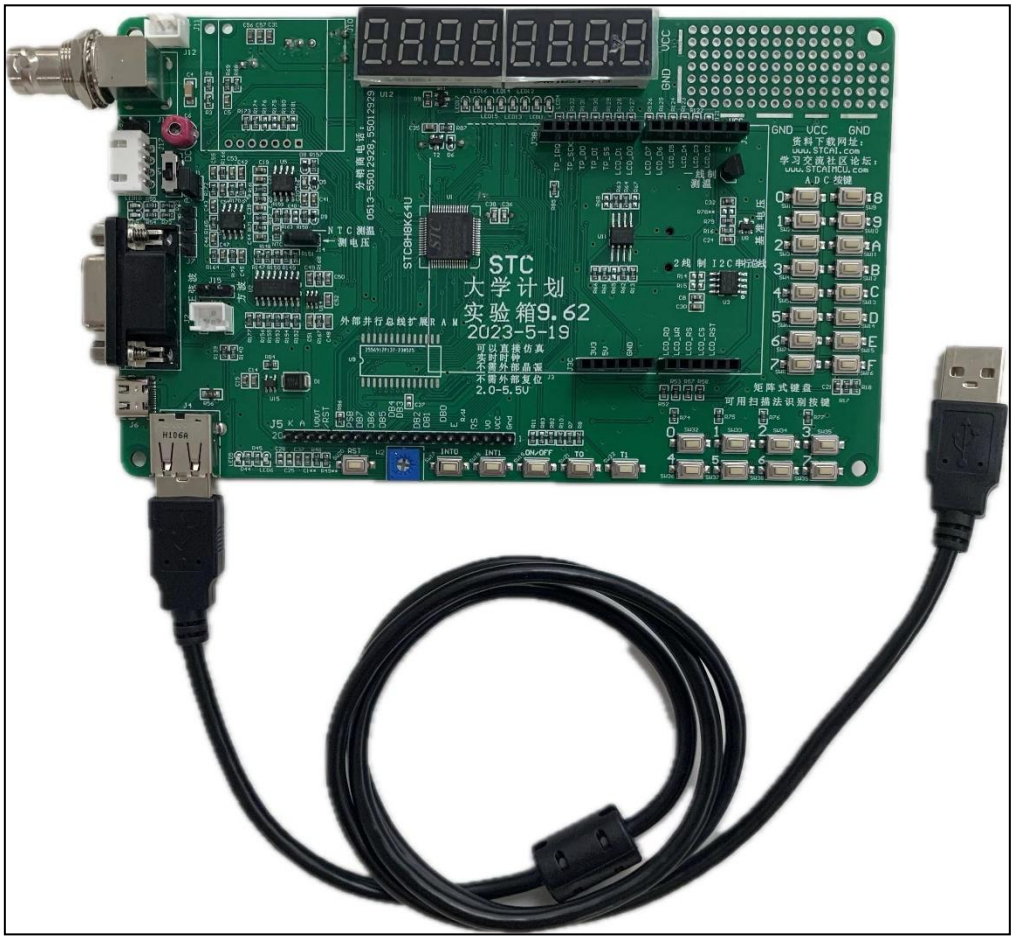


然后打开 AiCube-ISP-v6.95N 或以上版本。选择单片机型号：STC8H8K64U，如下图，我们看到“扫描串口”后面的端口列表框不是“（HID1）USB-Writer”，说明还不能下载程序到实验箱。

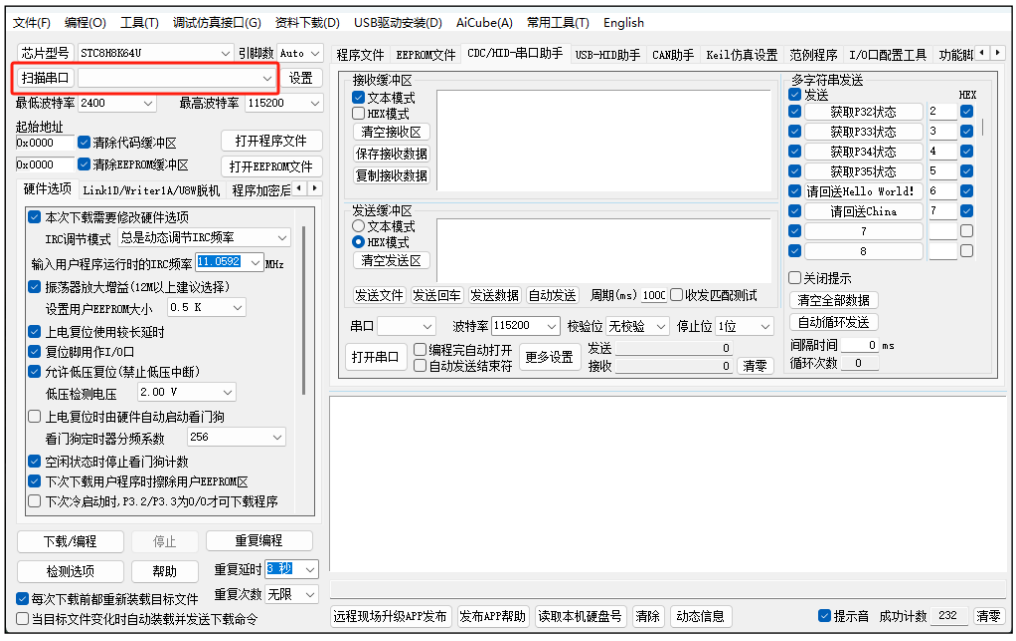


2.12.4.2 硬件 USB 下载用户程序步骤

下图是 STC8H8K64U 实验箱已经和电脑相连的正面图片，数码管是随机显示的，**此实验的目的把 STC8H8K64U 实验箱作为 USB-CDC 设备和电脑进行通讯，收发数据。**

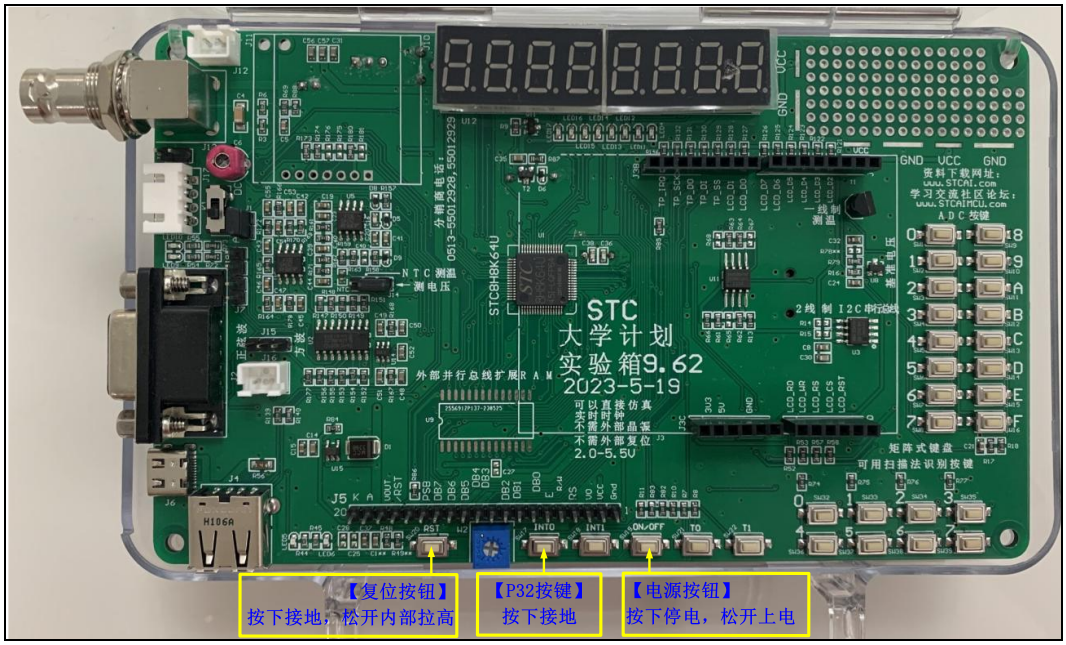

局部放大实验箱图片，其正下方有一排按键，找到 P3.2 按键和 Power_SW 按键

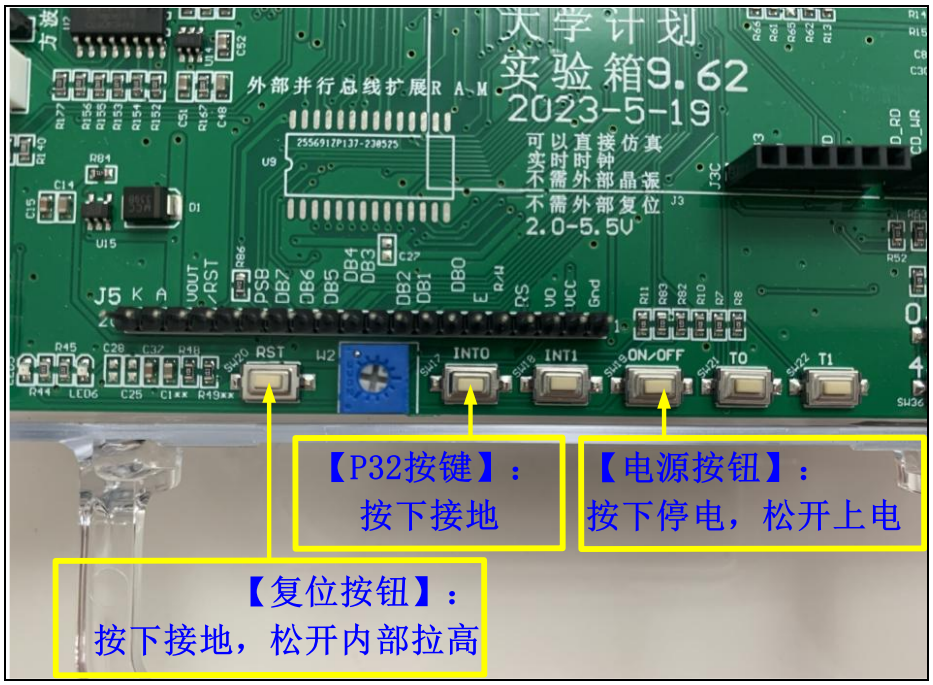

【方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===本 STC8H8K64U 实验箱是：按下电源按钮停电，再松开电源按钮上电，

这时电脑端 ISP 下载软件会自动识别出“(HID1) USB Writer”，此时就与 P3.2 状态无关了，可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

电脑端 ISP 下载软件提示：下载进行中…，几秒钟后，提示下载成功！

【方法二：复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：


P5.4-RST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下复位管脚/P5.4-RST 外接的低电平复位按键，复位 MCU，再松开复位键，MCU 首先从系统程序区启动运行系统程序，判断是否要下载用户程序，


等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

电脑端 ISP 下载软件提示：下载进行中…，下载成功！

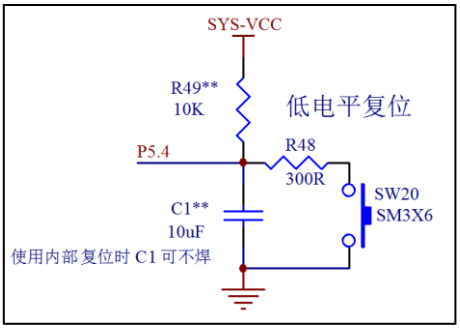


备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序(含 CDC、HID 等)，则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

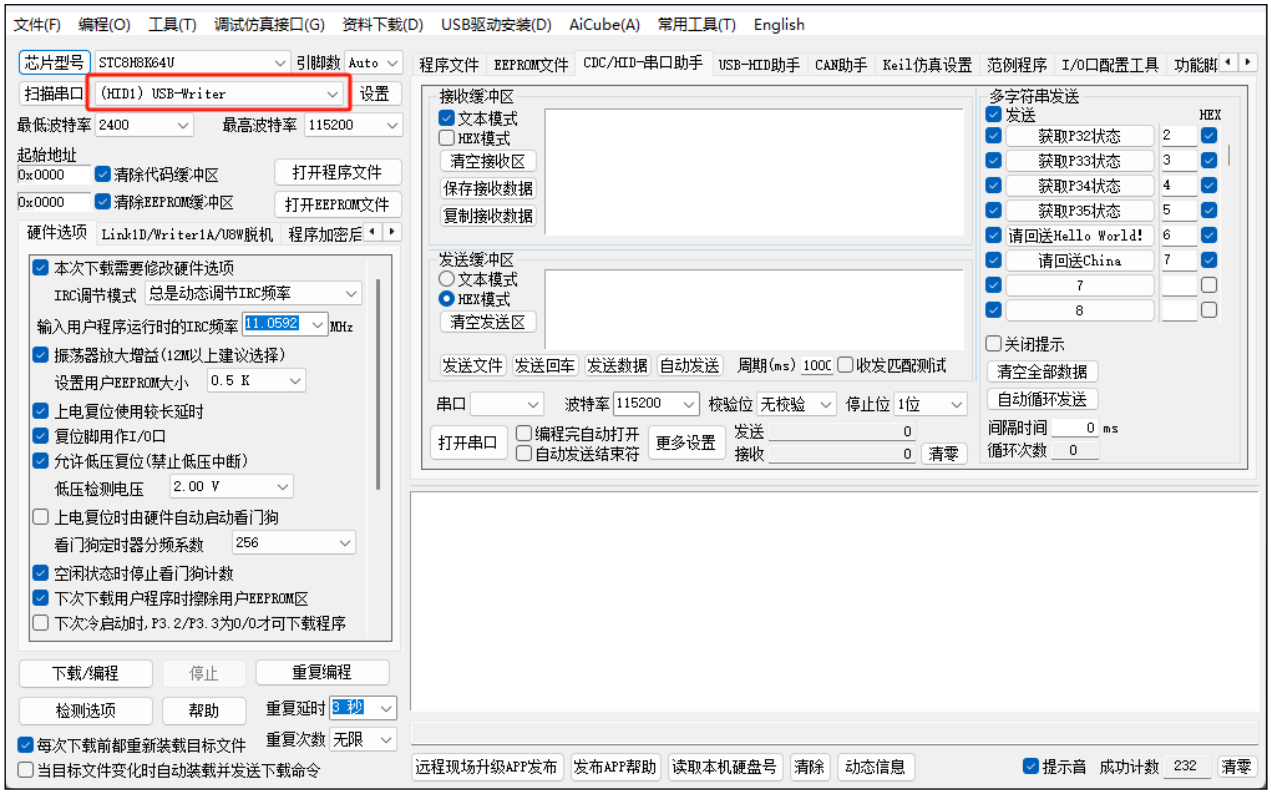


2.12.4.3　下载用户程序文件并查看实验现象


现在就打开用户程序文件，点击 AiCube-ISP 软件界面上的“打开程序文件”，调入在前面小节编译好的 HEX 文件：

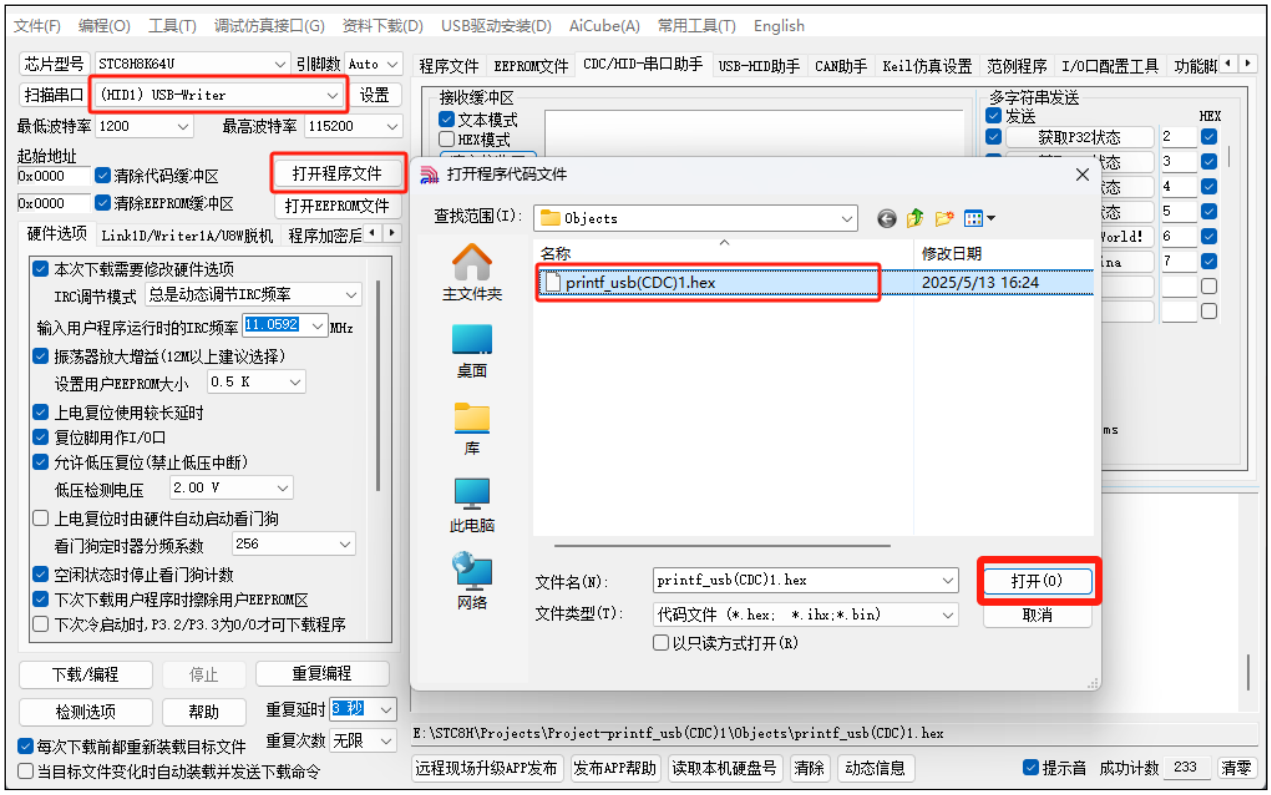


然后，AiCube-ISP 软件界面如下图所示，出现“‘打开文件***.hex’成功!”

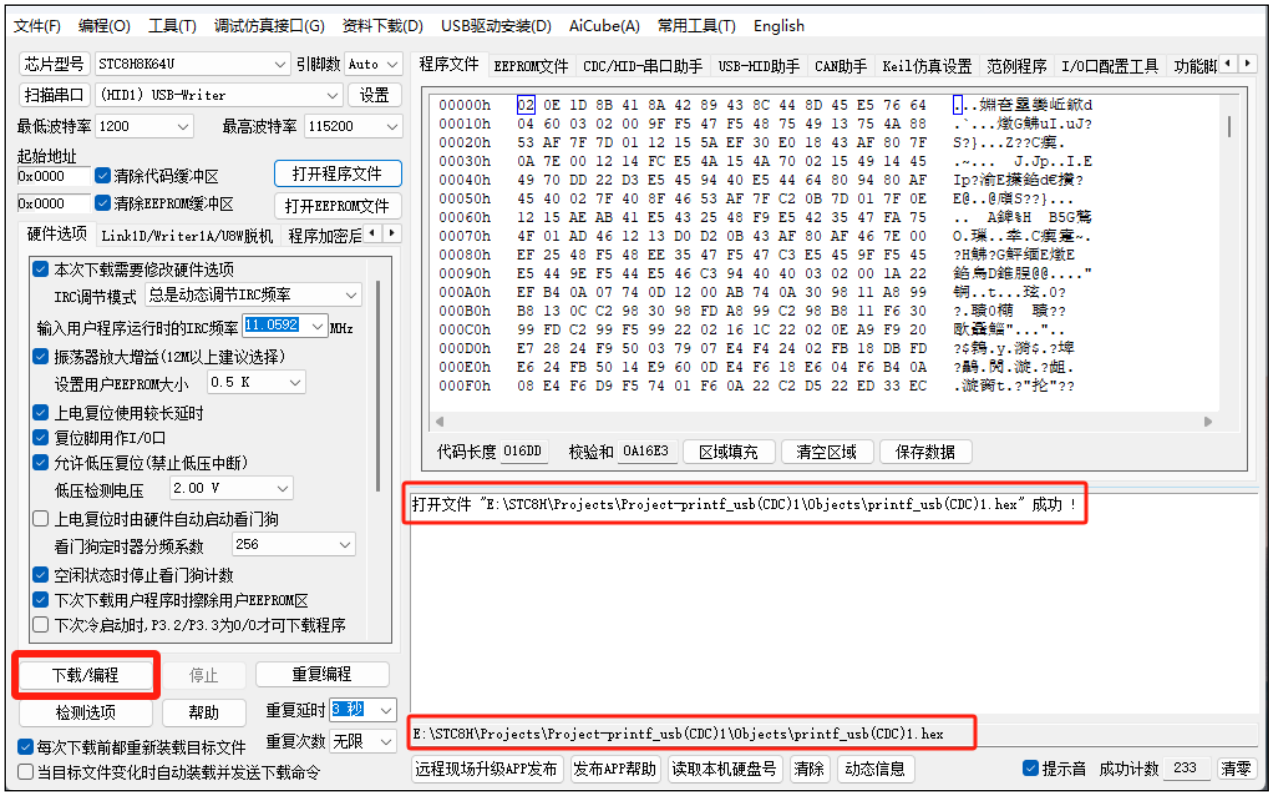


点击“下载/编程”，把 print_usb(CDC)1.hex 烧录到实验箱，AiCube-ISP 软件界面出现：操作成功！恭喜你！

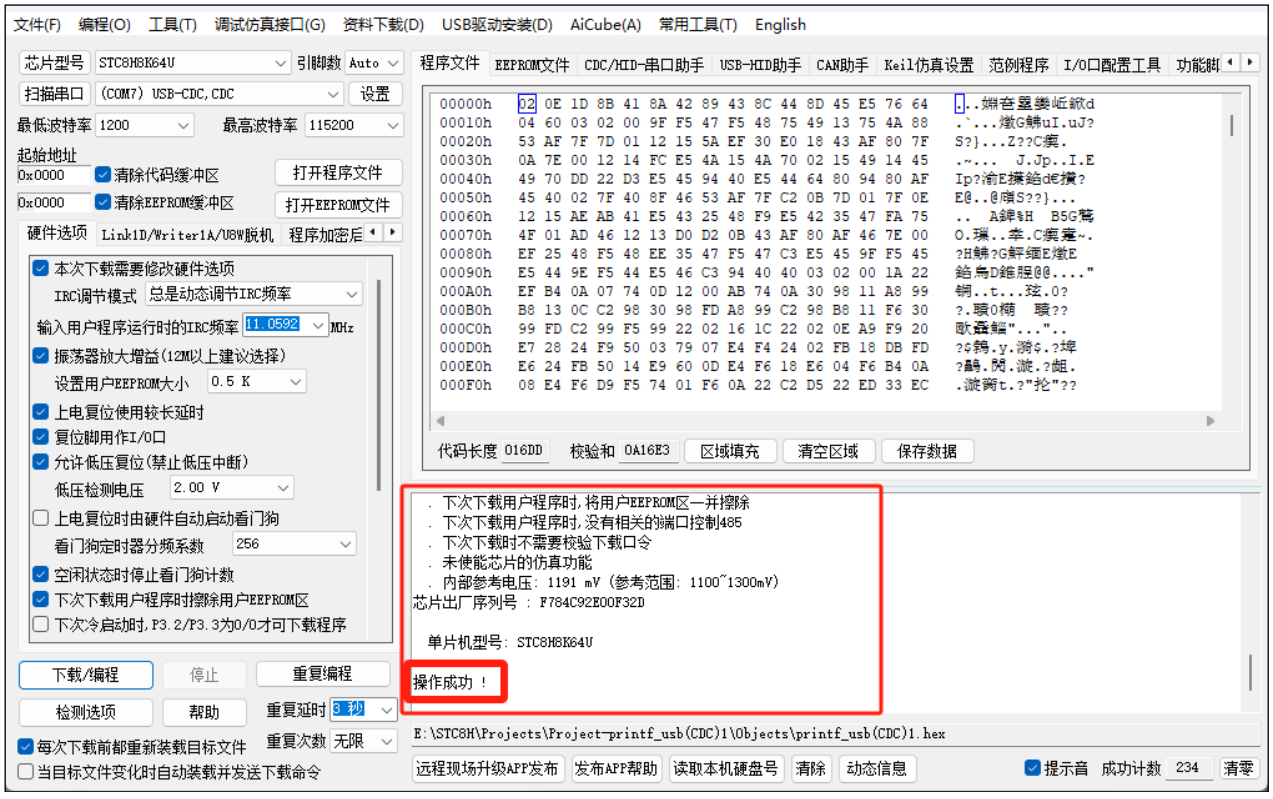

我们看到此时串口显示：（COM7）USB-CDC，CDC，选择 AiCube-ISP 系统软件的“CDC/HID-串口助手”选项卡，找到“打开串口”按钮，如下图：

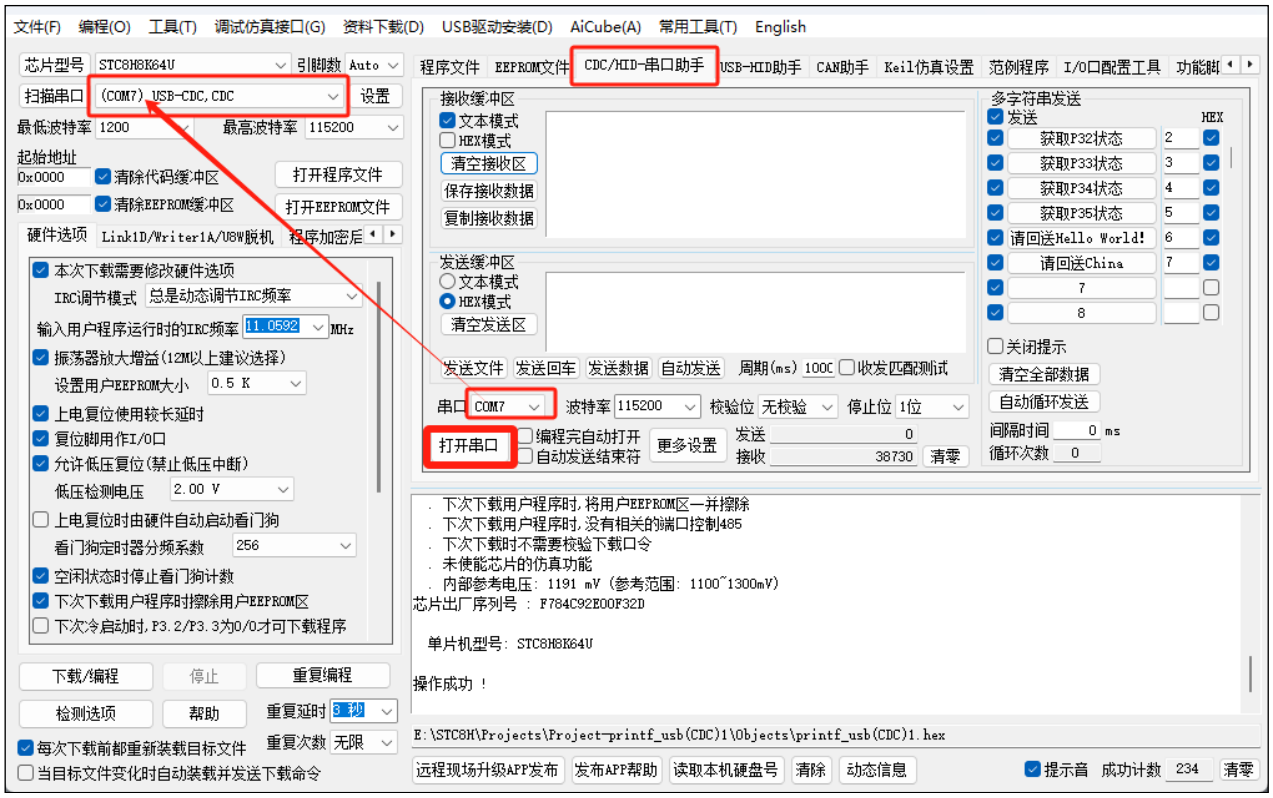

选择好对应的串口号，点击“打开串口”按钮，CDC/HID-串口助手的“接收缓冲区”，就会不停的显示“Hello World!”，如下图：

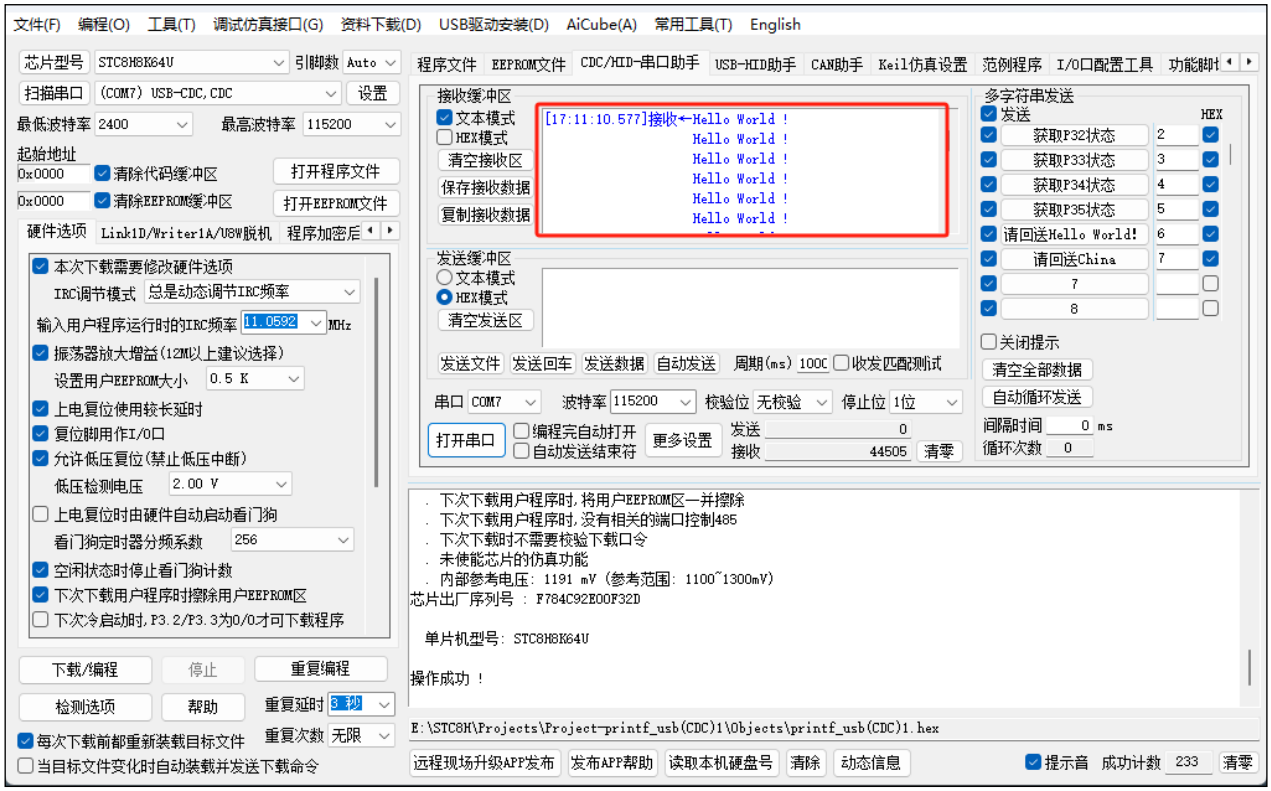

至此，printf_usb()显示“Hello World!”，实验成功！

2.12.5 使用【AiCube】工具创建 -- printf_usb("Hello World !\r\n")，第一个完整的 C 语言程序

STCAI 在最新版的 AiCube-ISP 软件中，推出【AiCube】项目创建工具，目前支持 **Ai8051U-32Bit**、**Ai8051U-8Bit**、**STC32G12K128**、**STC8H8K64U**、**STC15F2K60S2**、**STC15W4K32S4** 和 **STC89C52RC** 系列各功能模块的智能化配置，并生成程序框架。这项功能在程序员建立项目时，简化了项目的初始化难度，提高效率，避免因不太熟悉或不完全了解该单片机的性能而忽略个别配置，引起编译错误等问题。尤其对刚涉足单片机的初学者，此工具不仅引导其了解单片机编程流程，还极大的降低了入门门槛，缩短了摸索的时间，提高入门的兴趣和信心。现在我们使用这个工具来生成实现此实验功能的配置和代码。

a) 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录/软件

安装 STCAI 公司研发的 AiCube-ISP 下载 / 编程 / 烧录 / 软件，含强大的辅助开发工具包。登录 STCAI 官网，下载最新版的 AiCube-ISP 安装包，下载链接如下：https://www.stcai.com/gjrj



下载下来的是压缩包文件及解压缩文件如下图：




如果是解压缩到非桌面的其他目录，如 D:\STCAI-ISP，建议创建快捷方式到桌面方便打开。这实际是一个免安装的绿色软件。

b) 打开【AiCube】

双击图标，打开 AiCube-ISP 软件界面，即可直接使用，如下图，在菜单栏上找到【AiCube(A)】菜单项：




点击【AiCube（A）】，弹出如下窗口：

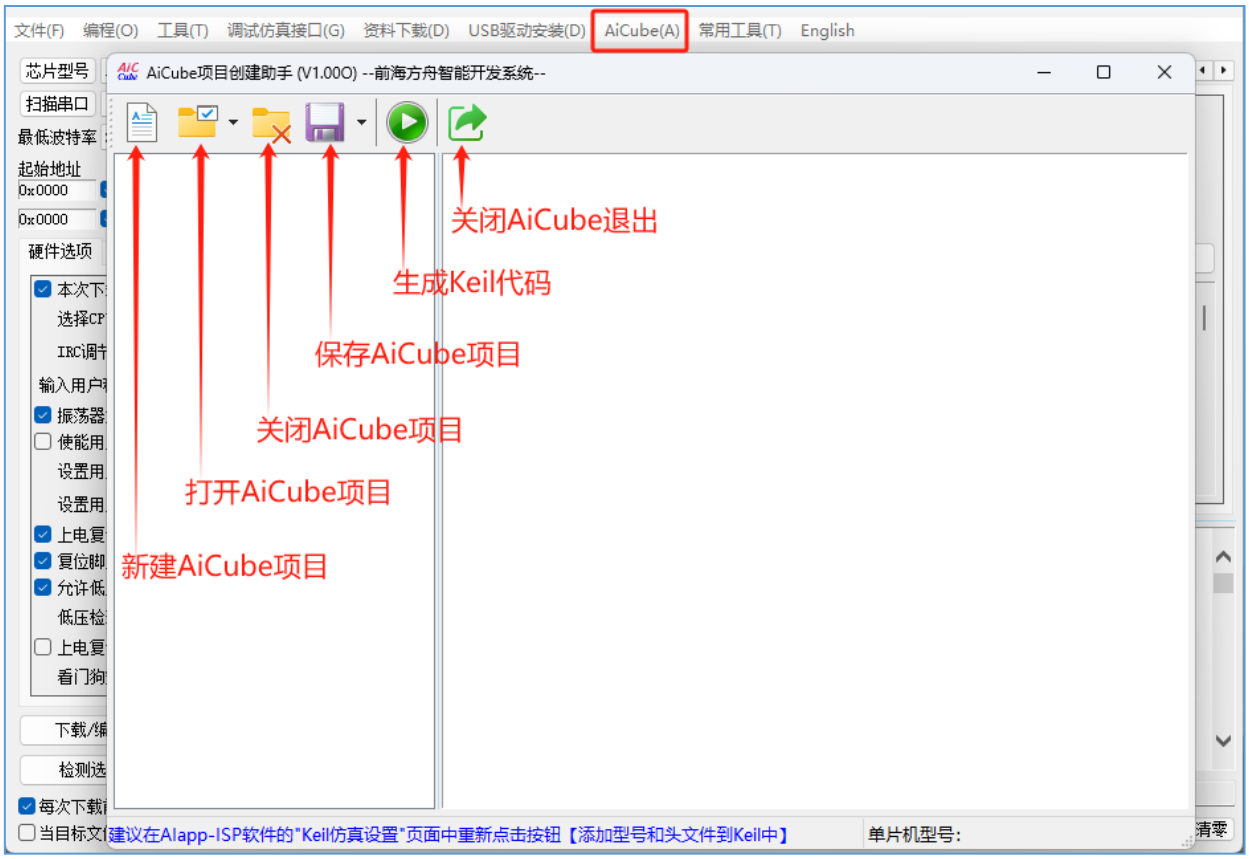


c) 使用【AiCube】工具创建项目


点击按钮“新建 AiCube 项目”，出现如下浮窗，选择并填写项目基本信息，建议项目名称用英文！

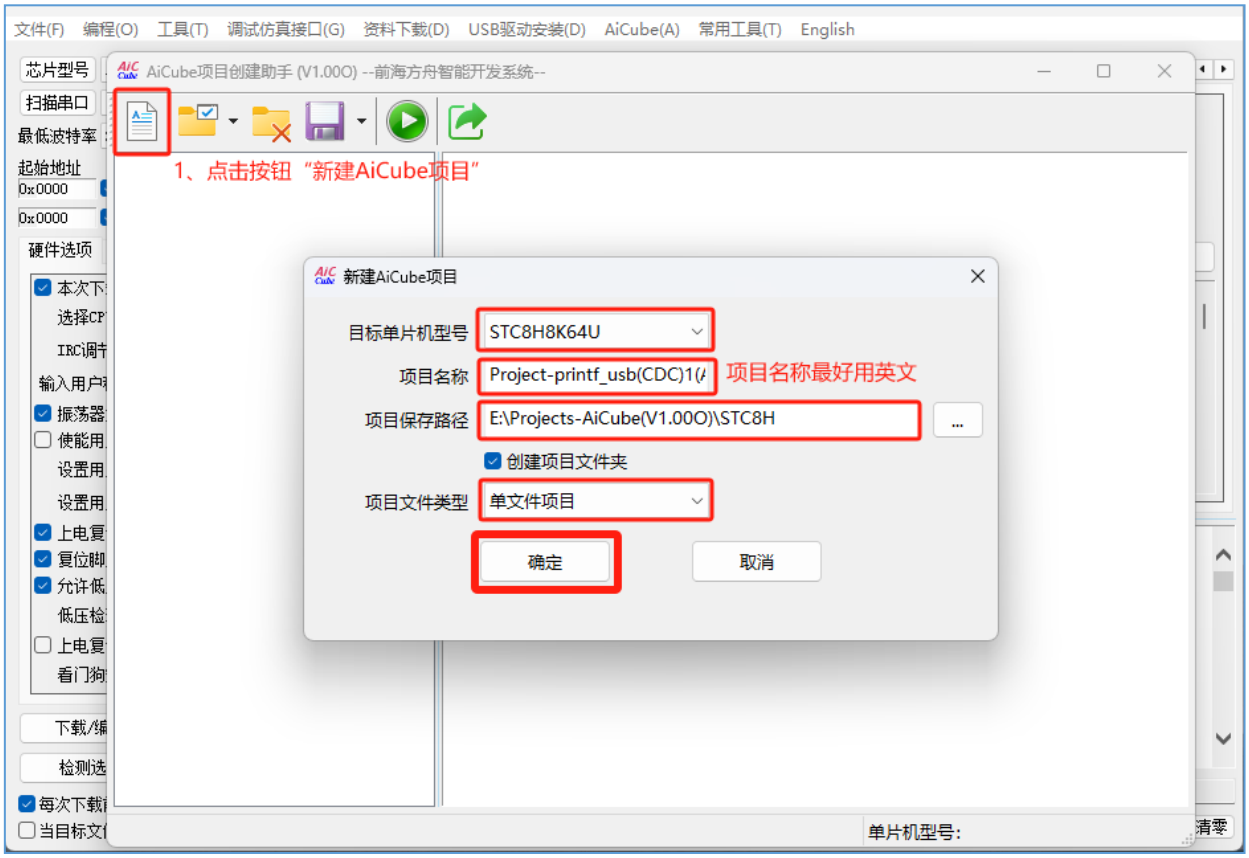


点击“确定”，出现如下界面：

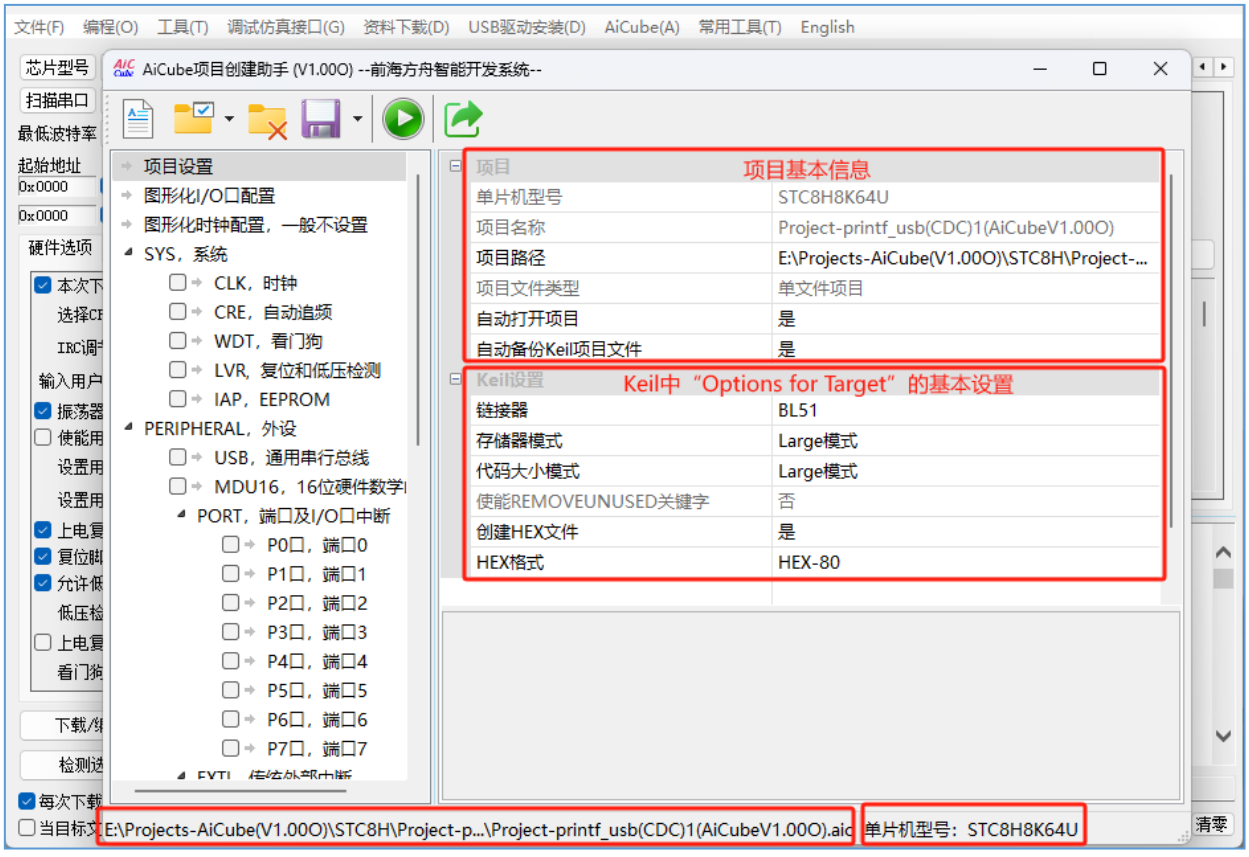

因本项目用到 USB-CDC 功能，就需要加载 USB 库函数、USB-CDC 协议，要对 USB 初始化等。本项目只需要使用 USB-CDC 发送数据，不需要读取，所以，不需要对 USB 外设进行任何设置。在【AiCube】助手中，根据本项目的实际需求，只需要勾选 USB 外设即可，如下图：

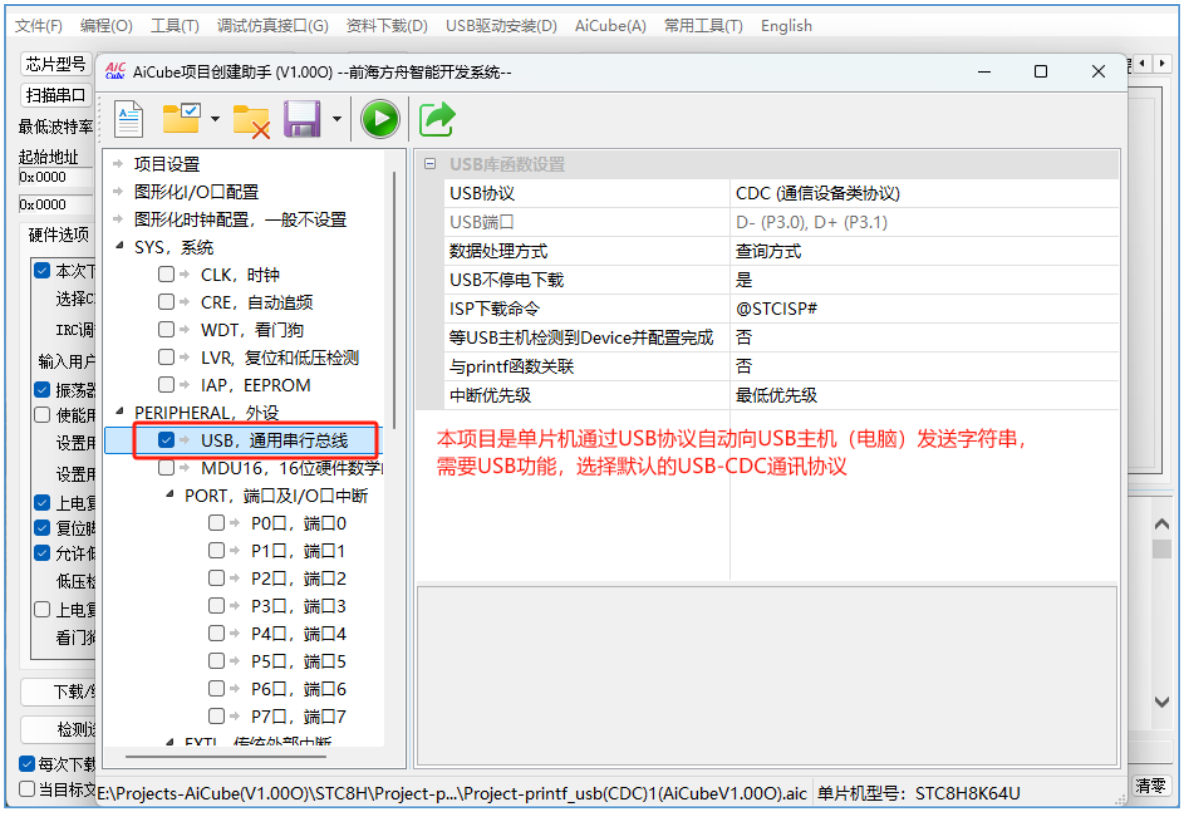


然后点击工具栏上的“创建 Keil 项目及程序文件”按钮，【AiCube】提示：“项目创建成功！”，如下图：

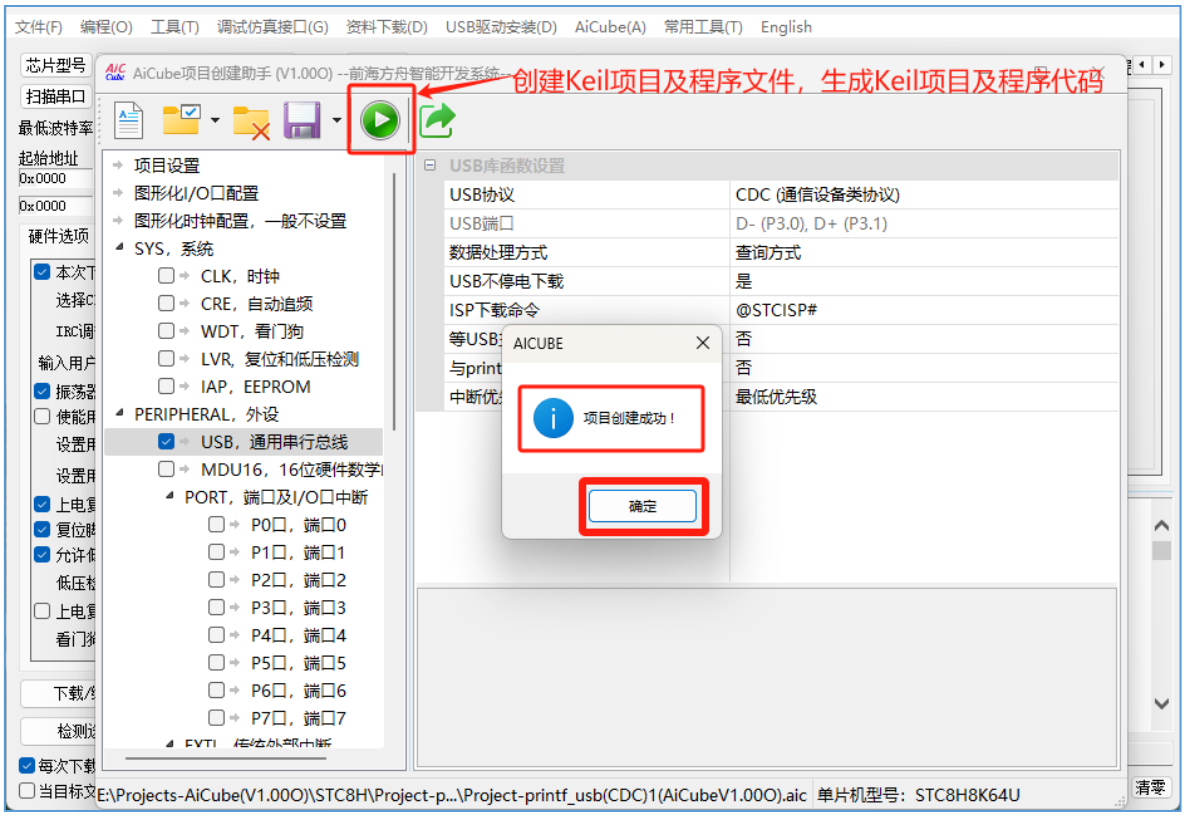


点击“确定”，立即打开 Keil 软件，进入该项目的 Keil 集成开发环境界面，即【AiCube】成功帮我们创建了项目及项目文件目录“Project-printf_usb(CDC)1(AiCubeV1.00O)”。至此，可以关闭【AiCube】工具。

➲ 找到并打开刚刚创建的项目目录


发现通过上述的操作过程,【AiCube】工具已经帮我们建立了项目目录及 Project-printf_usb(CDC)1(AiCube V1.00O).uvproj 文件，如下图：

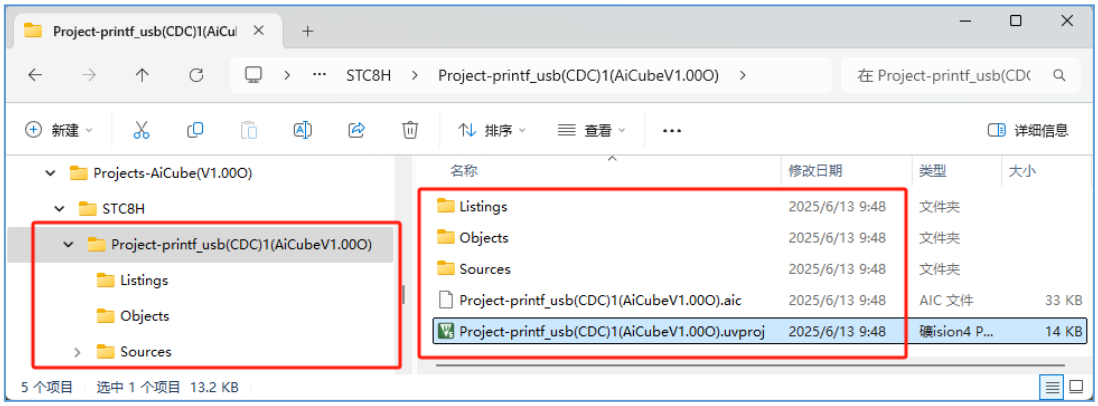

同时打开 Sources>lib 子目录，发现，【AiCube】助手将相应的 USB 库函数加载进项目目录：

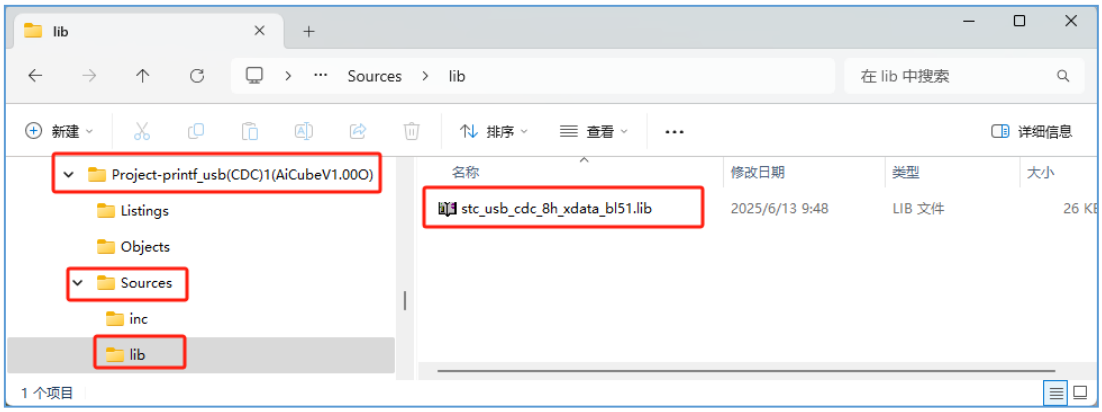


➲ 观察已打开的 Keil 项目文件：Project-printf_usb(CDC)1(AiCubeV1.00O).uvproj，如下图：

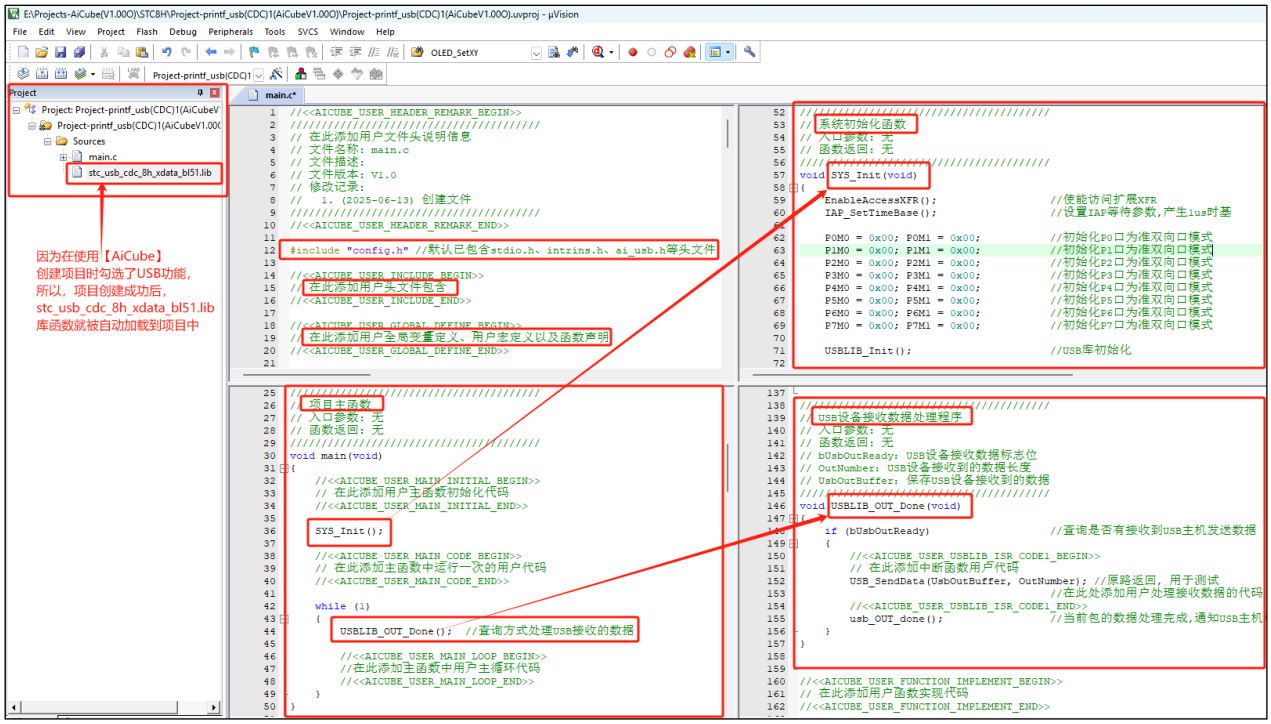

根据在【AiCube】工具中的配置，从上图中我们看到【AiCube】创建的本实验项目中不仅有了 main.c，还已经自动加载了 USB 库函数（stc_usb_cdc_8h_xdata_bl51.lib）。main.c 中按模块化设计，已经包含了：必要的头文件、主函数、系统初始化函数、微秒及毫秒延时函数、USB 相关的配置及处理函数。


d) 增加实验项目代码

为了实现单片机通过 USB 协议向 USB 主机（电脑）发送字符串"Hello World！"，我们现在只需要在主函数的 while 循环中加入“printf_usb("Hello World !\r\n");”代码即可，保存，编译，如下图（为方便查看，使用菜单“Window”→“Split”将原窗口分裂出 4 个窗口，对比观察）：

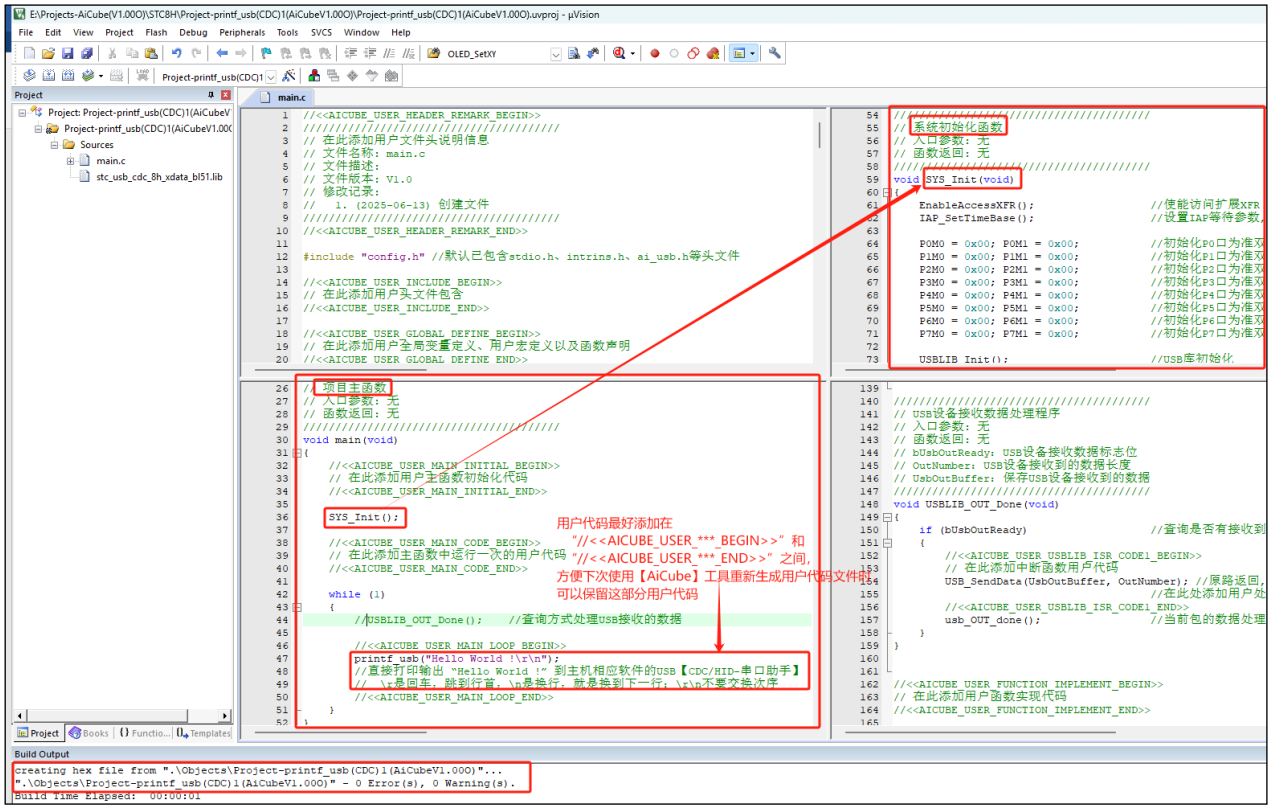


e) 使用 AiCube-ISP 软件系统和 STC8H8K64U 实验箱查验实验效果


连接好 STC8H8K64U 实验箱，运行 AiCube-ISP 软件系统，按步骤打开并下载程序“Project-printf_usb(CDC)1 (AiCubeV1.00O).hex”，如下图：

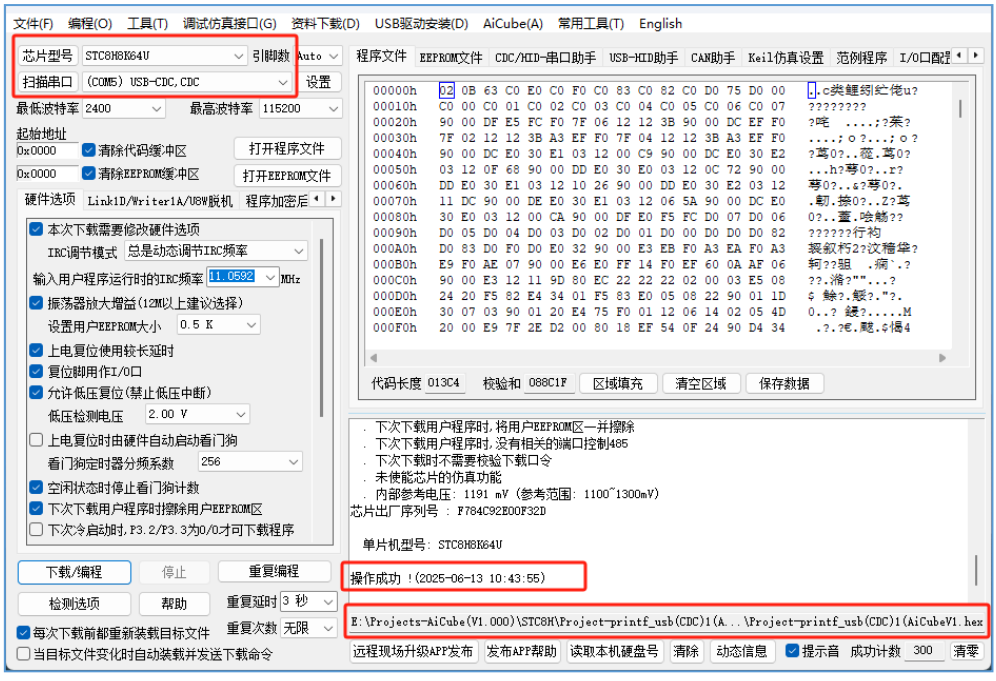

我们看到此时串口显示："（COM5）USB-CDC，CDC"，打开 AiCube-ISP 系统软件的"CDC/HID-串口助手"选项卡，找到"打开串口"按钮，如下图：

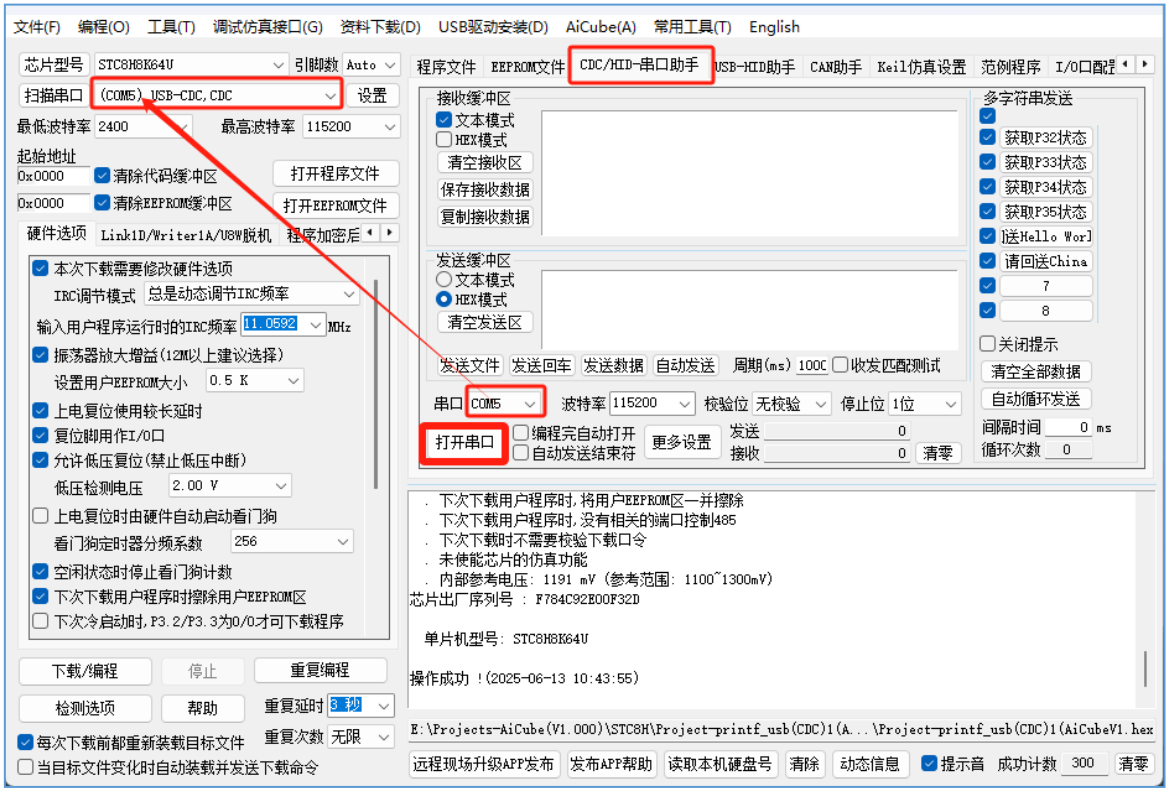

选择好对应的串口号，点击"打开串口"按钮，在 CDC/HID-串口助手的"接收缓冲区"，就会不停的显示"Hello World!"，如下图：

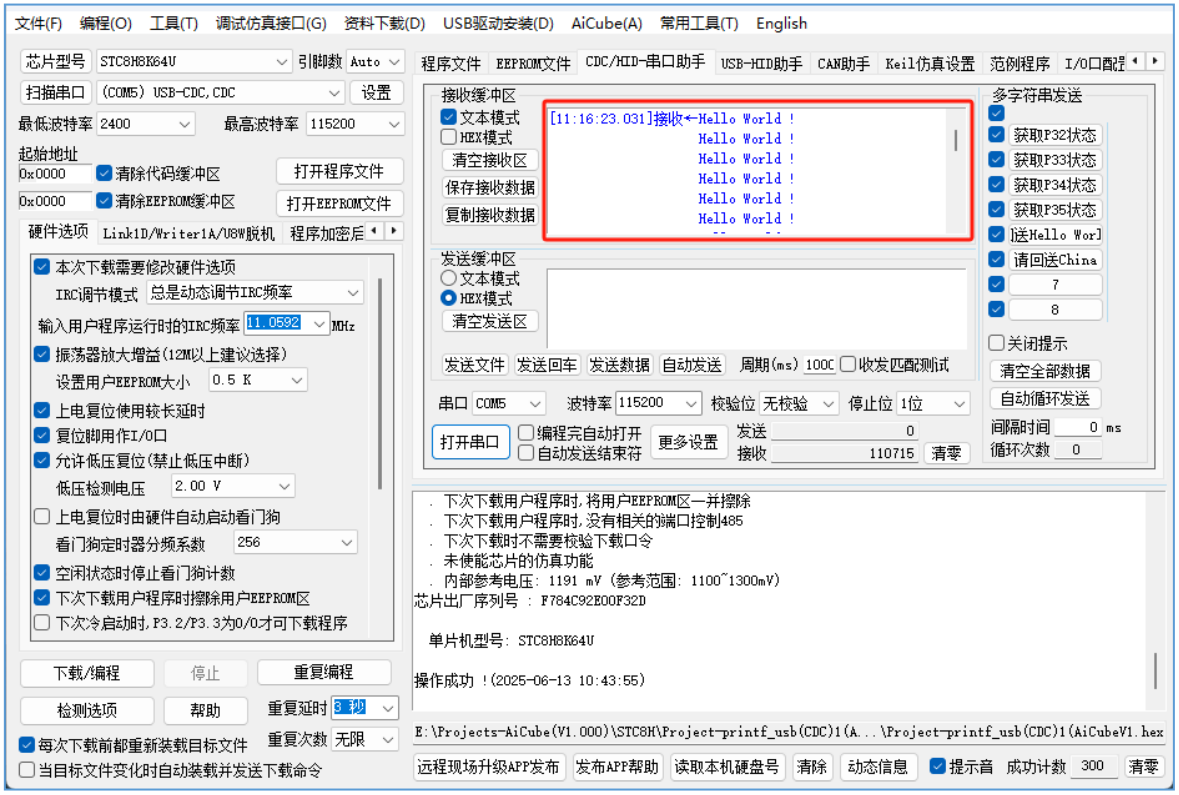

至此，printf_usb()显示"Hello World!"实验成功！

有了【AiCube】助手，单片机编程就是这么简单！快用起来吧！

2.12.6　USB 不停电下载，ISP 软件如何设置

在开发过程中，程序经常需要反复修改，重新编译后生成新的 HEX 文件，就需要停电/上电进入下载模式，很不方便。其实可以利用我们提供的 USB 不停电 ISP 下载功能，进行自动下载。

在有 USB 功能的实验中，都要加载 USB 库函数，并对 USB 进行初始化。由于在 USB 库函数的代码中已经定义了不停电 ISP 下载命令"@STCISP#"，只需要在下载软件的"收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区"的选项卡中进行如下设置，即可实现【USB 不停电下载】功能。


- 如使用 USB-CDC 库函数产生 USB-CDC 虚拟串口，可实现 USB-CDC 不停电自动 ISP 下载功能，并可忽略传统串口的波特率、校验位等参数的设置，下载时系统程序区还是使用的 USB-HID 通讯协议；
- 如果是传统的串口，需正确设置波特率、校验位等参数，才能实现串口的不停电自动 ISP 下载功能；
- 如果使用 USB-HID 库函数产生 USB-HID 设备，则选择"USB（HID）模式"就能实现不停电自动 ISP 下载功能，下载时系统程序区还是使用的 USB-HID 通讯协议。

ISP 软件如何设置：

2.12.6.1　手动点击【下载/编程】按钮，ISP 软件自动重新打开文件，不停电下载

如下图设置，就可以实现：

在点击"下载/编程"按钮后，ISP 软件会重新调入已打开的目标文件一次（不管目标文件有无变化），接着通过 USB-CDC 通讯协议自动发送自定义下载命令如"@STCISP#"给单片机，单片机中的用户软件收到该命令后，就会软复位到单片机的系统监控程序区，等待 ISP 下载，本设置还指定了电脑端软件后续是通过 USB-HID 通讯协议传输用户程序到目标单片机进行 ISP 下载。

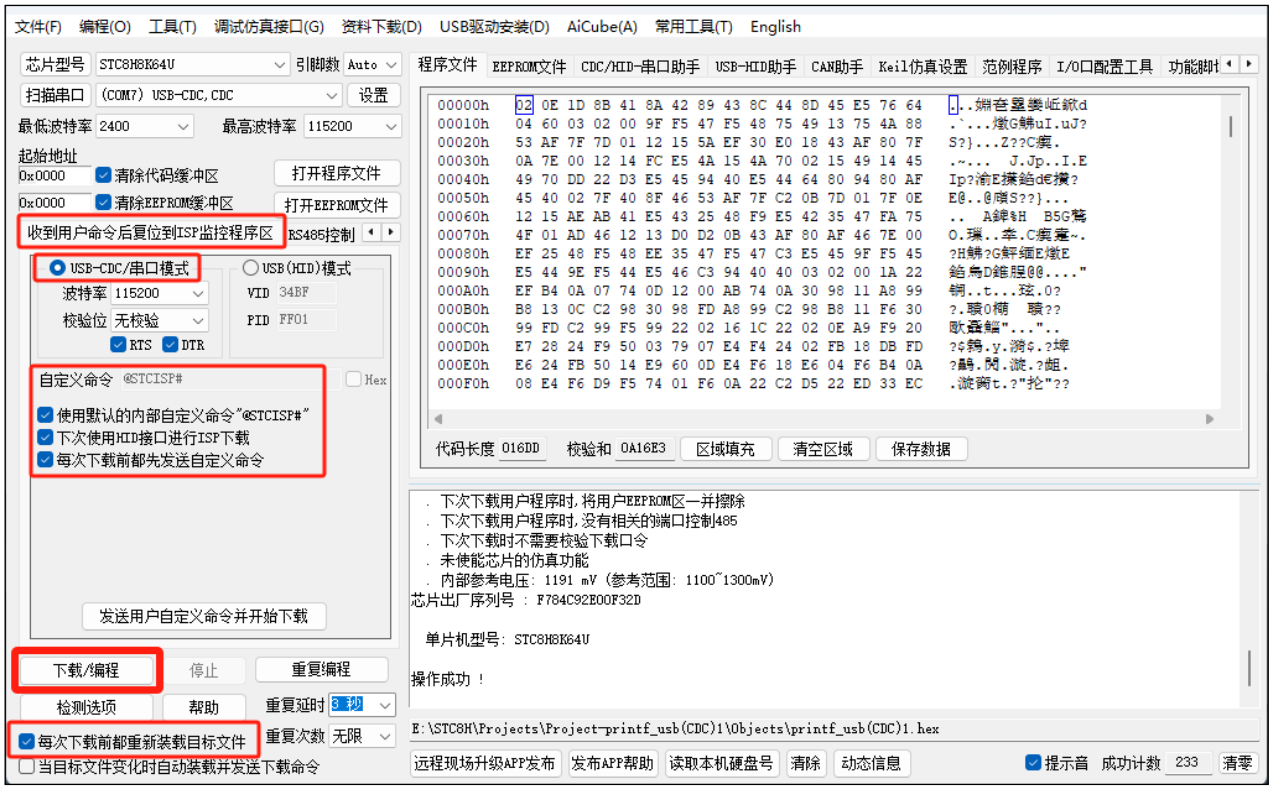


如上所示，不停电下载实验是成功的，但本设置还需要手工点击一次"下载/编程"按钮。


2.12.6.2　编译器重新编译后，ISP 软件会自动重新调入文件，进行不停电下载

如下图设置：

下载软件会每秒检测多次目标文件被编译的时间是否已更新，如时间已更新，则 ISP 软件会自动重新调入已打开的目标文件，接着通过 USB-CDC 通讯协议自动发送自定义下载命令如"@STCISP#"给单片机，单片机中的用户软件收到该命令后，就会软复位到单片机的系统监控程序区，等待 ISP 下载，本设置还指定了电脑端软件后续是通过 USB-HID 通讯协议传输用户程序到目标单片机进行 ISP 下载。

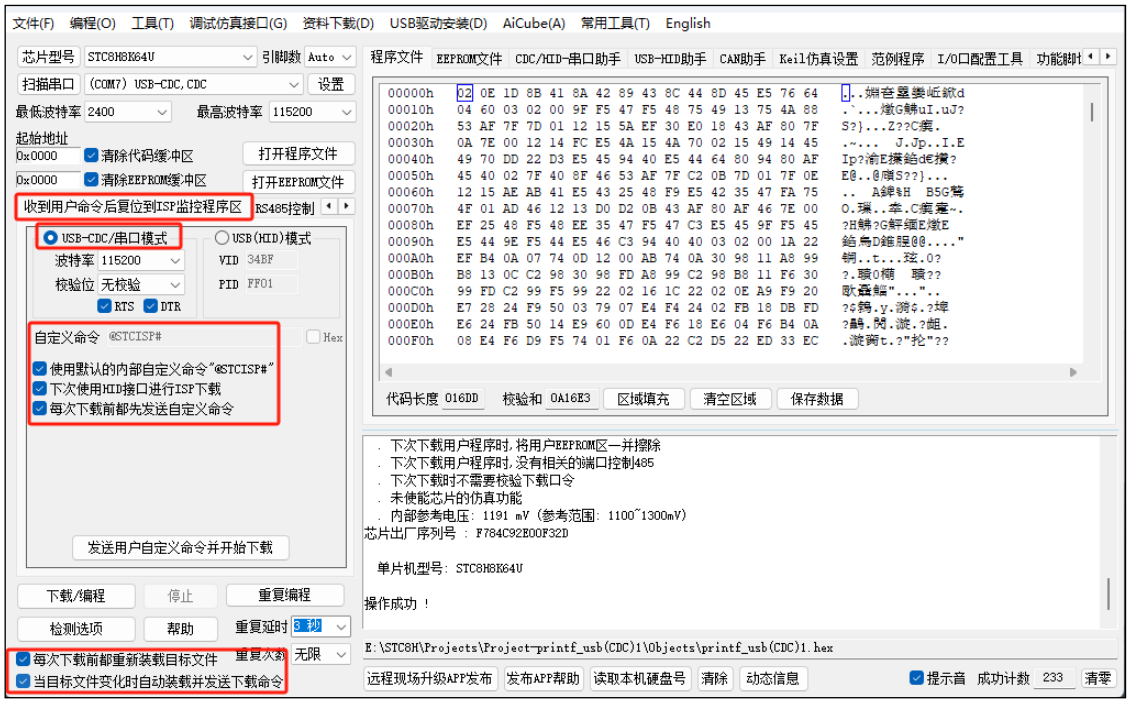

如上所示，不停电下载实验是成功的，但本设置的优点是不需要手工点击"下载/编程"按钮。

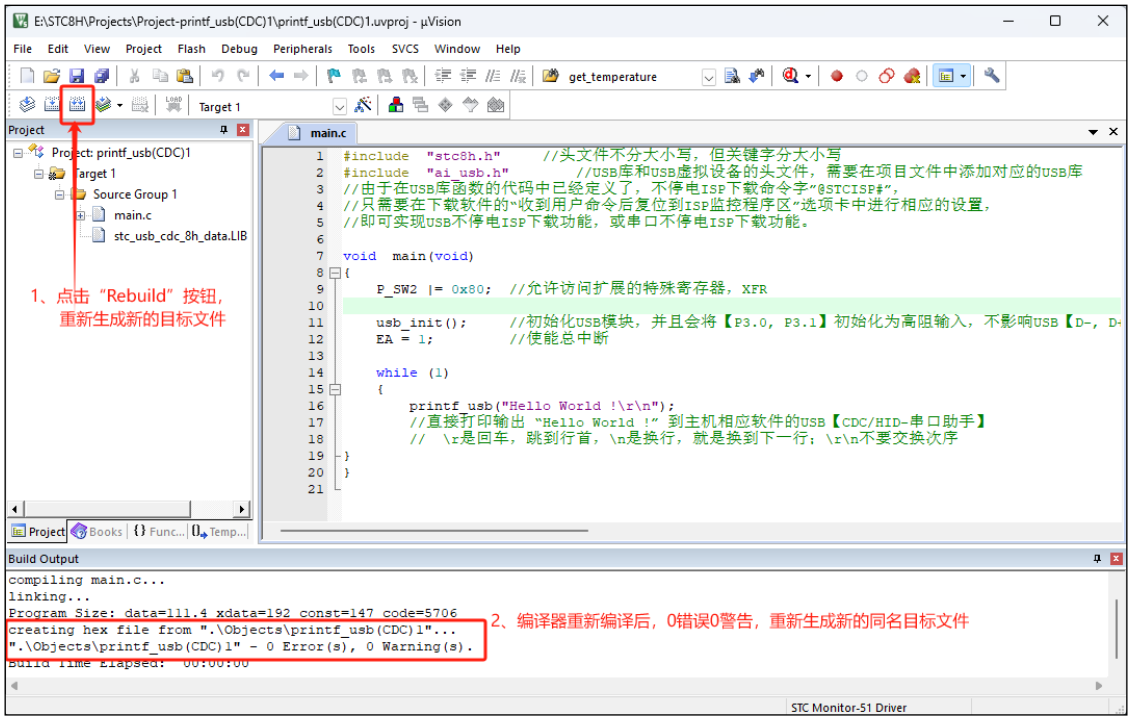

在编译集成环境中，点击"Rebuild"按钮，目标文件会被重新编译生成一次，ISP 软件发现目标文件被编译的时间发生变化后，ISP 软件就会执行前面描述的不停电下载动作。

2.13 实验二：查询方式，查询到电脑命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他

看下面的程序，其实还是那个熟悉的标准 C 语言的 printf()，只是到了单片机 C 语言中，变成了 printf_usb()

2.13.1 printf( )，printf_usb( )实验程序代码

```
#include   "stc8h.h"          //头文件不分大小写，但关键字分大小写
#include   "ai_usb.h"   //USB 库和 USB 虚拟设备的头文件，需要在项目文件中添加对应的 USB 库
//由于在 USB 库函数的代码中已经定义了，不停电 ISP 下载命令字"@STCISP#"，
//只需要在下载软件的“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”选项卡中进行相应的设置，
//即可实现 USB 不停电 ISP 下载功能，或串口不停电 ISP 下载功能。
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;    //允许访问扩展的特殊寄存器，XFR

    usb_init();          //初始化 USB 模块
    //初始化 USB 模块，并且会将【P3.0, P3.1】初始化为高阻输入，不影响 USB【D-, D+】通讯

    EA = 1;              //使能全局中断

    while(1)
    {
        if(bUsbOutReady)
        {   //查询方式：USB-Device 单片机查询是否有接收完成的 USB 主机送来的数据包
            //“bUsbOutReady”:主机发送给 HID/CDC 设备的数据状态标志。
            //USB 库中有定义 bUsbOutReady 位变量，查询方式必须调用一次“usb_OUT_done();”
            //状态位为 1 表示，主机发送给 HID/CDC 设备数据已完成，
            //设备已成功接收一包数据，等待对数据继续处理。

            if(UsbOutBuffer[0]==6)
                printf_usb("HelloWorld!\r\n");
                    //接收到的数据包的第 0 个字节是 6，打印“HelloWorld！”
            else if(UsbOutBuffer[0]==7)
                printf_usb("China!\r\n");
                    //接收到的数据包的第 0 个字节是 7 后，打印“China！”

            usb_OUT_done();  //USB 查询方式，Device 单片机通知【主机可以发下一个数据包】
                //当使用查询方式 if(bUsbOutReady)，查询调用 USB 库函数时，在数据处理完成后，
                //必须调用一次“usb_OUT_done();”，这样才能接收下一包数据。
                //如果是使用中断方式调用 USB 库函数，用户程序不需要调用“usb_OUT_done();”
                //中断方式，USB 库函数内部会自动处理。
        }
    }
}
```

以上是完整的第一个程序代码

printf_usb()函数：

printf_usb()函数和标准 C 语言的格式完全一致，详见 printf()函数章节

进入 printf_usb()函数后，首先会判断 USB 主机是否已经对 USB 设备配置完成，

如果没有配置完成，printf_usb()函数会直接返回退出。

如果已经配置完成，还会继续判断如有发送前一笔数据，则判断是否发送完成，

如果没有发送完成，会继续等待，直到前一笔数据发送完成，

才会发送新的 printf_usb()需发送的数据后再返回退出。

但如等待超过 50ms@24MHz，会直接退出。

如果主时钟不是 24MHz，20MHz 等待时间会变长，40MHz 等待时间会变短。

如果已经配置完成且前一笔数据已经发送完成，


则会直接发送新的 printf_usb()需发送的数据并返回退出。

2.13.2　准备工作，如已准备，跳过此节

1、添加常用头文件 ai_usb.h

```
#include "ai_usb.h"                    //使用 usb 所需要包含的头文件。
```

这个头文件在使用 AiCube-ISP 软件添加型号和头文件到 Keil 中时就已经一并被添加到 Keil 中了。

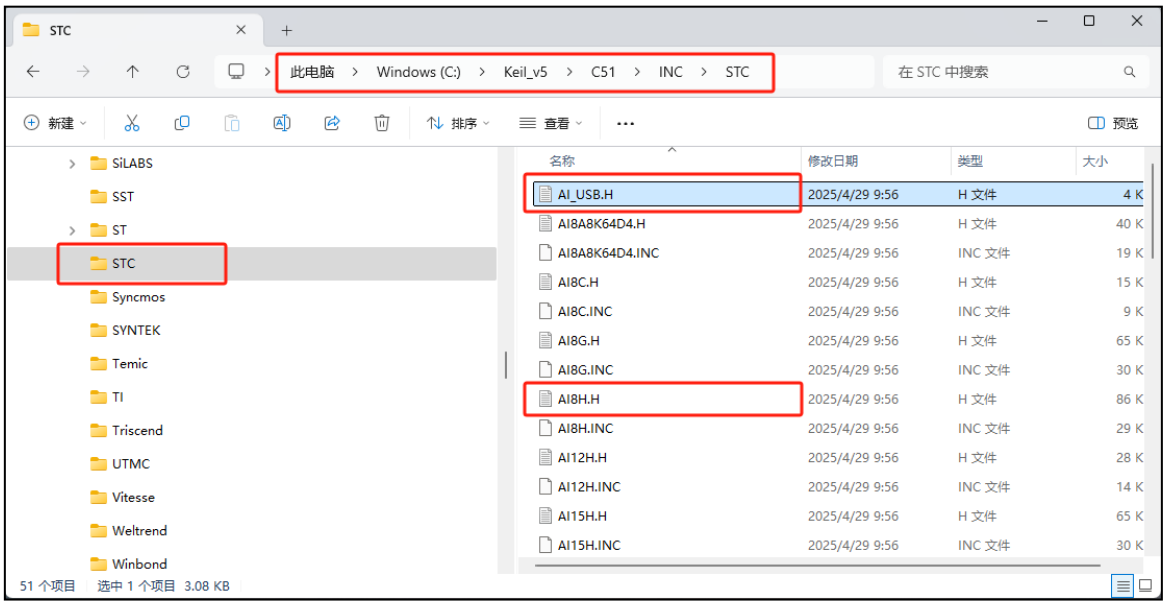


2、添加 usb_cdc 库函数文件

因为要使用到 USB 功能，必须在项目中添加 USB 库函数。这部分可以到 STCAI 的官网：


https://www.stcai.com/khs 的 USB 库文件中进行下载




下载完成后，打开压缩包“STC_USB_LIBRARY.zip”，
在’库文件\查询模式 STC-CDC 库文件’中，复制出来 stc_usb_cdc_8h_data.LIB

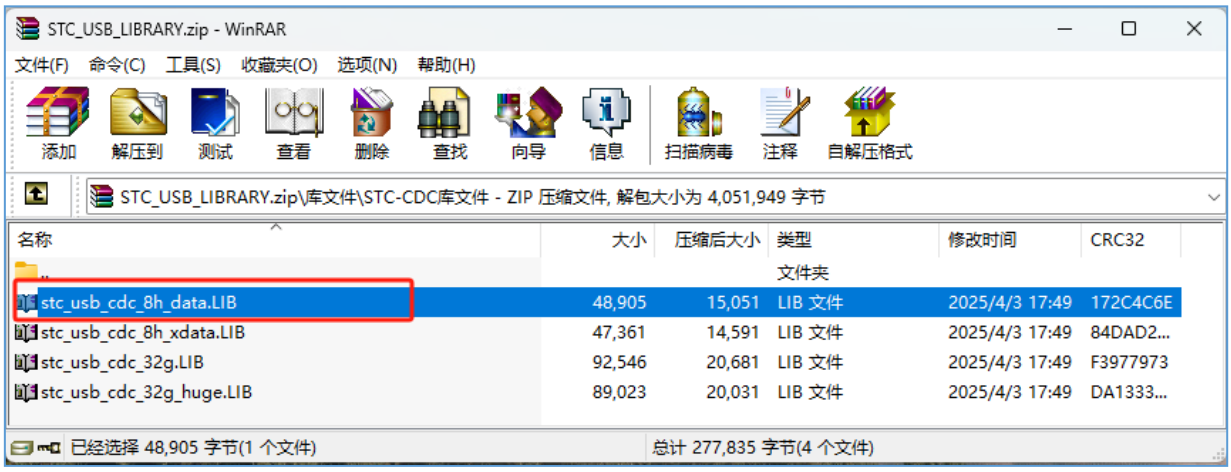


将库函数“stc_usb_cdc_8h_data.LIB”复制到创建工程所在的文件夹 E:\STC8\Projects\Project-printf_usb(CDC)2 中：

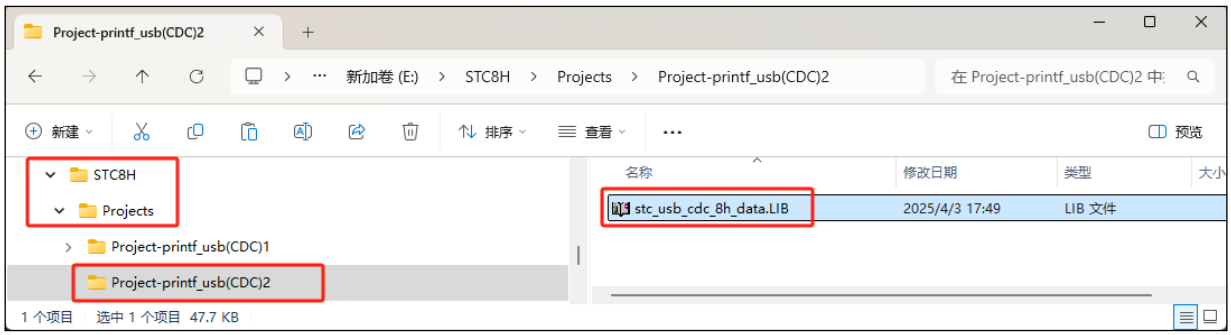

将库函数 stc_usb_cdc_8h_data.LIB 添加进入此工程项目中
在 Keil 中，双击 Source Group，在选择“Add Existing Files to Group 'Source Group 1”菜单项，打开“Add Files to Group 'Source Group 1”窗口中，将库函数 stc_usb_cdc_8h_data.LIB 添加进入此工程，就可以使用 USB-CDC 功能。

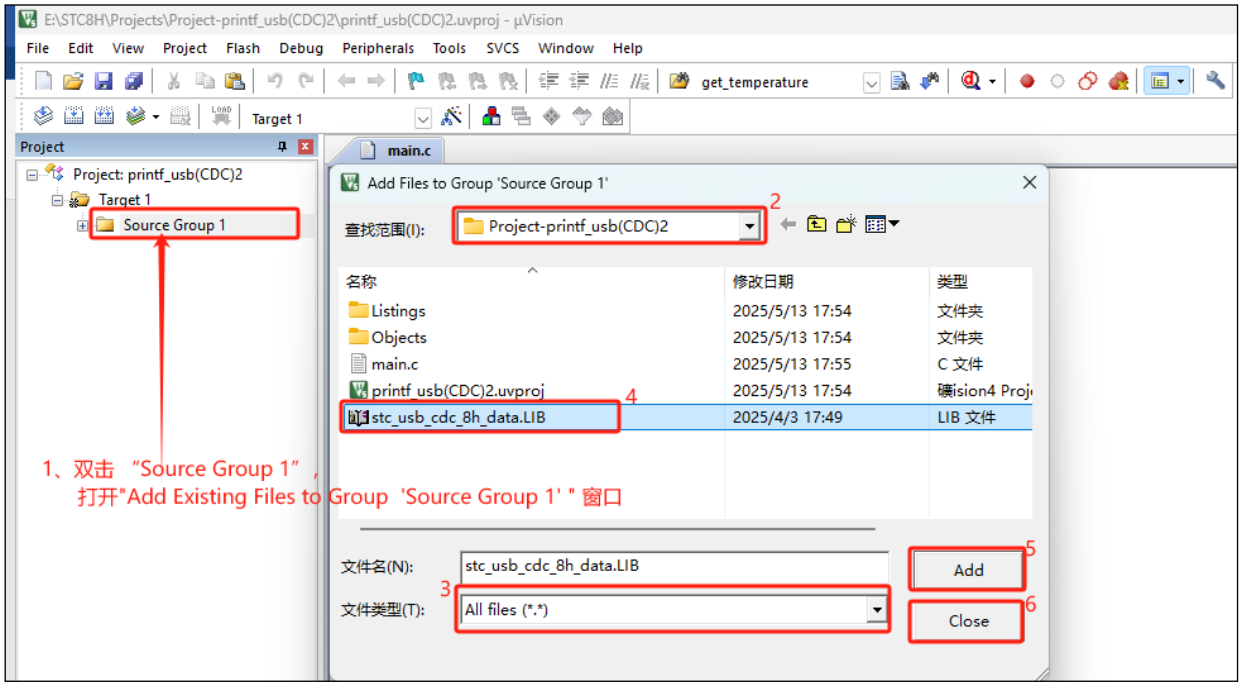

这样，Keil 界面变化如下图：

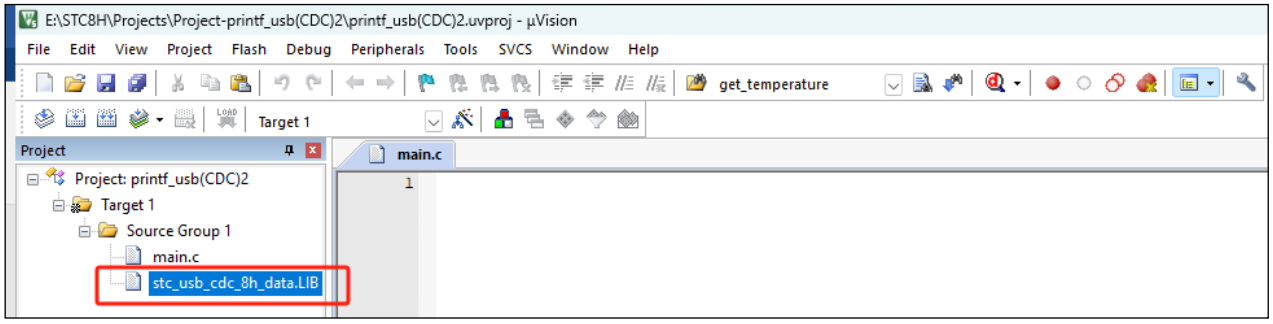

【注意】:

USB-HID 通讯不需要安装驱动，手机及 Windows 各种系统都自带 HID 驱动。

USB-CDC 通讯，手机不需要安装驱动，手机的各种系统已自带 USB-CDC 驱动。

USB-CDC 通讯，Win10（1903）及以后版本不需要安装 USB-CDC 驱动，较早的 Windows 版本才需要手动点击 ISP 软件中的【USB 驱动安装】，只有较早的 Windows 系统才需要安装 USB-CDC 驱动程序。

USB-CDC 虚拟串口类似传统串口的形式，但不需要进行波特率的设置，通讯时是以 12Mbps 的速度进行通讯，USB-CDC 虚拟串口转串口才需要设置转传统硬件串口需要的波特率、奇偶校验位等参数。

录入实验程序代码，保存，编译。


2.13.3　下载用户程序到 STC8H8K64U 实验箱

录入代码，保存，编译。连接好 STC8H8K64U 实验箱，运行 AiCube-ISP 软件系统，按步骤“打开程序文件”printf_usb(CDC)2.hex（“打开程序文件”是项目程序文件编译无误后生成的 HEX 文件，一般默认存放在该项目的 Objects 目录中）并“下载/编程”。


【AiCube-ISP 软件的安装】，请点击查阅本文档 2.3.1 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具,含强大的辅助开发工具

【STC8H8K64U 实验箱实物图、与电脑的连接、用户程序下载流程】，请点击查阅本文档的 2.4 STC8H8K64U 实验箱实物图及程序下载

AiCube-ISP 软件界面出现：操作成功！
恭喜你！

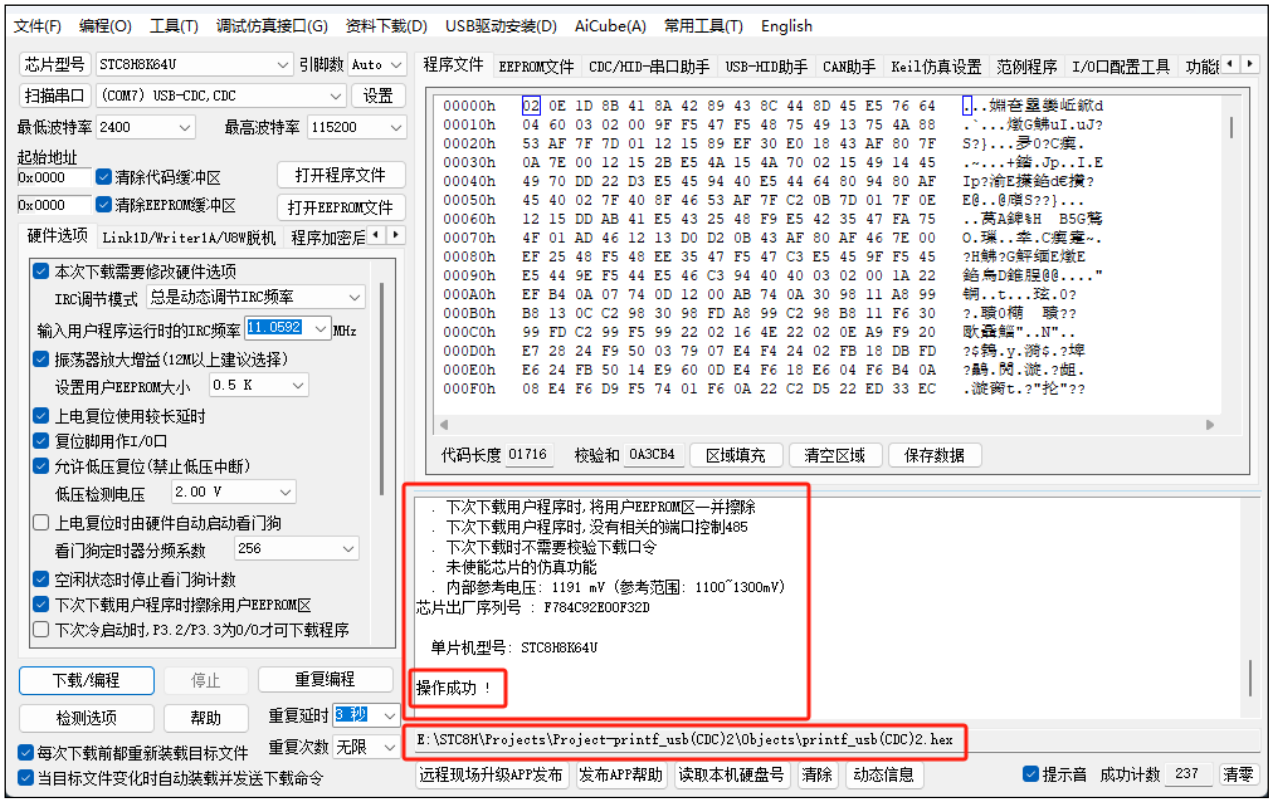


我们看到此时串口显示：“（COM7）USB-CDC，CDC”，选择 AiCube-ISP 系统软件的“CDC/HID-串口助手”选项卡，在“多字符串发送”窗口，设置好发送控制命令，以便观察实验现象，如下图：

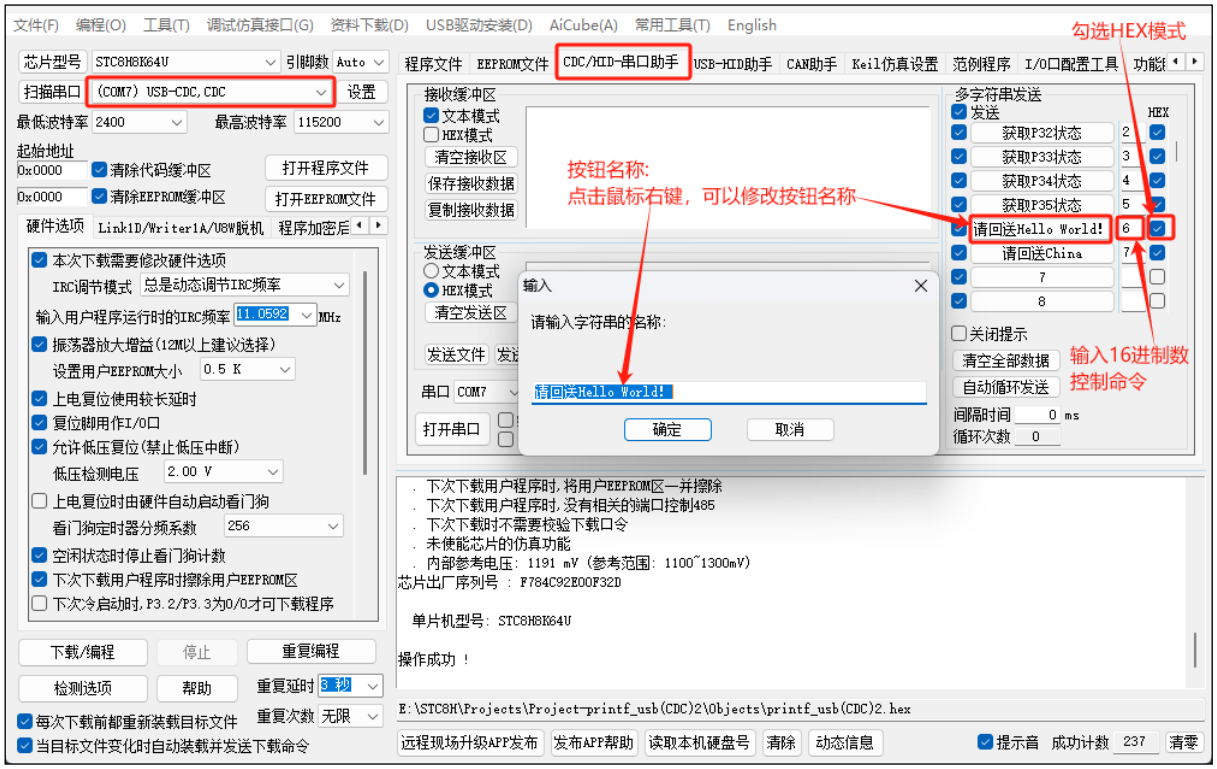

一切准备就绪！

2.13.4　查看实验现象

点击“请回送 Hello World!”按钮，单片机收到 16 进制数 6 后，回送“Hello World!”给 USB 主机显示。
点击“请回送 China!”按钮，单片机收到 16 进制数 7 后，回送“China!”给 USB 主机显示。
如下图：

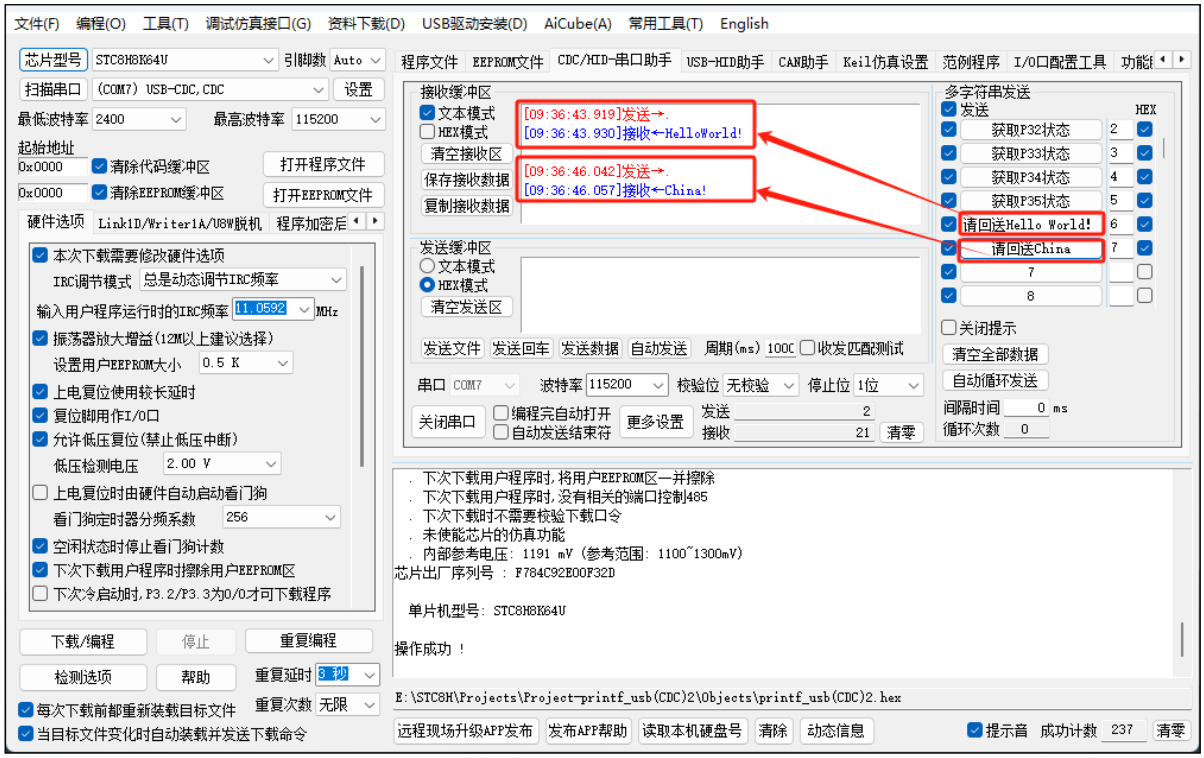

完成实验验证！

2.13.5　使用【AiCube】工具创建“查询方式，查询到电脑命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他”

STCAI 在最新版的 AiCube-ISP 软件中，推出【AiCube】项目创建工具，目前支持 **Ai8051U-32Bit、Ai8051U-8Bit、STC32G12K128、STC8H8K64U、STC15F2K60S2、STC15W4K32S4** 和 **STC89C52RC** 系列各功能模块的智能化配置，并生成程序框架。这项功能在程序员建立项目时，简化了项目的初始化难度，提高效率，避免因不太熟悉或不完全了解该单片机的性能而忽略个别配置，引起编译错误等问题。尤其对刚涉足单片机的初学者，此工具不仅引导其了解单片机编程流程，还极大的降低了入门门槛，缩短了摸索的时间，提高入门的兴趣和信心。现在我们使用这个工具来生成实现此实验功能的配置和代码。


a)　安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录/软件

安装 STCAI 公司研发的 AiCube-ISP 下载 / 编程 / 烧录 / 软件，含强大的辅助开发工具包。登录 STCAI 官网，下载最新版的 AiCube-ISP 安装包，下载链接如下：https://www.stcai.com/gjrj


【AiCube-ISP 软件的安装】，请点击查阅本文档 2.3.1 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具,含强大的辅助开发工具

b) 打开【AiCube】

双击图标，打开 AiCube-ISP 软件界面，即可直接使用，如下图，在菜单栏上找到【AiCube(A)】菜单：

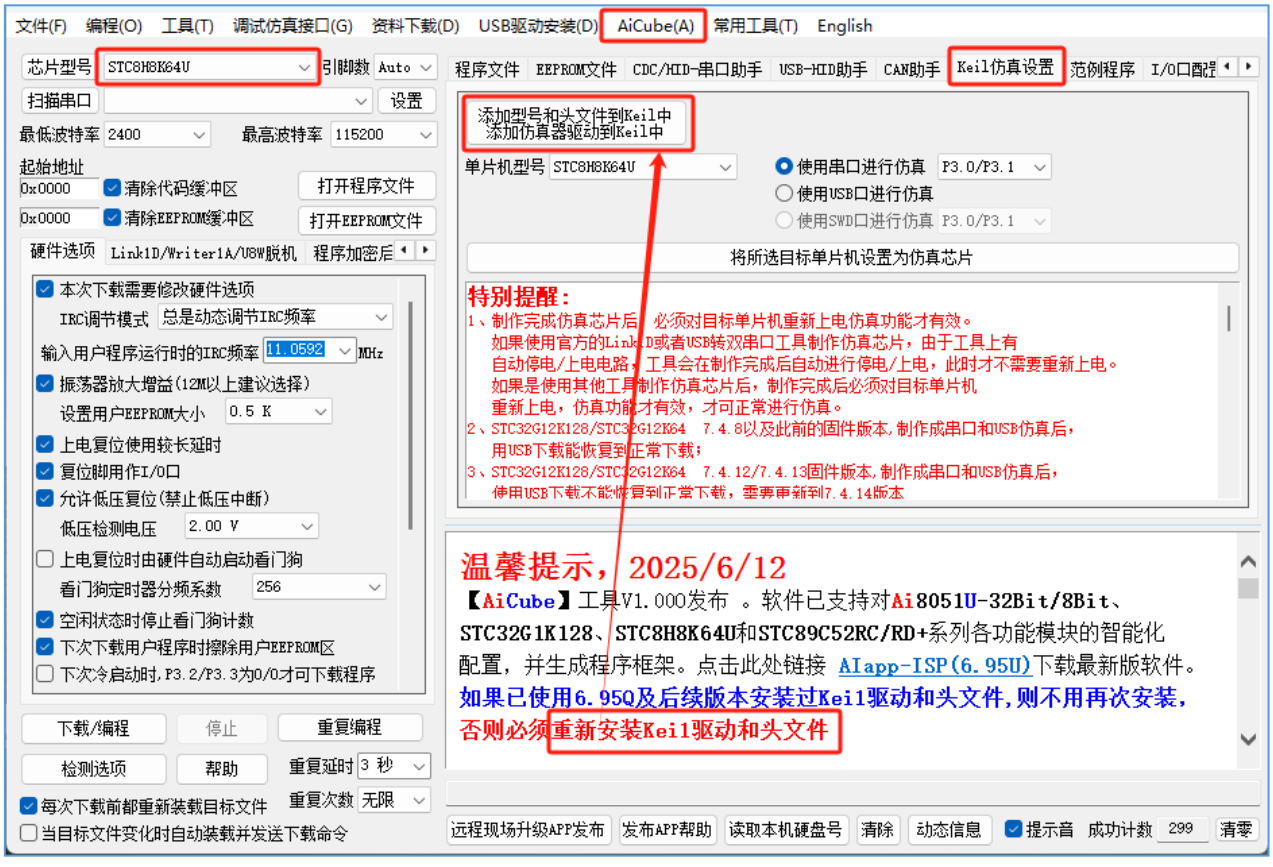


点击【AiCube(A)】，弹出如下窗口：

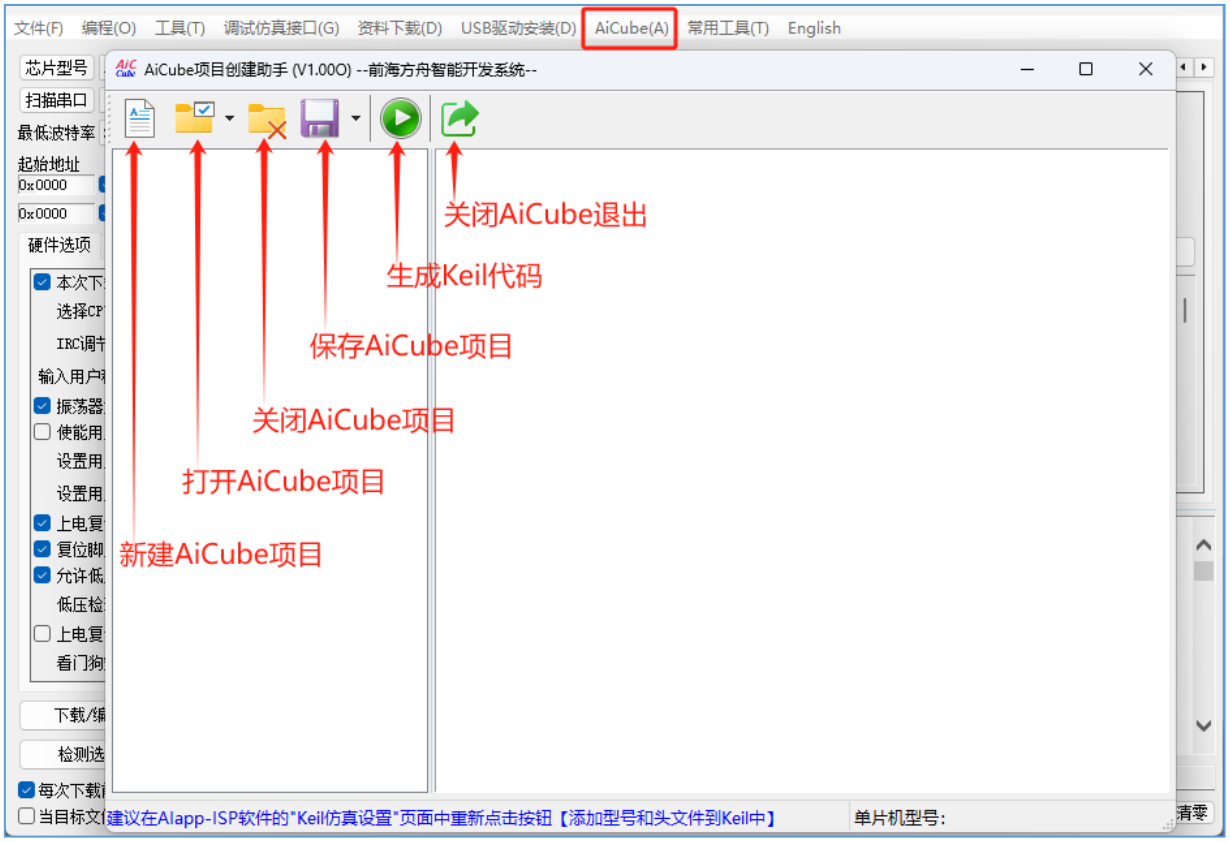


c) 使用【AiCube】创建项目


点击按钮“新建 AiCube 项目”，出现如下配置界面，选择并填写项目基本信息，建议项目名称用英文！

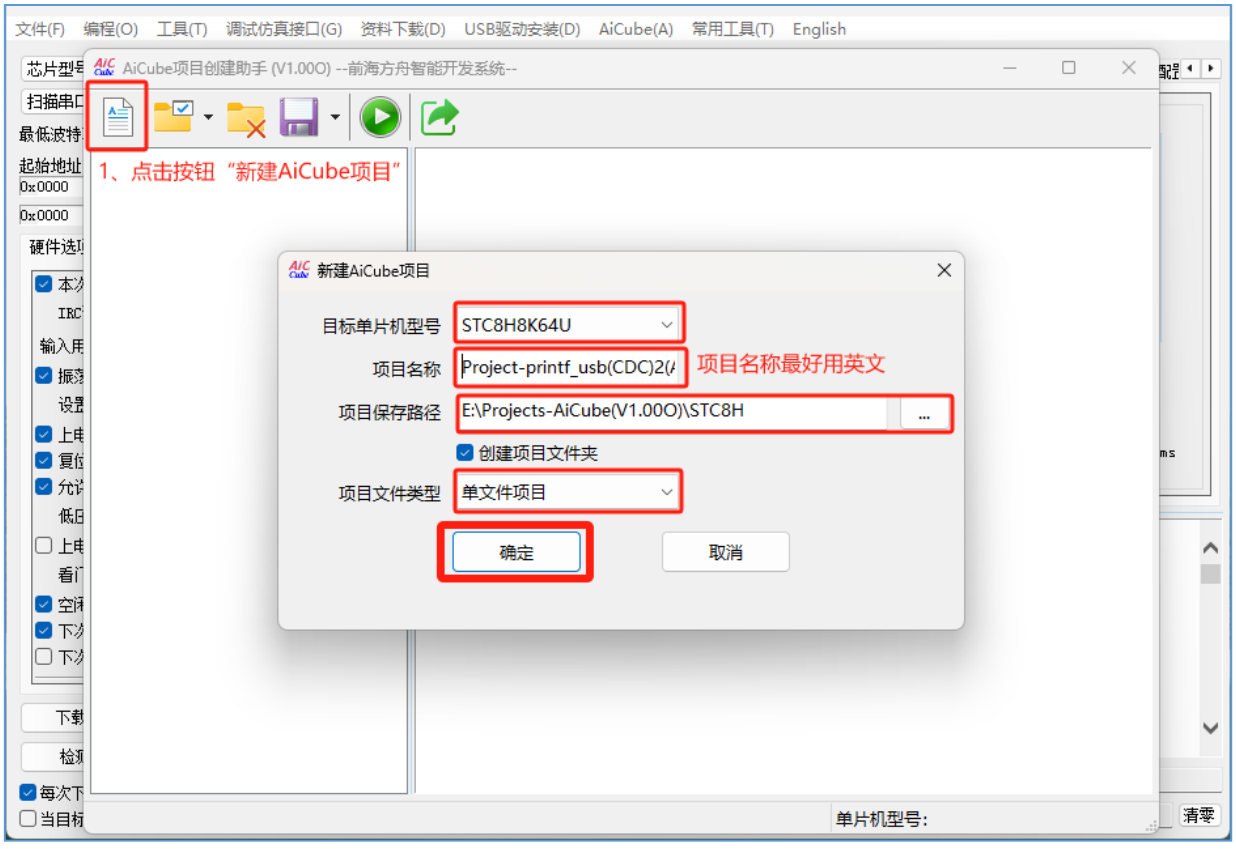


点击“确定”，出现如下界面：

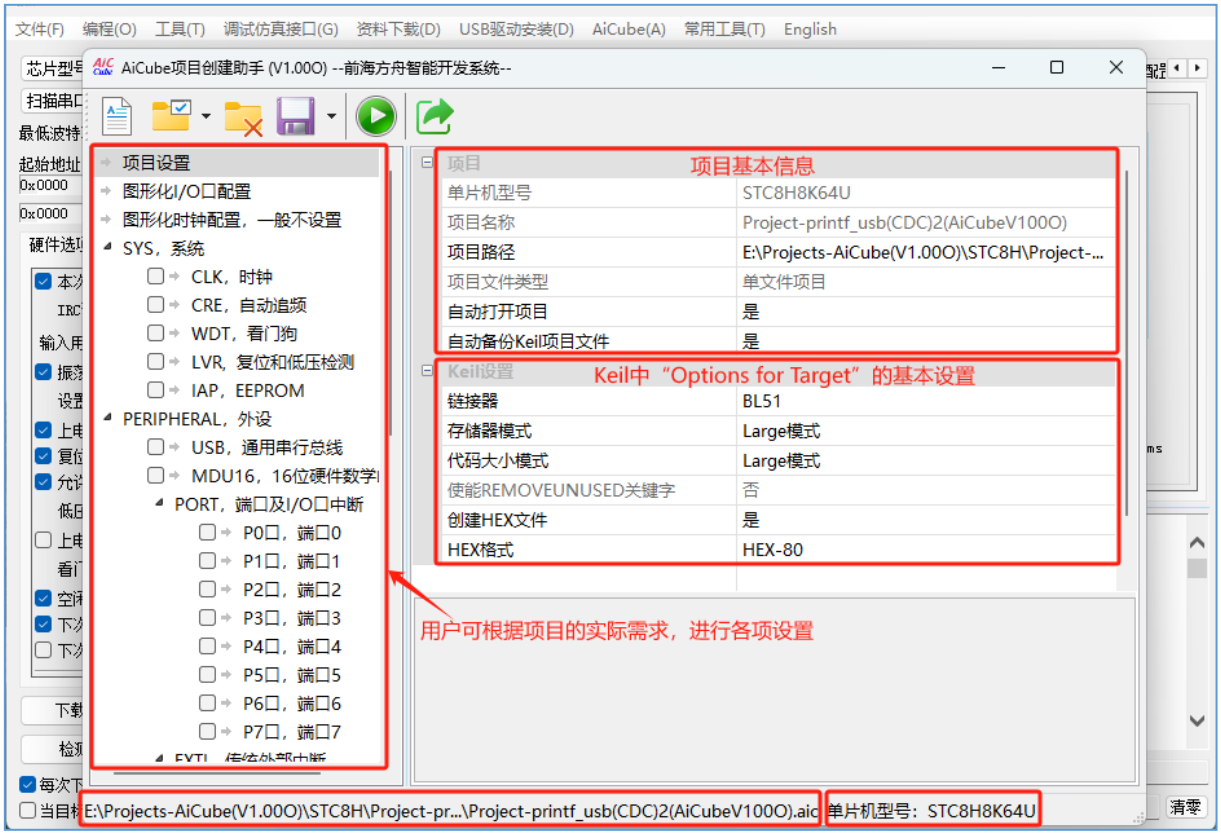

因本项目用到 USB-CDC 功能，就需要加载 USB 库函数、USB-CDC 协议，要对 USB 初始化等。本项目是用到 USB-CDC 的查询方式，【AiCube】助手中 USB-CDC 默认的数据处理方式就是“查询方式”，根据本项目的实际需求，只需要勾选 USB 外设即可，如下图：

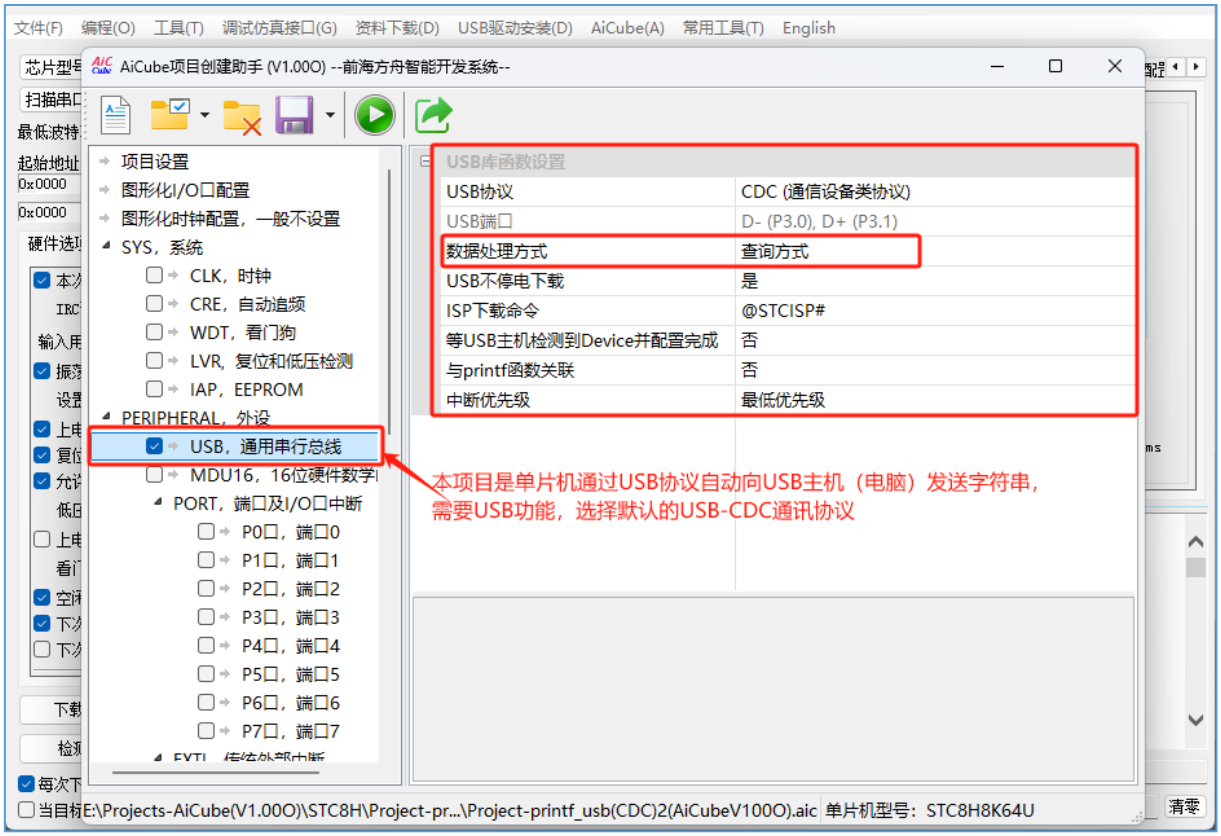


点击“创建 Keil 项目及程序文件”按钮，【AiCube】提示：“项目创建成功！”，如下图：

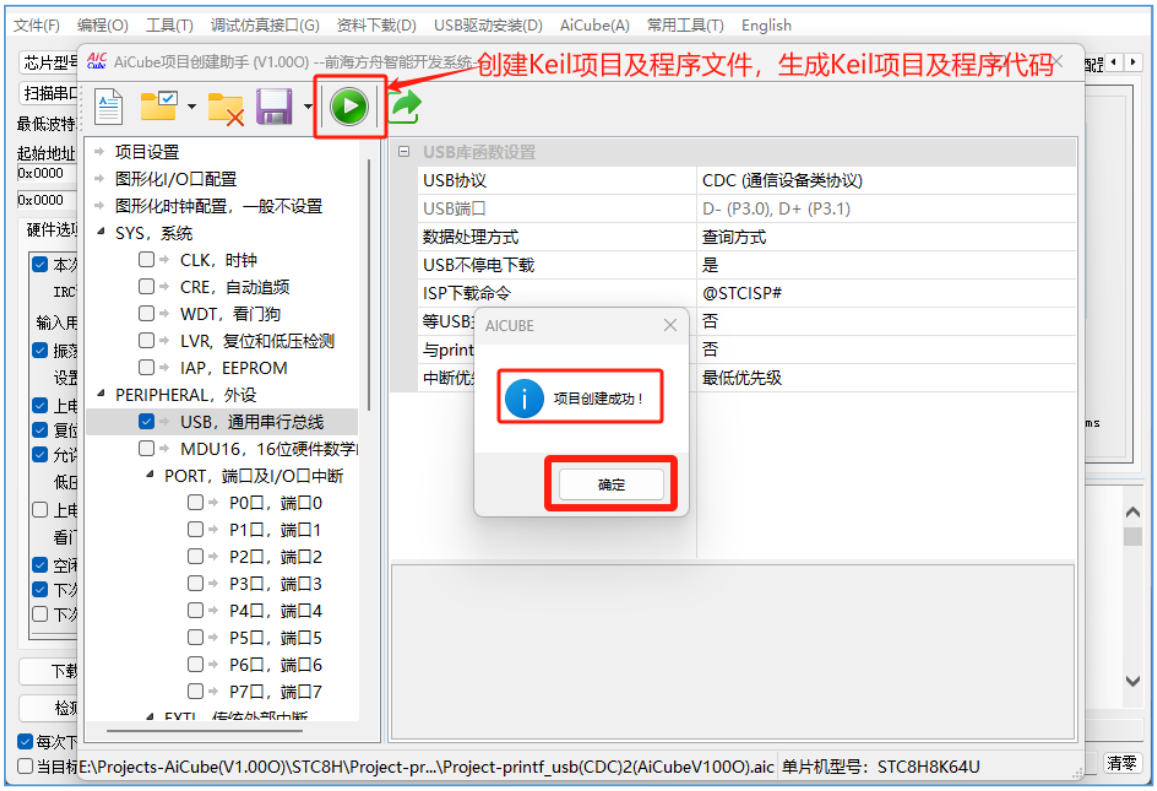


点击“确定”，立即打开 Keil 软件，进入该项目的 Keil 集成开发环境界面，即【AiCube】成功帮我们创建了项目及目录“Project-printf_usb(CDC)2(AiCubeV100O)”。至此，可以关闭【AiCube】工具。

➲ 找到并打开刚刚创建的项目目录


发现通过上述的操作过程,【AiCube】工具已经帮我们建立了项目目录及 Project-printf_usb(CDC)2(AiCubeV100O).uvproj 文件，如下图：

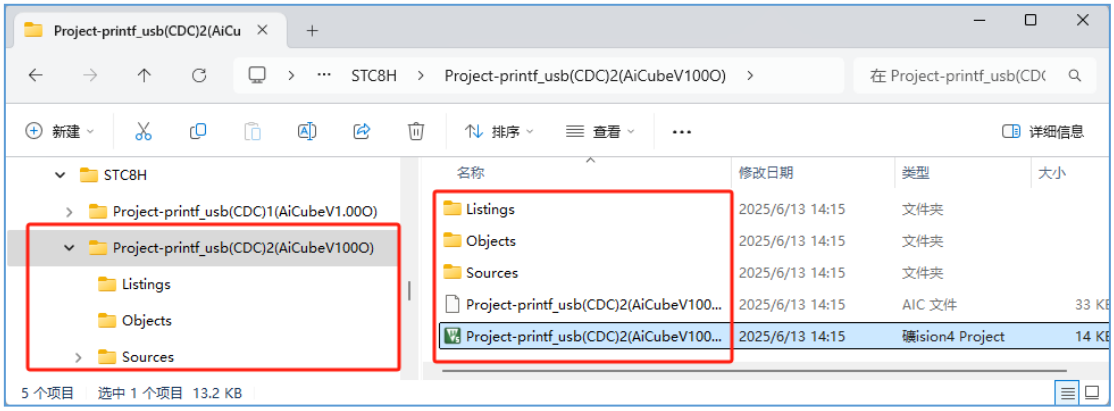

同时打开 Sources>lib 子目录，发现，【AiCube】将相应的 USB 库函数加载进项目目录：

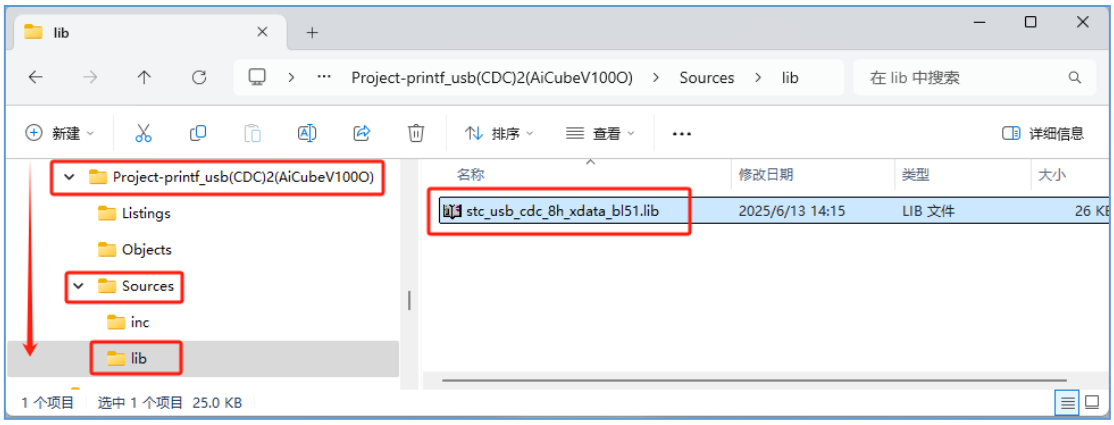

➲ 观察已打开的 Keil 项目文件：Project-printf_usb(CDC)2(AiCubeV100O).uvproj，如下图：

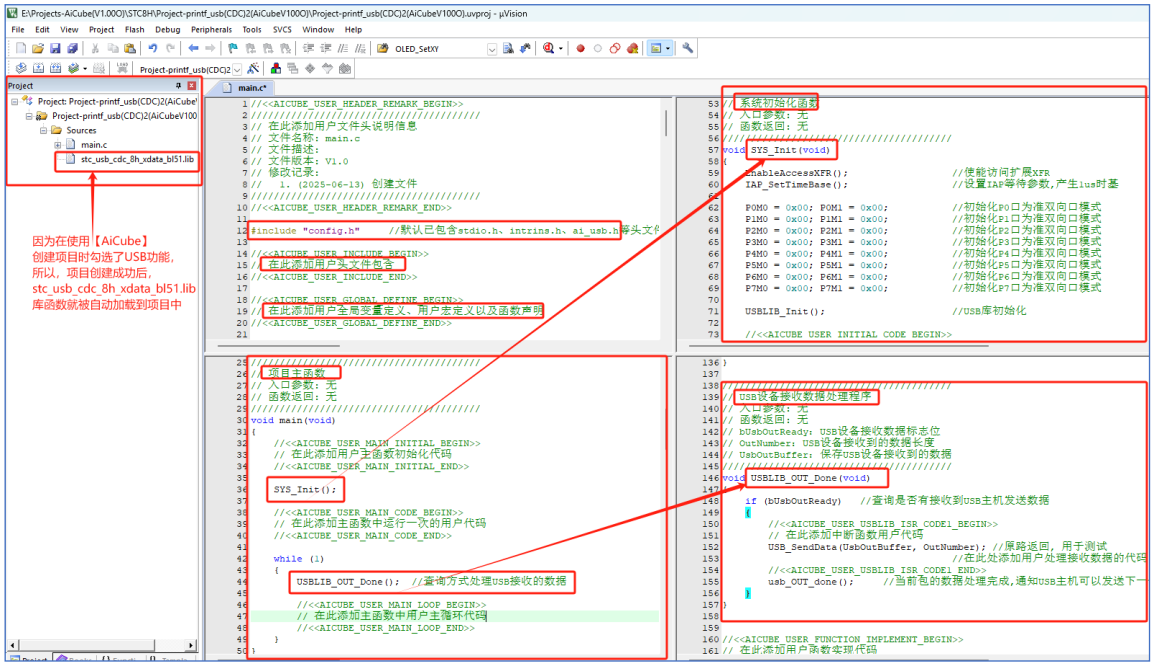


根据在【AiCube】中的配置，从上图中我们看到【AiCube】创建的本实验项目中不仅有了 main.c，还已经自动加载了 USB 库函数（stc_usb_cdc_8h_xdata_bl51.lib）。main.c 中按模块化设计，已经包含了：必要的头文件、主函数、系统初始化函数、微秒及毫秒延时函数、USB 初始化及相关的配置及处理函数。

d) 增加实验项目代码

为了实现单片机通过 USB 协议接收 USB 主机（电脑）发送的命令后，再根据不同的命令回传不同的字符串到主机。我们现在只需要在“USB 设备接收数据处理程序”子函数的“查询是否有接收到 USB 主机发送数据”的 if 判断中加入如下代码即可：


```
if(UsbOutBuffer[0]==6)
    printf_usb("HelloWorld!\r\n");      //接收到的数据包的第 0 个字节是 6，打印“HelloWorld！”
else if(UsbOutBuffer[0]==7)
    printf_usb("China!\r\n");           //接收到的数据包的第 0 个字节是 7 后，打印“China！”
```

保存，编译，如下图（使用菜单“Window”→“Split”将原窗口分裂出两个窗口，对比上图观察）：

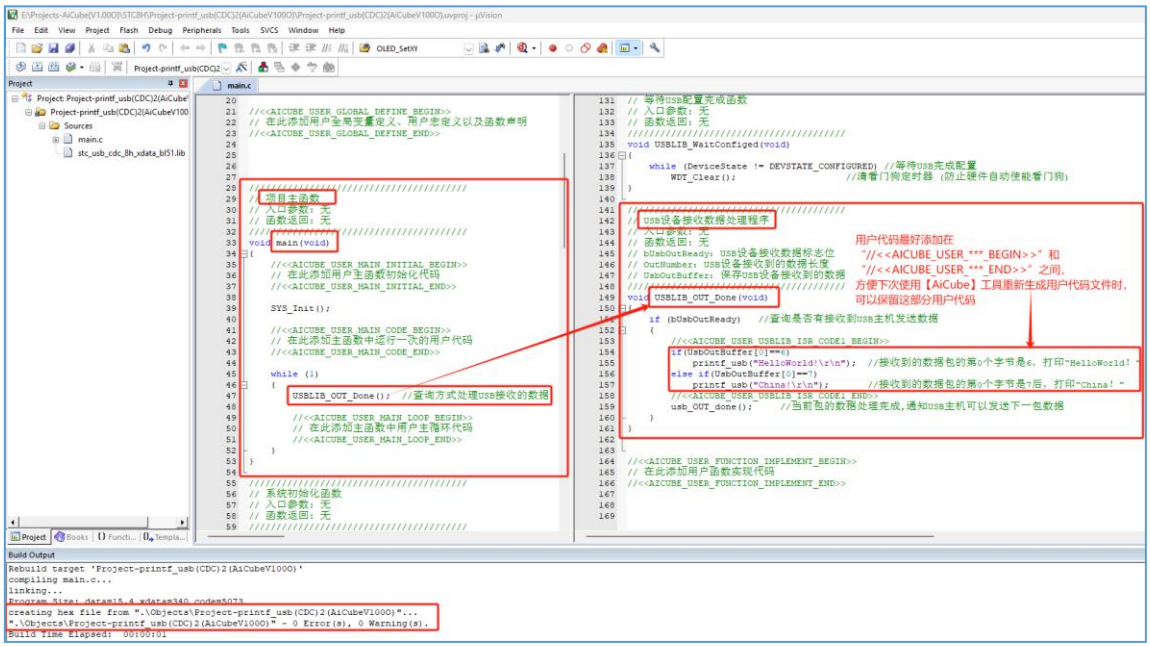


e) 使用 AiCube-ISP 软件系统和 STC8H8K64U 实验箱查验实验效果

连接好 STC8H8K64U 实验箱，运行 AiCube-ISP 软件系统，按步骤打开并下载程序“Project-printf_usb (CDC)2(AiCubeV100O).hex”，如下图：

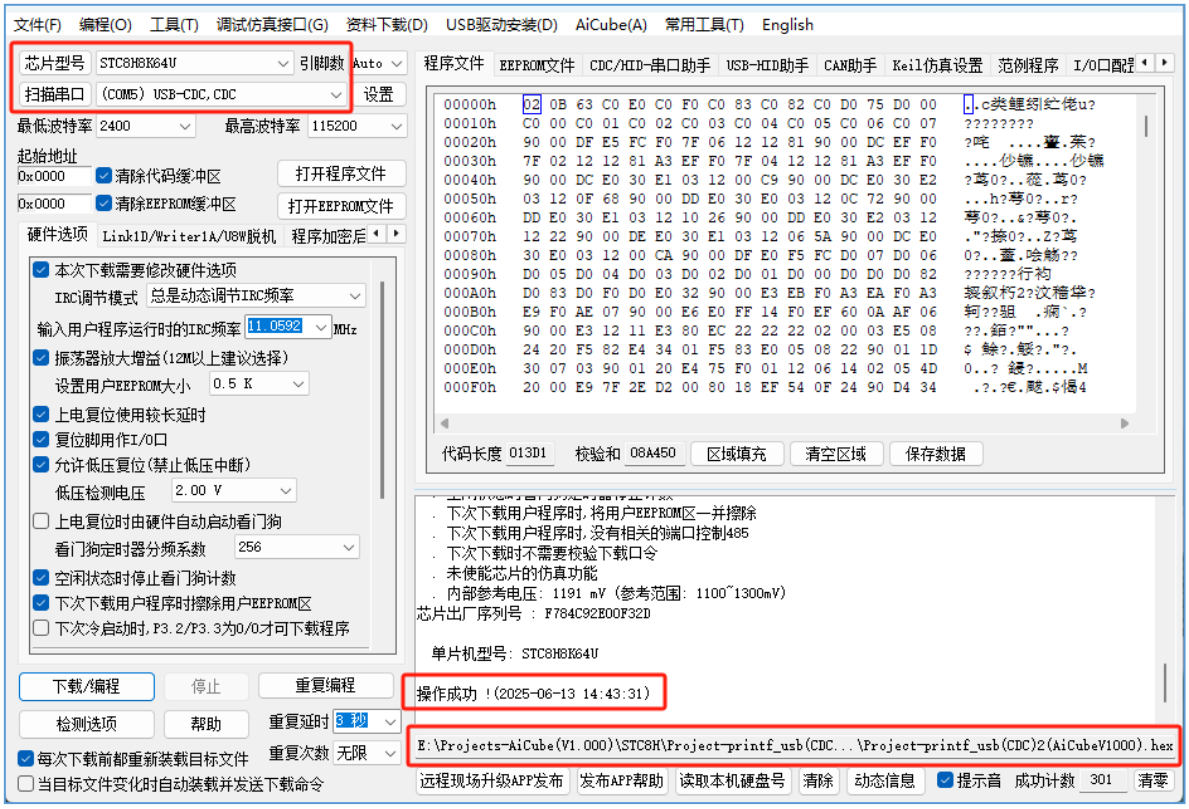

在 AiCube-ISP 系统软件界面，我们看到，此时串口显示“（COM5）USB-CDC，CDC”。打开“CDC/HID-串口助手”选项卡，在“多字符串发送”栏，设置好发送控制命令，以便观察实验效果，如下图：

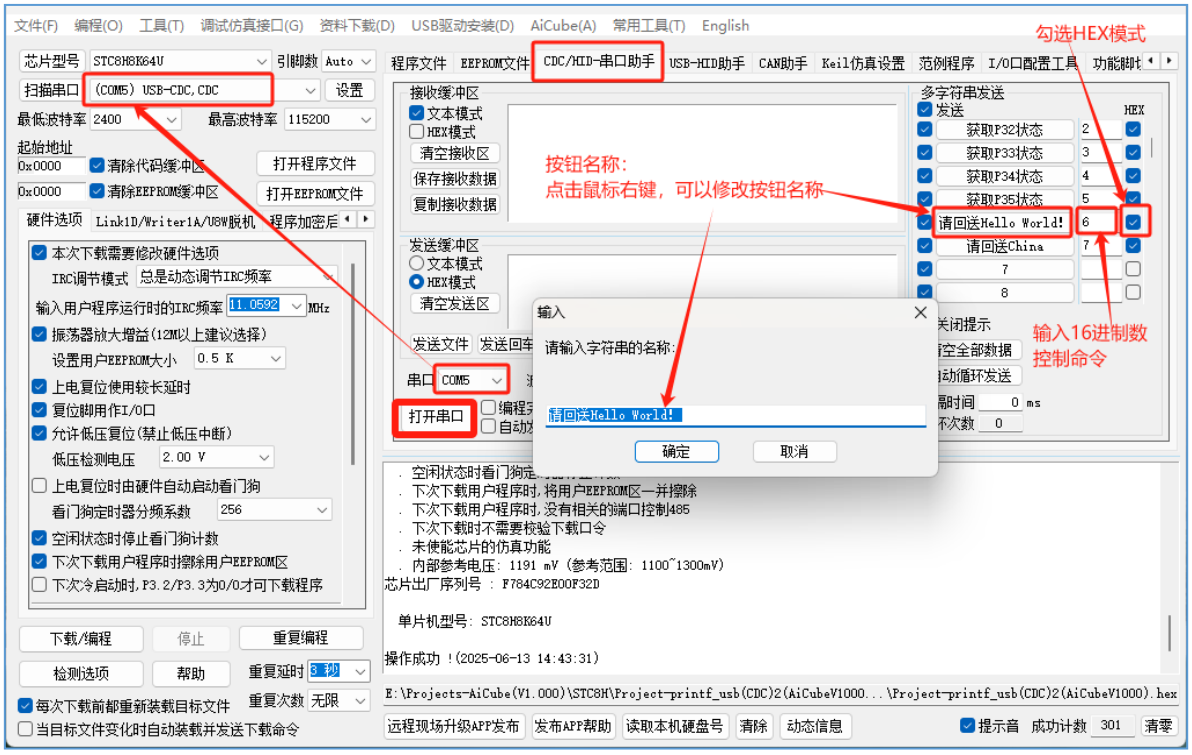


在 CDC/HID-串口助手选项卡，找到并点击“打开串口”按钮，一切准备就绪！

点击“请回送 Hello World!”按钮，单片机收到 16 进制数 6 后，回送“Hello World!”给 USB 主机显示。

点击“请回送 China!”按钮，单片机收到 16 进制数 7 后，回送“China!”给 USB 主机显示。

在 CDC/HID-串口助手的“接收缓冲区”，如下图：

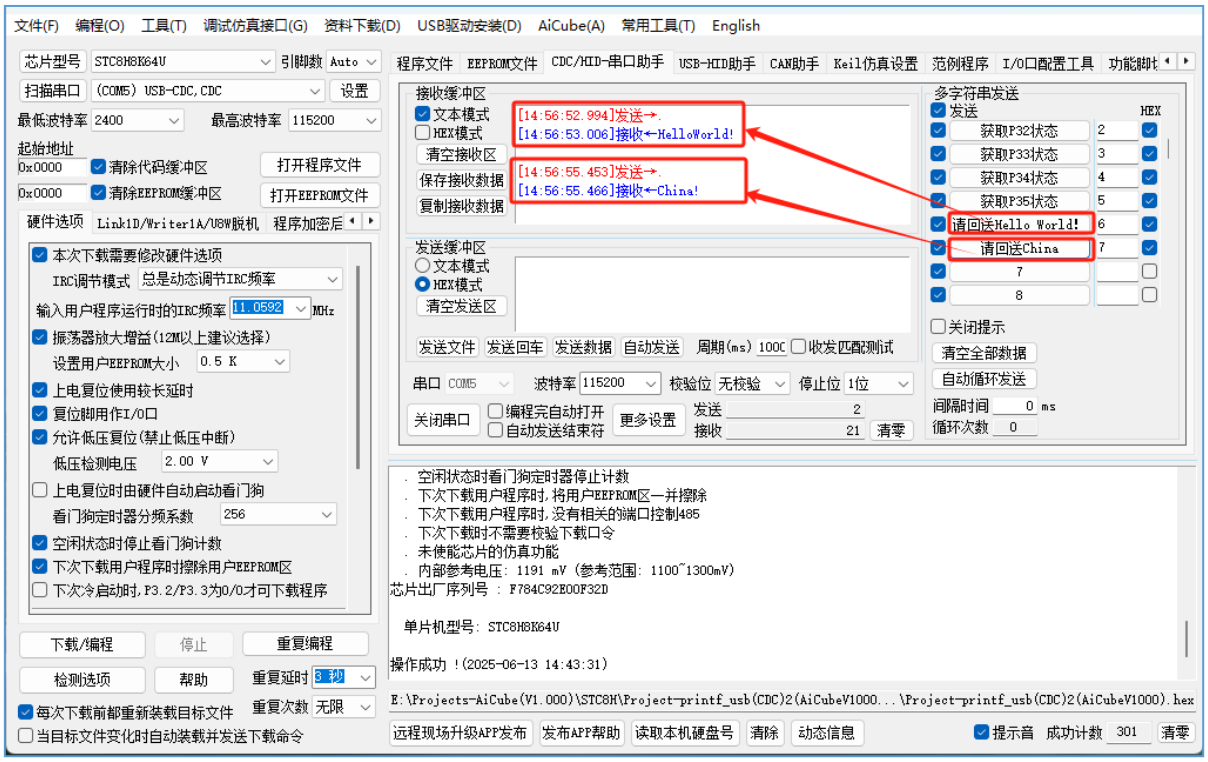

完成实验验证！

有了【AiCube】助手，单片机编程就是这么简单！快用起来吧！

2.13.6　USB 不停电下载，ISP 软件如何设置

在开发过程中，程序经常需要反复修改，重新编译后生成新的 HEX 文件，就需要停电/上电进入下载模式，很不方便。其实可以利用我们提供的 USB 不停电 ISP 下载功能，进行自动下载。

在有 USB 功能的实验中，都要加载 USB 库函数，并对 USB 进行初始化。由于在 USB 库函数的代码中已经定义了不停电 ISP 下载命令"@STCISP#"，只需要在下载软件的"收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区"的选项卡中进行如下设置，即可实现【USB 不停电下载】功能。


- 如使用 USB-CDC 库函数产生 USB-CDC 虚拟串口，可实现 USB-CDC 不停电自动 ISP 下载功能，并可忽略传统串口的波特率、校验位等参数的设置，下载时系统程序区还是使用的 USB-HID 通讯协议；
- 如果是传统的串口，需正确设置波特率、校验位等参数，才能实现串口的不停电自动 ISP 下载功能；
- 如果使用 USB-HID 库函数产生 USB-HID 设备，则选择"USB（HID）模式"就能实现不停电自动 ISP 下载功能，下载时系统程序区还是使用的 USB-HID 通讯协议。

ISP 软件如何设置：

2.13.6.1　手动点击【下载/编程】按钮，ISP 软件自动重新打开文件，不停电下载

如下图设置，就可以实现：

在点击"下载/编程"按钮后，ISP 软件会重新调入已打开的目标文件一次（不管目标文件有无变化），接着通过 USB-CDC 通讯协议自动发送自定义下载命令如"@STCISP#"给单片机，单片机中的用户软件收到该命令后，就会软复位到单片机的系统监控程序区，等待 ISP 下载，本设置还指定了电脑端软件后续是通过 USB-HID 通讯协议传输用户程序到目标单片机进行 ISP 下载。

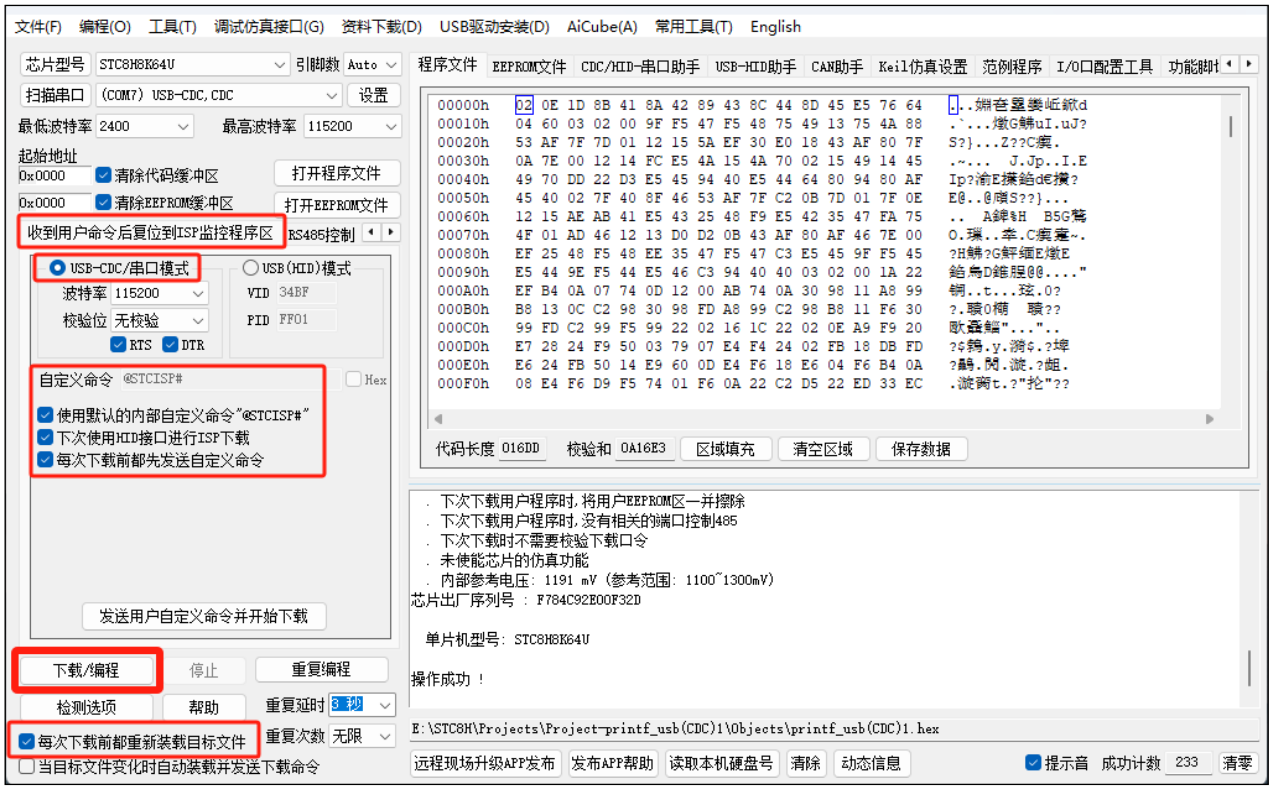


如上所示，不停电下载实验是成功的，但本设置还需要手工点击一次"下载/编程"按钮。


2.13.6.2　编译器重新编译后，ISP 软件会自动重新调入文件，进行不停电下载

如下图设置：

下载软件会每秒检测多次目标文件被编译的时间是否已更新，如时间已更新，则 ISP 软件会自动重新调入已打开的目标文件，接着通过 USB-CDC 通讯协议自动发送自定义下载命令如"@STCISP#"给单片机，单片机中的用户软件收到该命令后，就会软复位到单片机的系统监控程序区，等待 ISP 下载，本设置还指定了电脑端软件后续是通过 USB-HID 通讯协议传输用户程序到目标单片机进行 ISP 下载。

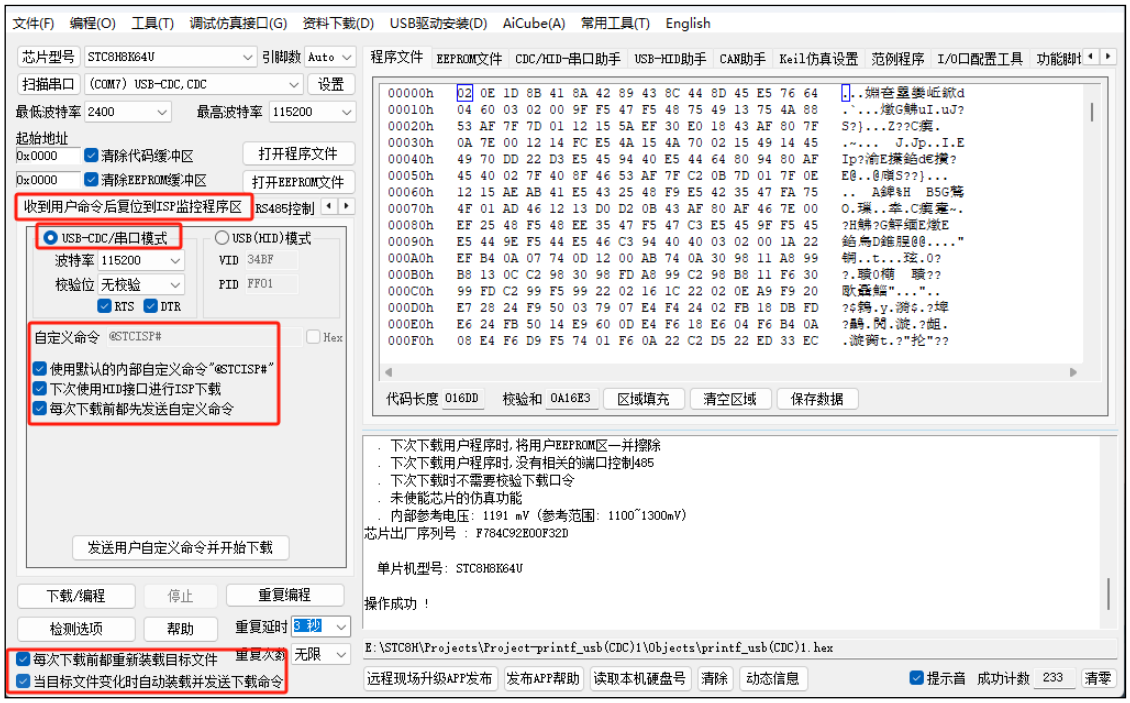

如上所示，不停电下载实验是成功的，但本设置的优点是不需要手工点击"下载/编程"按钮。

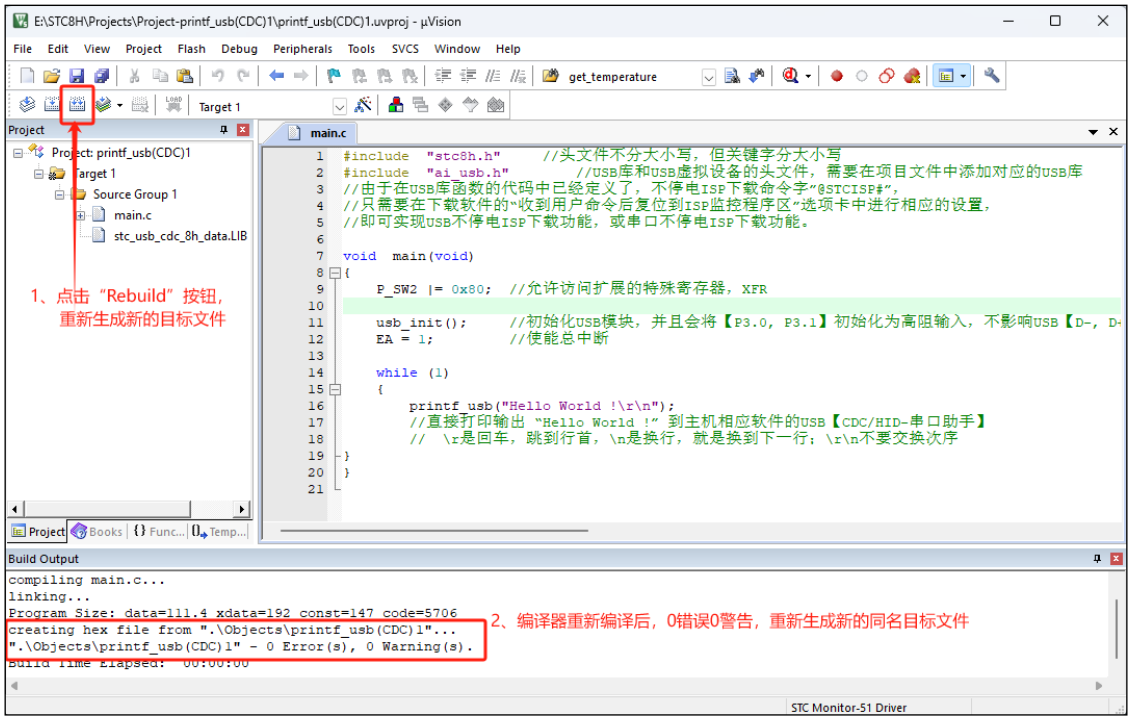

在编译集成环境中，点击"Rebuild"按钮，目标文件会被重新编译生成一次，ISP 软件发现目标文件被编译的时间发生变化后，ISP 软件就会执行前面描述的不停电下载动作。

2.14 实验三：中断方式，单片机 USB 中断接收服务函数收到命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他

看下面的程序，其实还是那个熟悉的标准 C 语言的 printf()，只是到了单片机 C 语言中，变成了 printf_usb()

2.14.1 printf( )，printf_usb( )实验程序代码

```
#include   "stc8h.h"          //头文件不分大小写，但关键字分大小写
#include   "ai_usb.h"         //USB 库和 USB 虚拟设备的头文件，需要在项目文件中添加对应的 USB 库
//由于在 USB 库函数的代码中已经定义了，不停电 ISP 下载命令字"@STCISP#"，
//只需要在下载软件的“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”选项卡中进行相应的设置，
//即可实现 USB 不停电 ISP 下载功能，或串口不停电 ISP 下载功能。

// USB 接收中断服务程序中，调用用户实际需要执行的服务程序，
//  简称回调函数，用户根据实际应用场景需求编写
void USBLIB_OUT_Callback(void)
{    //用户希望 USB 库函数，中断方式回调执行的用户自己编写的任务函数，简称回调函数
     if (UsbOutBuffer[0] == 6)
          printf_usb("Hello World !\r\n");
          //接收到数据 6 后，直接打印输出“Hello World !”到主机相应软件的 USB【CDC/HID-串口助手】
          //   \r 是回车，跳到行首，\n 是换行，就是换到下一行；\r\n 不要交换次序
     else if (UsbOutBuffer[0] == 7)
          printf_usb("China !\r\n");
          //接收到数据 7 后，直接打印输出 “China !” 到主机相应软件的 USB【CDC/HID-串口助手】”
}

void main(void)
{
     P_SW2 |= 0x80;     //允许访问扩展的特殊寄存器，XFR

     usb_init();             //初始化 USB 模块
     //初始化 USB 模块，并且会将【P3.0, P3.1】初始化为高阻输入，不影响 USB【D-, D+】通讯

     set_usb_OUT_callback(USBLIB_OUT_Callback);  //设置 USB 中断服务程序可以调用的回调函数
     //此处 USBLIB_OUT_Callback 是前面用户自己编写的任务函数的函数名/地址，供 USB 库函数回调

     EA = 1;                 //使能全局中断

     while (1);
}
```

以上是完整的第一个程序代码

printf_usb()函数：

printf_usb()函数和标准 C 语言的格式完全一致，详见 printf()函数章节


进入 printf_usb()函数后，首先会判断 USB 主机是否已经对 USB 设备配置完成，

如果没有配置完成，printf_usb()函数会直接返回退出。

如果已经配置完成，还会继续判断如有发送前一笔数据，则判断是否发送完成，
如果没有发送完成，会继续等待，直到前一笔数据发送完成，
才会发送新的 printf_usb()需发送的数据后再返回退出。
但如等待超过 50ms@24MHz，会直接退出。
如果主时钟不是 24MHz，20MHz 等待时间会变长，40MHz 等待时间会变短。
如果已经配置完成且前一笔数据已经发送完成，
则会直接发送新的 printf_usb()需发送的数据并返回退出。

2.14.2　查看实验现象

按 printf_usb()实验二的步骤流程建立项目，编译通过，并将目标文件下载到 STC8H8K64U 实验箱。
运行效果如下图：

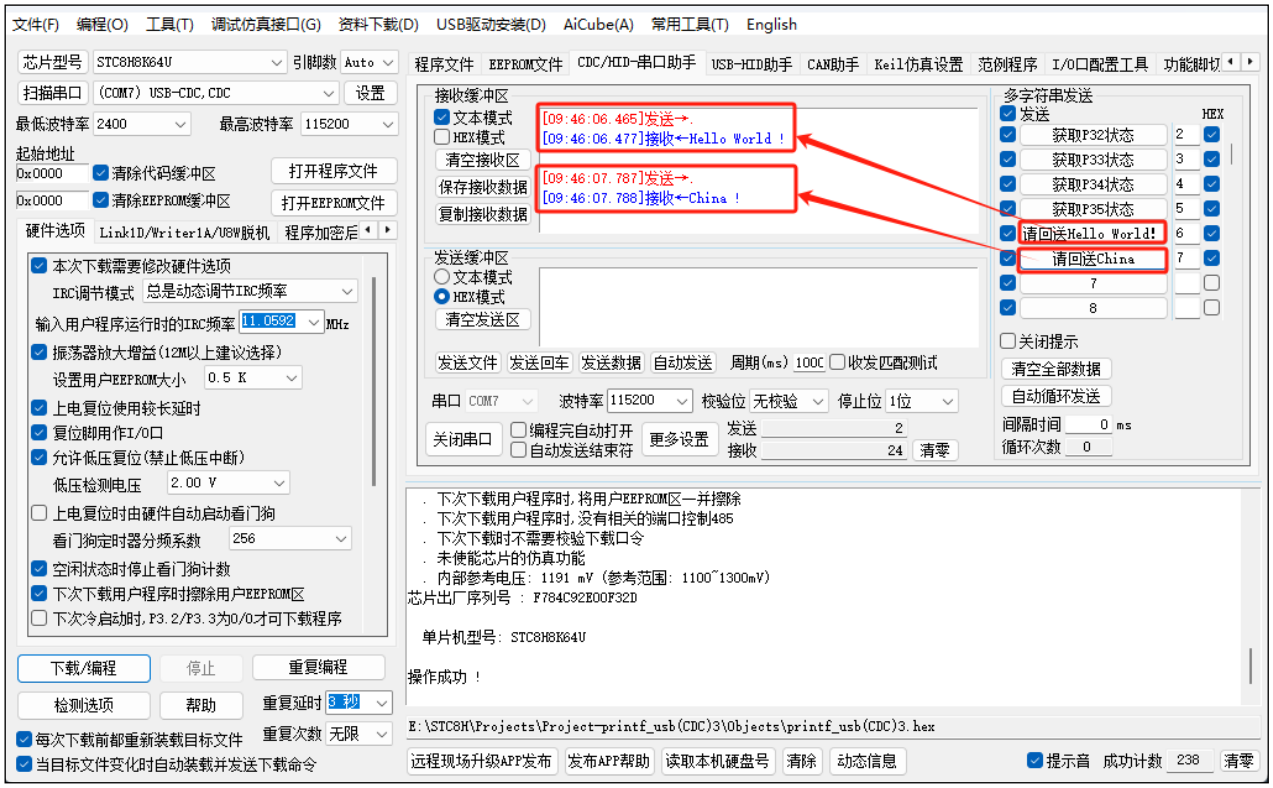

点击“请回送 Hello World!”按钮，单片机收到 16 进制数 6 后，回送“Hello World!”给 USB 主机显示。
点击“请回送 China!”按钮，单片机收到 16 进制数 7 后，回送“China!”给 USB 主机显示。

2.14.3 使用【AiCube】工具创建“中断方式，单片机 USB 中断接收服务函数收到命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他”

STCAI 在最新版的 AiCube-ISP 软件中，推出【AiCube】项目创建工具，目前支持 **Ai8051U-32Bit、Ai8051U-8Bit、STC32G12K128、STC8H8K64U、STC15F2K60S2、STC15W4K32S4** 和 **STC89C52RC** 系列各功能模块的智能化配置，并生成程序框架。这项功能在程序员建立项目时，简化了项目的初始化难度，提高效率，避免因不太熟悉或不完全了解该单片机的性能而忽略个别配置，引起编译错误等问题。尤其对刚涉足单片机的初学者，此工具不仅引导其了解单片机编程流程，还极大的降低了入门门槛，缩短了摸索的时间，提高入门的兴趣和信心。现在我们使用这个工具来生成实现此实验功能的配置和代码。

a) 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录/软件

安装 STCAI 公司研发的 AiCube-ISP 下载 / 编程 / 烧录 / 软件，含强大的辅助开发工具包。登录 STCAI 官网，下载最新版的 AiCube-ISP 安装包，下载链接如下：https://www.stcai.com/gjrj


【AiCube-ISP 软件的下载和安装】，请点击查阅本文档 2.3.1 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具,含强大的辅助开发工具

b) 打开【AiCube】助手

双击图标，打开 AiCube-ISP 软件界面，即可直接使用，如下图，在菜单栏上找到【AiCube(A)】菜单：




点击【AiCube(A)】，弹出如下窗口：

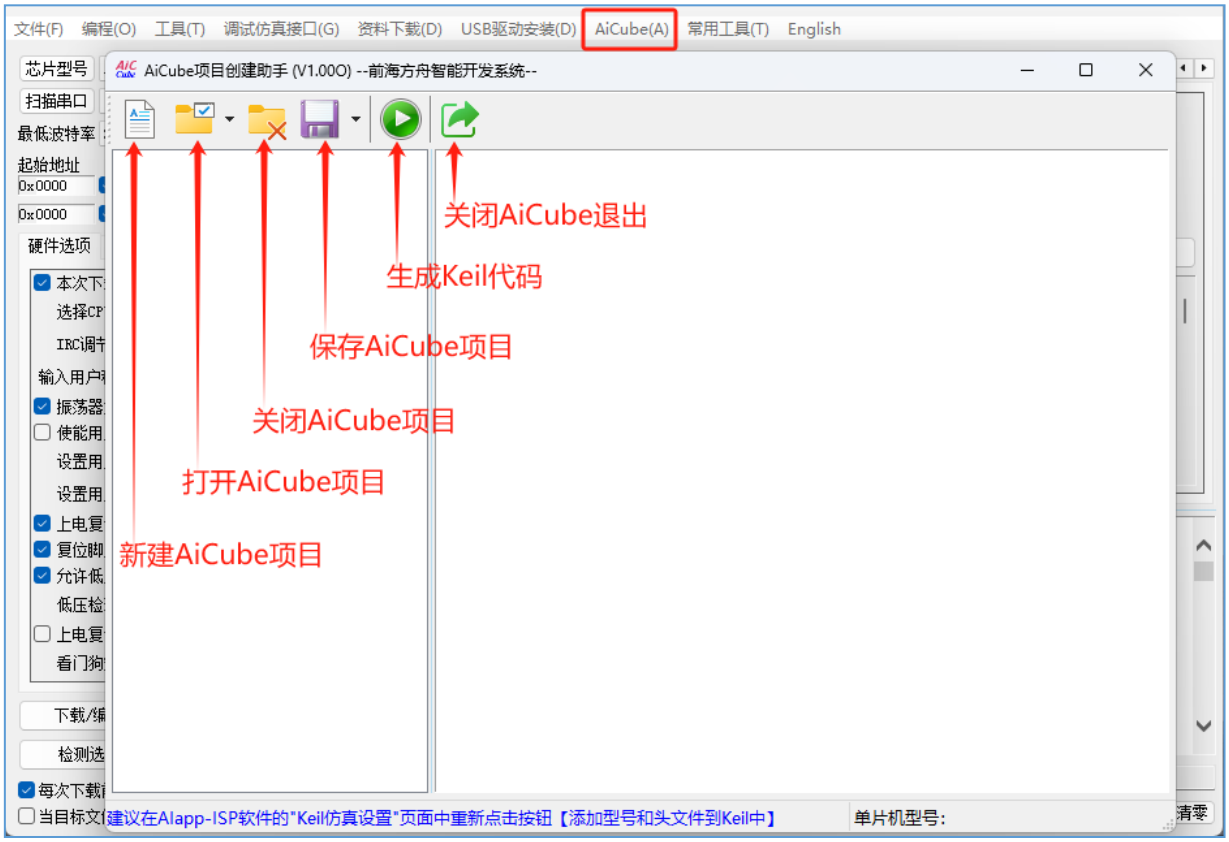


c) 使用【AiCube】创建项目


点击按钮“新建 AiCube 项目”，出现如下配置界面，选择并填写项目基本信息，建议项目名称用英文！

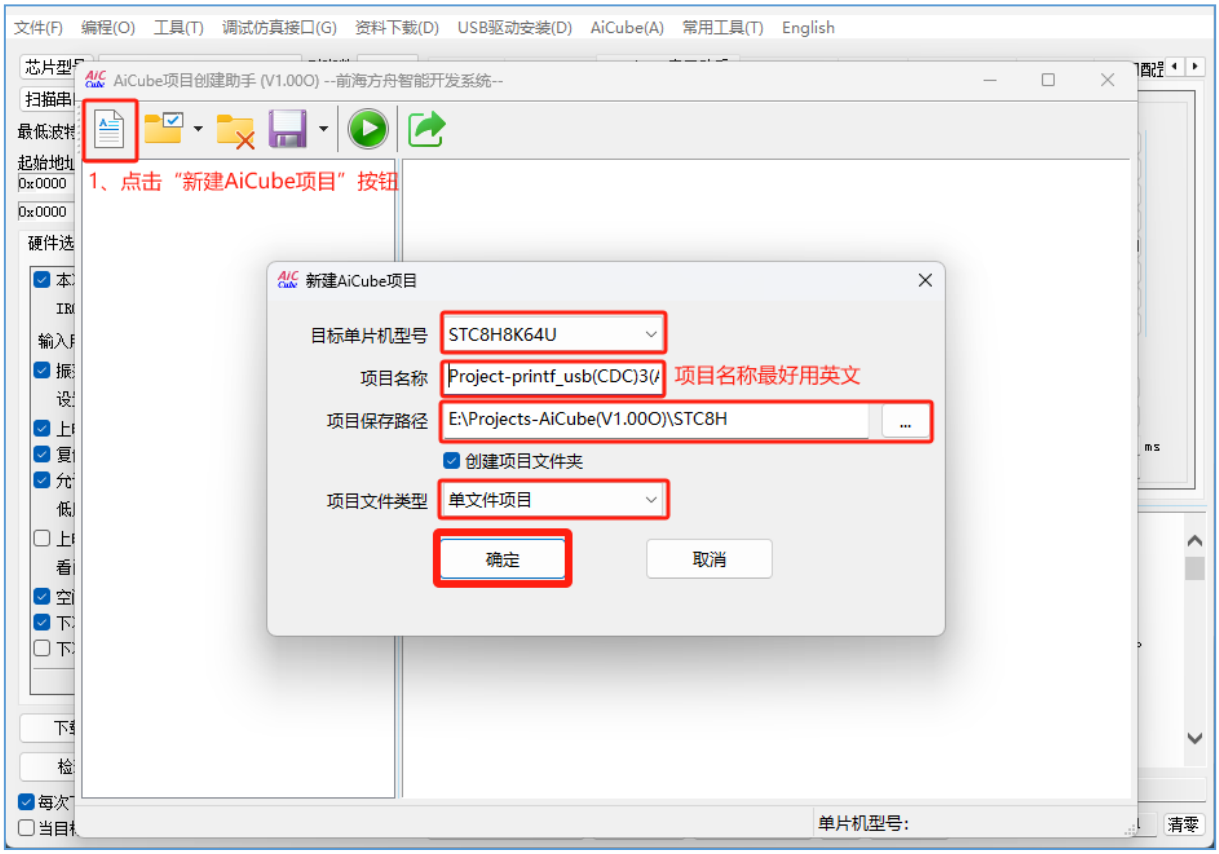


点击“确定”，出现如下界面：

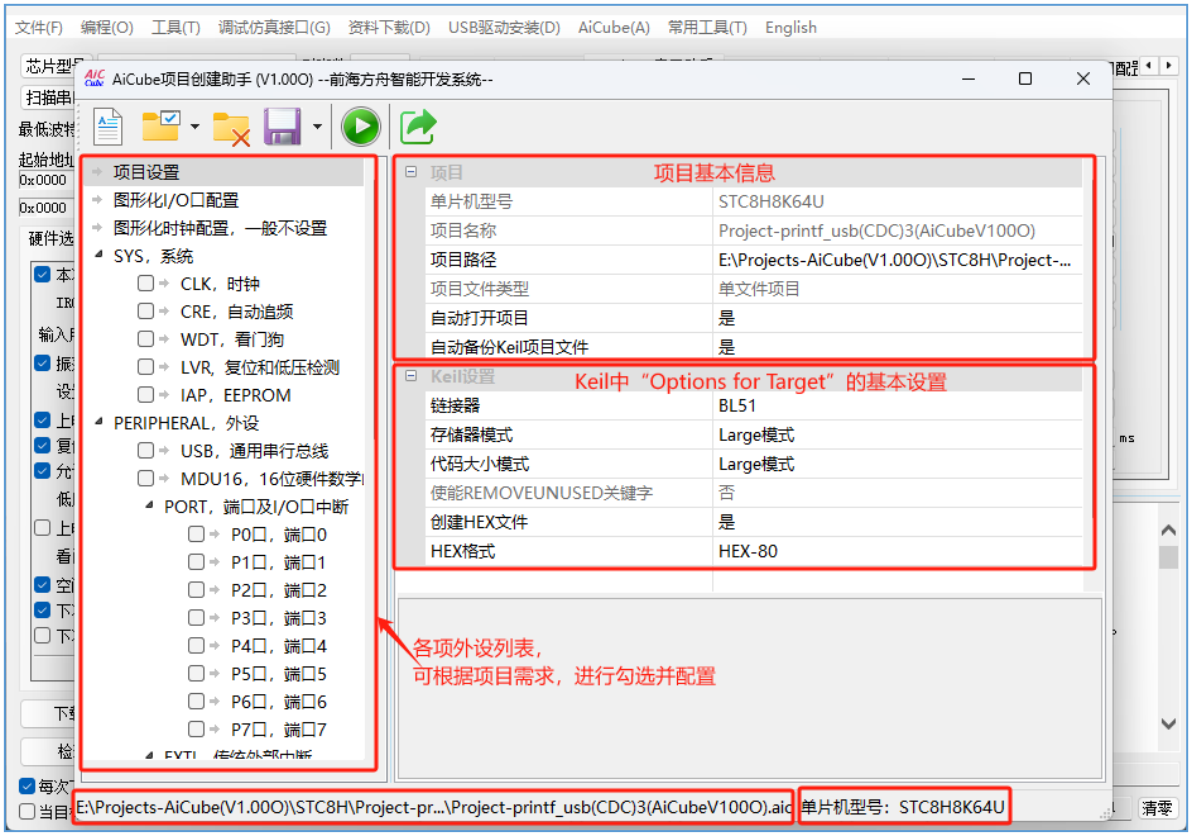

因本项目用到 USB-CDC 功能，就需要加载 USB 库函数、USB-CDC 协议，要对 USB 初始化等。本项目是用到 USB-CDC 的中断方式，【AiCube】助手中 USB-CDC 默认的数据处理方式就是“查询方式”，根据本项目的实际需求，勾选 USB 外设，然后将“数据处理方式”设置为“中断方式”，如下图：

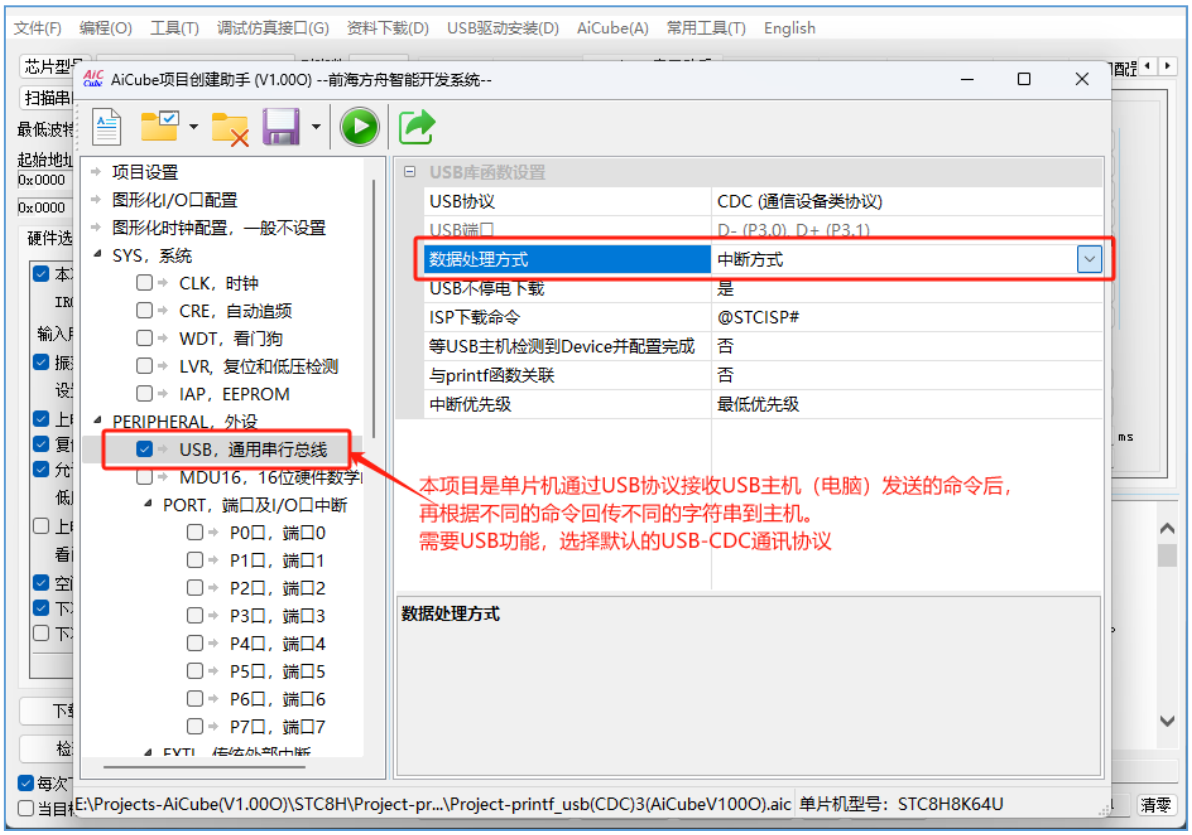


点击上图“创建 Keil 项目及程序文件”按钮，【AiCube】提示：“项目创建成功！”，如下图：

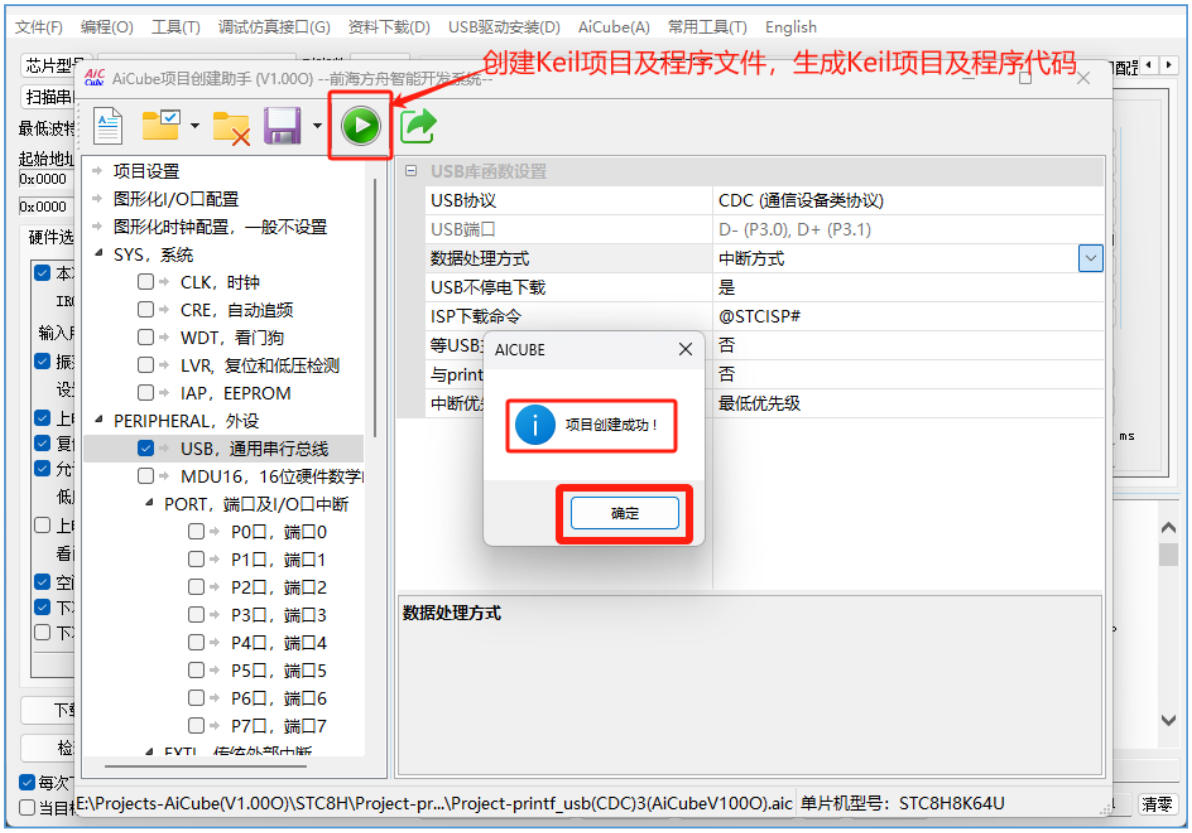


点击“确定”，立即打开 Keil 软件，进入该项目的 Keil 集成开发环境界面，即【AiCube】成功帮我们创建了项目及目录“Project-printf_usb(CDC)3(AiCubeV100O)”。至此，可以关闭【AiCube】工具。

➲ **找到并打开刚刚创建的项目目录**


发现通过上述的操作过程,【AiCube】工具已经帮我们建立了项目目录及 Project-printf_usb(CDC)3(AiCube V100O).uvproj 文件，如下图：

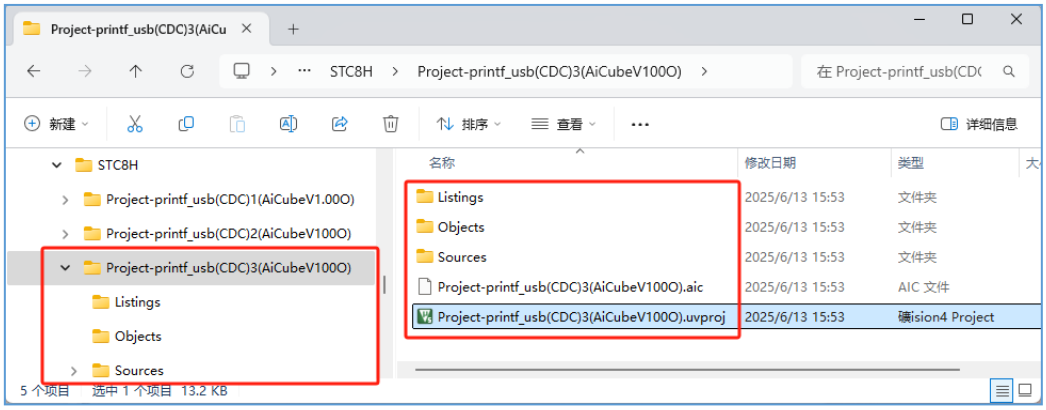

同时打开 Sources>lib 子目录，发现，【AiCube】将相应的 USB 库函数加载进项目目录：

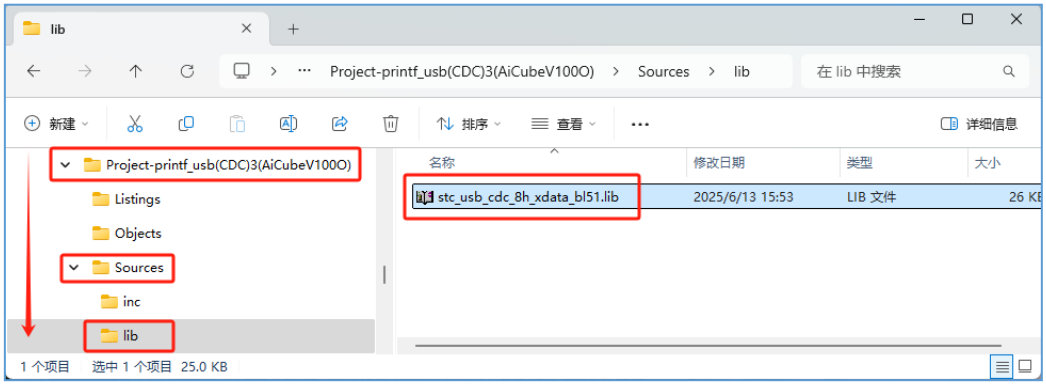

➲ 观察已打开的 Keil 项目文件：Project-printf_usb(CDC)3(AiCubeV100O).uvproj，如下图：

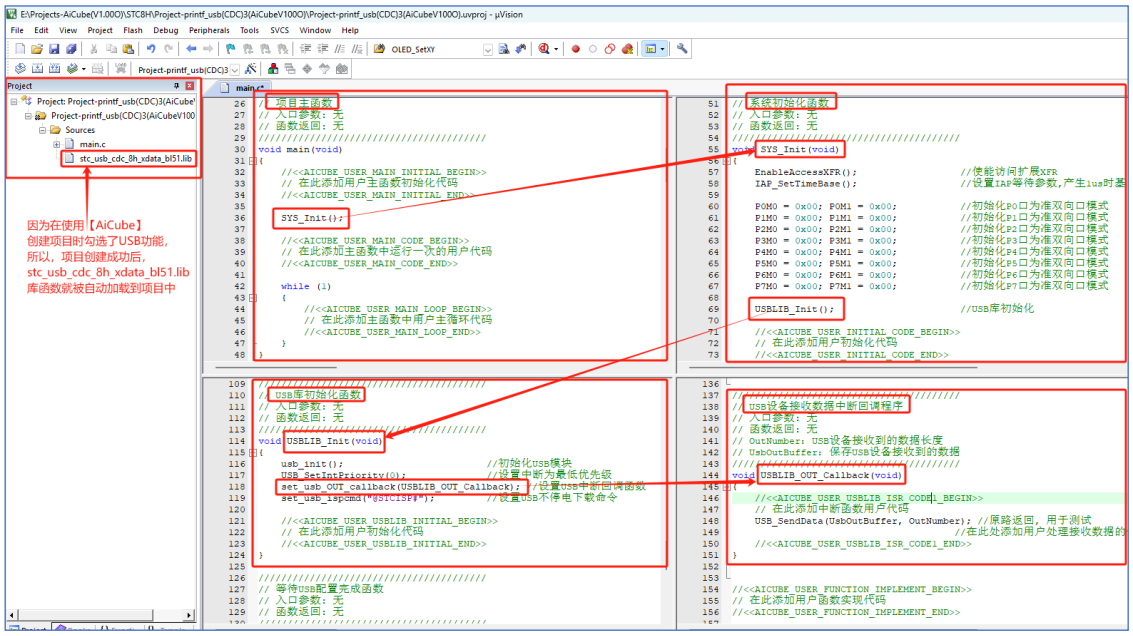


根据在【AiCube】中的配置，从上图中我们看到【AiCube】创建的本实验项目中不仅有了 main.c，还已经自动加载了 USB 库函数（stc_usb_cdc_8h_xdata_bl51.lib）。main.c 中按模块化设计，已经包含了：必要的头文件、主函数、系统初始化函数、微秒及毫秒延时函数、USB 初始化及相关的配置与处理函数。

d) 增加实验项目代码

为了实现单片机通过 USB 协议接收 USB 主机（电脑）发送的命令后，再根据不同的命令回传不同的字符串到主机。我们现在只需要在“USB 设备接收数据中断回调程序”子函数中加入如下代码即可：


```
if(UsbOutBuffer[0]==6)
    printf_usb("HelloWorld!\r\n");      //接收到的数据包的第 0 个字节是 6，打印“HelloWorld！”
else if(UsbOutBuffer[0]==7)
    printf_usb("China!\r\n");           //接收到的数据包的第 0 个字节是 7 后，打印“China！”
```

保存，编译，如下图（使用菜单“Window”→“Split”将原窗口分裂出 4 个窗口，对比上图观察）：

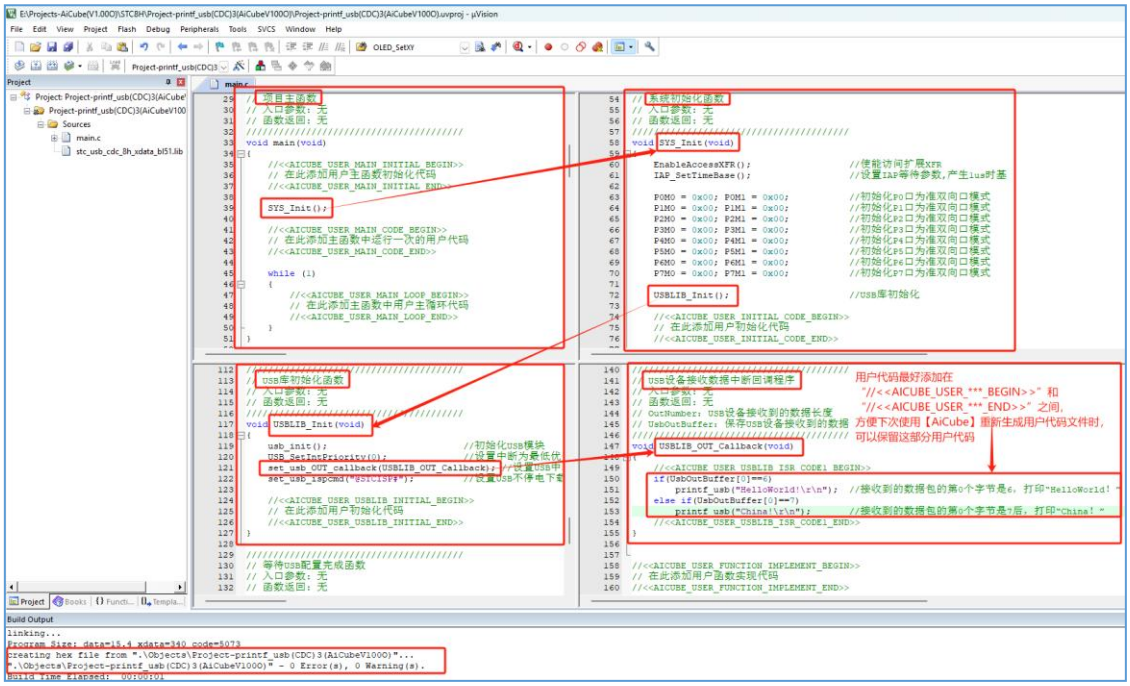


e) 使用 AiCube-ISP 软件系统和 STC8H8K64U 实验箱查验实验效果

连接好 STC8H8K64U 实验箱，运行 AiCube-ISP 软件系统，按步骤打开并下载程序“Project-printf_usb(CDC)3 (AiCubeV100O).hex”，如下图：

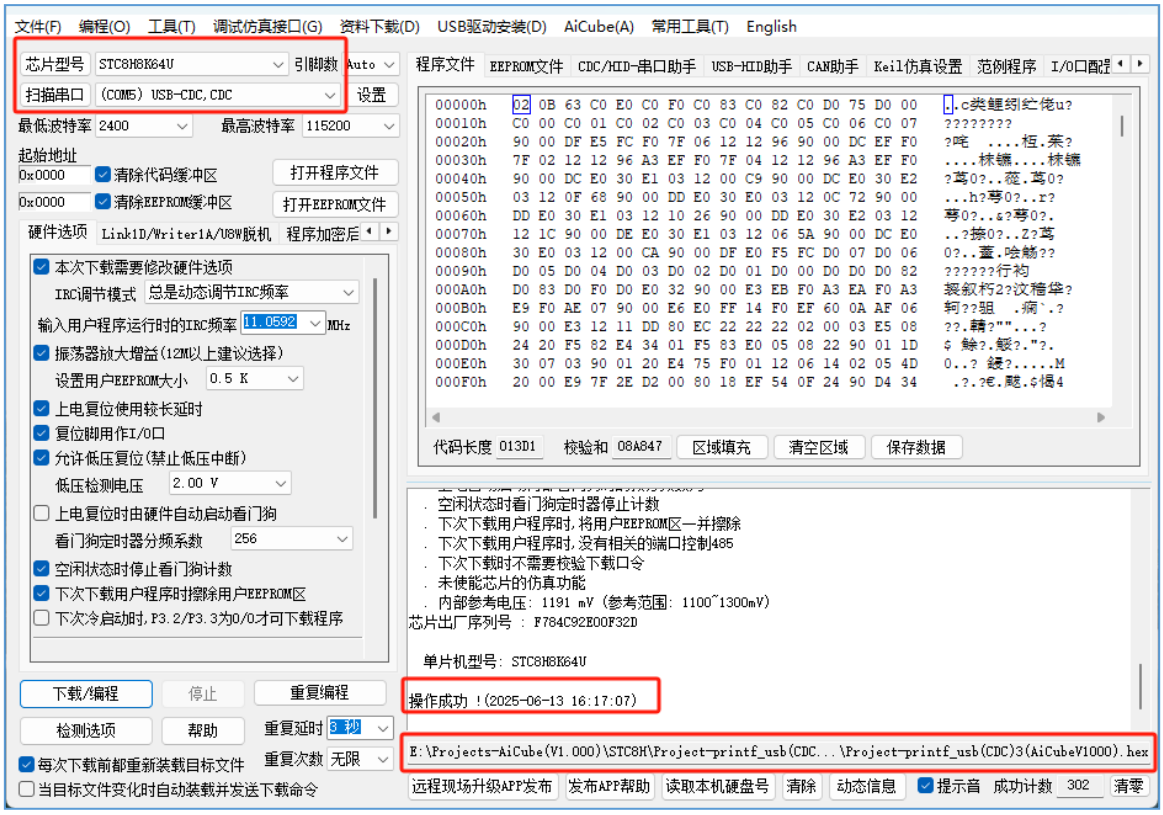


在 AiCube-ISP 系统软件，我们看到：此时串口显示“（COM5）USB-CDC，CDC”。打开“CDC/HID-串口助手”选项卡，在“多字符串发送”窗口，设置好发送控制命令，以便观察实验效果，如下图：

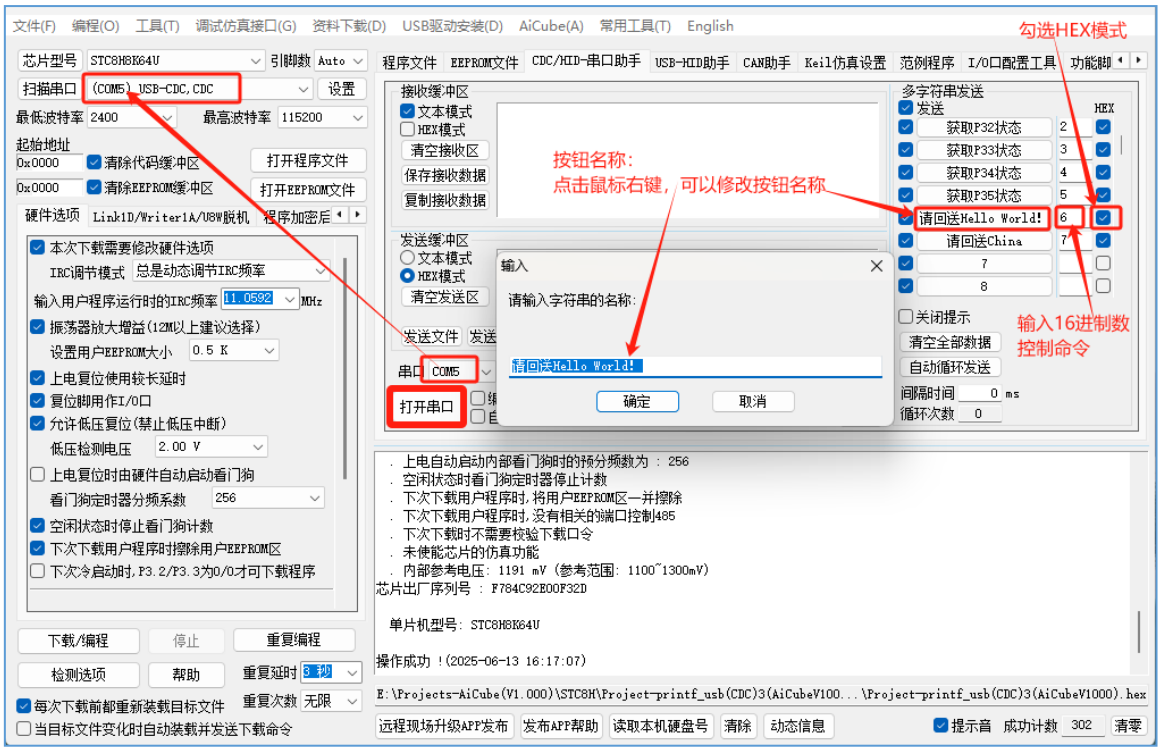

在 CDC/HID-串口助手选项卡，找到并点击“打开串口”按钮，一切准备就绪！

点击“请回送 Hello World!”按钮，单片机收到 16 进制数 6 后，回送“Hello World!”给 USB 主机显示。
点击“请回送 China!”按钮，单片机收到 16 进制数 7 后，回送“China!”给 USB 主机显示。
在 CDC/HID-串口助手的“接收缓冲区”，如下图：

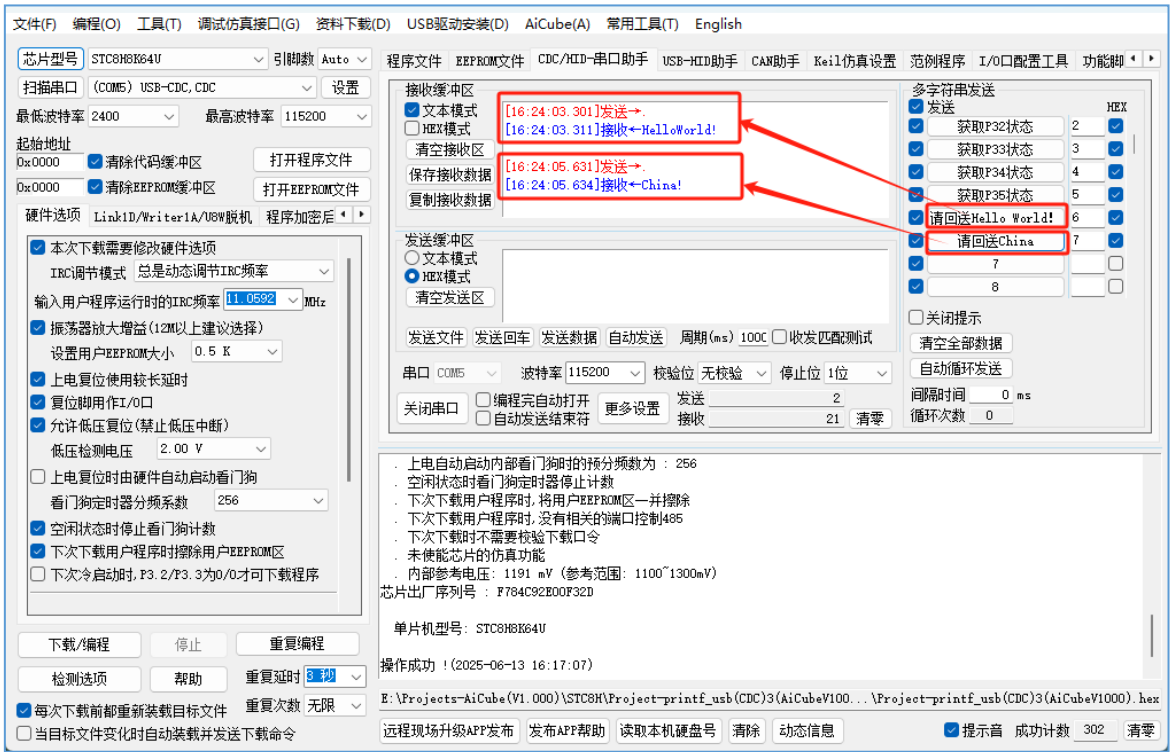

完成实验验证！

有了【AiCube】助手，单片机编程就是这么简单！快用起来吧！

2.14.4　USB 不停电下载，ISP 软件如何设置

在开发过程中，程序经常需要反复修改，重新编译后生成新的 HEX 文件，就需要停电/上电进入下载模式，很不方便。其实可以利用我们提供的 USB 不停电 ISP 下载功能，进行自动下载。

在有 USB 功能的实验中，都要加载 USB 库函数，并对 USB 进行初始化。由于在 USB 库函数的代码中已经定义了不停电 ISP 下载命令"@STCISP#"，只需要在下载软件的"收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区"的选项卡中进行如下设置，即可实现【USB 不停电下载】功能。


- 如使用 USB-CDC 库函数产生 USB-CDC 虚拟串口，可实现 USB-CDC 不停电自动 ISP 下载功能，并可忽略传统串口的波特率、校验位等参数的设置，下载时系统程序区还是使用的 USB-HID 通讯协议；
- 如果是传统的串口，需正确设置波特率、校验位等参数，才能实现串口的不停电自动 ISP 下载功能；
- 如果使用 USB-HID 库函数产生 USB-HID 设备，则选择"USB（HID）模式"就能实现不停电自动 ISP 下载功能，下载时系统程序区还是使用的 USB-HID 通讯协议。

ISP 软件如何设置：

2.14.4.1　手动点击【下载/编程】按钮，ISP 软件自动重新打开文件，不停电下载

如下图设置，就可以实现：

在点击"下载/编程"按钮后，ISP 软件会重新调入已打开的目标文件一次（不管目标文件有无变化），接着通过 USB-CDC 通讯协议自动发送自定义下载命令如"@STCISP#"给单片机，单片机中的用户软件收到该命令后，就会软复位到单片机的系统监控程序区，等待 ISP 下载，本设置还指定了电脑端软件后续是通过 USB-HID 通讯协议传输用户程序到目标单片机进行 ISP 下载。

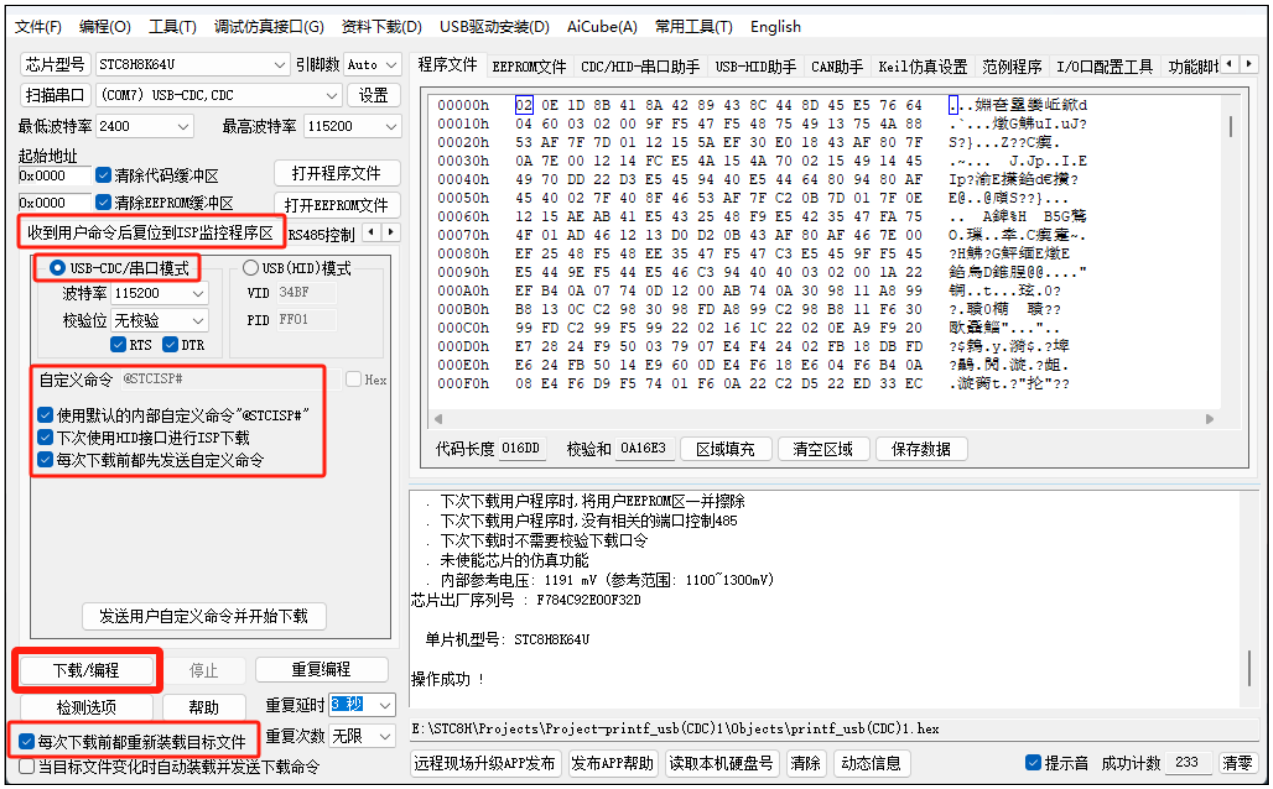


如上所示，不停电下载实验是成功的，但本设置还需要手工点击一次"下载/编程"按钮。


2.14.4.2　编译器重新编译后，ISP 软件会自动重新调入文件，进行不停电下载

如下图设置：

下载软件会每秒检测多次目标文件被编译的时间是否已更新，如时间已更新，则 ISP 软件会自动重新调入已打开的目标文件，接着通过 USB-CDC 通讯协议自动发送自定义下载命令如"@STCISP#"给单片机，单片机中的用户软件收到该命令后，就会软复位到单片机的系统监控程序区，等待 ISP 下载，本设置还指定了电脑端软件后续是通过 USB-HID 通讯协议传输用户程序到目标单片机进行 ISP 下载。

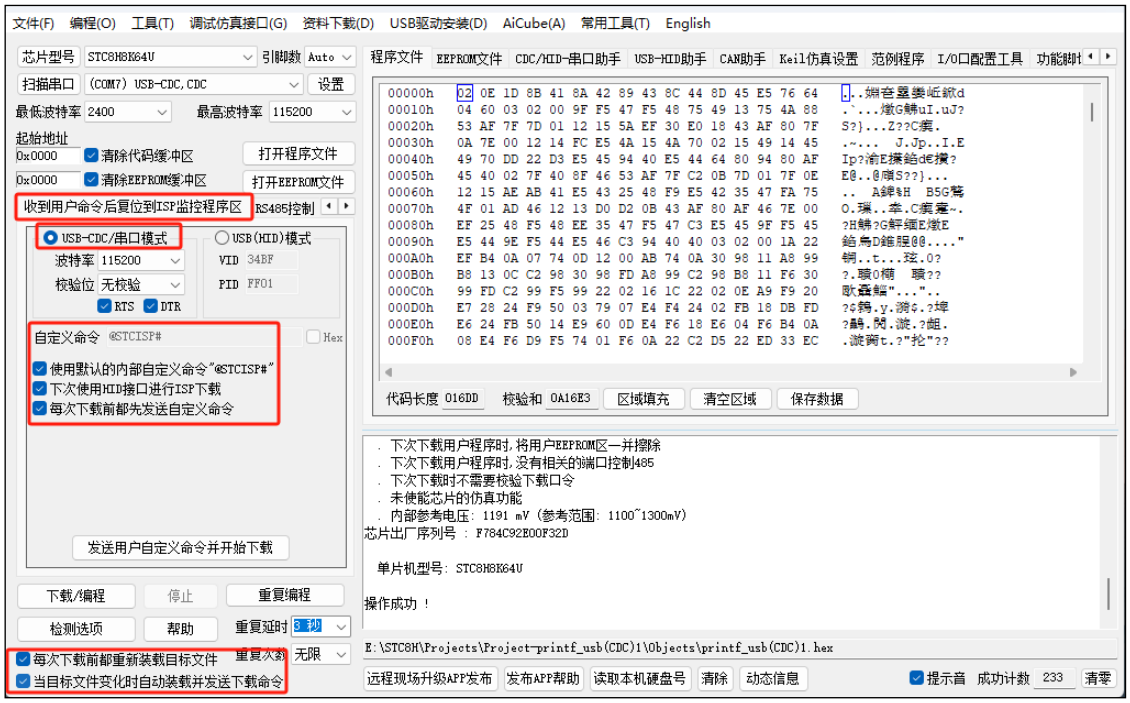

如上所示，不停电下载实验是成功的，但本设置的优点是不需要手工点击"下载/编程"按钮。

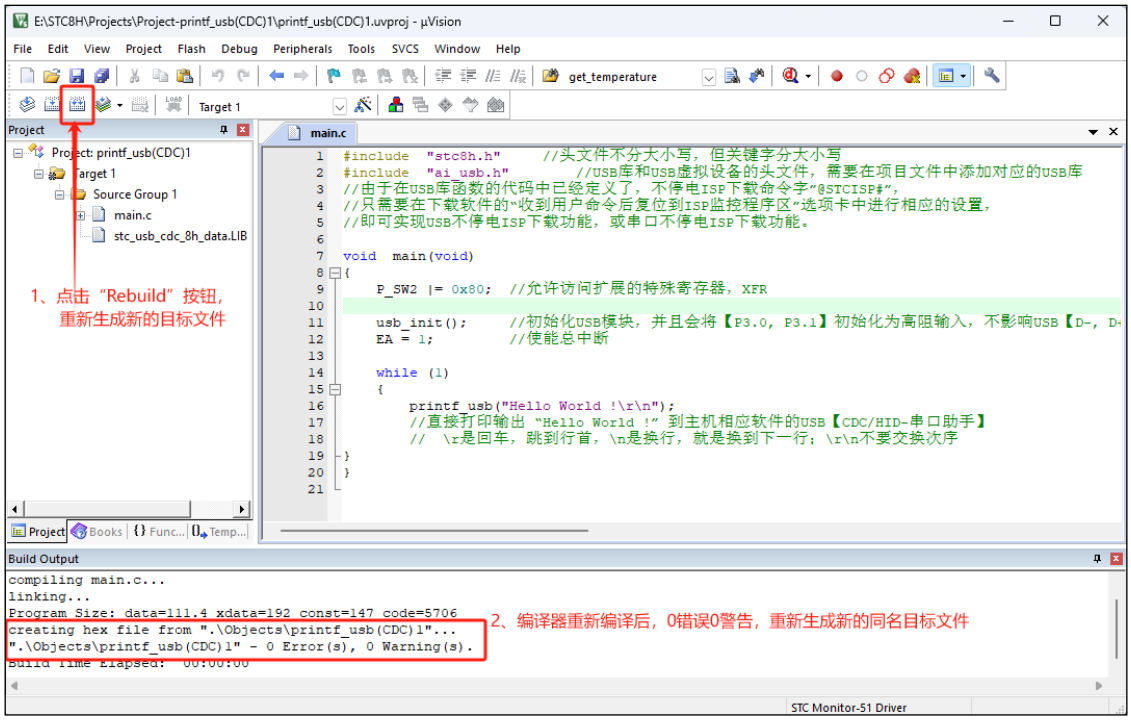


在编译集成环境中，点击"Rebuild"按钮，目标文件会被重新编译生成一次，ISP 软件发现目标文件被编译的时间发生变化后，ISP 软件就会执行前面描述的不停电下载动作。

2.15 点灯实验一：点亮 LED 灯

2.15.1 原理介绍

STC8H8K64U 实验箱原理图

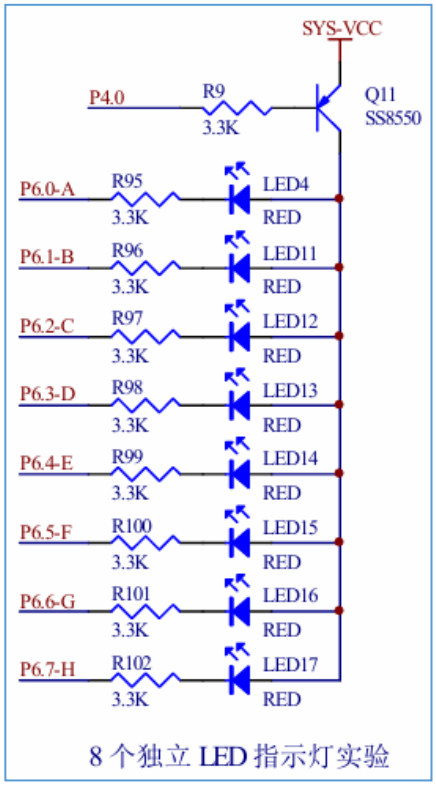

I/O 口 P4.0 控制 PNP 三极管的通断，控制这 8 个灯的整体供电。

如果 P4.0 输出 1，则 PNP 三极管不导通，这 8 个灯都不会获得电源，都不会有电流流过，都不会被点亮。

如果 P4.0 输出 0，则 PNP 三极管导通，这 8 个灯才有可能会流过电流，才有可能会被点亮。

如果 P4.0 输出 0，PNP 三极管导通，特定 LED 灯的控制 I/O 口如输出 0，则该 LED 灯会有电流流过，会被点亮。

如 P6.0 输出 0，LED60 灯就会被点亮；如 P6.0 输出 1，LED60 灯就会熄灭；
如 P6.1 输出 0，LED61 灯就会被点亮；如 P6.1 输出 1，LED61 灯就会熄灭；
如 P6.2 输出 0，LED62 灯就会被点亮；如 P6.2 输出 1，LED62 灯就会熄灭；
如 P6.3 输出 0，LED63 灯就会被点亮；如 P6.3 输出 1，LED63 灯就会熄灭；
如 P6.4 输出 0，LED64 灯就会被点亮；如 P6.4 输出 1，LED64 灯就会熄灭；
如 P6.5 输出 0，LED65 灯就会被点亮；如 P6.5 输出 1，LED65 灯就会熄灭；
如 P6.6 输出 0，LED66 灯就会被点亮；如 P6.6 输出 1，LED66 灯就会熄灭；
如 P6.7 输出 0，LED67 灯就会被点亮；如 P6.7 输出 1，LED67 灯就会熄灭

如 P6 口对外全部送 0，则这 8 个灯全亮；
如 P6 口对外全部送 1，则这 8 个灯全灭

如果 P4.0 输出 1，则 PNP 三极管不导通，不管 P6 口对外全部送 0 或送 1，这 8 个灯都不会有电流流过，都不会亮。P4.0 控制 PNP 三极管，作为这 8 个 LED 指示灯的总电源开关。

2.15.2　代码部分

```
#include < STC8H.H >        //包含 STC8H 的头文件


void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //允许访问扩展的特殊寄存器，XFR

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;       //设置 P0 口为准双向口模式
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;       //设置 P1 口为准双向口模式
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;       //设置 P2 口为准双向口模式
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;       //设置 P3 口为准双向口模式
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;       //设置 P4 口为准双向口模式
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;       //设置 P5 口为准双向口模式
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;       //设置 P6 口为准双向口模式
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;       //设置 P7 口为准双向口模式
//这段将所有 I/O 口都初始化为准双向口工作模式的代码，可以使用 AiCube-ISP 软件的
//“I/O 口配置工具”来自动生成。详见本节【小技巧--灵活运用 AiCube-ISP 软件工具自动生成代码】

    P40 = 0;                        //打开 LED 部分的供电


    while(1)
    {                               //LED 点亮部分
        P6 = 0;                     //对 P6 端口置 0，点亮整组 LED
        //P60 = 0;                  //对单个端口置 0，点亮单个 LED，这个点亮的是 LED60
        //P61 = 0;                  //对单个端口置 0，点亮单个 LED，这个点亮的是 LED61
    }
}
```

编写完成代码后，保存，点击工具栏上的【Build】按钮进行编译，如下图：

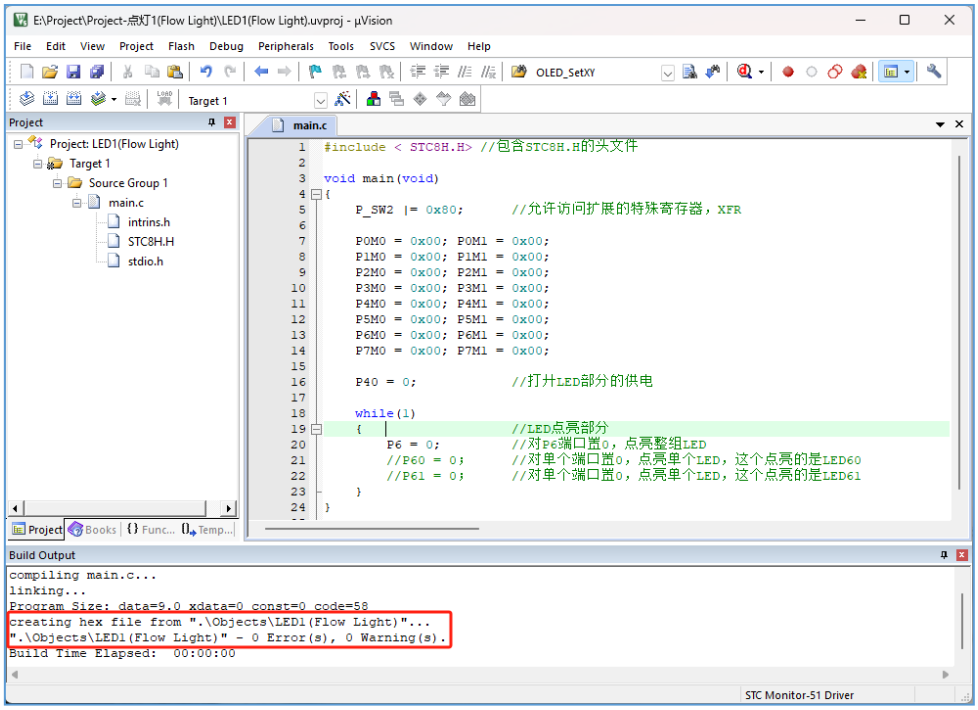

编译完成后，会在底部的 Build Output 窗口生成编译信息：
出现 creating hex file 和 0 Error(s) 0 Warning（s）即为编译成功，无报错且成功创建了 hex 文件。
此 hex 文件，一般是在对应工程目录下的 Objects 文件夹里。

【小技巧--灵活运用 AiCube-ISP 软件的工具自动生成代码】
例如上述代码中这一段将所有 I/O 口设置为准双向口模式的代码:
P0M0=0x00; P0M1=0x00:
P1M0=0x00; P1M1=0x00;
P2M0=0x00; P2M1=0x00;
P3M0=0x00; P3M1=0x00;
P4M0=0x00; P4M1=0x00:
P5M0=0x00; P5M1=0x00;
P6M0=0x00; P6M1=0x00;
P7M0=0x00; P7M1 =0x00;
就可以使用 **AiCube-ISP** 软件的**【I/O 口配置工具】**进行生成:

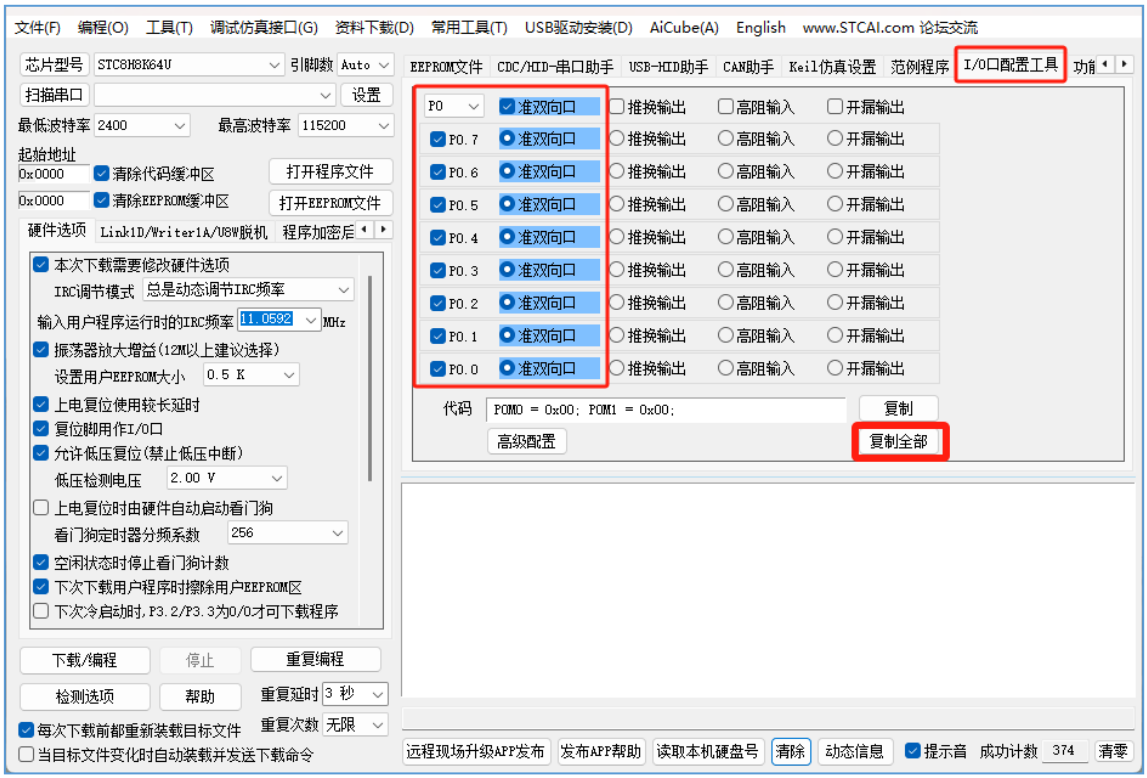

将复制出来的内容直接粘贴到代码文件中，不用手动输入。


2.15.3 下载用户程序并查看实验现象

将 STC8H8K64U 实验箱通过 USB TypeA 到 USB TypeA 线与电脑连接，运行 AiCube-ISP 软件，按步骤“打开程序文件”LED1(Flow Light).hex（这里“打开程序文件”打开的是项目程序文件编译无误后生成的 HEX 文件，一般默认存放在对应工程目录下的 Objects 文件夹里）并点击“下载/编程”，如下图：


【AiCube-ISP 软件的安装】，请点击查阅本文档 2.3 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具，含强大的辅助开发工具

【STC8H8K64U 实验箱实物图、与电脑的连接、用户程序下载流程】，请点击查阅本文档的 2.4 STC8H8K64U 实验箱实物图及程序下载

AiCube-ISP 软件界面出现：操作成功！
恭喜你！

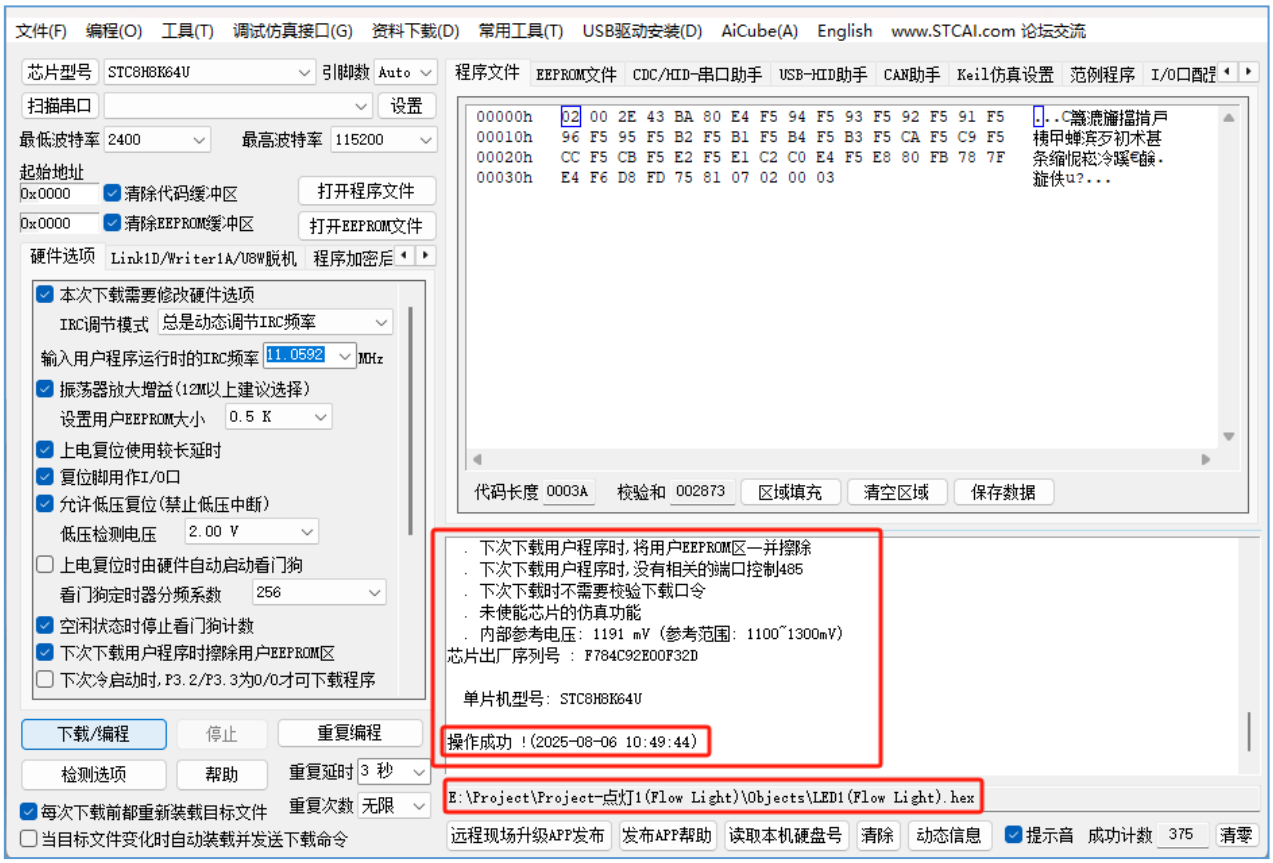


这时，我们看到 STC8H8K64U 实验箱上方刚刚暗淡无光的 8 个 LED 灯，齐齐亮了起来！至此，实验成功！

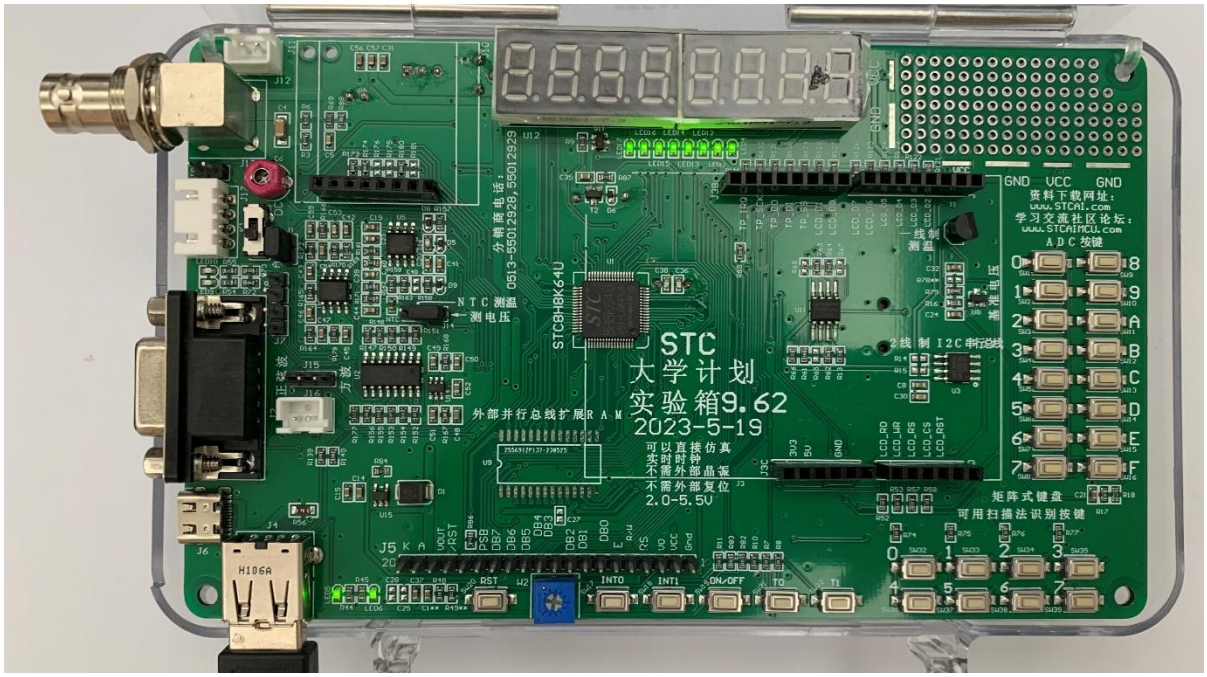

2.16 点灯实验二：让 LED 灯闪烁起来

2.16.1 原理介绍

STC8H8K64U 实验箱原理图

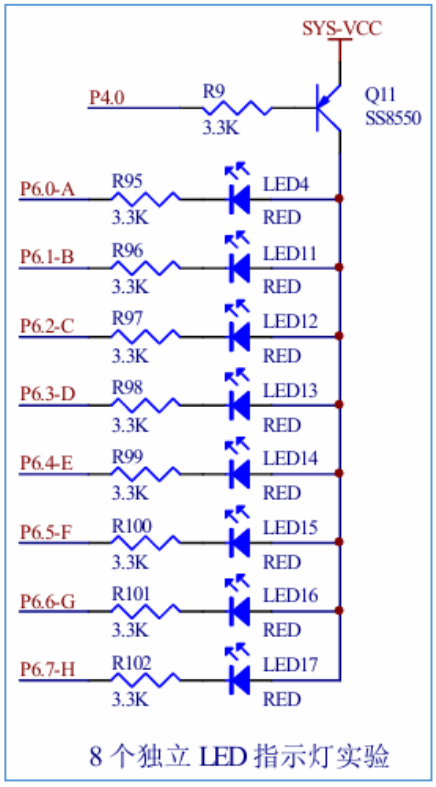

I/O 口 P4.0 控制 PNP 三极管的通断，控制这 8 个灯的整体供电。

如果 P4.0 输出 1，则 PNP 三极管不导通，这 8 个灯都不会获得电源，都不会有电流流过，都不会被点亮。

如果 P4.0 输出 0，则 PNP 三极管导通，这 8 个灯才有可能会流过电流，才有可能会被点亮。

如果 P4.0 输出 0，PNP 三极管导通，特定 LED 灯的控制 I/O 口如输出 0，则该 LED 灯会有电流流过，会被点亮。

如 P6.0 输出 0，LED60 灯就会被点亮；如 P6.0 输出 1，LED60 灯就会熄灭；
如 P6.1 输出 0，LED61 灯就会被点亮；如 P6.1 输出 1，LED61 灯就会熄灭；
如 P6.2 输出 0，LED62 灯就会被点亮；如 P6.2 输出 1，LED62 灯就会熄灭；
如 P6.3 输出 0，LED63 灯就会被点亮；如 P6.3 输出 1，LED63 灯就会熄灭；
如 P6.4 输出 0，LED64 灯就会被点亮；如 P6.4 输出 1，LED64 灯就会熄灭；
如 P6.5 输出 0，LED65 灯就会被点亮；如 P6.5 输出 1，LED65 灯就会熄灭；
如 P6.6 输出 0，LED66 灯就会被点亮；如 P6.6 输出 1，LED66 灯就会熄灭；
如 P6.7 输出 0，LED67 灯就会被点亮；如 P6.7 输出 1，LED67 灯就会熄灭

如 P6 口对外全部送 0，则这 8 个灯全亮；
如 P6 口对外全部送 1，则这 8 个灯全灭

如果 P4.0 输出 1，则 PNP 三极管不导通，不管 P6 口对外全部送 0 或送 1，这 8 个灯都不会有电流流过，都不会亮。P4.0 控制 PNP 三极管，作为这 8 个 LED 指示灯的总电源开关。

2.16.2 代码部分

```
#include < STC8H.H >          //包含 STC8H 的头文件
#include "intrins.h"          //使用_nop_()函数所必须要包含的头文件,
                              //否则延时函数中调用的_nop_()函数没有被头文件引用过来,
                              //会导致编译器找不到这个而函数而报错。

void Delay500ms(void)         //延时函数，@22.1184MHz
{
    unsigned char data i, j, k;    //定义变量

    i = 57;
    j = 27;
    k = 112;
    do
    {
        do
        {
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
}
```

//上面延时函数部分代码可使用 **AiCube-ISP** 软件的“**软件延时计算器**”工具来生成，见本节后面的**【小技巧--灵活运用 AiCube-ISP 软件的工具自动生成代码】**

```
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //允许访问扩展的特殊寄存器，XFR


    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;       //设置 P0 口为准双向口模式
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;       //设置 P1 口为准双向口模式
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;       //设置 P2 口为准双向口模式
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;       //设置 P3 口为准双向口模式
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;       //设置 P4 口为准双向口模式
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;       //设置 P5 口为准双向口模式
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;       //设置 P6 口为准双向口模式
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;       //设置 P7 口为准双向口模式

    P40 = 0;                        //打开 LED 部分的供电

    while(1)
    {                               //LED 循环自动闪烁部分
        P6 = ~P6;                   //对 P6 端口取反
        //P60 = ~P60;               //对单个端口取反
        Delay500ms();               //调用延时函数，延时 0.5s
```

```
    }
}
```

编写完成代码后，保存，点击工具栏上的【Build】按钮进行编译：

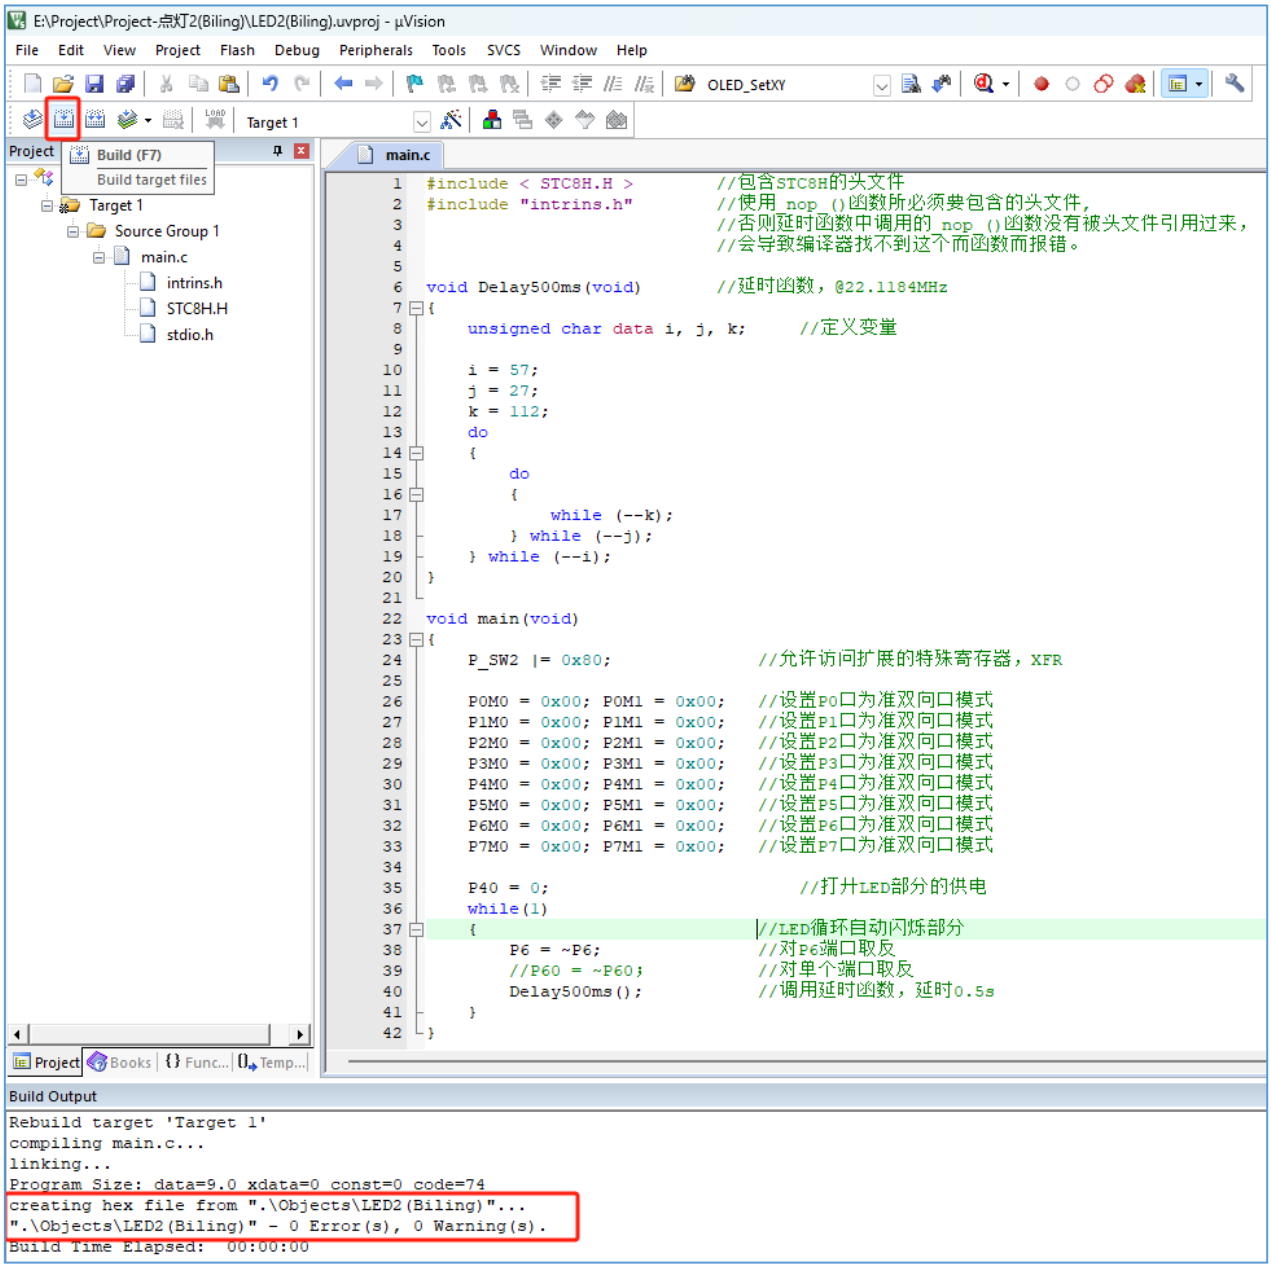

编译完成后，会在底部的 Build Output 生成编译信息
出现 creating hex file 和 0 Error(s) 0 Warning（s）即为编译成功，无报错且成功创建了 hex 文件。
此 hex 文件，一般是在对应工程目录下的 Objects 文件夹里。


【小技巧--灵活运用 AiCube-ISP 软件的工具自动生成代码】

延时函数部分代码就可以使用 **AiCube-ISP** 软件的“**软件延时计算器**”来生成。
例如上述代码中这一段延时函数的代码：

```
void Delay500ms(void)        //@22.1184MHz
{
    unsigned char data i, j, k;
```

```
    i = 57;
    j = 27;
    k = 112;
    do
    {
        do
        {
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
}
```

就可以使用 AiCube-ISP 软件的“软件延时计算器”来生成：

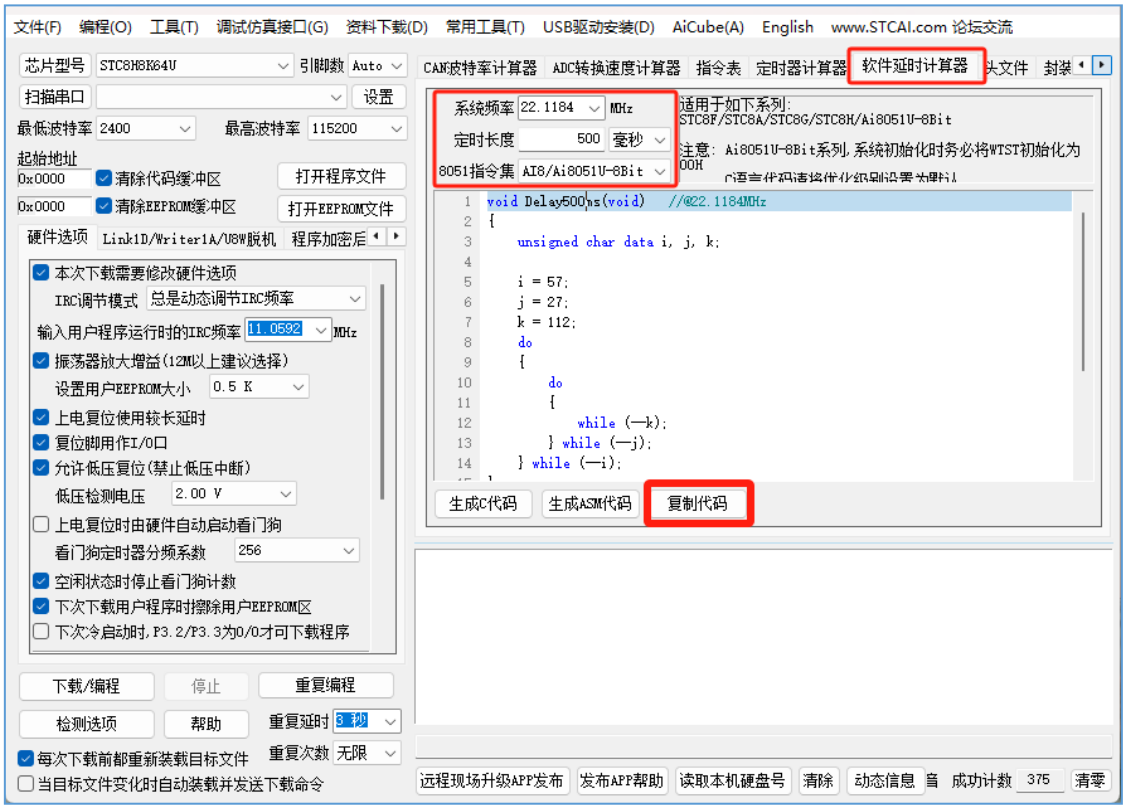

将复制出来的内容直接粘贴到代码文件中，不用手动输入。

2.16.3　下载用户程序并查看实验现象


将 STC8H8K64U 实验箱通过 USB TypeA 到 USB TypeA 线与电脑连接，运行 AiCube-ISP 软件，按步骤“打开程序文件”LED2(Biling).hex（这里“打开程序文件”打开的是项目程序文件编译无误后生成的 HEX 文件，一般默认存放在对应工程目录下的 Objects 文件夹里）并点击“下载/编程”，如下图：

【AiCube-ISP 软件的安装】，请点击查阅本文档 2.3 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具，含强大的辅助开发工具

【STC8H8K64U **实验箱实物图、与电脑的连接、用户程序下载流程】**，请点击查阅本文档的 2.4 STC8H8K64U 实验箱实物图及程序下载

AiCube-ISP 软件界面出现：操作成功！

恭喜你！

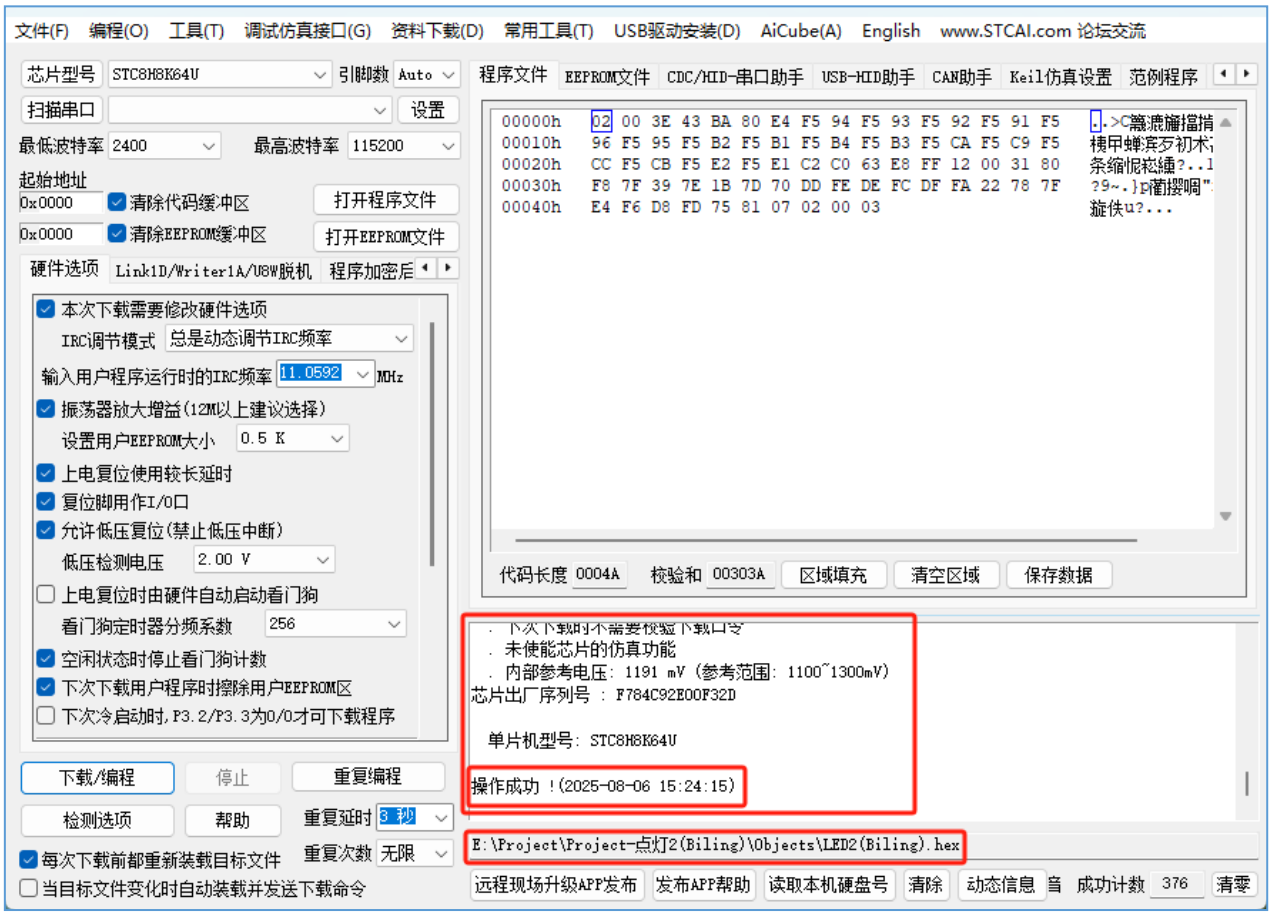


这时，STC8H8K64U 实验箱上方的刚刚暗淡无光的 8 个 LED 灯，齐齐一亮一灭闪烁起来了！至此，实验成功！

2.17 点灯实验三：通过 USB-CDC 方式控制 STC8H8K64U 进行 LED 点灯

2.17.1 原理介绍

STC8H8K64U 实验箱原理图

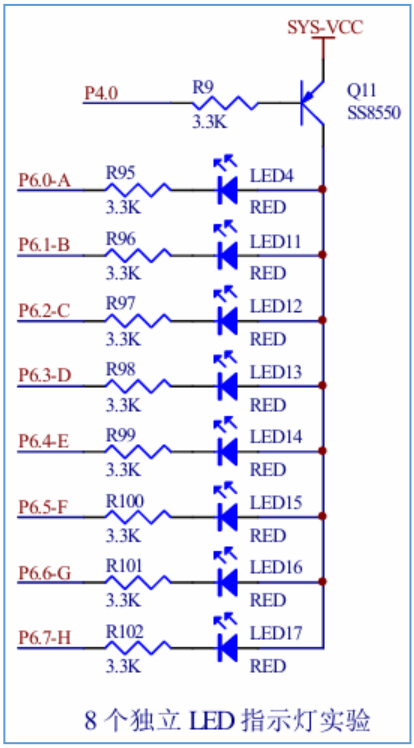

I/O 口 P4.0 控制 PNP 三极管的通断，控制这 8 个灯的整体供电。
如果 P4.0 输出 1，则 PNP 三极管不导通，这 8 个灯都不会获得电源，都不会有电流流过，都不会被点亮。
如果 P4.0 输出 0，则 PNP 三极管导通，这 8 个灯才有可能会流过电流，才有可能会被点亮。
如果 P4.0 输出 0，PNP 三极管导通，特定 LED 灯的控制 I/O 口如输出 0，则该 LED 灯会有电流流过，会被点亮。
如 P6.0 输出 0，LED60 灯就会被点亮；如 P6.0 输出 1，LED60 灯就会熄灭；
如 P6.1 输出 0，LED61 灯就会被点亮；如 P6.1 输出 1，LED61 灯就会熄灭；
如 P6.2 输出 0，LED62 灯就会被点亮；如 P6.2 输出 1，LED62 灯就会熄灭；
如 P6.3 输出 0，LED63 灯就会被点亮；如 P6.3 输出 1，LED63 灯就会熄灭；
如 P6.4 输出 0，LED64 灯就会被点亮；如 P6.4 输出 1，LED64 灯就会熄灭；
如 P6.5 输出 0，LED65 灯就会被点亮；如 P6.5 输出 1，LED65 灯就会熄灭；
如 P6.6 输出 0，LED66 灯就会被点亮；如 P6.6 输出 1，LED66 灯就会熄灭；
如 P6.7 输出 0，LED67 灯就会被点亮；如 P6.7 输出 1，LED67 灯就会熄灭

如 P6 口对外全部送 0，则这 8 个灯全亮；
如 P6 口对外全部送 1，则这 8 个灯全灭


如果 P4.0 输出 1，则 PNP 三极管不导通，不管 P6 口对外全部送 0 或送 1，这 8 个灯都不会有电流流过，都不会亮。P4.0 控制 PNP 三极管，作为这 8 个 LED 指示灯的总电源开关。

2.17.2　准备工作

1、添加常用头文件 ai_usb.h

#include "ai_usb.h"　　//使用 usb 所需要包含的头文件。

这个头文件在使用 AiCube-ISP 软件添加型号和头文件到 Keil 中时就已经一并被添加到 Keil 中了。

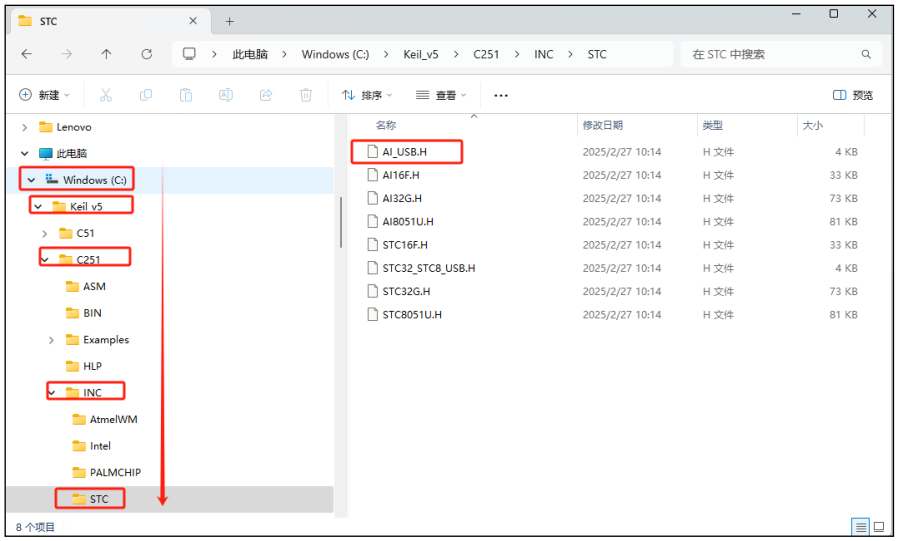


2、下载并添加对应的 usb_cdc 库函数文件到项目中

因为要使用到 USB 功能，必须在项目中添加 USB 库函数。这部分可以到 STCAI 的官网：https://www.stcai.com/khs 的 USB 库文件中进行下载




下载完成后，打开压缩包“STC_USB_LIBRARY.zip”，

在’库文件\查询模式 STC-CDC 库文件’中，复制出来 stc_usb_cdc_8h_data.LIB

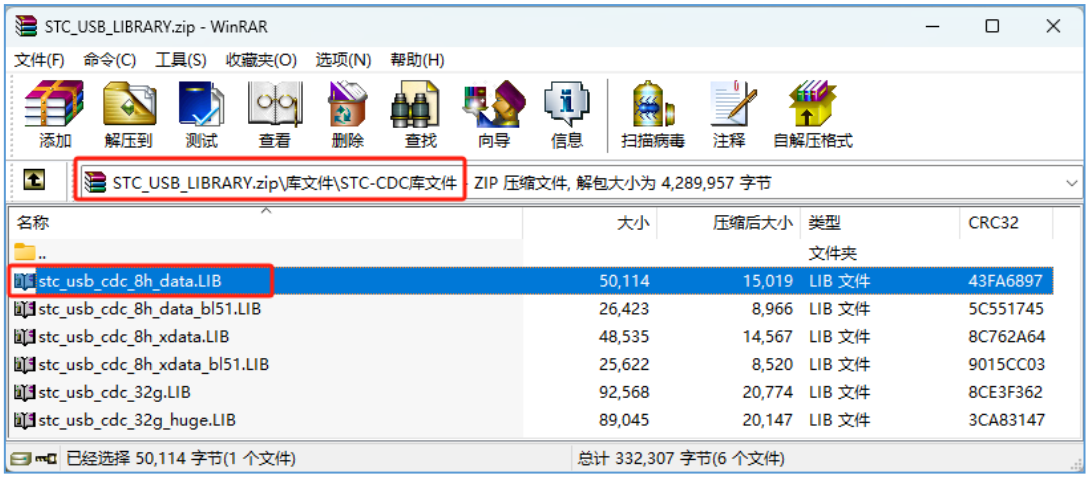


将库函数“stc_usb_cdc_8h_data.LIB”复制到创建工程所在的文件夹 E:\Projects\Project3-点灯(USB-CDC 方式进行 LED 点灯)-STC8H 中

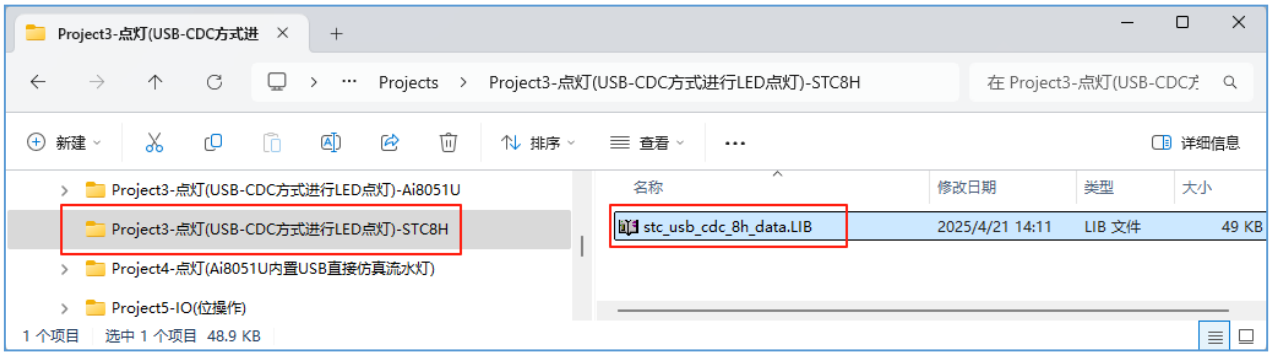


将库函数 stc_usb_cdc_8h_data.LIB 添加进入此工程项目中

在 Keil 中，双击 Source Group，在弹出的 Add Files to Group 'Source Group 1 窗口中，将库函数 stc_usb_cdc_8h_data.LIB 添加进入此工程，就可以使用 USB-CDC 功能点亮 LED 灯。

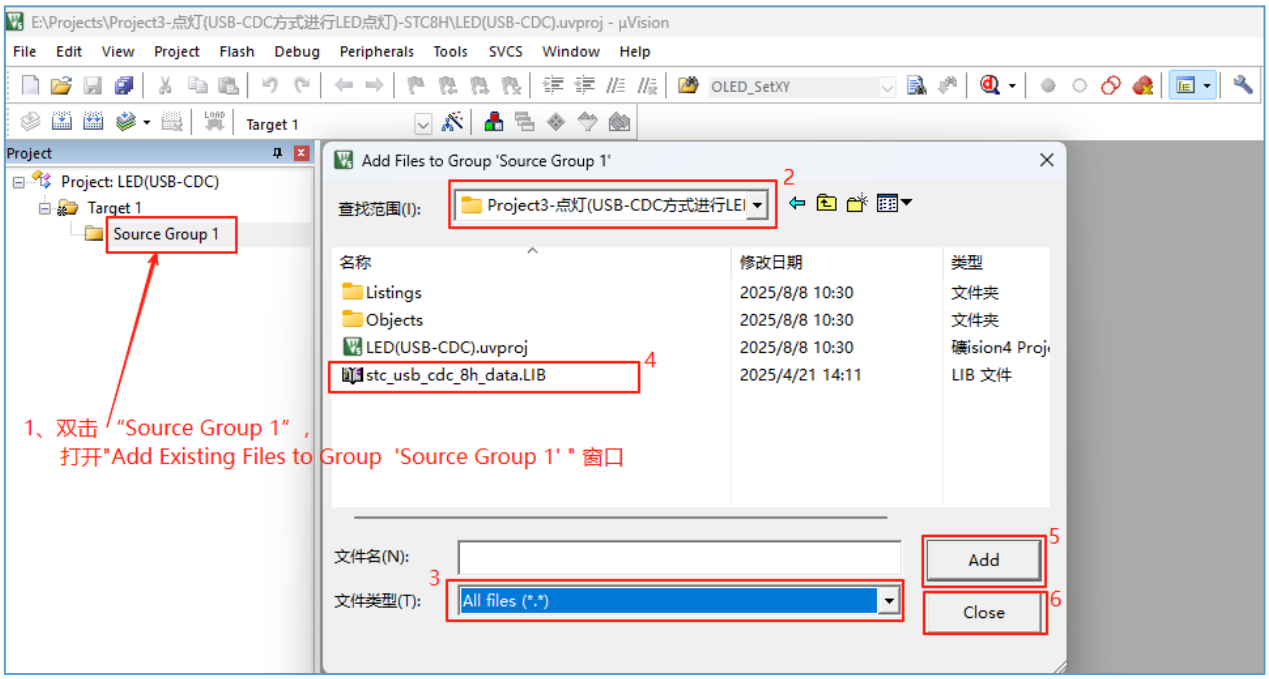

这样，Keil 界面变化如下图：

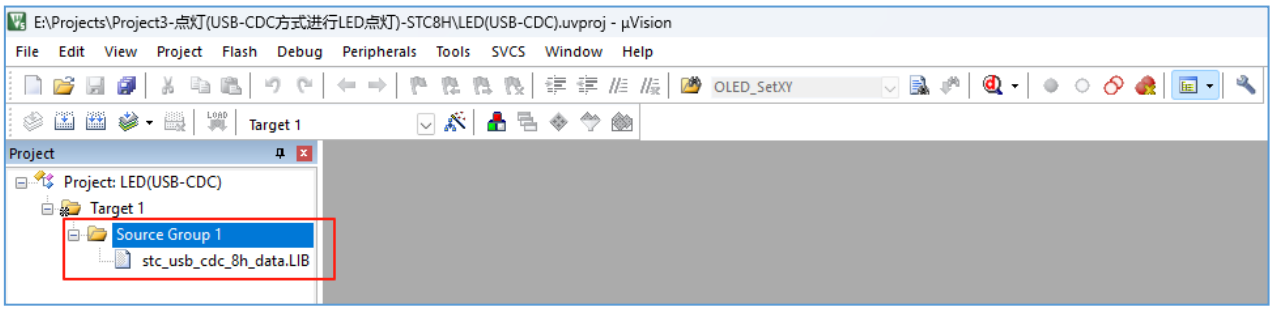

【注意】：USB-CDC 串口则更类似传统串口的形式，使用 COM 口进行通讯，但是只有 Win10 及其以上才默认携带 USB-CDC 的驱动，较低的系统版本可能要手动安装驱动才能使用。

2.17.3 代码部分

在工程项目的 main.c 文件中可输入如下代码：

```
//通过 USB-CDC 方式控制 STC8H8K64U 实验箱进行 LED 点灯
#include <STC8H.H>          //包含 STC8H 的头文件
#include "ai_usb.h"         //使用 usb 所需要包含的头文件，这个头文件在使用 AiCube-ISP 软件
                            //添加型号和头文件到 Keil 中时就已经一并被添加到 Keil 中了。

void main(void)
{
    BYTE dat;                           //定义变量保存接收的数据


    P_SW2 |= 0x80;                      //允许访问扩展的特殊寄存器，XFR

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;           //设置 P0 口为准双向口模式
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;           //设置 P1 口为准双向口模式
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;           //设置 P2 口为准双向口模式
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;           //设置 P3 口为准双向口模式
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;           //设置 P4 口为准双向口模式
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;           //设置 P5 口为准双向口模式
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;           //设置 P6 口为准双向口模式
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;           //设置 P7 口为准双向口模式
//上面的将所有 I/O 口都初始化为准双向口工作模式的程序，
//可以使用 AiCube-ISP 软件的【I/O 口配置工具】来生成，见本节后面的截图。

    usb_init();                         //USB 接口配置
    EA = 1;                             //打开总中断
    P40 = 0;                            //打开 LED 部分的供电

    while(1)
    {                                   //使用 USB 串口控制来手动控制 LED 部分
        if(bUsbOutReady)                //bUsbOutReady 标志位是用于标明 USB 主机发送完成。
        {
            dat = UsbOutBuffer[0];      //保存接收的数据
            P6 = dat;                   //将接收的数据送到 P6 口显示
            LED64_SetPort(6,dat);       //使用下载软件中的“调试仿真接口”中
                                        //“开天斧/屠龙刀-LED-DIP64(6)”进行模拟显示 P6 口
            usb_OUT_done();             //本包接收的数据处理完毕，准备接收下一包数据
                //当使用查询方式 if(bUsbOutReady)，查询调用 USB 库函数时，在数据处理完成后，
                //必须调用一次“usb_OUT_done();”，这样才能接收下一包数据。
        }
    }
}
```

代码编写完后，保存，点击工具栏上的 Rebuild 按钮进行编译

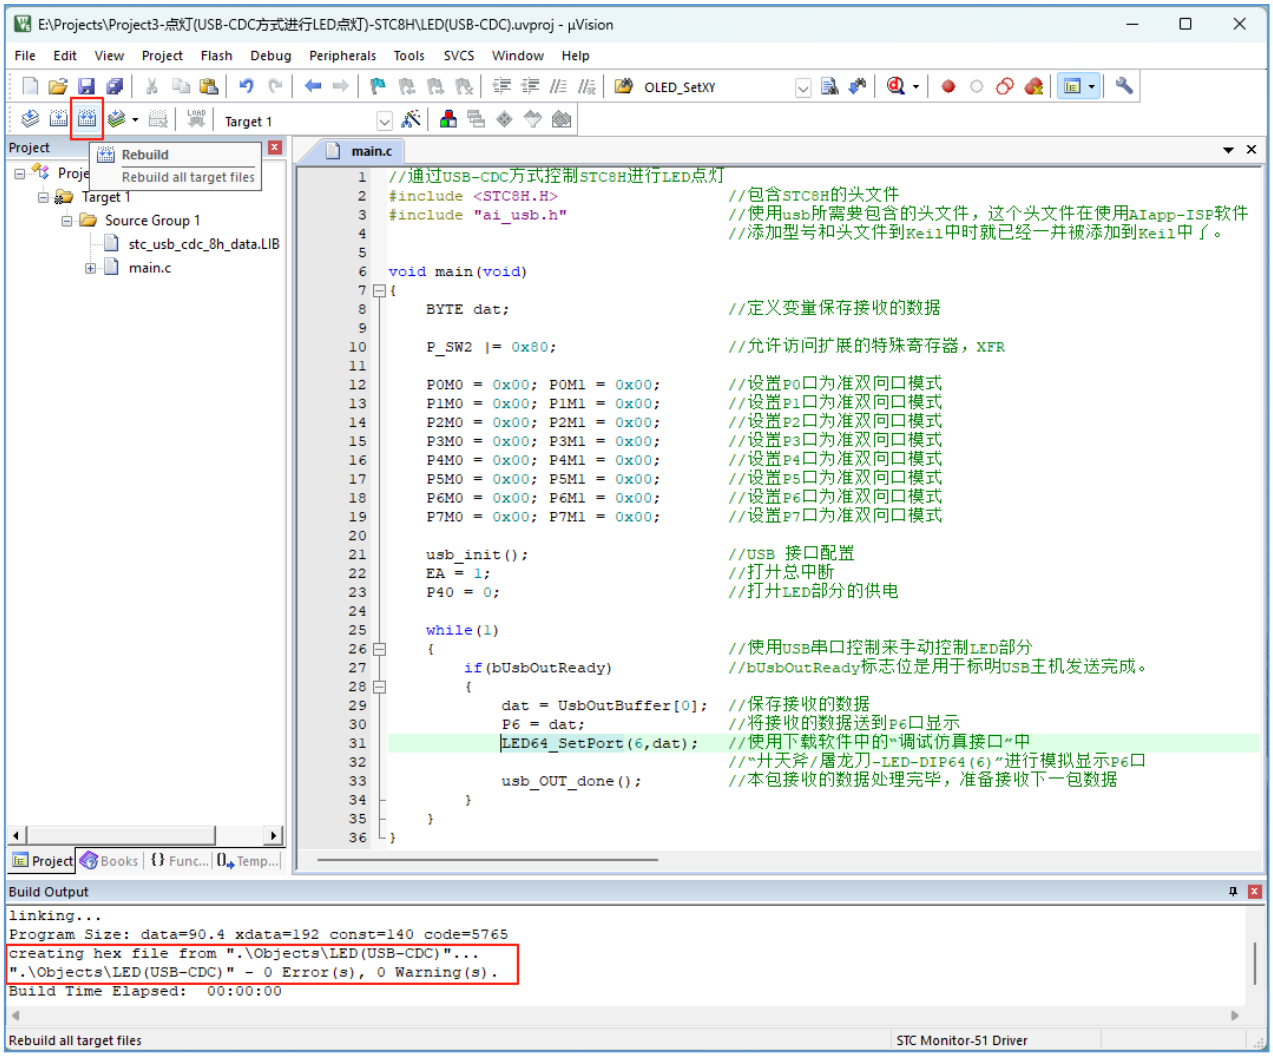

出现 creating hex file 和 0 Error(s) 0 Warning（s）即为编译成功，成功创建了 hex 文件且无报错。此 hex 文件，一般是在对应工程目录下的 Objects 文件夹里。


【小技巧--灵活运用 AiCube-ISP 软件的工具自动生成代码】

I/O 口的初始化部分就可以使用 **AiCube-ISP** 软件的“**I/O 口配置工具**”来生成。

例如上述代码中这一段将所有 I/O 口设置为准双向口模式的代码：

```
P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
```

就可以使用 AiCube-ISP 的 I/O 口配置工具进行生成：

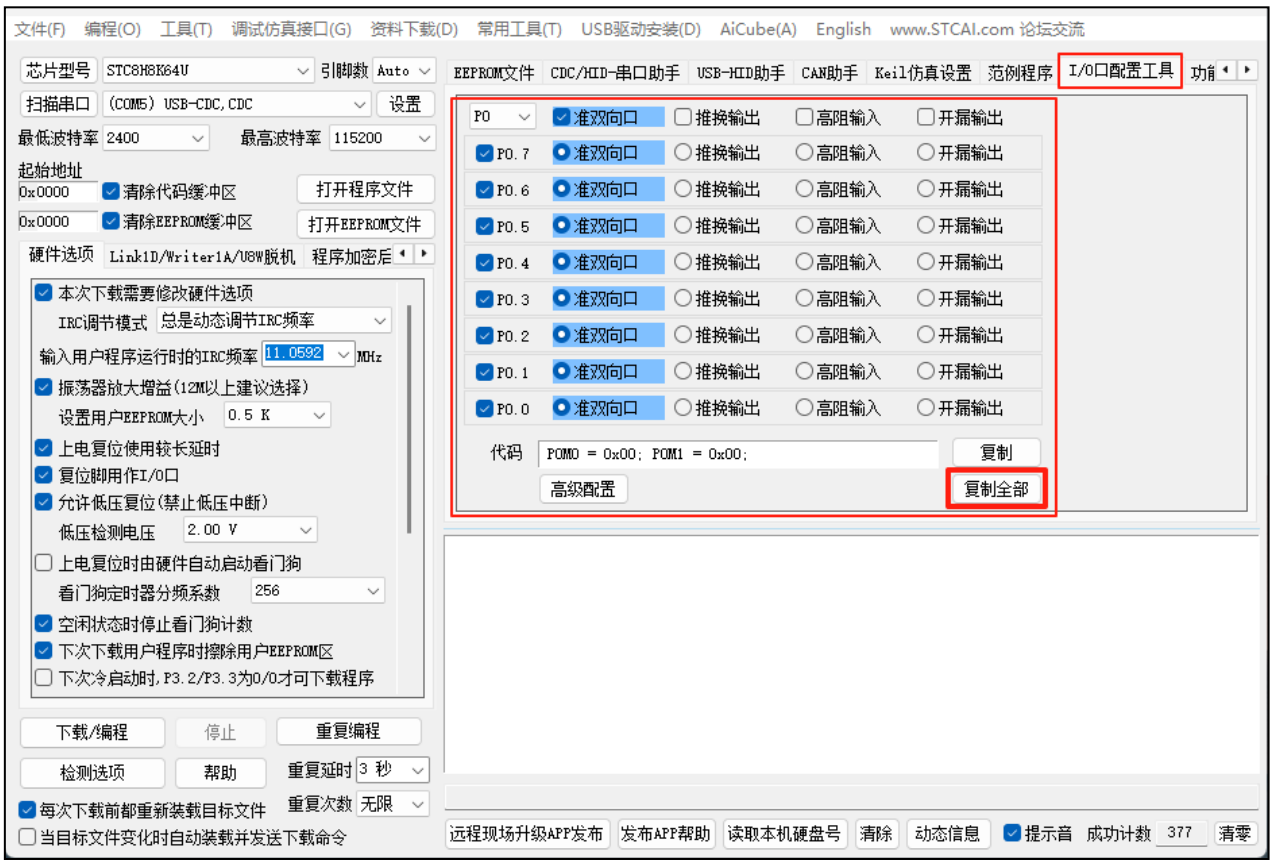

将复制出来的内容直接粘贴到代码文件中，不用手动输入。


2.17.4　下载用户程序到 STC8H8K64U 实验箱并查看实验现象

录入代码，保存，编译。连接好 STC8H8K64U 实验箱，运行 AiCube-ISP 软件系统，按步骤“打开程序文件”LED(USB-CDC).hex（“打开程序文件”是项目程序文件编译无误后生成的 HEX 文件，一般默认存放在该项目的 Objects 目录中）并“下载/编程”，如下图：

【AiCube-ISP 软件的安装】，请点击查阅本文档 2.3 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具，含强大的辅助开发工具

【STC8H8K64U **实验箱实物图、与电脑的连接、用户程序下载流程】**，请点击查阅本文档的 2.4 STC8H8K64U 实验箱实物图及程序下载

AiCube-ISP 软件界面出现：操作成功！
恭喜你！

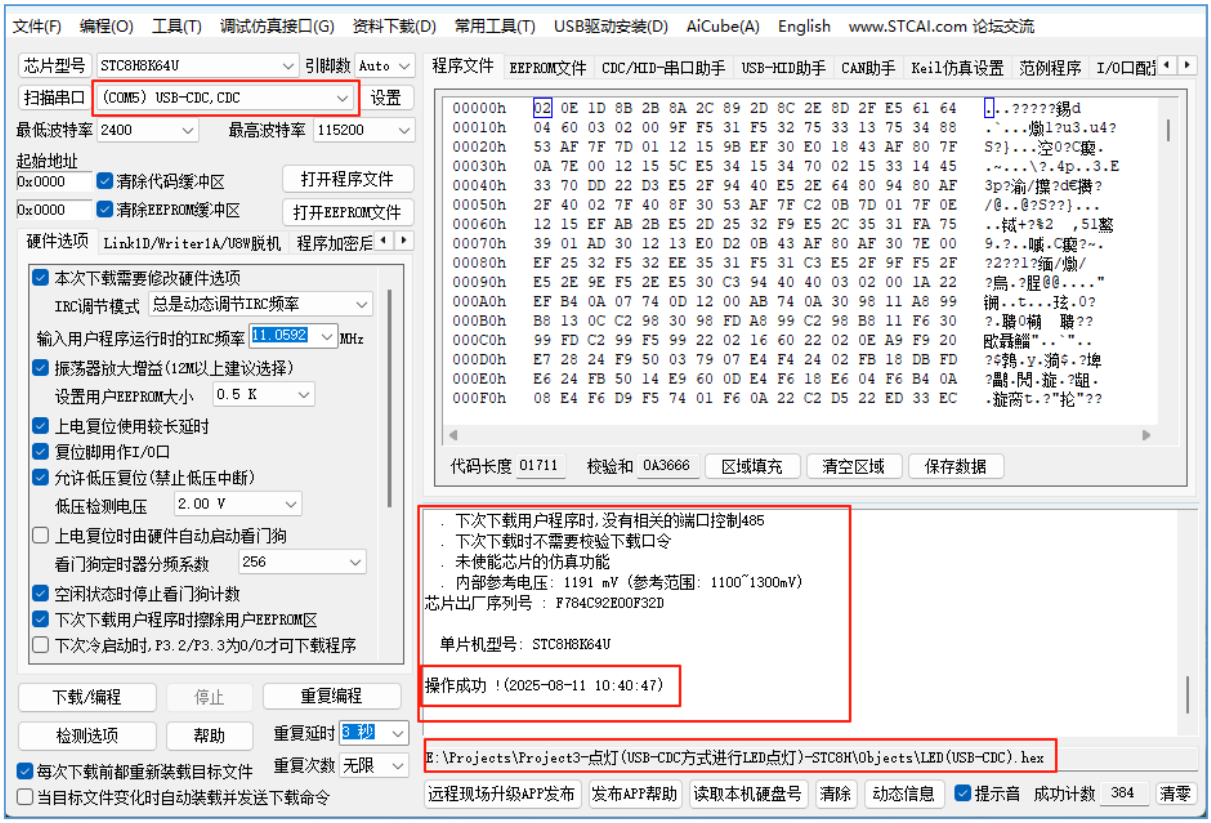


这时在 AiCube-ISP 软件界面，我们看到串口选项框中已经出现了一个(COM5)USB-CDC,CDC 串口，如果电脑系统并没有产生 CDC 端口，可能是因为系统版本较低（低于 Windows10 版本）。


在 AiCube-ISP 软件界面，选择 CDC/HID-串口助手选项卡，然后按照下列步骤操作。

➲ 在“多字符串发送”窗口，输入 16 进制数控制命令并修改对应的按钮名称：
在输入窗口分别输入：f0（11110000），点亮 P63 - P60 灯；0f（00001111），点亮 P67 - P64 灯。

➲ 选择与“扫描串口”中显示的 USB-CDC 相对应的串口号，并点击“打开串口”按钮。

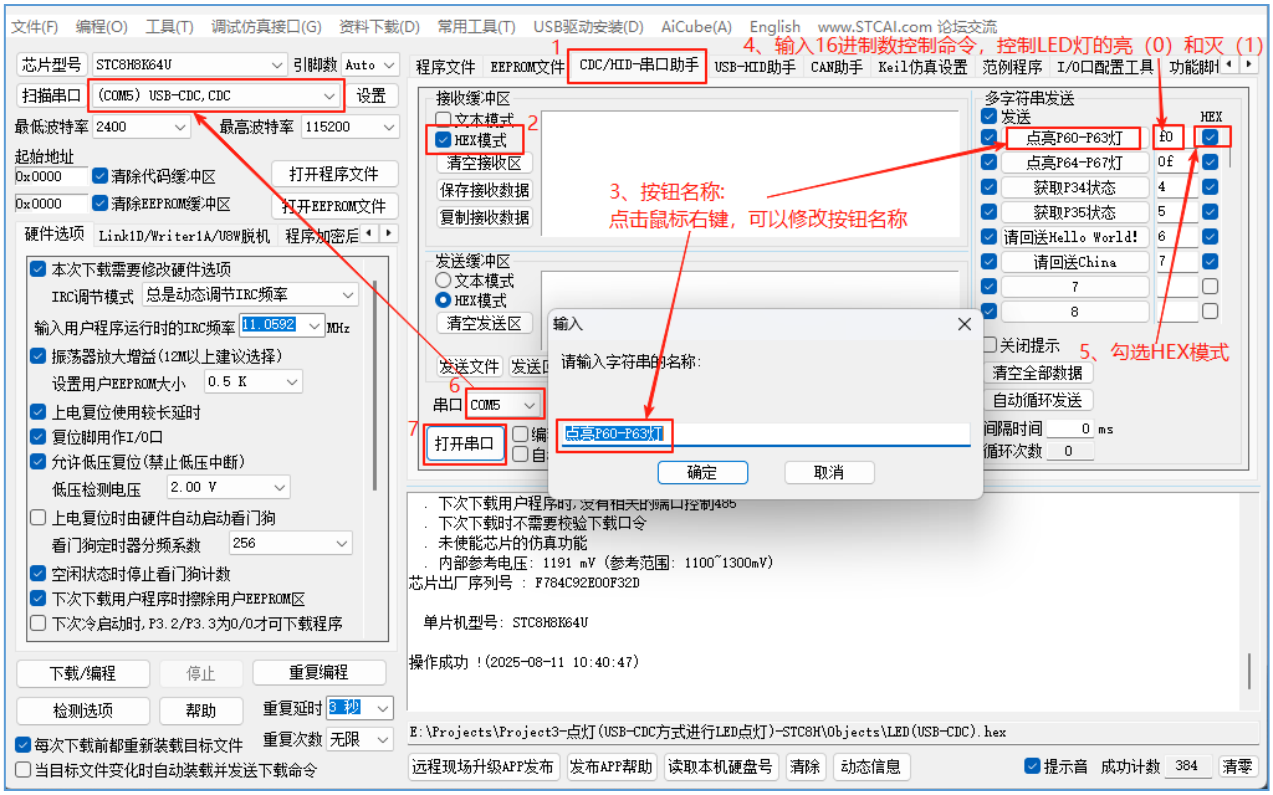

➲ 同时为了直观查看实验情况，可以打开 AiCube-ISP 软件的“调试仿真接口”菜单，选择“开天斧/屠龙刀-LED-DIP64(6)”进行模拟显示 P6 口：

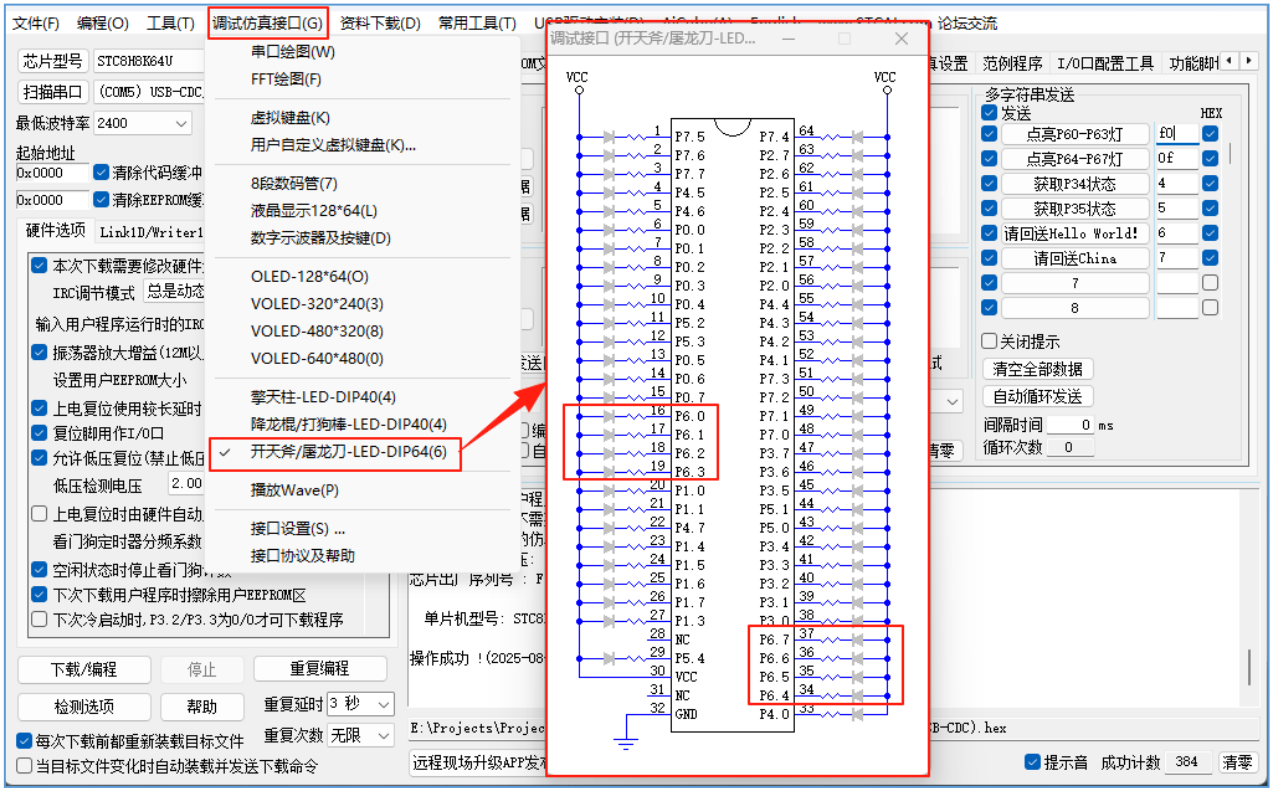


a)　点击“多字符串发送”窗口中的【点亮 P60-P63 灯】按钮


1、观察 AiCube-ISP 软件的 CDC/HID-串口助手选项卡界面，如下图：

➢ 在接收缓冲区会出现发送、接收数据；

➢ “开天斧/屠龙刀-LED-DIP64(6)”浮窗上的 P6.0-P6.3 这 4 个虚拟灯被点亮

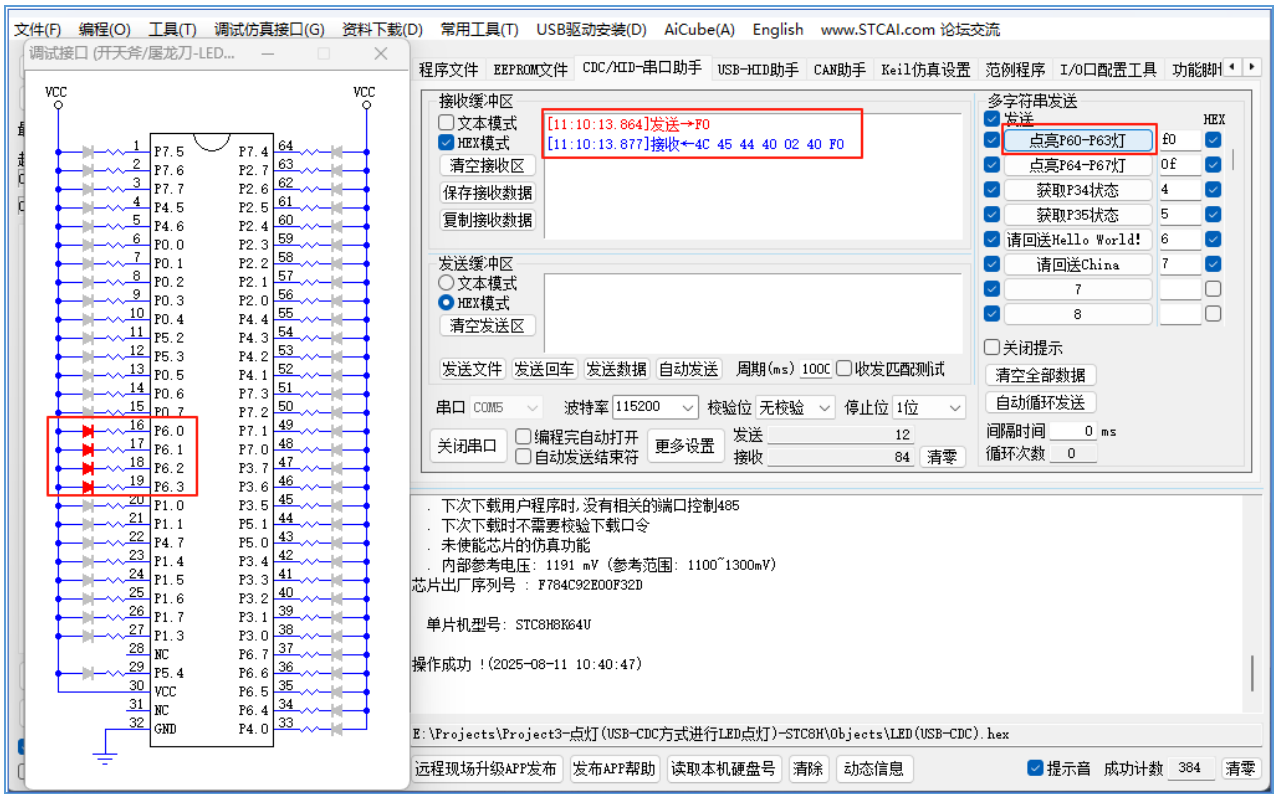


2、观察实验箱的 8 个 LED 灯，P6.0-P6.3 这 4 个 LED 灯被点亮，如下图：

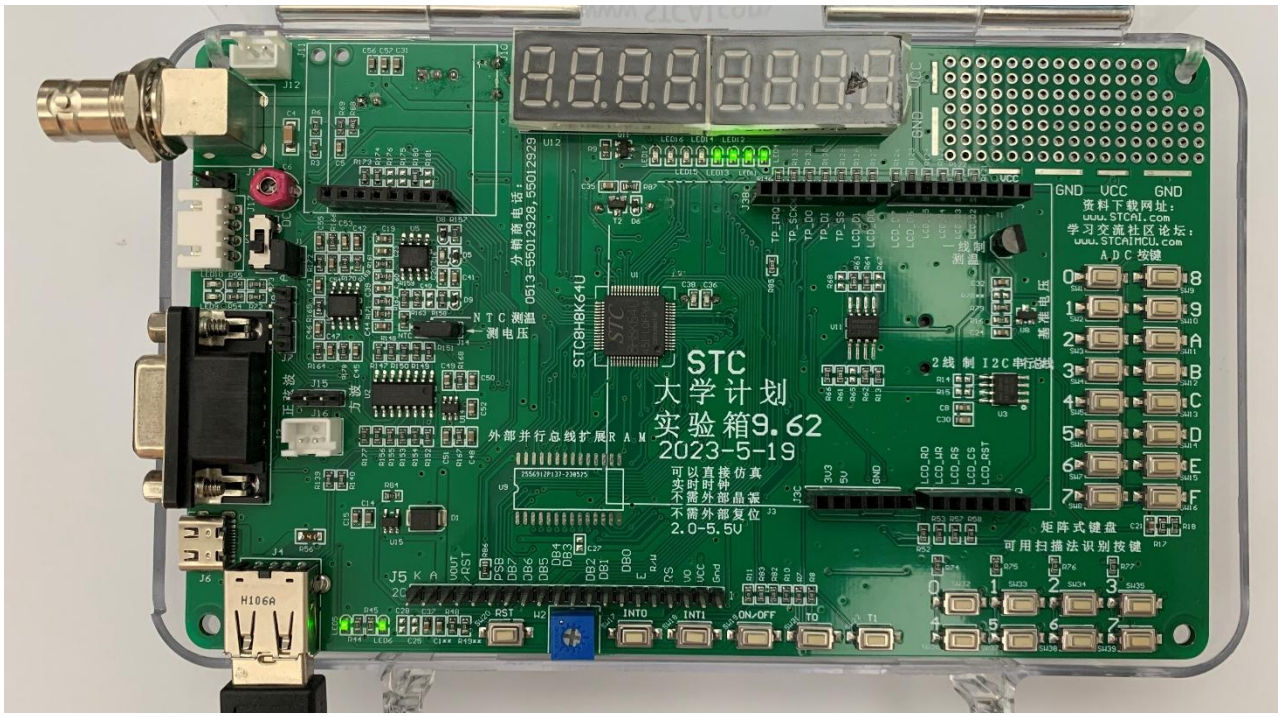


b) 点击“多字符串发送”窗口中的【点亮 P64-P67 灯】按钮：

1、观察 AiCube-ISP 软件的 CDC/HID-串口助手选项卡界面，如下图：

- 在接收缓冲区会出现发送、接收数据；
- “开天斧/屠龙刀-LED-DIP64(6)”浮窗上的 P6.4-P6.7 这 4 个灯被点亮

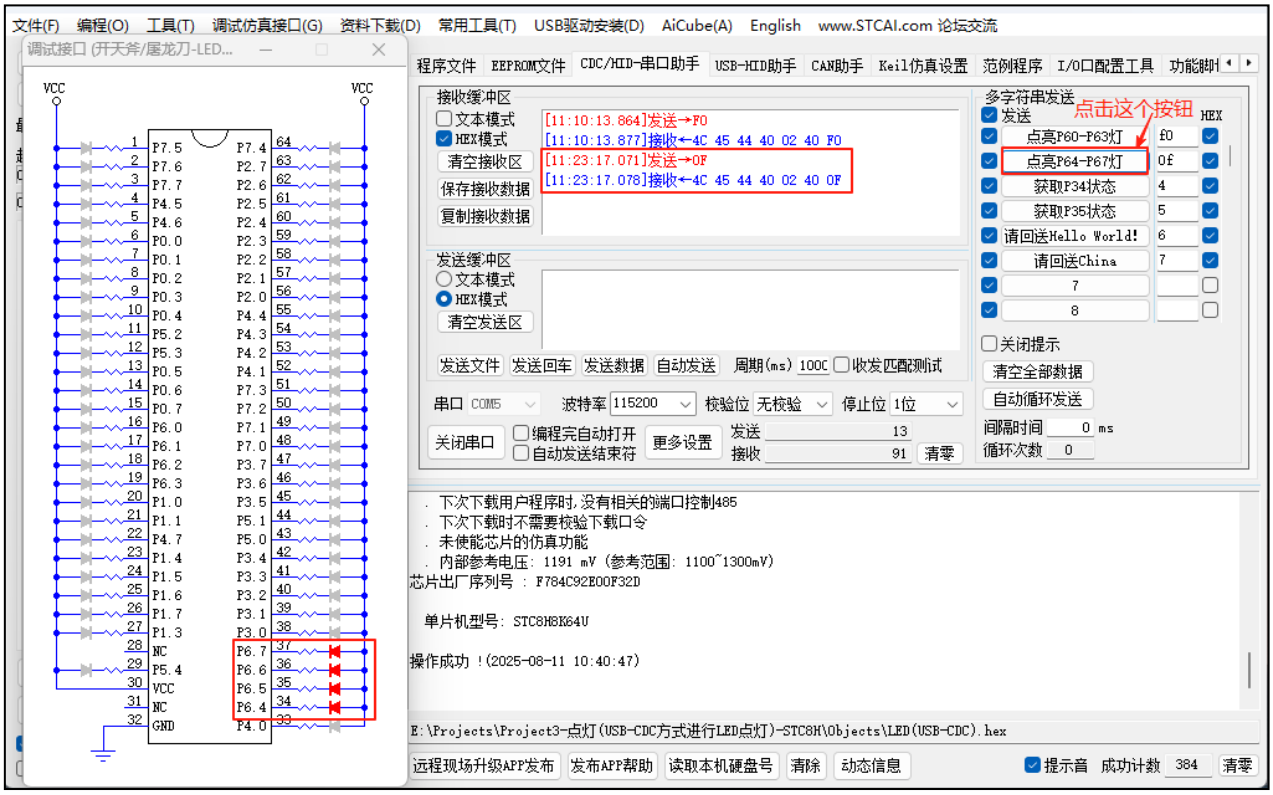

2、观察实验箱的 8 个 LED 灯，P6.4-P6.7 这 4 个 LED 灯被点亮，如下图：

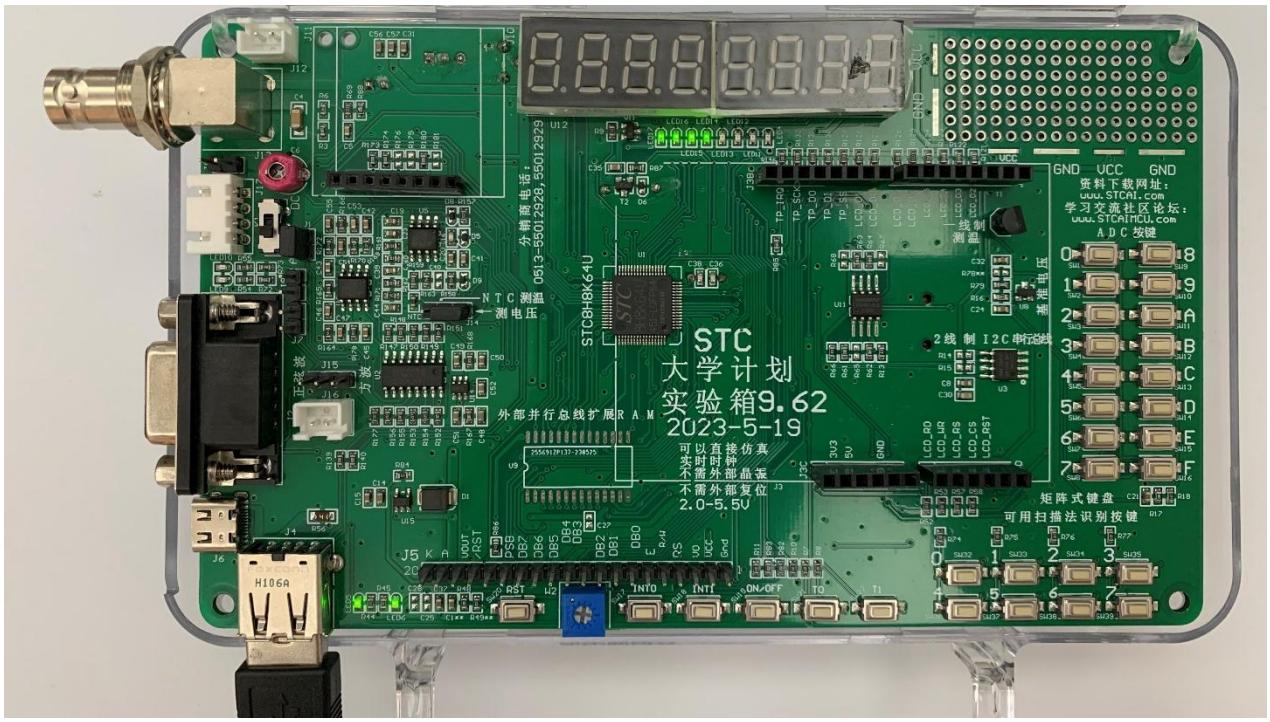
STC
大学计划
实验箱9.62
2023-5-19
可以直接仿真
实时时钟
不需外部晶振
不需外部复位
2.0-5.5V
外部并行总线扩展RAM
NTC测温
测电压
2线制I2C串行总线
矩阵式键盘
可用扫描法识别按键
ADC按键
STC8H8K64U
H106A

至此，实验成功！

2.17.5 使用【AiCube】项目创建助手工具创建通过 USB-CDC 方式控制 STC8H8K64U 进行 LED 点灯

STCAI 在最新版的 AiCube-ISP 软件中，推出【AiCube】项目创建工具，目前支持 **Ai8051U-32Bit、Ai8051U-8Bit、STC32G12K128、STC8H8K64U、STC15F2K60S2、STC15W4K32S4** 和 **STC89C52RC** 系列各功能模块的智能化配置，并生成程序框架。这项功能在程序员建立项目时，简化了项目的初始化难度，提高效率，避免因不太熟悉或不完全了解该单片机的性能而忽略个别配置，引起编译错误等问题。尤其对刚涉足单片机的初学者，此工具不仅引导其了解单片机编程流程，还极大的降低了入门门槛，缩短了摸索的时间，提高入门的兴趣和信心。现在我们使用这个工具来生成实现此实验功能的配置和代码。


a) 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录/软件

安装 STCAI 公司研发的 AiCube-ISP 下载 / 编程 / 烧录 / 软件，含强大的辅助开发工具包。登录 STCAI 官网，下载最新版的 AiCube-ISP 安装包，下载链接如下：https://www.stcai.com/gjrj

【AiCube-ISP 软件的安装】请点击查阅本文档 2.3 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具,含强大的辅助开发工具

b) 使用【AiCube】助手创建项目


双击【AiCube-ISP】图标，打开 AiCube-ISP 软件界面。使用【AiCube】前，最好先“**重新安装 Keil 驱动和头文件**”如下图：

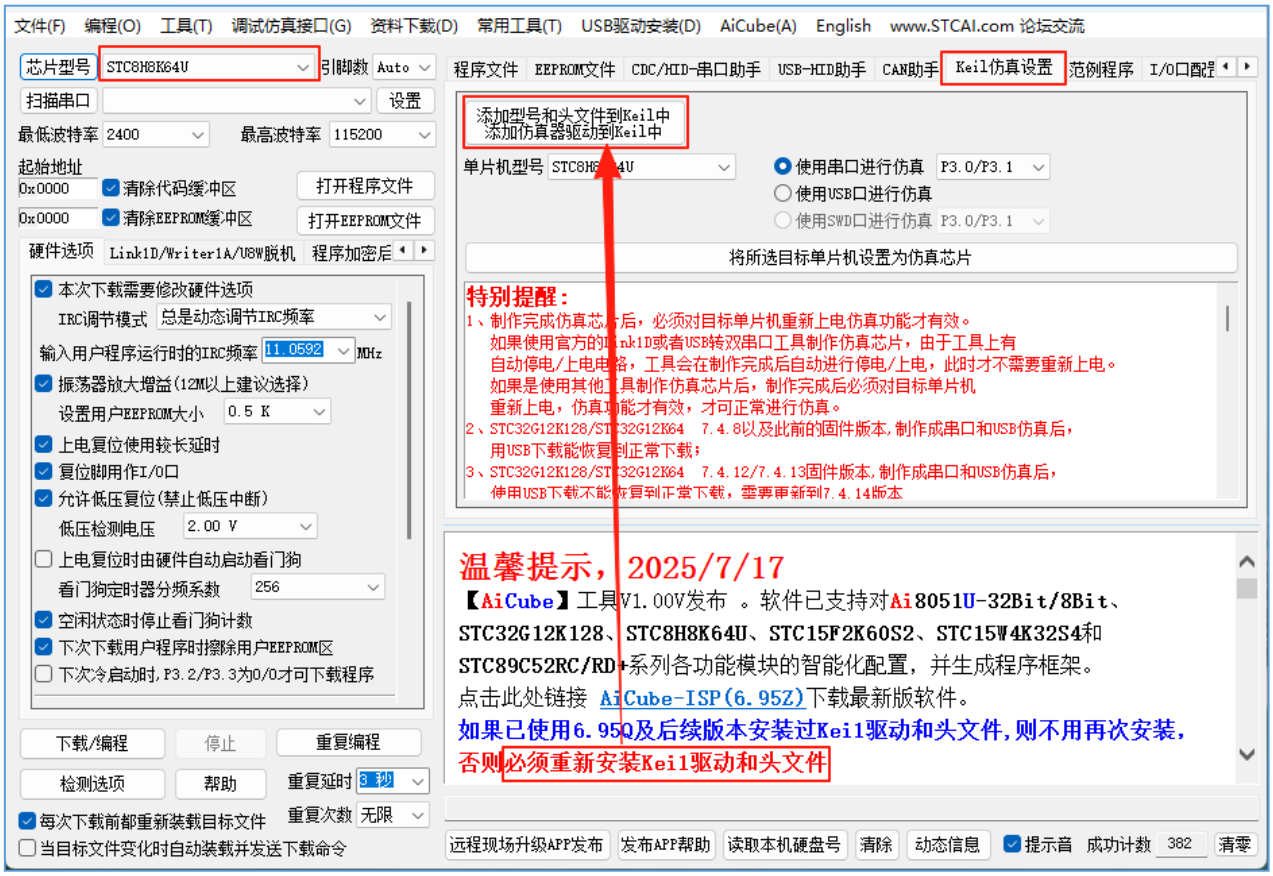


点击菜单栏的【AiCube（A）】，弹出如下窗口：




点击按钮“新建 AiCube 项目”，出现如下浮窗，选择并填写项目基本信息，建议项目名称用英文！

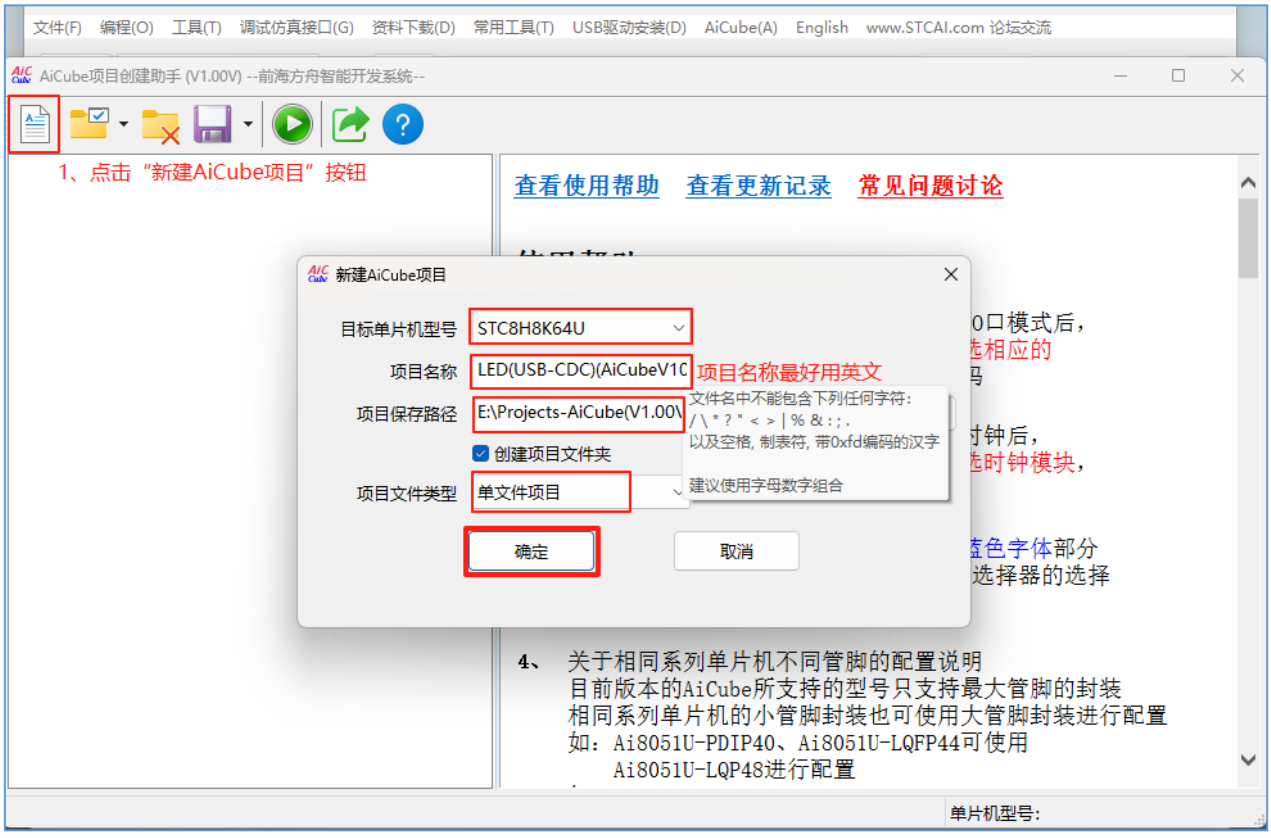


点击“确定”，出现如下配置界面：

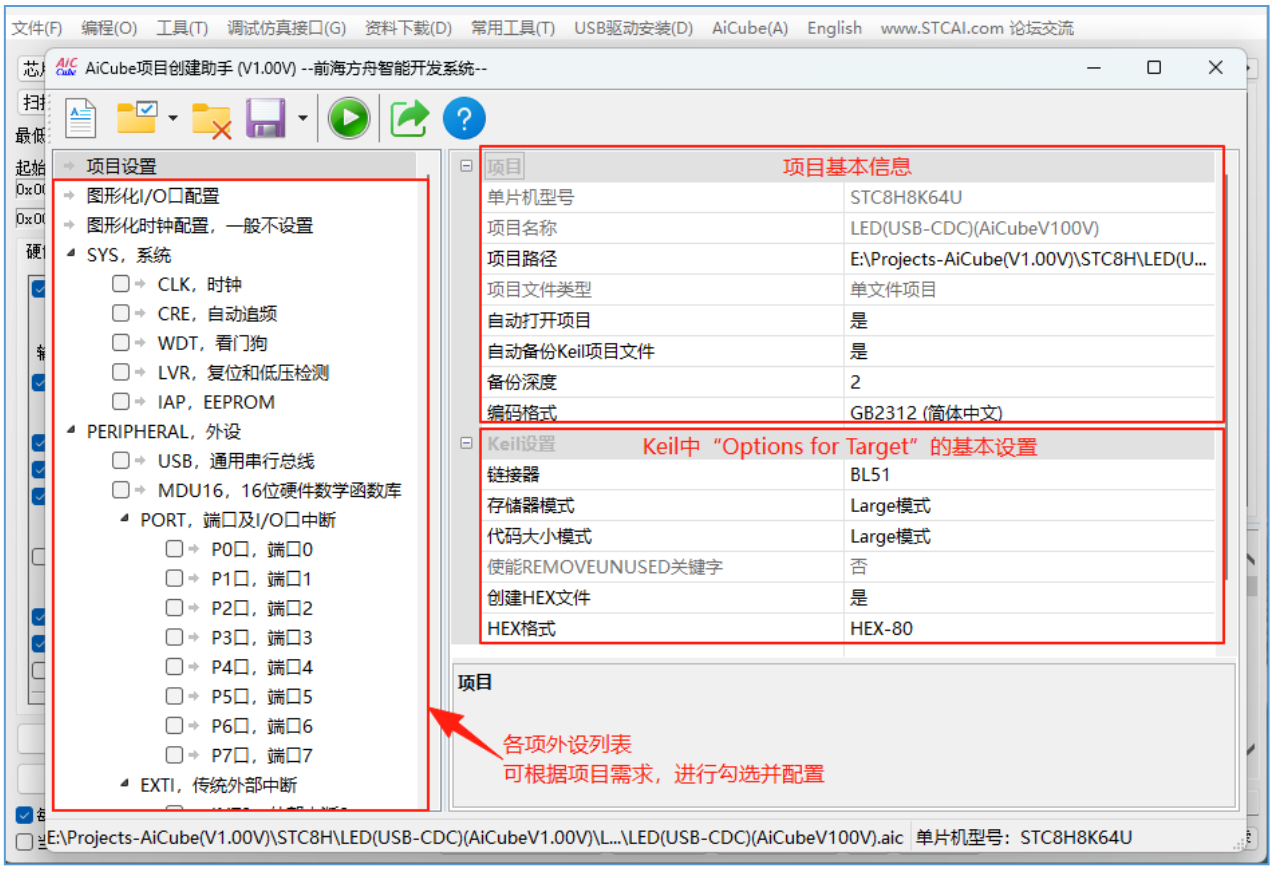

因本项目用到USB功能，要加载USB库函数、代码中要有USB初始化、USB-CDC协议等，使用【AiCube】助手根据本项目的实际需求，对配置进行如下修改：

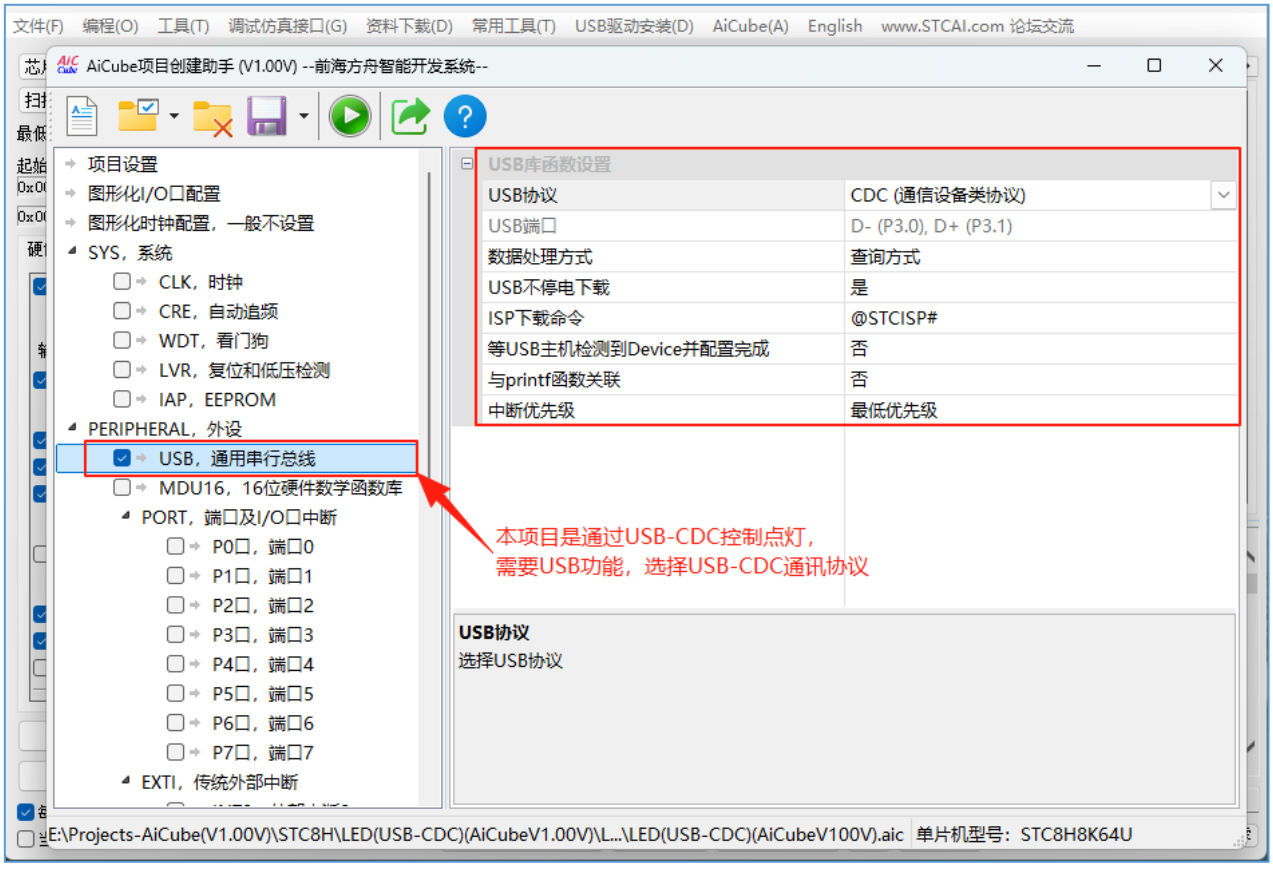

点击“创建项目”，【AiCube】助手提示：“项目创建成功！”，如下图：

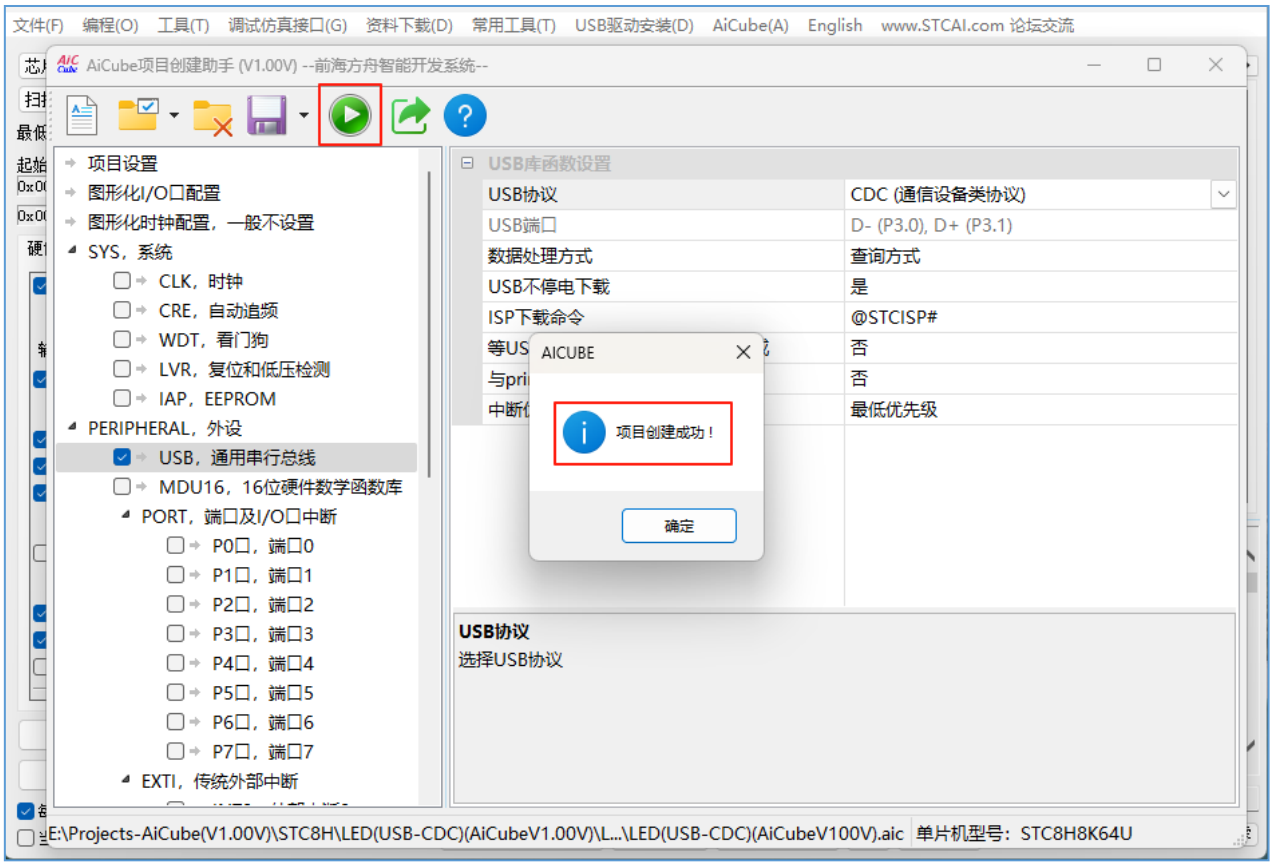


点击“确定”，立即打开 Keil 软件，进入该项目的 Keil 集成开发界面，即【AiCube】成功帮我们创建了项目及文件目录“RuningLED(USB-Monitor)(AiCubeV100V)”。


点击“确定”，立即自动打开 Keil 软件，进入该项目的 Keil 集成开发界面，即【AiCube】成功帮我们创建了项目及文件目录“LED(USB-CDC)(AiCubeV100V)”。至此，可以关闭【AiCube】。

➲ 找到并打开刚刚创建的项目目录


发现刚刚的操作过程，【AiCube】助手已经帮我们建立了项目目录及 LED(USB-CDC)(AiCubeV100V).uvproj 文件，如下图：

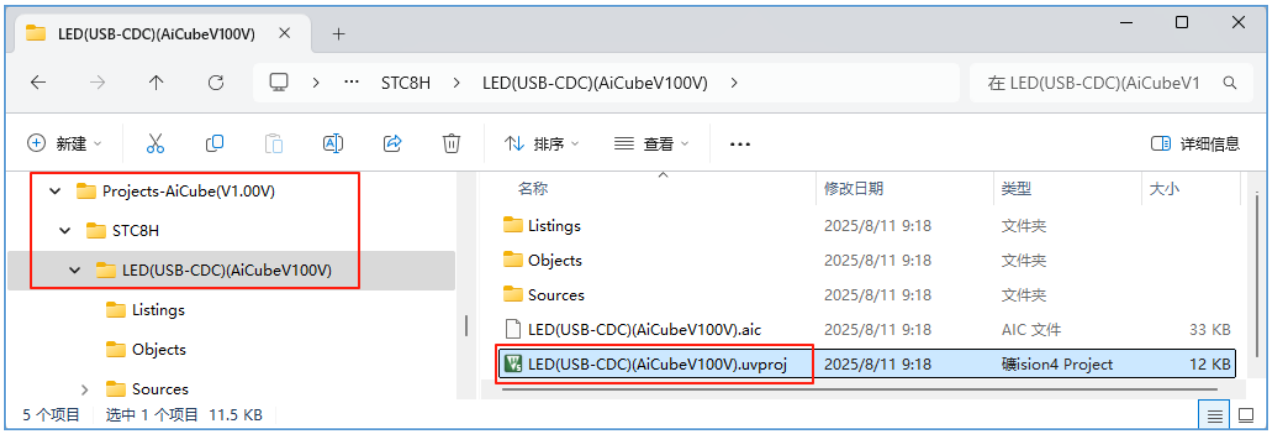

同时打开 Sources>lib 子目录，发现，【AiCube】助手连 USB 库函数也已经给加载了：

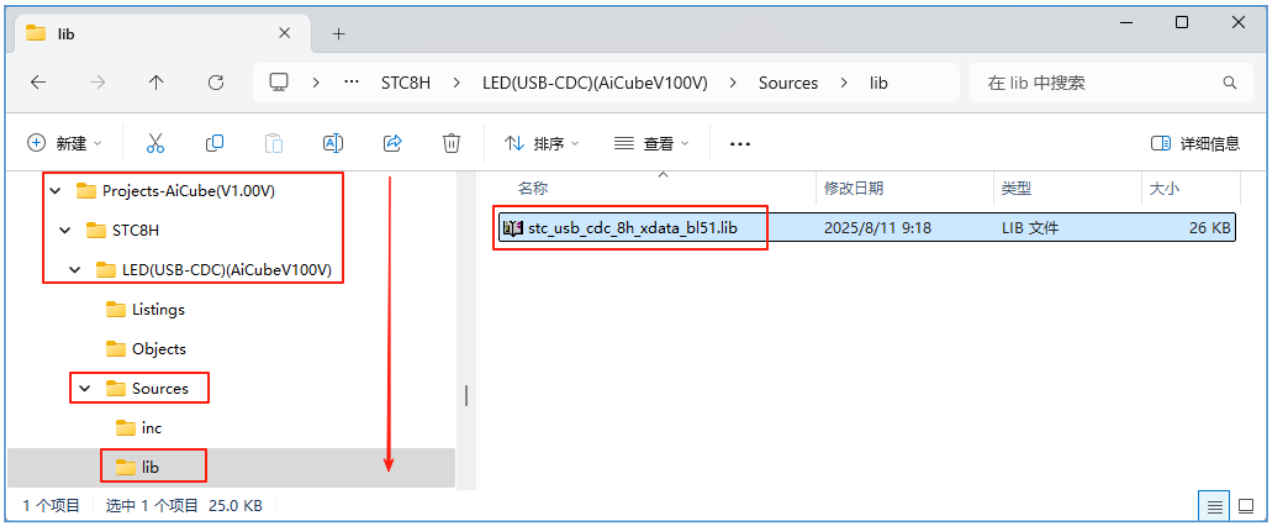

➲ 观察已打开的 Keil 项目文件：LED(USB-CDC)(AiCubeV100V).uvproj，如下图：

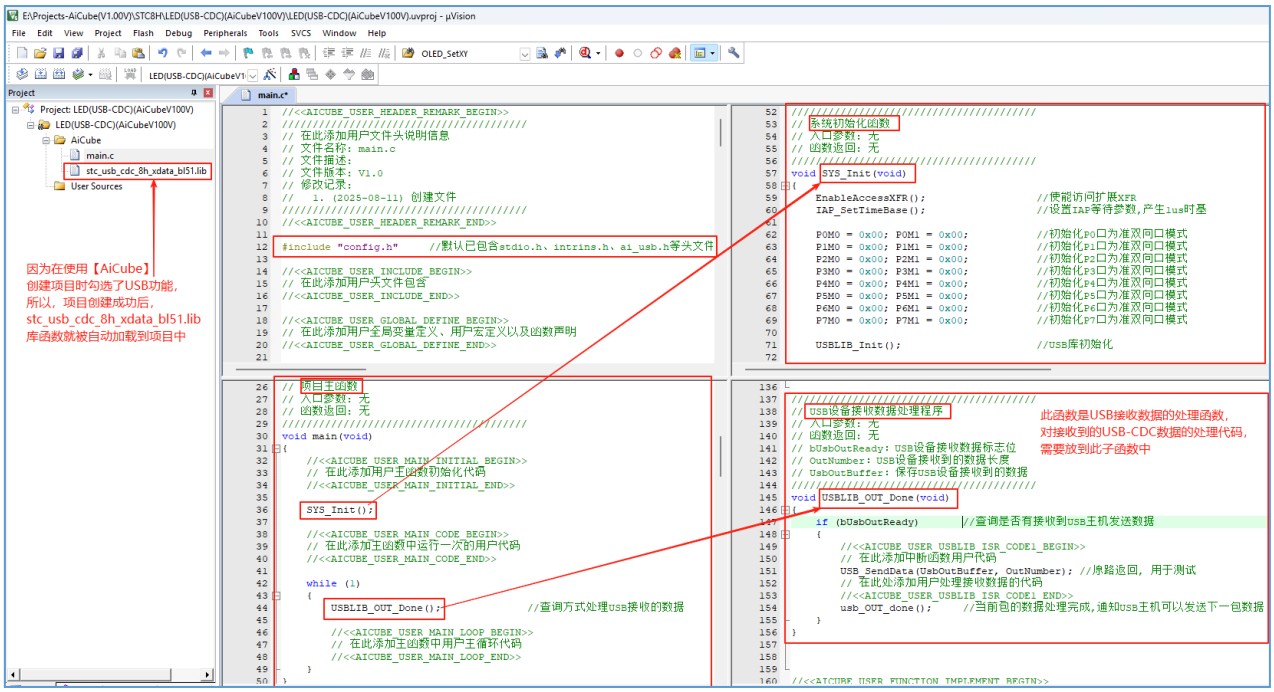

根据在【AiCube】助手中的配置，从上图中我们看到【AiCube】助手创建的本实验项目中不仅有了 main.c，还已经自动加载了 USB 库函数（stc_usb_cdc_8h_xdata_bl51.lib）。main.c 中按模块化设计，已经包含了：必要的头文件、主函数、系统初始化函数、毫秒和微秒延时函数、USB 相关的配置及处理函数。


c) 增加实验项目代码

为了实现 USB-CDC 方式控制 STC8H8K64U 进行 LED 点灯的功能，我们需要在相应的模块增加代码：

➲ 在主函数中加入“P40 = 0”打开 LED 供电的代码；


➲ 在“USB 设备接收数据处理程序”子函数中补充 USB 处理代码。

保存，编译，如下图（为方便查看，使用菜单“Window”→“Split”将原窗口分裂出 4 个窗口，对比观察）：

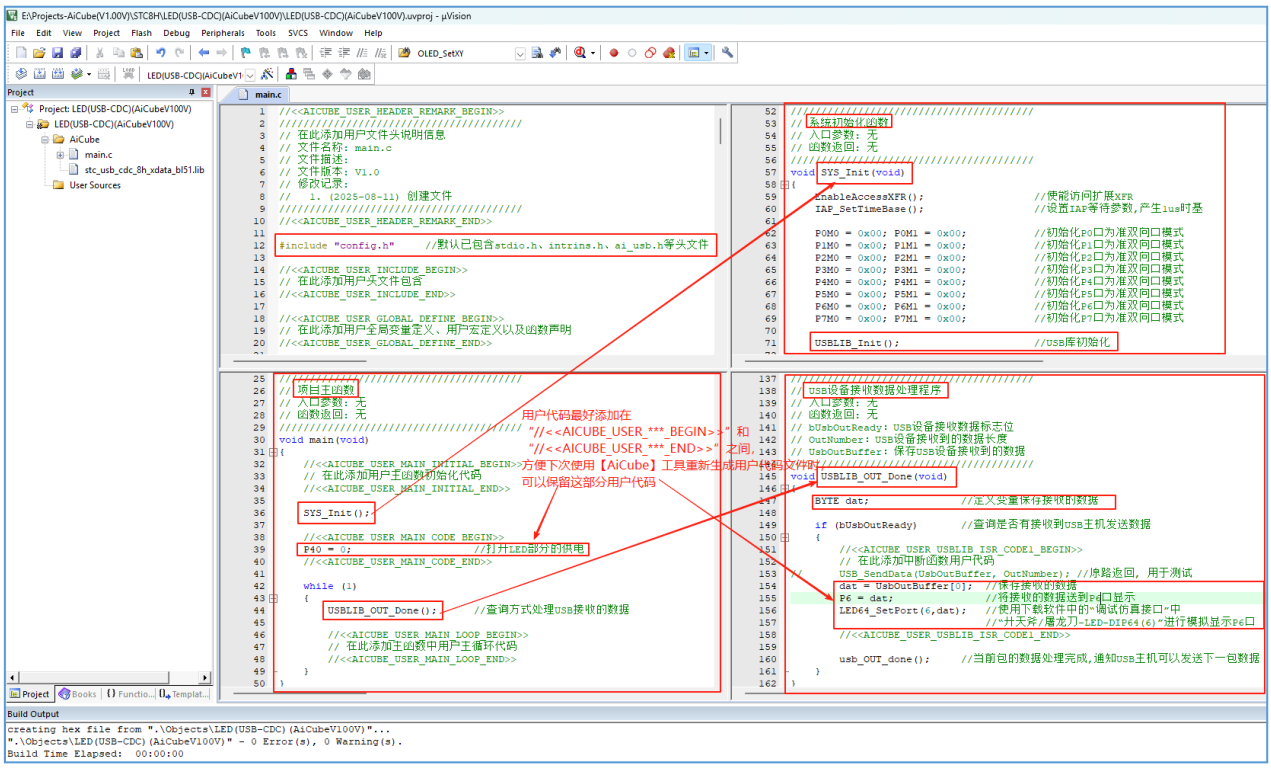

d) 使用 AiCube-ISP 软件系统和 STC8H8K64U 实验箱查验实验效果

连接好 STC8H8K64U 实验箱，运行 AiCube-ISP 软件系统，按步骤打开并下载程序“LED(USB-CDC)(AiCubeV100V).hex”，如下图：

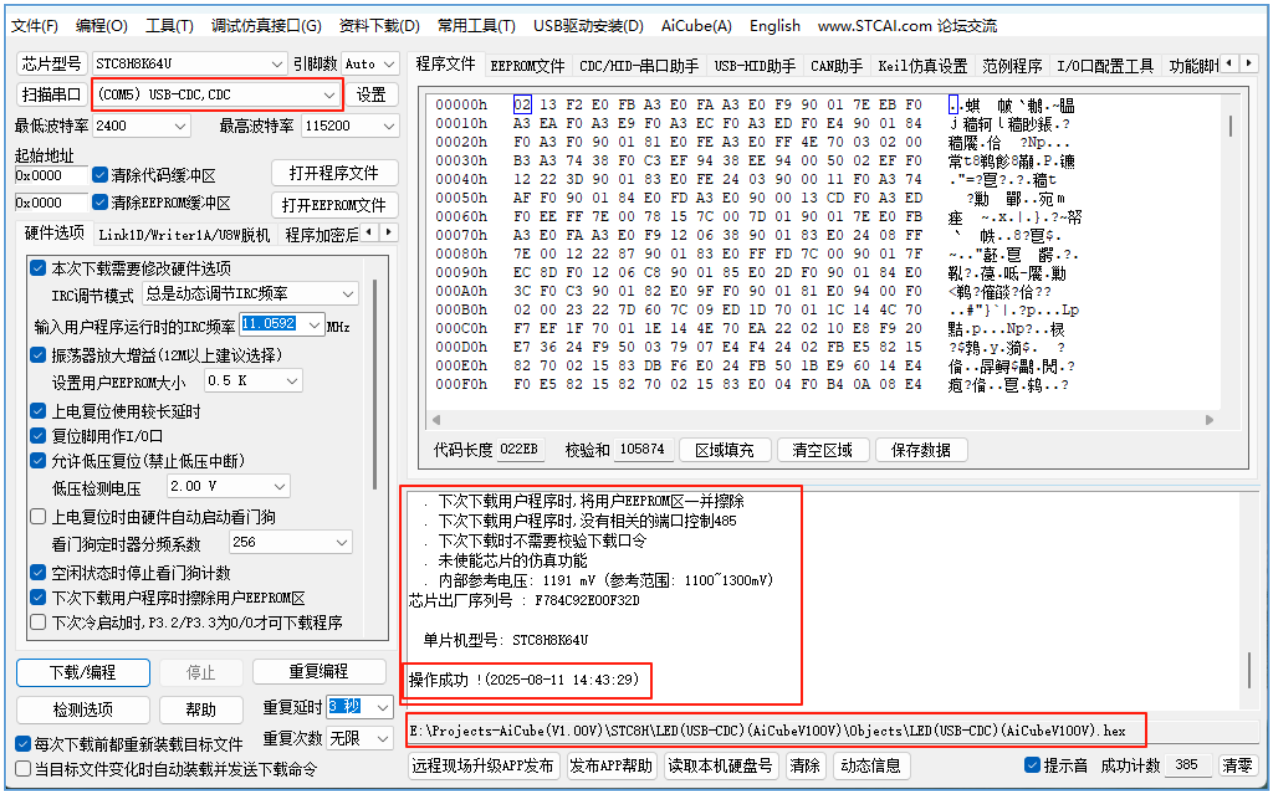

后续操作步骤和观察现象与之前完全相同。详见本文 2.16.4 下载用户程序到 STC8H8K64U 实验箱并查看实验现象


有了【AiCube】助手，单片机编程就是这么简单！快用起来吧！

2.18　嵌入汇编代码在 C 语言中，Keil C51 编译器


有时为了直接访问硬件资源、优化代码执行速度或精度或实现某些 C 语言本身难以直接表达的算法，需要在 C 语言文件里嵌套汇编代码。

第 1 步：新建一个工程，添加 C 文件，编译通过


第 2 步：右击 Keil 界面中 Project Workspace 里的 C 文件名，选择‘Option for…’

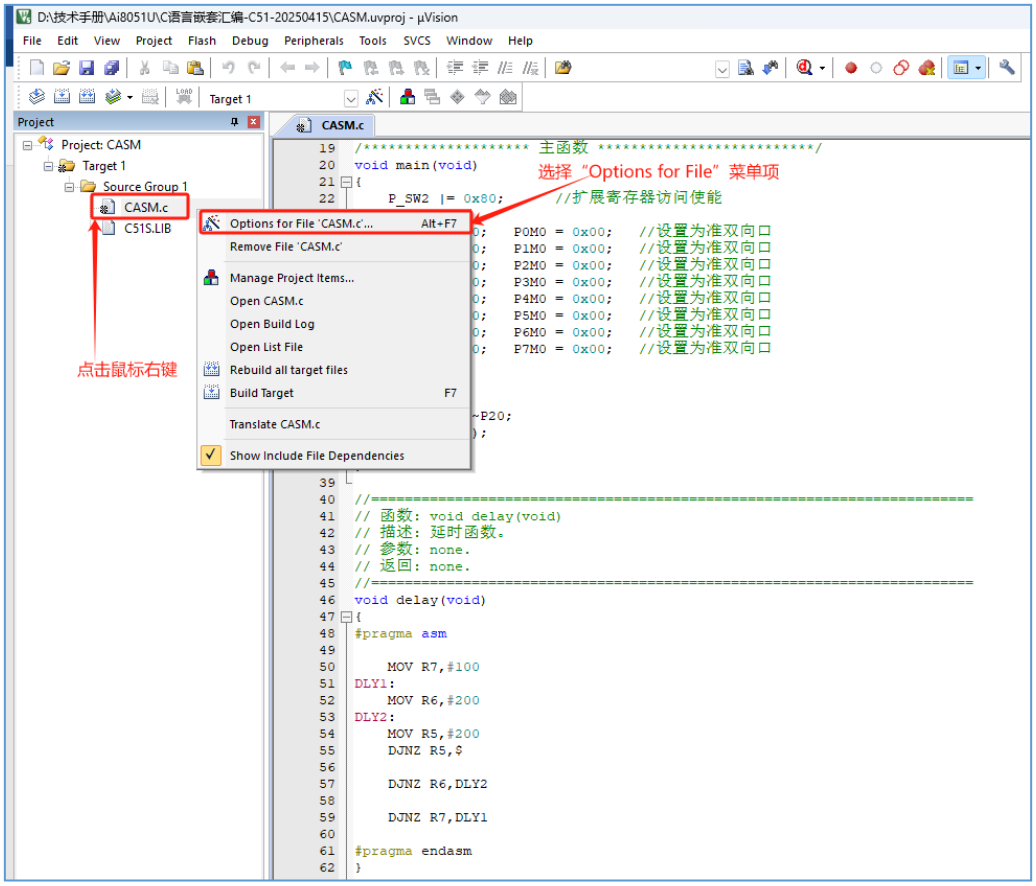

第 3 步：点击‘Generate Assembler SRC File’、‘Assemble SRC File’两个三态复选框，使它们呈高亮并勾选，点击“OK”

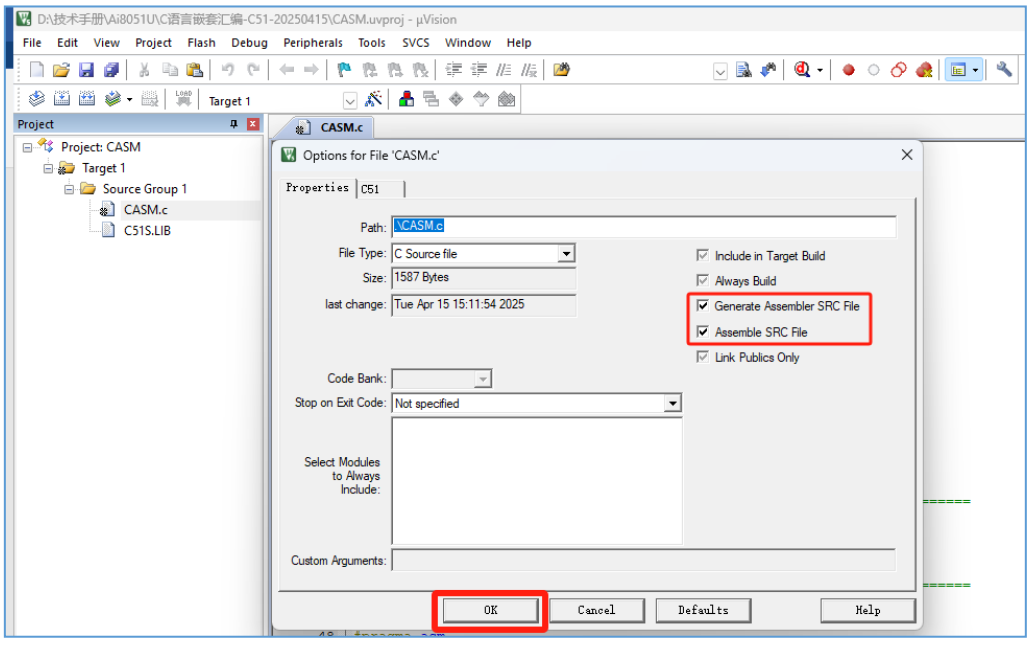

第 4 步：将 KEIL 安装目录下 C51/LIB/C51S.LIB（如果是 SMALL 模式）文件复制到工程目录下：

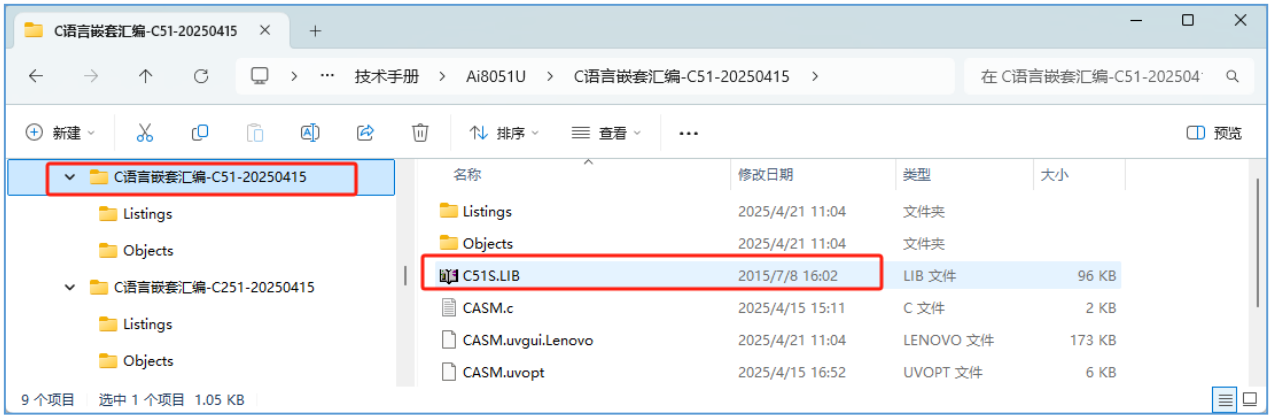

第 5 步：添加库文件 C51S.LIB 到工程，即右击 ‘Source Group 1’，选择‘Add Files to Group …’，在工程目录下选择 C51S.LIB，点击打开

【因为有了第 3 步中的操作，如果在这里不添加库文件，则编译生成的 HEX 文件不能被单片机正确执行，同时编译时会出现一个警告：


WARNING L1:UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL

SYMBOL:　?C_STARTUP

无法识别?C_STARTUP 这个标号，这个标号是在库文件中定义】

汇编代码，以“#pragma asm”为始，以“#pragma endasm”为止。

第 6 步：保存、重新编译，生成 HEX 文件，加载到单片机中，可以发现与 C 语言运行的现象是一致的，如下图：

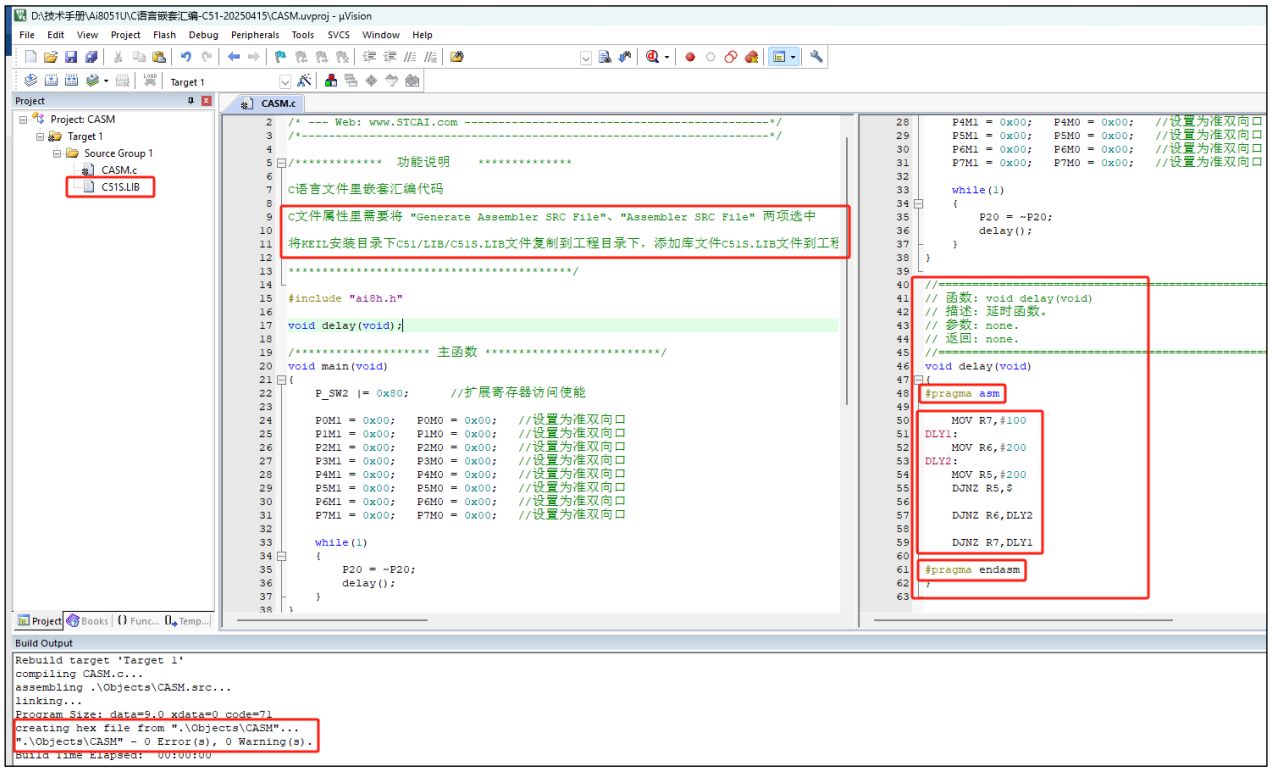

连接擎天柱核心功能实验板，打开 AiCube-ISP 系统软件，打开并下载该项目的 HEX 文件，擎天柱上的 P20 的 LED 就闪烁起来了。

2.19 如何对变量、表格数据、函数指定绝对地址，在 Keil C51 中

2.19.1 Keil C51 中，变量如何指定绝对地址

语法如下：

数据类型 [存储类型] 变量名称 **_at_** 绝对地址;

在 data 区域指定绝对地址变量的范例：

```
int  data  var_data_abs  _at_  0x50;
```


在 xdata 区域指定绝对地址变量的范例：

```
int  xdata  var_xdata_abs  _at_  0x30;
```

在 data 区域指定绝对地址变量的范例：

```
char  xdata  arr_xdata_abs[256]  _at_  0x1000;
```


编译完成后地址分配如下图：

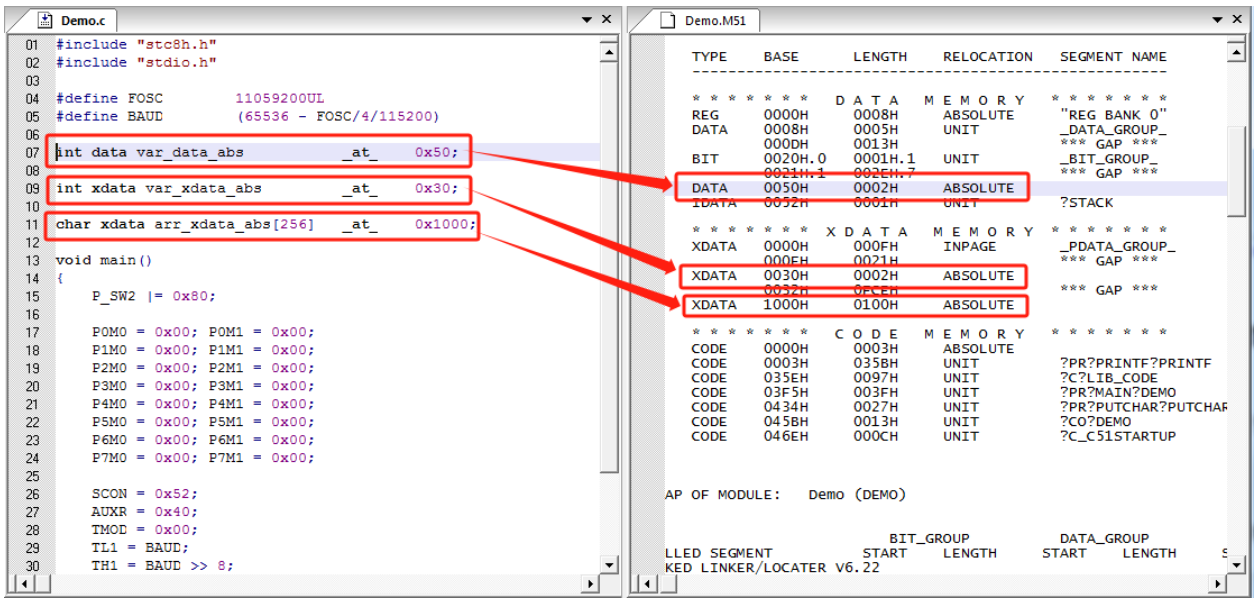

2.19.2 Keil C51 中，表格数据如何指定绝对地址

C51 中无法直接在程序中指定表格数据的绝对地址，需要通过如下方法实现


首先在程序中定义表格数据，编译成功后，获取表格的链接符号（如下图为“?CO?DEMO”）

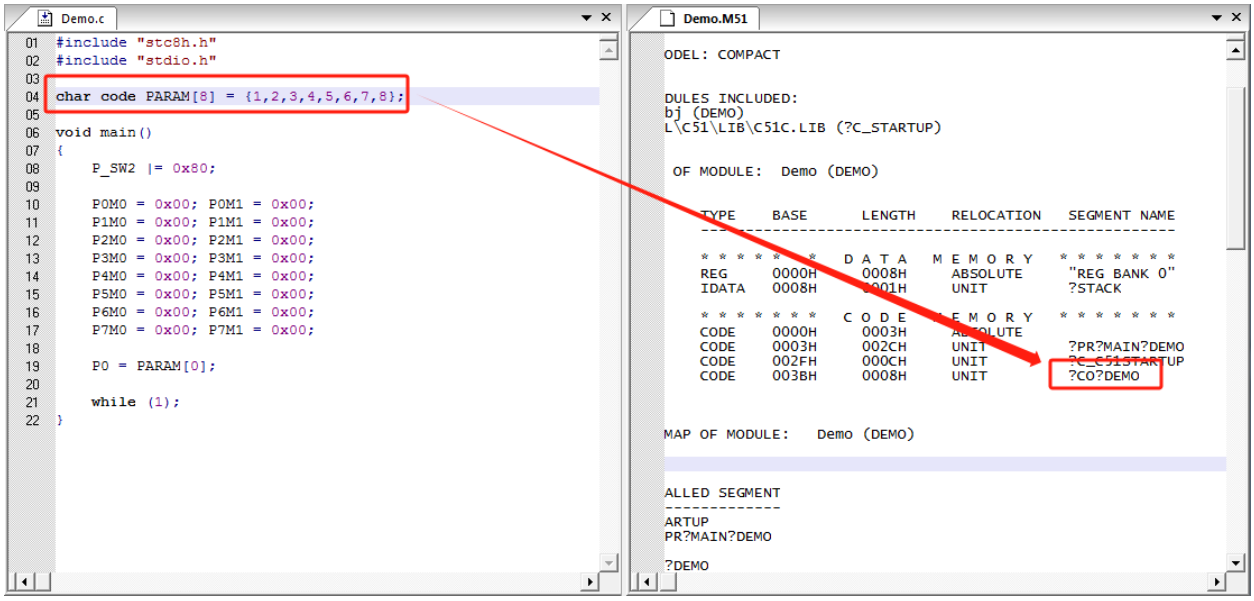


接下来在项目设置项中打开“BL51 Locate”设置页面

在 code 一栏中按照：链接名称 (链接地址)　的格式，输入绝对地址

如下图，将表格数据指定到代码区的 0x1000 的绝对地址

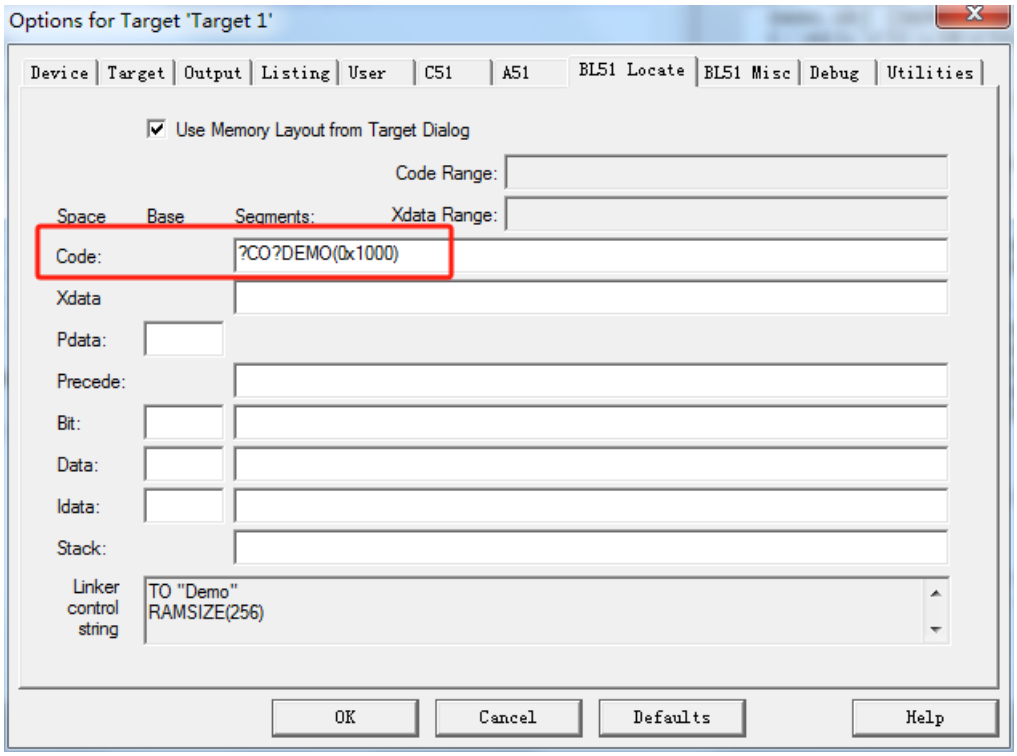

设置完成后，再次编译，表格数据即可被链接到指定的绝对地址，如下图：

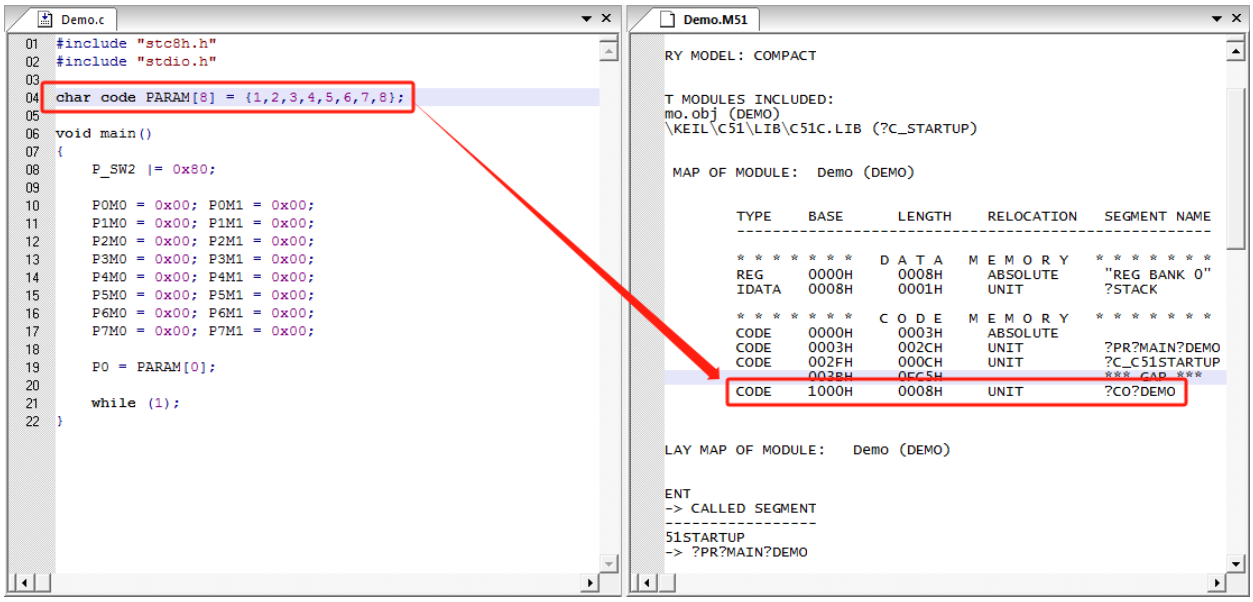

Demo.c

```
#include "stc8h.h"
#include "stdio.h"

char code PARAM[8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;

    P0 = PARAM[0];

    while (1);
}
```

Demo.M51

```
RY MODEL: COMPACT


T MODULES INCLUDED:
mo.obj (DEMO)
\KEIL\C51\LIB\C51C.LIB (?C_STARTUP)


 MAP OF MODULE:  Demo (DEMO)


        TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
        -----------------------------------------------------

        * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
        REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
        IDATA   0008H     0001H     UNIT         ?STACK

        * * * * * * *   C O D E   M E M O R Y   * * * * * * *
        CODE    0000H     0003H     ABSOLUTE
        CODE    0003H     002CH     UNIT         ?PR?MAIN?DEMO
        CODE    002FH     000CH     UNIT         ?C_C51STARTUP
                003BH     0FC5H                  *** GAP ***
        CODE    1000H     0008H     UNIT         ?CO?DEMO



LAY MAP OF MODULE:   Demo (DEMO)


ENT
-> CALLED SEGMENT
------------------
51STARTUP
-> ?PR?MAIN?DEMO
```

2.19.3 Keil C51 中，函数如何指定绝对地址

C51 中无法直接在程序中指定函数的绝对地址，需要通过如下方法实现


首先在程序编写完成函数代码，编译成功后，获取函数的链接符号（如下图为“?PR?TEST?DEMO”）

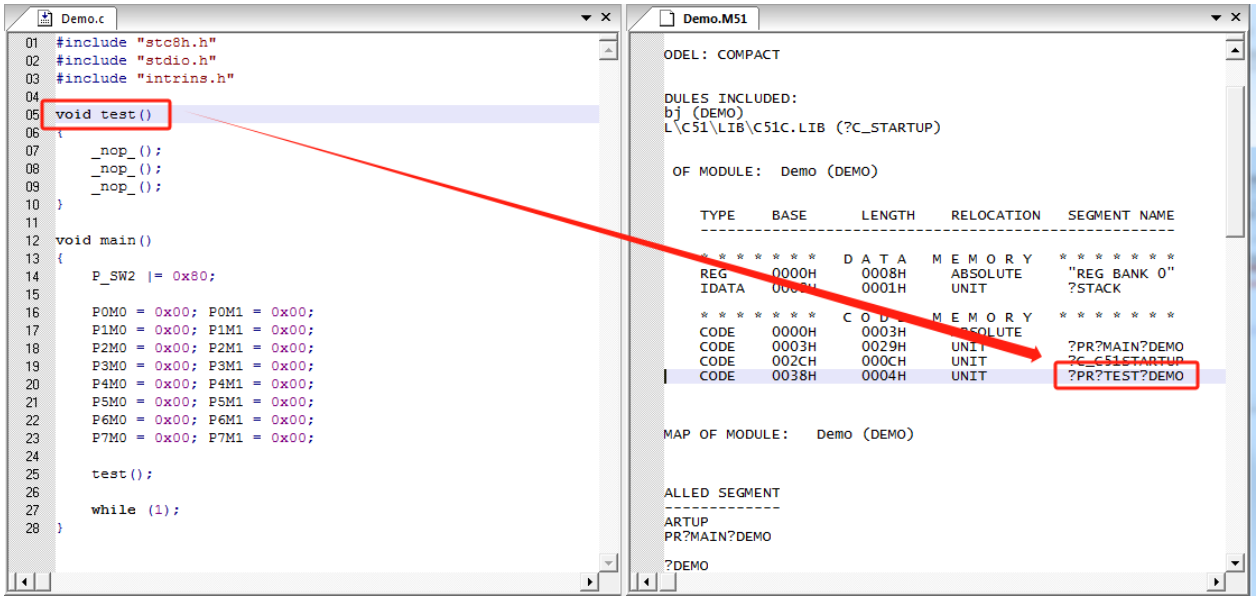


接下来在项目设置项中打开“BL51 Locate”设置页面

在 code 一栏中按照：链接名称 (链接地址)　的格式，输入绝对地址

如下图，将函数指定到代码区的 0x2000 的绝对地址

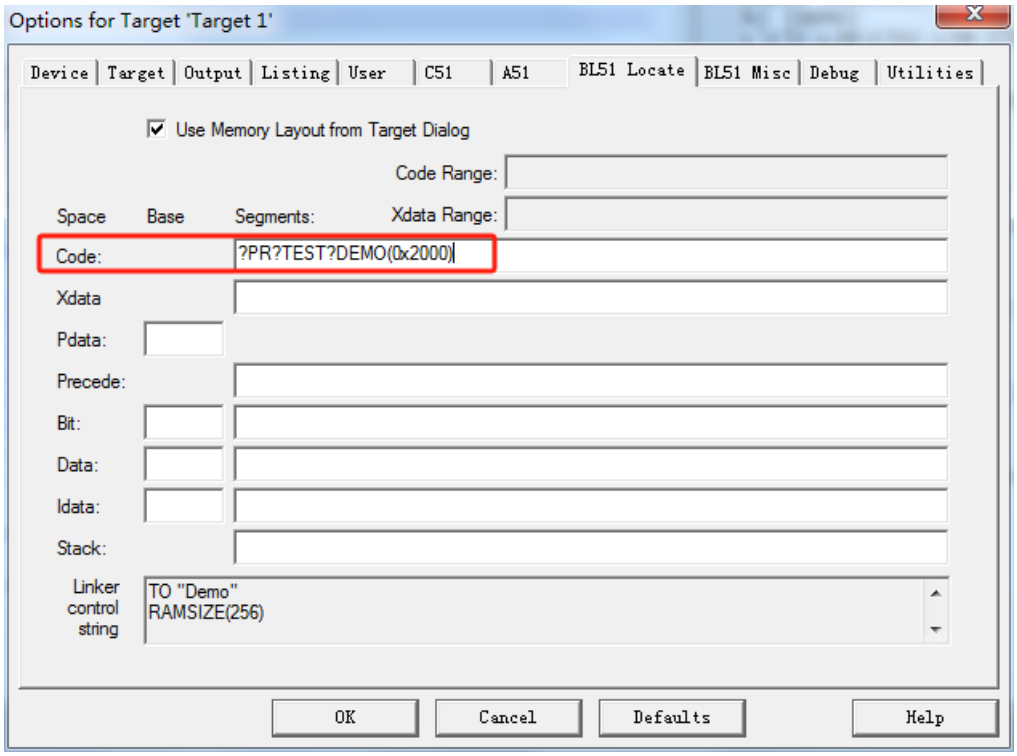

设置完成后，再次编译，函数即可被链接到指定的绝对地址，如下图：

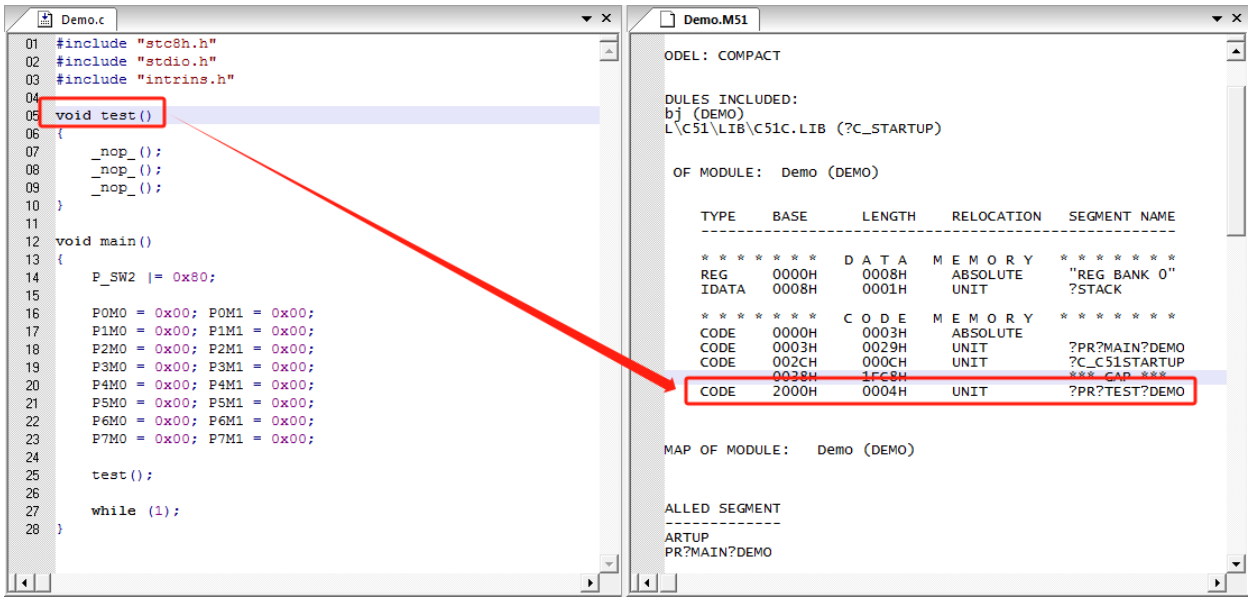

Demo.c

```
#include "stc8h.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"

void test()
{
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;

    test();

    while (1);
}
```

Demo.M51

```
ODEL: COMPACT


DULES INCLUDED:
bj (DEMO)
L\C51\LIB\C51C.LIB (?C_STARTUP)


OF MODULE:  Demo (DEMO)


    TYPE    BASE      LENGTH    RELOCATION   SEGMENT NAME
    -----------------------------------------------------

    * * * * * * *   D A T A   M E M O R Y   * * * * * * *
    REG     0000H     0008H     ABSOLUTE     "REG BANK 0"
    IDATA   0008H     0001H     UNIT         ?STACK


    * * * * * * *   C O D E   M E M O R Y   * * * * * * *
    CODE    0000H     0003H     ABSOLUTE
    CODE    0003H     0029H     UNIT         ?PR?MAIN?DEMO
    CODE    002CH     000CH     UNIT         ?C_C51STARTUP
            0038H     1FC8H                  *** GAP ***
    CODE    2000H     0004H     UNIT         ?PR?TEST?DEMO



MAP OF MODULE:   Demo (DEMO)


ALLED SEGMENT
-------------
ARTUP
PR?MAIN?DEMO
```


2.20　获取帮助的简单方法，在 Keil 软件中


Keil 软件提供了很完整的帮助文件，对于一般的软件使用和编程问题，直接使用 Keil 软件的帮助基本都可以得到解决。如下图：

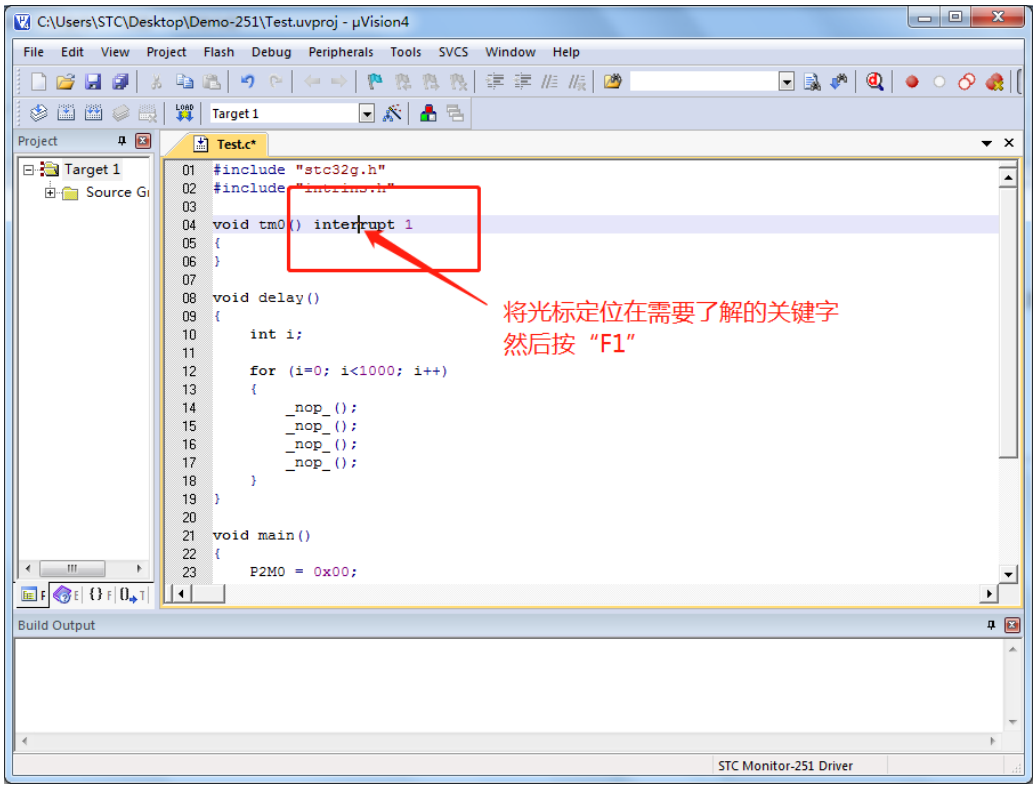

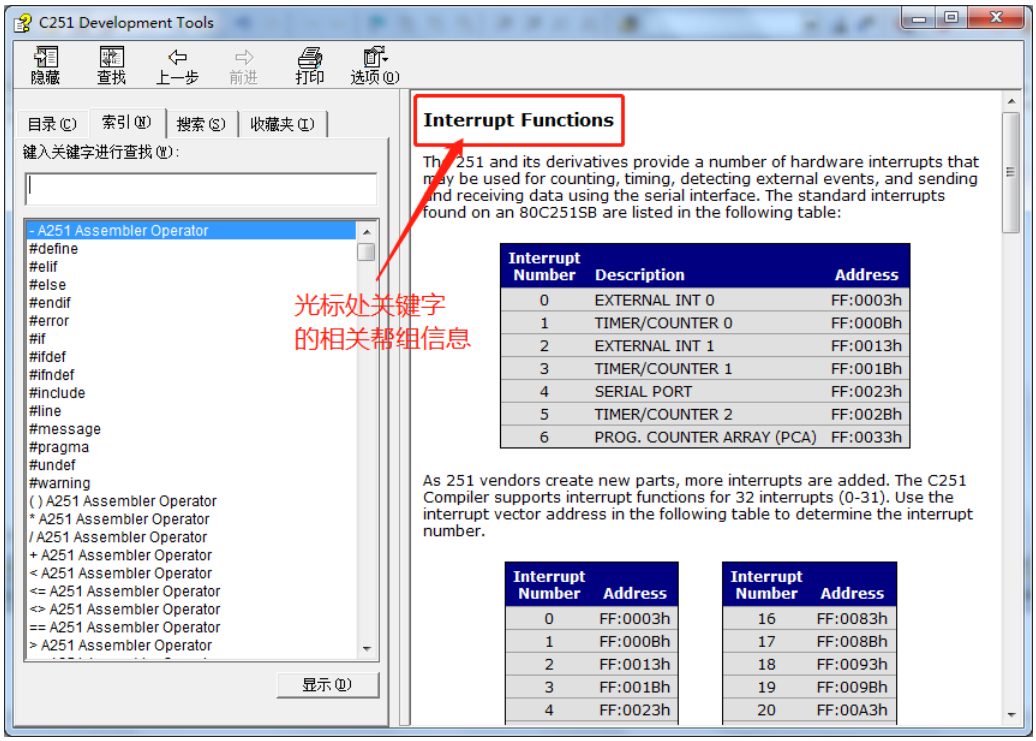


若需要了解项目设置中的相关设置的，可按下图所示的方法获取帮助

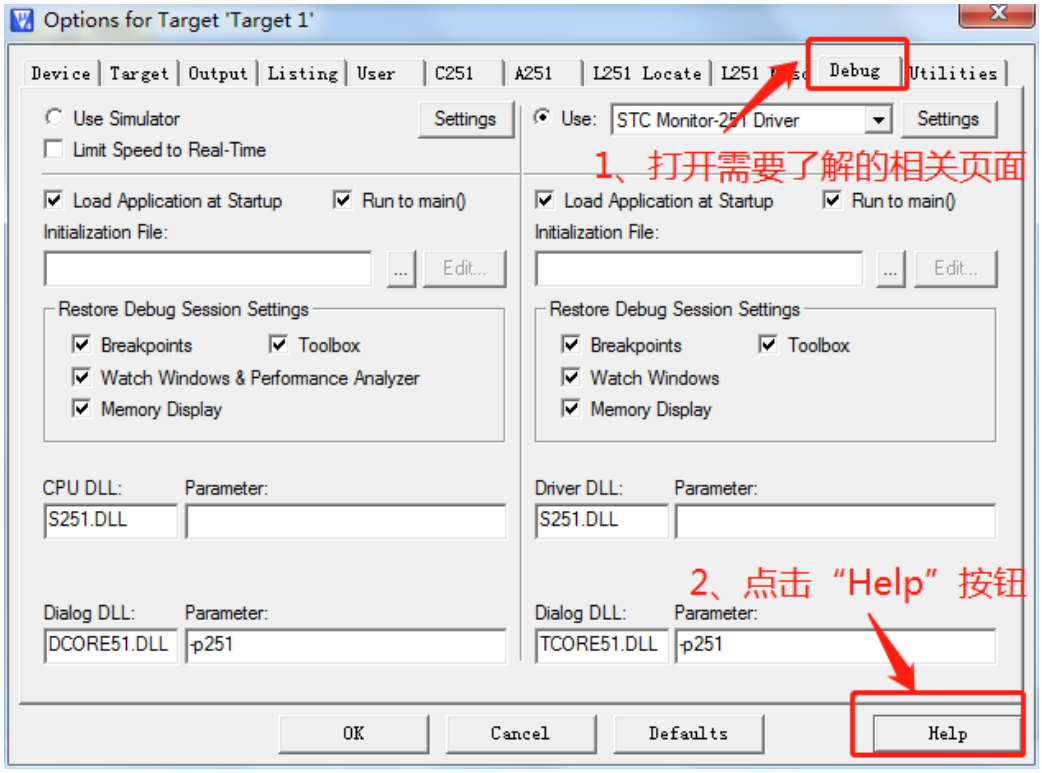

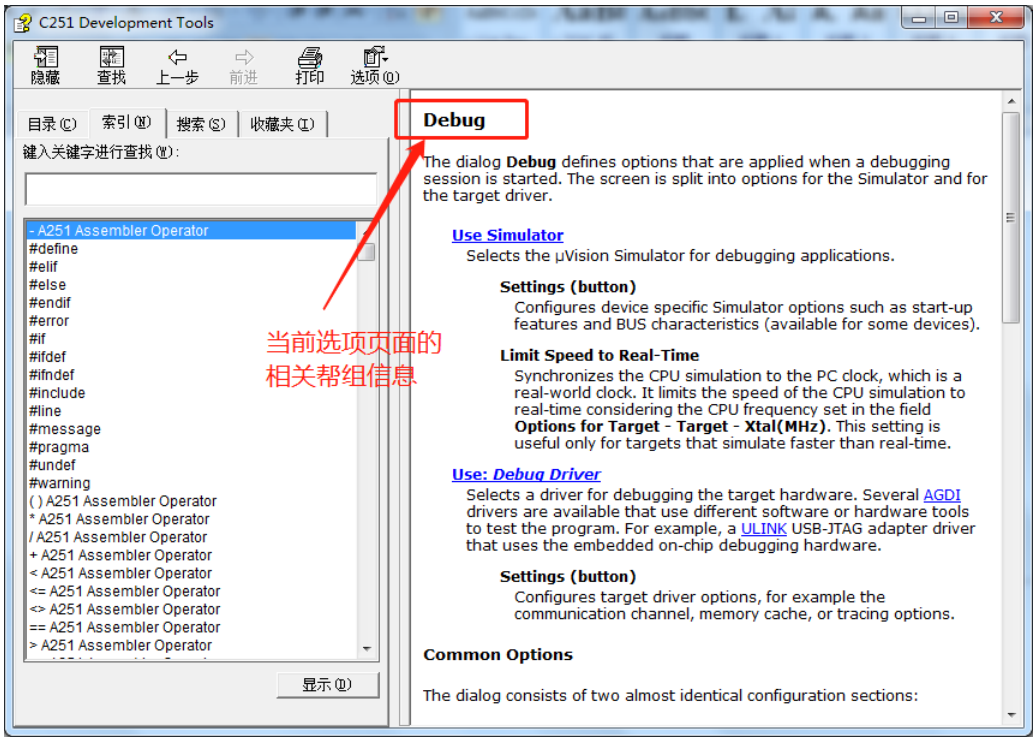


另外，也可在帮助窗口中直接输入想了解的内如。比如需要了解如何在程序中设置特殊的编译指示，可按下图所示，在搜索框输入“#pragma”即可

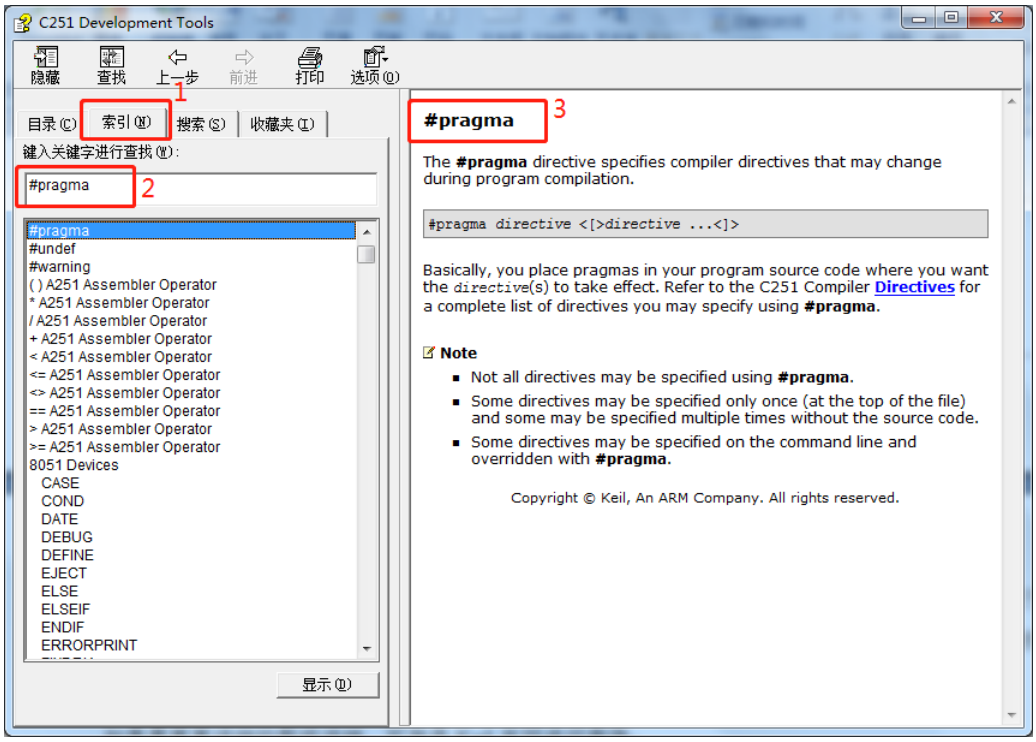

如果需要更详细的帮助详细，可登录 Keil 官网进行查询


2.21 建立多文件项目的方法，在 Keil 中

在 Keil 中，一般比较小的项目都只有一个源文件，但对于一些稍微复杂的项目往往需要多个源文件
建立多文件项目的方法如下：
1、首先打开 Keil，在菜单“Project”中选择“New uVision Project ...”

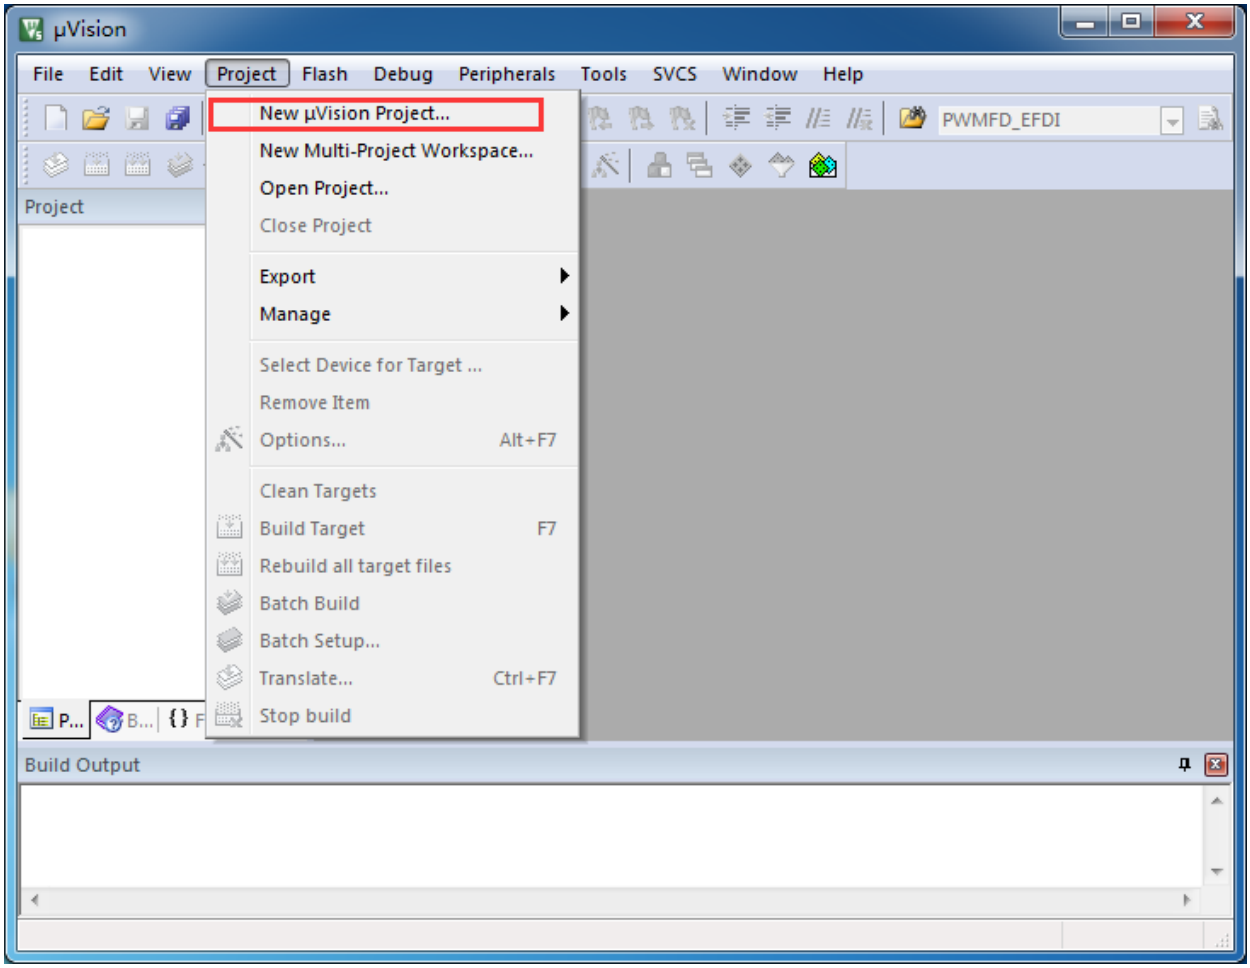


即可完成一个空项目的建立


2、在空项目的项目树中，鼠标右键单击“Source Group 1”，并选择右键菜单中的“Add Existing Files to Group "Source Group 1" ...”

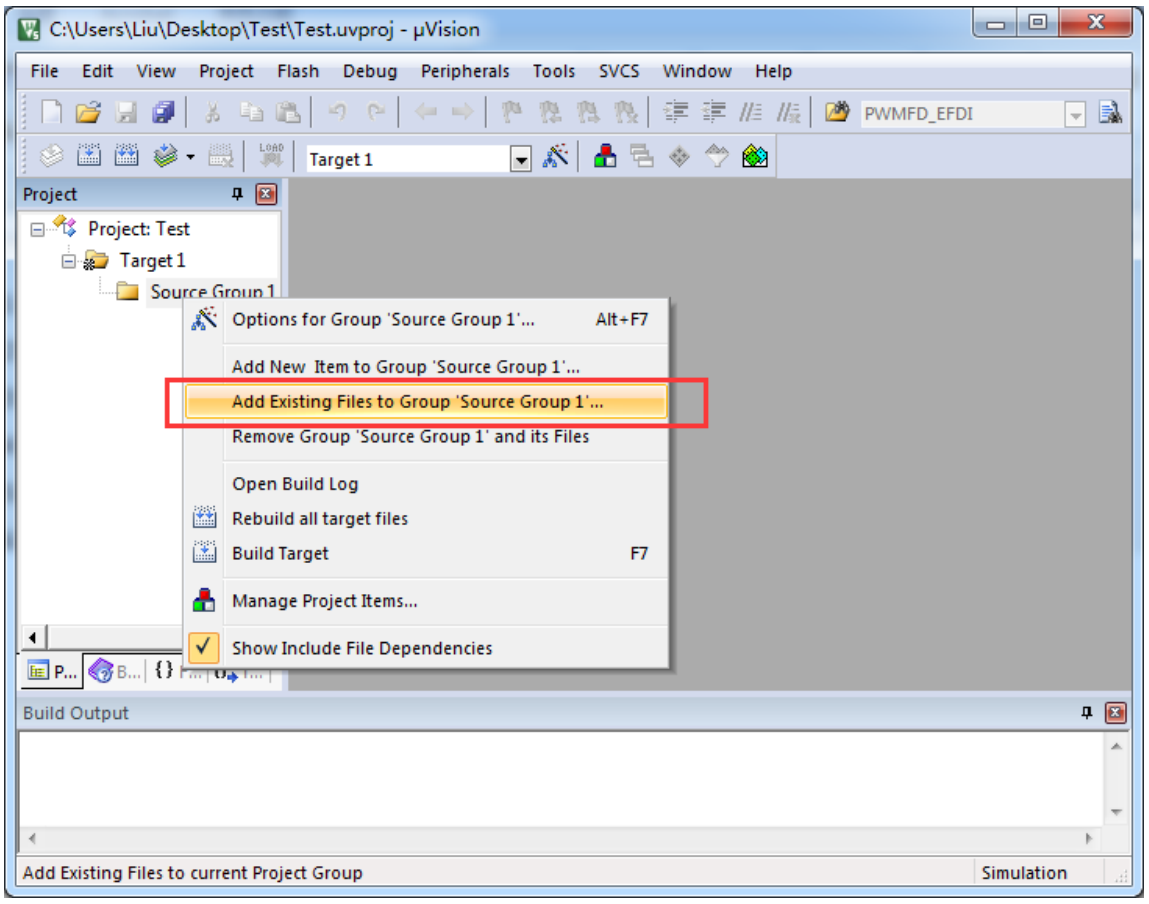

3、在弹出的文件对话框中，多次添加源文件

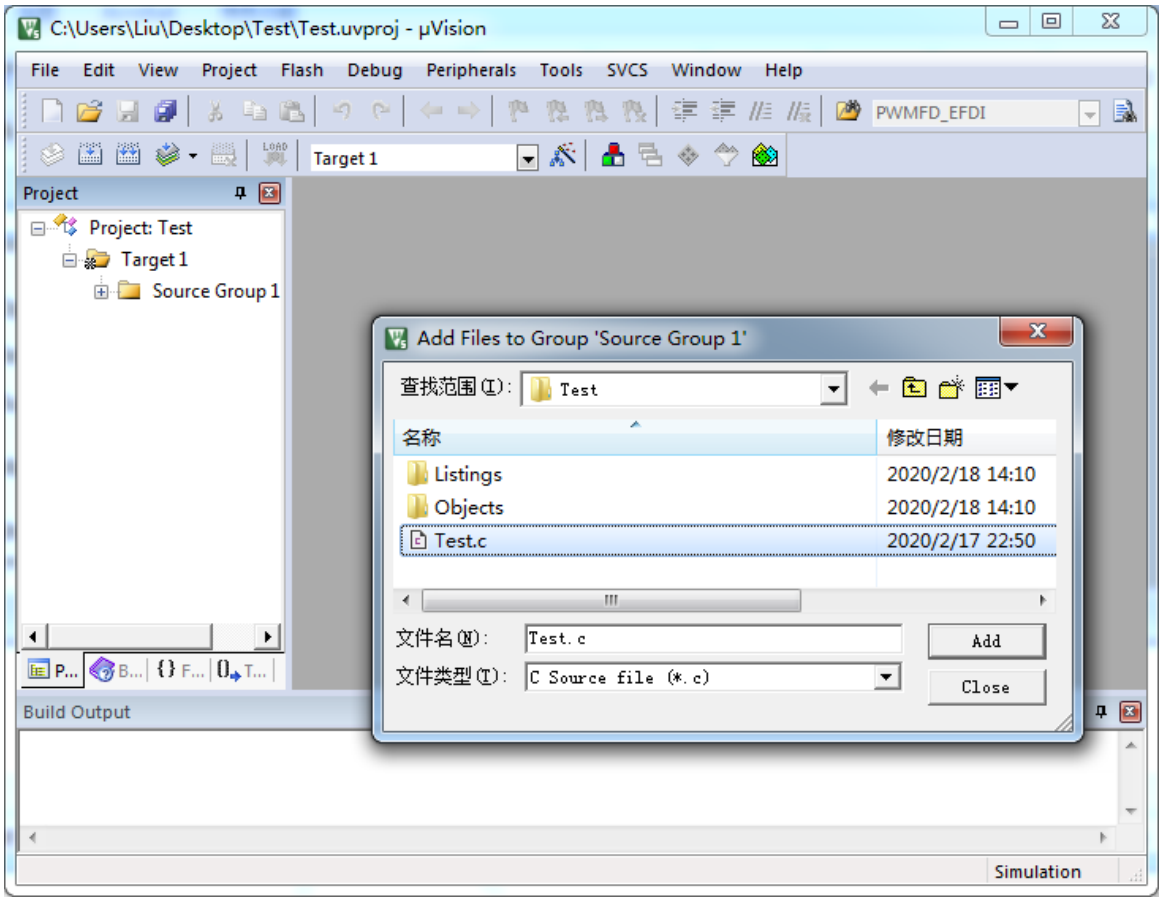

如下图所示即可完成多文件项目的建立

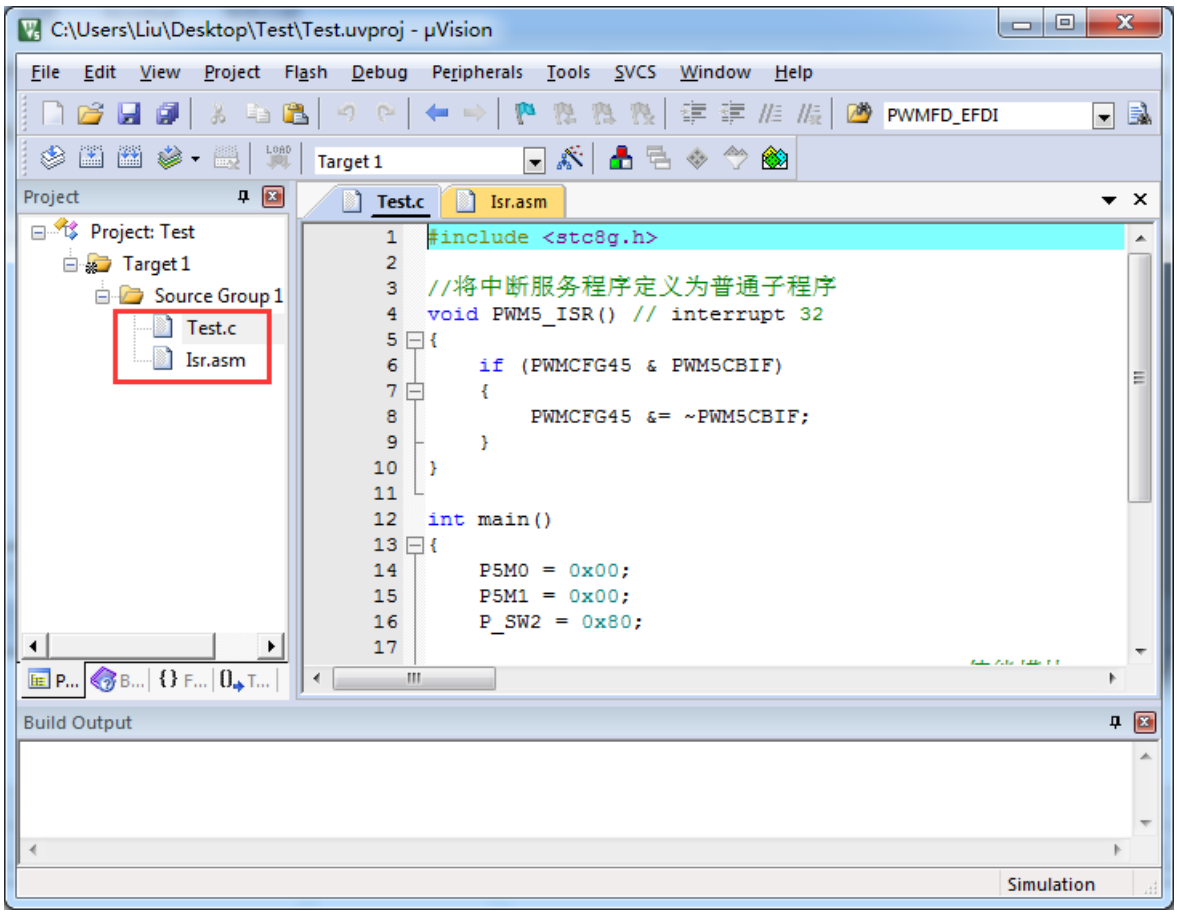

2.22 外部变量和外部函数的声明和使用，在多文件项目中

在 Keil 环境下开发比较大的项目时，往往需要在项目中加入多个源文件。而不同源文件内，可能会有一些变量和函数是开放为其它源文件使用的。但默认情况下，在源文件内部定义的变量和函数只在本源文件可见(可使用)，如果需要跨源文件使用则需要遵循一定的规则进行定义和声明。

对于**需要跨源文件访问变量**：

1、变量必须定义为全局变量
所谓全局变量就是在函数外部定义，在函数内部定义的变量为局部变量
由于局部变量的作用域仅在定义的函数内部，且生命周期在函数返回时就结束了
所以**要使变量能跨源文件访问，变量必须定义为全局变量**

2、变量必须定义为非静态变量
使用 static 关键字定义的变量为静态变量，静态变量作用域仅为本源文件，外部源文件不可访问。
所以要使变量能跨源文件访问，变量必须定义为非静态变量，即定义时不要使用 static 关键字

```
13
14  //定义全局变量
15  /*************************************************
16  非静态的全局变量可以使用extern声明后跨源文件使用
17  不同的源文件不可以定义相同名称的非静态全局变量
18  *************************************************/
19  int g_iVar1;
20
```

3、不同的源文件中不可定义名称相同的全局变量
如果在不同源文件中定义名称相同的全局变量，编译器会如下错误提示

```
linking...
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
```

4、在需要使用外部变量的源文件内使用 extern 声明变量

```
06
07  //使用extern声明全局变量,使变量可跨文件访问
08  extern int g_iVar1;
09
```

如果需要在多个源文件中使用同一个外部变量，可将上面的外部声明语句
放在.h 文件中，在需要使用这个变量的源文件中 include 一下这个头文件即可

同样的，若需要**跨源文件调用外部函数**：

1、函数必须定义为非静态函数
使用 static 关键字定义的函数为静态函数，静态函数作用域仅为本源文件，外部源文件不可访问。
所以要使函数能跨源文件访问，必须定义为非静态函数，即定义函数时不要使用 static 关键字。

```
32
33  //定义非静态函数
34  /*************************************************
35  非静态函数可以使用extern声明后跨源文件使用
36  不同的源文件不可以定义相同名称的非静态函数
37  *************************************************/
38  int func1(int var)
39  {
40      check();
41      return (var * factor);
42  }
43
```

2、不同的源文件中不可定义名称相同的非静态函数

如果在不同源文件中定义名称相同的非静态函数时，编译器会如下错误提示

```
linking...
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
```

3、在需要调用外部函数的源文件内直接声明一下即可

对于外部函数声明，是否使用 extern 关键字，编译时都可通过

```
03
04  //声明外部函数,使函数可跨文件调用
05  int func1(int var);
06
```

也可以 extern int func1(int var);

如果需要在多个源文件中使用同一个外部函数，可将上面的外部声明语句放在.h 文件中，在需要调用这个函数的源文件中 include 一下这个头文件即可

2.23 变量的声明要求在可执行语句之前，C89 标准，KEIL C 语言

KEIL 支持的 C89 标准 C 语言，变量的声明必须遵循 C89 的严格作用域规则。

全局变量的声明需要在函数之前声明。

局部变量的声明必须集中在 {} 代码块的起始位置，不能与可执行语句混合，必须在代码块开头（任何可执行语句之前）声明。

循环变量：for 循环的计数器必须在循环外声明（C99 才支持 for(int i=0;...) 语法）。

中间声明：禁止在代码中间声明变量（如 if 语句之间或函数调用之后）。

2.24 扩展 Keil 对中断号数量的支持, 中断号大于 31 编译出错的处理

注：Keil C51/C251 编译器只支持 31 以内的中断号（0~31），超过 31 编译会报错。有热心网友提供了一个简单的 Keil 中断号拓展工具，可将中断号拓展到 254。工具界面如下：

但对于目前现有的 Keil 版本，只能使用本章节的方法进行临时解决。


2.24.1 如何下载 Keil 中断号拓展工具，及安装

软件下载地址：https://www.STCAI.com/gjrj



下载完成后，直接解压缩，运行该绿色免安装工具。



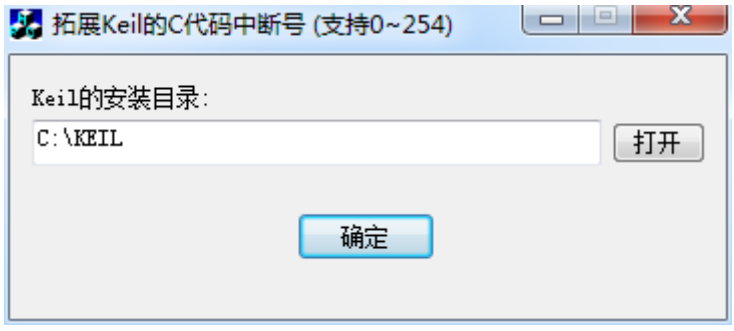

点击“打开”按钮，定位到 Keil 的安装目录后，点击“确定”即可。
根据实际的 Keil 安装目录选择地址，如部分用户安装的目录是，C:\Keil_v5
由于 Keil 的版本在不断更新，而早期版本过多，有无法收集齐，这里列举一下已测试通过的 C51.EXE 版本和 C251.EXE 版本已测试通过的 C51.EXE 版本：


V6.12.0.1
V8.8.0.1
V9.0.0.1
V9.1.0.1
V9.53.0.0
V9.54.0.0
V9.57.0.0
V9.59.0.0
V9.60.0.0

已测试通过的 C251.EXE 版本：

V5.57.0.0
V5.60.0.0


查看 C51.EXE 版本的方法：

在 keil 中打开一个基于 STC8 系列或者 STC15 系列单片机的项目，在 Keil 软件菜单项“Help”中打开“About uVision...”

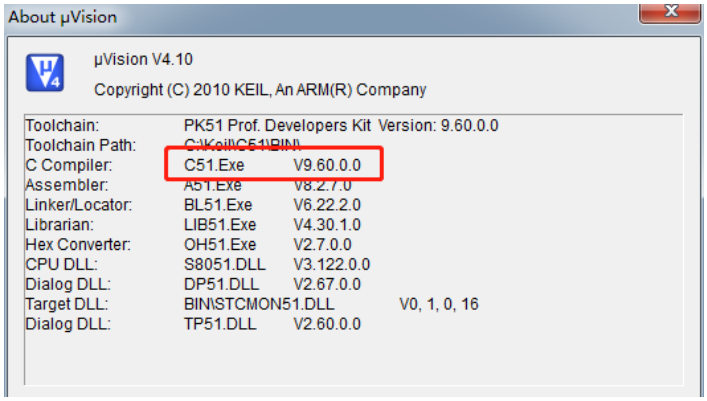

查看 C251.EXE 版本的方法：

在 keil 中打开一个基于 STC32G 系列单片机的项目，在 Keil 软件菜单项“Help”中打开“About uVision...”

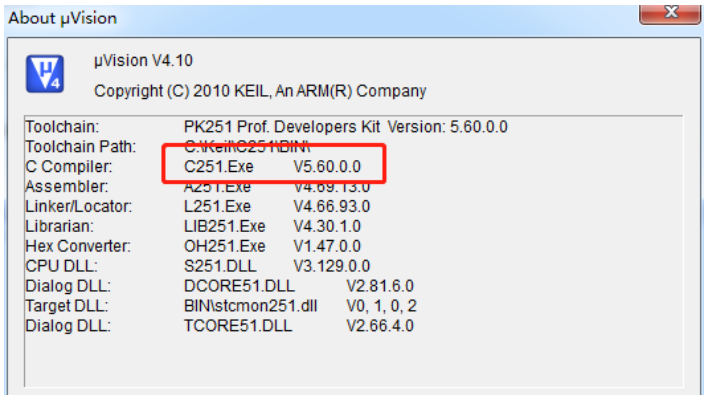

2.24.2 BL51/LX51 链接器和扩展中断号工具，REMOVEUNUSED 说明

首先，中断号扩展工具只是修改 C51 和 C251 编译器，不会修改 BL51/LX51 链接器。

Keil 的 8051 编译环境下的问题：

- 如果不扩展中断号，C51 编译器无法编译超过 31 的中断号，扩展后可以支持到 254 个中断。
- Keil C51 扩展中断号后，可以和 BL51 链接器配合使用，
  但 BL51 不支持 REMOVEUNUSED 关键字。
- 要使用 REMOVEUNUSED 关键字，则必须使用 C51+LX51 组合。
  但 LX51 不支持扩展中断号功能


所以：

===要使用扩展的中断号，就只能使用 C51+BL51 的工具组合，
不支持 REMOVEUNUSED 关键字

===要使用 REMOVEUNUSED 关键字，
只能使用 C51+LX51 的工具组合，但不能支持扩展的中断号

2.24.3 如不使用扩展中断号工具，则需借用保留中断号进行中转

在 Keil 的 C251 编译环境下，中断号只支持 0~31，即中断向量必须小于 0100H。

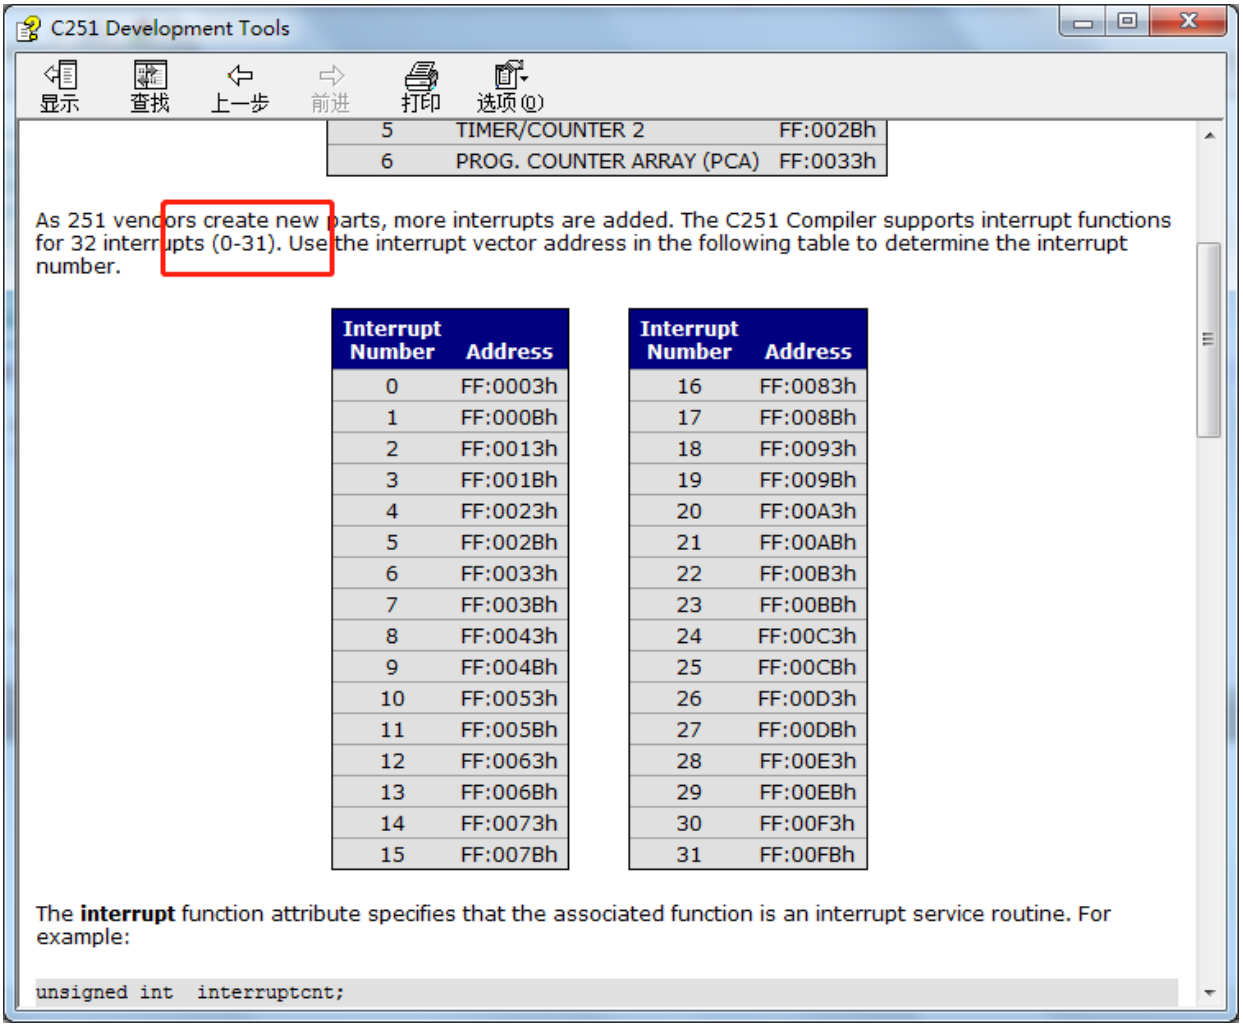


下表是 STC 目前所有系列的中断列表：

中断号	中断向量	中断类型
0	0003 H	INT0
1	000B H	定时器 0
2	0013 H	INT1
3	001B H	定时器 1
4	0023 H	串口 1
5	002B H	ADC
6	0033 H	LVD
8	0043 H	串口 2
9	004B H	SPI
10	0053 H	INT2
11	005B H	INT3
12	0063 H	定时器 2
13	**006B H**	
14	0073 H	系统内部中断
15	007B H	系统内部中断

中断号	中断向量	中断类型
16	0083 H	INT4
17	008B H	串口 3
18	0093 H	串口 4
19	009B H	定时器 3
20	00A3 H	定时器 4
21	00AB H	比较器
24	00C3 H	I2C
25	00CB H	USB
26	00D3 H	PWMA
27	00DB H	PWMB
28	00E3 H	CAN1
29	00EB H	CAN2
30	00F3 H	LIN
36	**0123 H**	**RTC**
37	**012B H**	**P0 口中断**
38	**0133 H**	**P1 口中断**
39	**013B H**	**P2 口中断**
40	**0143 H**	**P3 口中断**
41	**014B H**	**P4 口中断**
42	**0153 H**	**P5 口中断**
43	**015B H**	**P6 口中断**
44	**0163 H**	**P7 口中断**
45	**016B H**	**P8 口中断**
46	**0173 H**	**P9 口中断**
47	**017BH**	**M2M DMA 中断**
48	**0183H**	**ADC DMA 中断**
49	**018BH**	**SPI DMA 中断**
50	**0193H**	**UR1T DMA 中断**
51	**019BH**	**UR1R DMA 中断**
52	**01A3H**	**UR2T DMA 中断**
53	**01ABH**	**UR2R DMA 中断**
54	**01B3H**	**UR3T DMA 中断**
55	**01BBH**	**UR3R DMA 中断**
56	**01C3H**	**UR4T DMA 中断**
57	**01CBH**	**UR4R DMA 中断**
58	**01D3H**	**LCM DMA 中断**
59	**01DBH**	**LCM 中断**
60	**01E3H**	**I2CT DMA 中断**
61	**01EBH**	**I2CR DMA 中断**
62	**01F3H**	**I2S 中断**
63	**01FBH**	**I2ST DMA 中断**
64	**0203H**	**I2SR DMA 中断**

不难发现，RTC 中断开始，后面所有的中断服务程序，在 keil 中均会编译出错，如下图所示：

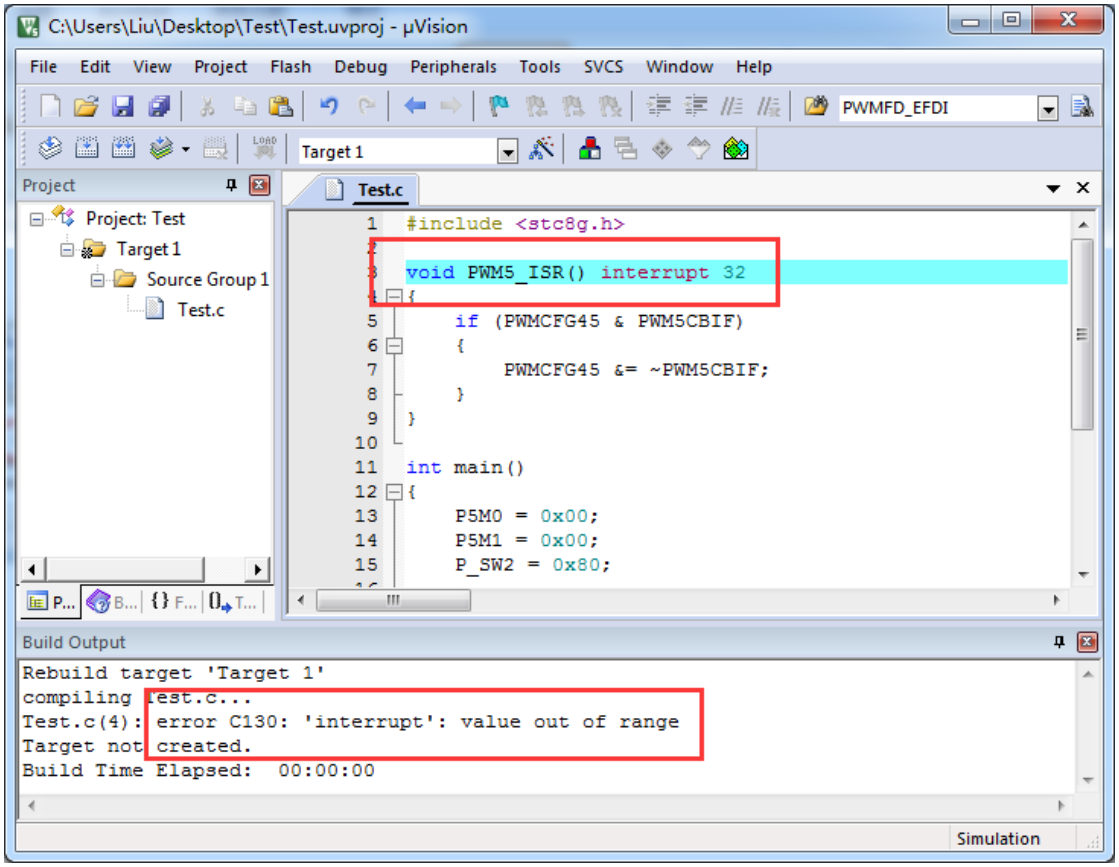


处理这种错误有如下三种方法：（均需要借助于汇编代码，优先推荐使用方法 1）

方法 1：借用 13 号中断向量


0~31 号中断中，第 13 号是保留中断号，我们可以借用此中断号

操作步骤如下：

1、将我们报错的中断号改为“13”，如下图：

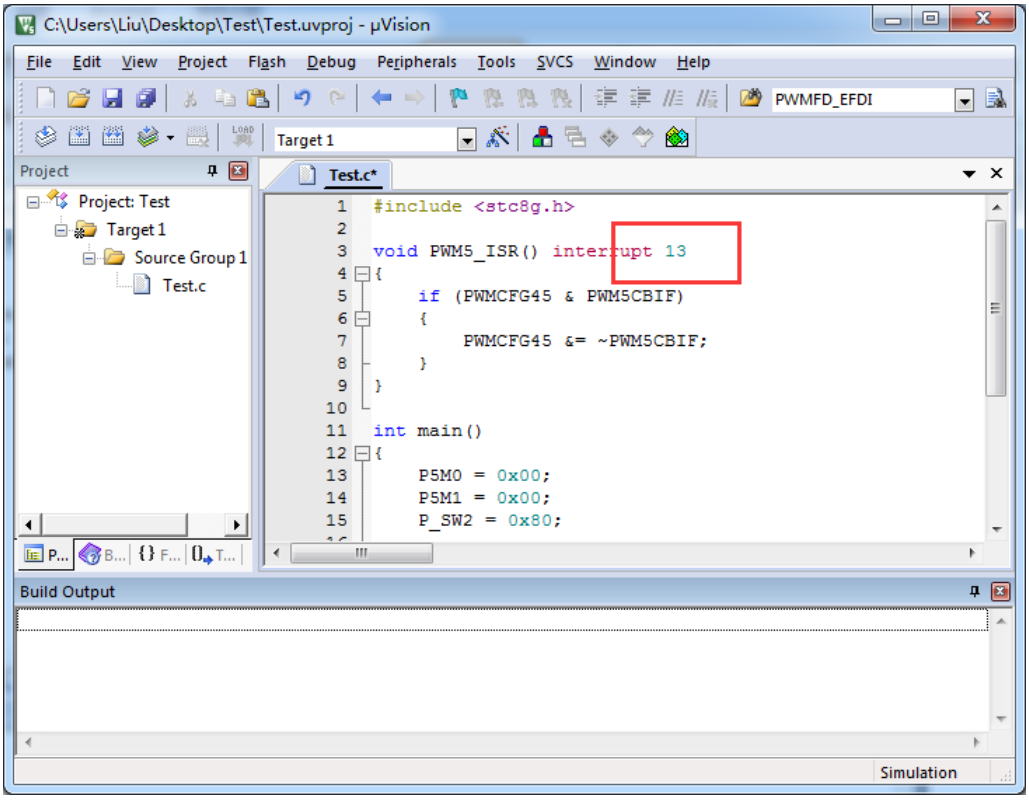


2、新建一个汇编语言文件，比如“isr.asm”，加入到项目，并在地址“0103H”的地方添加一条“LJMP 006BH”，如下图：

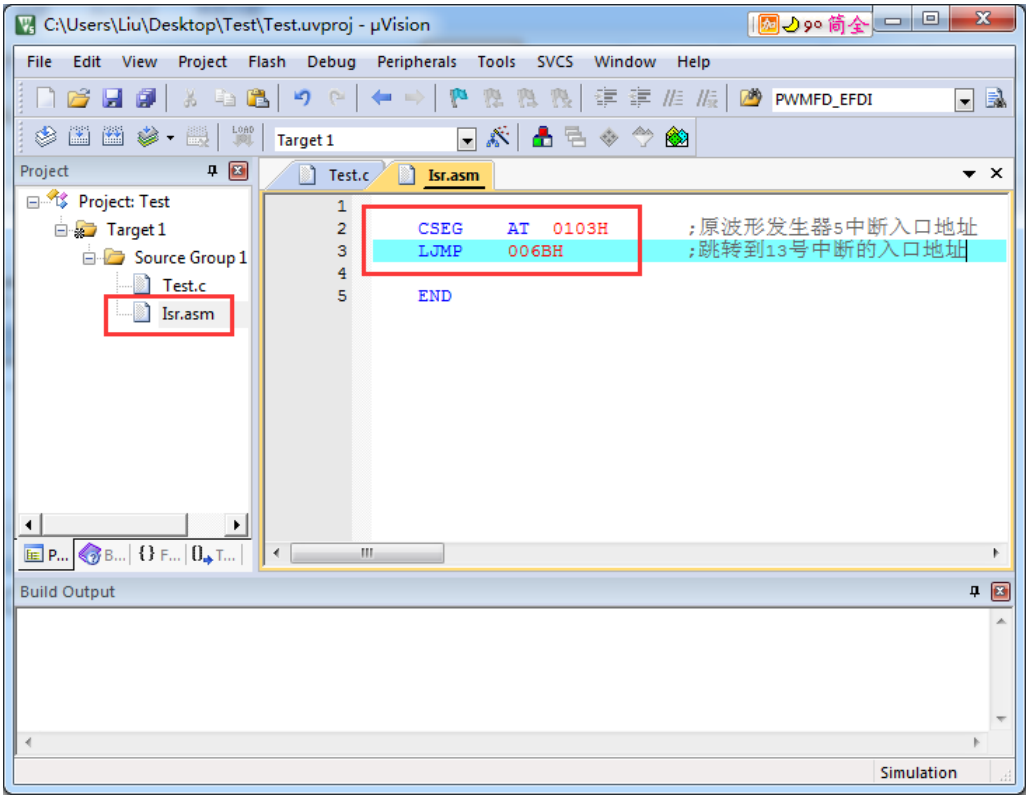


3、编译即可通过。

此时经过 Keil 的 C51 编译器编译后，在 006BH 处有一条“LJMP　　PWM5_ISR”，在 0103H 处有一条“LJMP　　006BH”，如下图：

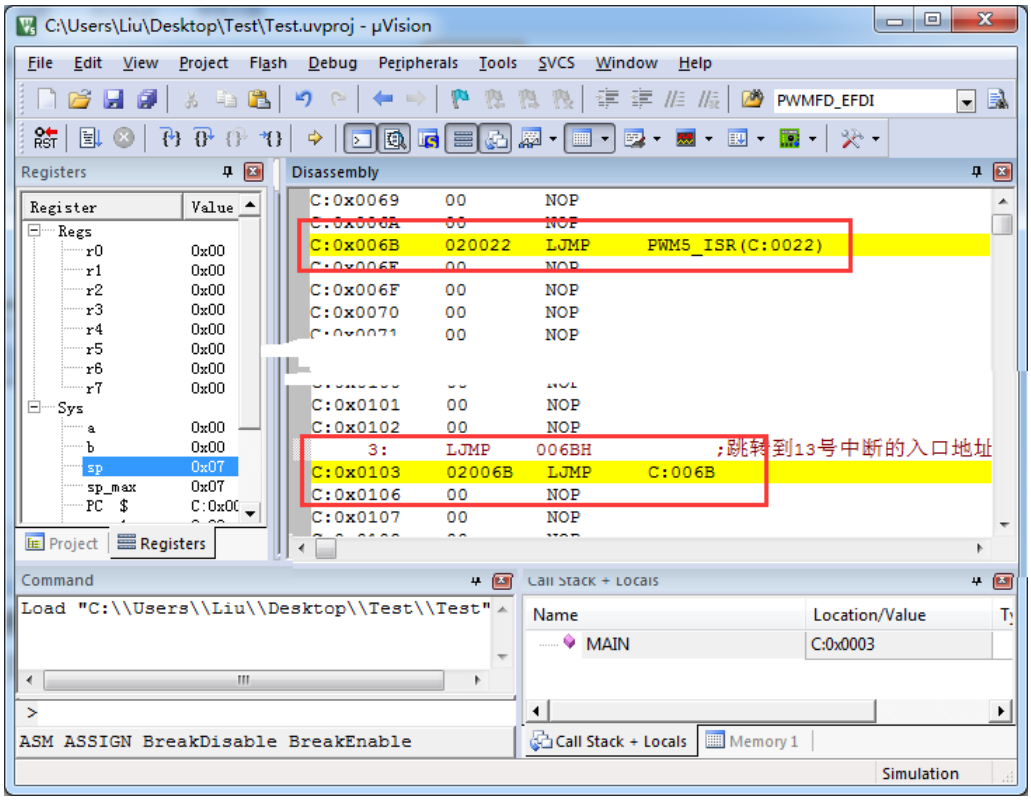


当发生 PWM5 中断时，硬件会自动跳转到 0103H 地址执行“LJMP　　006BH”，然后在 006BH 处再执行“LJMP　　PWM5_ISR”即可跳转到真正的中断服务程序，如下图：

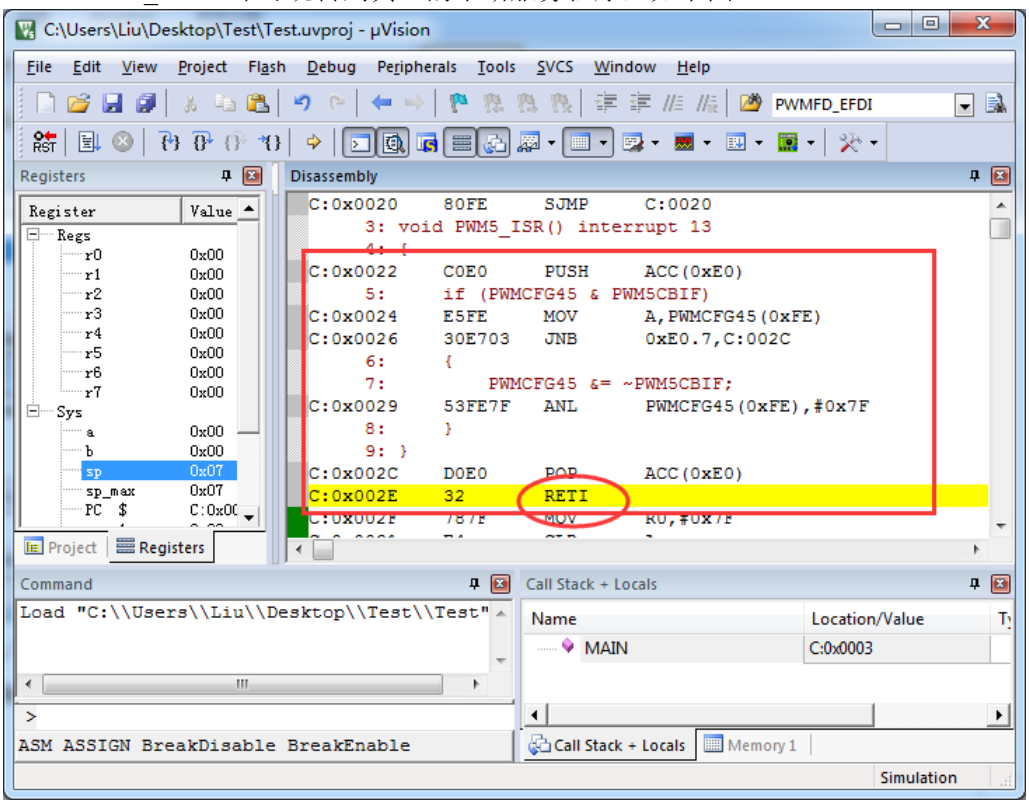



中断服务程序执行完成后，再通过 RETI 指令返回。整个中断响应过程只是多执行了一条 LJMP 语句而已。

方法 2：与方法 1 类似，借用用户程序中未使用的 0~31 的中断号

比如在用户的代码中，没有使用 INT0 中断，则可将上面的代码作类似与方法 1 的修改：

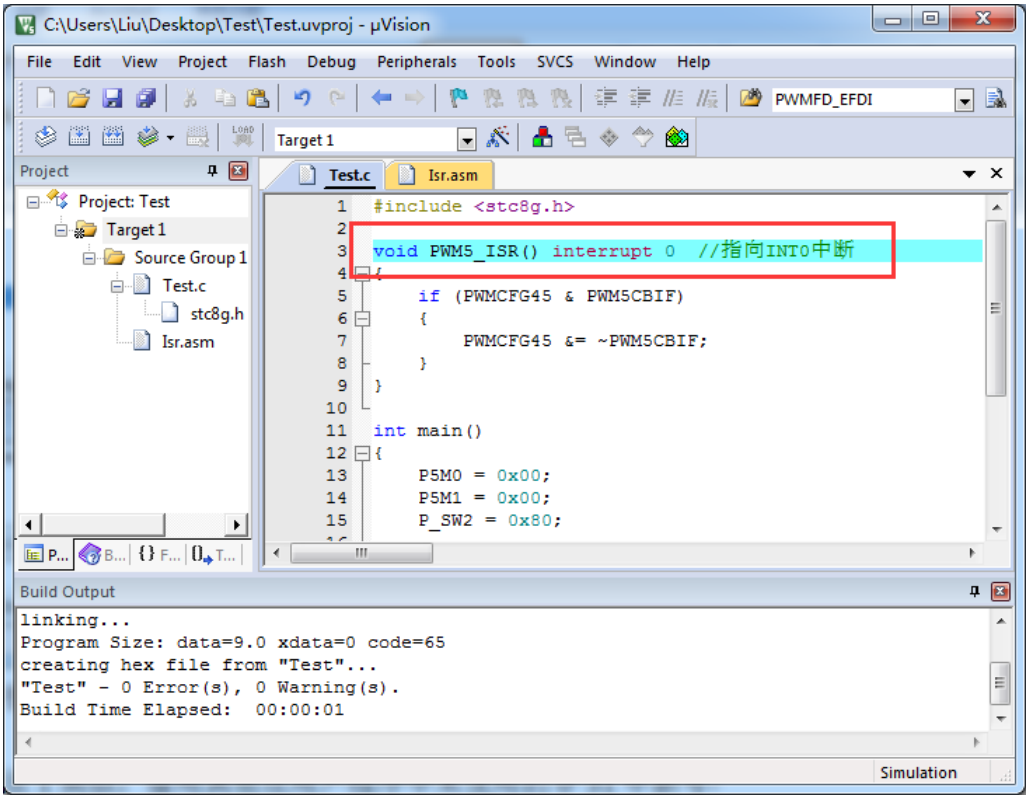

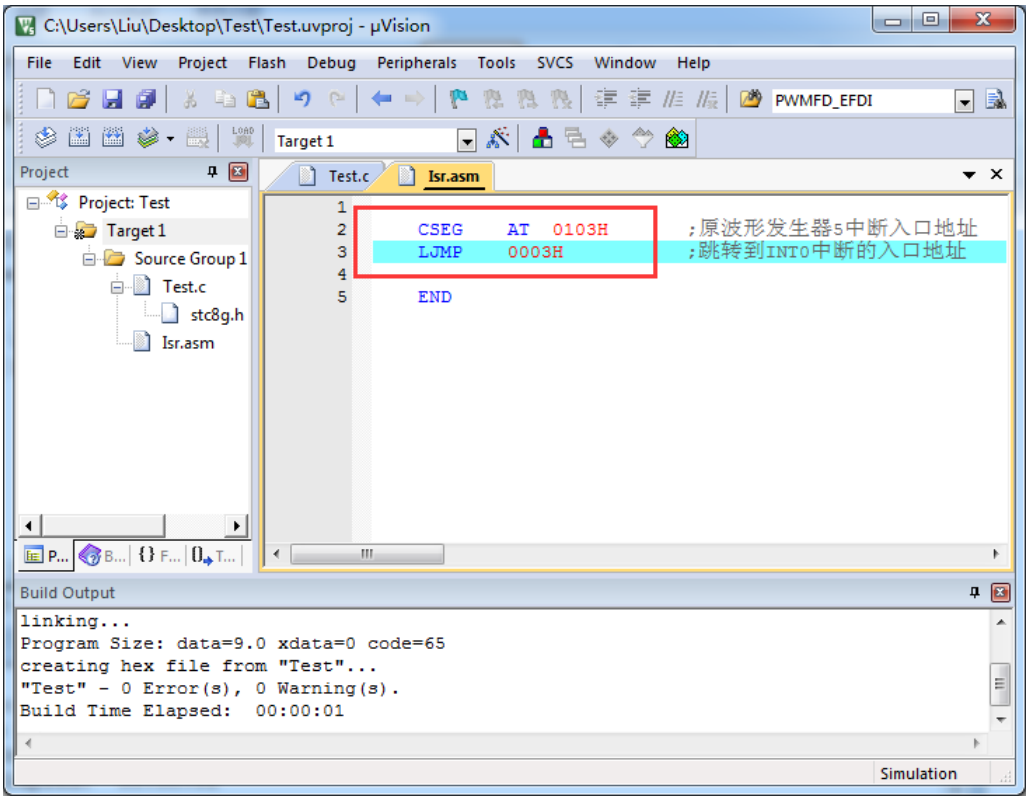

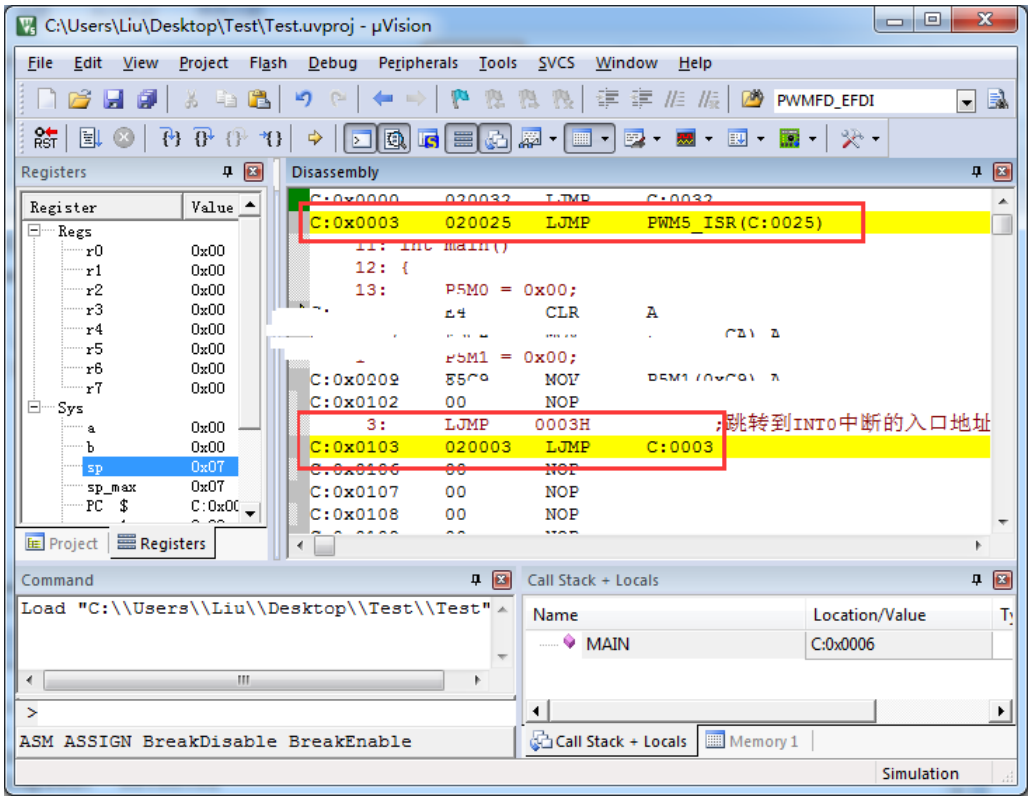


执行效果与方法 1 相同，此方法适用于需要重映射多个中断号大于 31 的情况。


方法 3：将中断服务程序定义成子程序，然后在汇编代码中的中断入口地址中使用 LCALL 指令执行服务程序

操作步骤如下：


1、首先将中断服务程序去掉“interrupt”属性，定义成普通子程序

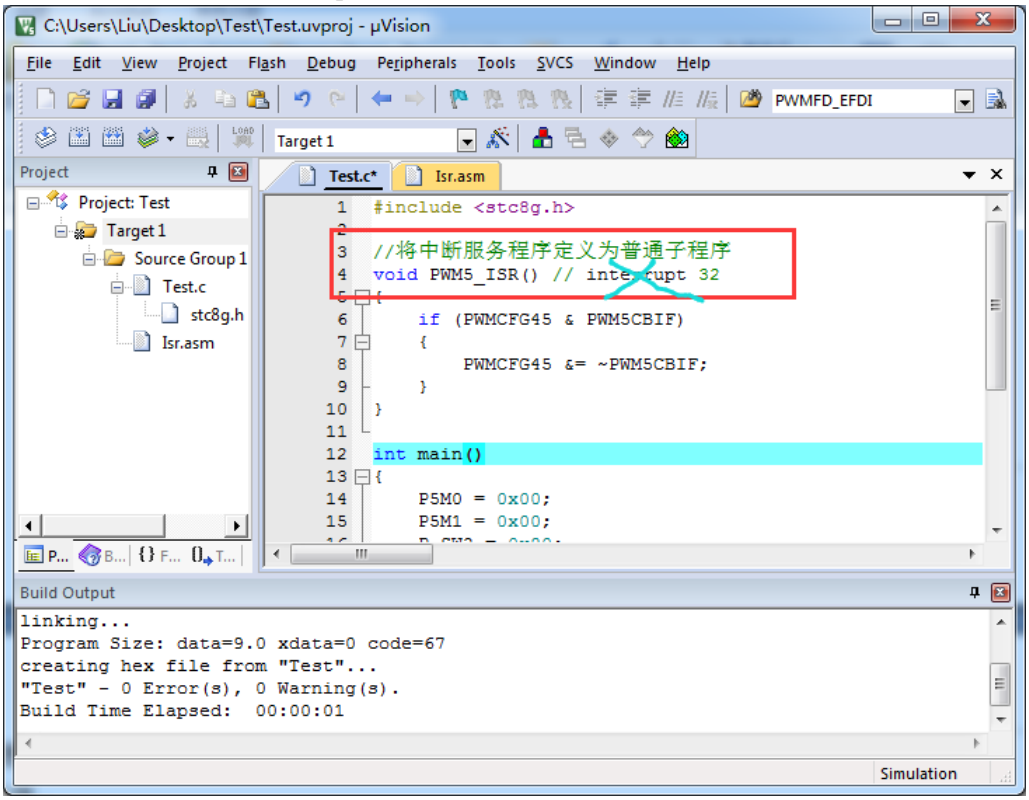

2、然后在汇编文件的 0103H 地址输入如下图所示的代码

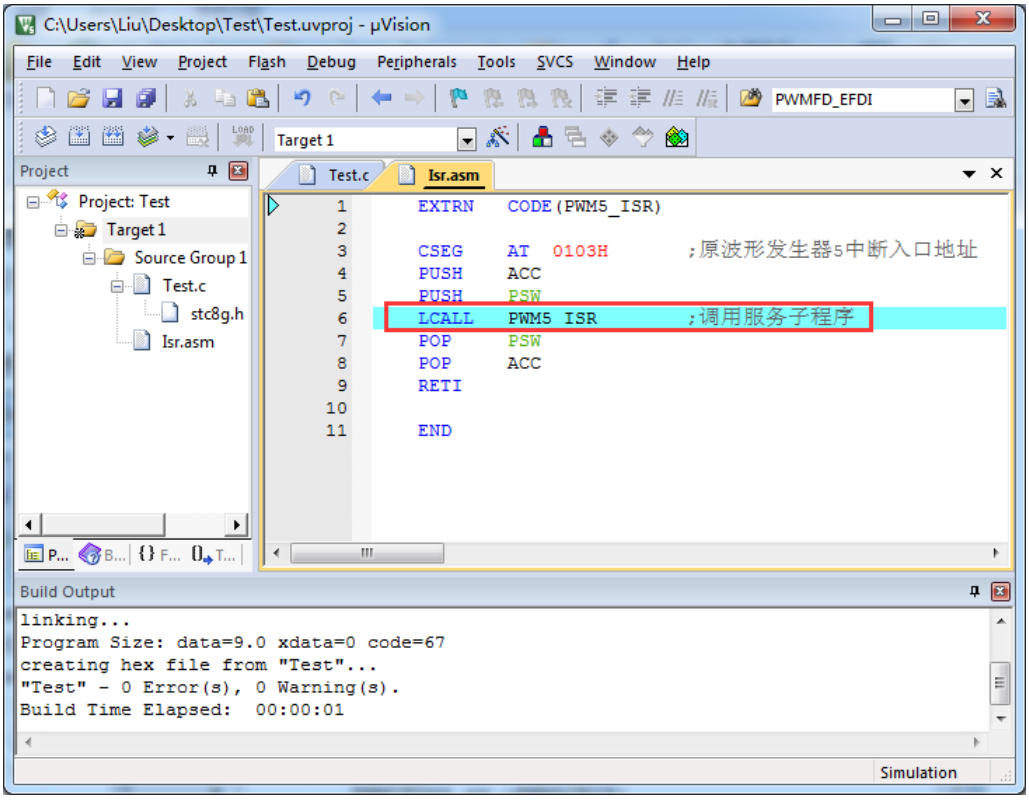


3、编译通过后，即可发现在 0103H 地址的地方即为中断服务程序

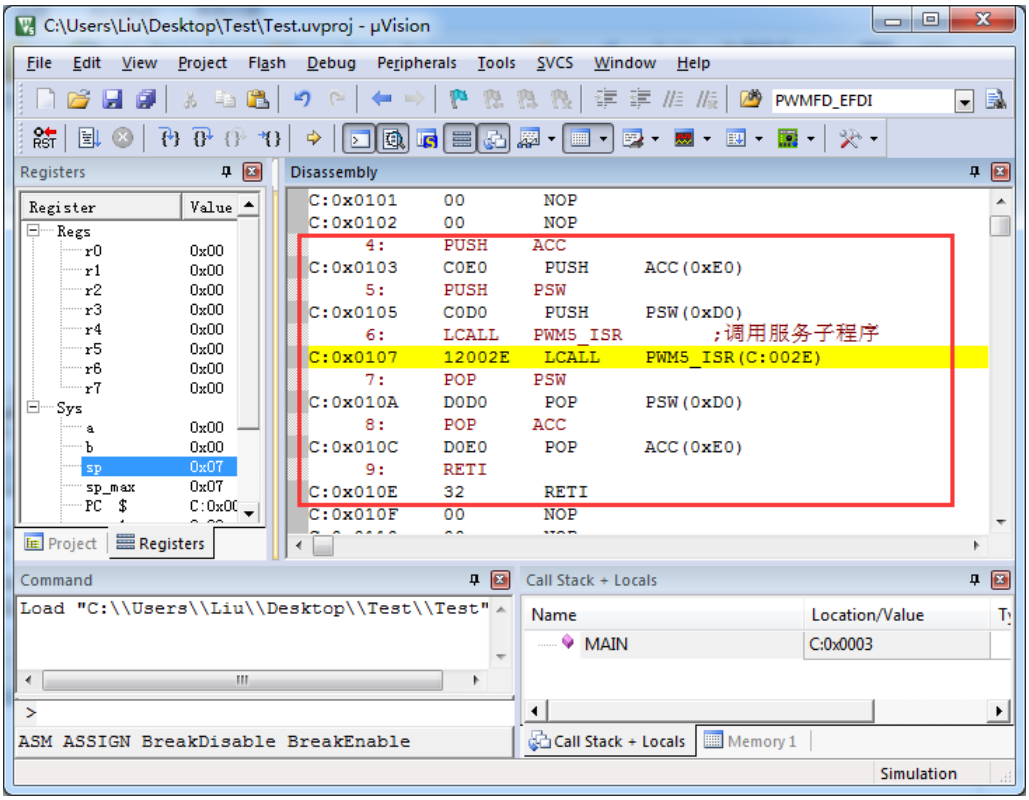

此方法不需要重映射中断入口，不过这种方法有一个问题，在汇编文件中具体需要将哪些寄存器压入堆栈，需要用户查看 C 程序的反汇编代码来确定。一般包括 PSW、ACC、B、DPL、DPH 以及 R0~R7。除 PSW 必须压栈外，其他哪些寄存器在用户子程序中有使用，就必须将哪些寄存器压栈。

2.25 关于 Keil 的双数据指针编译选项

Keil 内建的 C51 库函数中，类似 strcpy、memcpy 等数据复制函数均有两个版本，一个是使用单数据指针（DPTR）的版本，另外一个是使用双数据指针（DPTR0 和 DPTR1）的版本，两个版本的选择 Keil 提供了如下的编译开关：

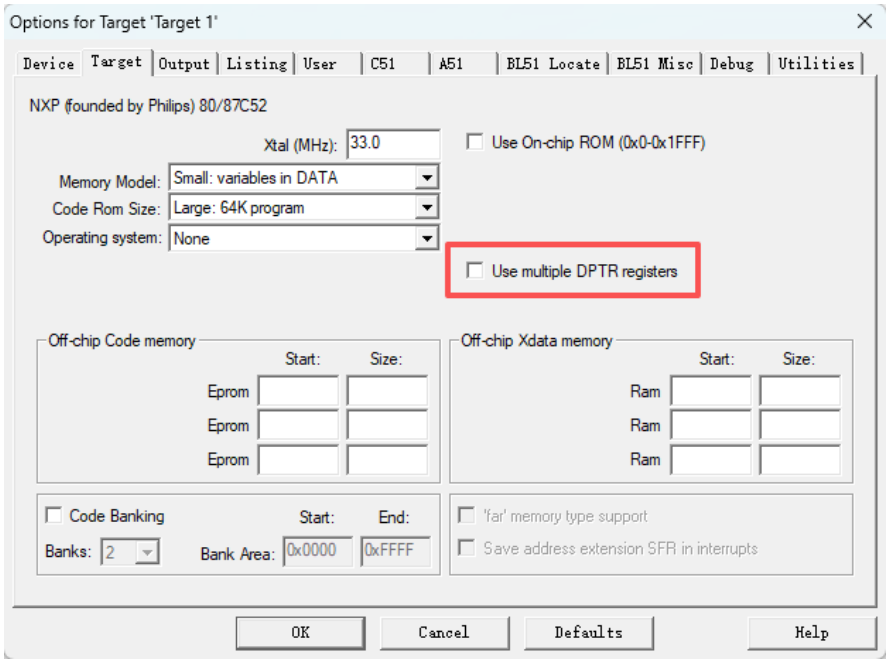

不勾选“Use multiple DPTR registers”选项时，Keil 编译器会选择使用单数据指针（DPTR）的库函数；勾选则编译器则会选择使用双数据指针（DPTR0 和 DPTR1）的库函数。

使用单数据指针的库函数兼容性好，可兼容所有的 8051 内核的单片机，但速度相对较慢；使用双数据指针的库函数速度相对比较快，但兼容性不好，要使用 Keil 默认的数据指针的库函数的前提条件是：双数据指针相关的特殊功能寄存器必须和 Intel 标准的寄存器完全兼容。

早期的 STC89/STC90/STC10/STC11/STC12C5A/STC15F/STC5W 等型号的双数据指针相关的特殊功能寄存器和 Intel 完全兼容，编译时可以勾选“Use multiple DPTR registers”编译选项。
最近新的 STC8C/STC8H/STC8G/STC12H/STC15H 等 8051 内核的单片机，内部也集成了双数据指针，但寄存器定义和 Intel 不兼容，编译时不能勾选“Use multiple DPTR registers”编译选项，若错误的勾选了这个选项，程序中调用 strcpy、memcpy 等函数会出现数据复制出错。

强烈建议使用官方的 ISP 软件安装 STC 的单片机型号。新建项目时选择正确的单片机型号。官方的型号库中，对支持双数据指针的型号会开放“Use multiple DPTR registers”这个选项。对于无法使用 Keil 的双数据指针函数的型号，则会自动屏蔽“Use multiple DPTR registers”。

2.26 用户程序复位到系统区进行 USB 模式 ISP 下载的方法（不停电）

当项目处于开发阶段时，需要反复的下载用户代码到目标芯片中进行代码验证，使用 USB 模式对 STC 的单片机进行正常的 ISP 下载，需要先将 P3.2 口短路到 GND，然后对目标芯片进行重新上电，从而会使得项目在开发阶段烧录步骤比较繁琐。为此 STC 单片机增加了一个特殊功能寄存器 IAP_CONTR，当用户向此寄存器写入 0x60，即可实现软件复位到系统区，进而实现不停电就可进行 ISP 下载。

注：当用户程序软复位到系统区时，若 P3.0/D-和 P3.1/D+已经和电脑的 USB 口相连，则系统代码会自动进入 USB 下载模式等待 ISP 下载，此时不需要 P3.2 连接到地

下面介绍如下两种方法：

1、使用 P3.2 口的按键（非 USB 项目）

这里使用 P3.2 口的按键触发软复位和“P3.2 口短路到 GND，然后对目标芯片进行重新上电”的方法不一样。用户程序的主循环中，判断 P3.2 口电平状态，当检测到 P3.2 口电平为 0 时，触发软件复位到系统区即可进行 USB ISP 下载。P3.2 口的按键在释放状态时，用户程序从 P3.2 口读取的电平为 1，当需要复位到 ISP 进行 USB 下载时，只需手动按一下 P3.2 即可。

程序中判断 P3.2 电平的范例程序如下：

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

//#include "stc8h.h"
#include "stc32g.h"                     //头文件见下载软件


void main()
{
    EAXFR = 1;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
    CKCON = 0x00;                       //设置外部数据总线速度为最快
    WTST = 0x00;                        //设置程序代码等待参数，
                                        //赋值为 0 可将 CPU 执行程序的速度设置为最快

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P32 = 1;

    while (1)
    {
        if (!P32) IAP_CONTR = 0x60;     //当检测到 P3.2 的电平为低时
                                        //软件复位到系统区

        ...                             //用户代码
    }
}
```

2、使用 AiCube-ISP 下载软件发送的用户下载命令（USB 项目）

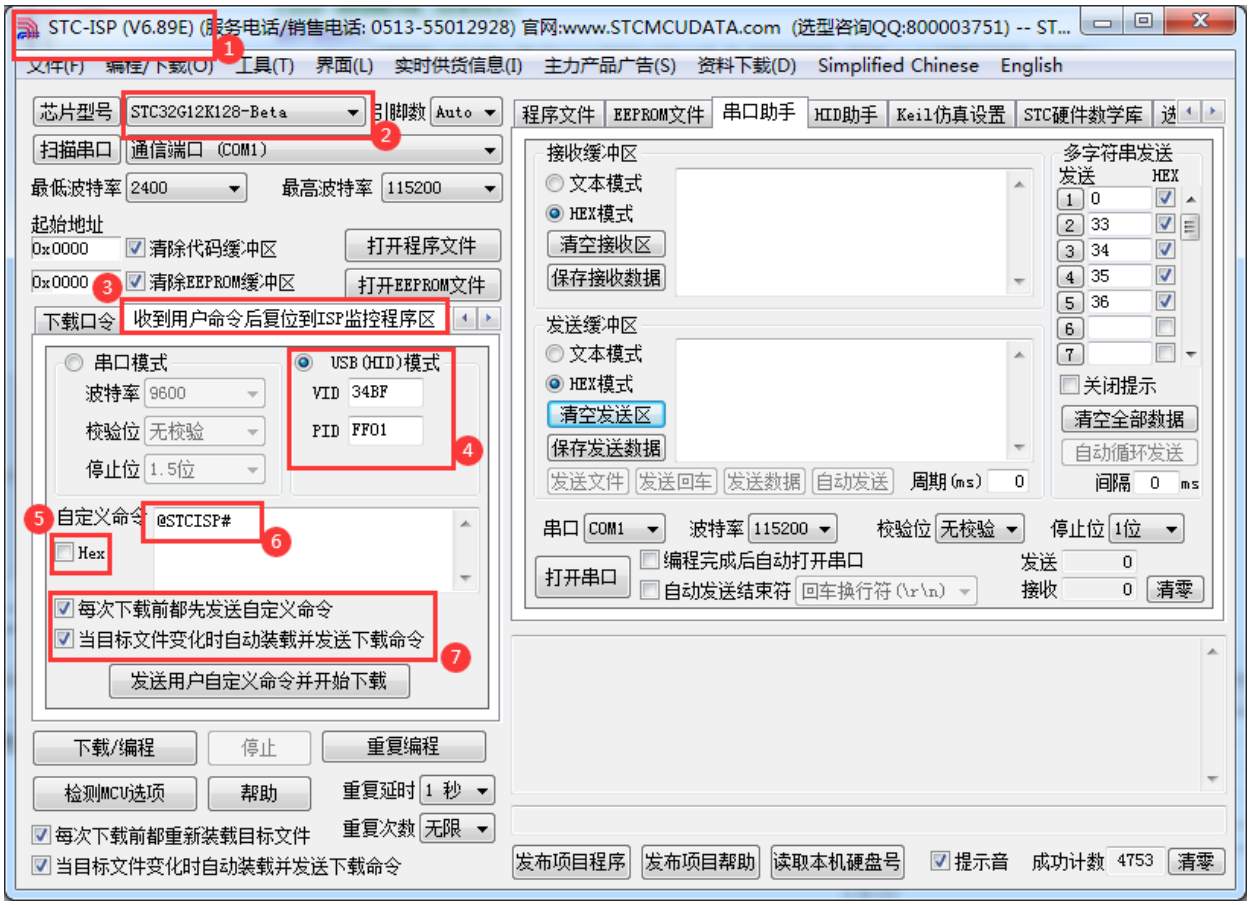

1、下载最新版本的 AiCube-ISP 下载软件

2、选择正确的单片机型号

3、打开“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”选项页


4、选择“USB(HID)模式”，并设置 USB 设备的 VID 和 PID，STC 提供的范例中的 VID 为“34BF”，PID 为“FF01”

5、选择 HEX 模式或者文本模式

6、设置自定义下载命令，需要和代码中的自定义命令相一致

7、选择上这两项，当目标代码重新编译后，AiCube-ISP 下载软件便会自动发送复位命令，并自动开始 USB 模式的 ISP 下载

注意：若需要使用此模式，则必须将 STC 提供的“stc_usb_hid.lib”代码库添加到项目中，并按照下图所示的方式设置自定义下载命令。

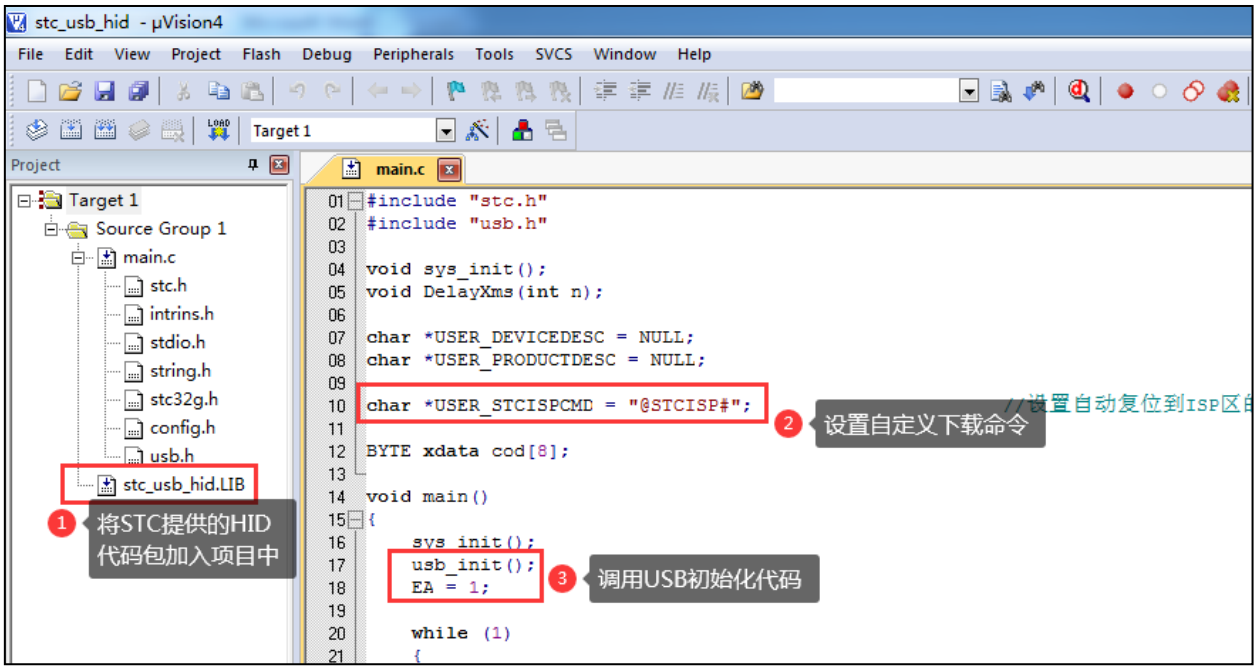

详细代码请参考官网上的“STC32G 实验箱演示程序”包中的“76-通过 USB HID 协议打印数据信息-可用于调试”

2.27 STC8H 系列项目转为 STC32G 系列

客户由于项目升级需要，需将主控芯片从 STC8 位单片机升级为 STC32 位单片机，软件简单到只需如下 3 步：


1、**安装编译器。**STCAI 的 STC8 位 8051 使用 Keil 的 C51 编译器，STC32 位 8051 使用 Keil 的 C251 编译器，所以从 8 位转 32 位，需安装 Keil 的 C251 编译器。

2、**修改包含的头文件。**对于不同的单片机系列，STCAI 都编写了相应的头文件。比如：STC8H 系列需要#include “STC8H.H”，STC32G 系列需要#include “STC32G.H”。用户代码中，除了修改一下 include 的头文件，其他几乎不用做任何修改。


3、**重新编译。**8 位单片机和 32 位单片机的机器码不完全兼容，所以需要对项目进行重新编译。

具体步骤如下：


1、更改目标单片机型号。如下图所示，将 STC8H 项目的原单片机型号“STC8H8K64U”更改为“STC32G12K128”型号

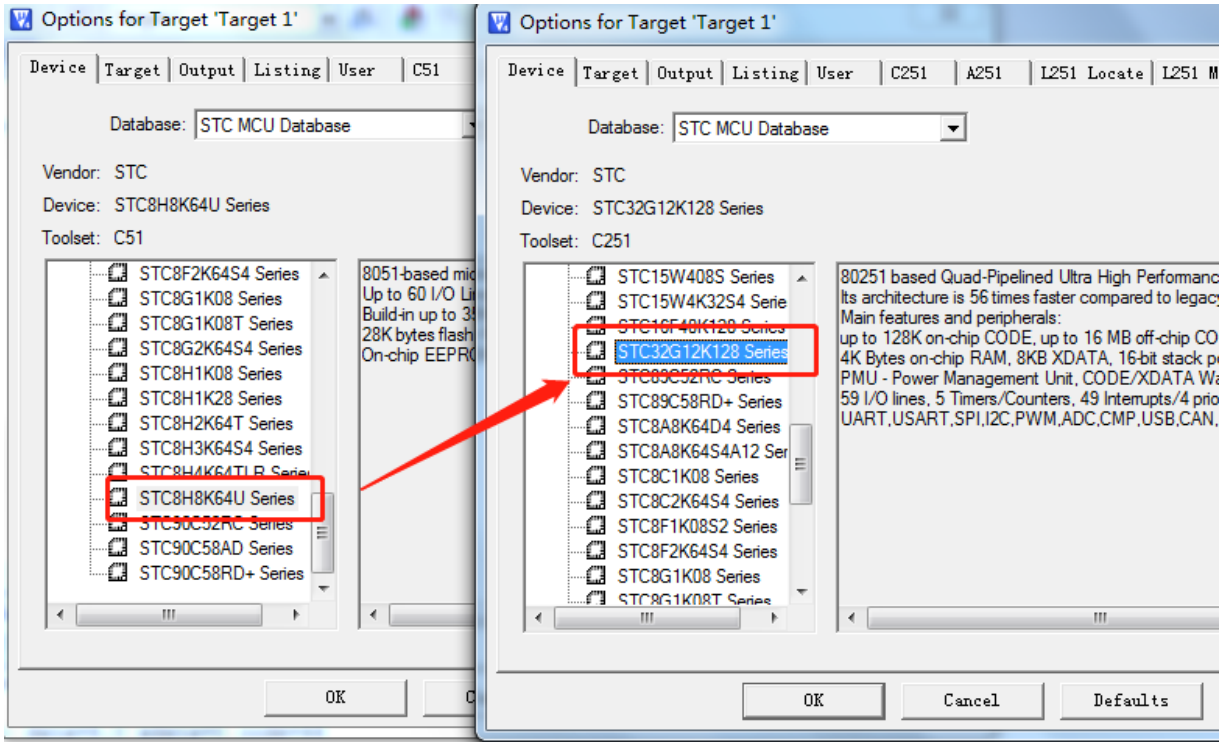

2、在“Options for Target “Target1””中的“Target”页中的按下图进行设置

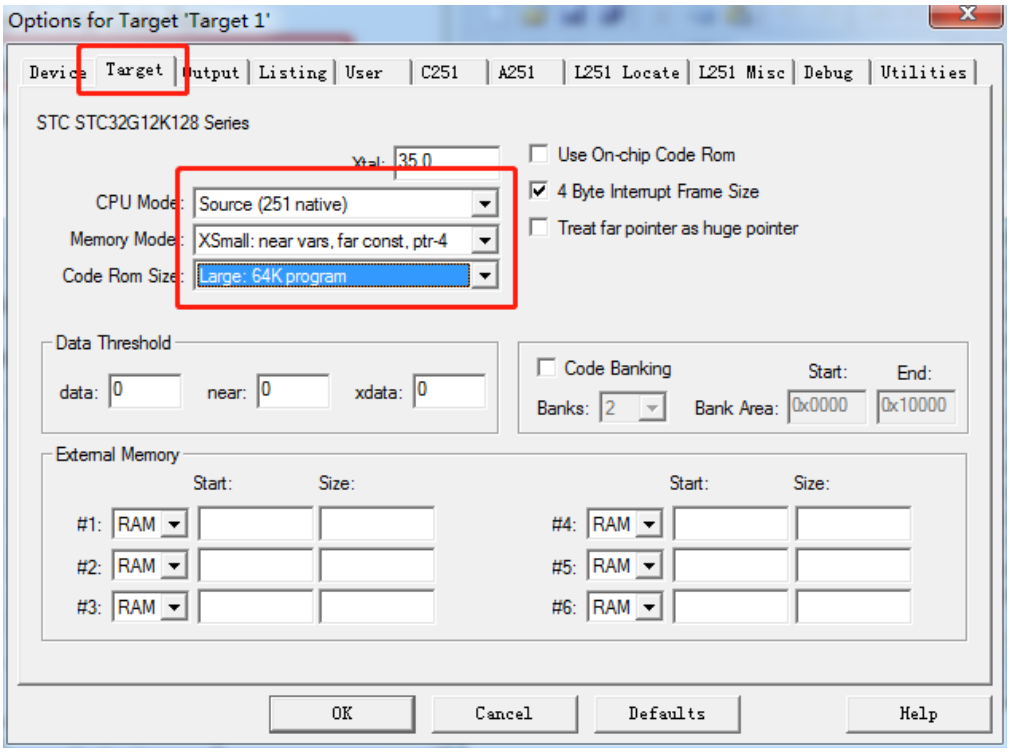

3、更换头文件的引用。将原来的“#include “stc8h.h””替换为“#include “stc32g.h””

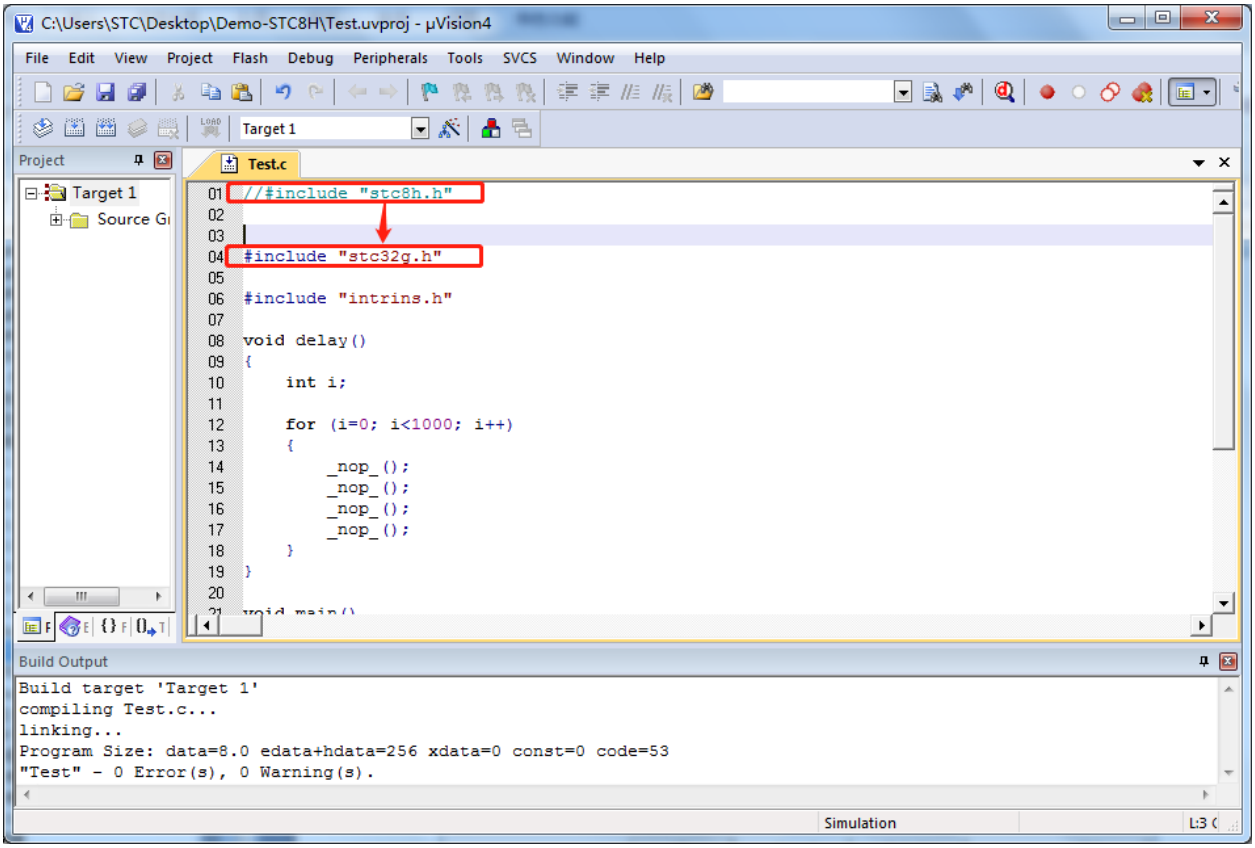

由于 STC32G 系列和 STC8H 系列的 SFR 和 XFR，绝大部分是完全兼容的，所以经过上面的设置后，再次编译基本都能通过。如有少量不兼容的地方稍作修改即可。

2.28 STC32G 系列项目转为 STC8H 系列

STC32 位的项目，如需改为 STC8 位单片机，软件简单到只需如下 3 步：


1、**安装编译器。**STCAI 的 STC32 位 8051 使用 Keil 的 C251 编译器，STC8 位 8051 使用 Keil 的 C51 编译器，所以从 32 位转到 8 位，需安装 Keil 的 C51 编译器。

2、**修改包含的头文件。**对于不同的单片机系列，STCAI 都编写了相应的头文件。比如：STC32G 系列需要#include “STC32G.H”，STC8H 系列需要#include “STC8H.H”。用户代码中，除了修改一下 include 的头文件，其他几乎不用做任何修改。


3、**重新编译。**32 位单片机和 8 位单片机的机器码不完全兼容，所以需要对项目进行重新编译。

具体步骤如下：


1、更改目标单片机型号。如下图所示，将 STC32G 项目的原单片机型号“STC32G12K128”更改为“STC8H8K64U”型号

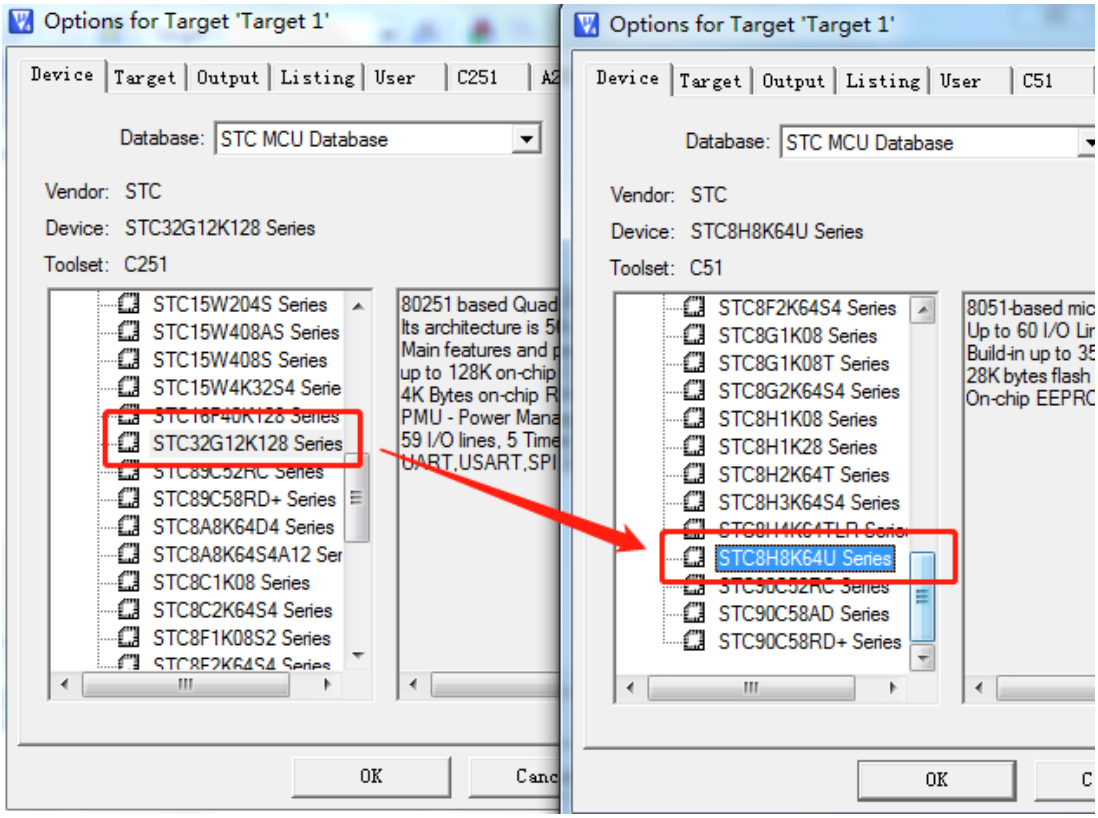

2、在“Options for Target “Target1”” 中的“Target”页中的按下图进行设置

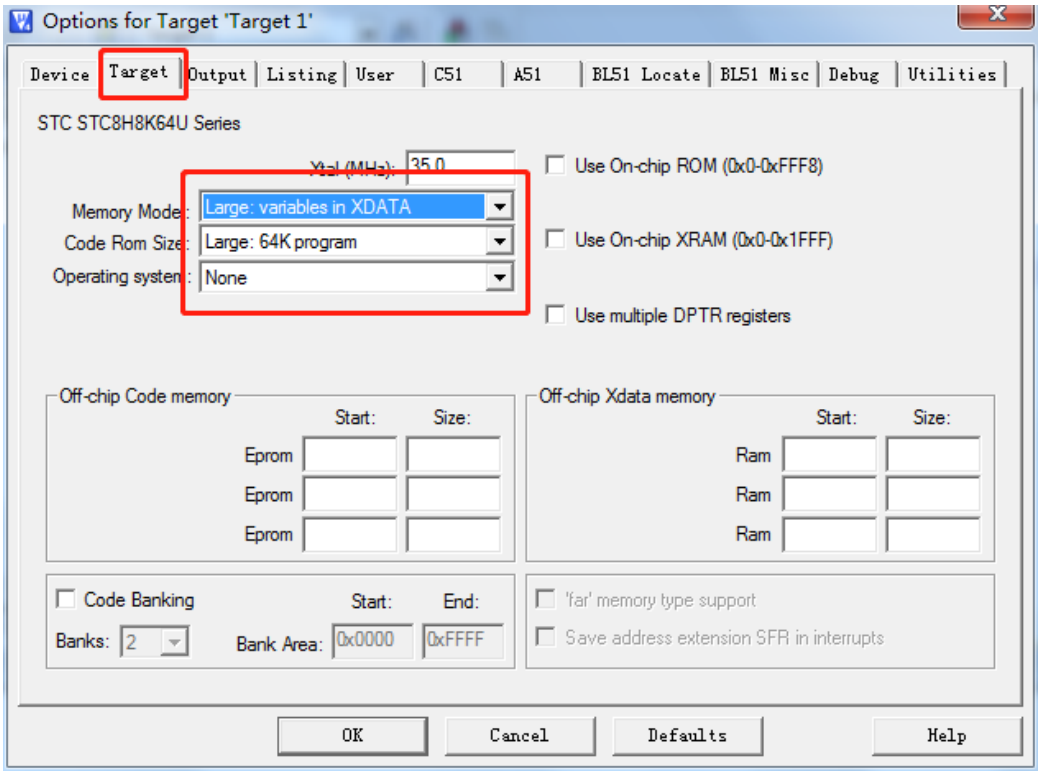


3、更换头文件的引用。将原来的“#include “stc32g.h”” 替换为“#include “stc8h.h””

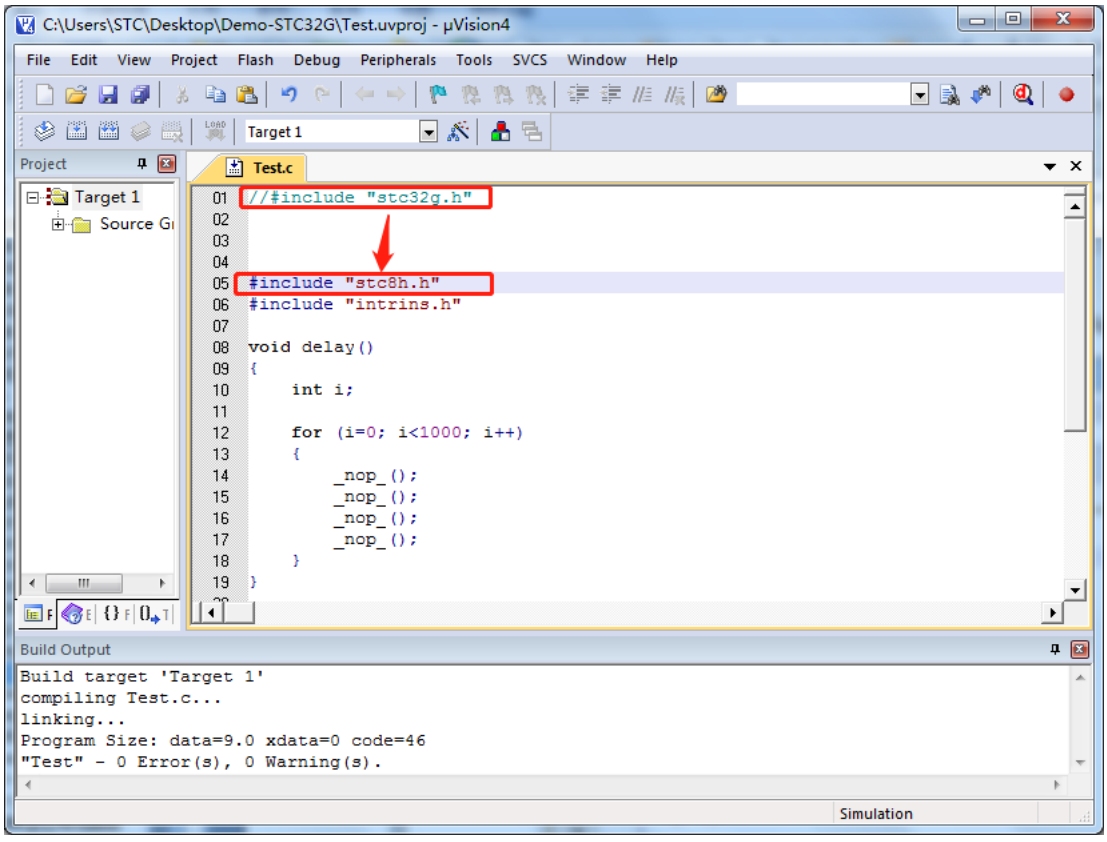

由于 STC32G 系列和 STC8H 系列的 SFR 和 XFR，绝大部分是完全兼容的，所以经过上面的设置后，再次编译基本都能通过。如有少量不兼容的地方稍作修改即可。

2.29 ISP 下载流程及典型应用线路图， USB-TypeC 接口


2.29.1 ISP 下载流程图（串口下载模式）

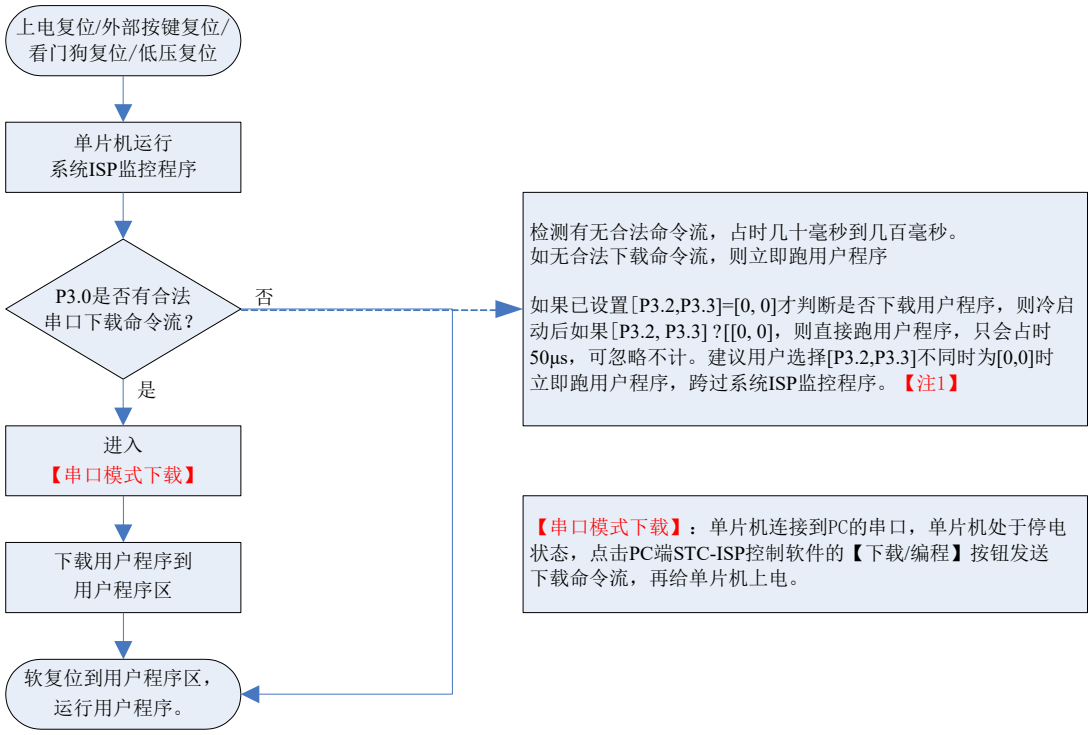

注意：因 [P3.0, P3.1] 作下载/仿真用(下载/仿真接口仅可用 [P3.0, P3.1])，故建议用户将串口 1 放在 P3.6/P3.7 或 P1.6/P1.7 ，若用户不想切换，坚持使用 P3.0/P3.1 工作或作为串口 1 进行通信，则务必在下载程序时，在软件上勾选“下次冷启动时，P3.2/P3.3 为 0/0 时才可以下载程序”。

【注 1】：STC15，STC8 系列及以后新出的芯片的烧录保护引脚为 P3.2/P3.3，之前早期芯片的烧录保护引脚为 P1.0/P1.1。


2.29.2 ISP 下载流程图（硬件/软件模拟 USB+串口模式）

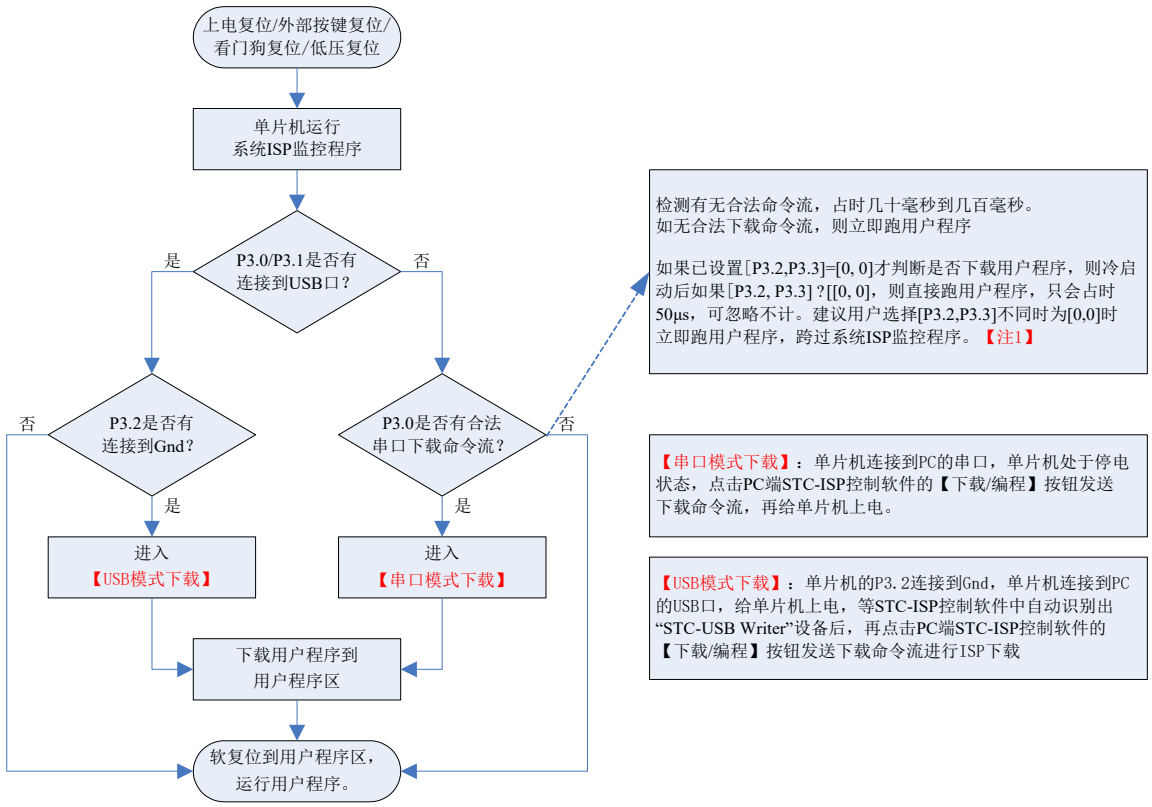

注意：因 [P3.0, P3.1] 作下载/仿真用(下载/仿真接口仅可用 [P3.0, P3.1])，故建议用户将串口 1 放在 P3.6/P3.7 或 P1.6/P1.7 ，若用户不想切换，坚持使用 P3.0/P3.1 工作或作为串口 1 进行通信，则务必在下载程序时，在软件上勾选“下次冷启动时，P3.2/P3.3 为 0/0 时才可以下载程序”。

【注 1】：STC15，STC8 系列及以后新出的芯片的烧录保护引脚为 P3.2/P3.3，之前早期芯片的烧录保护引脚为 P1.0/P1.1。

2.29.3　使用 USB-Link1D 工具下载，支持在线和脱机下载

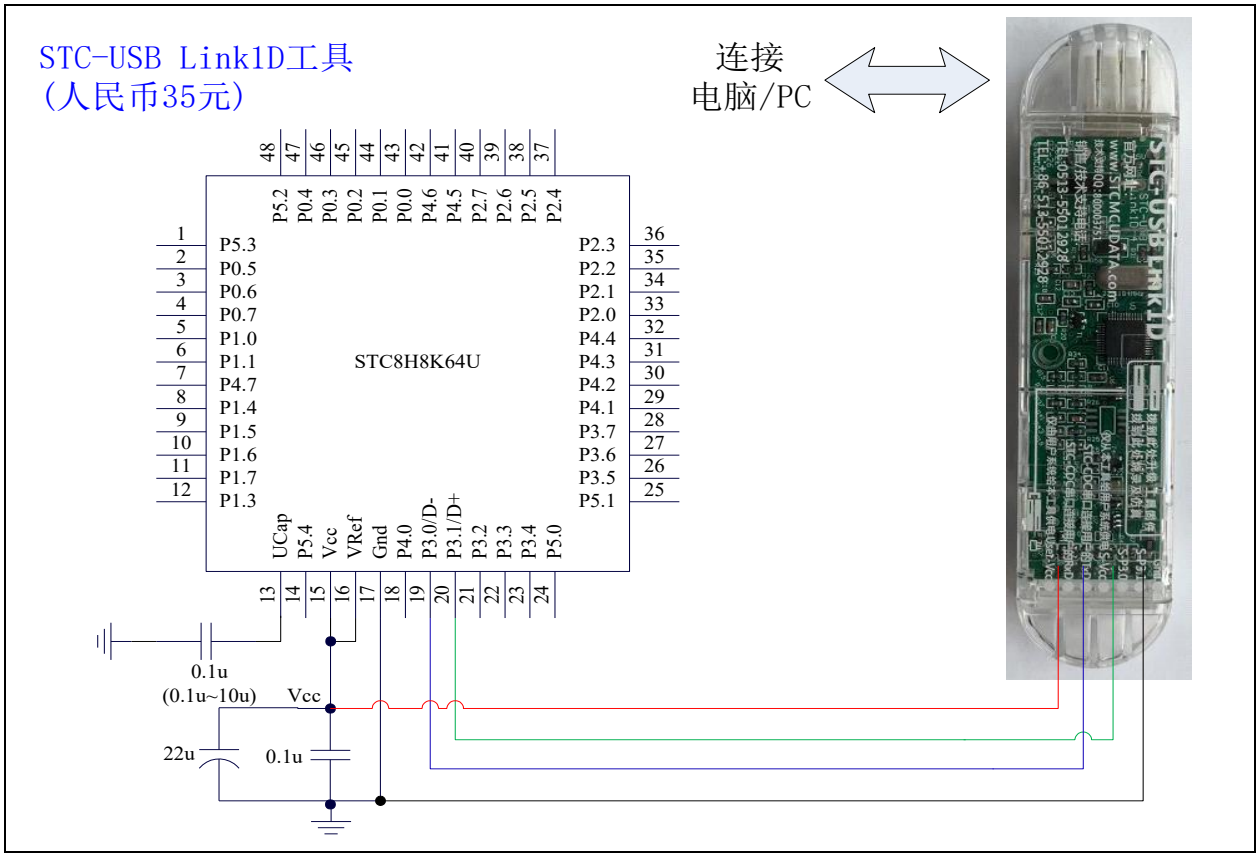

ISP 下载步骤：

1、 按照如图所示的连接方式将 USB-Link1D 和目标芯片连接

2、 点击 AiCube-ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、 开始 ISP 下载（注意：若是使用 USB-Link1D 给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于 200mA，否则会导致下载失败。）

项目开发温馨提示：一般 USB 直接进行 ISP 下载是提供给您的客户升级代码时使用的，而项目开发阶段应该使用（强烈建议）我公司提供的 USB-Link1D 工具。USB-Link1D 工具给项目开发可提供如下便利：


1、ISP 下载时，工具能够自动停电和上电，可免去手动给目标芯片上电的麻烦

2、工具能够根据选择的目标单片机智能的提供 3.3V 或者 5V 的 VCC 电源

3、可直接使用工具对目标芯片进行串口模式仿真


4、在不进行 ISP 下载时，下载口就是一个 USB-CDC 串口 1，可协助工程师调试程序

5、另外工具还额外送一个独立的 USB-CDC 串口 2，当使用 USB-CDC 串口 1 进行仿真的同时还可以使用 USB-CDC 串口 2 调试程序中的串口模块。所以，对于一个专业的企业级公司，应给您的软件工程师人手一个 USB-Link1D 工具，从而极大提高项目开发进度。

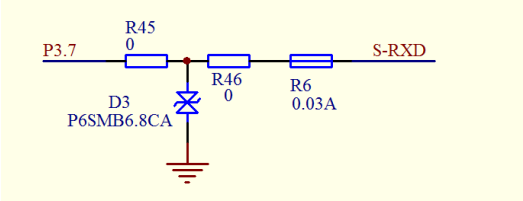



如果用户板上的串口接收脚 P3.0 口上有强上拉或者强下拉(比如处于接收状态的 RS485),此时使用 USB-Link1D 可能会无法下载，用户可将 USB-Link1D 工具上的 30mA 的保险丝 R6 用 0 欧姆电阻替换（实际测量 30mA 的保险丝的静态电阻值为 10～15 欧姆）

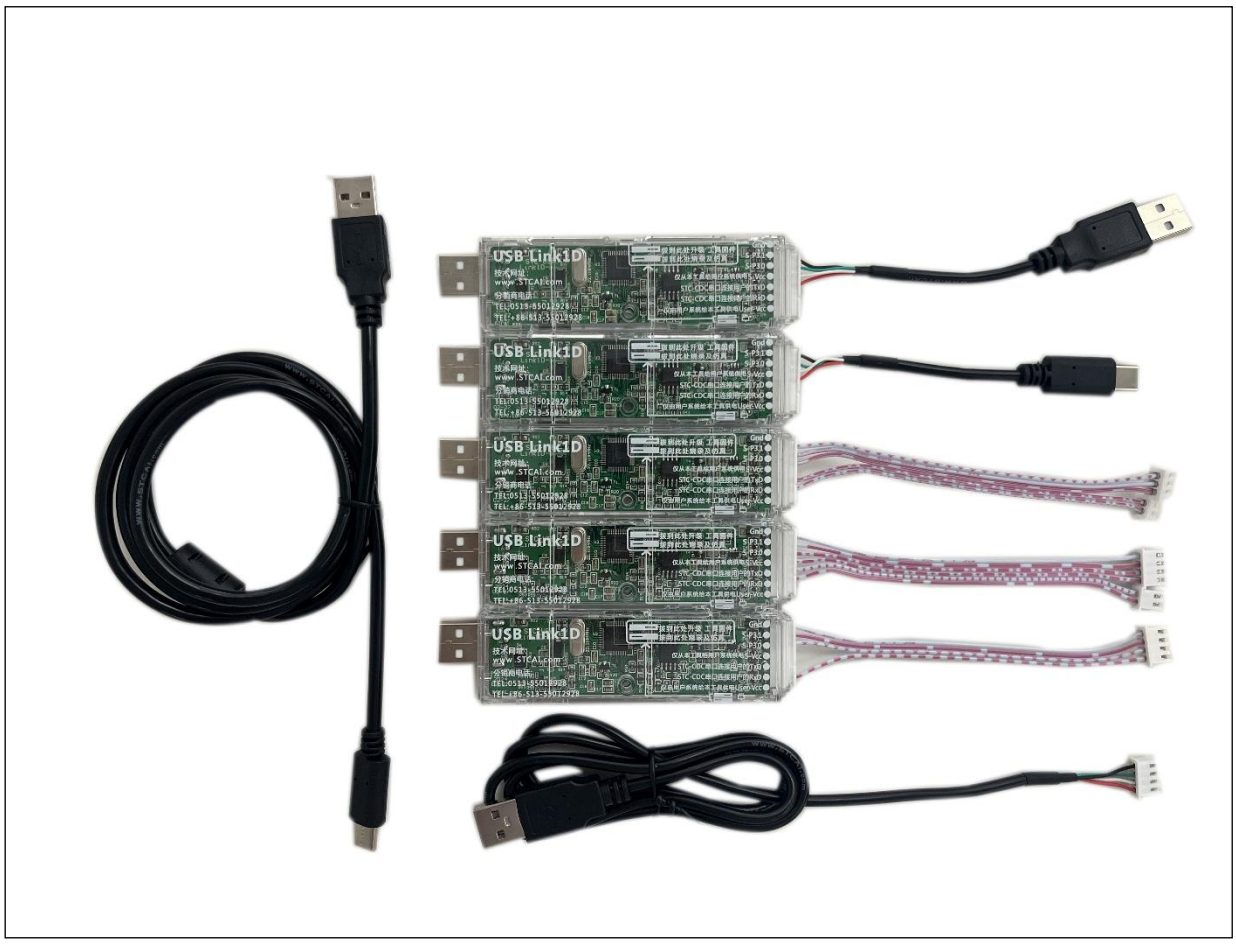

上面 **RMB35 是配上面全部的线，是亏本补助大家的**

USB-Link1D 工具接口说明

USB-Link1D 工具是 STC-USB Link1 的升级版、功能在 STC-USB Link1 的基础上增加了两个 STC-CDC 串口，可作为通用 USB 转串口使用。

工具 STC-USB Link1 的使用注意事项请参考附录章节




工具正面图



工具反面图

管脚编号	接口名称	接口功能
1	User-Vcc	仅由用户系统给本工具供电
2	S-RxD	第 2 组 STC-CDC 串口的发送脚，连接用户单片机串口的接收脚
3	S-TxD	第 2 组 STC-CDC 串口的接收脚，连接用户单片机串口的发送脚
4	S-Vcc	仅从本工具给用户系统供电
5	S-P3.0	使用 Link1D 进行 ISP 下载时的串口发送脚，连接目标单片机的 P3.0
		使用 Link1D 进行 SWD 硬件仿真时的数据脚，连接目标单片机的 SWDDAT
		第 1 组 STC-CDC 串口的发送脚，连接用户单片机串口的接收脚
6	S-P3.1	使用 Link1D 进行 ISP 下载时的串口接收脚，连接目标单片机的 P3.1
		使用 Link1D 进行 SWD 硬件仿真时的时钟脚，连接目标单片机的 SWDCLK
		第 1 组 STC-CDC 串口的接收脚，连接用户单片机串口的发送脚
7	Gnd	地线

2.29.4 USB-TypeC / TypeA / 普通插座都支持 USB 直接下载，5V

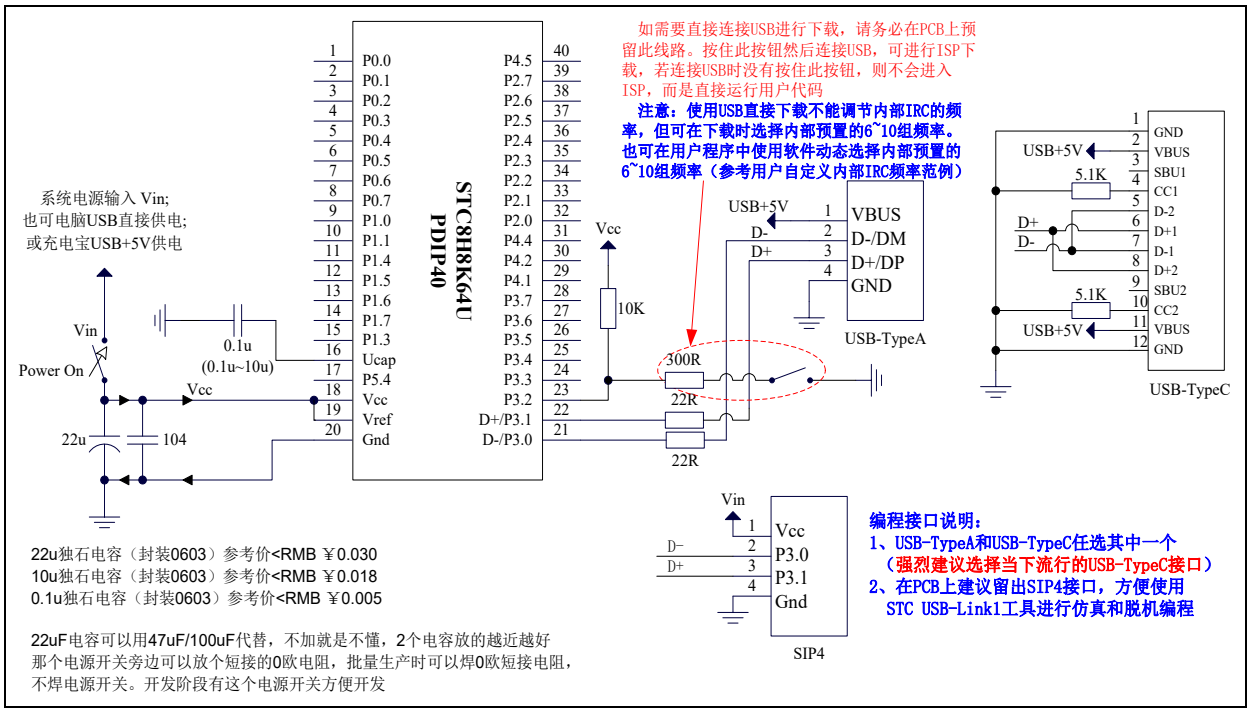

下载程序步骤：

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待 AiCube-ISP 下载软件中自动识别出“STC USB Writer (HID1)”，识别出来后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）下载成功 ！

===另外从用户区软复位到系统区也是等待 USB 下载。

项目开发温馨提示：一般 USB 直接进行 ISP 下载是提供给您的客户升级代码时使用的，而项目开发阶段应该使用（强烈建议）我公司提供的 USB-Link1D 工具。USB-Link1D 工具给项目开发可提供如下便利：


1、ISP 下载时，工具能够自动停电和上电，可免去手动给目标芯片上电的麻烦

2、工具能够根据选择的目标单片机智能的提供 3.3V 或者 5V 的 VCC 电源

3、可直接使用工具对目标芯片进行串口模式仿真

4、在不进行 ISP 下载时，下载口就是一个 USB-CDC 串口 1，可协助工程师调试程序


5、另外工具还额外送一个独立的 USB-CDC 串口 2，当使用 USB-CDC 串口 1 进行仿真的同时还可以使用 USB-CDC 串口 2 调试程序中的串口模块。所以，对于一个专业的企业级公司，应给您的软件工程师人手一个 USB-Link1D 工具，从而极大提高项目开发进度。

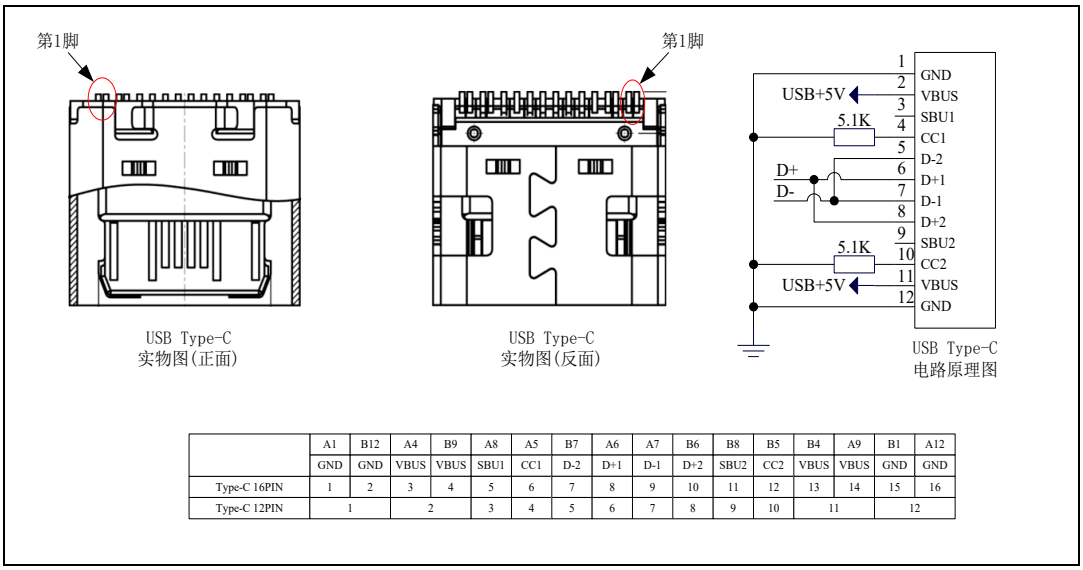


USB Type-C 实物图(正面)　USB Type-C 实物图(反面)　USB Type-C 电路原理图

	A1	B12	A4	B9	A8	A5	B7	A6	A7	B6	B8	B5	B4	A9	B1	A12
	GND	GND	VBUS	VBUS	SBU1	CC1	D-2	D+1	D-1	D+2	SBU2	CC2	VBUS	VBUS	GND	GND
Type-C 16PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Type-C 12PIN	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	

当用户使用硬件 USB/软件模拟 USB 对 STC8H 系列进行 ISP 下载时不能调节内部 IRC 的频率，但用户可以选择芯片出厂时内部预置的 6～10 个频率。下载时用户只能从频率下拉列表中进行选择其中之一，而不能手动输入其他频率。(使用串口下载则可用输入 4M~48M 之间的任意频率)。详情见下页的图示

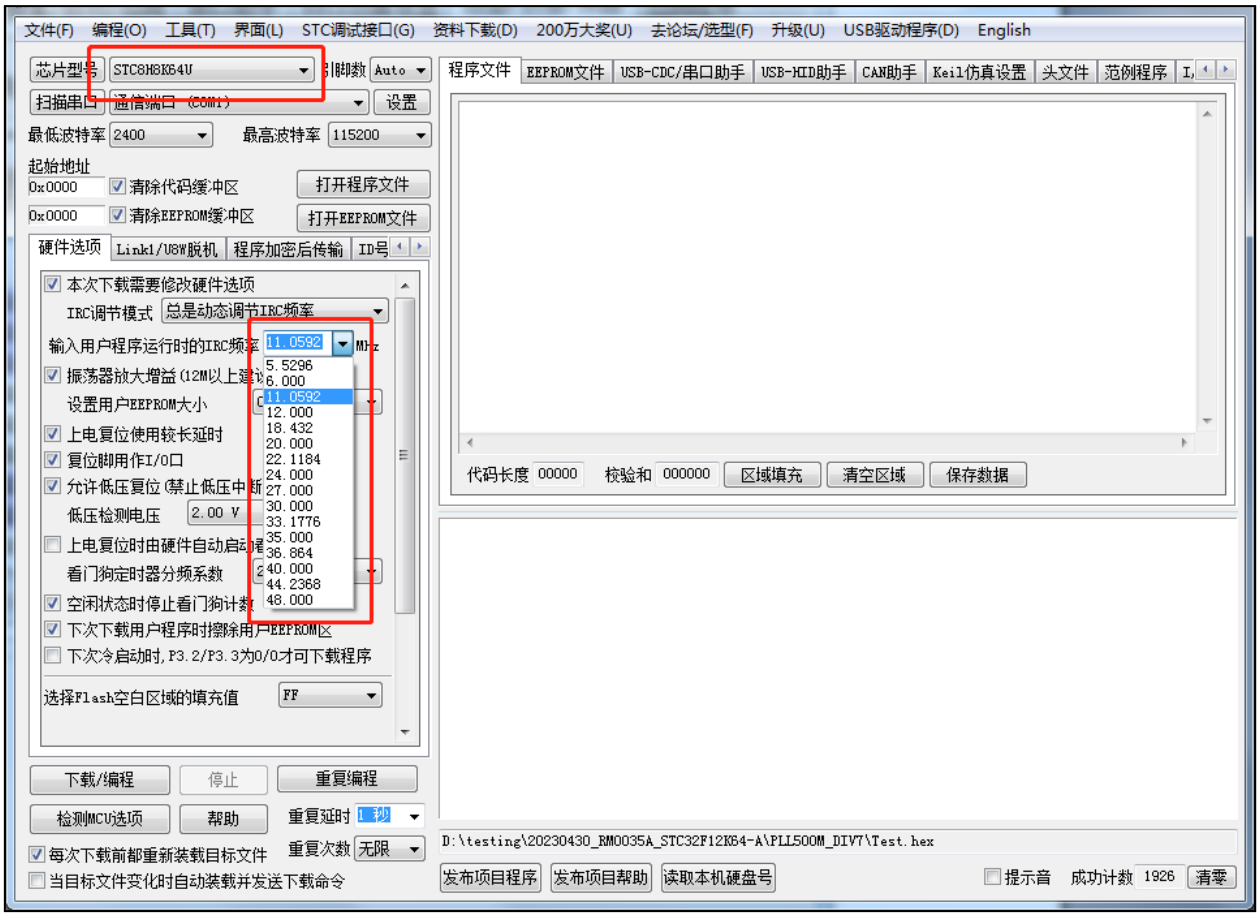

2.29.5 USB-TypeC / TypeA / 普通插座都支持 USB 直接下载，3.3V

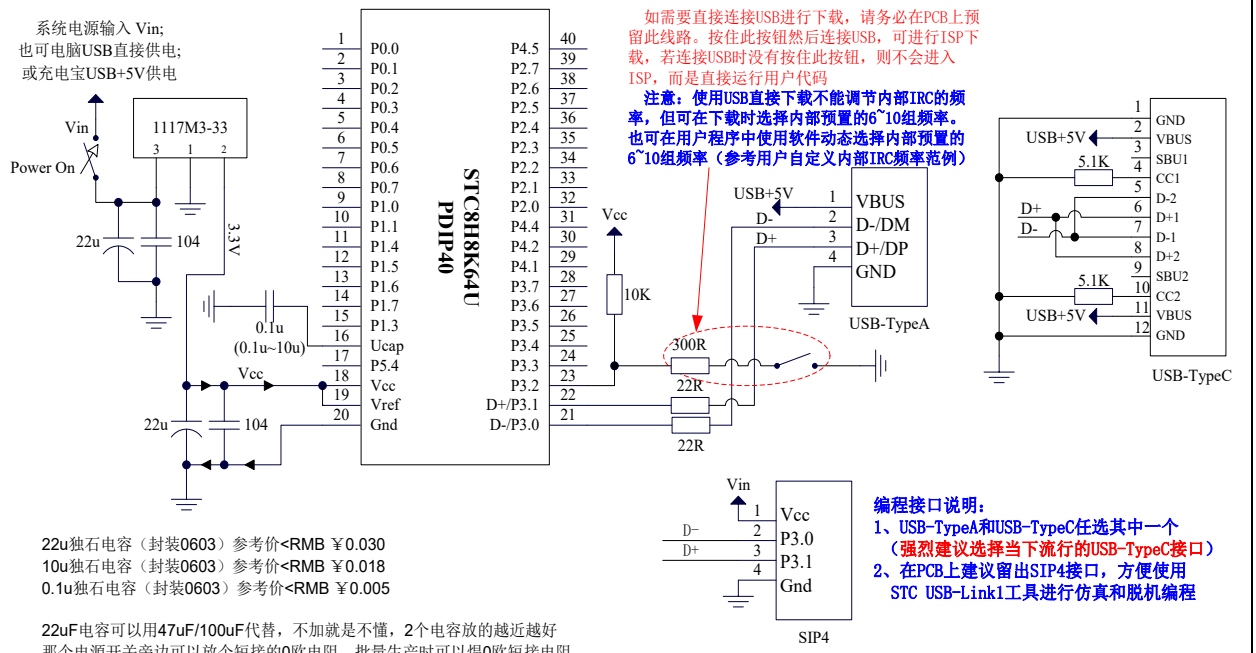

USB-ISP 下载程序步骤：

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待 AiCube-ISP 下载软件中自动识别出“STC USB Writer (HID1)”，识别出来后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）下载成功 ！

===另外从用户区软复位到系统区也是等待 USB 下载。

项目开发温馨提示：一般 USB 直接进行 ISP 下载是提供给您的客户升级代码时使用的，而项目开发阶段应该使用（强烈建议）我公司提供的 USB-Link1D 工具。USB-Link1D 工具给项目开发可提供如下便利：

1、ISP 下载时，工具能够自动停电和上电，可免去手动给目标芯片上电的麻烦


2、工具能够根据选择的目标单片机智能的提供 3.3V 或者 5V 的 VCC 电源

3、可直接使用工具对目标芯片进行串口模式仿真

4、在不进行 ISP 下载时，下载口就是一个 USB-CDC 串口 1，可协助工程师调试程序

5、另外工具还额外送一个独立的 USB-CDC 串口 2，当使用 USB-CDC 串口 1 进行仿真的同时还可以使用 USB-CDC 串口 2 调试程序中的串口模块。所以，对于一个专业的企业级公司，应给您的软件工程师人手一个 USB-Link1D 工具，从而极大提高项目开发进度。

2.29.6 软件模拟硬件 USB 直接 ISP 下载，建议尝试，不支持仿真（5V 系统）

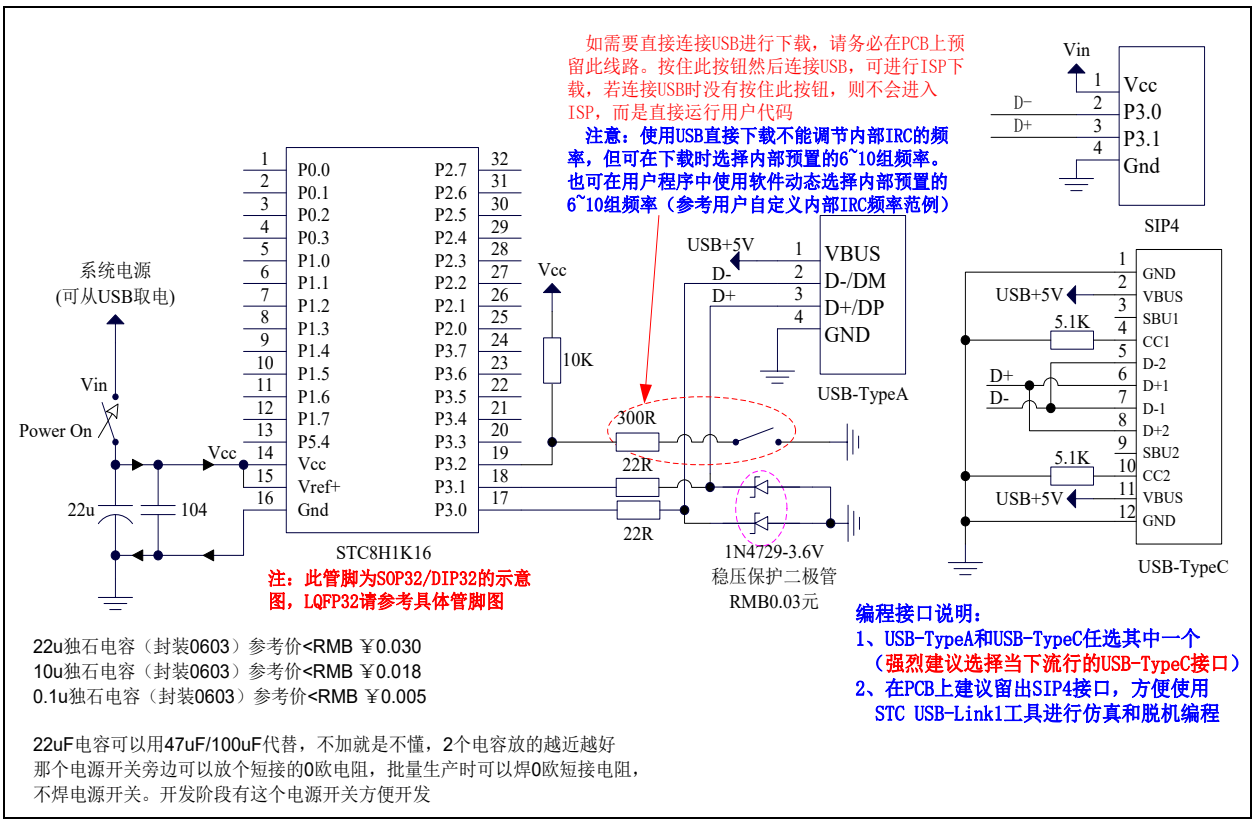

ISP 下载步骤：


1、D-/P3.0, D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好

2、将 P3.2 与 GND 短接，实验箱板子上的 P3.2/INT0 按键按下


3、给目标芯片重新上电。若目标芯片已经停电，直接上电即可；若目标芯片处于通电状态，则需给目标芯片停电再上电（冷启动）。等待 AiCube-ISP 下载软件中自动识别出“STC USB Writer (HID1)”识别出来后,就与 P3.2 状态无关了。

4、点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同，千万千万不要先点下载按钮，一定到等到电脑端识别出“STC USB Writer (HID1)”设备后，才能点下载按钮开始下载）

现在 STC 的不带硬件 USB 的 STC8G/STC8H 的 MCU，基本都支持用软件模拟硬件 USB 下载用户程序，因为走的是 USB-SCAN 通信协议，不管任何版本操作系统，都要安装驱动。在 AiCube-ISP 下载软件如下图所示的地方安装驱动。

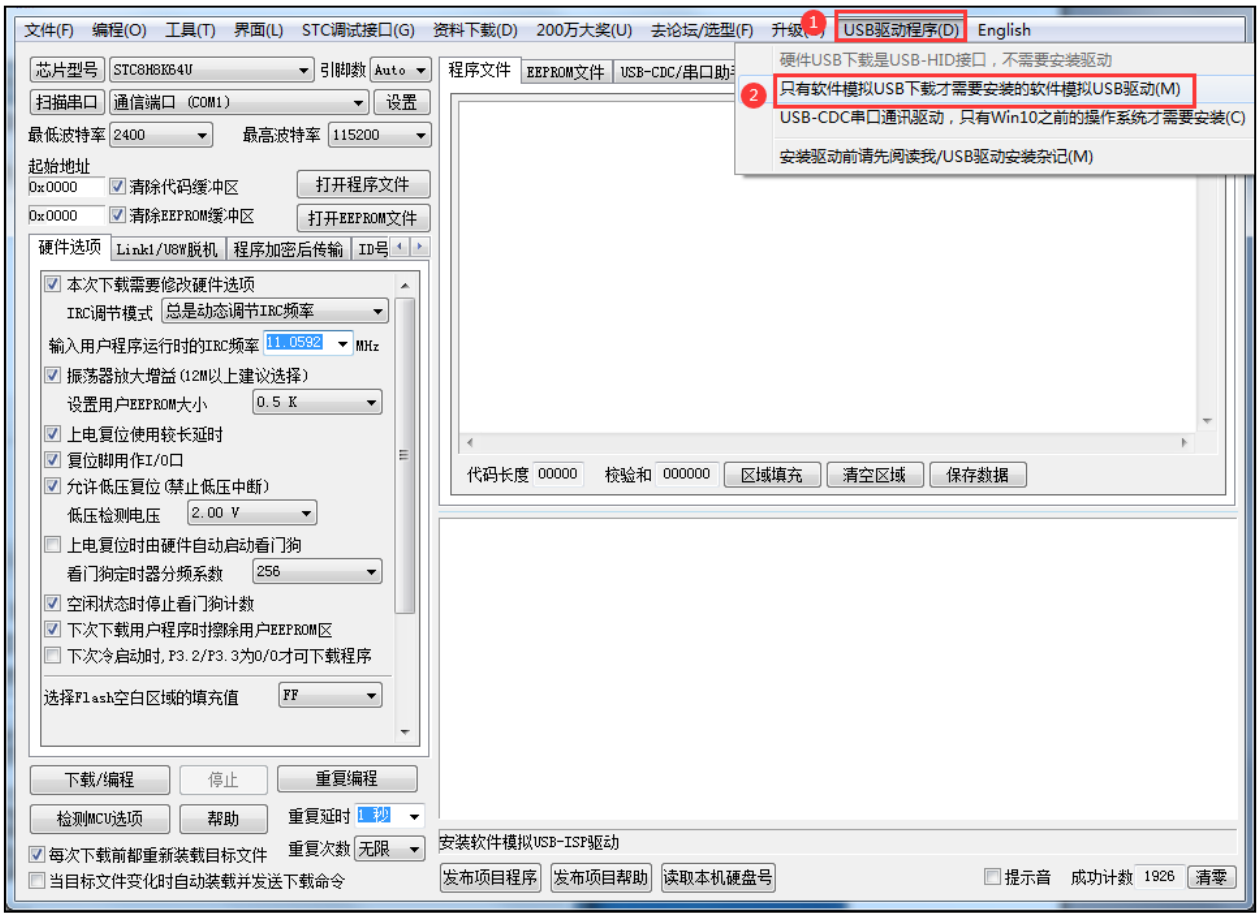

2.29.7 软件模拟硬件 USB 直接 ISP 下载，建议尝试，不支持仿真（3.3V 系统）

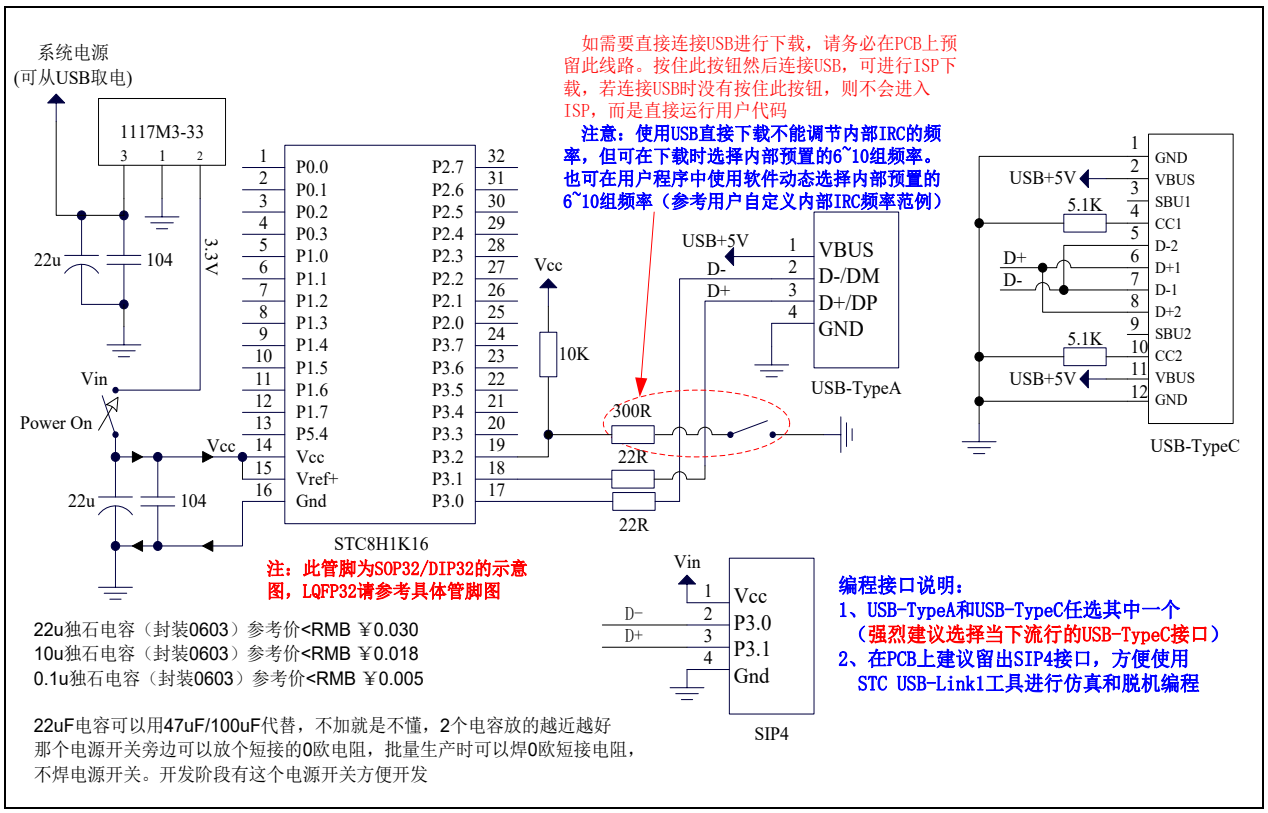

ISP 下载步骤：


1、D-/P3.0, D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好

2、将 P3.2 与 GND 短接, 实验箱板子上的 P3.2/INT0 按键按下


3、给目标芯片重新上电。若目标芯片已经停电，直接上电即可；若目标芯片处于通电状态，则需给目标芯片停电再上电（冷启动）。等待 AiCube-ISP 下载软件中自动识别出“STC USB Writer (HID1)”识别出来后,就与 P3.2 状态无关了。

4、点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同，千万千万不要先点下载按钮，一定到等到电脑端识别出“STC USB Writer (HID1)”设备后，才能点下载按钮开始下载）

现在 STC 的不带硬件 USB 的 STC8G/STC8H 的 MCU，基本都支持用软件模拟硬件 USB 下载用户程序，因为走的是 USB-SCAN 通信协议，不管任何版本操作系统，都要安装驱动。在 AiCube-ISP 下载软件如下图所示的地方安装驱动。

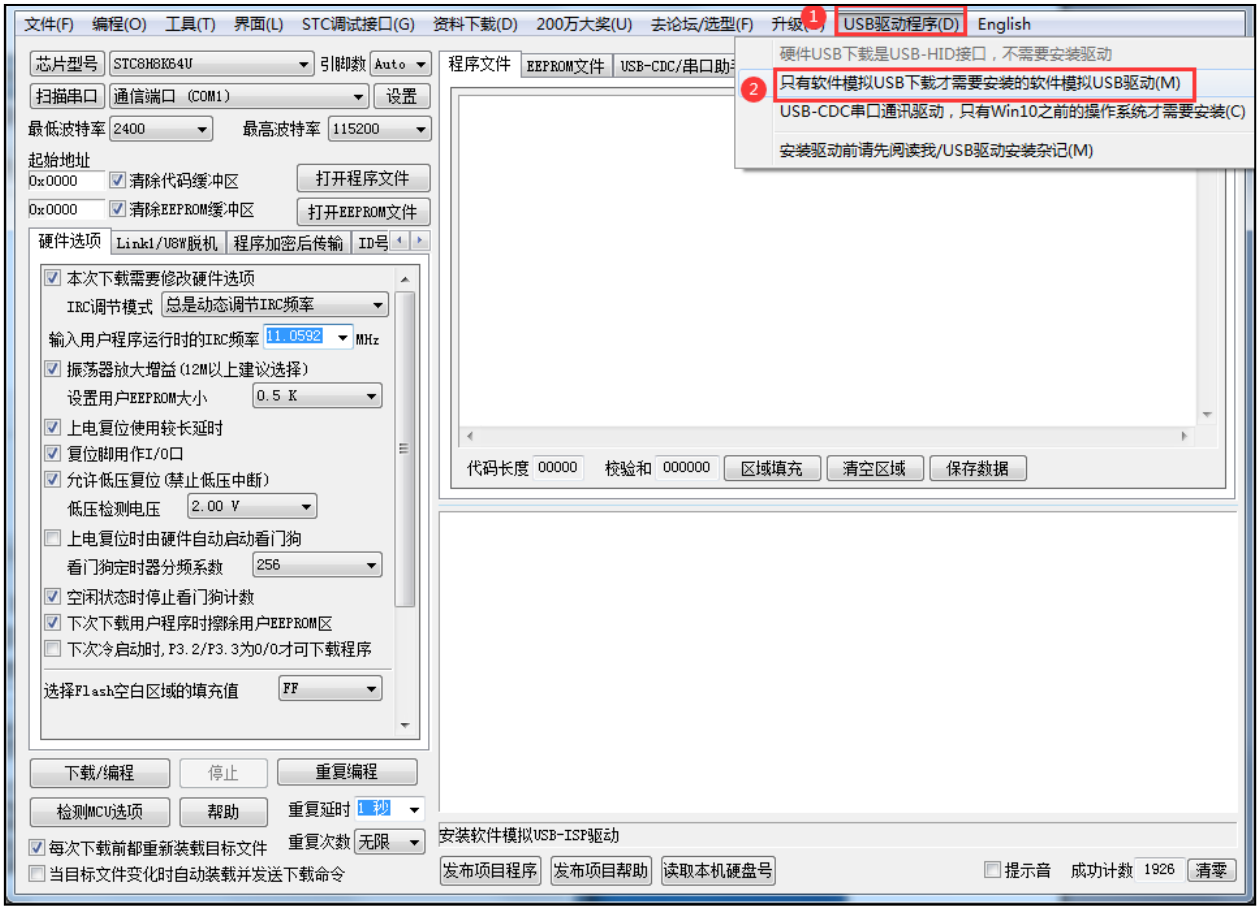

2.29.8 使用一箭双雕之 USB 转串口工具下载

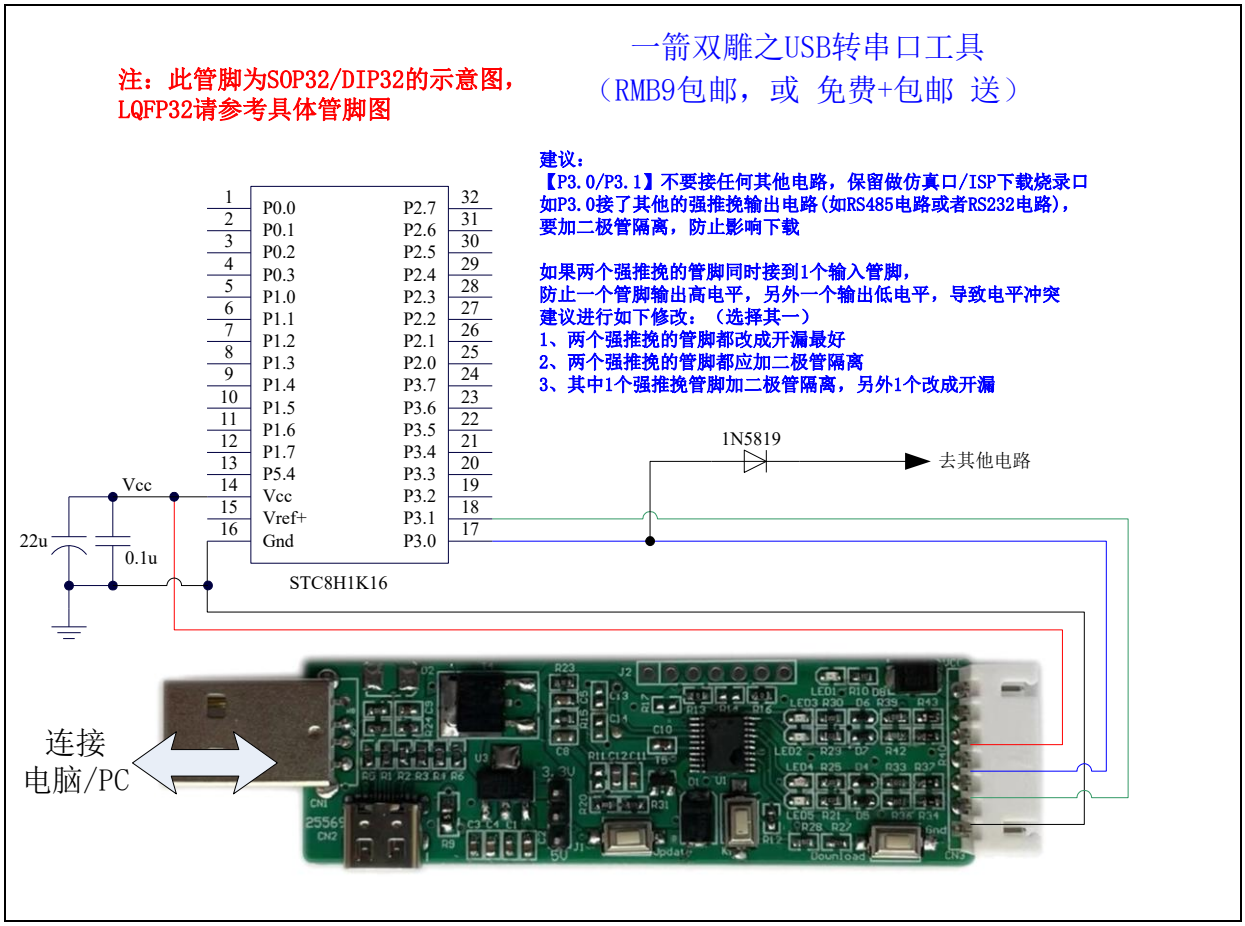


ISP 下载步骤：

1、 按照如图所示的连接方式将 USB 转串口工具和目标芯片连接

2、 点击 AiCube-ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、 开始 ISP 下载


注意：目前有发现使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，由于 USB 线太细，在 USB 线上的压降过大，导致 ISP 下载时供电不足，所以请在使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，务必使用 USB 加强线。

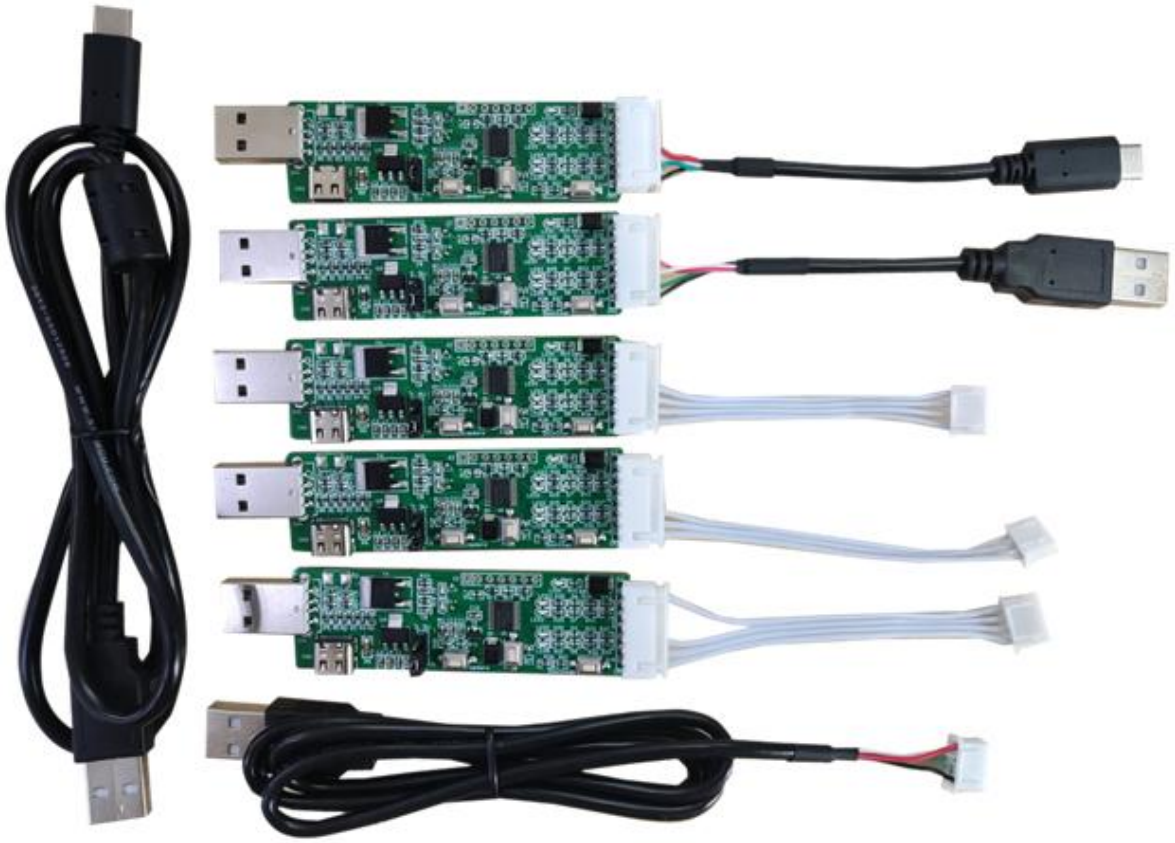



一箭双雕之USB转串口工具
（人民币9元包邮销售，只含一条SIP7-SIP4的线，亏本补助大家）

2.29.9　使用 USB 转双串口/TTL 下载（有外部晶振）

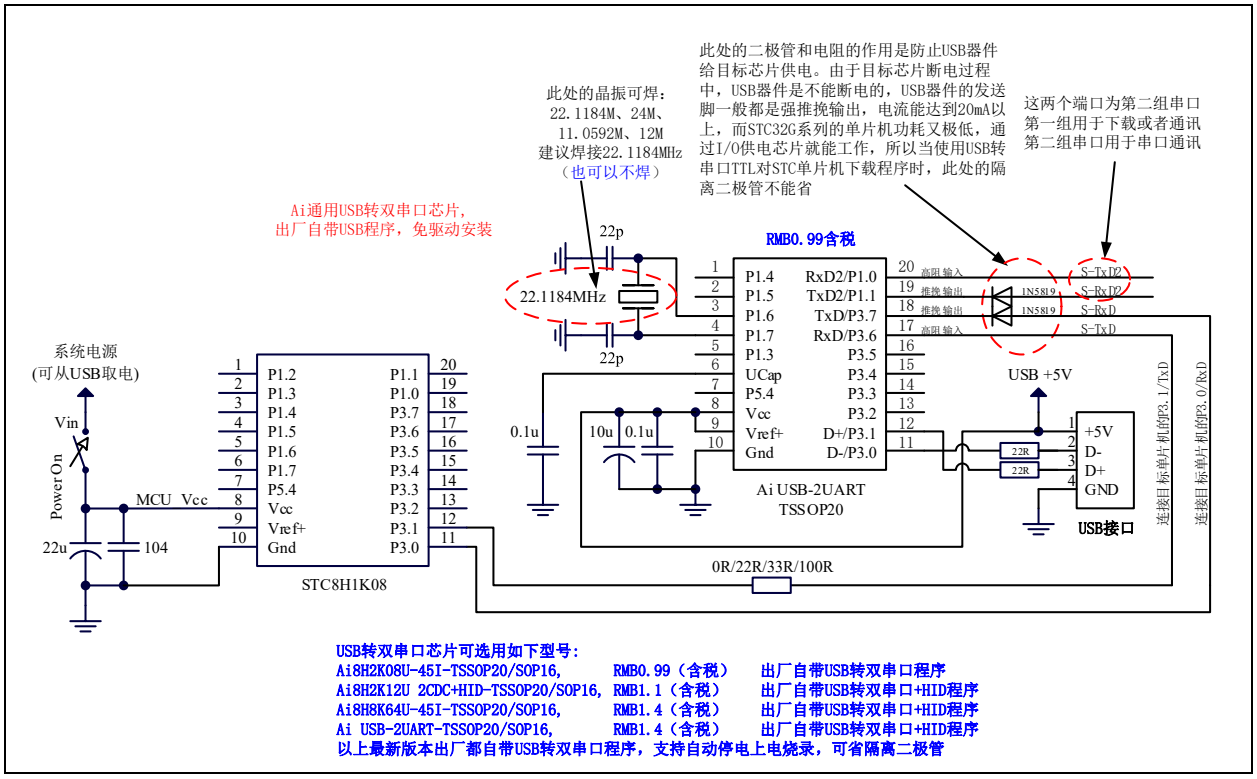

ISP 下载步骤：

1、 给目标芯片停电，注意不能给“USB-2UART”芯片停电

2、 由于“USB-2UART”芯片的发送脚是强推挽输出，必须在目标芯片的 P3.0 口和“USB-2UART”的发送脚之间串接一个二极管，否则目标芯片无法完全断电，达不到给目标芯片停电的目标。


3、 点击 AiCube-ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

4、 给目标芯片上电

5、 开始 ISP 下载

注意：目前有发现使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，由于 USB 线太细，在 USB 线上的压降过大，导致 ISP 下载时供电不足，所以请在使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，务必使用 USB 加强线。

2.29.10　使用 USB 转双串口/TTL 下载（无外部晶振）

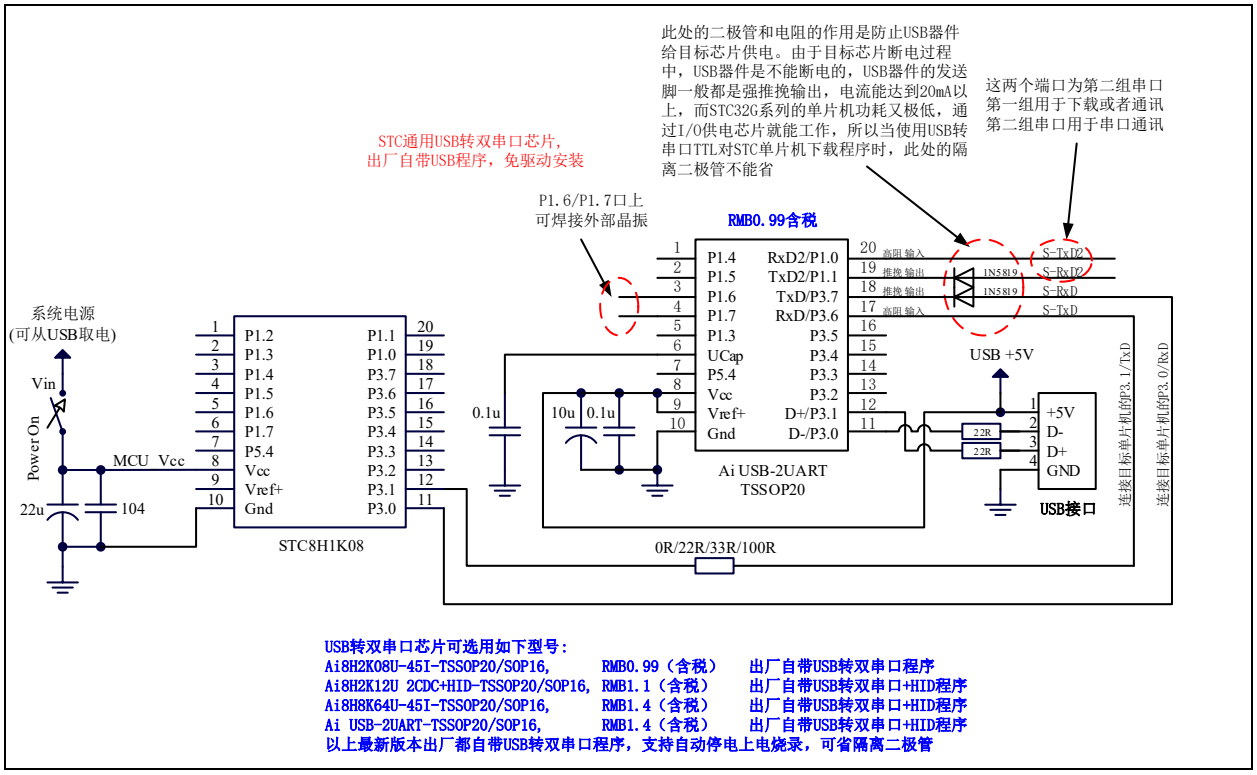

ISP 下载步骤：

1、 给目标芯片停电，注意不能给“USB-2UART”芯片停电

2、 由于“USB-2UART”芯片的发送脚是强推挽输出，必须在目标芯片的 P3.0 口和“USB-2UART”的发送脚之间串接一个二极管，否则目标芯片无法完全断电，达不到给目标芯片停电的目标。


3、 点击 AiCube-ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

4、 给目标芯片上电


5、 开始 ISP 下载

注意：目前有发现使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，由于 USB 线太细，在 USB 线上的压降过大，导致 ISP 下载时供电不足，所以请在使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，务必使用 USB 加强线。

注意：如果使用无外部晶振的 USB 转双串口/TTL 下载时，强烈建议 ISP 下载选项“选择 IRC 调节模式”选择“不调节，使用内部预置的频率”选项，这样可以避免调节频率时将无外部晶振的 USB 转双串口/TTL 工具本身的频率误差代入目标芯片。如下图：

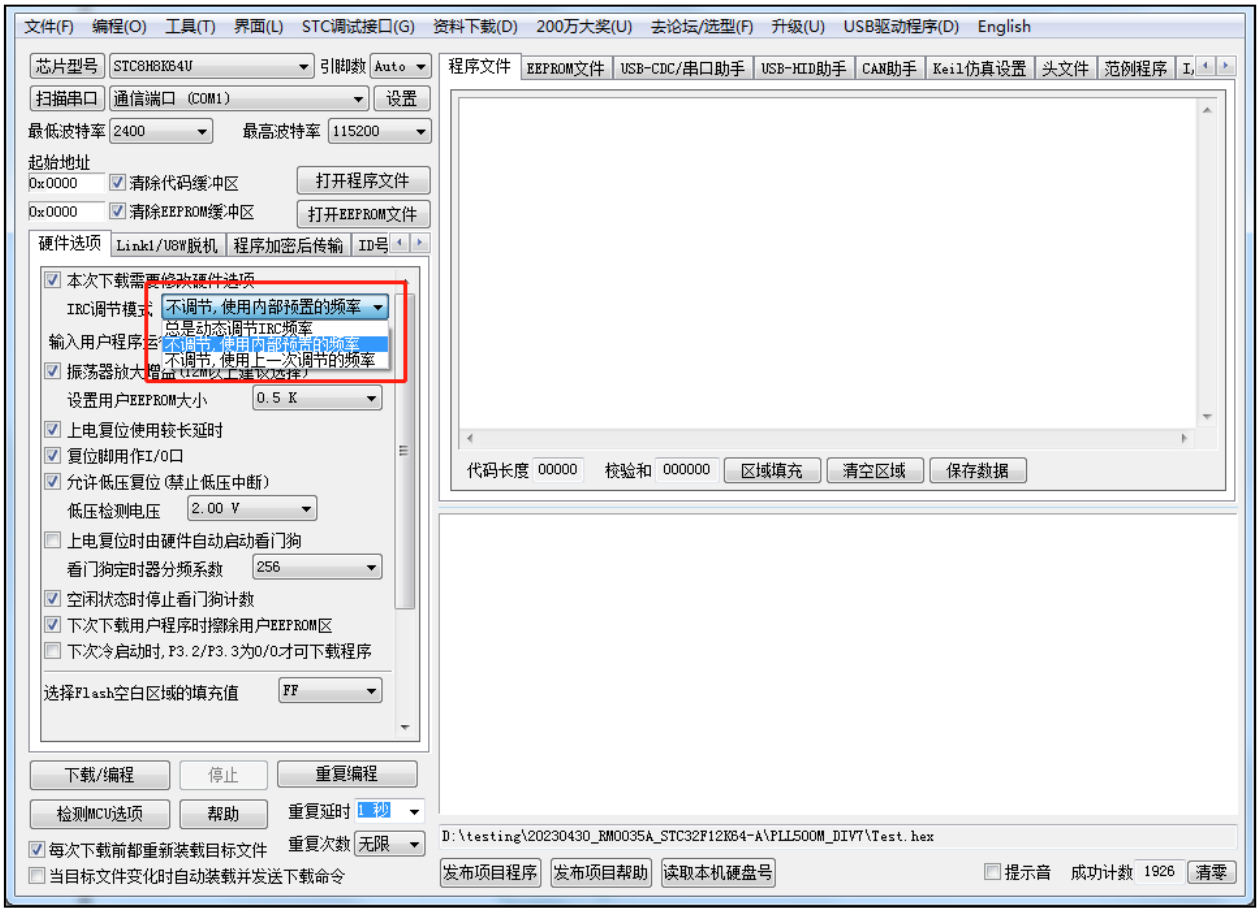


2.29.11　使用 USB 转双串口/TTL 下载（自动停电/上电）

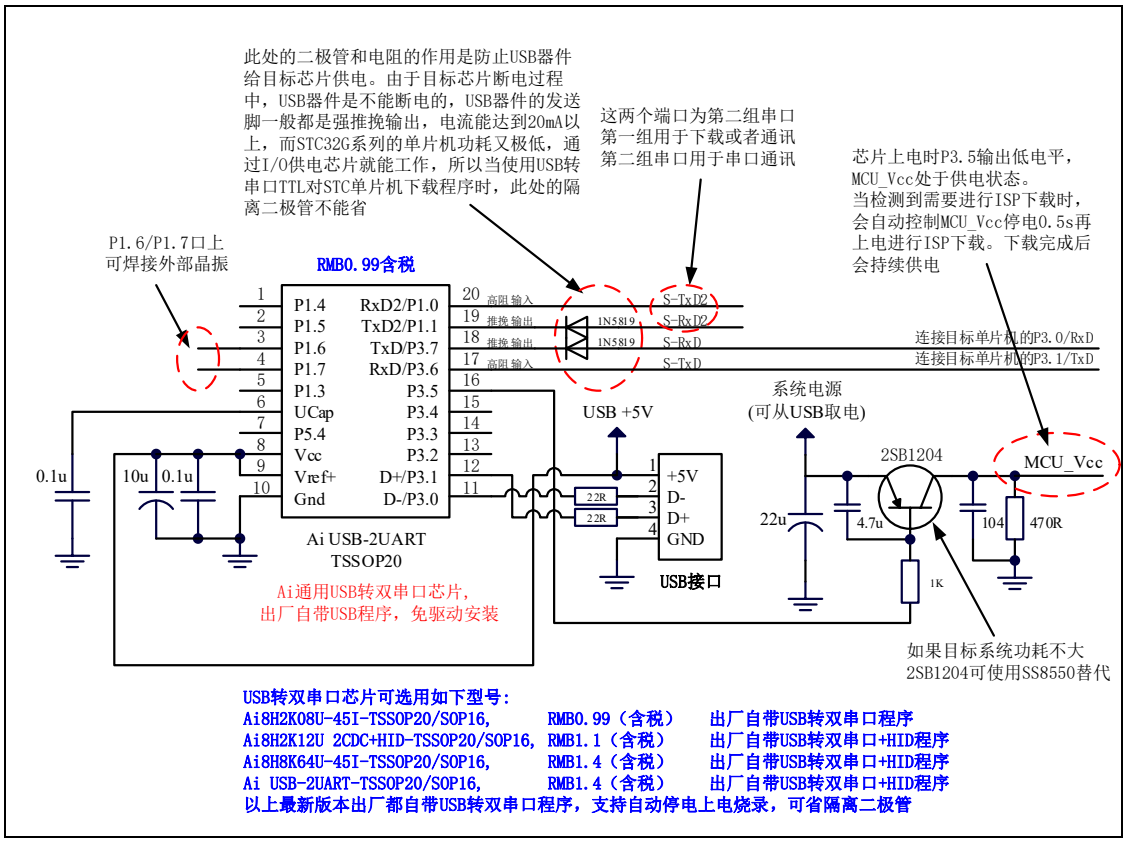

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

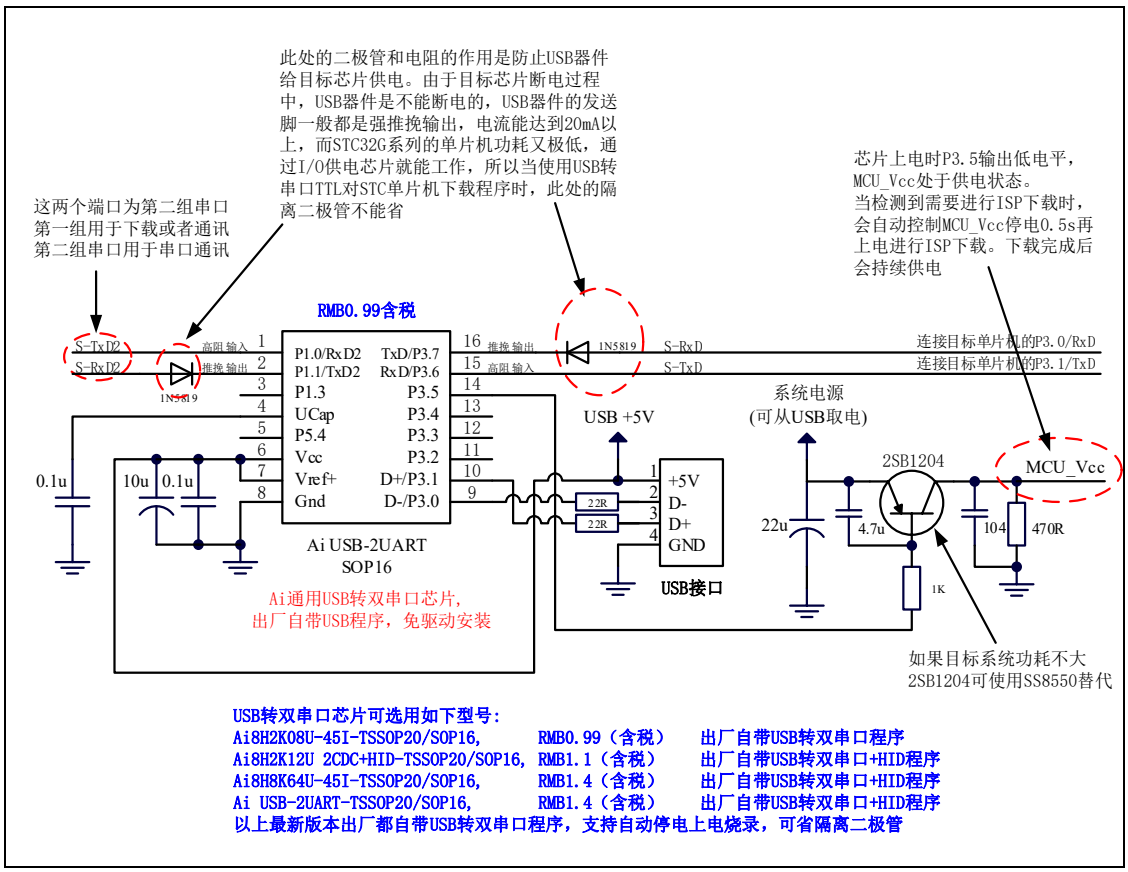


USB转双串口芯片可选用如下型号:


Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管


2.29.12　使用 USB 转双串口/RS485 下载（5.0V）

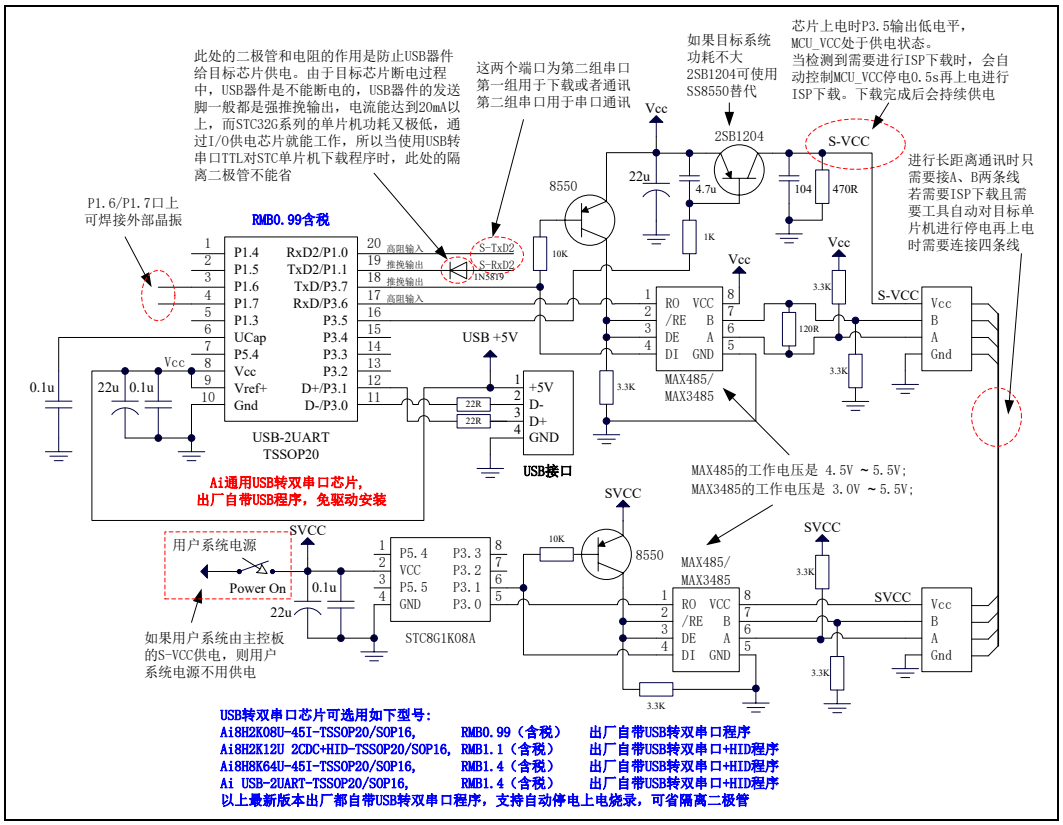

2.29.13　使用 USB 转双串口/RS485 下载（3.3V）

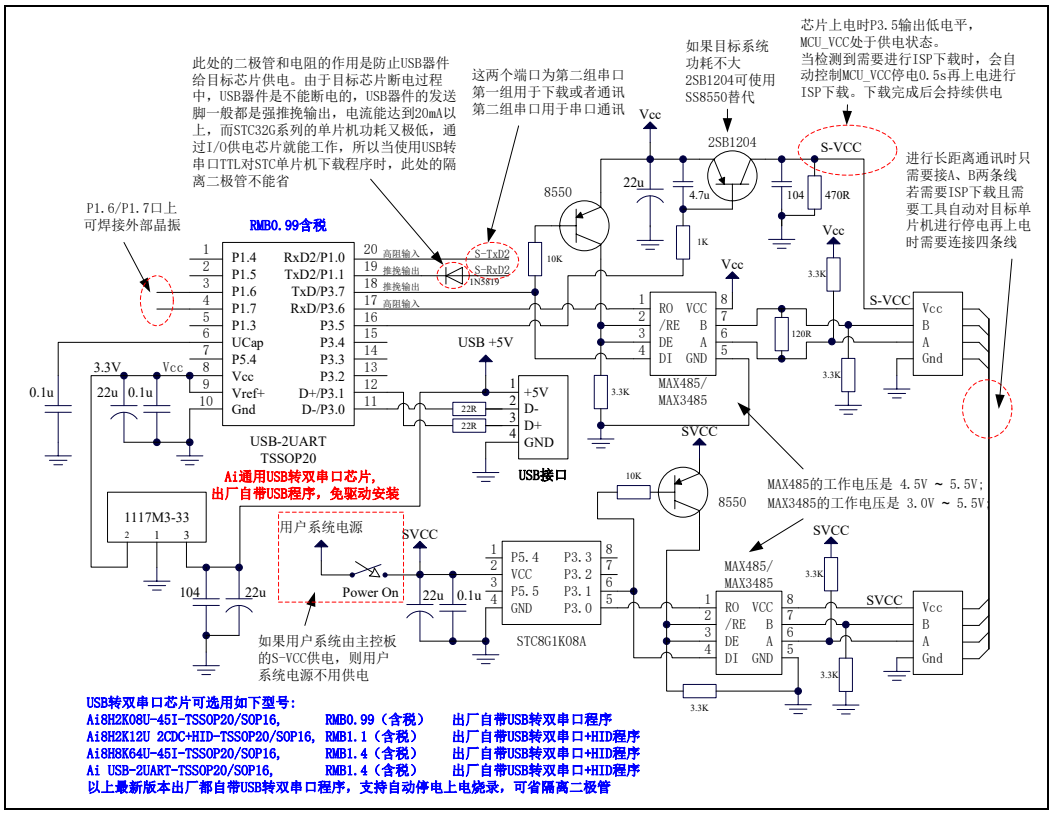

AiCube-ISP 下载软件中 RS485 相关设置界面如下图：

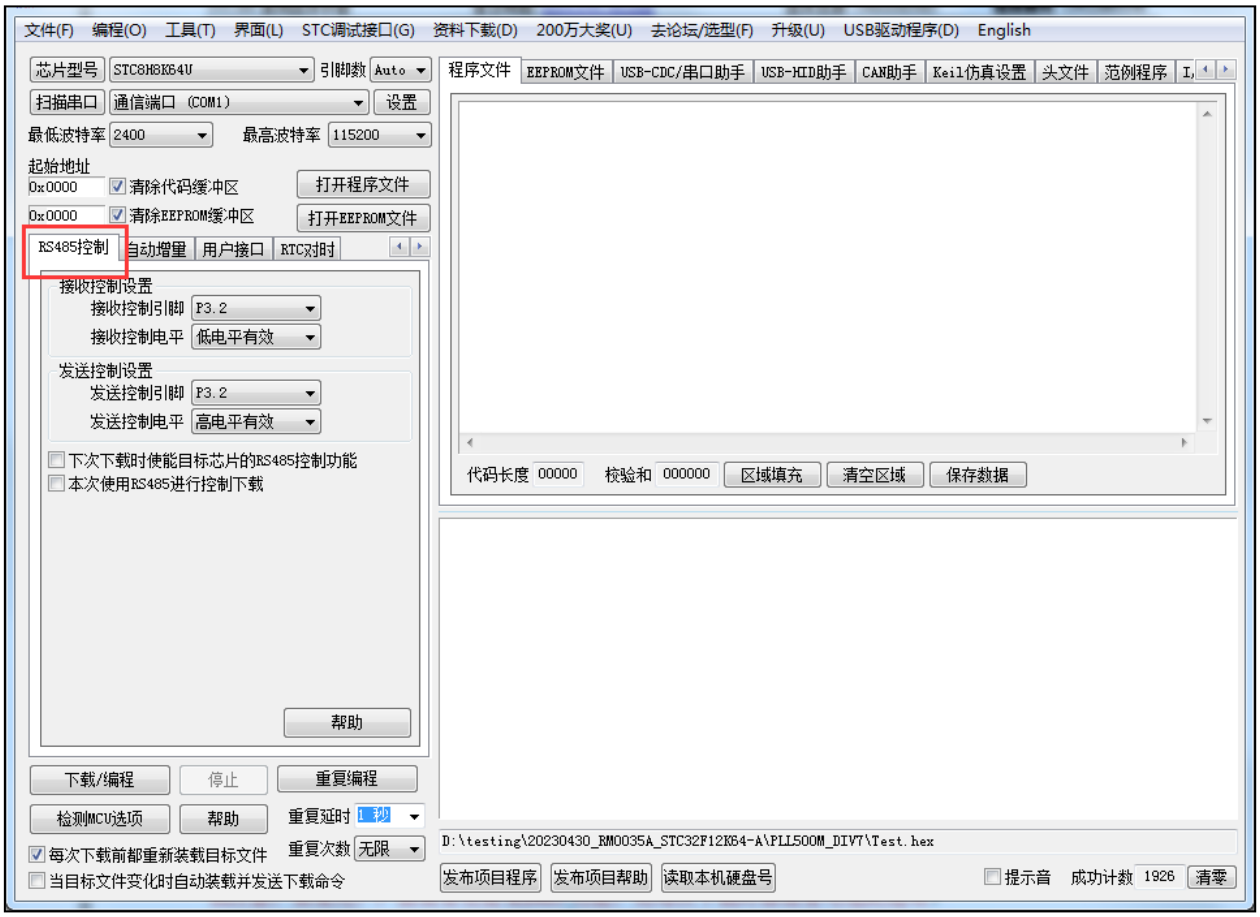

设置项详细说明如下

“接收控制设置”：设置控制 RS485 接收脚的 I/O 口以及控制有效电平

“发送控制设置”：设置控制 RS485 发送脚的 I/O 口以及控制有效电平


“下次下载时使能目标芯片的 RS485 控制功能”：设置目标单片机下次 ISP 下载时使能 RS485 控制（特别注意：如果用户产品需要使能 RS485 功能，则每次下载时都需要勾选此选项）

“本次使用 RS485 进行控制下载”：本次 AiCube-ISP 下载软件使用 RS485 模式对目标单片机进行下载。


7.3.x 固件版本的单片机，需要固件版本等于或大于 7.3.12 才能很好的支持 RS485

7.4.x 固件版本的单片机都可很好的支持 RS485


2.29.14　使用 USB 转双串口/RS232 下载（5.0V）

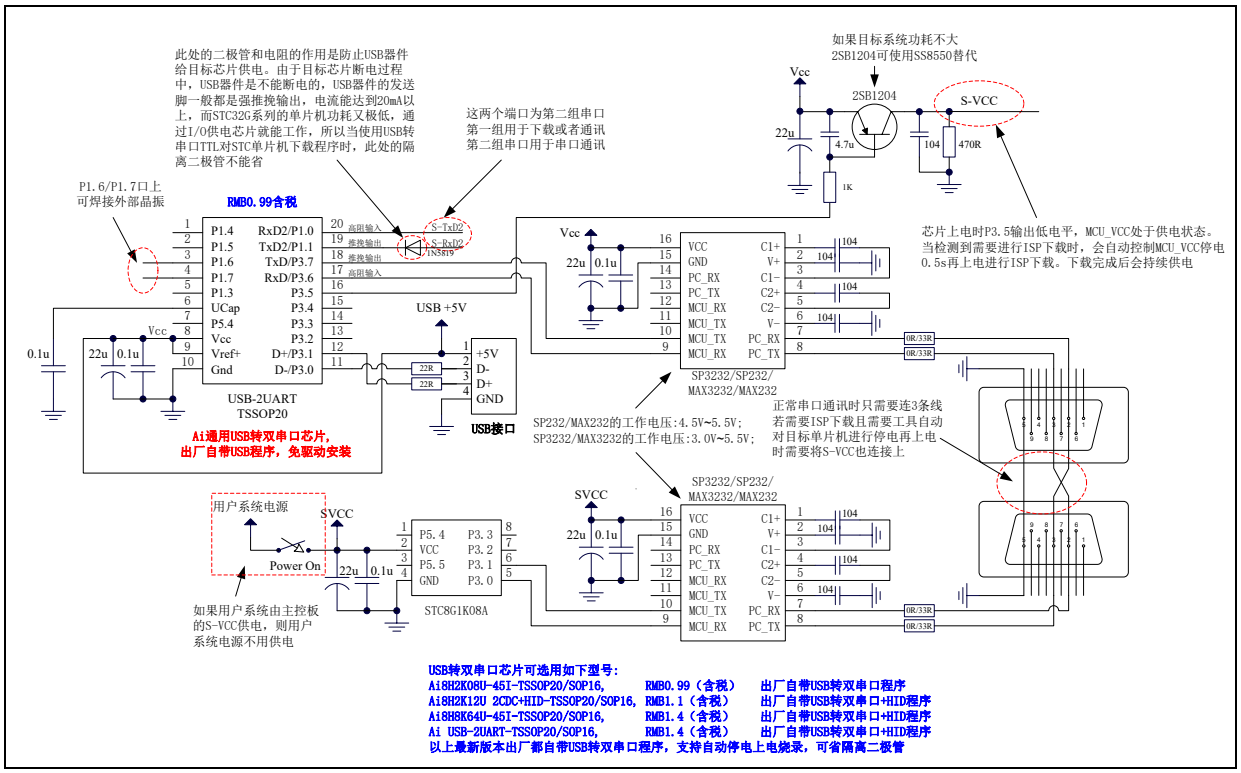

2.29.15　使用 USB 转双串口/RS232 下载（3.3V）

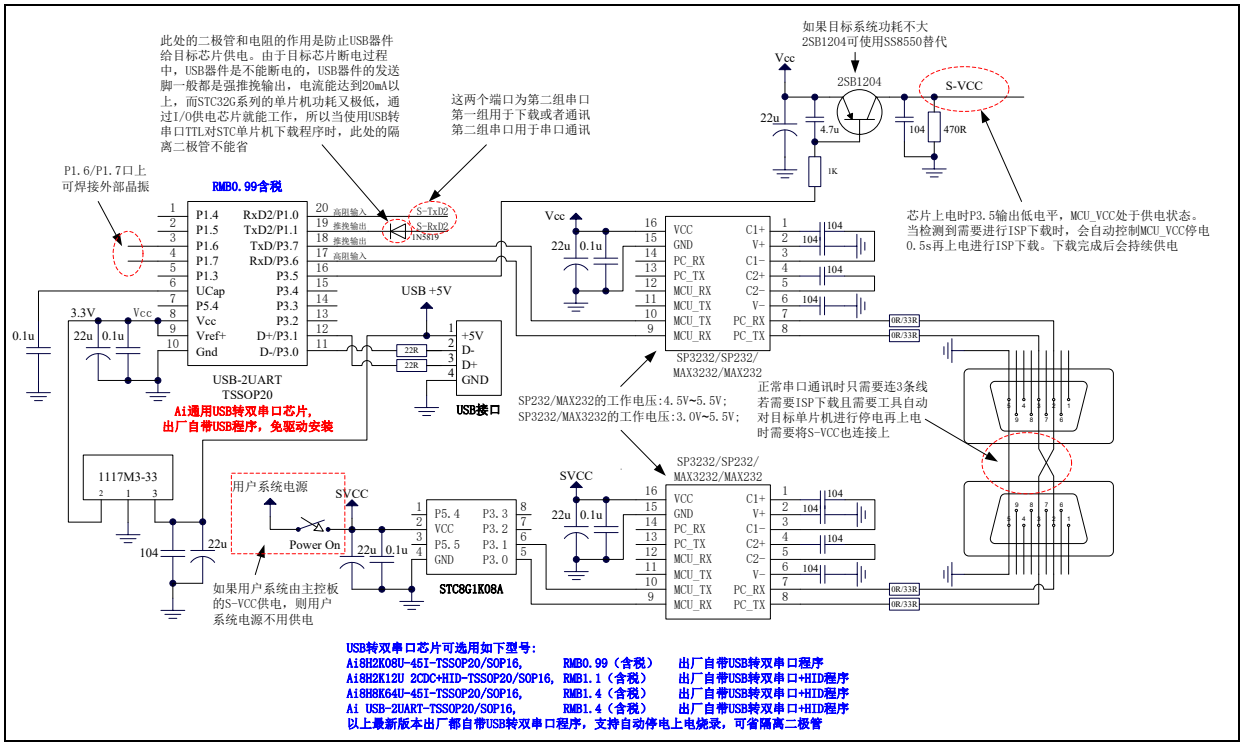

2.29.16 使用【USB WriterA】工具下载，支持 ISP 在线和脱机下载，也可支持仿真

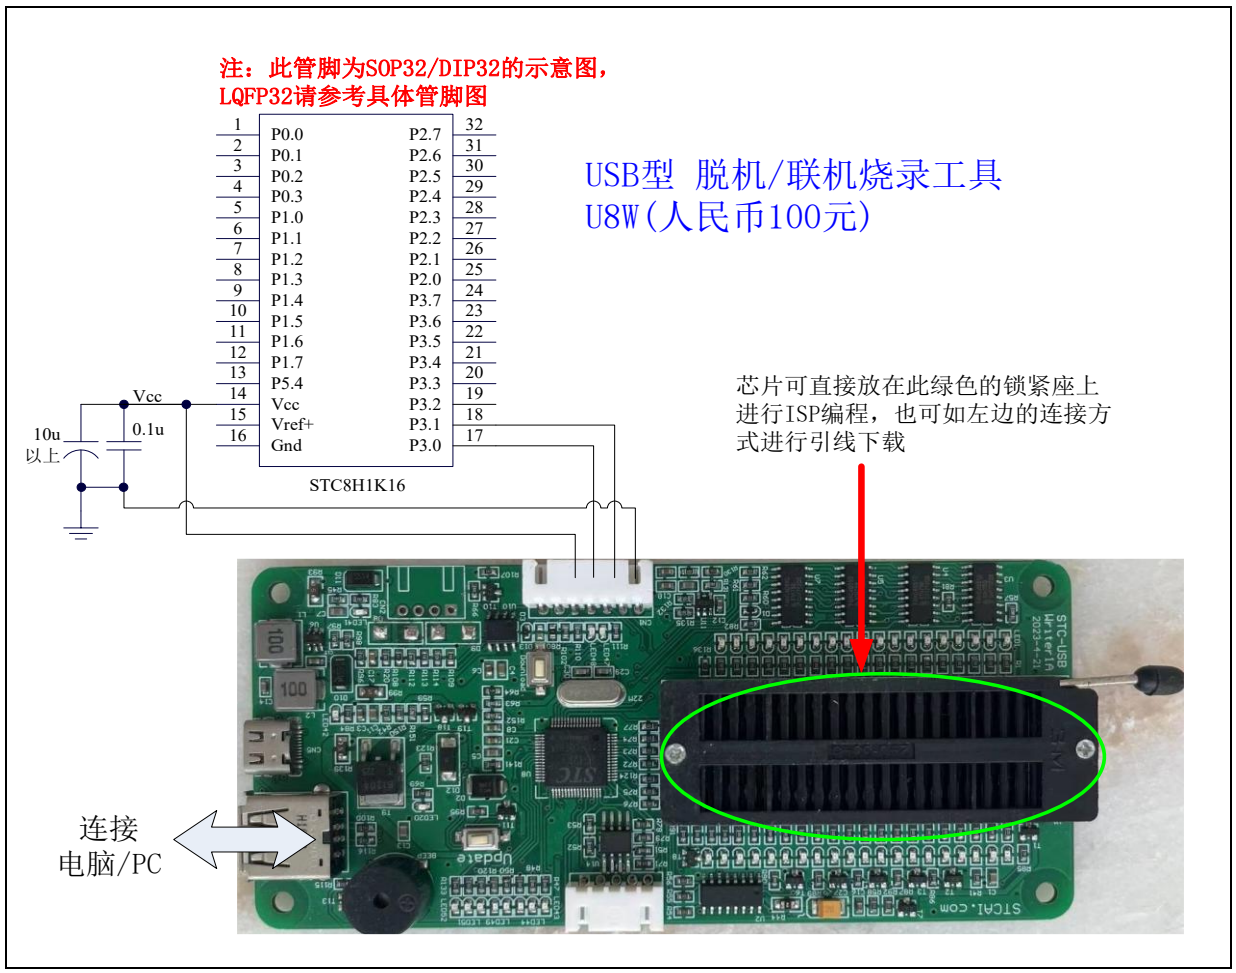

ISP 下载步骤（连线方式）：

1、 按照如图所示的连接方式将 U8W 和目标芯片连接

2、 点击 STCapp-ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、 开始 ISP 下载

注意：若是使用 U8W 给目标系统供电，目标系统的总电流不能大于 200mA，否则会导致下载失败。


ISP 下载步骤（在板方式）：

1、 将芯片按照 1 脚靠近锁紧扳手、管脚向下靠齐的方向放置好目标芯片


2、 点击 STCapp-ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、 开始 ISP 下载

注意：目前有发现使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，由于 USB 线太细，在 USB 线上的压降过大，导致 ISP 下载时供电不足，所以请在使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，务必使用 USB 加强线。

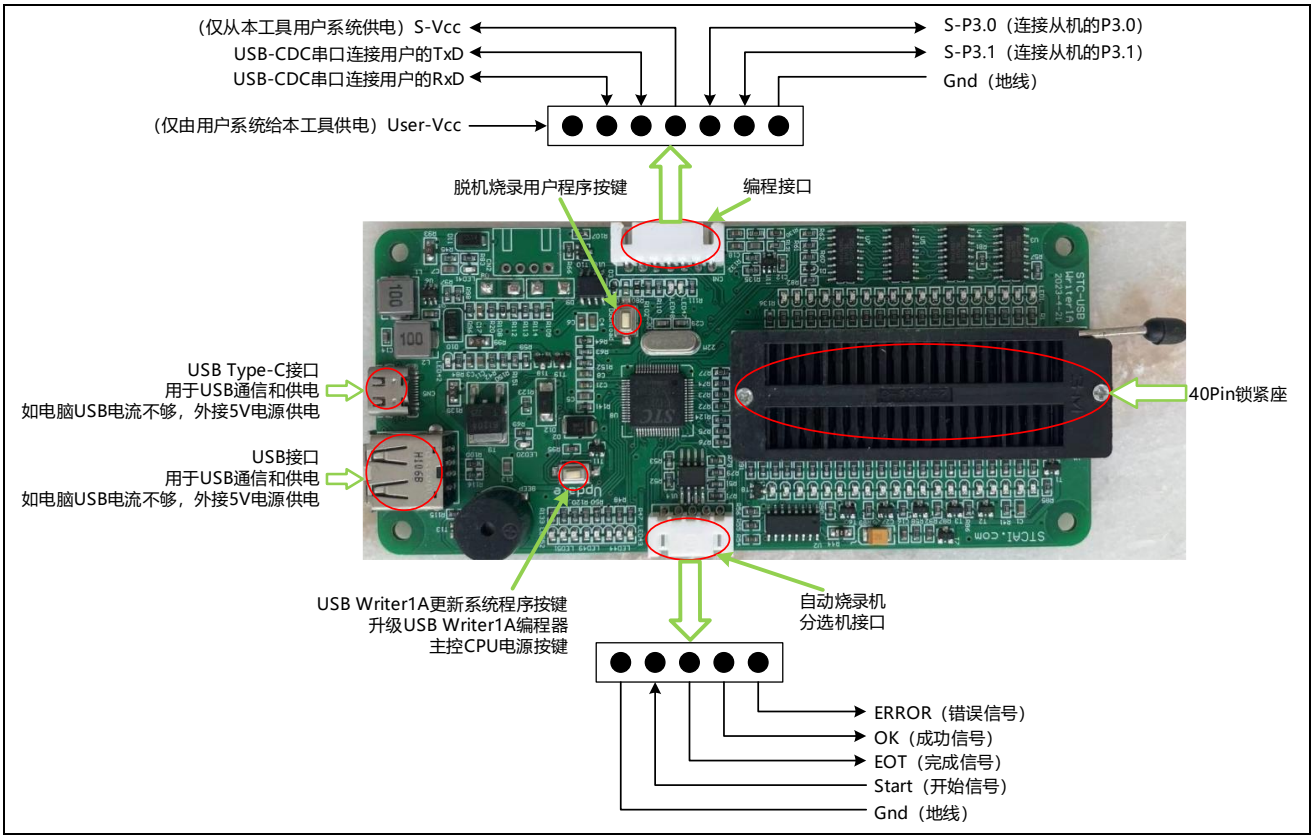
（仅从本工具用户系统供电）S-Vcc
USB-CDC串口连接用户的TxD
USB-CDC串口连接用户的RxD
（仅由用户系统给本工具供电）User-Vcc
S-P3.0（连接从机的P3.0）
S-P3.1（连接从机的P3.1）
Gnd（地线）
脱机烧录用户程序按键
编程接口
USB Type-C接口
用于USB通信和供电
如电脑USB电流不够，外接5V电源供电
USB接口
用于USB通信和供电
如电脑USB电流不够，外接5V电源供电
40Pin锁紧座
USB Writer1A更新系统程序按键
升级USB Writer1A编程器
主控CPU电源按键
自动烧录机
分选机接口
ERROR（错误信号）
OK（成功信号）
EOT（完成信号）
Start（开始信号）
Gnd（地线）

2.29.17 使用 RS-232 转换器下载，也可支持仿真

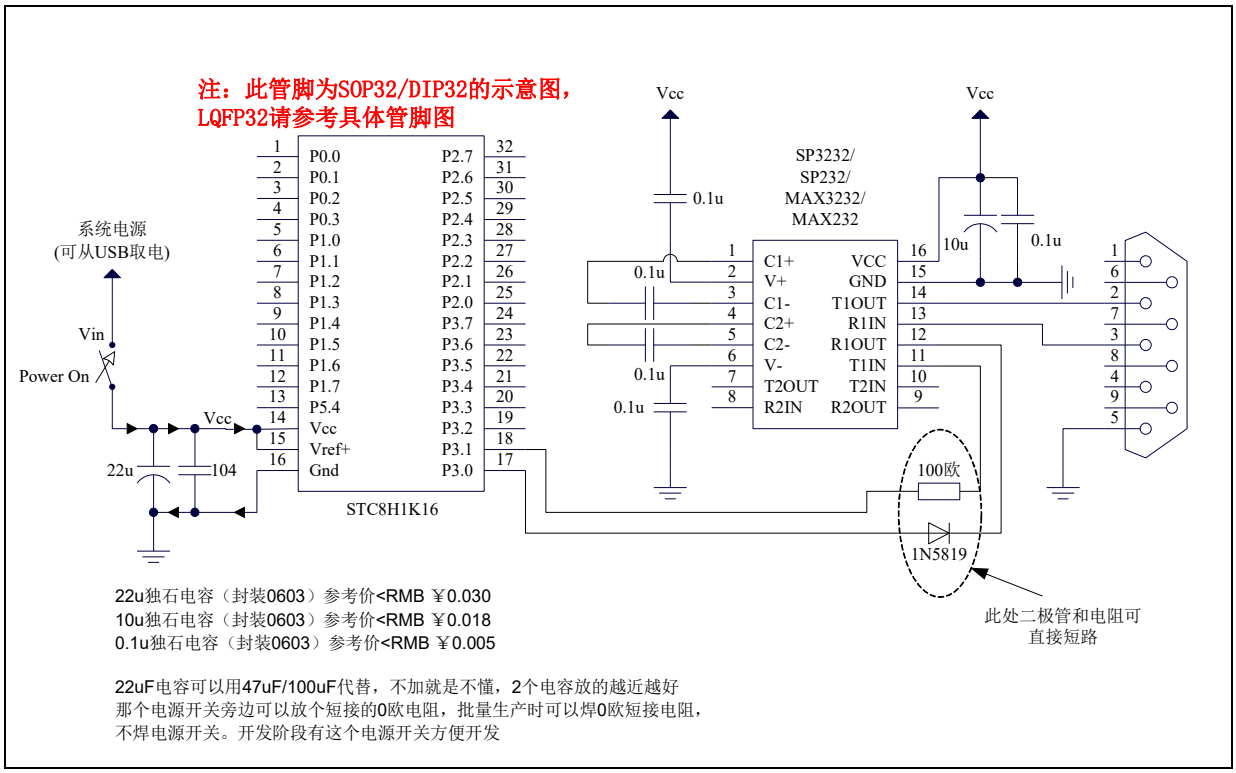

ISP 下载步骤：


1、 给目标芯片停电


2、 点击 AiCube-ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

3、 给目标芯片上电

4、 开始 ISP 下载

2.29.18 使用 PL2303-GL 下载，也可支持仿真

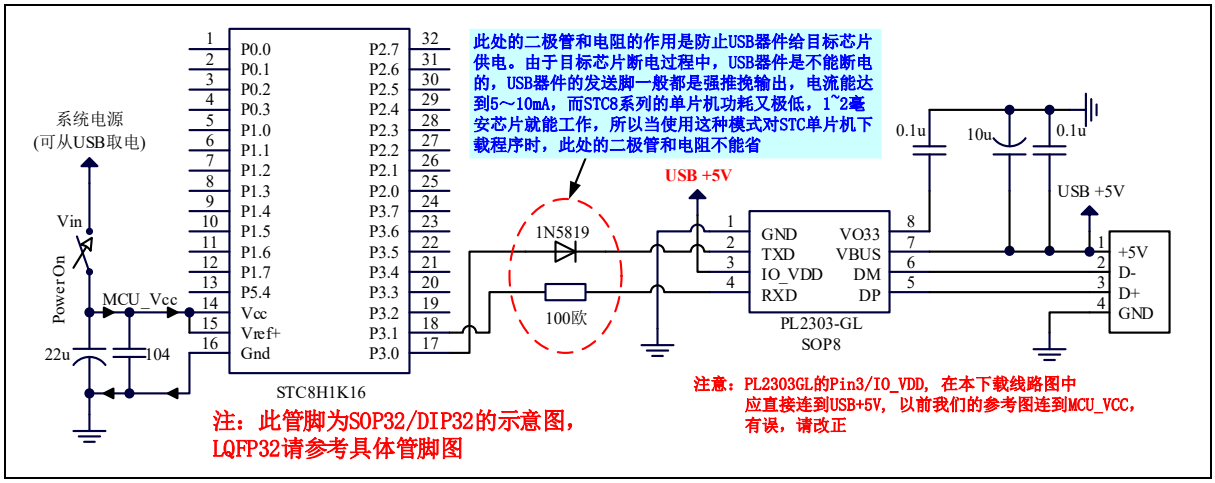

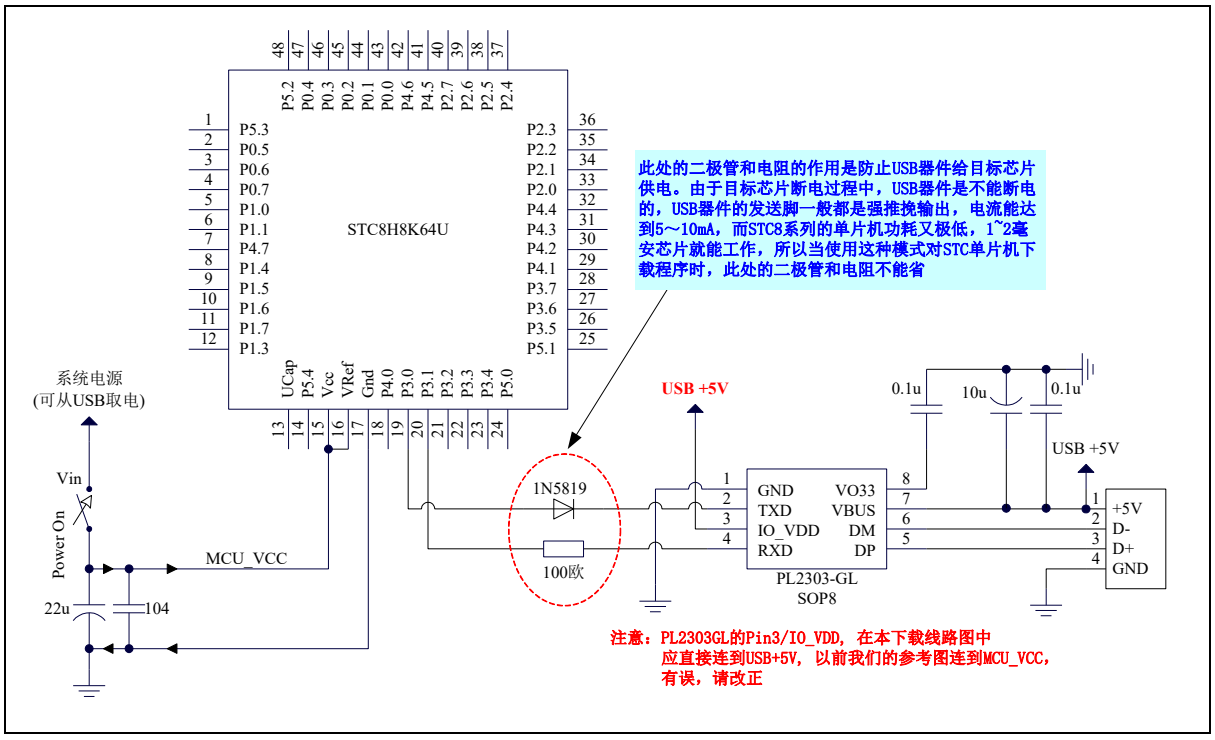

ISP 下载步骤：

1、 给目标芯片停电，注意不能给 USB 转串口芯片停电（如：CH340、PL2303-GL 等）
注意：PL2303-SA 的部分波特率误差非常大，建议使用 PL2303-GL

2、 由于 USB 转串口芯片的发送脚一般都是强推挽输出，必须在目标芯片的 P3.0 口和 USB 转串口芯片的发送脚之间串接一个二极管，否则目标芯片无法完全断电，达不到给目标芯片停电的目标。

3、 点击 AiCube-ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮

4、 给目标芯片上电

5、 开始 ISP 下载

注意：目前有发现使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，由于 USB 线太细，在 USB 线上的压降过大，导致 ISP 下载时供电不足，所以请在使用 USB 线供电进行 ISP 下载时，务必使用 USB 加强线。

若要使用 U8W 进行仿真，首先必须将 U8W 设置为直通模式。U8W/U8W-Mini 实现 USB 转串口直通模式的方法如下：


1、 首先 U8W/U8W-Mini 固件必须升级到 v1.37 及以上版本

2、 U8W/U8W-Mini 上电后为正常下载模式，此时按住工具上的 Key1（下载）按键不要松开，再按一下 Key2（电源）按键，然后放开 Key2（电源）按键 后，再松开 Key1（下载）按键，U8W/U8W-Mini 会进入 USB 转串口直通模式。（按下 Key1 ➔ 按下 Key2 ➔ 松开 Key2 ➔ 松开 Key1）

3、 进入直通模式的 U8W/U8W-Mini 工具只是简单的 USB 转串口不具备脱机下载功能，若需要恢复 U8W/U8W-Mini 的原有功能，只需要再次单独按一下 Key2（电源）按键 即可

强烈建议：请使用集专业的硬件仿真、专业的自动停电上电在线 ISP 下载、专业的自动停电上电脱机下载等众多功能于一体的 USB-Link1D 工具进行仿真和下载

2.29.19 单片机电源控制参考电路

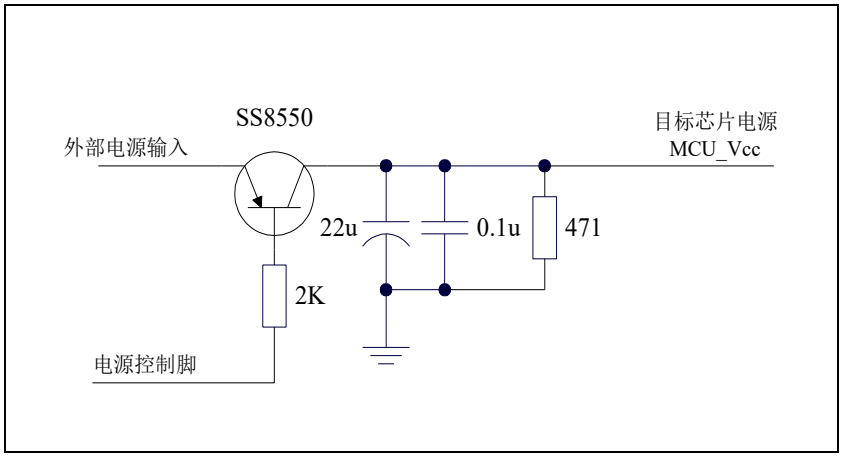

2.30 USB 直接通信仿真，STC8H8K64U 仿真

在编写较大的程序时，往往会遇到代码编译没问题，但运行异常的情况，或者要观察项目运行状况，这时就可以借助仿真来查找问题，进行程序调试，或者对项目实时监控，进行逻辑验证。

STC8H 可支持仿真功能。STC8H 芯片出厂时默认仿真功能是关闭的，需要使用 AiCube-ISP 软件将目标单片机设置为仿真芯片，才能开启芯片的仿真功能。

STC8H 均支持串口通信仿真，其中 STC8H2K12U、STC8H2K32U、STC8H8K64U 芯片既可 USB 直接通信仿真，也可串口通信仿真。

USB 直接通信仿真，不需要任何仿真器，单片机本身就是仿真器，直接连接电脑就可进行仿真。

下面我们就以“深大--中断实验 1(外部中断 INT0/P3.2，INT1/P3.3 控制点灯并 USB 仿真)”实验为例，使用 **STC8H8K64U 实验箱仿真 -- USB 直接通信仿真**，并观察实验现象。

2.30.1 安装 AiCube-ISP 软件，制作仿真芯片

2.30.1.1 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具软件

安装 STCAI 公司研发的 AiCube-ISP 下载 / 编程 / 烧录 / 软件，含强大的辅助开发工具包。登录 STCAI 官网，下载最新版的 AiCube-ISP 安装包，下载链接：https://www.stcai.com/gjrj



下载下来的压缩包文件图标：




双击解压缩文件，AiCube-ISP 系统软件图标：




如果是解压缩到非桌面的其他目录，如 D:\STCAI-ISP，建议创建快捷方式到桌面方便打开。这实际是一个免安装的绿色软件。

双击 AiCube-ISP 系统软件图标，打开 AiCube-ISP 软件界面，即可直接使用，如下图：

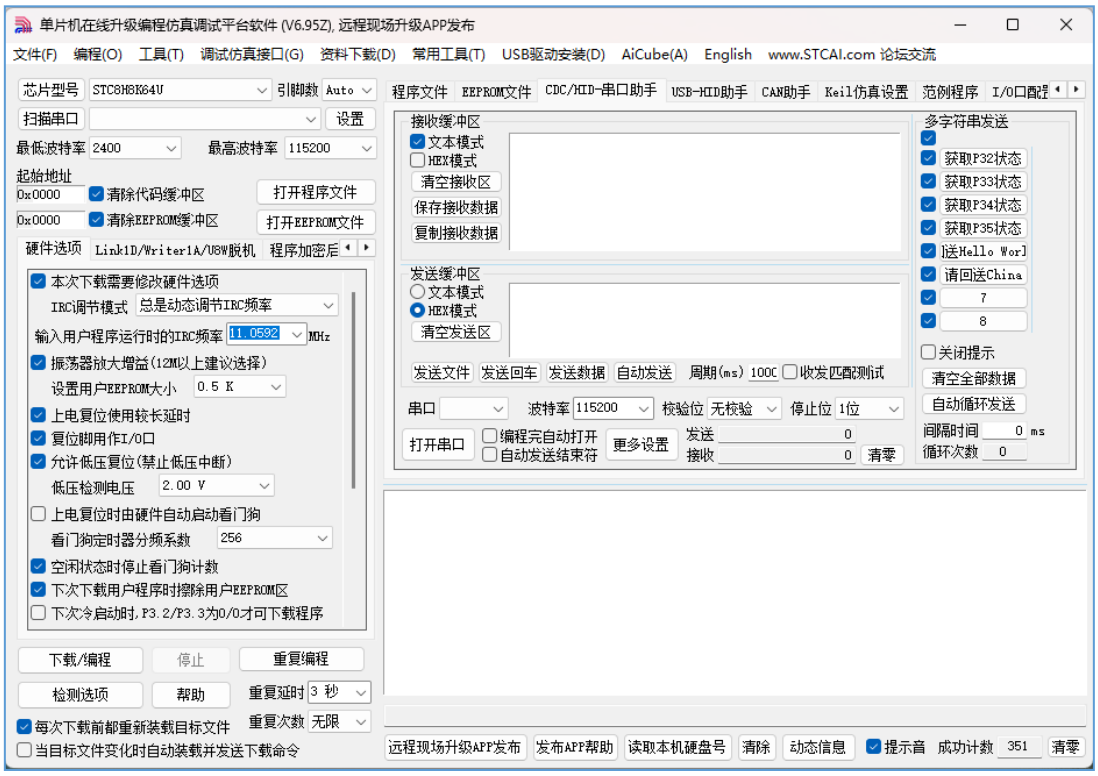


2.30.1.2　STC8H8K64U 实验箱实物图及与电脑连接实物图


➲ STC8H8K64U 实验箱完整实物图（含外壳）：正面

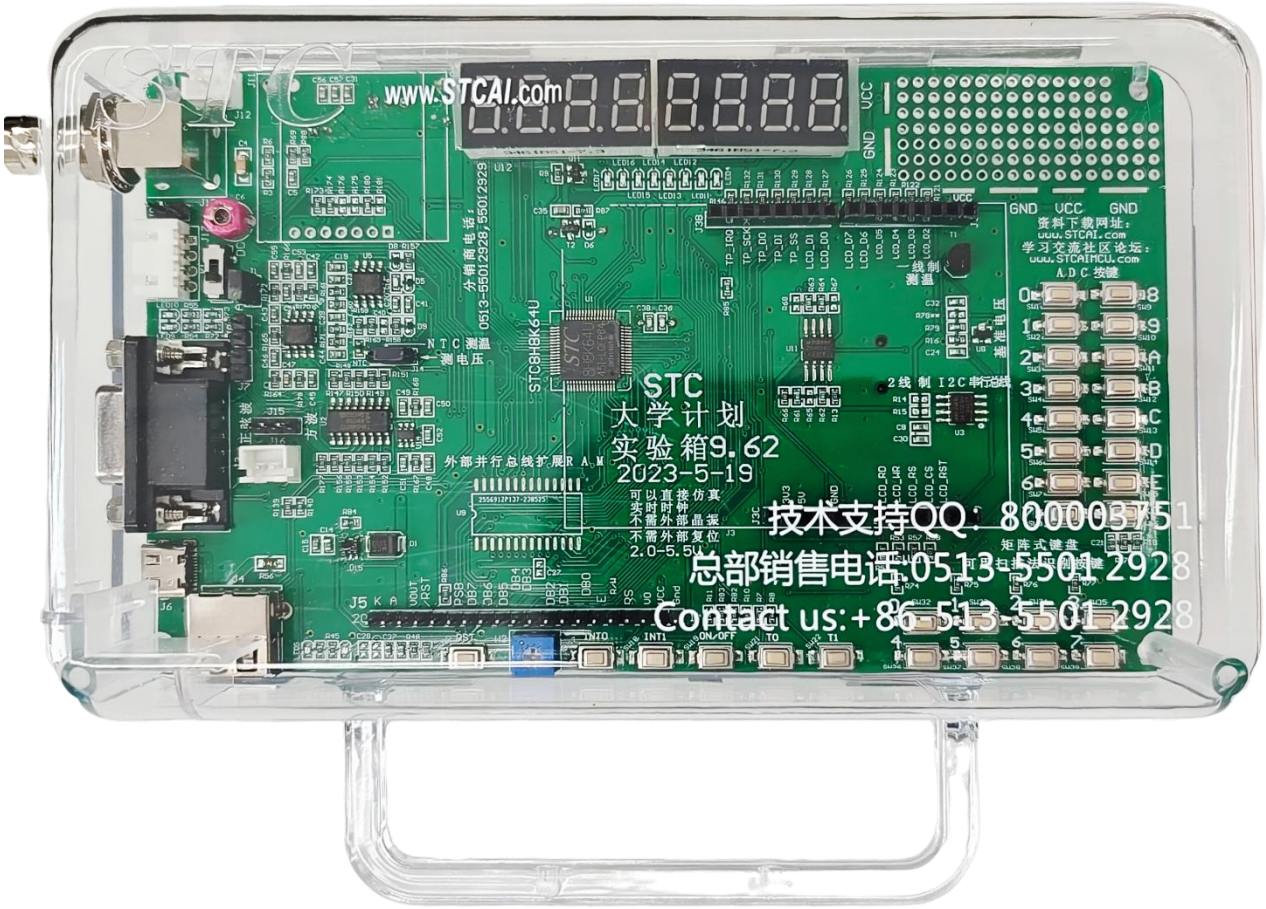


➲ STC8H8K64U 实验箱与电脑连线实物图：USB-TypeA 到 USB-TypeA 线将实验箱与电脑正确连接

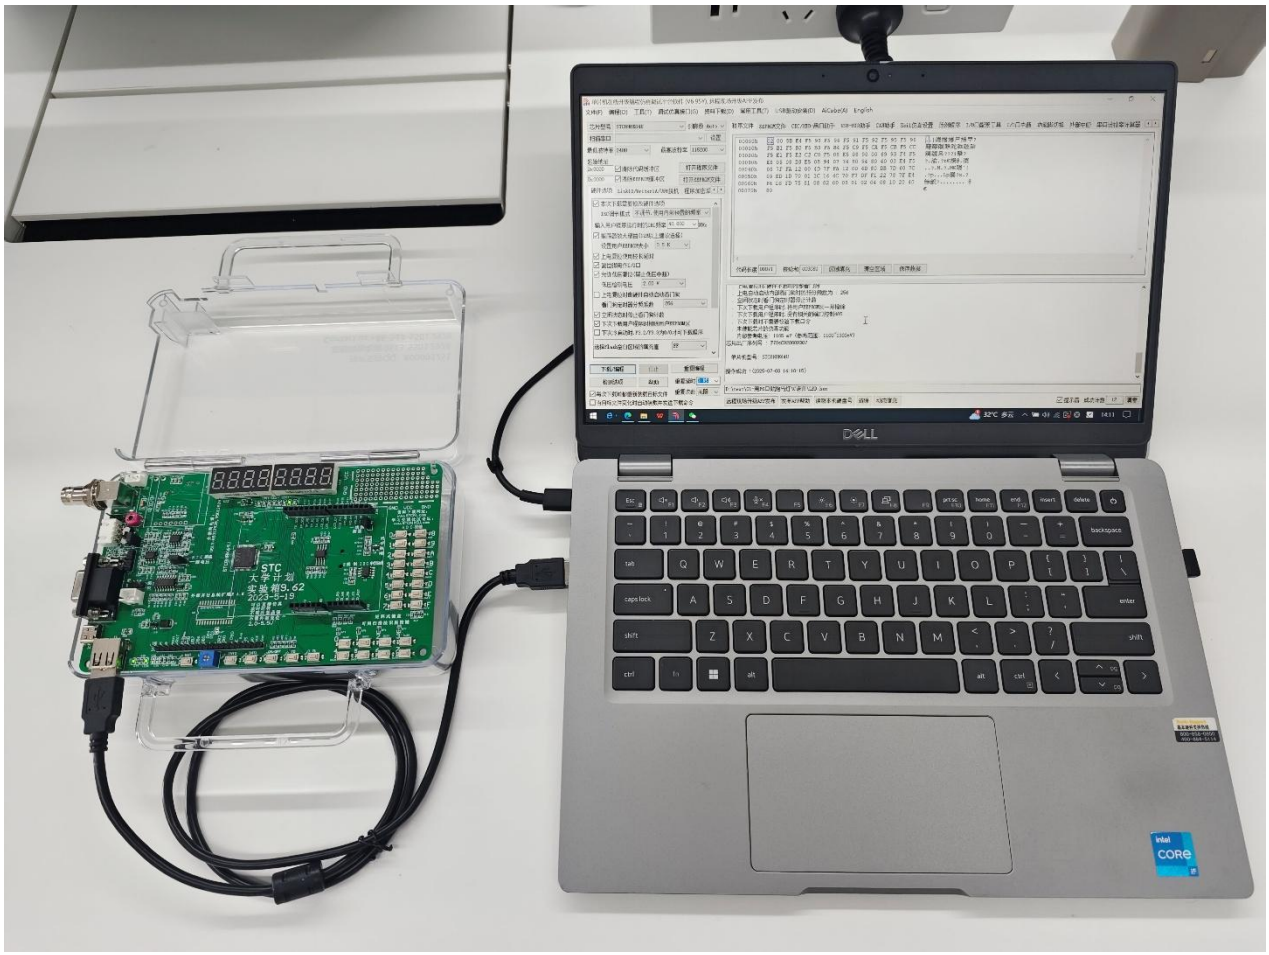

➲ STC8H8K64U 实验箱主控芯片与电脑连接线路图

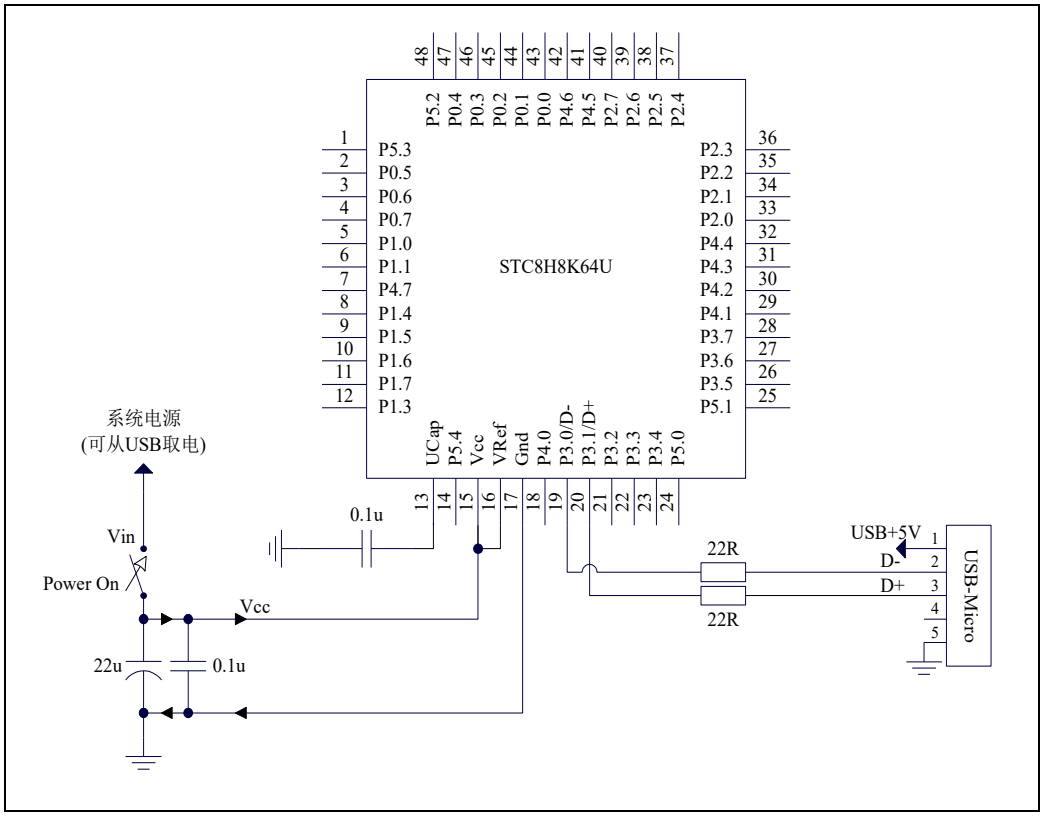


现在运行 AiCube-ISP-v6.95Z 或以上版本。选择芯片型号：STC8H8K64U，如下图，我们看到“扫描串口”后面的端口列表框不是“（HID1）USB-Writer”，说明还不能下载程序到实验箱。

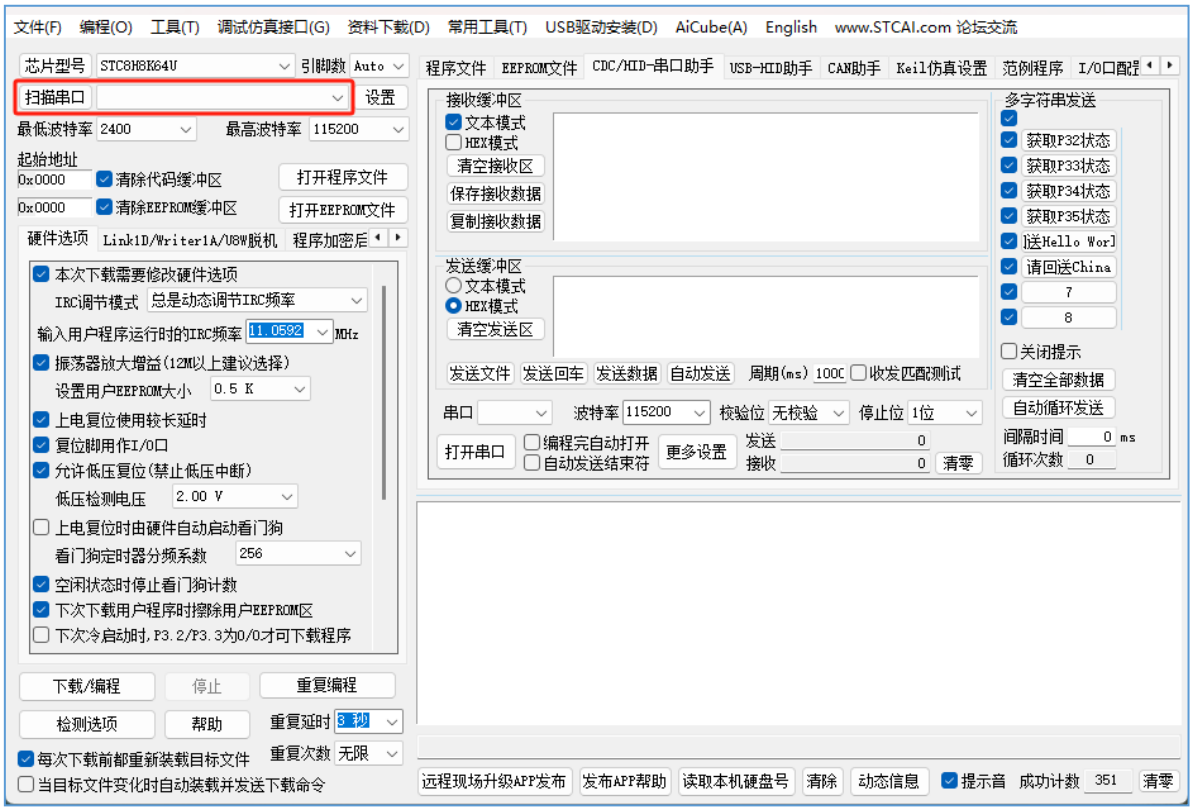


2.30.1.3　硬件 USB 下载用户程序步骤

下图是 STC8H8K64U 实验箱打开外盒的正面高清实物图：

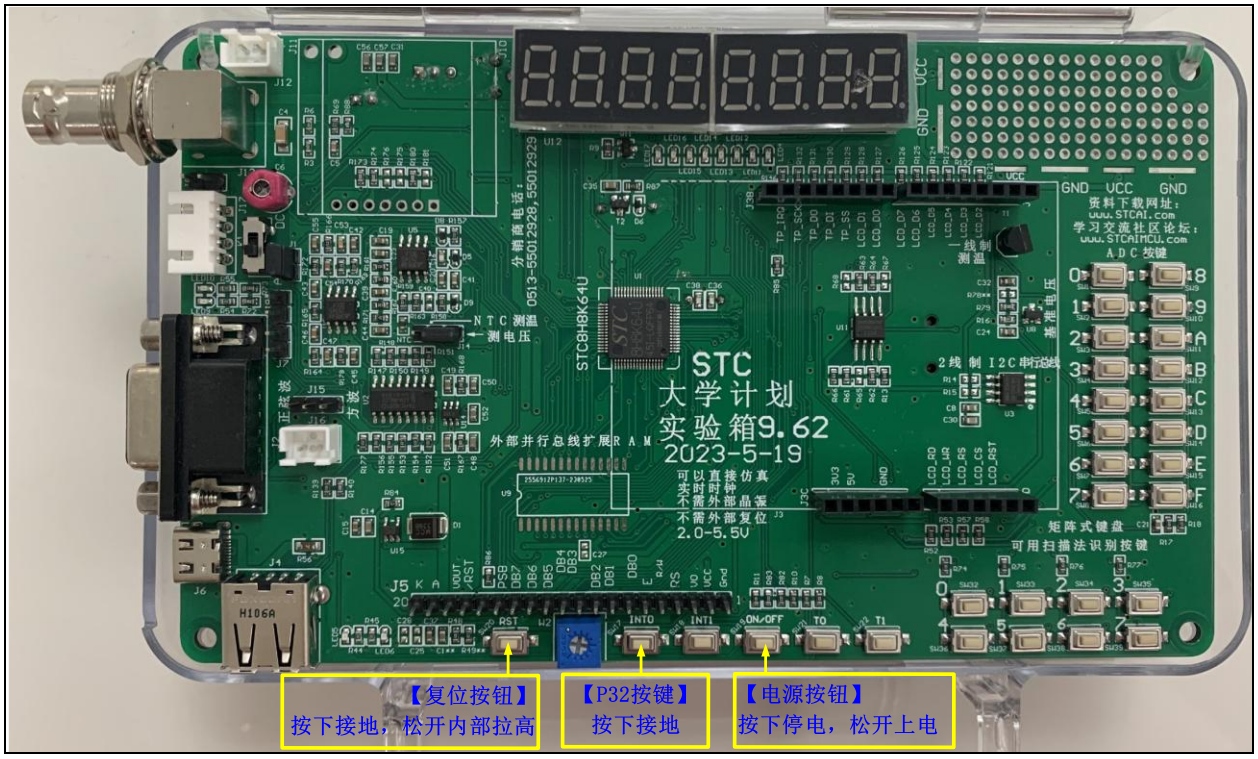

局部放大实验箱图片，其正下方有一排按键，找到 P3.2/INT0 按键和 Power_SW 按键，如下图：

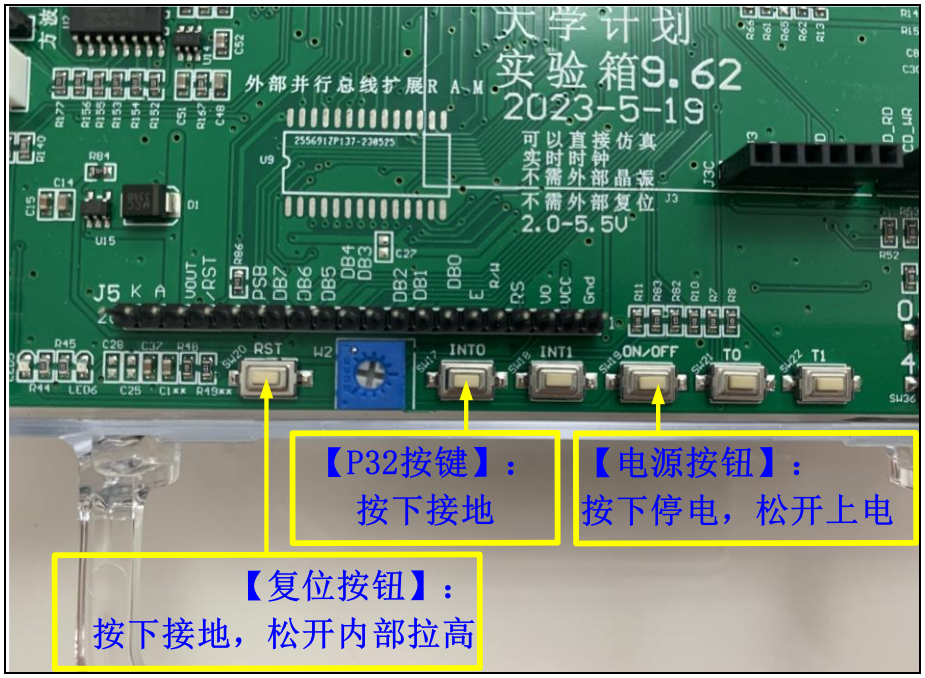

【方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===本 STC8H8K64U 实验箱是：按下电源按钮停电，再松开电源按钮上电，

这时电脑端 ISP 下载软件会自动识别出“(HID1) USB Writer”，此时就与 P3.2 状态无关了，可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

电脑端 ISP 下载软件提示：下载进行中…，几秒钟后，提示下载成功！

【方法二：复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：


P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下复位管脚/P5.4-nRST 外接的低电平复位按键，复位 MCU，再松开复位键，MCU 首先从系统程序区启动运行系统程序，判断是否要下载用户程序，


等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

电脑端 ISP 下载软件提示：下载进行中…，下载成功！

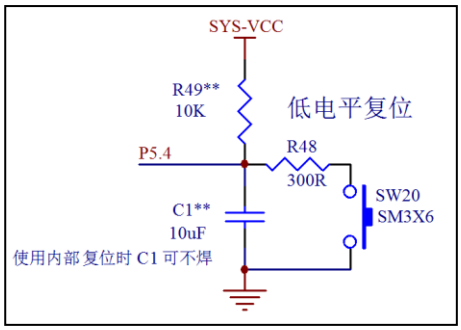

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

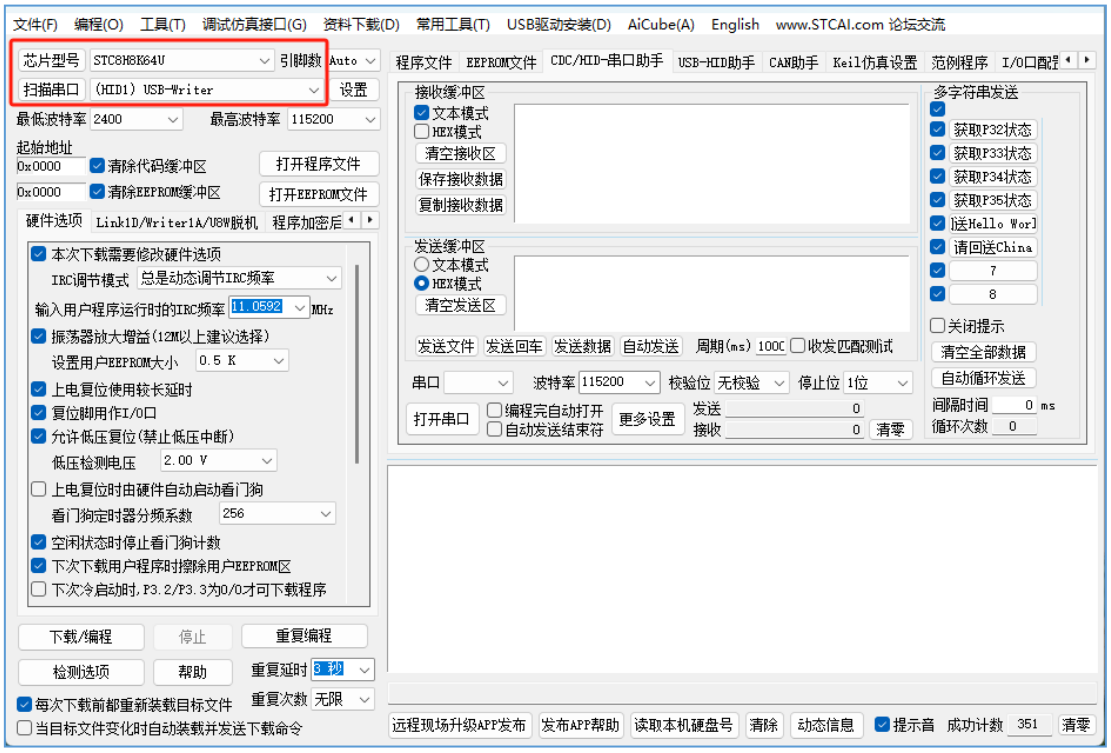


通过上述方法一或者方法二的操作步骤，我们看到 AiCube-ISP 系统软件界面的“扫描串口”的端口列表框显示“（HID1）USB-Writer”，表明 STC8H8K64U 实验箱已准备好，可以制作仿真芯片了。


2.30.1.4　制作仿真芯片

在 AiCube-ISP 系统软件界面：


- 1、点击“Keil 仿真设置”标签，打开“Keil 仿真设置”选项卡界面
- 2、选择“使用 USB 口进行仿真”
- 3、点击“将所选目标单片机设置为仿真芯片”

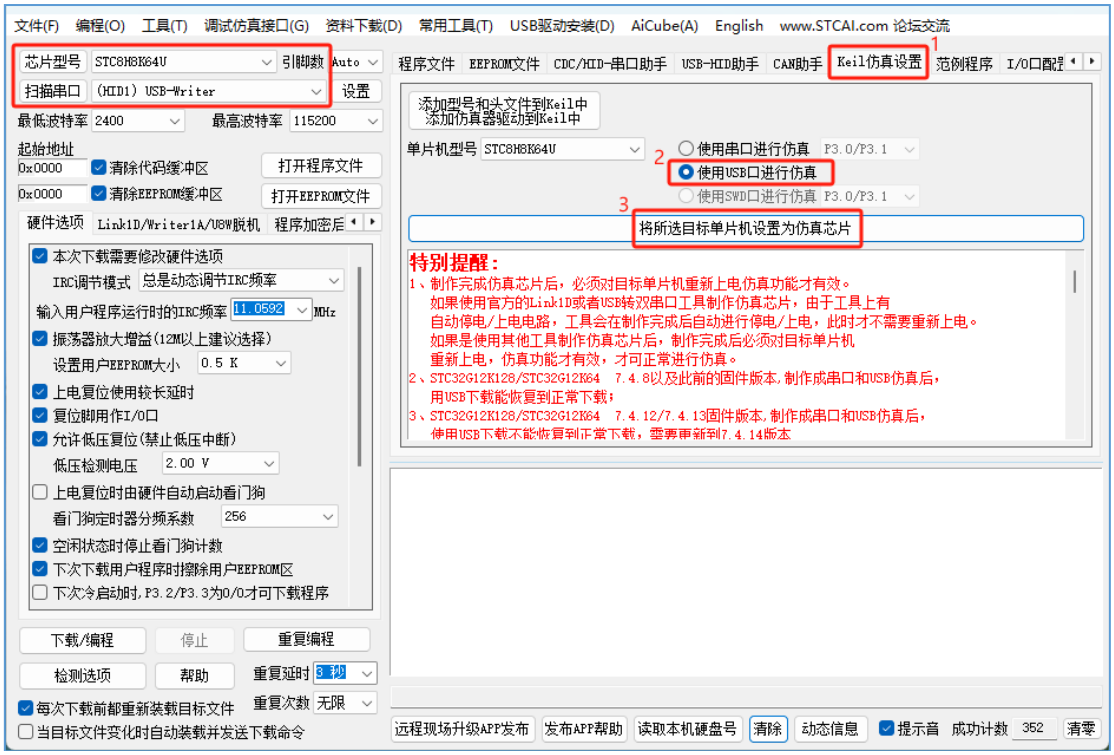

然后 AiCube-ISP 软件开始自动进行设置仿真芯片的操作，界面下面的进度条在推进，最后“操作成功!”界面出现特别提示：“制作完成仿真芯片后需要给目标单片机重新上电才能使目标单片机的仿真生效!”如下图：

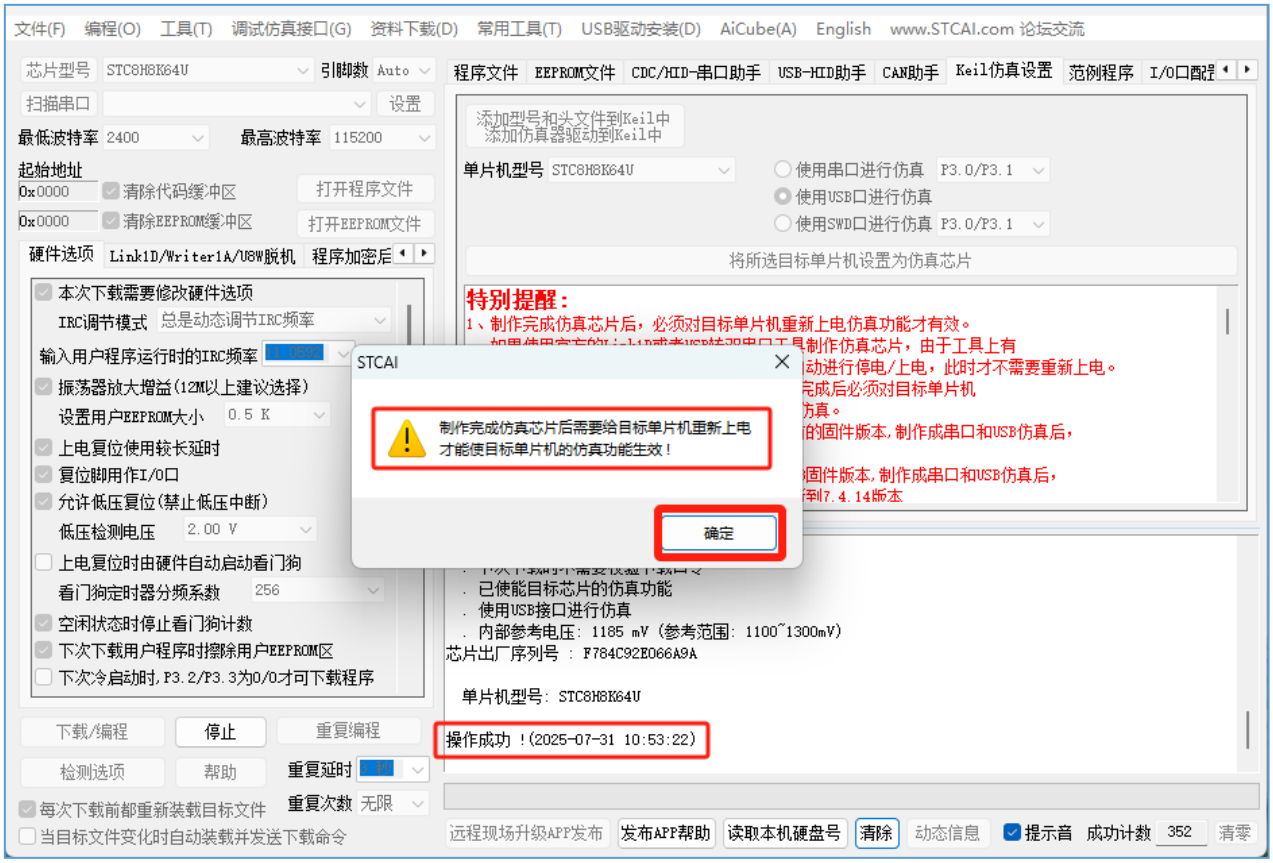

所以，点击“确定”按钮后，按提示要求【按一下 STC8H8K64U 实验箱的“Power_SW”按钮】，给目标单片机重新上电才能使目标单片机的仿真生效！下图为 STC8H8K64U 实验箱正下方放大图：

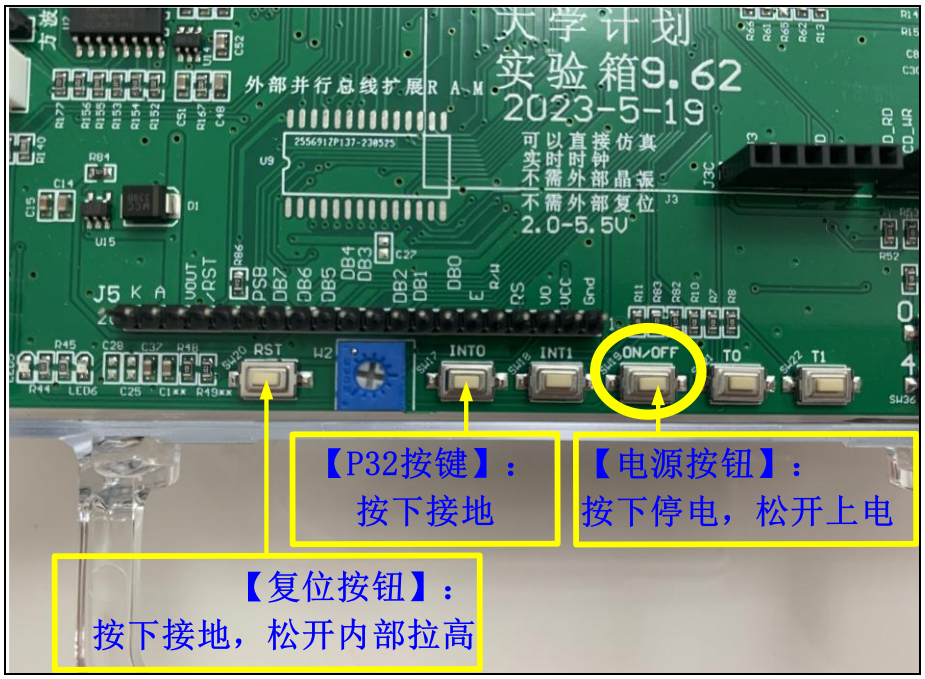


2.30.2 Debug 和 Utilities 选项设置--在 Keil 集成环境中

仿真芯片制作完成后，打开要仿真的项目 Keil 文件，在菜单栏下方找到一个类似魔术棒的工具，点击打开项目选项设置界面，在 Keil 集成环境中进行与 Debug 相关的必要设置。


2.30.2.1 Debug 选项卡--使用 STCAI 工具进行硬件仿真设置

切换到 Debug 选项卡，创建项目时，Keil 默认是软件模拟仿真。我们可以借助 STCAI 的工具进行硬件仿真，如下图：

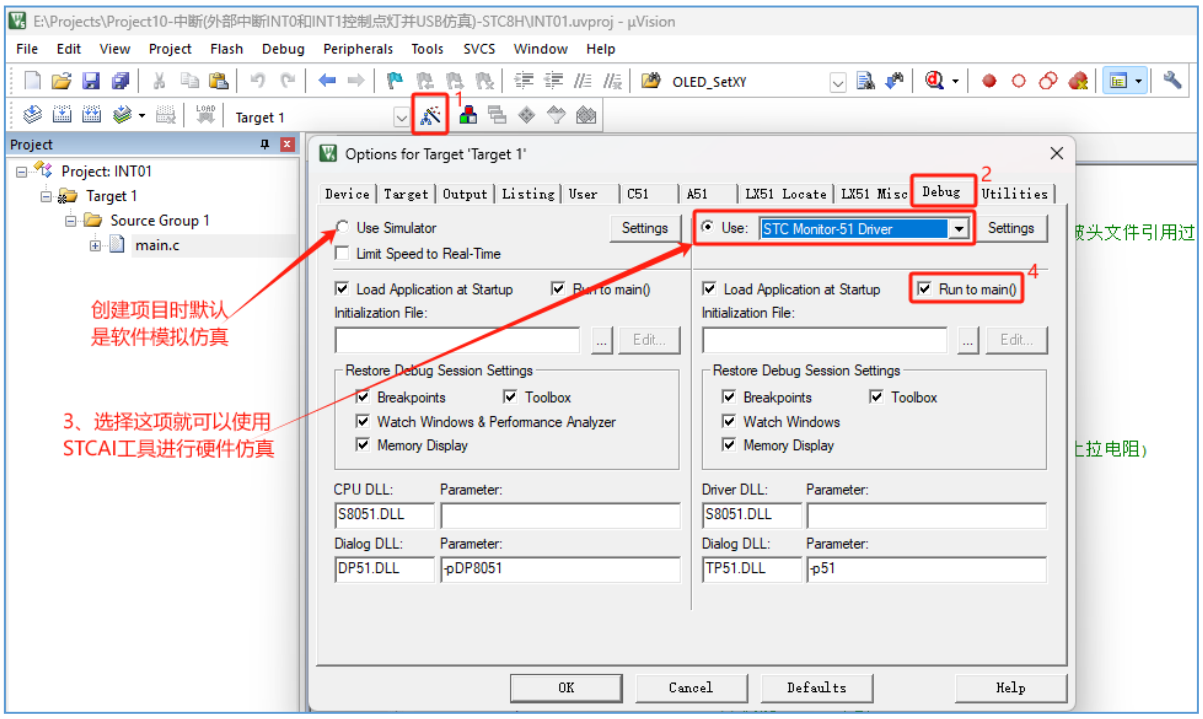


STC8H8K64U 既可以 USB 直接通信仿真，也可以 COM 串口通信仿真。

本章介绍通过 STC8H8K64U 实验箱中 STC8H8K64U 芯片自带的硬件 USB 通信仿真，如下图设置：

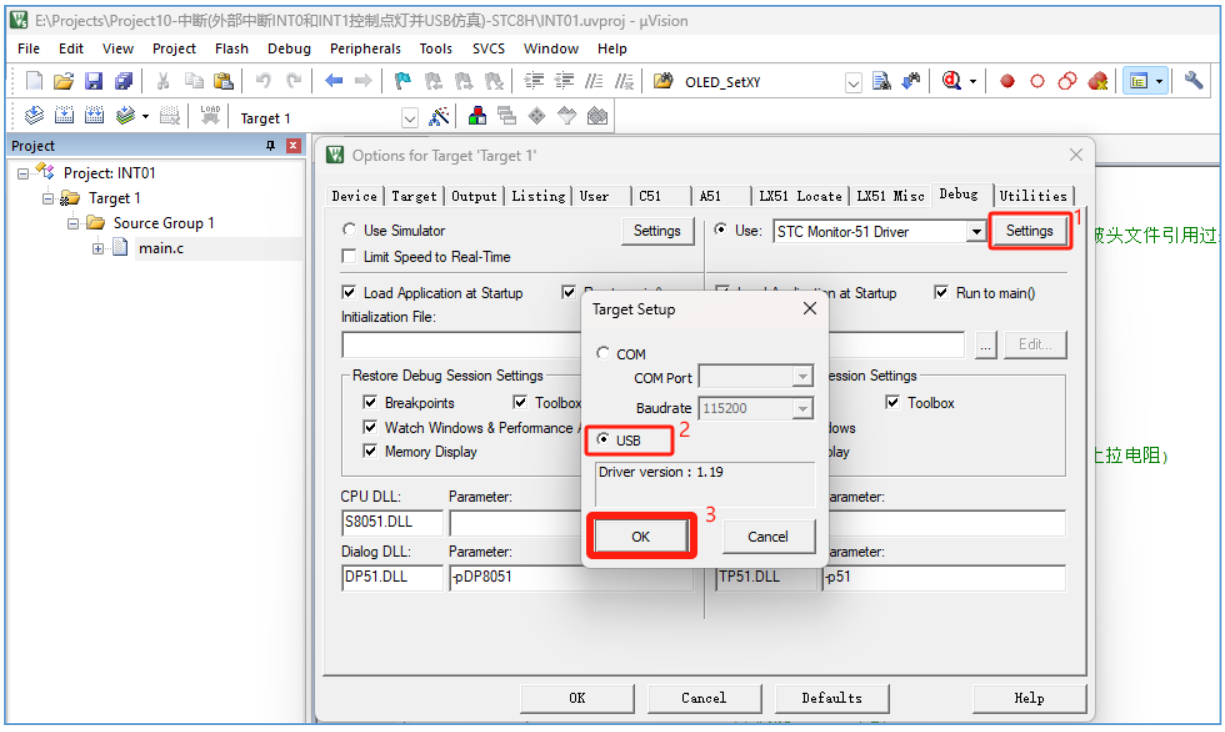


2.30.2.2　Utilities 选项卡--勾选“Use Debug Driver”

切换到“Utilities”选项卡，勾选“Use Debug Driver”，点击“OK”，完成设置。

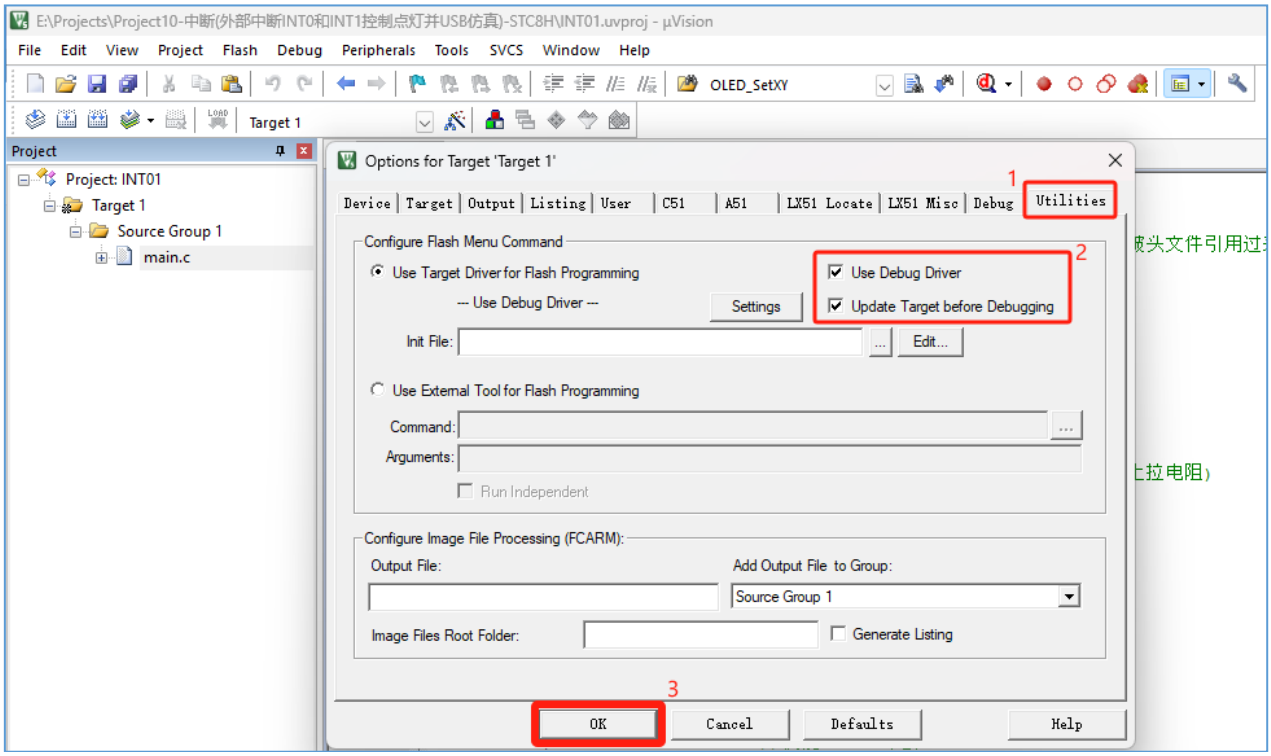

2.30.3　了解 Keil 中关于 Debug 的相关常用操作


设置完毕，返回 Keil 界面，代码程序编译无误后，点击工具栏的“Debug”（启动/关闭编译调试操作界面）按钮后，Keil 软件进入仿真界面，如下图：

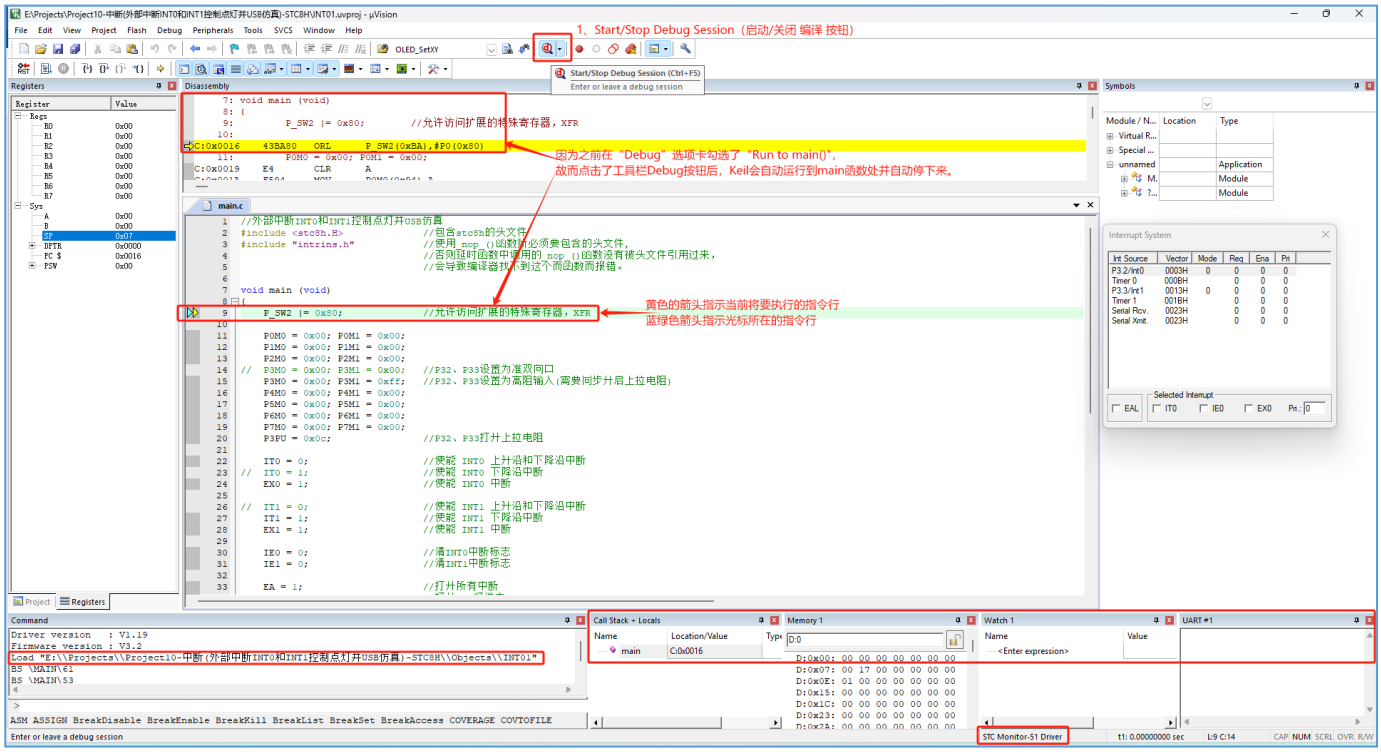


提示：退出 Debug 调试界面，同样点击工具栏的“Debug”按钮。

在 Debug 界面：

我们要认识一下 **Debug Toolbar（Debug 工具栏）**的常用调试/仿真按钮：

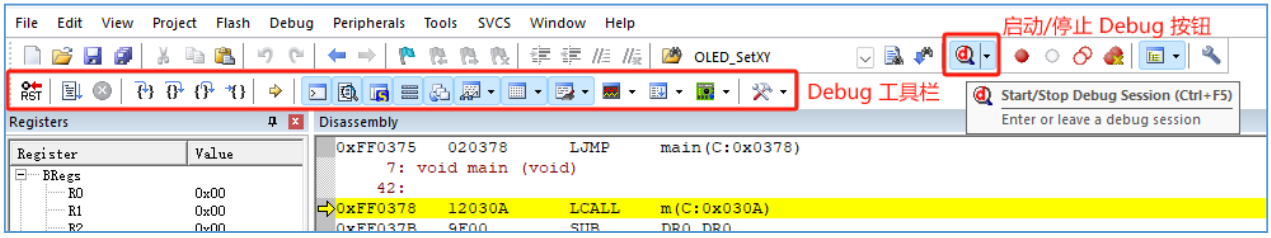


和 **File Toolbar（File 工具栏）**中在调试/仿真时的几个常用按钮：

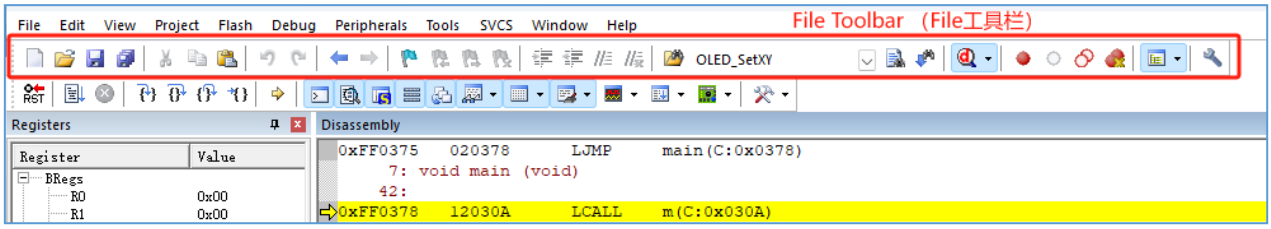


2.30.3.1　Start/Stop Debug Session，File Toolbar

Start/Stop Debug Session（Enter or leave a debug session）按钮：启动/停止 Debug 按钮。在软件开发过程中，调试是不可或缺的一环。Keil 提供了丰富的 Debug 调试工具，帮助我们快速定位和解决程序中的问题。点击此按钮，即刻进入 Debug 界面，如下图。再次点击此按钮，就会退出 Debug 界面。

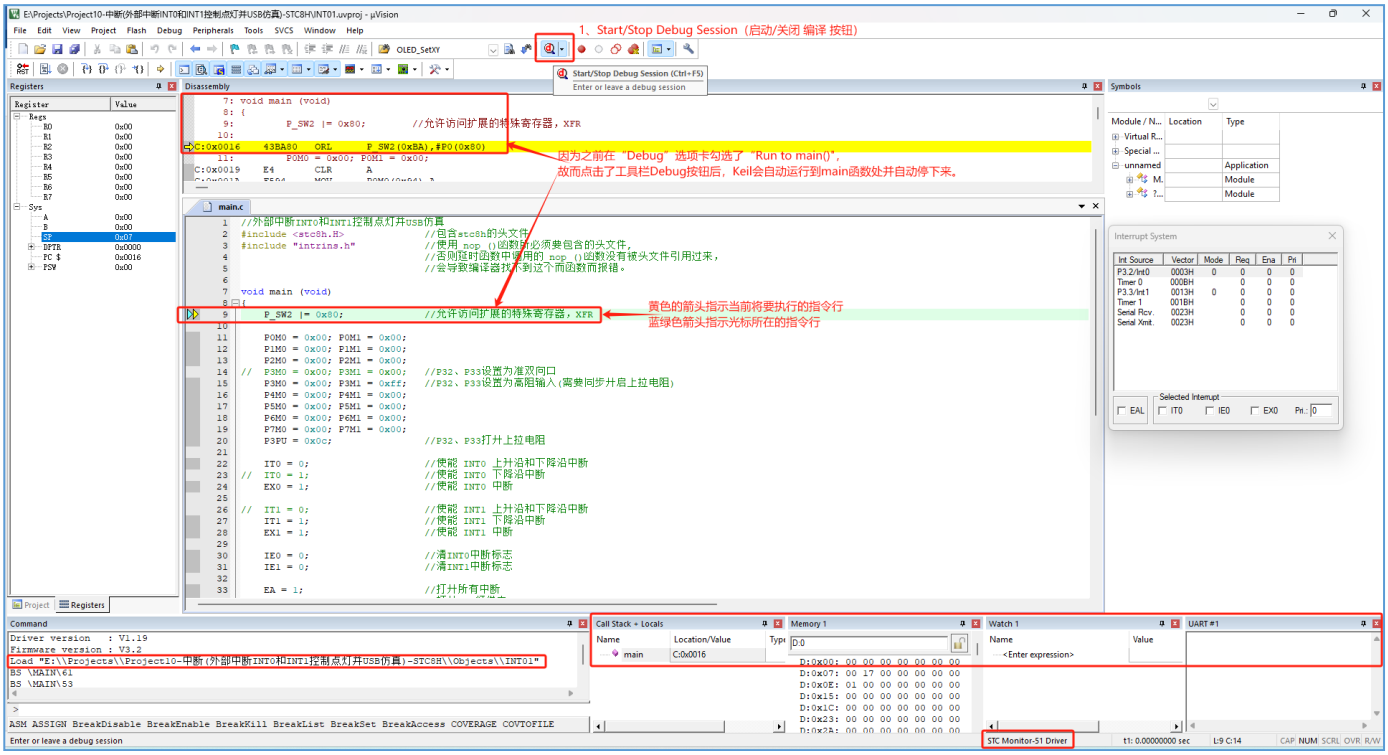


2.30.3.2　RST（Reset the CPU），Debug Toolbar

RST（Reset the CPU）：类似复位按钮，相当于实现了一次硬复位。点击该按钮之后，无论程序代码执行到哪个位置，代码都会重新从头开始执行，本例黄色箭头指向 C:0x0000（可以对比上图黄色箭头位置）。

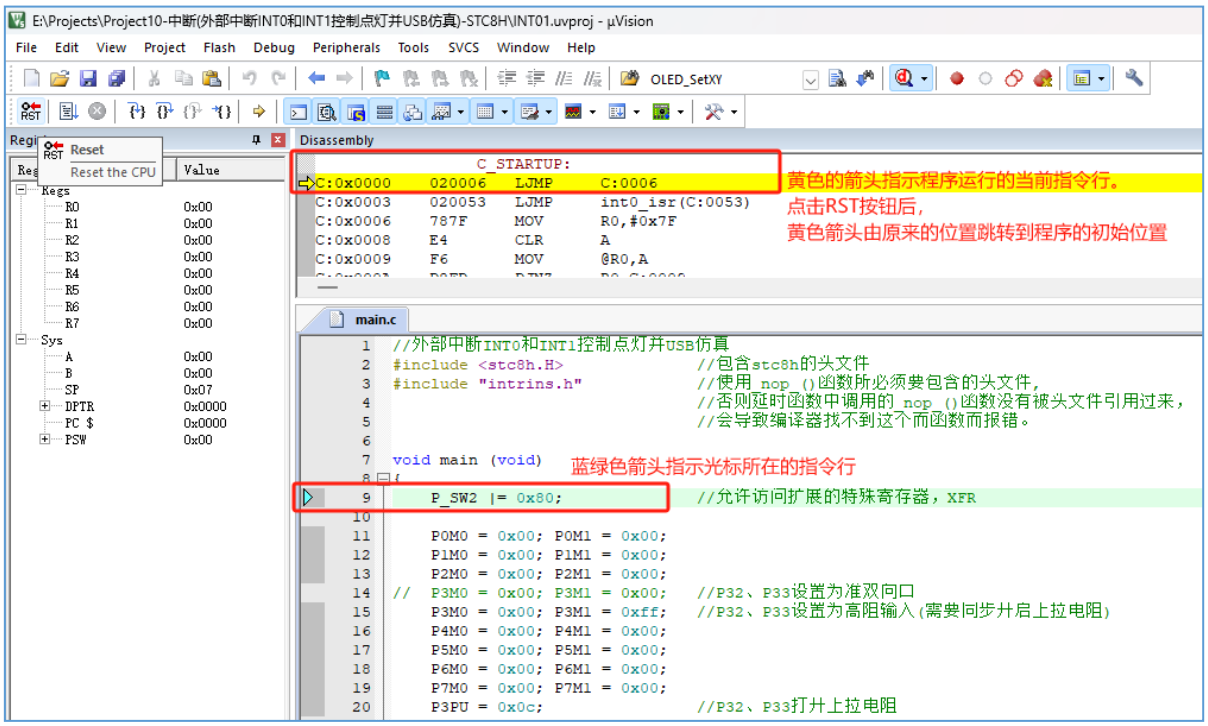


2.30.3.3　Run（Start code execution），Debug Toolbar

Run（Start code execution）：运行按钮。点击该按钮后，程序将一直处于运行状态，或者直接快速运行到断点处（前提是你在查看的地方设置了断点）。有时候你并不需要观看程序的每步是怎么执行的，而是想快速的执行到程序的某个地方看结果，这个按钮就可以实现这样的功能。

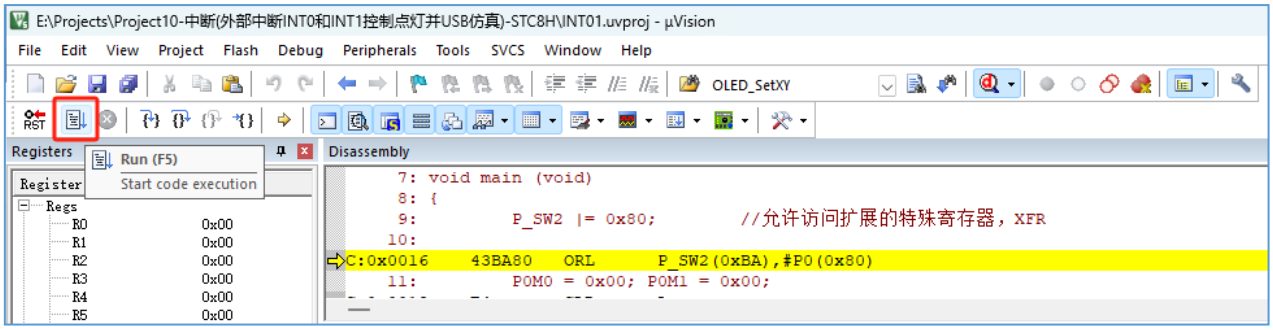


2.30.3.4　Stop（Stop code execution），Debug Toolbar

Stop（Stop code execution）：停止运行按钮。此按钮在程序一直执行的时候会变为有效，通过按该按钮，就可以使程序停止下来，进入到单步调试状态。

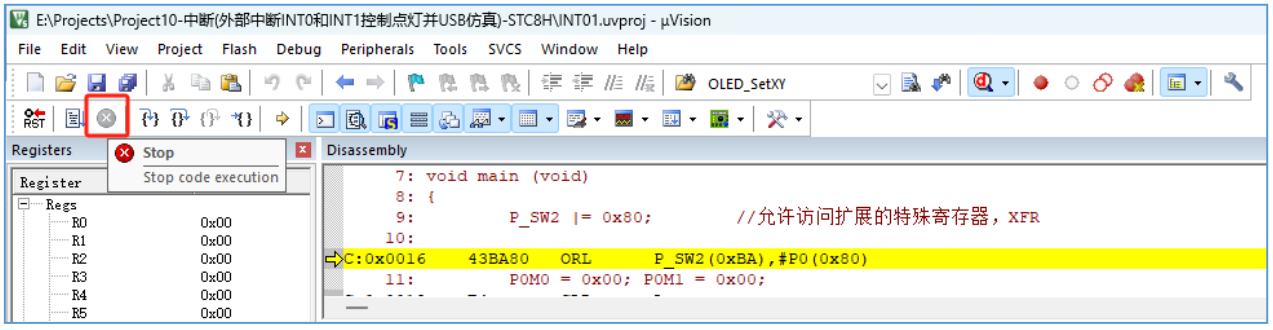


2.30.3.5 Step（Step one line），Debug Toolbar

Step（Step one line）：单步运行按钮。每点击一次该按钮，程序将执行单条语句。如果遇到函数，则会进入函数内部执行。这是调试程序时最常用的功能之一。此按钮在程序停止运行时有效。

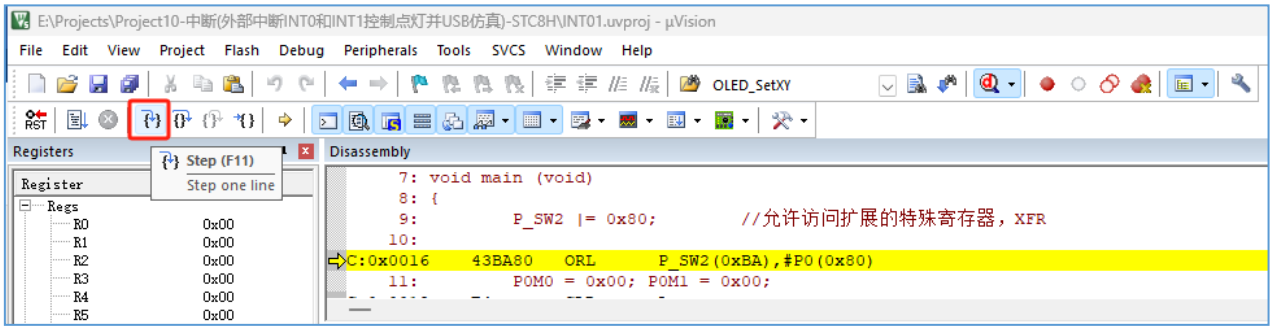

2.30.3.6 Step Over（Step over the current line），Debug Toolbar

Step Over（Step over the current line）：单步跳过按钮，程序运行一行，按单条语句执行。与 Step 按钮不同的是，Step Over 按钮遇到函数不会进入函数内部，而是直接全速运行函数，并跳到下一条语句。在碰到有函数（特别是延时函数）的地方，通过该按钮就可以单步执行过这个函数，而不进入这个函数单步执行。此按钮在程序停止运行时有效。

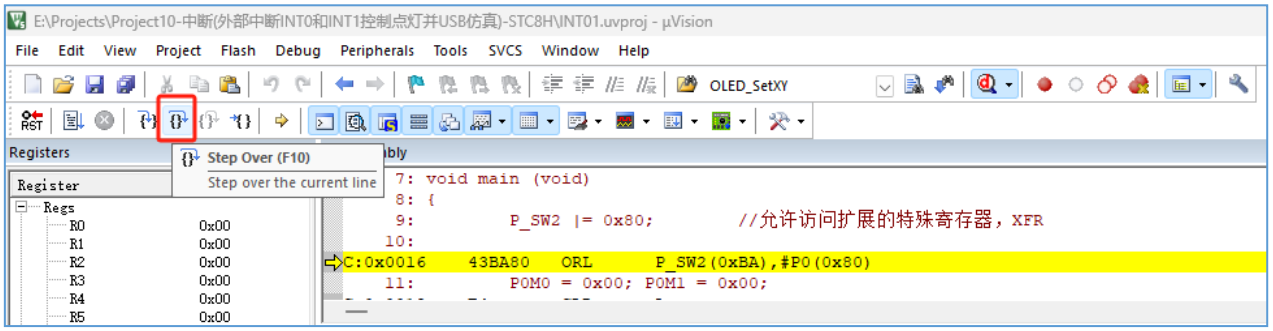


2.30.3.7 Breakpoint，File Toolbar

在调试/仿真程序时，会涉及一个很重要的工具：Breakpoint（断点）。


Breakpoint：断点。在 Keil 中，断点是一种强大的调试工具。断点本身是程序中的一个位置标记，当程序执行到断点位置时，程序会暂停执行，从而方便我们观察实验现象，定位、分析和排查程序中的问题等。在 Keil 环境中，设置断点有多种方式，下面我们介绍最简单的 2 种断点设置方法。

1、在代码编辑区域，点击行号左侧的灰色边栏，显示明显的红色实心圆点，即表明在该行代码处插入了断点。如果显示感叹号，则表示在该行代码处无法设置断点。在断点处点击断点（红色实心圆点）即为取消断点。

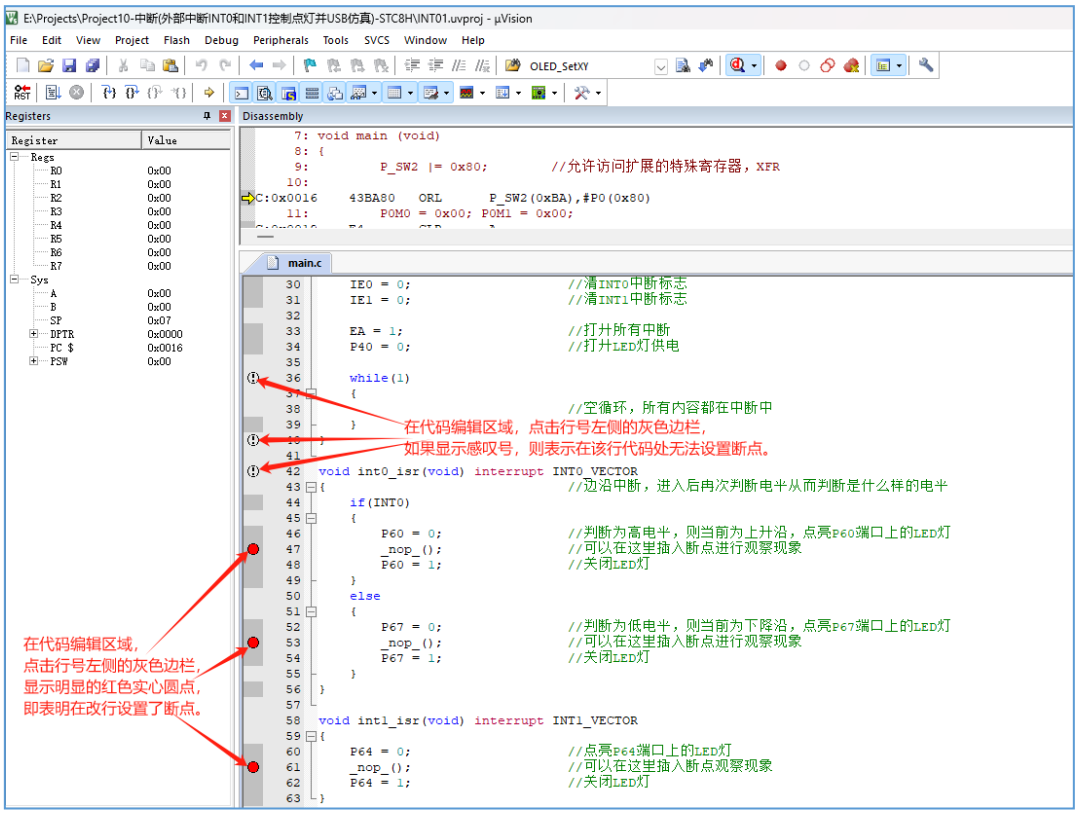


2.30.3.8　Insert/Remove Breakpoint，File Toolbar

2、Insert/Remove Breakpoint（Insert or remove a breakpoint at the current line）按钮：在当前光标所在行插入/移除断点。在当前光标所在行，该按钮如果显示红色，则表示可在该处插入断点。点击该按钮，即在当前行插入断点，当前行左侧就会显示一个红色圆点表示断点位置。该按钮如果显示灰色，则无法在该处插入断点。定位光标在断点所在代码行，点击该按钮，即移除该处断点，红色圆点消失。

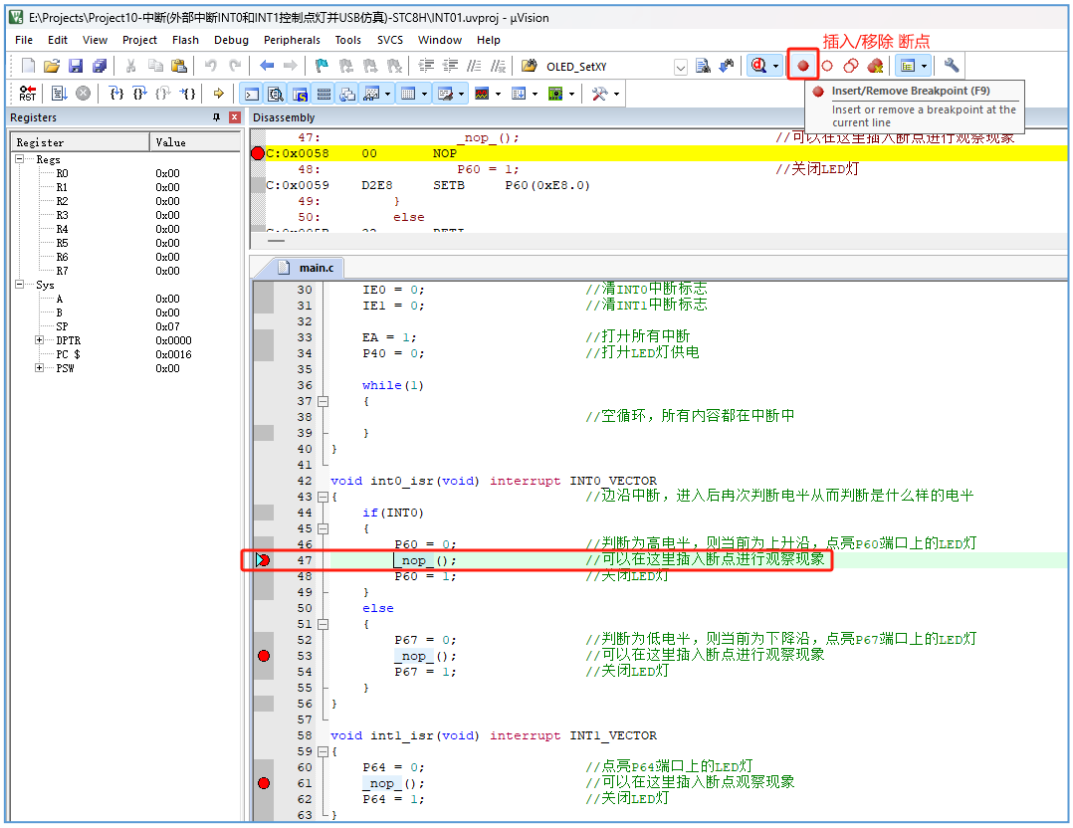


2.30.3.9　Enable/Disable Breakpoint，File Toolbar

Enable/Disable Breakpoint（Enable or disable a breakpoint at the current line）：使能/禁止断点。启用/禁用当前光标所在行的断点。断点在启用时，红色圆点显示。禁用后，红色圆点变成白色圆圈，在调试中就不起作用了。断点使能/禁止按钮，在设置断点后，你可以使用此功能按钮来启用或禁用断点，从而控制代码的暂停与继续。

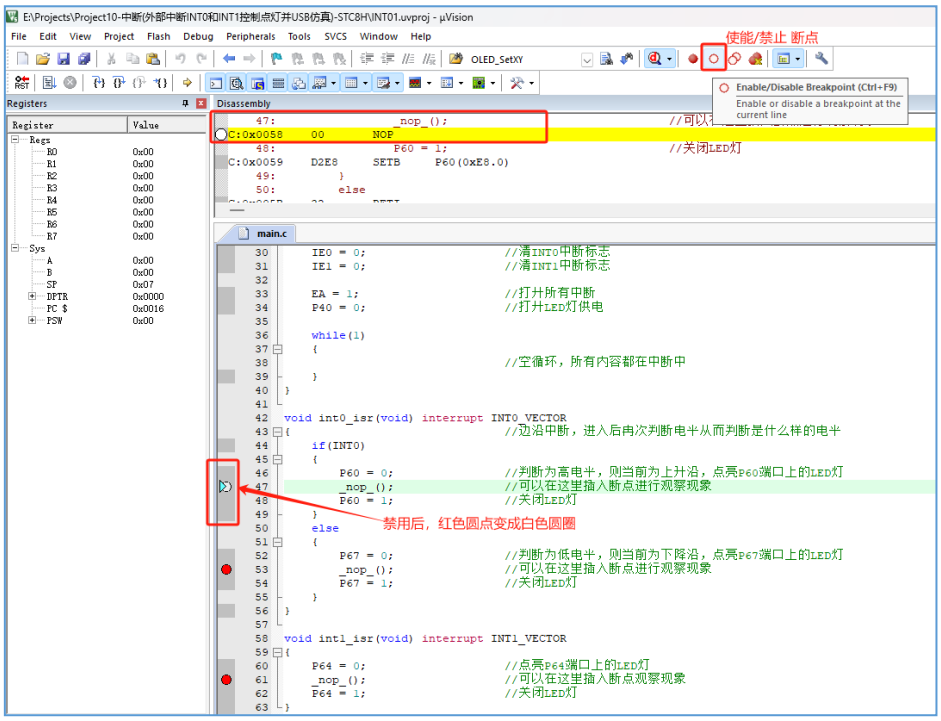


2.30.3.10　Disable All Breakpoints，File Toolbar

Disable All Breakpoints（Disable all existing breakpoints）：禁用/失能当前所有断点。点击该按钮后，当前所有断点，由红色圆点变成白色圆圈，在调试中就不起作用了。但此按钮不能再次使能所有断点。

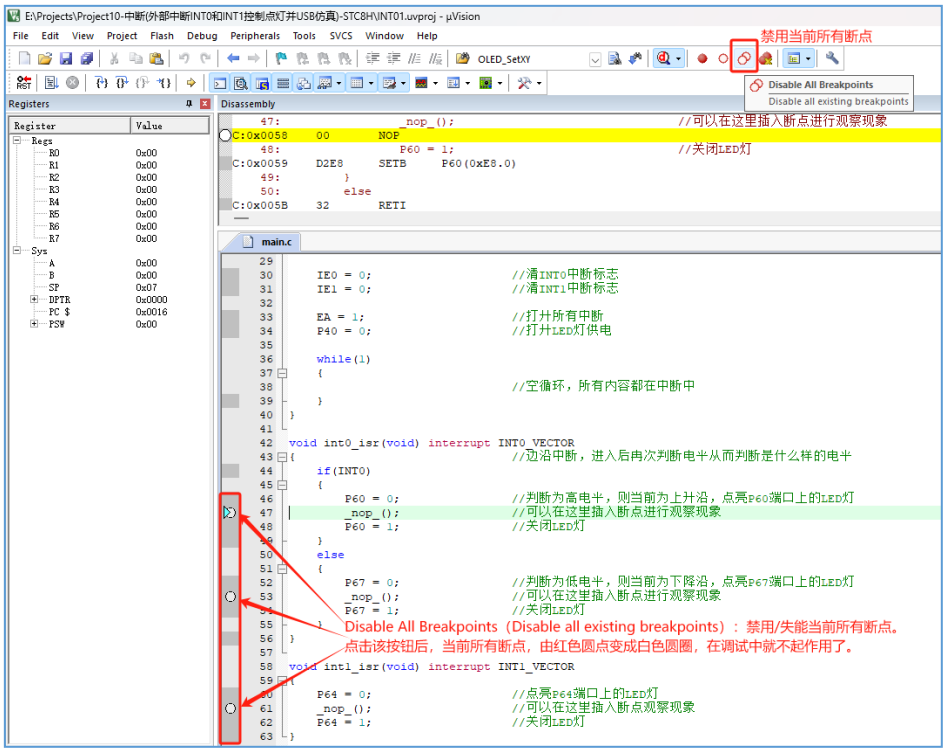


2.30.3.11　Kill All Breakpoints，File Toolbar

Kill All Breakpoints（Kill all existing breakpoints）：取消当前所有断点。和 **Disable All Breakpoints** 不同，点击该按钮后，所有断点标记消失。

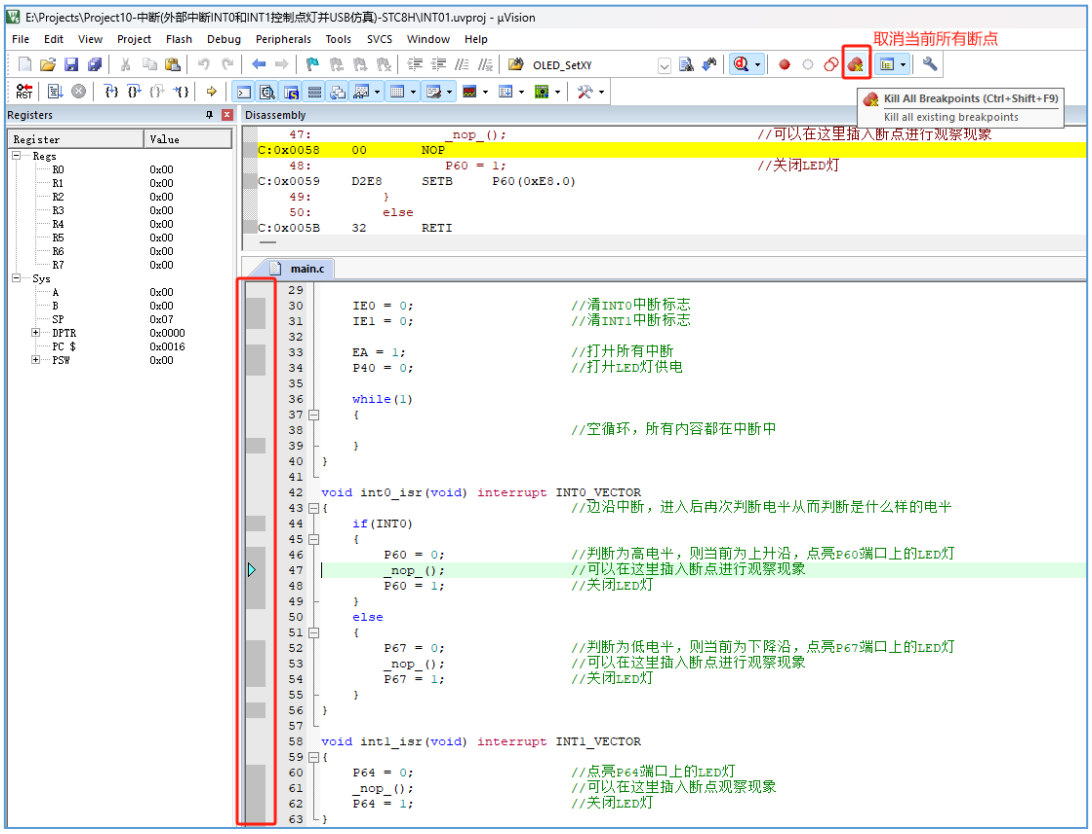


2.30.3.12　观察变量/寄存器/内存（数据存储器、程序存储器）窗口

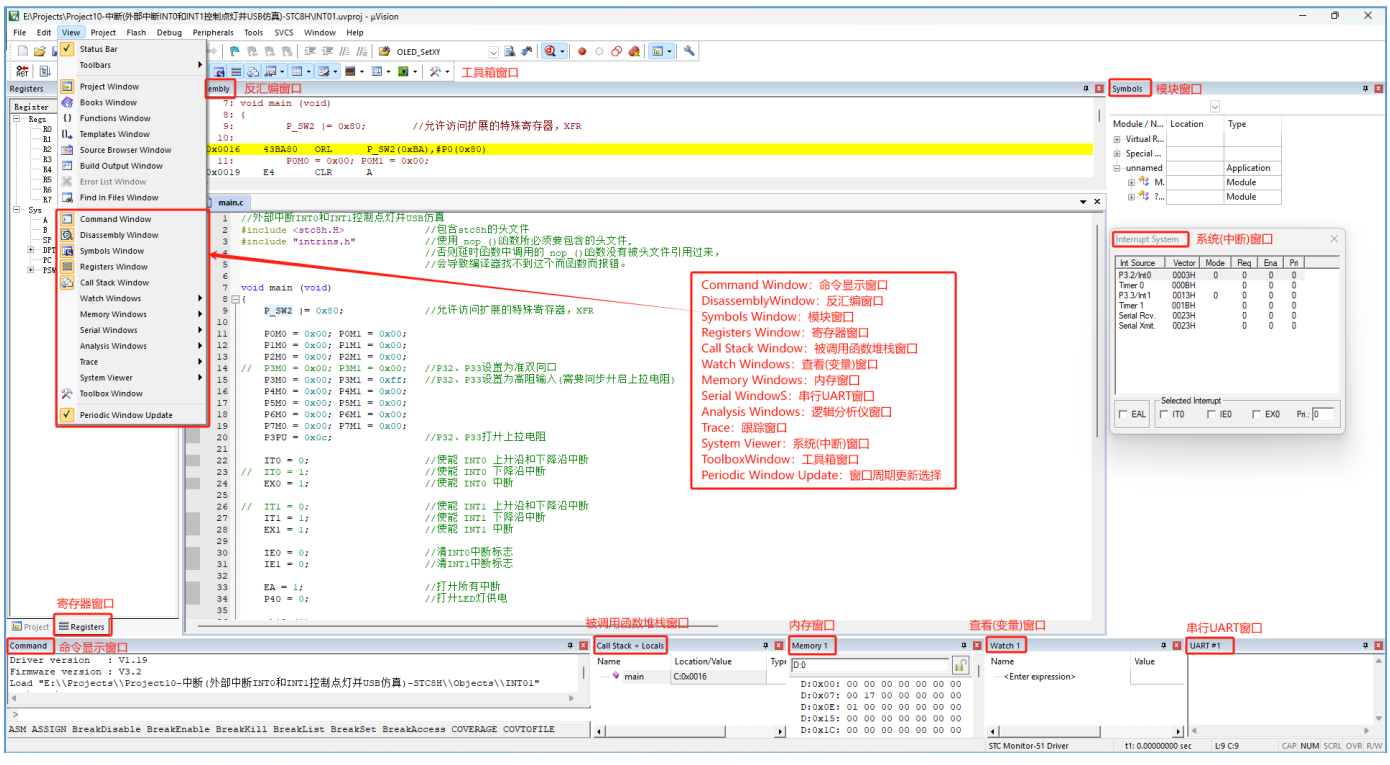


2.30.4 观察实验现象

步骤一：利用仿真，可以设置运行到断点处，捕捉当前程序运行位置，INT0/P3.2 是下降沿还是上升沿


为方便观察实验现象，需在中断服务程序中设置如下 3 个断点。当然，你也可以打开全部或部分外设窗口观察各外设数据在 Debug 过程中的变化：

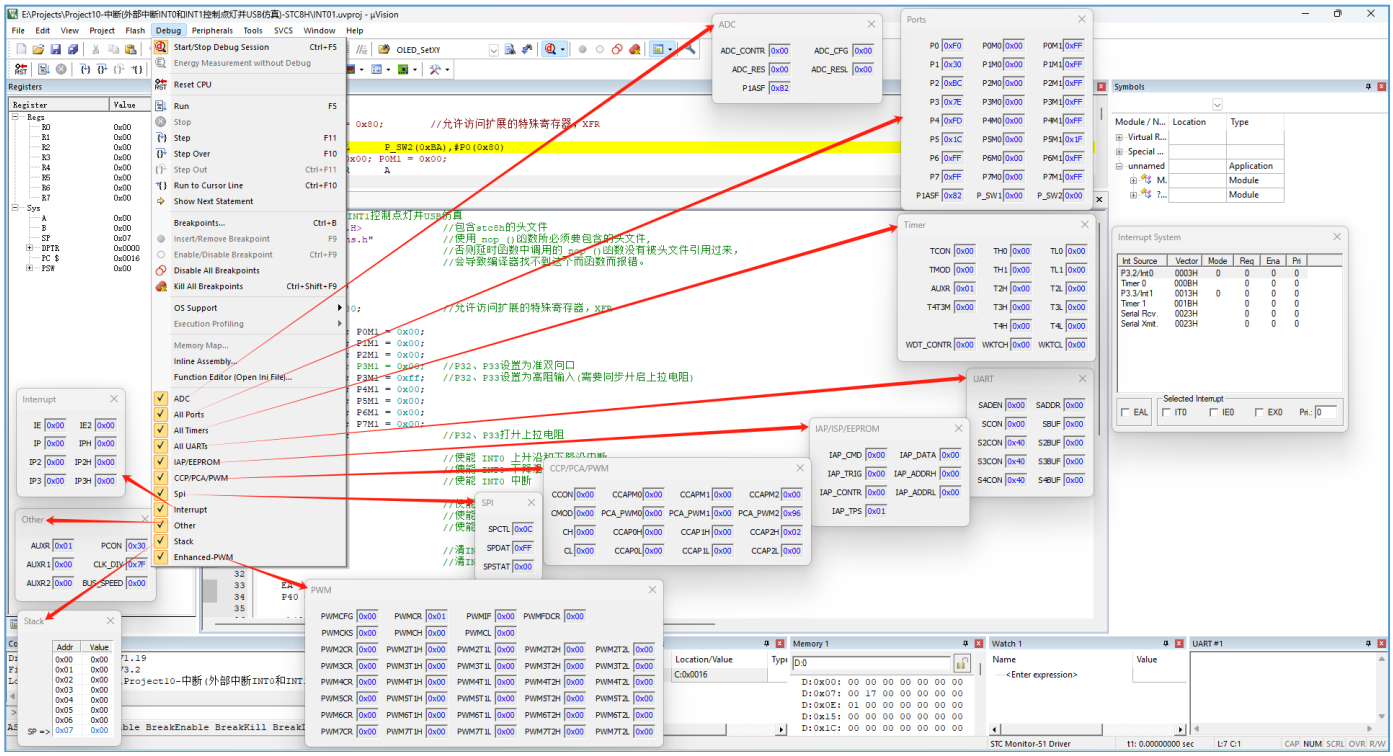


先点击 Run（运行）按钮，再按下 P3.2 按键，保持不松开（为了验证下一步的实验），程序会停在如下图所示断点处。同时，相较于上图，我们观察到：Ports / Timer / Interrupt / Interrupt System / Call Stack /Memory1 / Registers / Disassembly 这些窗口显示的数据都有可见的变化。

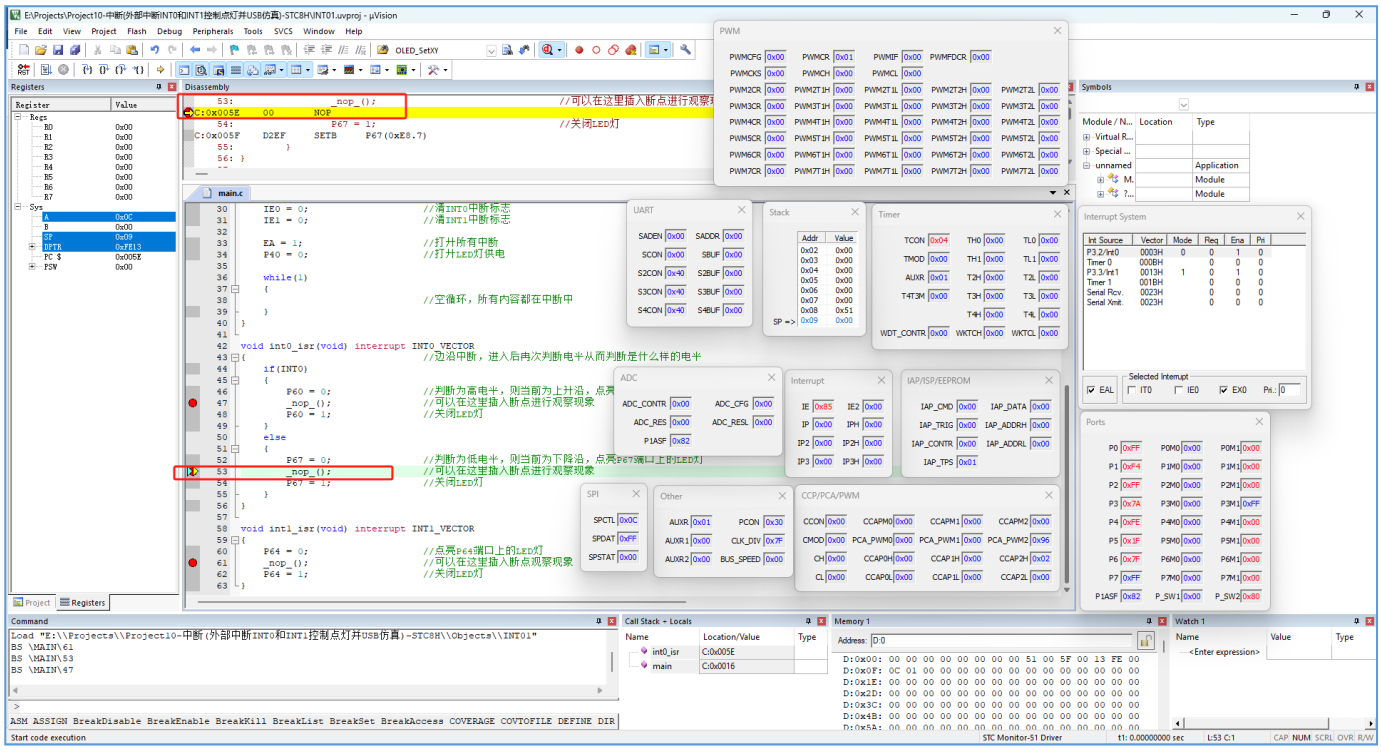


进 INT0 中断后，读到 INT0/P3.2 口是 低，下降沿，点亮 P6.7，STC8H8K64U 实验箱如下图：

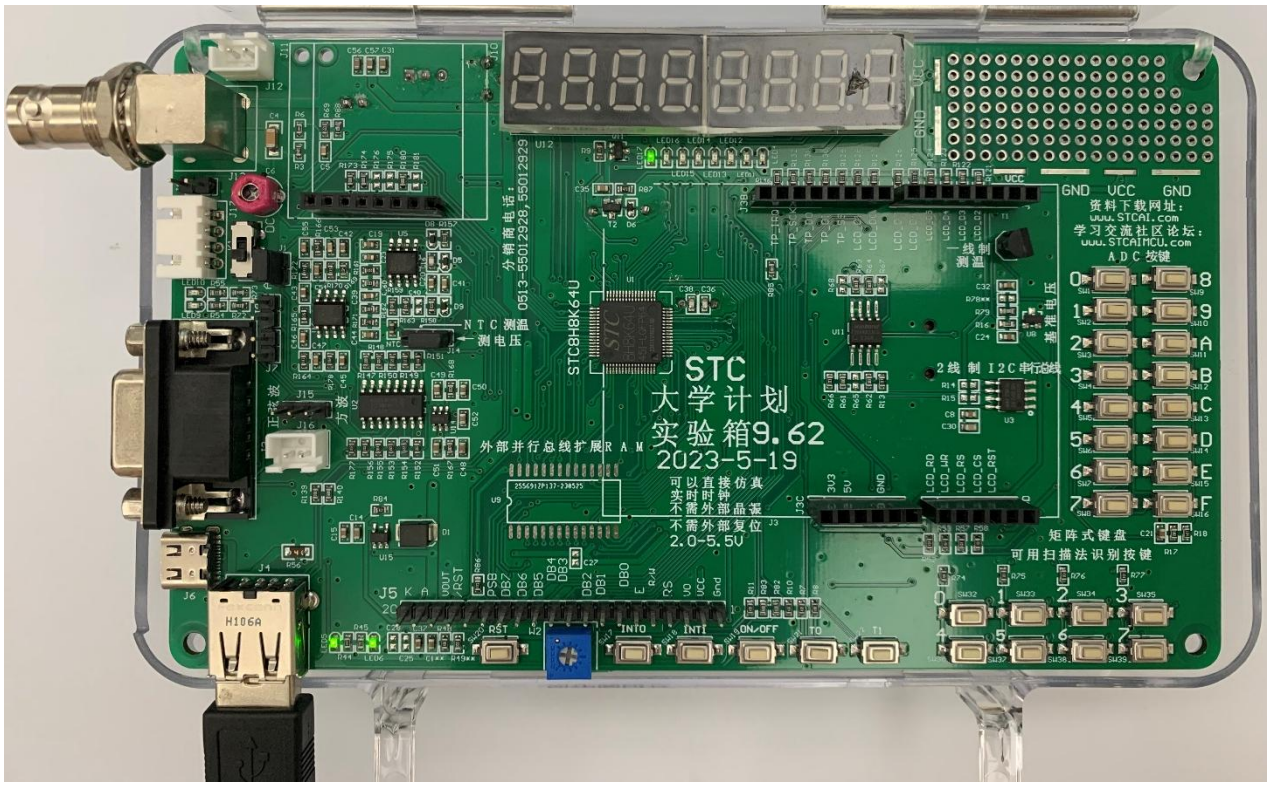

继续点击 Run（运行）按钮运行，退出中断服务程序。再松开 P3.2 按键，程序会停在如下图所示断点处。同时，相较于上图，我们观察到：Ports /Memory1 / Registers / Disassembly 这些窗口显示的数据都有可见的变化。

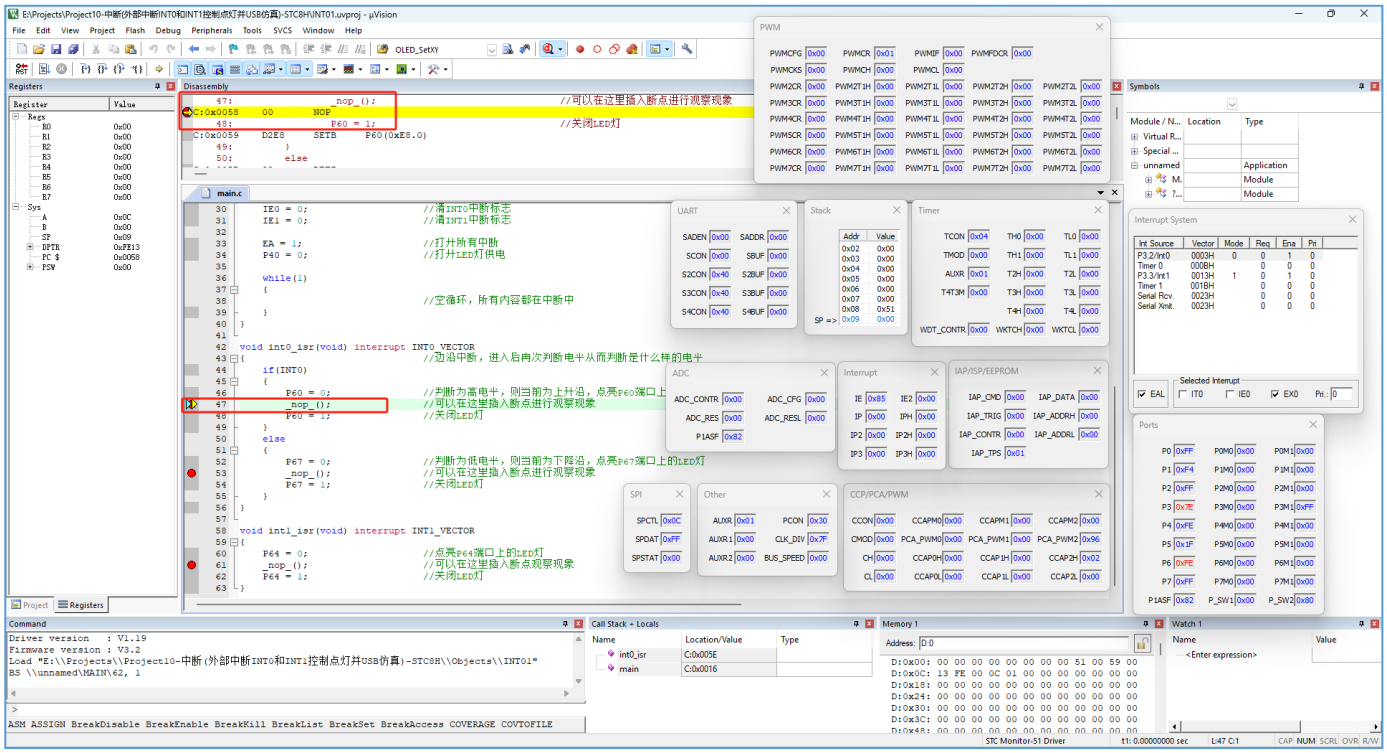


进 INT0 中断后，读到 INT0/P3.2 口是 高，上升沿，点亮 P6.0，STC8H8K64U 实验箱如下图：

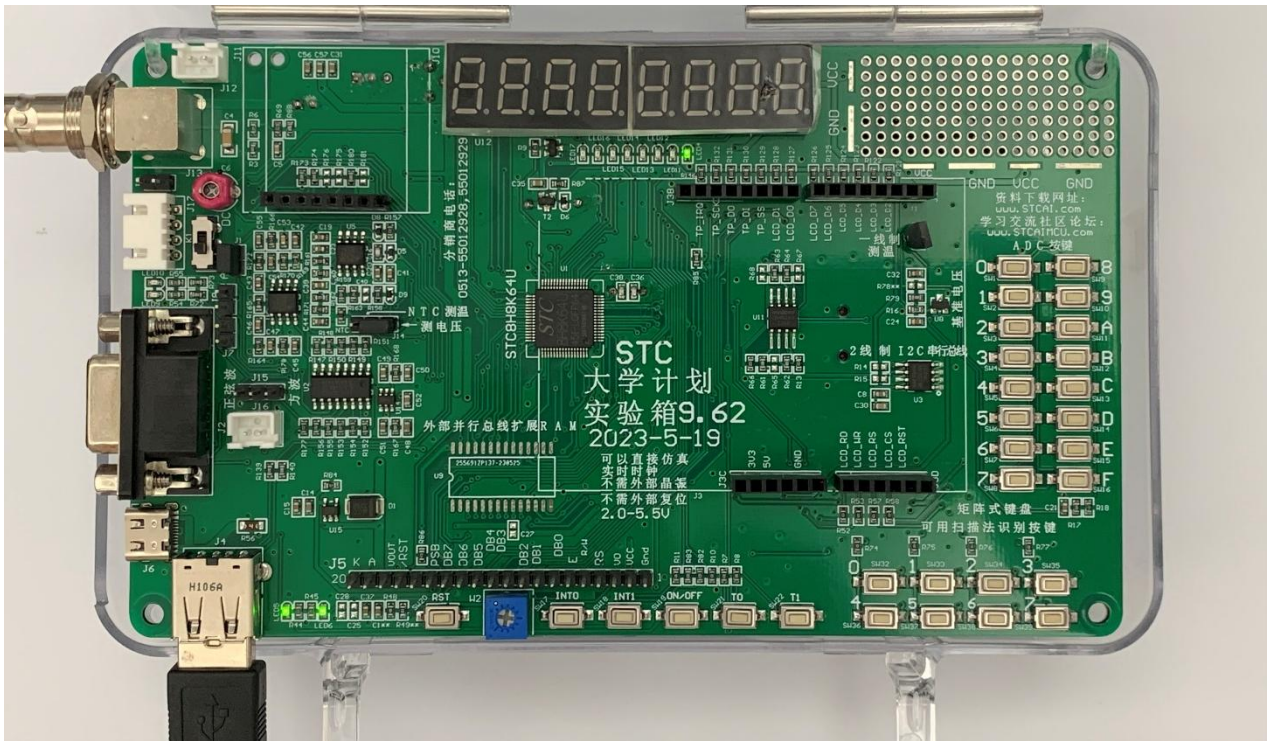


继续点击 Run（运行）按钮运行，退出中断服务程序。

步骤二：利用仿真，可以设置运行到 INT1/P3.3 外部中断的断点处

如果程序没有在运行，先点击 Run（运行）按钮，再按一下 P3.3 按键，程序会停在如下图所示断点处。同时，相较于上图，我们观察到：Ports / Call Stack /Memory1 / Registers / Disassembly 这些窗口显示的数据都有可见的变化。

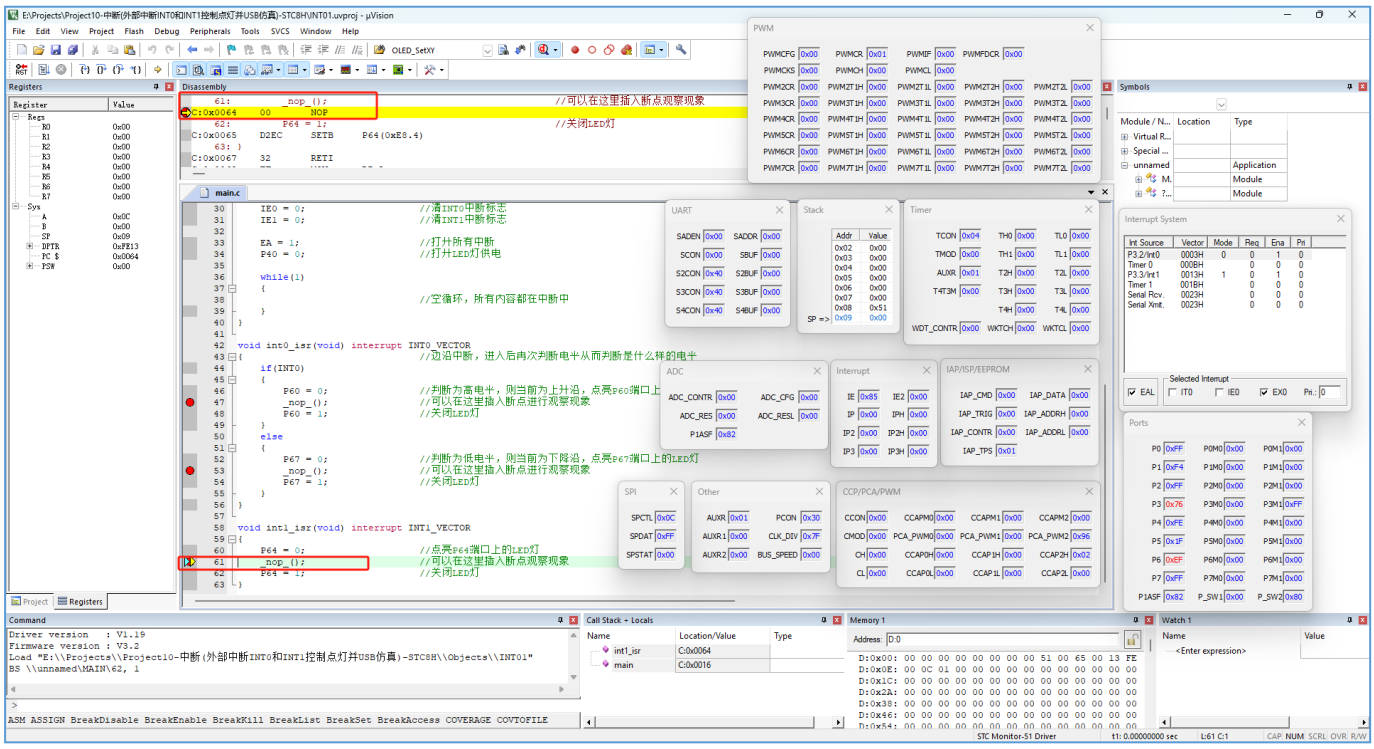

进 INT1 中断后，点亮 P6.4，STC8H8K64U 实验箱如下图：

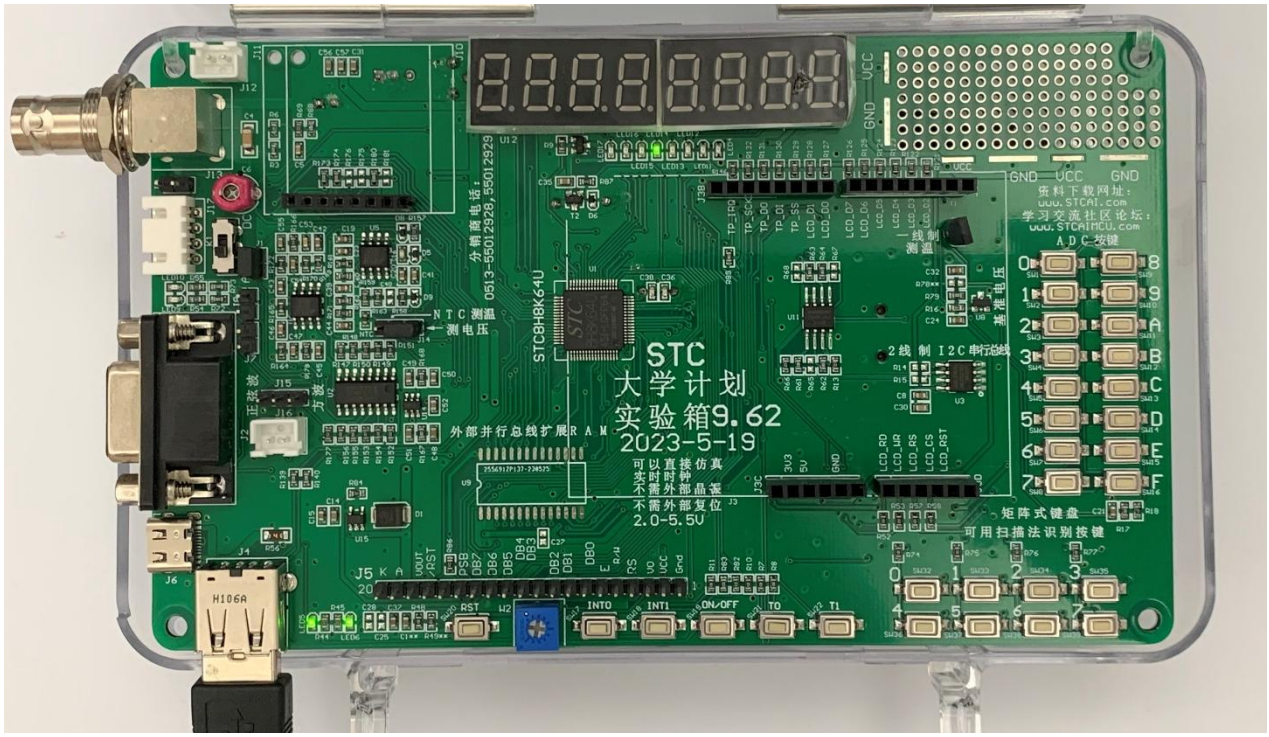

继续点击 Run（运行）按钮运行，退出中断服务程序。

完成本实验。

2.31 串口通信仿真，STC8H8K64U 仿真

在编写较大的程序时，往往会遇到代码编译没问题，但运行异常的情况，或者要观察项目运行状况，这时就可以借助仿真来查找问题，进行程序调试，或者对项目实时监控，进行逻辑验证。

STC8H 可支持仿真功能。STC8H 芯片出厂时默认仿真功能是关闭的，需要使用 AiCube-ISP 软件将目标单片机设置为仿真芯片，才能开启芯片的仿真功能。

STC8H 均支持串口通信仿真，其中 STC8H2K12U、STC8H2K32U、STC8H8K64U 芯片既可 USB 直接通信仿真，也可串口通信仿真。

串口直接通信仿真，不需要任何仿真器，单片机本身就是仿真器，直接与电脑的串口相连接就可进行仿真。注意：由于目前的电脑均无硬件串口，所以需要使用 USB 转串口工具将目标芯片和电脑相连接。本文档使用的 STCAI 公司提供的“**USB 转双串口工具@Ai8H2K12U**”。

下面我们就以“深大--中断实验 1(外部中断 INT0/P3.2，INT1/P3.3 控制点灯并 USB 仿真)”实验为例，使用 **STC8H8K64U 实验箱仿真 -- 串口通信仿真**，并观察实验现象。


2.31.1 安装 AiCube-ISP 软件，制作仿真芯片

2.31.1.1 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具软件


安装 STCAI 公司研发的 AiCube-ISP 下载 / 编程 / 烧录 / 软件，含强大的辅助开发工具包。登录 STCAI 官网，下载最新版的 AiCube-ISP 安装包，下载链接：https://www.stcai.com/gjrj

【AiCube-ISP 软件的安装】,请点击查阅本文档**【2.3.1 安装 AiCube-ISP 下载/编程/烧录 工具,含强大的辅助开发工具】**


2.31.1.2 STC8H8K64U 实验箱完整实物图（含外壳）：正面

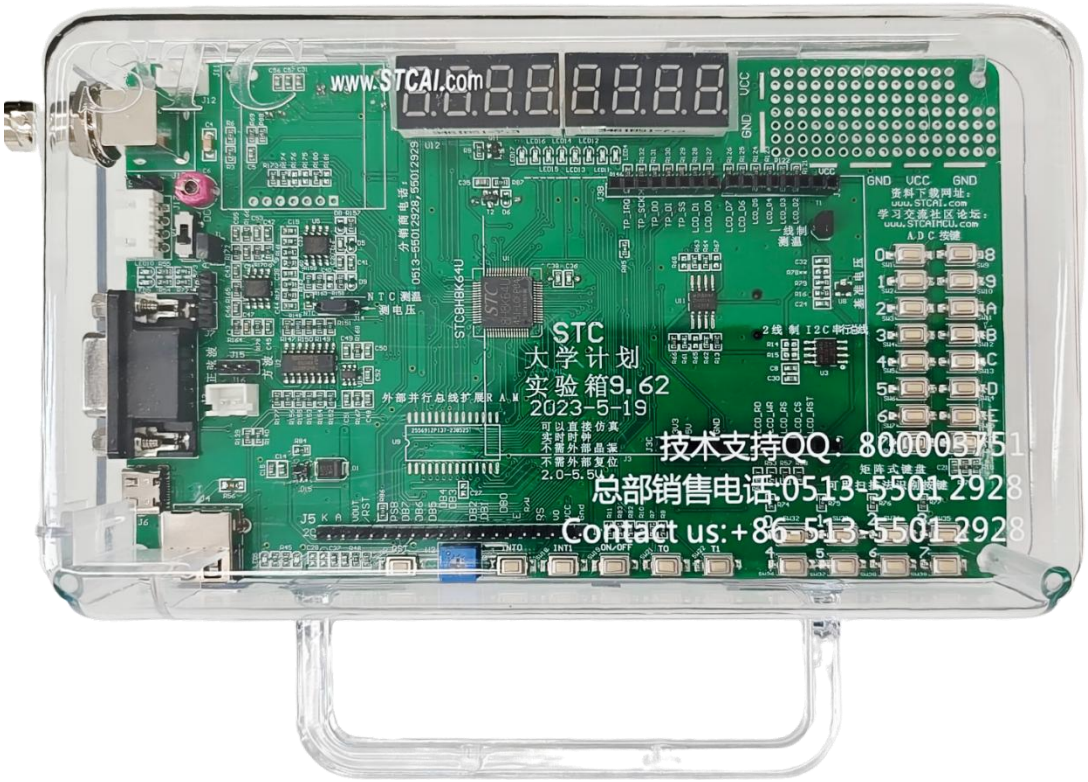


2.31.1.3 USB 转双串口工具@Ai8H2K12U：正面

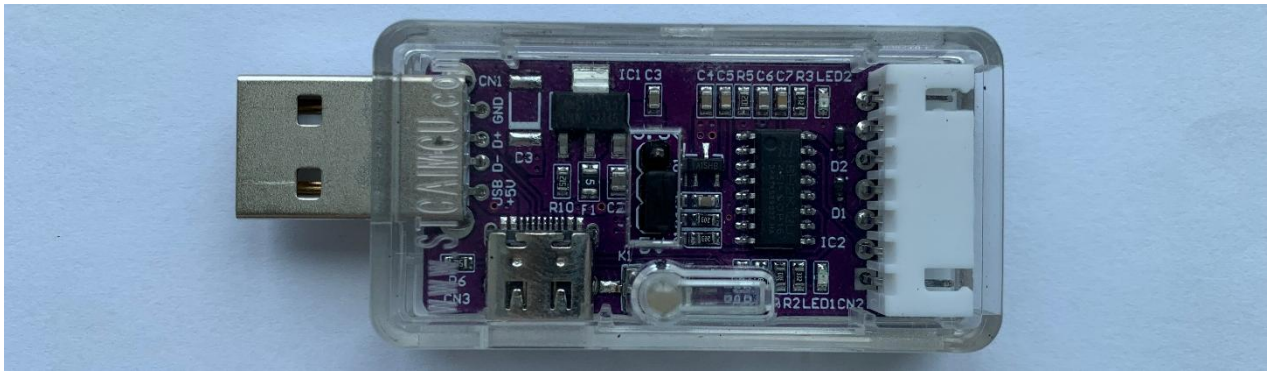

2.31.1.4 USB 转双串口/TTL 连接线：正面

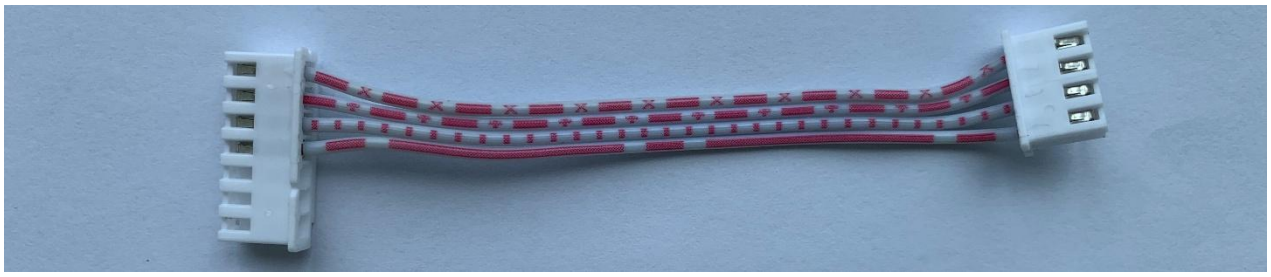


2.31.1.5 STC8H8K64U 实验箱通过 USB 转双串口工具与电脑连接实物图

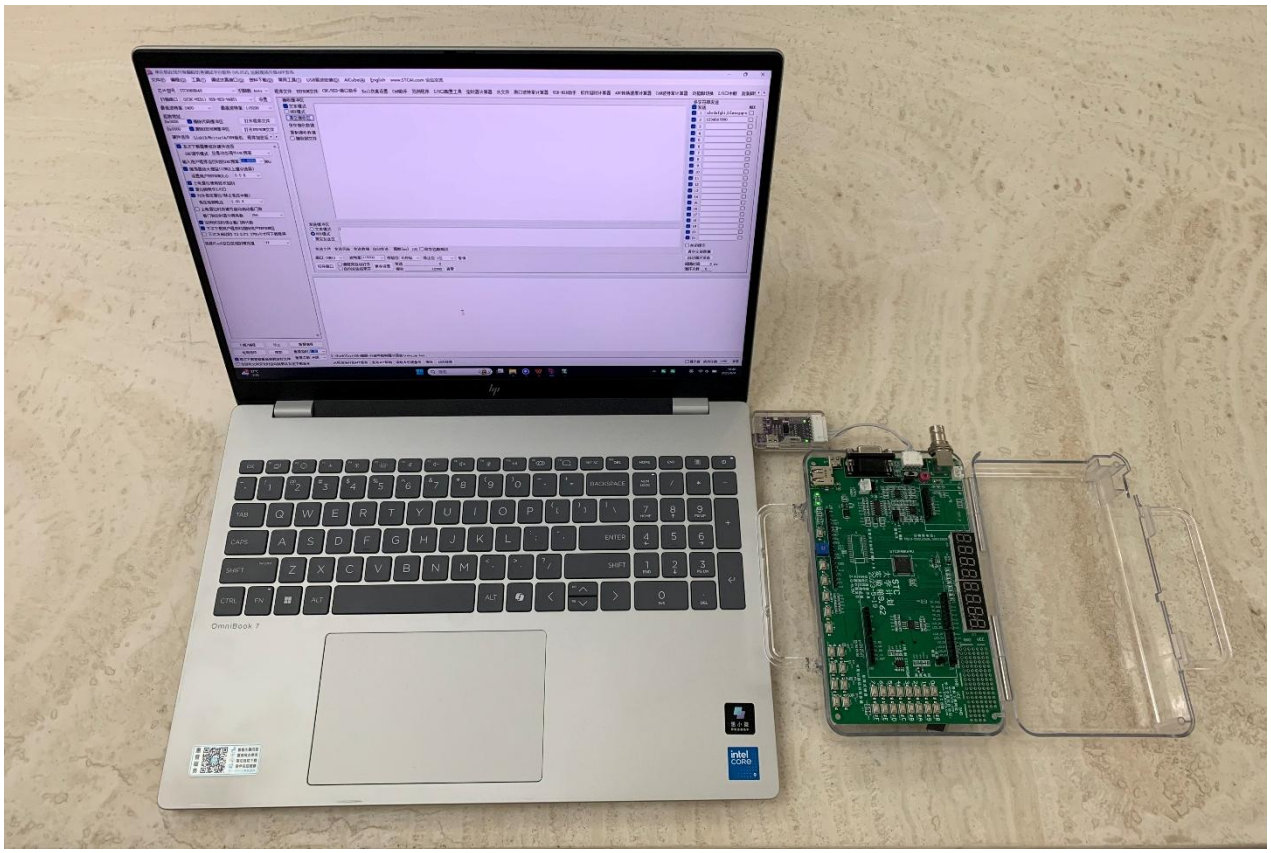

现在运行 AiCube-ISP-v6.95Z 或以上版本。选择单片机型号：STC8H8K64U，如下图，我们看到“扫描串


口”后面的端口列表框显示：（2CDC+HID1）USB-HID-UART1”，如下图。

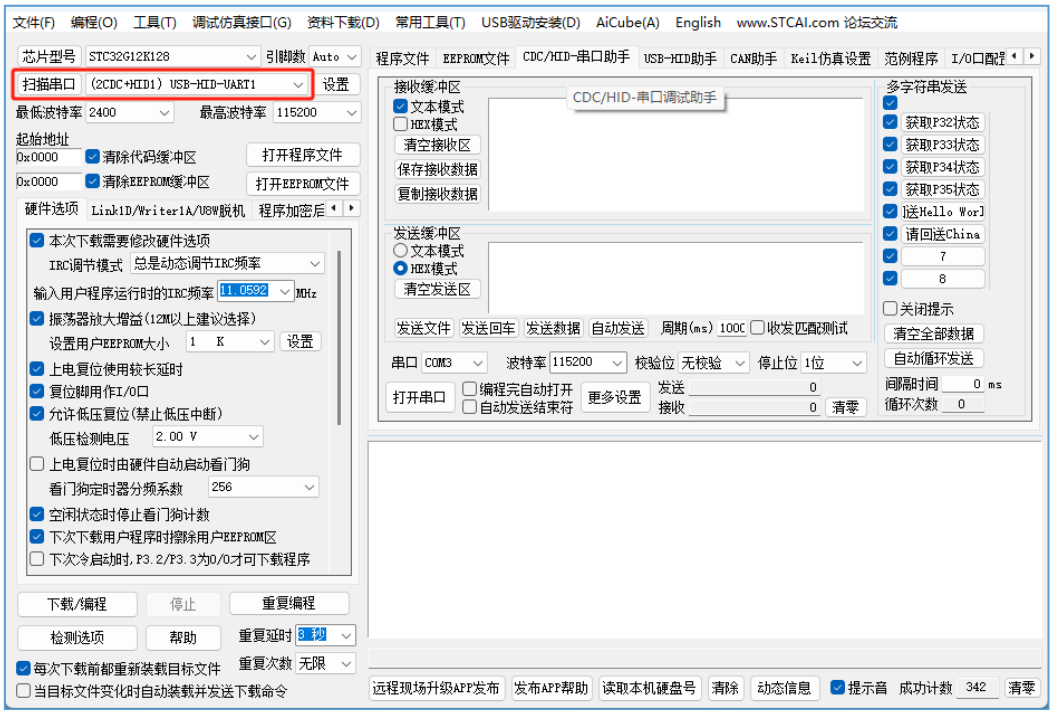

2.31.1.6　制作仿真芯片


在 AiCube-ISP 系统软件界面：

- 在“扫描串口”后面的端口列表框选择“（COM4）**CDC1-UART1**，2CDC+HID”。COM 编号会因电脑不同而分配不同的串口号，但必须选择 CDC1-UART1 对应的串口号。
- 点击“Keil 仿真设置”标签，在“Keil 仿真设置”选项卡：
  选择“使用串口进行仿真”：默认为“P3.0/P3.1”（那么程序里就不能出现任何占用 P3.0/P3.1 引脚的功能，比如：USB-CDC 功能）
  点击“将所选目标单片机设置为仿真芯片”

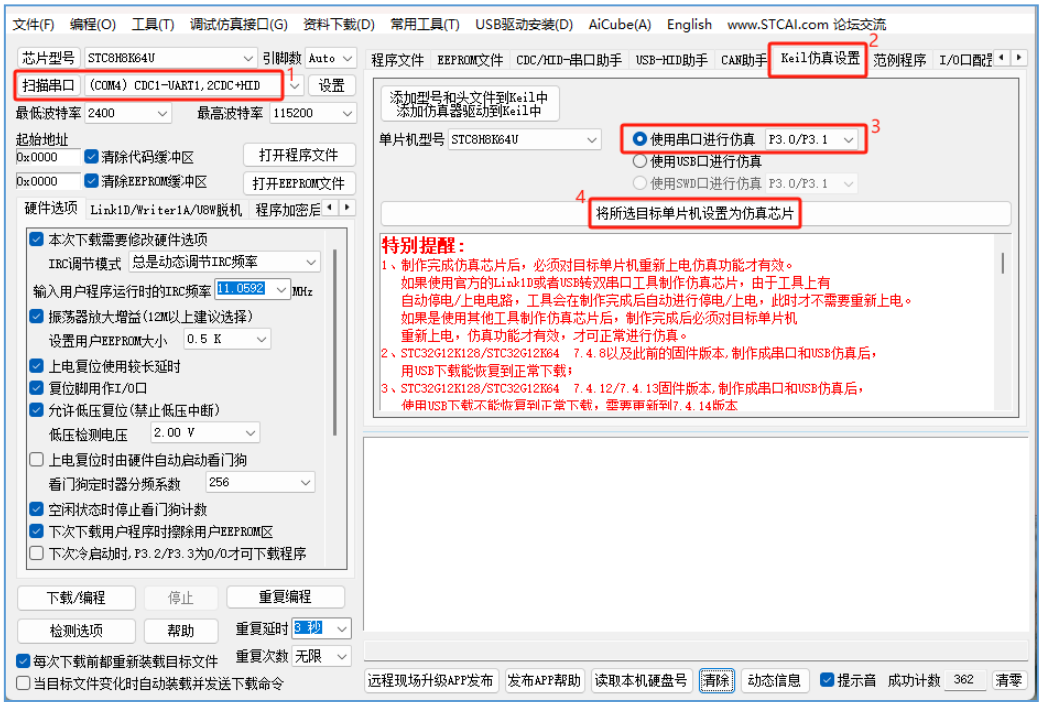


然后 AiCube-ISP 软件自动进行设置仿真芯片的操作，界面下面的进度条在推进，最后“操作成功!”

界面出现特别提示：“制作完成仿真芯片后需要给目标单片机重新上电才能使目标单片机的仿真生效!”如下图：

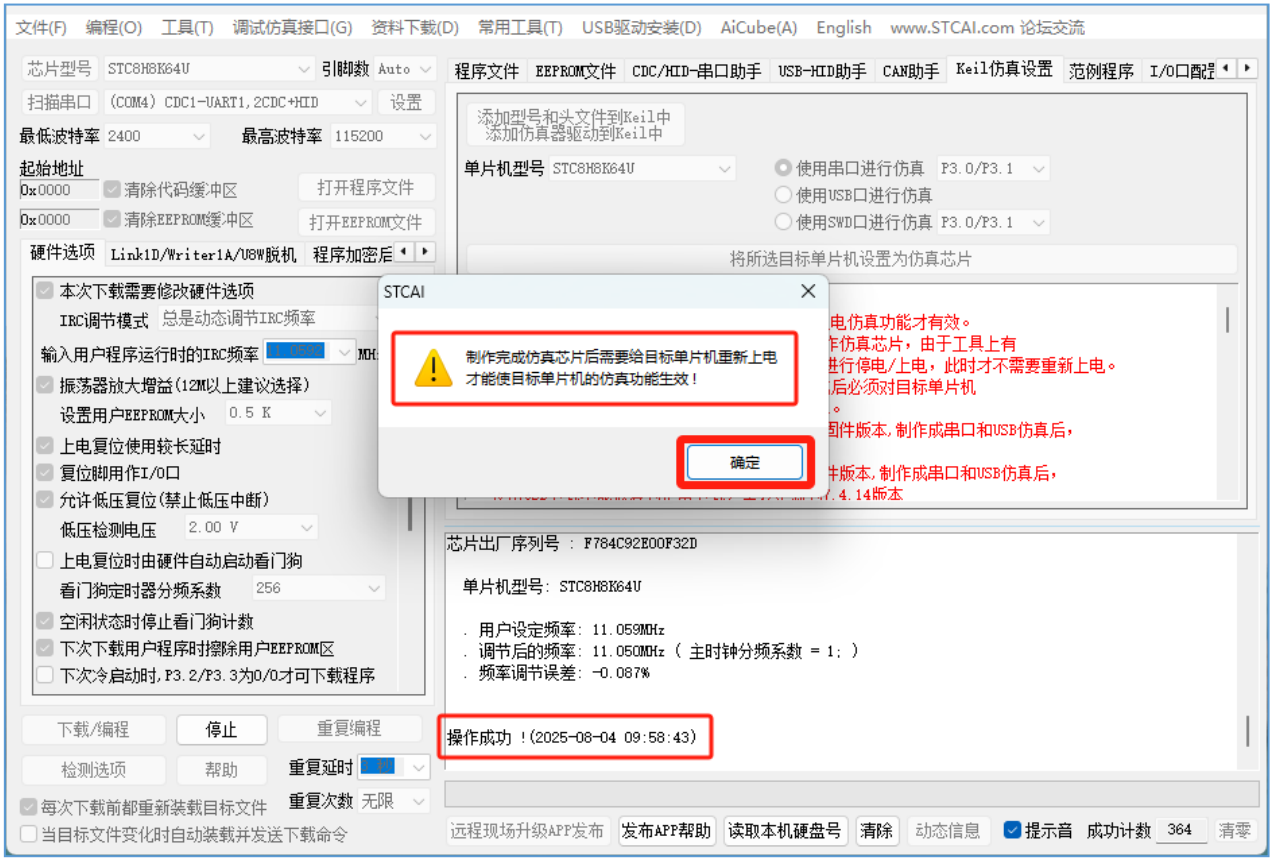

所以，点击“确定”按钮后，按提示要求【按一下 STC8H8K64U 实验箱上的“Power_SW”按钮】，给目标单片机重新上电才能使目标单片机的仿真生效！下图为 STC8H8K64U 实验箱正下方放大图：

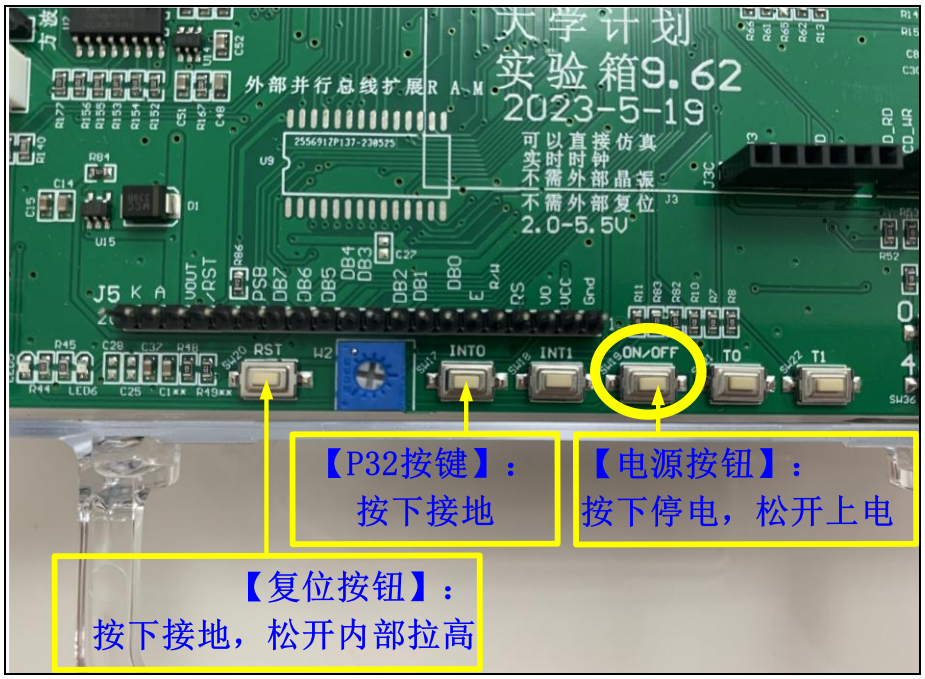


2.31.2 Debug 和 Utilities 选项设置--在 Keil 集成环境中

仿真芯片制作完成后，打开要仿真的项目 Keil 文件，在菜单栏下方找到一个类似魔术棒的工具，点击打开项目选项设置界面，在 Keil 集成环境中进行与 Debug 相关的必要设置。

2.31.2.1 Debug 选项卡--使用 STCAI 工具进行硬件仿真设置


切换到 Debug 选项卡，创建项目时，Keil 默认是软件模拟仿真。我们可以借助 STCAI 的工具进行硬件仿真，如下图：

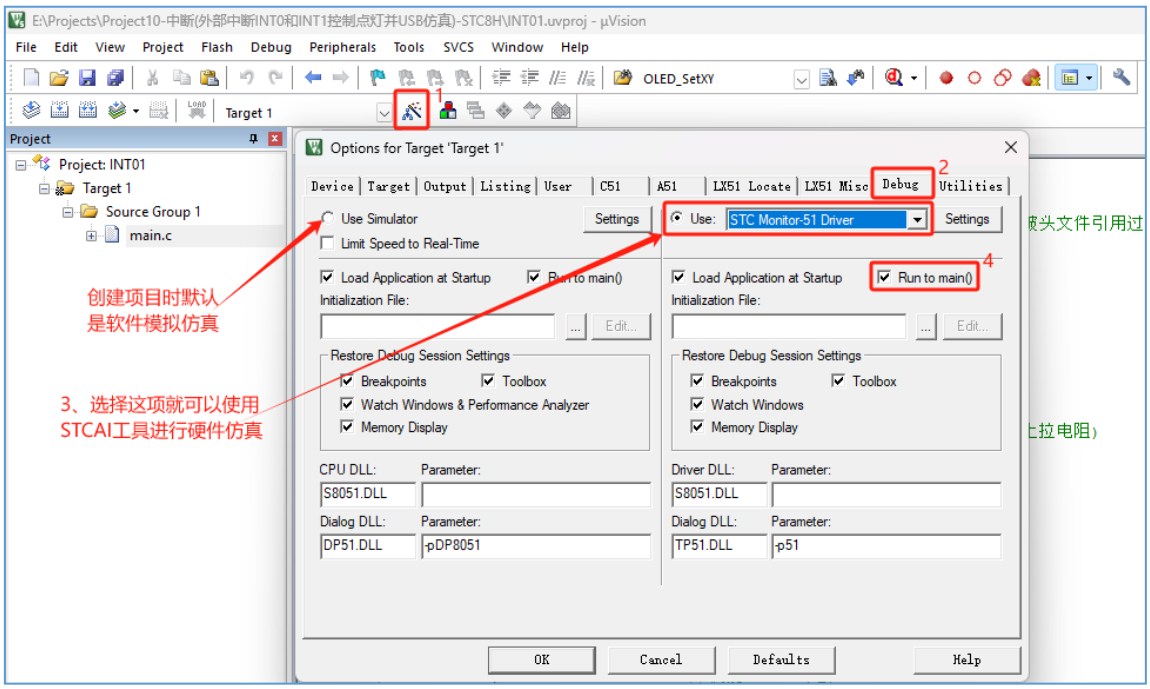

STC8H8K64U 既可以 USB 直接通信仿真，也可以 COM 串口通信仿真。


本章介绍 STC8H8K64U 实验箱通过 USB 转双串口工具进行**串口通信仿真**，如下图设置，点选“COM”：

- COM Port：COM4（与 AiCube-ISP 界面中“扫描串口”端口列表框中 CDC1 对应的 COM4 一致）
- Baudrate：115200

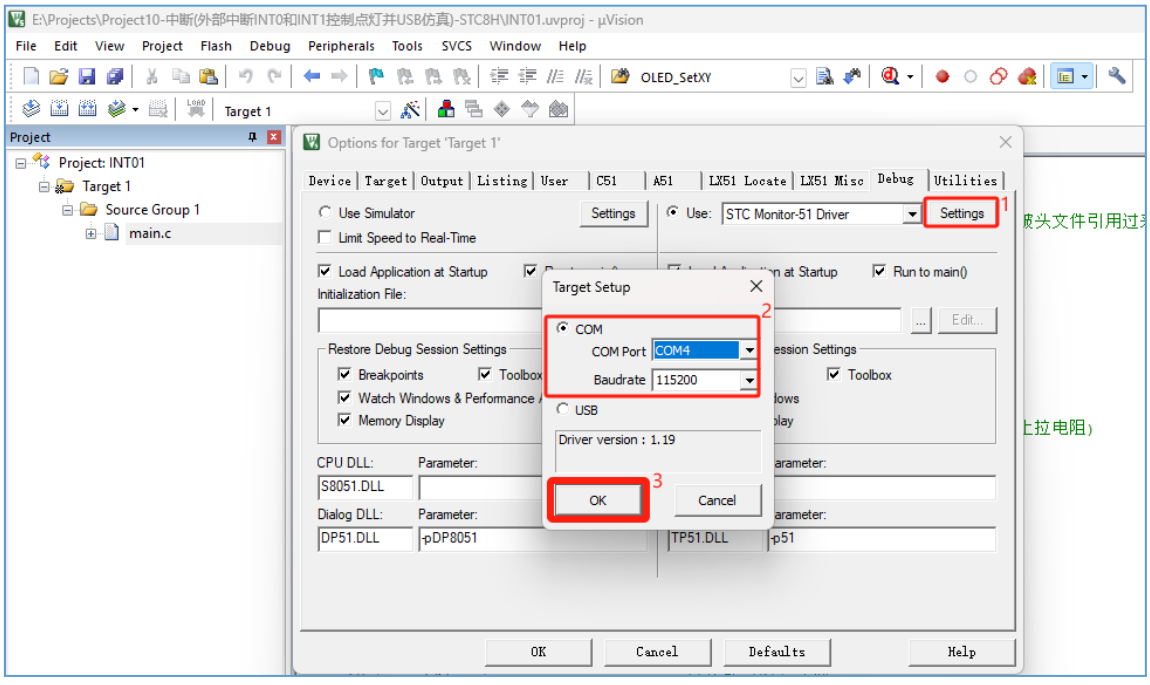


2.31.2.2　Utilities 选项卡--勾选“Use Debug Driver”

切换到“Utilities”选项卡，勾选“Use Debug Driver”，点击“OK”，完成设置。

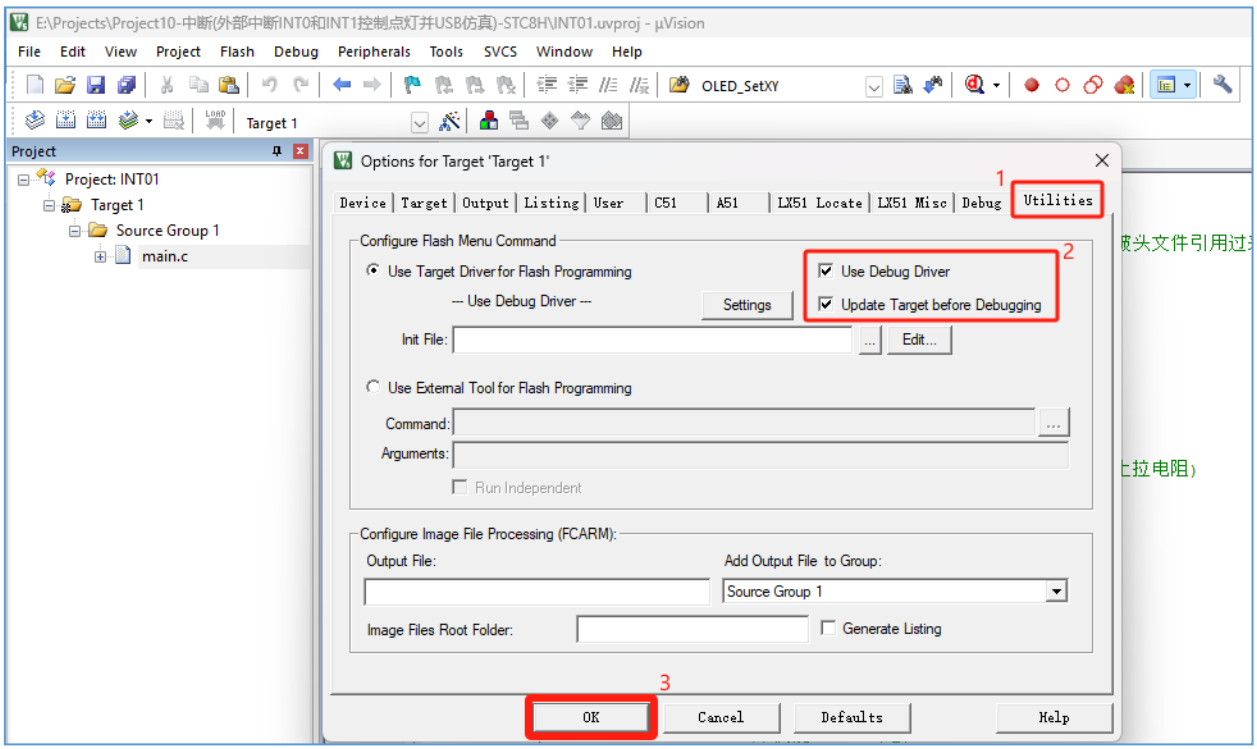


2.31.3　了解 Keil 中关于 Debug 的相关常用操作

设置完毕，返回 Keil 界面，代码程序编译无误后，点击工具栏的“Debug”（启动/关闭编译调试操作界面）按钮后，Keil 软件进入仿真界面，如下图：

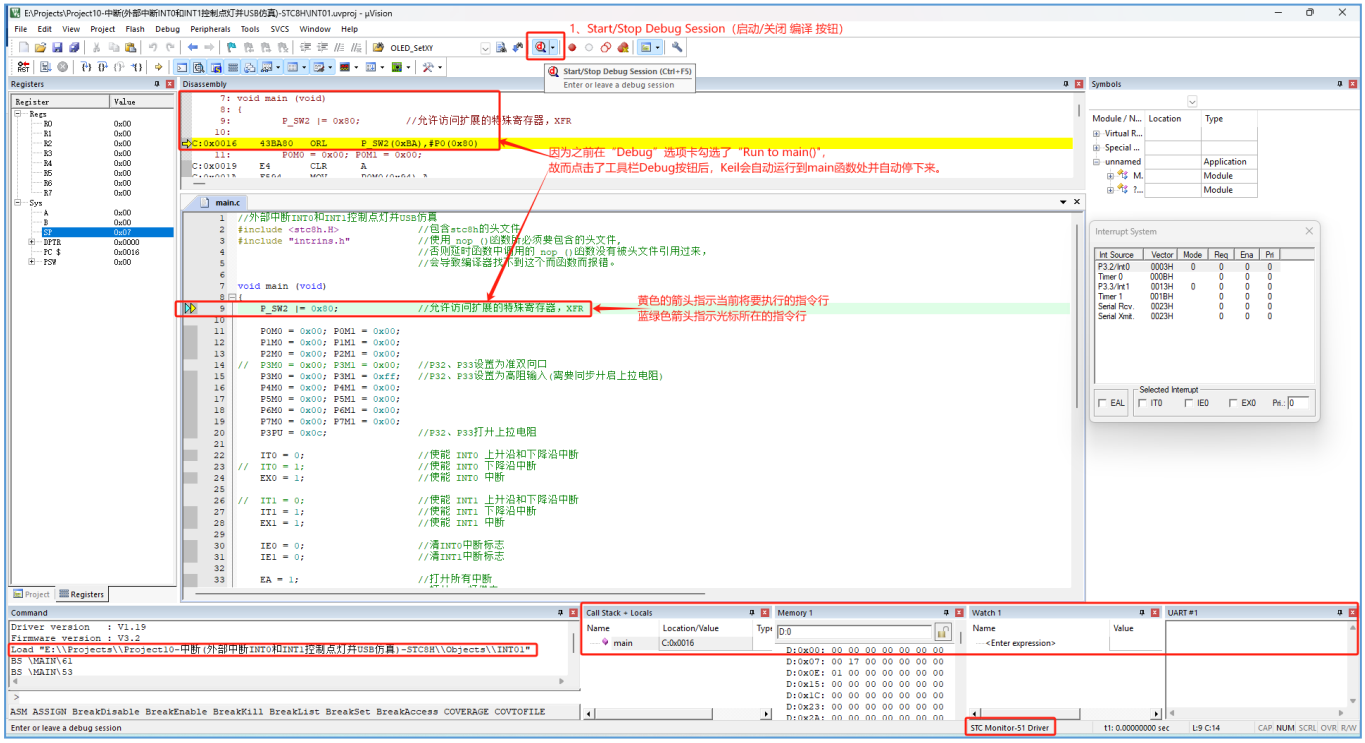


提示：退出 Debug 调试界面，同样点击工具栏的“Debug”按钮。

在 Debug 界面，我们要认识一下 **Debug Toolbar（Debug 工具栏）**的常用调试/仿真按钮：

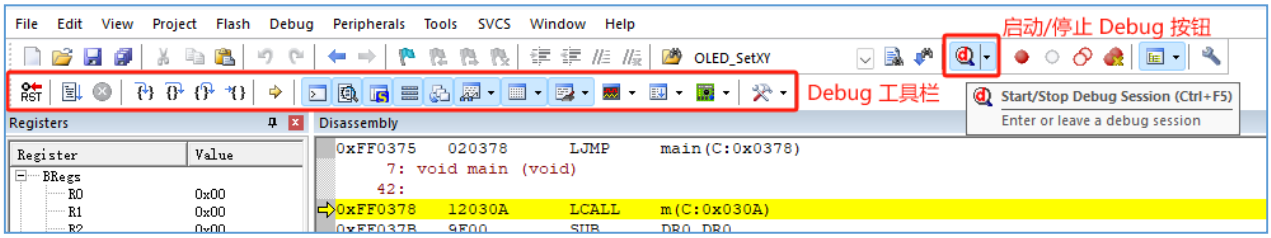

和 **File Toolbar（File 工具栏）**中在调试/仿真时的几个常用按钮：

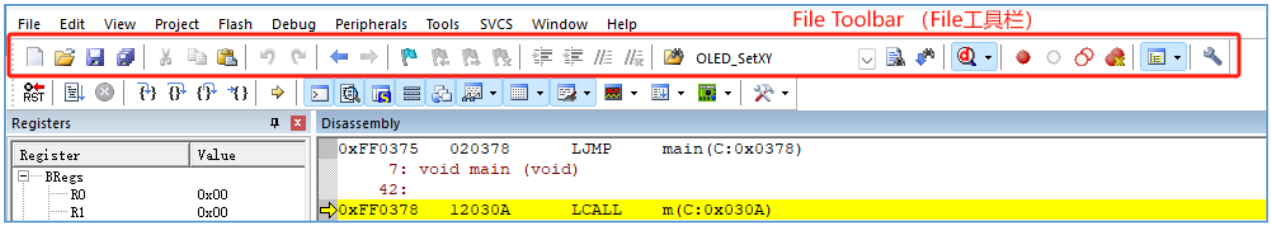


【**Debug Toolbar（Debug 工具栏）和 File Toolbar（File 工具栏）**中在调试/仿真时的几个常用按钮介绍】，请点击查阅本文档：【2.19.3 了解 Keil 中关于 Debug 的相关常用操作】


2.31.4 观察实验现象

步骤一：利用仿真，可以设置运行到断点处，捕捉当前程序运行位置，INT0/P3.2 是下降沿还是上升沿


为方便观察实验现象，需在中断服务程序中设置如下 3 个断点。当然，你也可以打开全部外设窗口观察各外设数据在 Debug 过程中的变化：

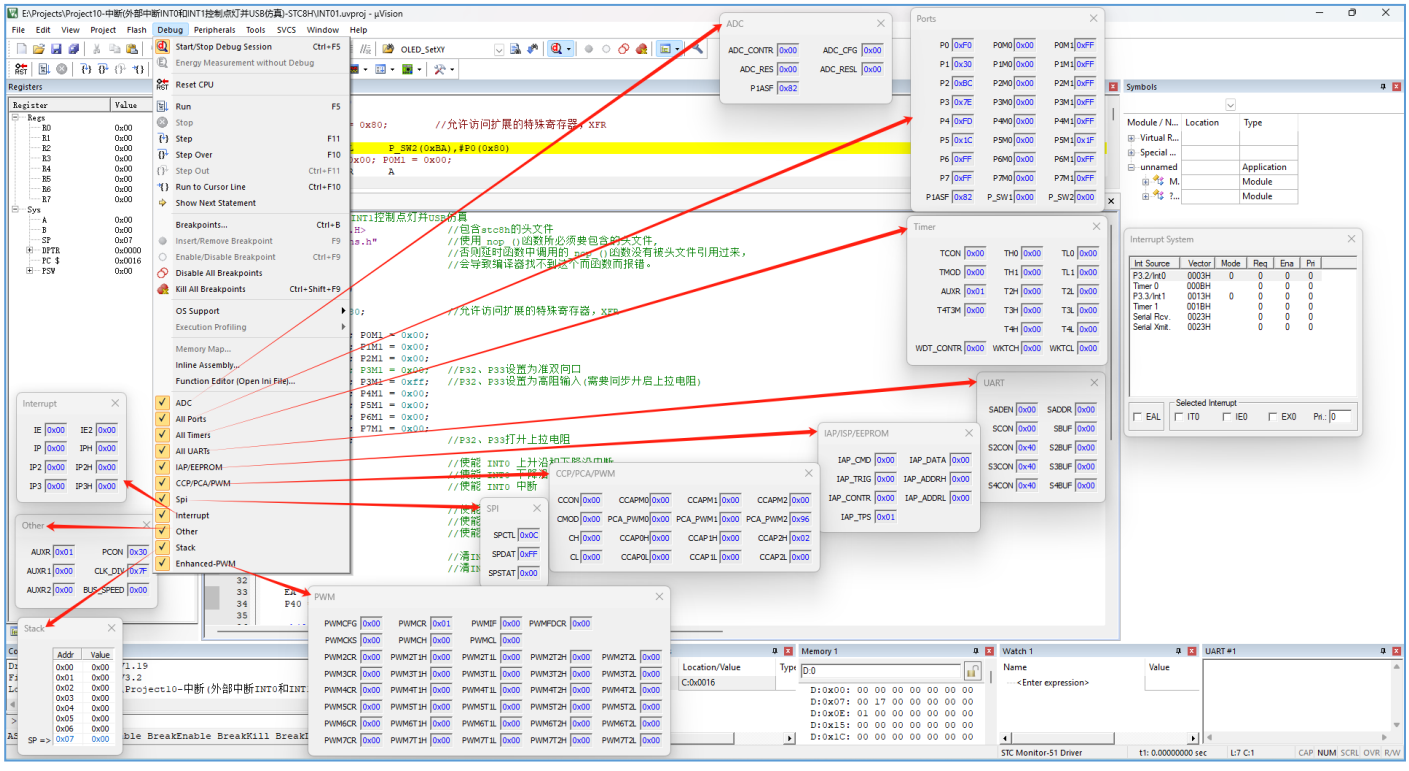


先点击 Run（运行）按钮，再按下 P3.2 按键，保持不松开（为了验证下一步的实验），程序会停在如下图所示断点处。同时，相较于上图，我们观察到：Ports / Timer / Interrupt / Interrupt System / Call Stack /Memory1 / Registers / Disassembly 这些窗口显示的数据都有可见的变化。

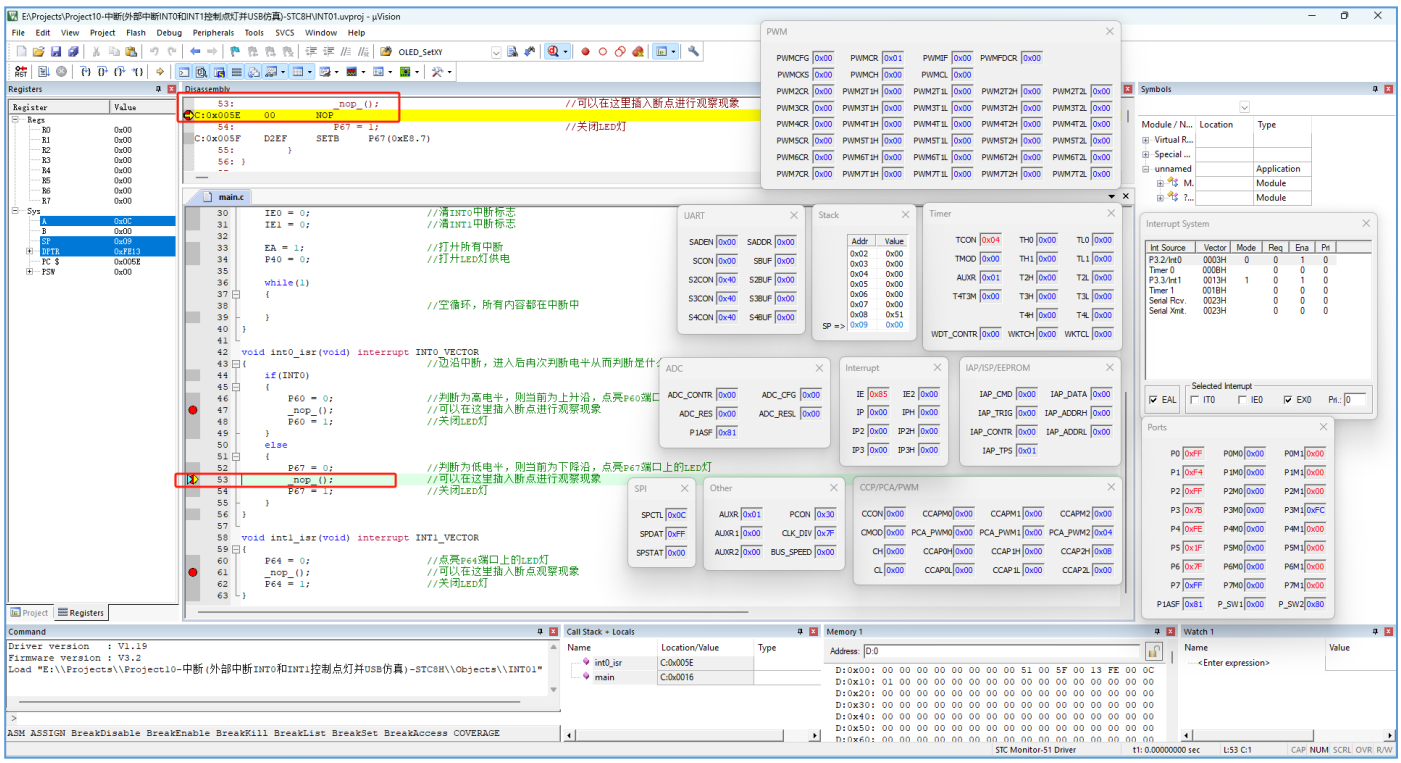


进 INT0 中断后，读到 INT0/P3.2 口是 低，下降沿，点亮 P6.7，STC8H8K64U 实验箱如下图：

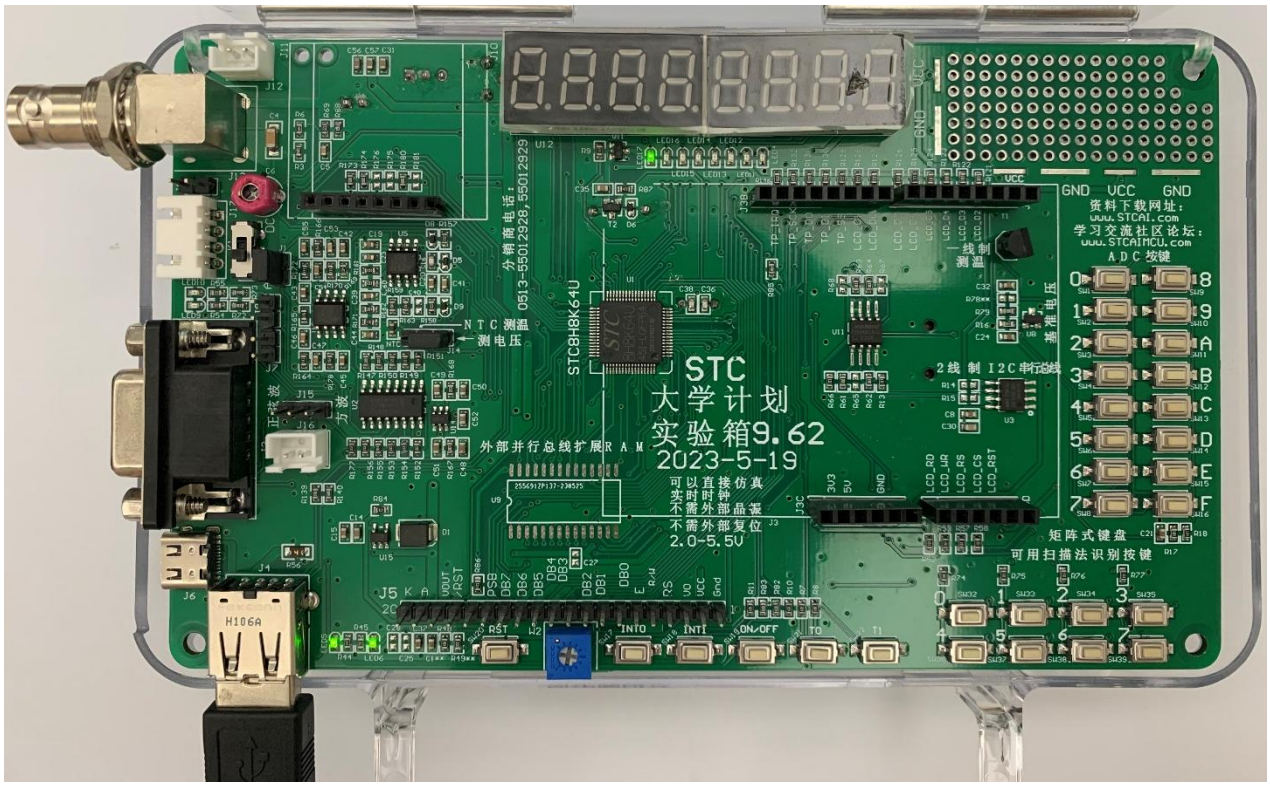

继续点击 Run（运行）按钮运行，退出中断服务程序。再松开 P3.2 按键，程序会停在如下图所示断点处。同时，相较于上图，我们观察到：Ports /Memory1 / Registers / Disassembly 这些窗口显示的数据都有可见的变化。

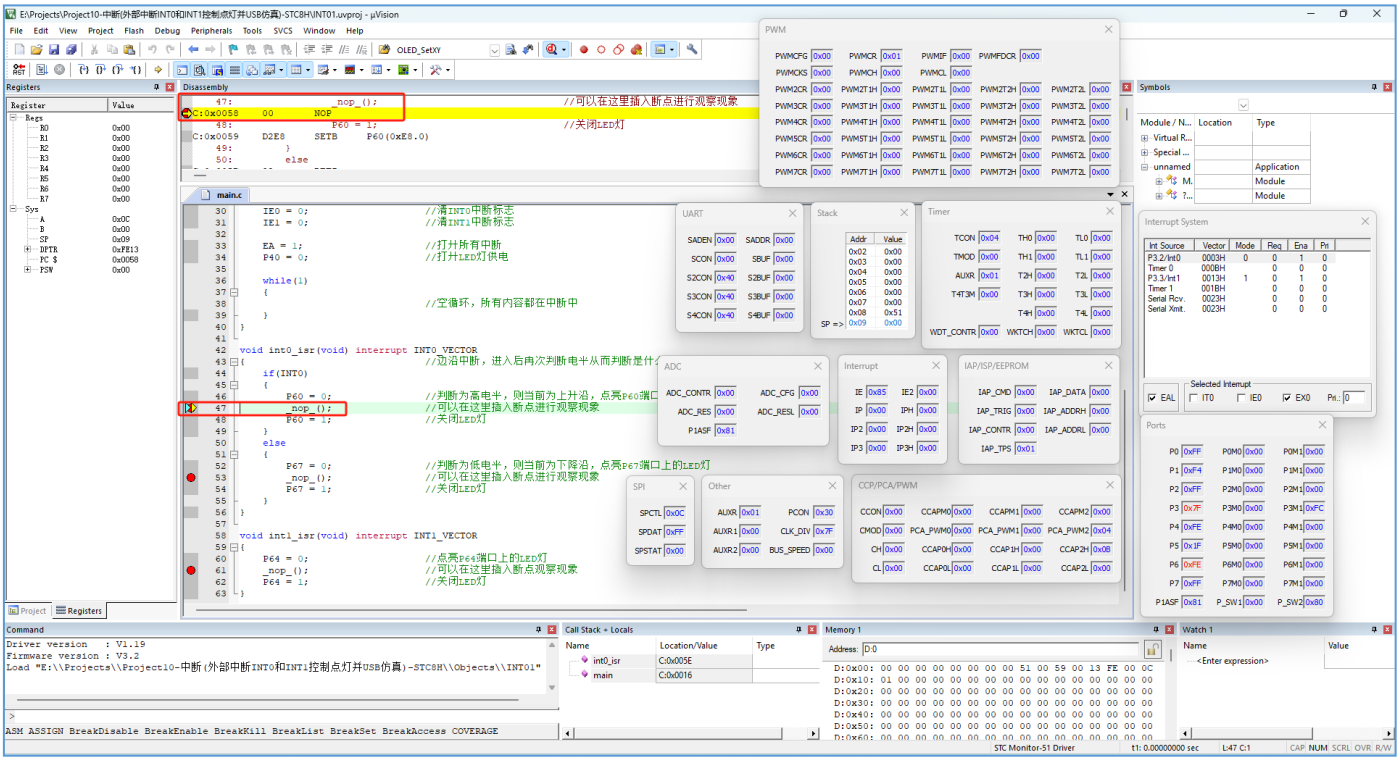


进 INT0 中断后，读到 INT0/P3.2 口是 高，上升沿，点亮 P6.0，STC8H8K64U 实验箱如下图：

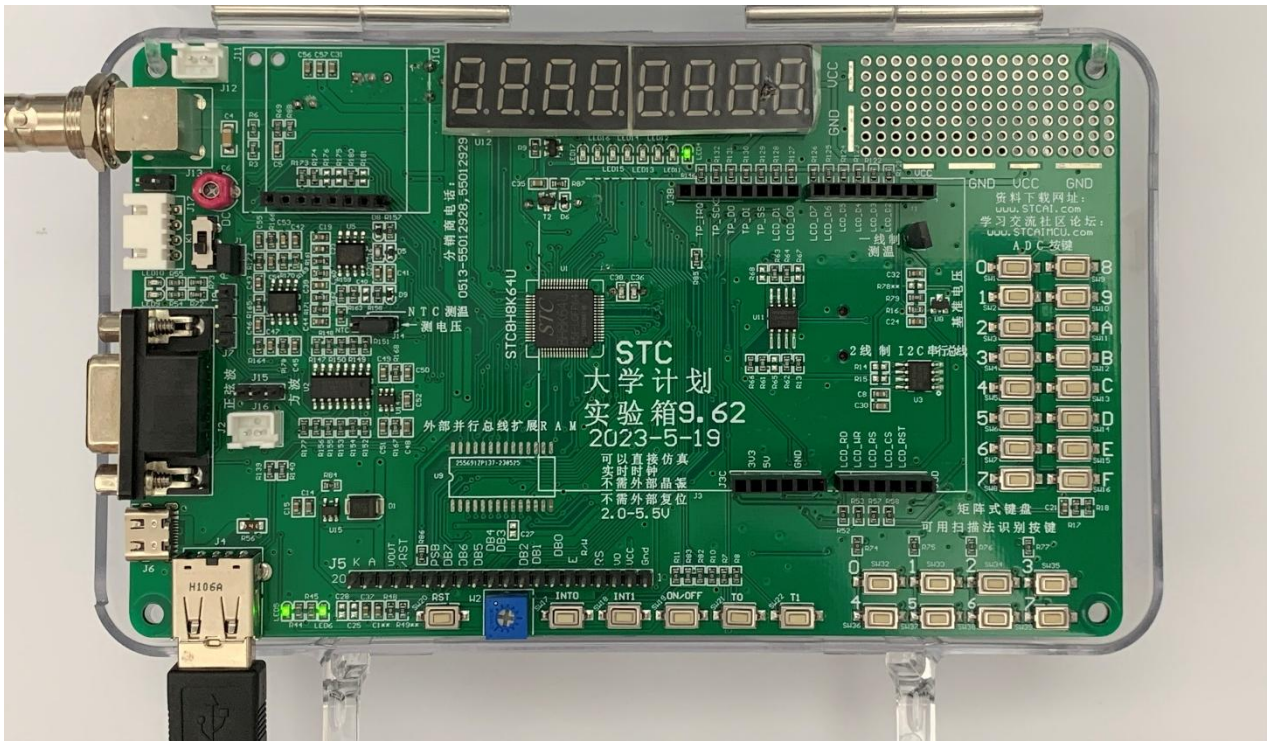


继续点击 Run（运行）按钮运行，退出中断服务程序。

步骤二：利用仿真，可以设置运行到 INT1/P3.3 外部中断的断点处

如果程序没有在运行，需先点击 Run（运行）按钮，再按一下 P3.3 按键，程序会停在如下图所示断点处。同时，相较于上图，我们观察到：Ports / Call Stack /Memory1 / Registers / Disassembly 这些窗口显示的数据都有可见的变化。

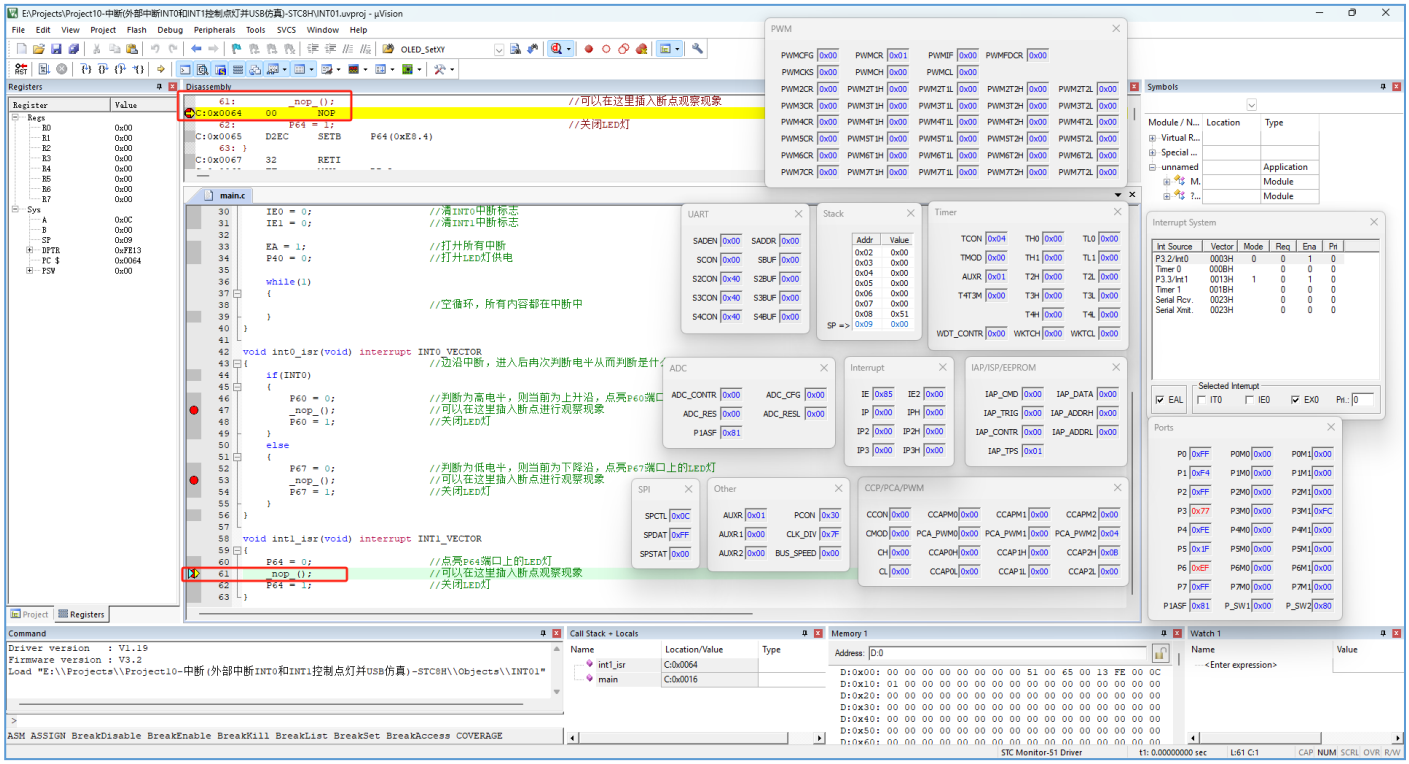

进 INT1 中断后，点亮 P6.4，STC8H8K64U 实验箱如下图：

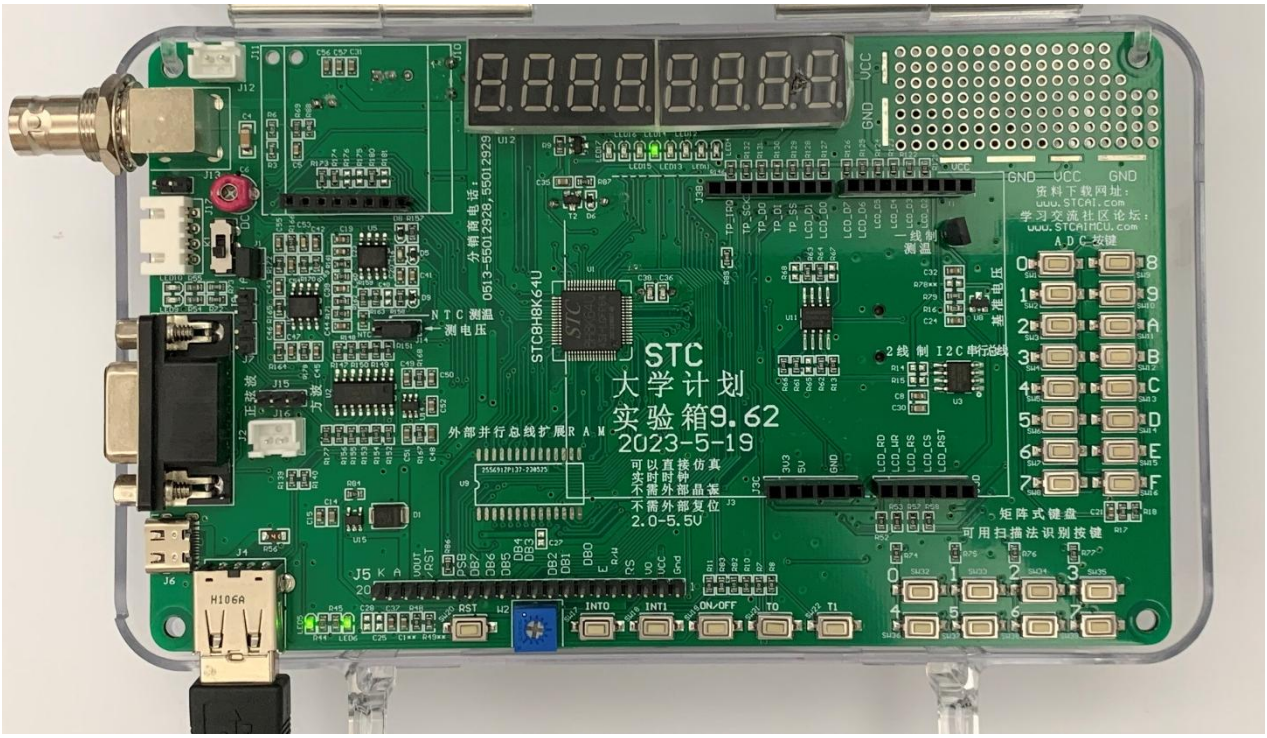


继续点击 Run（运行）按钮运行，退出中断服务程序。

完成本实验。


2.32 用 STC 一箭双雕之 USB 转双串口仿真 STC8 系列 MCU

先简单介绍下一箭双雕之 USB 转双串口工具


1、一箭双雕之 USB 转双串口工具外观图：

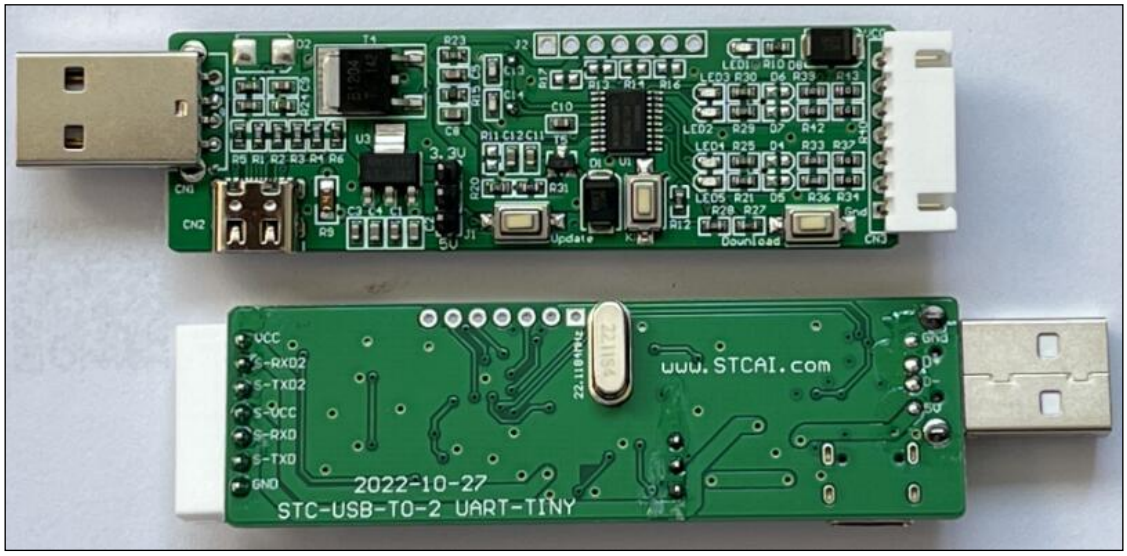


2、一箭双雕之 USB 转双串口工具几种常用连接线：

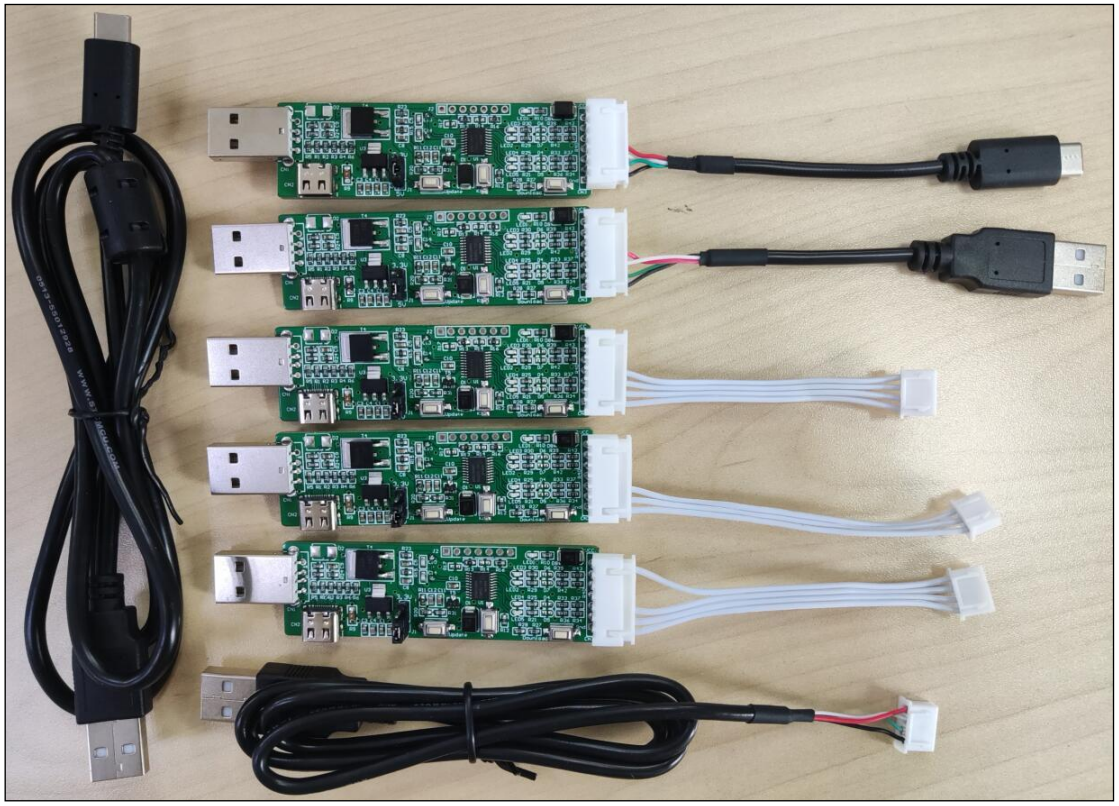


3、一箭双雕用 SIP7-USB-TypeC 对 STC8 系列 MCU 进行仿真/烧录， 硬件连接图如下：

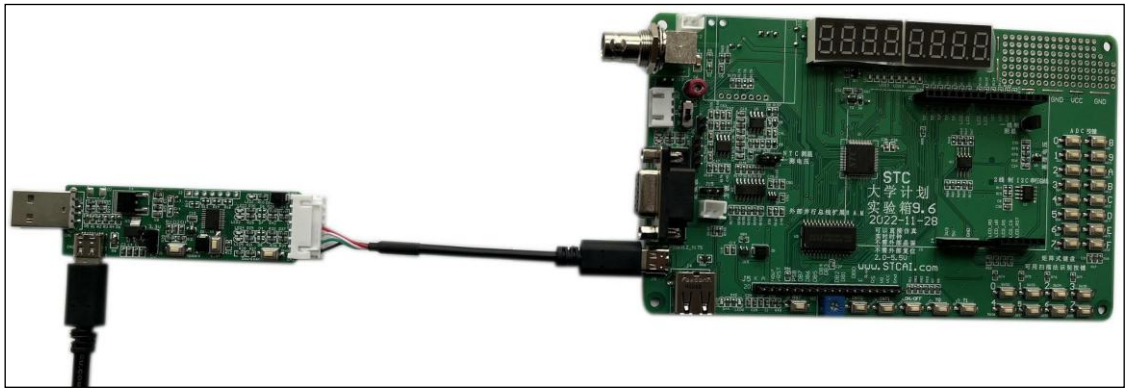


4、一箭双雕用 SIP7-USB-TypeA 对 STC8 系列 MCU 进行仿真/烧录， 硬件连接图如下：

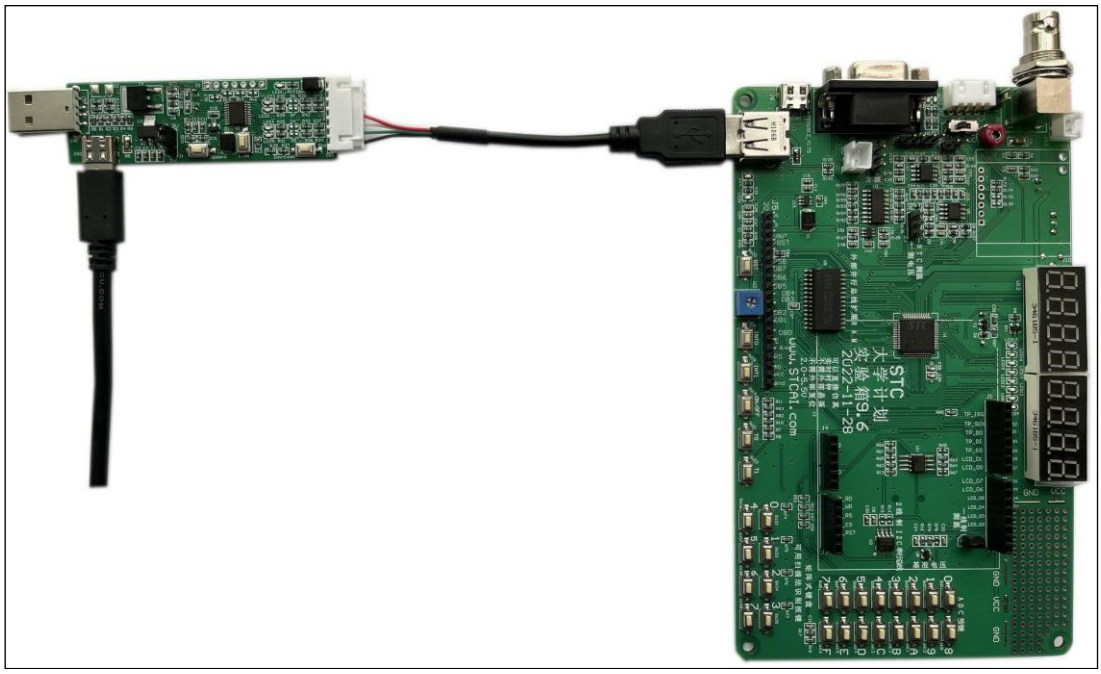

5、一箭双雕用 SIP7-SIP4/2.54mm 普通插座对 STC8 系列 MCU 进行仿真/烧录，硬件连接图如下：

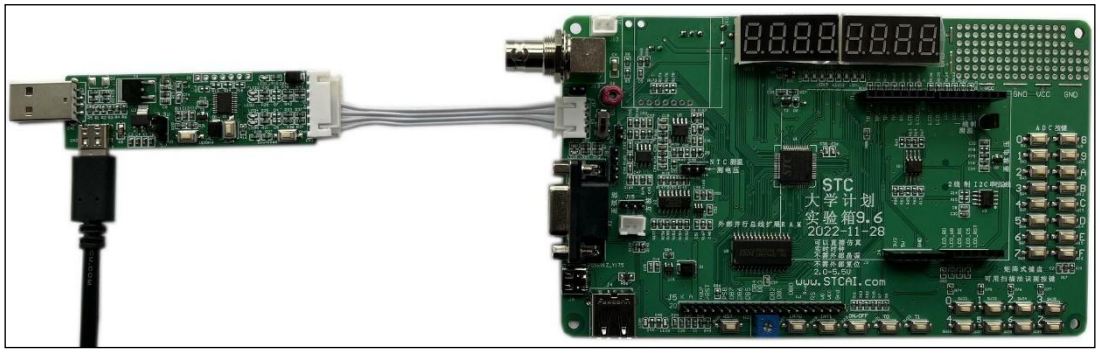

6、一箭双雕 ,USB 扩展的 USB-CDC 串口 1 仿真；扩展的 USB-CDC 串口 2 与其他串口进行通信，硬件连接图如下:

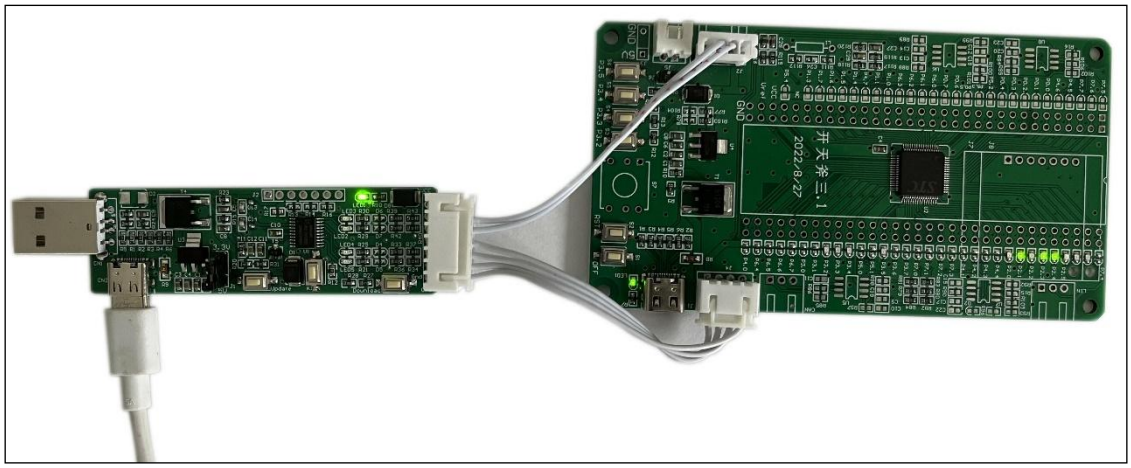



7、将一箭双雕设置成普通的下载工具，可以参考这个官网论坛的这个帖子：
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=240&highlight=%E4%B8%80%E7%AE%AD%E5%8F%8C%E9%9B%95


拿到 USB 转双串口工具后可对其烧录不同的固件来实现不同的功能，例如做串口工具、做烧录工具、做 OLED 示波器等等。固件烧录流程如下:

1) 使用 USB-TypeC 数据线或者通过 USB-TypeA 接口连接核心板到电脑;
2) 按住 P3.2 口按键不放;
3) 按一下电源开关按键（按下-松开），然后可松开 P3.2 口按键;

正常情况下在 STC-ISP 软件上就可以识别出“STC USB Writer (HID1)”设备:

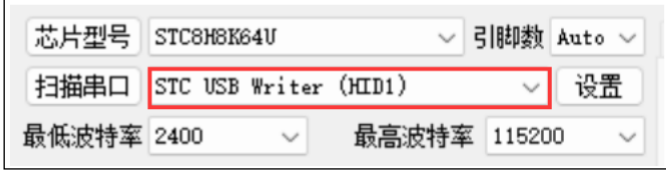

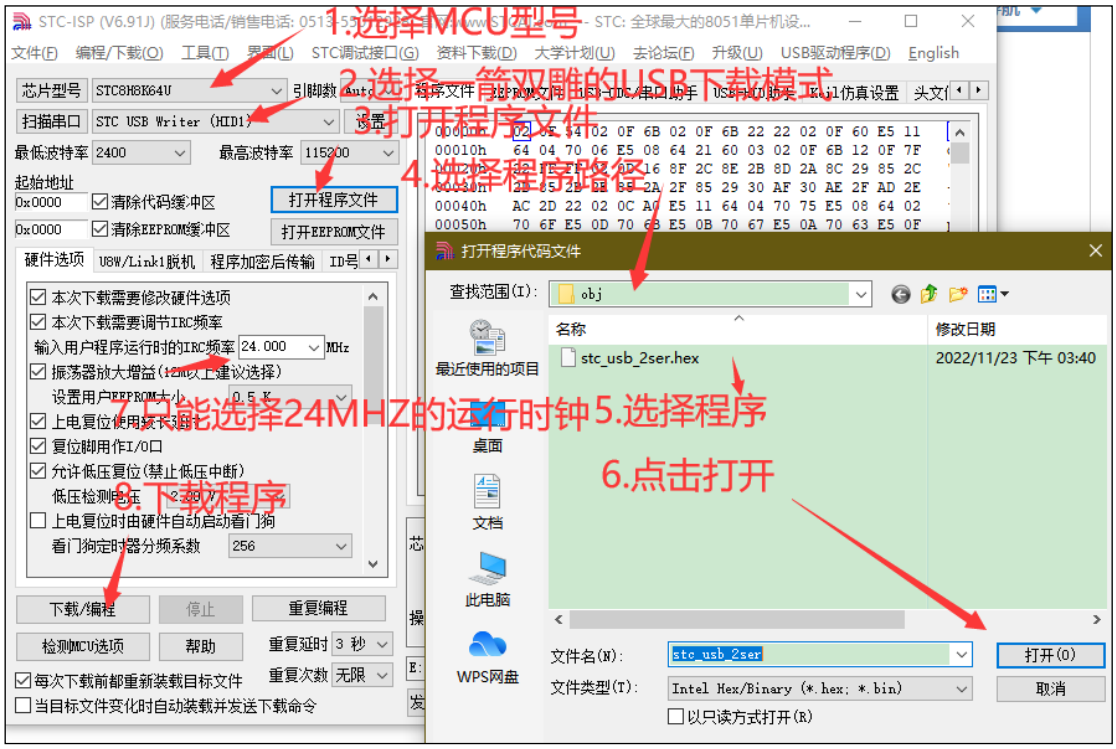

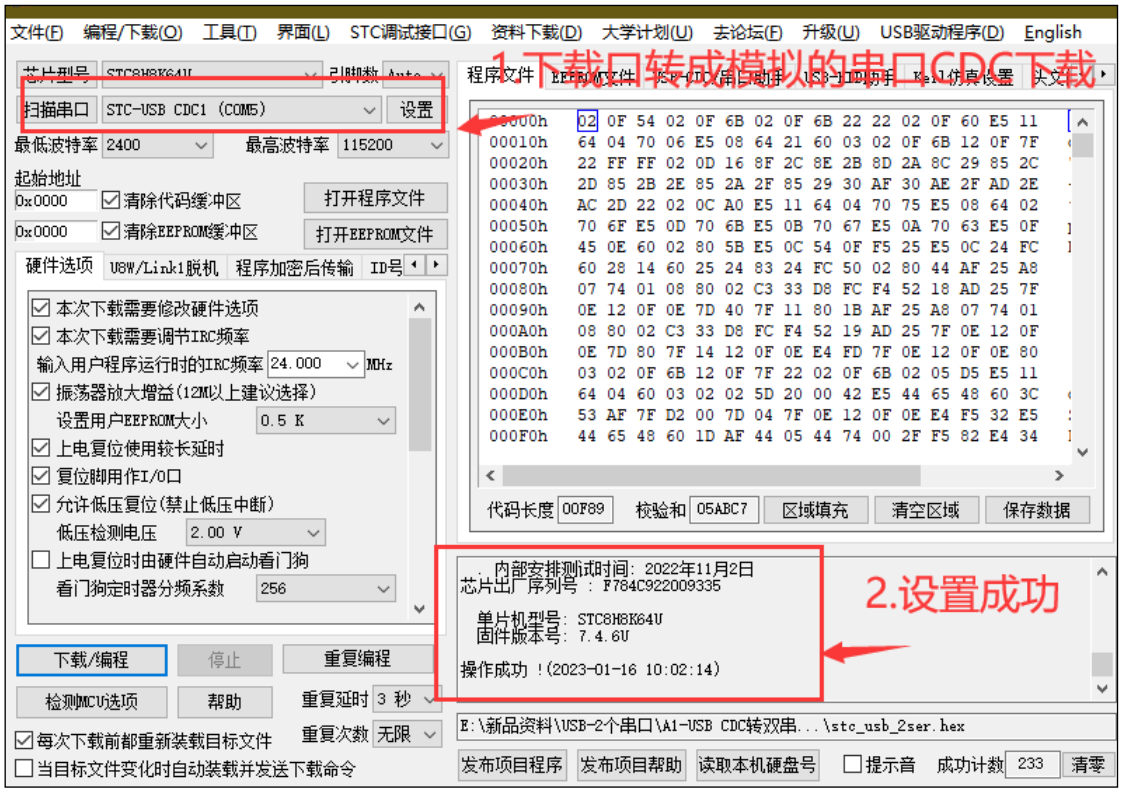

软件设置如下：


8、先去官网下载最新的 AiCube-ISP 软件，截止至目前最新版本是 AiCube-ISP（6.91J），特别是仿真这块，AiCube-ISP（6.91J）的 stcmon51 仿真驱动程序版本已更新至 v1.18，经内部反复测试已经非常稳定。


（下载地址：工具软件-深圳国芯人工智能有限公司 https://www.stcai.com/gjrj）




9、更新 KEIL 中的 STC 的资源：添加 STC 仿真器的固件和芯片型号到 KEIL 中。

（此步骤建议在每次 ISP 下载软件更新时都重新添加一次，保证仿真驱动都是最新的版本）

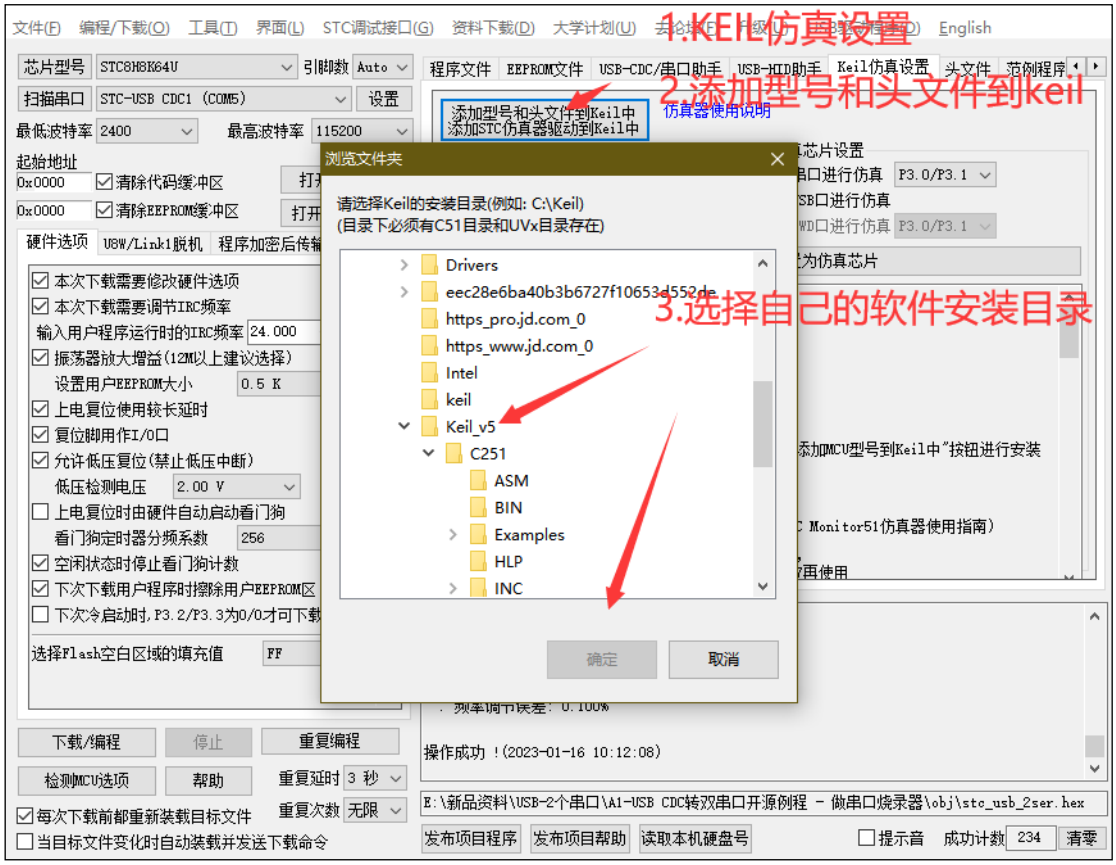


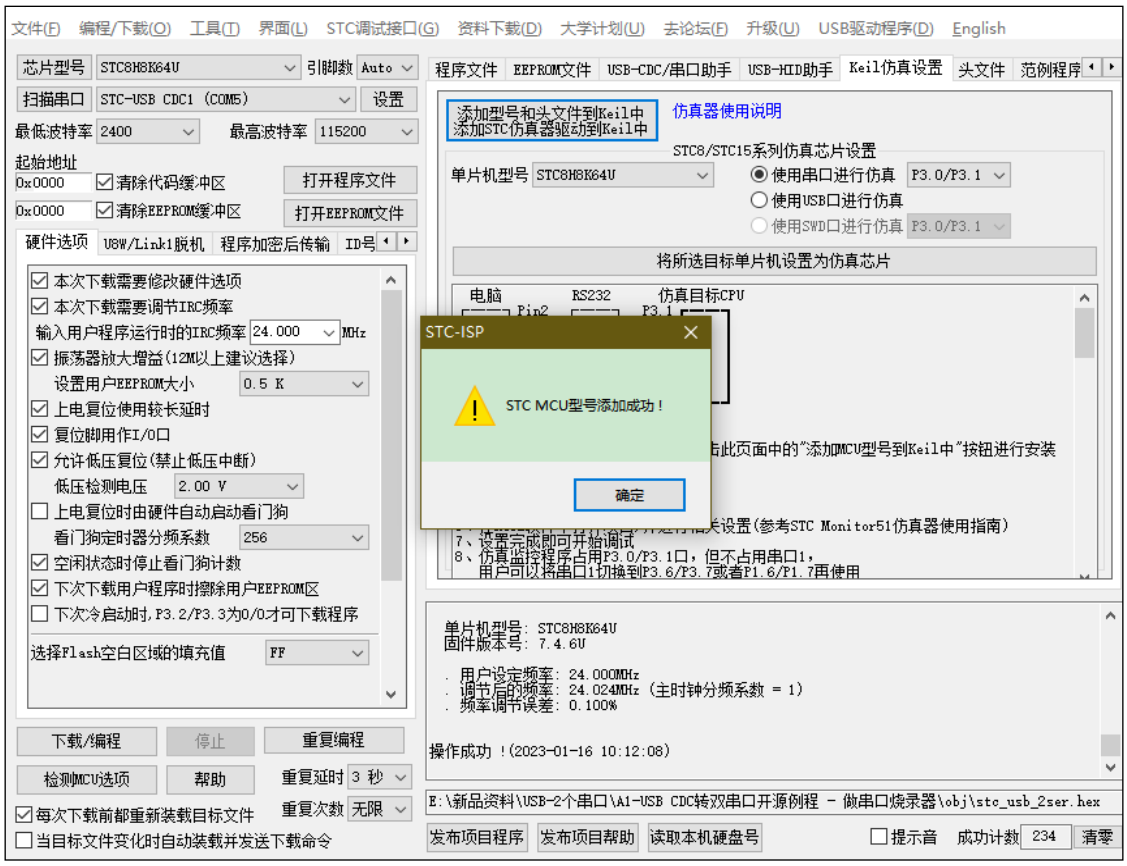


10、现在开始进行 KEIL 仿真的步骤，先将 STC8H8K64U 设置为仿真芯片，STC8H8K64U 目前仅支持串口和 USB 直接仿真。（这里选择了 P3.0/3.1 作为仿真端口，所以程序里不能出现任何占用 3.0 和 3.1 引脚的功能，仿真注意事项贴中也会说明，先用点亮一个 LED 的程序进行测试，比较容易观察结果！）
此时连接 STC8 的芯片，然后进行如下的设置将开天斧设置成仿真的主控芯片。
（注意一下这里的 IRC 频率一定要和程序里设置的主时钟一样！！）

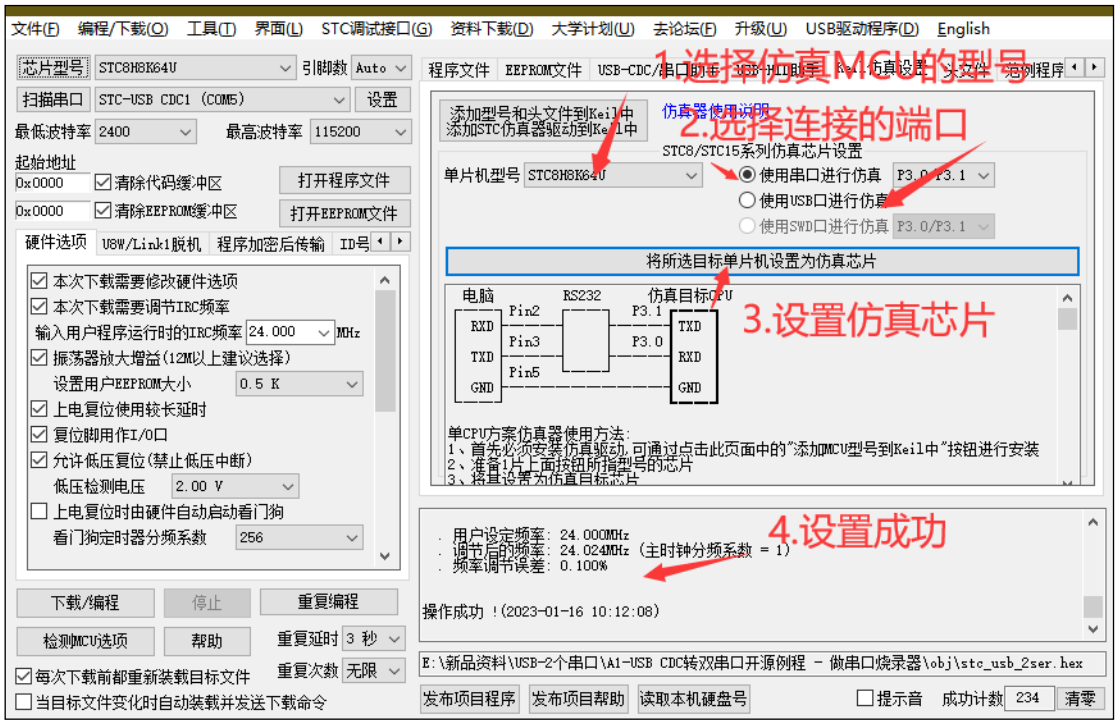


11、开天斧设置为仿真芯片，打开 KEIL 中建好的工程项目，直接去 KEIL 中设置仿真的路径。

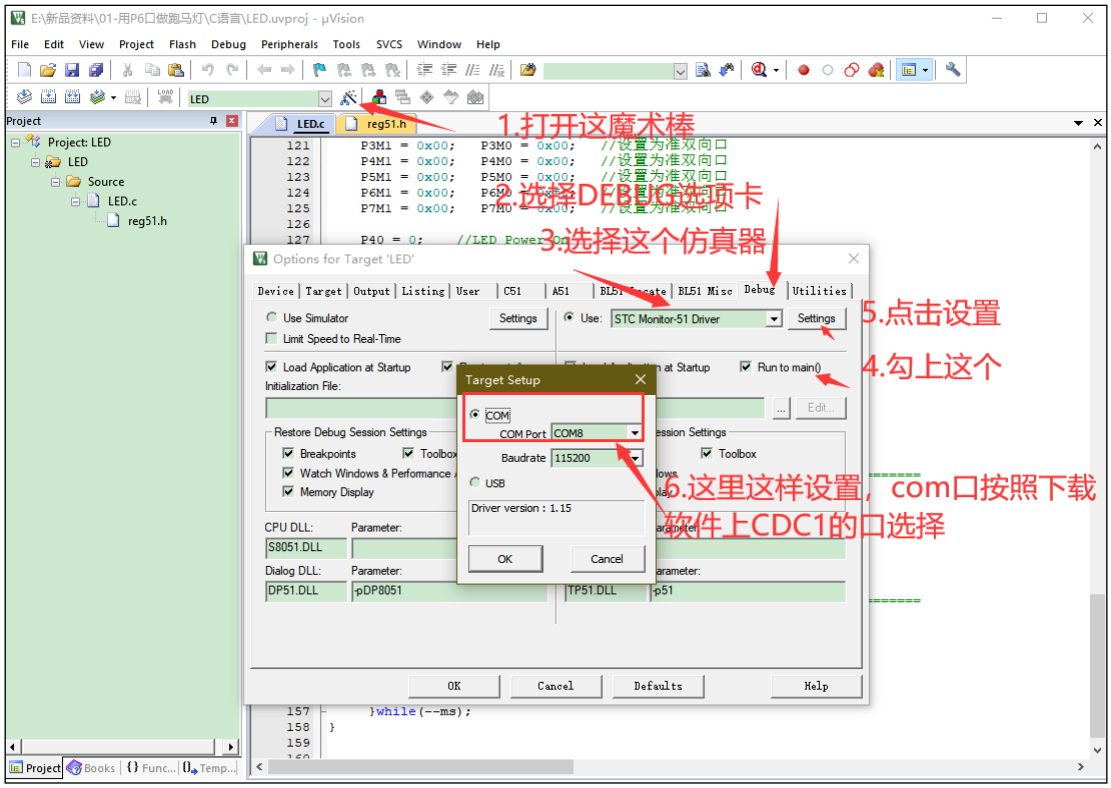

12、这样就可以编译并且调试了。

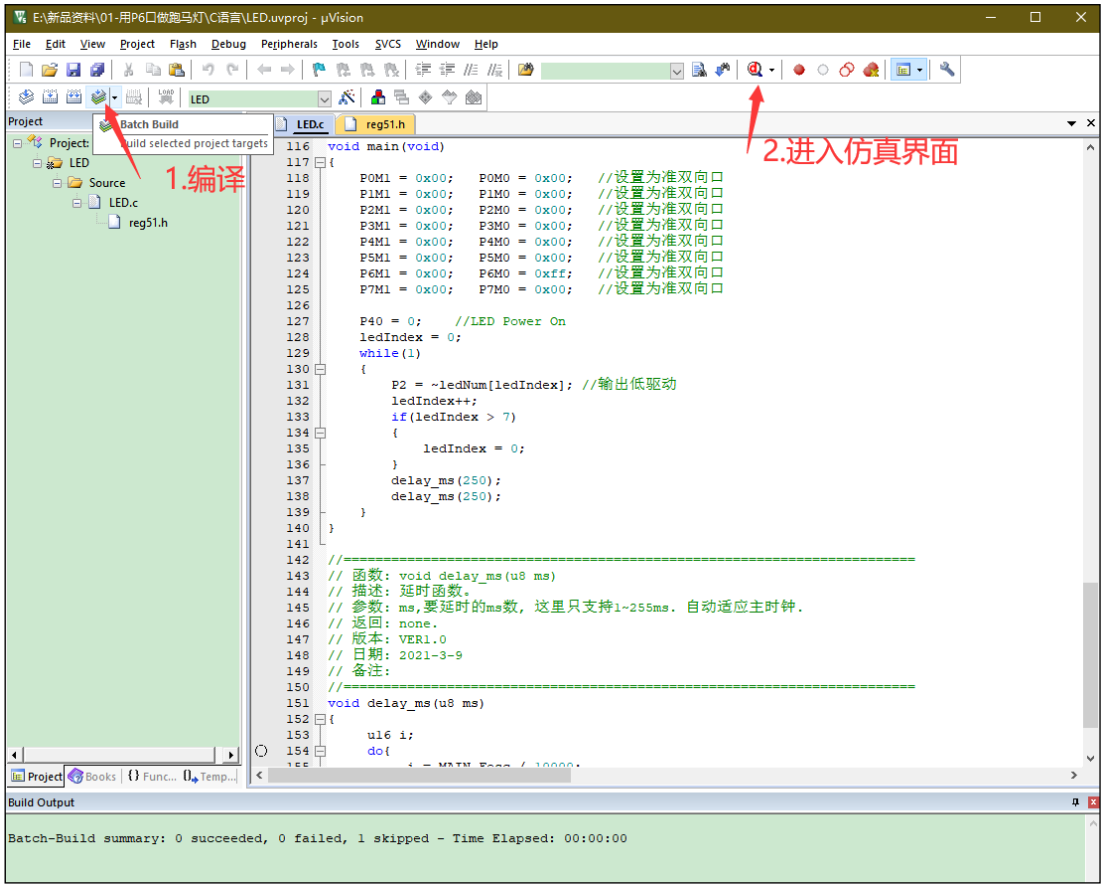

13、出现下面这个界面，说明已经成功的进入了仿真模式，然后就可以用变量监测，断点等等的功能。

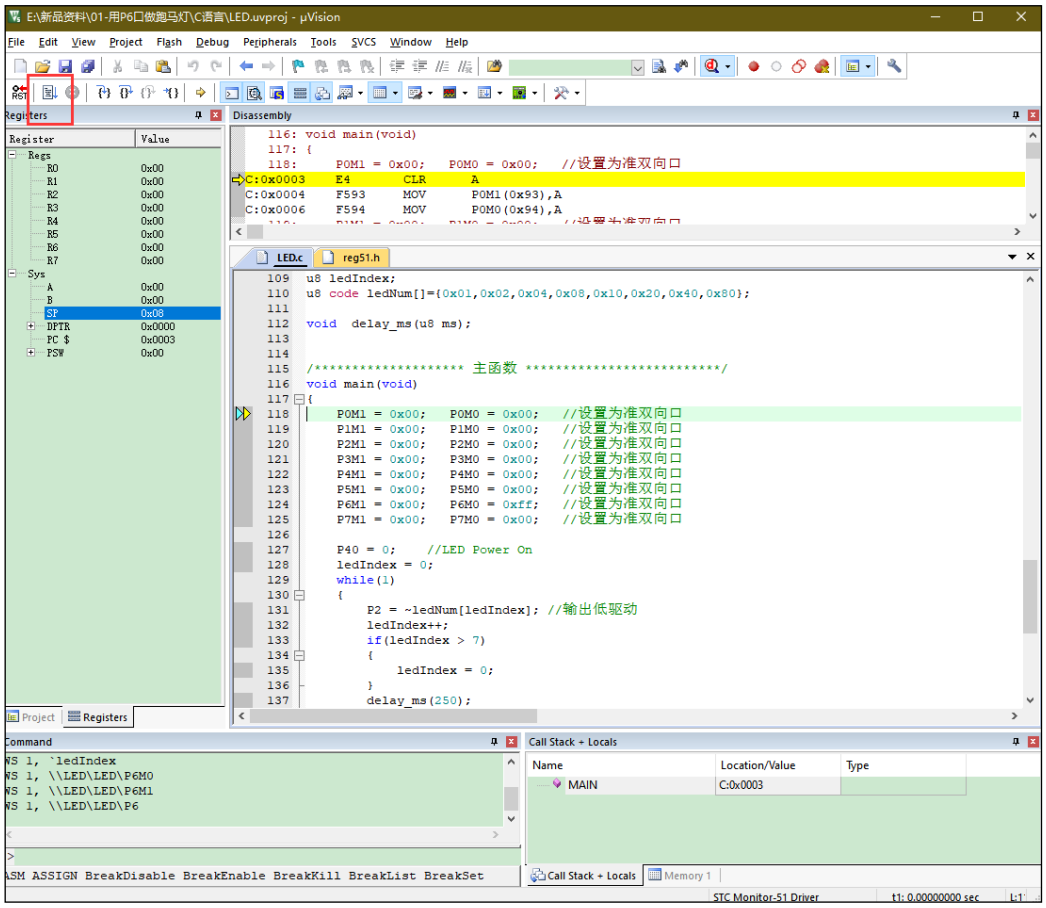

2.33 AiCube-ISP 下载软件高级应用，如何控制下载次数

2.33.1 发布项目程序

发布项目程序功能主要是将用户的程序代码与相关的选项设置打包成为一个可以直接对目标芯片进行下载编程的超级简单的用户自己界面的可执行文件。


关于界面，用户可以自己进行定制（用户可以自行修改发布项目程序的标题、按钮名称以及帮助信息），同时用户还可以指定目标电脑的硬盘号和目标芯片的 ID 号，指定目标电脑的硬盘号后，便可以控制发布应用程序只能在指定的电脑上运行（防止烧录人员将程序轻易从电脑盗走,如通过网络发走,如通过 U 盘烤走,防不胜防,当然盗走你的电脑那就没办法那,所以 STC 的脱机下载工具比电脑烧录安全,能限制可烧录芯片数量,让前台文员小姐烧,让老板娘烧都可以），拷贝到其它电脑，应用程序不能运行。同样的，当指定了目标芯片的 ID 号后，那么用户代码只能下载到具有相应 ID 号的目标芯片中（对于一台设备要卖几千万的产品特别有用---坦克,可以发给客户自己升级,不需冒着生命危险跑到战火纷飞的伊拉克升级软件啦），对于 ID 号不一致的其它芯片，不能进行下载编程。

发布项目程序详细的操作步骤如下：


1、首先选择目标芯片的型号

2、打开程序代码文件


3、设置好相应的硬件选项

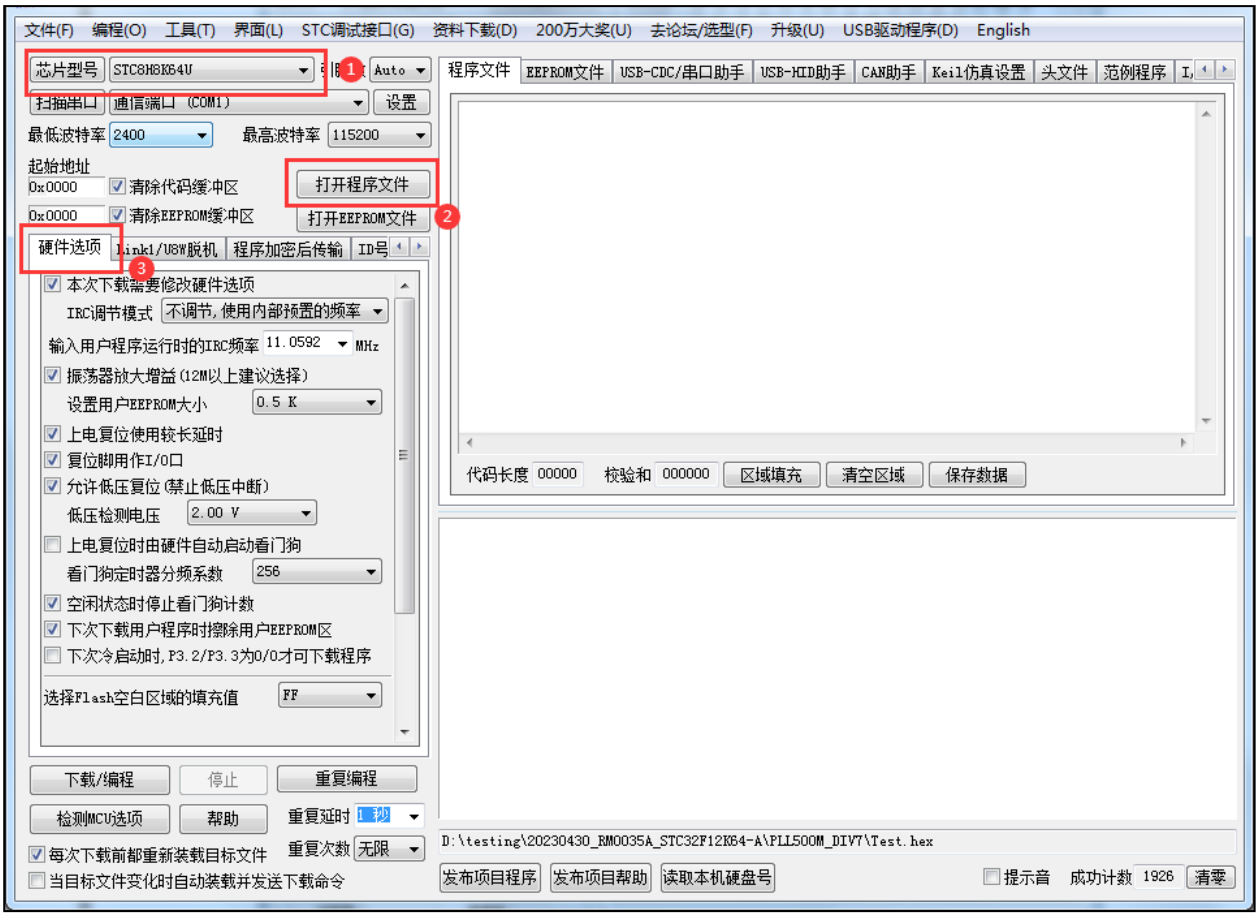


4、试烧一下芯片，并记下目标芯片的 ID 号，如下图所示（如不需要对目标芯片的 ID 号进行校验，可跳过此步）

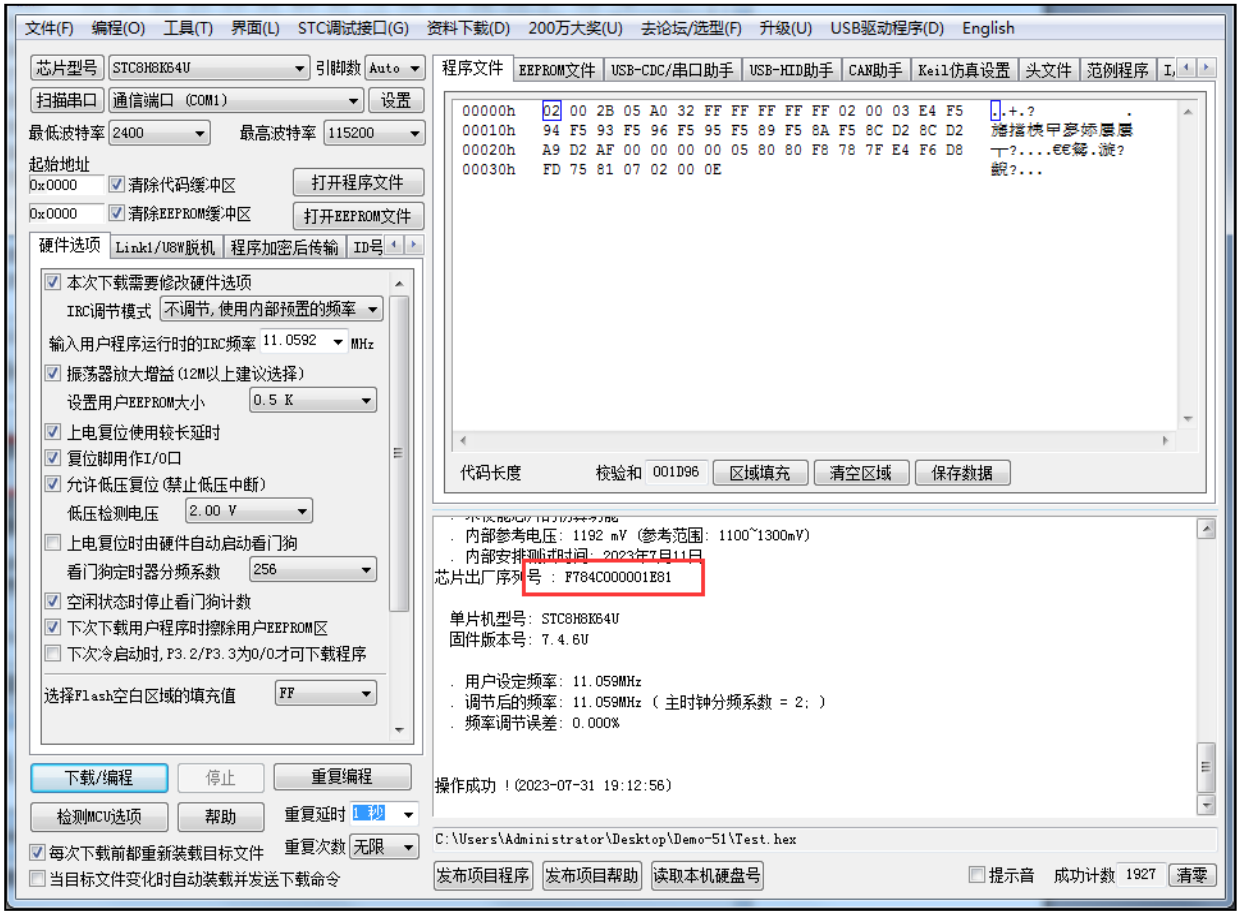


5、设置自动增量（如不需要自动增量，可跳过此步）

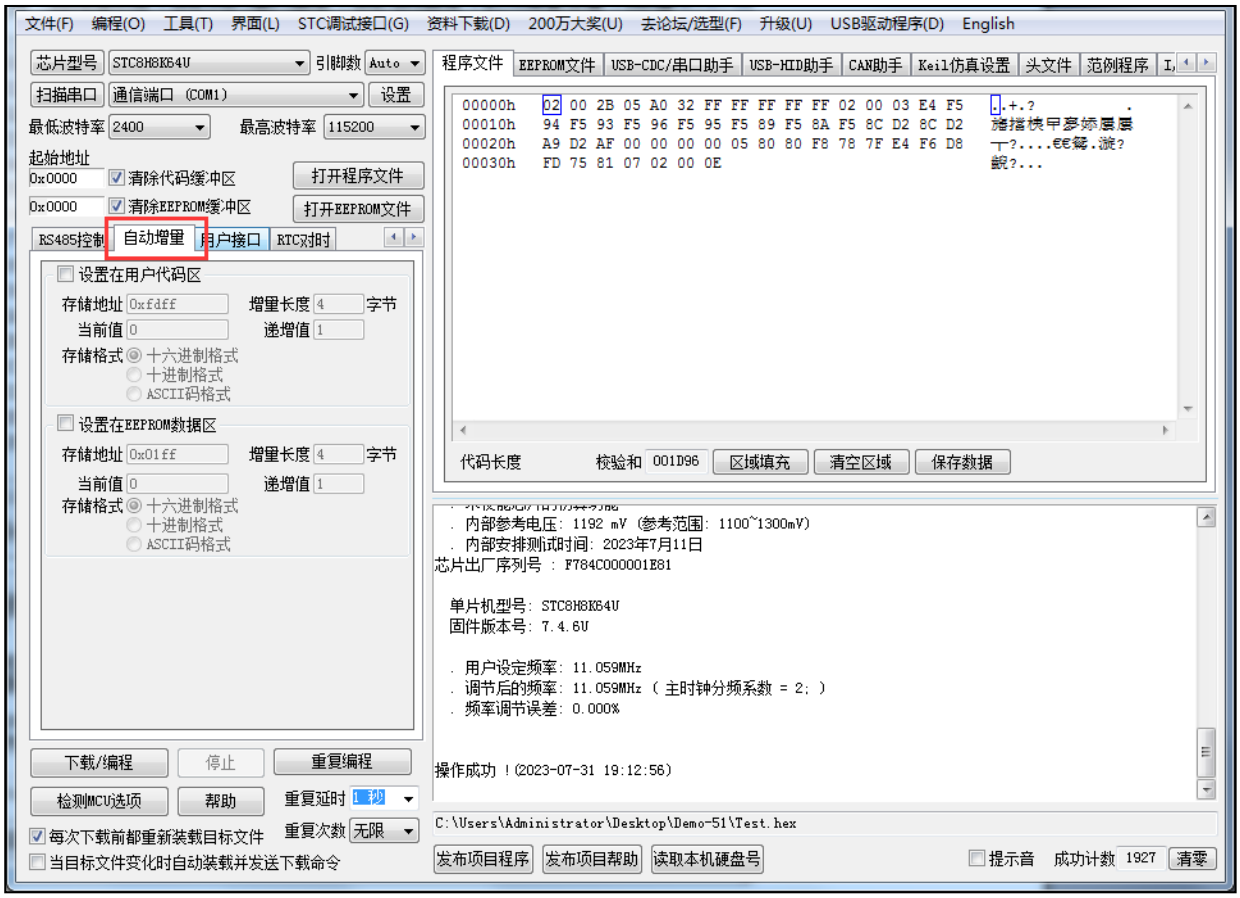

6、设置 RS485 控制信息（如不需要 RS485 控制，可跳过此步）

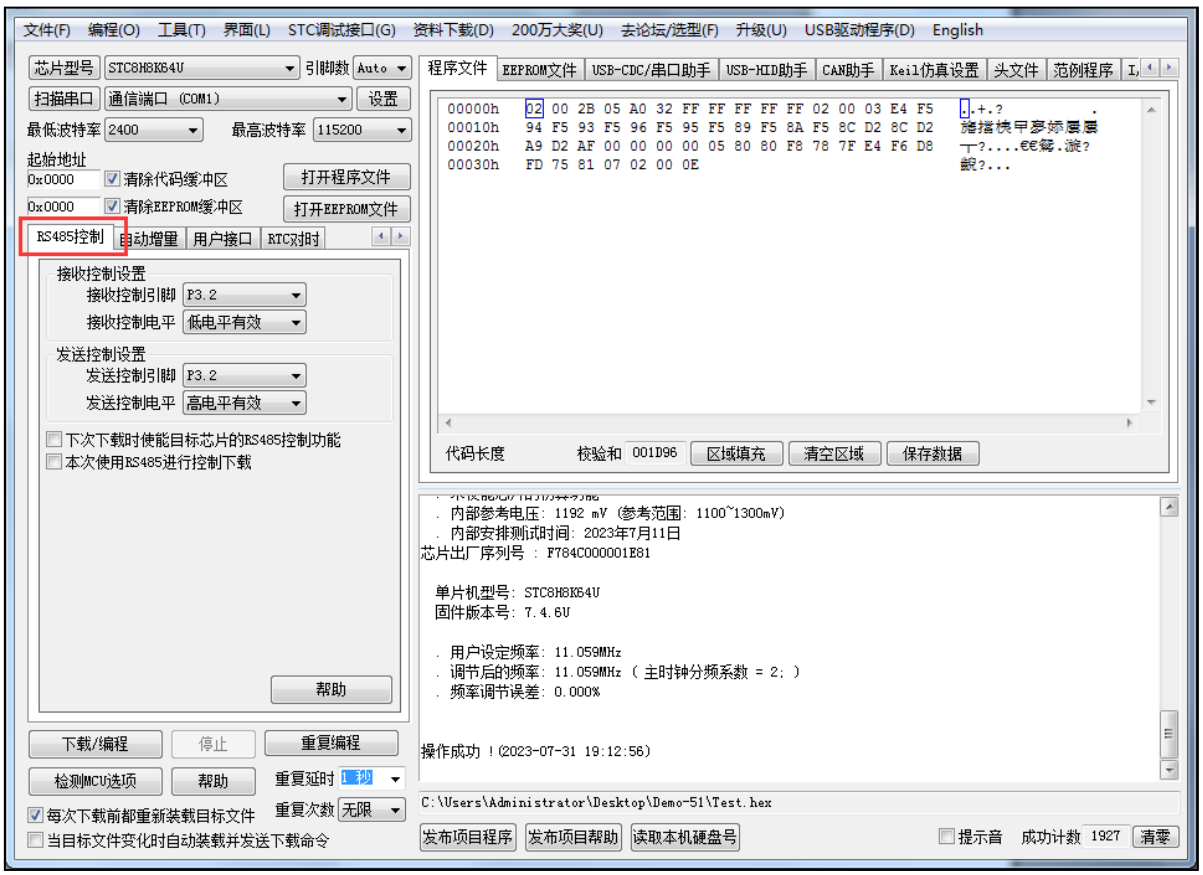

7、点击界面上的“读取本机硬盘号”按钮，并记下目标电脑的硬盘号（如不需要对目标电脑的硬盘号进行校验，可跳过此步）

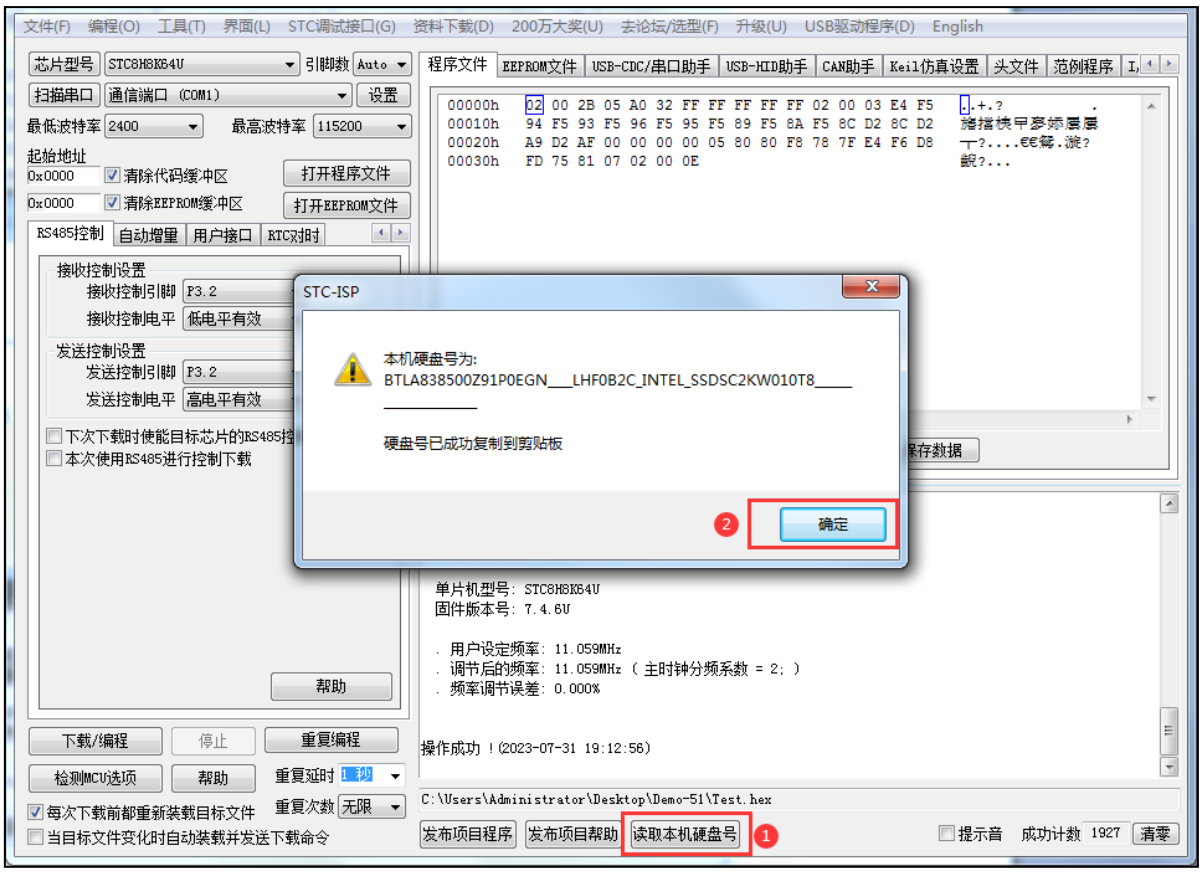


8、点击“发布项目程序”按钮，进入发布应用程序的设置界面。


9、根据各自的需要，修改发布软件的标题、下载按钮的名称、重复下载按钮的名称、自动增量的名称以及帮助信息

10、若需要校验目标电脑的硬盘号,则需要勾选上“校验硬盘号”，并在后面的文本框内输入前面所记下的目标电脑的硬盘号

11、若需要校验目标芯片的 ID 号，则需要勾选上“校验芯片 ID 号”，并在后面的文本框内输入前面所记下的目标芯片的 ID 号

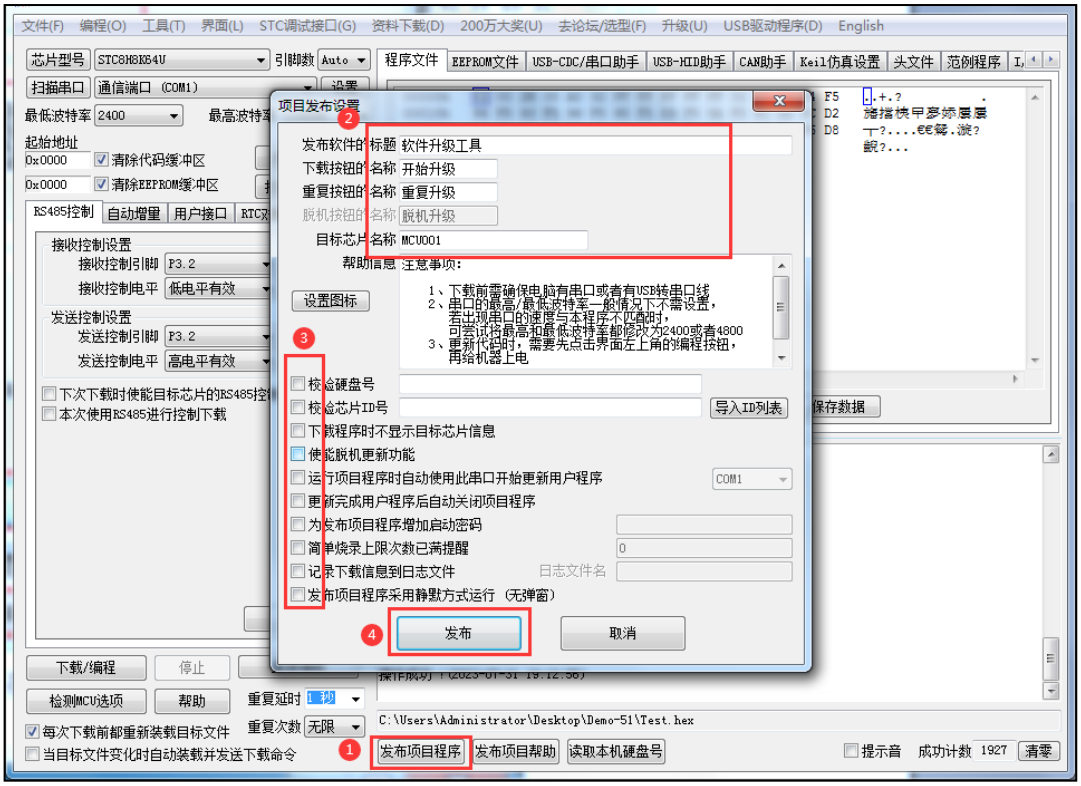

12、最后点击发布按钮，将项目发布程序保存，即可得到相应的可执行文件。发布的项目程序打界面如下图

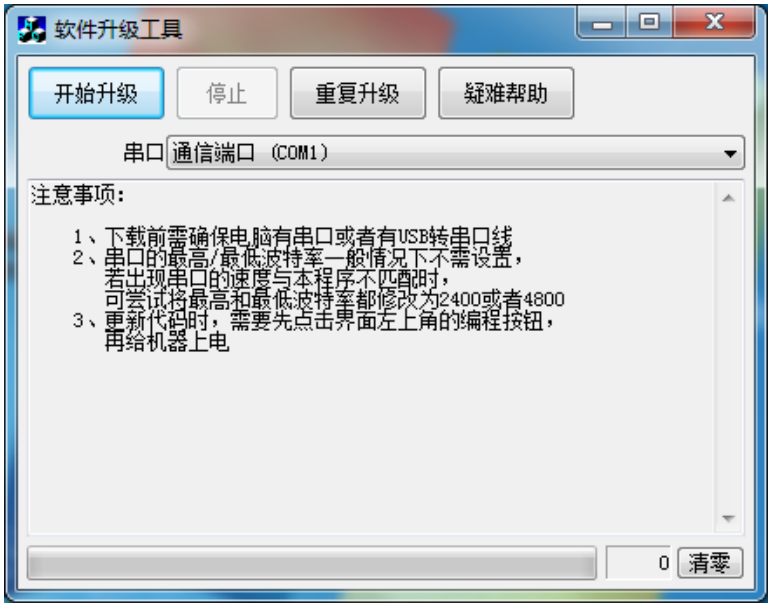

2.33.2　程序加密后传输（防烧录时串口分析出程序）


目前，所有的普通串口下载烧录编程都是采用明码通信的（电脑和目标芯片通信时，或脱机下载板和目标芯片通信时），问题：如果烧录人员通过分析下载烧录编程时串口通信的数据，高手是可以在烧录时在串口上引 2 根线出来，通过分析串口通信的数据分析出实际的用户程序代码的。当然用 STC 的脱机下载板烧程序总比用电脑烧程序强（防止烧录人员将程序轻易从电脑盗走，如通过网络发走，如通过 U 盘烤走，防不胜防，当然盗走你的电脑那就没办法那，所以 STC 的脱机下载工具比电脑烧录安全，让前台文员小姐烧，让老板娘烧都可以）。即使是 STC 全球首创的脱机下载工具，对于要防止天才的不法分子在脱机下载工具烧录的过程中通过分析串口通信的数据分析出实际的用户程序代码，也是没有办法达到要求的，这就需要用到最新的 STC 单片机所提供的程序加密后传输功能。

程序加密后传输下载是用户先将程序代码通过自己的一套专用密钥进行加密，然后将加密后的代码再通过串口下载，此时下载传输的是加密文件，通过串口分析出来的是加密后的乱码，如不通过派人潜入你公司盗窃你电脑里面的加密密钥，就无任何价值，便可起到防止在烧录程序时被烧录人员通过监测串口分析出代码的目的。

程序加密后传输功能的使用需要如下的几个步骤：

1、生成并保存新的密钥

如下图，进入到“程序加密后传输”页面，点击“生成新密钥”按钮，即可在缓冲区显示新生成的 256 字节的密钥。然后点击“保存密钥”按钮，即可将生成的新密钥保存为以“.K”为扩展名的密钥文件（**注意：这个密钥文件一定要保存好，以后发布的代码文件都需要使用这个密钥加密，而且这个密钥的生成是非重复的，即任何时候都不可能生成两个完全相同的密钥，所以一旦密钥文件丢失将无法重新获得**）。例如我们将密钥保存为“New.k”。

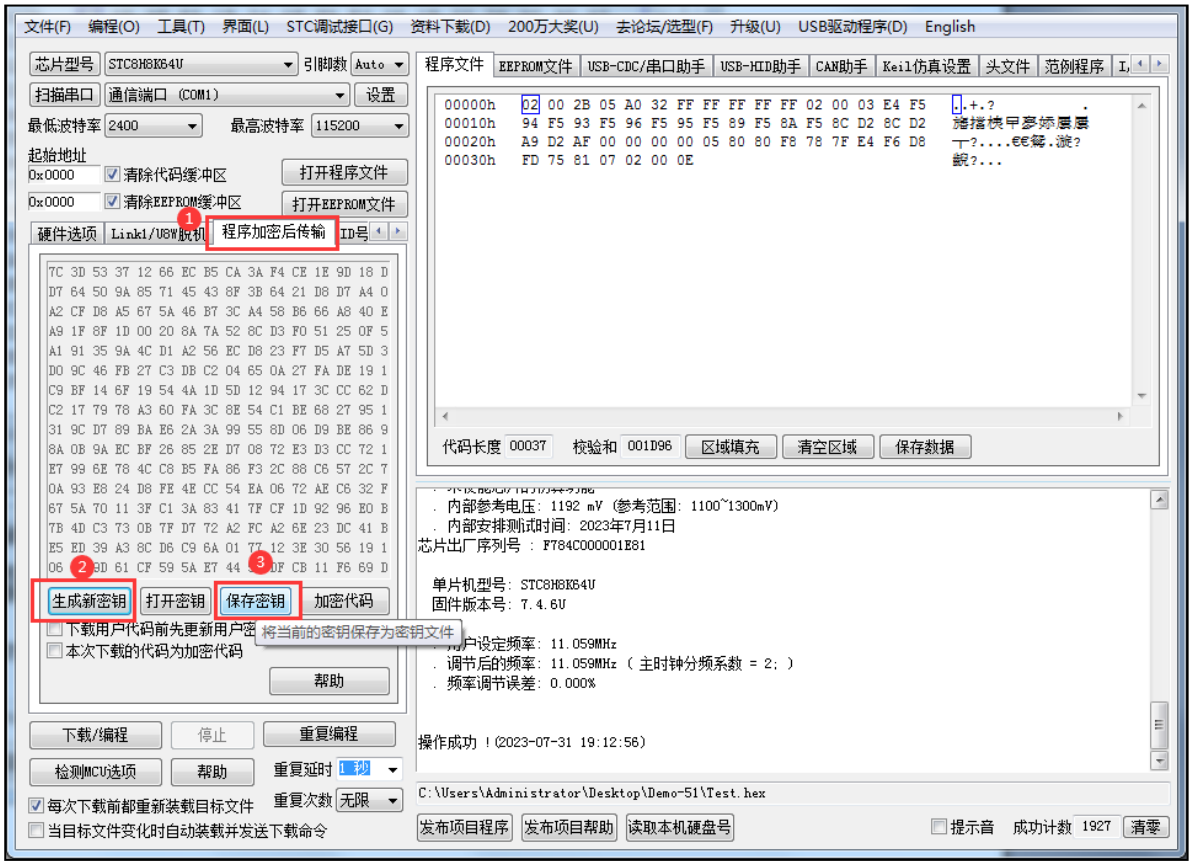


2、对代码文件加密


加密文件前，需要先打开我们自己的密钥。若缓冲区中存放的已经是我们的密钥，则不要再打开。


如下图，在“程序加密后传输”页面中点击“打开密钥”按钮，打开我们之前保存的密钥文件，

例如“New.k”，然后返回到“程序加密后传输”页面中点击“加密代码”按钮，如下图所示，首先会弹出“打开源文件（未加密）”的对话框，此时选择的是原始的未加密的代码文件

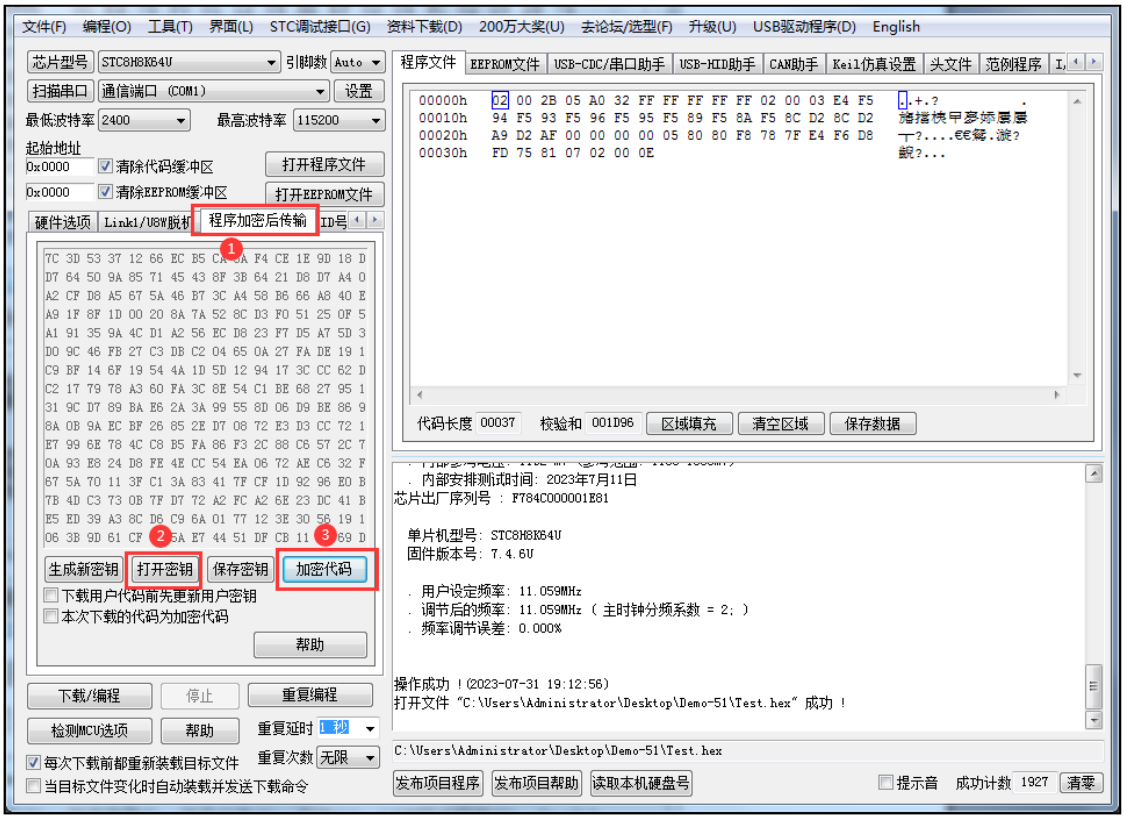


点击打开按钮后，马上有会弹出一个类似的对话框，但此时是对加密后的文件进行保存的对话框。如下图所示，点击保存按钮即可保存加密后的文件。

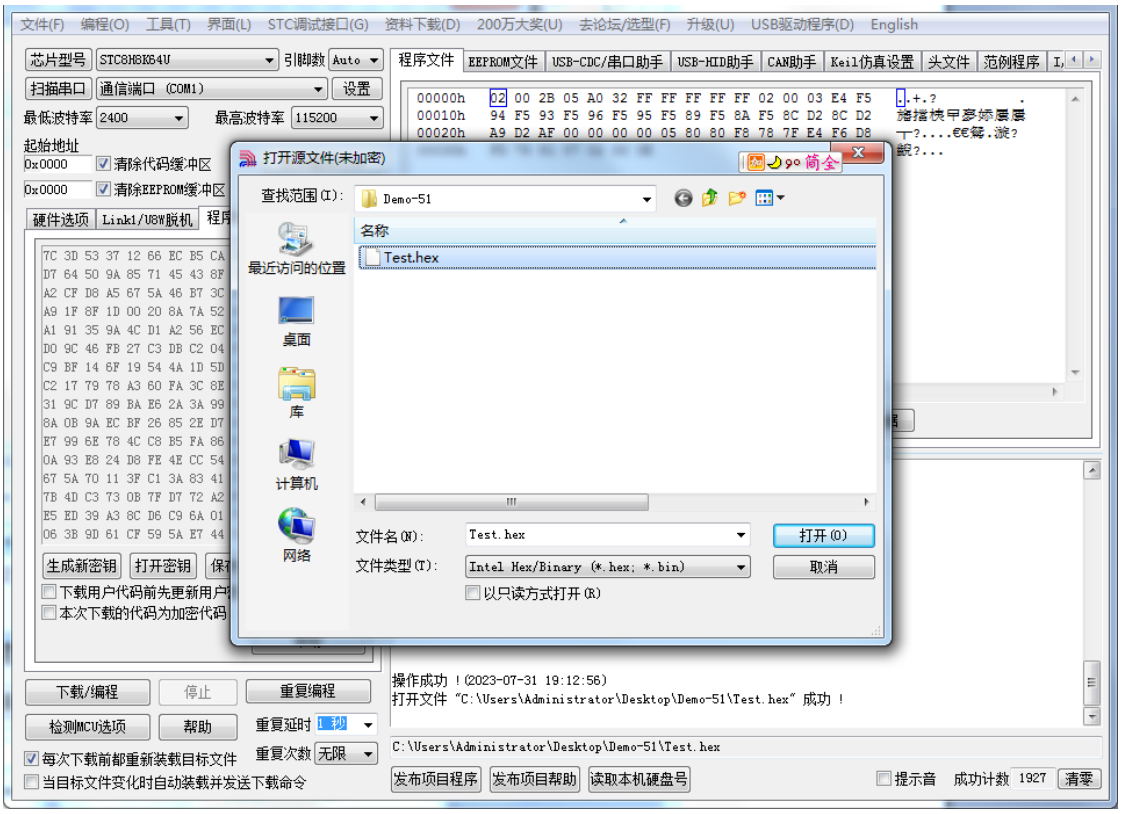

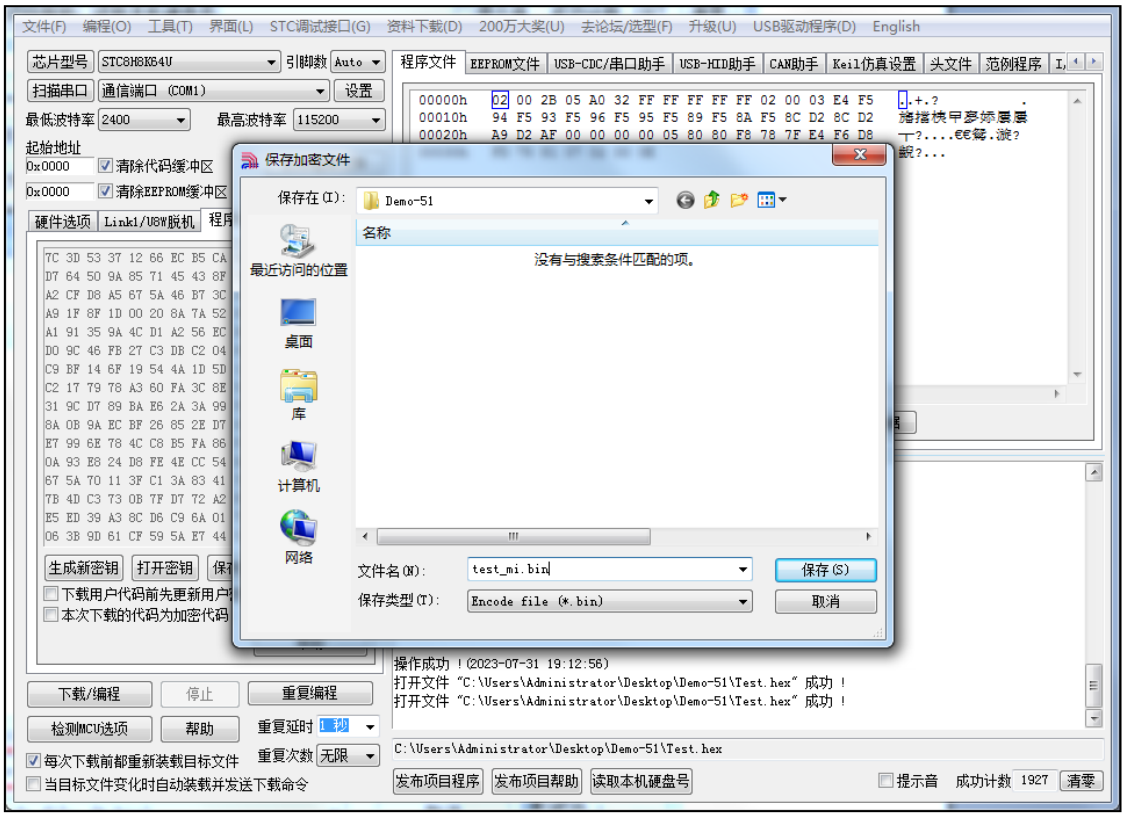


3、将用户密钥更新到目标芯片中

更新密钥前，需要先打开我们自己的密钥。若缓冲区中存放的已经是我们的密钥，则不要再打开。如下图，在“自定义加密下载”页面中点击“打开密钥”按钮，打开我们之前保存的密钥文件，例如“New.k”。密钥打开后，如下图所示，勾选上“下载用户代码前先更新用户密钥”选项和“本次下载的代码为加密代码”的选项，然后打开我们之前加密过后的文件，打开后点击界面左下角的“下载/编程”按钮，按正常方式对目标芯片下载完成即可更新用户密钥。

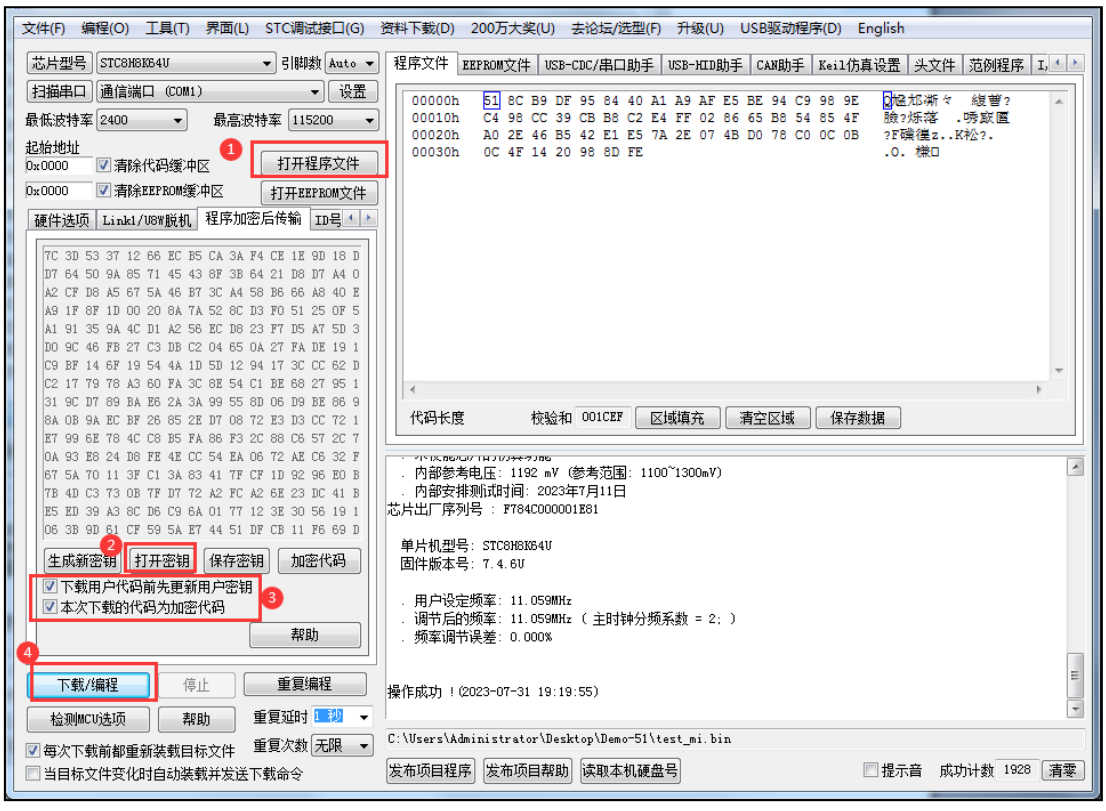

4、加密更新用户代码

密钥更新成功后，目标芯片便具有接收加密代码并还原的功能。此时若需要再次升级/更新代码，则只需要参考第二步的方法，将目标代码进行加密，然后如下图

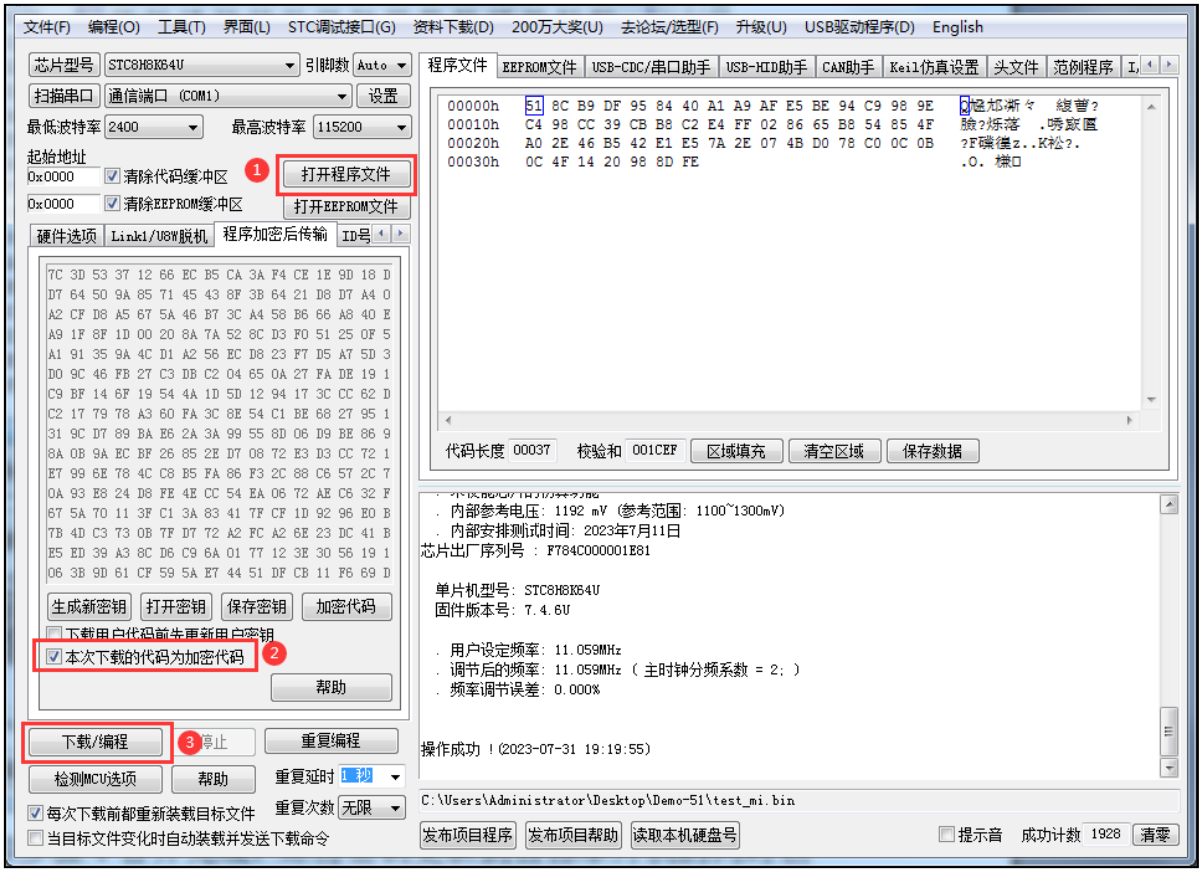


对于一片新的 STC 单片机，可将步骤 3 和步骤 4 合并完成，即将密钥更新到目标单片机的同时也可将加密后的代码一并下载到单片机中，若已经执行过步骤 3（即已经将密钥更新到目标芯片中了），则后续的代码更新就只需要按照步骤 4，只需要在“程序加密后传输”页面中选择“本次下载的代码为加密代码”的选项（“下载用户代码前先更新用户密钥”选项不需要选了），然后打开我们之前加过密后的文件，打开后点击界面左下角的“下载/编程”按钮，按正常方式对目标芯片下载即可完成用用户自己专用的加密文件更新用户代码的目的（防止在烧录程序时被烧录人员通过监测串口分析出代码的目的）。


2.33.3　发布项目程序+程序加密后传输结合使用

发布项目程序与程序加密后传输两项新的特殊功能可以结合在一起使用。首先程序加密后传输可以确保用户代码在烧录编程时串口通信传输过程当中的保密性，而发布项目程序可实现让最终使用者远程升级功能（方案公司的人员不需要亲自到场）。所以两项功能结合起来使用，非常适用于方案公司/生产商在软件需要更新时，让最终使用者自己对终端产品进行软件更新的目的，又确保现场烧录人员无法通过串口分析出有用程序，强烈建议方案公司使用。

发布项目程序可参考 5.16.1 章节步骤，示意图如下：

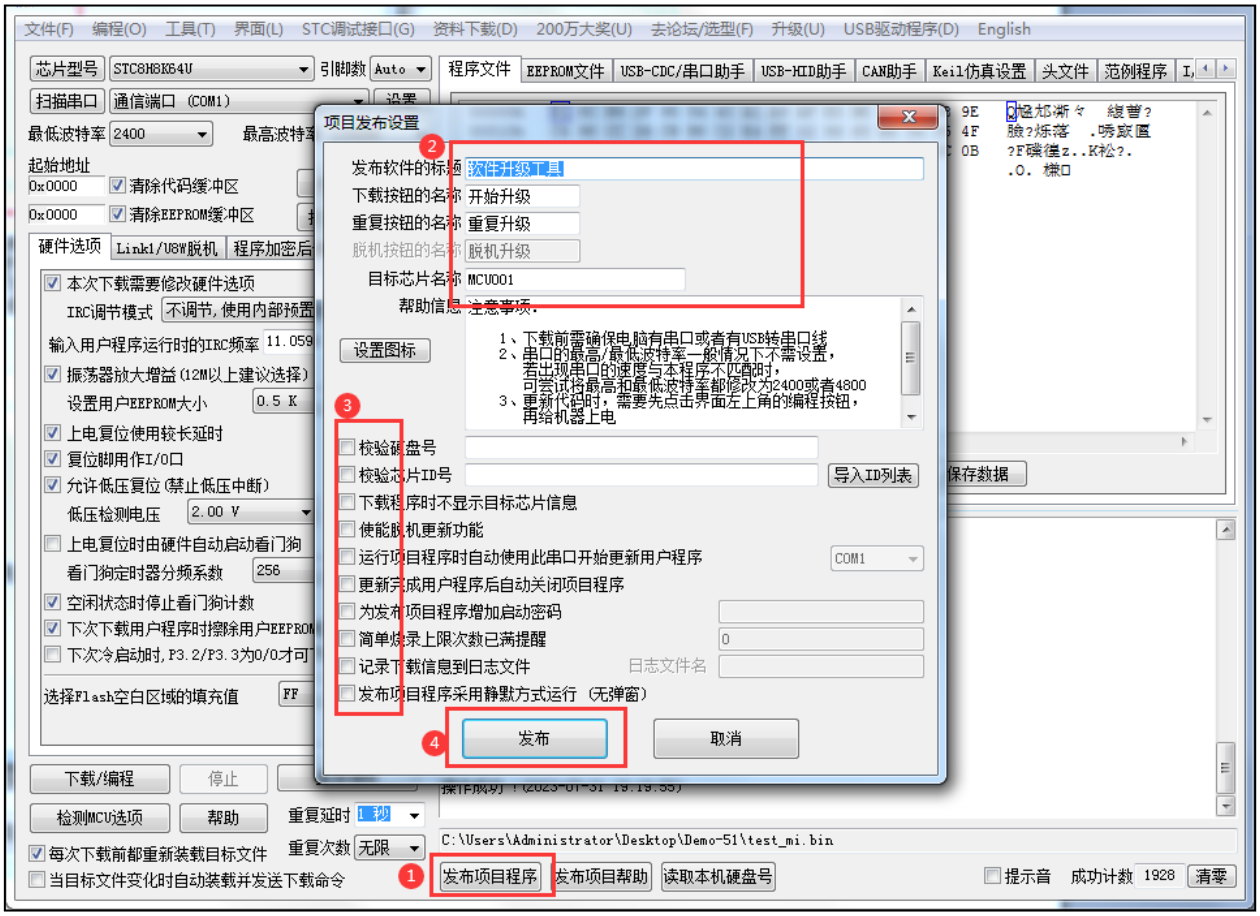

程序加密后传输可参考 5.16.2 章节步骤，示意图如下：

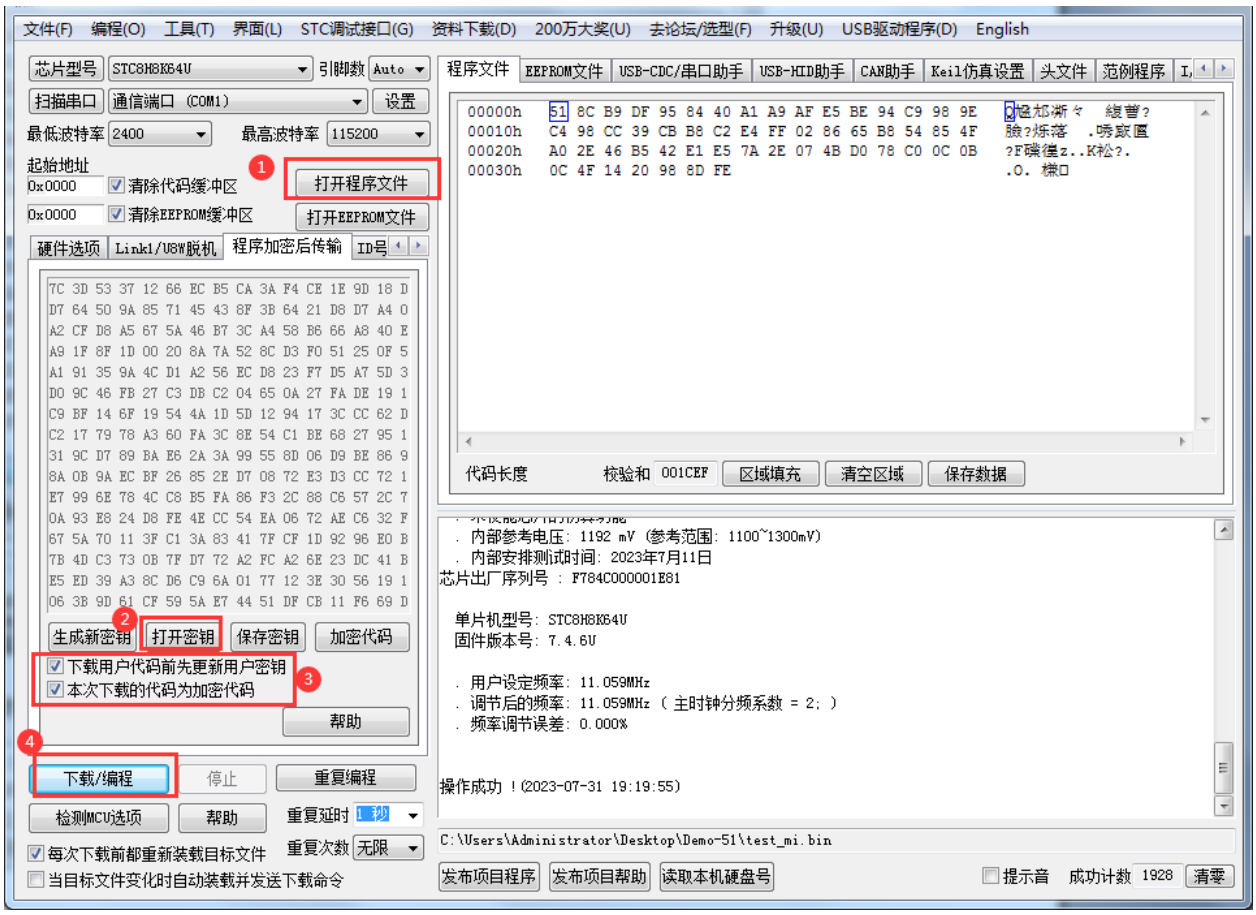


2.33.4 用户自定义下载（实现不停电下载）

将用户的目标程序下载到 STC 单片机是通过执行单片机内部的 ISP 系统代码和上位机进行串口或者 USB 通讯来实现的。但 STC 单片机内部的 ISP 系统代码只有在每次重新停电再上电时才会被执行，这就要求用户每次需要对目标单片机更新程序时就必须重新上电，而 USB 模式的 ISP，处理需要重新对目标芯片上电外，还需要在上电时将 P3.2 口下拉到 GND。对于处于开发阶段的项目，需要频繁的修改代码、更新代码，每次下载都需要重新上电会导致操作非常麻烦。

STC 单片机在硬件设计时，增加了一个软复位寄存器（IAP_CONTR），让用户可以通过设置此寄存器来决定 CPU 复位后重新执行用户代码还是复位到 ISP 区执行 ISP 系统代码。当向 IAP_CONTR 寄存器写入 0x20 时，CPU 复位后重新执行用户代码；当向 IAP_CONTR 寄存器写入 0x60 时，CPU 复位后复位到 ISP 区执行 ISP 系统代码。

要实现不停电进行 ISP 下载，用户可以在程序中设计一段代码，例如检测一个特殊的按键、或者监控串口等待一个特殊的串口命令，当检测到满足下载条件时，就通过软件触发软复位寄存器复位到 ISP 区执行 ISP 系统代码，从而实现不停电 ISP 下载。当触发条件是外部按键时，则在用户代码中实时监控按键状态即可。若要实现 AiCube-ISP 软件和用户触发软复位完全同步，则需要使用 AiCube-ISP 软件中所提供的“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”这个功能。

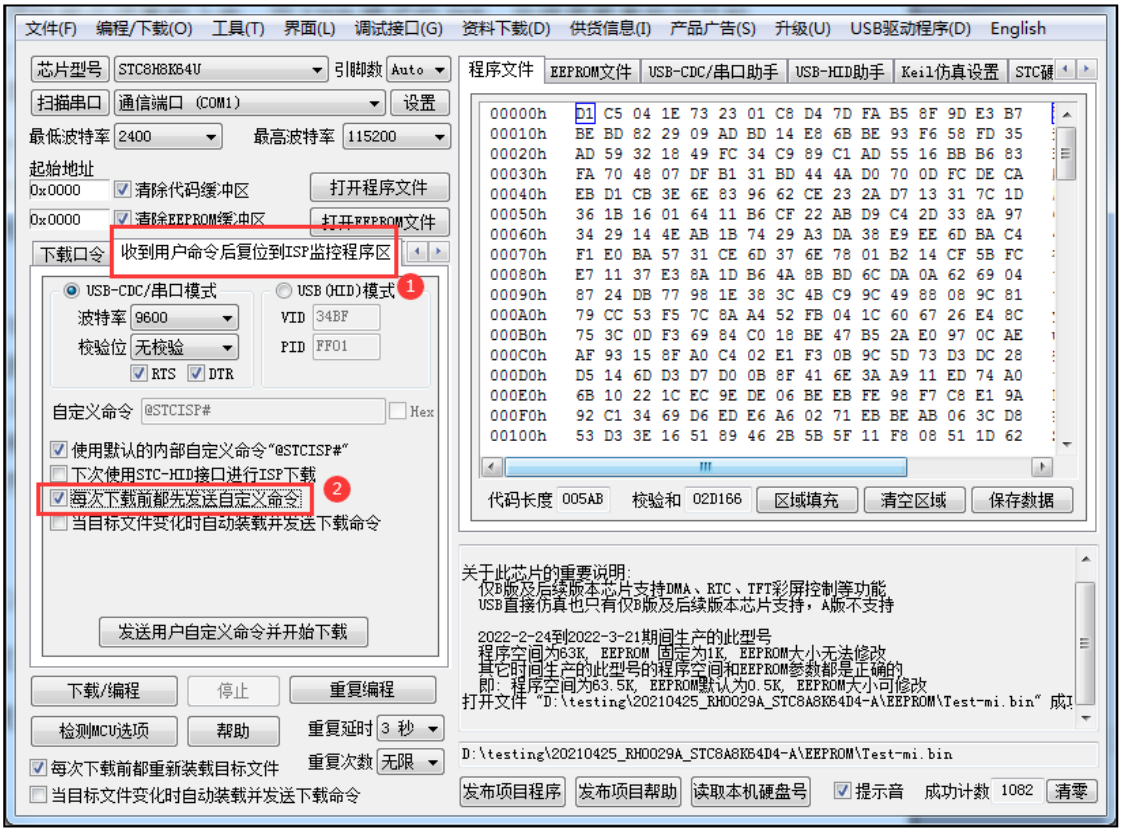

实现不停电 ISP 下载的步骤如下：

1、编写用户代码，并在用户代码中添加串口命令监控程序

（参考代码如下，测试单片机型号为 STC8H8K64U）

```
#include "stc8h.h"

#define    FOSC        11059200UL
#define    BAUD        (65536 - (FOSC/115200+2)/4)
                                        //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                        //自动实现四舍五入运算

char code *STCISPCMD = "@STCISP#";      //自定义下载命令
char index;

void uart_isr()   interrupt 4
{
    char dat;

    if (TI)
    {
        TI = 0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;
        dat  = SBUF;                    //接收串口数据

        if (dat == STCISPCMD[index])    //判断接收的数据和当前的命令字符是否匹配
        {
            index++;                    //若匹配则索引+1
            if (STCISPCMD[index] == '\0')   //判断命令是否配完成
                IAP_CONTR = 0x60;       //若匹配完成则软复位到 ISP
        }
        else
        {
            index = 0;                  //若不匹配,则需要从头开始
            if (dat == STCISPCMD[index])
                index++;
        }
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
```


```
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;

    SCON = 0x50;                    //串口初始化
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TL1 = BAUD;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;

    index = 0;                      //初始化命令


    while (1);
}
```

2、按下图所示的步骤进行设置自定义下载命令（范例使用 STC 默认命令“@STCISP#”）

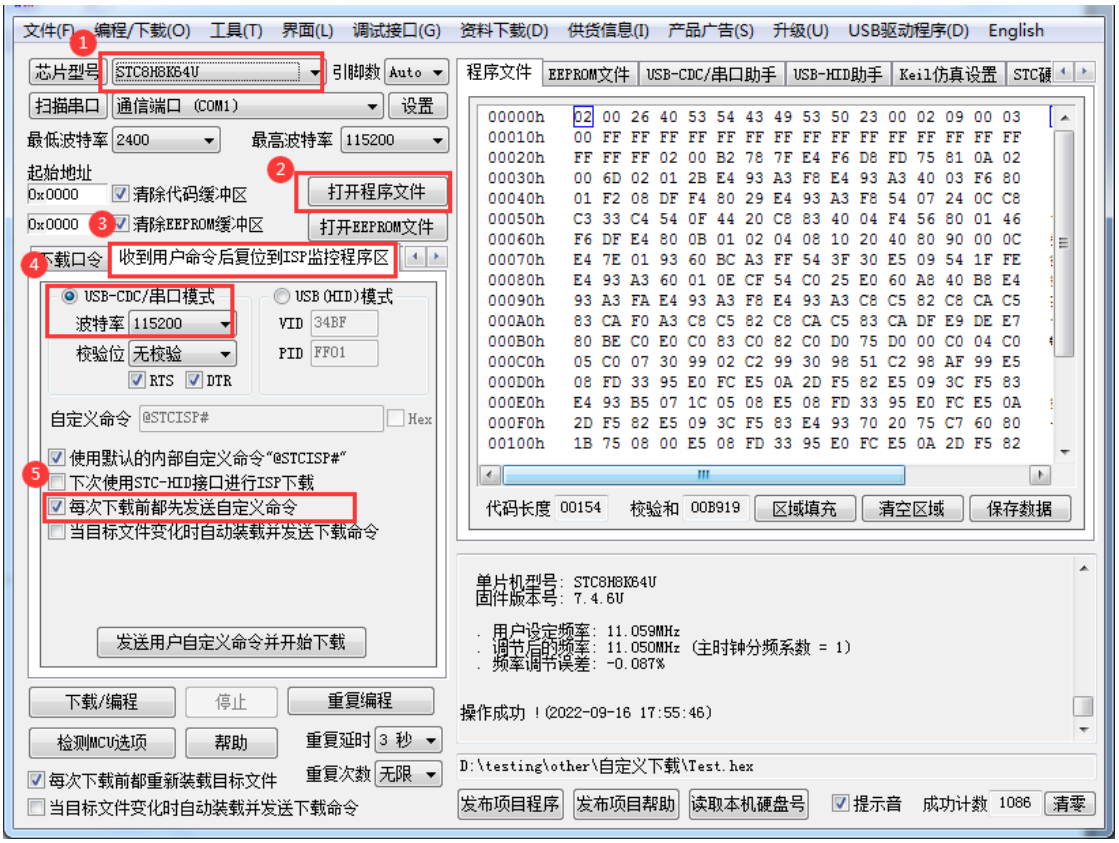

3、第一次下载时需要对目标单片机重新上电，之后的每次更新只需要点击下载软件中的“下载/编程”按钮，下载软件自动将下载命令发送给目标单片机，目标单片机接收到命令后自动复位到系统 ISP 区，即可实现不停电更新用户代码。


4、AiCube-ISP 还可实现项目开发阶段，完全自动下载功能，即当下载软件侦测到目标代码被更新了，就会自动发送下载命令。要实现这个功能只需要勾选下图中的两个选项中的任意一个即可

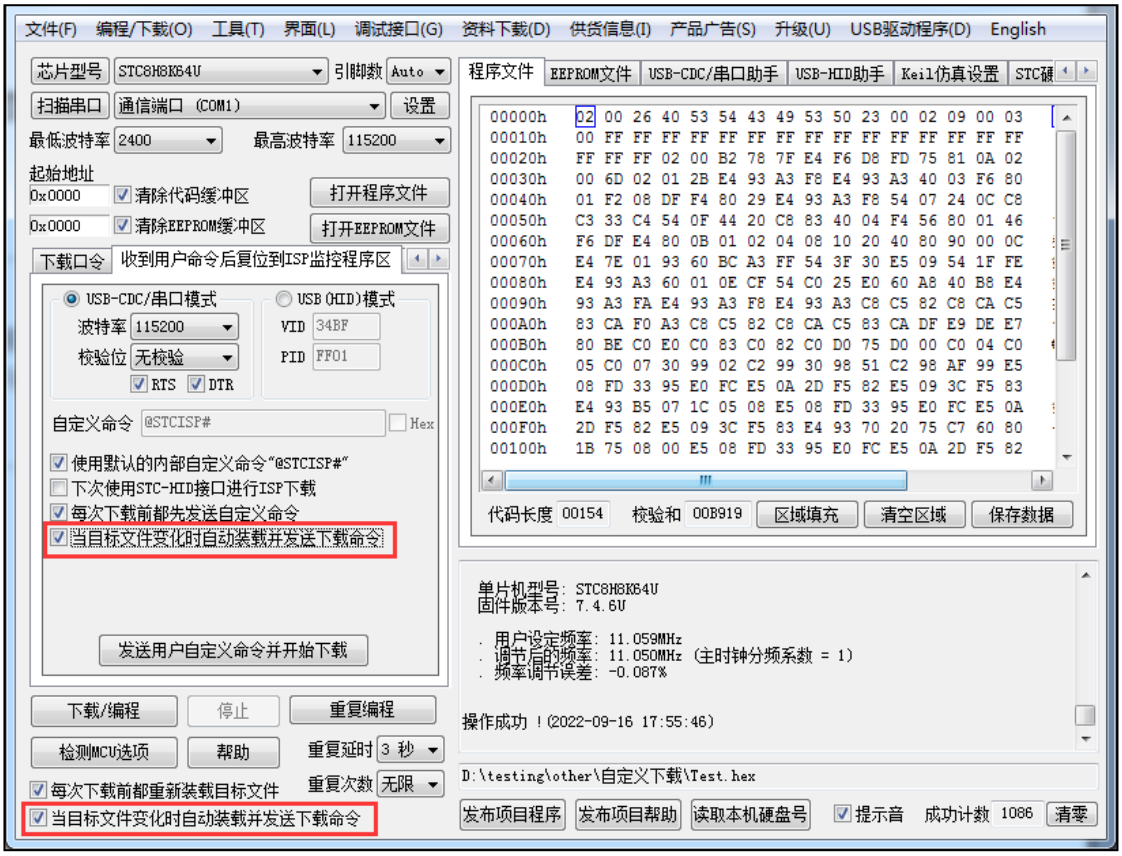

2.33.5 如何简单的控制下载次数，通过 ID 号来限制实际可以下载的 MCU 数量


————————下载日志+发布项目高级应用

第一步、打开（使能）下载日志记录功能

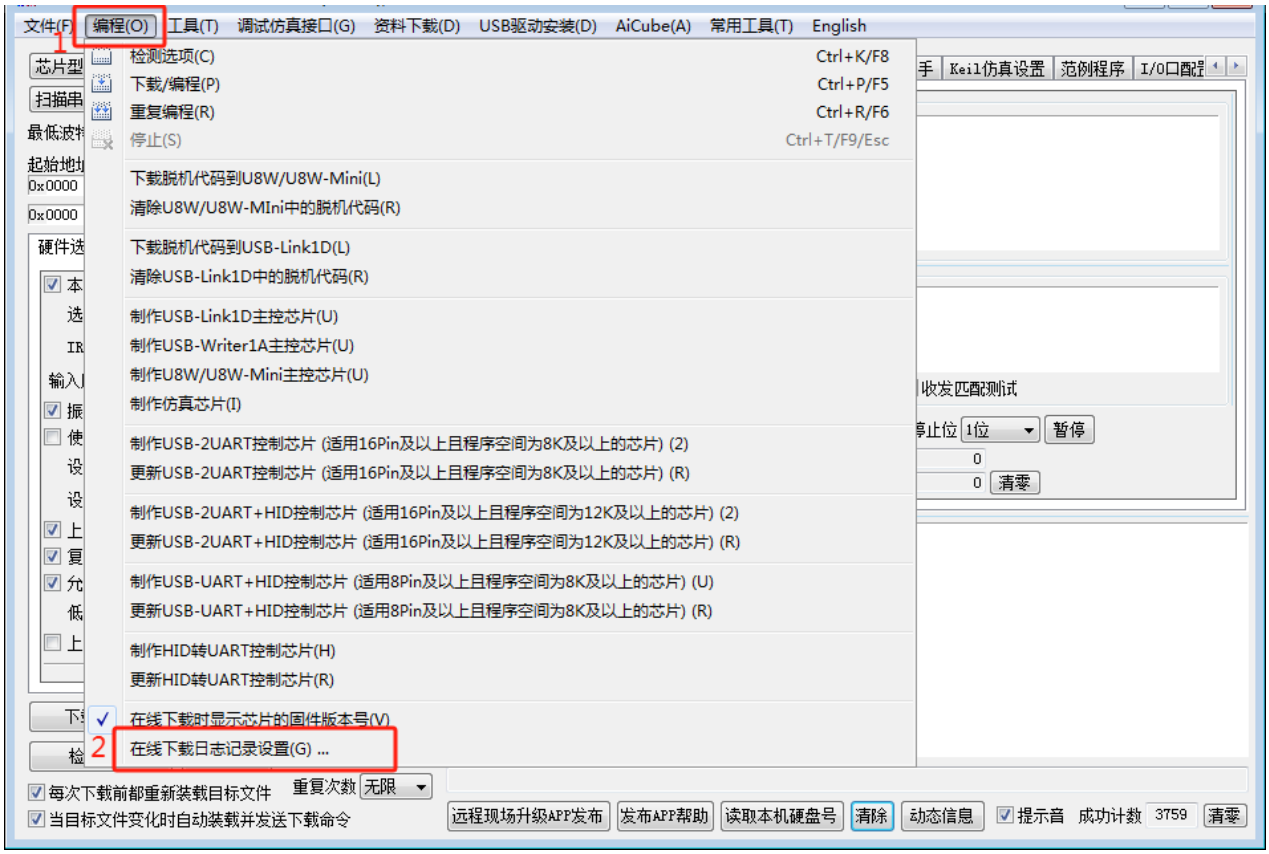

1、打开“编程”菜单


2、点击“在线下载日志记录设置”，打开下面窗口

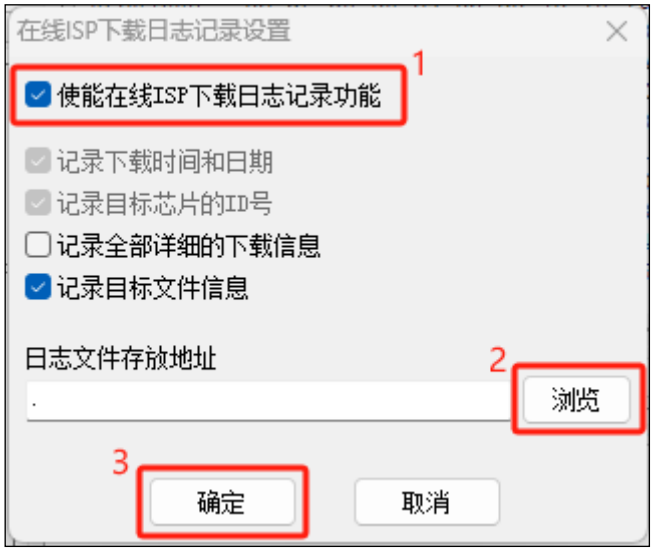

1、勾选“使能在线 ISP 下载日志记录功能”

2、点击“浏览”按钮选择日志文件存放目录

温馨提示：当日志文件存放目录为默认的“ . ”时，表示下载日志文件存放在 ISP 下载软件所在的目录下；也可以像这样



，指定专用的存放目录


3、点击“确定”进行确认

设置完成后，接下来所有的 ISP 在线下载的下载信息都会自动记录到文件中，日志文件的文件名为当天的日期，即 ISP 下载时的年月日，扩展名为 log（**如：2025 年 5 月 20 日生成的日志为 20250520.log**）


第二步、从下载日志文件中导出 ID 号列表到列表文件

（注：Ver6.92D 版本及之后的 ISP 软件可自动从列表中导入 ID 号，如需自动导入可跳过此步）


1、从日志文件存放目录中打开目标日期的日志文件（例如打开 2023 年 8 月 22 日的日志，则打开日志文件存放目录中的“20230822.log”）。日志记录格式如下图：

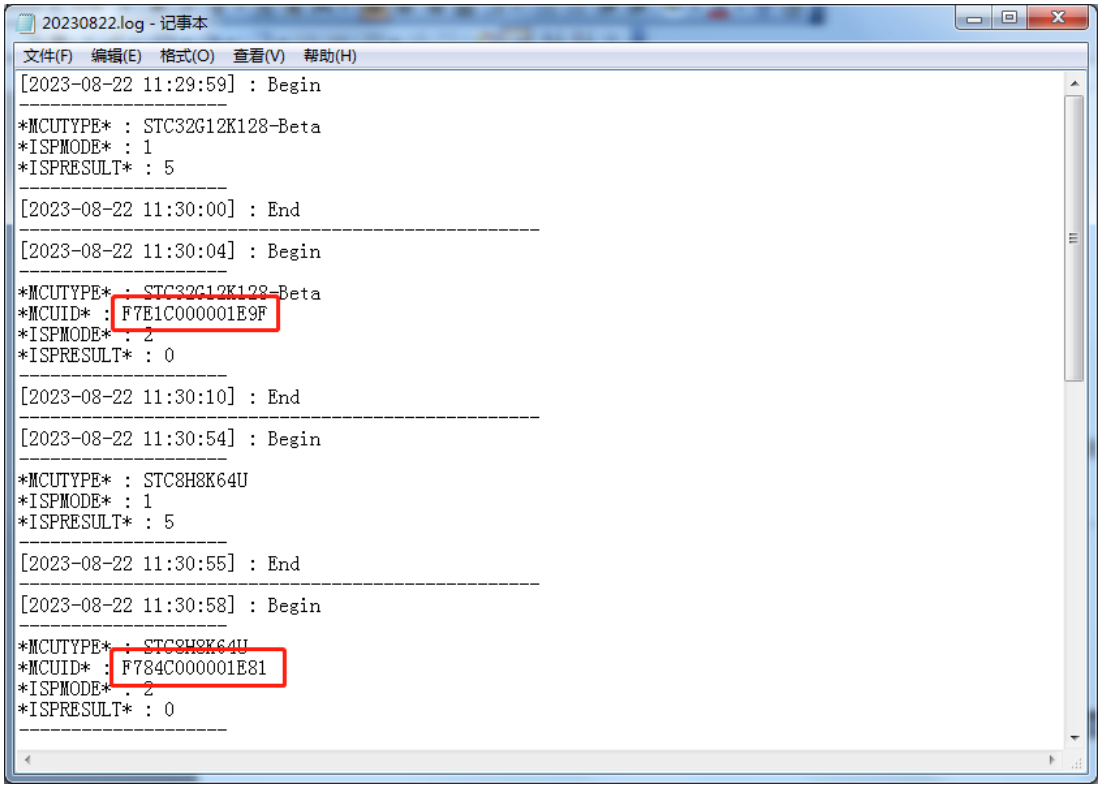


2、从日志文件中复制 ID 号到一个列表文件中，如下图

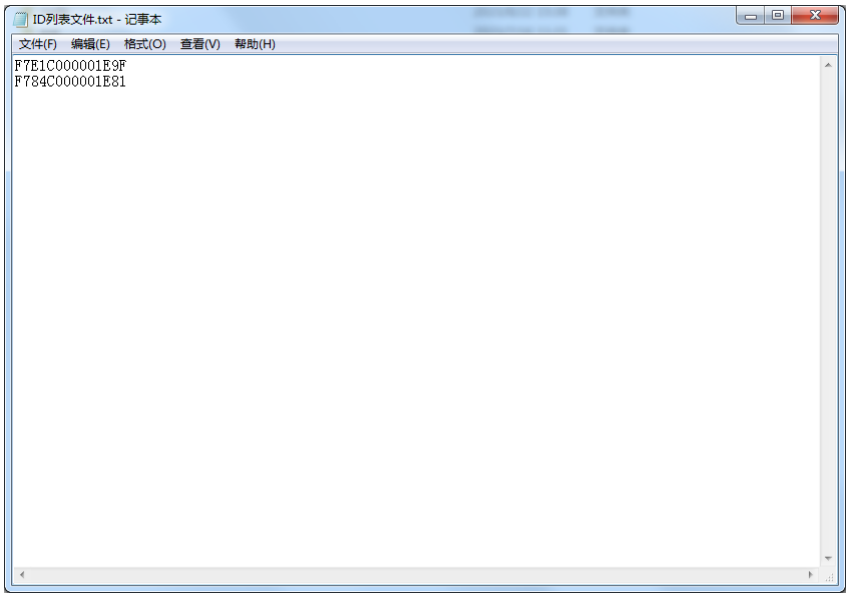


第三步、发布项目程序时导入列表文件中的 ID（如果需要从日志中自动导入，可跳到第四步）

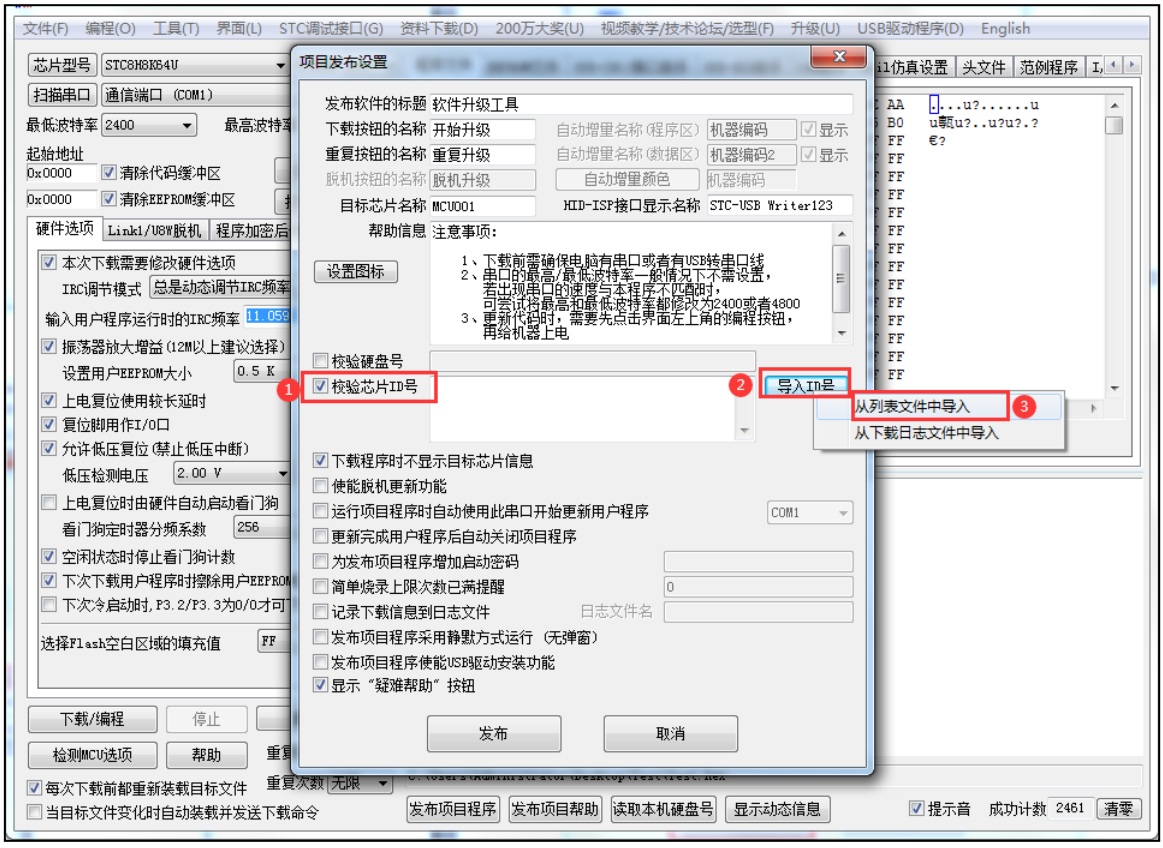

1、点击 AiCube-ISP 下载界面中的“发布项目程序”按钮
2、勾选“校验芯片 ID 号”
3、点击“导入 ID 号”
4、选择“从列表文件中导入”
5、打开上一步导出的列表文件

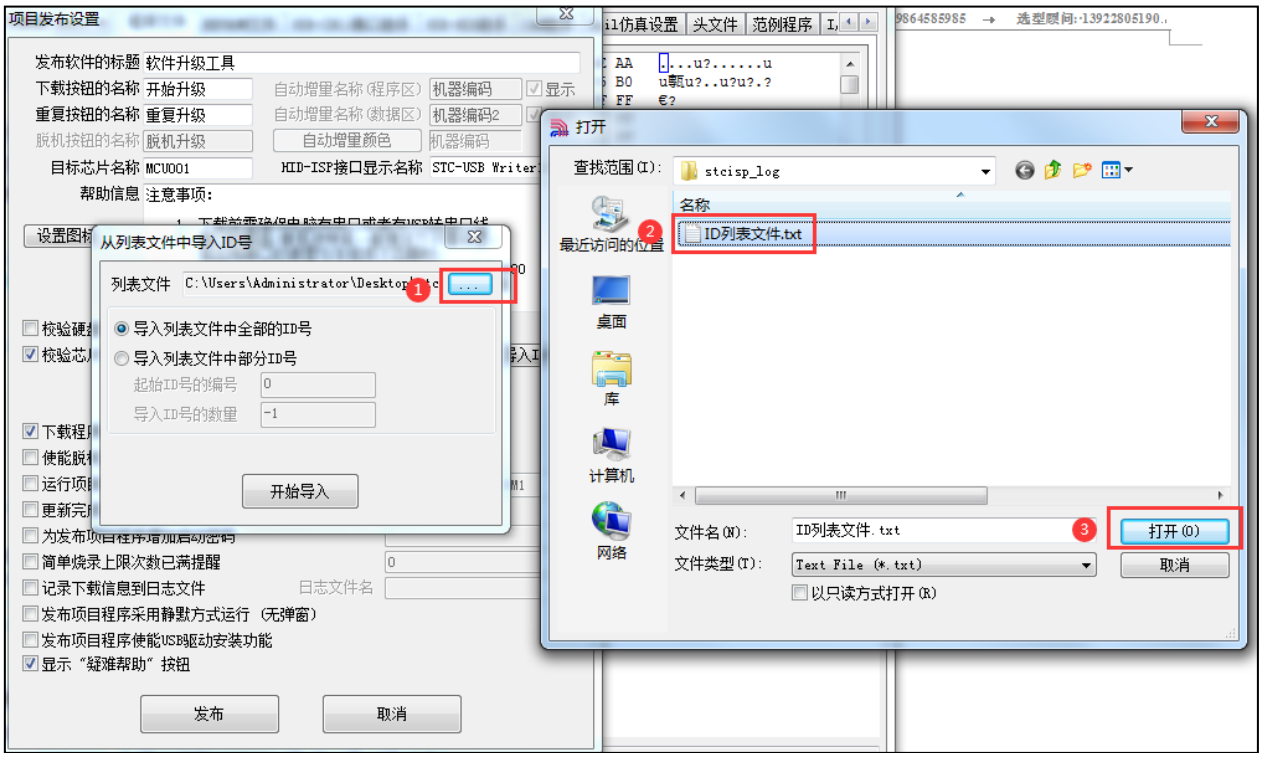


6、列表导入成功后，在下面的 ID 号文本框内会显示刚刚导入的全部 ID 号

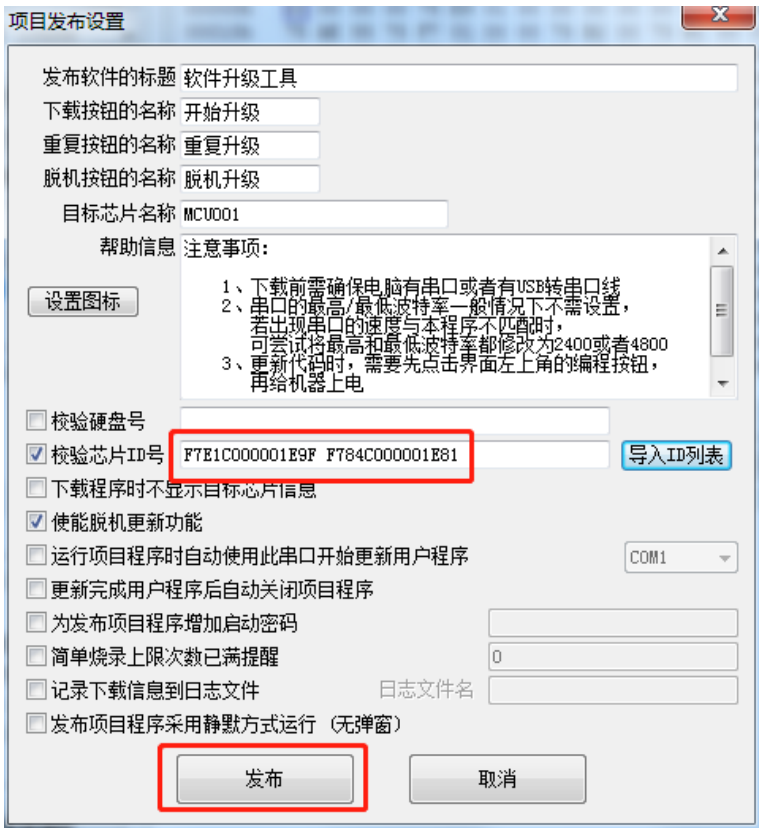


7、最后点击“发布”按钮即可发布项目。

第四步、发布项目程序时从日志文件中自动导入 ID

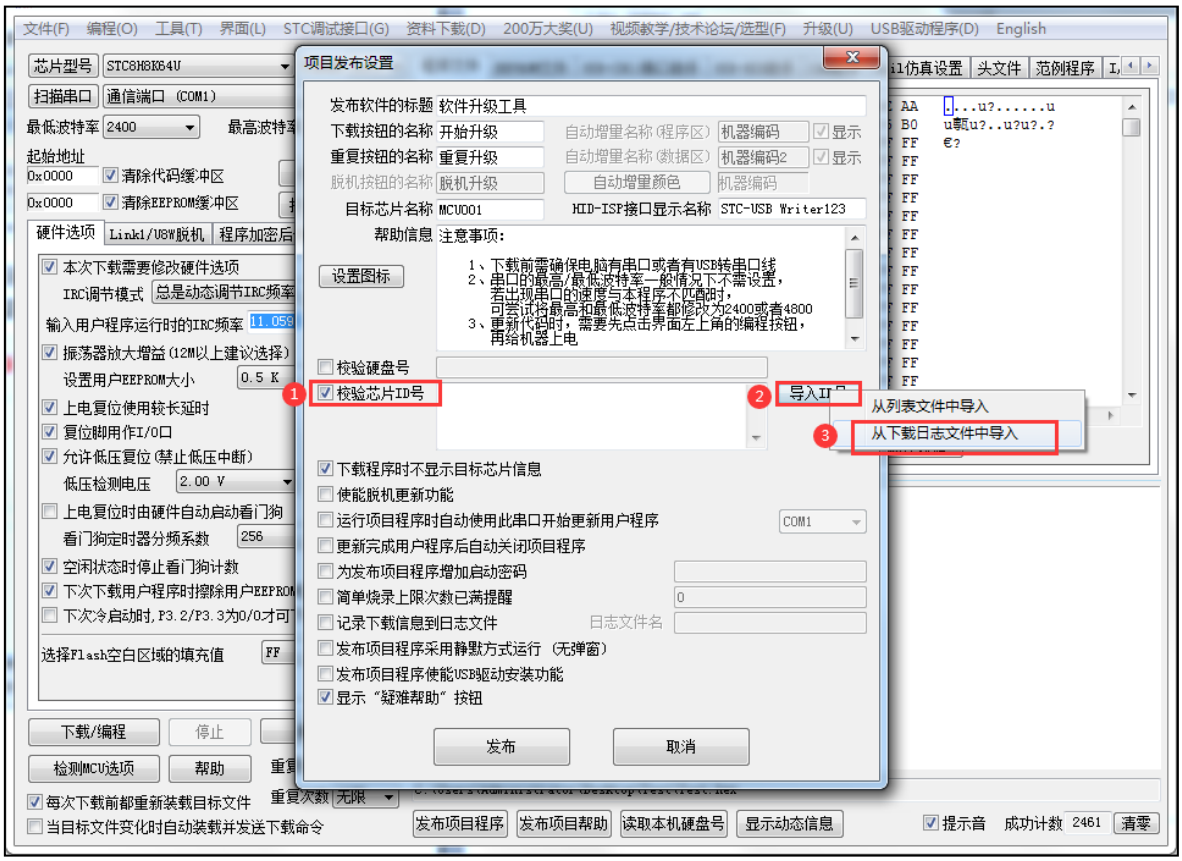

1、点击 AiCube-ISP 下载界面中的“发布项目程序”按钮
2、勾选“校验芯片 ID 号”
3、点击“导入 ID 号”
4、选择“从下载日志文件中导入”

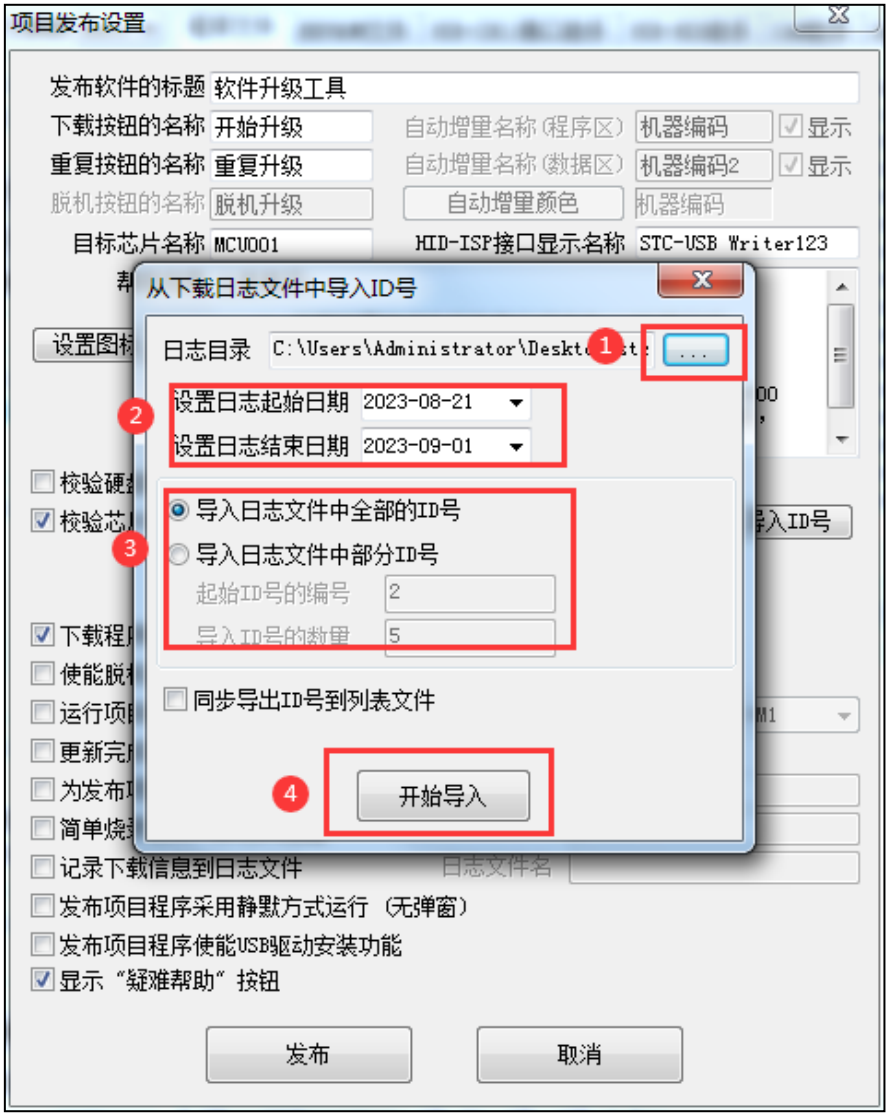


5、打开日志保存目录

6、设置需要导入日志的起始时间和结束时间

7、选择需要导入的 ID 号的序号


8、列表导入成功后，在下面的 ID 号文本框内会显示刚刚导入的全部 ID 号

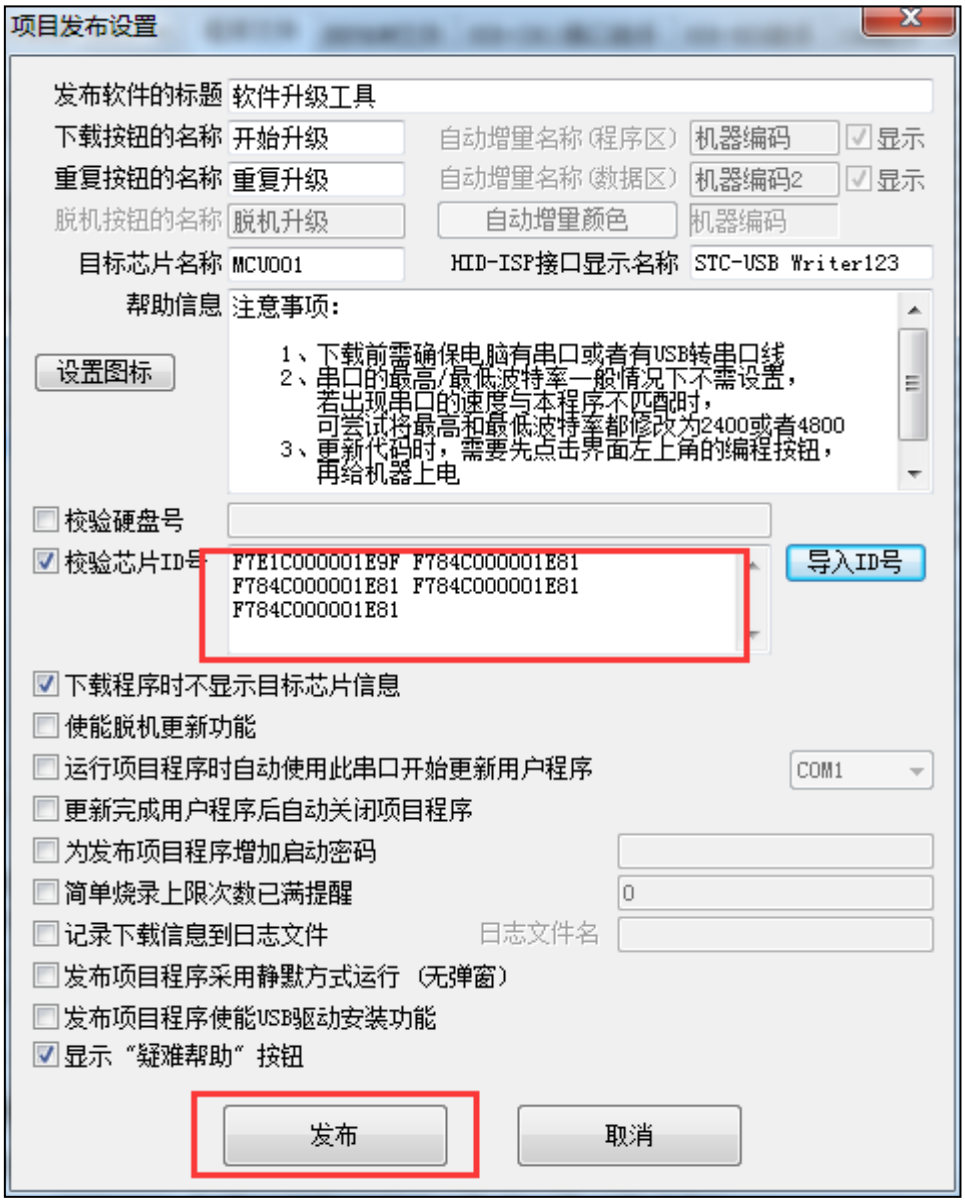


9、最后点击“发布”按钮即可发布项目。

2.34　用【USB 转串口的下载器】下载，不要勾选【下次使用 HID 接口进行 ISP 下载】

当使用【USB 转串口的下载器】下载或者普通串口下载时，如果出现“正在等待 HID-ISP...”，如下图：

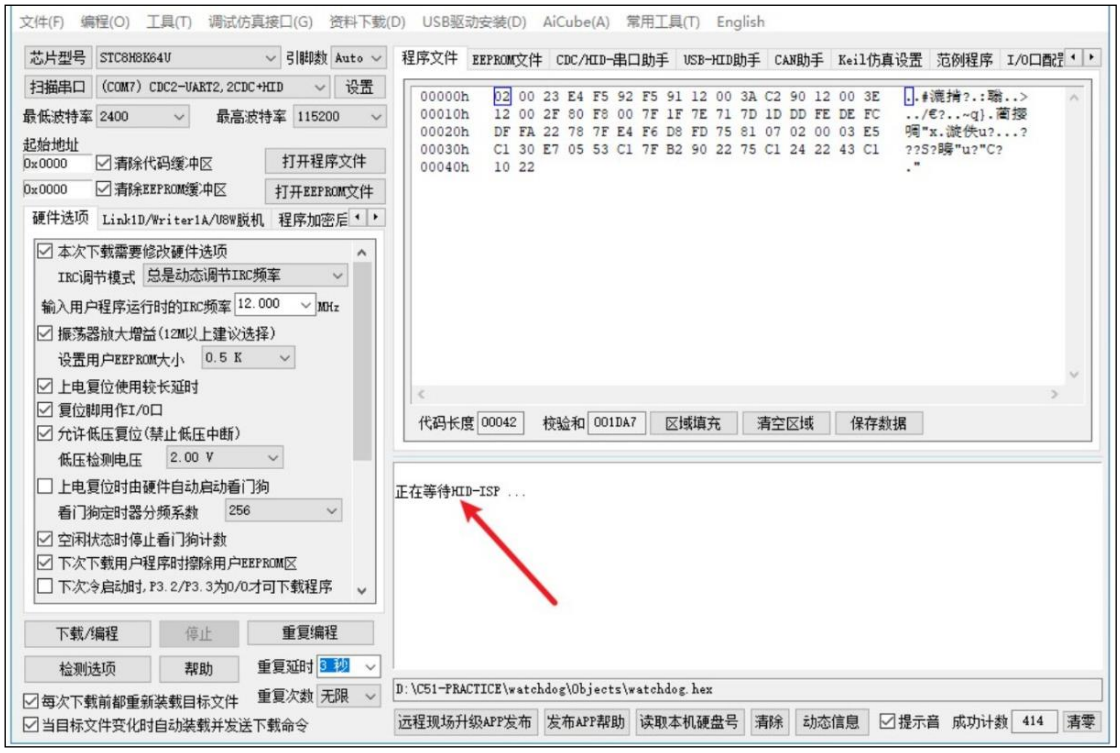


请在“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”页面中，不要勾选【下次使用 HID 接口进行 ISP 下载】

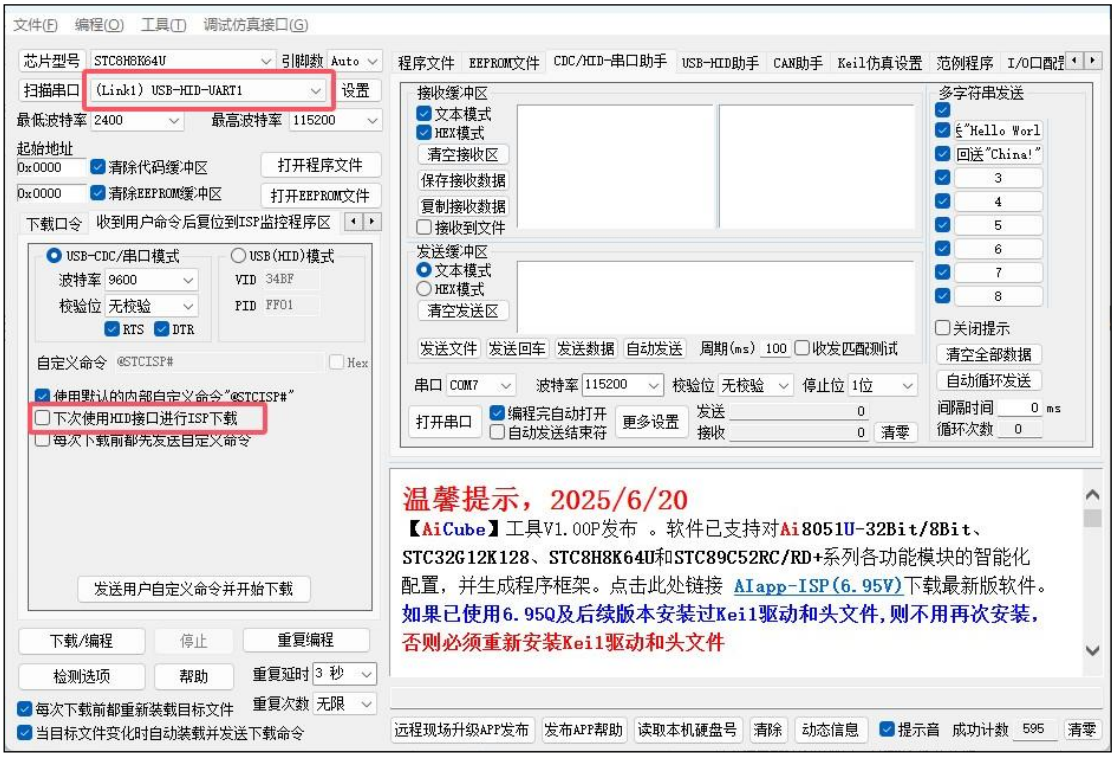

3 USB 库函数使用说明，简单的 USB-CDC 虚拟串口通信，USB 不停电下载

3.1 强大而简单的 USB-CDC 虚拟串口概述

当单片机需要和电脑之间进行数据交换时，首选一般都是串口通讯。STC8H 系列单片机内置 USB 控制器和收发器，当用户代码中嵌入 USB-CDC 代码后，使用 USB 线将单片机与电脑直接相连接，在电脑端就可识别出【USB-CDC 虚拟串口】,【USB-CDC 虚拟串口】就是【串口】。

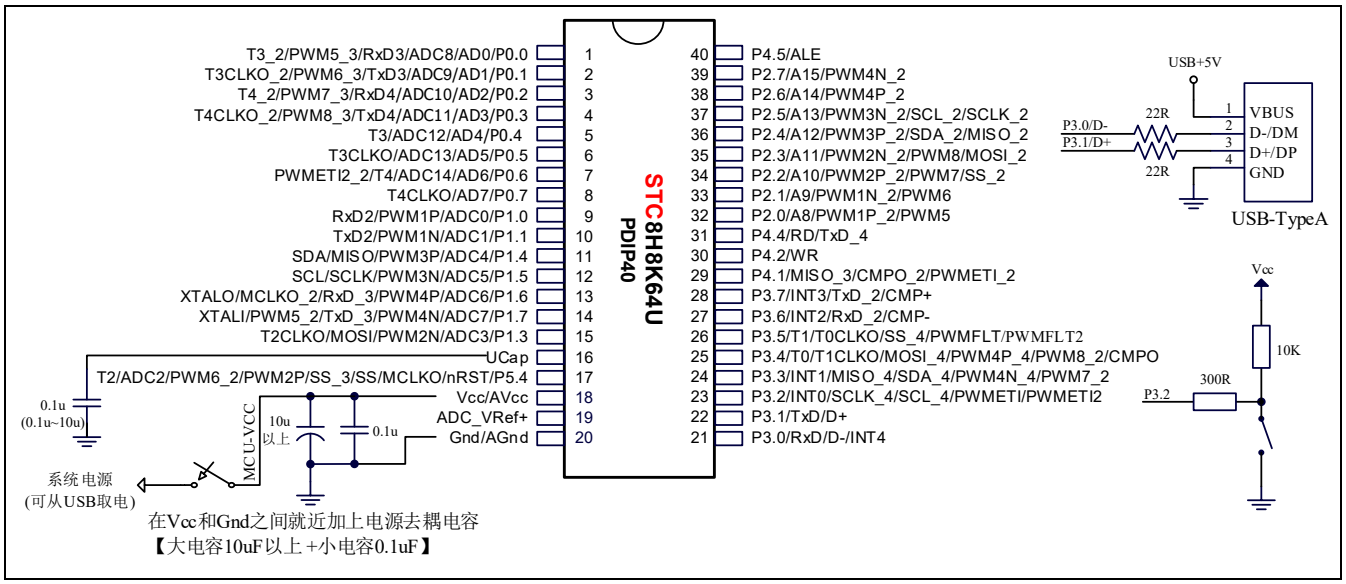

USB-CDC 虚拟串口和传统串口相比有如下优点：

- **数据传输更快**：USB-CDC 虚拟串口忽略传统串口的波特率，传输速度的比特率即为全速 USB 的通讯速度 12MBPS（即每秒 12M 位）
- **使用更简单便捷**：USB-CDC 虚拟串口忽略传统串口的起始位、停止位等冗余信息
- **数据传输更可靠**：USB-CDC 虚拟串口丢弃传统串口简单的软件奇偶校验机制，USB-CDC 虚拟串口数据传输时有 USB 硬件 CRC 校验，以及校验出错重传机制，保证数据 100%正确
- **自动缓存数据**：USB-CDC 虚拟串口会自动缓存数据。单片机在没有处理完成上位机下传的上一笔数据时，如果此时上位机又有新的数据下传，虚拟串口会自动将新的数据缓存，从而保证数据 100%不会丢失或被覆盖。

3.2 使用 C#/C++/VB 开发 USB-CDC 虚拟串口的应用程序与普通串口一样吗?

USB-CDC 虚拟串口/就是串口，网友问：

问题 1：使用 C#/C++/VB 编程开发上位机软件，直接调用普通的串口通讯控件与 AI32G12K128 / AI8H8K64U 的 USB-CDC 串口通信可以吗 ？

回答 1： ＝＝USB-CDC 串口在 PC 端的使用和普通串口一模一样

＝＝C#/VB 的 MSCOMM 串口控件访问 USB-CDC 虚拟串口的方式和访问普通串口一样

＝＝C++的串口相关 API 函数访问 USB-CDC 虚拟串口的方式和访问普通串口一样

＝＝如果不使用 AI32G12K128 / AI8H8K64U 的 USB-CDC 虚拟串口当 BRIDGE / USB-CDC 再转串口，则可以忽略【波特率、数据位、停止位、奇偶校验】等参数

问题 2：使用 C#/C++/VB 编程时，MSCOMM 串口控件或串口 API 如何设置波特率、数据位、停止位、奇偶校验等参数？

回答 2： ＝＝如果不使用 AI32G12K128 / AI8H8K64U 的 USB-CDC 虚拟串口当 BRIDGE / USB-CDC 再转串口，则可以忽略【波特率、数据位、停止位、奇偶校验】等参数

＝＝如果需要使用 AI32G12K128 / AI8H8K64U 的 USB-CDC 虚拟串口当 BRIDGE / USB-CDC 再转串口，则 USB-CDC 串口的【波特率、数据位、停止位、奇偶校验】等参数的设置方式和普通串口参数的设置方式相同

问题 3：AI32G12K128 系列的 USB-CDC 串口模式和 AI8H8K64U 系列一样吗？

回答 3： ＝＝一样

3.3 USB 库函数简介

STCAI 的 USB 库函数包括两大类：USB-CDC 库函数和 USB-HID 库函数。其中 USB-CDC 库函数基于 USB 通讯设备类协议，USB-HID 库函数是基于 USB 人机交互接口协议。

USB-HID 库函数主要应用于小数据量传输项目。主要特点是在所有版本的 Windows 操作系统中都是免安装驱动程序，即插即用。但数据传输速度比较低，USB-HID 设备的理论数据带宽为 64K 字节/秒，传输 64K 字节程序只需要 1 秒钟，即每毫秒收发一个 USB 数据包，每个数据包最大 64 字节。

USB-CDC 库函数主要应用于较大数据量的快速传输项目。USB-CDC 设备的理论数据带宽为 12M 位/秒（1.5M 字节/秒）。CDC 设备的有效数据传输速度一般可达到 800K 字节/秒。但 USB-CDC 有驱动程序的问题，对于 Win10（1903 版）以下的操作系统，都需要安装驱动后才能正常使用，对此 STCAI 公司有特别针对低版本的操作系统提供了 USB-CDC 驱动的安装程序。Win10（1903 版）之后的操作系统，包括最新的 Win11，对 USB-CDC 也都免安装驱动程序，实现了即插即用。

用户可以根据自己项目的实际数据传输速度需求以及软件运行的电脑操作系统，来选择使用选择 STCAI 提供的 USB-CDC 库函数和 USB-HID 库函数。


3.4 下载 USB 库函数

STCAI 的 USB 库函数可以在官网的如下地址进行下载



下载链接：https://www.stcaimcu.com/data/download/Library/STC_USB_LIBRARY.zip

“STC_USB_LIBRARY.zip”压缩包解压后的目录结构图如下：

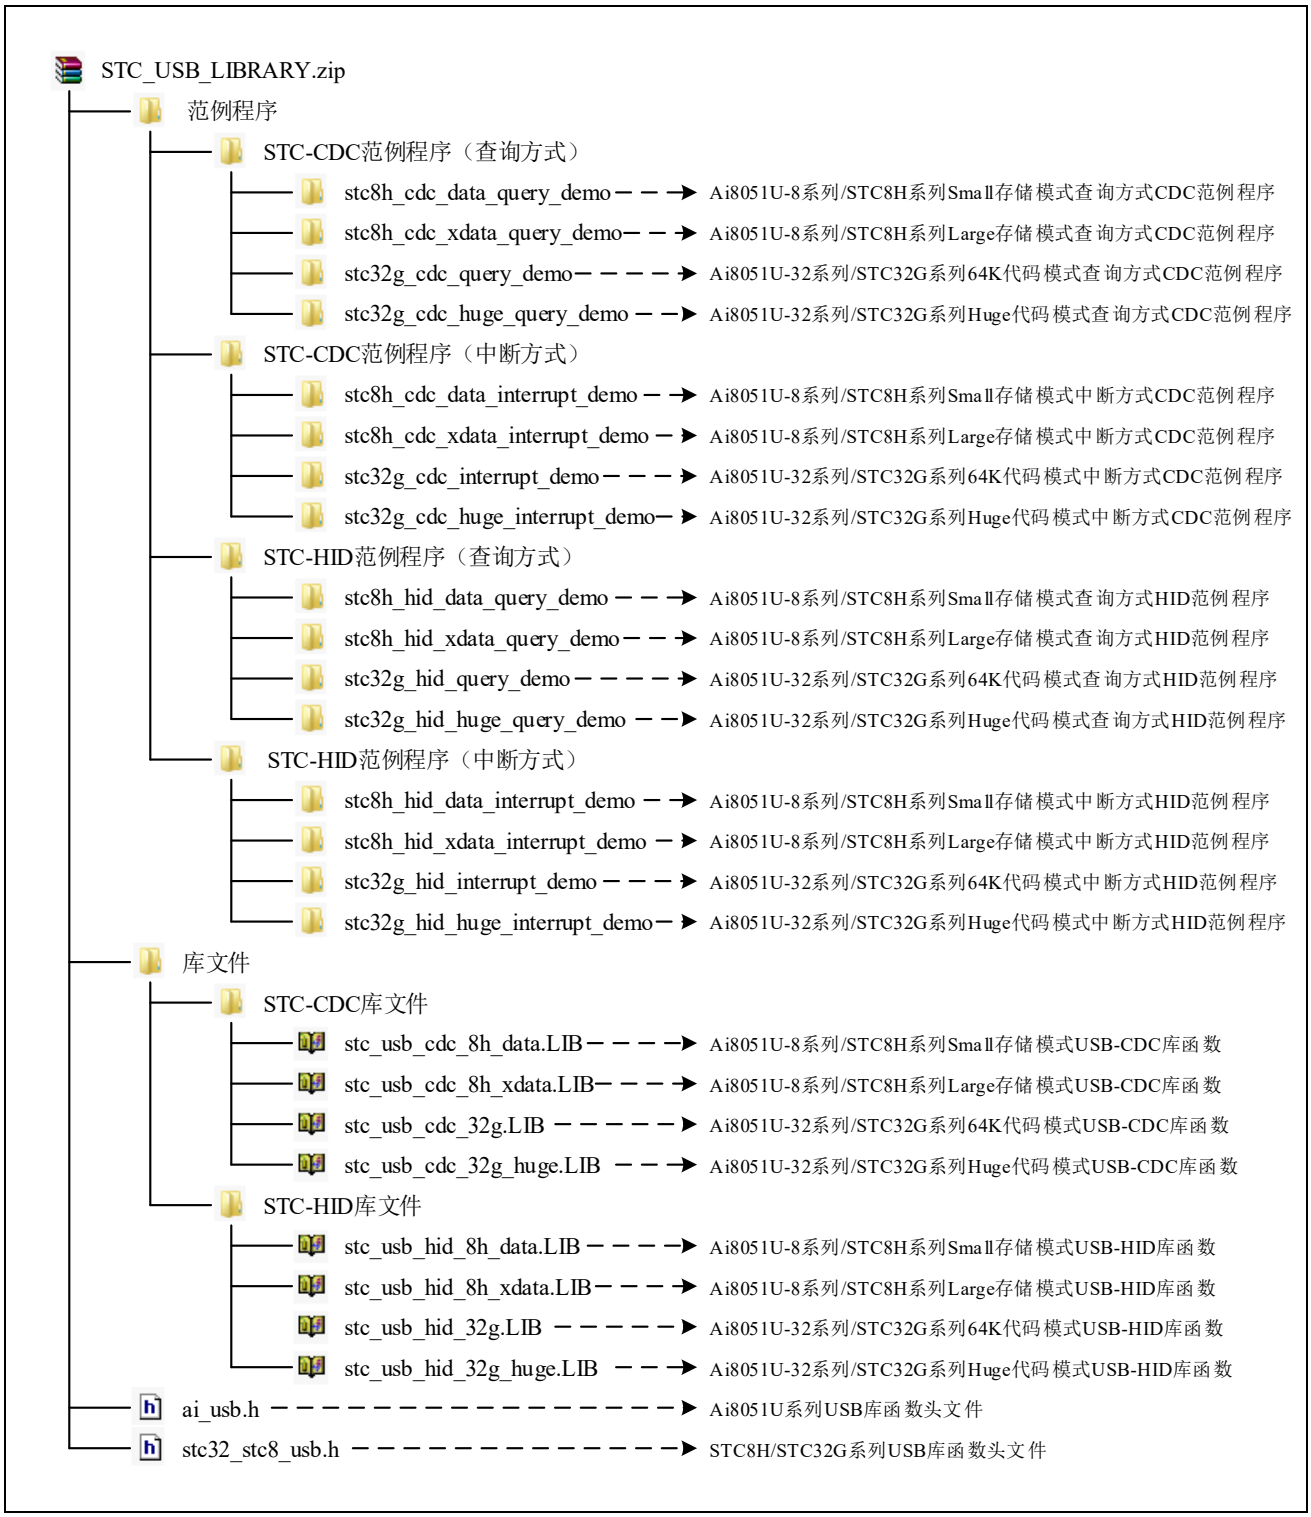
STC_USB_LIBRARY.zip
范例程序
STC-CDC范例程序（查询方式）
stc8h_cdc_data_query_demo → Ai8051U-8系列/STC8H系列Small存储模式查询方式CDC范例程序
stc8h_cdc_xdata_query_demo → Ai8051U-8系列/STC8H系列Large存储模式查询方式CDC范例程序
stc32g_cdc_query_demo → Ai8051U-32系列/STC32G系列64K代码模式查询方式CDC范例程序
stc32g_cdc_huge_query_demo → Ai8051U-32系列/STC32G系列Huge代码模式查询方式CDC范例程序
STC-CDC范例程序（中断方式）
stc8h_cdc_data_interrupt_demo → Ai8051U-8系列/STC8H系列Small存储模式中断方式CDC范例程序
stc8h_cdc_xdata_interrupt_demo → Ai8051U-8系列/STC8H系列Large存储模式中断方式CDC范例程序
stc32g_cdc_interrupt_demo → Ai8051U-32系列/STC32G系列64K代码模式中断方式CDC范例程序
stc32g_cdc_huge_interrupt_demo → Ai8051U-32系列/STC32G系列Huge代码模式中断方式CDC范例程序
STC-HID范例程序（查询方式）
stc8h_hid_data_query_demo → Ai8051U-8系列/STC8H系列Small存储模式查询方式HID范例程序
stc8h_hid_xdata_query_demo → Ai8051U-8系列/STC8H系列Large存储模式查询方式HID范例程序
stc32g_hid_query_demo → Ai8051U-32系列/STC32G系列64K代码模式查询方式HID范例程序
stc32g_hid_huge_query_demo → Ai8051U-32系列/STC32G系列Huge代码模式查询方式HID范例程序
STC-HID范例程序（中断方式）
stc8h_hid_data_interrupt_demo → Ai8051U-8系列/STC8H系列Small存储模式中断方式HID范例程序
stc8h_hid_xdata_interrupt_demo → Ai8051U-8系列/STC8H系列Large存储模式中断方式HID范例程序
stc32g_hid_interrupt_demo → Ai8051U-32系列/STC32G系列64K代码模式中断方式HID范例程序
stc32g_hid_huge_interrupt_demo → Ai8051U-32系列/STC32G系列Huge代码模式中断方式HID范例程序
库文件
STC-CDC库文件
stc_usb_cdc_8h_data.LIB → Ai8051U-8系列/STC8H系列Small存储模式USB-CDC库函数
stc_usb_cdc_8h_xdata.LIB → Ai8051U-8系列/STC8H系列Large存储模式USB-CDC库函数
stc_usb_cdc_32g.LIB → Ai8051U-32系列/STC32G系列64K代码模式USB-CDC库函数
stc_usb_cdc_32g_huge.LIB → Ai8051U-32系列/STC32G系列Huge代码模式USB-CDC库函数
STC-HID库文件
stc_usb_hid_8h_data.LIB → Ai8051U-8系列/STC8H系列Small存储模式USB-HID库函数
stc_usb_hid_8h_xdata.LIB → Ai8051U-8系列/STC8H系列Large存储模式USB-HID库函数
stc_usb_hid_32g.LIB → Ai8051U-32系列/STC32G系列64K代码模式USB-HID库函数
stc_usb_hid_32g_huge.LIB → Ai8051U-32系列/STC32G系列Huge代码模式USB-HID库函数
ai_usb.h → Ai8051U系列USB库函数头文件
stc32_stc8_usb.h → STC8H/STC32G系列USB库函数头文件

3.5 USB 库函数的详细说明

USB 的头文件“ai_usb.h”和“stc32_stc8_usb.h”中的宏定义、变量定义以及函数声明的说明如下：

```
//#define PRINTF_SEGLED
//#define PRINTF_HID
//#define PRINTF_USB
```

PRINTF_SEGLED、PRINTF_USB 和 PRINTF_HID 是对 printf 函数打印的内容进行重定向的宏定义。3 个宏最多只能选择其中之一

PRINTF_SEGLED：当需要使用 printf 函数将打印的内容重定向到 ISP 下载软件中的 8 段数码管时，请使用此宏定义

PRINTF_USB：当需要使用 printf 函数将打印的内容重定向到 ISP 下载软件中的 CDC 串口助手或者 HID 助手时，请使用此宏定义

PRINTF_HID：意义与 PRINTF_USB 相同

```
#define DEVSTATE_ATTACHED      0
#define DEVSTATE_POWERED       1
#define DEVSTATE_DEFAULT       2
#define DEVSTATE_ADDRESS       3
#define DEVSTATE_CONFIGURED    4
#define DEVSTATE_SUSPENDED     5
```

上面的宏定义是 USB 设备的状态“DeviceState”，当 USB 主机对 USB 设备进行配置过程中，USB 设备的状态保存在“DeviceState”变量中，用户只需要关注“DEVSTATE_CONFIGURED”这个状态，当“DeviceState”为“DEVSTATE_CONFIGURED”时，USB 设备才可和主机进行数据传输。

USB 库中有定义如下变量：

- “bUsbOutReady”：
  主机发送给 HID/CDC 设备的数据状态。状态位为 1 表示，主机发送给 HID/CDC 设备数据已完成，设备已成功接收一包数据，等待对数据继续处理。
- “UsbOutBuffer”：
  主机发送给 HID/CDC 设备的数据缓冲区（HID/CDC 设备的数据**接收**缓冲区）。只有当“bUsbOutReady”状态为 1 时，“UsbOutBuffer”的内容才有效。
- “OutNumber”：
  主机发送给 HID/CDC 设备的数据字节数。只有当“bUsbOutReady”状态为 1 时，“OutNumber”的内容才有效。
- “DeviceState”：
  USB 设备的状态。只有当设备状态为“DEVSTATE_CONFIGURED”时，USB 设备才可和主机进行数据传输。特别提醒：内置的 printf_usb()和 USB_SendData()函数都内置检测 USB 状态和发送忙，当 usb 为非配置状态或者处于忙状态，则会跳过当前的 printf_usb()和 USB_SendData()操作，不需要额外判断直接调用也不会堵塞整个函数
- “UsbFeatureBuffer”：（一般不需要使用）
  主机发送给 USB 设备的 Feature 数据（特征报告数据）缓冲区。Feature 数据仅对 HID 设备有效，CDC 设备无 Feature 数据。
- “bUsbFeatureReady”：（一般不需要使用）
  主机发送给 USB 设备的 Feature 数据（特征报告数据）状态。状态位为 1 表示，HID/CDC 设备已接收完成 Feature 数据。

- “UsbInBuffer”：（一般不需要使用）

  HID/CDC 设备上传数据给主机的数据缓冲区。一般不需要（不建议）用户自己设置，而是直接使用“USB_SendData”进行自动设置。

- “bUsbInBusy”：（一般不需要使用）

  HID/CDC 设备上传数据给主机的忙标志位，状态位为 1 表示，上一包数据还未传输完成，不能继续上传数据。

USB 库中有提供如下函数

- void usb_init();：

  USB 库初始化函数，用户只需要在程序的系统初始化部分调用一次“usb_init();”，调用完 usb_init();并使能 EA（EA=1）后，硬件便会自动对 USB 设备进行初始化。

- void usb_OUT_done();：

  当使用查询方式调用 USB 库函数时，数据处理完成后，必须调用一次“usb_OUT_done();”，这样才能接收下一包数据。如果是使用中断方式调用 USB 库函数，用户程序不需要调用“usb_OUT_done();”，库函数内部会自动处理。

- void USB_SendData(BYTE *dat, int size); ：

  HID/CDC 设备上传数据给主机函数。dat 参数是数据缓冲区的起始地址，size 是数据包大小。特别注意：CDC 设备的数据包大小不固定；HID 设备的数据包大小固定为 64 字节。

- void set_usb_OUT_callback(void (*pfn)(void)); ：

  如果需要使用中断方式调用 USB 库函数，需要调用此函数来设置回调函数。若不设置，则是使用默认的查询方式调用 USB 库函数。

- void set_usb_IN_callback(void (*pfn)(void)); （一般不需要使用）：

  如果需要实现发送中断，调用此函数设置回调。

- void set_usb_ispcmd(char *cmd); ：

  设置不停电下载的用户自定义命令，不设置时默认下载命令为“@STCISP#”。

- int printf_usb (const char *fmt, ...); ：

  将格式化后的字符串通过 USB-HID/USB-CDC 输出到电脑端（USB 主机），printf_usb 支持 keil 的 printf 函数所支持的全部格式化符号。

USB 库中提供如下函数将数据显示到“擎天柱”、“降龙棍”、“打狗棒”调试仿真接口：

- void LED40_ClrBit(BYTE port, BYTE bt); //设置 port.bt 位为低电平
- void LED40_SetBit(BYTE port, BYTE bt); //设置 port.bt 位为高电平
- void LED40_SetPort(BYTE port, BYTE dat); //设置整组 port
- void LED40_SendData(BYTE *dat, BYTE size); （一般不需要使用）

USB 库中提供如下函数将数据显示到“开天斧”、“屠龙刀”调试仿真接口：

- void LED64_ClrBit(BYTE port, BYTE bt); //设置 port.bt 位为低电平
- void LED64_SetBit(BYTE port, BYTE bt); //设置 port.bt 位为高电平
- void LED64_SetPort(BYTE port, BYTE dat); //设置整组 port
- void LED64_SendData(BYTE *dat, BYTE size); （一般不需要使用）

USB 库中提供如下函数将数据显示到“8 段数码管”调试仿真接口：

- int SEG7_ShowString(const char *fmt, ...);
- void SEG7_ShowLong(long n, char radix);
- void SEG7_ShowFloat(float f);
- void SEG7_ShowCode(BYTE *cod);

USB 库中提供如下函数将数据显示到“液晶显示 128*64”调试仿真接口：


- void LCD12864_DisplayOff();
- void LCD12864_DisplayOn();
- void LCD12864_CursorOff();
- void LCD12864_CursorOn();
- void LCD12864_CursorMoveLeft();
- void LCD12864_CursorMoveRight();
- void LCD12864_CursorReturnHome();
- void LCD12864_ScrollLeft();
- void LCD12864_ScrollRight();
- void LCD12864_ScrollUp(BYTE line);
- void LCD12864_AutoWrapOff();
- void LCD12864_AutoWrapOn();
- void LCD12864_ReverseLine(BYTE line);
- void LCD12864_DisplayClear();
- void LCD12864_ShowString(BYTE x, BYTE y, char *str);
- void LCD12864_ShowPicture(BYTE x, BYTE y, BYTE cx, BYTE cy, BYTE *dat);


USB 库中提供如下函数将数据显示到“OLED-128*64”调试仿真接口：

- void OLED12864_DisplayOff();
- void OLED12864_DisplayOn();
- void OLED12864_DisplayContent();
- void OLED12864_DisplayEntire();
- void OLED12864_HorizontalMirror();
- void OLED12864_VerticalMirror();
- void OLED12864_DisplayReverse();
- void OLED12864_SetContrast(BYTE bContrast);

- void OLED12864_SetAddressMode(BYTE bMode);
- void OLED12864_ScrollLeft(BYTE bPageStart, BYTE bPageEnd, WORD nInterval);
- void OLED12864_ScrollRight(BYTE bPageStart, BYTE bPageEnd, WORD nInterval);
- void OLED12864_ScrollUp(BYTE bPageStart, BYTE bPageEnd, WORD nInterval);
- void OLED12864_ScrollStart();
- void OLED12864_ScrollStop();
- void OLED12864_ShowPicture(BYTE x, BYTE y, BYTE cx, BYTE cy, BYTE *dat);

上面调试仿真接口函数的详细帮助信息请参考下载软件中的“接口协议及帮助”

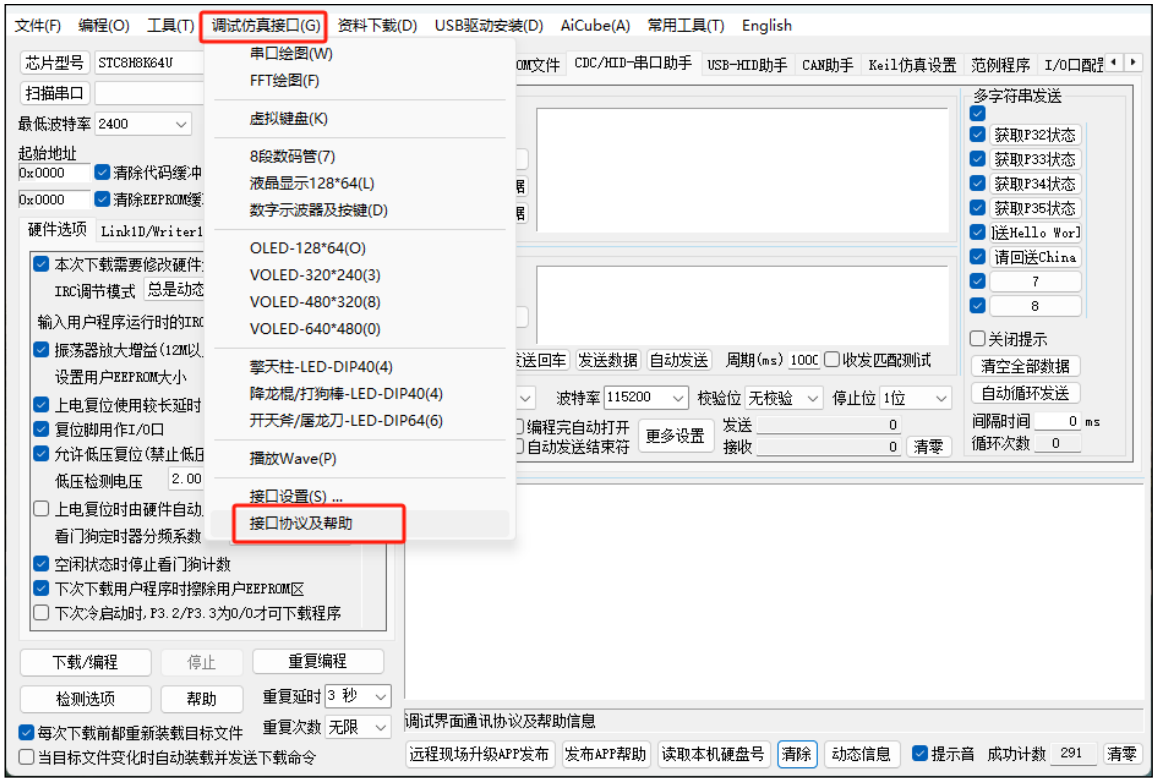

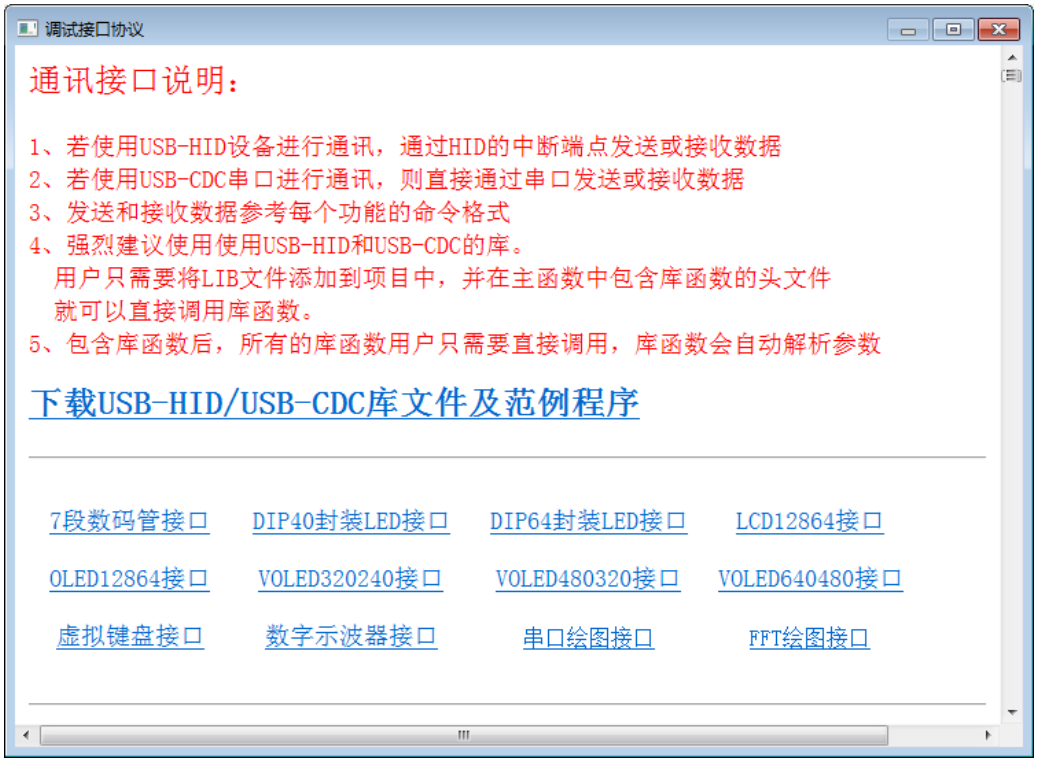


3.6　建立基于 USB 库函数的 Keil 项目


下载并了解了 STC-USB 库函数后，接下来就可以新建基于 USB 库函数的 Keil 项目程序了。目前 STCAI 有硬件 USB 功能的单片机有如下系列 STC8H8K64U、STC8H2K12U 系列、STC8H2K32U 系列、STC32G12K128 系列、Ai8051U-8Bit 系列和 Ai8051U-32Bit 系列。各个系列的单片机建立 Keil 项目的方法都大同小异，下面以 STC8H8K64U 系列单片机为例，演示基于 USB-CDC 库函数的 Keil 项目。

按照本文中："2 集成开发环境的使用与 ISP 下载软件的介绍"→"2.6 新建项目和项目设置，在 Keil 中"编写内容和步骤，新建项目：STC8H_CDC_Demo.uvproj，并进行项目设置。


1、将前面下载的库文件包中的"stc_usb_cdc_8h_data.LIB"复制到项目所在目录：

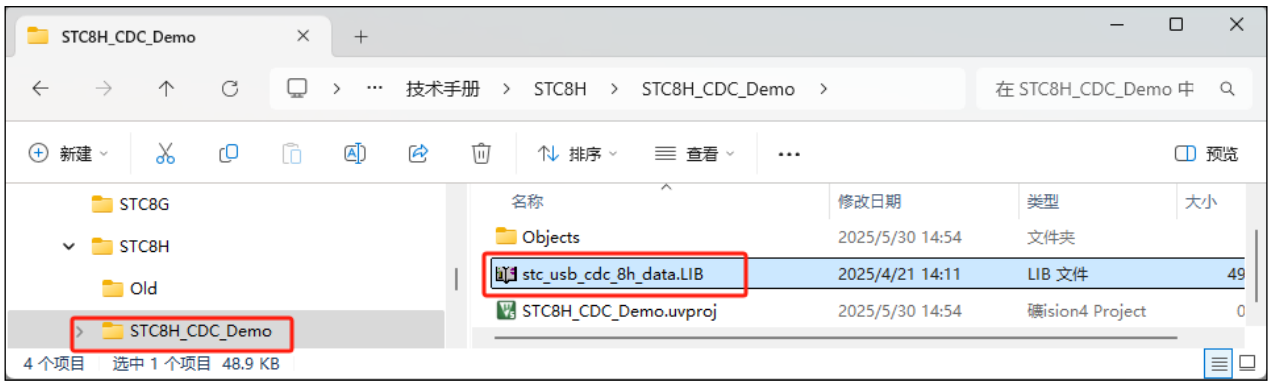


2、按照下面的步骤将"stc_usb_cdc_8h_data.LIB"库添加到项目中

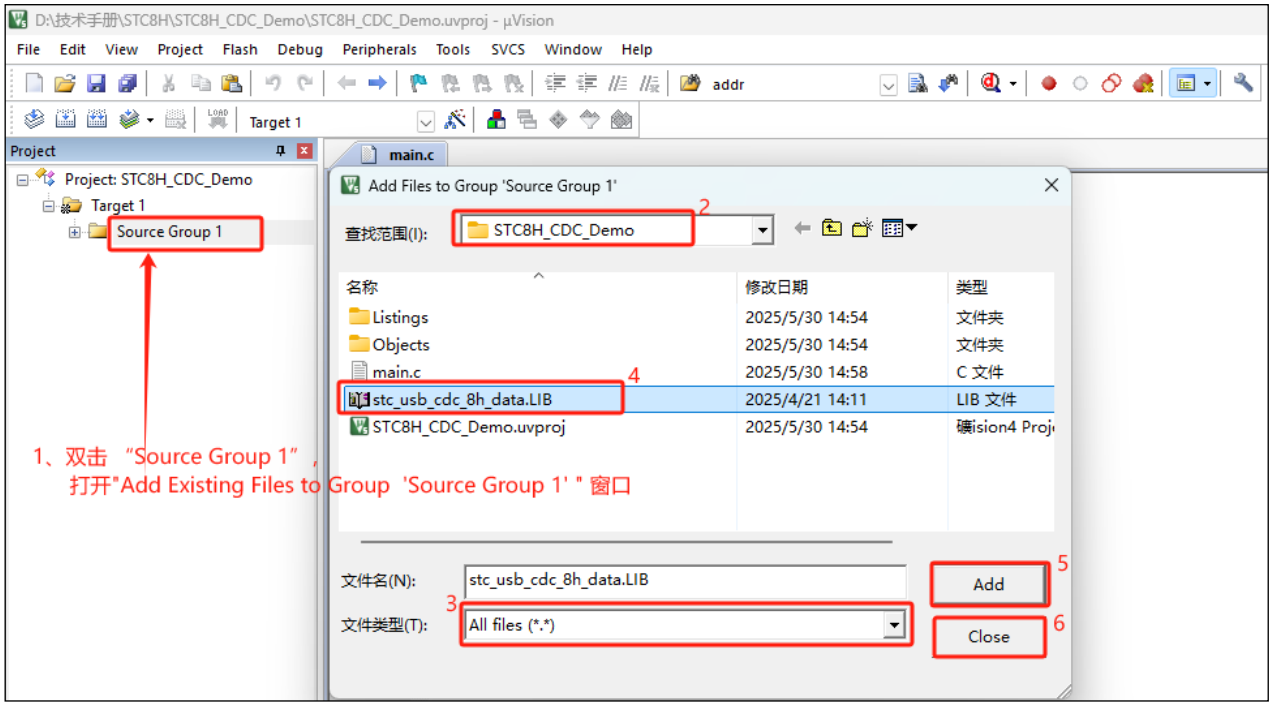

3、这样，Keil 界面变化如下图：

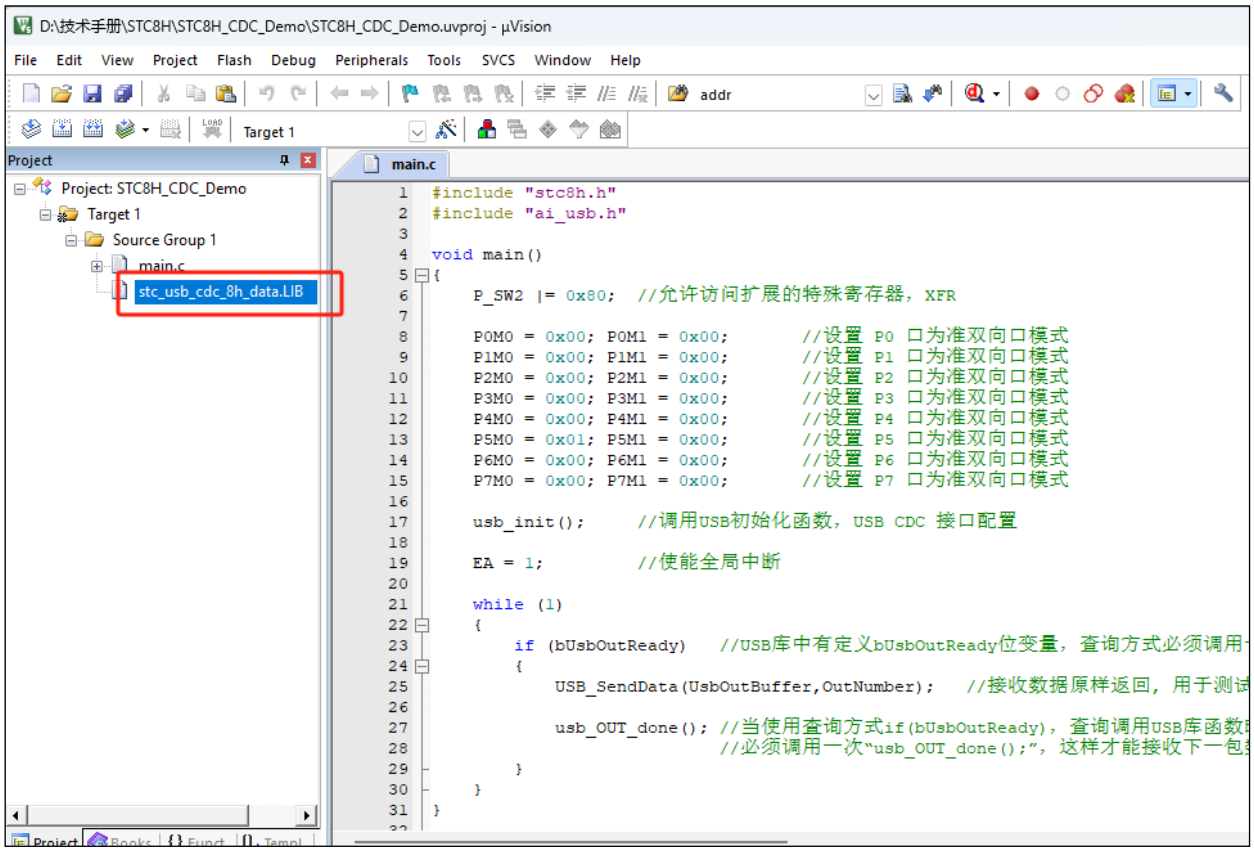


4、点击“Rebuild”按钮对代码进行编译链接

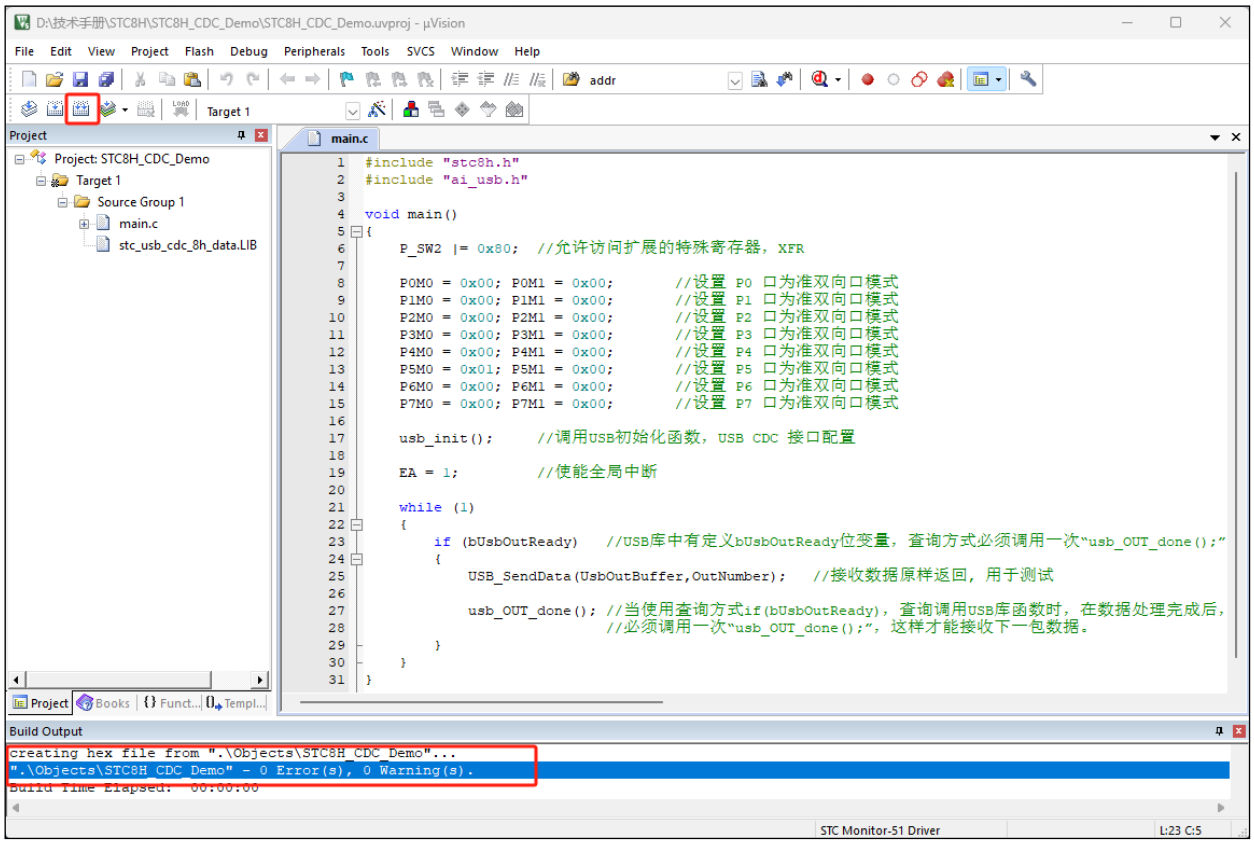


编译结果为“0 Error(s), 0 Warning(s).”，项目创建成功！

5、使用最新的 AiCube-ISP 下载软件将 HEX 下载到目标芯片：

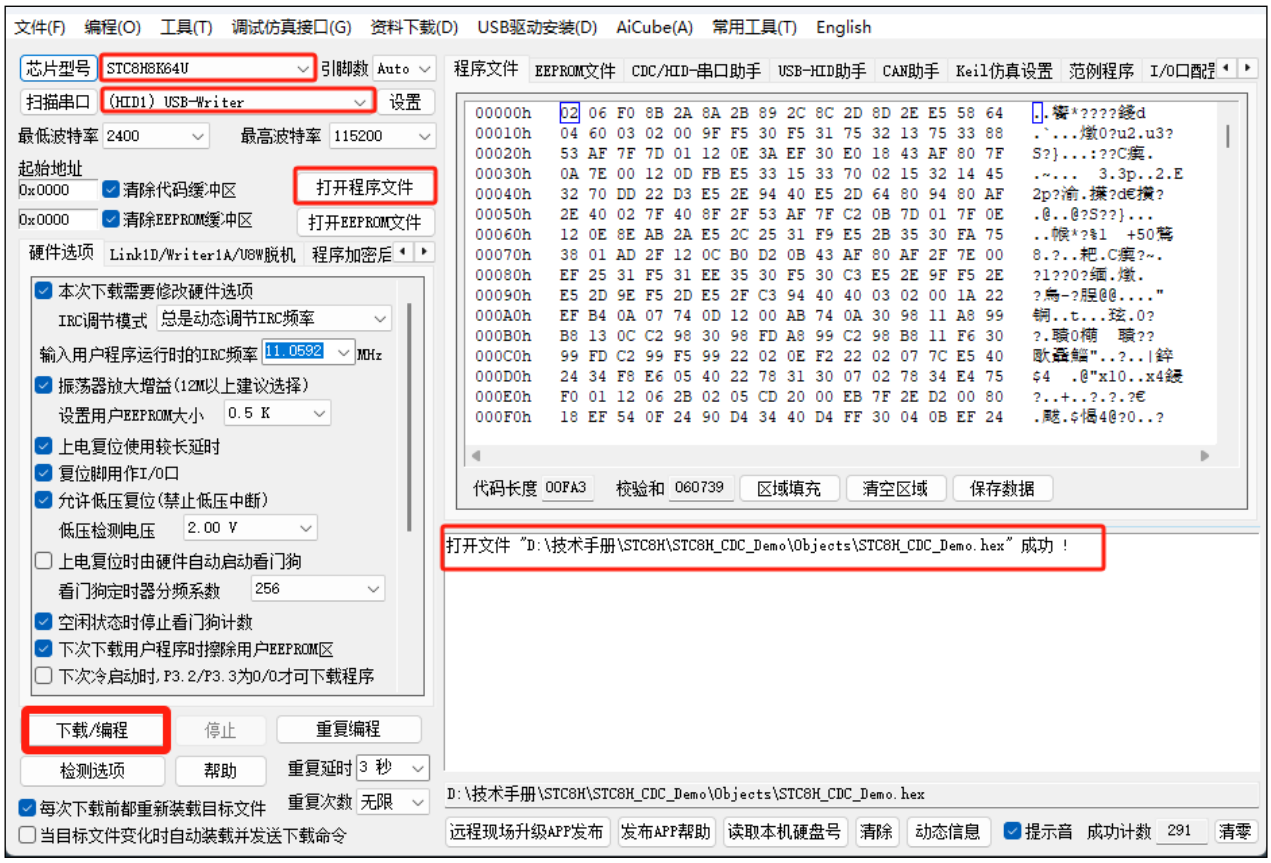


6、点击上图中的“下载/编程”按钮，下载完成后，系统中就会出现一个 USB-CDC 串口

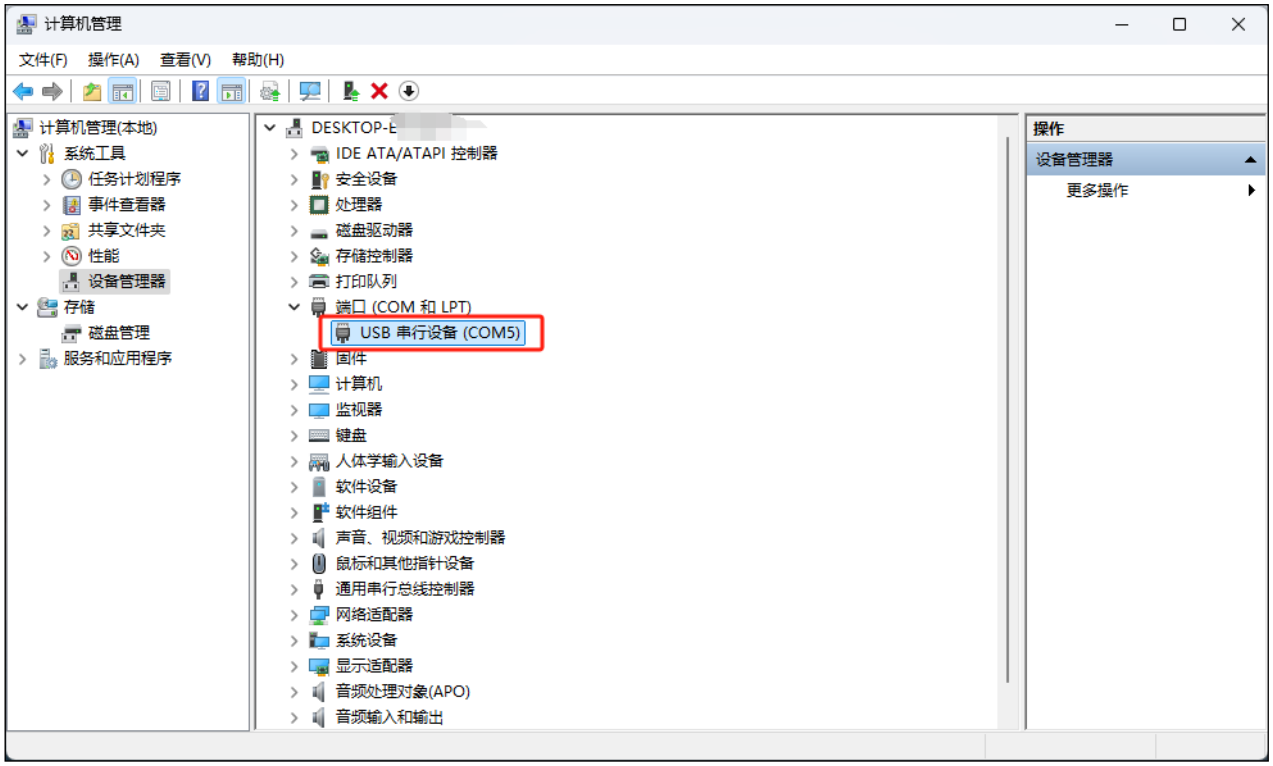


3.7 USB-CDC 虚拟串口实现不停电自动 ISP 下载，及 ISP 软件如何设置

由于在 USB 库函数的代码中已经定义了不停电自动 ISP 下载命令"@STCISP#"，只需要在下载软件的"收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区"中的进行如下设置，即可实现不停电自动 ISP 下载功能了。

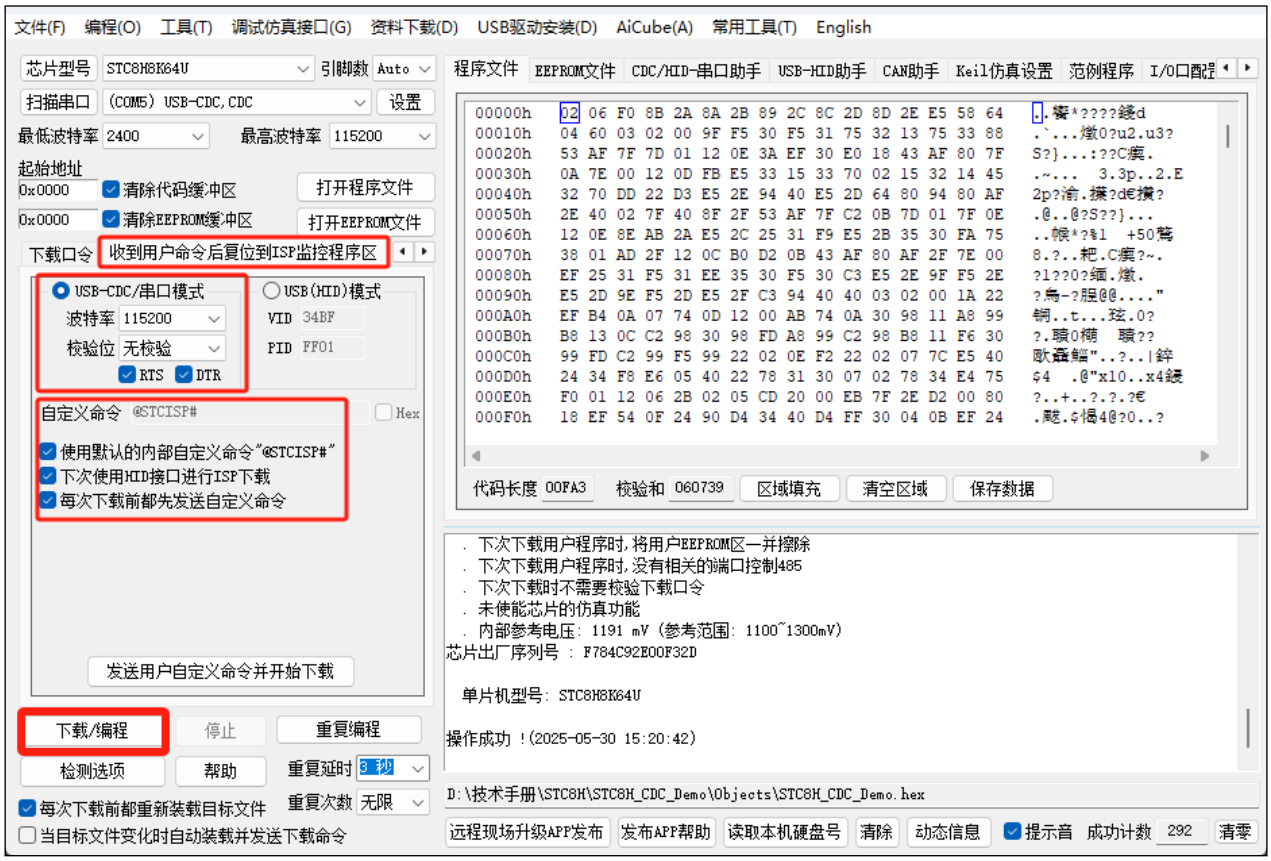

3.8　关于“下次使用 HID 接口进行 ISP 下载”的选项说明

如果使用串口进行 ISP 下载或者使用 Link1D、Writer1A、U8W 等工具对目标芯片进行 ISP 下载时，请务必去掉“下次使用 HID 接口进行 ISP 下载”的选项，如下图：

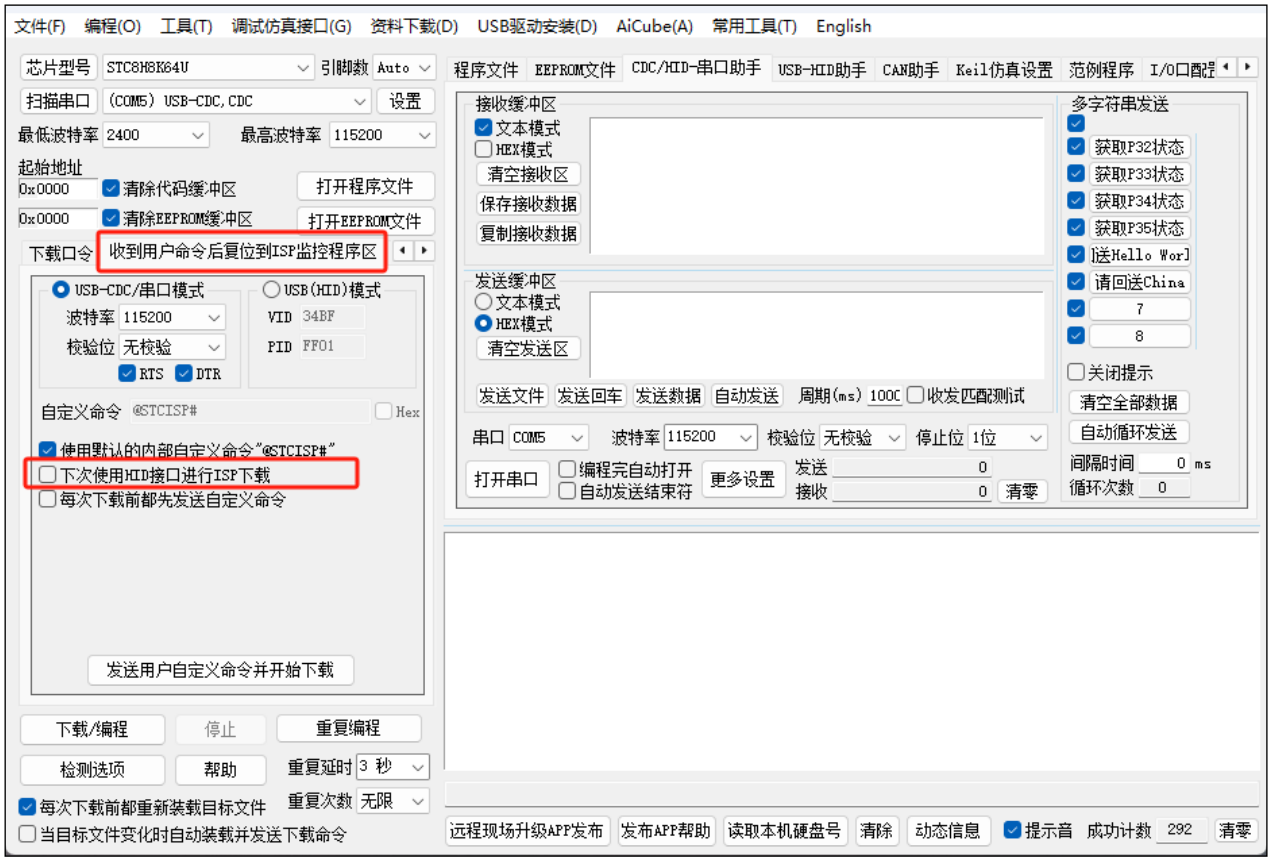

3.9 USB 范例程序，查询方式和中断方式各举一例

3.9.1 范例程序 1（查询方式调用 CDC/HID 库函数）

```
#include "stc8h.h"
#include "ai_usb.h"
/*
如何获得上面这 2 个头文件，如已按照前面介绍的方法：
从 www.STCAI.com 网站，【软件工具 | 工具软件】处，下载安装最新的【AiCube-ISP 软件】，
选择其中的选项卡 【Keil 仿真设置 】，
点击【添加型号和头文件到 Keil 中，并添加仿真器驱动到 Keil 中】按钮，
则 stc8h.h 和 AI_usb.h 都会自动复制到 Keil 中，包含进来就可以直接使用，
大家可以打开看下其中的内容，AI_usb.h 和 stc32_stc8_usb.h 是相似的，只需用其中的 1 个头文件，
具体见 Keil_v5\C251\INC\STC 目录，或 Keil_v5\C51\INC\STC 目录。
如将对应的 USB 库文件添加到 项目中，后续用户程序中，USB 如收到命令字符串 "@STCISP#"
USB 库函数就会自动软复位到系统 ISP 程序区，实现 USB 不停电下载，具体见相应部分的说明。 */

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;    //允许访问扩展的特殊寄存器，XFR

    P0M0 = 0x00; P0M1 =  0x00;          //设置 P0 口为准双向口模式
    P1M0 = 0x00; P1M1 =  0x00;          //设置 P1 口为准双向口模式
    P2M0 = 0x00; P2M1 =  0x00;          //设置 P2 口为准双向口模式
    P3M0 = 0x00; P3M1 =  0x00;          //设置 P3 口为准双向口模式
    P4M0 = 0x00; P4M1 =  0x00;          //设置 P4 口为准双向口模式
    P5M0 = 0x01; P5M1 =  0x00;          //设置 P5 口为准双向口模式
    P6M0 = 0x00; P6M1 =  0x00;          //设置 P6 口为准双向口模式
    P7M0 = 0x00; P7M1 =  0x00;          //设置 P7 口为准双向口模式

    usb_init();     //调用 USB 初始化函数，不需要立即判断电脑已正确识别到 USB 从设备
    /* USB 型单片机从设备，如需要主动向电脑发送数据，
       在执行 USB_SendData( )函数和 printf_usb( )函数时，
       这两个函数已增加了判断电脑是否已正确识别到 USB 从设备的程序。
       如果电脑要主动发送数据给 USB 从设备，电脑自己会主动判断与 USB 从设备是否已正确连接。
    */

    EA = 1;

    while (1)
    {
        if (bUsbOutReady)
                //USB 库中有定义 bUsbOutReady 位变量，查询方式必须调用一次“usb_OUT_done();”
        {
            USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);      //CDC 接收数据原样返回，用于测试
//          USB_SendData(UsbOutBuffer,64);             //HID 接收数据原样返回，用于测试
```

```
            usb_OUT_done();
                //当使用查询方式 if(bUsbOutReady)，查询调用 USB 库函数时，在数据处理完成后，
                //必须调用一次“usb_OUT_done();”，这样才能接收下一包数据。
        }
    }
}
```

3.9.2 范例程序 2（中断方式调用 CDC/HID 库函数）

```
#include " stc8h.h"
#include "ai_usb.h"

void usb_callback()
{
    USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);       //CDC 接收数据原样返回, 用于测试
//  USB_SendData(UsbOutBuffer,64);              //HID 接收数据原样返回, 用于测试
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;    //允许访问扩展的特殊寄存器，XFR

    P0M0 = 0x00; P0M1 =  0x00;          //设置 P0 口为准双向口模式
    P1M0 = 0x00; P1M1 =  0x00;          //设置 P1 口为准双向口模式
    P2M0 = 0x00; P2M1 =  0x00;          //设置 P2 口为准双向口模式
    P3M0 = 0x00; P3M1 =  0x00;          //设置 P3 口为准双向口模式
    P4M0 = 0x00; P4M1 =  0x00;          //设置 P4 口为准双向口模式
    P5M0 = 0x01; P5M1 =  0x00;          //设置 P5 口为准双向口模式
    P6M0 = 0x00; P6M1 =  0x00;          //设置 P6 口为准双向口模式
    P7M0 = 0x00; P7M1 =  0x00;          //设置 P7 口为准双向口模式

    usb_init();     //调用 USB 初始化函数，不需要立即判断电脑已正确识别到 USB 从设备
    /* USB 型单片机从设备，如需要主动向电脑发送数据，
       在执行 USB_SendData( )函数和 printf_usb( )函数时，
       这两个函数已增加了判断电脑是否已正确识别到 USB 从设备的程序。
       如果电脑要主动发送数据给 USB 从设备，电脑自己会主动判断与 USB 从设备是否已正确连接。
    */
    set_usb_OUT_callback(usb_callback);       //设置中断回调函数

    EA = 1;

    while (1);
}
```

4 STC8H 系列各子系列选型简介、特性/价格/管脚图/ISP 下载/编程线路图

4.1 STC8H1K08-36I-TSSOP20/QFN20,SOP20/16 系列

4.1.1 特性及价格

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，10 位 ADC，9 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	串口，可实现 LIN，可掉电唤醒	SPI	I²C 并可掉电唤醒	定时器/计数器（T0/T1/T2 管脚 也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒 专用定时器	9 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（36MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 TSSOP20 <6.5mm*6.5mm>	价格及封装 QFN20 <3mm*3mm>	价格及封装 SOP20	价格及封装 SOP16	主力产品供货信息
STC8H1K08	1.9-5.5	8K	256	1K	2	4K	17	有	2	有	有	3	8	有	10 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥0.79	¥0.79	有	¥0.79	现货
STC8H1K17	1.9-5.5	17K	256	1K	2	IAP	17	有	2	有	有	3	8	有	10 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	-	-	¥0.89	¥0.89	有	¥0.89	

- 内核
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 17 个中断源，4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真



扫码去微信小商城

- 工作电压
  - ✓ 1.9V～5.5V
- 工作温度
  - ✓ -20℃ ～65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%～+0.98%），工作频率 <= 36MHz
  - ✓ -40℃ ～85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 36MHz
  - ✓ -40℃ ～105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 27MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 27MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
  - ✓ -40℃ ～125℃（车规：AEC-Q100 Grade 1，内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 27MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）
- Flash 存储器
  - ✓ 最大 17K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 1024 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（36MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⌖ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⌖ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意】：

    STC8H1K08-36I 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 27MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 36MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38

  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（36MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⌖ 上电复位。（在芯片未使能低压复位功能时有效）
    - ⌖ 复位脚复位。出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⌖ 看门狗溢出复位
    - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：2.0V、2.4V、2.7V、3.0V。
  - ✓ 软件复位
    - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 17 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、串口 1、串口 2、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、比较器、PWMA、PWMB
  - ✓ 提供 4 级中断优先级
  - ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6)、RXD2(P1.0)、I2C_SDA(P1.4/ P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

- **数字外设**

- ✓ 3 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
- ✓ 2 个高速串口：串口 1、串口 2，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
- ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
- ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式

➢ **模拟外设**

- ✓ 超高速 ADC，支持 10 位高精度 9 通道（通道 0~通道 1、通道 8~通道 14）的模数转换，速度最快能达到 500K（每秒进行 50 万次 ADC 转换）
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
- ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
- ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用


➢ **GPIO**

- ✓ 最多可达 17 个 GPIO：P1.0~P1.7、P3.0~P3.7、P5.4
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻

➢ **封装**

- ✓ TSSOP20 <6.5mm*6.5mm>、QFN20 <3mm*3mm>、SOP20、SOP16

4.1.2　管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

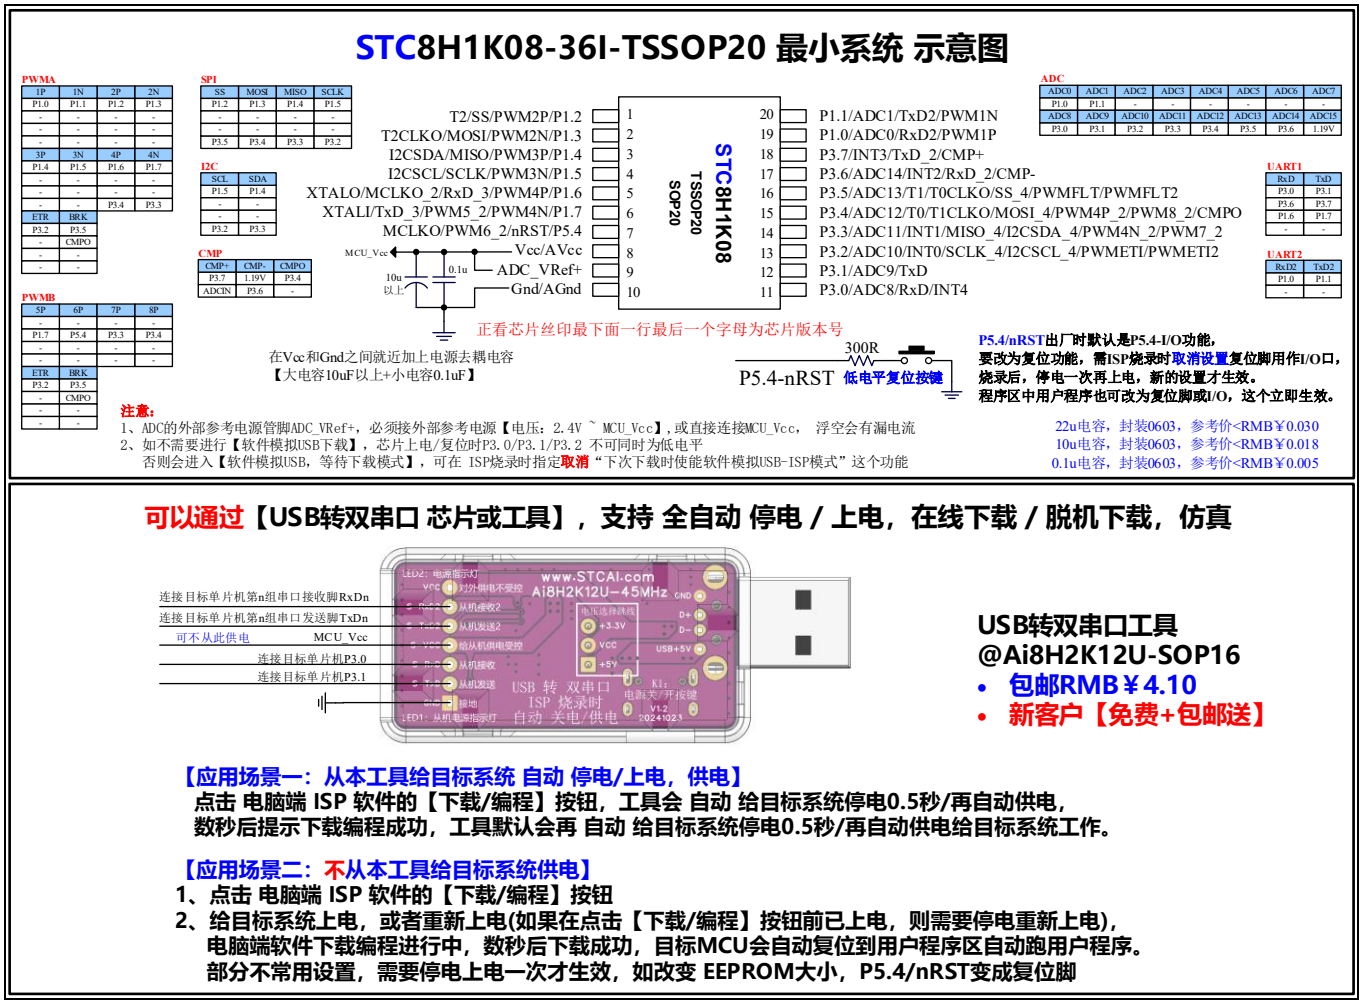

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为准双向口/弱上拉

2、 其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入软件模拟 USB 下载模式


4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入软件模拟 USB 下载模式，等待下载程序而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响Vcc;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.1.3　管脚图，SOP16，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

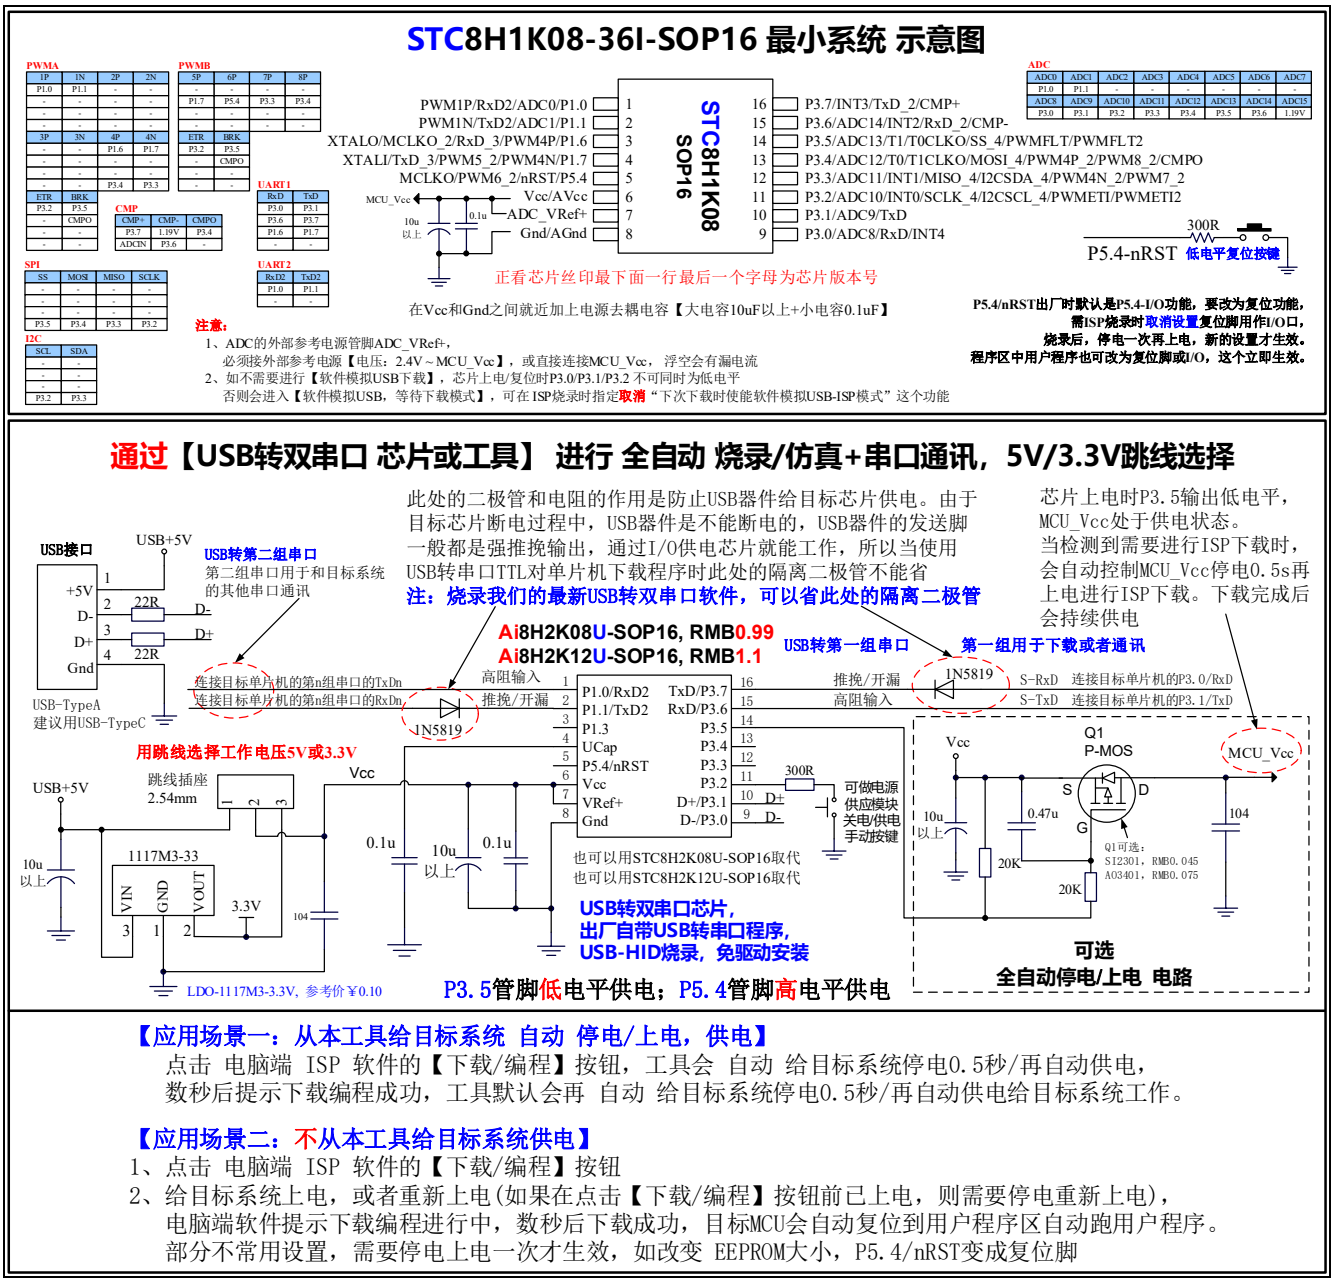

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为准双向口/弱上拉

2、 其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入软件模拟 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入软件模拟 USB 下载模式，等待下载程序而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.1.4　管脚图，QFN20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
-	-	-	-
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
-	-
-	-
P3.2	P3.3

ADC


ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	-	-	-	-	-	-
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P3.0	P3.1	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V

PWMB

5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	1.19V	P3.4
ADCIN	P3.6	-

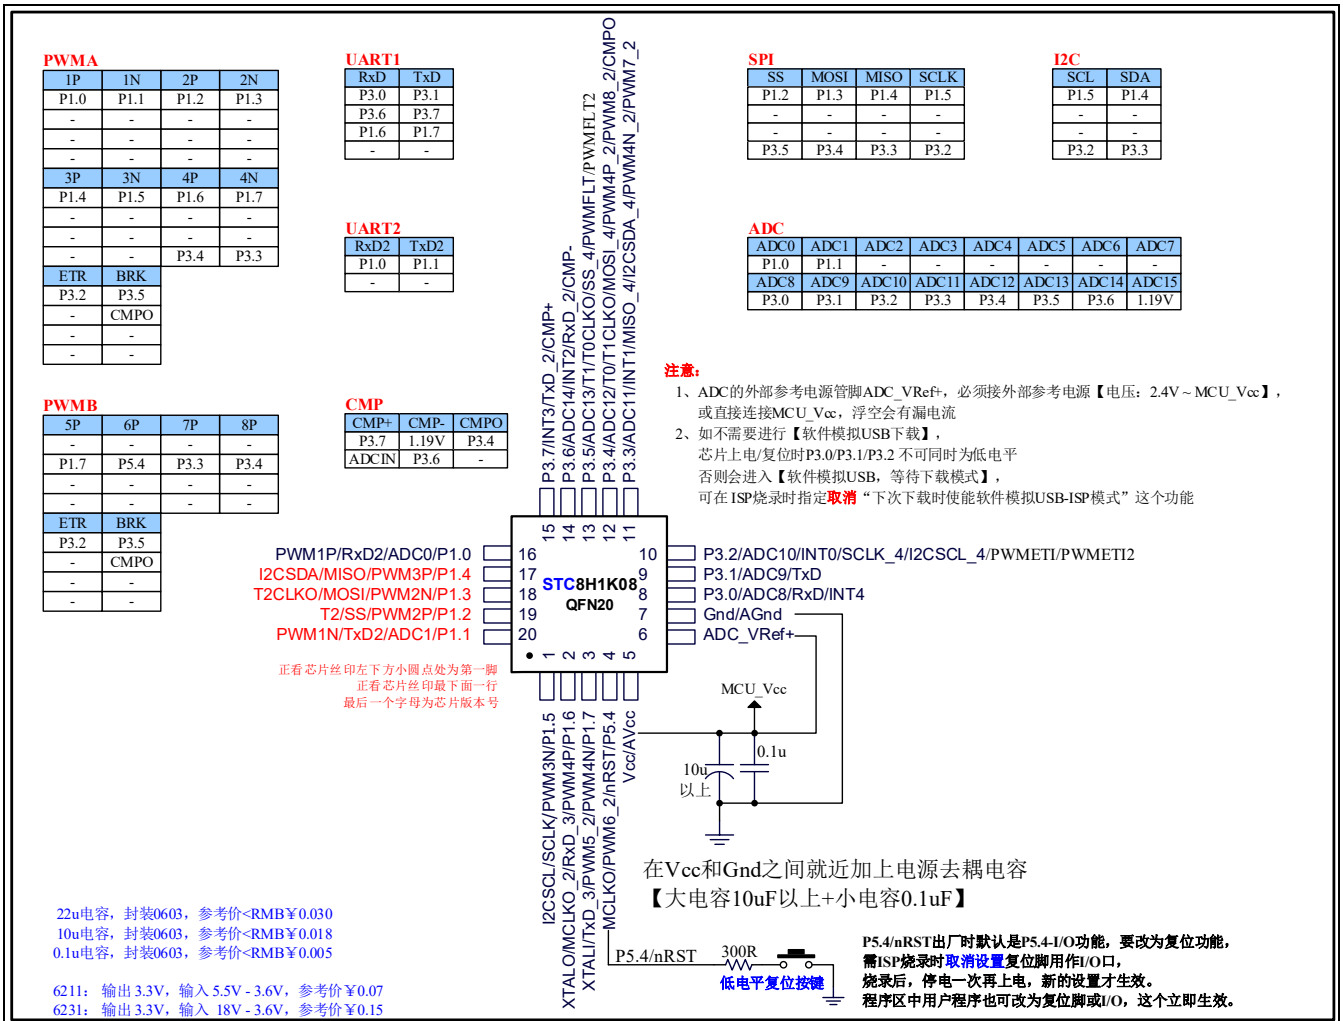

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容
【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005


6211：输出 3.3V，输入 5.5V - 3.6V，参考价￥0.07
6231：输出 3.3V，输入 18V - 3.6V，参考价￥0.15

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

通过【USB转串口 芯片或工具】 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

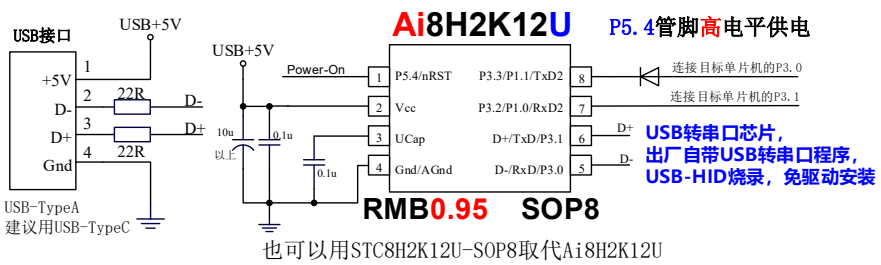

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

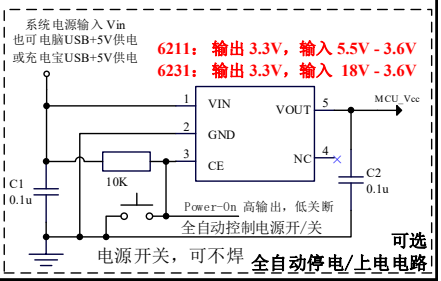

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为准双向口/弱上拉

2、 其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模

式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入软件模拟 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入软件模拟 USB 下载模式，等待下载程序而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.1.5　工规 MCU 和车规 MCU 订货信息

【工规 MCU 订货型号】:

TSSOP20：　STC8H1K17-36I，STC8H1K08-36I
QFN20：　STC8H1K17-36I，STC8H1K08-36I
SOP16：　STC8H1K17-36I，STC8H1K08-36I


【车规 MCU 订货型号】:

TSSOP20：　STC8H1K17-24A，STC8H1K08-24A
QFN20：　STC8H1K17-24A，STC8H1K08-24A
SOP16：　STC8H1K17-24A，STC8H1K08-24A

车规可当工规使用，更好而已。

4.1.6　如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电 示意图

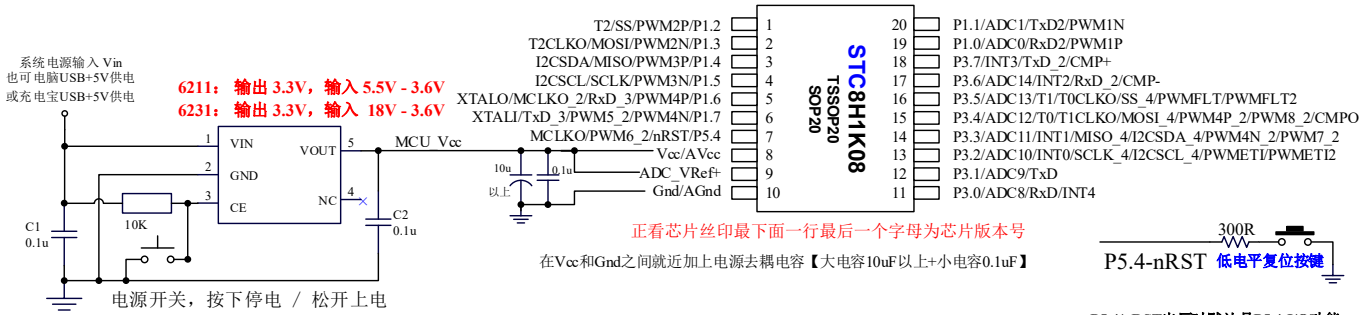

4.1.7 不同封装形式管脚对应功能说明

编号			名称	类型	说明
TSSOP20 SOP20	QFN20	SOP16			
1	19		P1.2	I/O	标准 I/O 口
			SS	I/O	SPI 从机选择
			T2	I	定时器 2 外部时钟输入
			PWM2P	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
2	18		P1.3	I/O	标准 I/O 口
			MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
			T2CLKO	O	定时器 2 时钟分频输出
			PWM2N	O	PWM2 的脉冲输出负极
3	17		P1.4	I/O	标准 I/O 口
			MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA	I/O	I2C 接口的数据线
			PWM3P	I/O	PWM3 捕获输入和脉冲输出正极
4	1		P1.5	I/O	标准 I/O 口
			SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL	I/O	I2C 的时钟线
			PWM3N	O	PWM3 的脉冲输出负极
5	2	3	P1.6	I/O	标准 I/O 口
			RxD_3	I	串口 1 的接收脚
			PWM4P	I/O	PWM4 捕获输入和脉冲输出正极
			MCLKO_2	O	主时钟分频输出
			XTALO	O	外部晶振的输出脚
6	3	4	P1.7	I/O	标准 I/O 口
			TxD_3	O	串口 1 的发送脚
			PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
			PWM5_2	I/O	PWM5 捕获输入和脉冲输出正极
			XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚
7	4	5	P5.4	I/O	标准 I/O 口
			nRST	I	复位引脚（低电平复位）
			MCLKO	O	主时钟分频输出
			PWM6_2	I/O	PWM6 捕获输入和脉冲输出正极
8	5	6	Vcc	Vcc	电源脚
			AVcc	Vcc	ADC 电源
9	6	7	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚 要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
10	7	8	Gnd	Gnd	地线
			AGnd	Gnd	ADC 地线

编号			名称	类型	说明
TSSOP20 SOP20	QFN20	SOP16			
11	8	9	P3.0	I/O	标准 I/O 口
			ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
			RxD	I	串口 1 的接收脚
			INT4	I	外部中断 4
12	9	10	P3.1	I/O	标准 I/O 口
			ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
			TxD	O	串口 1 的发送脚
13	10	11	P3.2	I/O	标准 I/O 口
			ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10
			INT0	I	外部中断 0
			SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
			PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
			PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
14	11	12	P3.3	I/O	标准 I/O 口
			ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
			INT1	I	外部中断 1
			MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA_4	I/O	I2C 的数据线
			PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
			PWM7_2	I/O	PWM7 捕获输入和脉冲输出正极
15	12	13	P3.4	I/O	标准 I/O 口
			ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
			T0	I	定时器 0 外部时钟输入
			T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
			MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
			PWM4P_4	I/O	PWM4 捕获输入和脉冲输出正极
			PWM8_2	I/O	PWM8 捕获输入和脉冲输出正极
			CMPO	O	比较器输出
16	13	14	P3.5	I/O	标准 I/O 口
			ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
			T1	I	定时器 1 外部时钟输入
			T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
			SS_4	I/O	SPI 从机选择
			PWMFLT	I	PWMA 的外部异常检测脚
			PWMFLT2	I	PWMB 的外部异常检测脚

编号			名称	类型	说明
TSSOP20 SOP20	QFN20	SOP16			
17	14	15	P3.6	I/O	标准 I/O 口
			ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
			INT2	I	外部中断 2
			RxD_2	I	串口 1 的接收脚
			CMP-	I	比较器负极输入
18	15	16	P3.7	I/O	标准 I/O 口
			INT3	I	外部中断 3
			TxD_2	O	串口 1 的发送脚
			CMP+	I	比较器正极输入
19	16	1	P1.0	I/O	标准 I/O 口
			ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
			RxD2	O	串口 2 的接收脚
			PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
20	20	2	P1.1	I/O	标准 I/O 口
			ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
			TxD2	O	串口 2 的发送脚
			PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极

4.1.8　USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯

使用【USB Link1D】对 STC8H1K08系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

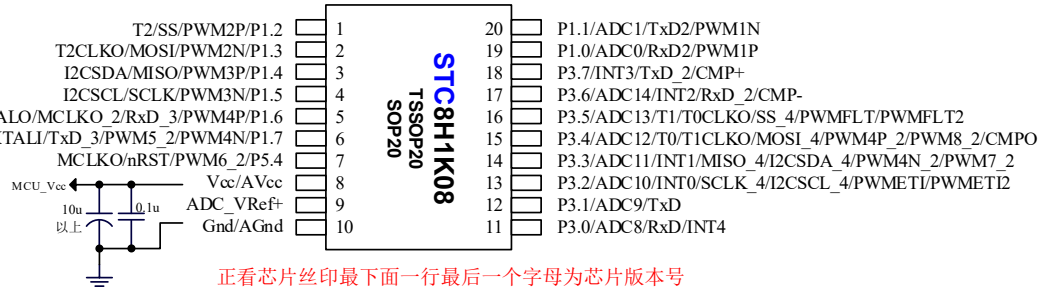

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号


在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB-Link1D 工具，下图【全套包邮 RMB￥35.00】

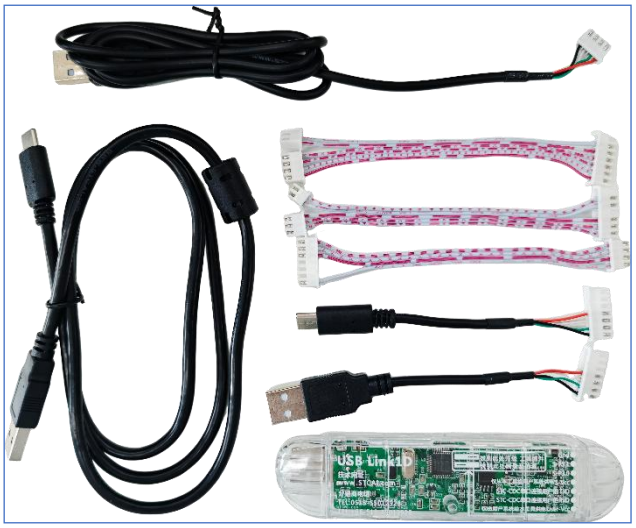


扫码去微信小商城

如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平


否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

如图所示:

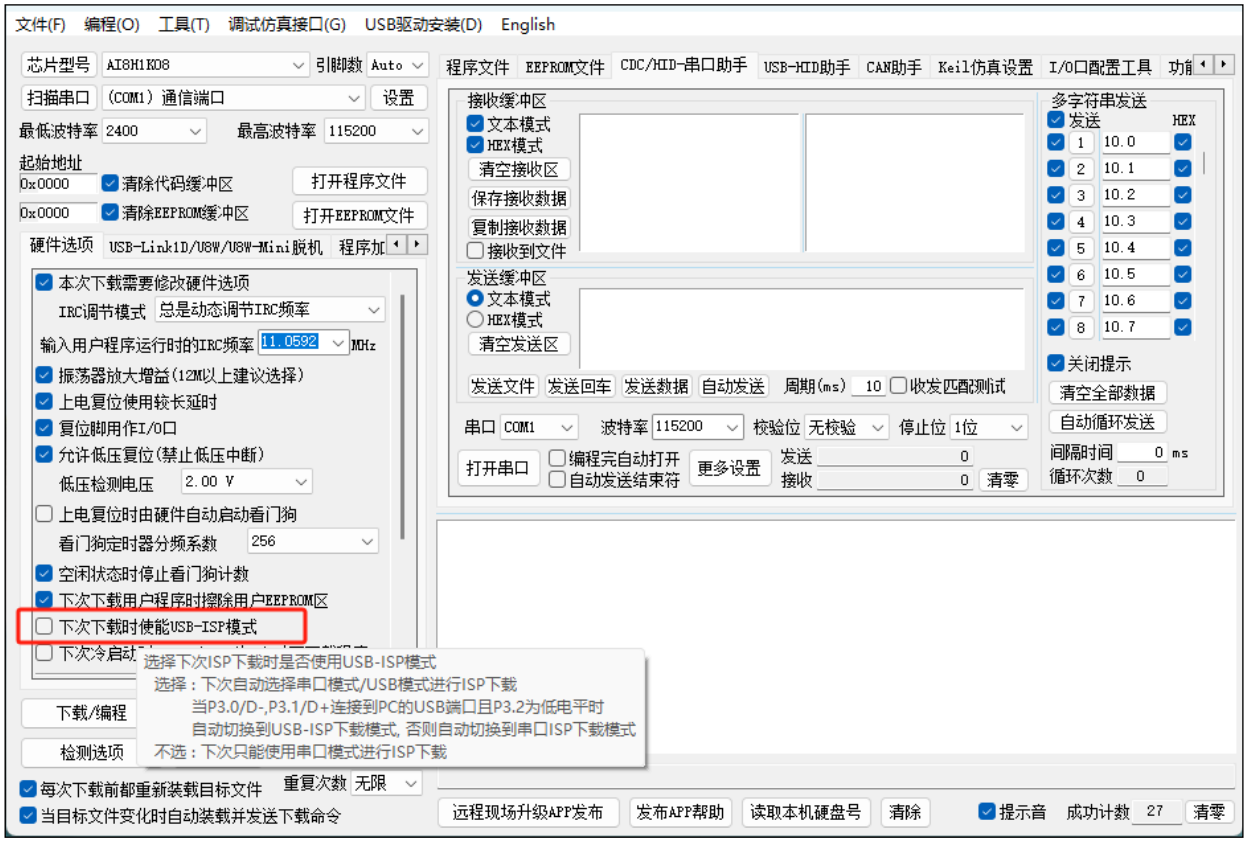

4.1.9　USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

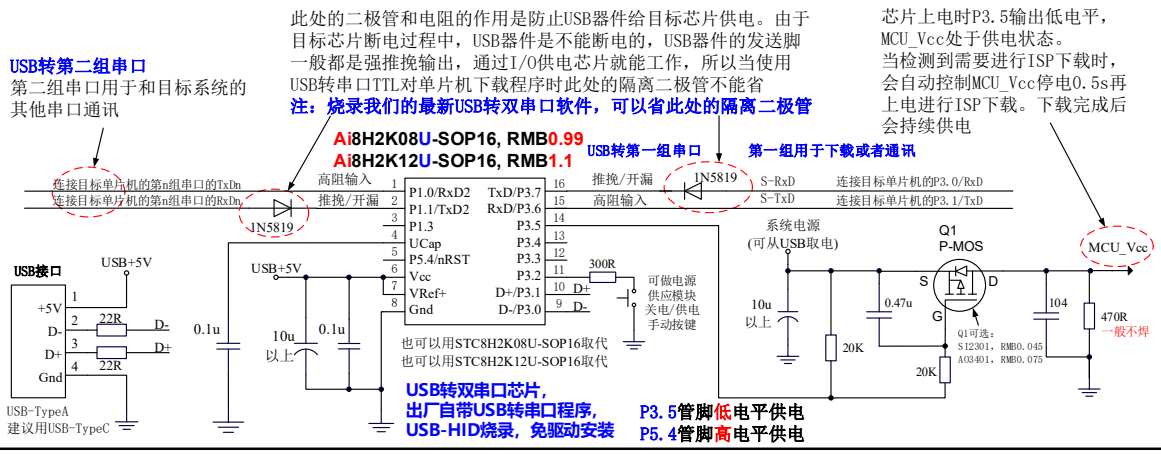

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

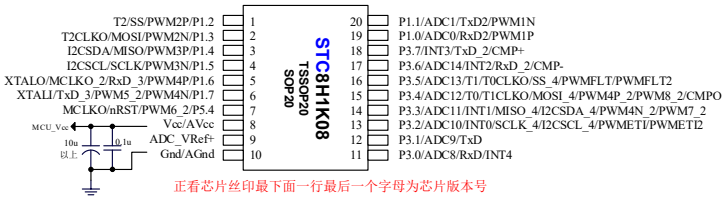

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

注意： 在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

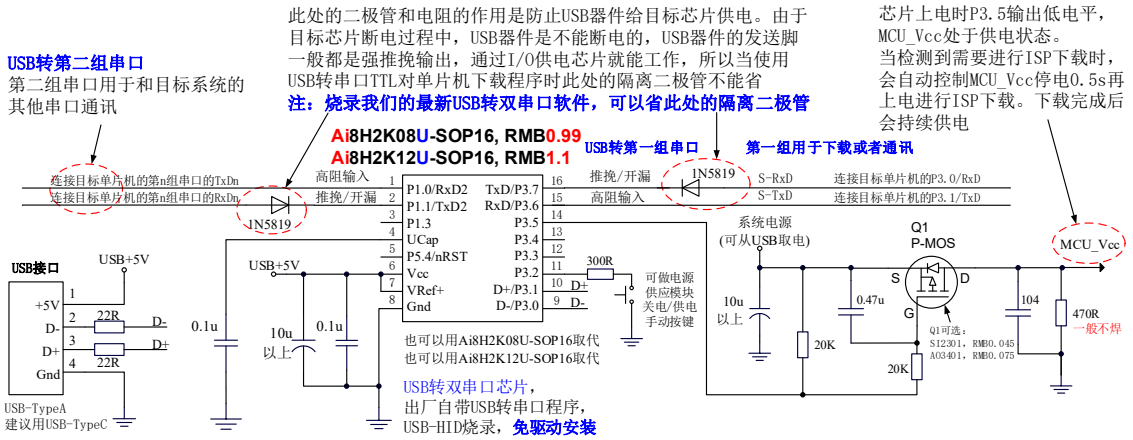


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-SOP16 应用系统 示意图

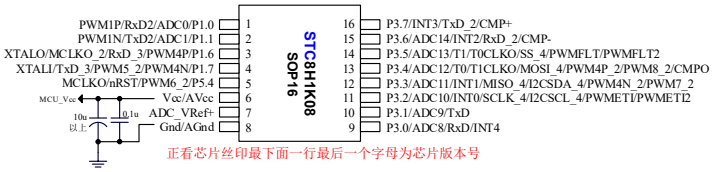

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

注意：　在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

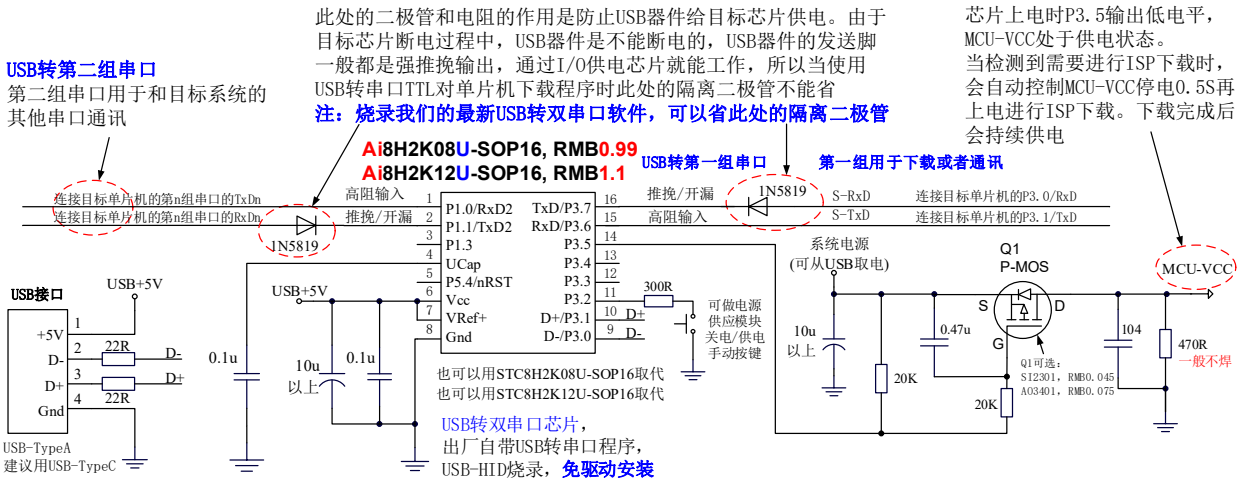

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-QFN20 应用系统 示意图

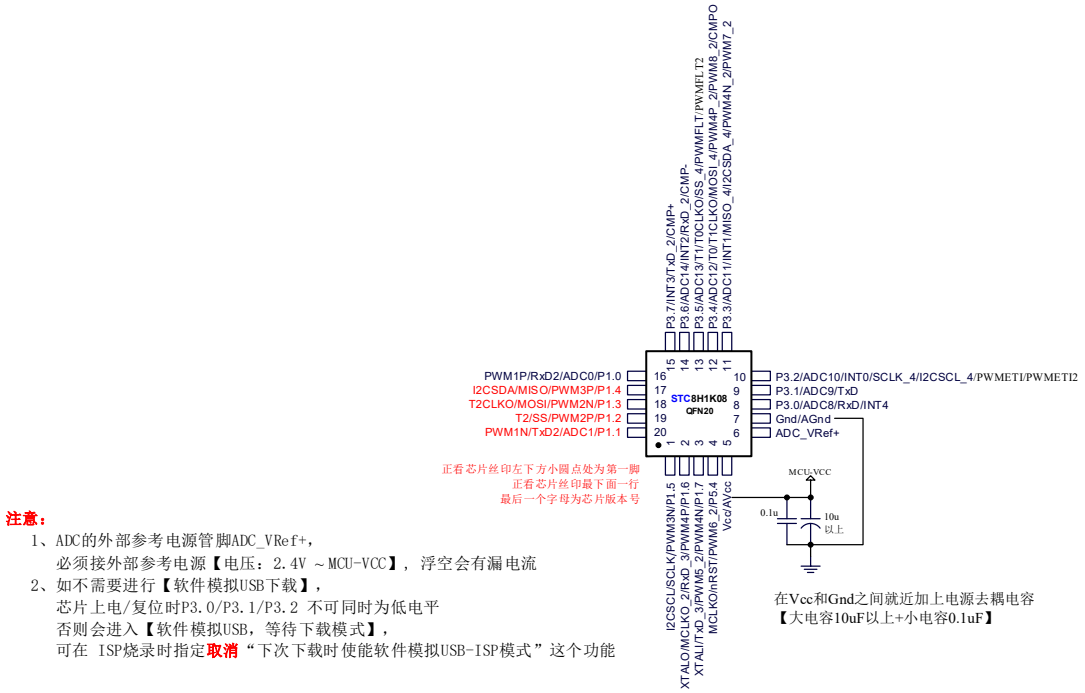


注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU-VCC】，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.1.10　USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

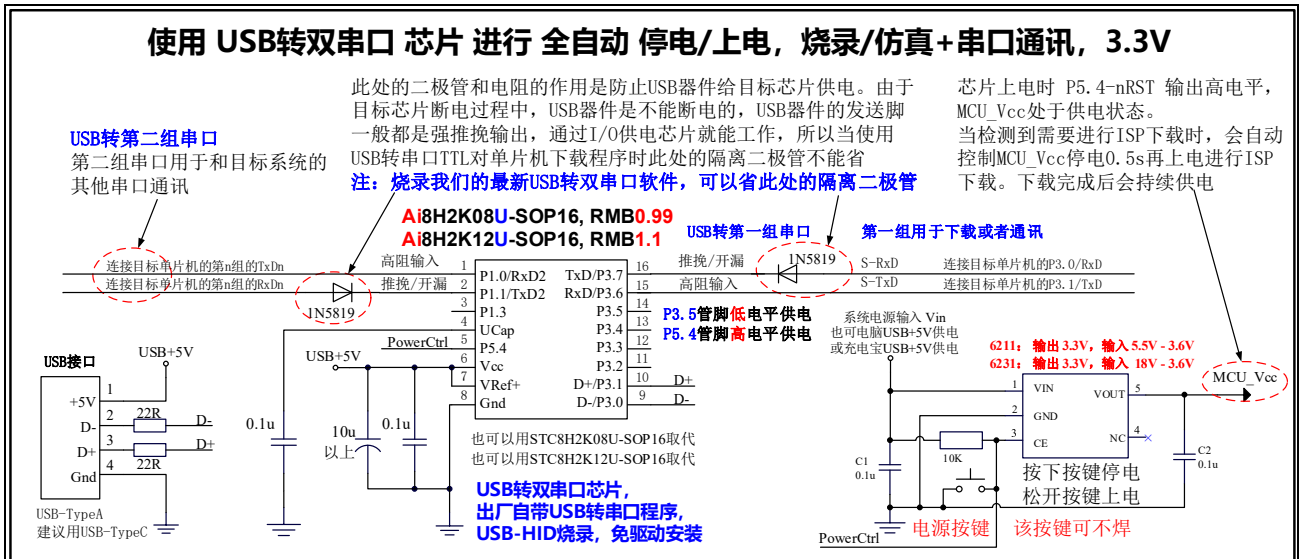

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

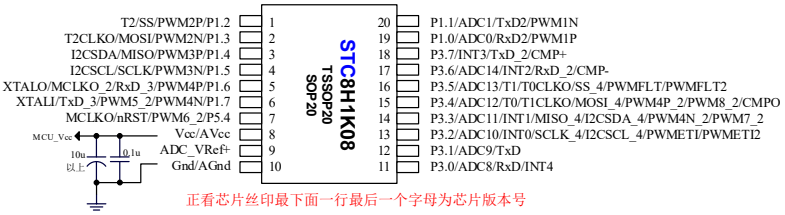

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,　RMB0.99（含税）　出厂自带USB转双串口程序


Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,　RMB1.1（含税）　出厂自带USB转双串口+HID程序

Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,　RMB1.4（含税）　出厂自带USB转双串口+HID程序

Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,　RMB1.4（含税）　出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，3.3V

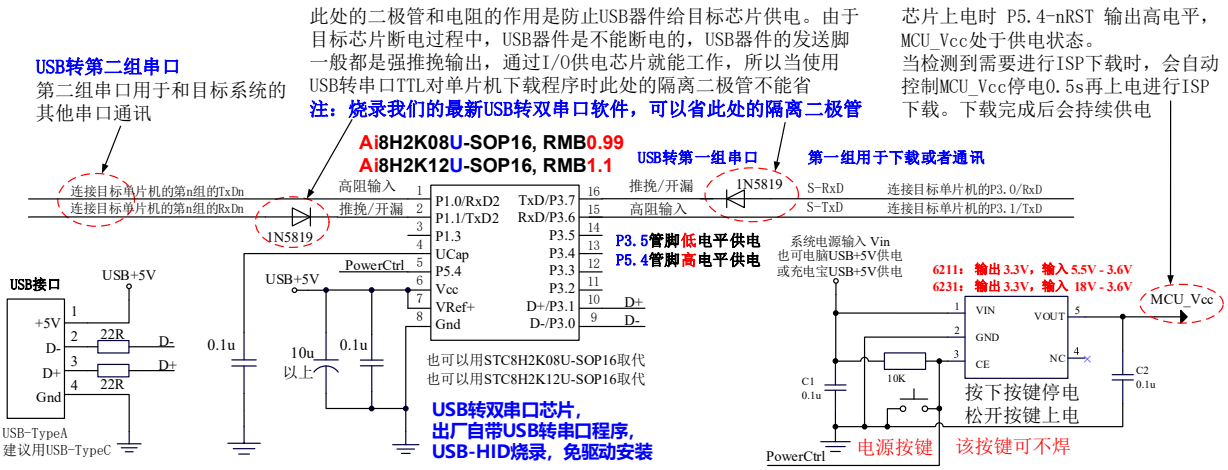

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-SOP16 应用系统 示意图

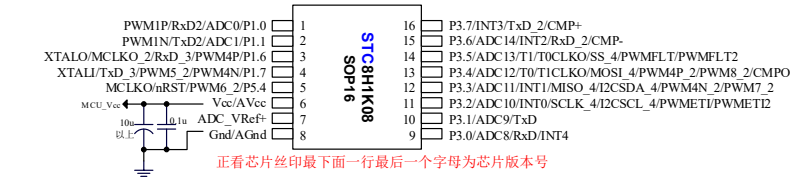

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

注意： 在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，3.3V

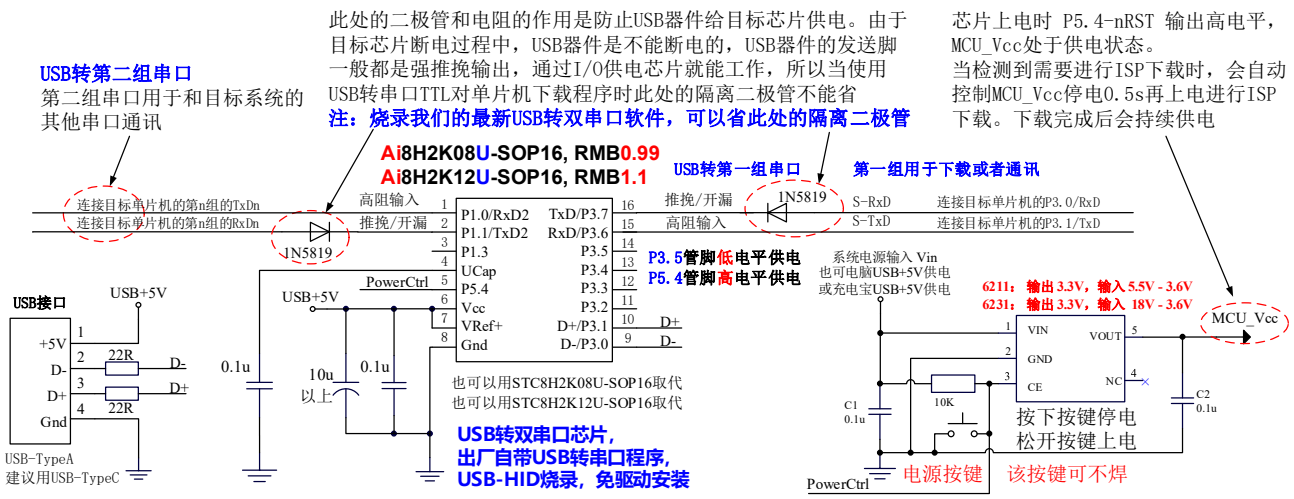

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-QFN20 应用系统 示意图

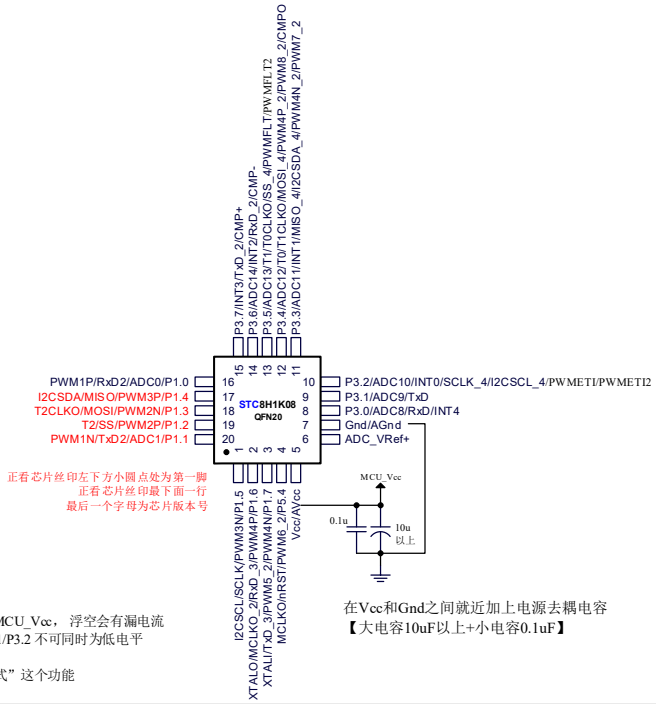


注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.1.11　USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

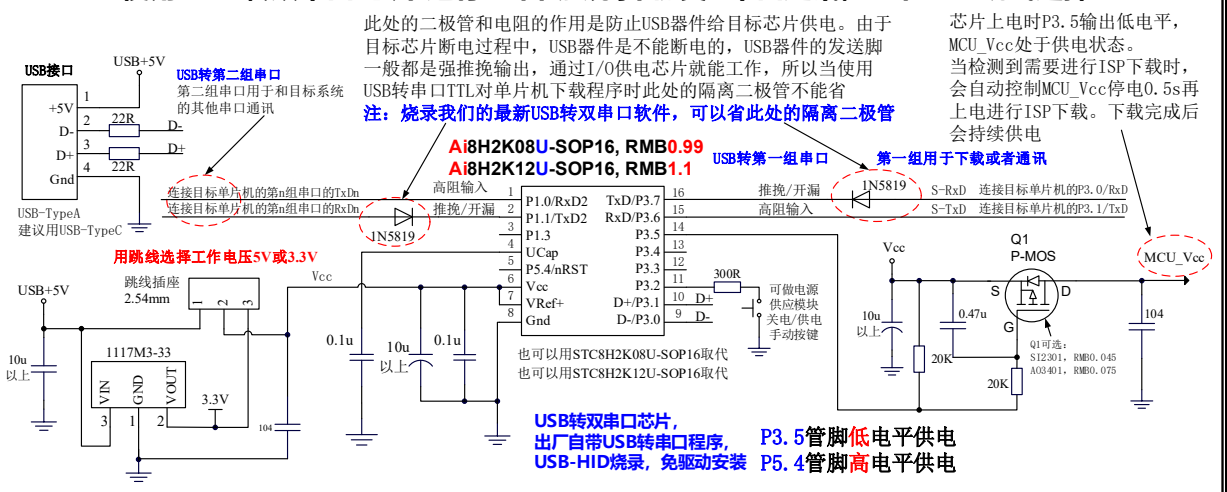

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

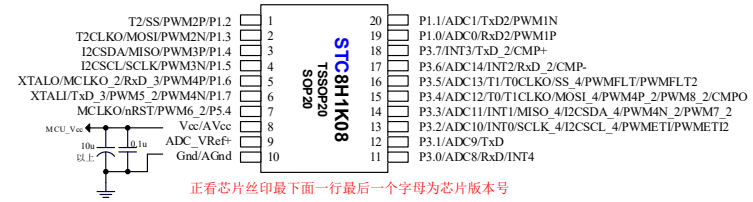

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

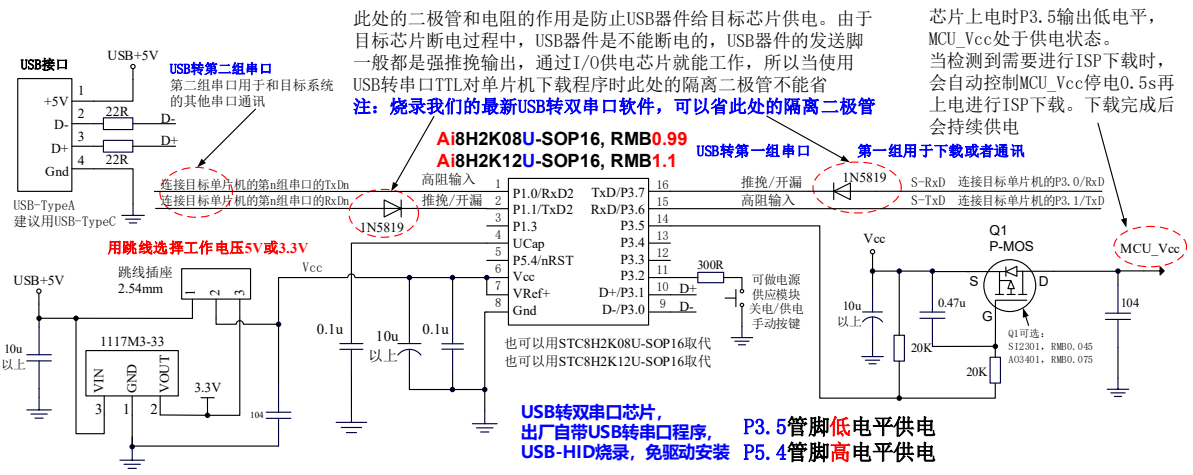

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-SOP16 应用系统 示意图

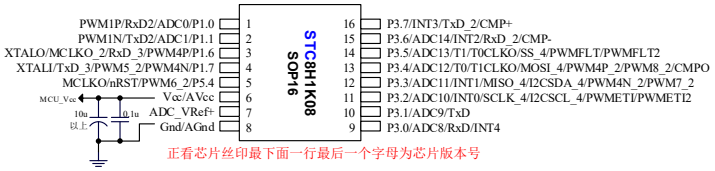

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

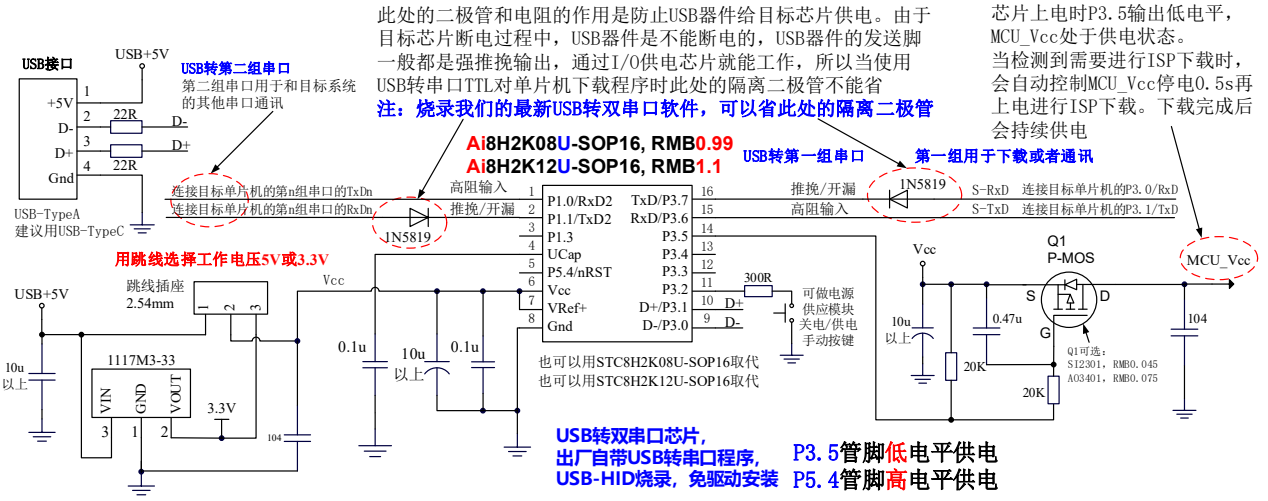

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-QFN20 应用系统 示意图

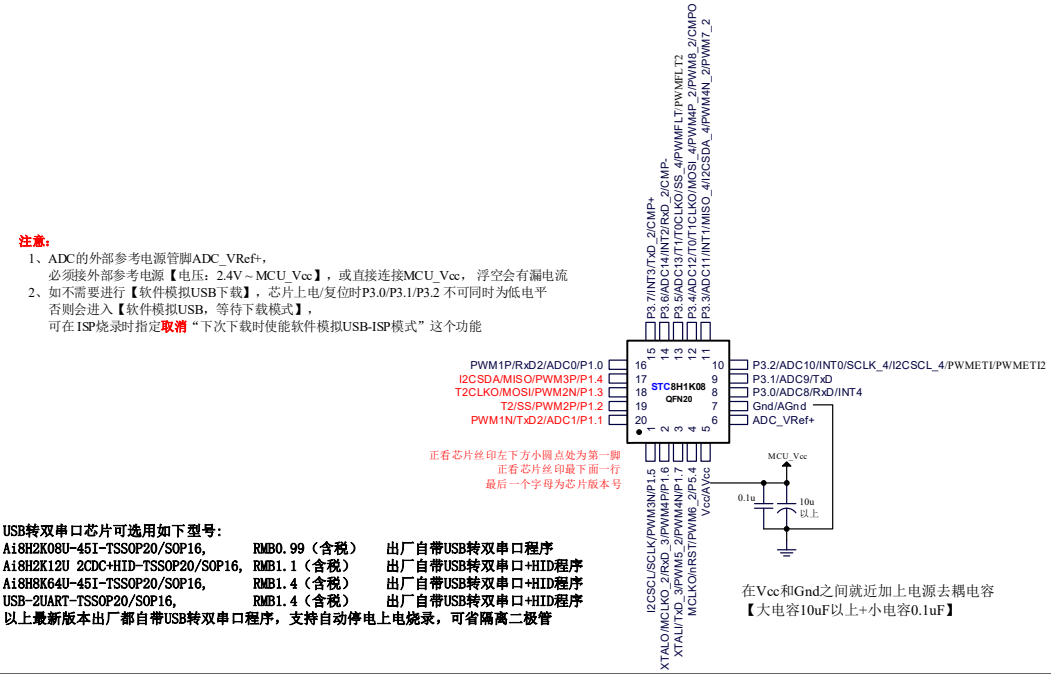


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.1.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

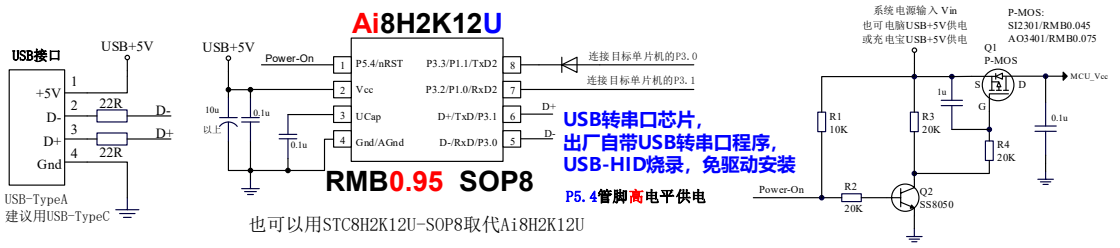

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

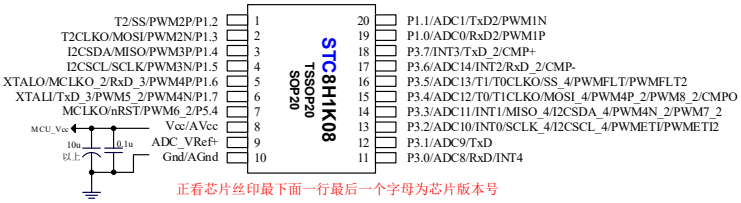


正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

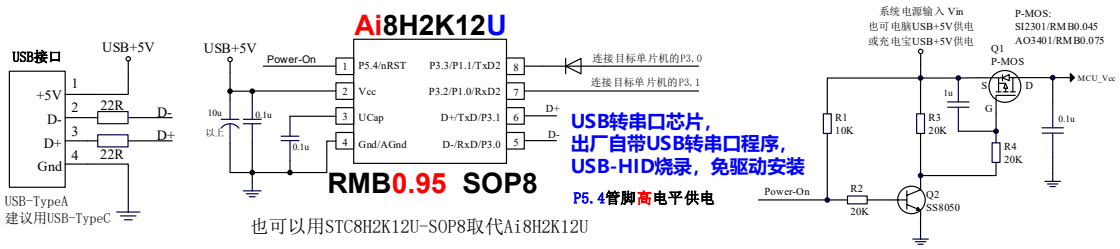

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-SOP16 应用系统 示意图

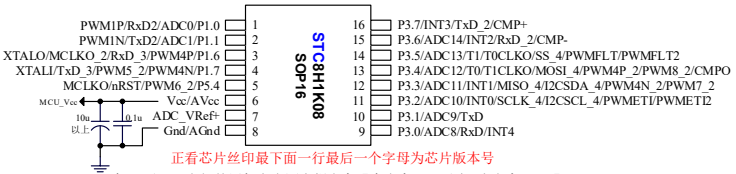


正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

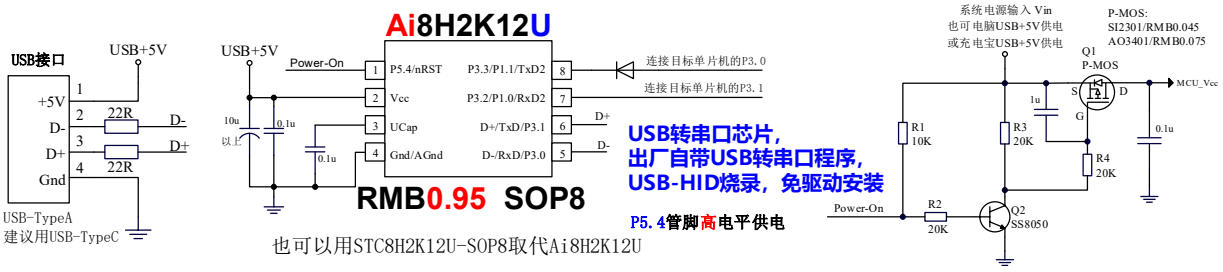

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-QFN20 应用系统 示意图

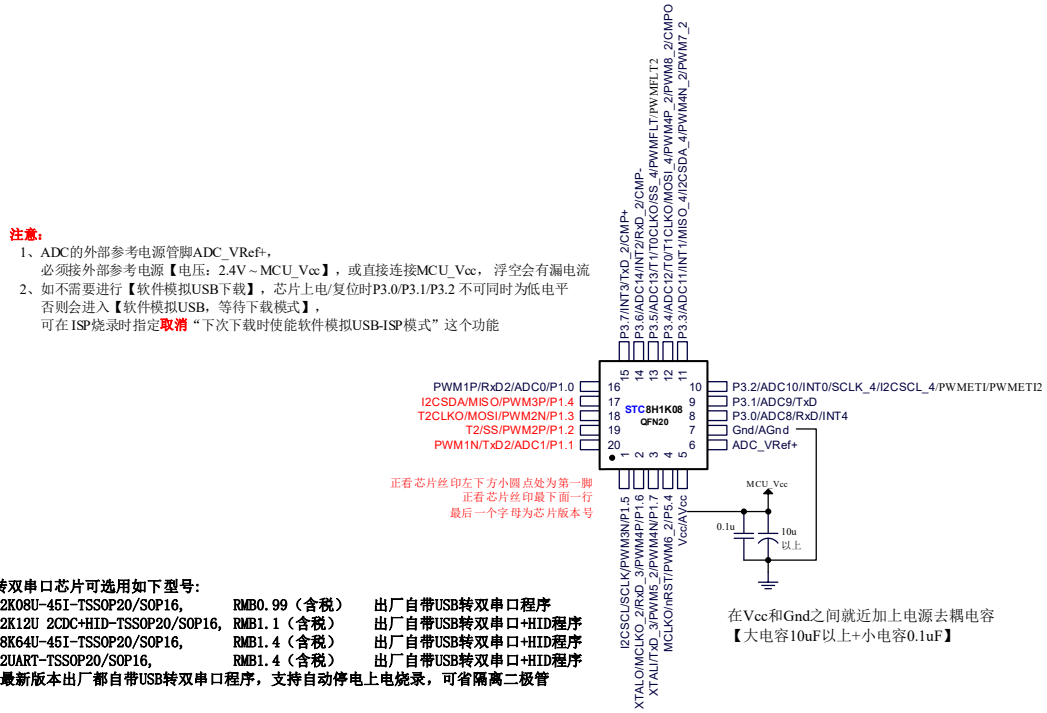


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.1.13　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图


使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

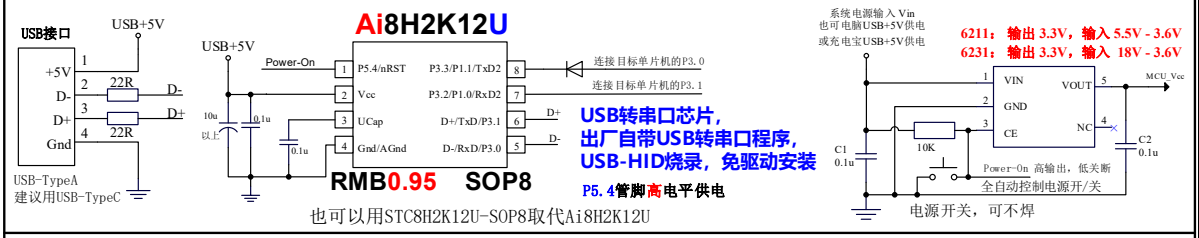

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

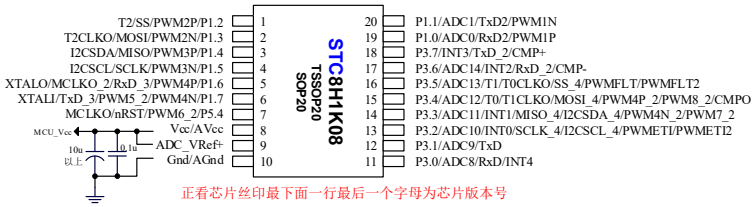


正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：
1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

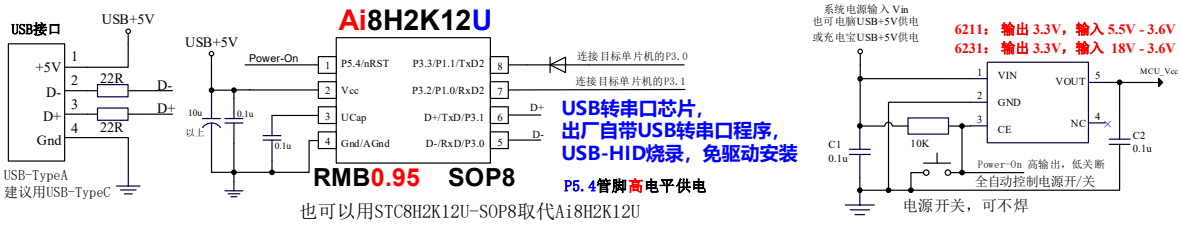

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-SOP16 应用系统 示意图

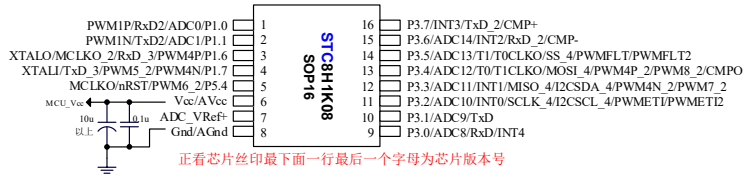


正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：
1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

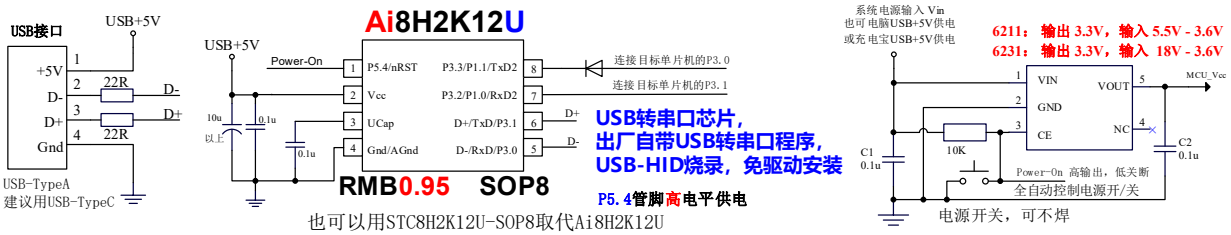

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮


2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-QFN20 应用系统 示意图

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时 使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

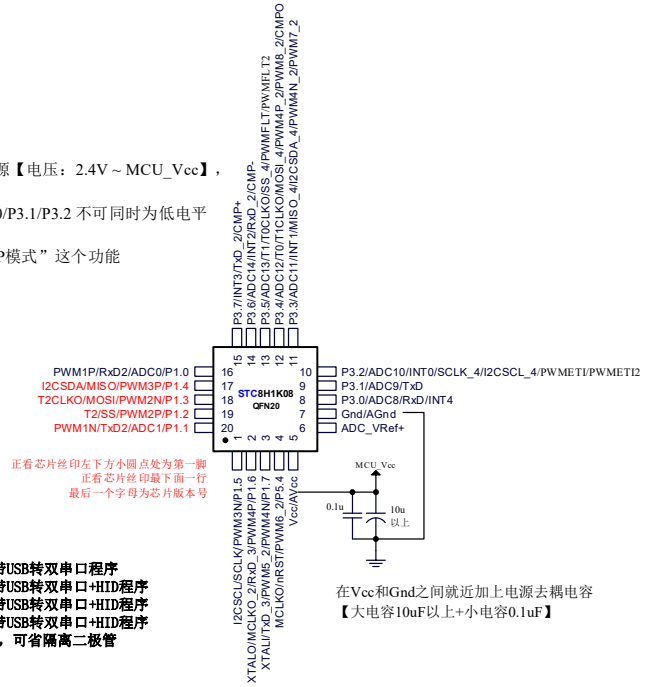


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.1.14　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

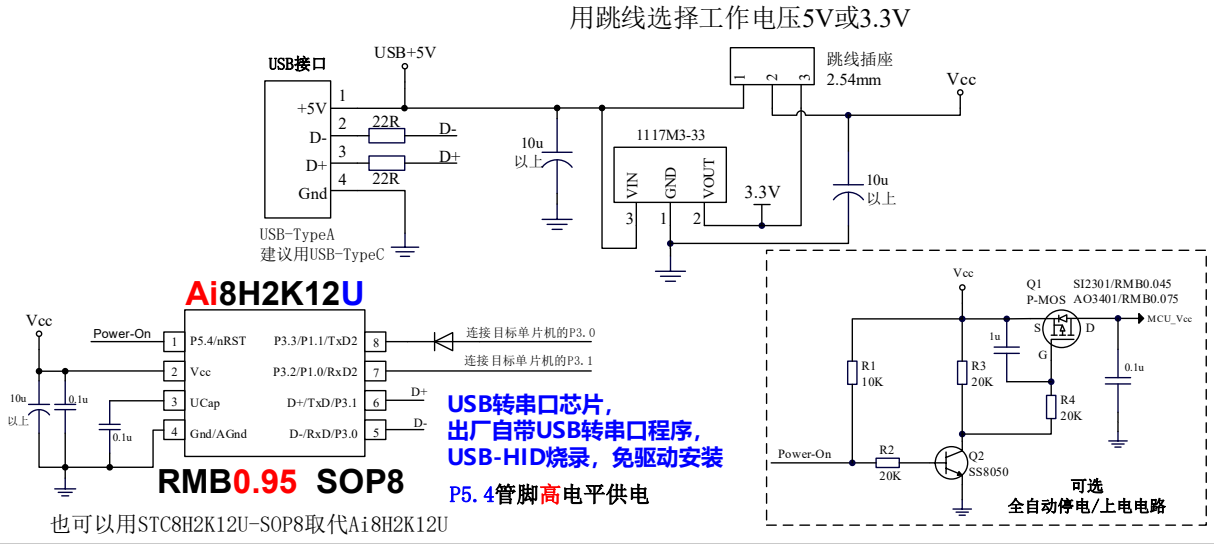

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

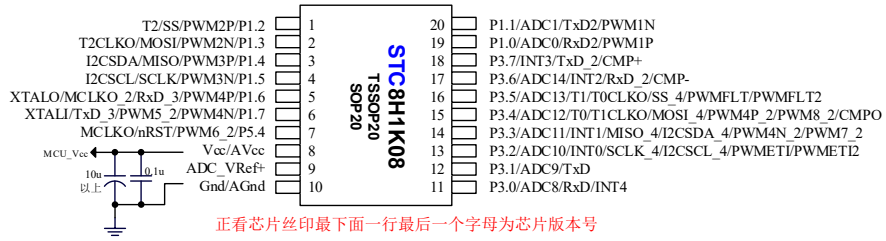

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】


注意：


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

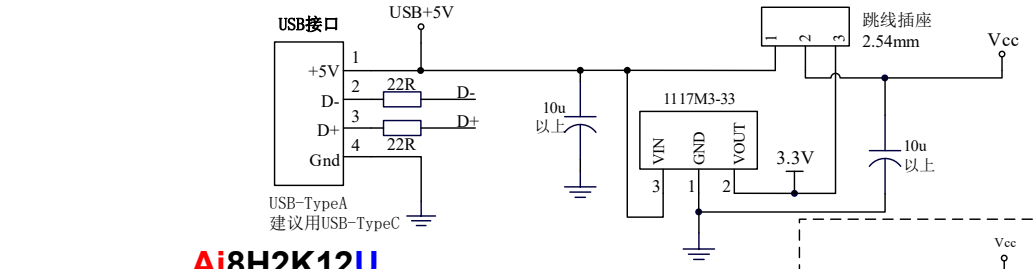

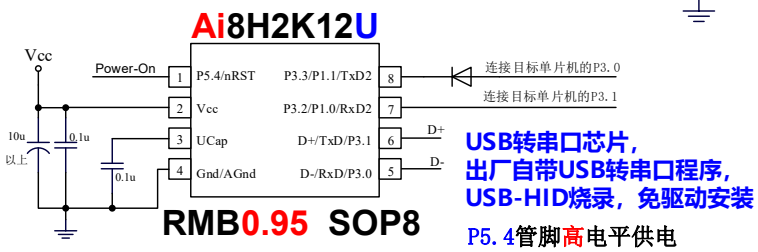

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

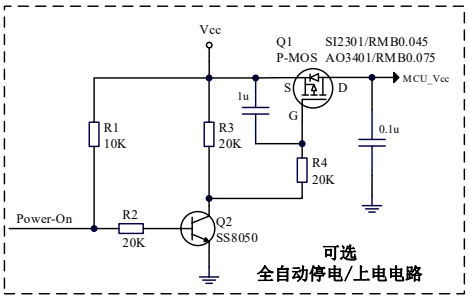

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-SOP16 应用系统 示意图

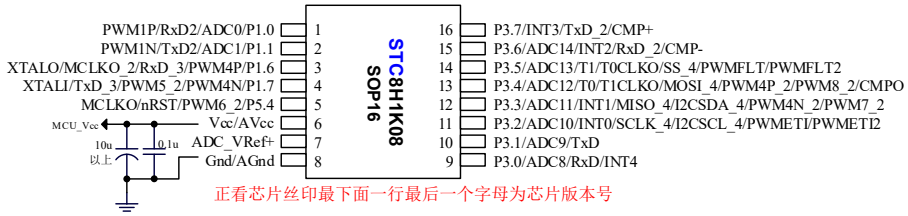

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】


注意：


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

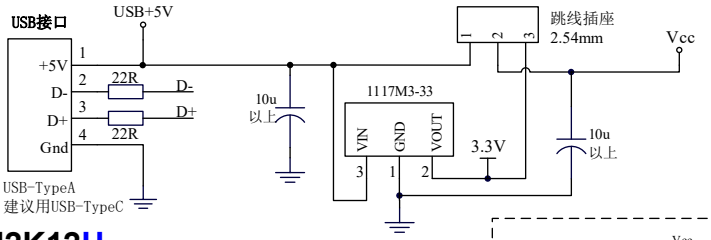

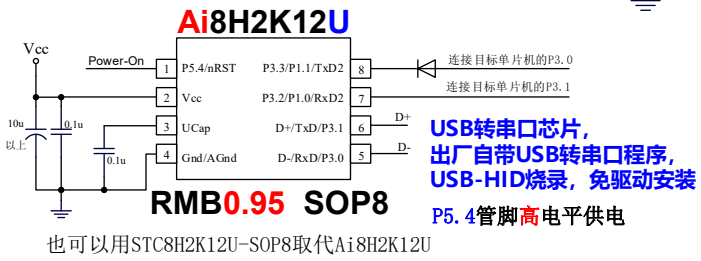

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

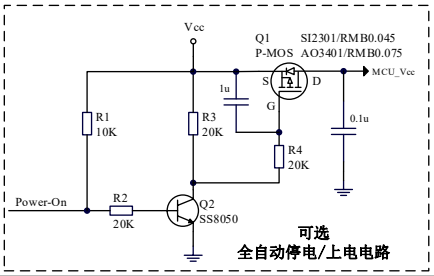

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08-36I-QFN20 应用系统 示意图


注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

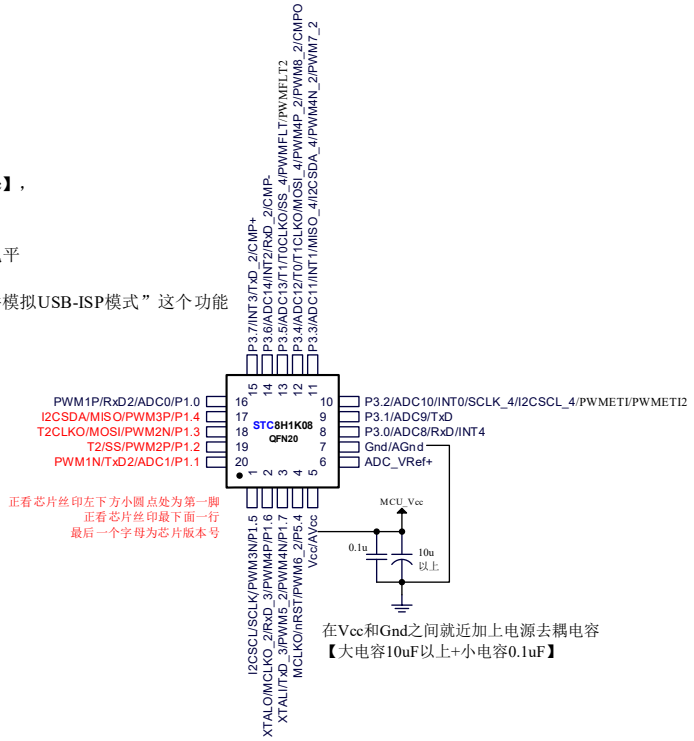

4.1.15　USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

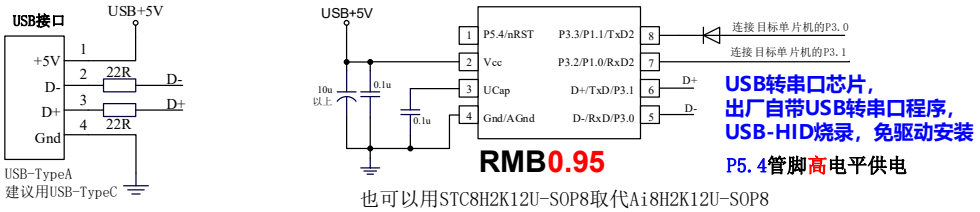

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H1K08-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

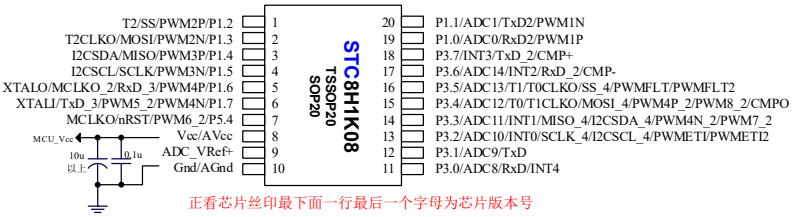

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

注意：


在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

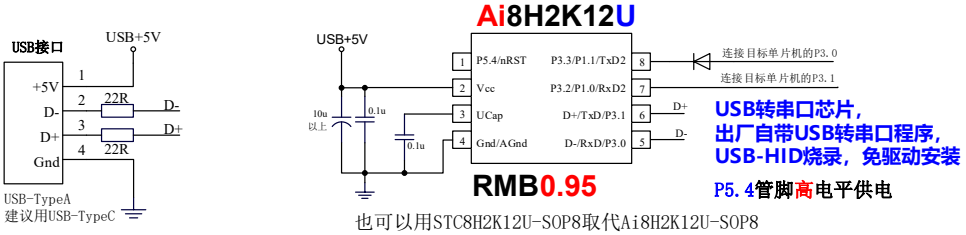

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H1K08-36I-SOP16 应用系统 示意图

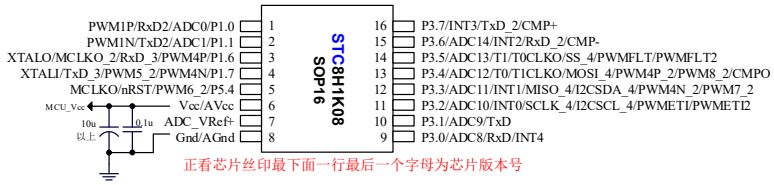

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

注意：


在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

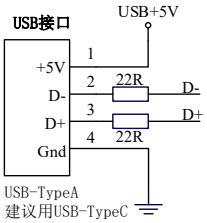

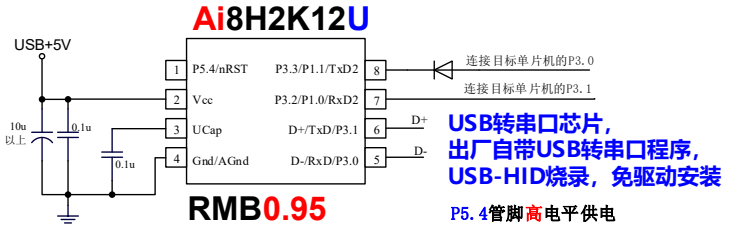

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H1K08-36I-QFN20 应用系统 示意图

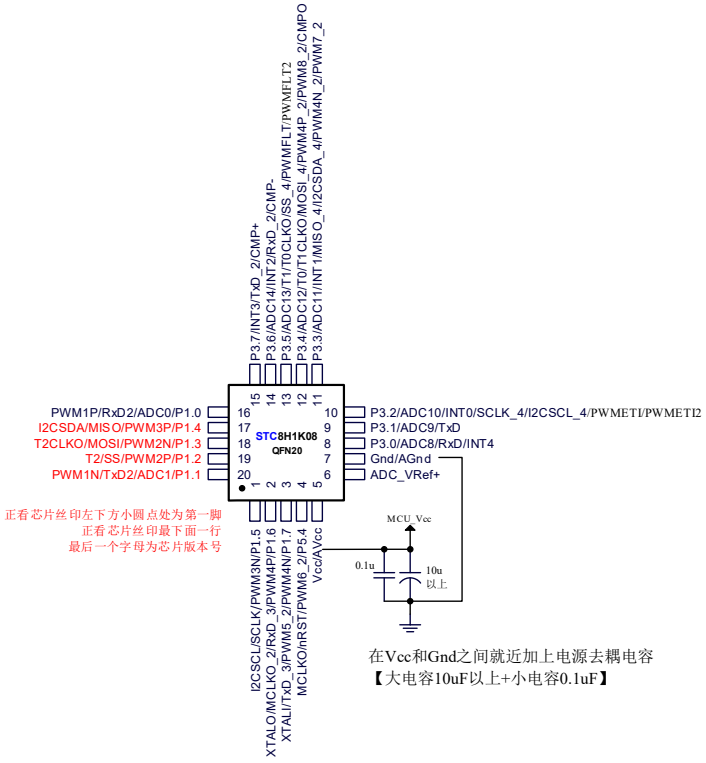

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序


以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.1.16 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了

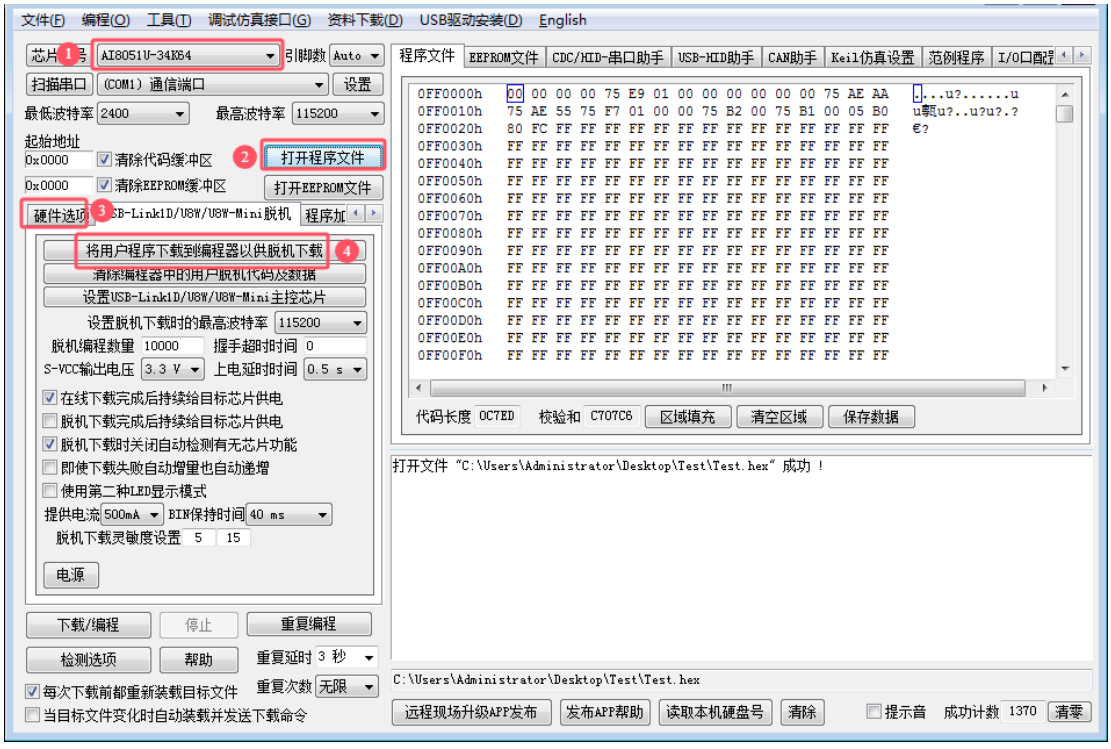

4.1.17 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节
大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分元件贴错，部分元件采购错。
所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。


控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：
USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！
1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源
2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。
1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



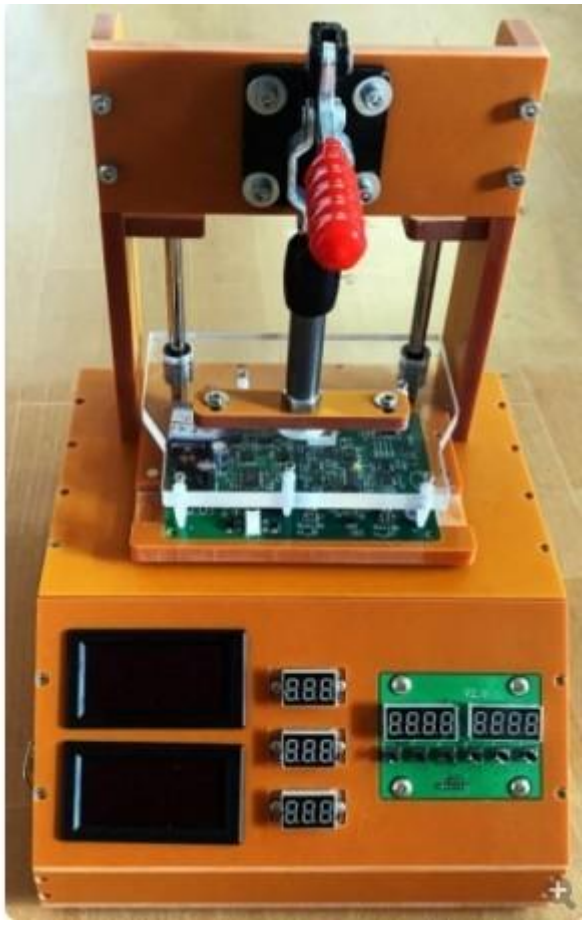


操作流程：

1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上


2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

4.1.18 USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录

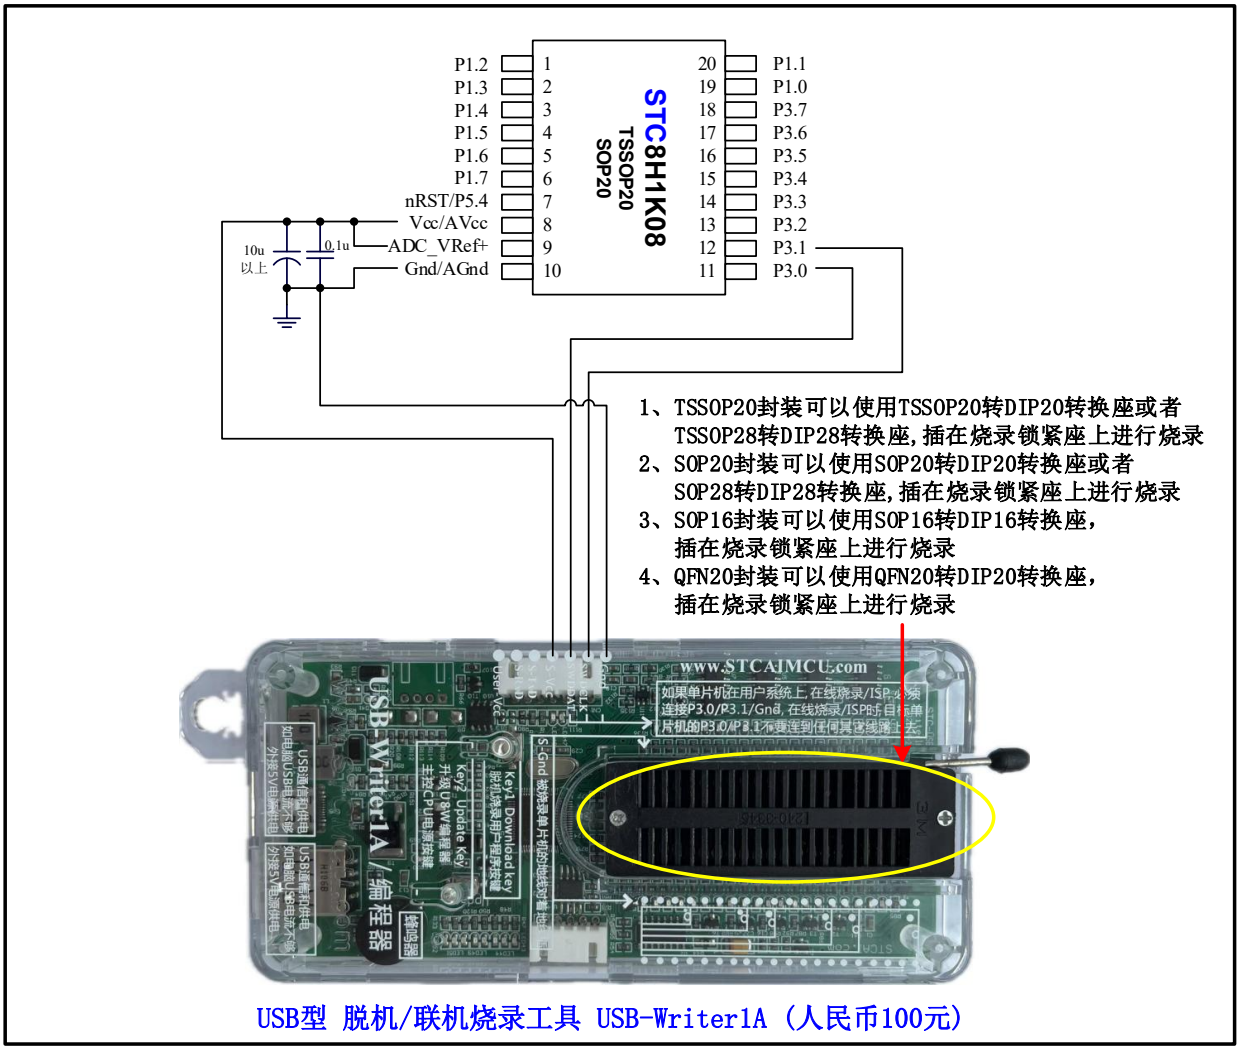

USB型 脱机/联机烧录工具 USB-Writer1A (人民币100元)


4.1.19　USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口

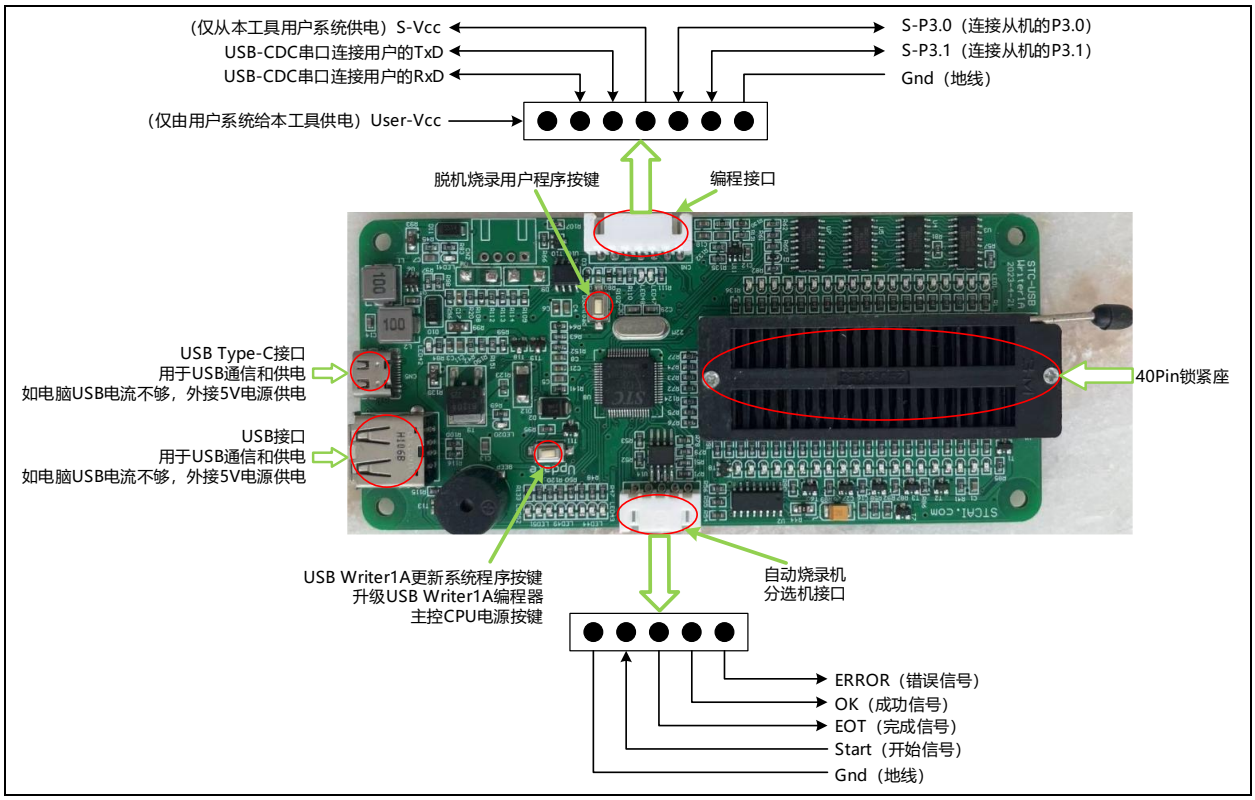

自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：


Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置

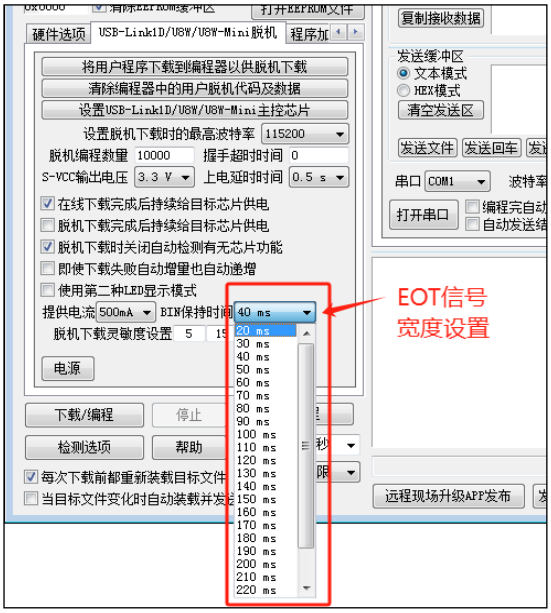

OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。

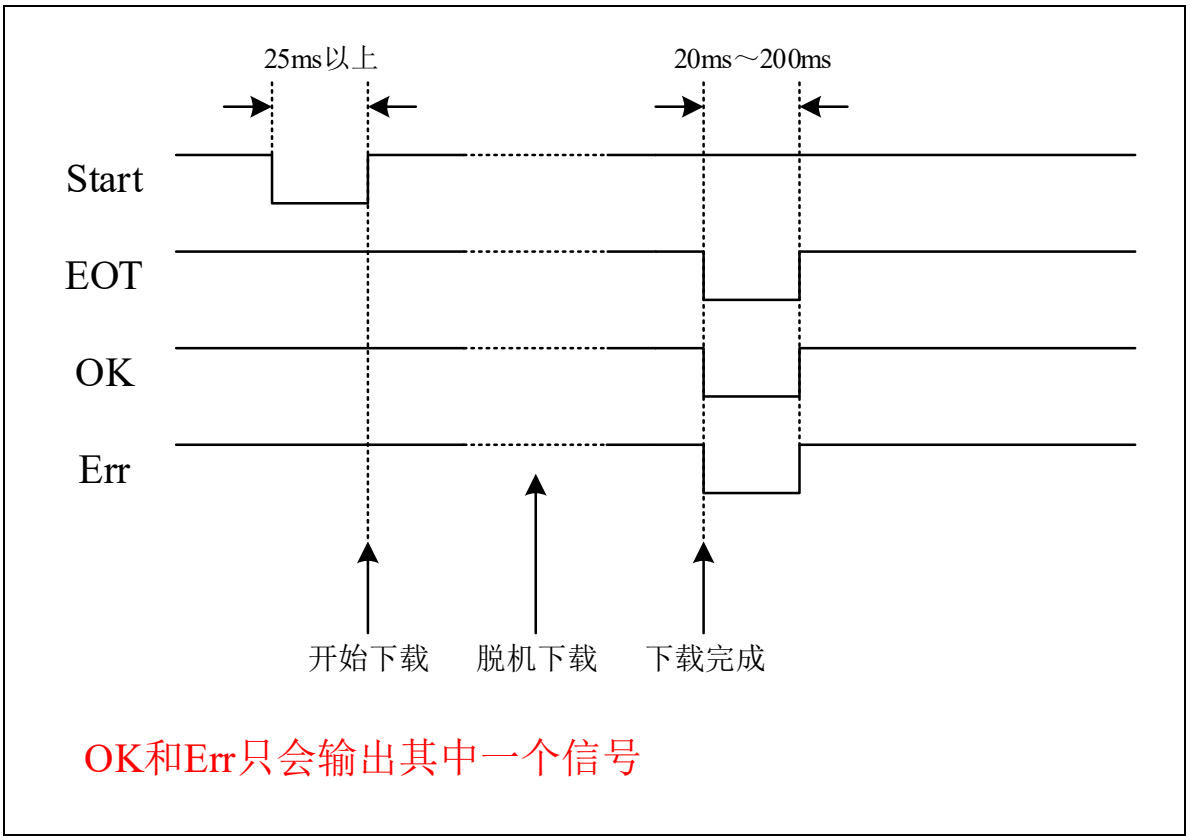

4.2 STC8H1K28-36I-LQFP/QFN32,TSSOP/SOP28,TSSOP20 系列

4.2.1 特性及价格

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，10 位 ADC，12 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	串口，可实现 LIN，可掉电唤醒	SPI	I²C 并可掉电唤醒	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚也 可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒 专用定时器	12 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（36MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 LQFP32<9mm*9mm>	QFN32<4mm*4mm>	SOP28<18mm*7.5mm>	TSSOP28 <9.7mm*4.4mm>	TSSOP20 <6.5mm*6.5mm>	主力产品供货信息
STC8H1K16	1.9-5.5	16K	256	1K	2	12K	29	有	2	有	有	5	8	有	10 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.5	¥1.4				现货
STC8H1K24	1.9-5.5	24K	256	1K	2	4K	29	有	2	有	有	5	8	有	10 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.5	¥1.4				
STC8H1K28	1.9-5.5	28K	256	1K	2	IAP	29	有	2	有	有	5	8	有	10 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.5	¥1.4	¥1.5	¥1.5	¥1.4	
~~STC8H1K33~~	~~1.9-5.5~~	~~33K~~	~~256~~	~~1K~~	~~2~~	~~IAP~~	~~29~~	~~有~~	~~2~~	~~有~~	~~有~~	~~5~~	~~8~~	~~有~~	~~10 位~~	~~有~~	~~有~~	~~有~~	~~4 级~~	~~有~~	~~是~~	~~有~~	~~是~~	~~是~~	-	-	~~-~~	~~-~~				

- 内核
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 19 个中断源，4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真
- 工作电压
  - ✓ 1.9V~5.5V
- 工作温度
  - ✓ -20℃ ~65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%~+0.98%），工作频率 <= 36MHz
  - ✓ -40℃ ~85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 36MHz
  - ✓ -40℃ ~105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 27MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 27MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
  - ✓ -40℃ ~125℃（车规：AEC-Q100 Grade 1）内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 27MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）
- Flash 存储器
  - ✓ 最大 33K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

车规启航
扫码去微信小商城

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 1024 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（36MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⌖ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⌖ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意】：

    STC8H1K28-36I 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 27MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 36MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38

  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（36MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⌖ 上电复位。（在芯片未使能低压复位功能时有效）
    - ⌖ 复位脚复位。出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⌖ 看门狗溢出复位
    - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：2.0V、2.4V、2.7V、3.0V。
  - ✓ 软件复位
    - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 19 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、比较器、PWMA、PWMB
  - ✓ 提供 4 级中断优先级
  - ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4) 、 T1(P3.5) 、 T2(P1.2) 、 T3(P0.4) 、 T4(P0.6) 、 RXD(P3.0/P3.6/P1.6) 、 RXD2(P1.0) 、 I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

- **数字外设**
  - ✓ 5 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
  - ✓ 2 个高速串口：串口 1、串口 2，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
  - ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
  - ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
  - ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
- **模拟外设**
  - ✓ 超高速 ADC，支持 10 位高精度 12 通道（通道 0~通道 11）的模数转换，速度最快能达到 500K（每秒进行 50 万次 ADC 转换）
  - ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
  - ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
  - ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用
- **GPIO**
  - ✓ 最多可达 29 个 GPIO：P0.0~P0.3、P1.0~P1.7、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P5.4
  - ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
  - ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻
- **封装**
  - ✓ LQFP32 <9mm*9mm>、QFN32 <4mm*4mm>、TSSOP28<9.7mm*6.5mm>、TSSOP20<6.5mm*6.5mm>

4.2.2 管脚图，LQFP32/QFN32，通用 USB 转串口下载/仿真线路

STC8H1K28-36I-LQFP32/QFN32 最小系统 示意图

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
-	-
P3.2	P3.3

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB


5P	6P	7P	8P
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	-	-	-	1.19V

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	1.19V	P3.4
ADCIN	P3.6	-

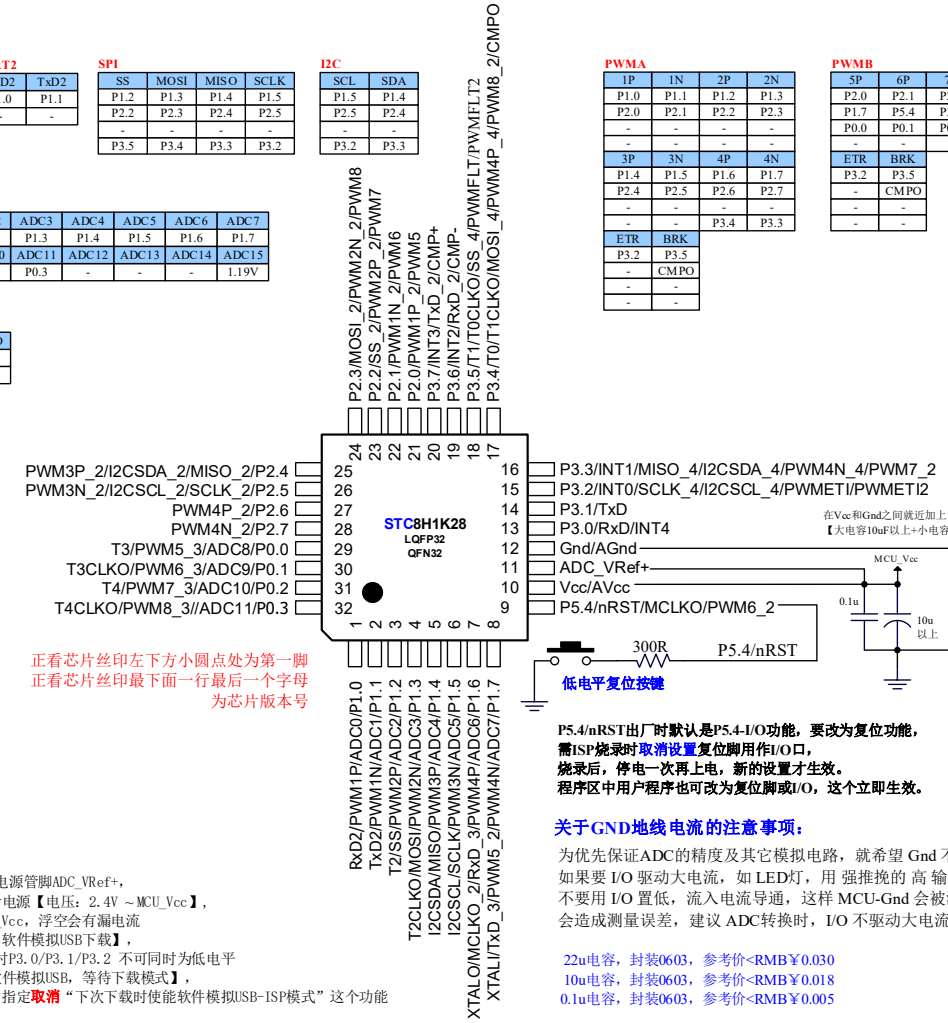

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母
为芯片版本号

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，
需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

关于GND地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高！会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005

可以通过【USB转双串口 芯片或工具】，支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真

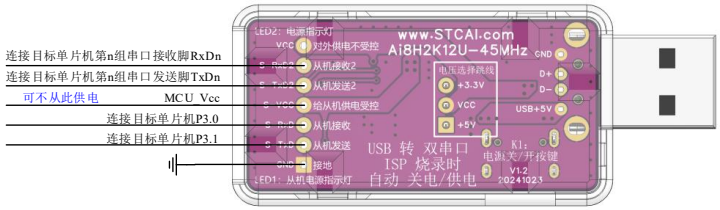

USB转双串口工具
@Ai8H2K12U-SOP16

- **包邮RMB￥4.10**
- **新客户【免费+包邮送】**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响Vcc;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.2.3　管脚图，TSSOP28/SOP28，通用 USB 转串口下载/仿真线路

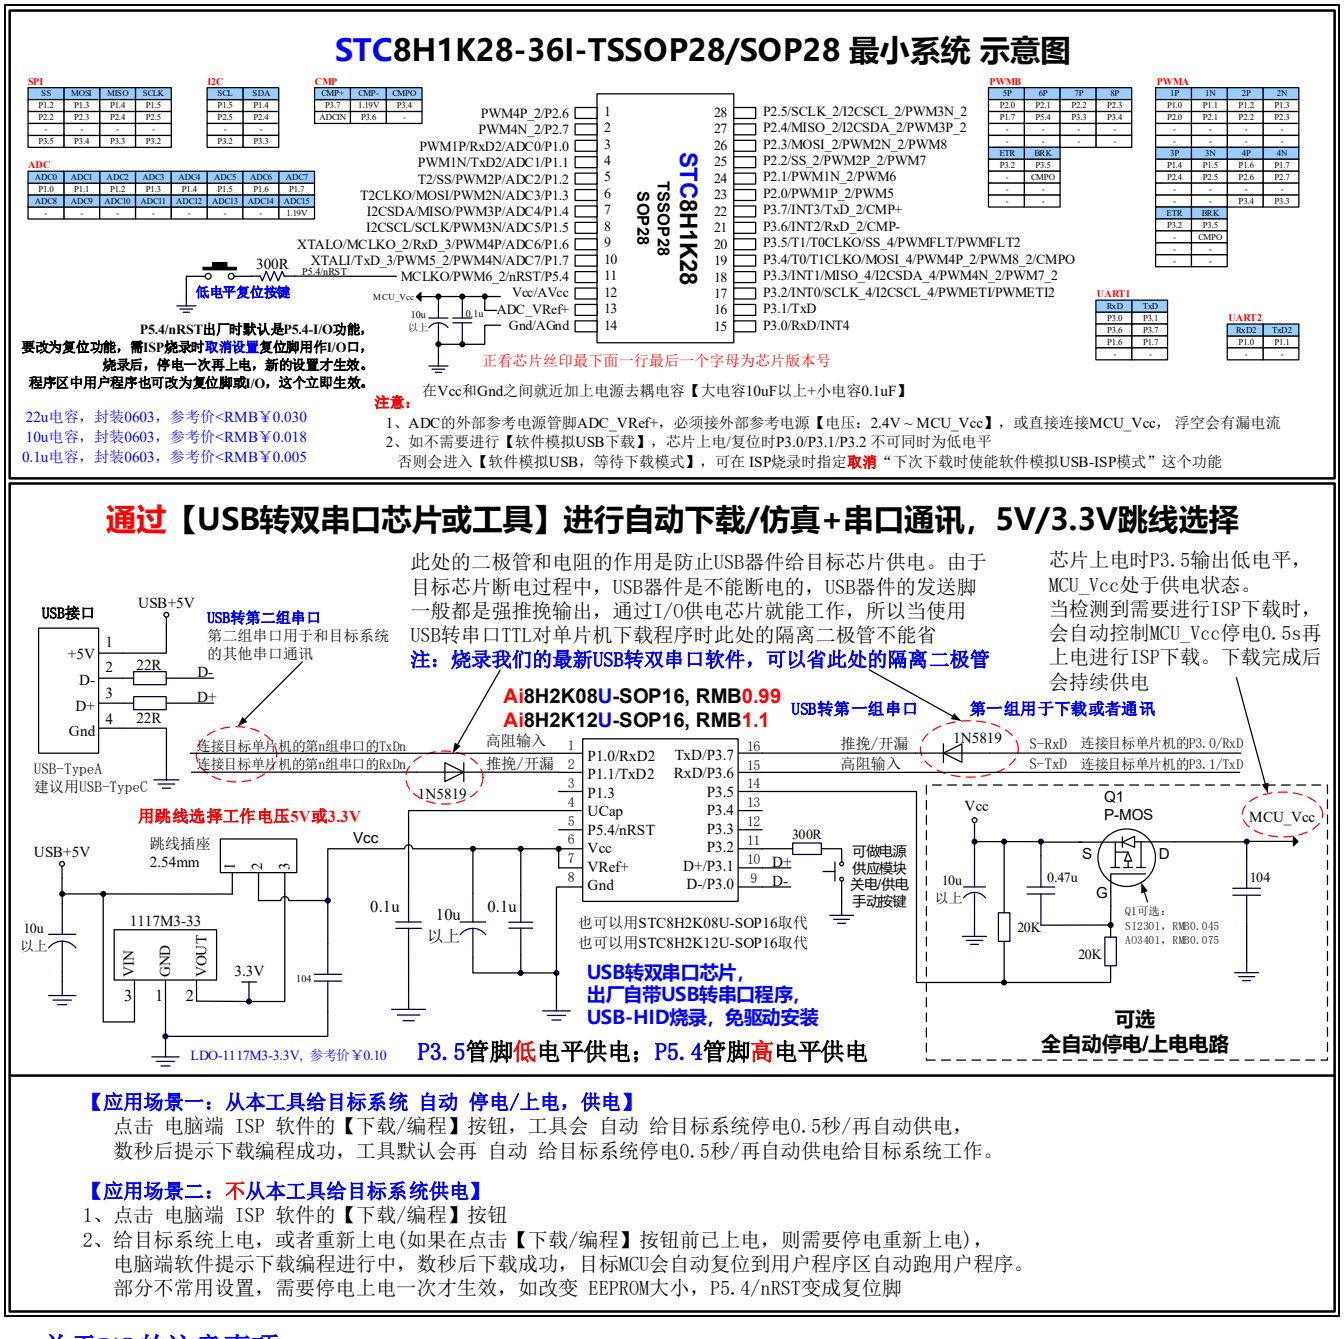


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于I/O的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.2.4　管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

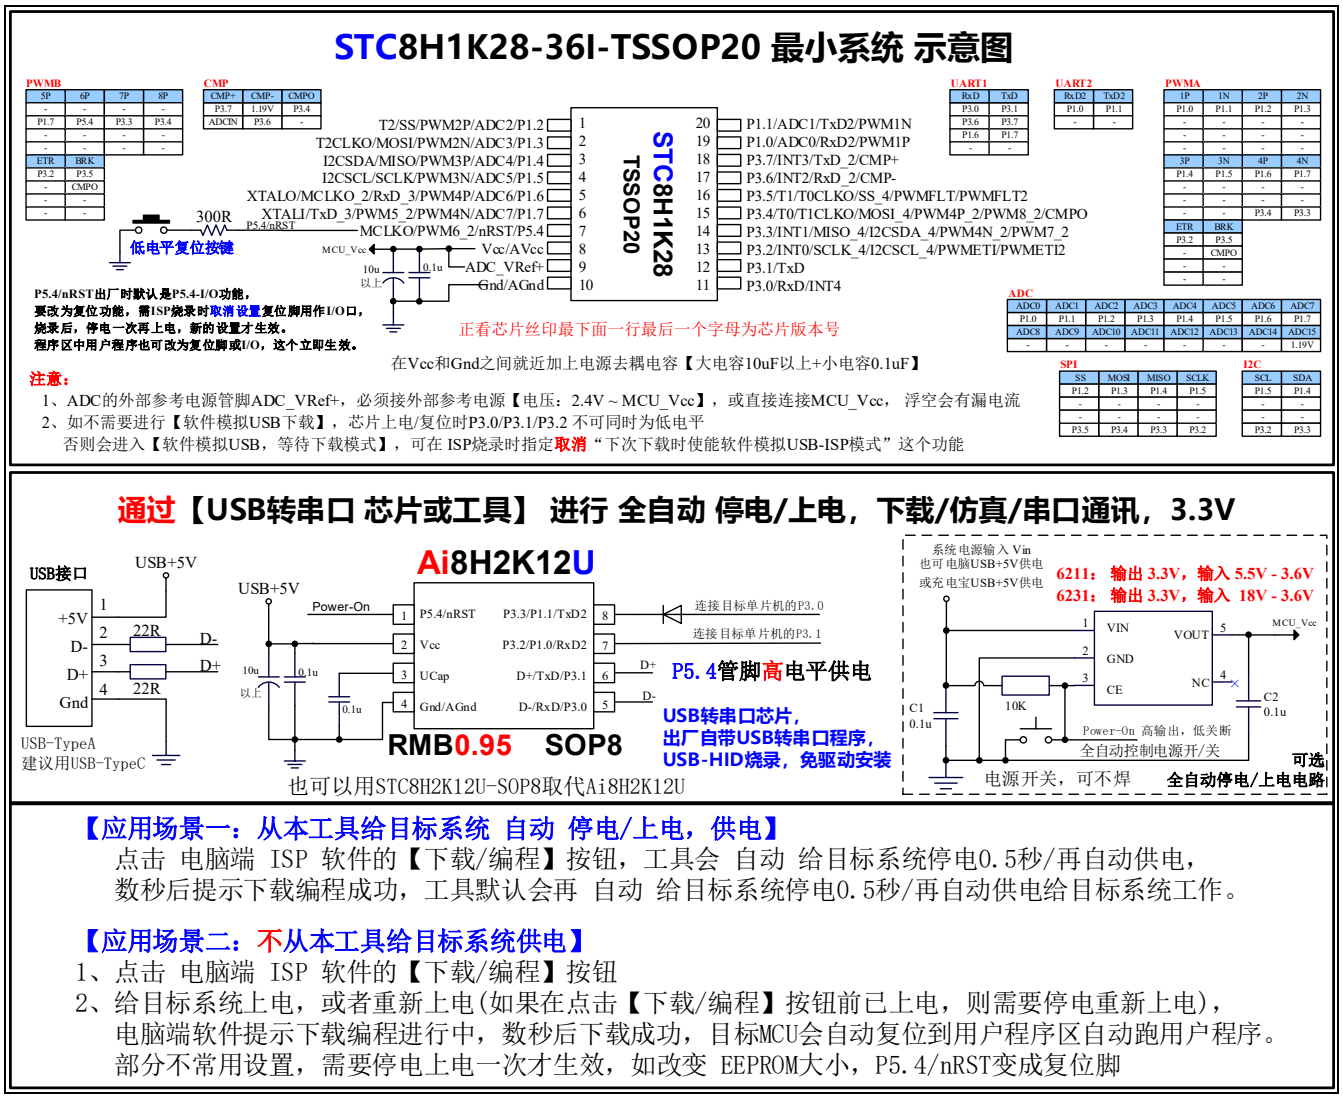

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.2.5 工规 MCU 和车规 MCU 订货信息

【工规 MCU 订货型号】:

LQFP32：	STC8H1K28-36I，STC8H1K24-36I，STC8H1K16-36I
QFN32：	STC8H1K28-36I，STC8H1K24-36I，STC8H1K16-36I
SOP28：	STC8H1K28-36I，STC8H1K24-36I，STC8H1K16-36I
TSSOP28：	STC8H1K28-36I，STC8H1K24-36I，STC8H1K16-36I
TSSOP20：	STC8H1K28-36I，STC8H1K24-36I，STC8H1K16-36I


【车规 MCU 订货型号】:

LQFP32：	STC8H1K28-24A，STC8H1K24-24A，STC8H1K16-24A
QFN32：	STC8H1K28-24A，STC8H1K24-24A，STC8H1K16-24A
SOP28：	STC8H1K28-24A，STC8H1K24-24A，STC8H1K16-24A
TSSOP28：	STC8H1K28-24A，STC8H1K24-24A，STC8H1K16-24A
TSSOP20：	STC8H1K28-24A，STC8H1K24-24A，STC8H1K16-24A

车规可当工规使用，更好而已。

4.2.6　如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电 示意图

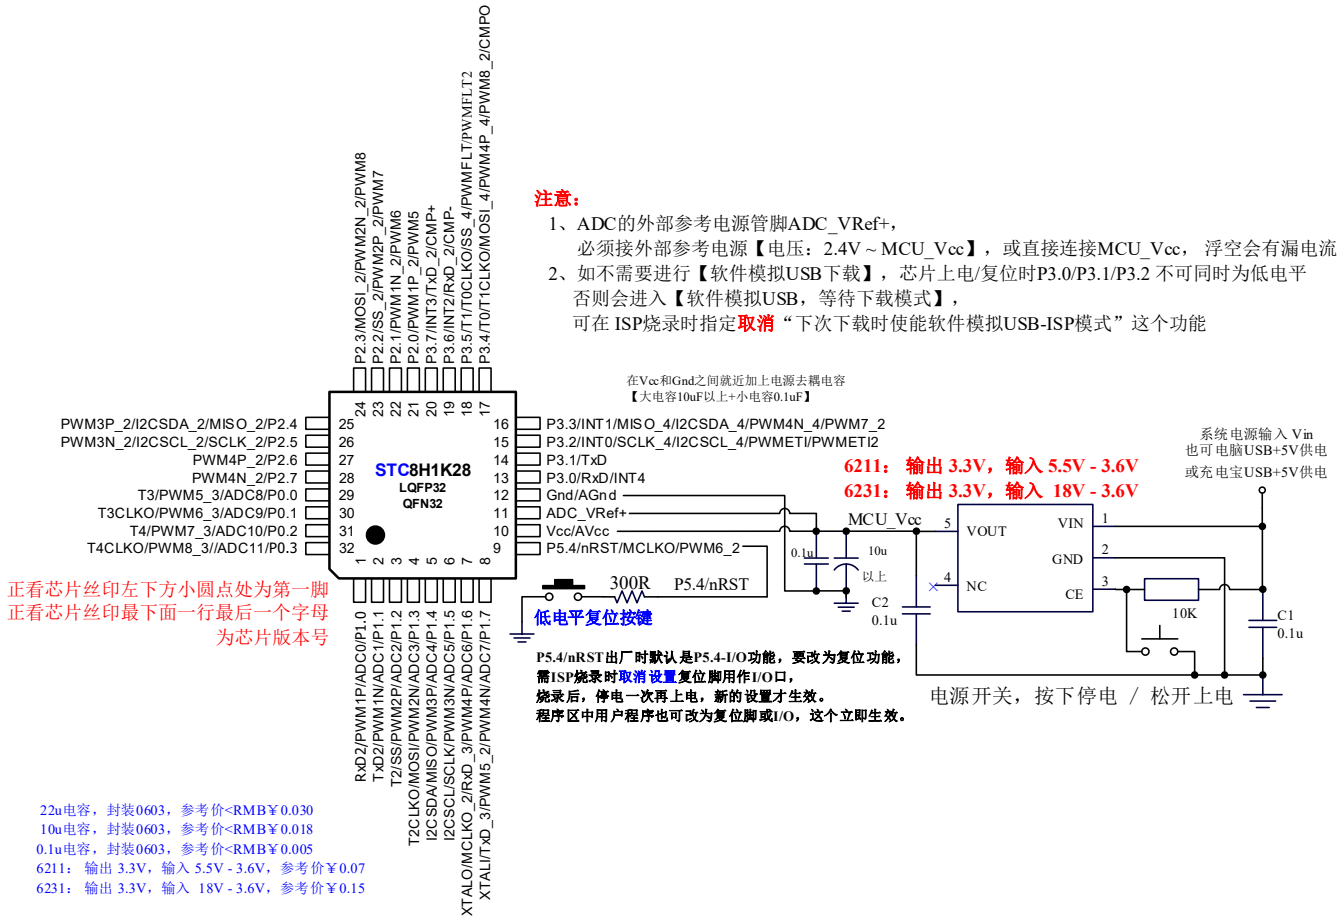

4.2.7 不同封装形式管脚对应功能说明

编号			名称	类型	说明
LQFP32 QFN32	TSSOOP28 SOP28	TSSOP20			
1	3	19	P1.0	I/O	标准 I/O 口
			RxD2	O	串口 2 的接收脚
			ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
			PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
2	4	20	P1.1	I/O	标准 I/O 口
			TxD2	O	串口 2 的发送脚
			ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
			PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极
3	5	1	P1.2	I/O	标准 I/O 口
			ADC2	I	ADC 模拟输入通道 2
			SS	I/O	SPI 从机选择
			T2	I	定时器 2 外部时钟输入
			PWM2P	I/O	PWMB 捕获输入和脉冲输出正极
4	6	2	P1.3	I/O	标准 I/O 口
			ADC3	I	ADC 模拟输入通道 3
			MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
			T2CLKO	O	定时器 2 时钟分频输出
			PWM2N	O	PWM2 的脉冲输出负极
5	7	3	P1.4	I/O	标准 I/O 口
			ADC4	I	ADC 模拟输入通道 4
			MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA	I/O	I2C 接口的数据线
			PWM3P	I/O	PWM3 捕获输入和脉冲输出正极
6	8	4	P1.5	I/O	标准 I/O 口
			ADC5	I	ADC 模拟输入通道 5
			SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL	I/O	I2C 的时钟线
			PWM3N	O	PWM3 的脉冲输出负极
7	9	5	P1.6	I/O	标准 I/O 口
			ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
			RxD_3	I	串口 1 的接收脚
			PWM4P	I/O	PWM4 捕获输入和脉冲输出正极
			MCLKO_2	O	主时钟分频输出
			XTALO	O	外部晶振的输出脚
8	10	6	P1.7	I/O	标准 I/O 口
			ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
			TxD_3	O	串口 1 的发送脚
			PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
			PWM5_2	I/O	PWM5 捕获输入和脉冲输出正极
			XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚

编号			名称	类型	说明
LQFP32 QFN32	TSSOOP28 SOP28	TSSOP20			
9	11	7	P5.4	I/O	标准 I/O 口
			nRST	I	复位引脚（低电平复位）
			MCLKO	O	主时钟分频输出
			PWM6_2	I/O	PWM6 捕获输入和脉冲输出正极
10	12	8	Vcc	Vcc	电源脚
			AVcc	Vcc	ADC 电源
11	13	9	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
12	14	10	Gnd	Gnd	地线
			AGnd	Gnd	ADC 地线
13	15	11	P3.0	I/O	标准 I/O 口
			RxD	I	串口 1 的接收脚
			INT4	I	外部中断 4
14	16	12	P3.1	I/O	标准 I/O 口
			TxD	O	串口 1 的发送脚
15	17	13	P3.2	I/O	标准 I/O 口
			INT0	I	外部中断 0
			SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
			PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
			PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
16	18	14	P3.3	I/O	标准 I/O 口
			INT1	I	外部中断 1
			MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA_4	I/O	I2C 的数据线
			PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
			PWM7_2	I/O	PWM7 捕获输入和脉冲输出正极
17	19	15	P3.4	I/O	标准 I/O 口
			T0	I	定时器 0 外部时钟输入
			T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
			MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
			PWM4P_4	I/O	PWM4 捕获输入和脉冲输出正极
			PWM8_2	I/O	PWM8 捕获输入和脉冲输出正极
			CMPO	O	比较器输出
18	20	16	P3.5	I/O	标准 I/O 口
			T1	I	定时器 1 外部时钟输入
			T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
			SS_4	I/O	SPI 从机选择
			PWMFLT	I	PWMA 的外部异常检测脚
			PWMFLT2	I	PWMB 的外部异常检测脚

编号			名称	类型	说明
LQFP32 QFN32	TSSOOP28 SOP28	TSSOP20			
19	21	17	P3.6	I/O	标准 I/O 口
			INT2	I	外部中断 2
			RxD_2	I	串口 1 的接收脚
			CMP-	I	比较器负极输入
20	22	18	P3.7	I/O	标准 I/O 口
			INT3	I	外部中断 3
			TxD_2	O	串口 1 的发送脚
			CMP+	I	比较器正极输入
21	23		P2.0	I/O	标准 I/O 口
			PWM1P_2	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
			PWM5	I/O	PWM5 捕获输入和脉冲输出正极
22	24		P2.1	I/O	标准 I/O 口
			PWM1N_2	O	PWM1 的脉冲输出负极
			PWM6	I/O	PWM6 捕获输入和脉冲输出正极
23	25		P2.2	I/O	标准 I/O 口
			PWM2P_2	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
			PWM7	I/O	PWM7 捕获输入和脉冲输出正极
			SS_2	I/O	SPI 从机选择
24	26		P2.3	I/O	标准 I/O 口
			PWM2N_2	O	PWM2 的脉冲输出负极
			PWM8	I/O	PWM8 捕获输入和脉冲输出正极
			MOSI_2	I/O	SPI 主机输出从机输入
25	27		P2.4	I/O	标准 I/O 口
			PWM3P_2	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
			MISO_2	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA_2	I/O	I2C 的数据线
26	28		P2.5	I/O	标准 I/O 口
			PWM3N_2	O	PWM3 的脉冲输出负极
			SCLK_2	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
27	1		P2.6	I/O	标准 I/O 口
			PWM4P_2	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
28	2		P2.7	I/O	标准 I/O 口
			PWM4N_2	O	PWM4 的脉冲输出负极
29			P0.0	I/O	标准 I/O 口
			ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
			T3	I	定时器 3 外部时钟输入
			PWM5_3	I/O	PWM5 捕获输入和脉冲输出正极

编号			名称	类型	说明
LQFP32 QFN32	TSSOOP28 SOP28	TSSOP20			
30			P0.1	I/O	标准 I/O 口
			ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
			T3CLKO	O	定时器 3 时钟分频输出
			PWM6_3	I/O	PWM6 捕获输入和脉冲输出正极
31			P0.2	I/O	标准 I/O 口
			ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10
			T4	I	定时器 4 外部时钟输入
			PWM7_3	I/O	PWM7 捕获输入和脉冲输出正极
32			P0.3	I/O	标准 I/O 口
			ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
			T4CLKO	O	定时器 4 时钟分频输出
			PWM8_3	I/O	PWM8 捕获输入和脉冲输出正极

4.2.8　使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯

使用【USB Link1D】对 STC8H1K28系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

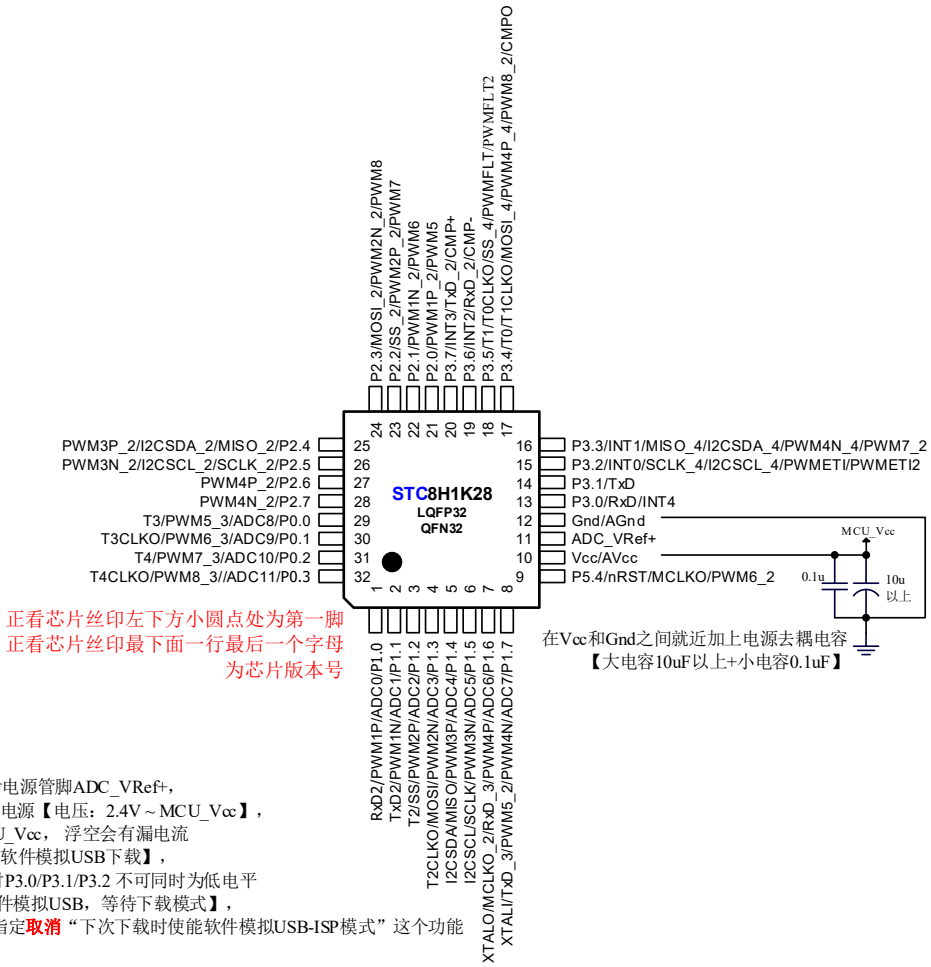

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号


在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容
【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电

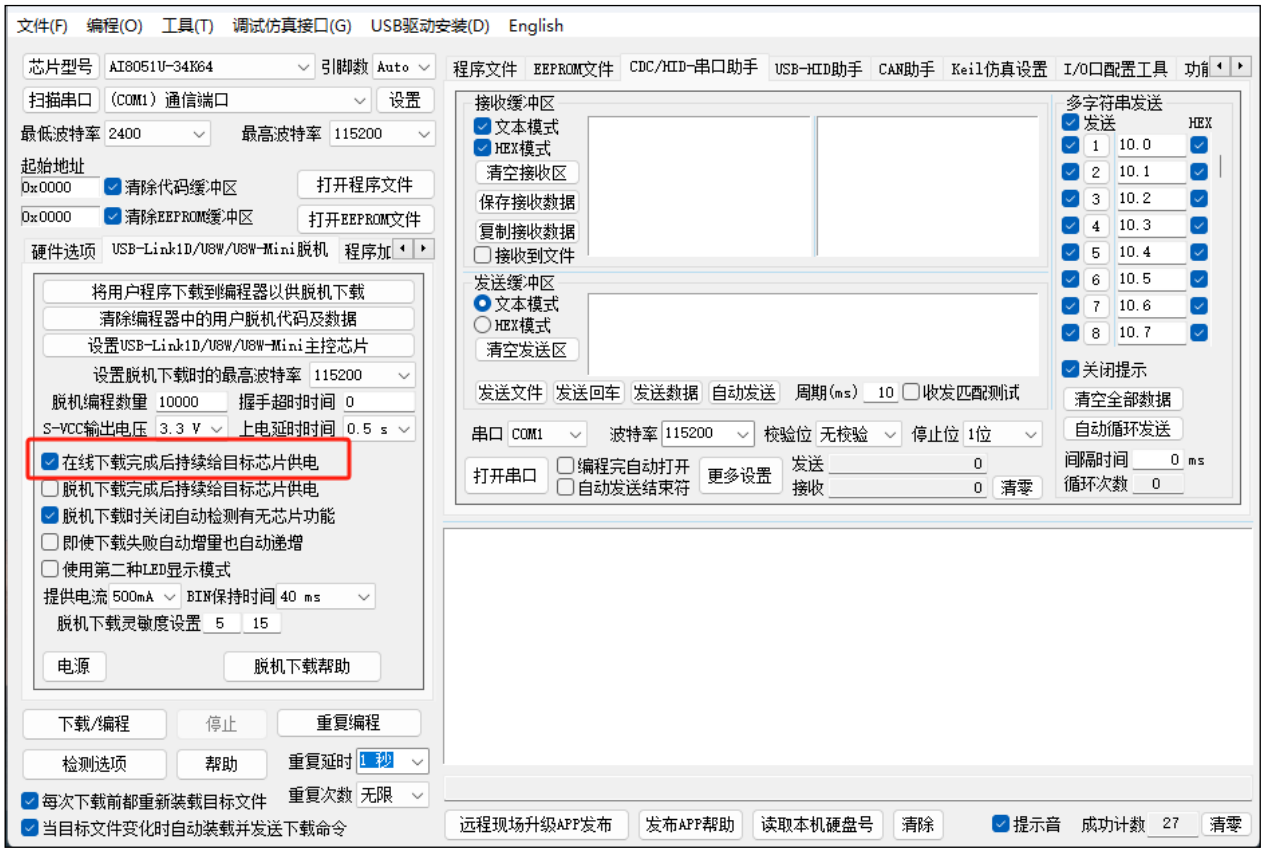

如何设置 USB-Link1D 输出 5V




如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V

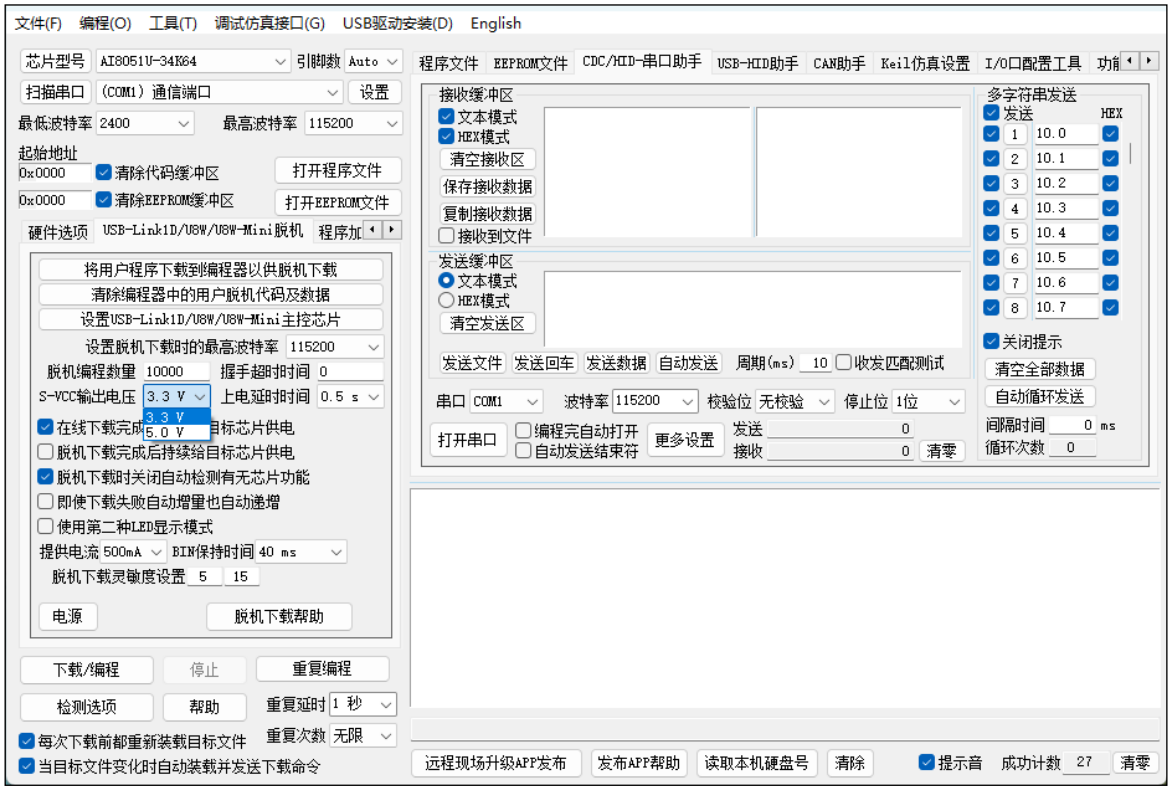

4.2.9　USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

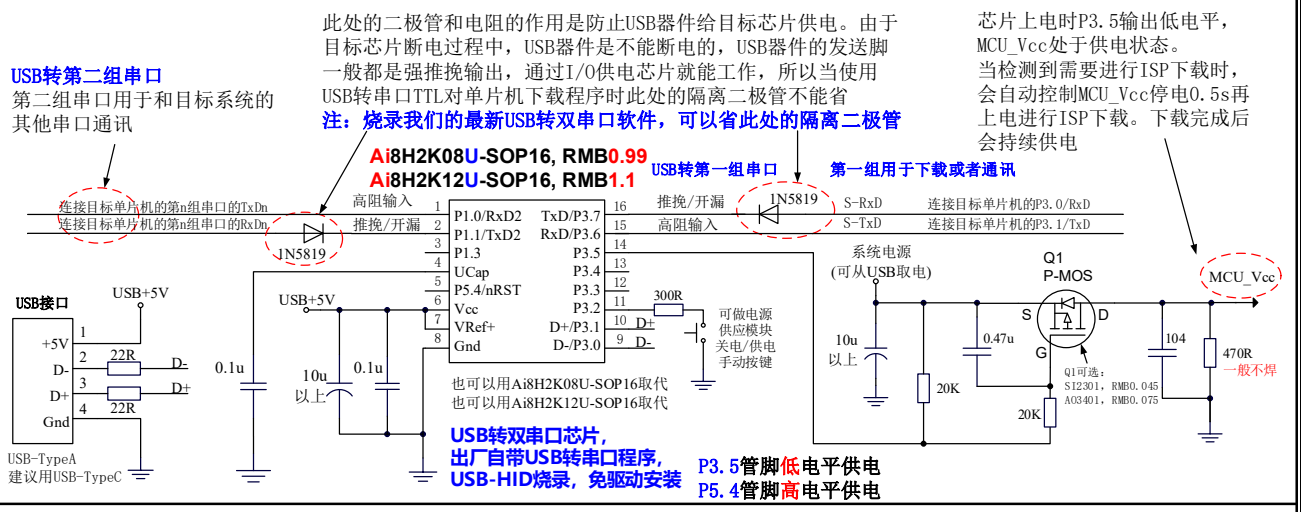

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

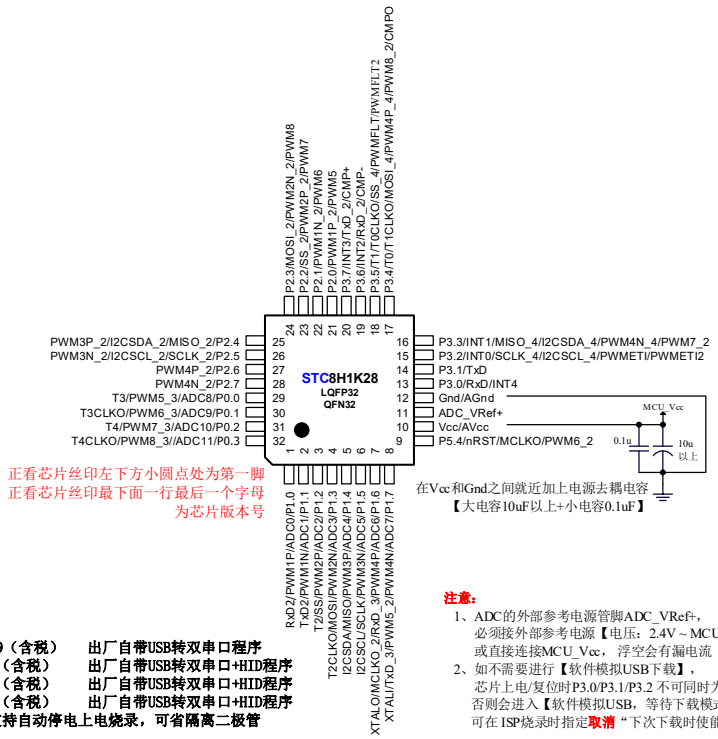

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序


以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

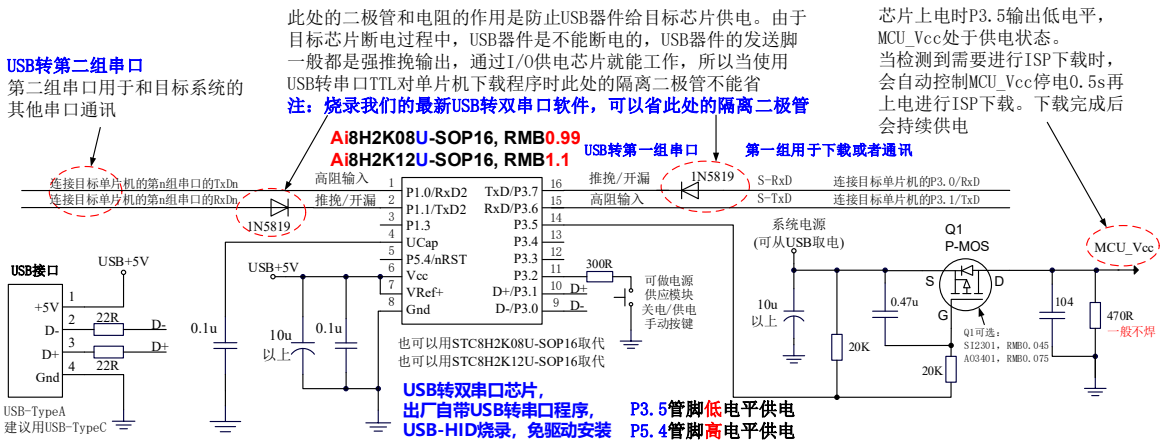

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP28/SOP28 应用系统 示意图

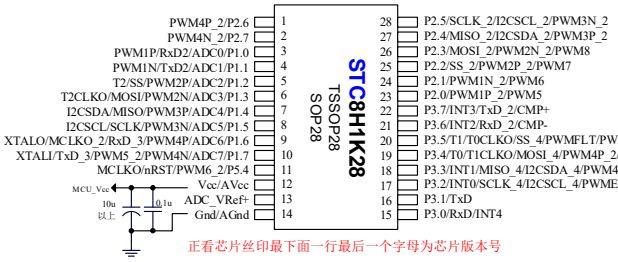

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平


否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

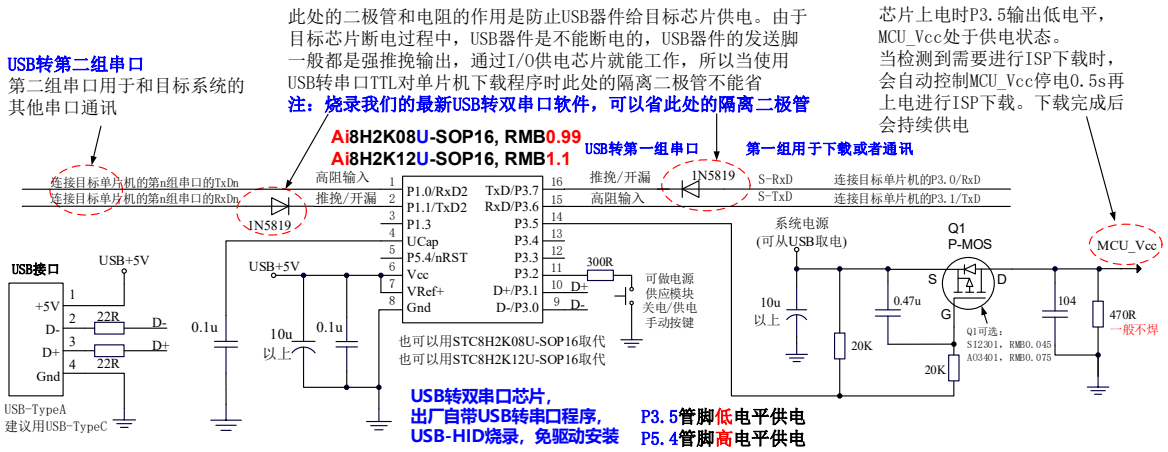

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

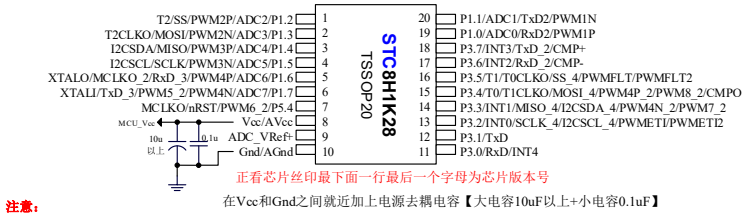

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.2.10　USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

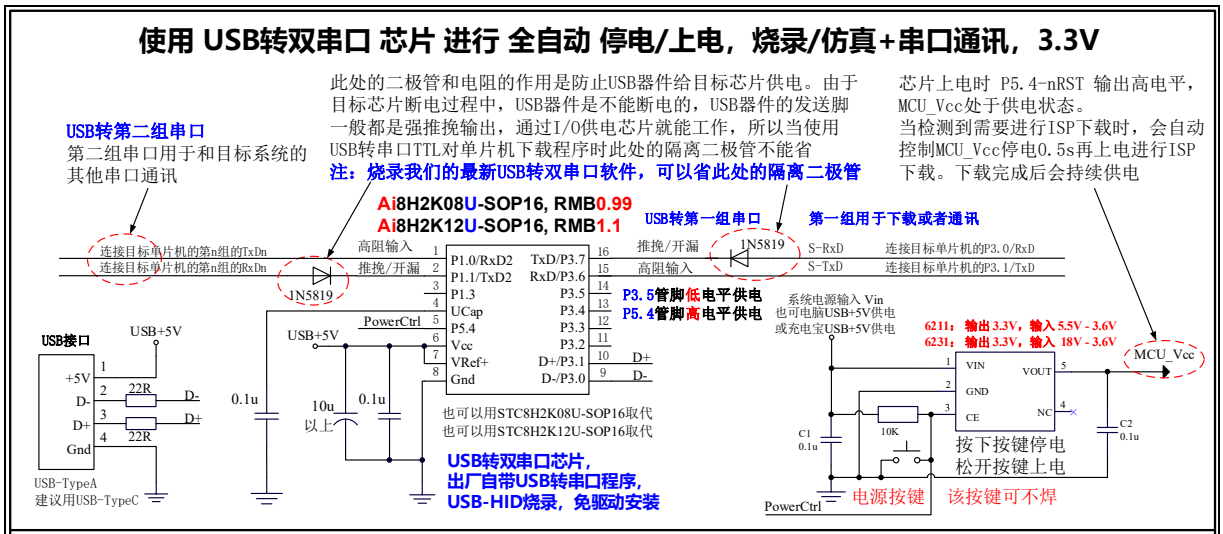


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

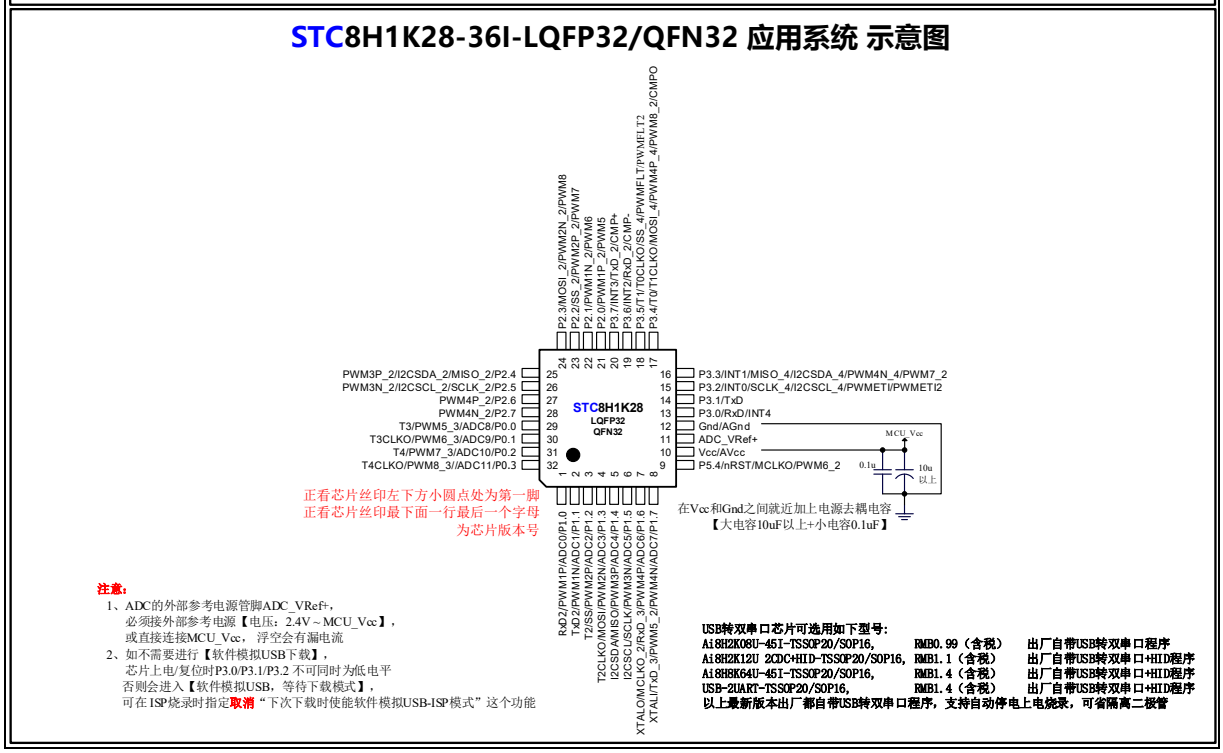

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，3.3V

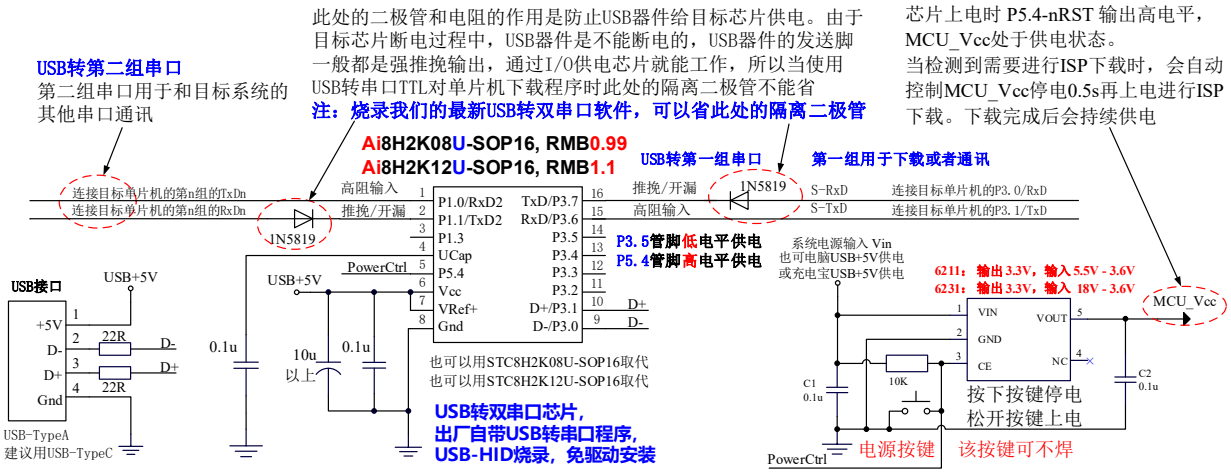

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP28/SOP28 应用系统 示意图

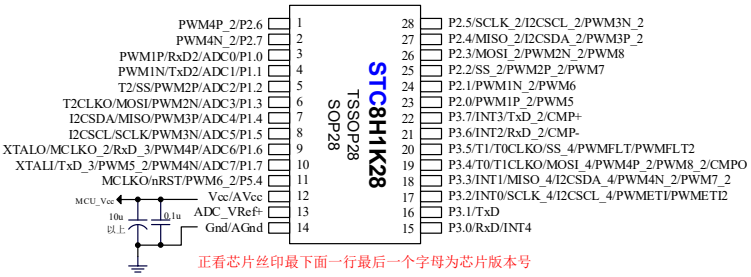

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平


否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，3.3V

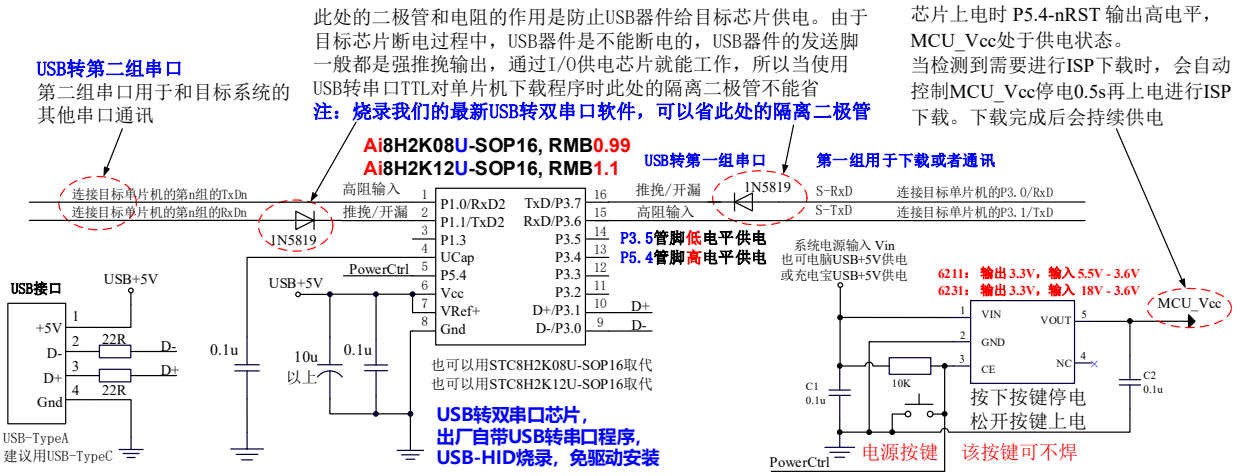

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

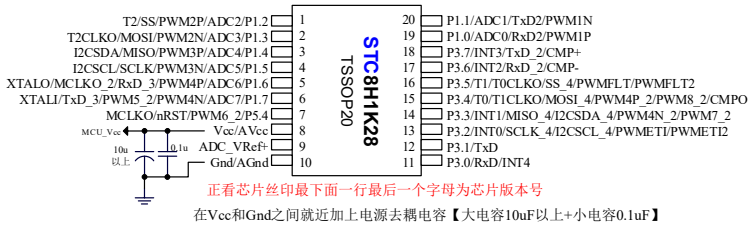

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.2.11　USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

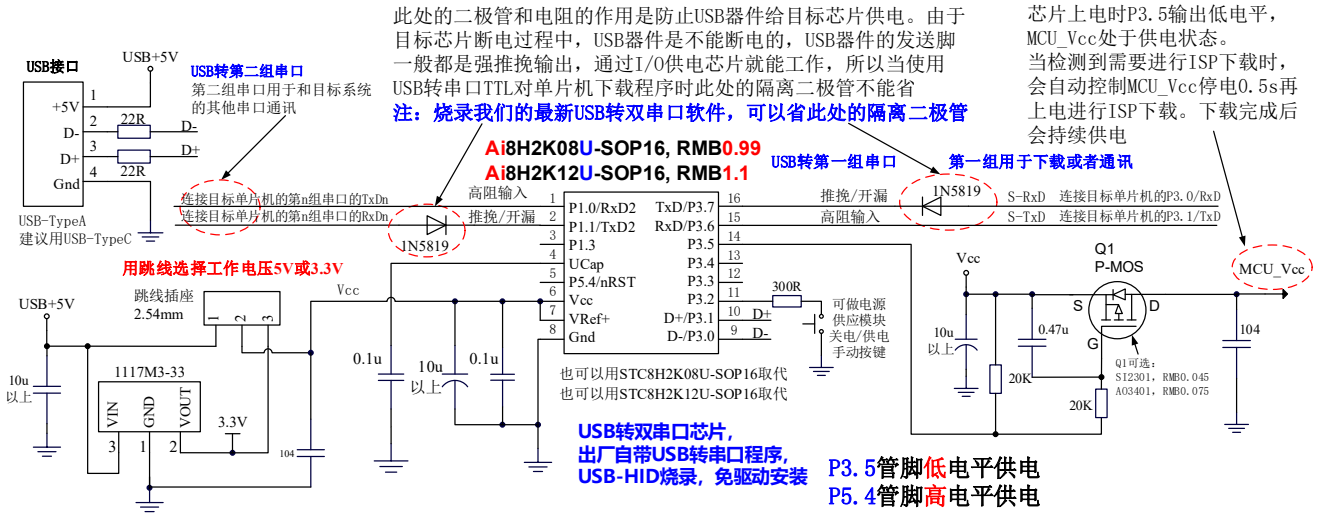

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

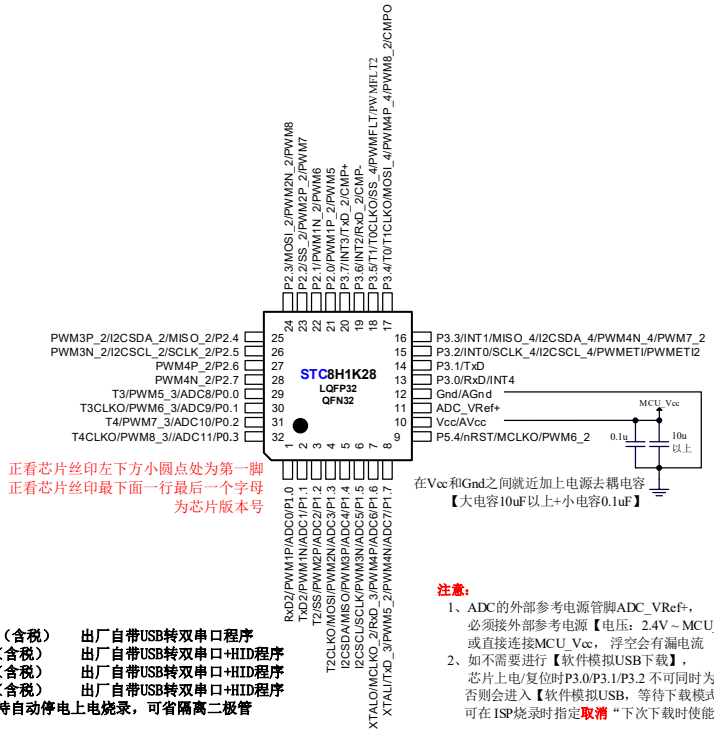

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序


以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

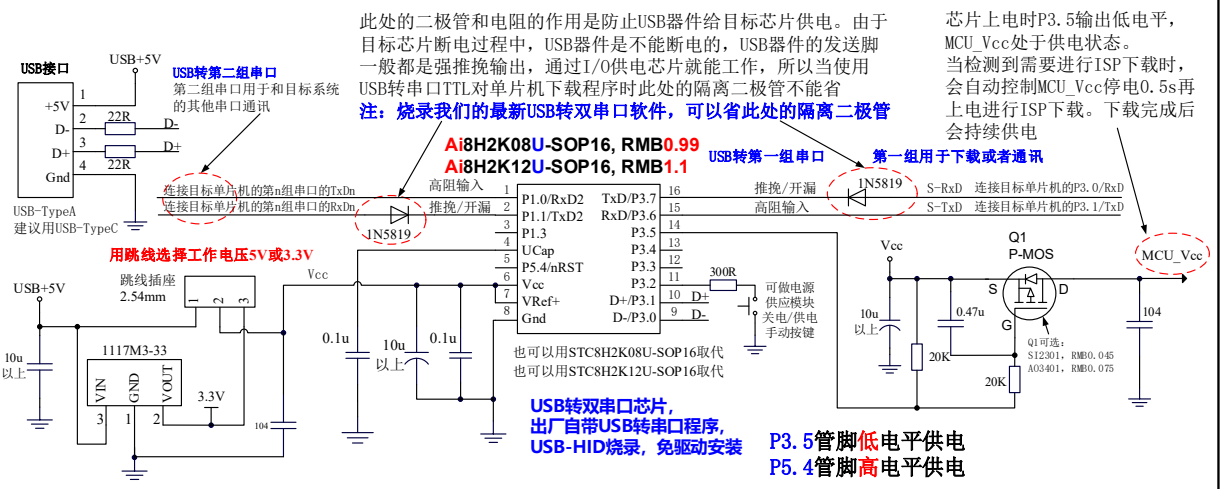


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP28/SOP28 应用系统 示意图

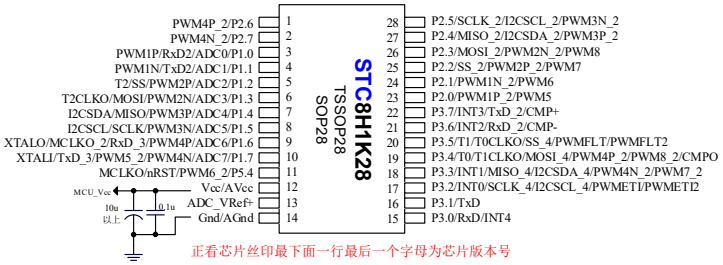

注意：


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

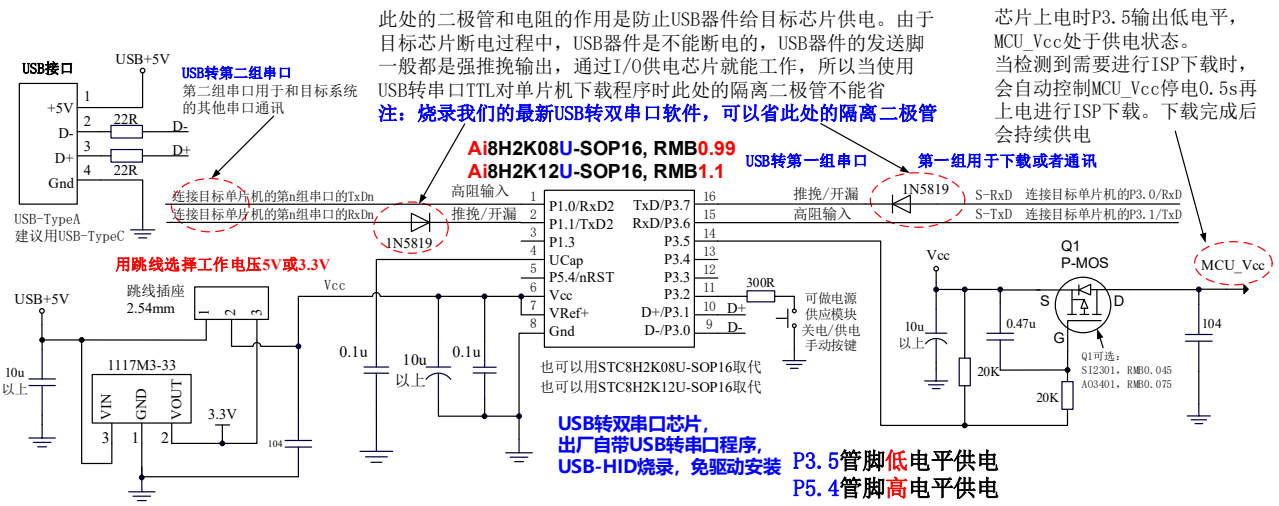

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

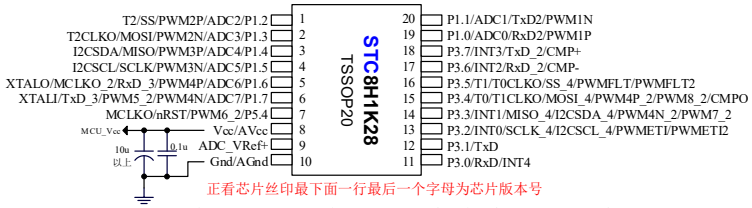

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.2.12　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

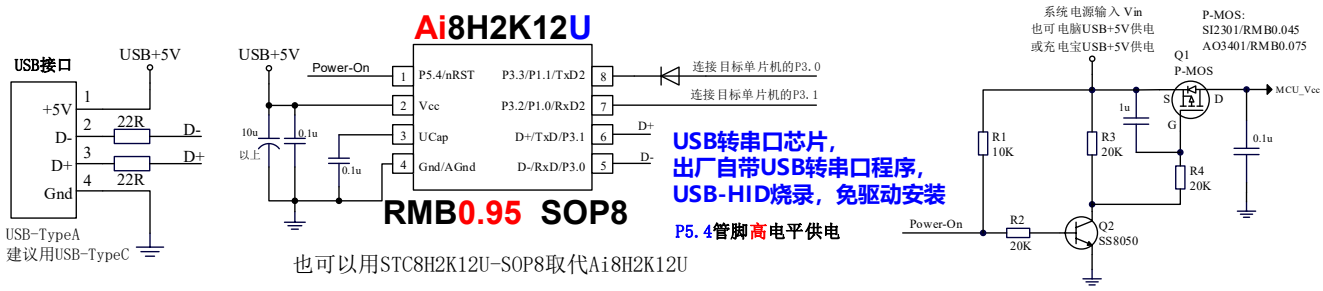

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

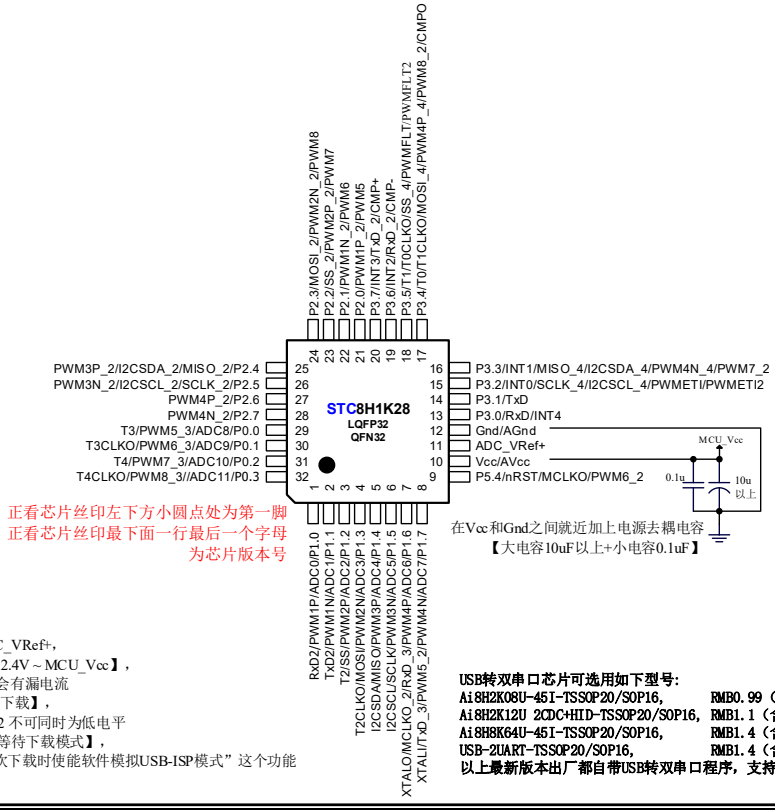

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

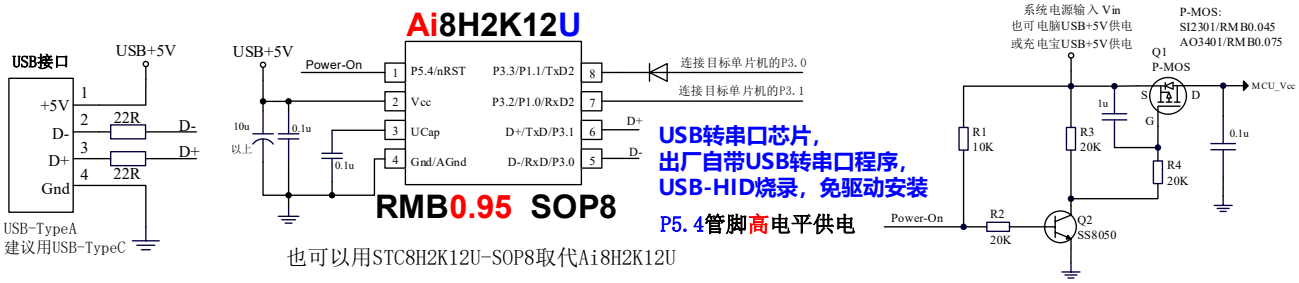

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP28/SOP28 应用系统 示意图

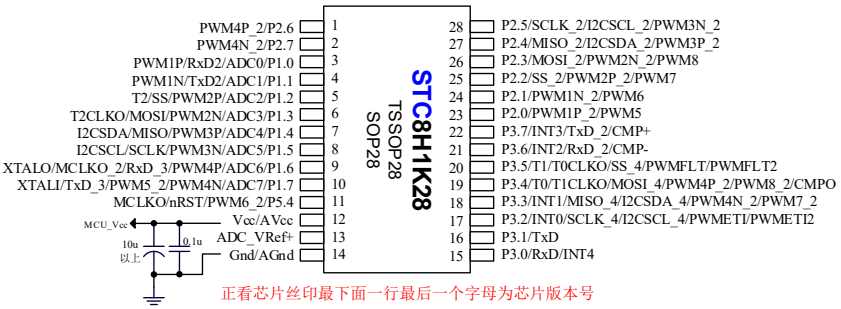

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平


否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

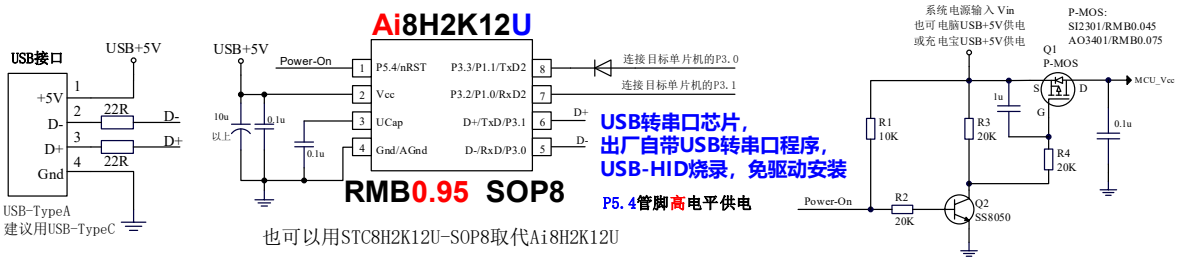

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

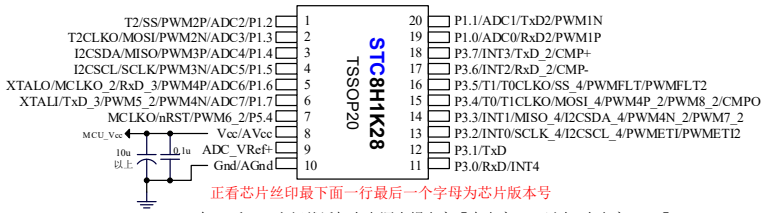

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.2.13　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

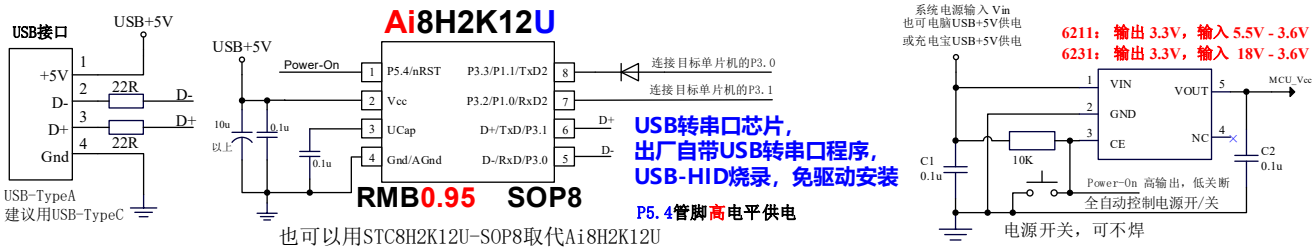


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

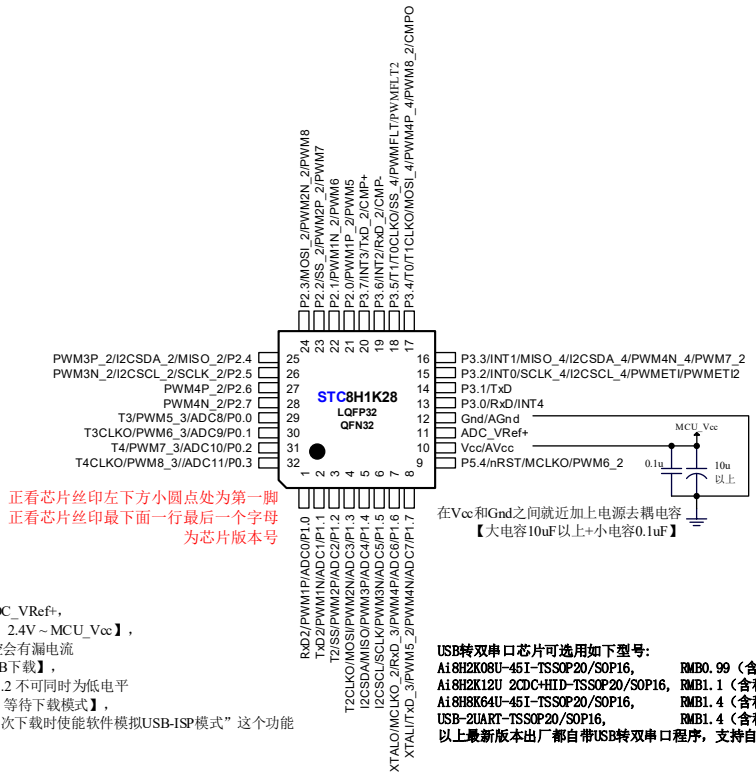

注意：


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

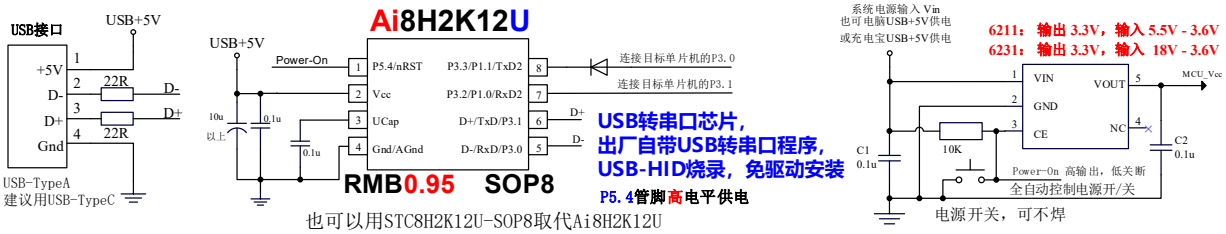

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP28/SOP28 应用系统 示意图

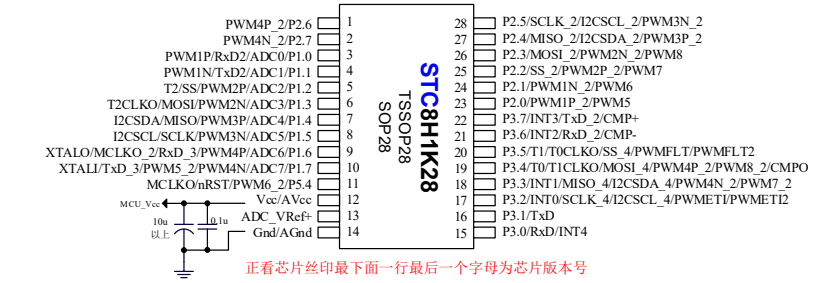

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

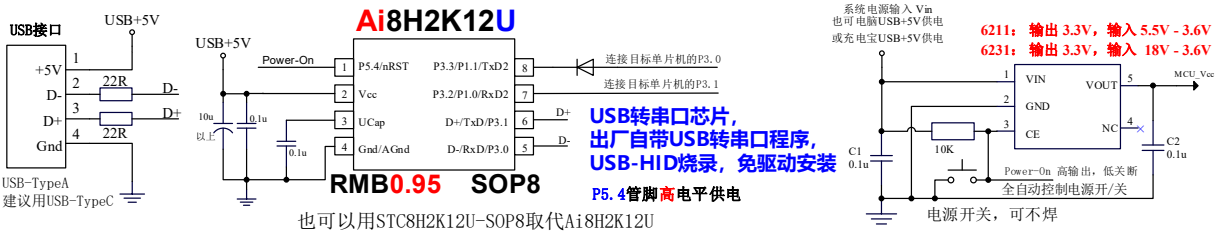

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

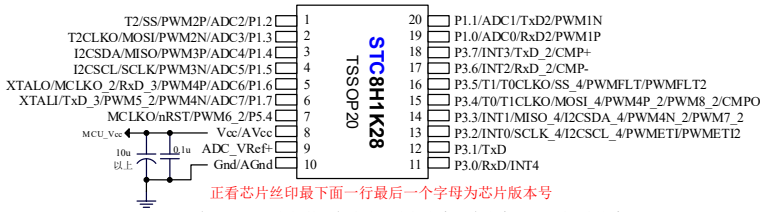

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.2.14　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

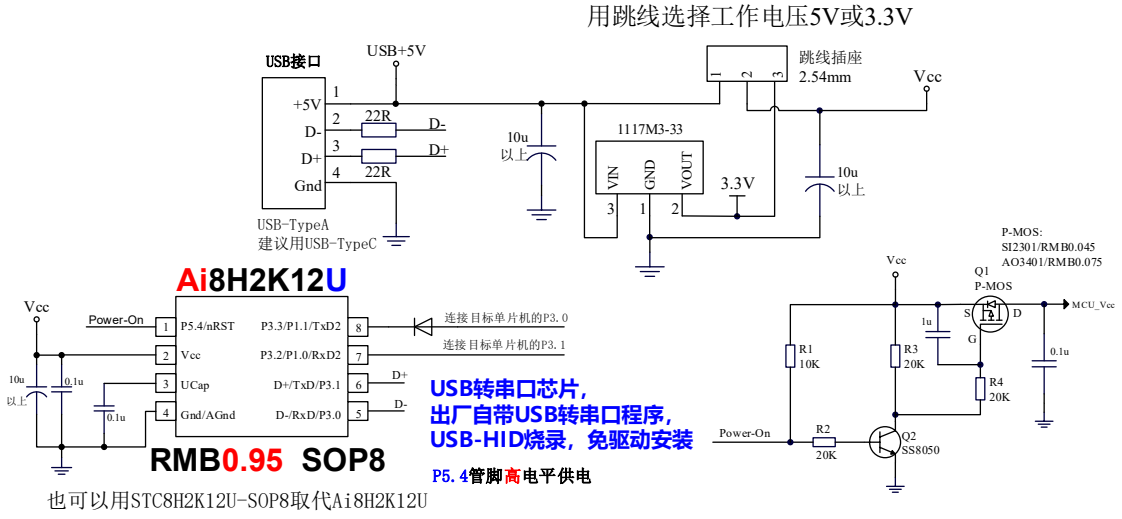

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

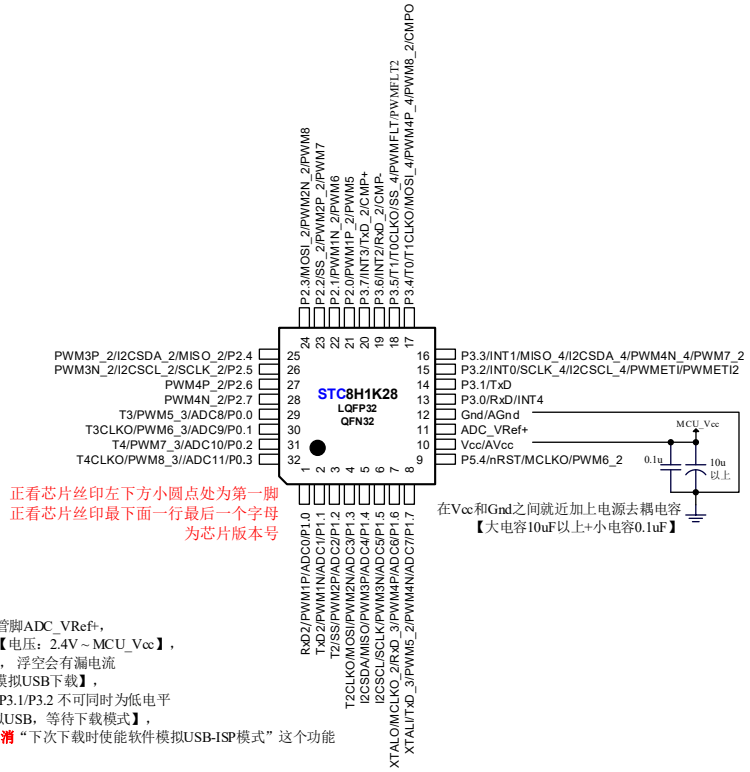


注意:

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

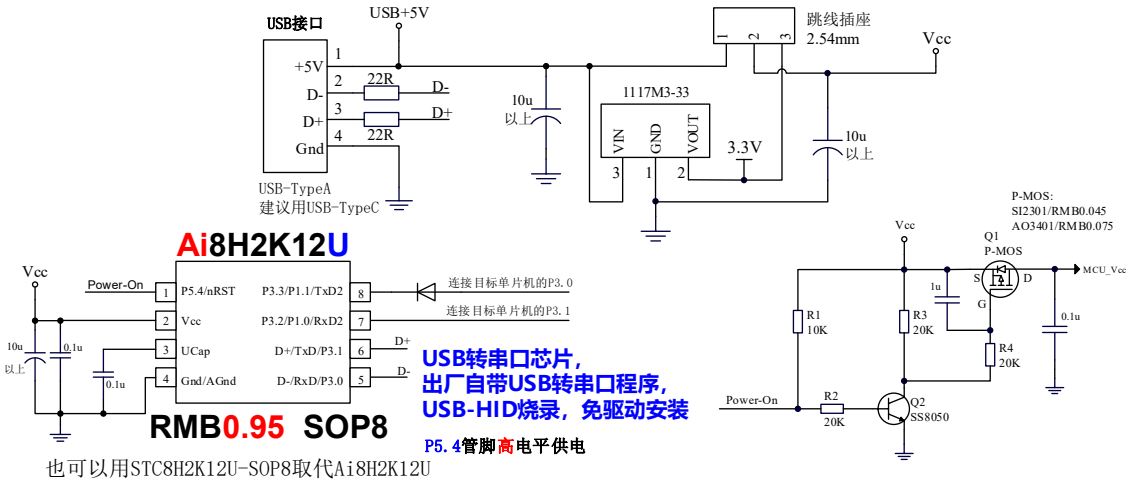

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP28/SOP28 应用系统 示意图

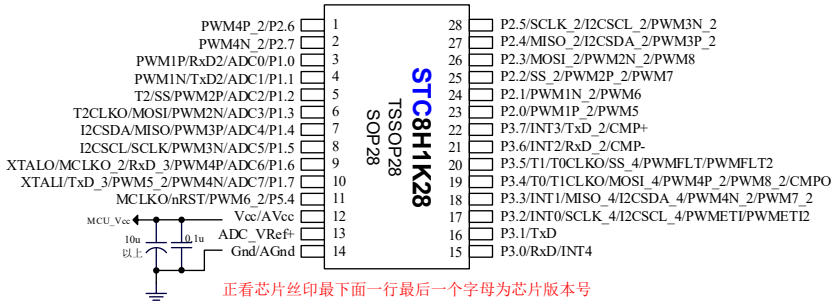

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

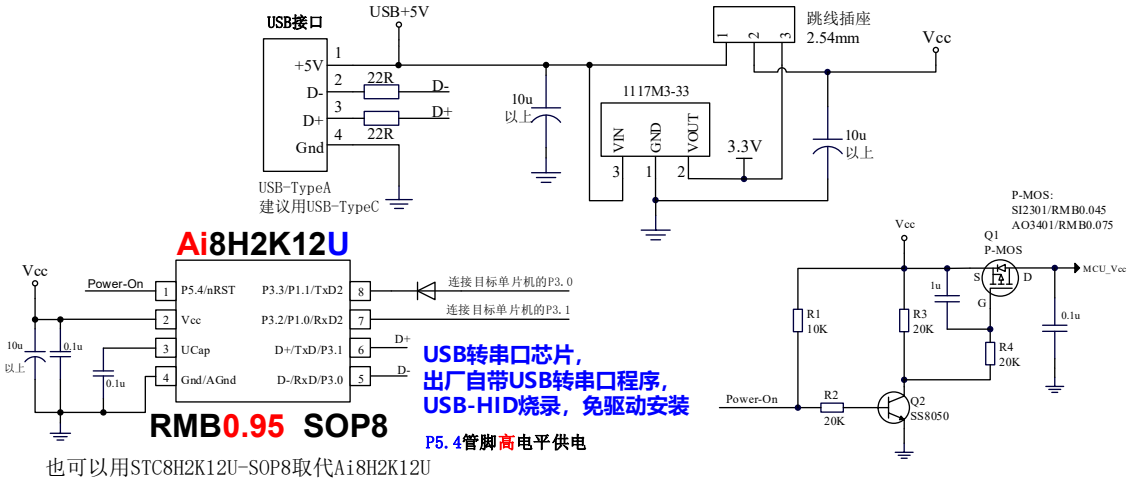

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K28-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

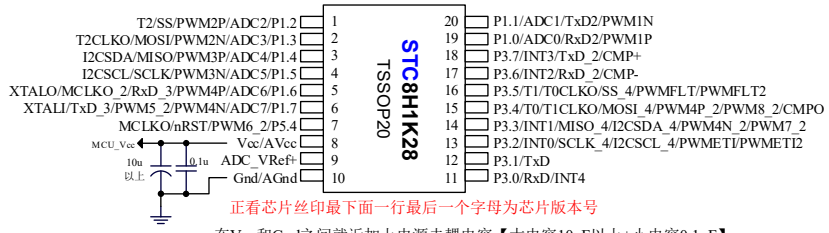

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.2.15　USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

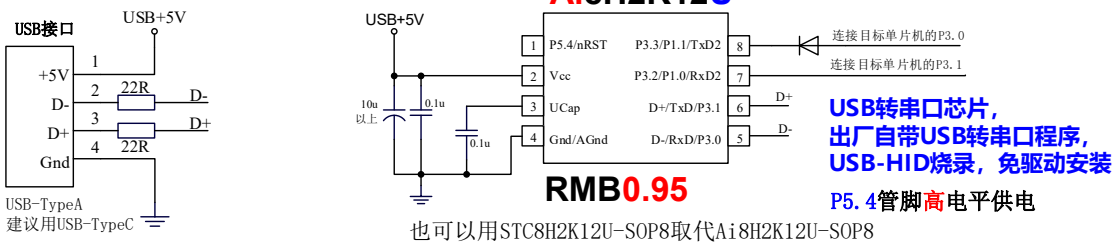

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H1K28-36I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

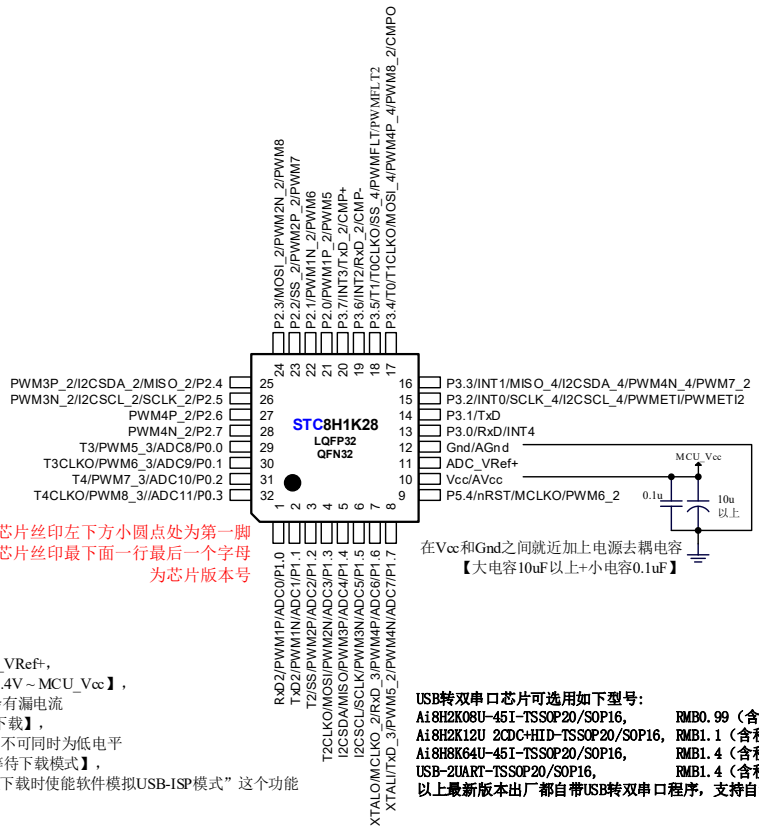

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容
【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意:

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

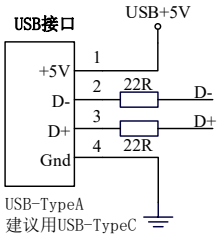

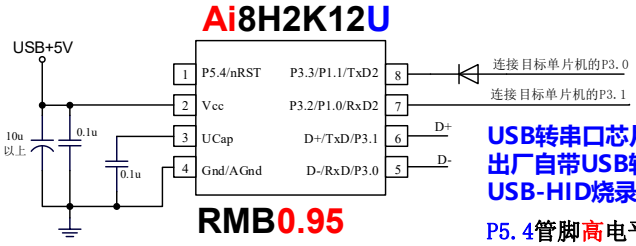

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H1K28-36I-TSSOP28/SOP28 应用系统 示意图

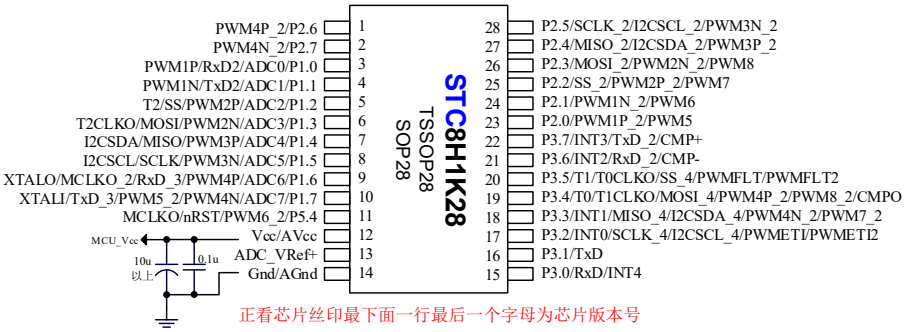

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平


否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:


Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

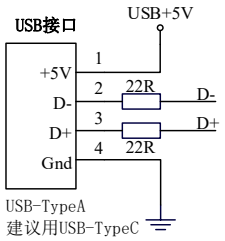

Ai8H2K12U

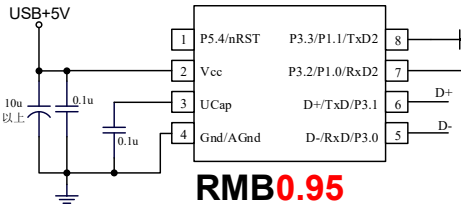

RMB0.95

USB转串口芯片，
出厂自带USB转串口程序，
USB-HID烧录，免驱动安装

P5.4管脚高电平供电

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H1K28-36I-TSSOP20 应用系统 示意图

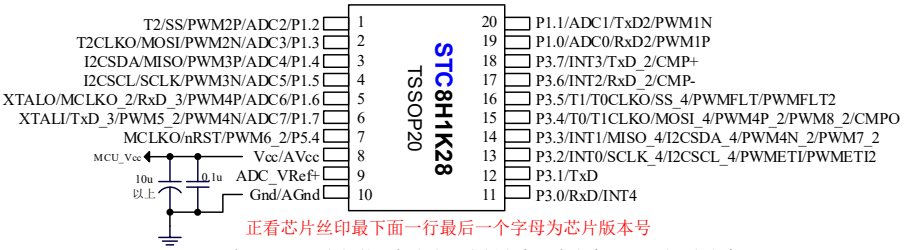

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序


以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.2.16 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了

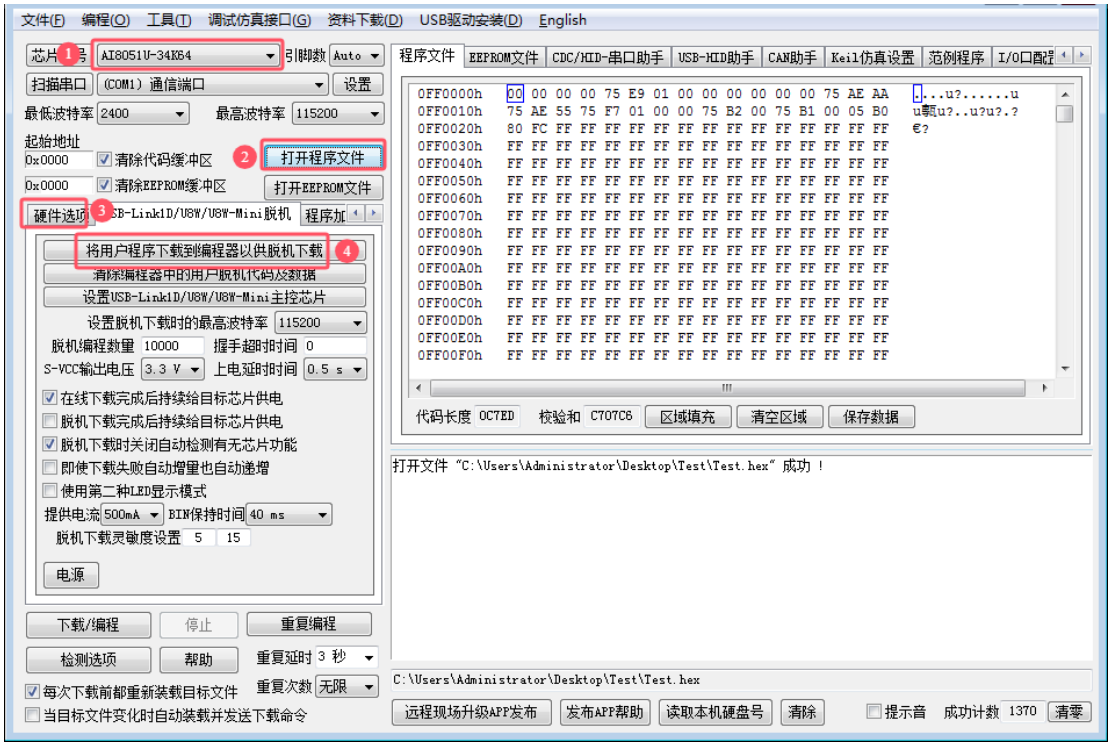

4.2.17 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节

大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分元件贴错，部分元件采购错。

所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：

USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！


1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源

2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。

1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



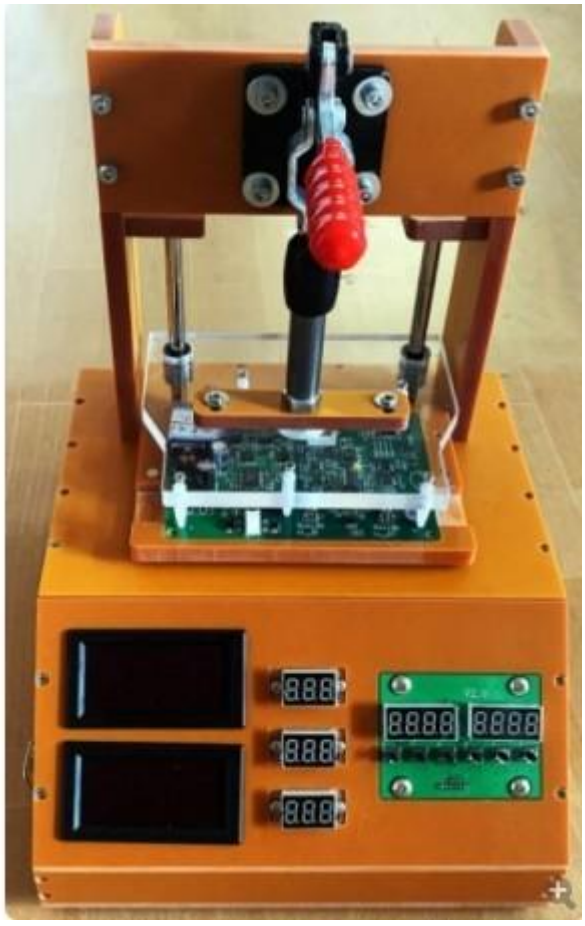


操作流程：


1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上

2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

4.2.18 USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录

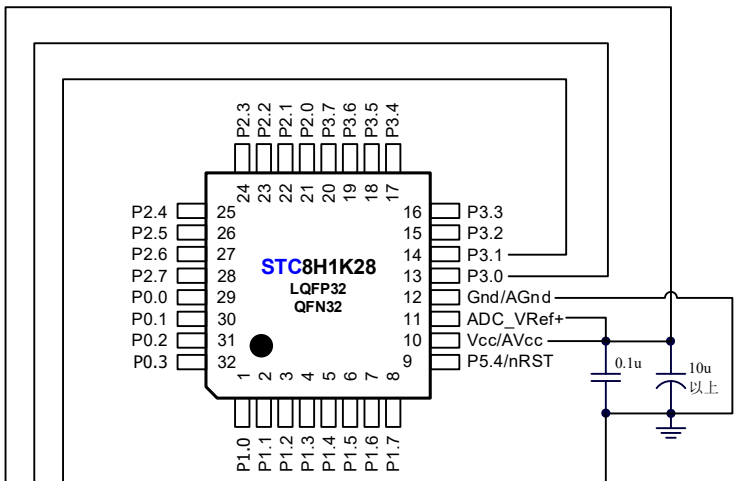


1、LQFP32封装可以使用LQFP32转DIP32转换座，插在烧录锁紧座上进行烧录
2、QFN32封装可以使用QFN32转DIP32转换座，插在烧录锁紧座上进行烧录
3、TSSOP28封装可以使用TSSOP28转DIP28转换，插在烧录锁紧座上进行烧录
4、SOP28封装可以使用SOP28转DIP28转换，插在烧录锁紧座上进行烧录
5、TSSOP20封装可以使用TSSOP20转DIP20转换座或者TSSOP28转DIP28转换座，插在烧录锁紧座上进行烧录

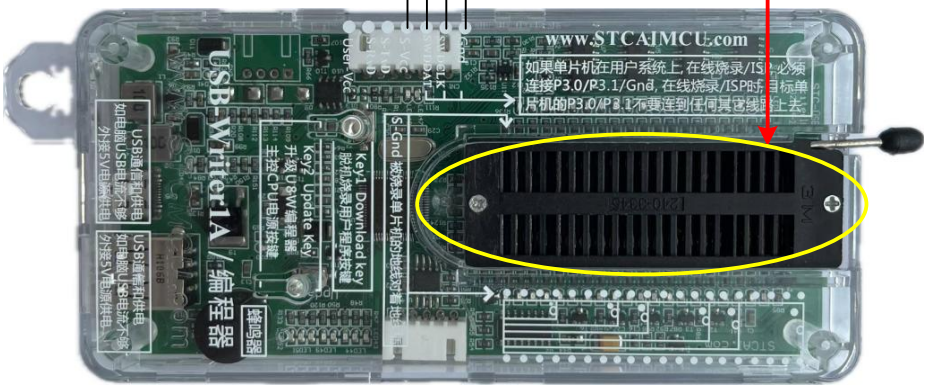

USB型 脱机/联机烧录工具 USB-Writer1A（人民币100元）


4.2.19　USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口

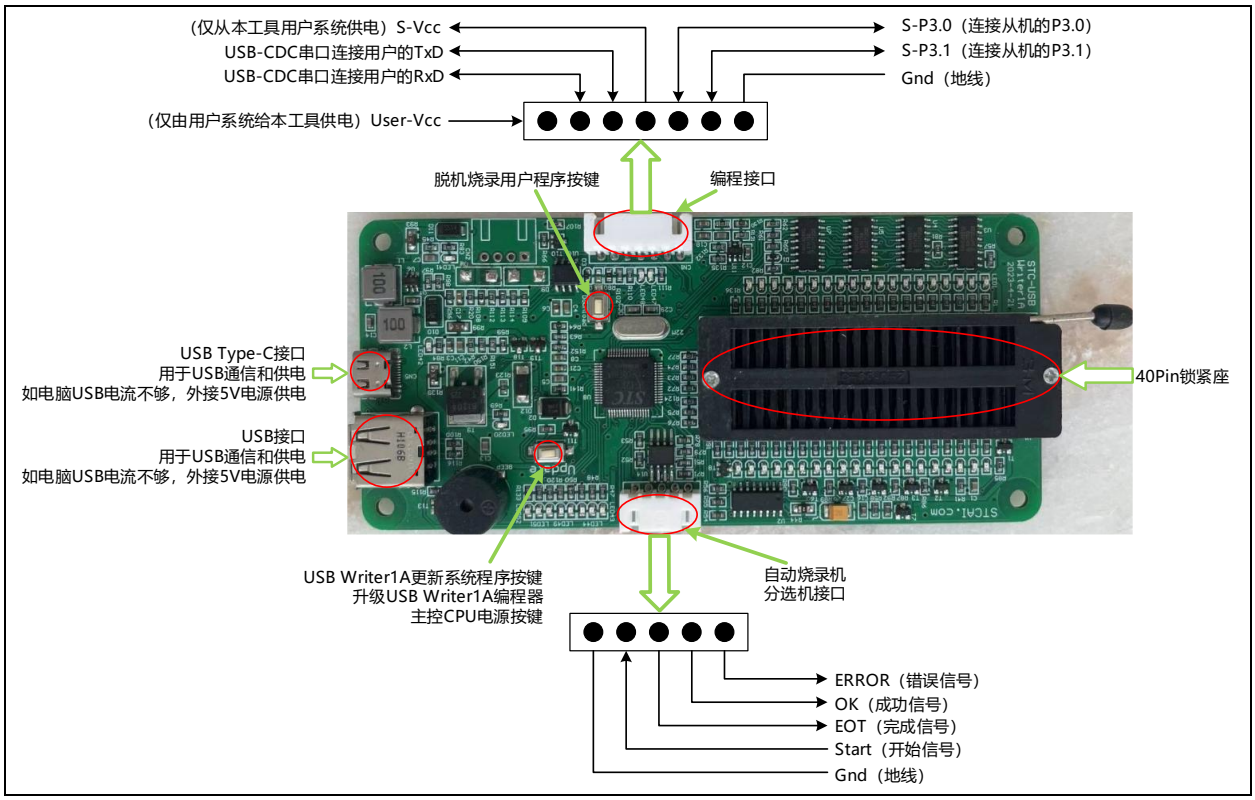

自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：


Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置

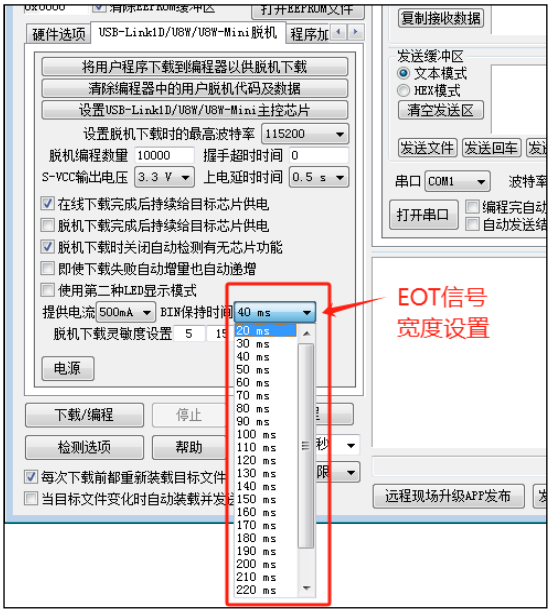

OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。

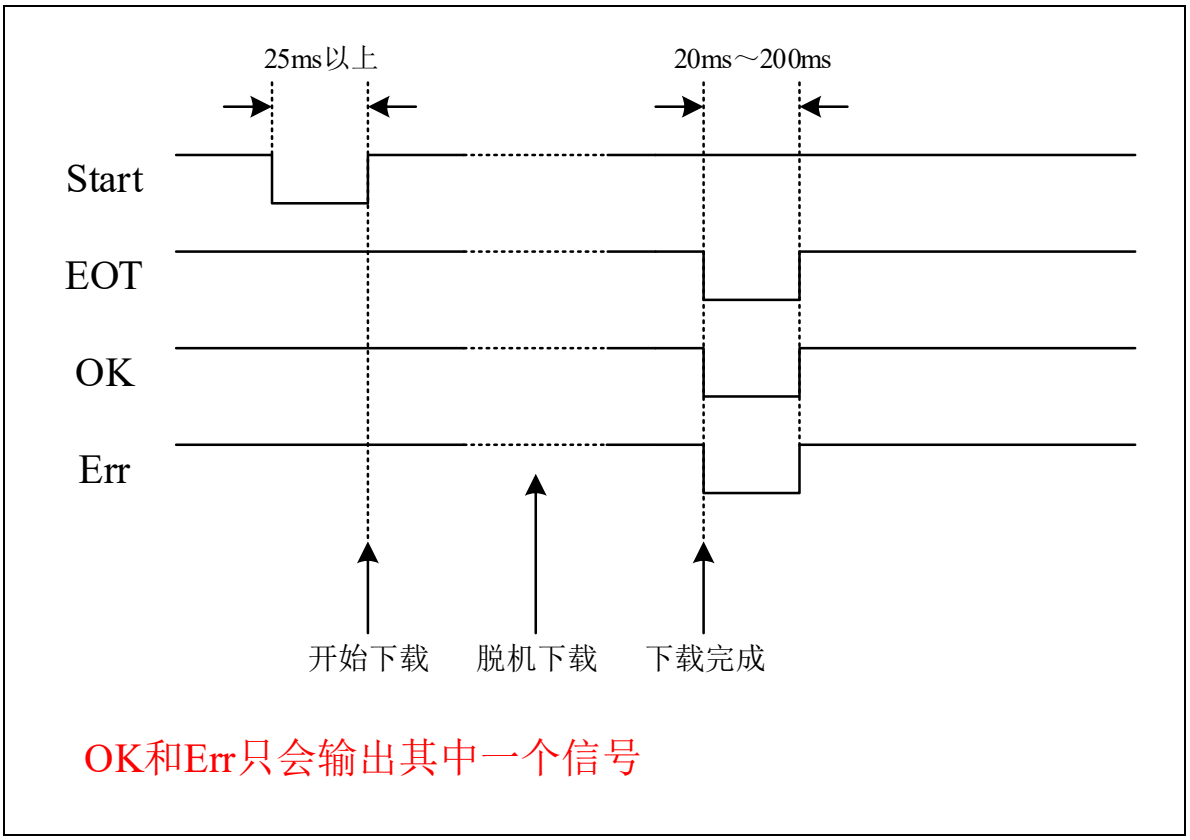

4.3 STC8H2K12U-45I-TSSOP20,QFN20,SOP16,SOP8, USB 型

4.3.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，USB 型）

➢ 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断 并可掉电唤醒	串口 可低功耗省电模式唤醒，接收超时中断串口，可实现 LIN	全速 USB－FS	RTC 实时钟，年 月 日 时 分 秒	SPI 接收超时中断， 并可掉电唤醒	I²C 接收超时中断， 并可掉电唤醒	MDU16 硬件 16 位乘除法器 / 后续会改为 MDU32D	MDU32D 硬件 32 位乘除法器（B 版芯片有此功能）	CRC-16 ModBus 校验（B 版芯片有此功能）	定时器/计数器（T0/T1/T2/T11 外部管脚 也可掉电唤醒）	144MHz 16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制 硬件移相	掉电唤醒 专用定时器	15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（45MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	硬件 USB 直接仿真，硬件 USB－HID 免驱下载	本身就可在线仿真	价格及封装 TSSOP20	价格及封装 QFN20	价格及封装 SOP16	价格及封装 SOP8	供货信息
STC8H2K08U	1.9-5.5	8K	256	2.25K	4K	16	有	有	2	有	有	有	有	有	有	有	4	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.2	¥1.2	¥1.2		现货
STC8H2K12U	1.9-5.5	12K	256	2.25K	IAP	16	有	有	2	有	有	有	有	有	有	有	4	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.2	¥1.2	¥1.2	¥1.05	
STC8H2K17U	1.9-5.5	17K	256	2.25K	IAP	16	有	有	2	有	有	有	有	有	有	有	4	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	-	-	¥1.2	¥1.2	¥1.2		

➢ 内核

- ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
- ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
- ✓ 4 级中断优先级
- ✓ 支持在线仿真

➢ 工作电压

- ✓ 1.9V~5.5V



扫码去微信小商城

➢ 工作温度

- ✓ -20℃ ～65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%～+0.98%），工作频率 <= 45MHz
- ✓ -40℃ ～85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 45MHz
- ✓ -40℃ ～105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 35MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 35MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
- ✓ -40℃ ～125℃（内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 35MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）

➢ Flash 存储器

- ✓ 最大 17K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
- ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
- ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
- ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 1024 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）
  - ✓ 1280 字节 USB 数据 RAM

    【特别注意】：STC8H2K12U 系列芯片内部的物理 XRAM 为 **2304**（1024+1280）字节。

    → 当用户不使用 USB 功能且不用 USB 仿真时，用户程序可使用全部的 **2304** 字节 XRAM。

    → 若用户需要使用 USB 功能，则 1280 字节的 USB 专用 XRAM 用户不能访问，用户程序只能使用其中的 **1024** 字节 XRAM。

    → 若用户需要使用 USB 仿真，则 2304 字节的 XRAM 中除了 1280 字节的 USB 专用 XRAM 用户不能访问外，USB 仿真还需要占用 1024 字节中最后的 768 字节，所以这种情况下，用户程序只能使用其中的 **256** 字节 XRAM。

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（45MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⊕ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⊕ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⊕ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意】：

    STC8H2K12U 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 35MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 45MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38

  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（45MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⊕ 上电复位，实测电压值为 1.69V~1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⊕ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⊕ 看门狗溢出复位
    - ⊕ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。

      每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向

下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。

- ✓ 软件复位
  - ⊕ 软件方式写复位触发寄存器

➢ **中断**

- ✓ 提供 23 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 T11、串口 1、串口 2、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、比较器、PWMA、PWMB、RTC、USB、P1 口中断、P3 口中断、P5 口中断。
- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T11(P1.4)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6)、RXD2(P1.0)、I2C_SDA(P1.4/P3.3)、SPI_SS(P5.4/ P3.5)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒以及所有端口的 I/O 中断。

➢ **数字外设**

- ✓ 4 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 T11，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式。定时器 T11 可选时钟源（可选系统时钟、内部高速 IRC 时钟、内部低速 IRC 时钟、外部晶振），主时钟停振/省电模式下可以设置继续计时。
- ✓ 2 个高速串口：串口 1、串口 2，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
- ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
- ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
- ✓ MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）**（后续改版芯片会将 MDU16 升级为 MDU32D）**
- ✓ **MDU32D：硬件 32 位乘除法器，Ai8H2K12U 系列 B 版芯片有效**
- ✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟
- ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。
- ✓ USB：USB2.0/USB1.1 兼容全速 USB，6 个双向端点，支持 4 种端点传输模式（控制传输、中断传输、批量传输和同步传输），每个端点拥有 64 字节的缓冲区

➢ **模拟外设**

- ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0~通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
- ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
- ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用

➢ **GPIO**


- ✓ 最多可达 16 个 GPIO：P1.0~ P1.7（P1.2 需要切换到 P5.4 才可使用）、P3.0~P3.7、P5.4
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻

- **封装**
  - ✓ TSSOP20、QFN20、SOP16、SOP8

- ✓ **特别说明**
  - ✓ 本系列芯片有 CHIPID 功能，且 CHIPID 为 64 字节
  - ✓ 本系列芯片有所有的 I/O 口中断功能，有 4 级中断优先级，可掉电唤醒
  - ✓ 本系列芯片的比较器为 4P+2N 版本

4.3.2　管脚图，TSSOP20，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

支持硬件 PWM 移相(PWMAPS5、PWMAPS6)

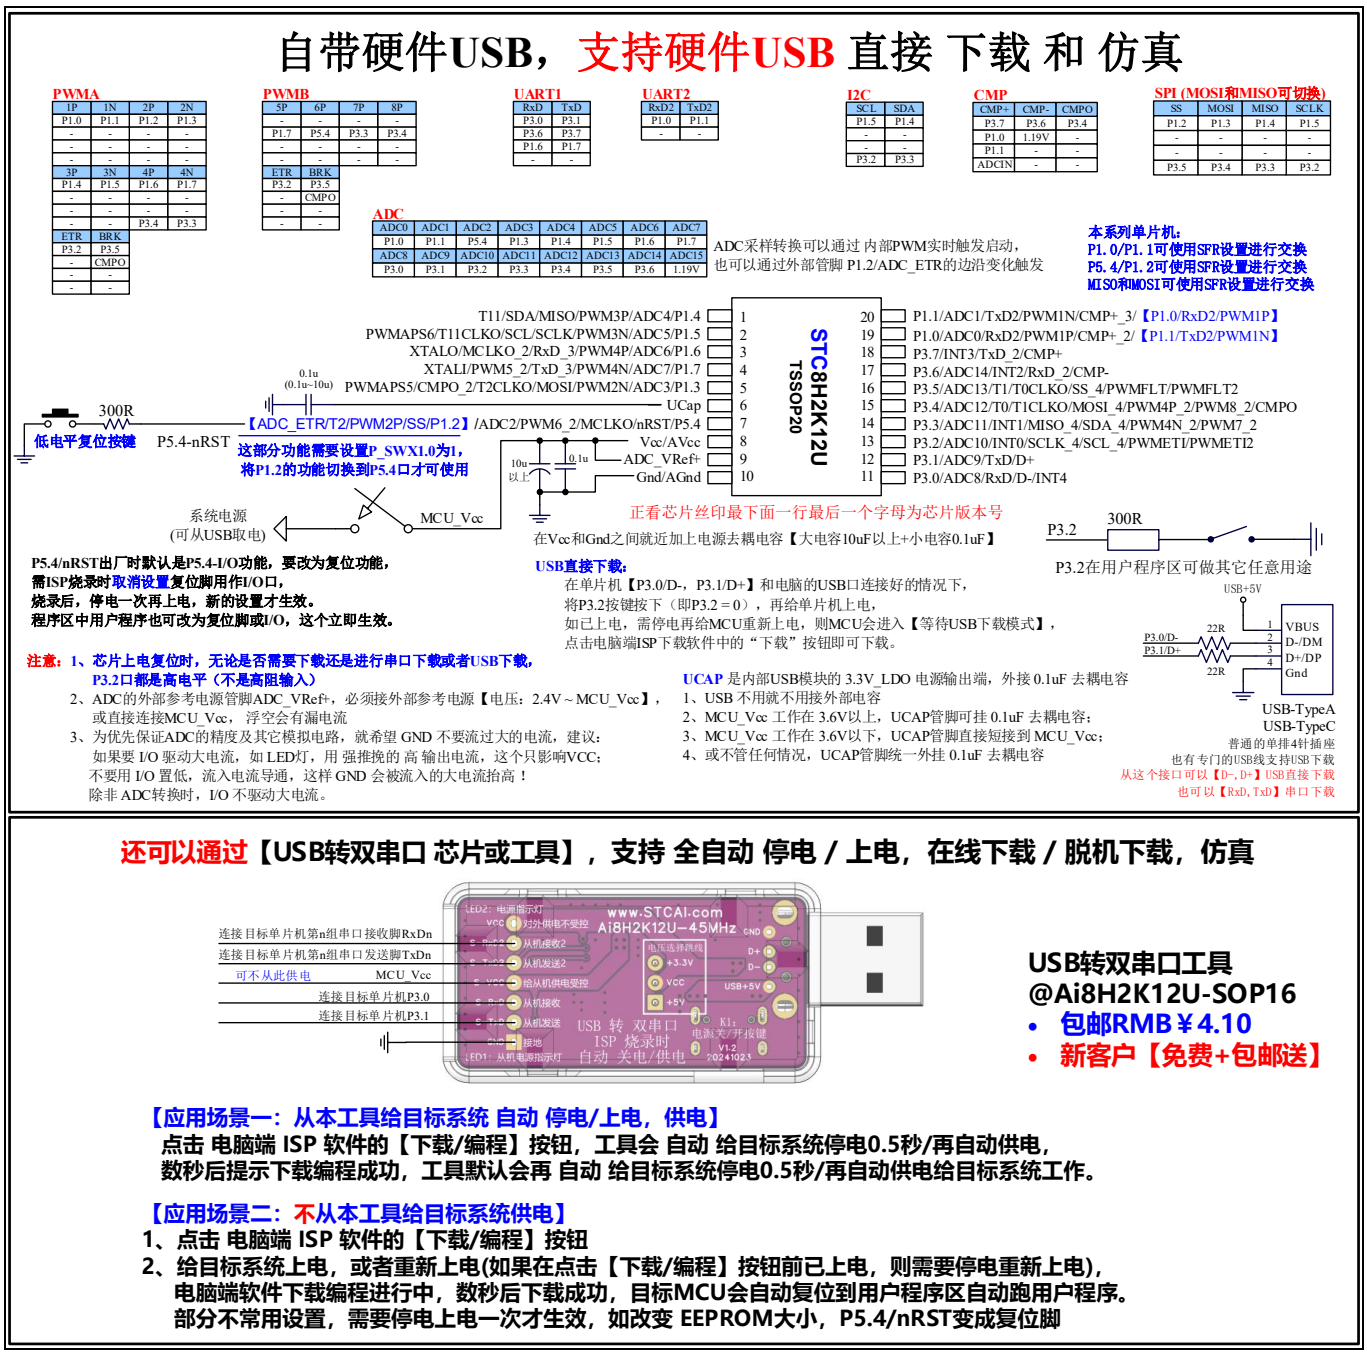

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。

只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：
P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间开启内部 4K 上拉，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普

通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：


为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

比较一下流行的 USB-TypeC 接口：

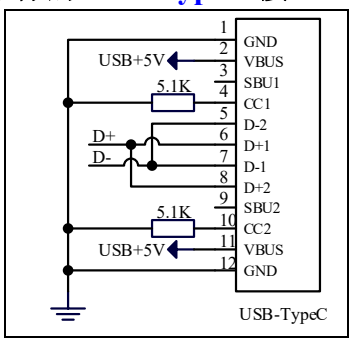

4.3.3　管脚图，SOP16，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

支持硬件 PWM 移相（PWMAPS5、PWMAPS6）

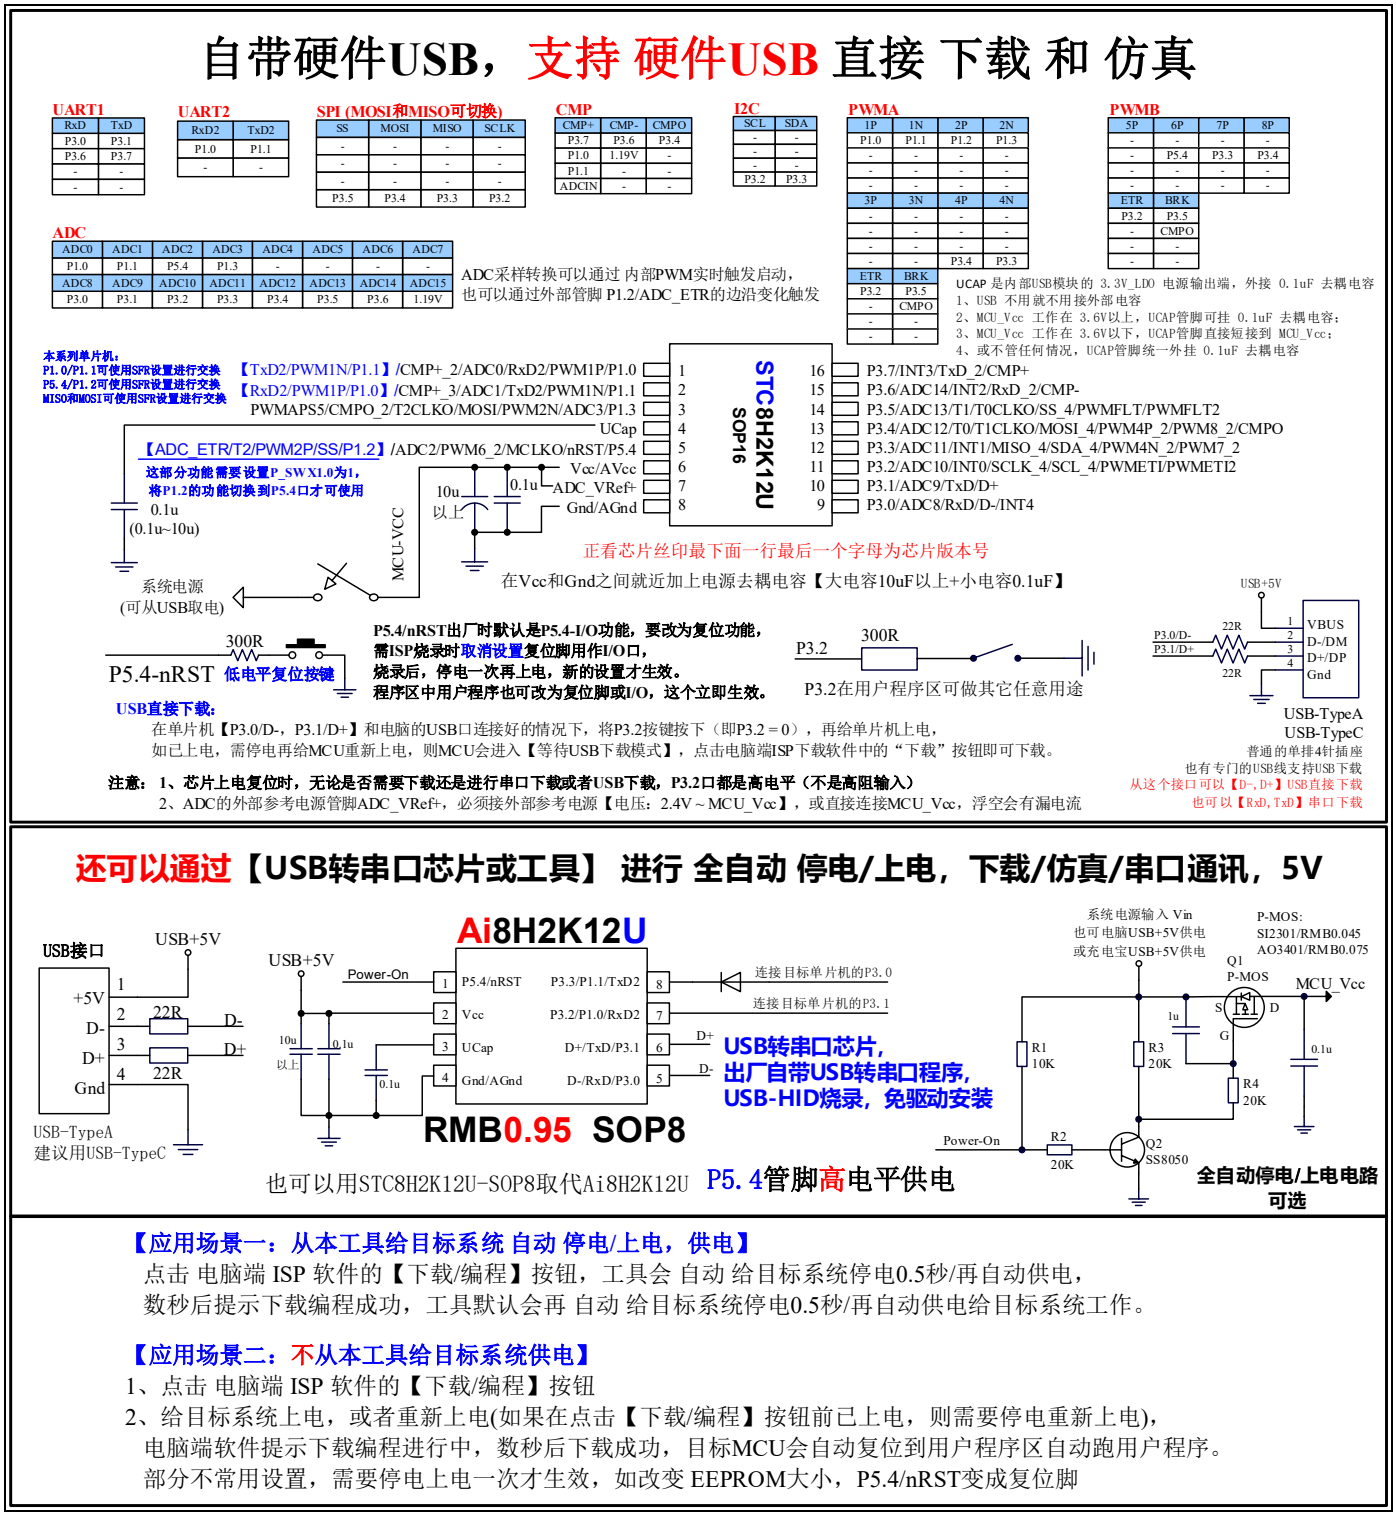

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式

2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换

到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.3.4 管脚图，QFN20，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

支持硬件 PWM 移相

自带硬件USB，支持 硬件USB 直接 下载 和 仿真

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
-	-
-	-
P3.2	P3.3

SPI (MOSI和MISO可切换)

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
-	-	-	-
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

CMP


CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P1.0	1.19V	-
P1.1	-	-
ADCIN	-	-

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P3.0	P3.1	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P1.2/ADC_ETR的边沿变化触发

本系列单片机：
P1.0 / P1.1可使用SFR设置进行交换
P5.4 / P1.2可使用SFR设置进行交换
MISO和MOSI可使用SFR设置进行交换

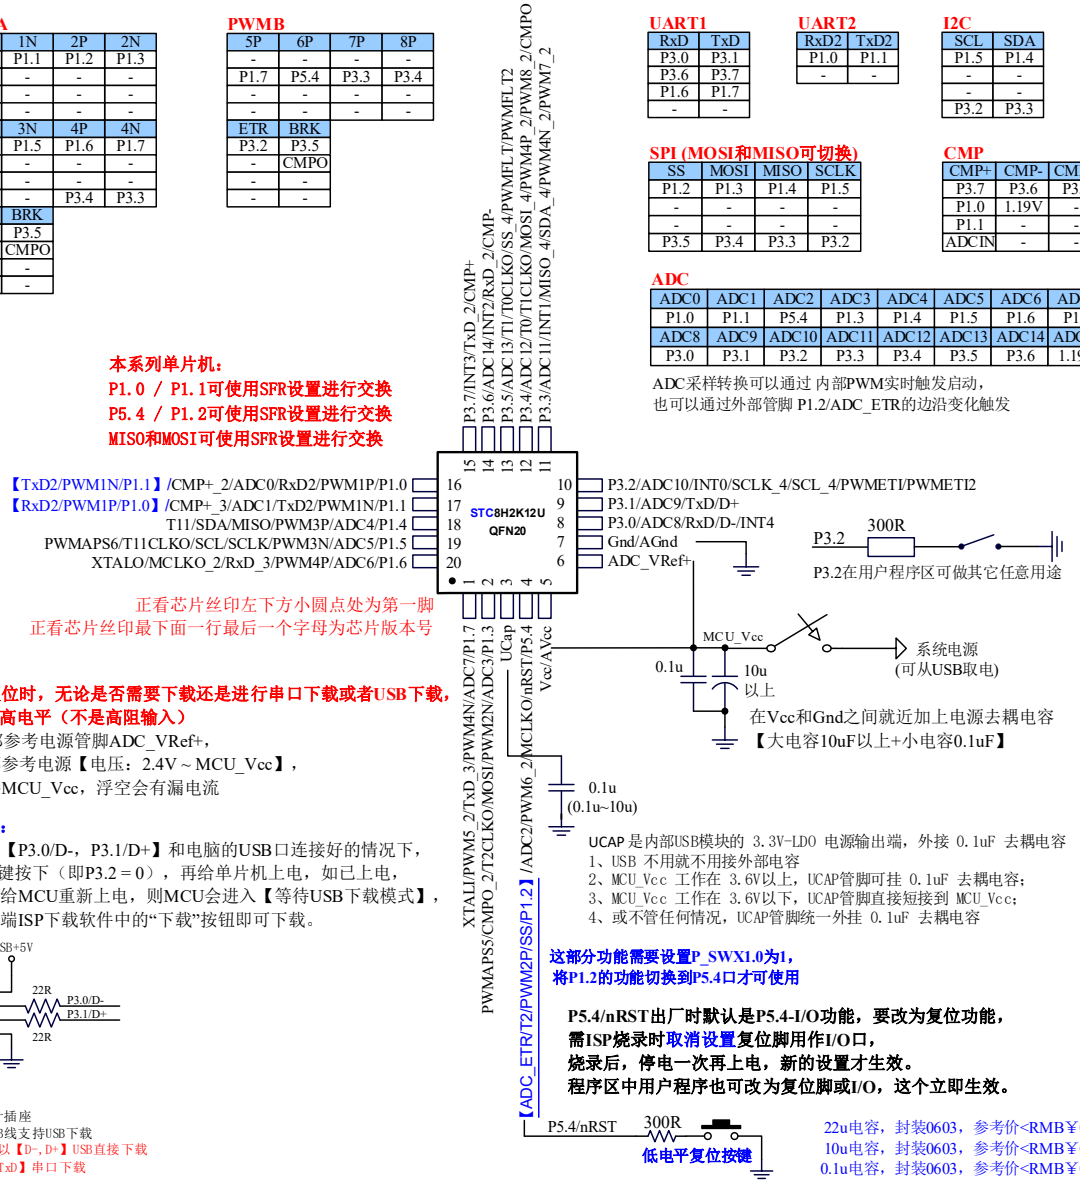

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）

2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


USB直接下载：


在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，
将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，
需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

USB-TypeA
USB-TypeC
普通的单排4针插座
也有专门的USB线支持USB下载
从这个接口可以【D-,D+】USB直接下载
也可以【RxD,TxD】串口下载

还可以通过【USB转串口芯片或工具】进行ISP下载/烧录/仿真，目标系统 手动停电/上电

Ai8H2K12U

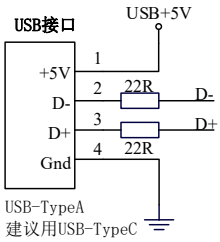

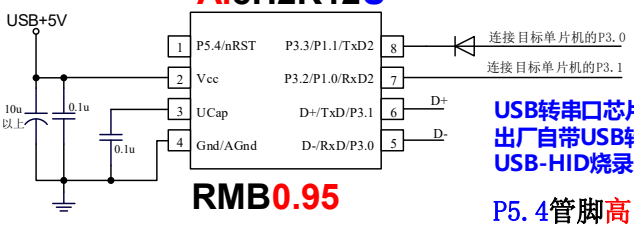

RMB0.95

USB转串口芯片，
出厂自带USB转串口程序，
USB-HID烧录，免驱动安装

P5.4管脚高电平供电

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电
如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电
电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮，下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮，下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.3.5　管脚图，SOP8，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

支持硬件 PWM 移相（PWMAPS5、PWMAPS6）

自带硬件USB，支持 硬件USB 直接 下载 和 仿真

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
-	-
-	-
-	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

I2C

SCL	SDA
-	-
-	-
-	-
P3.2	P3.3

PWMB

5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
-	P5.4	P3.3	-
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	-		
-	-		
-	-		
-	-		

PWMA


1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	-		
-	-		
-	-		
-	-		

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P1.2/ADC_ETR的边沿变化触发

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	-	-	-	-	-
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P3.0	P3.1	P3.2	P3.3	-	-	-	1.19V

UCAP 是内部USB模块的 3.3V-LDO 电源输出端，外接 0.1uF 去耦电容
1、USB 不用就不用接外部电容
2、MCU_Vcc 工作在 3.6V以上，UCAP管脚可挂 0.1uF 去耦电容；
3、MCU_Vcc 工作在 3.6V以下，UCAP管脚直接短接到 MCU_Vcc；
4、或不管任何情况，UCAP管脚统一外挂 0.1uF 去耦电容

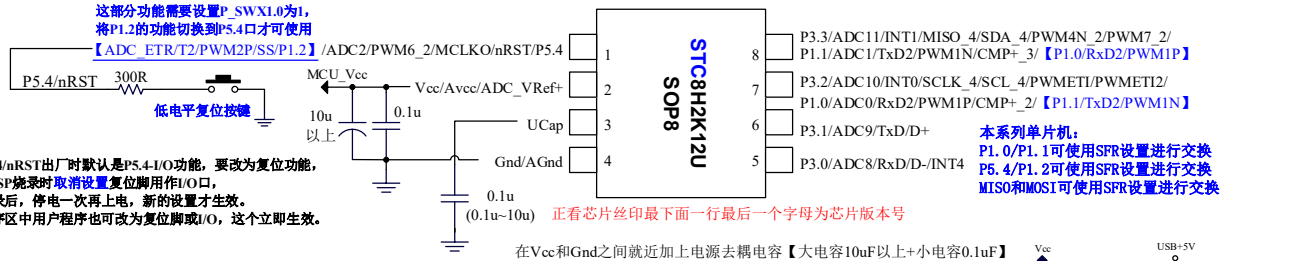


P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，
需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

本系列单片机：
P1.0/P1.1可使用SFR设置进行交换
P5.4/P1.2可使用SFR设置进行交换
MISO和MOSI可使用SFR设置进行交换

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

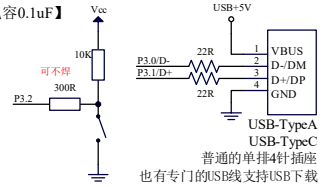

USB直接下载：
在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，
如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。


注意：1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）
2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

还可以通过【 USB转双串口 芯片或工具】 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

此处的二极管和电阻的作用是防止USB器件给目标芯片供电。由于目标芯片断电过程中，USB器件是不能断电的，USB器件的发送脚一般都是强推挽输出，通过I/O供电芯片就能工作，所以当使用USB转串口TTL对单片机下载程序时此处的隔离二极管不能省

注：烧录我们的最新USB转双串口软件，可以省此处的隔离二极管

芯片上电时P3.5输出低电平，MCU_Vcc处于供电状态。
当检测到需要进行ISP下载时，会自动控制MCU_Vcc停电0.5s再上电进行ISP下载。下载完成后会持续供电

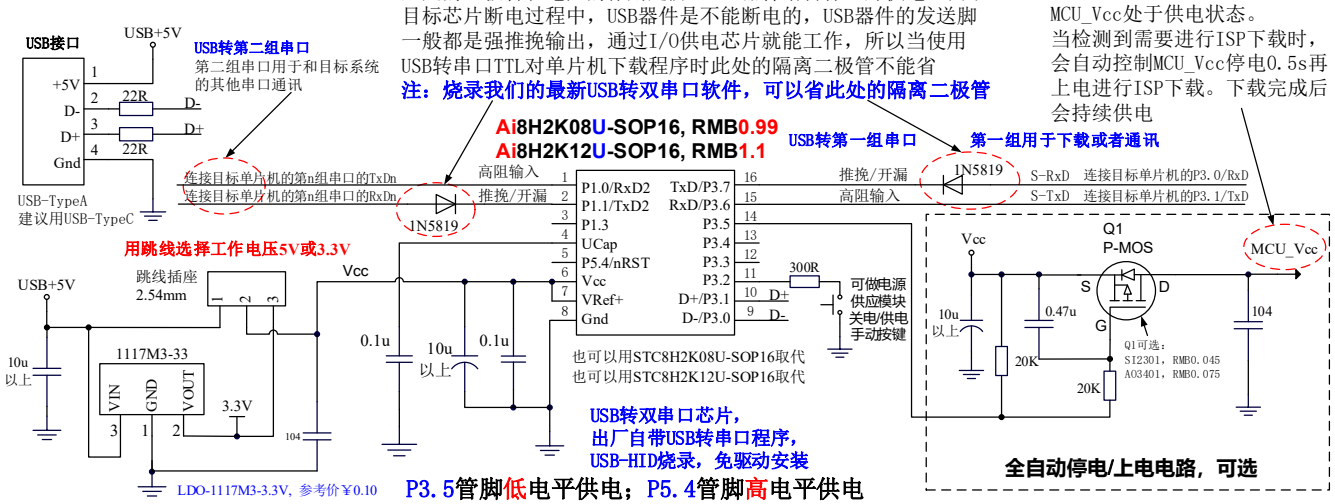

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式

2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码


5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.3.6 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电示意图

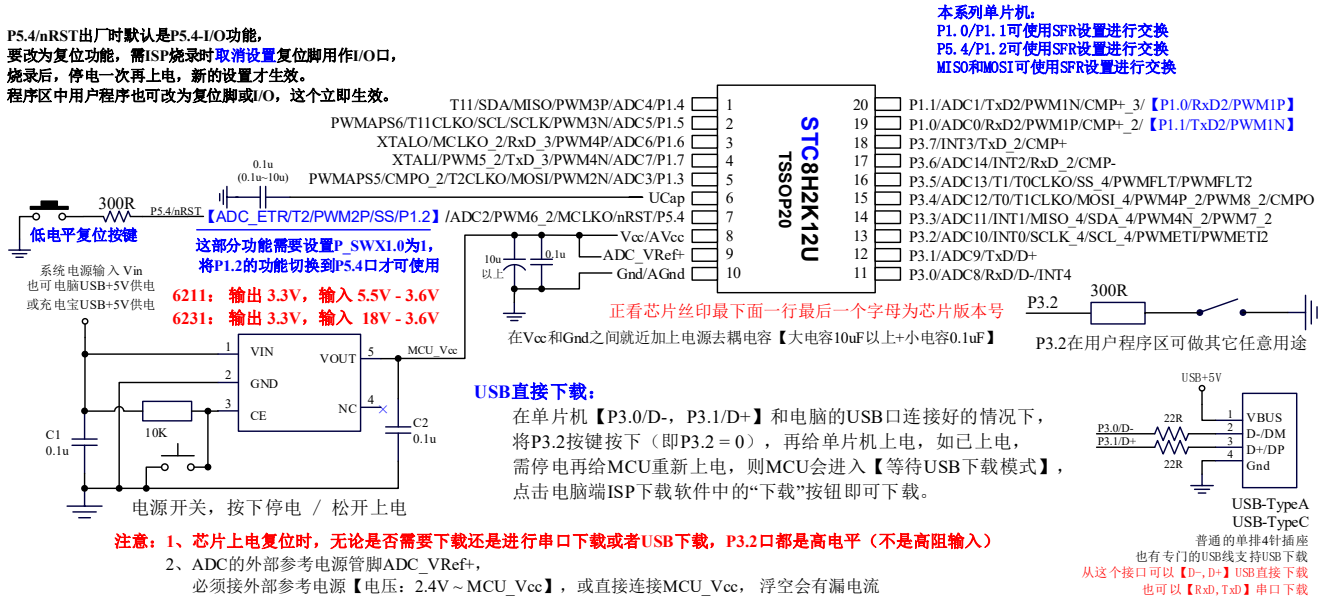

4.3.7 不同封装形式管脚对应功能说明

编号				名称	类型	说明
TSSOP20	QFN20	SOP16	SOP8			
1	18			P1.4	I/O	标准 I/O 口
				ADC4	I	ADC 模拟输入通道 4
				PWM3P	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
				MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
				SDA	I/O	I2C 接口的数据线
				T11	I	定时器 T11 外部时钟输入
2	19			P1.5	I/O	标准 I/O 口
				ADC5	I	ADC 模拟输入通道 5
				PWM3N	O	PWM3 的脉冲输出负极
				SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
				SCL	I/O	I2C 的时钟线
				T11CLKO	O	定时器 T11 时钟分频输出
				PWMAPS6	I/O	PWM 硬件移相端口
3	20			P1.6	I/O	标准 I/O 口
				ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
				RxD_3	I	串口 1 的接收脚
				PWM4P	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
				MCLKO_2	O	主时钟分频输出
				XTALO	O	外部晶振的输出脚
4	1			P1.7	I/O	标准 I/O 口
				ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
				TxD_3	O	串口 1 的发送脚
				PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
				PWM5_2	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
				XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚
5	2	3		P1.3	I/O	标准 I/O 口
				ADC3	I	ADC 模拟输入通道 3
				MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
				PWM2N	O	PWM2 的脉冲输出负极
				T2CLKO	O	定时器 2 时钟分频输出
				CMPO_2	O	比较器输出
				PWMAPS5	I/O	PWM 硬件移相端口
6	3	4	3	UCAP	I	USB 内核电源稳压脚

编号				名称	类型	说明
TSSOP20	QFN20	SOP16	SOP8			
7	4	5	1	P5.4	I/O	标准 I/O 口
				nRST	I	复位引脚（低电平复位）
				MCLKO	O	主时钟分频输出
				SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
				PWM2P	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
				PWM6_2	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
				T2	I	定时器 2 外部时钟输入
				ADC2	I	ADC 模拟输入通道 2
				ADC_ETR	I	ADC 外部触发脚
8	5	6	2	Vcc	Vcc	电源脚
				AVcc	Vcc	ADC 电源脚
9	6	7	2	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
10	7	8	4	Gnd	Gnd	地线
				AGnd	Gnd	ADC 地线
11	8	9	5	P3.0	I/O	标准 I/O 口
				RxD	I	串口 1 的接收脚
				INT4	I	外部中断 4
				ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
				D-	I/O	USB 数据口
12	9	10	6	P3.1	I/O	标准 I/O 口
				TxD	O	串口 1 的发送脚
				ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
				D+	I/O	USB 数据口
13	10	11	7	P3.2	I/O	标准 I/O 口
				INT0	I	外部中断 0
				SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
				SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
				PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
				PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
				ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10

编号				名称	类型	说明
TSSOP20	QFN20	SOP16	SOP8			
14	11	12	8	P3.3	I/O	标准 I/O 口
				INT1	I	外部中断 1
				MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
				SDA_4	I/O	I2C 接口的数据线
				PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
				PWM7_2	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
				ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
15	12	13		P3.4	I/O	标准 I/O 口
				T0	I	定时器 0 外部时钟输入
				T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
				MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
				PWM4P_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
				PWM8_2	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
				CMPO	O	比较器输出
				ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
16	13	14		P3.5	I/O	标准 I/O 口
				T1	I	定时器 1 外部时钟输入
				T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
				SS_4	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
				PWMFLT	I	增强 PWMA 的外部异常检测脚
				PWMFLT2	I	增强 PWMB 的外部异常检测脚
				ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
17	14	15		P3.6	I/O	标准 I/O 口
				INT2	I	外部中断 2
				RxD_2	I	串口 1 的接收脚
				CMP-	I	比较器负极输入
				ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
18	15	16		P3.7	I/O	标准 I/O 口
				INT3	I	外部中断 3
				TxD_2	O	串口 1 的发送脚
				CMP+	I	比较器正极输入

编号				名称	类型	说明
TSSOP20	QFN20	SOP16	SOP8			
19	16	1	8	P1.0	I/O	标准 I/O 口
				ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
				PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
				RxD2	I	串口 2 的接收脚
				CMP+_2	I	比较器正极输入
20	17	2	7	P1.1	I/O	标准 I/O 口
				ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
				PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极
				TxD2	O	串口 2 的发送脚
				CMP+_3	I	比较器正极输入

4.3.8　使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯

使用【USB Link1D】对 STC8H2K12U系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K12U-TSSOP20最小系统 示意图

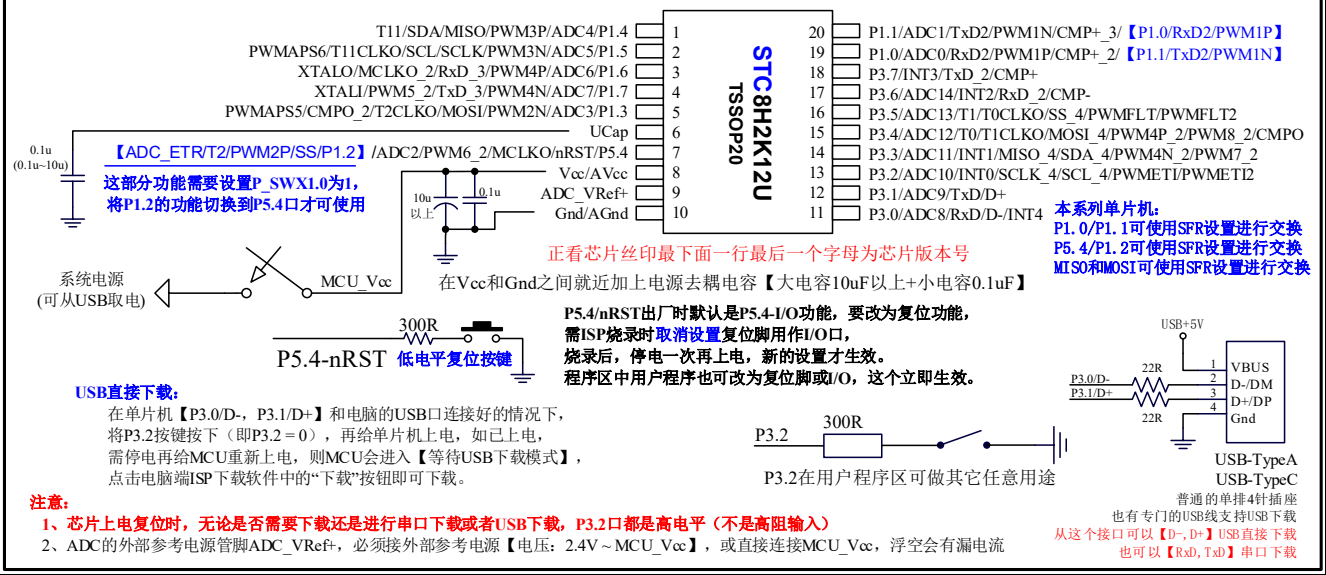

USB直接下载：


在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，点击电脑端ISP下载软件中的"下载"按钮即可下载。

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）


2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

USB-Link1D 工具，下图全套包邮 RMB￥35.00

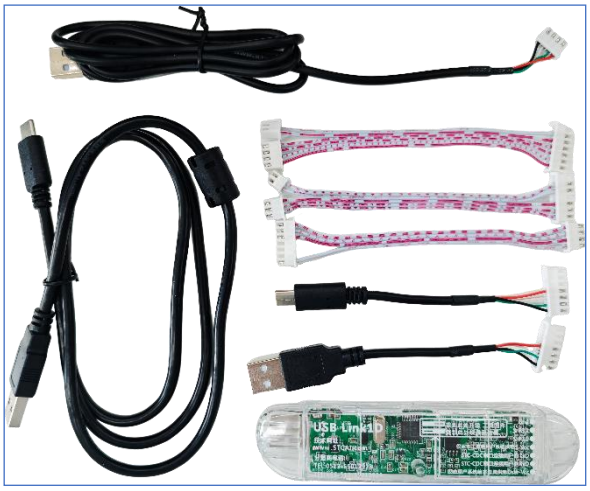


扫码去微信小商城


如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电

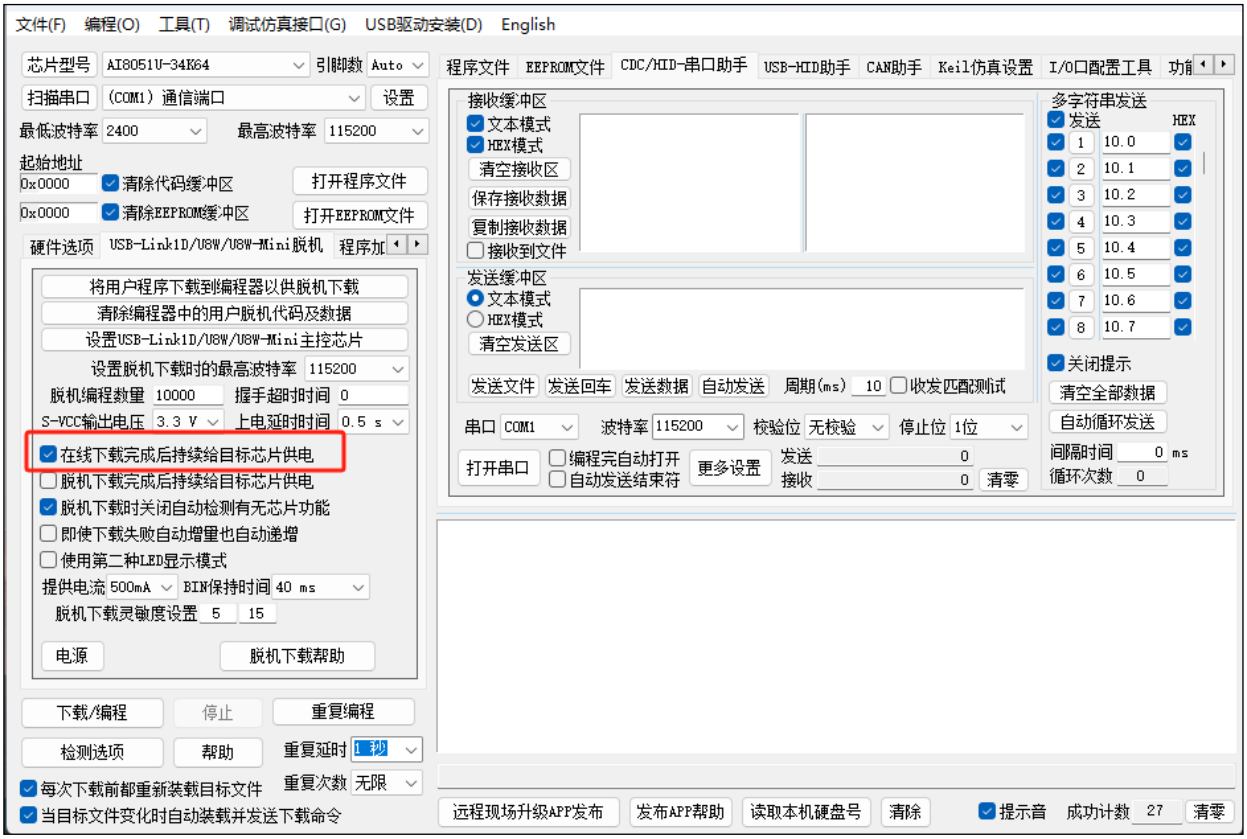

如何设置 USB-Link1D 输出 5V

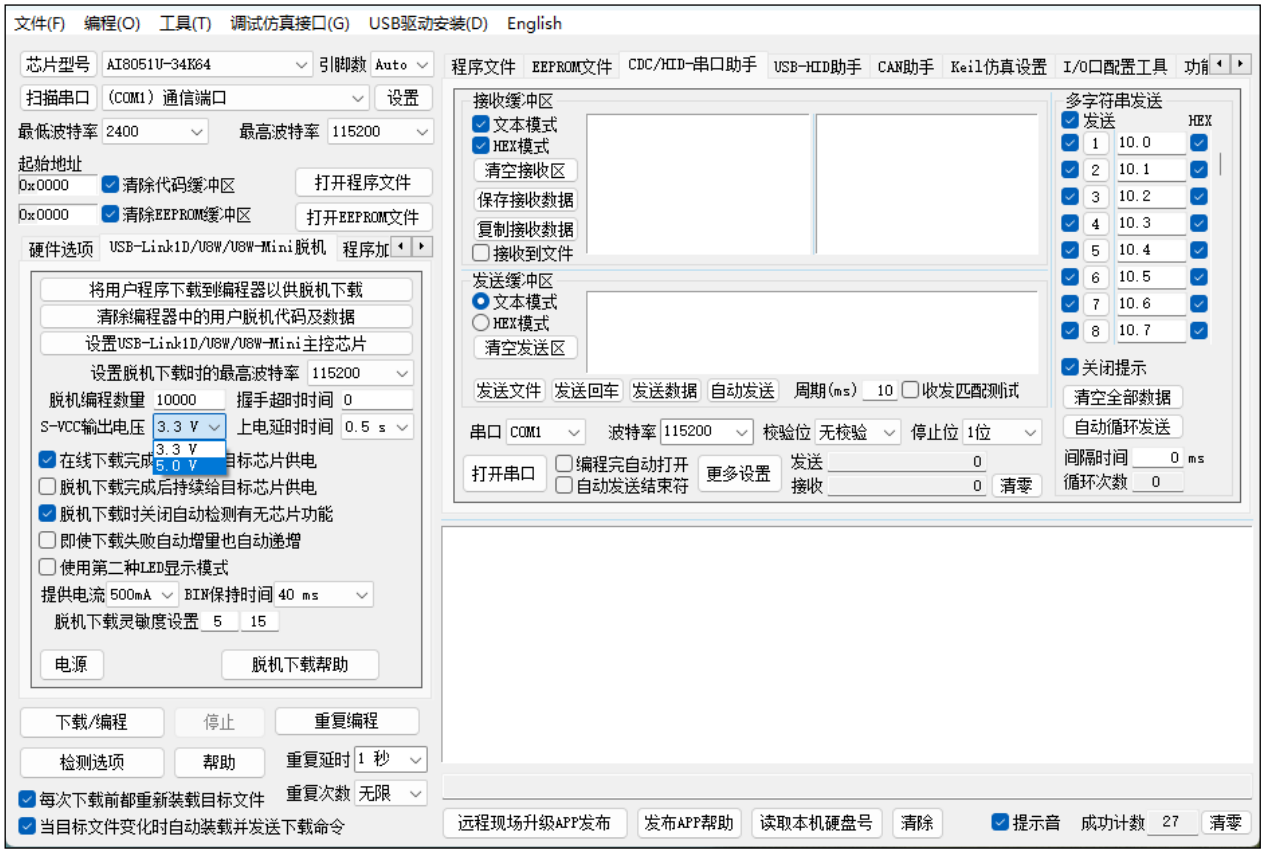


如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V

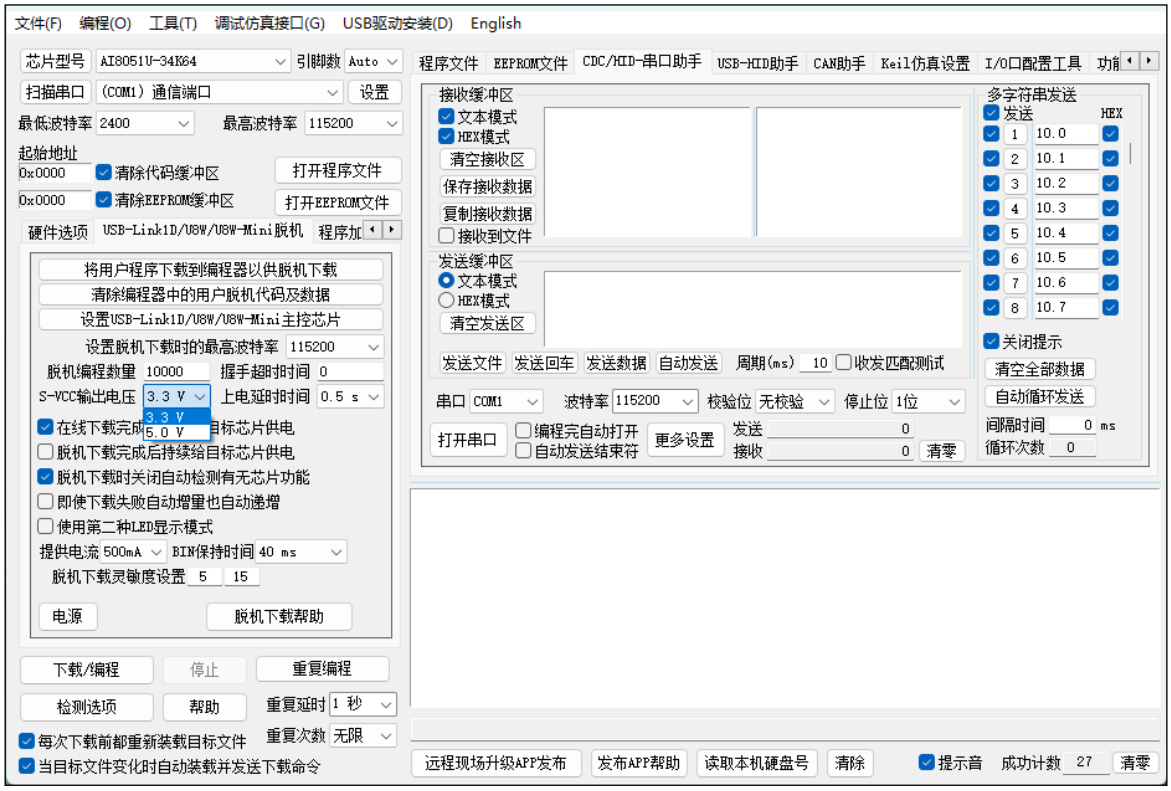

4.3.9　USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

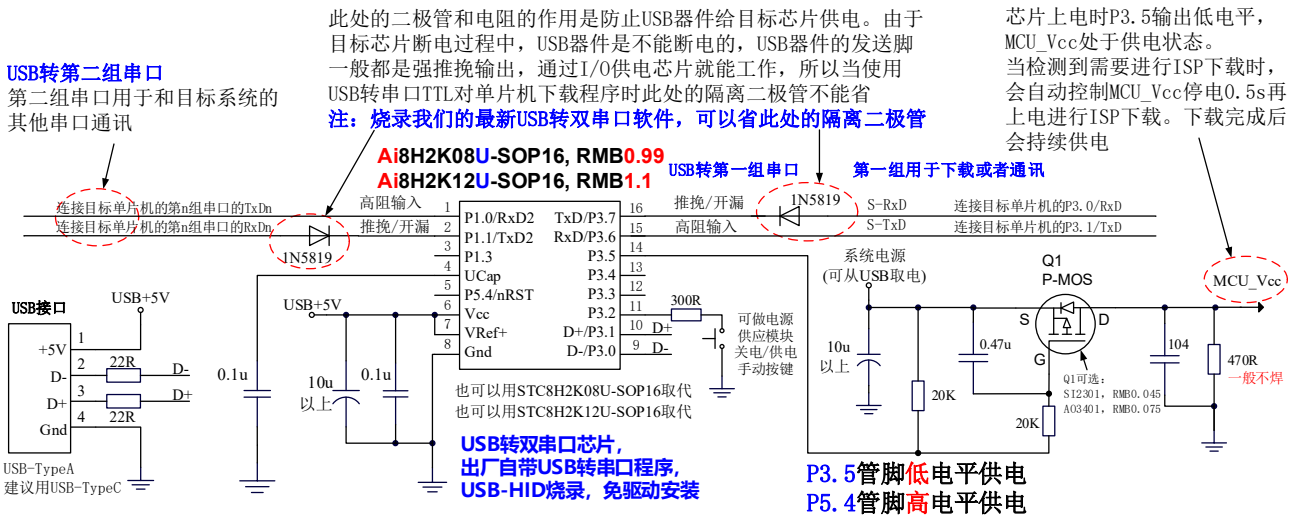

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K12U-TSSOP20最小系统 示意图

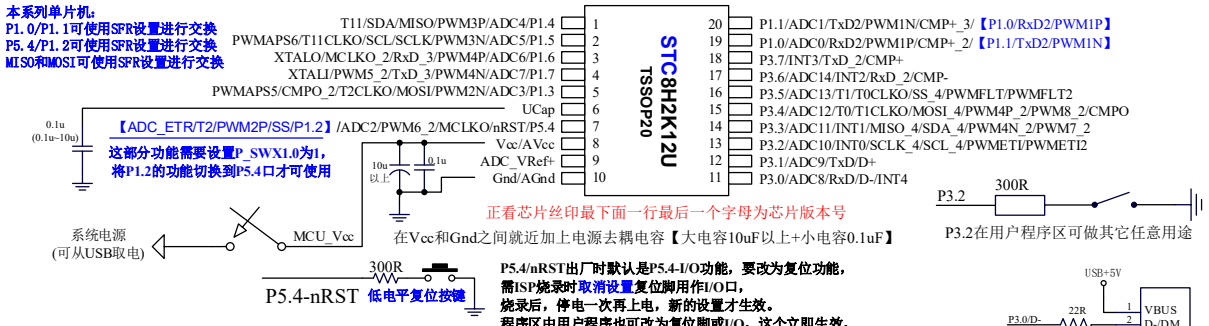

USB直接下载：


在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）

2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.3.10　USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

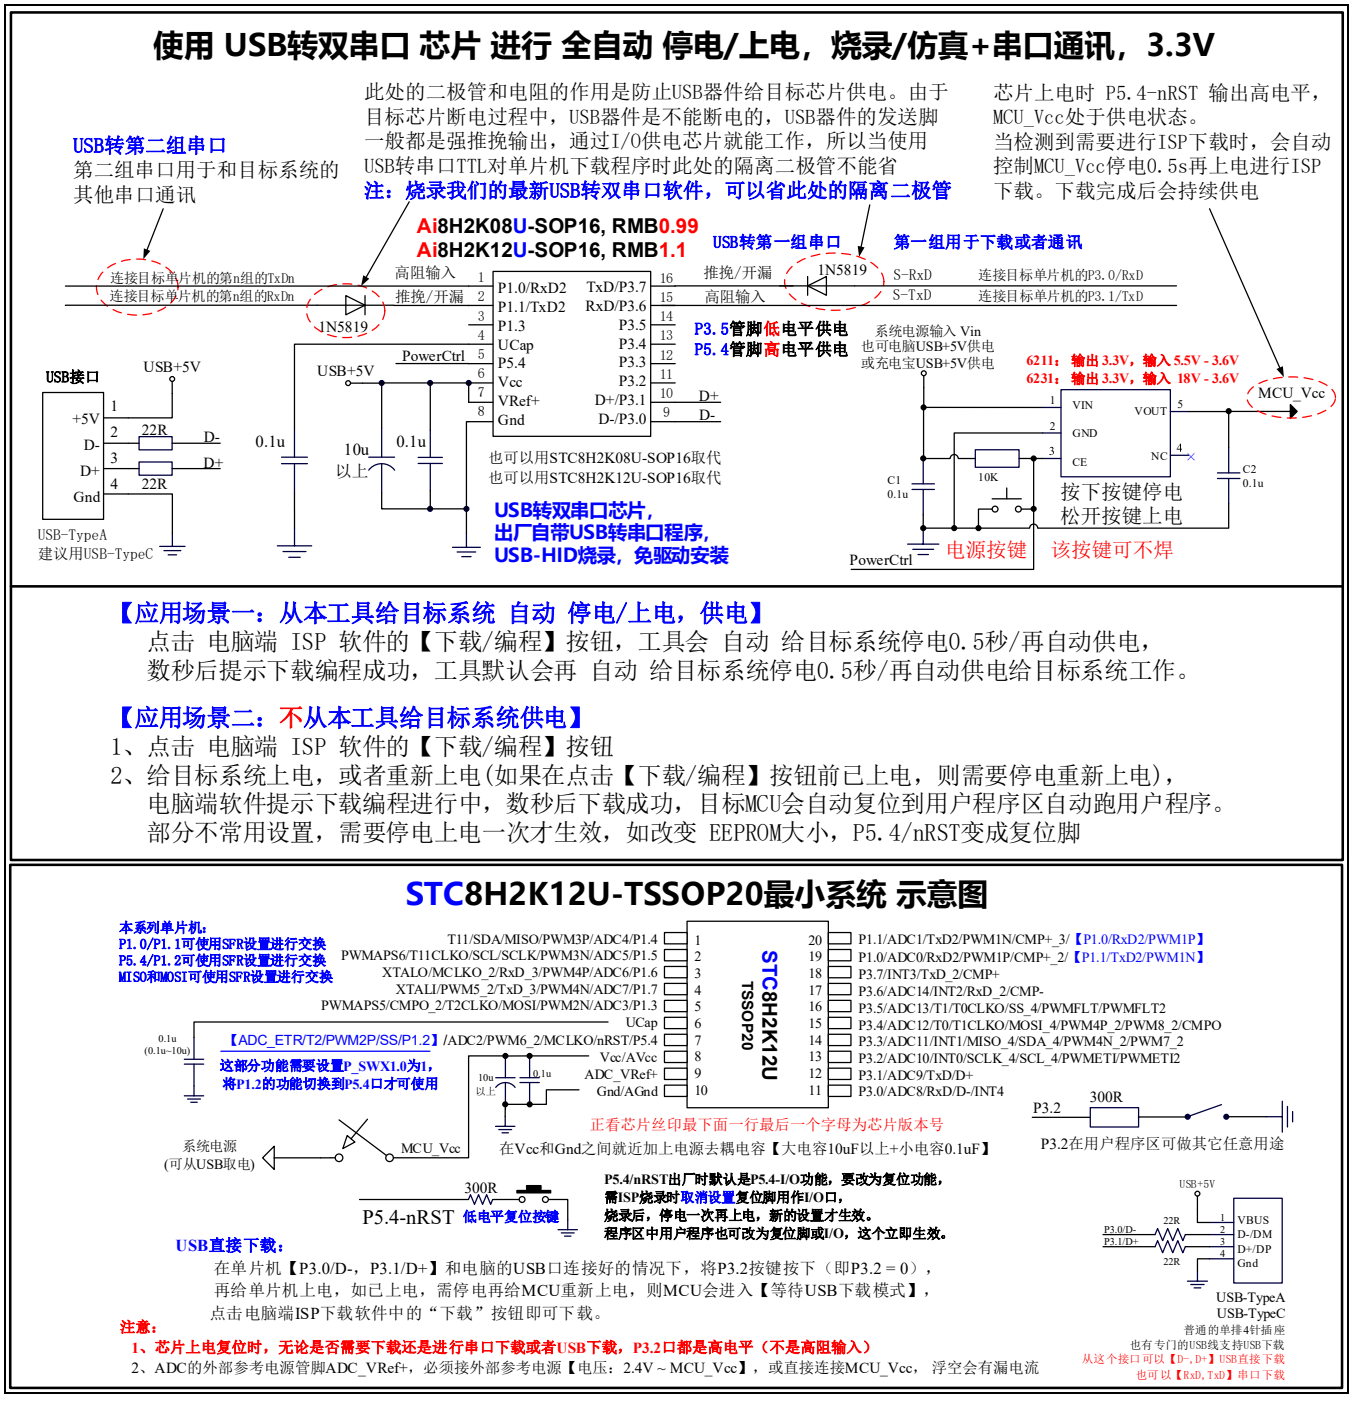

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】


1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

4.3.11　USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

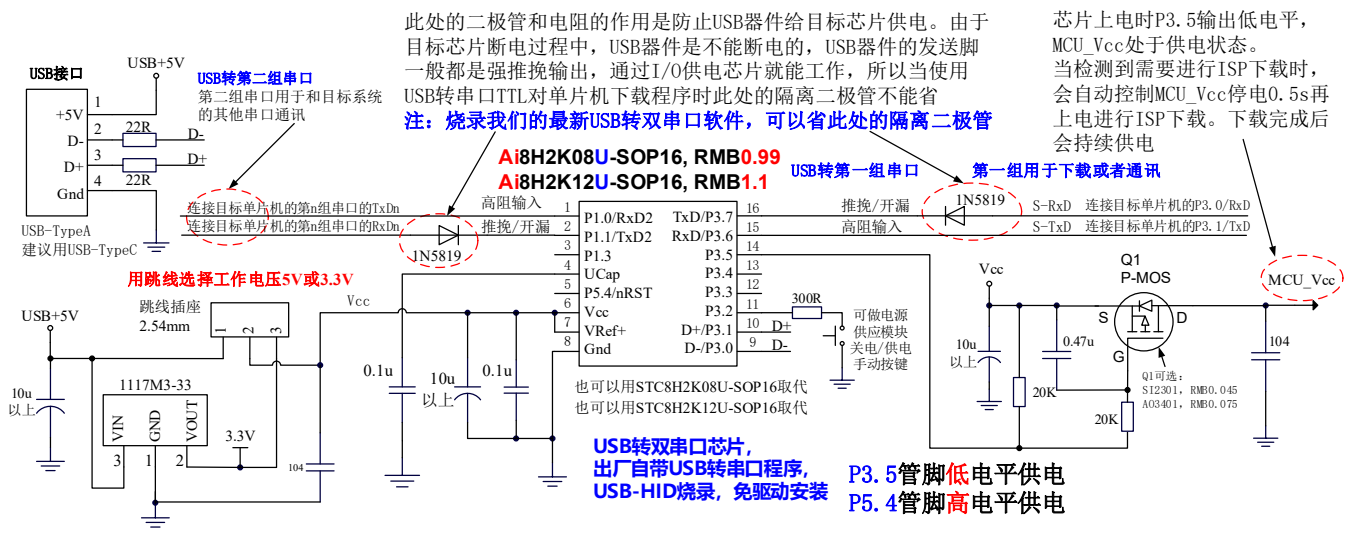

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K12U-TSSOP20最小系统 示意图

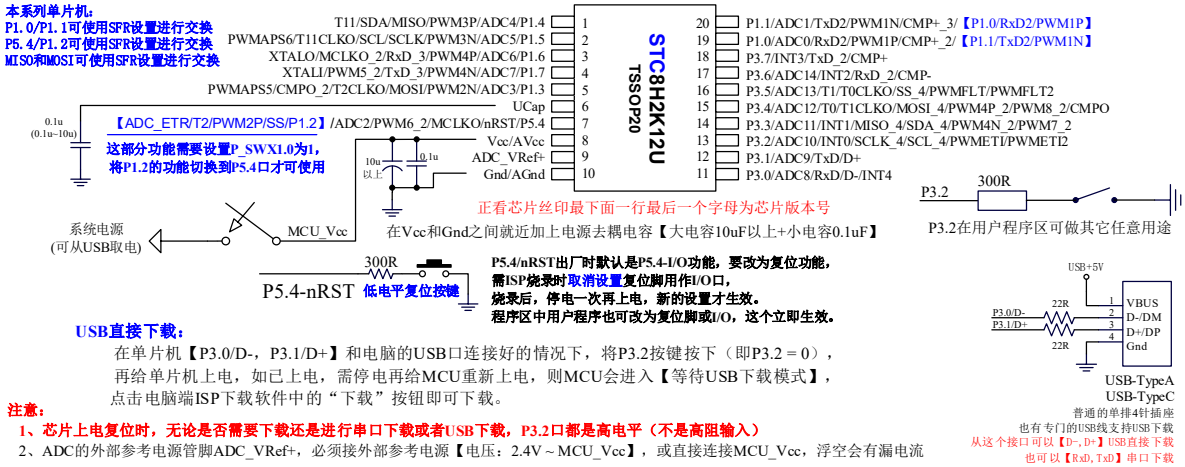

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。


注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）

2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.3.12　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

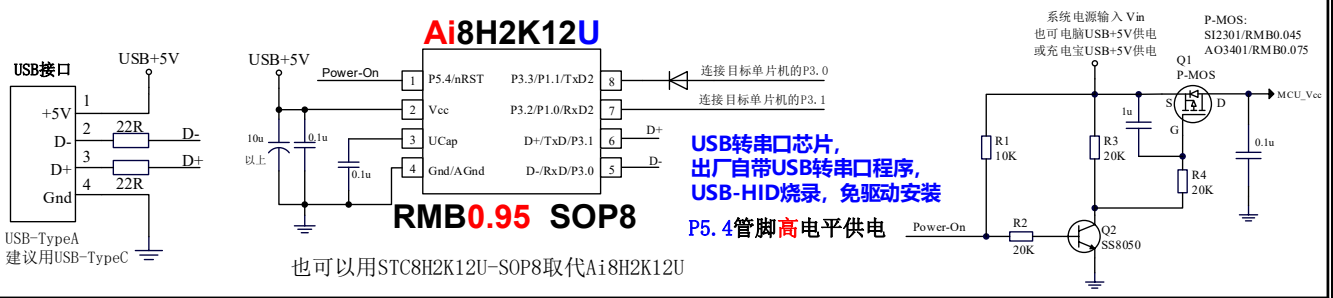

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K12U-TSSOP20最小系统 示意图

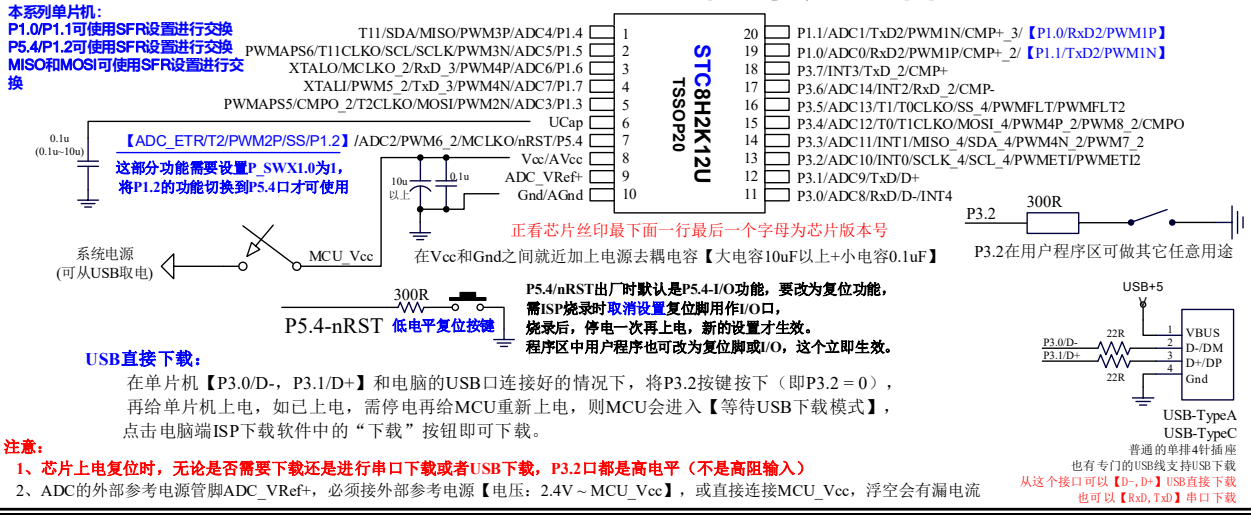

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2 = 0），再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。


注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）

2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.3.13　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

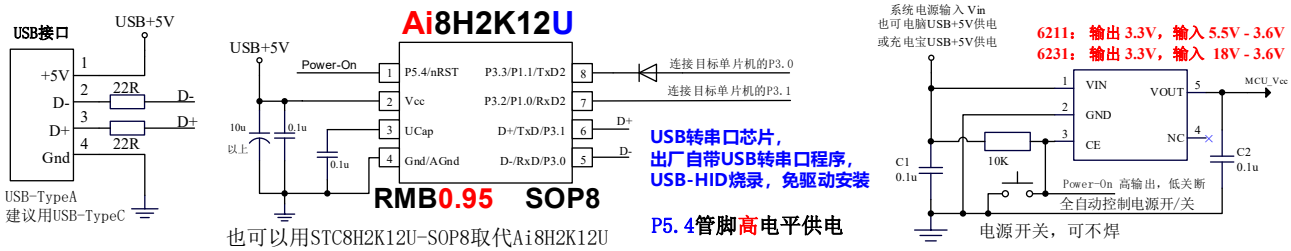


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K12U-TSSOP20最小系统 示意图

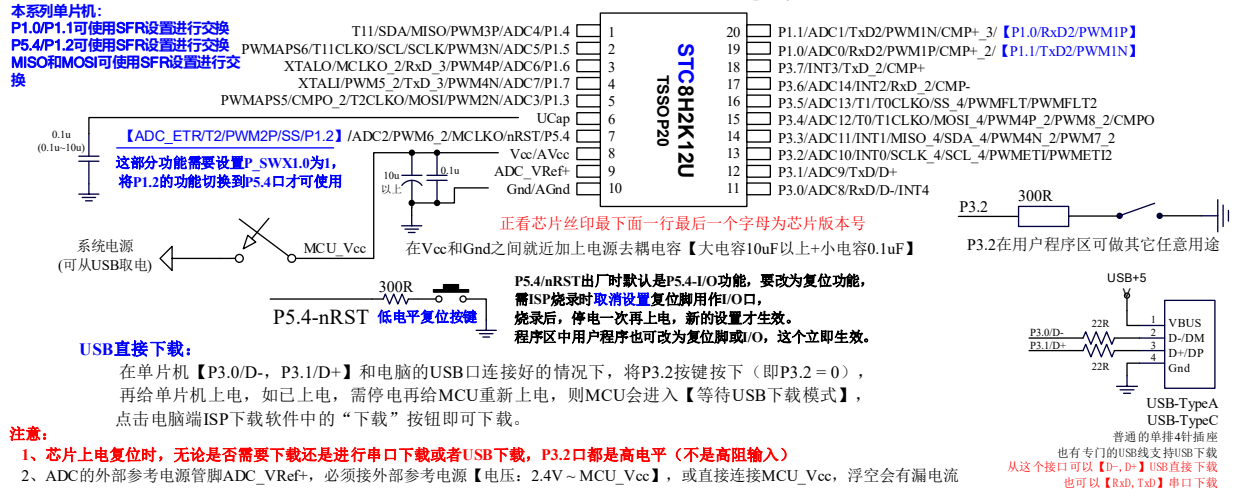

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2＝0），
再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。


注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）
2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.3.14　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

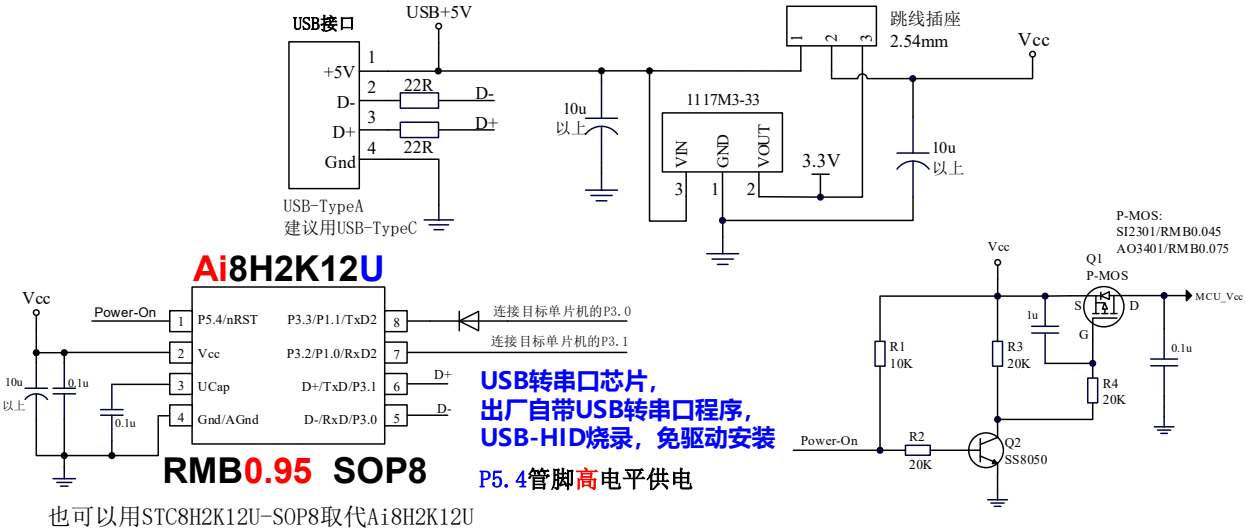

USB转串口芯片，
出厂自带USB转串口程序，
USB-HID烧录，免驱动安装

P5.4管脚高电平供电

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K12U-TSSOP20最小系统 示意图

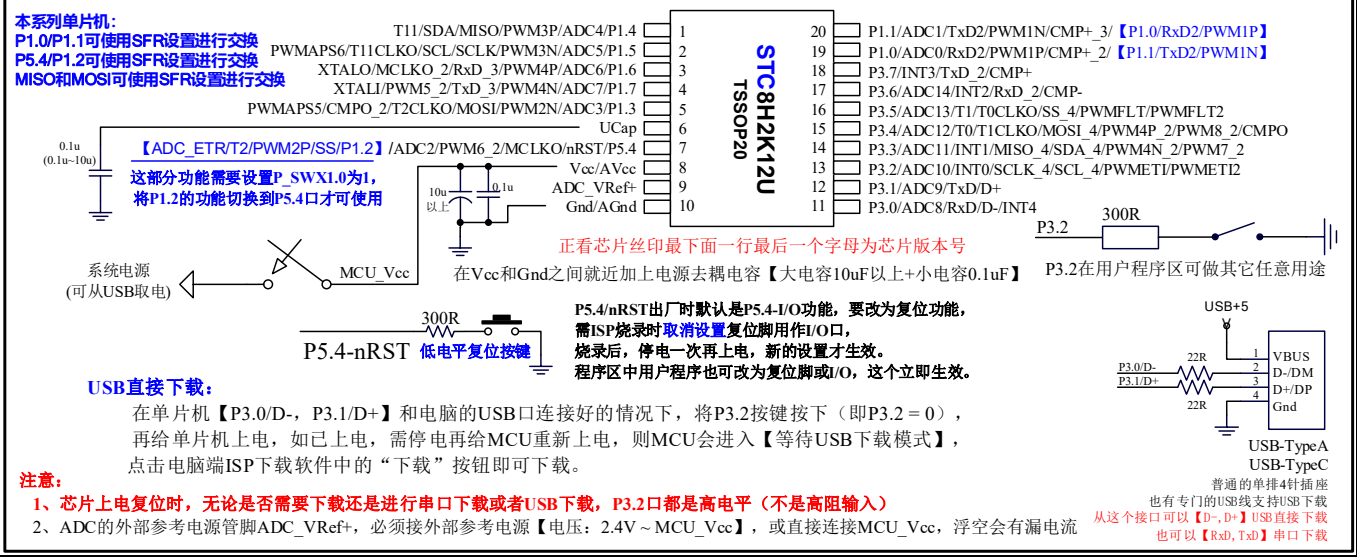

USB直接下载：


在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2＝0），
再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）
2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.3.15　USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

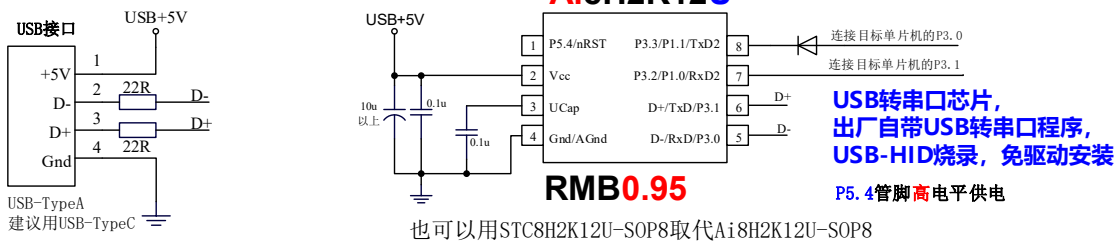

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H2K12U-TSSOP20最小系统 示意图

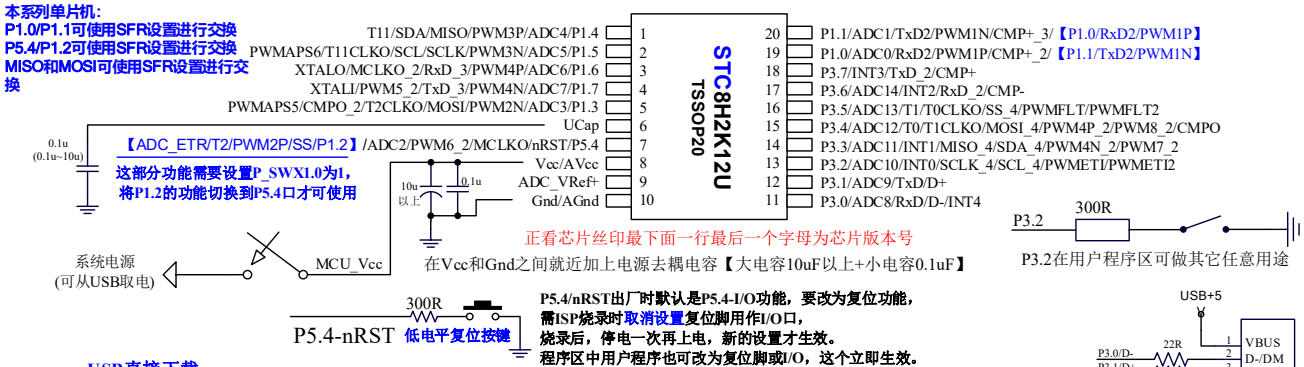

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2 = 0），再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。


注意：


1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）

2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.3.16　USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己 手动 停电/上电

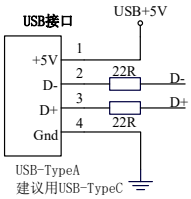

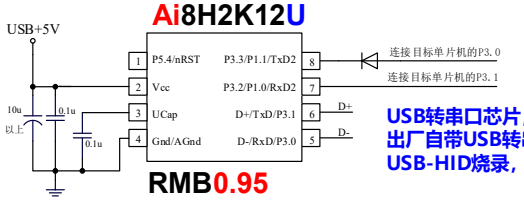

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

USB转串口芯片，出厂自带USB转串口程序，USB-HID烧录，免驱动安装

P5.4管脚高电平供电

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮


2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功


STC8H2K12U-TSSOP20最小系统 示意图






P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

本系列单片机：
P1.0/P1.1可使用SFR设置进行交换
P5.4/P1.2可使用SFR设置进行交换
MISO和MOSI可使用SFR设置进行交换



P3.2在用户程序区可做其它任意用途

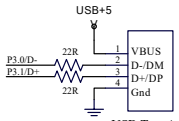

普通的单排4针插座
也有专门的USB线支持USB下载
从这个接口可以【D-, D+】USB直接下载
也可以【RxD, TxD】串口下载

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）


2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.3.17　USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了

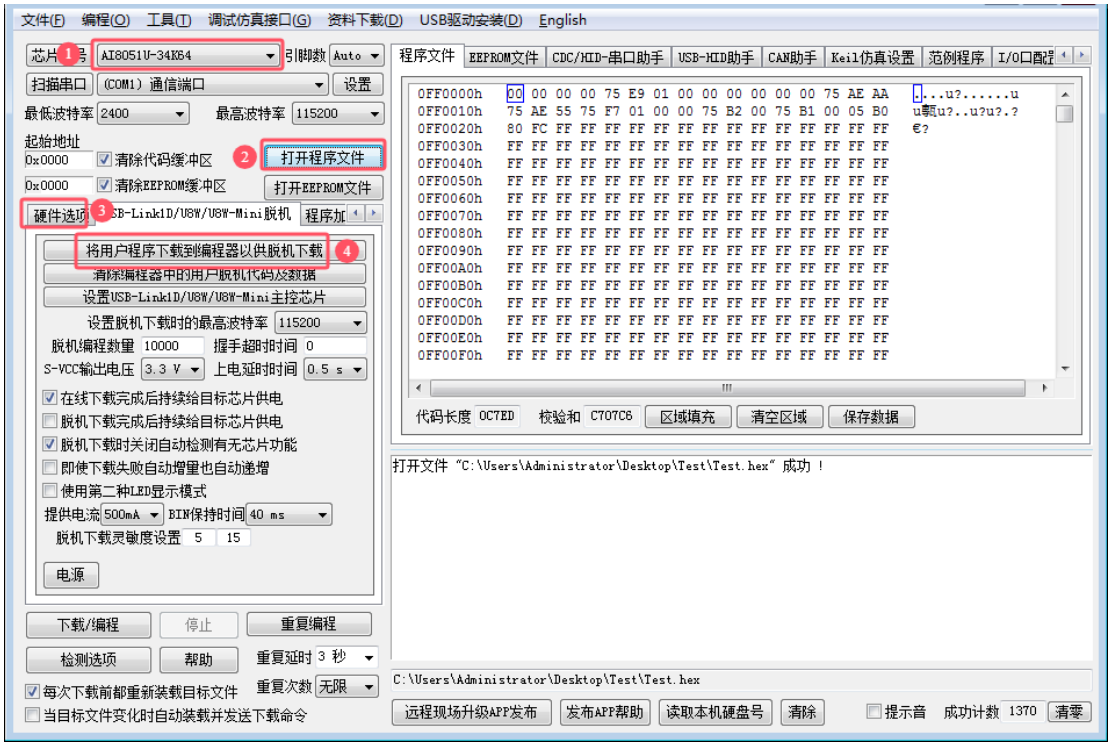

4.3.18 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节

大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分元件贴错，部分元件采购错。

所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：

USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！


1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源

2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。

1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



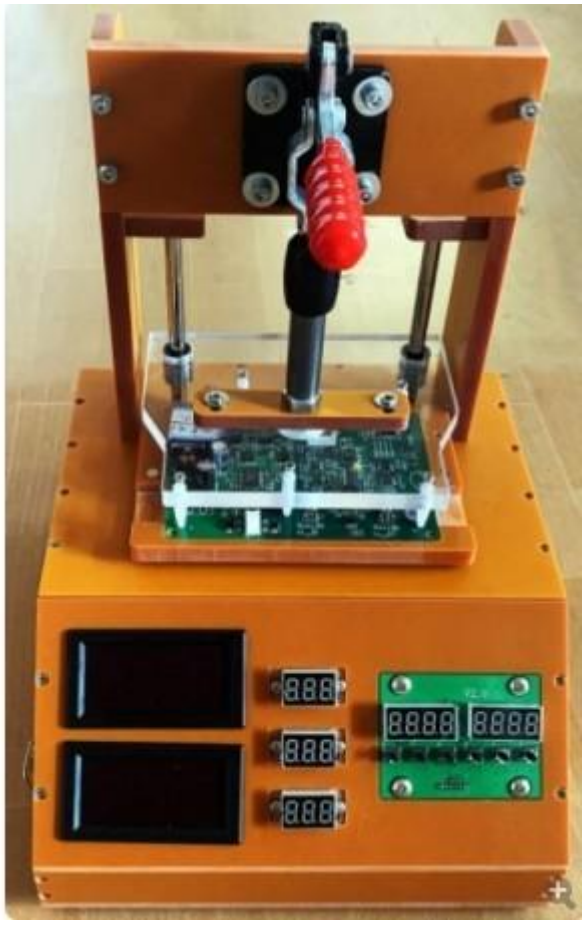


操作流程：

1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上


2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

4.3.19　USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录

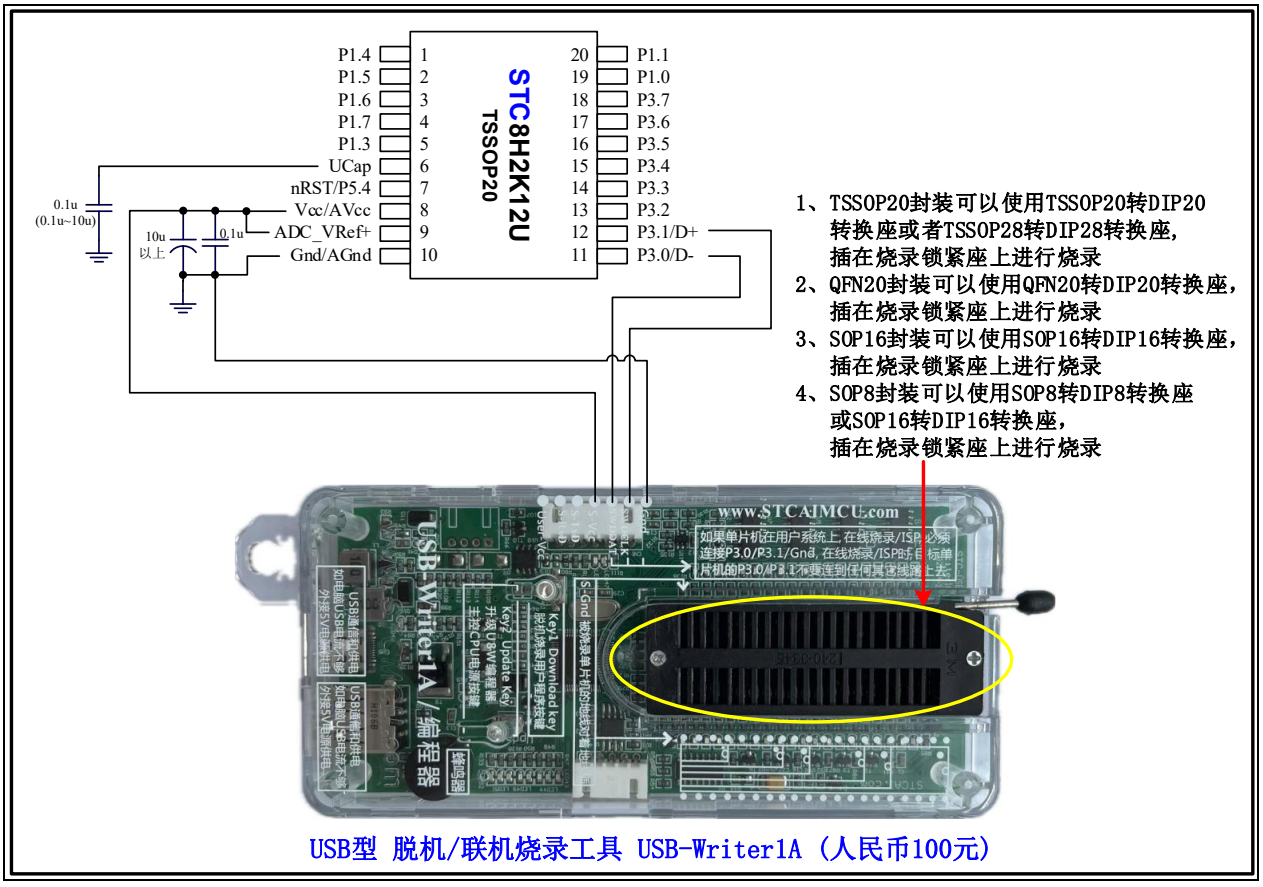

USB型 脱机/联机烧录工具 USB-Writer1A（人民币100元）


4.3.20　USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口

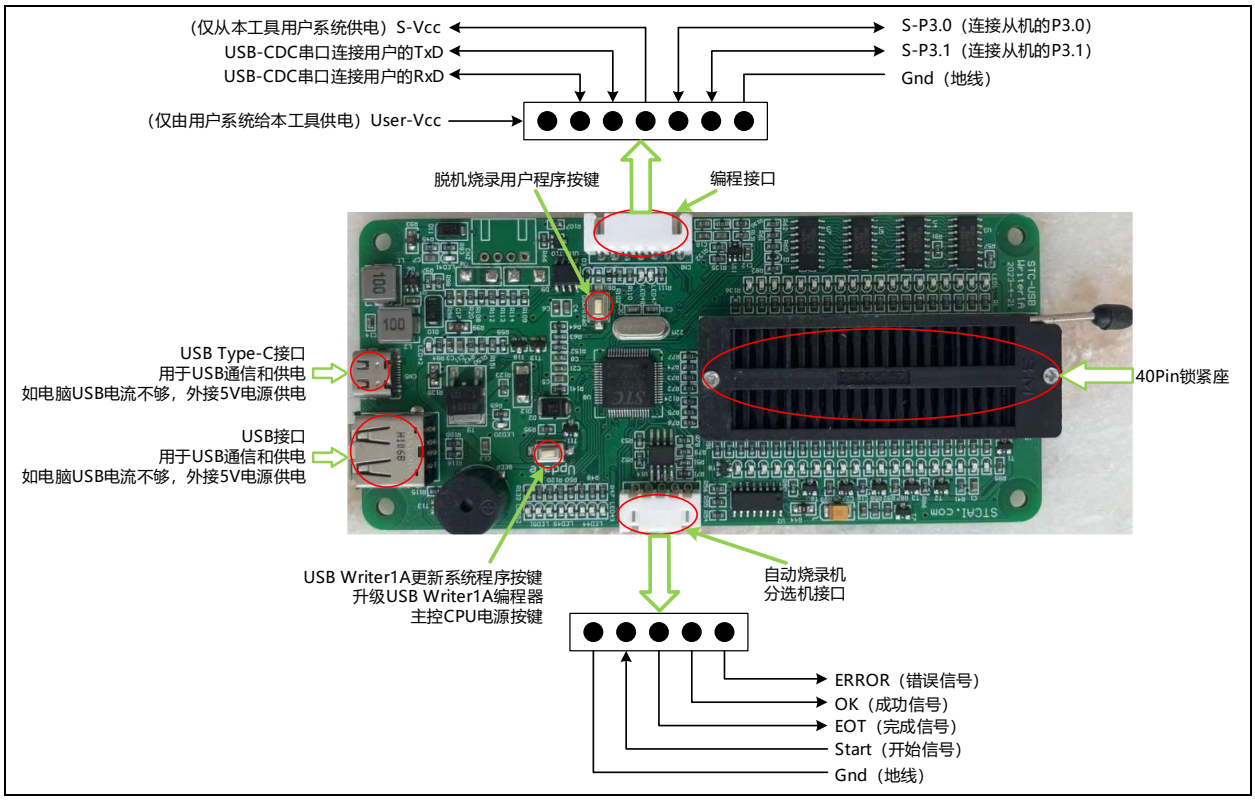

自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：


Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置

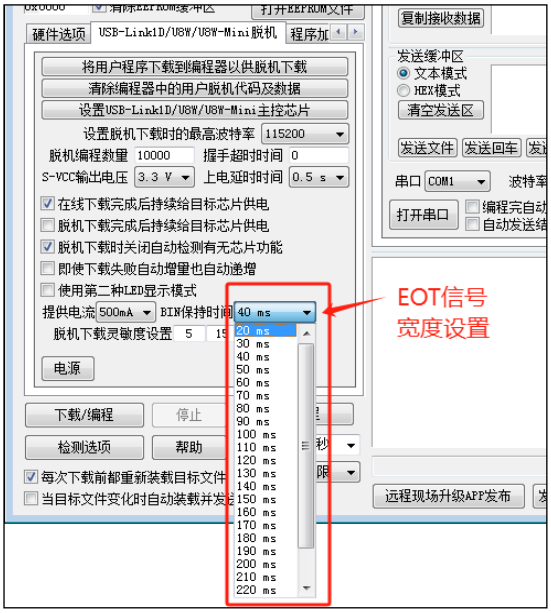

OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。

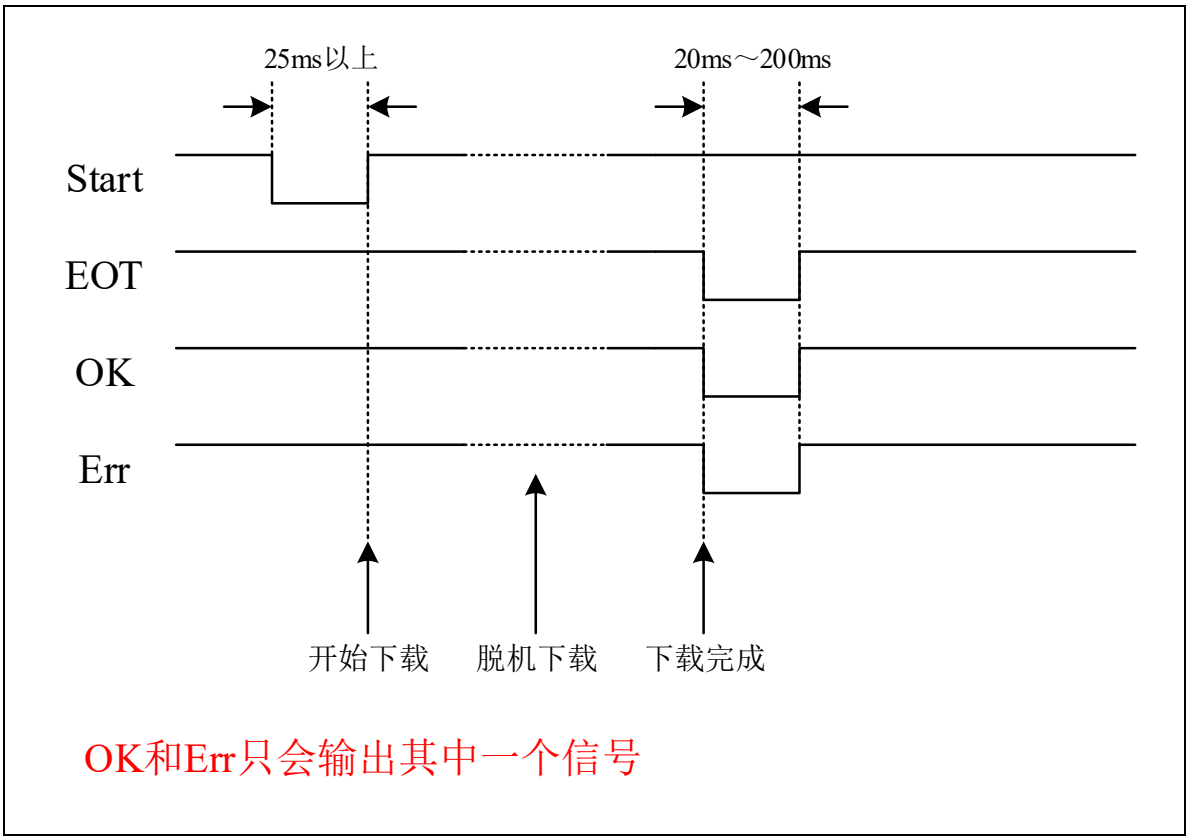

4.4 STC8H2K32U-45I-LQFP32,QFN32,TSSOP28/20, USB 型

4.4.1 特性及价格（有 32 位硬件乘除法器 MDU32C，USB 型）

➢ 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断 并可掉电唤醒	串口 可低功耗省电模式唤醒，接收超时中断，硬件奇偶校验，可实现 LIN	全速 USB－FS	RTC 实时钟，年 月 日 时 分 秒	SPI 接收超时中断， 并可掉电唤醒	I²C 接收超时中断， 并可掉电唤醒	MDU32C 硬件 32 位乘除法器	CRC-16 ModBus 校验	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4/T11 外部管脚 也可掉电唤醒）	144MHz 16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制 硬件移相	掉电唤醒 专用定时器	15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	看门狗 复位定时器	内部高精准时钟（45MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	硬件 USB 直接仿真，硬件 USB－HID 免驱下载	本身就可在线仿真	价格及封装				供货信息
																																		LQFP32	QFN32	TSSOP28	TSSOP20	
STC8H2K16U	1.9-5.5	16K	256	2.25K	16K	28	有	有	2	有	有	有	有	有	有	6	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.4	¥1.3	¥1.4	¥1.3	
STC8H2K24U	1.9-5.5	24K	256	2.25K	8K	28	有	有	2	有	有	有	有	有	有	6	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.4	¥1.3	¥1.4	¥1.3	
STC8H2K32U	1.9-5.5	32K	256	2.25K	IAP	28	有	有	2	有	有	有	有	有	有	6	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.4	¥1.3	¥1.4	¥1.3	

➢ 内核

- ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
- ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
- ✓ 4 级中断优先级
- ✓ 支持在线仿真



扫码去微信小商城

➢ 工作电压

- ✓ 1.9V~5.5V

➢ 工作温度

- ✓ -20℃ ～65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%～+0.98%），工作频率 <= 45MHz
- ✓ -40℃ ～85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 45MHz
- ✓ -40℃ ～105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 35MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 35MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
- ✓ -40℃ ～125℃（内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 35MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）

➢ Flash 存储器

- ✓ 最大 32K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
- ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
- ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
- ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 1024 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）
  - ✓ 1280 字节 USB 数据 RAM

    特别注意：STC8H2K32U 系列芯片内部的物理 XRAM 为 **2304**（1024+1280）字节。

    → 当用户不使用 USB 功能且不用 USB 仿真时，用户程序可使用全部的 **2304** 字节 XRAM。

    → 若用户需要使用 USB 功能，则 1280 字节的 USB 专用 XRAM 用户不能访问，用户程序只能使用其中的 **1024** 字节 XRAM。

    → 若用户需要使用 USB 仿真，则 2304 字节的 XRAM 中除了 1280 字节的 USB 专用 XRAM 用户不能访问外，USB 仿真还需要占用 1024 字节中最后的 768 字节，所以这种情况下，用户程序只能使用其中的 **256** 字节 XRAM。

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（45MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⊕ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⊕ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⊕ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意】：

    STC8H2K32U 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 35MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 45MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（45MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⊕ 上电复位，实测电压值为 1.69V~1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⊕ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⊕ 看门狗溢出复位
    - ⊕ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。

      每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压

时，低压检测生效。

- ✓ 软件复位
  - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

➢ **中断**

- ✓ 提供 27 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、定时器 T11、串口 1、串口 2、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、比较器、PWMA、PWMB、RTC、USB、P0 口中断、P1 口中断、P2 口中断、P3 口中断、P5 口中断。
- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.0)、T4(P0.2)、T11(P1.4)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6)、RXD2(P1.0)、I2C_SDA(P1.4/P3.3)、SPI_SS(P5.4/ P3.5)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒以及所有端口的 I/O 中断。

➢ **数字外设**

- ✓ 6 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、定时器 T11，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式。定时器 T11 可选时钟源（可选系统时钟、内部高速 IRC 时钟、内部低速 IRC 时钟、外部晶振），主时钟停振/省电模式下可以设置继续计时。
- ✓ 2 个高速串口：串口 1、串口 2，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
- ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
- ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
- ✓ MDU32C：硬件 32 位乘除法器
- ✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟
- ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。
- ✓ USB：USB2.0/USB1.1 兼容全速 USB，6 个双向端点，支持 4 种端点传输模式（控制传输、中断传输、批量传输和同步传输），每个端点拥有 64 字节的缓冲区

➢ **模拟外设**

- ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0~通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
- ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
- ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用

➢ **GPIO**

- ✓ 最多可达 28 个 GPIO：P0.0~P0.3、P1.0~P1.7（P1.2 需要切换到 P5.4 才可使用）、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P5.4
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻


- **封装**
  - ✓ LQFP32、QFN32、TSSOP28、TSSOP20

✓ **特别说明**

- ✓ 本系列芯片有 CHIPID 功能，且 CHIPID 为 64 字节
- ✓ 本系列芯片有所有的 I/O 口中断功能，有 4 级中断优先级，可掉电唤醒
- ✓ 本系列芯片的比较器为 4P+2N 版本

4.4.2　管脚图，LQFP32/QFN32，USB 下载及 USB 转双串口下载/仿真线路

支持硬件 PWM 移相(PWMAPS5、PWMAPS6)

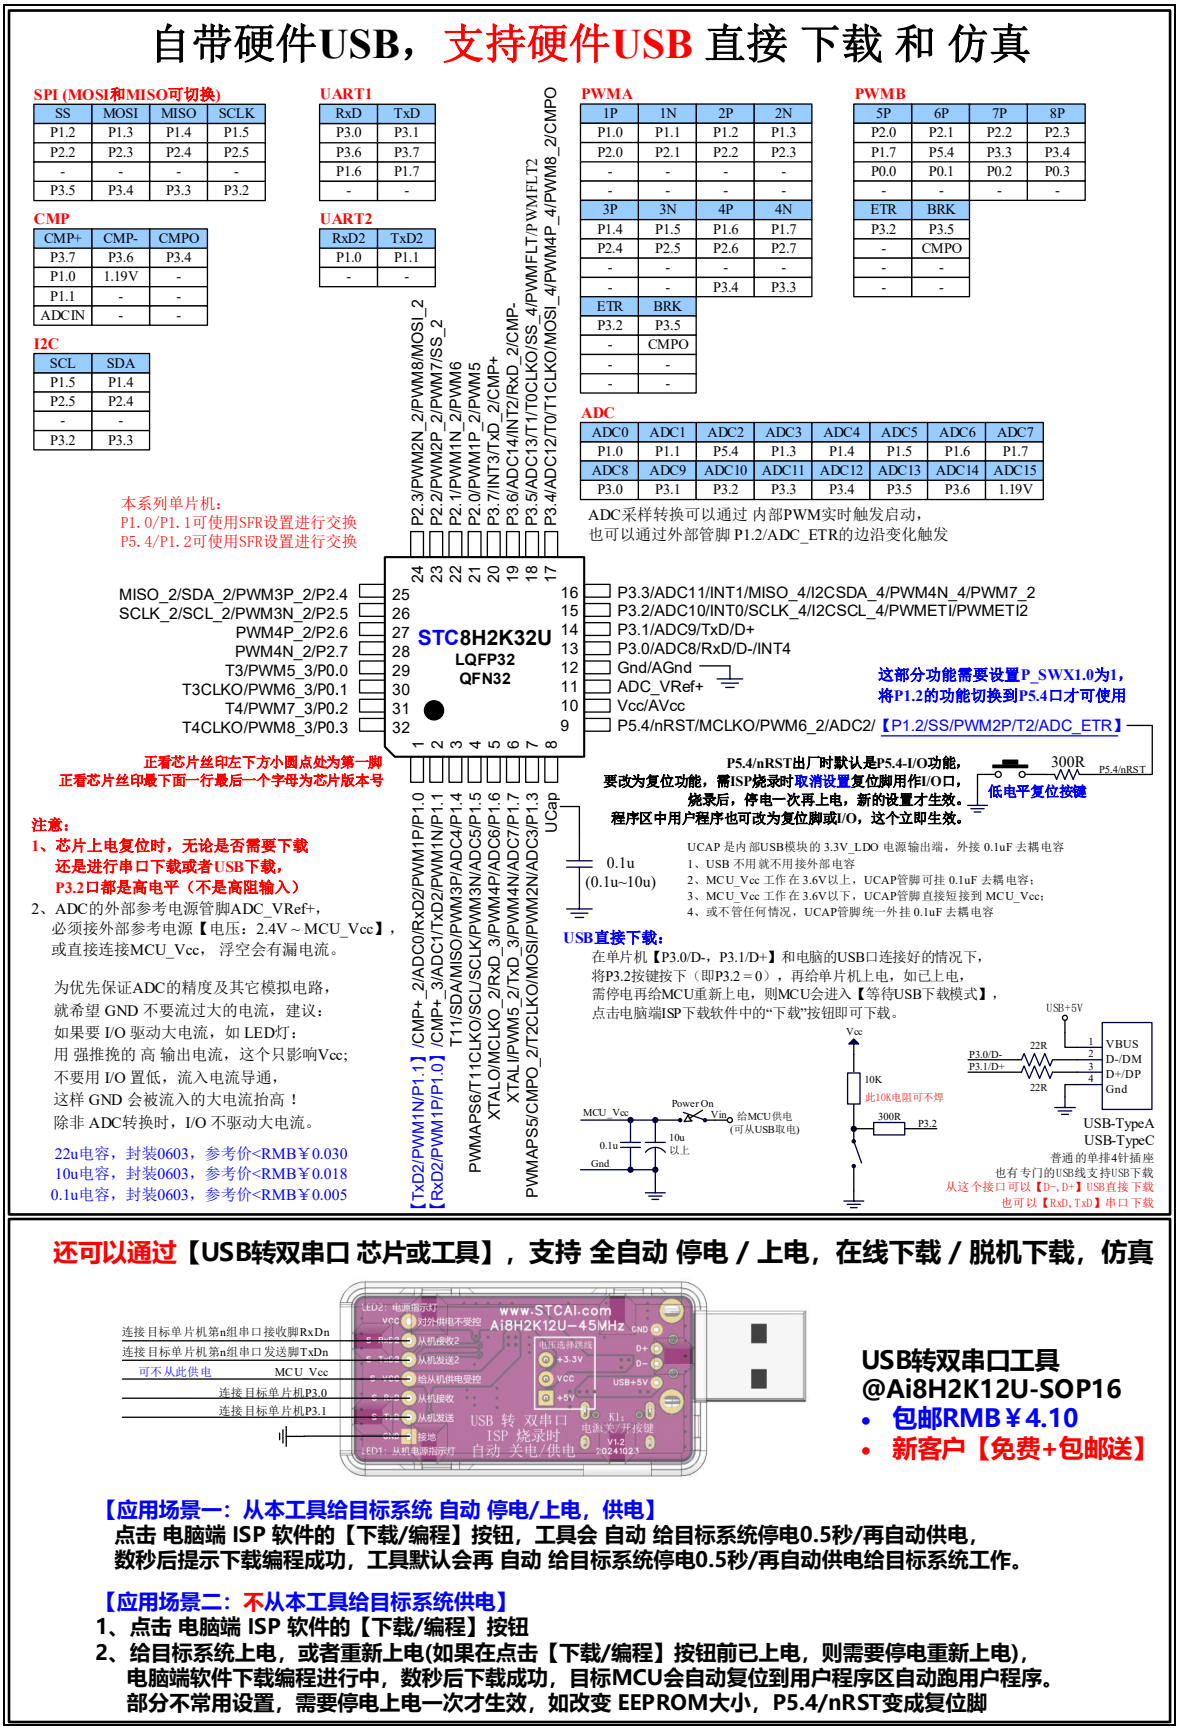

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱

动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项:

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.4.3 管脚图，TSSOP28，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

支持硬件 PWM 移相（PWMAPS5、PWMAPS6）

自带硬件USB，支持硬件USB 直接 下载 和 仿真

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P1.0	1.19V	-
P1.1	-	-
ADCIN	-	-

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
-	-
P3.2	P3.3

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P1.2/ADC_ETR的边沿变化触发

ADC


ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P3.0	P3.1	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V

SPI (MOSI和MISO可切换)

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

UCAP 是内部USB模块的 3.3V-LDO 电源输出端，外接 0.1uF 去耦电容
1、USB 不用就不用接外部电容
2、MCU_Vcc 工作在 3.6V以上，UCAP管脚可挂 0.1uF 去耦电容；
3、MCU_Vcc 工作在 3.6V以下，UCAP管脚直接短接到 MCU_Vcc；
4、或不管任何情况，UCAP管脚统一外挂 0.1uF 去耦电容


本系列单片机：
P1.0/P1.1可使用SFR设置进行交换
P5.4/P1.2可使用SFR设置进行交换

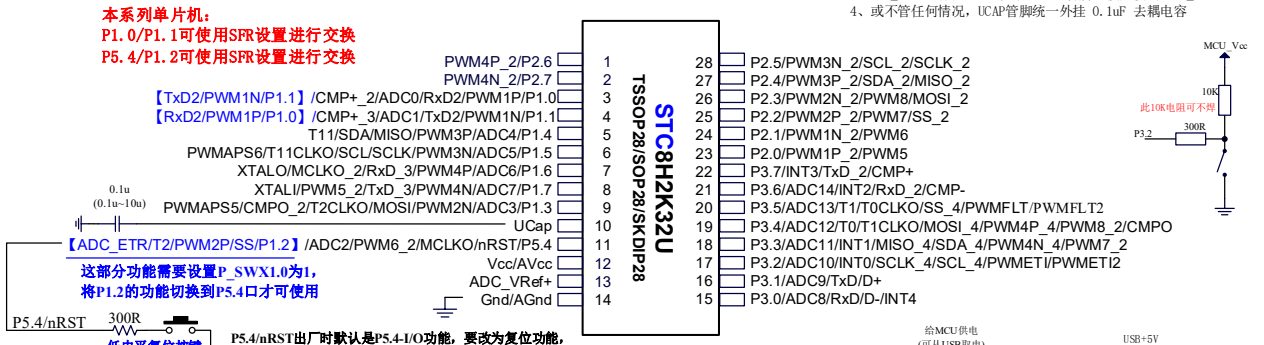


这部分功能需要设置P_SWX1.0为1，
将P1.2的功能切换到P5.4口才可使用

P5.4/nRST出厂默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，
需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

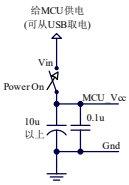



USB-TypeA
USB-TypeC
普通的单排4针插座
也有专门的USB线支持USB下载
从这个接口可以【D-,D+】USB直接下载
也可以【RxD,TxD】串口下载

USB直接下载：


在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2＝0），
再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）

2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

还可以通过【USB转双串口 芯片或工具】 进行 全自动 下载，支持 仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

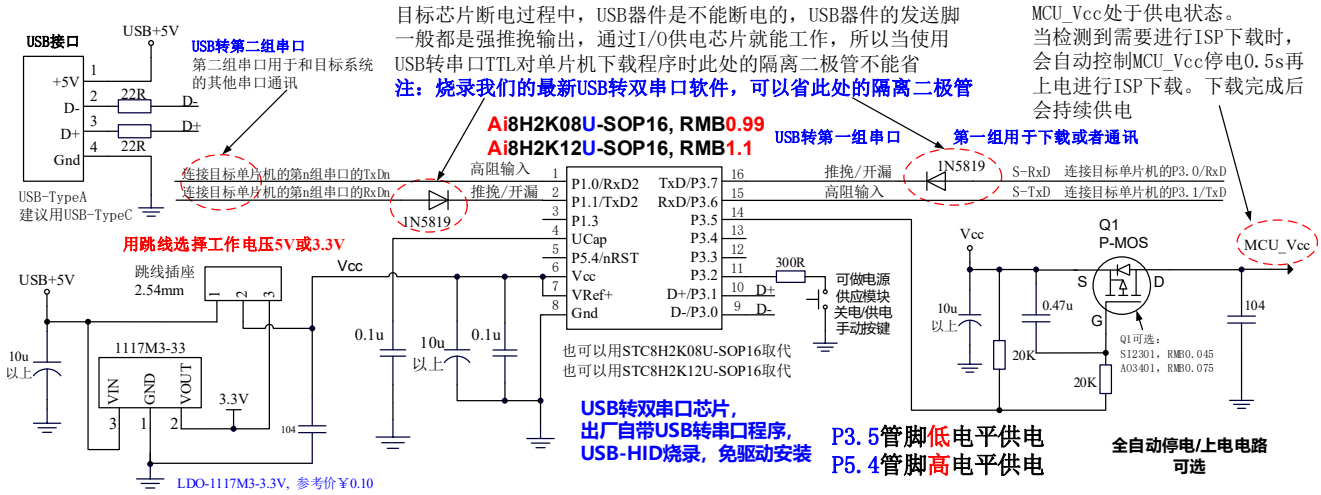

此处的二极管和电阻的作用是防止USB器件给目标芯片供电。由于目标芯片断电过程中，USB器件是不能断电的，USB器件的发送脚一般都是强推挽输出，通过I/O供电芯片就能工作，所以当使用USB转串口TTL对单片机下载程序时此处的隔离二极管不能省

注：烧录我们的最新USB转双串口软件，可以省此处的隔离二极管

芯片上电时P3.5输出低电平，MCU_Vcc处于供电状态。
当检测到需要进行ISP下载时，会自动控制MCU_Vcc停电0.5s再上电进行ISP下载。下载完成后会持续供电

USB转双串口芯片，
出厂自带USB转串口程序，
USB-HID烧录，免驱动安装

P3.5管脚低电平供电
P5.4管脚高电平供电

全自动停电/上电电路
可选

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）


关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.4.4　管脚图，TSSOP20，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

支持硬件 PWM 移相（PWMAPS5、PWMAPS6）

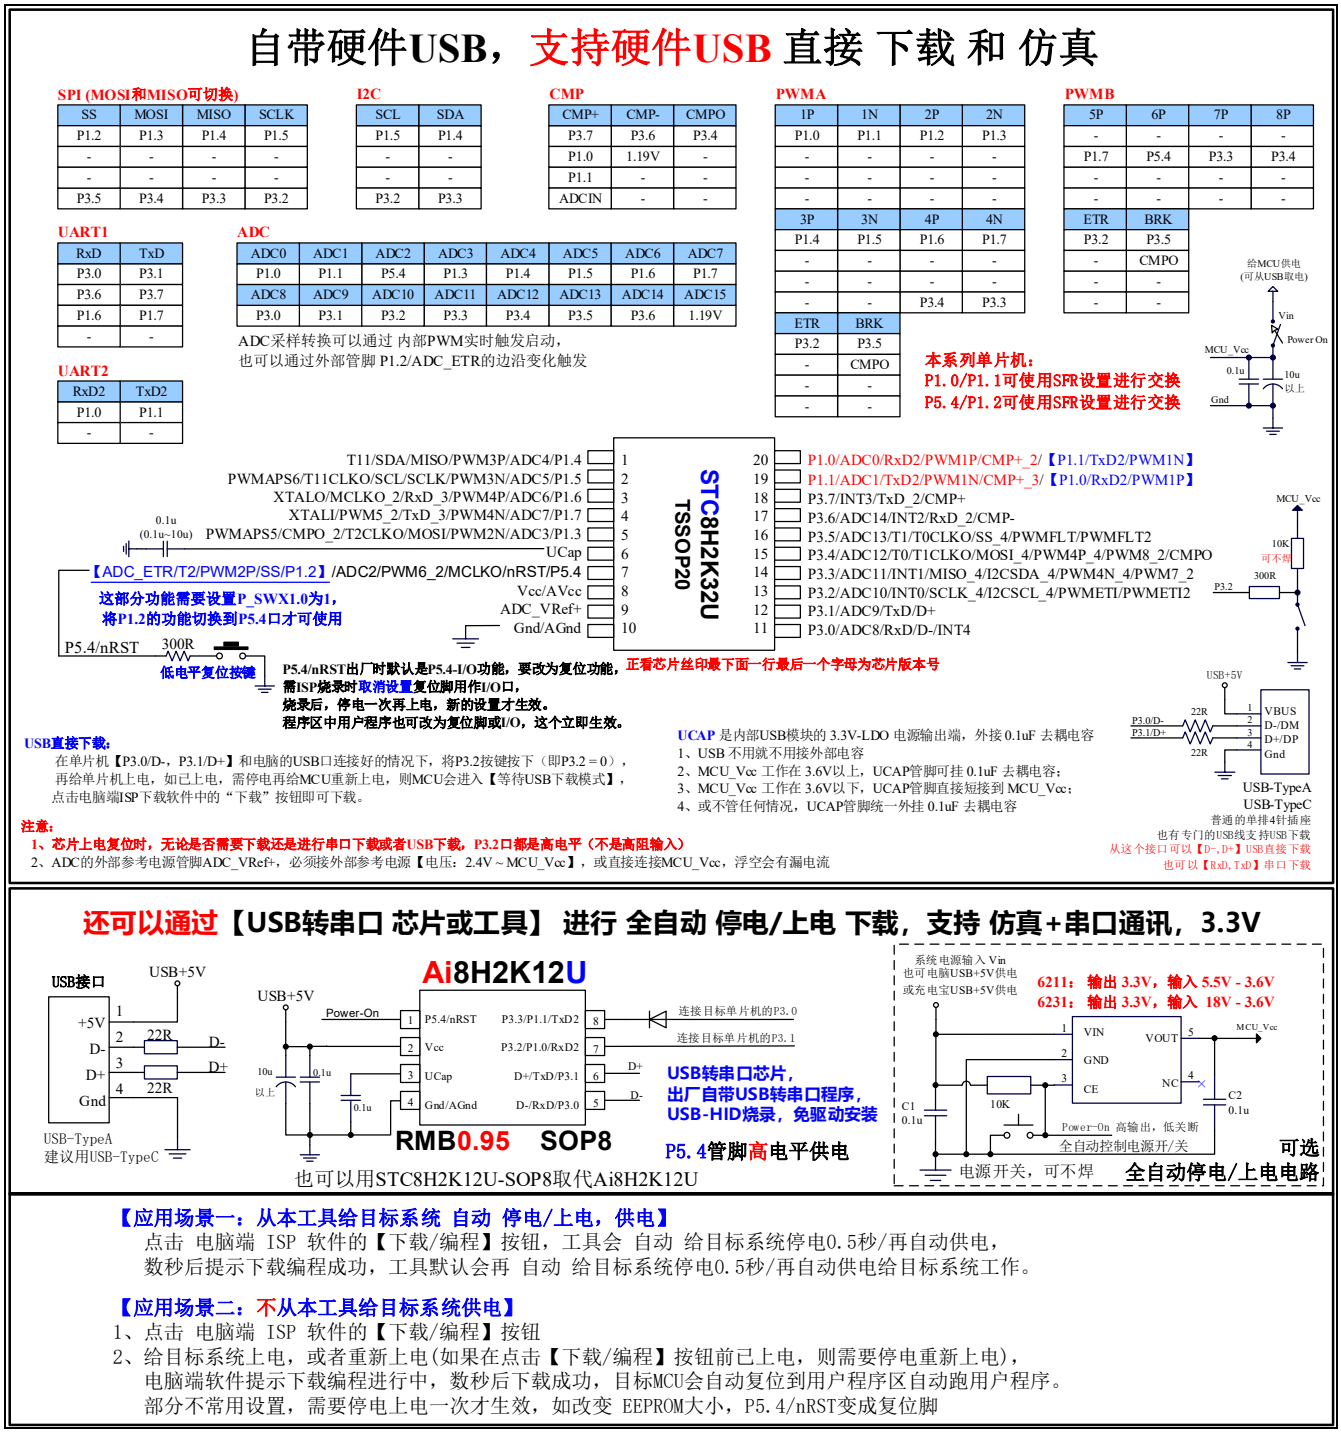

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松

开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮，下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式


2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.4.5　如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

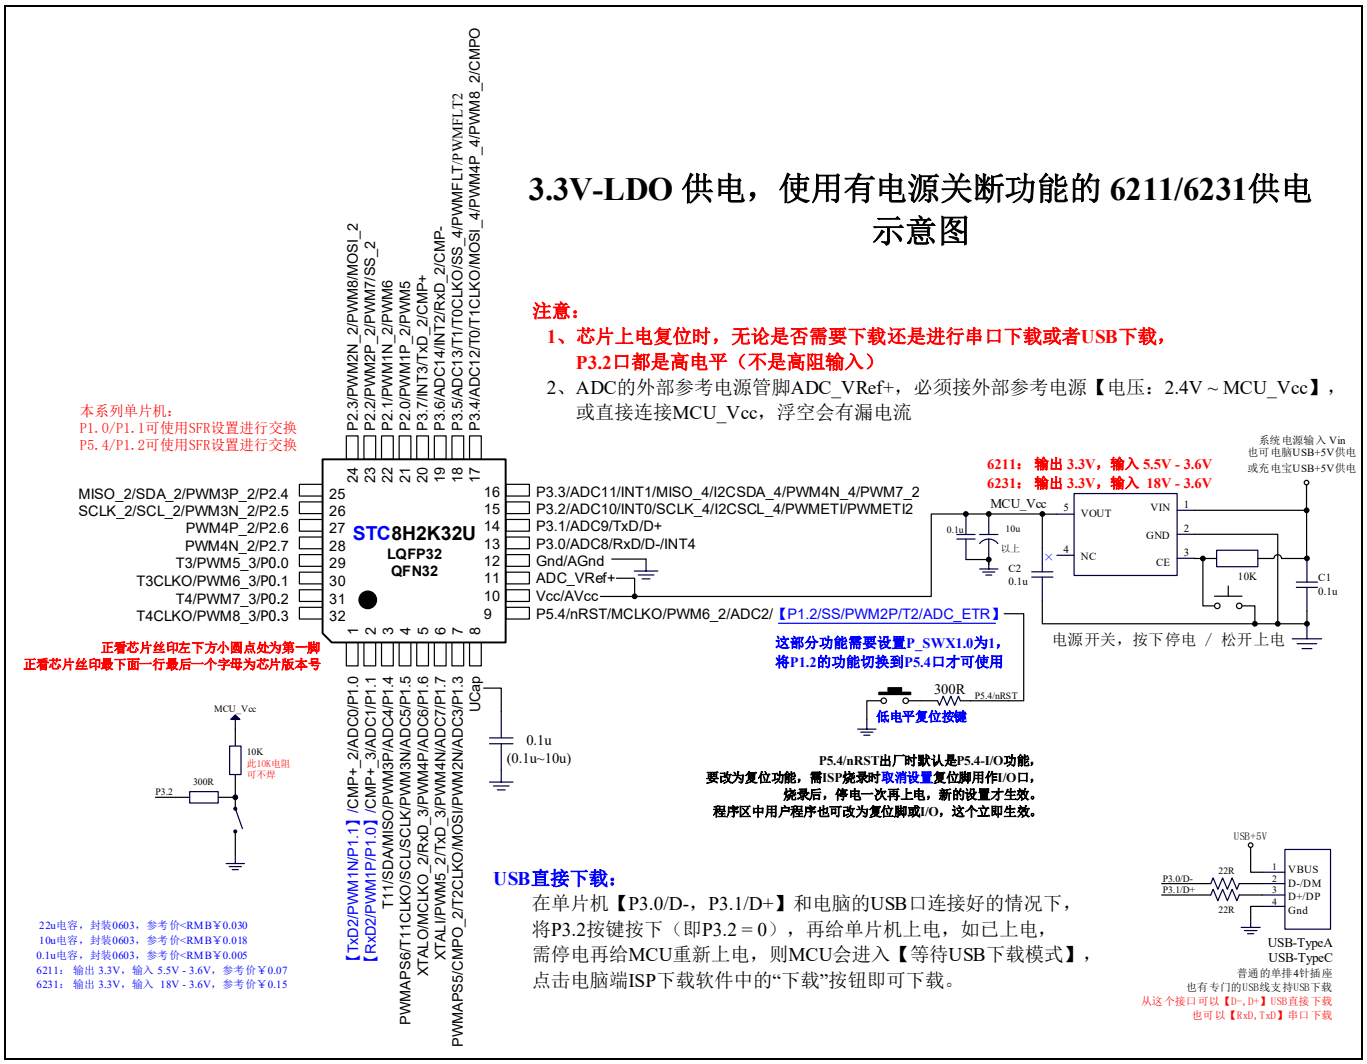

4.4.6 不同封装形式管脚对应功能说明

编号					名称	类型	说明
LQFP32	QFN32	TSSOP28	TSSOP20	QFN20			
1	1	3	19	16	P1.0	I/O	标准 I/O 口
					ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
					PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
					RxD2	I	串口 2 的接收脚
					CMP+_2	I	比较器正极输入
2	2	4	20	17	P1.1	I/O	标准 I/O 口
					ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
					PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极
					TxD2	O	串口 2 的发送脚
					CMP+_3	I	比较器正极输入
3	3	5	1	18	P1.4	I/O	标准 I/O 口
					ADC4	I	ADC 模拟输入通道 4
					PWM3P	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
					MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
					SDA	I/O	I2C 接口的数据线
					T11	I	定时器 T11 外部时钟输入
4	4	6	2	19	P1.5	I/O	标准 I/O 口
					ADC5	I	ADC 模拟输入通道 5
					PWM3N	O	PWM3 的脉冲输出负极
					SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
					SCL	I/O	I2C 的时钟线
					T11CLKO	O	定时器 T11 时钟分频输出
					PWMAPS6	I/O	PWM 硬件移相端口
5	5	7	3	20	P1.6	I/O	标准 I/O 口
					ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
					RxD_3	I	串口 1 的接收脚
					PWM4P	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
					MCLKO_2	O	主时钟分频输出
					XTALO	O	外部晶振的输出脚
6	6	8	4	1	P1.7	I/O	标准 I/O 口
					ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
					TxD_3	O	串口 1 的发送脚
					PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
					PWM5_2	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
					XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚

编号					名称	类型	说明
LQFP32	QFN32	TSSOP28	TSSOP20	QFN20			
7	7	9	5	2	P1.3	I/O	标准 I/O 口
					ADC3	I	ADC 模拟输入通道 3
					MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
					PWM2N	O	PWM2 的脉冲输出负极
					T2CLKO	O	定时器 2 时钟分频输出
					CMPO_2	O	比较器输出
					PWMAPS5	I/O	PWM 硬件移相端口
8	8	10	6	3	UCAP	I	USB 内核电源稳压脚
9	9	11	7	4	P5.4	I/O	标准 I/O 口
					nRST	I	复位引脚（低电平复位）
					MCLKO	O	主时钟分频输出
					SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
					PWM2P	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
					PWM6_2	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
					T2	I	定时器 2 外部时钟输入
					ADC2	I	ADC 模拟输入通道 2
					ADC_ETR	I	ADC 外部触发脚
10	10	12	8	5	Vcc	Vcc	电源脚
					AVcc	Vcc	ADC 电源脚
11	11	13	9	6	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
12	12	14	10	7	Gnd	Gnd	地线
					AGnd	Gnd	ADC 地线
13	13	15	11	8	P3.0	I/O	标准 I/O 口
					RxD	I	串口 1 的接收脚
					INT4	I	外部中断 4
					ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
					D-	I/O	USB 数据口
14	14	16	12	9	P3.1	I/O	标准 I/O 口
					TxD	O	串口 1 的发送脚
					ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
					D+	I/O	USB 数据口
15	15	17	13	10	P3.2	I/O	标准 I/O 口
					INT0	I	外部中断 0
					SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
					SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
					PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
					PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
					ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10

编号					名称	类型	说明
LQFP32	QFN32	TSSOP28	TSSOP20	QFN20			
16	16	18	14	11	P3.3	I/O	标准 I/O 口
					INT1	I	外部中断 1
					MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
					SDA_4	I/O	I2C 接口的数据线
					PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
					PWM7_2	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
					ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
17	17	19	15	12	P3.4	I/O	标准 I/O 口
					T0	I	定时器 0 外部时钟输入
					T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
					MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
					PWM4P_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
					PWM8_2	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
					CMPO	O	比较器输出
					ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
18	18	20	16	13	P3.5	I/O	标准 I/O 口
					T1	I	定时器 1 外部时钟输入
					T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
					SS_4	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
					PWMFLT	I	增强 PWMA 的外部异常检测脚
					PWMFLT2	I	增强 PWMB 的外部异常检测脚
					ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
19	19	21	17	14	P3.6	I/O	标准 I/O 口
					INT2	I	外部中断 2
					RxD_2	I	串口 1 的接收脚
					CMP-	I	比较器负极输入
					ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
20	20	22	18	15	P3.7	I/O	标准 I/O 口
					INT3	I	外部中断 3
					TxD_2	O	串口 1 的发送脚
					CMP+	I	比较器正极输入

编号					名称	类型	说明
LQFP32	QFN32	TSSOP28	TSSOP20	QFN20			
21	21	23			P2.0	I/O	标准 I/O 口
					PWM1P_2	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
					PWM5	I/O	PWM5 捕获输入和脉冲输出正极
22	22	24			P2.1	I/O	标准 I/O 口
					PWM1N_2	O	PWM1 的脉冲输出负极
					PWM6	I/O	PWM6 捕获输入和脉冲输出正极
23	23	25			P2.2	I/O	标准 I/O 口
					PWM2P_2	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
					PWM7	I/O	PWM7 捕获输入和脉冲输出正极
					SS_2	I/O	SPI 从机选择
24	24	26			P2.3	I/O	标准 I/O 口
					PWM2N_2	O	PWM2 的脉冲输出负极
					PWM8	I/O	PWM8 捕获输入和脉冲输出正极
					MOSI_2	I/O	SPI 主机输出从机输入
25	25	27			P2.4	I/O	标准 I/O 口
					PWM3P_2	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
					MISO_2	I/O	SPI 主机输入从机输出
					SDA_2	I/O	I2C 的数据线
26	26	28			P2.5	I/O	标准 I/O 口
					PWM3N_2	O	PWM3 的脉冲输出负极
					SCLK_2	I/O	SPI 的时钟脚
					SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
27	27	1			P2.6	I/O	标准 I/O 口
					PWM4P_2	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
28	28	2			P2.7	I/O	标准 I/O 口
					PWM4N_2	O	PWM4 的脉冲输出负极
29	29				P0.0	I/O	标准 I/O 口
					T3	I	定时器 3 外部时钟输入
					PWM5_3	I/O	PWM5 捕获输入和脉冲输出正极
30	30				P0.1	I/O	标准 I/O 口
					T3CLKO	O	定时器 3 时钟分频输出
					PWM6_3	I/O	PWM6 捕获输入和脉冲输出正极
31	31				P0.2	I/O	标准 I/O 口
					T4	I	定时器 4 外部时钟输入
					PWM7_3	I/O	PWM7 捕获输入和脉冲输出正极
32	32				P0.3	I/O	标准 I/O 口
					T4CLKO	O	定时器 4 时钟分频输出
					PWM8_3	I/O	PWM8 捕获输入和脉冲输出正极

4.4.7　使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯

使用【USB Link1D】对 STC8H2K32U系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】


1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚


STC8H2K32U-LQFP32/QFN32最小系统 示意图

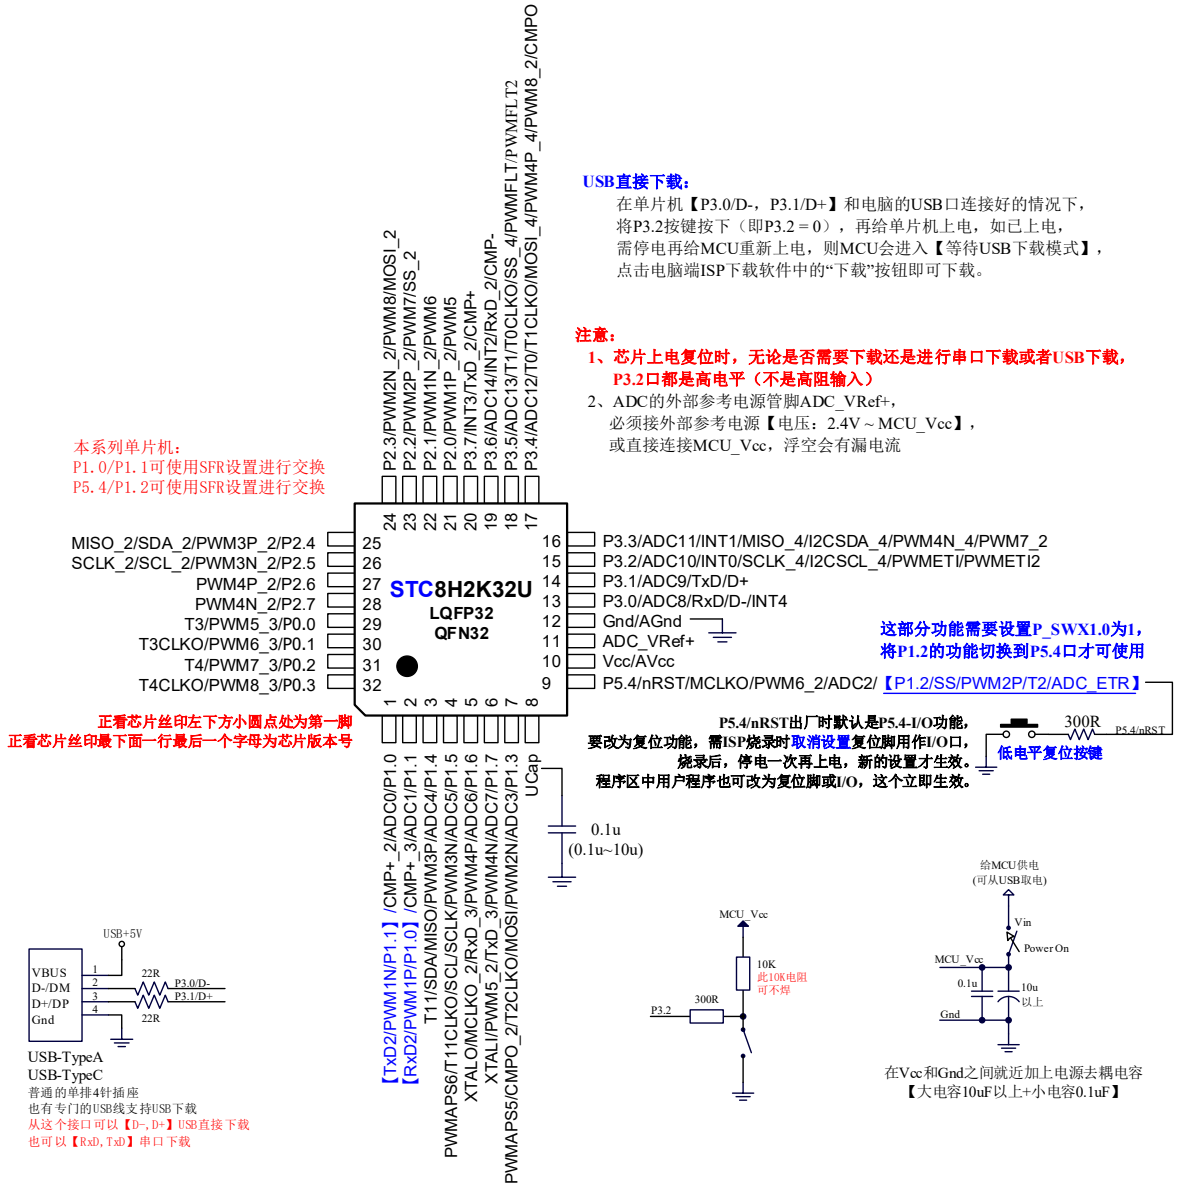


如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电

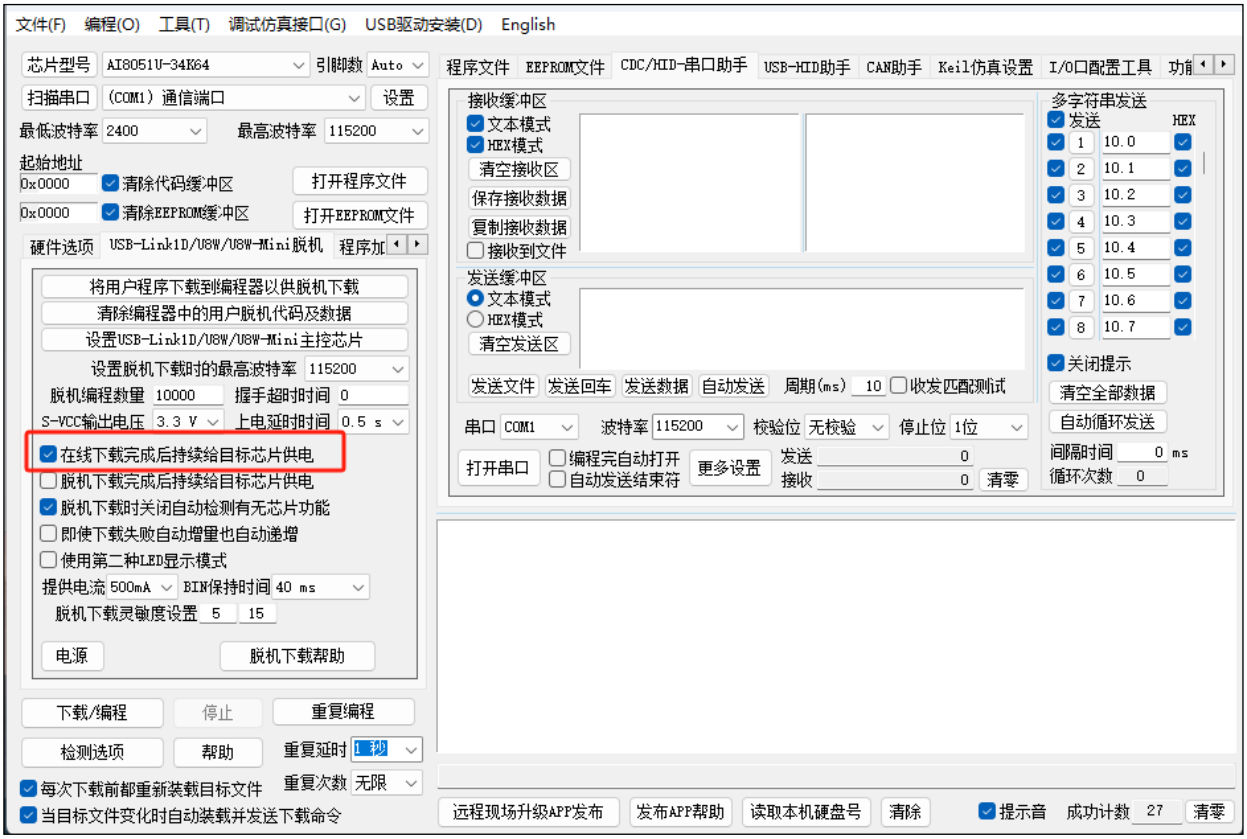

如何设置 USB-Link1D 输出 5V

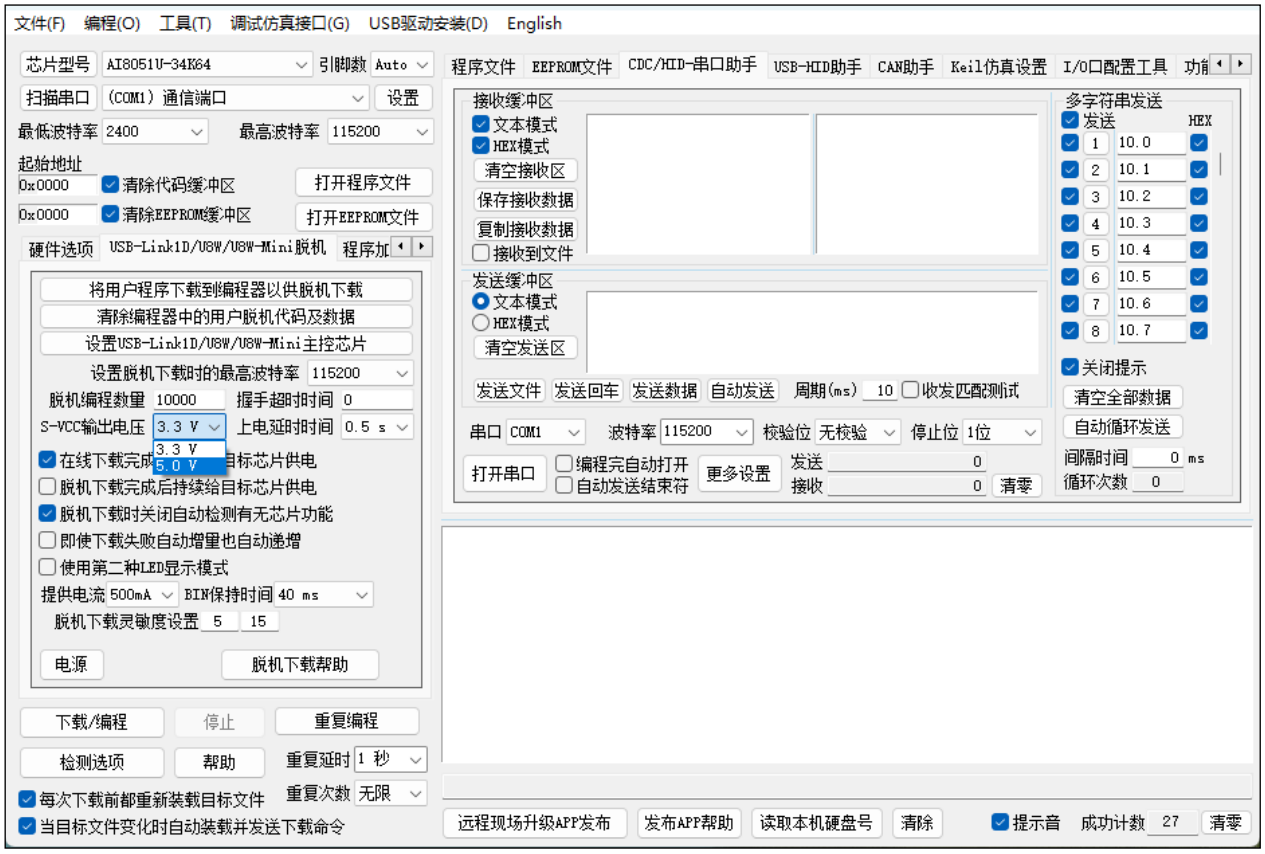


如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V

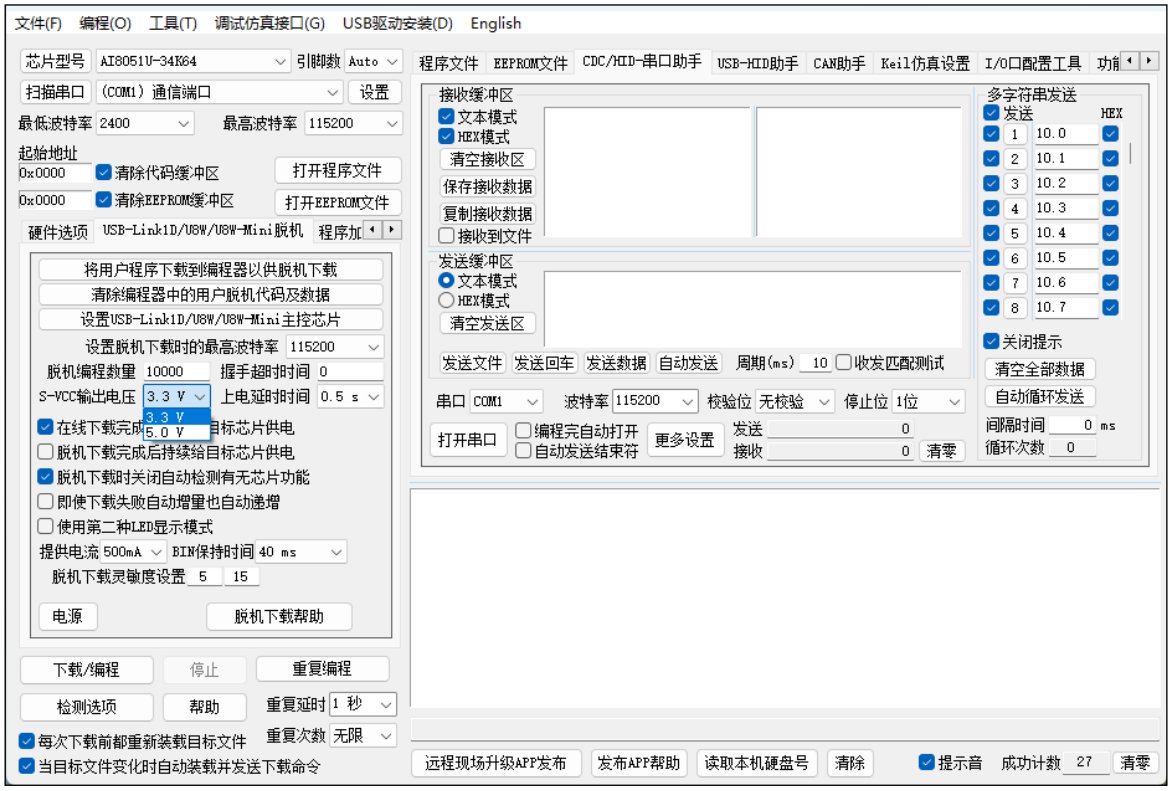

4.4.8　USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

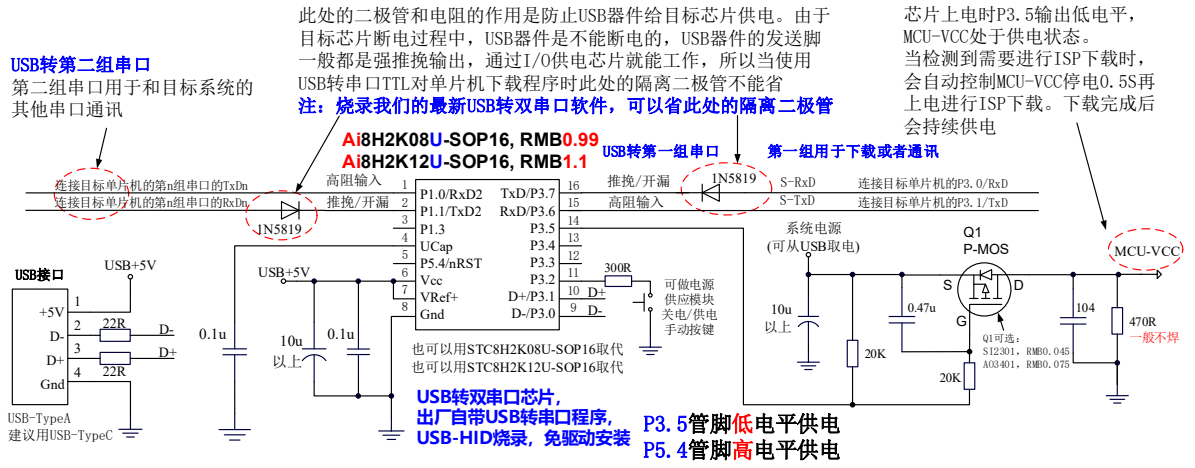


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K32U-LQFP32/QFN32最小系统 示意图

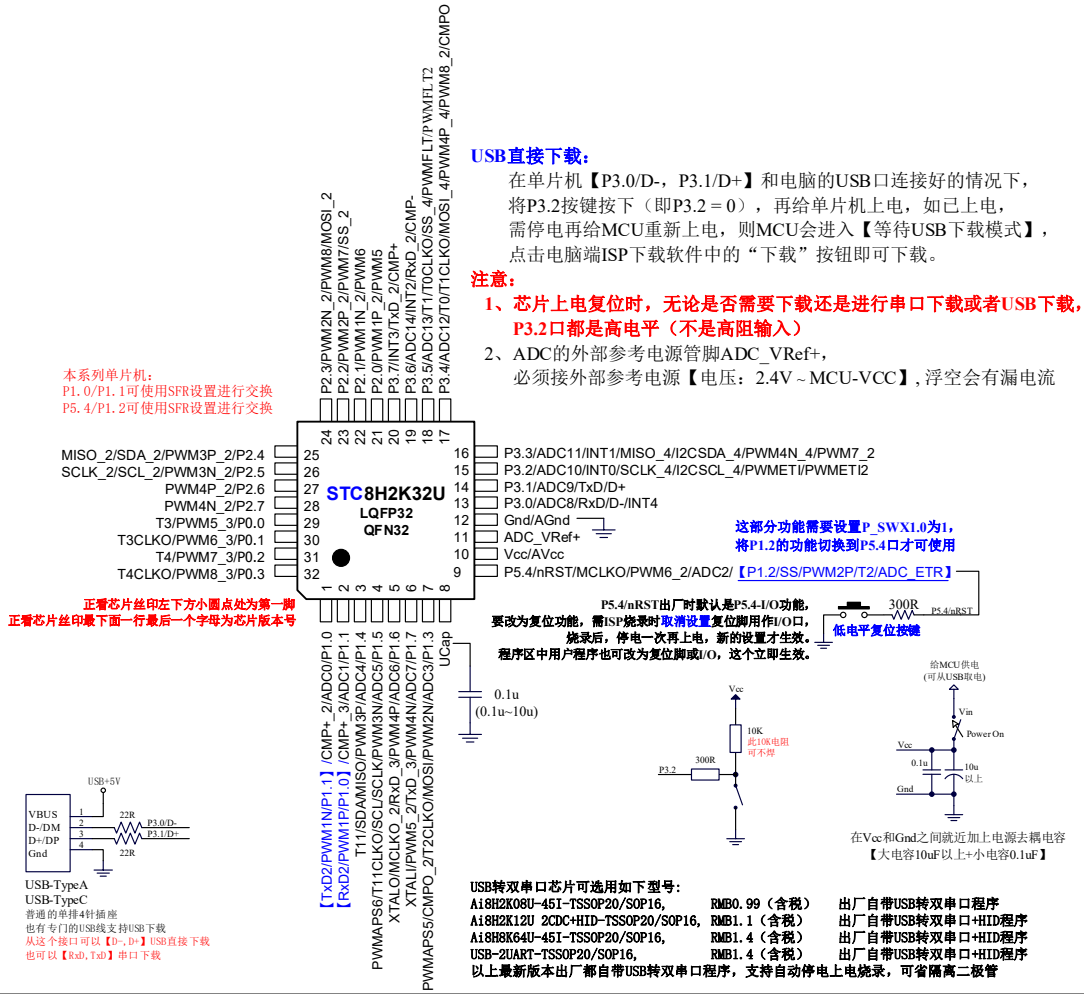

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，
将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，
需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，
P3.2口都是高电平（不是高阻输入）


2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU-VCC】，浮空会有漏电流

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.4.9　USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

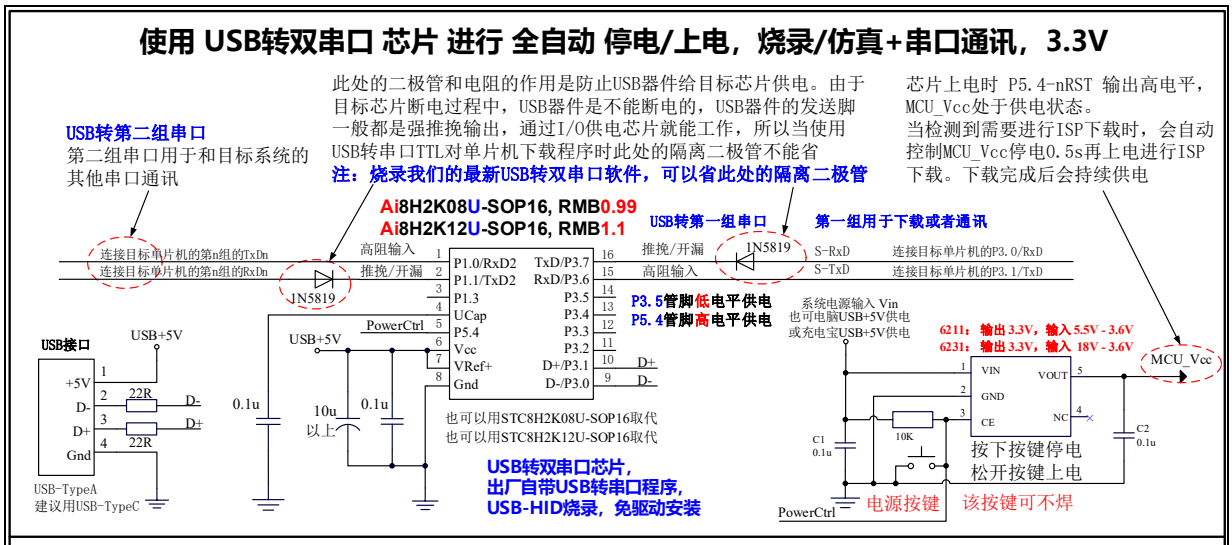

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮


2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

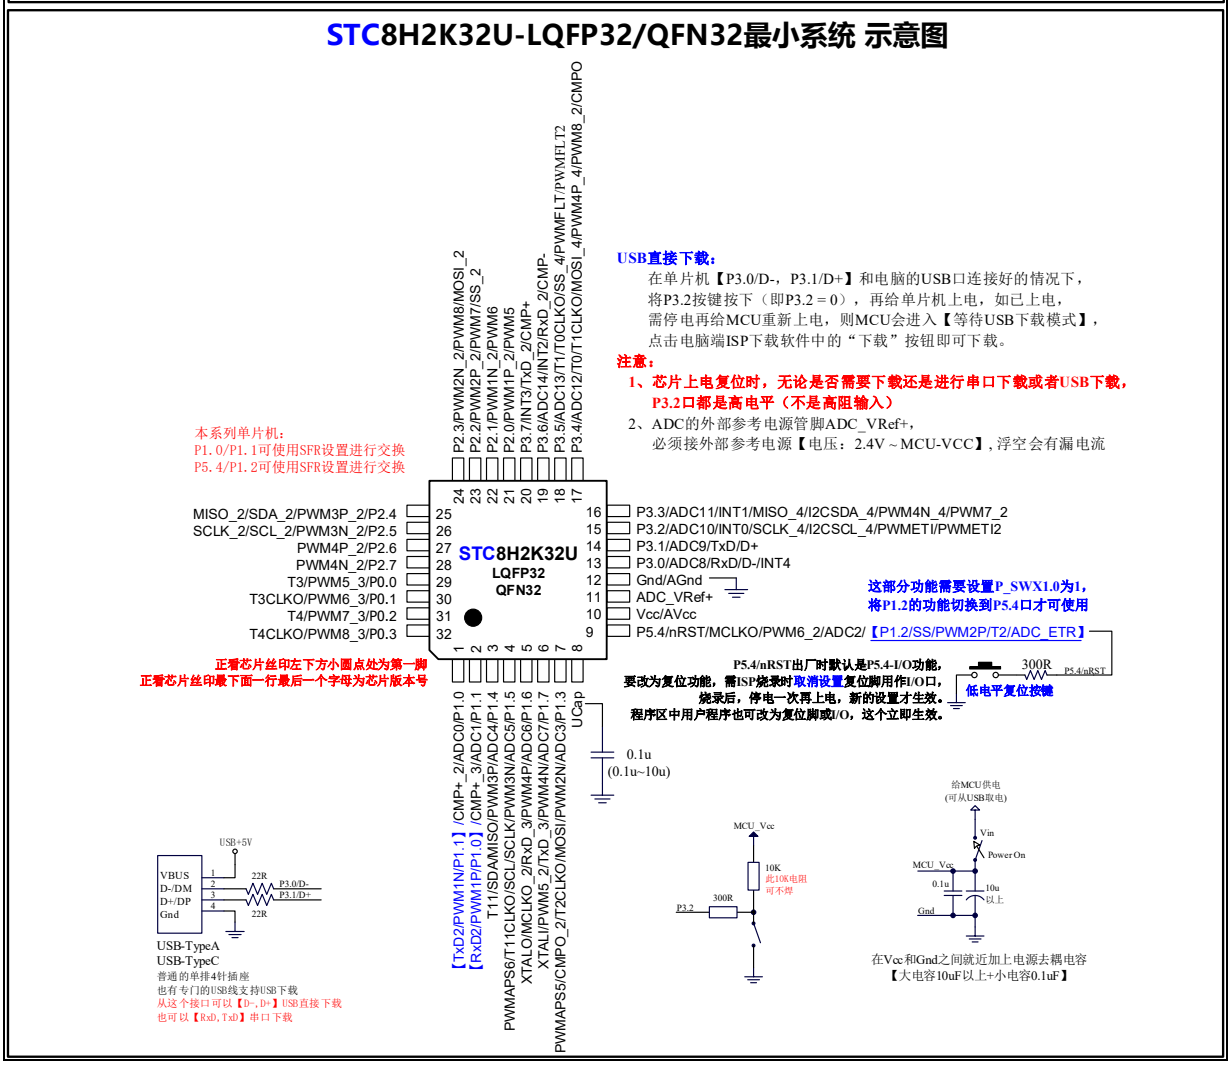

4.4.10　USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

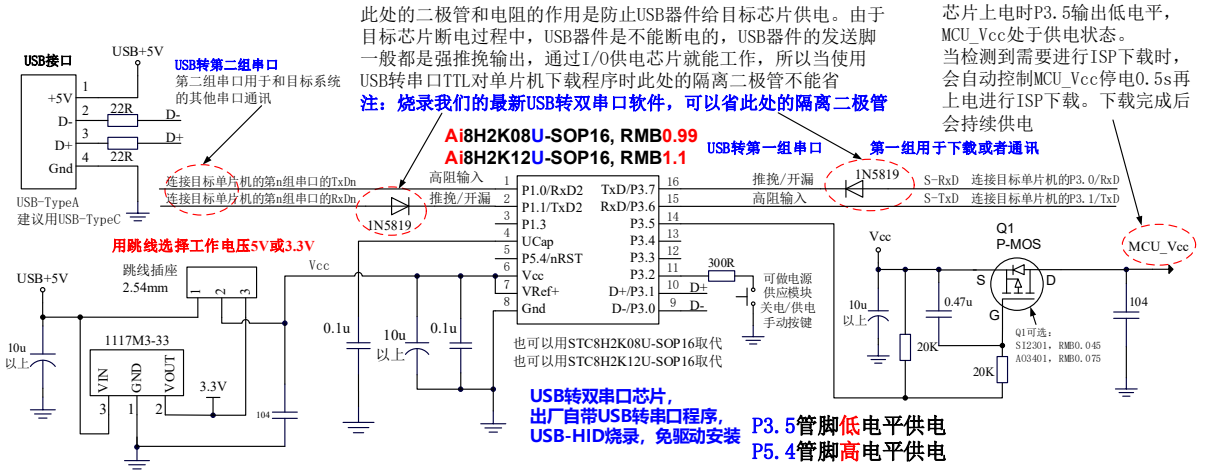


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】


1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K32U-LQFP32/QFN32最小系统 示意图

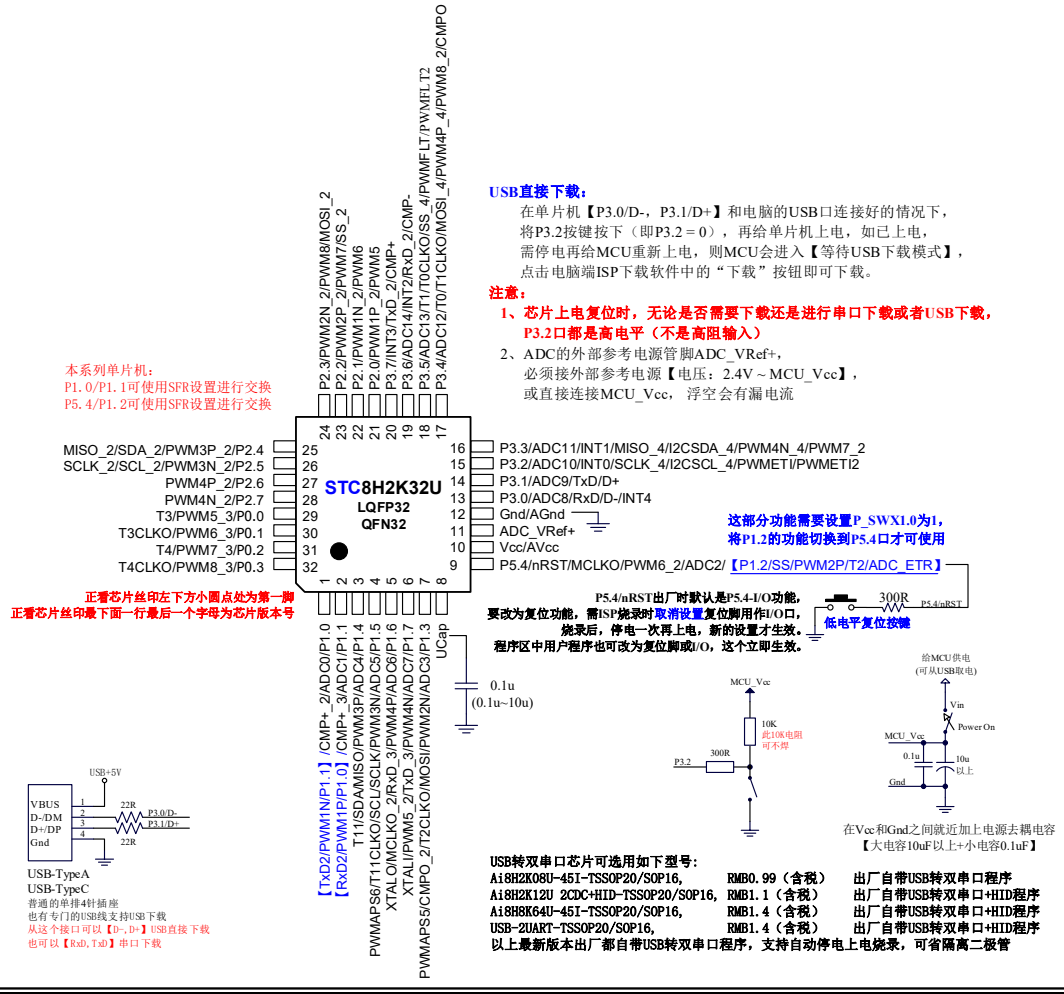

4.4.11　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

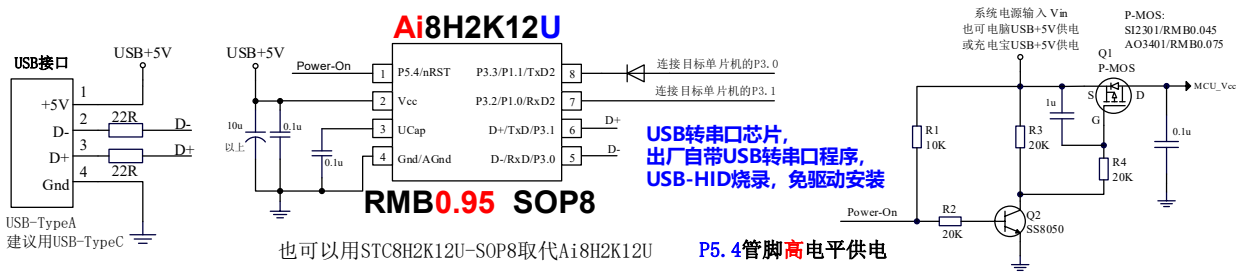

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K32U-LQFP32/QFN32最小系统 示意图

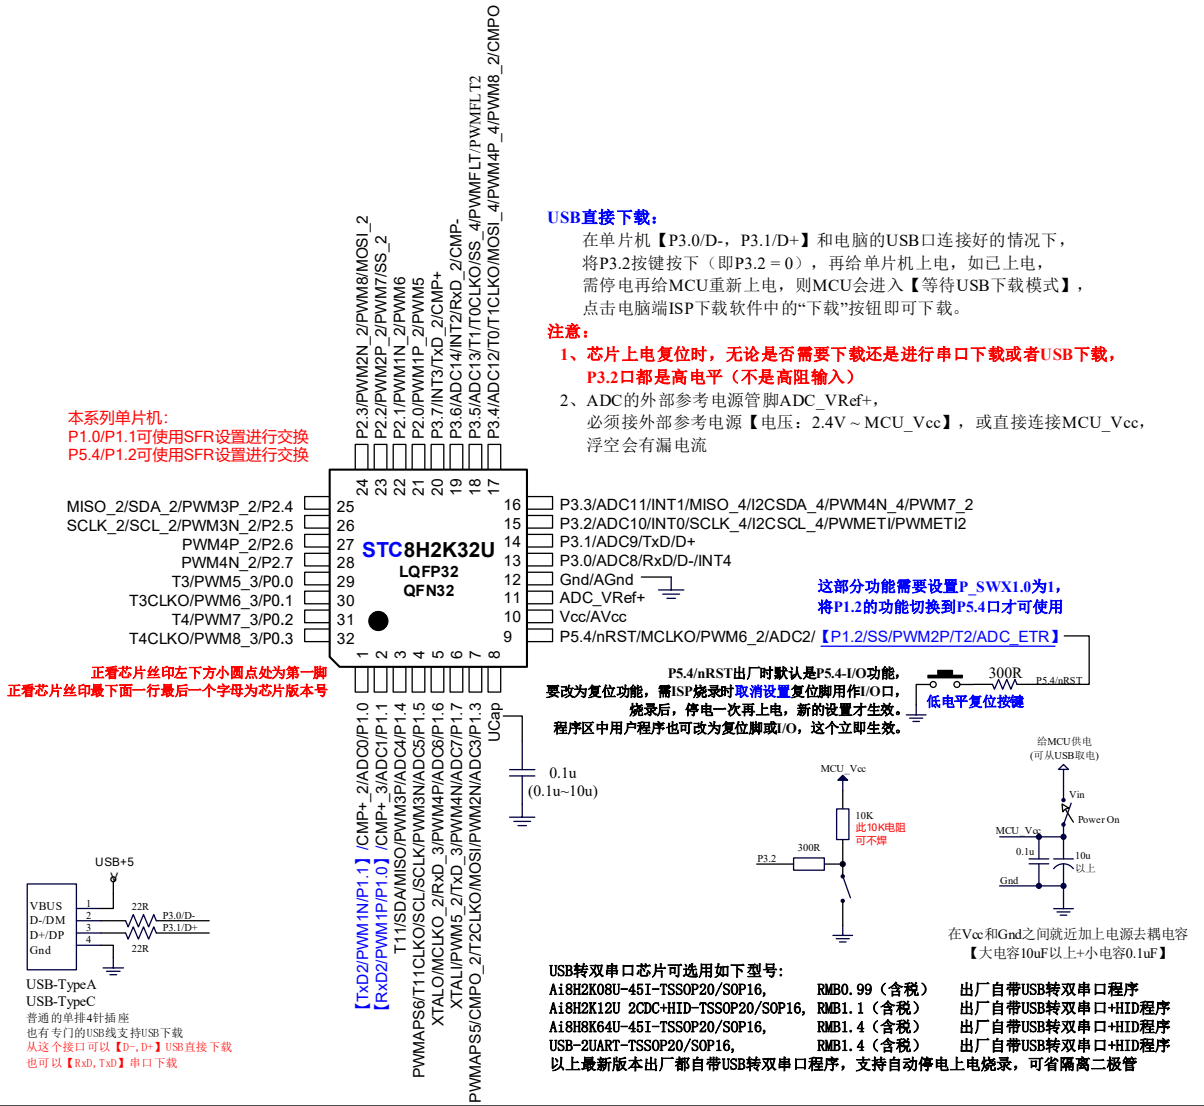


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.4.12　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

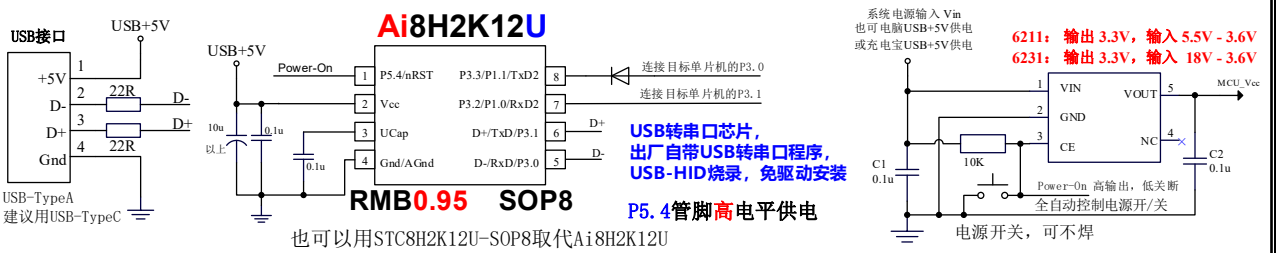


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K32U-LQFP32/QFN32最小系统 示意图

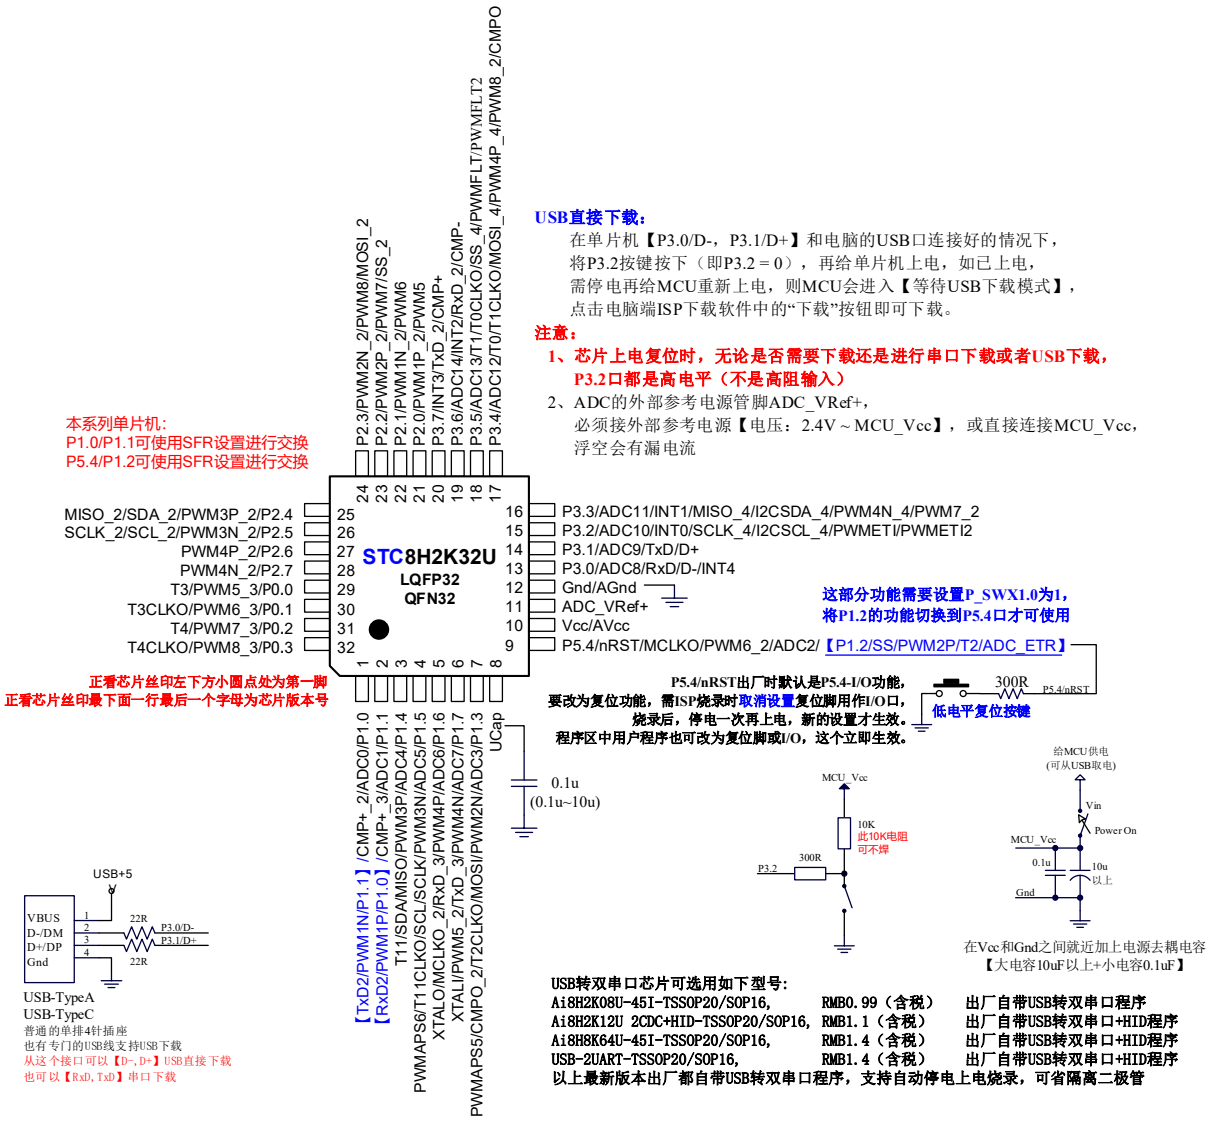

USB转双串口芯片可选用如下型号:


Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.4.13　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

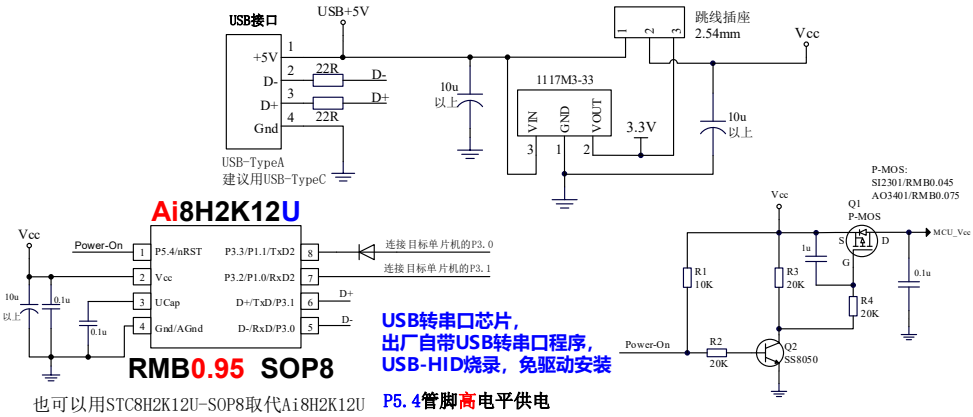


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H2K32U-LQFP32/QFN32最小系统 示意图

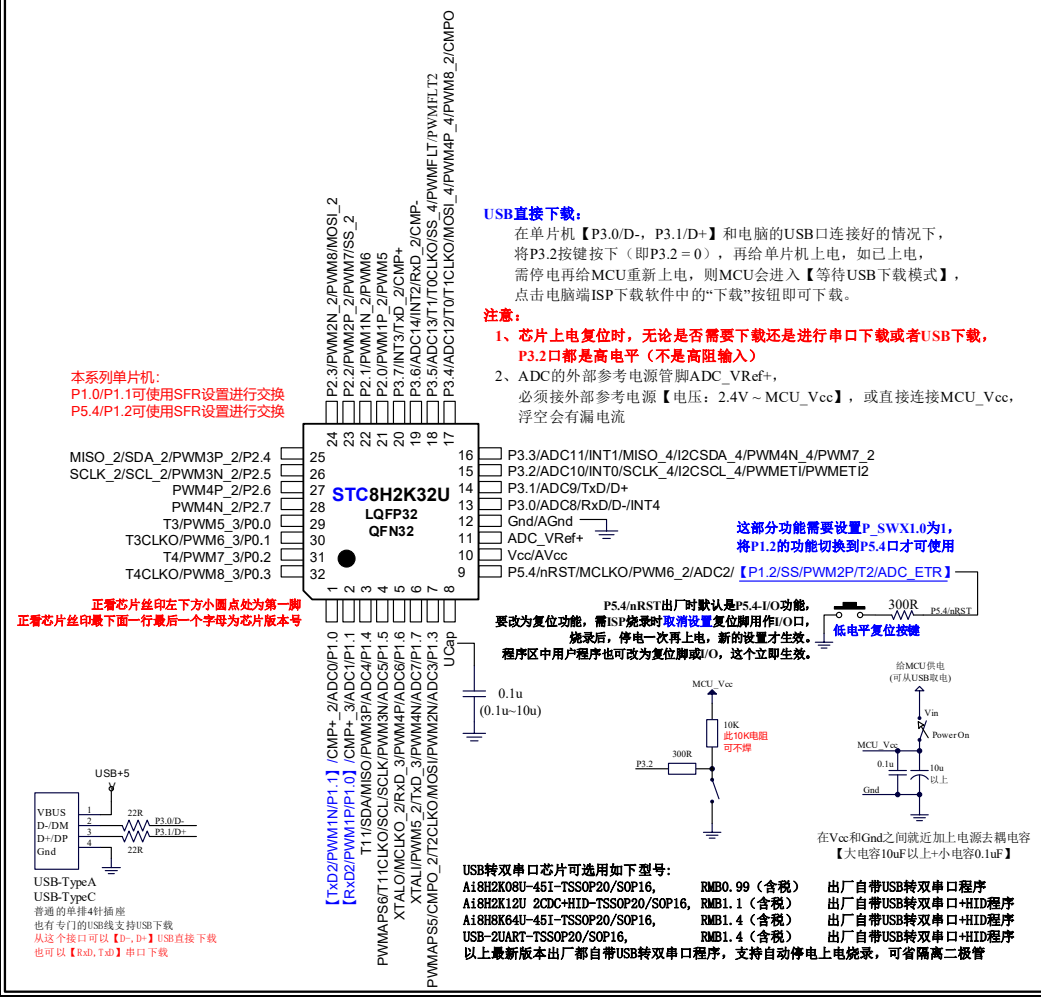


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.4.14　USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

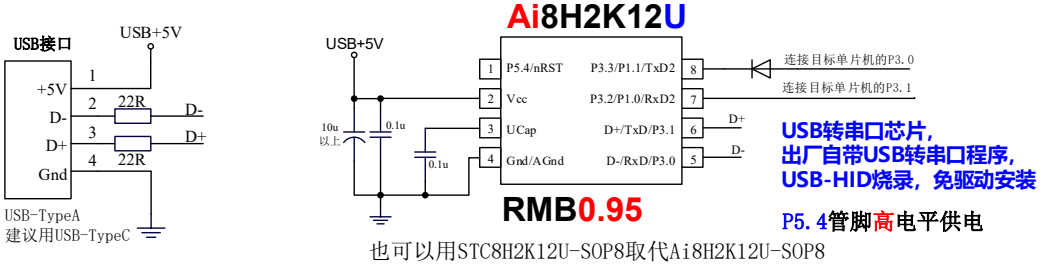

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H2K32U-LQFP32/QFN32最小系统 示意图

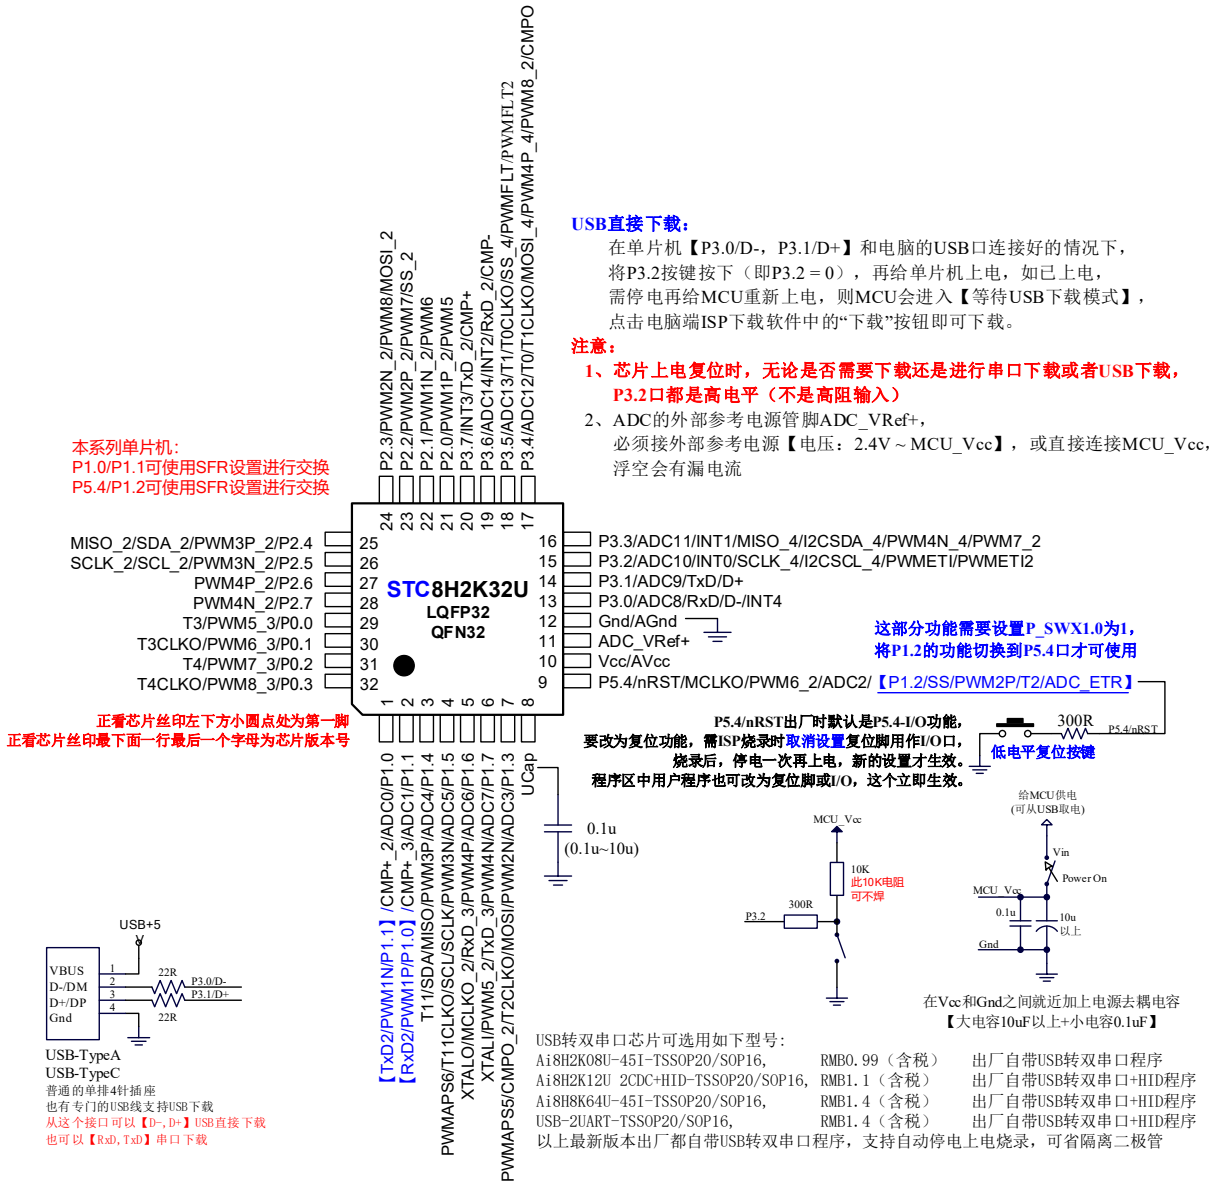


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.4.15　USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己 手动 停电/上电

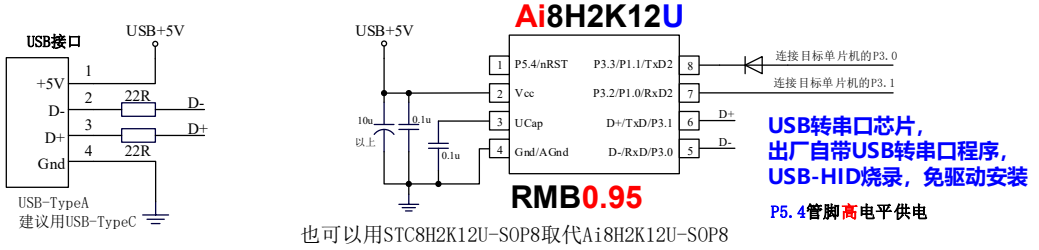

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H2K32U-LQFP32/QFN32最小系统 示意图

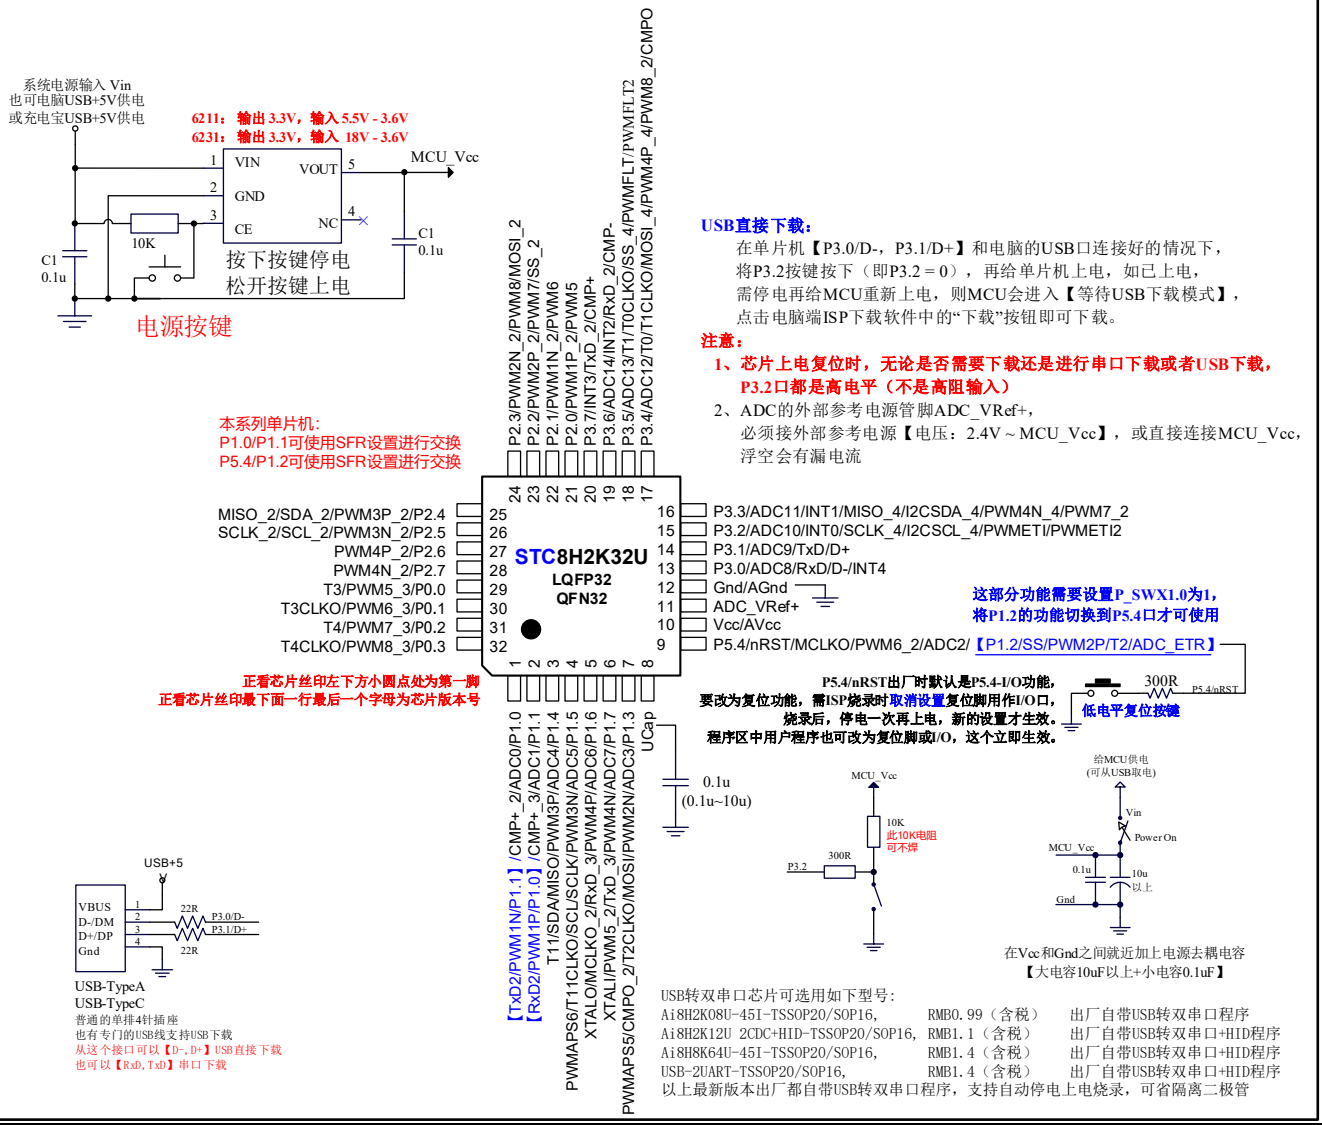

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序


以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.4.16　USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了

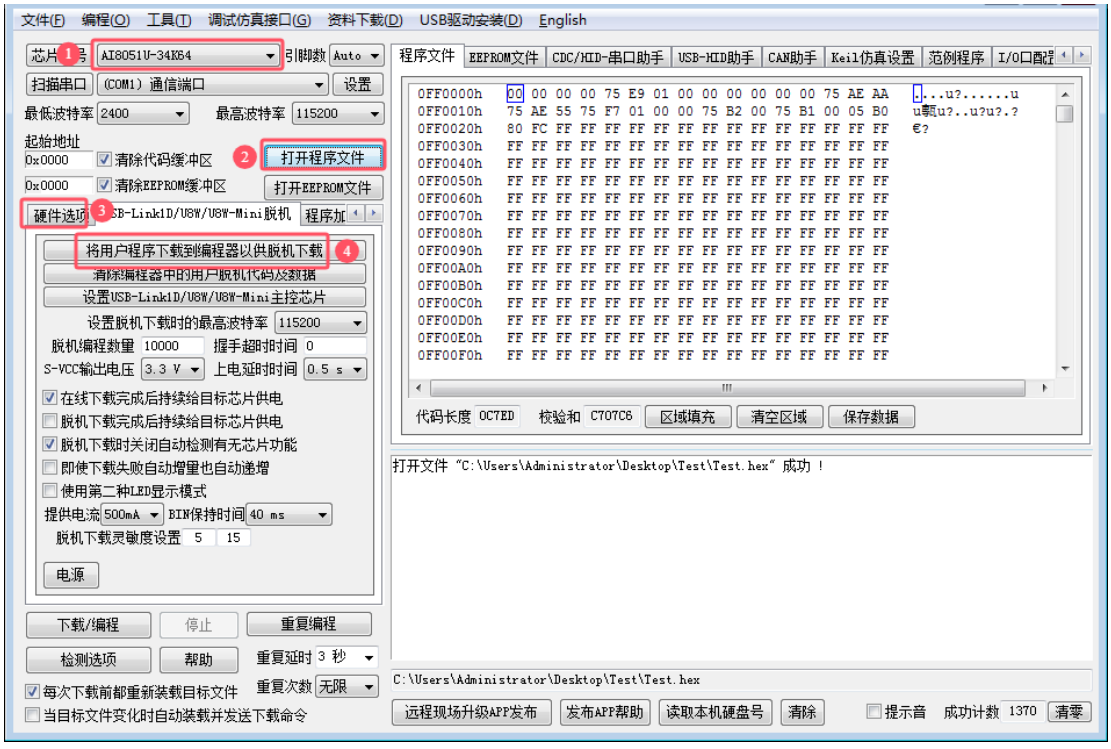

4.4.17 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节

大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分元件贴错，部分元件采购错。

所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：

USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！


1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源

2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。

1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



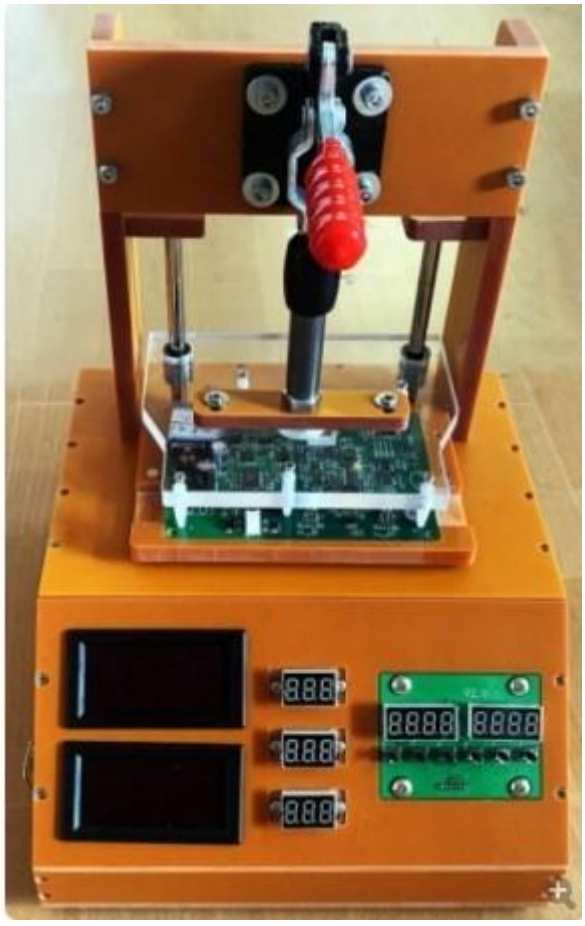


操作流程：

1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上


2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

4.4.18 USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录

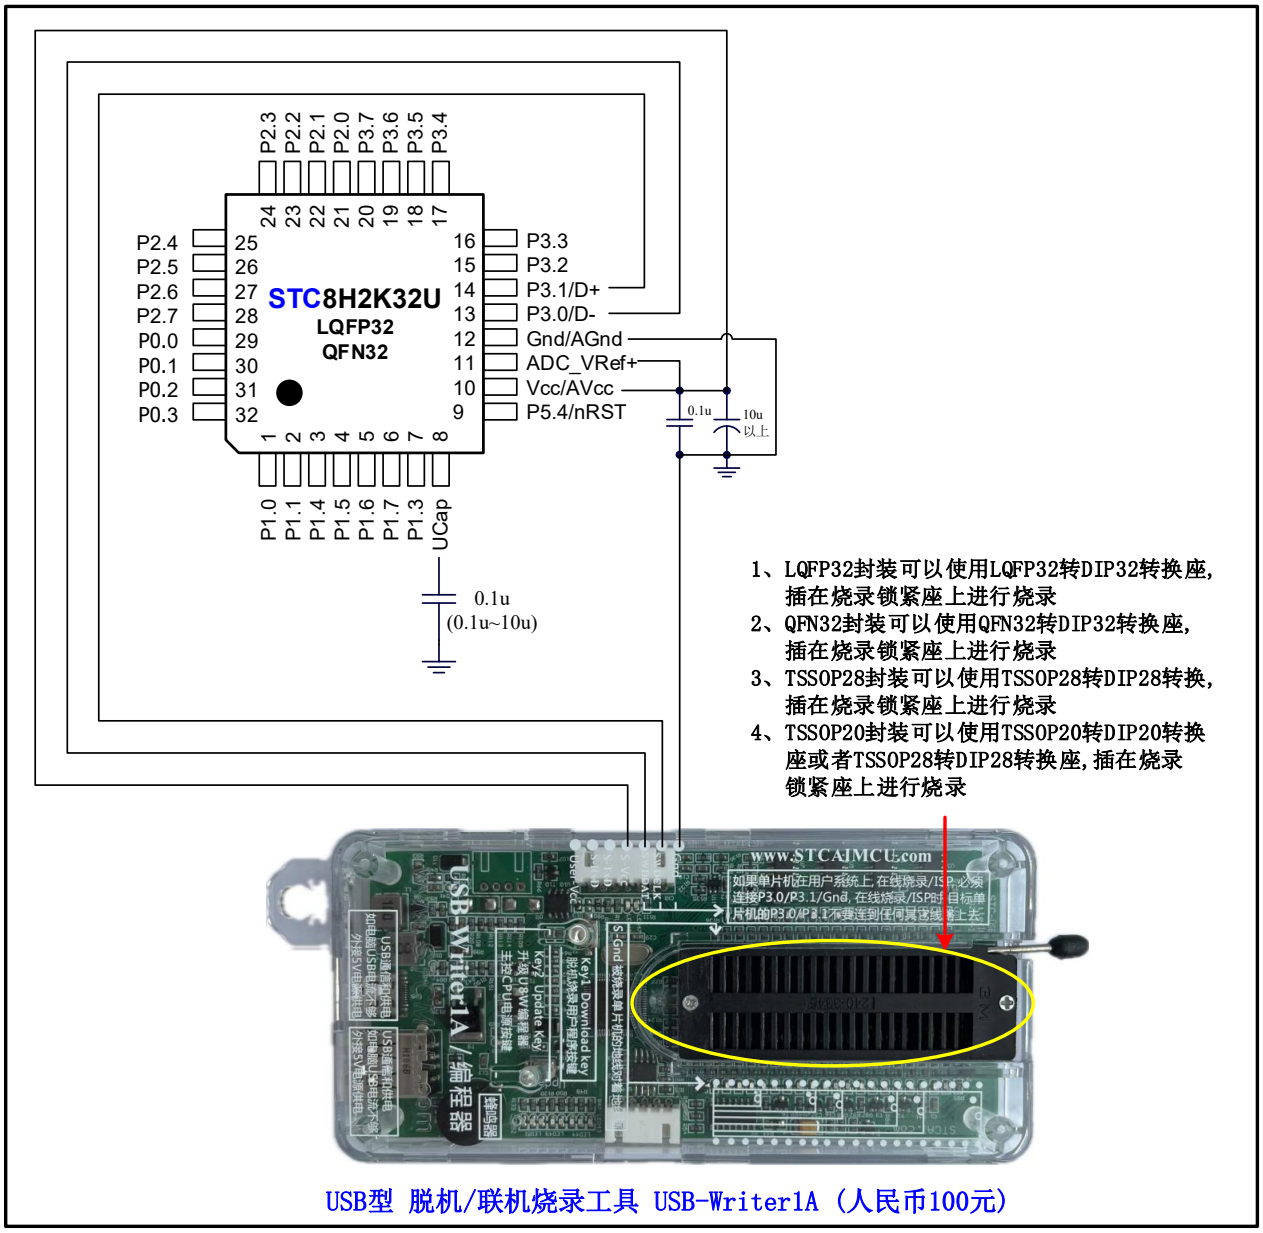

USB型 脱机/联机烧录工具 USB-Writer1A (人民币100元)


4.4.19　USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口

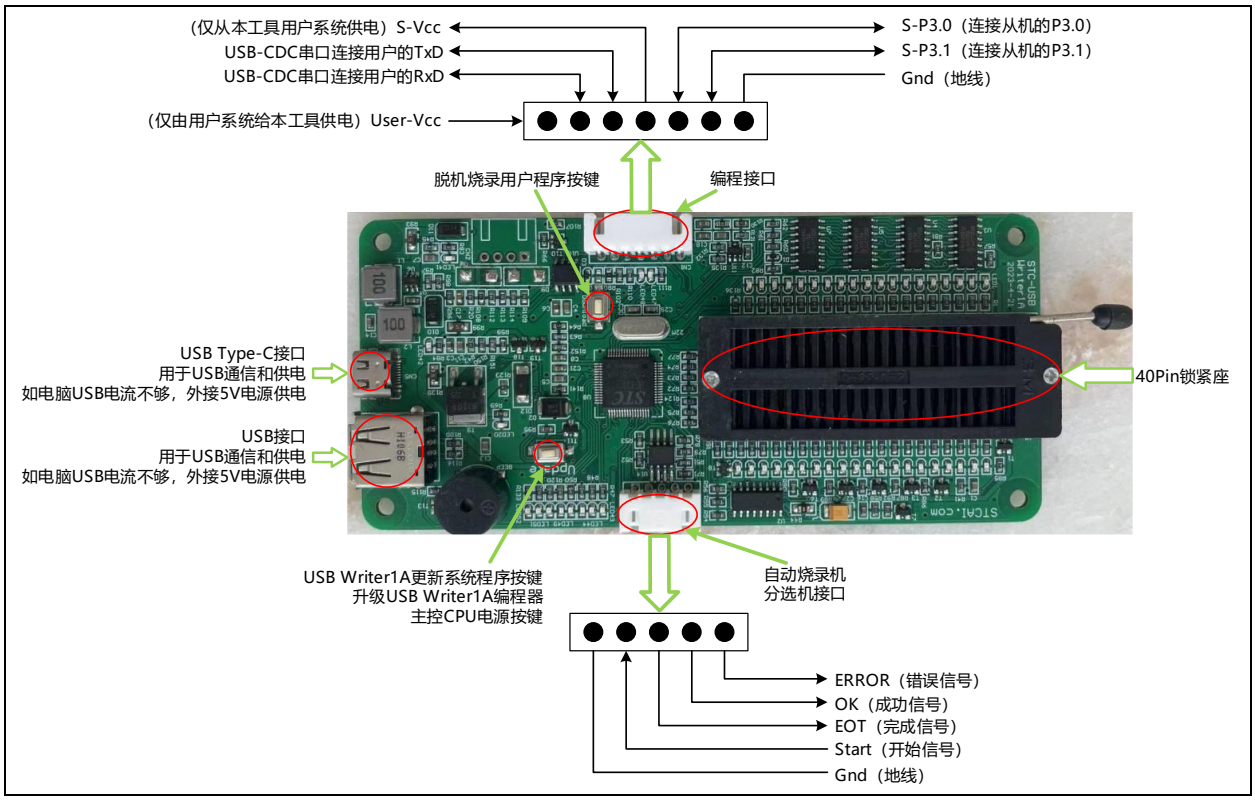

自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：


Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置

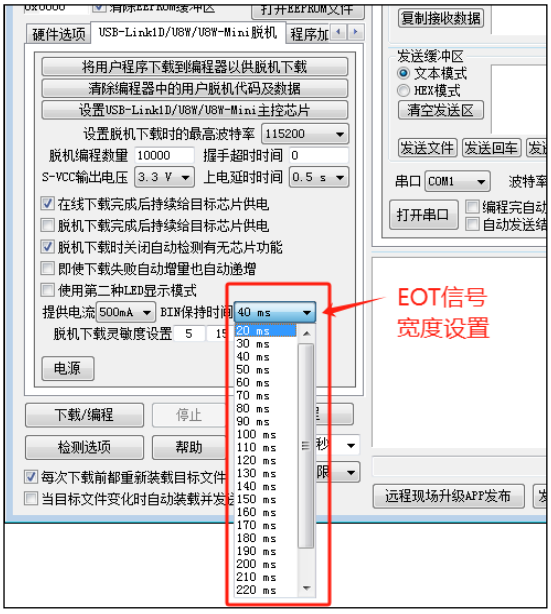

OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。

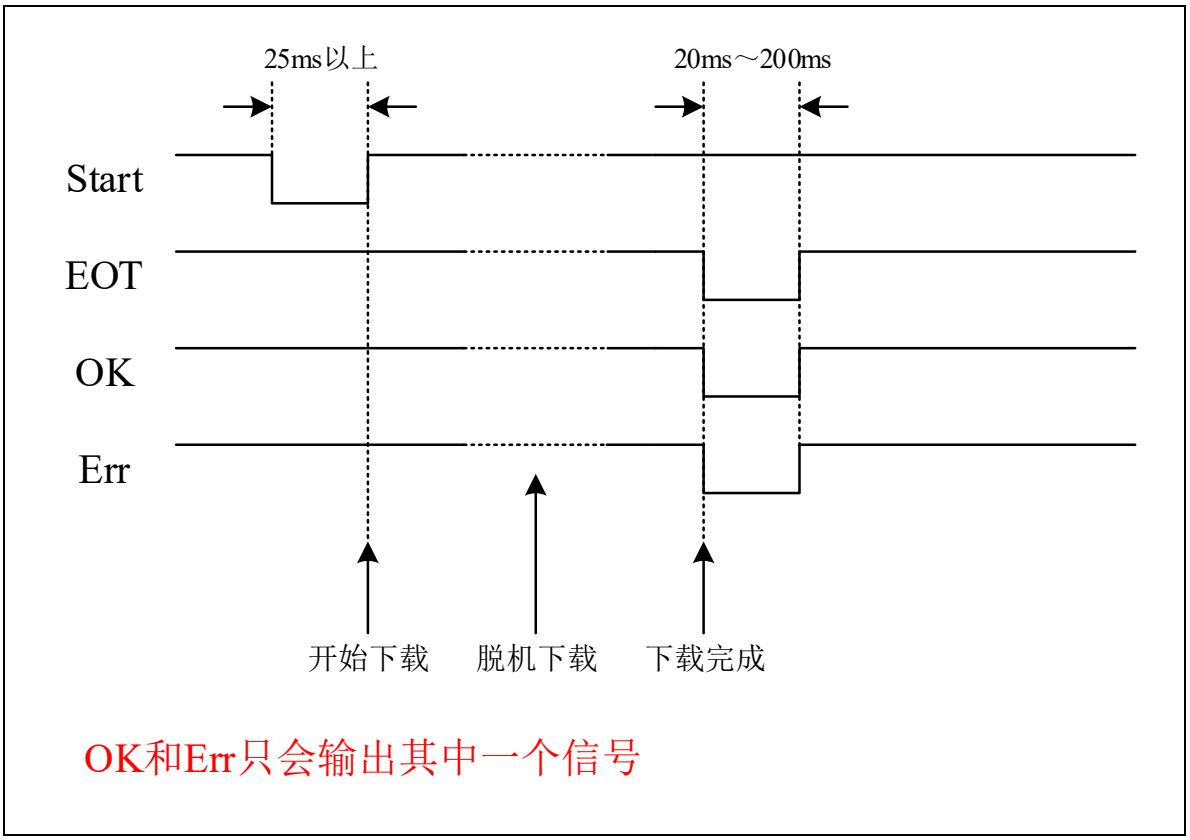

4.5 STC8H8K64U-45I-LQFP/QFN-64/48/44/32,TSSOP20,SKDIP28,PDIP40,SOP16,USB 型

4.5.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，USB 型）

➢ 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断 并可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 LCM 模块驱动(8 位和 16 位)	RTC 实时时钟	DMA 串口，可实现 LIN，可掉电唤醒	全速 USB	DMA SPI 并可掉电唤醒	I²C 并可掉电唤醒	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚 也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒 专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（45MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	硬件 USB－HID 免驱下载 和 USB 直接仿真	程序加密后传输（防拦截），结合发布用户项目下载程序，超级绝配	价格及封装 LQFP64 / QFN64	LQFP48 / QFN48	LQFP44	LQFP32 /【QFN32 - RMB0.1】	SOP28<18mm*7.5mm>	TSSOP28 <9.7mm*4.4mm>	TSSOP20 <6.5mm*6.5mm>	SOP16	供货信息
STC8H8K32U	1.9-5.5	32K	256	8K	2	32K	60	有	有	有	有	4	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	是	是	是	¥2.2	¥1.9	¥2.0	¥1.9	暂无		¥1.6	¥1.6	现货
STC8H8K64U	1.9-5.5	64K	256	8K	2	IAP	60	有	有	有	有	4	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	是	是	是	¥2.5	¥2.2	¥2.3	¥1.9	暂无	¥1.9	¥1.6	¥1.6	

有 PDIP40（¥3.3）和 SKDIP28（¥2.5）封装的现货



扫码去微信小商城

➢ 内核
- ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
- ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
- ✓ 22 个中断源，4 级中断优先级
- ✓ 支持在线仿真

➢ 工作电压
- ✓ 1.9V~5.5V

➢ 工作温度
- ✓ -20℃ ~65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%~+0.98%），工作频率 <= 40MHz
- ✓ -40℃ ~85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 40MHz
- ✓ -40℃ ~105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 30MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 30MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
- ✓ -40℃ ~ 125℃（内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 30MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）

➢ Flash 存储器
- ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
- ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
- ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
- ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 8192 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）
  - ✓ 1280 字节 USB 数据 RAM

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（40MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⌖ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⌖ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意】：

    STC8H8K64U 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 30MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 40MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（40MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⌖ 上电复位，实测电压值为 1.69V~1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⌖ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⌖ 看门狗溢出复位
    - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。

      每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。
  - ✓ 软件复位
    - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 22 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时

器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、串口 3、串口 4、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I²C、比较器、PWMA、PWMB、USB

- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

➢ **数字外设**

- ✓ 5 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
- ✓ 4 个高速串口：串口 1、串口 2、串口 3、串口 4，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
- ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
- ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I²C：支持主机模式和从机模式
- ✓ MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）
- ✓ USB：USB2.0/USB1.1 兼容全速 USB，6 个双向端点，支持 4 种端点传输模式（控制传输、中断传输、批量传输和同步传输），每个端点拥有 64 字节的缓冲区
- ✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟
- ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。（注：A 版芯片无此功能）
- ✓ DMA：支持 Memory-To-Memory、SPI、UART1TX/UART1RX、UART2TX/UART2RX、UART3TX/UART3RX、UART4TX/UART4RX、ADC（自动计算多次 ADC 结果的平均值）、LCM（注：A 版芯片无此功能）
- ✓ LCM（TFT 彩屏）驱动：支持 8080 和 6800 接口，支持 8 位和 16 位数据宽度（注：A 版芯片无此功能）
  - ⊕ 8 位 8080 总线：8 位数据线（TD0~TD7），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⊕ 16 位 8080 总线：16 位数据线（TD0~TD15），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⊕ 8 位 6800 总线：8 位数据线（TD0~TD7），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⊕ 16 位 6800 总线：16 位数据线（TD0~TD15），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⊕ 注意：如果使用 8 位数据线控制 TFT 屏，一般需要 16 位，TRD/TWR/TRS，11 根数据及控制线，外加 2 个普通 I/O 控制片选及复位（很多 TFT 彩屏的片选及复位厂商已进行了自动处理，并不需要软件控制）

➢ **模拟外设**

- ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0~通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
- ✓ 比较器，一组比较器（A 版芯片：比较器的正端可选择 CMP+和所有的 ADC 输入端口，比较器的负端可选择 CMP-和内部 1.19V 的参考源；**B 版芯片：**比较器的正端可选择 CMP+、CMP+_2、CMP+_3 和所有的 ADC 输入端口，比较器的负端可选择 CMP-端口和内部 1.19V 的参考源。所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
- ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用

➢ **GPIO**

- ✓ 最多可达 60 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~ P1.7（无 P1.2）、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.4、

P6.0~P6.7、P7.0~P7.7

- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻


➢ **封装**

- ✓ LQFP64、QFN64、LQFP48、QFN48、LQFP44、LQFP32、QFN32、TSSOP28（暂无）、SOP28（暂无）、SKDIP28（现货）、TSSOP20、SOP16

✓ **特别说明**

- ✓ B 版芯片有 CHIPID 功能（A 版无 CHIPID 功能）
- ✓ B 版芯片有所有的 I/O 口中断功能，有 4 级中断优先级，可掉电唤醒（A 版芯片所有的 I/O 口中断功能）
- ✓ B 版芯片的比较器为 4P+2N 版本，A 版芯片为 2P+2N 版本

4.5.2 STC8H8K64U 系列内部结构图

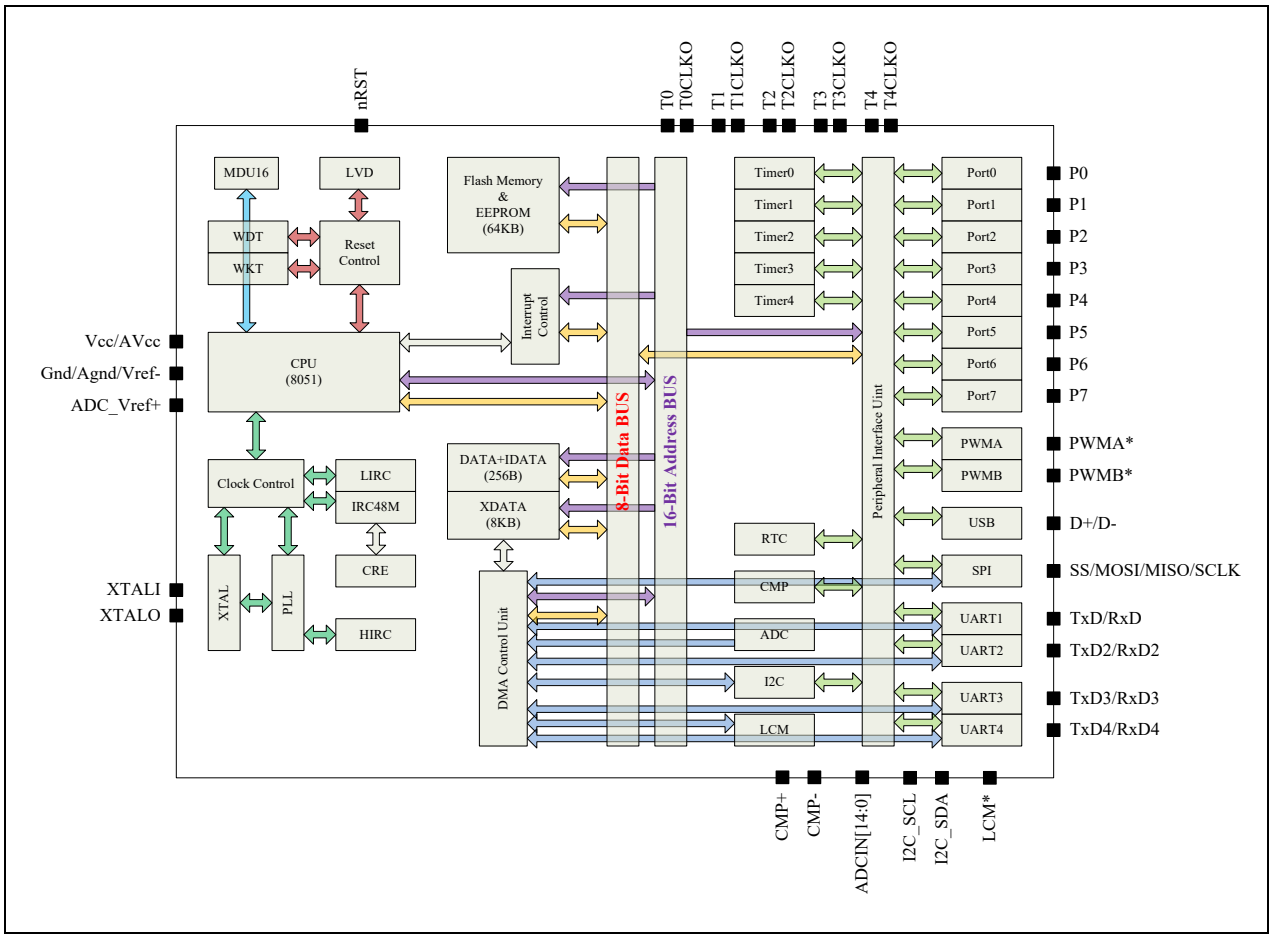

4.5.3　管脚图，LQFP64/QFN64，USB 下载及 USB 转双串口下载/仿真线路

自带硬件USB，支持硬件USB 直接 下载 和 仿真

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P4.6	P4.7

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P6.0	P6.1	P6.2	P6.3
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P6.4	P6.5	P6.6	P6.7
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
P4.1	CMPO		
P7.3	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3
P7.4	P7.5	P7.6	P7.7
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
P0.6	CMPO		
-	-		
-	-		

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P5.4/ADC_ETR的边沿变化触发

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	P0.4	P0.5	P0.6	1.19V

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.4	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P5.4	P4.0	P4.1	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C


SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
P7.7	P7.6
P3.2	P3.3

CMP（A版芯片）

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	1.19V	P3.4
ADCIN	P3.6	P4.1

CMP（B/C/D版芯片）

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P5.0	1.19V	P4.1
P5.1	-	-
ADCIN	-	-

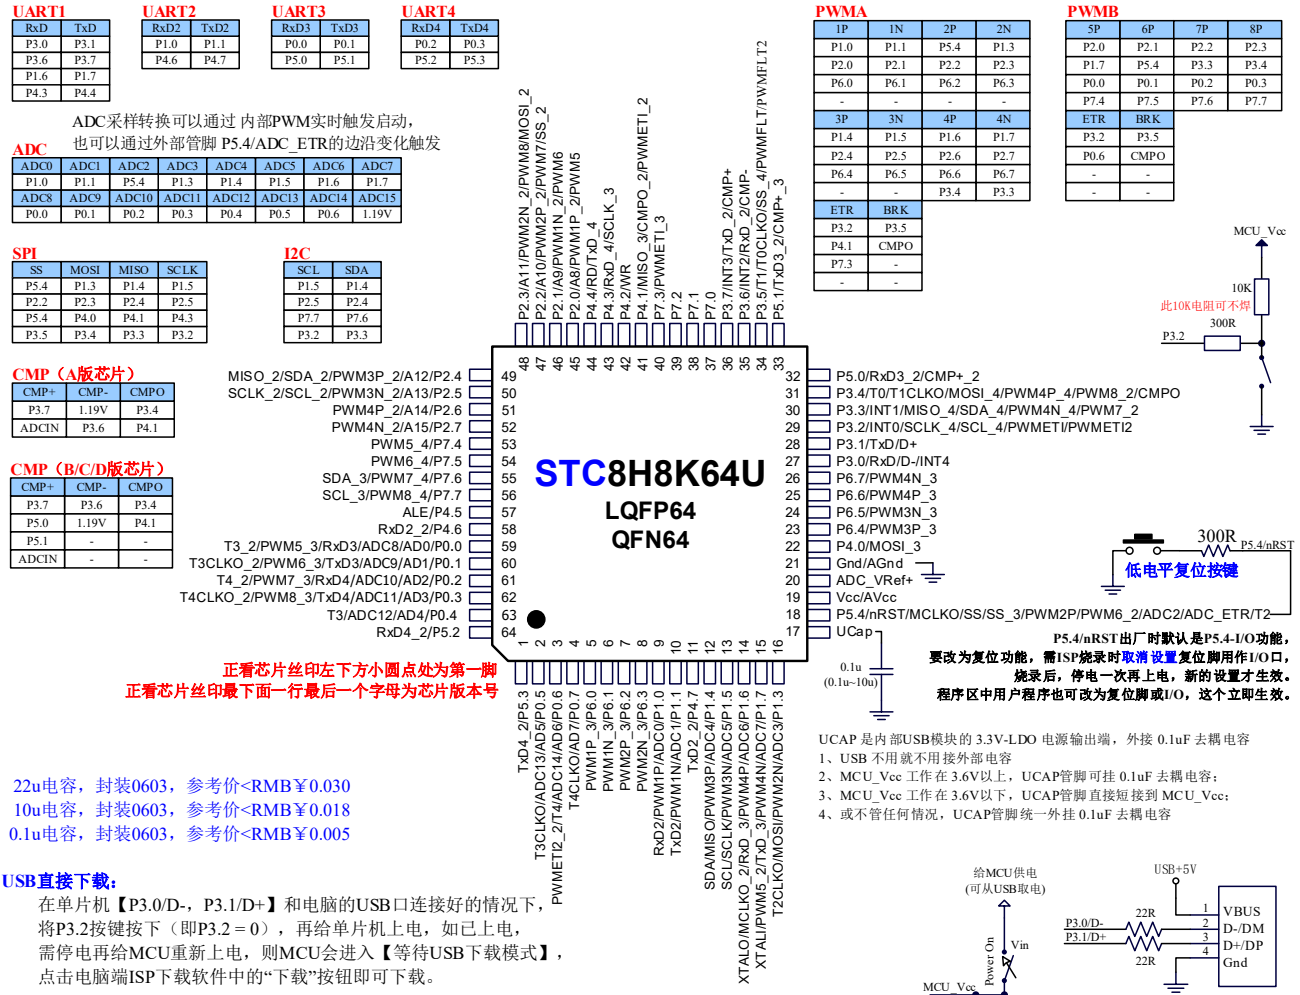

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，
要改为复位功能，需ISP烧录时取消 设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

UCAP 是内部USB模块的 3.3V-LDO 电源输出端，外接 0.1uF 去耦电容
1、USB 不用就不用接外部电容
2、MCU_Vcc 工作在 3.6V以上，UCAP管脚 可挂 0.1uF 去耦电容；
3、MCU_Vcc 工作在 3.6V以下，UCAP管脚 直接短接到 MCU_Vcc；
4、或不管任何情况，UCAP管脚 统一外挂 0.1uF 去耦电容


22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，
将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，
需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

注意： 1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，
P3.2口都是高电平（不是高阻输入）
2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

还可以通过【USB转双串口 芯片或工具】，支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真

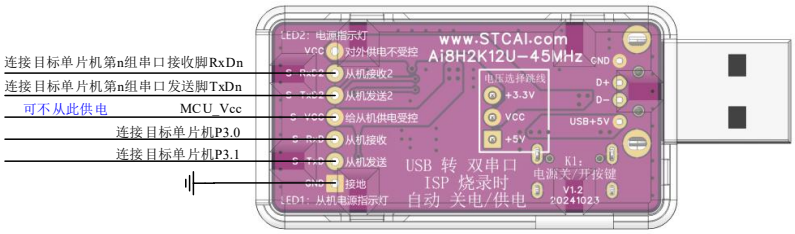

USB转双串口工具
@Ai8H2K12U-SOP16

- **包邮RMB￥4.10**
- **新客户【免费+包邮送】**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱

动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。
在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地
2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。
===电子开关是按下停电后再松开就是上电
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）
===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电
3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：
P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后
2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后
2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）


关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.5.4　管脚图，LQFP48/QFN48，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

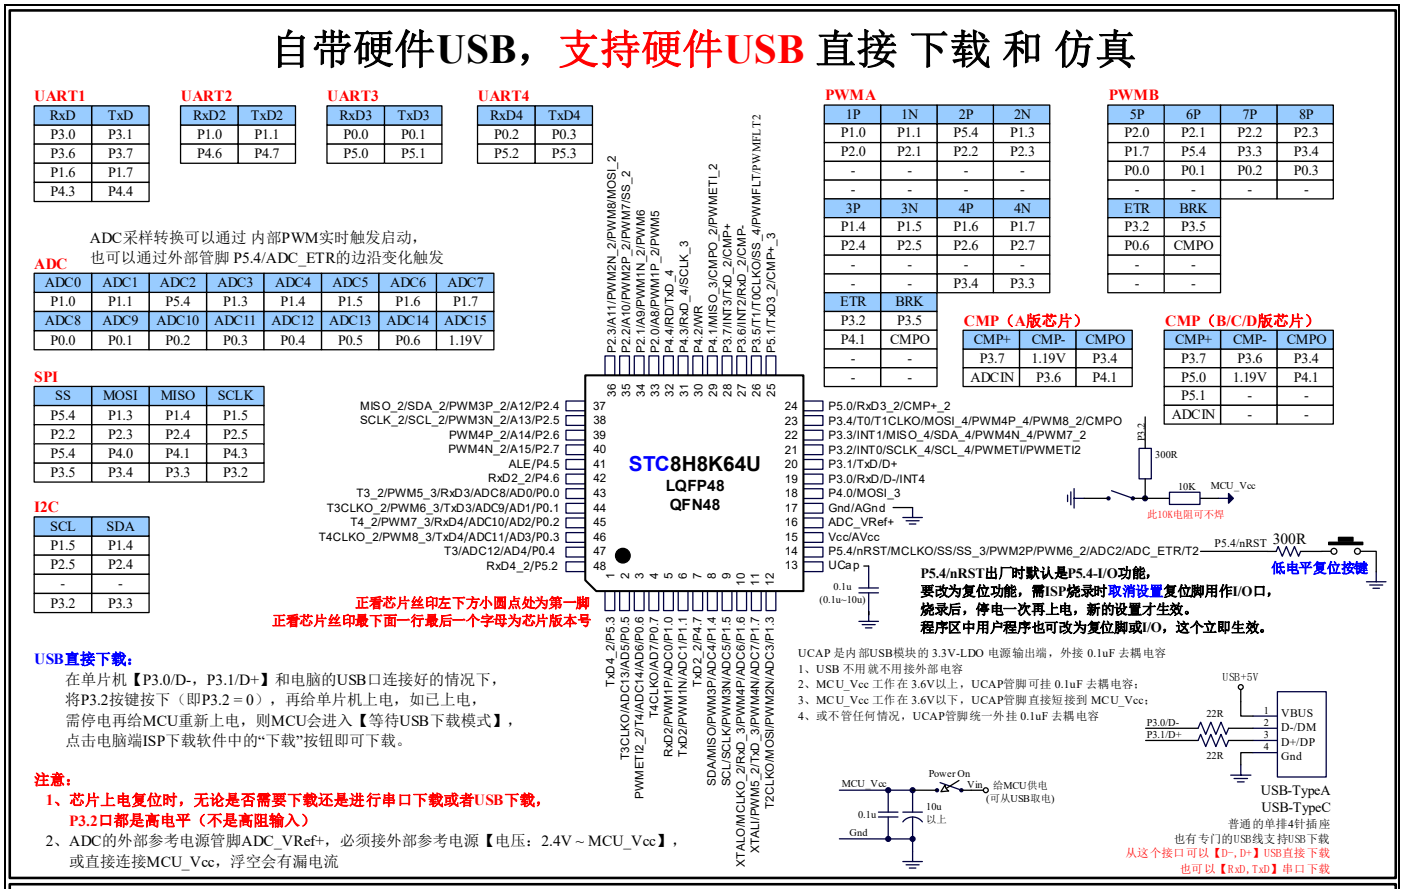

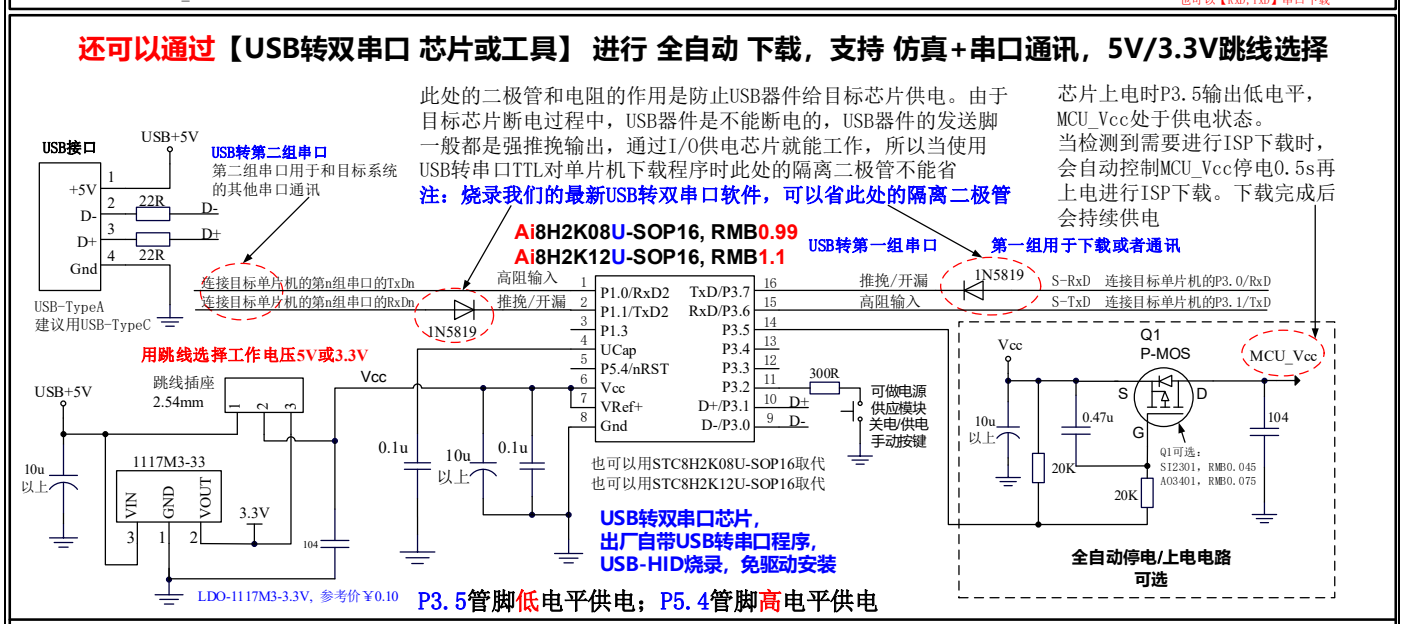

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.5.5　管脚图，LQFP44，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

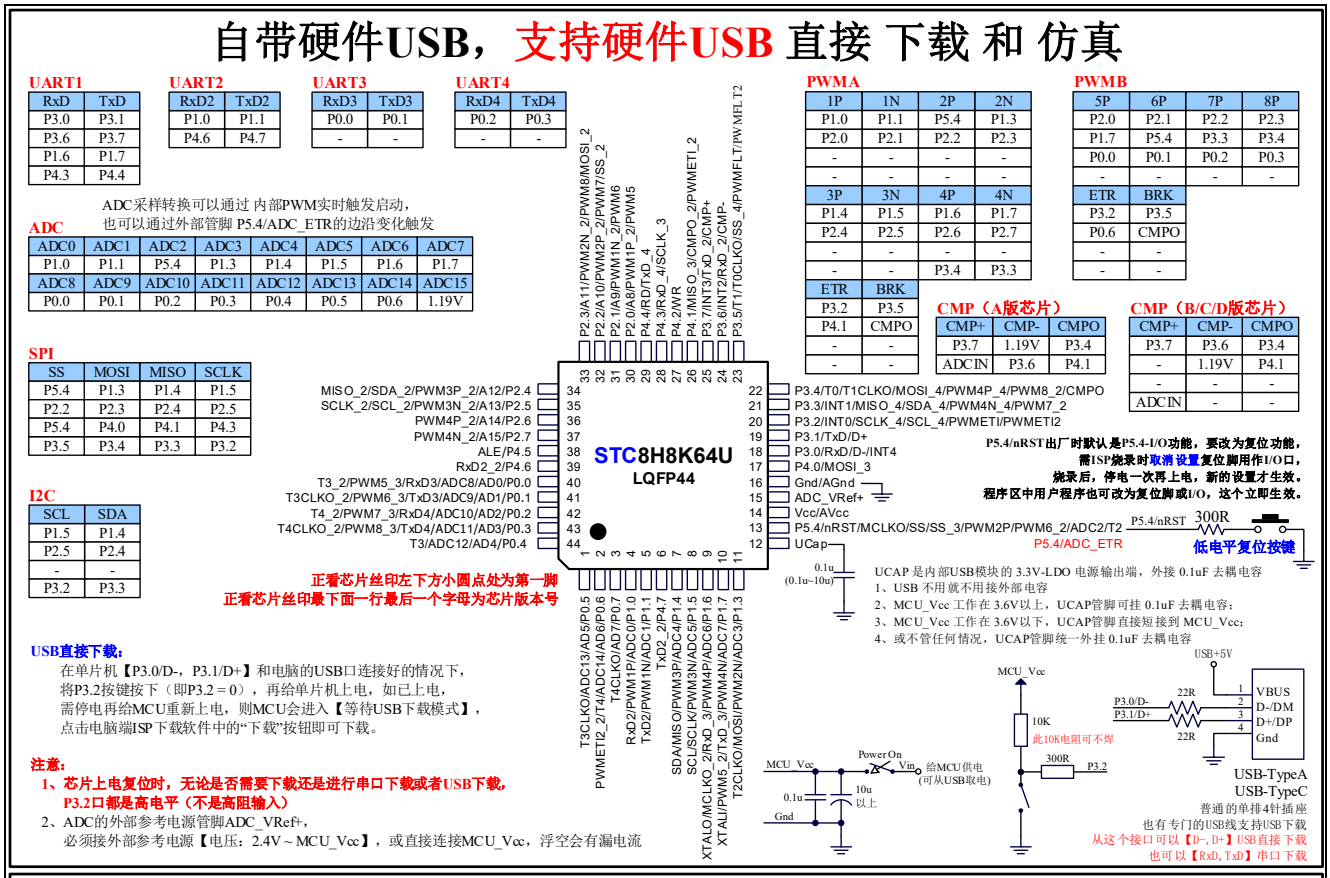

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。

在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出"(HID1) USB Writer"后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：

P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，

松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式

1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H

等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后

2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮

下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：

USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：

拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式


2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式


3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.5.6　管脚图，PDIP40，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

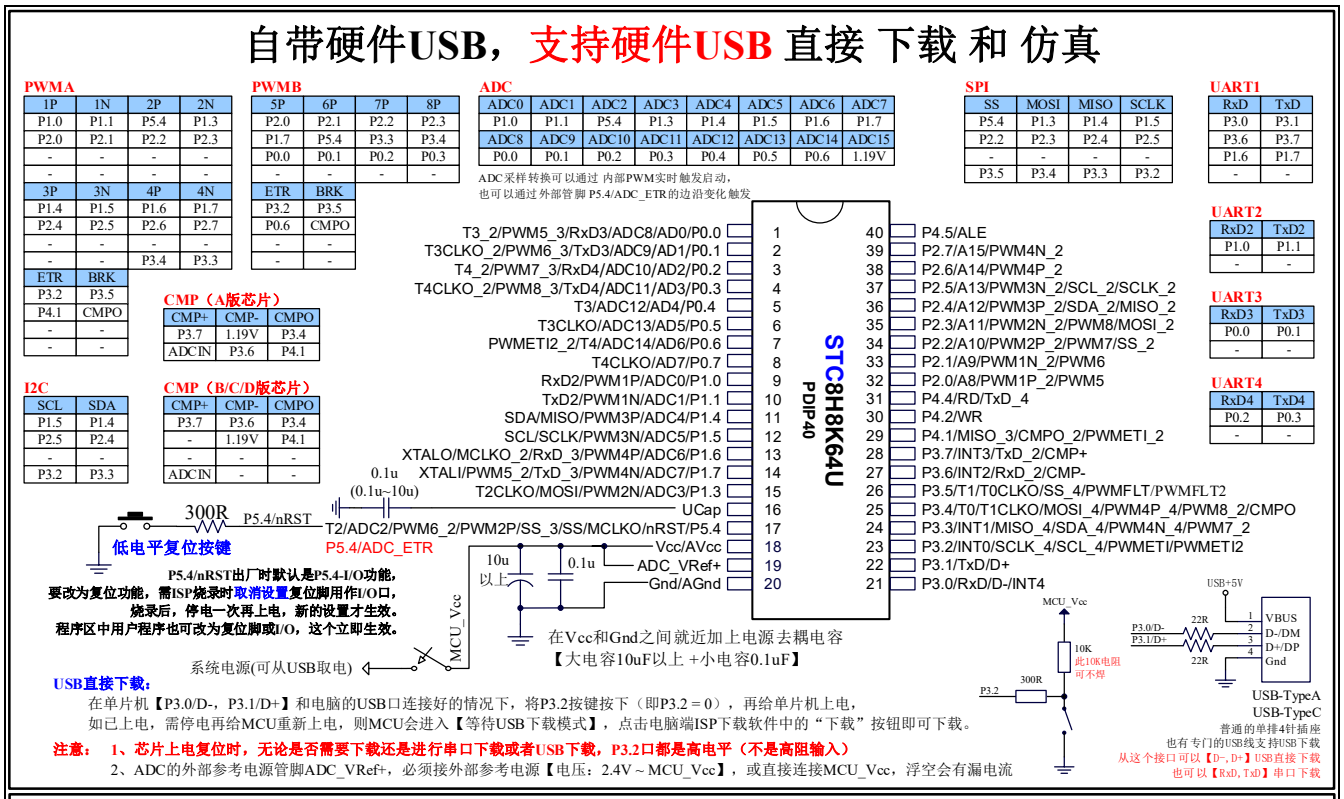

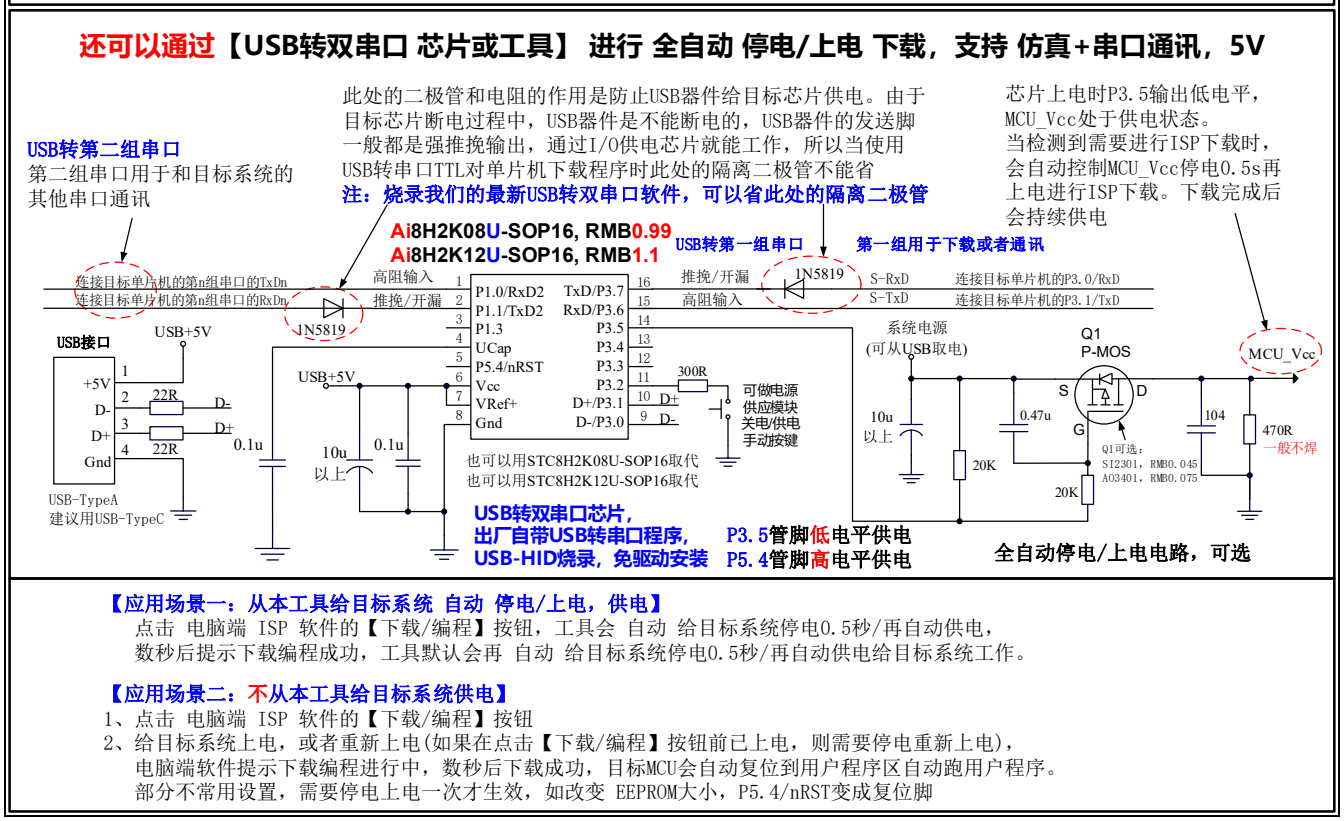

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。
在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地
2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。
===电子开关是按下停电后再松开就是上电
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）
===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电
3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】
USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：
P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。
1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后
2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！
备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】
USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式
1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后
2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项：

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：
USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。
拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：
拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。
很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.5.7　管脚图，LQFP32/QFN32，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

自带硬件USB，支持硬件USB 直接 下载 和 仿真

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
-	-

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
-	-

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	-	-	-	1.19V

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P5.4/ADC_ETR的边沿变化触发

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.4	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
-	-
P3.2	P3.3

CMP（B/C/D版芯片）

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
-	1.19V	-
-	-	-
ADCIN	-	-

CMP（A版芯片）


CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	1.19V	P3.4
ADCIN	P3.6	-

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

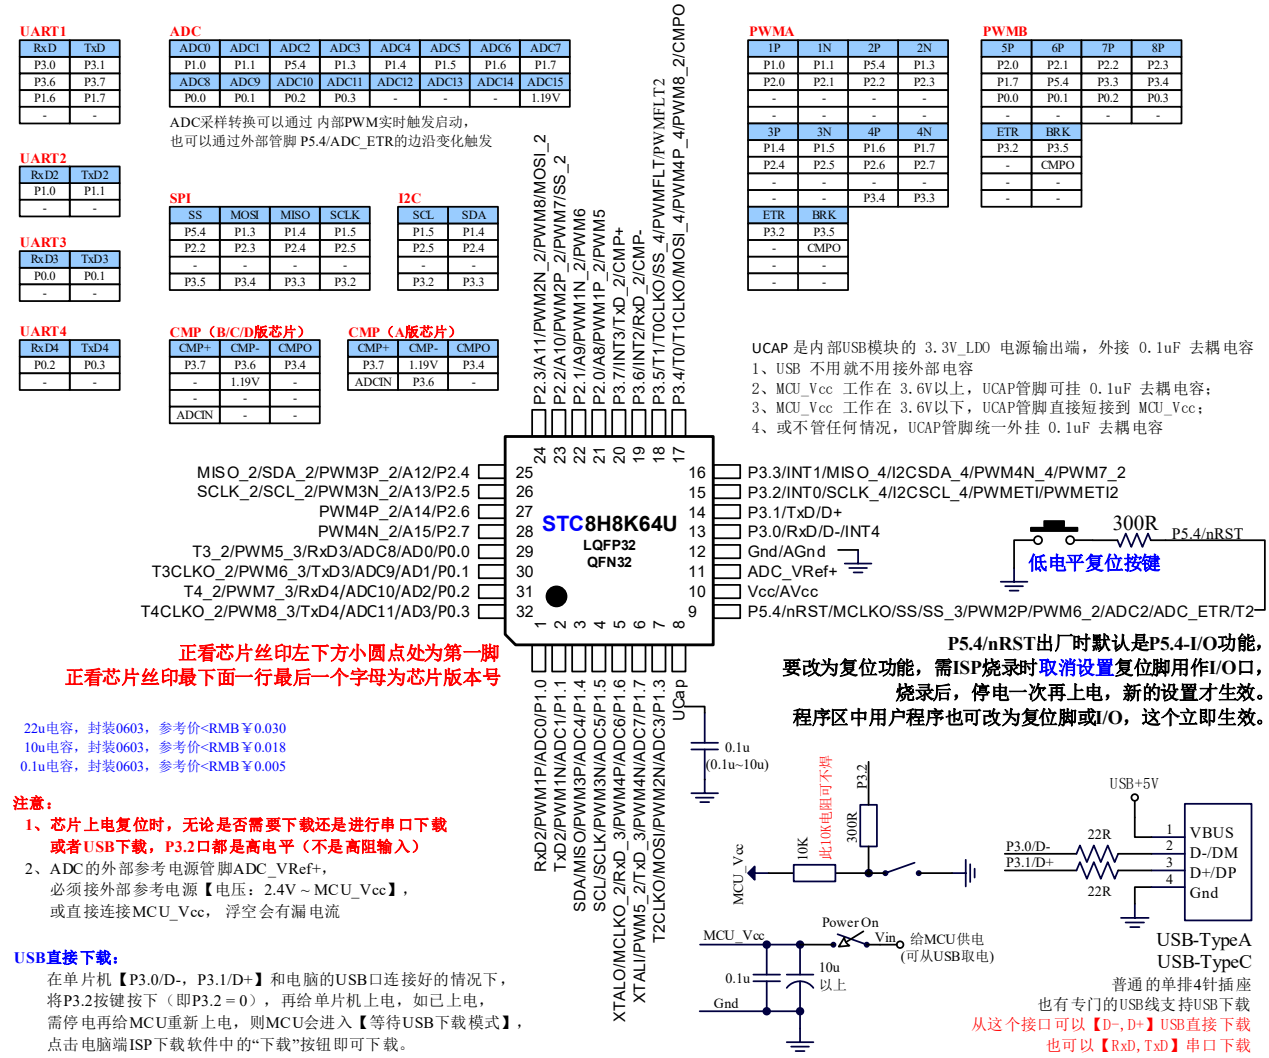

UCAP 是内部USB模块的 3.3V_LDO 电源输出端，外接 0.1uF 去耦电容
1、USB 不用就不用接外部电容
2、MCU_Vcc 工作在 3.6V以上，UCAP管脚可挂 0.1uF 去耦电容；
3、MCU_Vcc 工作在 3.6V以下，UCAP管脚直接短接到 MCU_Vcc；
4、或不管任何情况，UCAP管脚统一外挂 0.1uF 去耦电容

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，
要改为复位功能，需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载
或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）


2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，
将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，
需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的"下载"按钮即可下载。

还可以通过【 USB转串口 芯片或工具】，进行 ISP下载/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

Ai8H2K12U

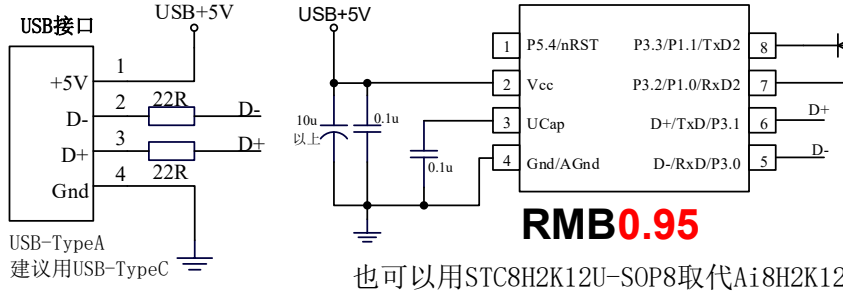

RMB0.95

USB转串口芯片，
出厂自带USB转串口程序，
USB-HID烧录，免驱动安装

P5.4管脚高电平供电

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】

1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电
如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电
电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

现在带硬件 USB 的 MCU 支持用硬件 USB 下载，因为用的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动。只要 USB 鼠标、USB 键盘能工作，USB-HID 驱动就是好的，不要安装 USB-HID 驱动，免驱。
在 D-/P3.0，D+/P3.1 与 PC-USB 端口连接好的状况下，USB-ISP 下载程序有如下三种模式：

【USB 下载方法一，P3.2 按键，再结合停电上电下载】

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地
2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。
===电子开关是按下停电后再松开就是上电
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键（P3.2 在用户程序区可做其它任意用途）
===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电
3、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

【USB 下载方法二，复位管脚低电平复位下载】

USB 连接好并已上电的情况下，外部按键复位也可进入 USB 下载模式，注意：
P5.4-nRST 出厂时默认是 P5.4-I/O 功能，要改为复位功能，需 ISP 烧录时取消设置复位脚用作 I/O 口，停电一次再上电才生效，程序区中用户程序也可改为复位脚或 I/O，这个立即生效。

1、按下 P5.4-nRST 外接的低电平复位按键复位 MCU，
松开复位键，MCU 从系统程序区启动，判断是否要下载用户程序，
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后
2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

备注：如果目标 MCU 的用户程序区已有 USB 通讯程序（含 CDC、HID 等），则通过复位脚复位进入 USB 下载模式不被支持，只能通过停电上电冷启动下载或者从用户程序区软复位到系统区下载

【USB 下载方法三，从用户程序区软复位到系统区下载】

USB 连接好并已上电的情况下，从用户程序区软复位到系统区也可进入 USB 下载模式
1、在用户程序区运行软复位到系统区的程序，就是 IAP_CONTR 寄存器送 60H
等待电脑端 ISP 下载软件中自动识别出“(HID1) USB Writer”后
2、点击电脑端下载软件中的【下载/编程】按钮
下载进行中，几秒钟后，提示下载成功！

USB 下载 注意事项:

拔插 USB 插头不能代替上面线路图中的电源开关。正常操作步骤如下：
USB 的【Gnd，D+，D-】接好的情况下，按下 P3.2 按键接地，再通过正常的电源开关给 MCU 供电或重新供电，让 MCU 冷启动进入系统程序区，判断是否需要等待电脑端 USB 下载程序。

拔插 USB 插头代替电源开关不能每次都能成功进行 USB 下载的原因：
拔插 USB 插头，如【Gnd，USB+5V】已接触好，已供电，而【D+，D-】有一个甚至两个信号线还没有接触好，MCU 已上电，开始跑系统区程序时，发现 USB 还没接触好，则会从系统区软复位到用户程序区跑用户程序，不再进入等待 USB 下载模式，本次就无法顺利进行 USB 下载。

很多人经过多次插拔 USB，才能碰到 1 次【D+，D-】接触好的情况下，【Gnd，USB+5V】才开始接触好，才开始供电，才能成功进入 USB 下载。插 USB 插头代替供电，不能保证【Gnd，D+，D-，USB+5V】的接触顺序，所以，必须使用正常的电源开关，才能确保每次下载都能成功。

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.5.8 管脚图，TSSOP28 / SOP28 / SKDIP28，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

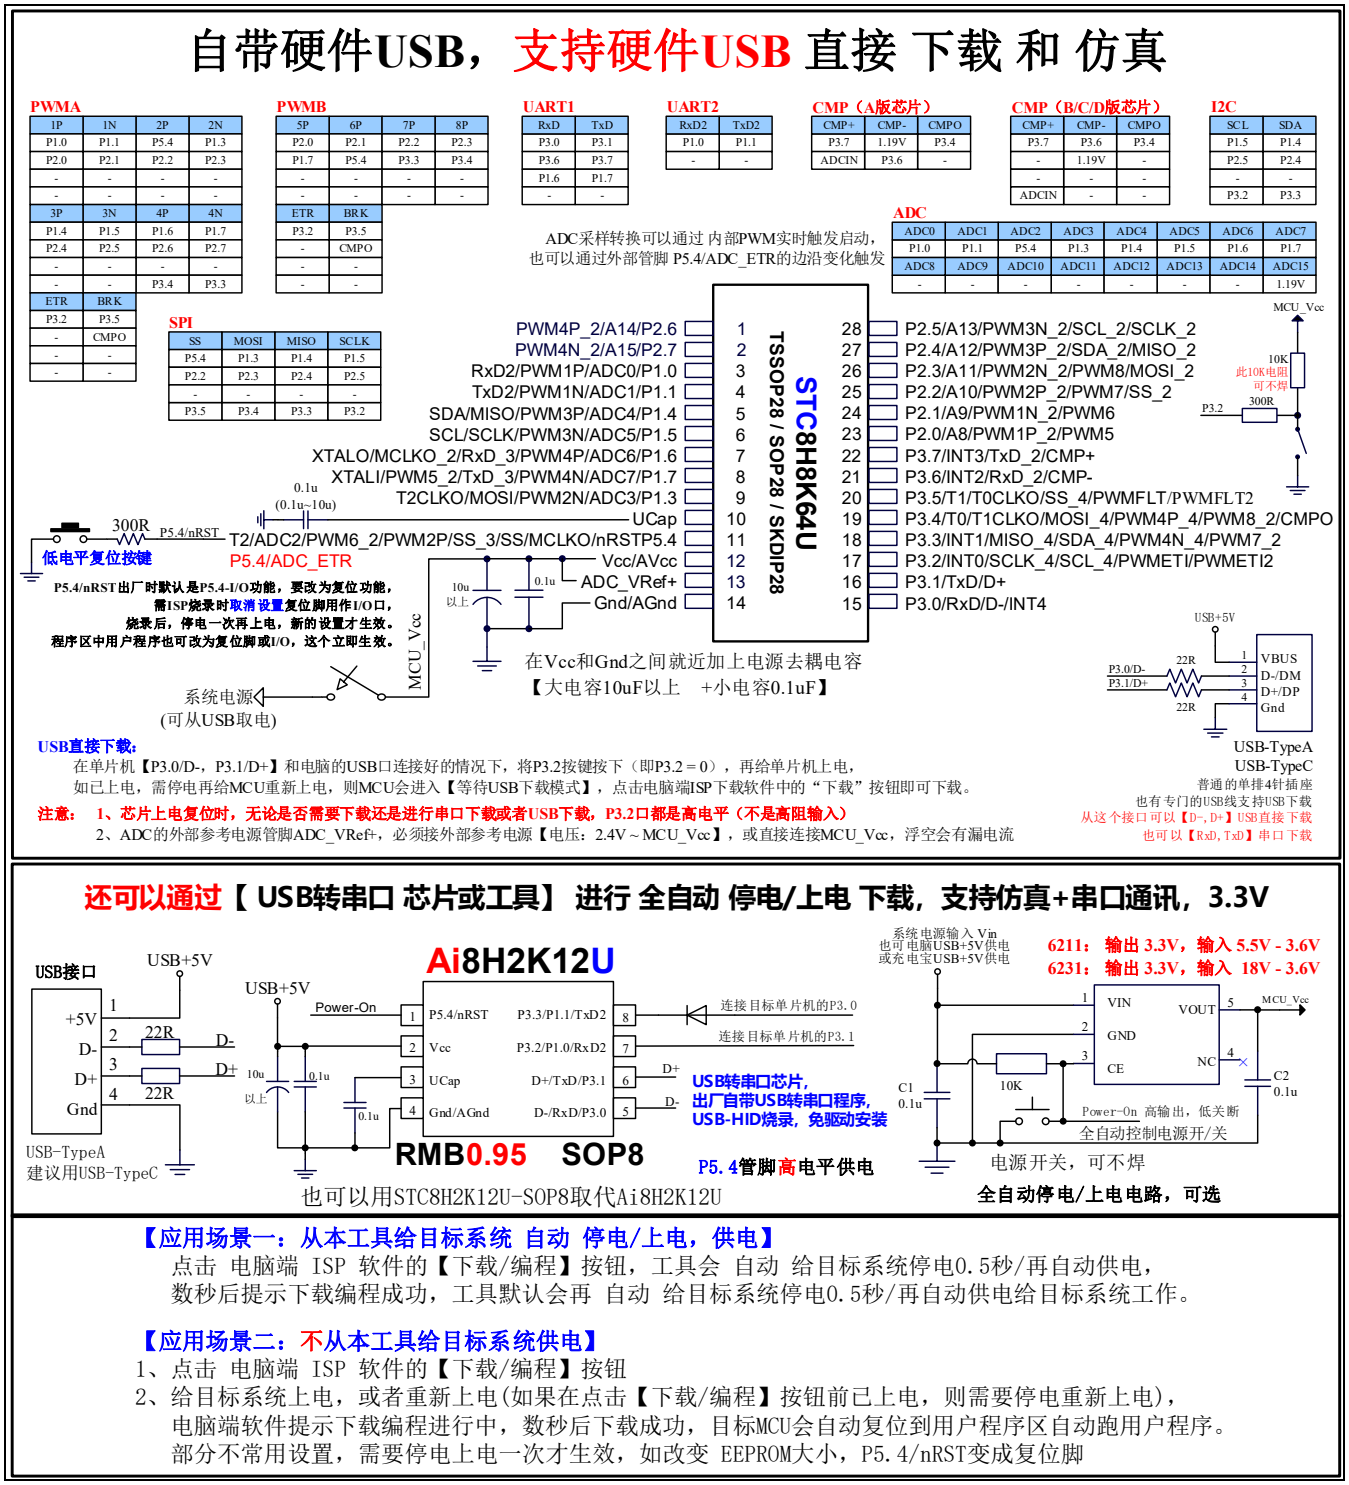

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

USB-ISP 下载程序步骤：

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待 AiCube-ISP 下载软件中自动识别出“USB Writer (HID1)”，识别出来后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）下载成功 ！

===另外从用户区软复位到系统区也是等待 USB 下载。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式

2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码


5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.5.9　管脚图，TSSOP20，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

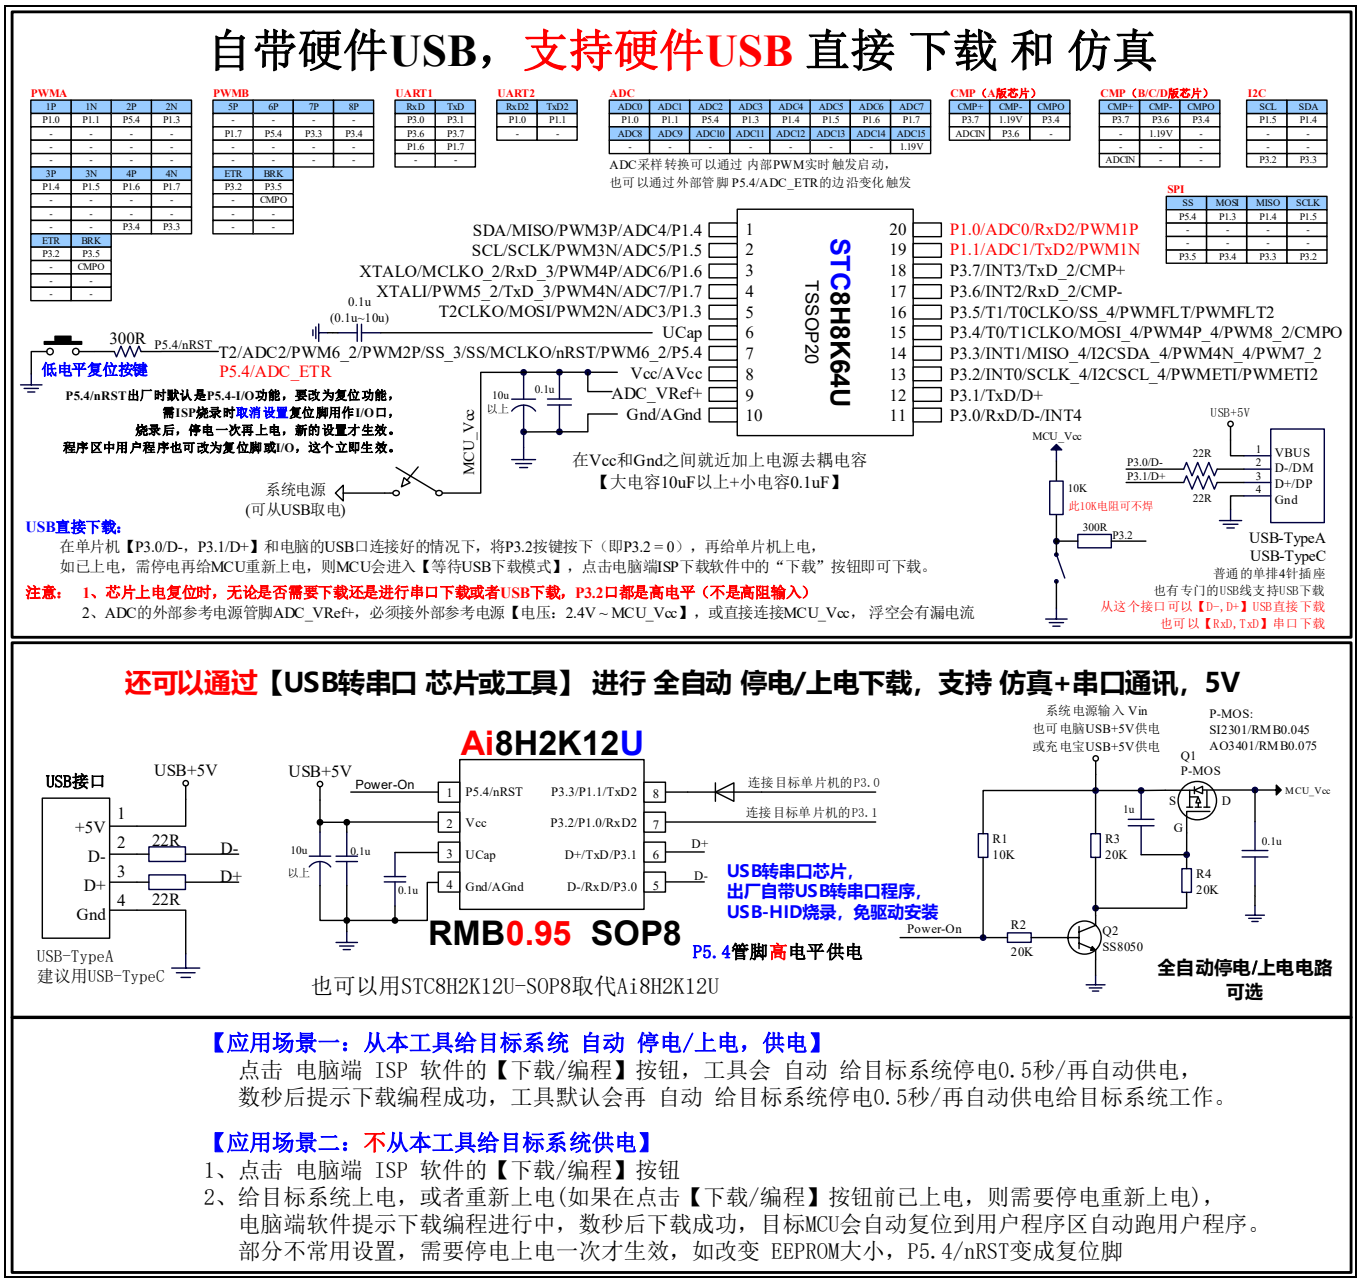

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

USB-ISP 下载程序步骤：

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待 AiCube-ISP 下载软件中自动识别出“USB Writer (HID1)”，识别出来后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）下载成功 ！

===另外从用户区软复位到系统区也是等待 USB 下载。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.5.10 管脚图，SOP16，USB 下载及 USB 转串口下载/仿真线路

自带硬件USB，支持硬件USB 直接 下载 和 仿真

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

3P	3N	4P	4N
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3

ETR	BRK
P3.2	P3.5
-	CMPO
-	-
-	-

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
-	-
-	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

CMP（A版芯片）

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	1.19V	P3.4
ADCIN	P3.6	-

CMP（B/C/D版芯片）

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
-	1.19V	-
-	-	-
ADCIN	-	-

I2C

SCL	SDA
-	-
-	-
-	-
P3.2	P3.3

PWMB


5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
-	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-

ETR	BRK
P3.2	P3.5
-	CMPO
-	-
-	-

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	-	-	-	-
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
-	-	-	-	-	-	-	1.19V

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P5.4/ADC_ETR的边沿变化触发

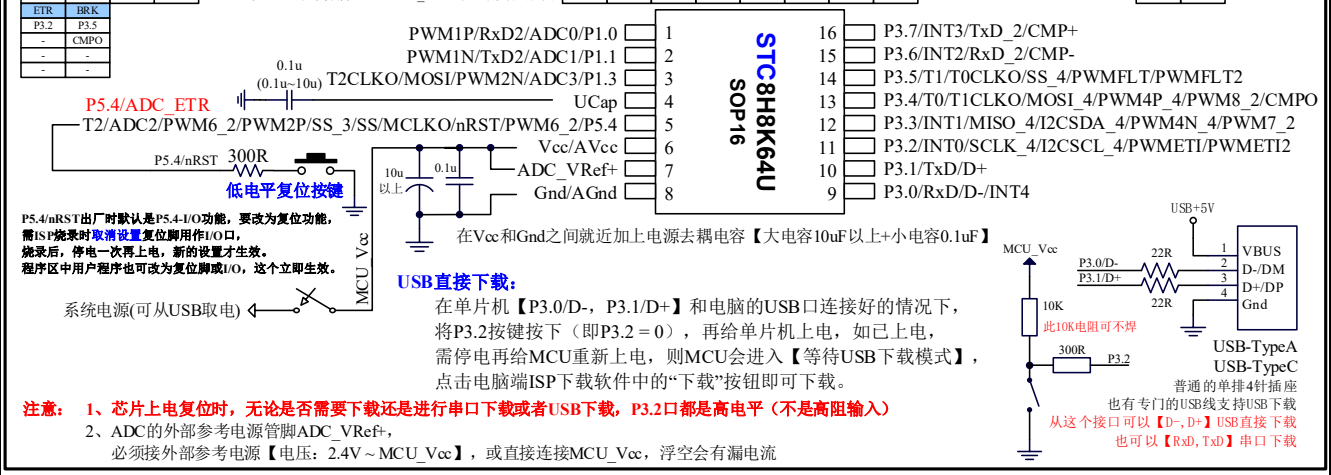


P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，
需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，
将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，
需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

注意： 1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）
2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

还可以通过【USB转串口 芯片或工具】 全自动 停电/上电 下载，支持 仿真+通信，5V/3.3V跳线选择

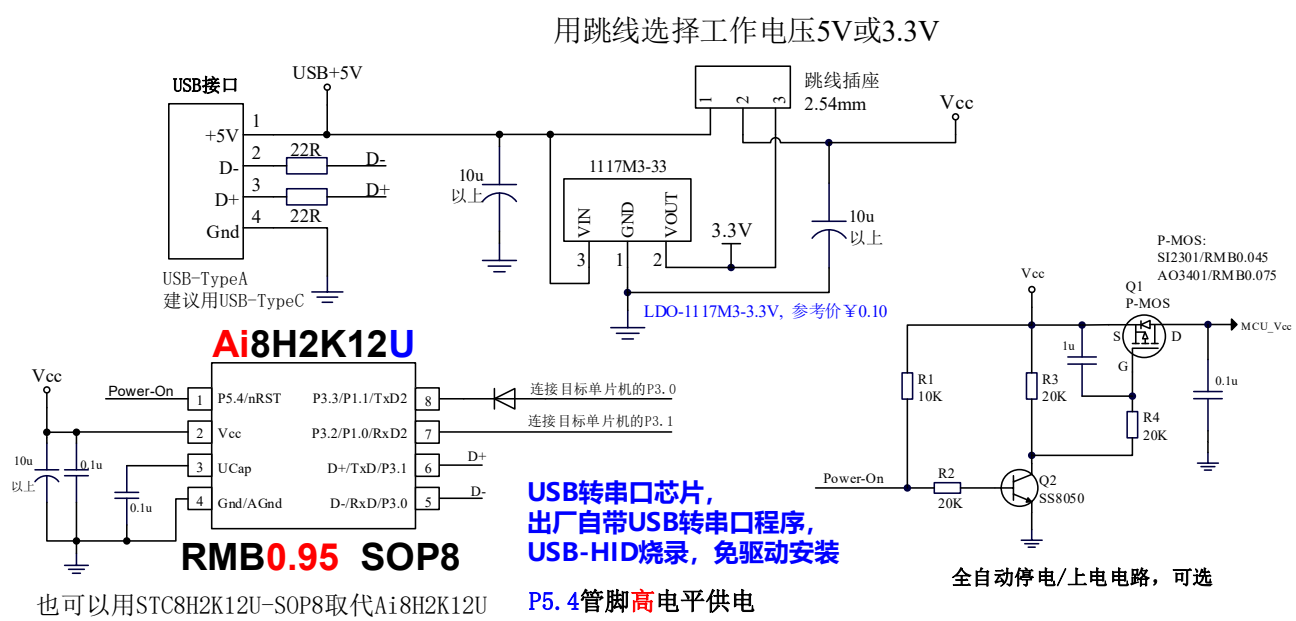

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

USB-ISP 下载程序步骤：

1、按下板子上的 P3.2/INT0 按键，就是 P3.2 接地

2、给目标芯片重新上电，不管之前是否已通电。

===电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待 AiCube-ISP 下载软件中自动识别出“USB Writer (HID1)”，识别出来后，就与 P3.2 状态无关了，这时可以松开 P3.2 按键

===传统的机械自锁紧开关是按上来停电，按下去是上电

3、点击下载软件中的“下载/编程”按钮（注意：USB 下载与串口下载的操作顺序不同）下载成功 ！

===另外从用户区软复位到系统区也是等待 USB 下载。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式

2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）


关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.5.11 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电示意图

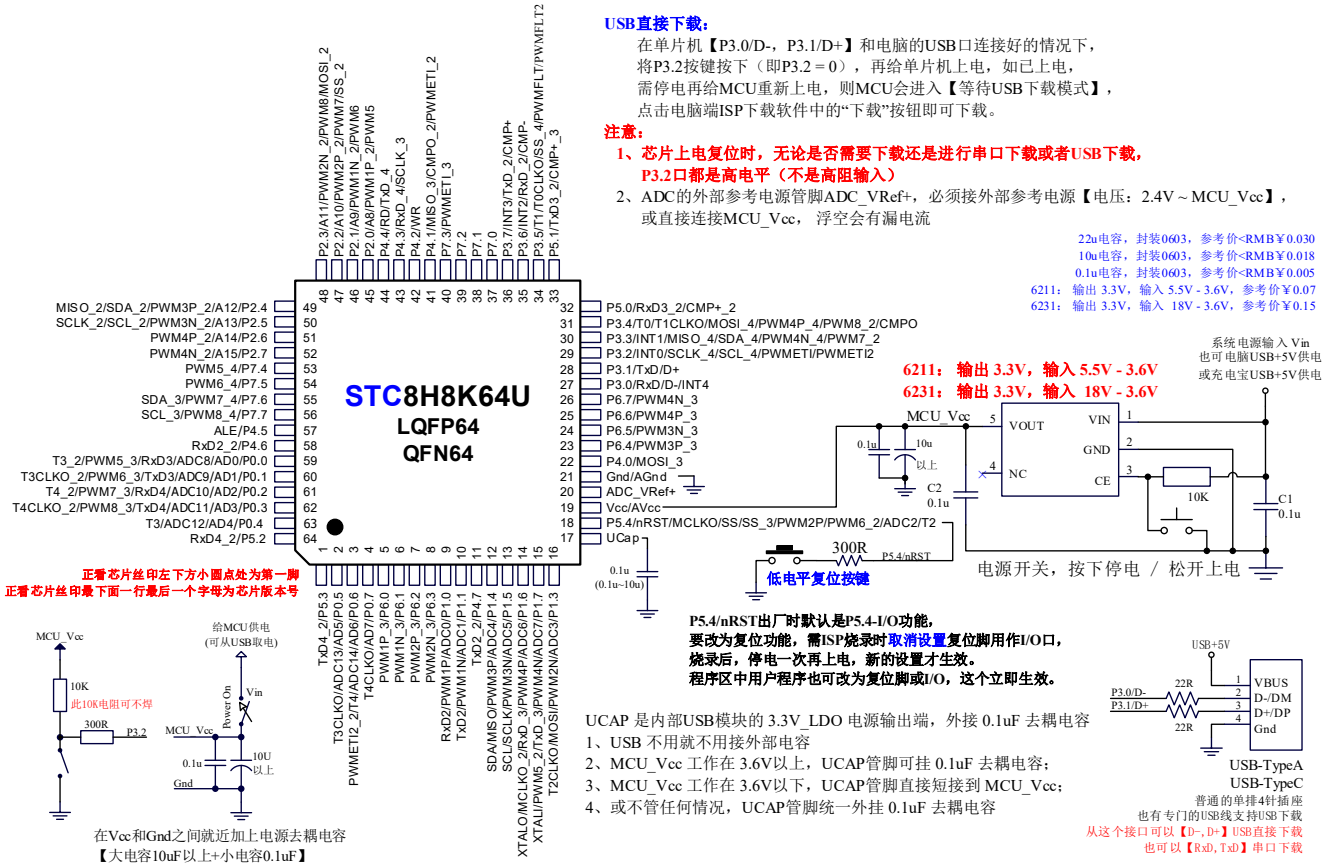

4.5.12 不同封装形式管脚对应功能说明

编号							名称	类型	说明
LQFP64 QFN64	LQFP48 QFN48	PDIP40	LQFP32 QFN32	TSSOP20	TSSOP28 SKDIP28	SOP16			
1	1						P5.3	I/O	标准 I/O 口
							TxD4_2	O	串口 4 的发送脚
2	2	6					P0.5	I/O	标准 I/O 口
							AD5	I/O	地址/数据总线
							ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
							T3CLKO	O	定时器 3 时钟分频输出
3	3	7					P0.6	I/O	标准 I/O 口
							AD6	I/O	地址/数据总线
							ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
							T4	I	定时器 4 外部时钟输入
							PWMETI2_2	I	PWM 外部触发输入脚 2
4	4	8					P0.7	I/O	标准 I/O 口
							AD7	I/O	地址/数据总线
							T4CLKO	O	定时器 4 时钟分频输出
5							P6.0	I/O	标准 I/O 口
							PWM1P_3	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
6							P6.1	I/O	标准 I/O 口
							PWM1N_3	O	PWM1 的脉冲输出负极
7							P6.2	I/O	标准 I/O 口
							PWM2P_3	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
8							P6.3	I/O	标准 I/O 口
							PWM2N_3	O	PWM2 的脉冲输出负极
9	5	9	1	20	3	1	P1.0	I/O	标准 I/O 口
							ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
							PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
							RxD2	I	串口 2 的接收脚
10	6	10	2	19	4	2	P1.1	I/O	标准 I/O 口
							ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
							PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极
							TxD2	O	串口 2 的发送脚

编号							名称	类型	说明
LQFP64 QFN64	LQFP48 QFN48	PDIP40	LQFP32 QFN32	TSSOP20	TSSOP28 SKDIP28	SOP16			
11	7						P4.7	I/O	标准 I/O 口
							TxD2_2	O	串口 2 的发送脚
12	8	11	3	1	5		P1.4	I/O	标准 I/O 口
							ADC4	I	ADC 模拟输入通道 4
							PWM3P	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
							MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
							SDA	I/O	I2C 接口的数据线
13	9	12	4	2	6		P1.5	I/O	标准 I/O 口
							ADC5	I	ADC 模拟输入通道 5
							PWM3N	O	PWM3 的脉冲输出负极
							SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
							SCL	I/O	I2C 的时钟线
14	10	13	5	3	7		P1.6	I/O	标准 I/O 口
							ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
							RxD_3	I	串口 1 的接收脚
							PWM4P	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
							MCLKO_2	O	主时钟分频输出
							XTALO	O	外部晶振的输出脚
15	11	14	6	4	8		P1.7	I/O	标准 I/O 口
							ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
							TxD_3	O	串口 1 的发送脚
							PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
							PWM5_2	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
							XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚
16	12	15	7	5	9	3	P1.3	I/O	标准 I/O 口
							ADC3	I	ADC 模拟输入通道 3
							MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
							PWM2N	O	PWM2 的脉冲输出负极
							T2CLKO	O	定时器 2 时钟分频输出

编号							名称	类型	说明
LQFP64 QFN64	LQFP48 QFN48	PDIP40	LQFP32 QFN32	TSSOP20	TSSOP28 SKDIP28	SOP16			
17	13	16	8	6	10	4	UCAP	I	USB 内核电源稳压脚
18	14	17	9	7	11	5	P5.4	I/O	标准 I/O 口
							nRST	I	复位引脚（低电平复位）
							MCLKO	O	主时钟分频输出
							SS_3	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
							SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
							PWM2P	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
							PWM6_2	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
							T2	I	定时器 2 外部时钟输入
							ADC2	I	ADC 模拟输入通道 2
							ADC_ETR	I	ADC 外部触发脚
19	15	18	10	8	12	6	Vcc	Vcc	电源脚
							AVcc	Vcc	ADC 电源脚
20	16	19	11	9	13	7	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
21	17	20	12	10	14	8	Gnd	Gnd	地线
							AGnd	Gnd	ADC 地线
22	18						P4.0	I/O	标准 I/O 口
							MOSI_3	I/O	SPI 主机输出从机输入
23							P6.4	I/O	标准 I/O 口
							PWM3P_3	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
24							P6.5	I/O	标准 I/O 口
							PWM3N_3	O	PWM3 的脉冲输出负极
25							P6.6	I/O	标准 I/O 口
							PWM4P_3	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
26							P6.7	I/O	标准 I/O 口
							PWM4N_3	O	PWM4 的脉冲输出负极
27	19	21	13	11	15	9	P3.0	I/O	标准 I/O 口
							D-	I/O	USB 数据口
							RxD	I	串口 1 的接收脚
							INT4	I	外部中断 4

编号							名称	类型	说明
LQFP64 QFN64	LQFP48 QFN48	PDIP40	LQFP32 QFN32	TSSOP20	TSSOP28 SKDIP28	SOP16			
28	20	22	14	12	16	10	P3.1	I/O	标准 I/O 口
							D+	I/O	USB 数据口
							TxD	O	串口 1 的发送脚
29	21	23	15	13	17	11	P3.2	I/O	标准 I/O 口
							INT0	I	外部中断 0
							SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
							SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
							PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
							PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
30	22	24	16	14	18	12	P3.3	I/O	标准 I/O 口
							INT1	I	外部中断 1
							MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
							SDA_4	I/O	I2C 接口的数据线
							PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
							PWM7_2	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
31	23	25	17	15	19	13	P3.4	I/O	标准 I/O 口
							T0	I	定时器 0 外部时钟输入
							T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
							MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
							PWM4P_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
							PWM8_2	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
							CMPO	O	比较器输出
32	24						P5.0	I/O	标准 I/O 口
							RxD3_2	I	串口 3 的接收脚
							CMP+_2	I	比较器正极输入
33	25						P5.1	I/O	标准 I/O 口
							TxD3_2	O	串口 3 的发送脚
							CMP+_3	I	比较器正极输入

编号							名称	类型	说明
LQFP64 QFN64	LQFP48 QFN48	PDIP40	LQFP32 QFN32	TSSOP20	TSSOP28 SKDIP28	SOP16			
34	26	26	18	16	20	14	P3.5	I/O	标准 I/O 口
							T1	I	定时器 1 外部时钟输入
							T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
							SS_4	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
							PWMFLT	I	增强 PWMA 的外部异常检测脚
							PWMFLT2	I	增强 PWMB 的外部异常检测脚
35	27	27	19	17	21	15	P3.6	I/O	标准 I/O 口
							INT2	I	外部中断 2
							RxD_2	I	串口 1 的接收脚
							CMP-	I	比较器负极输入
36	28	28	20	18	22	16	P3.7	I/O	标准 I/O 口
							INT3	I	外部中断 3
							TxD_2	O	串口 1 的发送脚
							CMP+	I	比较器正极输入
37							P7.0	I/O	标准 I/O 口
38							P7.1	I/O	标准 I/O 口
39							P7.2	I/O	标准 I/O 口
40							P7.3	I/O	标准 I/O 口
							PWMETI_3	I	PWM 外部触发输入脚
41	29	29					P4.1	I/O	标准 I/O 口
							MISO_3	I/O	SPI 主机输入从机输出
							CMPO_2	O	比较器输出
							PWMETI_2	I	PWM 外部触发输入脚
42	30	30					P4.2	I/O	标准 I/O 口
							WR	O	外部总线的写信号线
43	31						P4.3	I/O	标准 I/O 口
							RxD_4	I	串口 1 的接收脚
							SCLK_3	I/O	SPI 的时钟脚

编号							名称	类型	说明
LQFP64 QFN64	LQFP48 QFN48	PDIP40	LQFP32 QFN32	TSSOP20	TSSOP28 SKDIP28	SOP16			
44	32	31					P4.4	I/O	标准 I/O 口
							RD	O	外部总线的读信号线
							TxD_4	O	串口 1 的发送脚
45	33	32	21		23		P2.0	I/O	标准 I/O 口
							A8	O	地址总线
							PWM1P_2	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
							PWM5	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
46	34	33	22		24		P2.1	I/O	标准 I/O 口
							A9	O	地址总线
							PWM1N_2	O	PWM1 的脉冲输出负极
							PWM6	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
47	35	34	23		25		P2.2	I/O	标准 I/O 口
							A10	O	地址总线
							SS_2	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
							PWM2P_2	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
							PWM7	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
48	36	35	24		26		P2.3	I/O	标准 I/O 口
							A11	O	地址总线
							MOSI_2	I/O	SPI 主机输出从机输入
							PWM2N_2	O	PWM2 的脉冲输出负极
							PWM8	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
49	37	36	25		27		P2.4	I/O	标准 I/O 口
							A12	O	地址总线
							MISO_2	I/O	SPI 主机输入从机输出
							SDA_2	I/O	I2C 接口的数据线
							PWM3P_2	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极

编号							名称	类型	说明
LQFP64 QFN64	LQFP48 QFN48	PDIP40	LQFP32 QFN32	TSSOP20	TSSOP28 SKDIP28	SOP16			
50	38	37	26		28		P2.5	I/O	标准 I/O 口
							A13	O	地址总线
							SCLK_2	I/O	SPI 的时钟脚
							SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
							PWM3N_2	O	PWM3 的脉冲输出负极
51	39	38	27		1		P2.6	I/O	标准 I/O 口
							A14	O	地址总线
							PWM4P_2	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
52	40	39	28		2		P2.7	I/O	标准 I/O 口
							A15	O	地址总线
							PWM4N_2	O	PWM4 的脉冲输出负极
53							P7.4	I/O	标准 I/O 口
							PWM5_4	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
54							P7.5	I/O	标准 I/O 口
							PWM6_4	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
55							P7.6	I/O	标准 I/O 口
							PWM7_4	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
							SDA_3	I/O	I2C 接口的数据线
56							P7.7	I/O	标准 I/O 口
							PWM8_4	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
							SCL_3	I/O	I2C 的时钟线
57	41	40					P4.5	I/O	标准 I/O 口
							ALE	O	地址锁存信号

编号							名称	类型	说明
LQFP64 QFN64	LQFP48 QFN48	PDIP40	LQFP32 QFN32	TSSOP20	TSSOP28 SKDIP28	SOP16			
58	42						P4.6	I/O	标准 I/O 口
							RxD2_2	I	串口 2 的接收脚
59	43	1	29				P0.0	I/O	标准 I/O 口
							AD0	I/O	地址/数据总线
							ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
							RxD3	I	串口 3 的接收脚
							PWM5_3	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
							T3_2	I	定时器 3 外部时钟输入
60	44	2	30				P0.1	I/O	标准 I/O 口
							AD1	I/O	地址/数据总线
							ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
							TxD3	O	串口 3 的发送脚
							PWM6_3	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
							T3CLKO_2	O	定时器 3 时钟分频输出
61	45	3	31				P0.2	I/O	标准 I/O 口
							AD2	I/O	地址/数据总线
							ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10
							RxD4	I	串口 4 的接收脚
							PWM7_3	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
							T4_2	I	定时器 4 外部时钟输入

编号							名称	类型	说明
LQFP64 QFN64	LQFP48 QFN48	PDIP40	LQFP32 QFN32	TSSOP20	TSSOP28 SKDIP28	SOP16			
62	46	4	32				P0.3	I/O	标准 I/O 口
							AD3	I/O	地址/数据总线
							ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
							TxD4	O	串口 4 的发送脚
							PWM8_3	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
							T4CLKO_2	O	定时器 4 时钟分频输出
63	47	5					P0.4	I/O	标准 I/O 口
							AD4	I/O	地址/数据总线
							ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
							T3	I	定时器 3 外部时钟输入
64	48						P5.2	I/O	标准 I/O 口
							RxD4_2	I	串口 4 的接收脚

4.5.13 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】对 STC8H8K64U系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H8K64U-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

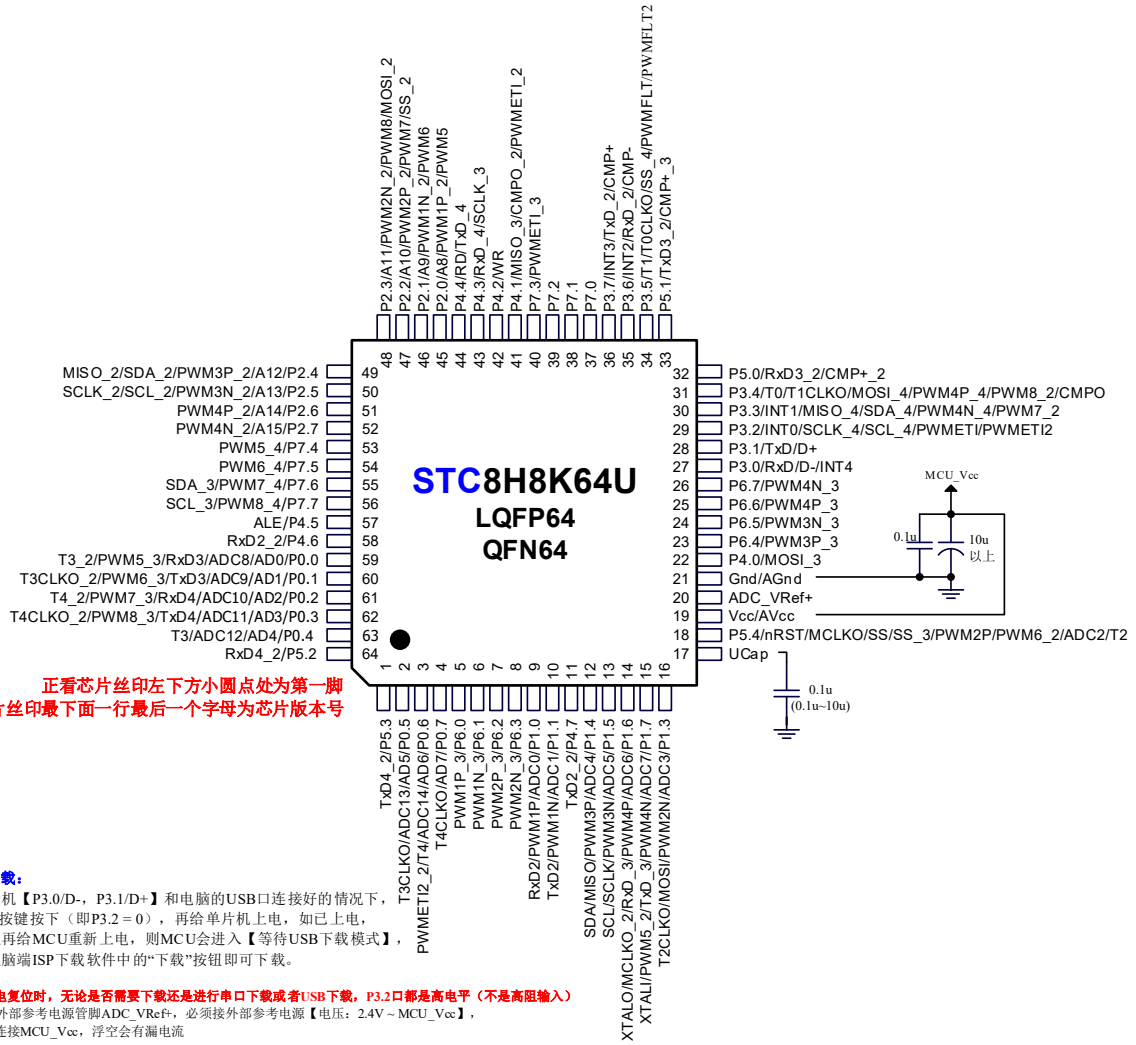

USB直接下载：


在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2 = 0），再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，点击 电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）

2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电

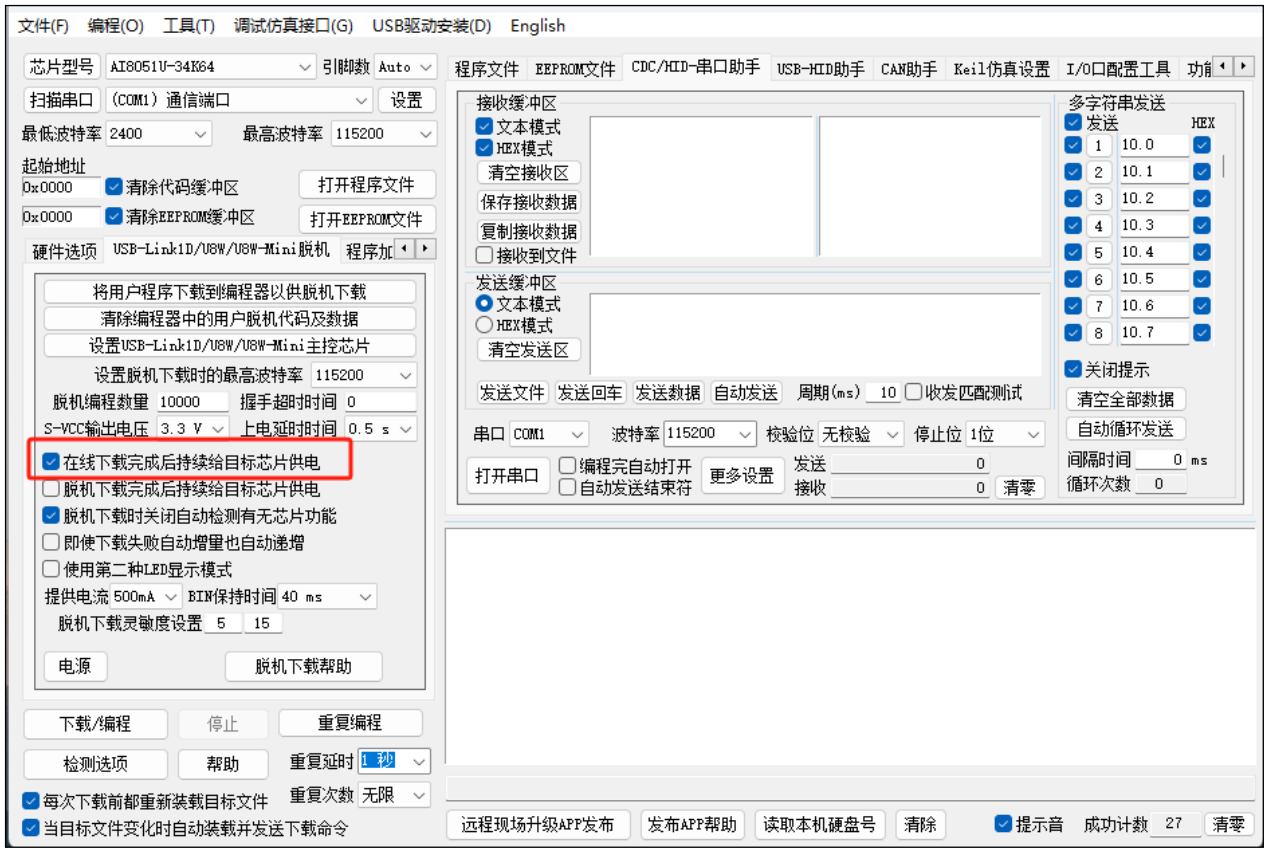

如何设置 USB-Link1D 输出 5V




如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V

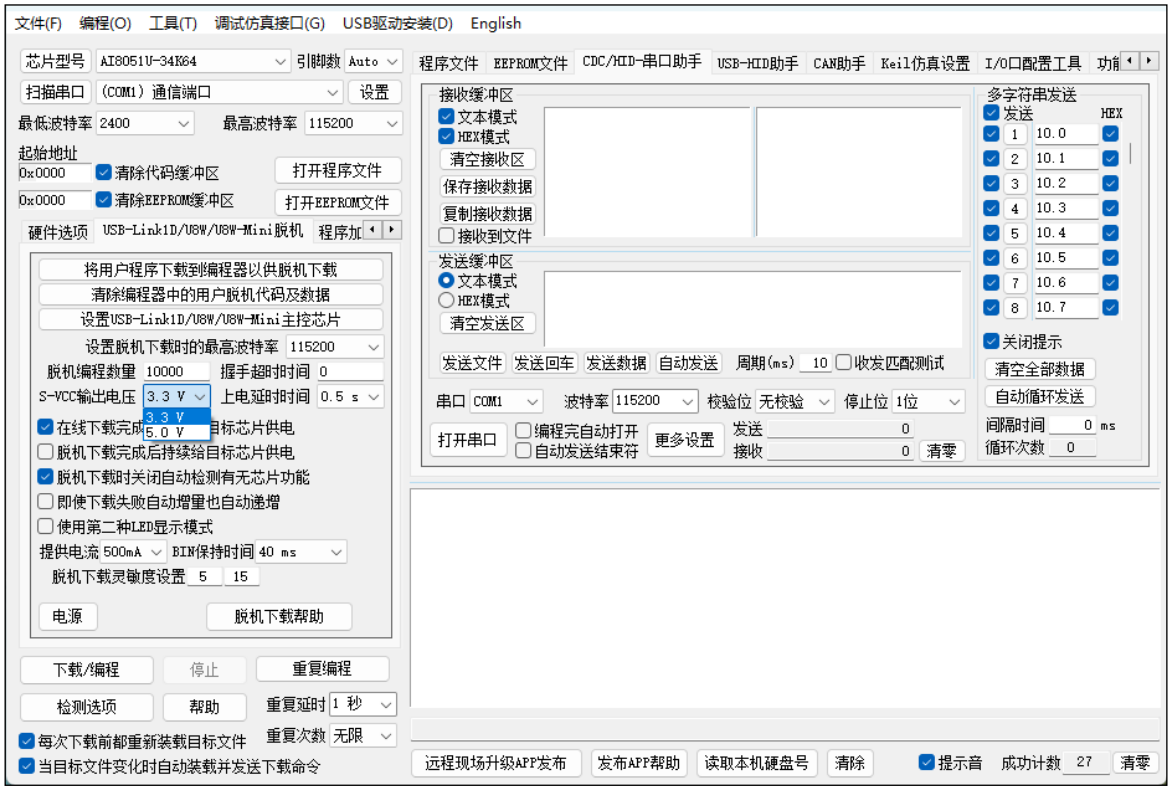

4.5.14　USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

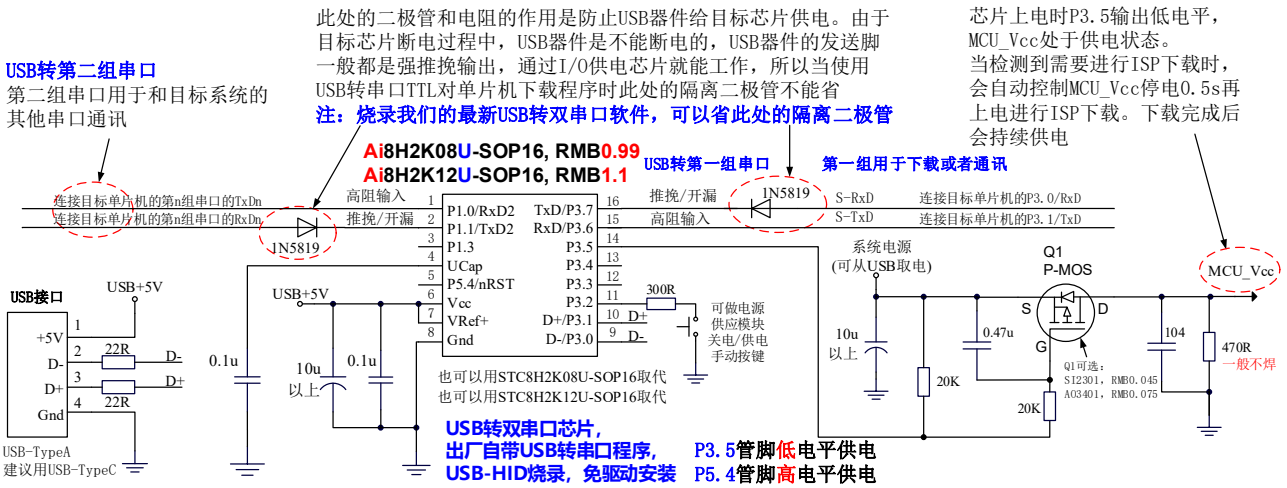

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。


部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H8K64U-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

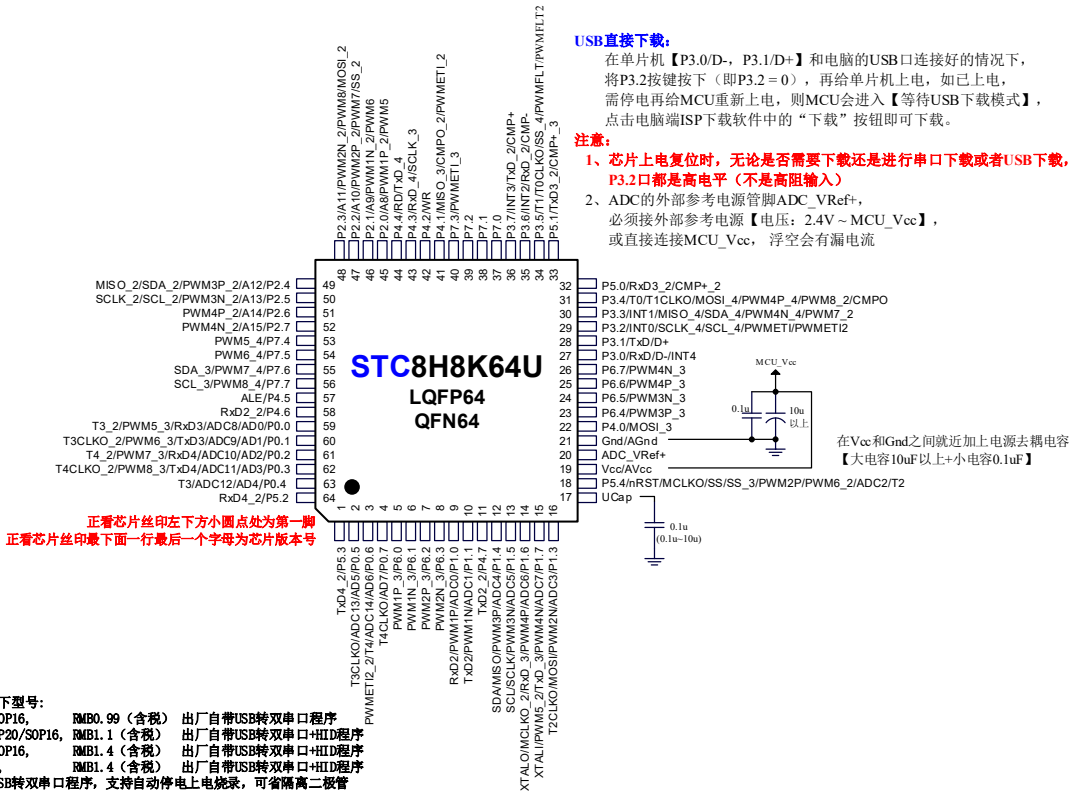

4.5.15　USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，3.3V

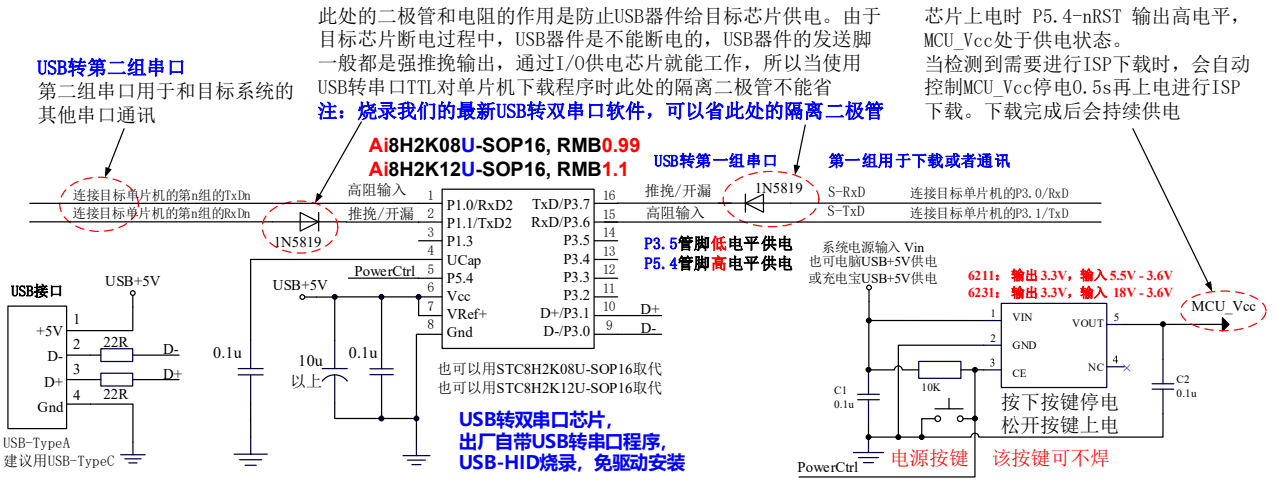

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H8K64U-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

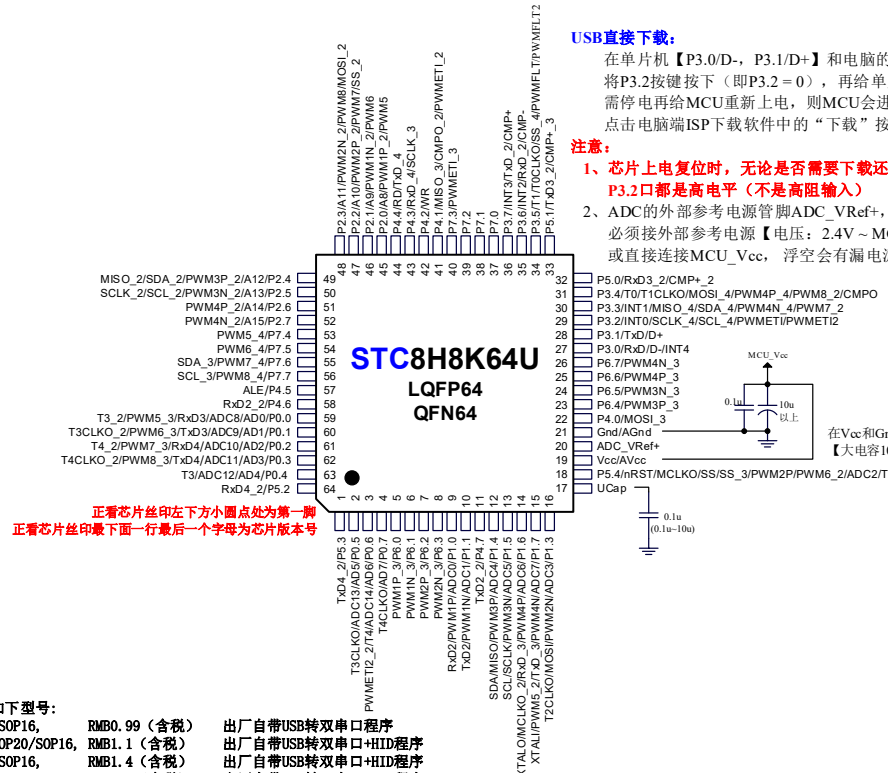


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.5.16　USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

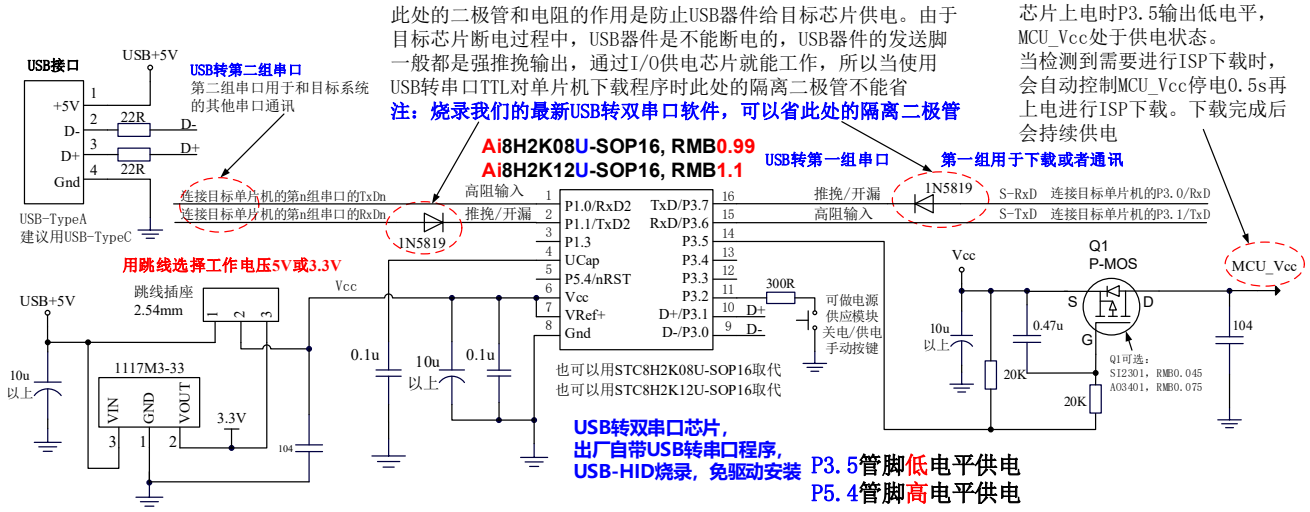

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。


部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H8K64U-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

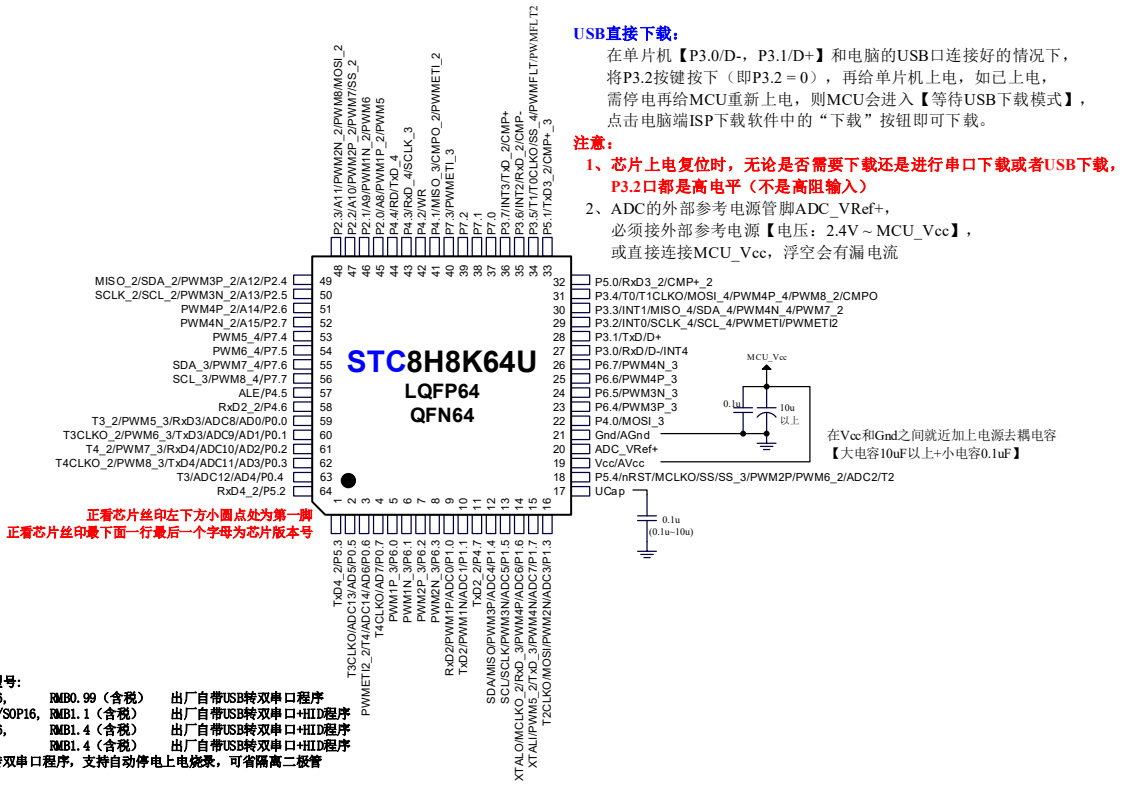

4.5.17　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

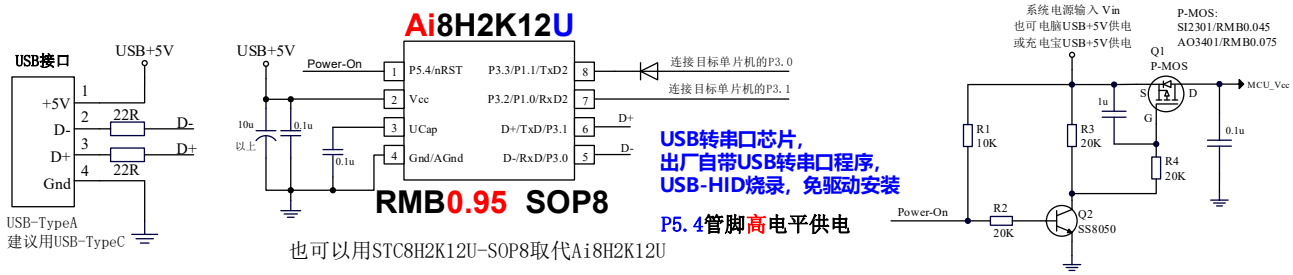


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H8K64U-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

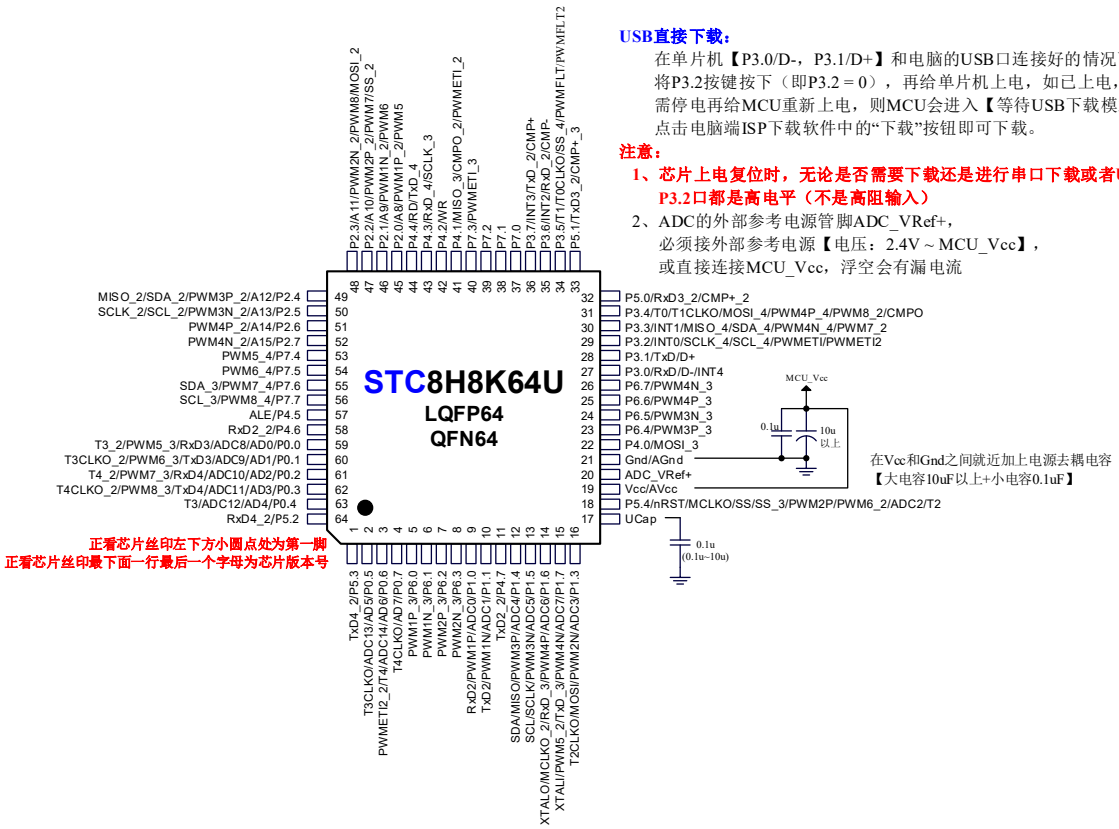

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，
将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，
需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。

注意：


1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，
P3.2口都是高电平（不是高阻输入）

2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容
【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

4.5.18　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

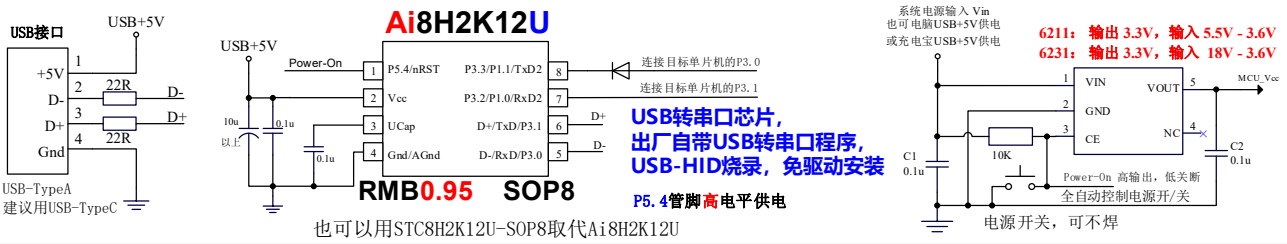

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H8K64U-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

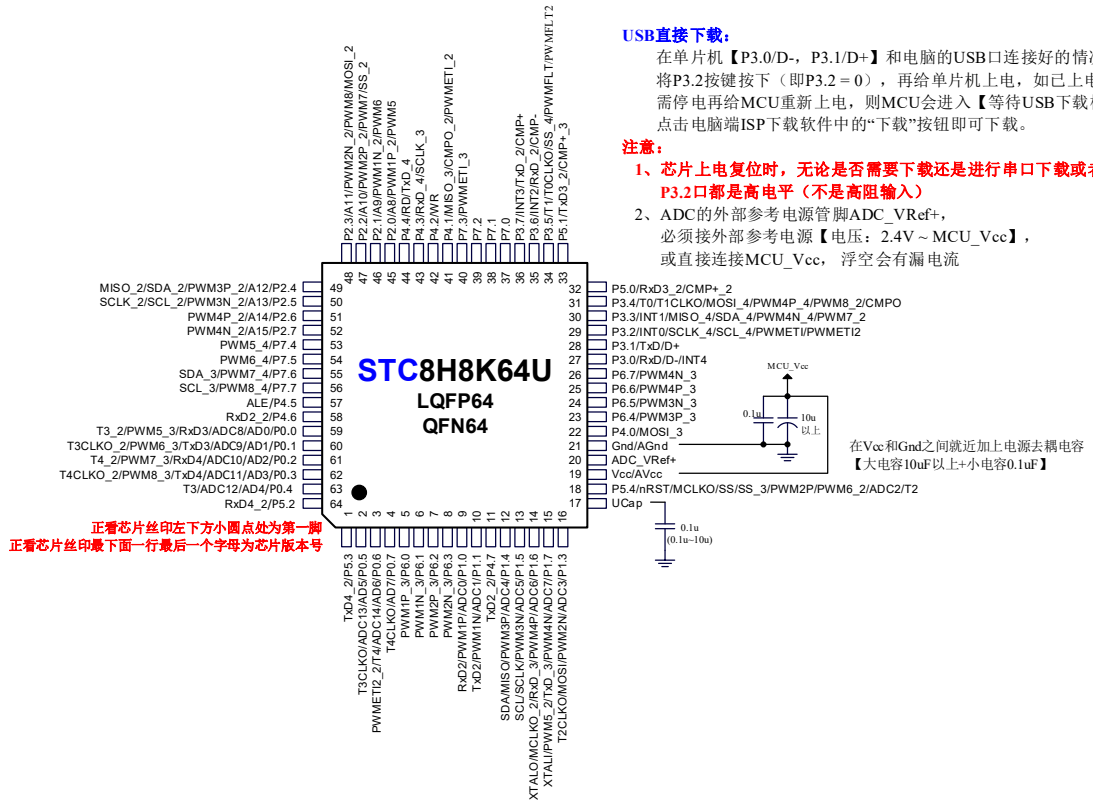

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，
将P3.2按键按下（即P3.2 = 0），再给单片机上电，如已上电，
需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。


注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，
P3.2口都是高电平（不是高阻输入）
2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.5.19　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

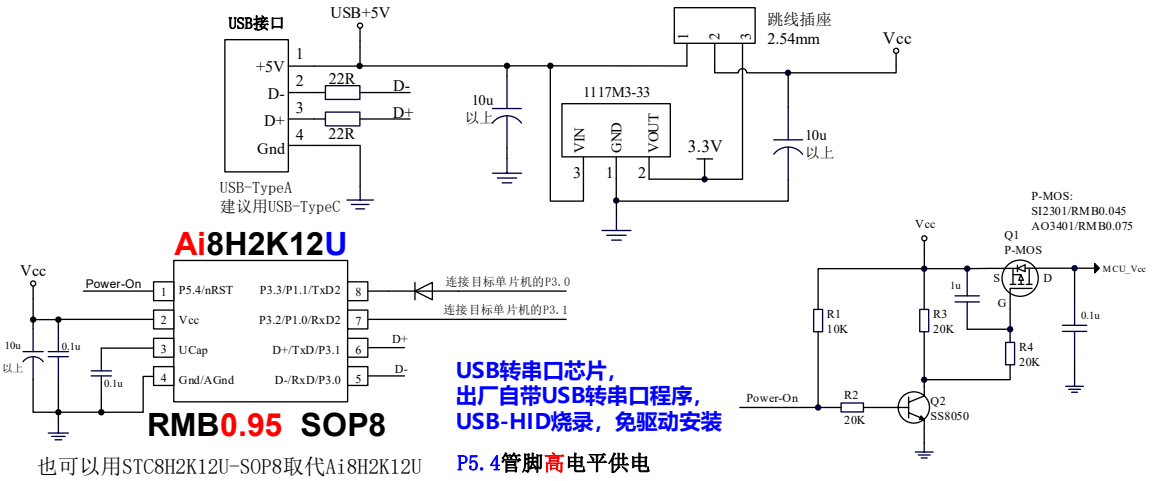


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H8K64U-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

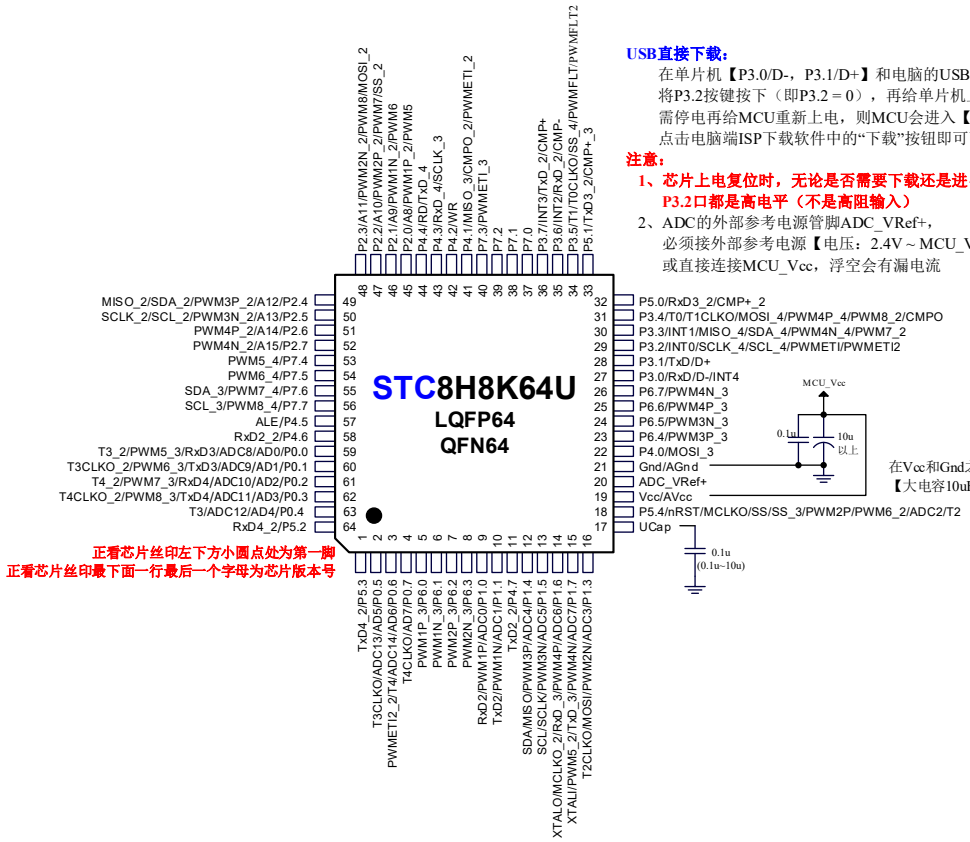

USB直接下载：


在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，
将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，
需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的"下载"按钮即可下载。


注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，
P3.2口都是高电平（不是高阻输入）
2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.5.20　USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

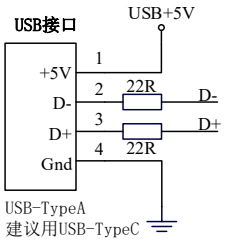

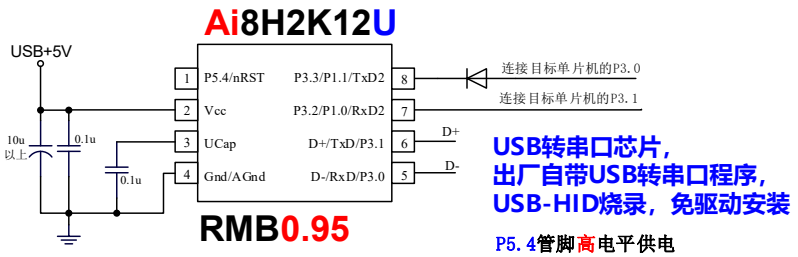

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H8K64U-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

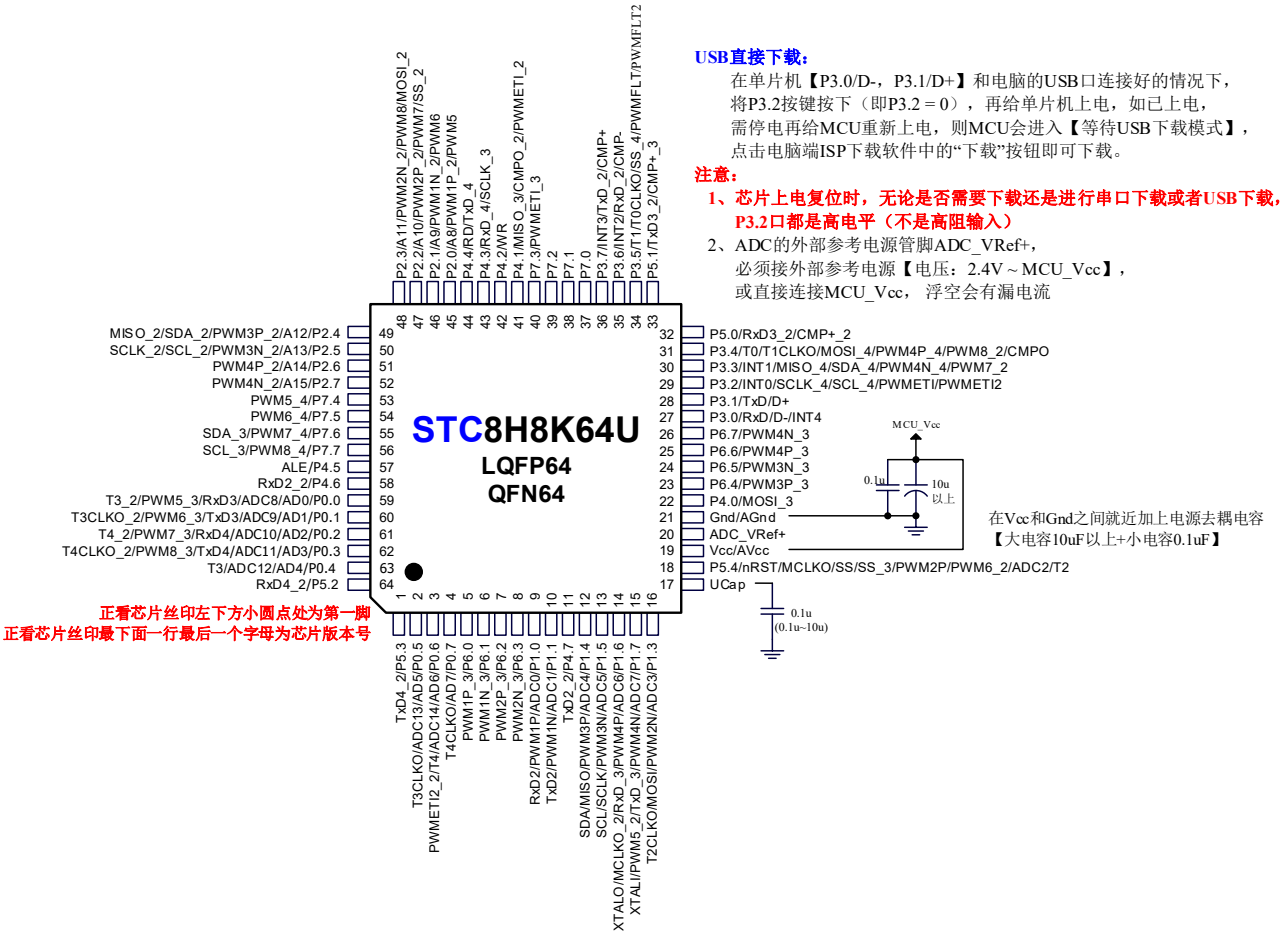

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，将P3.2按键按下（即P3.2 = 0），再给单片机上电，如已上电，需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，点击电脑端ISP下载软件中的“下载”按钮即可下载。


注意：


1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，P3.2口都是高电平（不是高阻输入）

2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.5.21　USB 转串口芯片进行烧录，串口仿真，手动停电/上电，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己 手动 停电/上电

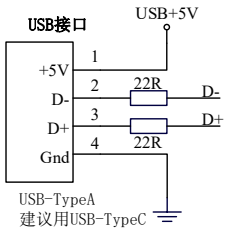

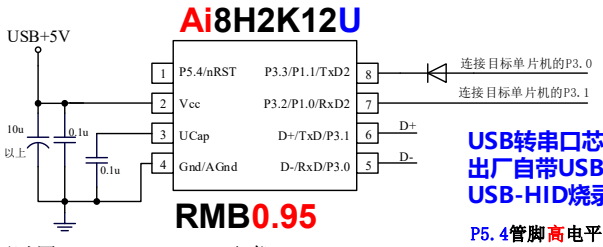

USB转串口芯片，
出厂自带USB转串口程序，
USB-HID烧录，免驱动安装

P5.4管脚高电平供电

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H8K64U-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

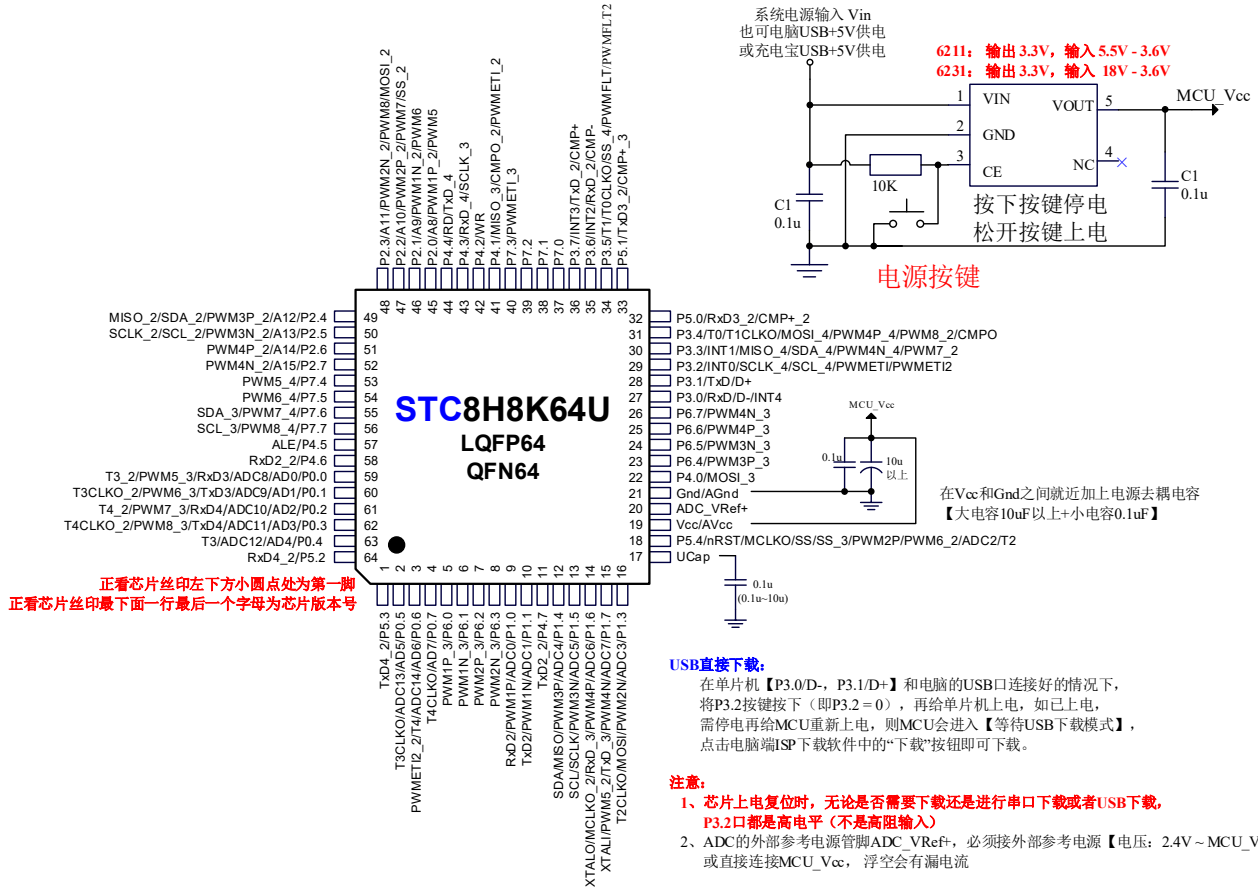

USB直接下载：

在单片机【P3.0/D-，P3.1/D+】和电脑的USB口连接好的情况下，
将P3.2按键按下（即P3.2＝0），再给单片机上电，如已上电，
需停电再给MCU重新上电，则MCU会进入【等待USB下载模式】，
点击电脑端ISP下载软件中的"下载"按钮即可下载。

注意：

1、芯片上电复位时，无论是否需要下载还是进行串口下载或者USB下载，
P3.2口都是高电平（不是高阻输入）


2、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

4.5.22　USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了

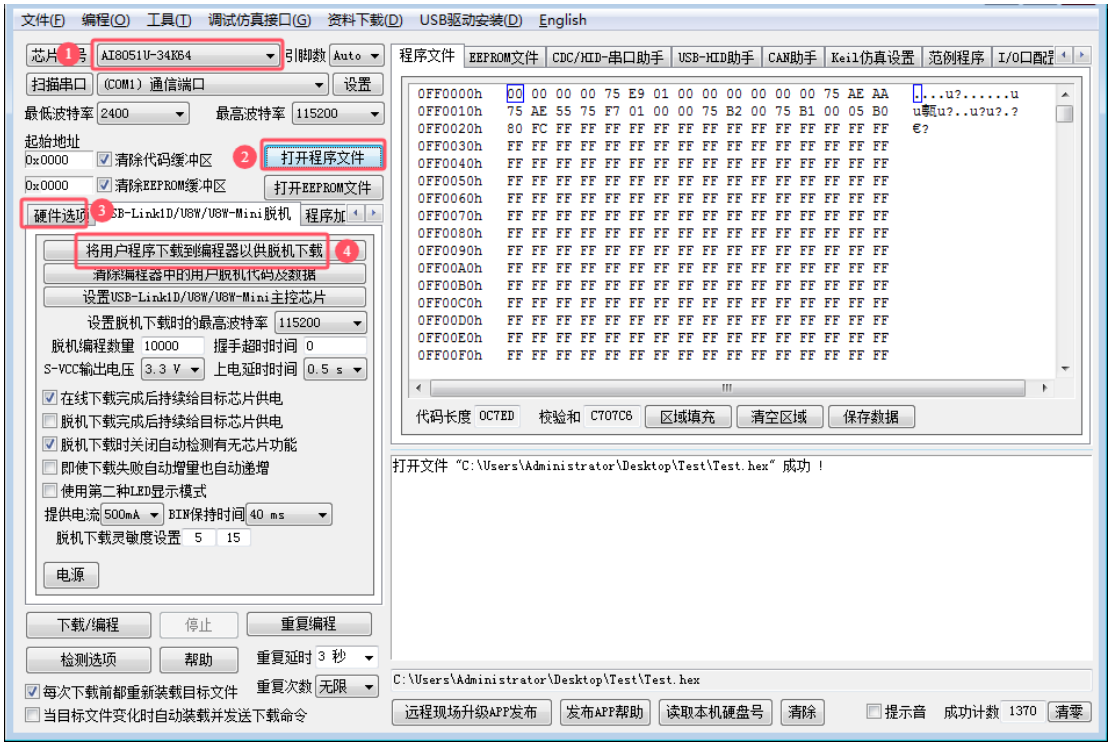

4.5.23 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节


大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节
大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分元件贴错，部分元件采购错。
所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：
USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！
1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源
2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。
1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架

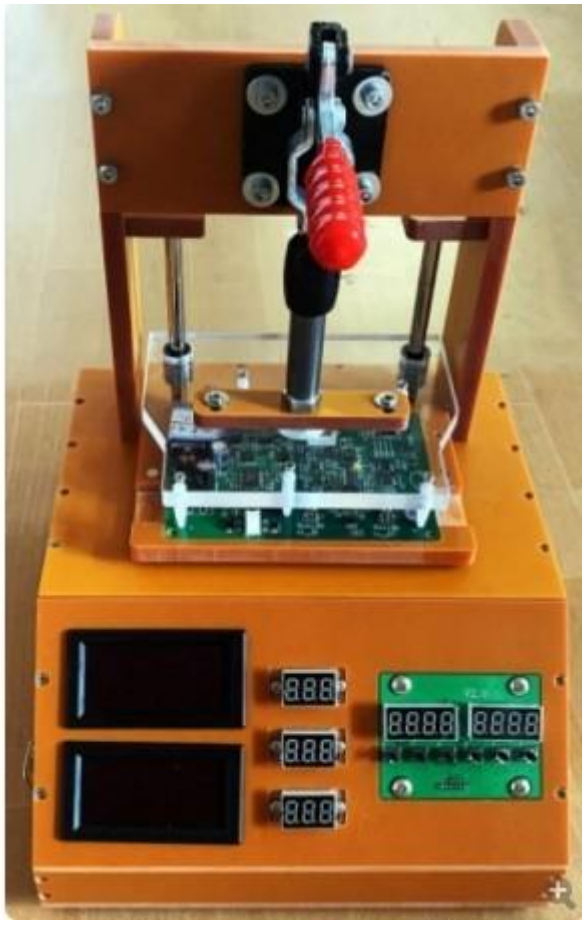



操作流程：


1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上

2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

4.5.24　USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录

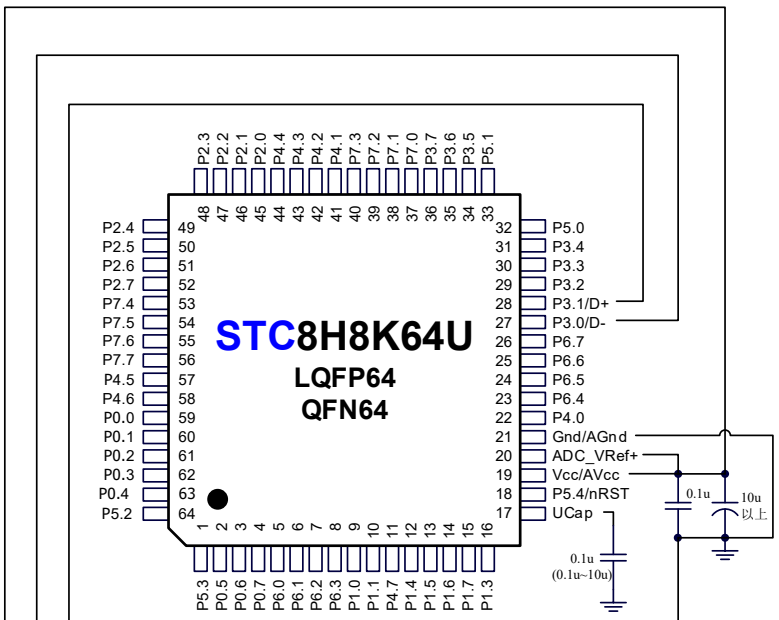


1、LQFP64/48/44/32封装可以对应使用 LQFP64/48/44/32转DIP64/48/44/32转换座, 插在烧录锁紧座上进行烧录
2、QFN64/48/44/32封装可以对应使用 QFN64/48/44/32转DIP64/48/44/32转换座, 插在烧录锁紧座上进行烧录
3、TSSOP20封装可以使用TSSOP20转DIP20转换座或者TSSOP28转DIP28转换座,插在烧录锁紧座上进行烧录
4、SOP16封装可以使用SOP16转DIP16转换, 插在烧录锁紧座上进行烧录
5、SKDIP28/PDIP040封装可以直接 插在烧录锁紧座上进行烧录

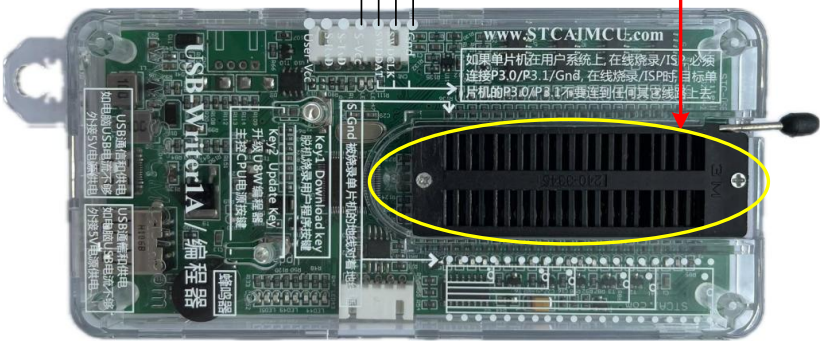

USB型 脱机/联机烧录工具 USB-Writer1A（人民币100元）


4.5.25　USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口

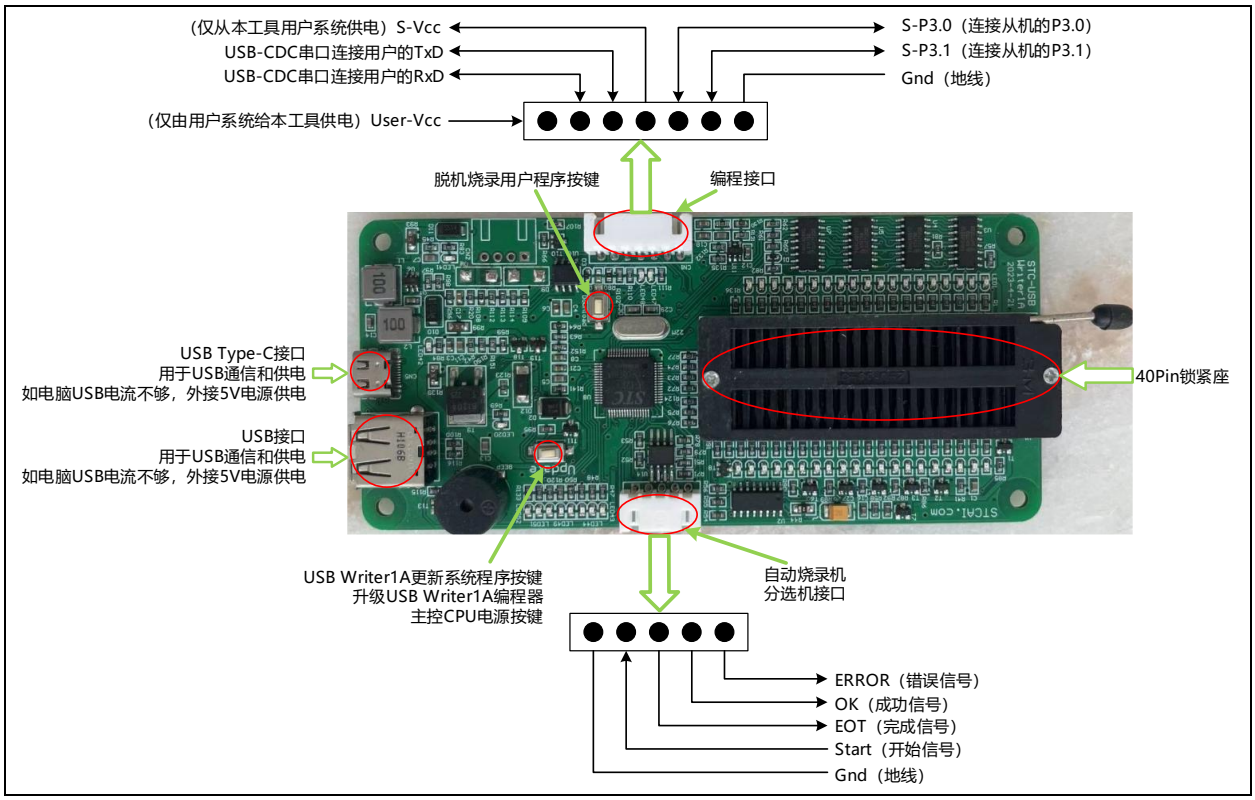

自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：


Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置

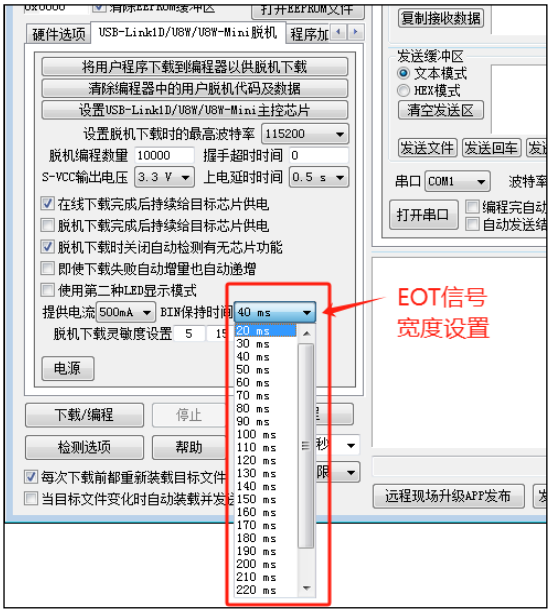

OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。

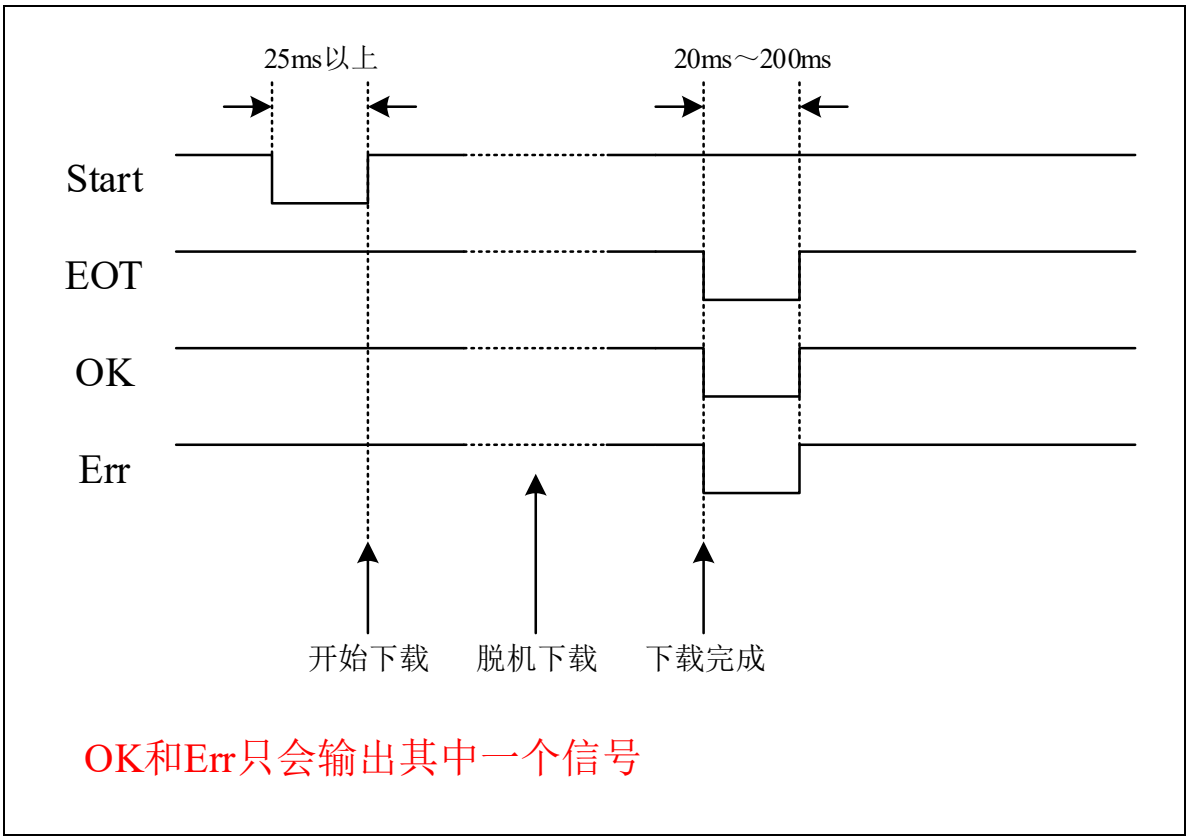

4.6 STC8H1K08T-33I-TSSOP20/QFN20/SOP16，支持触摸按键

4.6.1 特性及价格(有 16 位硬件乘除法器 MDU16，支持触摸按键)

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断 并可掉电唤醒	DMA 串口，可实现 LIN，可掉电唤醒	触摸按键	RTC 实时时钟	DMA SPI 并可掉电唤醒（暂无 DMA）	I²C 并可掉电唤醒（暂无 DMA）	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2 外部管脚 也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒 专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（33MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 TSSOP20	价格及封装 QFN20	价格及封装 SOP20	价格及封装 SOP16	供货信息
STC8H1K08T	1.9-5.5	8K	256	1K	2	4K	16	有	有	2	有	有	有	有	有	3	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥0.99	¥.99	¥1.09	¥0.99	现货
STC8H1K17T	1.9-5.5	17K	256	1K	2	IAP	16	有	有	2	有	有	有	有	有	3	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	-	-	¥1.1	¥1.1	¥1.2	¥1.1	

备注：STC8H1K08T，STC8H1K17T 的尾字母 T（Touch）：触摸按键

- **内核**
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 29 个中断源，4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真



扫码去微信小商城

- **工作电压**
  - ✓ 1.9V~5.5V
- **工作温度**
  - ✓ -20℃ ~65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%~+0.98%），工作频率 <= 33MHz
  - ✓ -40℃ ~85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 33MHz
  - ✓ -40℃ ~105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 24MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 24MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
  - ✓ -40℃ ~ 125℃（内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 24MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）
- **Flash 存储器**
  - ✓ 最大 17K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 1024 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（33MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⌖ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⌖ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意】：

    STC8H1K08T 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <=33MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 24MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（33MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⌖ 上电复位，实测电压值为 1.69V~1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⌖ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⌖ 看门狗溢出复位
    - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。

      每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。
  - ✓ 软件复位
    - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 29 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、串口 1、串口 2、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、比较器、PWMA、PWMB、RTC、TKS、

P1 口中断、P3 口中断、P5 口中断、串口 1 的 DMA 接收和发送中断、串口 2 的 DMA 接收和发送中断、SPI 的 DMA 中断、ADC 的 DMA 中断以及存储器到存储器的 DMA 中断。

- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6)、RXD2(P1.0)、I2C_SDA(P1.4/P3.3)、SPI_SS(P5.4/ P3.5)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒以及所有端口的 I/O 中断。

- ➢ **数字外设**
  - ✓ 3 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
  - ✓ 2 个高速串口：串口 1、串口 2，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
  - ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
  - ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
  - ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
  - ✓ MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）
  - ✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟
  - ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。
  - ✓ DMA：支持 Memory-To-Memory、SPI、UART1TX/UART1RX、UART2TX/UART2RX、ADC（自动计算多次 ADC 结果的平均值）

- ➢ **模拟外设**
  - ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0~通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
  - ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
  - ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
  - ✓ 触摸按键：最多支持 16 个触摸按键；每个触摸按键能够独立使能；内部参考电压 4 级可调；灵活的充放电时间设置以及内部工作频率设置；支持低功耗触摸唤醒
  - ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用

- ➢ **GPIO**
  - ✓ 最多可达 16 个 GPIO：P1.0~ P1.7（无 P1.2）、P3.0~P3.7、P5.4
  - ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
  - ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻

- ➢ **封装**
  - ✓ TSSOP20、QFN20

- ✓ **特别说明**
  - ✓ 本系列芯片有 CHIPID 功能
  - ✓ 本系列芯片有所有的 I/O 口中断功能，有 4 级中断优先级，可掉电唤醒
  - ✓ 本系列芯片的比较器为 4P+2N 版本

4.6.2　管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转双串口下载/仿真线路

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P1.0	1.19V	-
P1.1	-	-
ADCIN	-	-

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
-	-
-	-
P3.2	P3.3

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		


ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P5.4/ADC_ETR的边沿变化触发

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P3.0	P3.1	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.4	P1.3	P1.4	P1.5
-	-	-	-
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

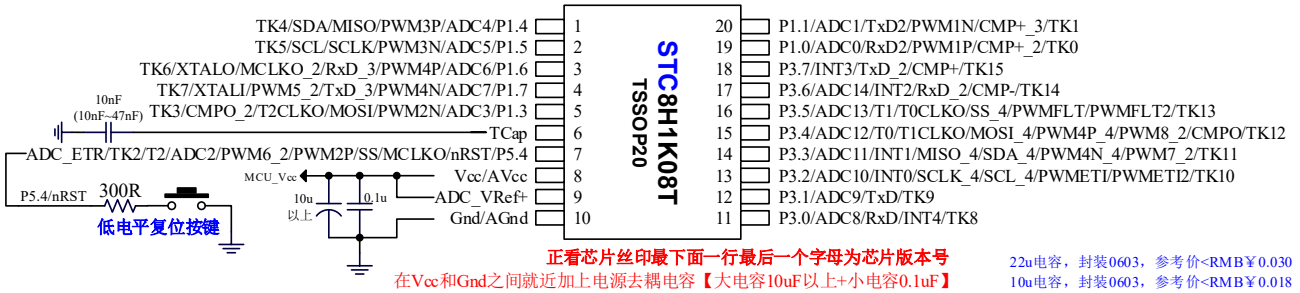

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号


在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，
需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

注意：
1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平。
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

可以通过【USB转双串口 芯片或工具】，全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真

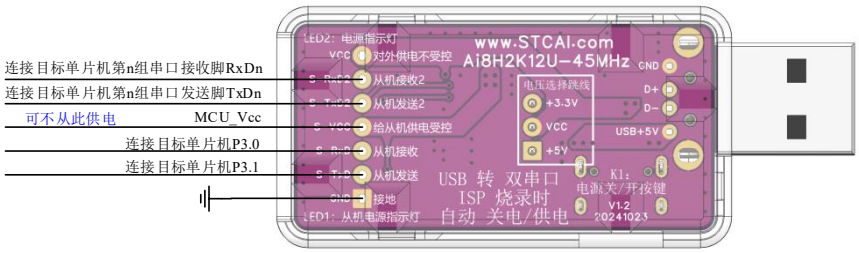

USB转双串口工具
@Ai8H2K12U-SOP16

- **包邮RMB￥4.10**
- **新客户【免费+包邮送】**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：


为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：

如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;

不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！

会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。


4.6.3 管脚图，SOP16，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

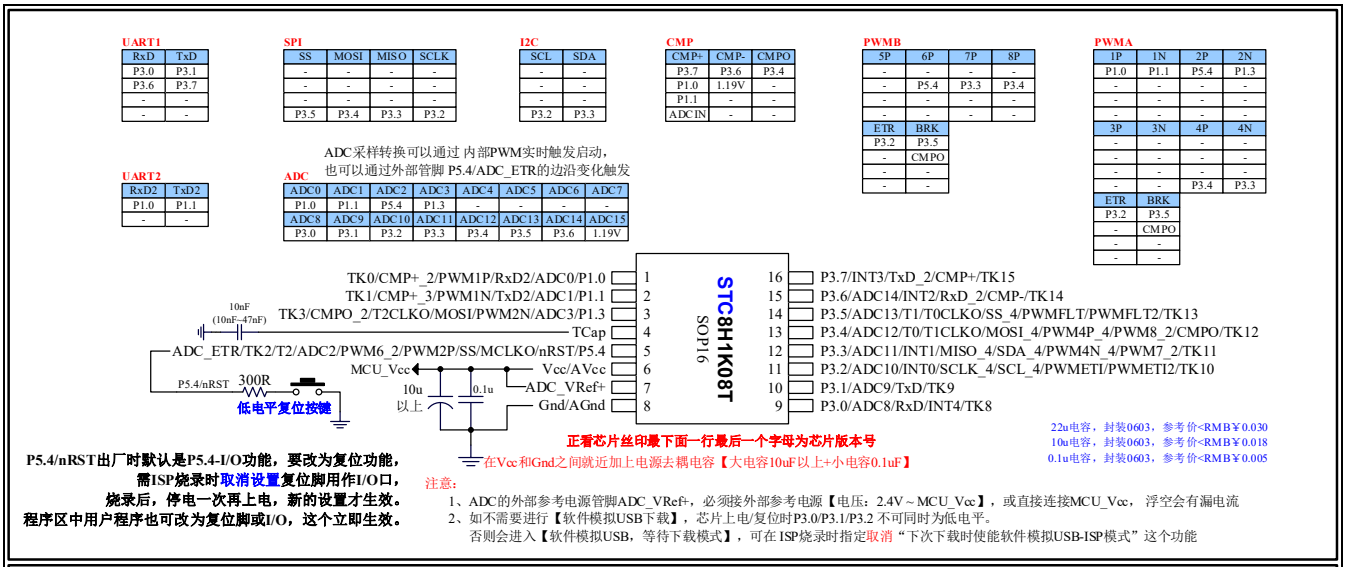

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，
需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

注意：
1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平。
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

通过【USB转串口芯片或工具】进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

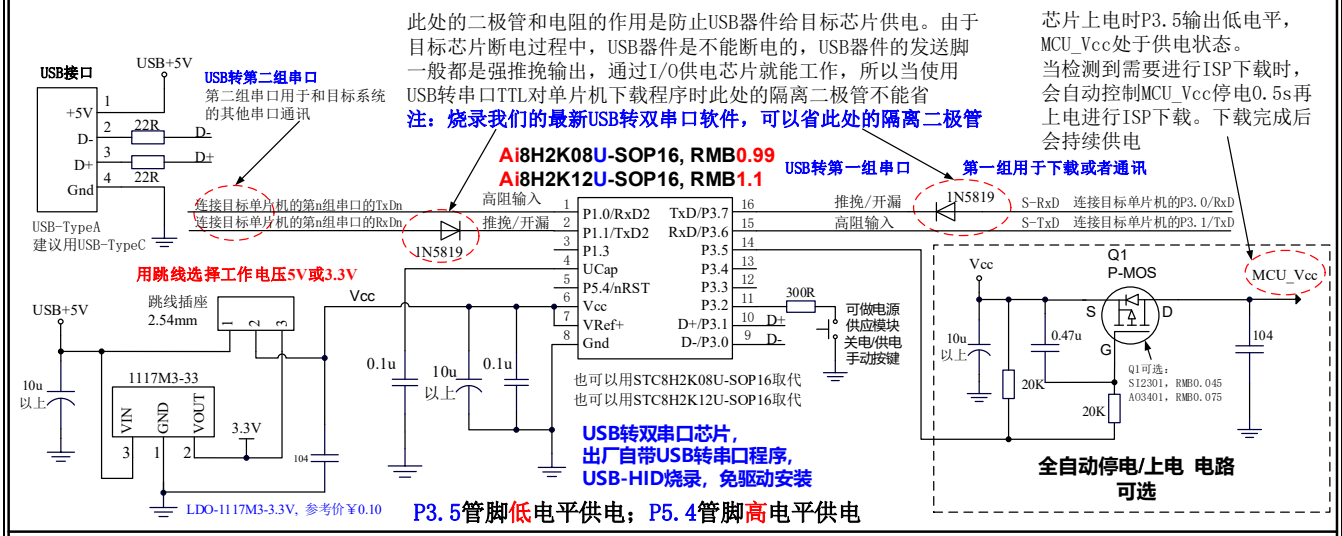

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普

通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：

如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;

不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！

会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.6.4 管脚图，QFN20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P1.0	1.19V	-
P1.1	-	-
ADCIN	-	-

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
-	-
-	-
P3.2	P3.3

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.4	P1.3	P1.4	P1.5
-	-	-	-
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB


5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P5.4/ADC_ETR的边沿变化触发

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P3.0	P3.1	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V

注意：
1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

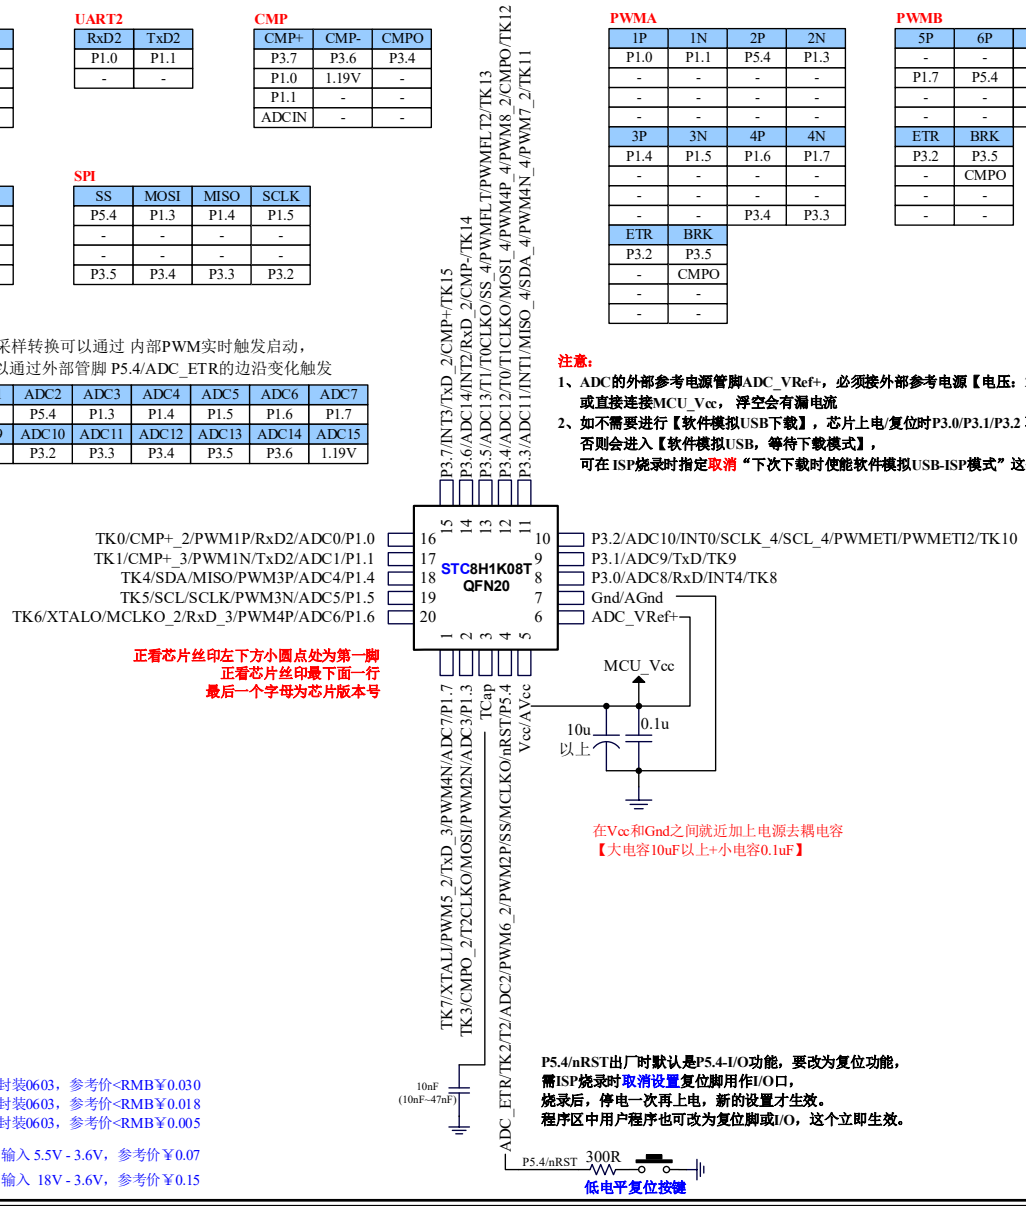

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行
最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容
【大电容10uF以上+小电容0.1uF】


P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，
需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

低电平复位按键


22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005

6211：输出3.3V，输入 5.5V - 3.6V，参考价￥0.07
6231：输出3.3V，输入 18V - 3.6V，参考价￥0.15

通过【USB转串口芯片或工具】进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

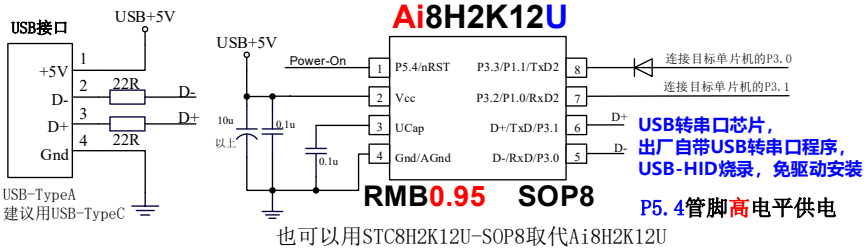

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

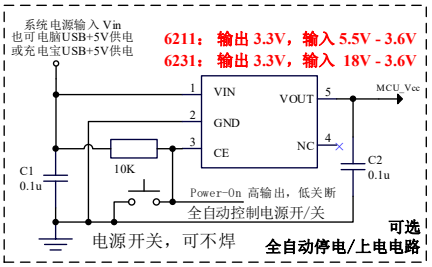

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.6.5 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电 示意图

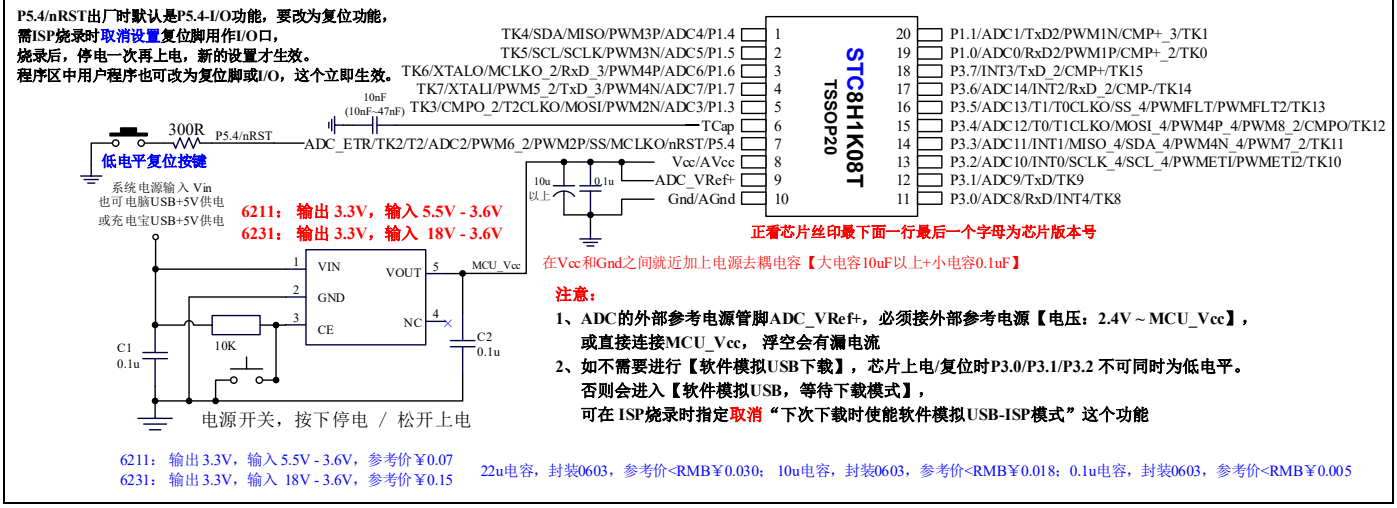

4.6.6 不同封装形式管脚对应功能说明

编号			名称	类型	说明
TSSOP20	QFN20	SOP16			
1	18		P1.4	I/O	标准 I/O 口
			ADC4	I	ADC 模拟输入通道 4
			PWM3P	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
			MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA	I/O	I2C 接口的数据线
			TK4	I	触摸按键
2	19		P1.5	I/O	标准 I/O 口
			ADC5	I	ADC 模拟输入通道 5
			PWM3N	O	PWM3 的脉冲输出负极
			SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL	I/O	I2C 的时钟线
			TK5	I	触摸按键
3	20		P1.6	I/O	标准 I/O 口
			ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
			RxD_3	I	串口 1 的接收脚
			PWM4P	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
			MCLKO_2	O	主时钟分频输出
			XTALO	O	外部晶振的输出脚
			TK6	I	触摸按键
4	1		P1.7	I/O	标准 I/O 口
			ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
			TxD_3	O	串口 1 的发送脚
			PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
			PWM5_2	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
			XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚
			TK7	I	触摸按键
5	2	3	P1.3	I/O	标准 I/O 口
			ADC3	I	ADC 模拟输入通道 3
			MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
			PWM2N	O	PWM2 的脉冲输出负极
			T2CLKO	O	定时器 2 时钟分频输出
			CMPO_2	O	比较器输出
			TK3	I	触摸按键
6	3	4	TCAP	I	触摸按键充放电电容

编号			名称	类型	说明
TSSOP20	QFN20	SOP16			
7	4	5	P5.4	I/O	标准 I/O 口
			nRST	I	复位引脚（低电平复位）
			MCLKO	O	主时钟分频输出
			SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
			PWM2P	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
			PWM6_2	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
			T2	I	定时器 2 外部时钟输入
			ADC2	I	ADC 模拟输入通道 2
			TK2	I	触摸按键
			ADC_ETR	I	ADC 外部触发脚
8	5	6	Vcc	Vcc	电源脚
			AVcc	Vcc	ADC 电源脚
9	6	7	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
10	7	8	Gnd	Gnd	地线
			AGnd	Gnd	ADC 地线
11	8	9	P3.0	I/O	标准 I/O 口
			RxD	I	串口 1 的接收脚
			INT4	I	外部中断 4
			ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
			TK8	I	触摸按键
12	9	10	P3.1	I/O	标准 I/O 口
			TxD	O	串口 1 的发送脚
			ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
			TK9	I	触摸按键
13	10	11	P3.2	I/O	标准 I/O 口
			INT0	I	外部中断 0
			SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
			PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
			PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
			ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10
			TK10	I	触摸按键

编号			名称	类型	说明
TSSOP20	QFN20	SOP16			
14	11	12	P3.3	I/O	标准 I/O 口
			INT1	I	外部中断 1
			MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA_4	I/O	I2C 接口的数据线
			PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
			PWM7_2	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
			ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
			TK11	I	触摸按键
15	12	13	P3.4	I/O	标准 I/O 口
			T0	I	定时器 0 外部时钟输入
			T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
			MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
			PWM4P_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
			PWM8_2	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
			CMPO	O	比较器输出
			ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
			TK12	I	触摸按键
16	13	14	P3.5	I/O	标准 I/O 口
			T1	I	定时器 1 外部时钟输入
			T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
			SS_4	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
			PWMFLT	I	增强 PWMA 的外部异常检测脚
			PWMFLT2	I	增强 PWMB 的外部异常检测脚
			ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
			TK13	I	触摸按键
17	14	15	P3.6	I/O	标准 I/O 口
			INT2	I	外部中断 2
			RxD_2	I	串口 1 的接收脚
			CMP-	I	比较器负极输入
			ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
			TK14	I	触摸按键
18	15	16	P3.7	I/O	标准 I/O 口
			INT3	I	外部中断 3
			TxD_2	O	串口 1 的发送脚
			CMP+	I	比较器正极输入
			TK15	I	触摸按键

编号			名称	类型	说明
TSSOP20	QFN20	SOP16			
19	16	1	P1.0	I/O	标准 I/O 口
			ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
			PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
			RxD2	I	串口 2 的接收脚
			TK0	I	触摸按键
			CMP+_2	I	比较器正极输入
20	17	2	P1.1	I/O	标准 I/O 口
			ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
			PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极
			TxD2	O	串口 2 的发送脚
			TK1	I	触摸按键
			CMP+_3	I	比较器正极输入

4.6.7　使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯

使用【USB Link1D】对 STC8H1K08T系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08T-33I-TSSOP20 应用系统 示意图

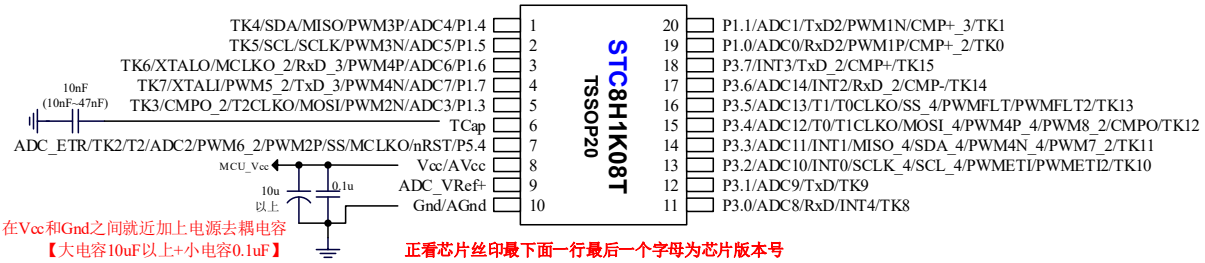


注意：1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB-Link1D 工具，下图全套包邮 RMB￥35.00

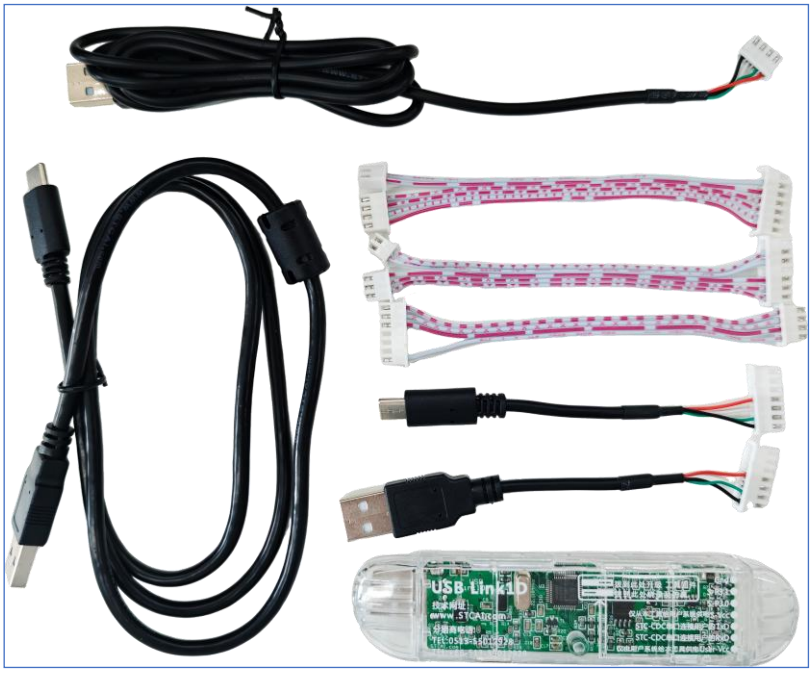




扫码去微信小商城


如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【等待进入 USB下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能USB-ISP模式”这个功能


如图所示:

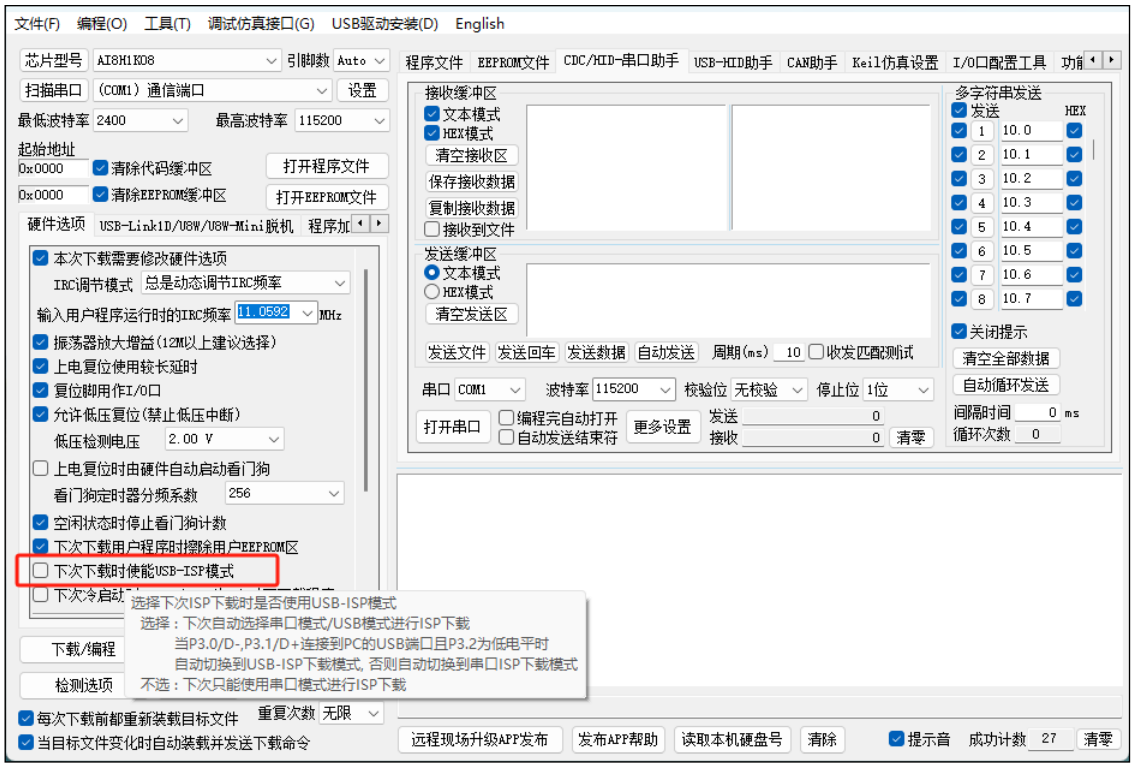


如何设置 **USB-Link1D** 下载完后持续给目标芯片供电

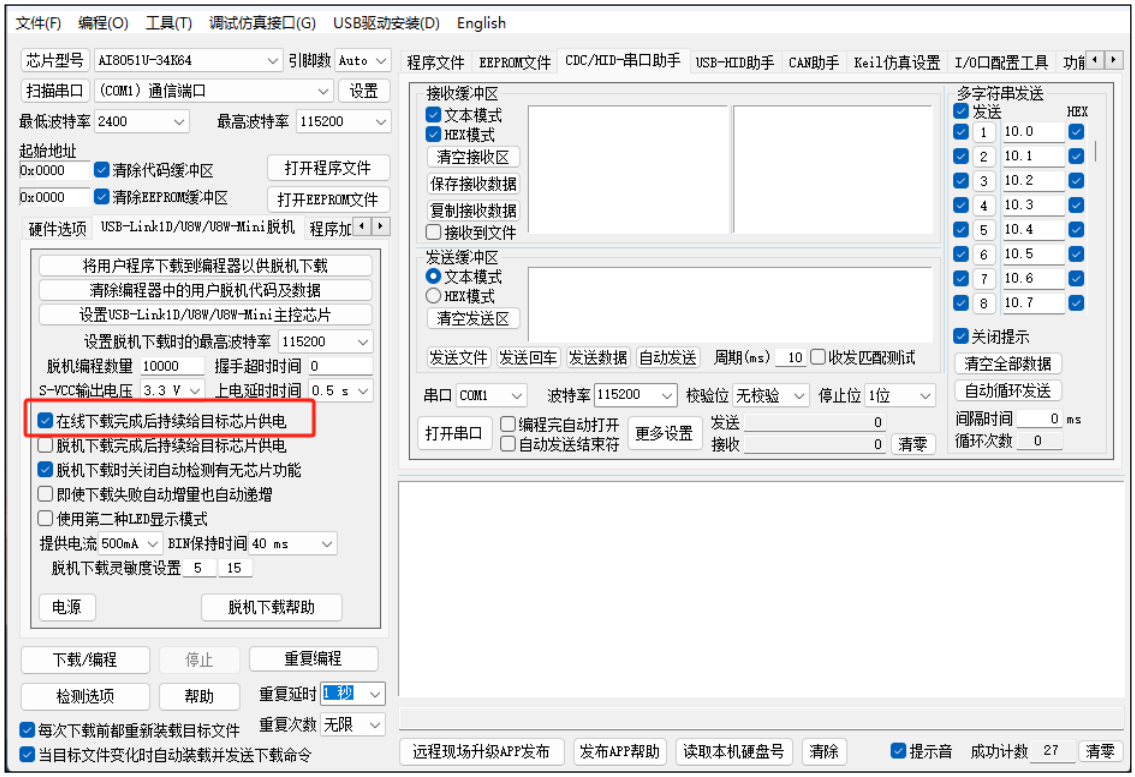

如何设置 USB-Link1D 输出 5V

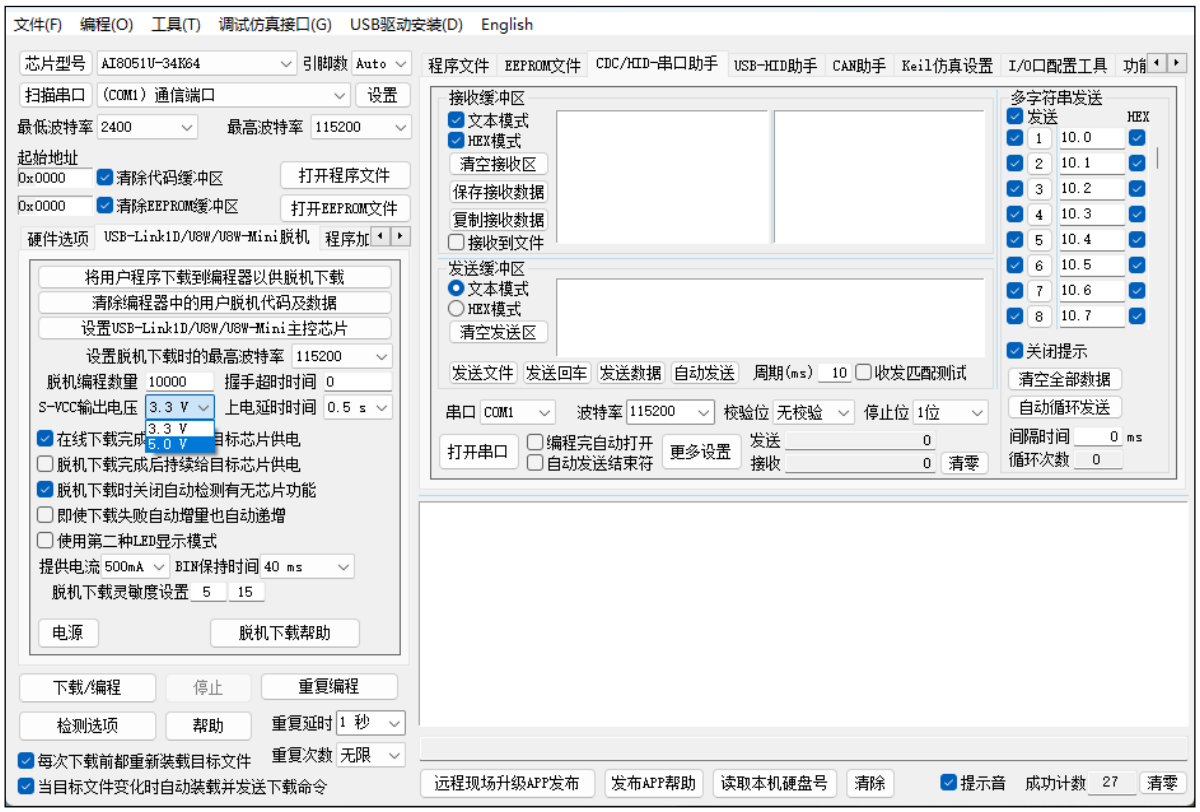


如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V

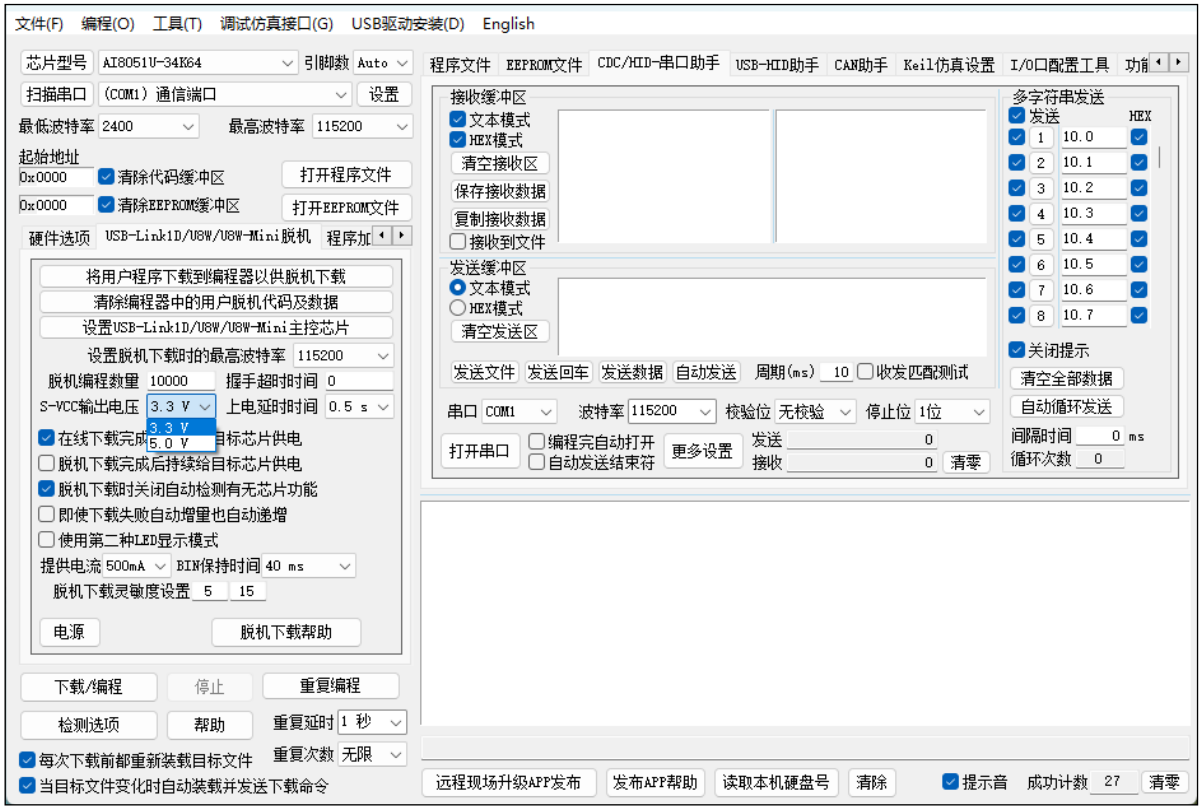
文件(F)
编程(O)
工具(T)
调试仿真接口(G)
USB驱动安装(D)
English
芯片型号
AI8051U-34K64
引脚数
Auto
扫描串口
(COM1) 通信端口
设置
最低波特率
2400
最高波特率
115200
起始地址
0x0000
清除代码缓冲区
打开程序文件
0x0000
清除EEPROM缓冲区
打开EEPROM文件
硬件选项
USB-Link1D/U8W/U8W-Mini脱机
程序加
将用户程序下载到编程器以供脱机下载
清除编程器中的用户脱机代码及数据
设置USB-Link1D/U8W/U8W-Mini主控芯片
设置脱机下载时的最高波特率
115200
脱机编程数量
10000
握手超时时间
0
S-VCC输出电压
3.3 V
5.0 V
上电延时时间
0.5 s
脱机下载完成后持续给目标芯片供电
脱机下载时关闭自动检测有无芯片功能
即使下载失败自动增量也自动递增
使用第二种LED显示模式
提供电流
500mA
BIN保持时间
40 ms
脱机下载灵敏度设置
5
15
电源
脱机下载帮助
下载/编程
停止
重复编程
检测选项
帮助
重复延时
1 秒
每次下载前都重新装载目标文件
重复次数
无限
当目标文件变化时自动装载并发送下载命令
程序文件
EEPROM文件
CDC/HID-串口助手
USB-HID助手
CAN助手
Keil仿真设置
I/O口配置工具
接收缓冲区
文本模式
HEX模式
清空接收区
保存接收数据
复制接收数据
接收到文件
发送缓冲区
文本模式
HEX模式
清空发送区
发送文件
发送回车
发送数据
自动发送
周期(ms)
10
收发匹配测试
串口
COM1
波特率
115200
校验位
无校验
停止位
1位
打开串口
编程完自动打开
自动发送结束符
更多设置
发送
0
接收
0
清零
多字符串发送
发送
HEX
1
10.0
2
10.1
3
10.2
4
10.3
5
10.4
6
10.5
7
10.6
8
10.7
关闭提示
清空全部数据
自动循环发送
间隔时间
0
ms
循环次数
0
远程现场升级APP发布
发布APP帮助
读取本机硬盘号
清除
提示音
成功计数
27
清零

4.6.8 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

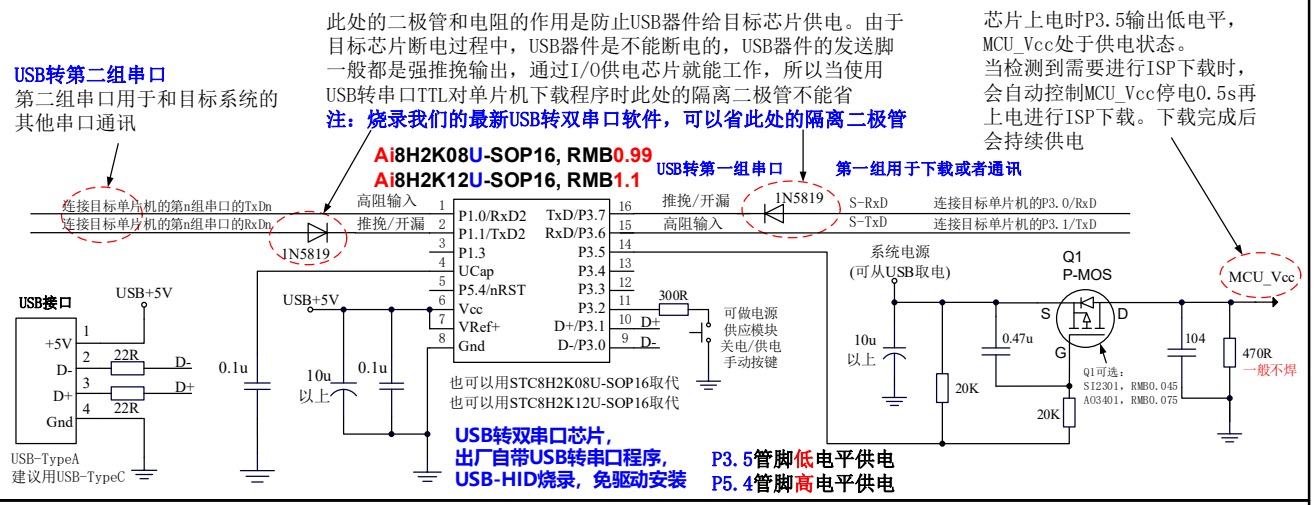

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08T-33I-TSSOP20 应用系统 示意图

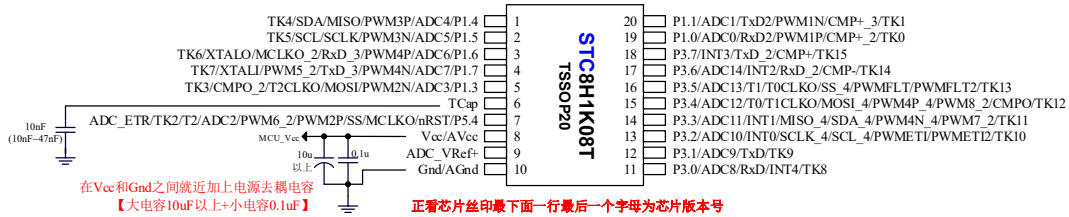

注意： 1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平


否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

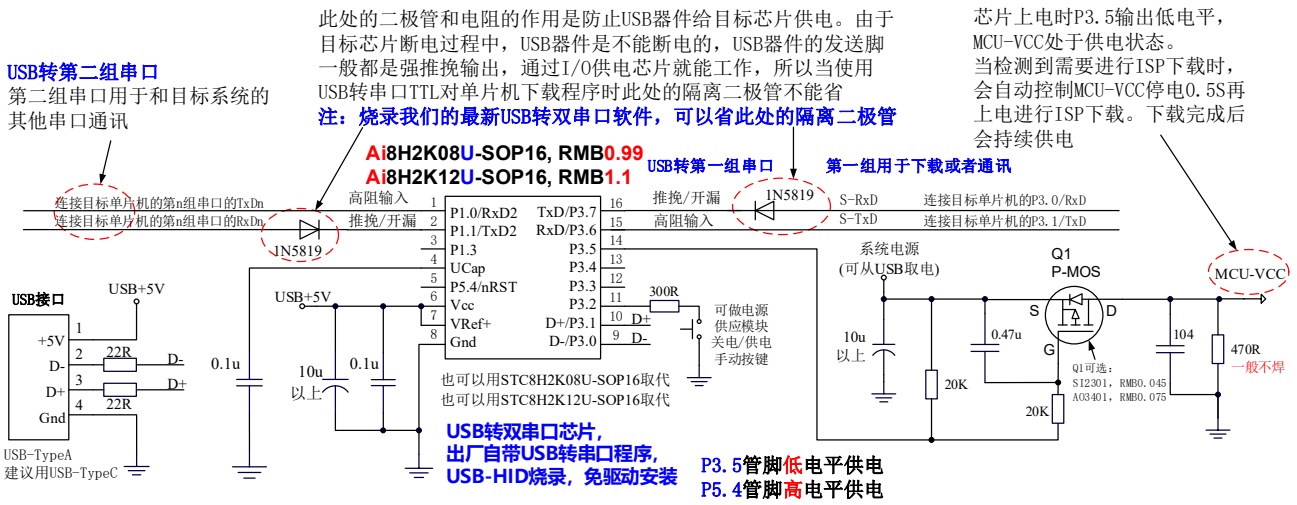

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08T-33I-SOP16 应用系统 示意图

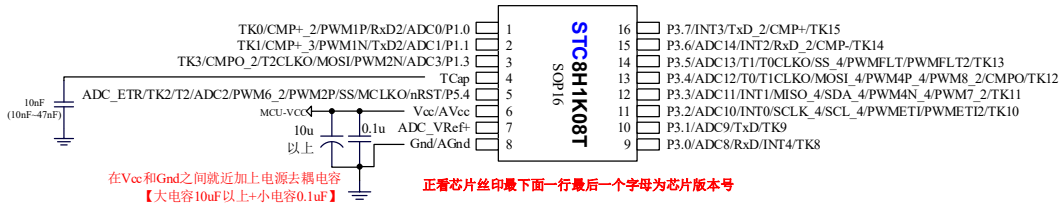

注意： 1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~MCU-VCC】，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平


否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

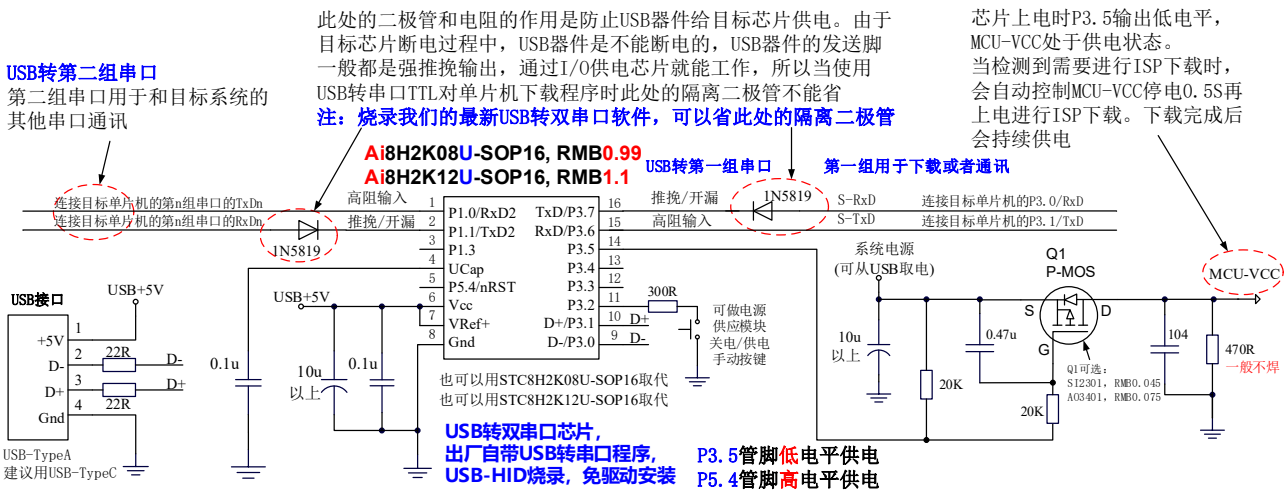

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮


2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08T-33I-QFN20 应用系统 示意图

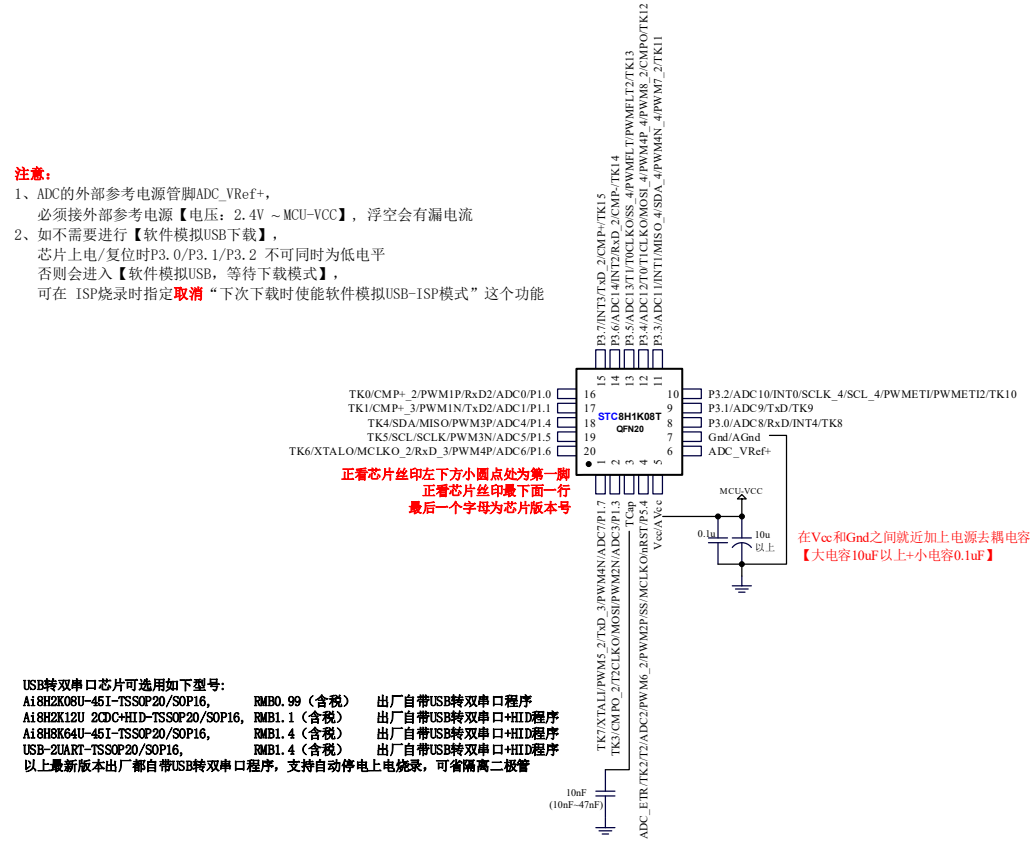

4.6.9　USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，3.3V

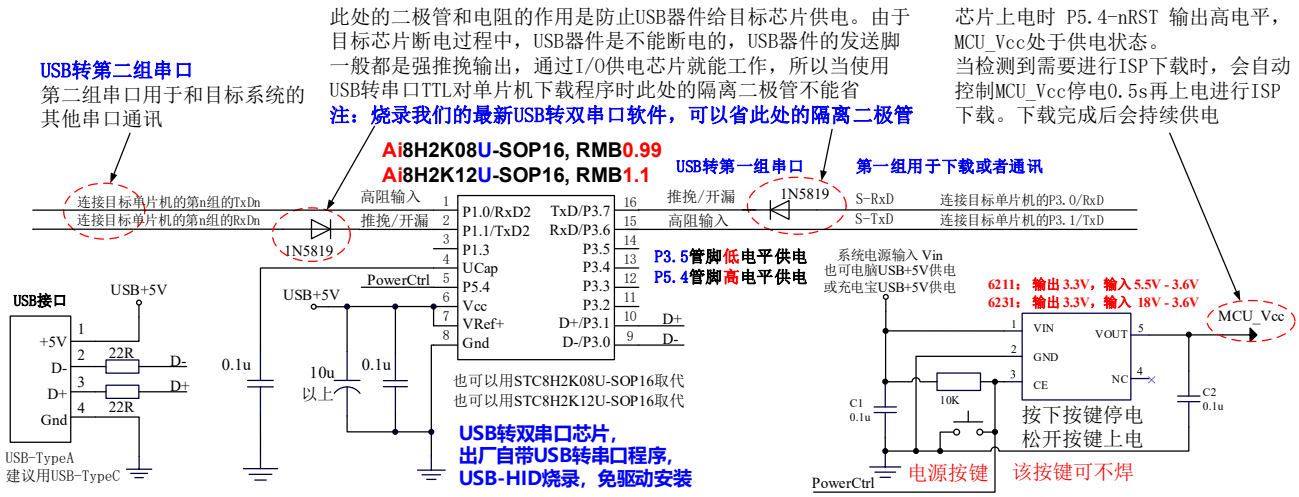

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08T-33I-TSSOP20 应用系统 示意图

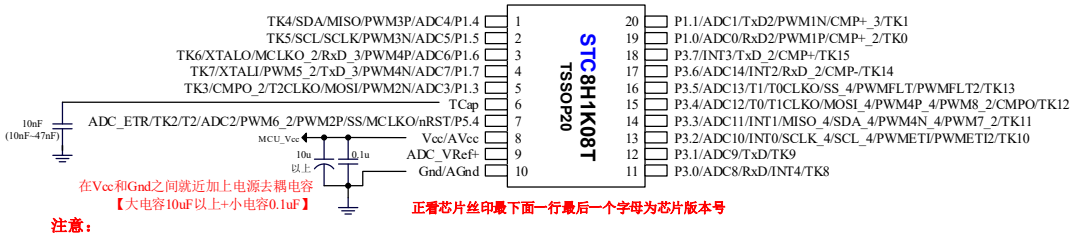

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.6.10　USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

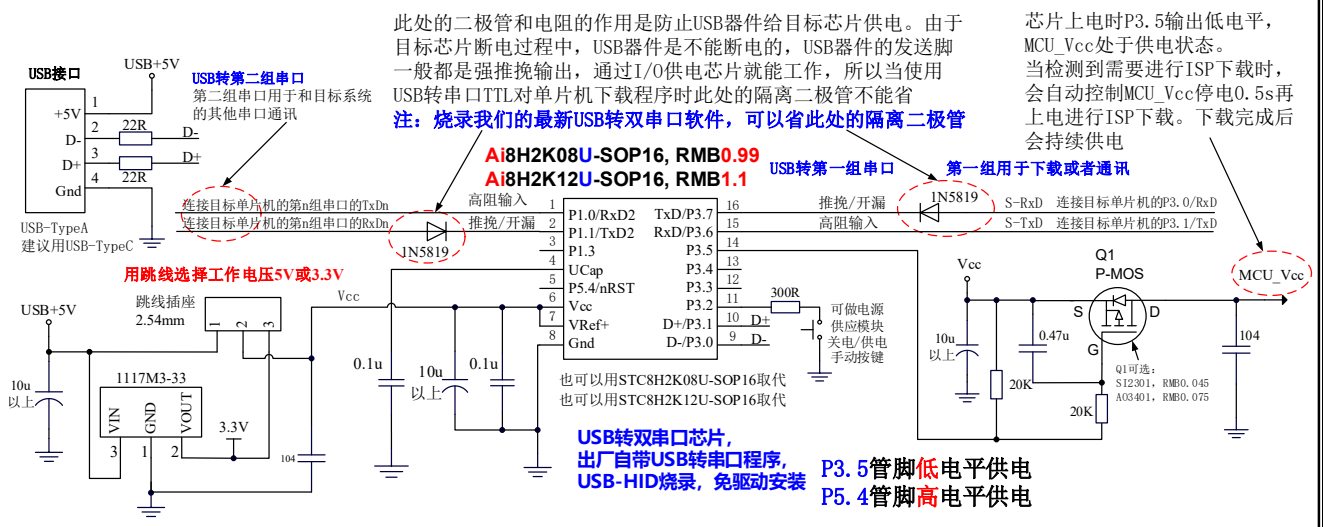


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08T-33I-TSSOP20 应用系统 示意图

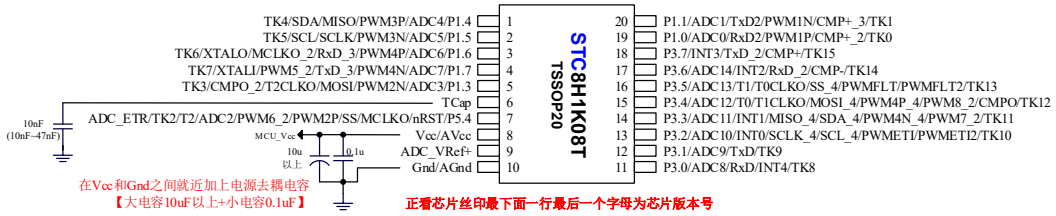

注意： 1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.6.11　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

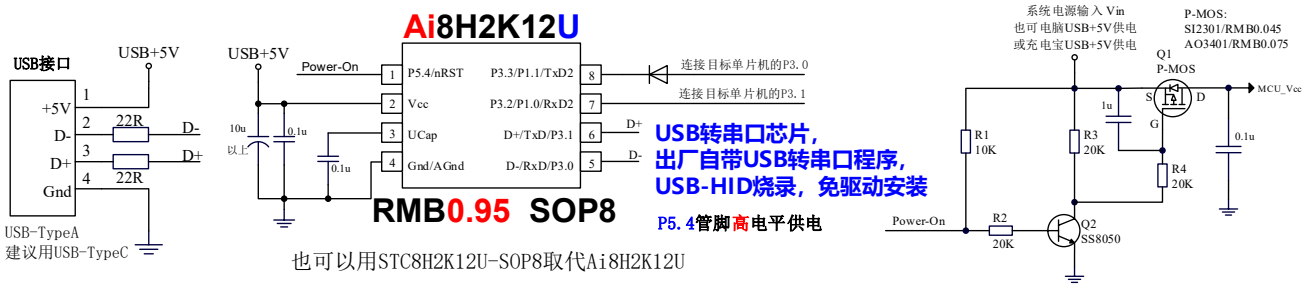

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚


STC8H1K08T-33I-TSSOP20 应用系统 示意图

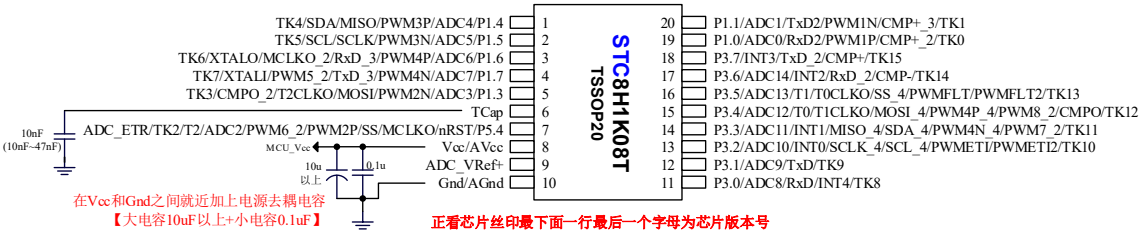

注意：1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V～MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.6.12　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

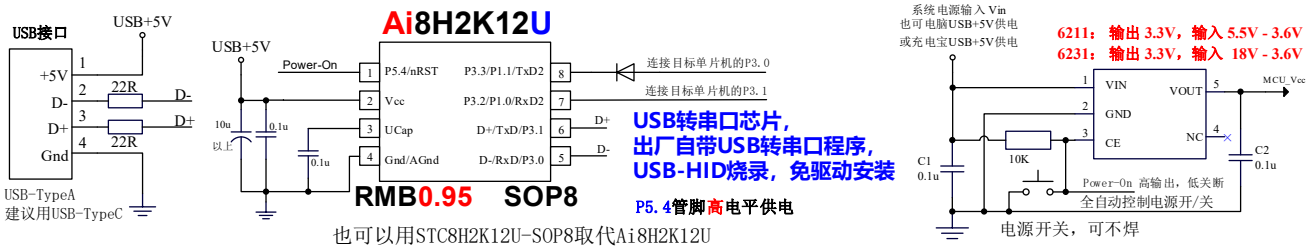

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H1K08T-33I-TSSOP20 应用系统 示意图

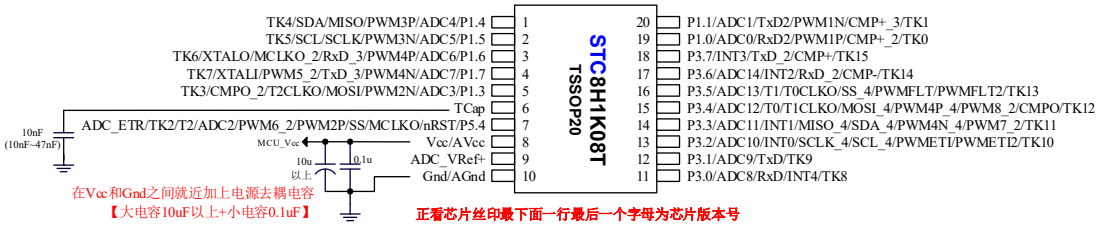


注意： 1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.6.13　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

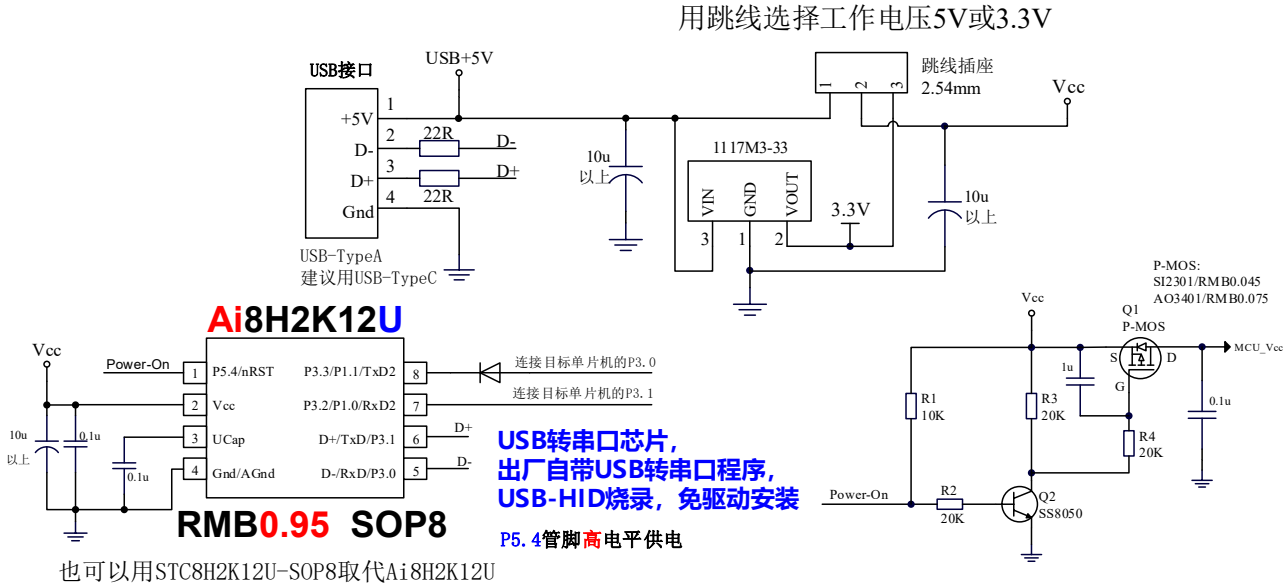

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚


STC8H1K08T-33I-TSSOP20 应用系统 示意图

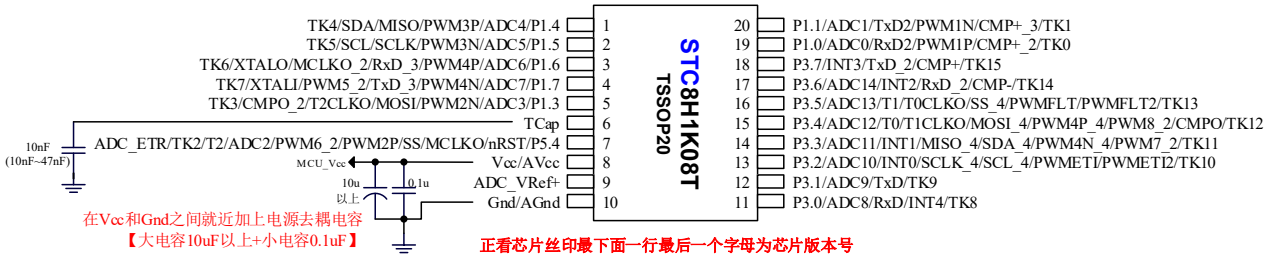

注意：1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.6.14　USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

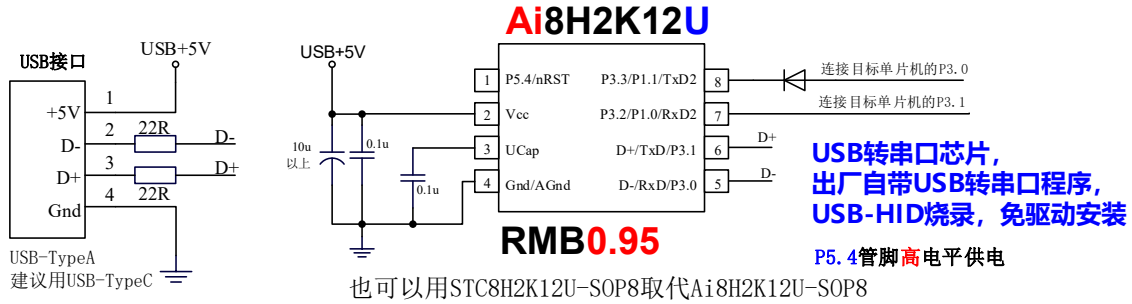

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H1K08T-33I-TSSOP20 应用系统 示意图

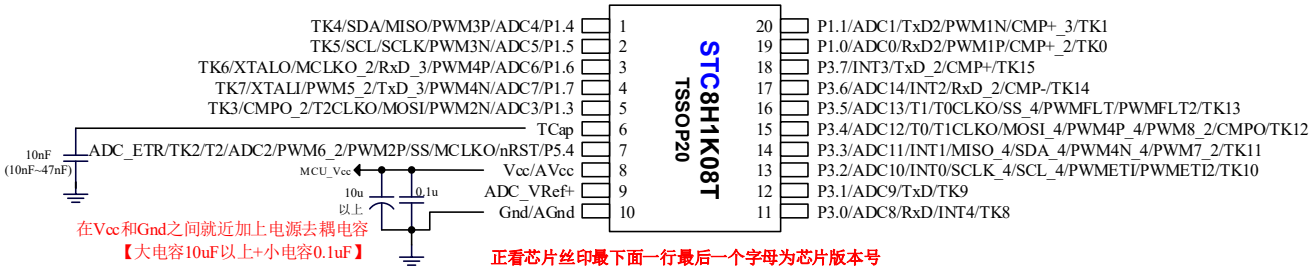

注意：1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平


否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.6.15　USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了

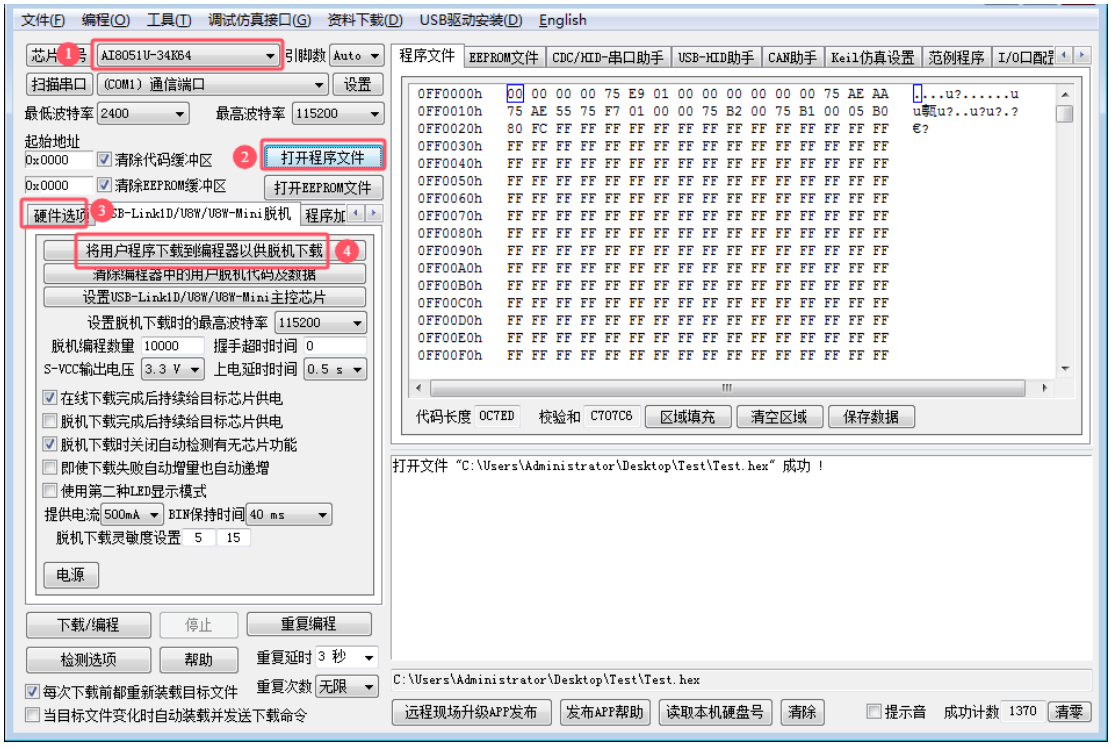

4.6.16 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节

大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分元件贴错，部分元件采购错。

所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：

USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！


1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源

2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。

1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



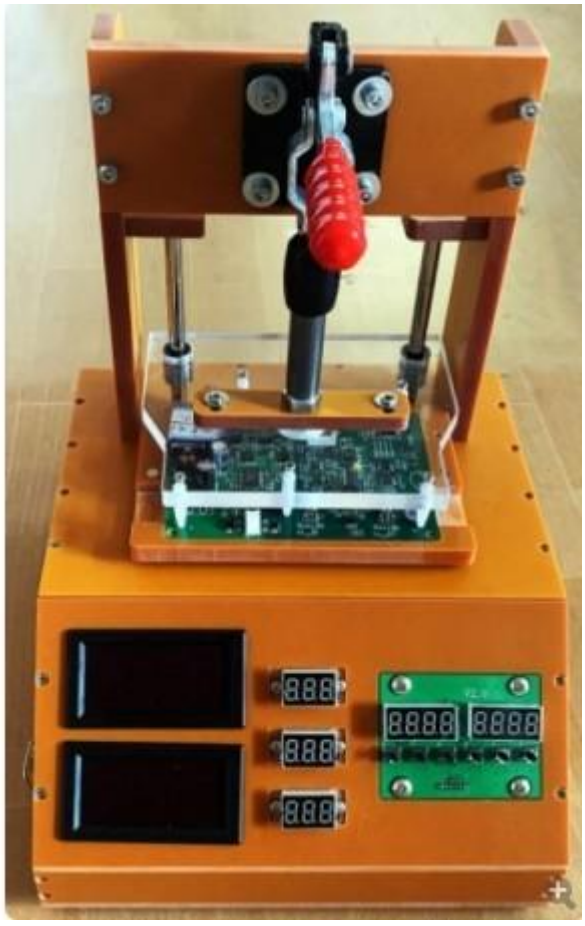


操作流程：

1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上


2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

4.6.17　USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录

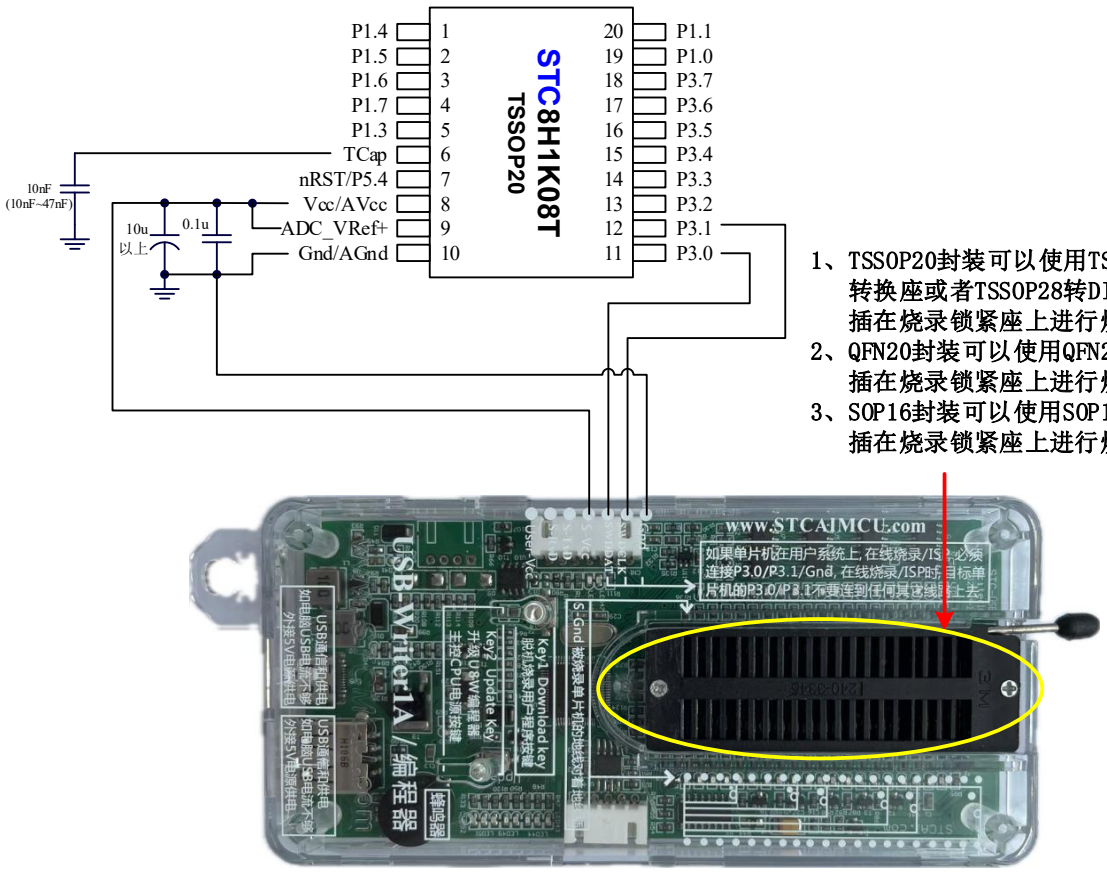

USB型 脱机/联机烧录工具 USB-Writer1A（人民币100元）


4.6.18　USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口

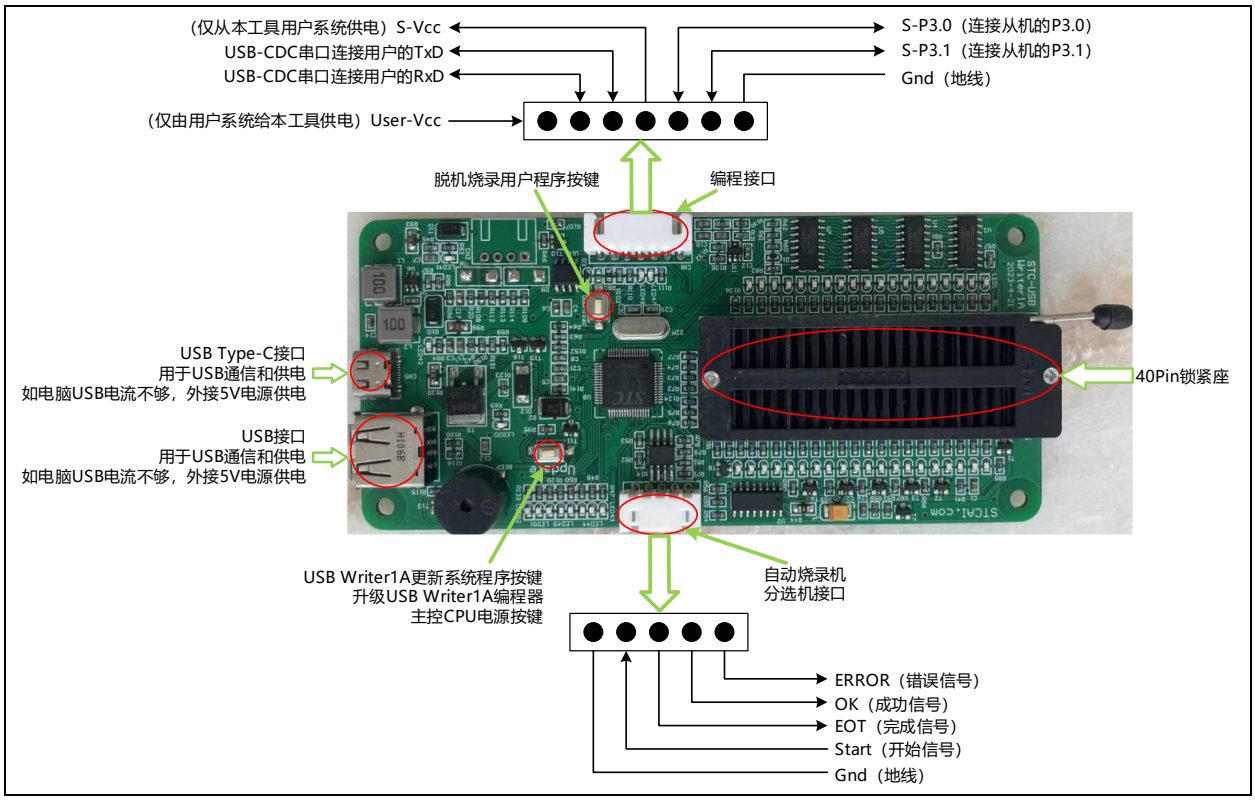

自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：


Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置

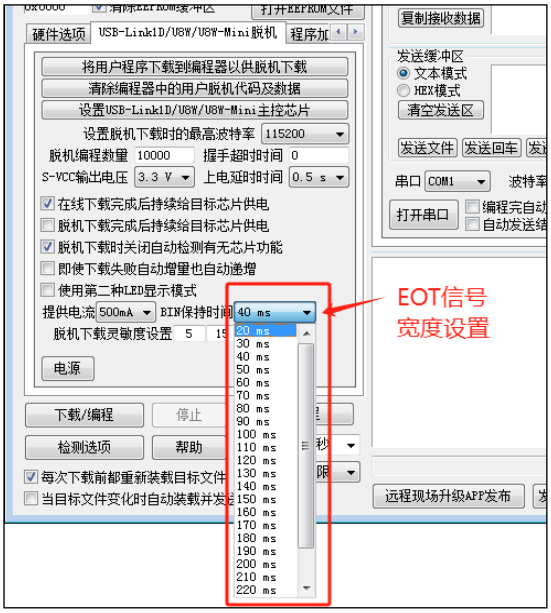

OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。

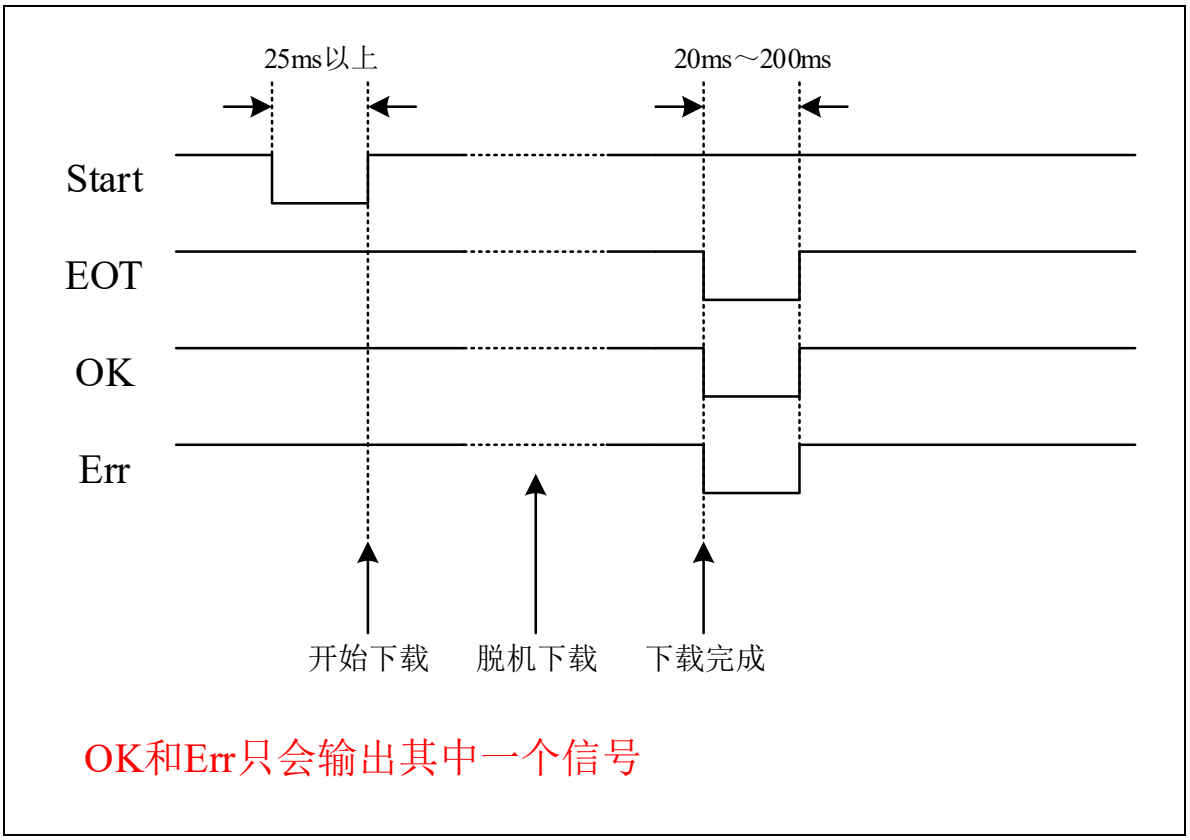

4.7 STC8H4K64TL-40I-LQFP48/32,QFN48,TSSOP20,触摸,80mA 大电流驱动 LED 数码管自动刷新显示

4.7.1 特性及价格（16 位硬件乘除法器 MDU16，触摸，80mA 大电流驱动 LED 数码管自动刷新显示）

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断 并可掉电唤醒	DMA 串口，可实现 LIN，可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 TFT 彩屏驱动(8 位和 16 位)	80mA 大电流驱动 LED 数码管自动刷新显示	触摸按键	RTC 实时时钟	DMA SPI 并可掉电唤醒	I²C 并可掉电唤醒（暂无 DMA）	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚 也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒 专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（40MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 LQFP48 <9mm*9mm>	QFN48 <6mm*6mm>	LQFP32	TSSOP20	供货信息
STC8H4K32TL	1.9-5.5	32K	256	4K	2	32K	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.6	¥1.6	¥1.6	¥1.5	现货
STC8H4K48TL	1.9-5.5	48K	256	4K	2	16K	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	√		√	√	
STC8H4K64TL	1.9-5.5	64K	256	4K	2	IAP	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.9	¥1.9	¥1.9	¥1.8	

备注：STC8H4K32TL，STC8H4K48TL，STC8H4K64TL 的尾字母 T：触摸按键；L：80mA 大电流驱动 LED 数码管自动刷新显示

- 内核
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 约同频快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 41 个中断源，4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真
- 工作电压
  - ✓ 1.9V~5.5V
- 工作温度
  - ✓ -20℃ ～65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%～+0.98%），工作频率 <= 40MHz
  - ✓ -40℃ ～85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 40MHz
  - ✓ -40℃ ～105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 30MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 30MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
  - ✓ -40℃ ～125℃（内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 30MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）
- Flash 存储器
  - ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

车规启航
扫码去微信小商城

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 4096 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（40MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⌖ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⌖ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意】：

    STC8H4K64TL 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 30MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 40MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（40MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⌖ 上电复位，实测电压值为 1.69V~1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⌖ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⌖ 看门狗溢出复位
    - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。

      每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。
  - ✓ 软件复位
    - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 41 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、串口 3、串口 4、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、

比较器、PWMA、PWMB、RTC、TKS、P0 口中断、P1 口中断、P2 口中断、P3 口中断、P4 口中断、P5 口中断、LCM 驱动中断、串口 1 的 DMA 接收和发送中断、串口 2 的 DMA 接收和发送中断、串口 3 的 DMA 接收和发送中断、串口 4 的 DMA 接收和发送中断、SPI 的 DMA 中断、ADC 的 DMA 中断、LCM 驱动的 DMA 中断以及存储器到存储器的 DMA 中断。

- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4) 、 T1(P3.5) 、 T2(P1.2) 、 T3(P0.4) 、 T4(P0.6) 、 RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3) 、 RXD2(P1.0/P4.6) 、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)、SPI_SS(P5.4/P2.2/P3.5)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒以及所有端口的 I/O 中断。

➢ **数字外设**

- ✓ 5 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
- ✓ 4 个高速串口：串口 1、串口 2、串口 3、串口 4，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
- ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
- ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
- ✓ MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）
- ✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟
- ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。
- ✓ DMA：支持 Memory-To-Memory、SPI、UART1TX/UART1RX、UART2TX/UART2RX、UART3TX/UART3RX、UART4TX/UART4RX、ADC（自动计算多次 ADC 结果的平均值）、LCM
- ✓ LCM（TFT 彩屏）驱动：支持 8080 和 6800 接口，支持 8 位和 16 位数据宽度
  - ⊕ 8 位 8080 总线：8 位数据线（TD0~TD7），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⊕ 16 位 8080 总线：16 位数据线（TD0~TD15），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⊕ 8 位 6800 总线：8 位数据线（TD0~TD7），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⊕ 16 位 6800 总线：16 位数据线（TD0~TD15），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⊕ 注意：如果使用 8 位数据线控制 TFT 屏，一般需要 16 位，TRD/TWR/TRS，11 根数据及控制线，外加 2 个普通 I/O 控制片选及复位（很多 TFT 彩屏的片选及复位厂商已进行了自动处理，并不需要软件控制）

➢ **模拟外设**

- ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0~通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
- ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
- ✓ 触摸按键：最多支持 16 个触摸按键；每个触摸按键能够独立使能；内部参考电压 4 级可调；灵活的充放电时间设置以及内部工作频率设置；支持低功耗触摸唤醒
- ✓ LED 驱动：最多可驱动 256（8*16*2）个 LED；可支持共阴模式、共阳模式以及共阴/共阳模式；支持 8 级灰度调节（亮度调节）
- ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用

- **GPIO**
  - ✓ 最多可达 44 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~ P1.7（无 P1.2）、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.4
  - ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
  - ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻

- **封装**
  - ✓ LQFP48 <9mm*9mm>、QFN48 <6mm*6mm>

✓ **特别说明**
- ✓ 本系列芯片有所有的 I/O 口中断功能，有 4 级中断优先级，可掉电唤醒
- ✓ 本系列芯片的比较器为 4P+2N 版本

4.7.2 管脚图，LQFP48/QFN48，通用 USB 转双串口下载/仿真线路

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P4.6	P4.7

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3

8 * COM (COM0 ~ COM7)

COM0	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7

16 * SEG (SEG0 ~ SEG15)

SEG0	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7
P4.0	P4.1	P4.2	P4.3	P4.4	P4.5	P4.6	P4.7
SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	P3.4	P3.5	P3.6	P3.7

16 * TK (TK0 ~ TK15)

TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TK12	TK13	TK14	TK15
P5.0	P5.1	P5.2	P5.3	P0.0	P0.1	P0.2	P0.3

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
P4.1	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
P0.6	CMPO		
-	-		
-	-		

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P5.4/ADC_ETR的边沿变化触发

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	P0.4	P0.5	P0.6	1.19V

SPI


SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.4	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P5.4	P4.0	P4.1	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
-	-
P3.2	P3.3

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P5.0	1.19V	P4.1
P5.1	-	-
ADCIN	-	-

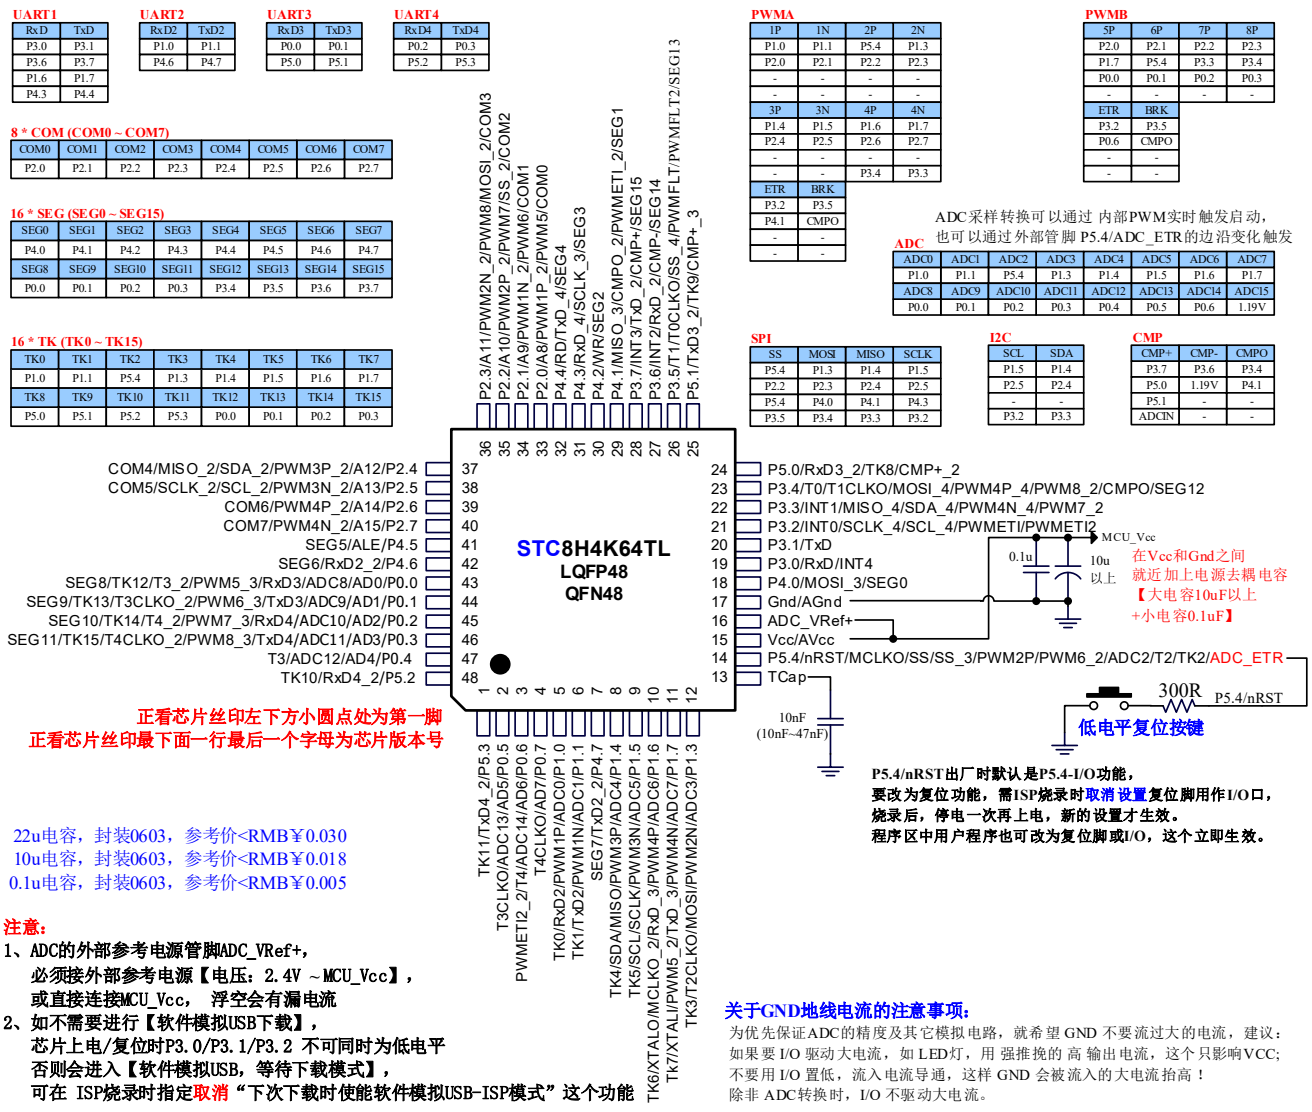

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，
要改为复位功能，需ISP烧录时取消 设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005


注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

关于GND地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 GND 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 GND 会被流入的大电流抬高 ！
除非 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

【USB转双串口 芯片或工具】，全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真

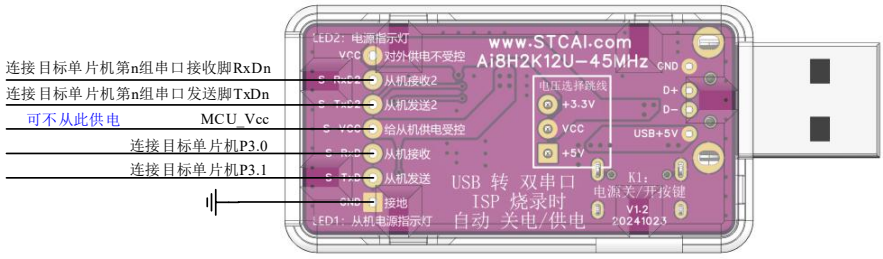

USB转双串口工具
@Ai8H2K12U-SOP16

- **包邮RMB￥4.10**
- **新客户【免费+包邮送】**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.7.3 管脚图，LQFP32/QFN32，通用 USB 转串口下载/仿真线路

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
-	1.19V	-
-	-	-
ADCIN	-	-

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.4	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
-	-
P3.2	P3.3

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

12 * TK (TK0 ~ TK7、TK12 ~ TK15)

TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TK12	TK13	TK14	TK15
				P0.0	P0.1	P0.2	P0.3

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
-	-

8 * COM (COM0 ~ COM7)

COM0	COM1	COM2	COM3	COM4	COM5	COM6	COM7
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
-	-


8 * SEG (SEG8 ~ SEG15)

SEG0	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7
SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	P3.4	P3.5	P3.6	P3.7

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时触发启动，
也可以通过外部管脚 P5.4/ADC_ETR的边沿变化触发

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	-	-	-	1.19V

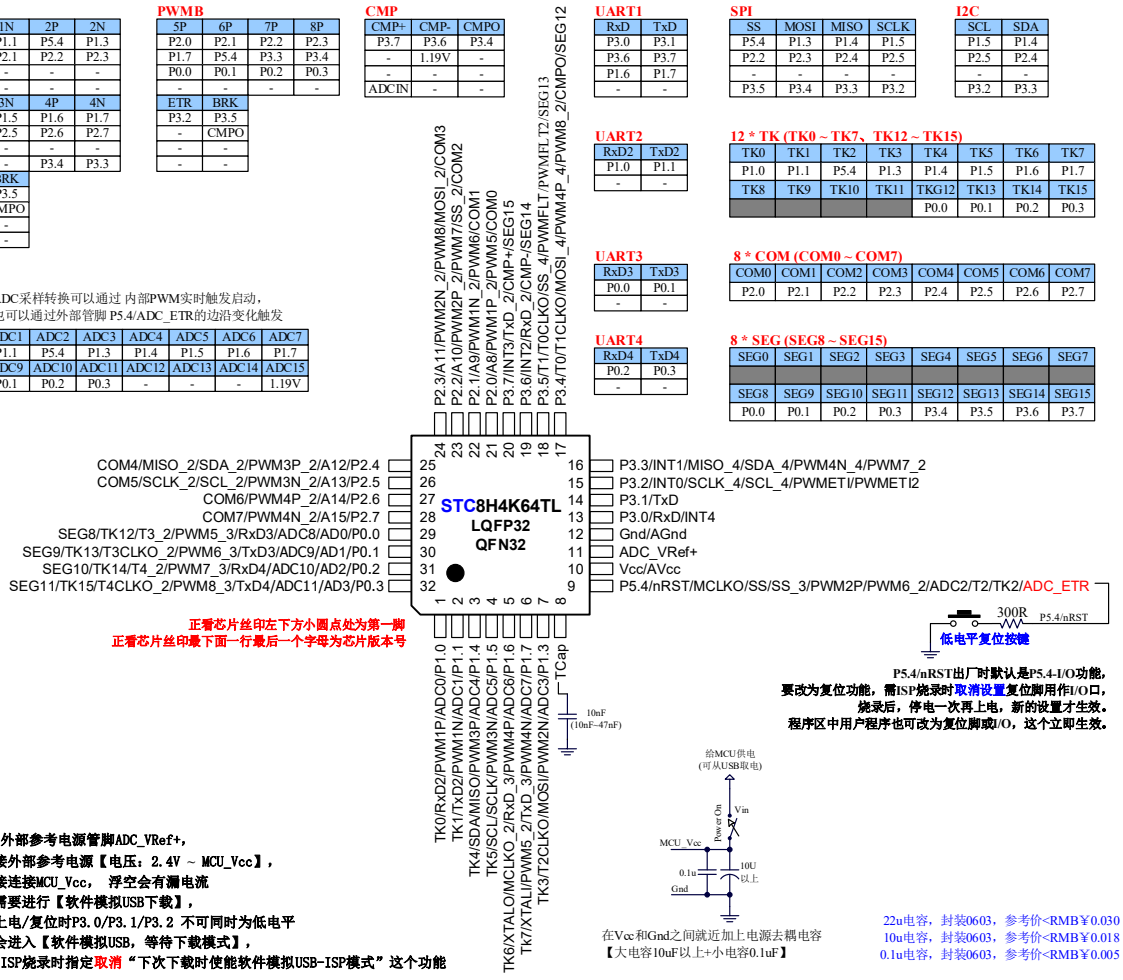

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，
要改为复位功能，需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。


22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc， 浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

通过【USB转双串口芯片或工具】 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

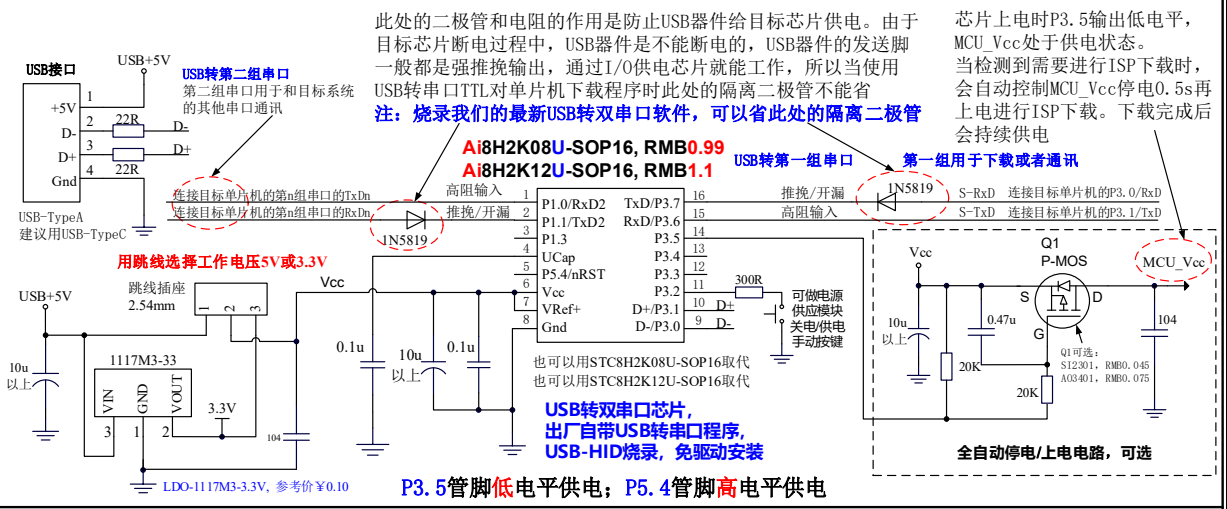

此处的二极管和电阻的作用是防止USB器件给目标芯片供电。由于目标芯片断电过程中，USB器件是不能断电的，USB器件的发送脚一般都是强推挽输出，通过I/O供电芯片就能工作，所以当使用USB转串口TTL对单片机下载程序时此处的隔离二极管不能省

注：烧录我们的最新USB转双串口软件，可以省此处的隔离二极管

芯片上电时P3.5输出低电平，MCU_Vcc处于供电状态。
当检测到需要进行ISP下载时，会自动控制MCU_Vcc停电0.5s再上电进行ISP下载。下载完成后会持续供电

P3.5管脚低电平供电；P5.4管脚高电平供电

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：


关于 GND 地线电流的注意事项：
为优先保证 ADC 的精度及其它模拟电路，
就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED 灯：
用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响 Vcc；
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，
MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ，
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

经过 I/O 口流进和流出的电流不要超过 60mA。
如果要用 I/O 口直接点亮发光二极管，
请将 I/O 口工作在强推挽模式，高点亮。
P3.0/P3.1 不要接其它电路，防干扰下载。
P3.2 建议做按键使用，或输出到高阻输入的电路使用，
USB 型 MCU，P3.2 会参与下载判断，
P3.2 不要上电时被固定拉低/否则会等待 0.5s 判断 USB 下载。

4.7.4 管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

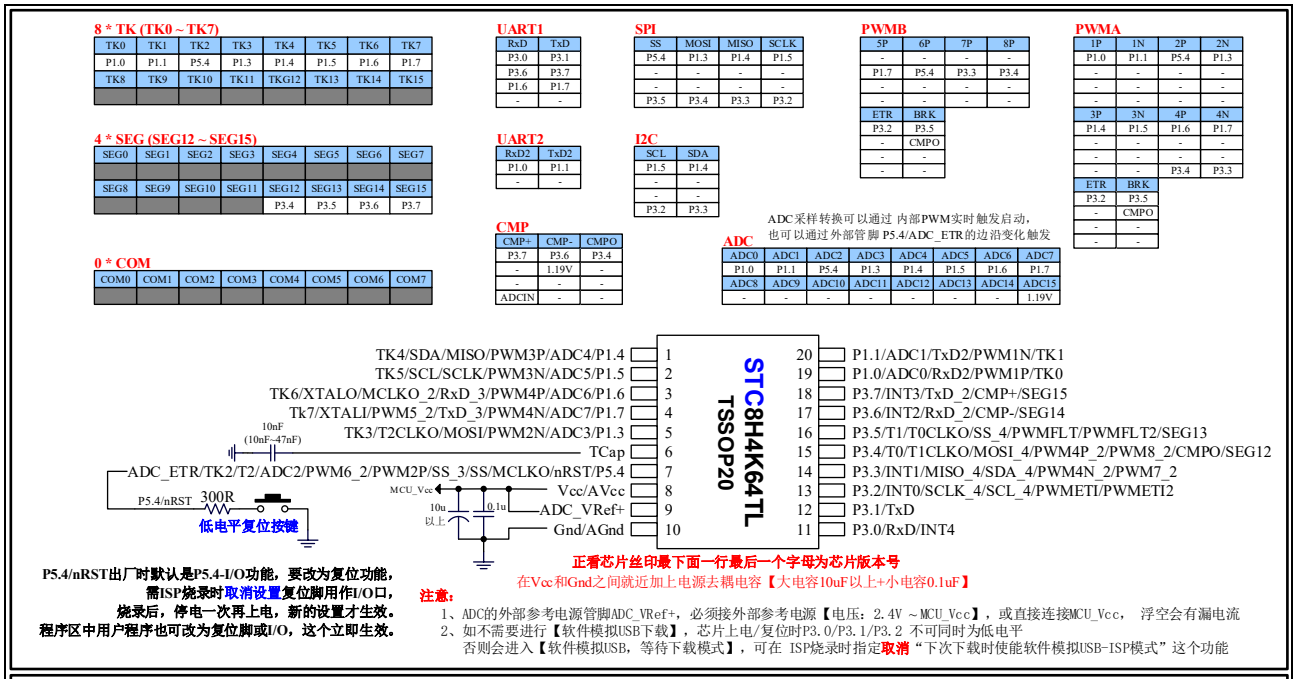

通过【USB转串口 芯片或工具】 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

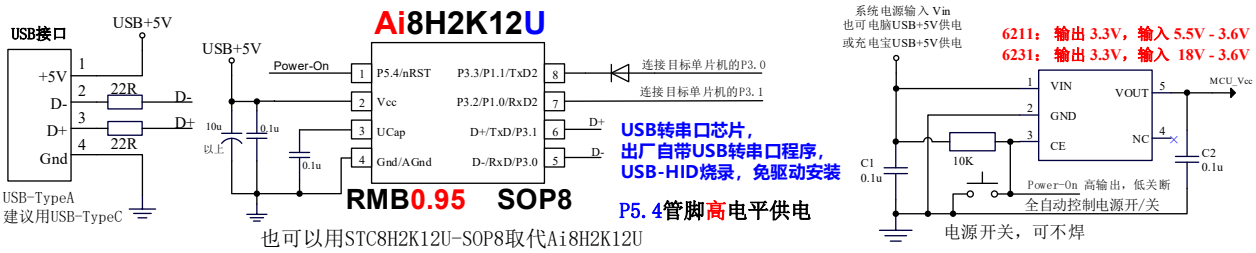

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】


1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.7.5　如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电 示意图

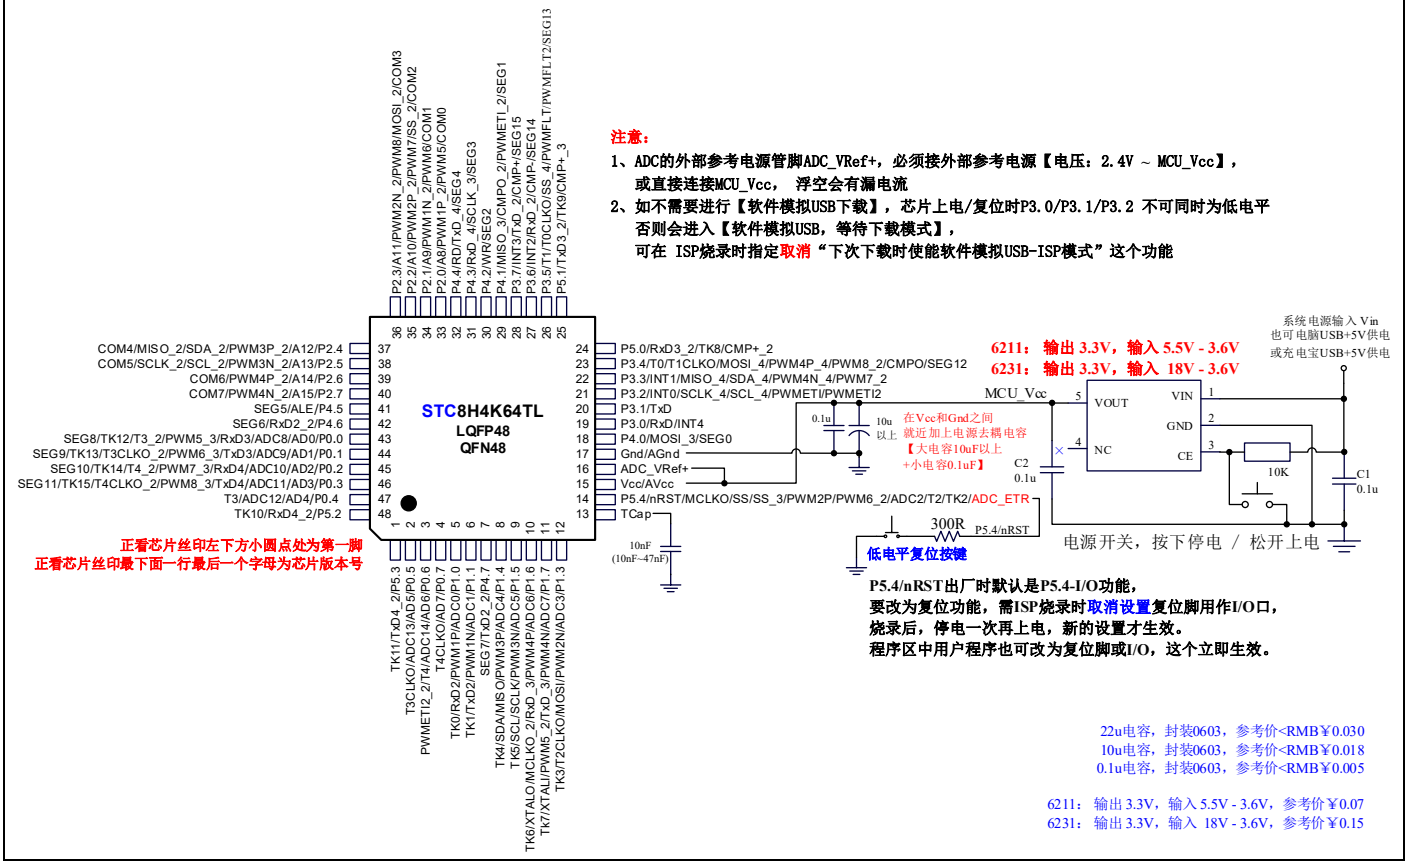

4.7.6 RTC 实战线路图

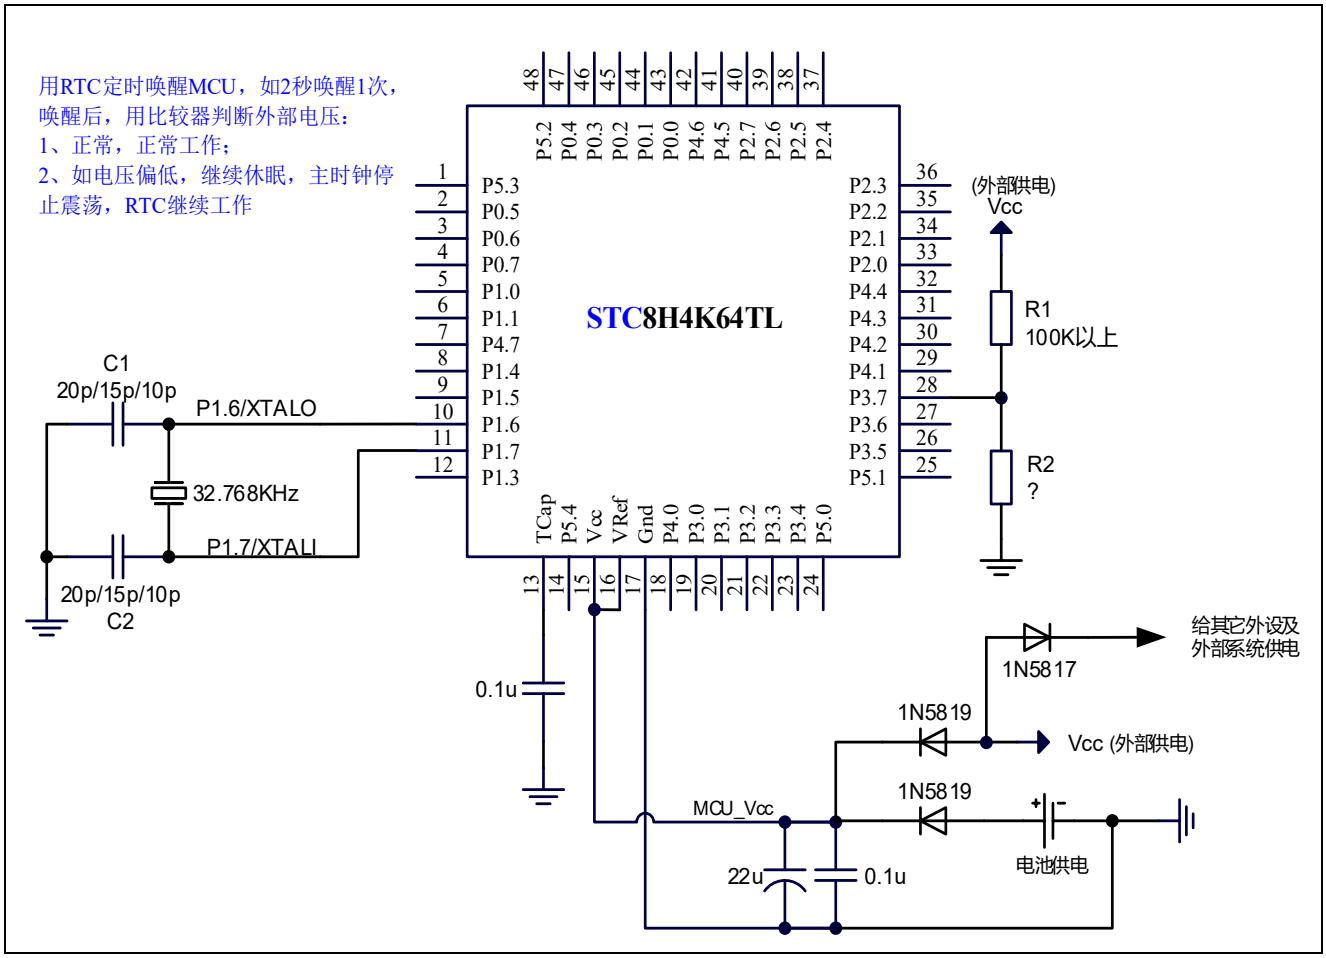

4.7.7 不同封装形式管脚对应功能说明

编号			名称	类型	说明
LQFP48/QFN48	LQFP32/QFN32	TSSOP20			
1			P5.3	I/O	标准 I/O 口
			TxD4_2	O	串口 4 的发送脚
			TK11	I	触摸按键
2			P0.5	I/O	标准 I/O 口
			AD5	I/O	地址/数据总线
			ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
			T3CLKO	O	定时器 3 时钟分频输出
3			P0.6	I/O	标准 I/O 口
			AD6	I/O	地址/数据总线
			ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
			T4	I	定时器 4 外部时钟输入
			PWMETI2_2	I	PWM 外部触发输入脚 2
4			P0.7	I/O	标准 I/O 口
			AD7	I/O	地址/数据总线
			T4CLKO	O	定时器 4 时钟分频输出
5	1	19	P1.0	I/O	标准 I/O 口
			ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
			PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
			RxD2	I	串口 2 的接收脚
			TK0	I	触摸按键
6	2	20	P1.1	I/O	标准 I/O 口
			ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
			PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极
			TxD2	O	串口 2 的发送脚
			TK1	I	触摸按键
7			P4.7	I/O	标准 I/O 口
			TxD2_2	O	串口 2 的发送脚
			SEG7	O	LED 驱动
8	3	1	P1.4	I/O	标准 I/O 口
			ADC4	I	ADC 模拟输入通道 4
			PWM3P	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
			MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA	I/O	I2C 接口的数据线
			TK4	I	触摸按键

编号			名称	类型	说明
LQFP48/QFN48	LQFP32/QFN32	TSSOP20			
9	4	2	P1.5	I/O	标准 I/O 口
			ADC5	I	ADC 模拟输入通道 5
			PWM3N	O	PWM3 的脉冲输出负极
			SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL	I/O	I2C 的时钟线
			TK5	I	触摸按键
10	5	3	P1.6	I/O	标准 I/O 口
			ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
			RxD_3	I	串口 1 的接收脚
			PWM4P	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
			MCLKO_2	O	主时钟分频输出
			XTALO	O	外部晶振的输出脚
			TK6	I	触摸按键
11	6	4	P1.7	I/O	标准 I/O 口
			ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
			TxD_3	O	串口 1 的发送脚
			PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
			PWM5_2	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
			XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚
			TK7	I	触摸按键
12	7	5	P1.3	I/O	标准 I/O 口
			ADC3	I	ADC 模拟输入通道 3
			MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
			PWM2N	O	PWM2 的脉冲输出负极
			T2CLKO	O	定时器 2 时钟分频输出
			TK3	I	触摸按键
13	8	6	TCAP	I	触摸按键充放电电容
14	9	7	P5.4	I/O	标准 I/O 口
			nRST	I	复位引脚（低电平复位）
			MCLKO	O	主时钟分频输出
			SS_3	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
			SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
			PWM2P	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
			PWM6_2	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
			T2	I	定时器 2 外部时钟输入
			ADC2	I	ADC 模拟输入通道 2
			TK2	I	触摸按键
			ADC_ETR	I	ADC 外部触发脚

编号			名称	类型	说明
LQFP48/QFN48	LQFP32/QFN32	TSSOP20			
15	10	8	Vcc	Vcc	电源脚
			AVcc	Vcc	ADC 电源脚
16	11	9	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
17	12	10	Gnd	Gnd	地线
			AGnd	Gnd	ADC 地线
18			P4.0	I/O	标准 I/O 口
			MOSI_3	I/O	SPI 主机输出从机输入
			SEG0	O	LED 驱动
19	13	11	P3.0	I/O	标准 I/O 口
			RxD	I	串口 1 的接收脚
			INT4	I	外部中断 4
20	14	12	P3.1	I/O	标准 I/O 口
			TxD	O	串口 1 的发送脚
21	15	13	P3.2	I/O	标准 I/O 口
			INT0	I	外部中断 0
			SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
			PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
			PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
22	16	14	P3.3	I/O	标准 I/O 口
			INT1	I	外部中断 1
			MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA_4	I/O	I2C 接口的数据线
			PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
			PWM7_2	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
23	17	15	P3.4	I/O	标准 I/O 口
			T0	I	定时器 0 外部时钟输入
			T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
			MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
			PWM4P_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
			PWM8_2	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
			CMPO	O	比较器输出
			SEG12	O	LED 驱动

编号			名称	类型	说明
LQFP48/QFN48	LQFP32/QFN32	TSSOP20			
24			P5.0	I/O	标准 I/O 口
			RxD3_2	I	串口 3 的接收脚
			TK8	I	触摸按键
			CMP+_2	I	比较器正极输入
25			P5.1	I/O	标准 I/O 口
			TxD3_2	O	串口 3 的发送脚
			TK9	I	触摸按键
			CMP+_3	I	比较器正极输入
26	18	16	P3.5	I/O	标准 I/O 口
			T1	I	定时器 1 外部时钟输入
			T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
			SS_4	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
			PWMFLT	I	增强 PWMA 的外部异常检测脚
			PWMFLT2	I	增强 PWMB 的外部异常检测脚
			SEG13	O	LED 驱动
27	19	17	P3.6	I/O	标准 I/O 口
			INT2	I	外部中断 2
			RxD_2	I	串口 1 的接收脚
			CMP-	I	比较器负极输入
			SEG14	O	LED 驱动
28	20	18	P3.7	I/O	标准 I/O 口
			INT3	I	外部中断 3
			TxD_2	O	串口 1 的发送脚
			CMP+	I	比较器正极输入
			SEG15	O	LED 驱动
29			P4.1	I/O	标准 I/O 口
			MISO_3	I/O	SPI 主机输入从机输出
			CMPO_2	O	比较器输出
			PWMETI_2	I	PWM 外部触发输入脚
			SEG1	O	LED 驱动
30			P4.2	I/O	标准 I/O 口
			WR	O	外部总线的写信号线
			SEG2	O	LED 驱动
31			P4.3	I/O	标准 I/O 口
			RxD_4	I	串口 1 的接收脚
			SCLK_3	I/O	SPI 的时钟脚
			SEG3	O	LED 驱动

编号			名称	类型	说明
LQFP48/QFN48	LQFP32/QFN32	TSSOP20			
32			P4.4	I/O	标准 I/O 口
			RD	O	外部总线的读信号线
			TxD_4	O	串口 1 的发送脚
			SEG4	O	LED 驱动
33	21		P2.0	I/O	标准 I/O 口
			A8	O	地址总线
			PWM1P_2	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
			PWM5	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
			COM0	O	LED 驱动
34	22		P2.1	I/O	标准 I/O 口
			A9	O	地址总线
			PWM1N_2	O	PWM1 的脉冲输出负极
			PWM6	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
			COM1	O	LED 驱动
35	23		P2.2	I/O	标准 I/O 口
			A10	O	地址总线
			SS_2	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
			PWM2P_2	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
			PWM7	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
			COM2	O	LED 驱动
36	24		P2.3	I/O	标准 I/O 口
			A11	O	地址总线
			MOSI_2	I/O	SPI 主机输出从机输入
			PWM2N_2	O	PWM2 的脉冲输出负极
			PWM8	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
			COM3	O	LED 驱动

编号			名称	类型	说明
LQFP48/QFN48	LQFP32/QFN32	TSSOP20			
37	25		P2.4	I/O	标准 I/O 口
			A12	O	地址总线
			MISO_2	I/O	SPI 主机输入从机输出
			SDA_2	I/O	I2C 接口的数据线
			PWM3P_2	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
			COM4	O	LED 驱动
38	26		P2.5	I/O	标准 I/O 口
			A13	O	地址总线
			SCLK_2	I/O	SPI 的时钟脚
			SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
			PWM3N_2	O	PWM3 的脉冲输出负极
			COM5	O	LED 驱动
39	27		P2.6	I/O	标准 I/O 口
			A14	O	地址总线
			PWM4P_2	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
			COM6	O	LED 驱动
40	28		P2.7	I/O	标准 I/O 口
			A15	O	地址总线
			PWM4N_2	O	PWM4 的脉冲输出负极
			COM7	O	LED 驱动
41			P4.5	I/O	标准 I/O 口
			ALE	O	地址锁存信号
			SEG5	O	LED 驱动
42			P4.6	I/O	标准 I/O 口
			RxD2_2	I	串口 2 的接收脚
			SEG6	O	LED 驱动

编号			名称	类型	说明
LQFP48/QFN48	LQFP32/QFN32	TSSOP20			
43	29		P0.0	I/O	标准 I/O 口
			AD0	I/O	地址/数据总线
			ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
			RxD3	I	串口 3 的接收脚
			PWM5_3	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
			T3_2	I	定时器 3 外部时钟输入
			TK12	I	触摸按键
			SEG8	O	LED 驱动
44	30		P0.1	I/O	标准 I/O 口
			AD1	I/O	地址/数据总线
			ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
			TxD3	O	串口 3 的发送脚
			PWM6_3	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
			T3CLKO_2	O	定时器 3 时钟分频输出
			TK13	I	触摸按键
			SEG9	O	LED 驱动
45	31		P0.2	I/O	标准 I/O 口
			AD2	I/O	地址/数据总线
			ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10
			RxD4	I	串口 4 的接收脚
			PWM7_3	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
			T4_2	I	定时器 4 外部时钟输入
			TK14	I	触摸按键
			SEG10	O	LED 驱动
46	32		P0.3	I/O	标准 I/O 口
			AD3	I/O	地址/数据总线
			ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
			TxD4	O	串口 4 的发送脚
			PWM8_3	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
			T4CLKO_2	O	定时器 4 时钟分频输出
			TK15	I	触摸按键
			SEG11	O	LED 驱动
47			P0.4	I/O	标准 I/O 口
			AD4	I/O	地址/数据总线
			ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
			T3	I	定时器 3 外部时钟输入
48			P5.2	I/O	标准 I/O 口
			RxD4_2	I	串口 4 的接收脚
			TK10	I	触摸按键

4.7.8　使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】对 STC8H4K64TL系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TL-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

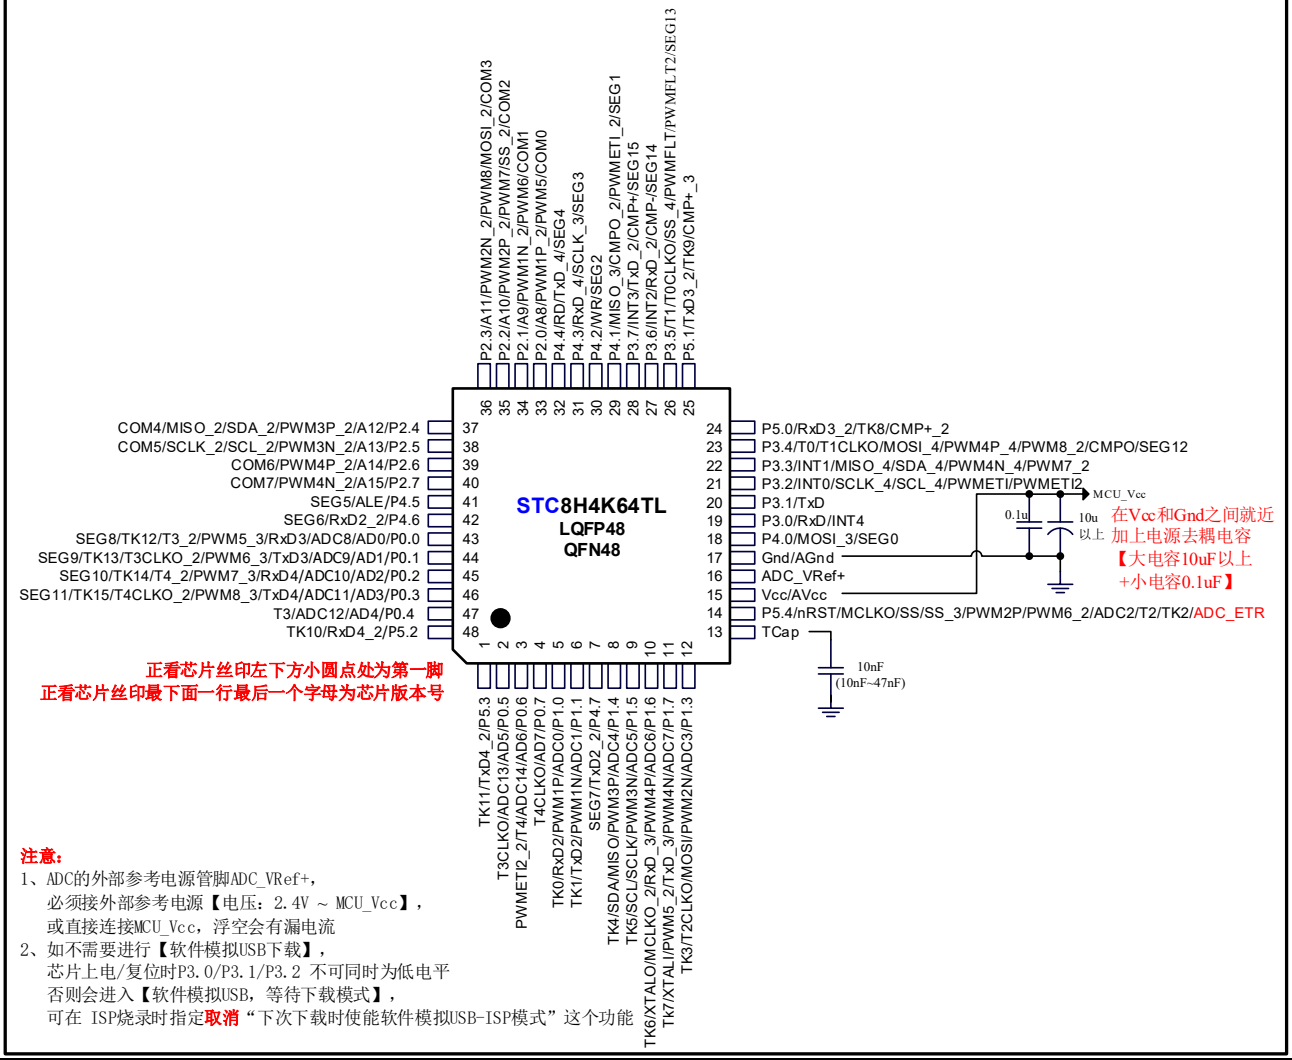


注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电

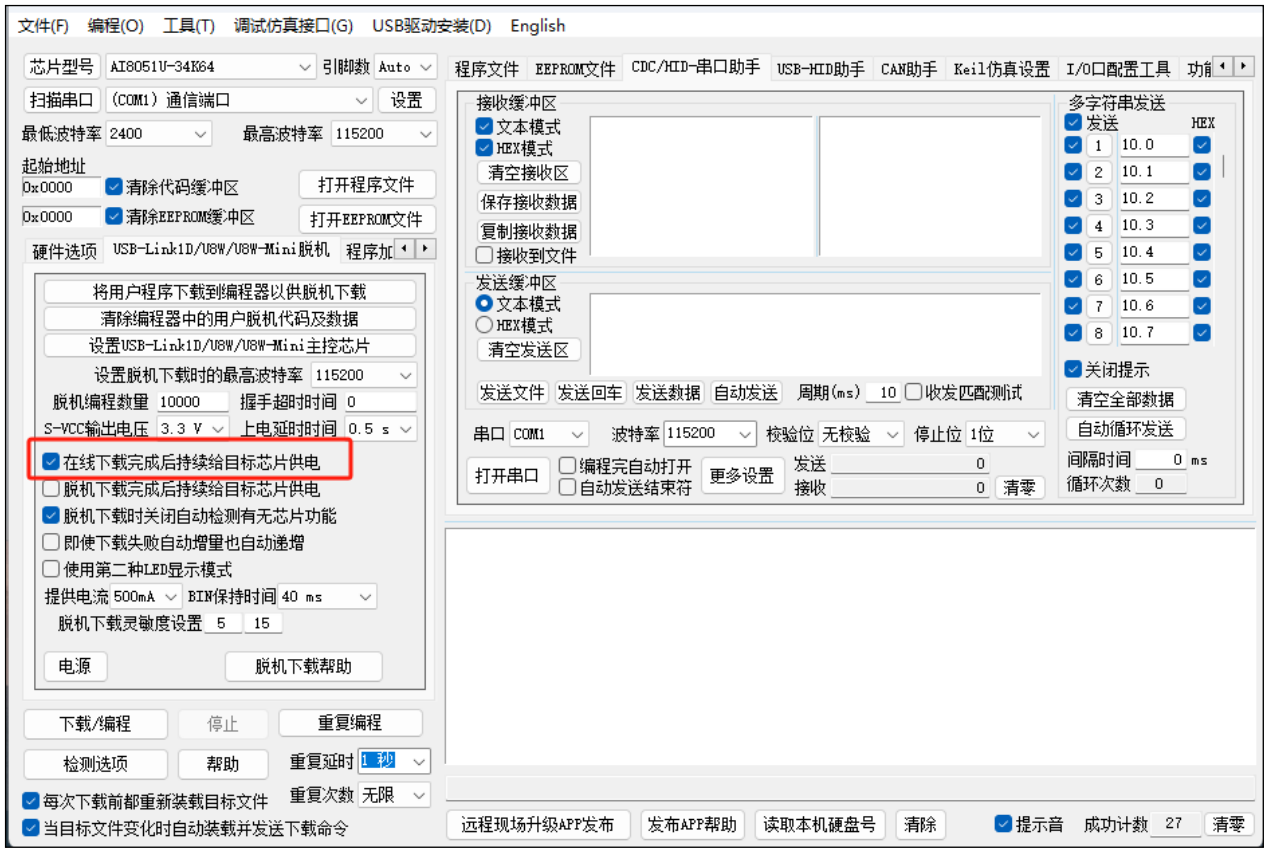

如何设置 USB-Link1D 输出 5V




如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V

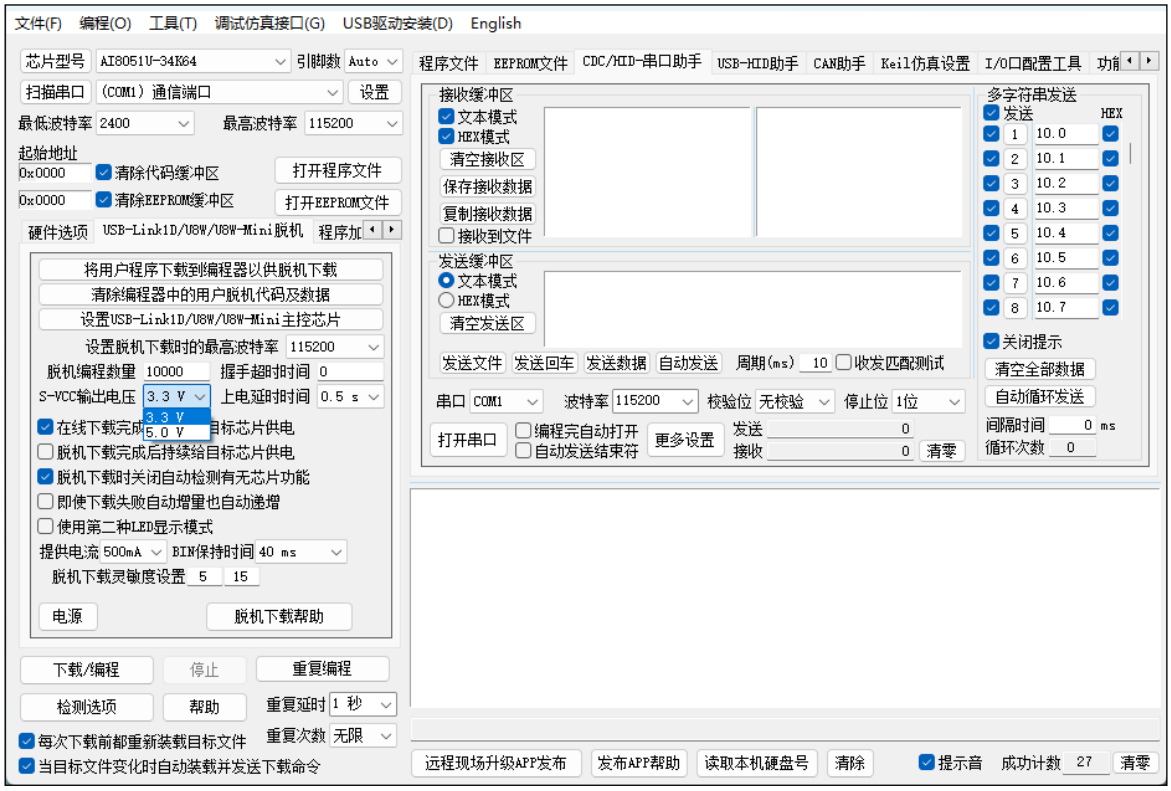

4.7.9　USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

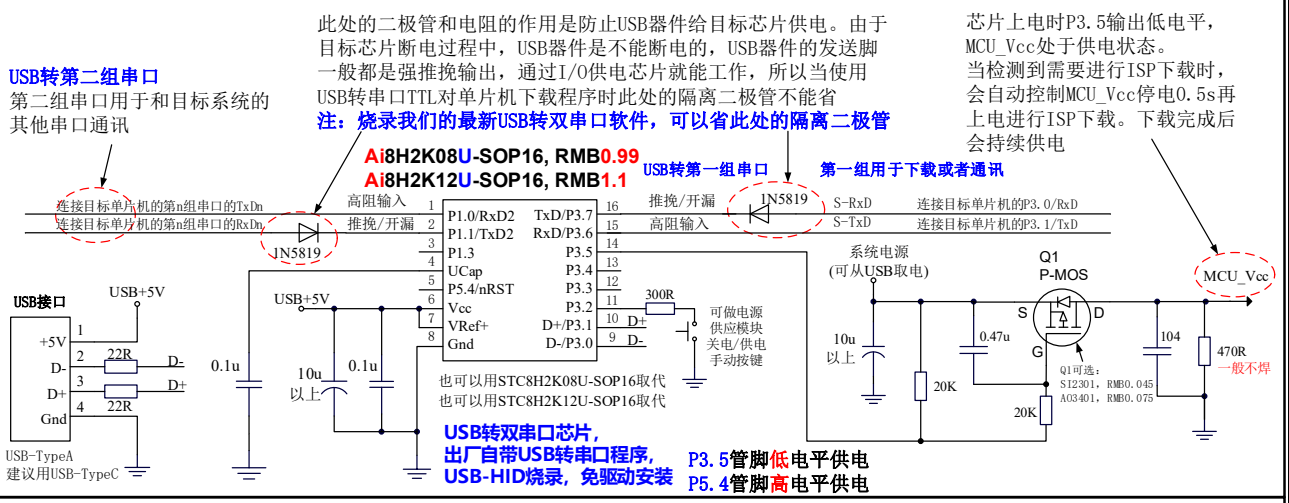

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TL-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

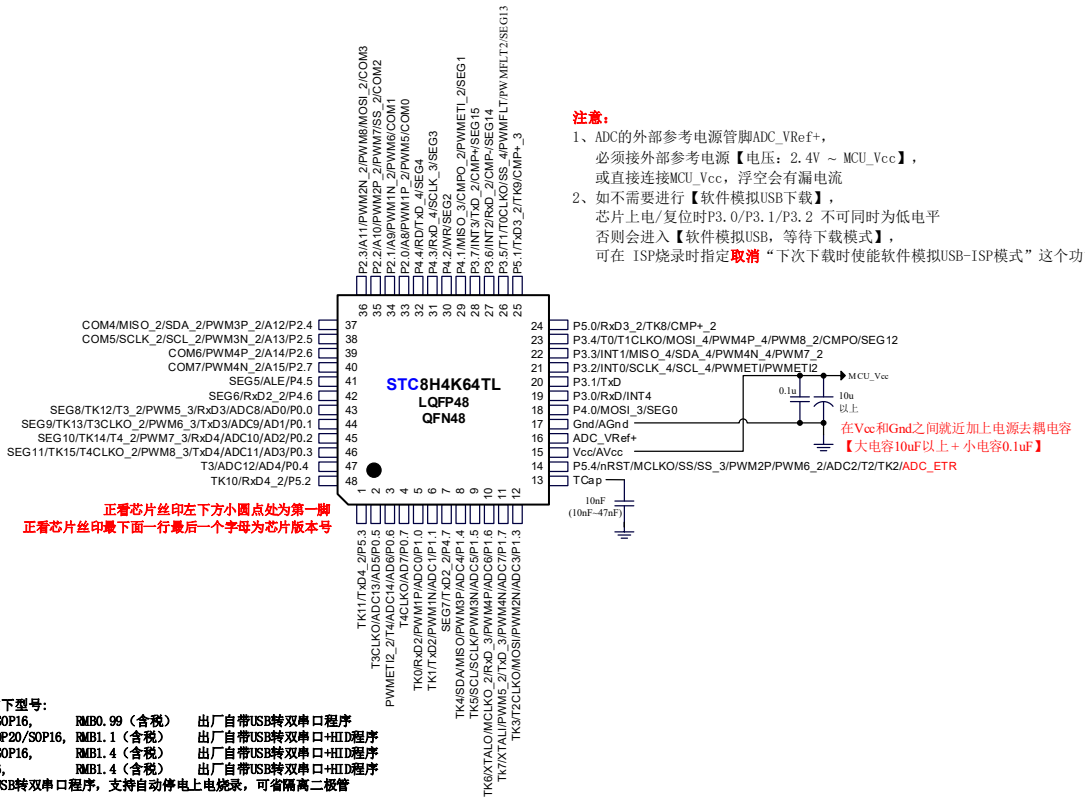


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

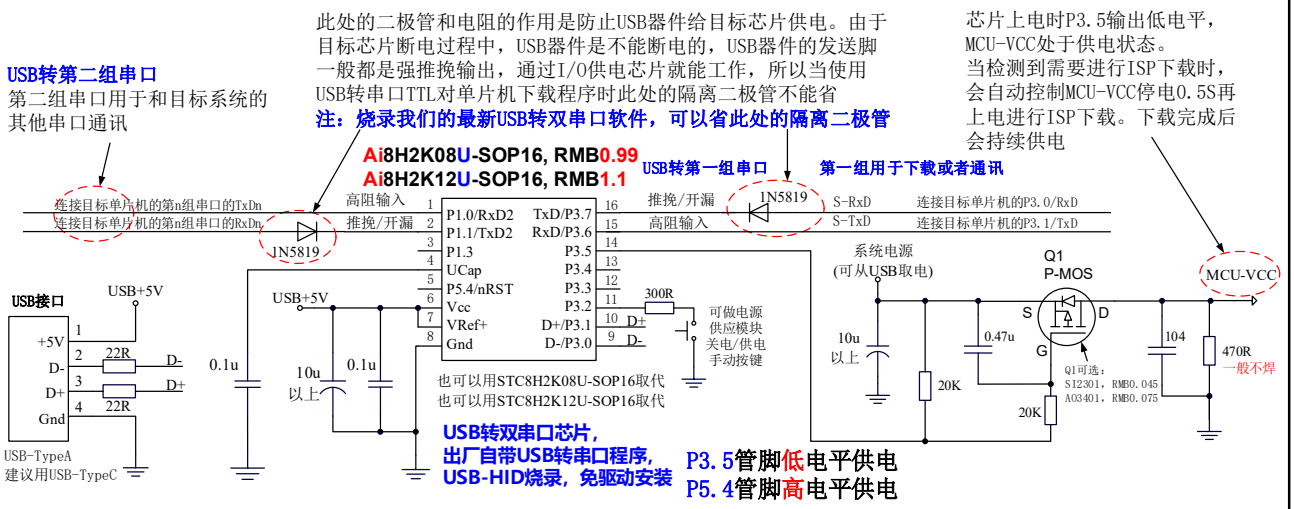

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】


1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TL-40I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

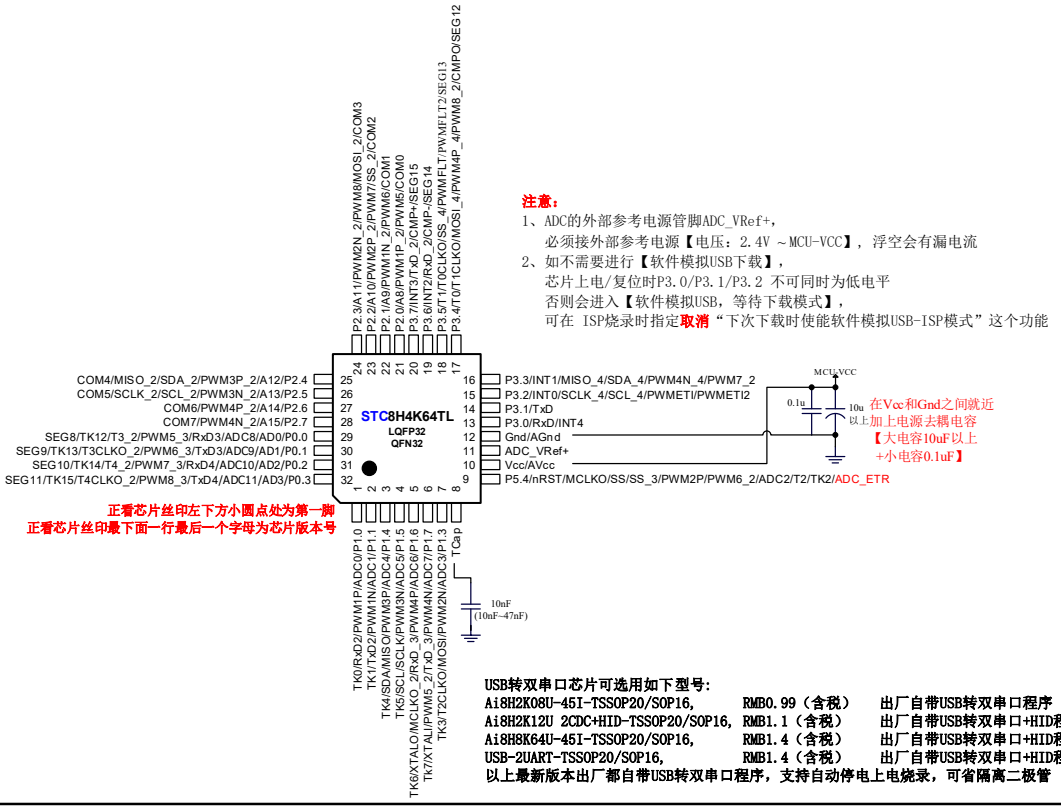

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

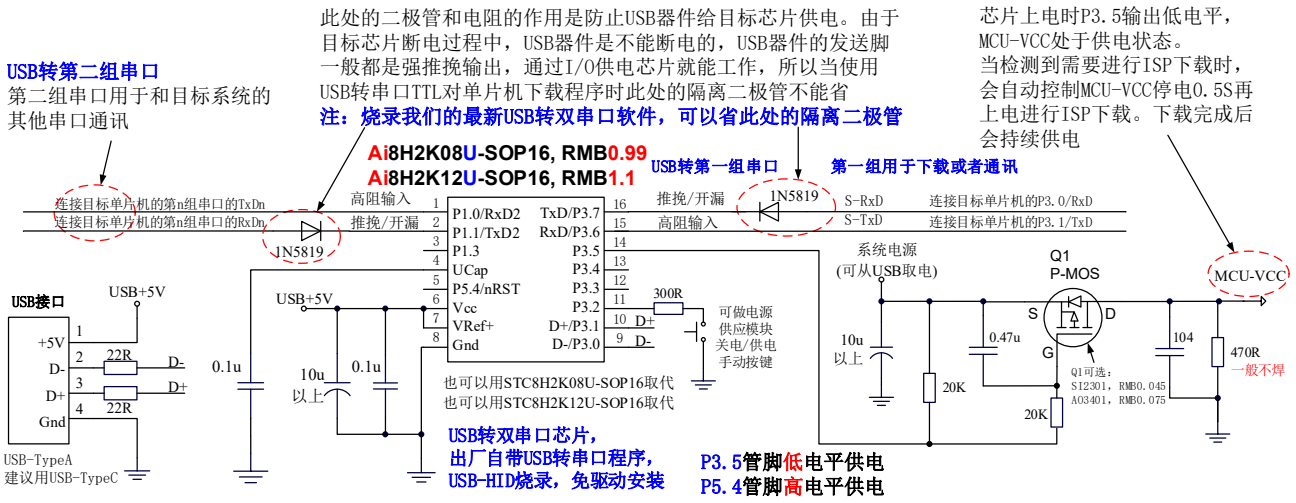

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TL-40I-TSSOP20 应用系统 示意图

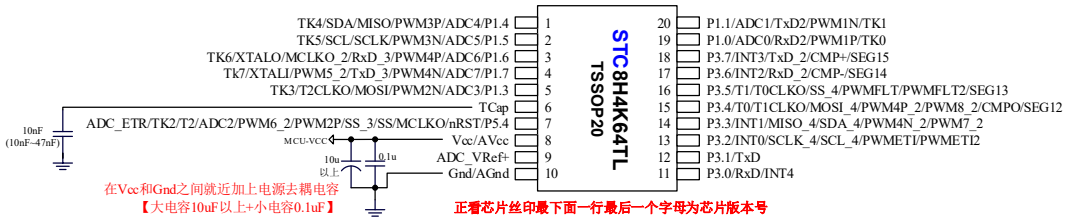

注意： 1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU-VCC】，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.7.10　USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，3.3V

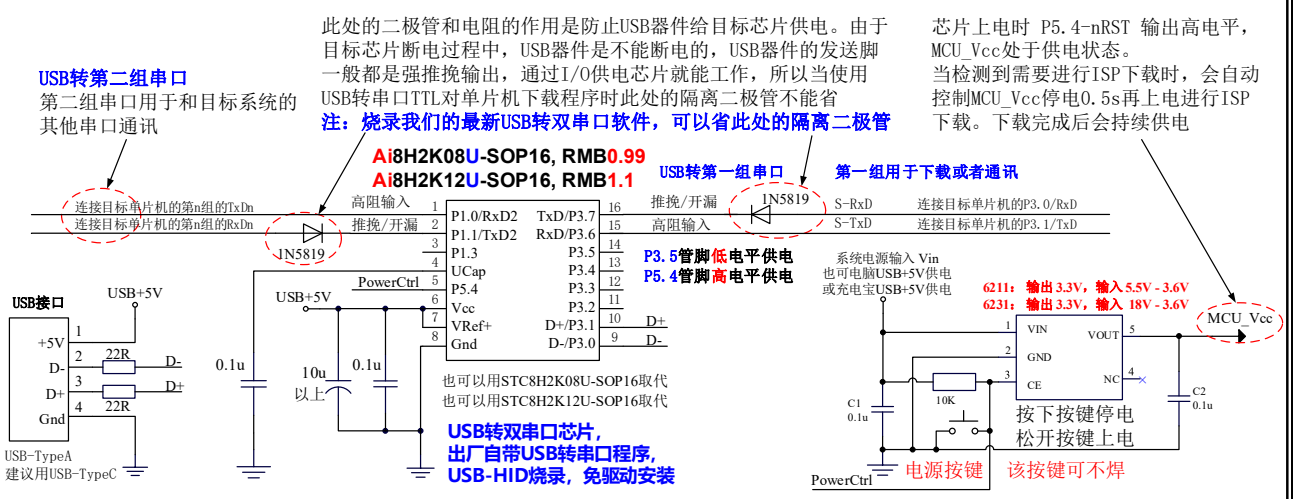

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。


部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TL-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

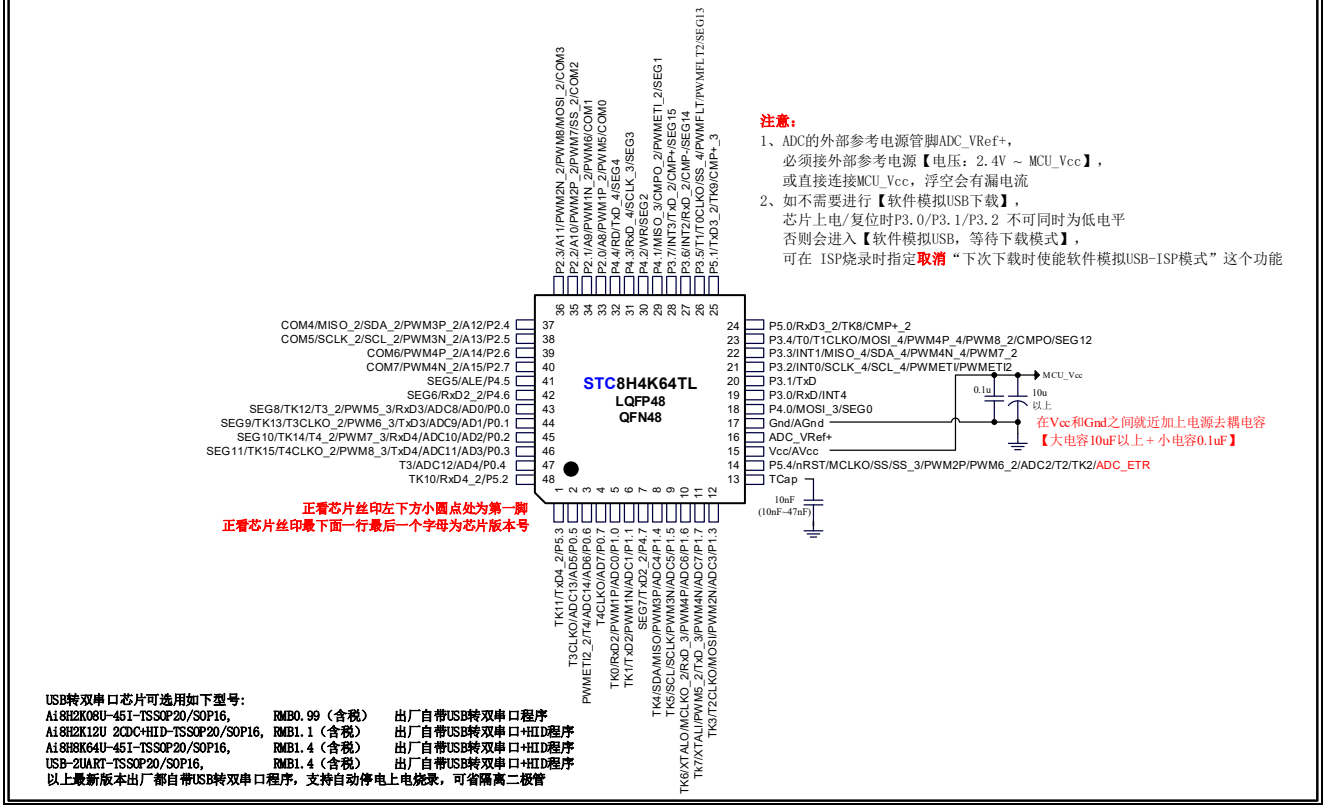

4.7.11　USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

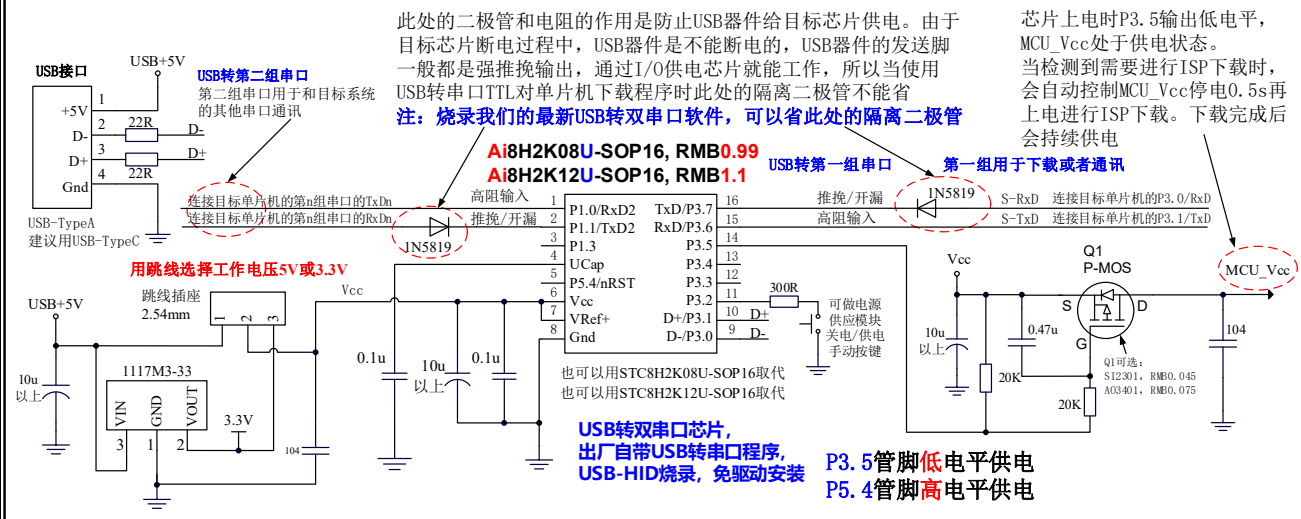

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TL-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

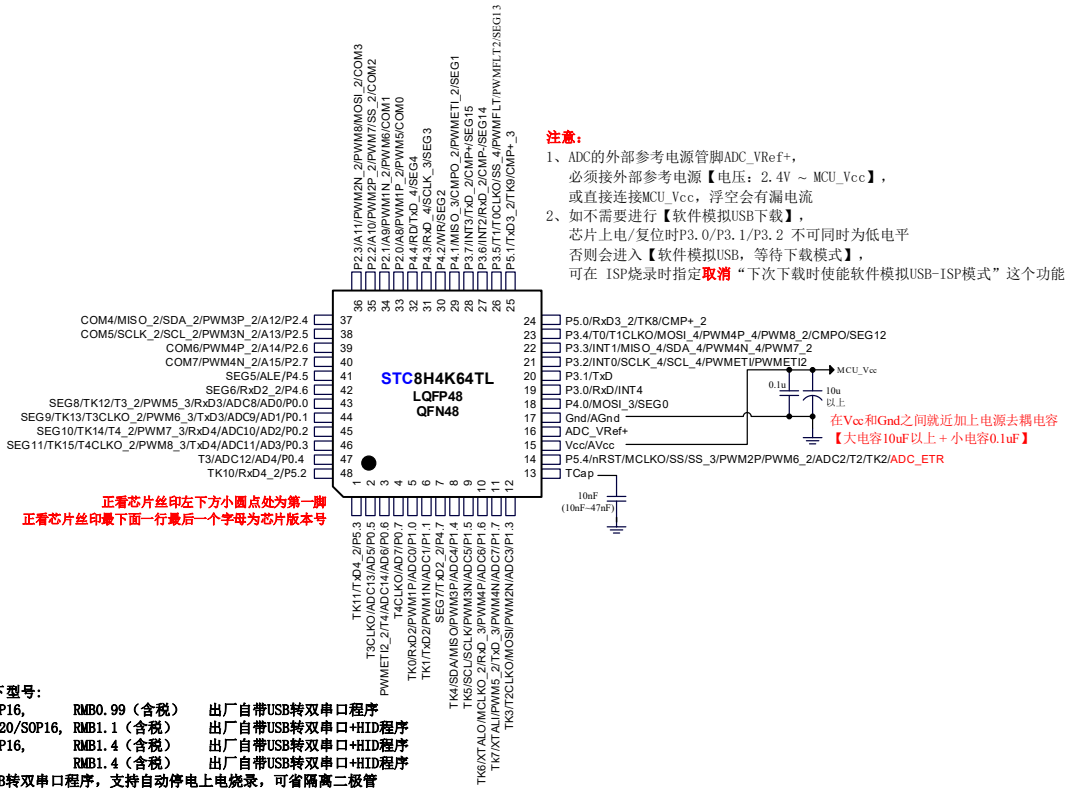


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.7.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

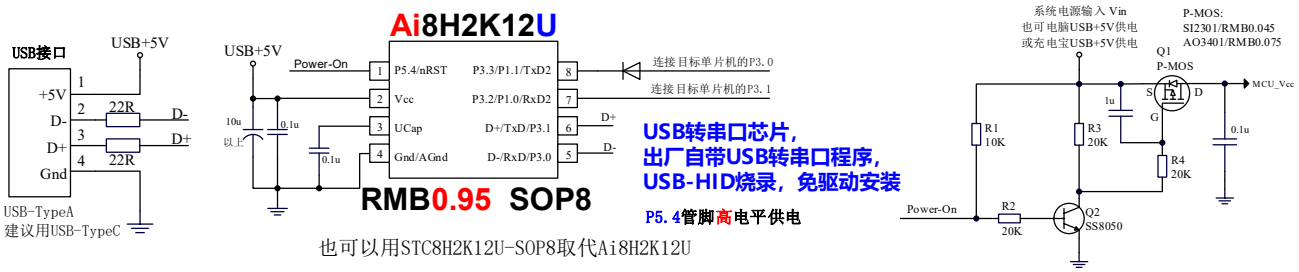

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TL-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

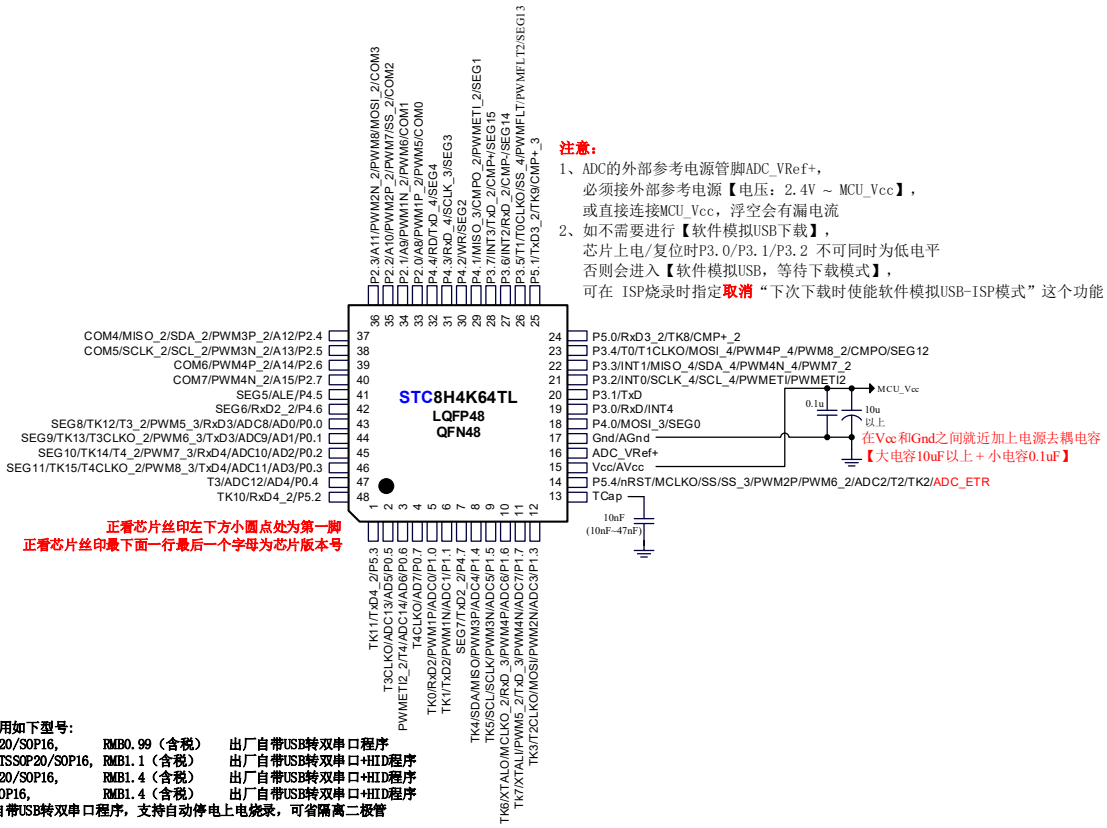


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.7.13　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

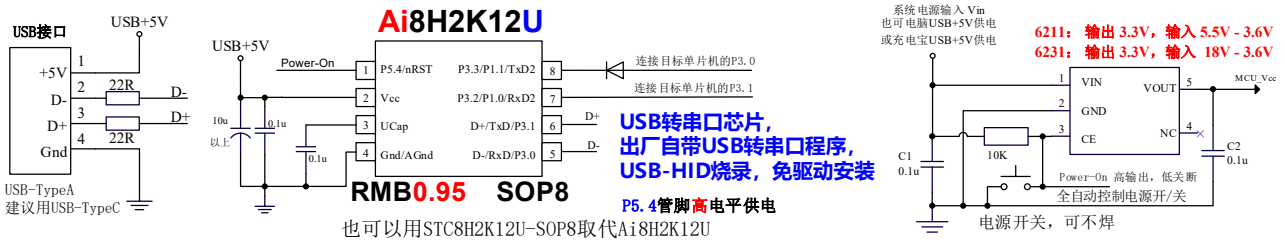


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TL-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

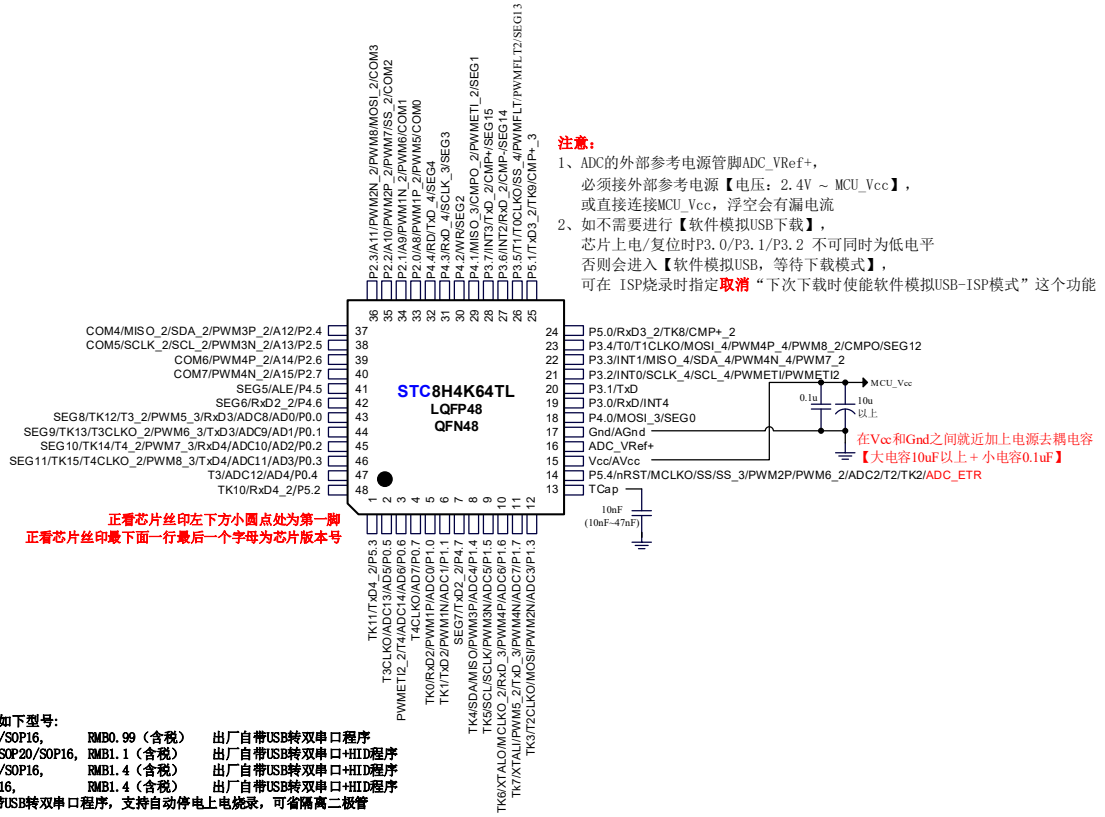


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.7.14　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

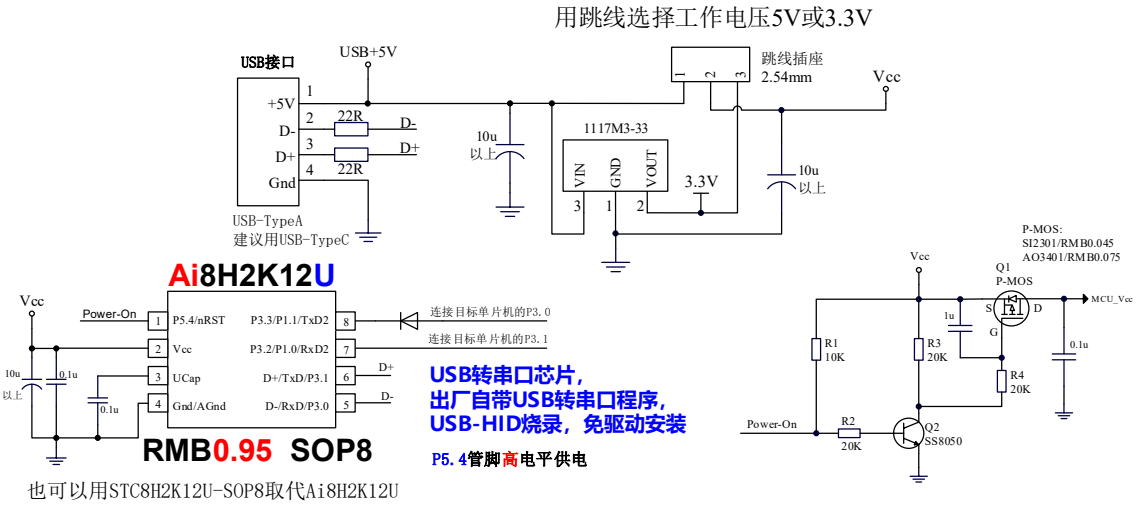

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TL-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

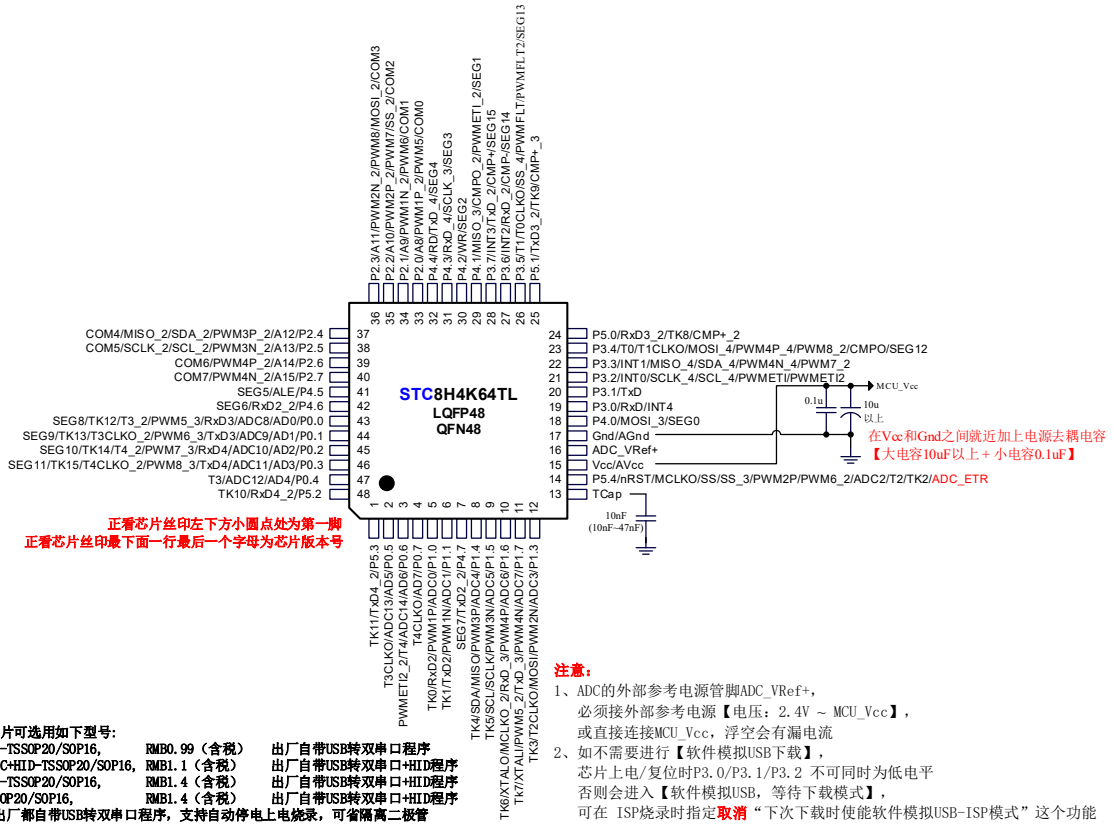


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.7.15　USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

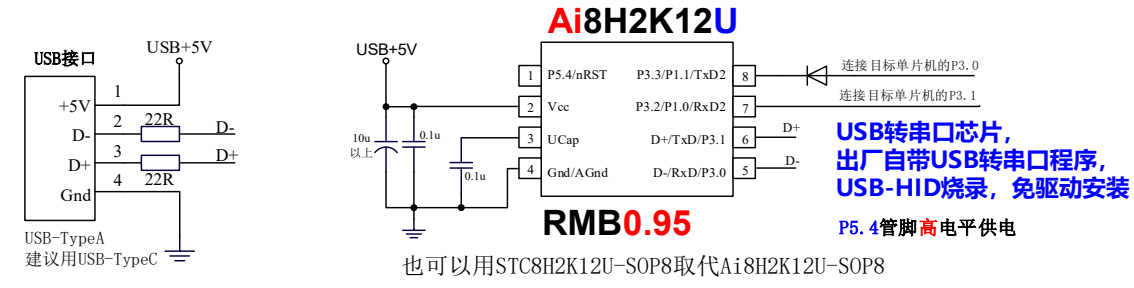

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H4K64TL-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

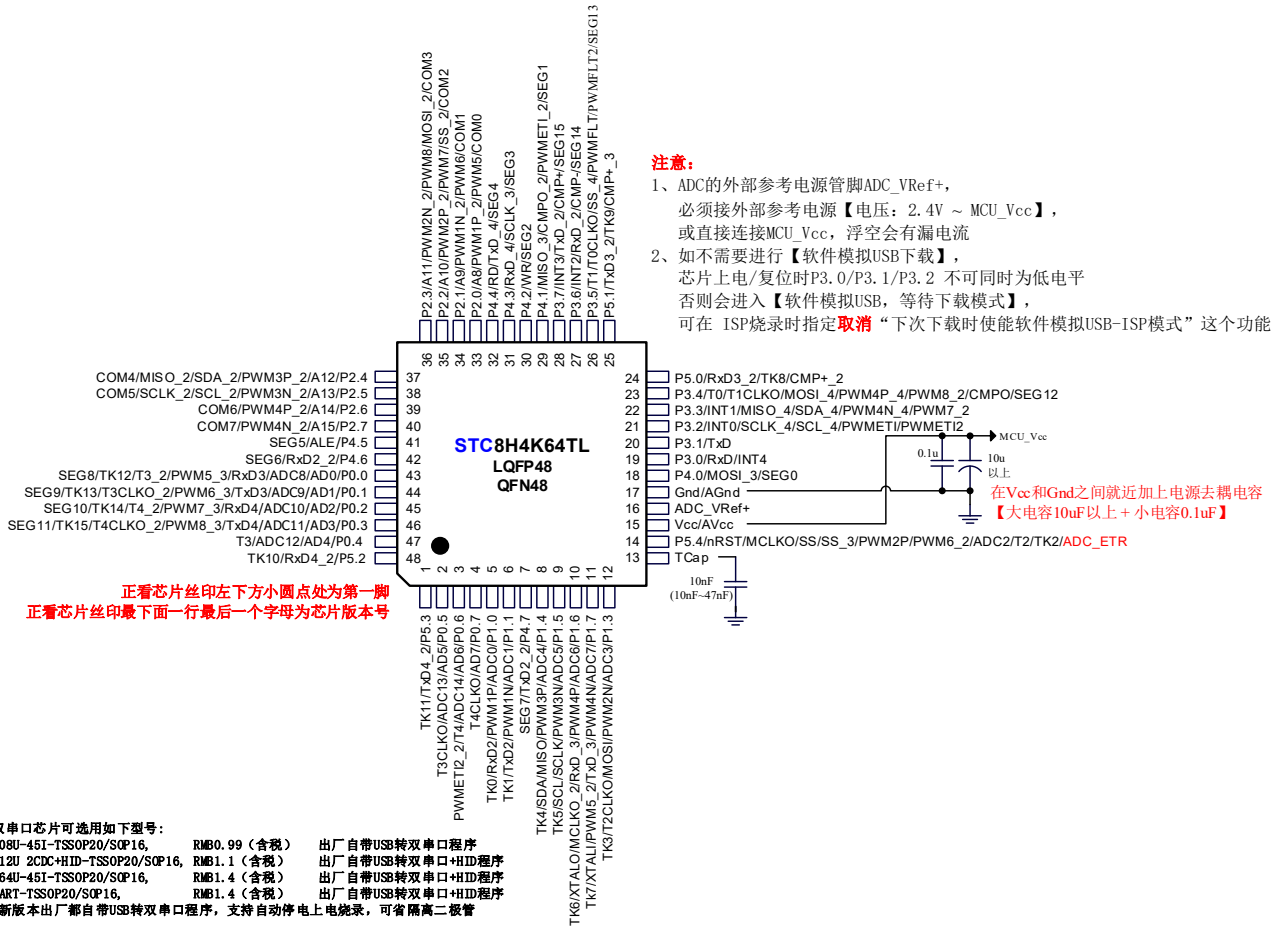

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序


以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.7.16 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明

脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了

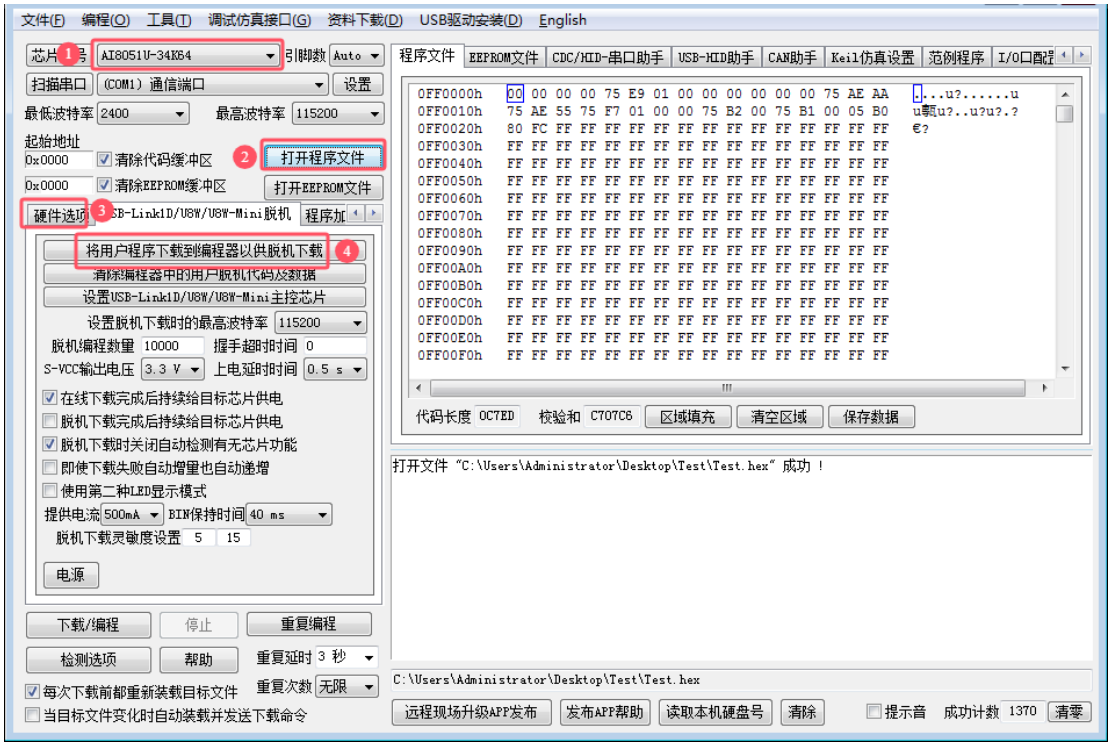

4.7.17 USB-Link1D 支持 脱机下载，如何免烧录环节

大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节

大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前，在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分元件贴错，部分元件采购错。

所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

控制板的测试/不是烧录！

控制板的测试环节必须有，但烧录环节可以省！

大批量生产，必须要有方便控制板测试的测试架/下面接上我们的脱机烧录工具：

USB-Link1D / U8W-Mini / U8W，还要接上其他控制部分！


1、通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源

2、通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。

1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架



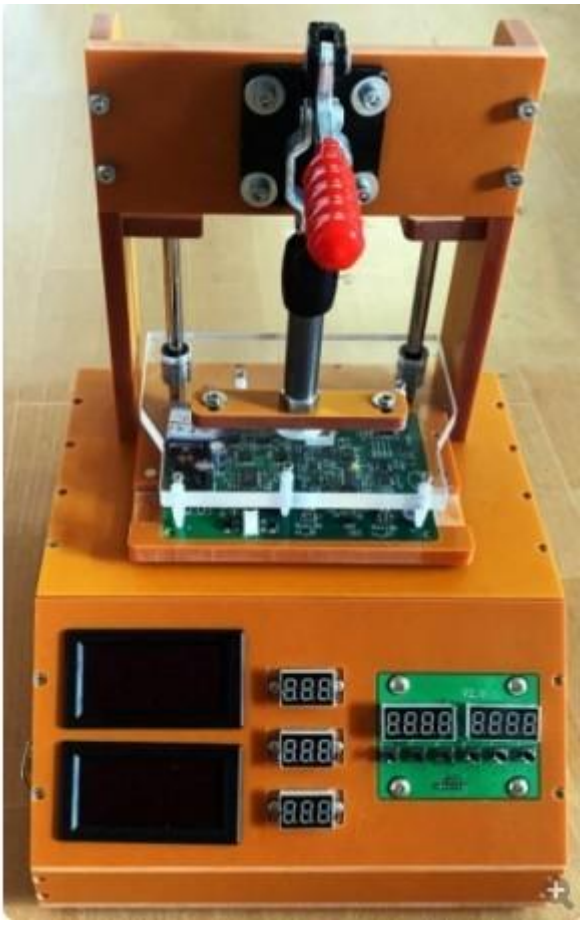


操作流程：


1、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 1 上

2、将你的 MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、测试 测试架 1 上的 MCU 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、循环步骤 3 到步骤 5
========不需要安排烧录人员

4.7.18 USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录

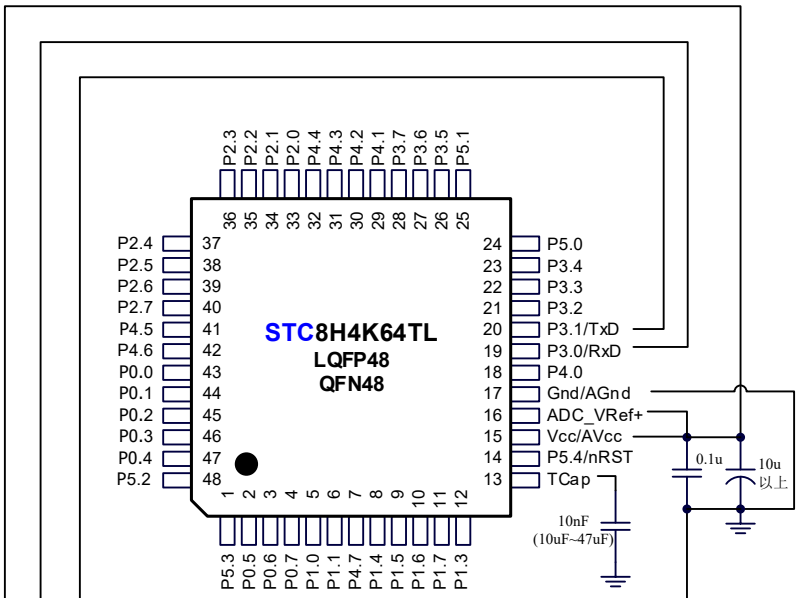


1、LQFP48/32封装可以对应使用LQFP48/32转DIP48/32转换座,插在烧录锁紧座上进行烧录
2、QFN48封装可以使用QFN48转DIP48转换座,插在烧录锁紧座上进行烧录
3、TSSOP20封装可以使用TSSOP20转DIP20转换座或者TSSOP28转DIP28转换座,插在烧录锁紧座上进行烧录

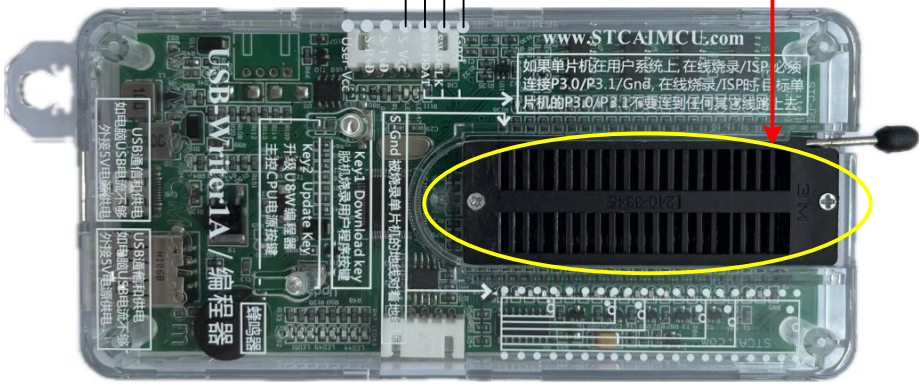

USB型 脱机/联机烧录工具 USB-Writer1A (人民币100元)


4.7.19　USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口

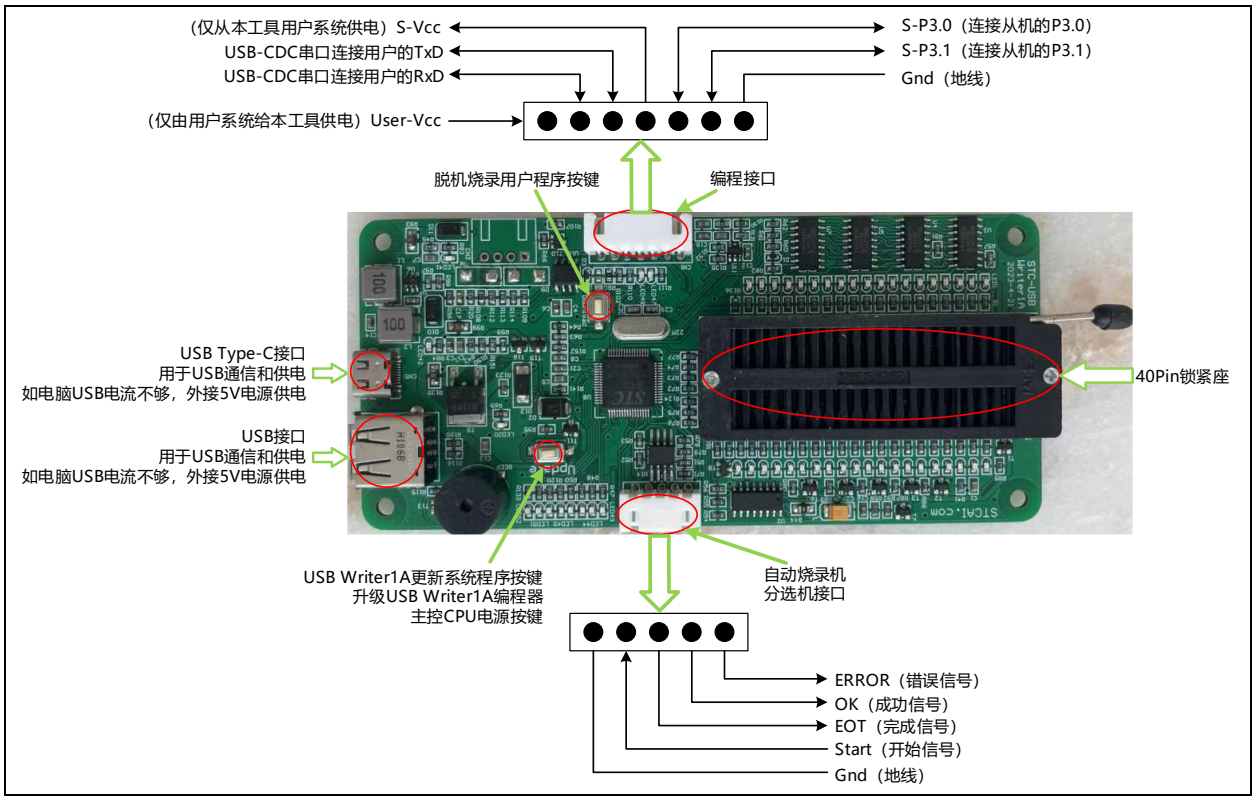

自动烧录接口（分选机自动控制接口）协议：


Start： 开始信号输入脚。从外部输入低电平信号触发开始脱机烧录，低电平必须维持 25 毫秒以上

EOT： 烧录完成信号输出脚。脱机烧录完成后，工具输出 20ms～250ms 的低电平 EOT 信号。电平宽度如下图所示的地方进行设置

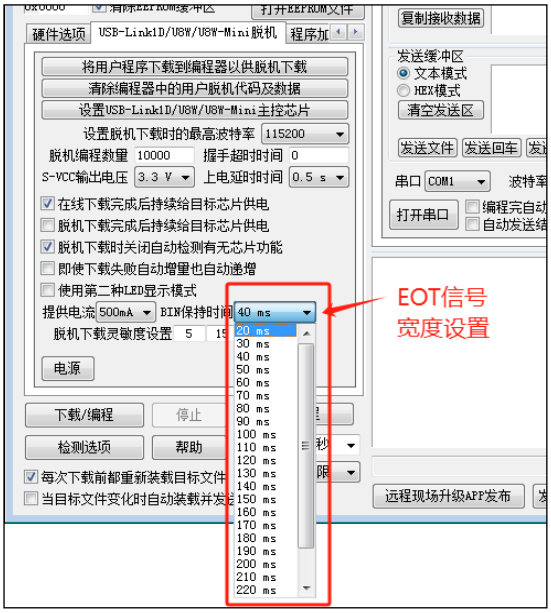

OK： 良品信号输出脚。下载成功后工具从 OK 脚输出低电平信号，信号与 EOT 信号同步。

Err： 不良品信号输出脚。若下载失败，工具从 ERR 脚输出输出低电平信号，信号与 EOT 完成信号同步。

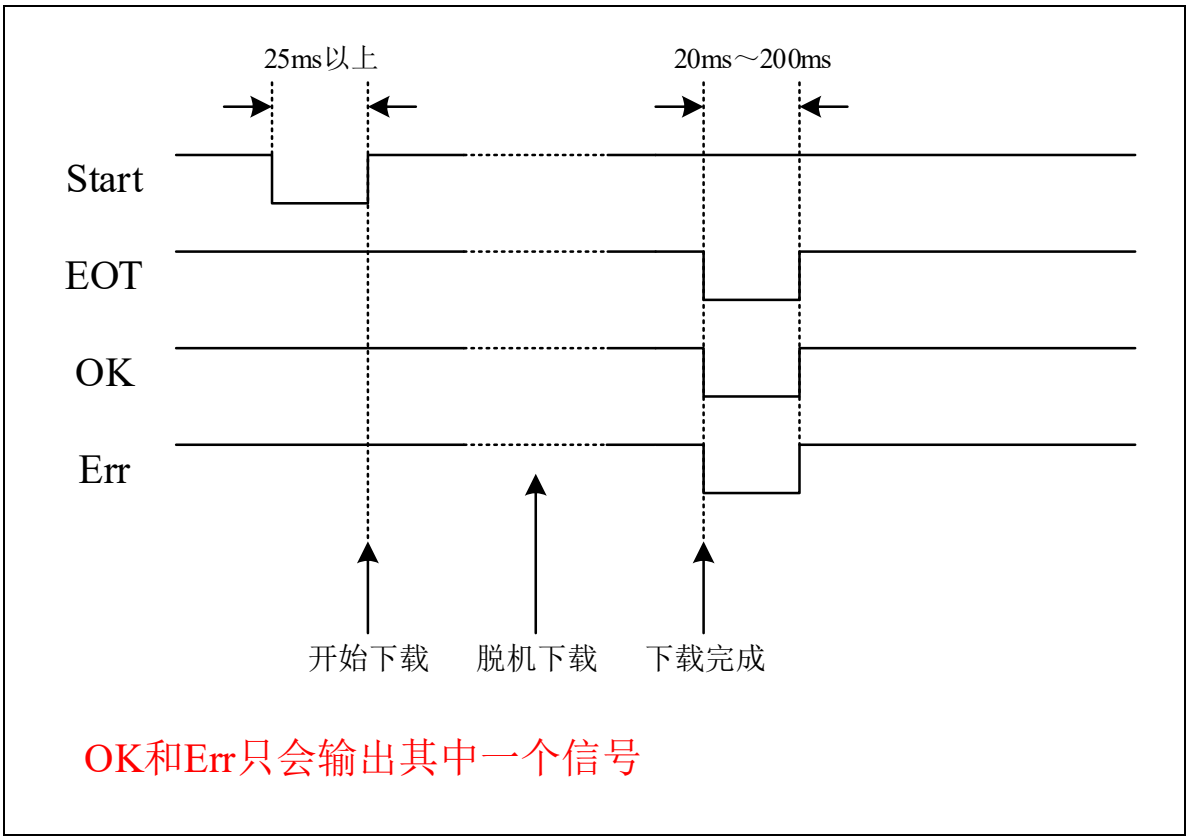

4.8 STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/48,QFN64/48,触摸,段码 LCD 驱动

4.8.1 特性及价格（16 位硬件乘除法器 MDU16，支持触摸按键和段码 LCD 驱动）

➢ 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断 并可掉电唤醒	DMA 串口，可实现 LIN，可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 TFT 彩屏驱动(8 位和 16 位)	段码 LCD 液晶驱动（4COM*40SEG）	触摸按键	RTC 实时时钟	DMA SPI 并可掉电唤醒	I^2C 并可掉电唤醒（暂无 DMA）	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚 也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒 专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（40MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 LQFP64 <12mm*12mm>	QFN64 <8mm*8mm>	LQFP48 <9mm*9mm>	QFN48 <6mm*6mm>	供货信息
STC8H4K32TLCD	1.9-5.5	32K	256	4K	2	32K	60	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥2.0		¥1.8	¥1.8	现货
STC8H4K48TLCD	1.9-5.5	48K	256	4K	2	16K	60	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	√		√		
STC8H4K64TLCD	1.9-5.5	64K	256	4K	2	IAP	60	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥2.5		¥2.2	¥2.2	

备注：STC8H4K32TLCD，STC8H4K48TLCD，STC8H4K64TLCD 的尾字母 T: 触摸按键；LCD: 段码 LCD 自动刷新显示

➢ 内核

- ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
- ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
- ✓ 43 个中断源，4 级中断优先级
- ✓ 支持在线仿真

➢ 工作电压

- ✓ 1.9V~5.5V

➢ 工作温度

- ✓ -20℃ ~65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%~+0.98%），工作频率 <= 40MHz
- ✓ -40℃ ~85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 40MHz
- ✓ -40℃ ~105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 30MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 30MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
- ✓ -40℃ ~125℃（内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 30MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）

➢ Flash 存储器

- ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
- ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
- ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
- ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

车规启航
扫码去微信小商城

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 4096 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（40MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⌖ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⌖ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⌖ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意】：

    STC8H4K64TLCD 工作在-40℃~125℃温度范围时，工作频率可以 <= 30MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 40MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（40MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⌖ 上电复位，实测电压值为 1.69V~1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⌖ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⌖ 看门狗溢出复位
    - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。

      每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。
  - ✓ 软件复位
    - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 43 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、串口 3、串口 4、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、

比较器、PWMA、PWMB、RTC、TKS、P0 口中断、P1 口中断、P2 口中断、P3 口中断、P4 口中断、P5 口中断、P6 口中断、P7 口中断、LCM 驱动中断、串口 1 的 DMA 接收和发送中断、串口 2 的 DMA 接收和发送中断、串口 3 的 DMA 接收和发送中断、串口 4 的 DMA 接收和发送中断、SPI 的 DMA 中断、ADC 的 DMA 中断、LCD 驱动的 DMA 中断以及存储器到存储器的 DMA 中断。

- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4) 、 T1(P3.5) 、 T2(P1.2) 、 T3(P0.4) 、 T4(P0.6) 、 RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3) 、 RXD2(P1.0/P4.6) 、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)、SPI_SS(P5.4/P2.2/P3.5)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒以及所有端口的 I/O 中断。

➢ **数字外设**

- ✓ 5 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
- ✓ 4 个高速串口：串口 1、串口 2、串口 3、串口 4，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
- ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
- ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
- ✓ MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）
- ✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟
- ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。
- ✓ DMA：支持 Memory-To-Memory、SPI、UART1TX/UART1RX、UART2TX/UART2RX、UART3TX/UART3RX、UART4TX/UART4RX、ADC（自动计算多次 ADC 结果的平均值）、LCM
- ✓ LCM（TFT 彩屏）驱动：支持 8080 和 6800 接口，支持 8 位和 16 位数据宽度
  - ⊕ 8 位 8080 总线：8 位数据线（TD0~TD7），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⊕ 16 位 8080 总线：16 位数据线（TD0~TD15），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⊕ 8 位 6800 总线：8 位数据线（TD0~TD7），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⊕ 16 位 6800 总线：16 位数据线（TD0~TD15），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⊕ 注意：如果使用 8 位数据线控制 TFT 屏，一般需要 16 位，TRD/TWR/TRS，11 根数据及控制线，外加 2 个普通 I/O 控制片选及复位（很多 TFT 彩屏的片选及复位厂商已进行了自动处理，并不需要软件控制）
- ✓ LCD 液晶驱动：最大支持 4COM*40SEG；支持 8 级灰度调节

➢ **模拟外设**

- ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0~通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
- ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
- ✓ 触摸按键：最多支持 16 个触摸按键；每个触摸按键能够独立使能；内部参考电压 4 级可调；灵活的充放电时间设置以及内部工作频率设置；支持低功耗触摸唤醒
- ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用

➢ **GPIO**

- ✓ 最多可达 60 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~ P1.7（无 P1.2）、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.4、P6.0~P6.7、P7.0~P7.7
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻

➢ **封装**

- ✓ LQFP64 <12mm*12mm>、QFN64 <8mm*8mm>、LQFP48 <9mm*9mm>、QFN48 <6mm*6mm>

✓ **特别说明**

- ✓ 本系列芯片有 CHIPID 功能
- ✓ 本系列芯片有所有的 I/O 口中断功能，有 4 级中断优先级，可掉电唤醒
- ✓ 本系列芯片的比较器为 4P+2N 版本

4.8.2　管脚图，LQFP64/QFN64，通用 USB 转双串口下载/仿真线路

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P4.6	P4.7

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P5.0	1.19V	P4.1
P5.1	-	-
ADCIN	-	-

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P6.0	P6.1	P6.2	P6.3
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
P6.4	P6.5	P6.6	P6.7
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
P4.1	CMPO		
P7.3	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3
P7.4	P7.5	P7.6	P7.7
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
P0.6	CMPO		
-	-		
-	-		

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.4	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P5.4	P4.0	P4.1	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
P7.7	P7.6
P3.2	P3.3

4 * COM (COM0 ~ COM3)

COM0	COM1	COM2	COM3
P5.0	P5.1	P3.5	P3.6

16 * TK (TK0 ~ TK15)

TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P2.6	P2.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TKG12	TK13	TK14	TK15
P5.0	P5.1	P5.2	P5.3	P0.0	P0.1	P0.2	P0.3


ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P6.2	P6.3
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	P0.4	P0.5	P0.6	1.19V

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时 触发启动，
也可以通过外部管脚 P5.4/ADC_ETR的边沿变化 触发

40 * SEG (SEG0 ~ SEG39)

SEG0	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7
P1.5/P7.7	P1.4/P7.6	P1.3/P7.5	P7.4	P4.7	P1.1	P1.0	P0.7
SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15
P0.6	P0.5	P5.3	P5.2	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1
SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23
P0.0	P4.6	P4.5	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3
SEG24	SEG25	SEG26	SEG27	SEG28	SEG29	SEG30	SEG31
P2.2	P2.1	P2.0	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P3.7
SEG32	SEG33	SEG34	SEG35	SEG36	SEG37	SEG38	SEG39
P7.3	P7.2	P7.1	P7.0	P6.0	P6.1	P6.2	P6.3

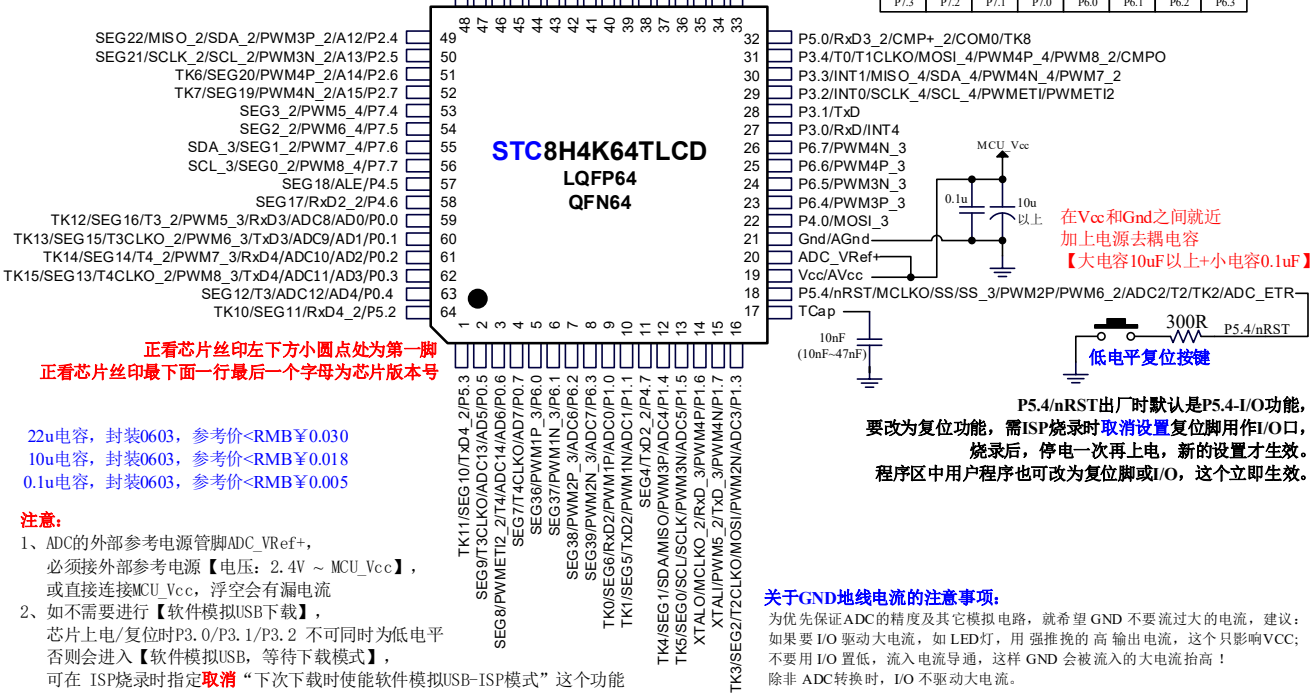

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005

注意:


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，
要改为复位功能，需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

关于GND地线电流的注意事项:
为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 GND 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 GND 会被流入的大电流抬高 !
除非 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

【USB转双串口 芯片或工具】，全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真

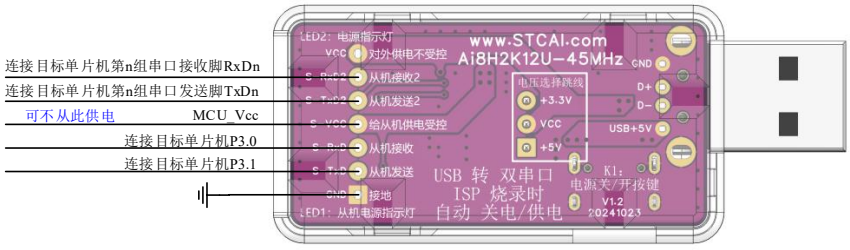

USB转双串口工具
@Ai8H2K12U-SOP16

- **包邮RMB￥4.10**
- **新客户【免费+包邮送】**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.8.3　管脚图，LQFP48/QFN48，通用 USB 转串口下载/仿真线路

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P4.3	P4.4

UART2

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P4.6	P4.7

UART3

RxD3	TxD3
P0.0	P0.1
P5.0	P5.1

UART4

RxD4	TxD4
P0.2	P0.3
P5.2	P5.3

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P5.0	1.19V	P4.1
P5.1	-	-
ADCIN	-	-

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
P4.1	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
P0.6	CMPO		
-	-		
-	-		

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.4	P1.3	P1.4	P1.5
P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
P5.4	P4.0	P4.1	P4.3
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
-	-
P3.2	P3.3

4 * COM (COM0 ~ COM3)

COM0	COM1	COM2	COM3
P5.0	P5.1	P3.5	P3.6

16 * TK (TK0 ~ TK15)

TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	P2.6	P2.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TKG12	TK13	TK14	TK15
P5.0	P5.1	P5.2	P5.3	P0.0	P0.1	P0.2	P0.3


32 * SEG (SEG0 ~ SEG31)

SEG0	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7
P1.5	P1.4	P1.3	-	P4.7	P1.1	P1.0	P0.7
SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15
P0.6	P0.5	P5.3	P5.2	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1
SEG16	SEG17	SEG18	SEG19	SEG20	SEG21	SEG22	SEG23
P0.0	P4.6	P4.5	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3
SEG24	SEG25	SEG26	SEG27	SEG28	SEG29	SEG30	SEG31
P2.2	P2.1	P2.0	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P3.7

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P5.4	P1.3	P1.4	P1.5	-	-
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	P0.4	P0.5	P0.6	1.19V

ADC采样转换可以通过 内部PWM实时 触发启动，
也可以通过外部管脚 P5.4/ADC_ETR的边沿变化触发

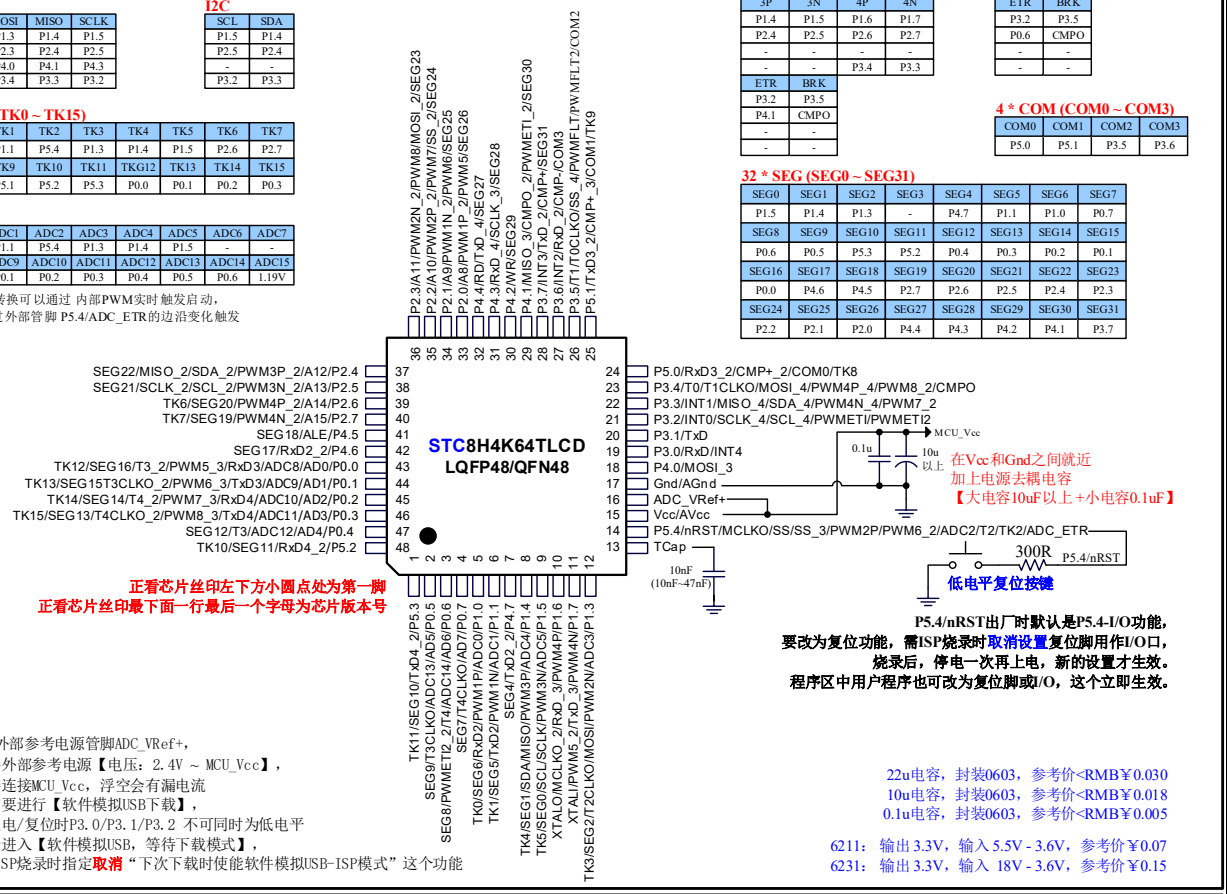

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，
要改为复位功能，需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

注意：


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005

6211：输出3.3V，输入5.5V - 3.6V，参考价￥0.07
6231：输出3.3V，输入 18V - 3.6V，参考价￥0.15

通过【 USB转串口 芯片或工具】 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

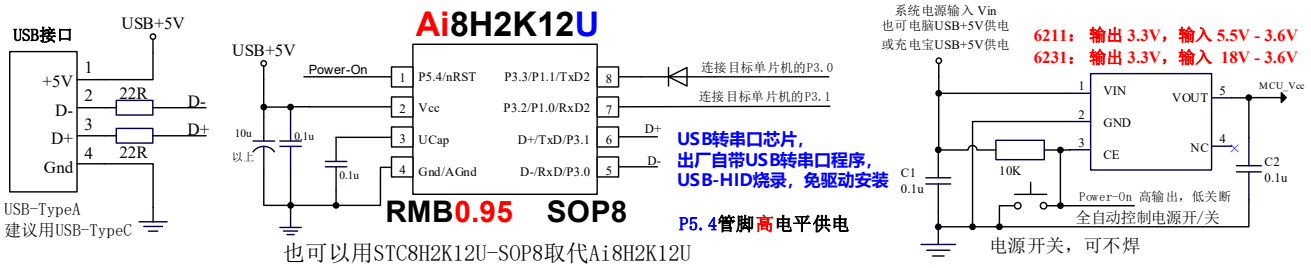

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：


如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;

不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！


会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.8.4 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电 示意图

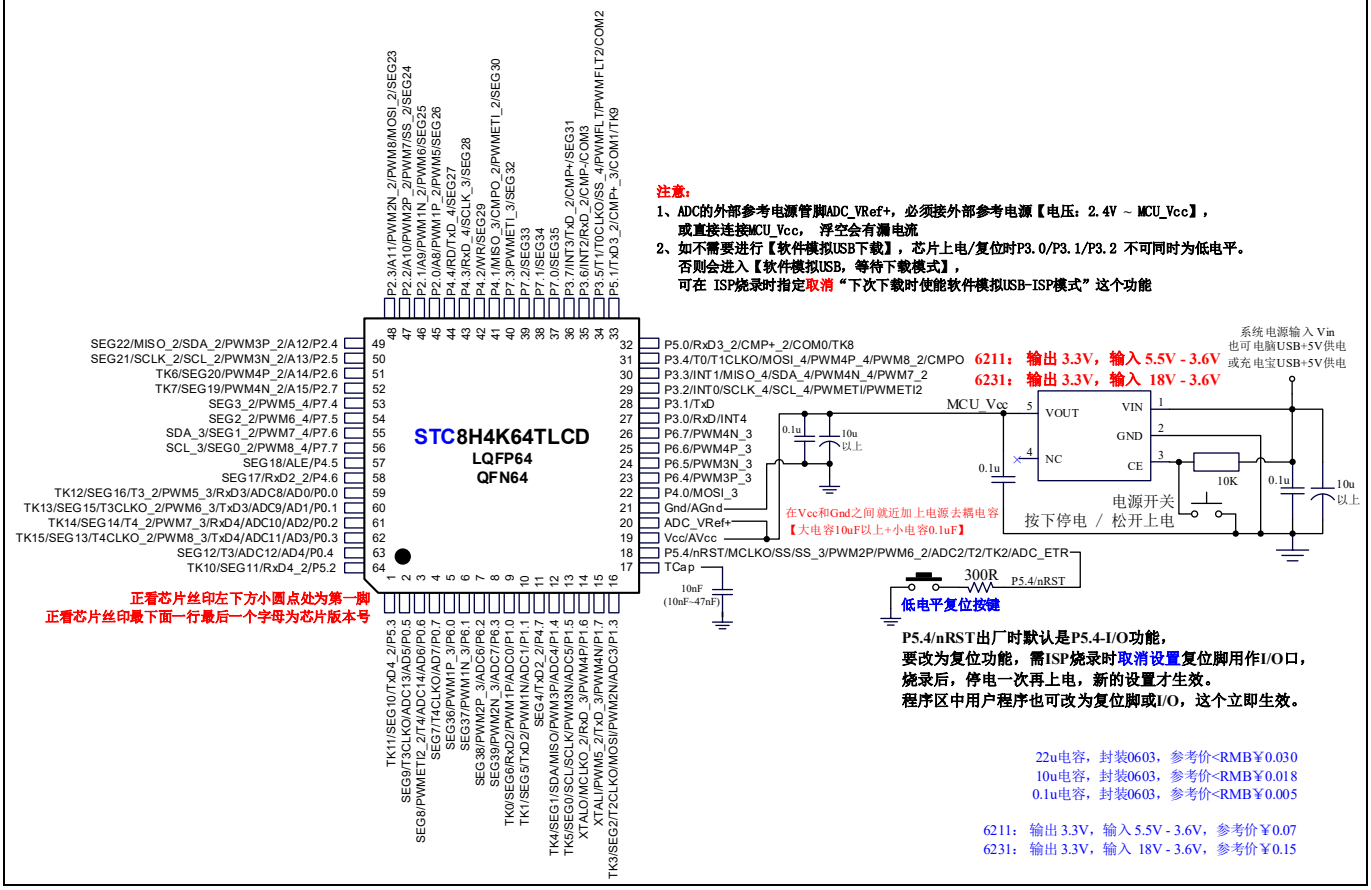

4.8.5 RTC 实战线路图

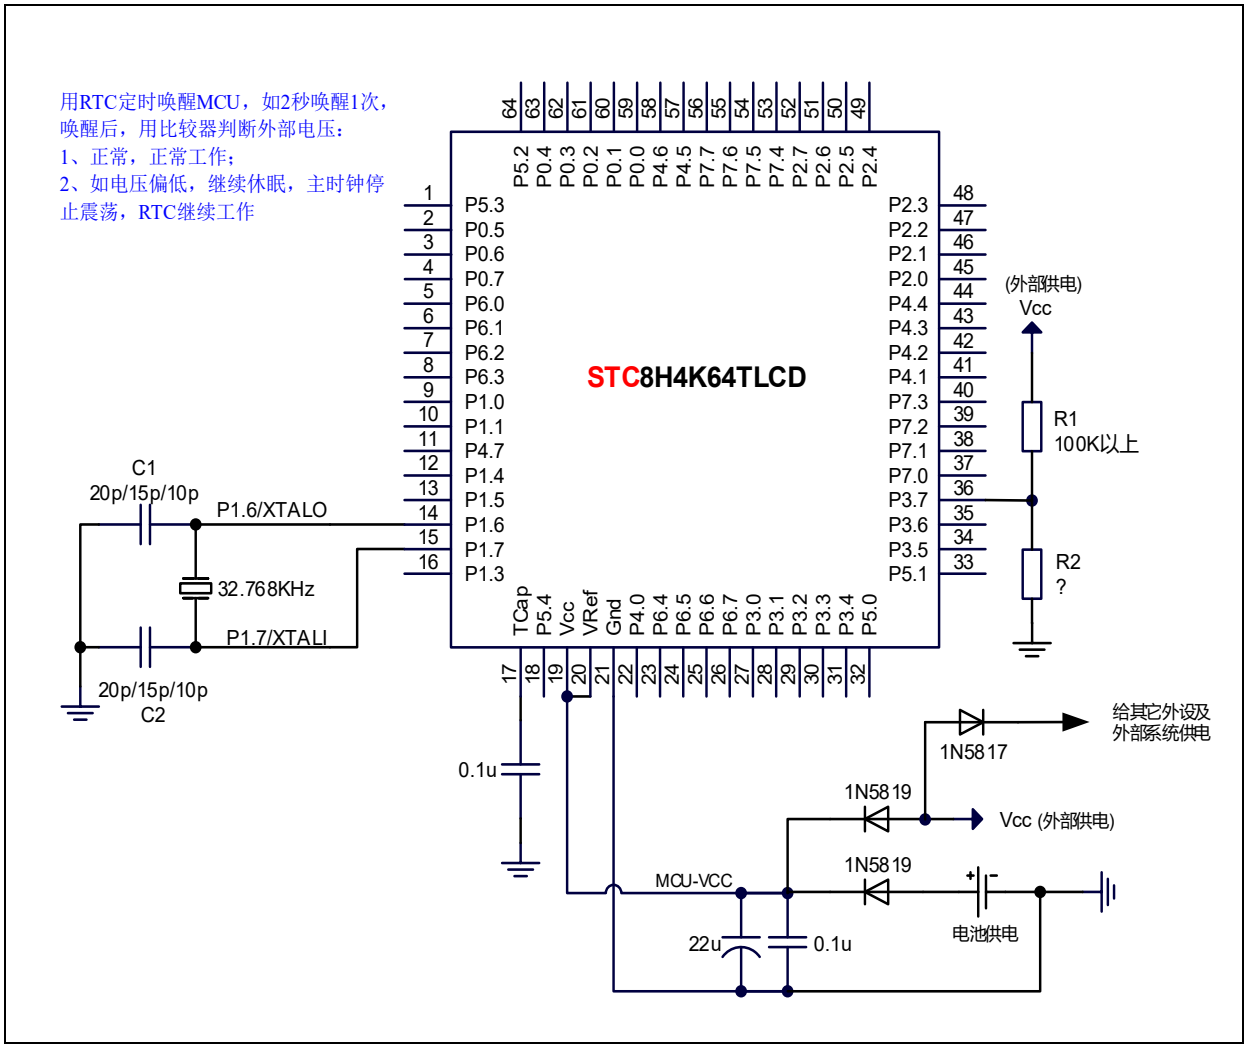

4.8.6 段码 LCD 硬件线路图 通用说明



段码 LCD 硬件电路/如何接线

COMx：将 STC8H4K64TLCD 的【COM0/COM1/COM2/COM3】端口
接到段码 LCD 显示屏的对应的 COMx （x=0~3）

SEGy：将 STC8H4K64TLCD 的【SEG0 ~ SEG31】端口
接到段码 LCD 显示屏的对应的 SEGy （y=0~31），多余的不用的 SEGy 继续是普通 I/O。

任何【复杂文字和图形的组合】都可以是【单独的一段】

4.8.7 不同封装形式管脚对应功能说明

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
1	1	P5.3	I/O	标准 I/O 口
		TxD4_2	O	串口 4 的发送脚
		SEG10	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK11	I	触摸按键
2	2	P0.5	I/O	标准 I/O 口
		AD5	I/O	地址/数据总线
		ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
		T3CLKO	O	定时器 3 时钟分频输出
		SEG9	O	LCD 驱动 SEG 线
3	3	P0.6	I/O	标准 I/O 口
		AD6	I/O	地址/数据总线
		ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
		T4	I	定时器 4 外部时钟输入
		PWMETI2_2	I	PWM 外部触发输入脚 2
		SEG8	O	LCD 驱动 SEG 线
4	4	P0.7	I/O	标准 I/O 口
		AD7	I/O	地址/数据总线
		T4CLKO	O	定时器 4 时钟分频输出
		SEG7	O	LCD 驱动 SEG 线
5		P6.0	I/O	标准 I/O 口
		PWM1P_3	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
		SEG36	O	LCD 驱动 SEG 线
6		P6.1	I/O	标准 I/O 口
		PWM1N_3	O	PWM1 的脉冲输出负极
		SEG37	O	LCD 驱动 SEG 线
7		P6.2	I/O	标准 I/O 口
		ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
		PWM2P_3	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
		SEG38	O	LCD 驱动 SEG 线
8		P6.3	I/O	标准 I/O 口
		ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
		PWM2N_3	O	PWM2 的脉冲输出负极
		SEG39	O	LCD 驱动 SEG 线

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
9	5	P1.0	I/O	标准 I/O 口
		ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
		PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
		RxD2	I	串口 2 的接收脚
		SEG6	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK0	I	触摸按键
10	6	P1.1	I/O	标准 I/O 口
		ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
		PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极
		TxD2	O	串口 2 的发送脚
		SEG5	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK1	I	触摸按键
11	7	P4.7	I/O	标准 I/O 口
		TxD2_2	O	串口 2 的发送脚
		SEG4	O	LCD 驱动 SEG 线
12	8	P1.4	I/O	标准 I/O 口
		ADC4	I	ADC 模拟输入通道 4
		PWM3P	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
		MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
		SDA	I/O	I2C 接口的数据线
		SEG1	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK4	I	触摸按键
13	9	P1.5	I/O	标准 I/O 口
		ADC5	I	ADC 模拟输入通道 5
		PWM3N	O	PWM3 的脉冲输出负极
		SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
		SCL	I/O	I2C 的时钟线
		SEG0	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK5	I	触摸按键
14	10	P1.6	I/O	标准 I/O 口
		RxD_3	I	串口 1 的接收脚
		PWM4P	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
		MCLKO_2	O	主时钟分频输出
		XTALO	O	外部晶振的输出脚

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
15	11	P1.7	I/O	标准 I/O 口
		TxD_3	O	串口 1 的发送脚
		PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
		PWM5_2	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
		XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚
16	12	P1.3	I/O	标准 I/O 口
		ADC3	I	ADC 模拟输入通道 3
		MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
		PWM2N	O	PWM2 的脉冲输出负极
		T2CLKO	O	定时器 2 时钟分频输出
		TK3	I	触摸按键
17	13	TCAP	I	触摸按键充放电电容
18	14	P5.4	I/O	标准 I/O 口
		nRST	I	复位引脚（低电平复位）
		MCLKO	O	主时钟分频输出
		SS_3	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		PWM2P	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM6_2	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
		T2	I	定时器 2 外部时钟输入
		ADC2	I	ADC 模拟输入通道 2
		TK2	I	触摸按键
		ADC_ETR	I	ADC 外部触发脚
19	15	Vcc	Vcc	电源脚
		AVcc	Vcc	ADC 电源脚
20	16	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
21	17	Gnd	Gnd	地线
		AGnd	Gnd	ADC 地线
22	18	P4.0	I/O	标准 I/O 口
		MOSI_3	I/O	SPI 主机输出从机输入
23		P6.4	I/O	标准 I/O 口
		PWM3P_3	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
24		P6.5	I/O	标准 I/O 口
		PWM3N_3	O	PWM3 的脉冲输出负极

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
25		P6.6	I/O	标准 I/O 口
		PWM4P_3	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
26		P6.7	I/O	标准 I/O 口
		PWM4N_3	O	PWM4 的脉冲输出负极
27	19	P3.0	I/O	标准 I/O 口
		RxD	I	串口 1 的接收脚
		INT4	I	外部中断 4
28	20	P3.1	I/O	标准 I/O 口
		TxD	O	串口 1 的发送脚
29	21	P3.2	I/O	标准 I/O 口
		INT0	I	外部中断 0
		SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
		SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
		PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
		PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
30	22	P3.3	I/O	标准 I/O 口
		INT1	I	外部中断 1
		MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
		SDA_4	I/O	I2C 接口的数据线
		PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
		PWM7_2	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
31	23	P3.4	I/O	标准 I/O 口
		T0	I	定时器 0 外部时钟输入
		T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
		MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
		PWM4P_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM8_2	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
		CMPO	O	比较器输出
32	24	P5.0	I/O	标准 I/O 口
		RxD3_2	I	串口 3 的接收脚
		CMP+_2	I	比较器正极输入
		COM0	O	LCD 驱动 COM 线
		TK8	I	触摸按键
33	25	P5.1	I/O	标准 I/O 口
		TxD3_2	O	串口 3 的发送脚
		CMP+_3	I	比较器正极输入
		COM1	O	LCD 驱动 COM 线
		TK9	I	触摸按键

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
34	26	P3.5	I/O	标准 I/O 口
		T1	I	定时器 1 外部时钟输入
		T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
		SS_4	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		PWMFLT	I	增强 PWMA 的外部异常检测脚
		PWMFLT2	I	增强 PWMB 的外部异常检测脚
		COM2	O	LCD 驱动 COM 线
35	27	P3.6	I/O	标准 I/O 口
		INT2	I	外部中断 2
		RxD_2	I	串口 1 的接收脚
		CMP-	I	比较器负极输入
		COM3	O	LCD 驱动 COM 线
36	28	P3.7	I/O	标准 I/O 口
		INT3	I	外部中断 3
		TxD_2	O	串口 1 的发送脚
		CMP+	I	比较器正极输入
		SEG31	O	LCD 驱动 SEG 线
37		P7.0	I/O	标准 I/O 口
		SEG35	O	LCD 驱动 SEG 线
38		P7.1	I/O	标准 I/O 口
		SEG34	O	LCD 驱动 SEG 线
39		P7.2	I/O	标准 I/O 口
		SEG33	O	LCD 驱动 SEG 线
40		P7.3	I/O	标准 I/O 口
		PWMETI_3	I	PWM 外部触发输入脚
		SEG32	O	LCD 驱动 SEG 线
41	29	P4.1	I/O	标准 I/O 口
		MISO_3	I/O	SPI 主机输入从机输出
		CMPO_2	O	比较器输出
		PWMETI_2	I	PWM 外部触发输入脚
		SEG30	O	LCD 驱动 SEG 线

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
42	30	P4.2	I/O	标准 I/O 口
		WR	O	外部总线的写信号线
		SEG29	O	LCD 驱动 SEG 线
43	31	P4.3	I/O	标准 I/O 口
		RxD_4	I	串口 1 的接收脚
		SCLK_3	I/O	SPI 的时钟脚
		SEG28	O	LCD 驱动 SEG 线
44	32	P4.4	I/O	标准 I/O 口
		RD	O	外部总线的读信号线
		TxD_4	O	串口 1 的发送脚
		SEG27	O	LCD 驱动 SEG 线
45	33	P2.0	I/O	标准 I/O 口
		A8	O	地址总线
		PWM1P_2	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM5	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
		SEG26	O	LCD 驱动 SEG 线
46	34	P2.1	I/O	标准 I/O 口
		A9	O	地址总线
		PWM1N_2	O	PWM1 的脉冲输出负极
		PWM6	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
		SEG25	O	LCD 驱动 SEG 线
47	35	P2.2	I/O	标准 I/O 口
		A10	O	地址总线
		SS_2	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		PWM2P_2	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM7	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
		SEG24	O	LCD 驱动 SEG 线

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
48	36	P2.3	I/O	标准 I/O 口
		A11	O	地址总线
		MOSI_2	I/O	SPI 主机输出从机输入
		PWM2N_2	O	PWM2 的脉冲输出负极
		PWM8	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
		SEG23	O	LCD 驱动 SEG 线
49	37	P2.4	I/O	标准 I/O 口
		A12	O	地址总线
		MISO_2	I/O	SPI 主机输入从机输出
		SDA_2	I/O	I2C 接口的数据线
		PWM3P_2	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
		SEG22	O	LCD 驱动 SEG 线
50	38	P2.5	I/O	标准 I/O 口
		A13	O	地址总线
		SCLK_2	I/O	SPI 的时钟脚
		SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
		PWM3N_2	O	PWM3 的脉冲输出负极
		SEG21	O	LCD 驱动 SEG 线
51	39	P2.6	I/O	标准 I/O 口
		A14	O	地址总线
		PWM4P_2	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
		SEG20	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK6	I	触摸按键

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
52	40	P2.7	I/O	标准 I/O 口
		A15	O	地址总线
		PWM4N_2	O	PWM4 的脉冲输出负极
		SEG19	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK7	I	触摸按键
53		P7.4	I/O	标准 I/O 口
		PWM5_4	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
		SEG3_2	O	LCD 驱动 SEG 线
54		P7.5	I/O	标准 I/O 口
		PWM6_4	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
		SEG2	O	LCD 驱动 SEG 线
55		P7.6	I/O	标准 I/O 口
		PWM7_4	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
		SDA_3	I/O	I2C 接口的数据线
		SEG1_2	O	LCD 驱动 SEG 线
56		P7.7	I/O	标准 I/O 口
		PWM8_4	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
		SCL_3	I/O	I2C 的时钟线
		SEG0_2	O	LCD 驱动 SEG 线
57	41	P4.5	I/O	标准 I/O 口
		ALE	O	地址锁存信号
		SEG18	O	LCD 驱动 SEG 线
58	42	P4.6	I/O	标准 I/O 口
		RxD2_2	I	串口 2 的接收脚
		SEG17	O	LCD 驱动 SEG 线
59	43	P0.0	I/O	标准 I/O 口
		AD0	I/O	地址/数据总线
		ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
		RxD3	I	串口 3 的接收脚
		PWM5_3	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
		T3_2	I	定时器 3 外部时钟输入
		SEG16	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK12	I	触摸按键

编号		名称	类型	说明
LQFP64/QFN64	LQFP48/QFN48			
60	44	P0.1	I/O	标准 I/O 口
		AD1	I/O	地址/数据总线
		ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
		TxD3	O	串口 3 的发送脚
		PWM6_3	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
		T3CLKO_2	O	定时器 3 时钟分频输出
		SEG15	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK13	I	触摸按键
61	45	P0.2	I/O	标准 I/O 口
		AD2	I/O	地址/数据总线
		ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10
		RxD4	I	串口 4 的接收脚
		PWM7_3	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
		T4_2	I	定时器 4 外部时钟输入
		SEG14	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK14	I	触摸按键
62	46	P0.3	I/O	标准 I/O 口
		AD3	I/O	地址/数据总线
		ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
		TxD4	O	串口 4 的发送脚
		PWM8_3	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
		T4CLKO_2	O	定时器 4 时钟分频输出
		SEG13	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK15	I	触摸按键
63	47	P0.4	I/O	标准 I/O 口
		AD4	I/O	地址/数据总线
		ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
		T3	I	定时器 3 外部时钟输入
		SEG12	O	LCD 驱动 SEG 线
64	48	P5.2	I/O	标准 I/O 口
		RxD4_2	I	串口 4 的接收脚
		SEG11	O	LCD 驱动 SEG 线
		TK10	I	触摸按键

4.8.8　使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】对 STC8H4K64TLCD系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

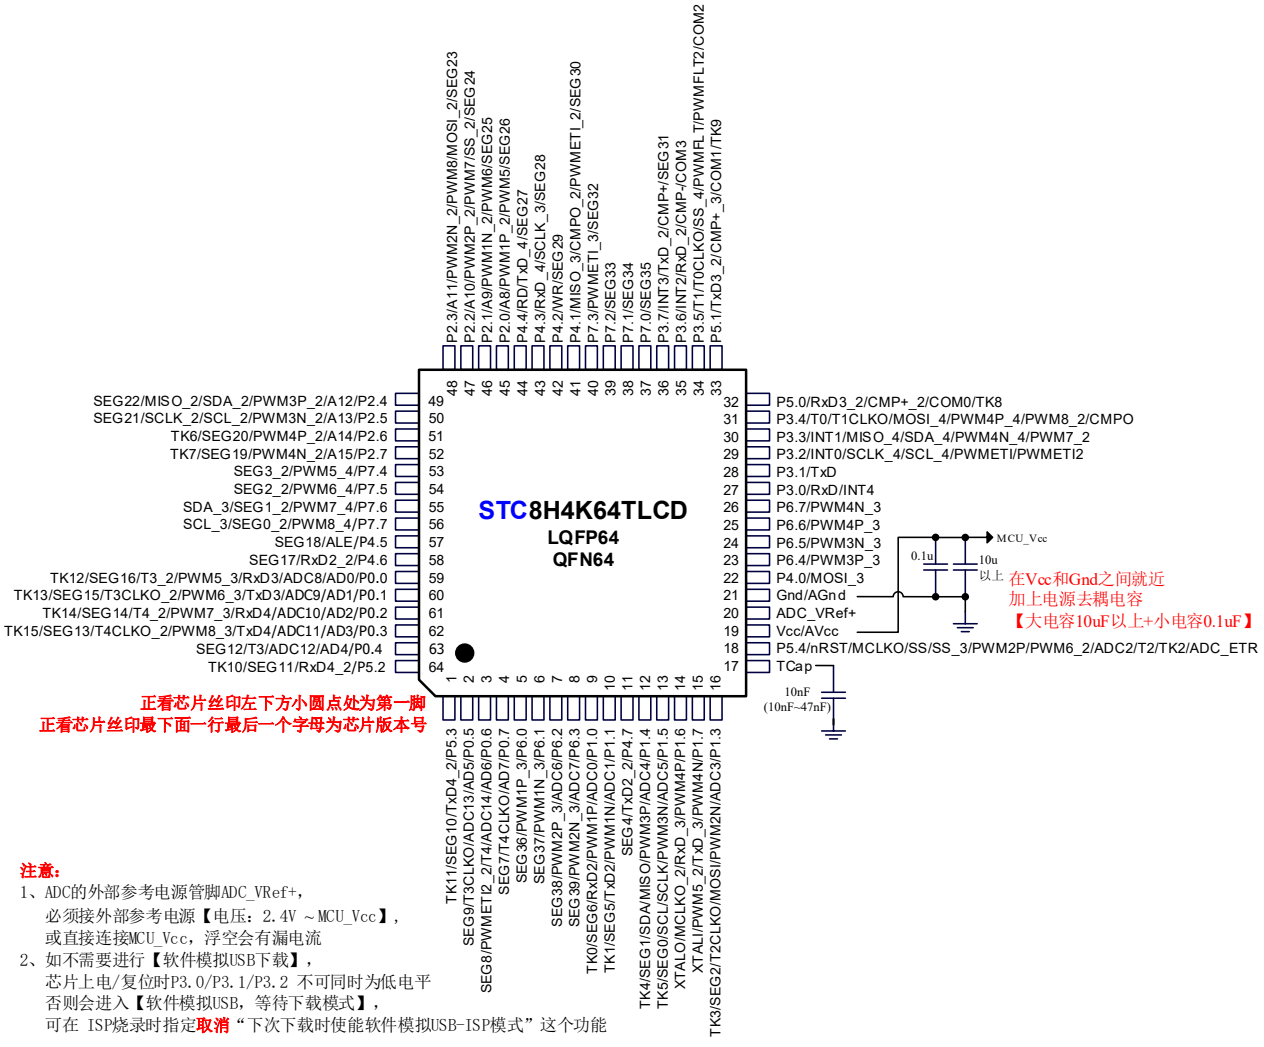


注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电

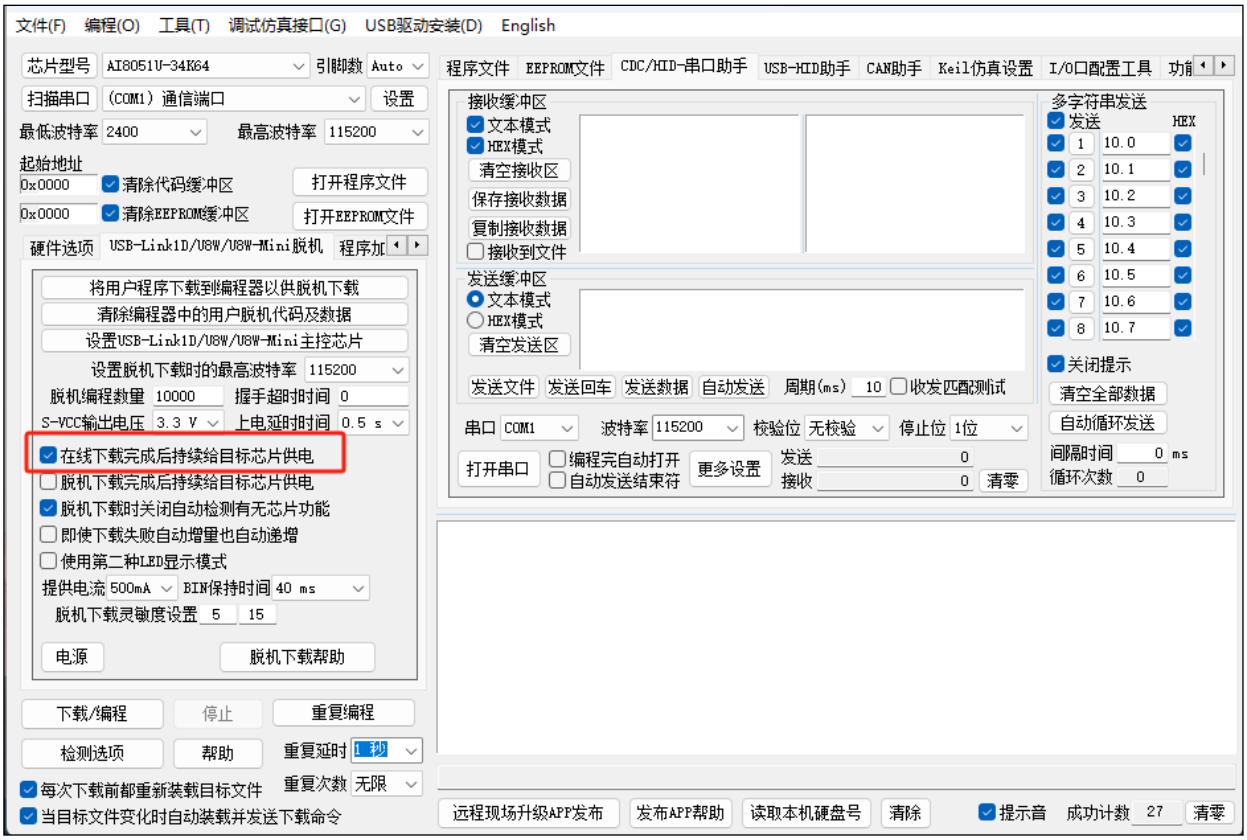

如何设置 USB-Link1D 输出 5V




如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V

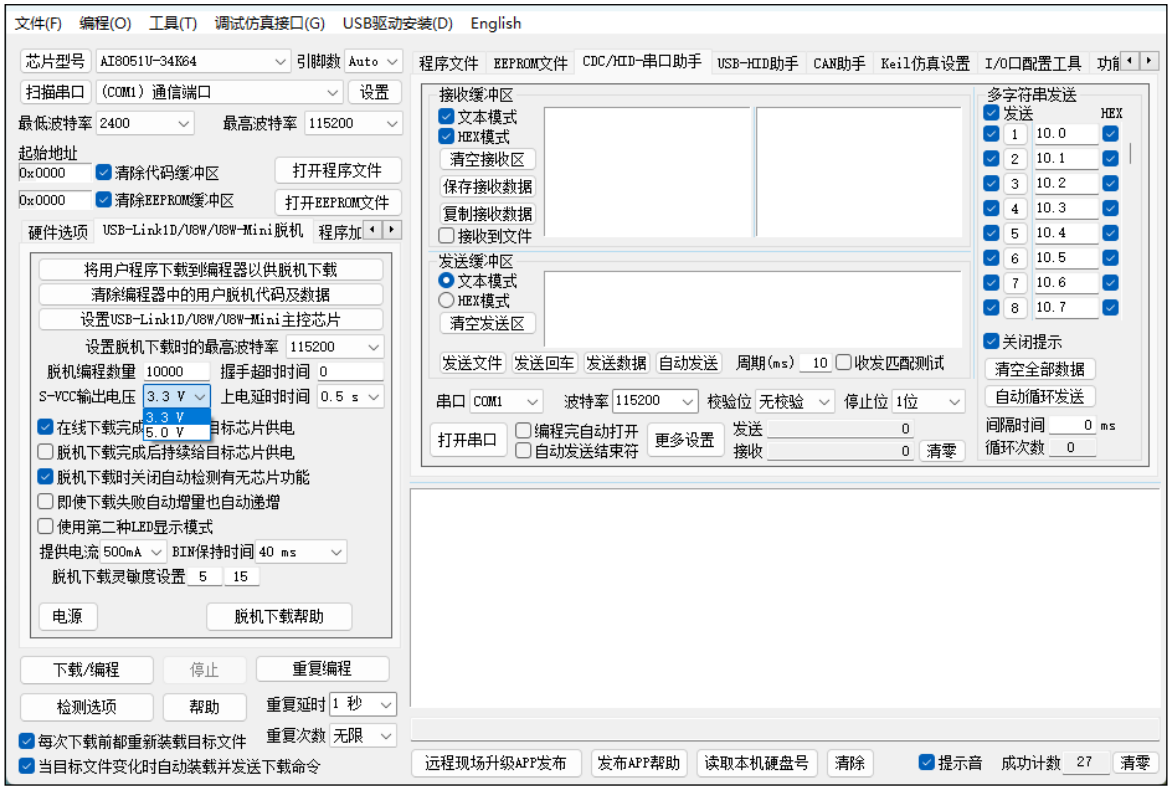
文件(F)
编程(O)
工具(T)
调试仿真接口(G)
USB驱动安装(D)
English
芯片型号
AI8051U-34K64
引脚数
Auto
扫描串口
(COM1) 通信端口
设置
最低波特率
2400
最高波特率
115200
起始地址
0x0000
清除代码缓冲区
打开程序文件
0x0000
清除EEPROM缓冲区
打开EEPROM文件
硬件选项
USB-Link1D/U8W/U8W-Mini脱机
将用户程序下载到编程器以供脱机下载
清除编程器中的用户脱机代码及数据
设置USB-Link1D/U8W/U8W-Mini主控芯片
设置脱机下载时的最高波特率
115200
脱机编程数量
10000
握手超时时间
0
S-VCC输出电压
3.3 V
5.0 V
上电延时时间
0.5 s
脱机下载完成后持续给目标芯片供电
脱机下载时关闭自动检测有无芯片功能
即使下载失败自动增量也自动递增
使用第二种LED显示模式
提供电流
500mA
BIN保持时间
40 ms
脱机下载灵敏度设置
5
15
电源
脱机下载帮助
下载/编程
停止
重复编程
检测选项
帮助
重复延时
1 秒
重复次数
无限
每次下载前都重新装载目标文件
当目标文件变化时自动装载并发送下载命令
程序文件
EEPROM文件
CDC/HID-串口助手
USB-HID助手
CAN助手
Keil仿真设置
I/O口配置工具
接收缓冲区
文本模式
HEX模式
清空接收区
保存接收数据
复制接收数据
接收到文件
发送缓冲区
文本模式
HEX模式
清空发送区
发送文件
发送回车
发送数据
自动发送
周期(ms)
10
收发匹配测试
串口
COM1
波特率
115200
校验位
无校验
停止位
1位
打开串口
编程完自动打开
自动发送结束符
更多设置
发送
0
接收
0
清零
多字符串发送
发送
HEX
1
10.0
2
10.1
3
10.2
4
10.3
5
10.4
6
10.5
7
10.6
8
10.7
关闭提示
清空全部数据
自动循环发送
间隔时间
0
ms
循环次数
0
远程现场升级APP发布
发布APP帮助
读取本机硬盘号
清除
提示音
成功计数
27
清零

4.8.9　USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

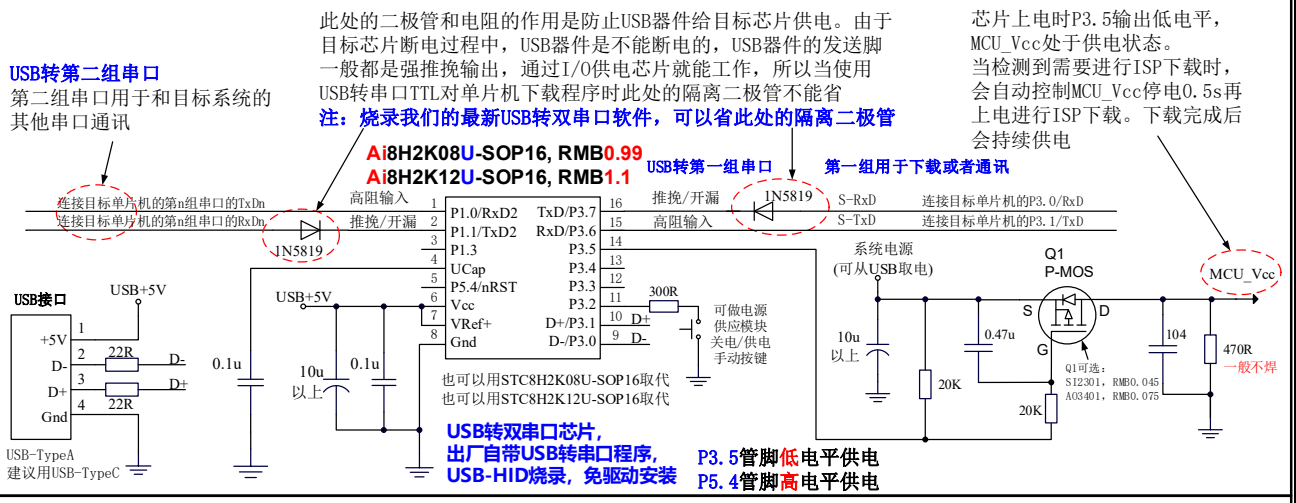

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

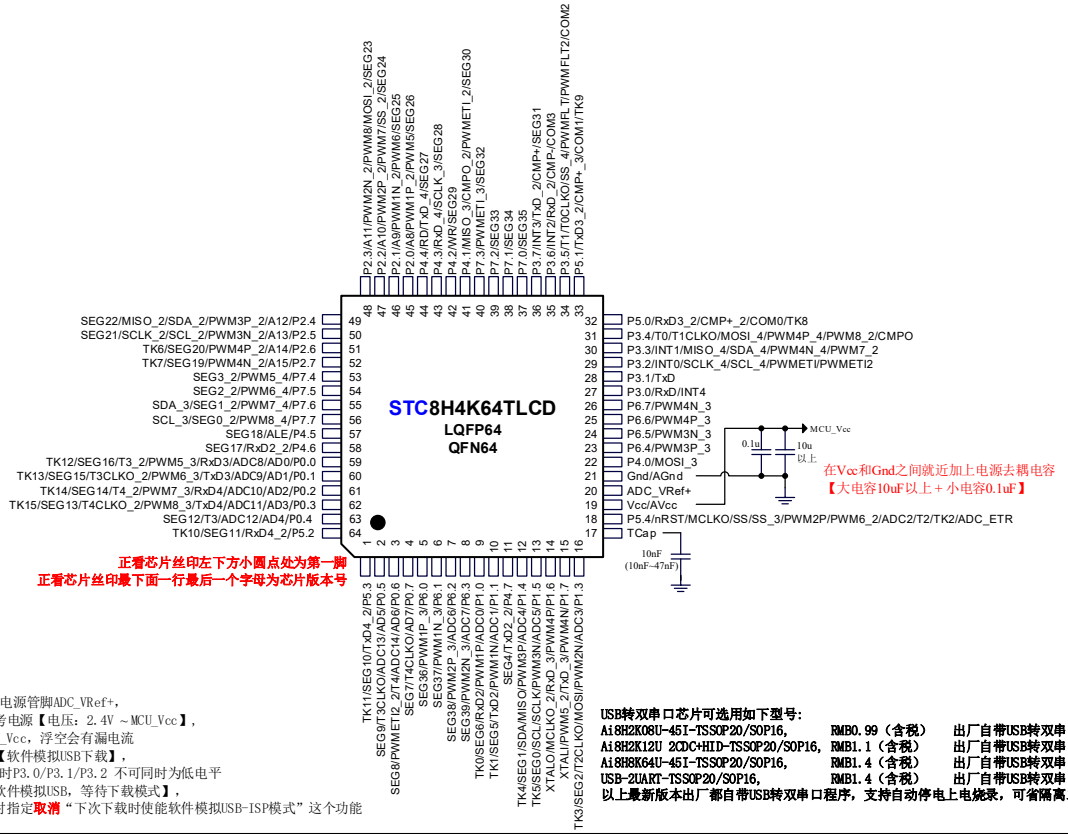


注意：
1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

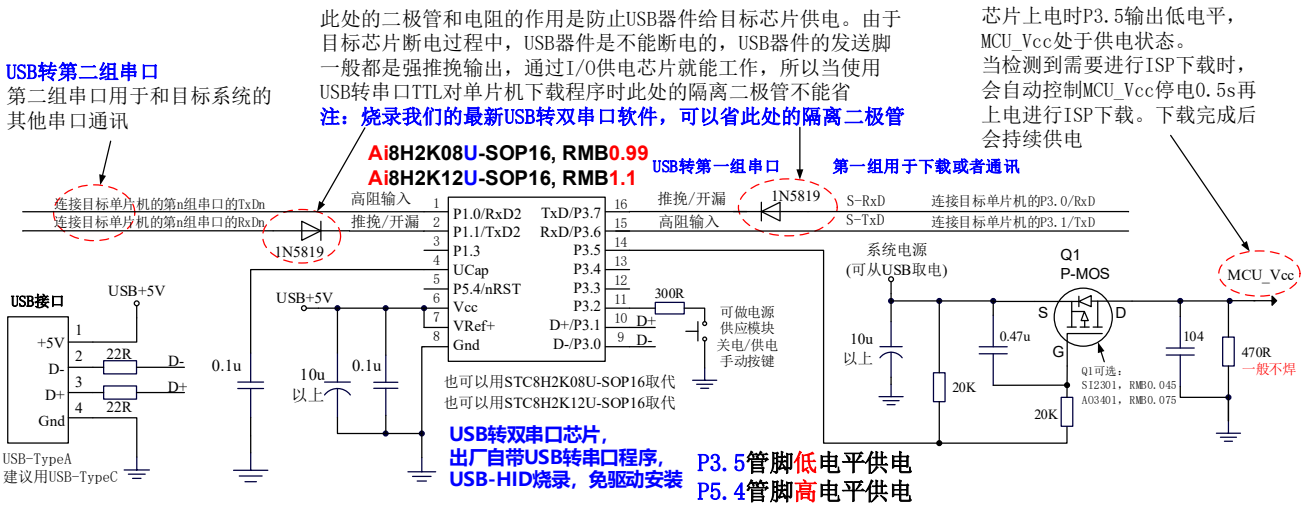

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TLCD-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

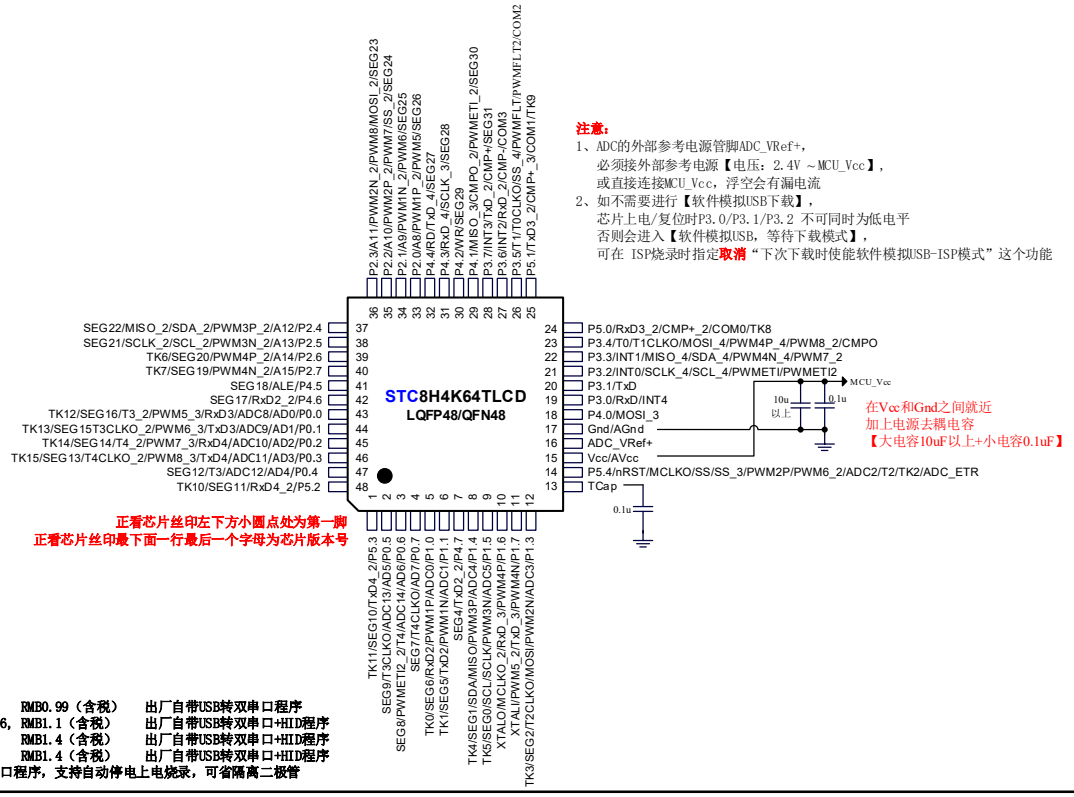


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.8.10　USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

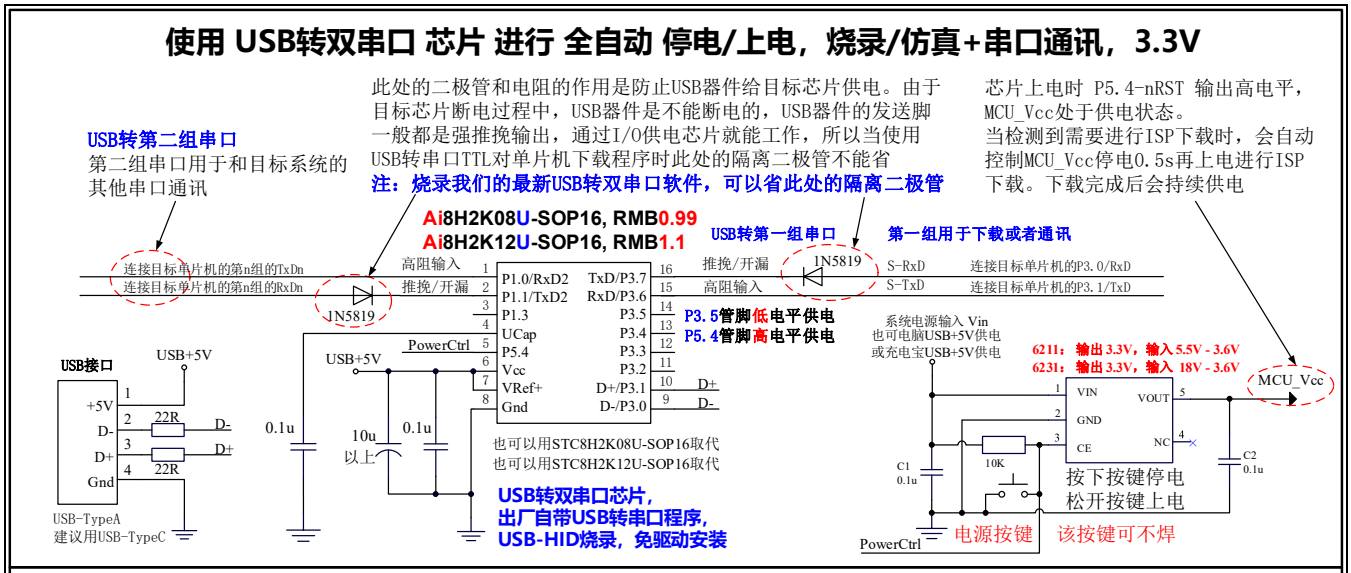

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮


2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

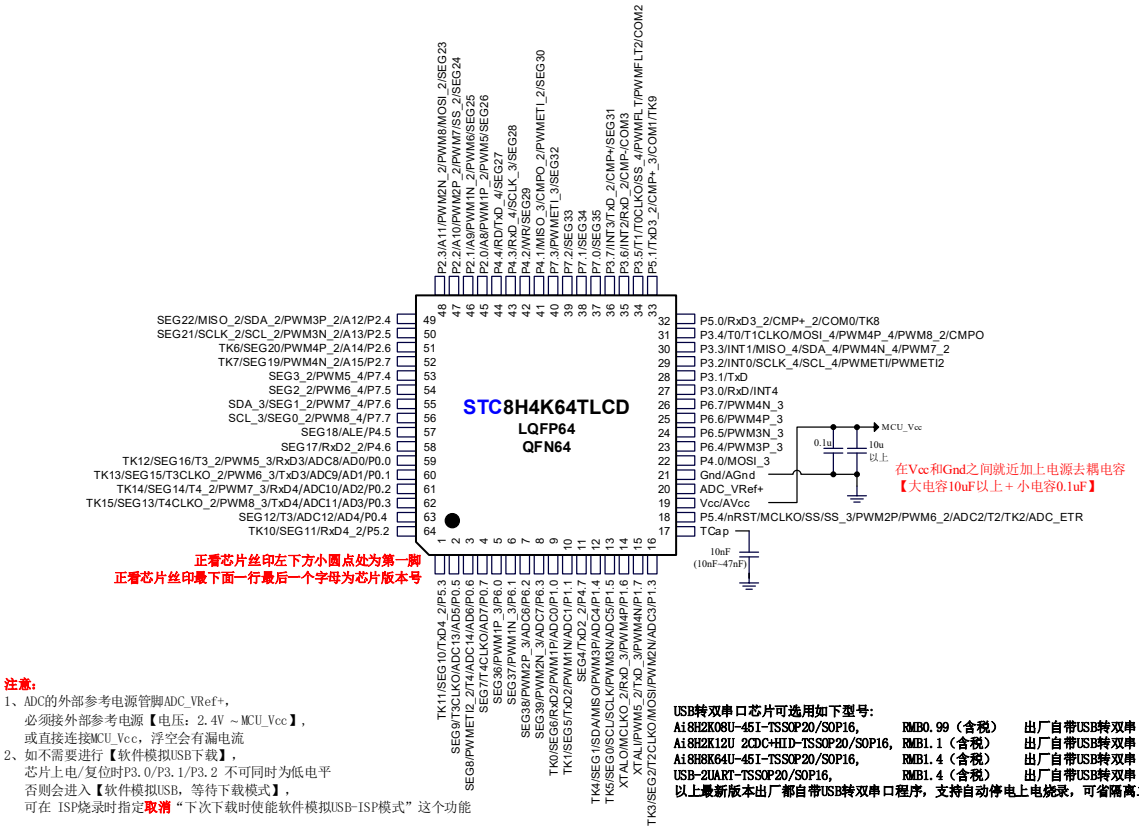

4.8.11　USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

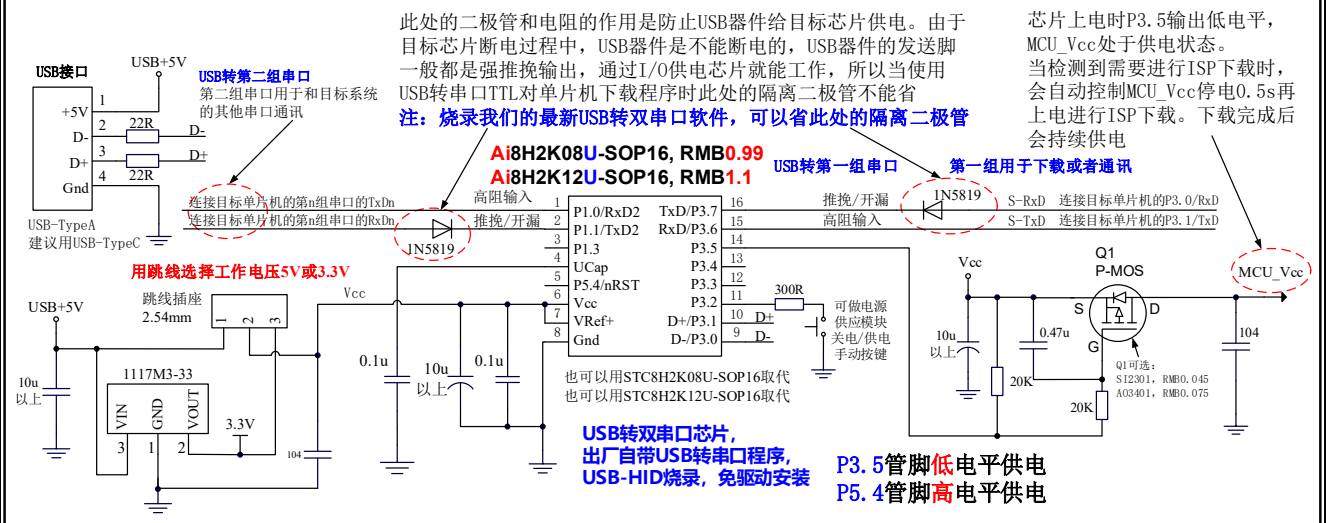

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮


2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

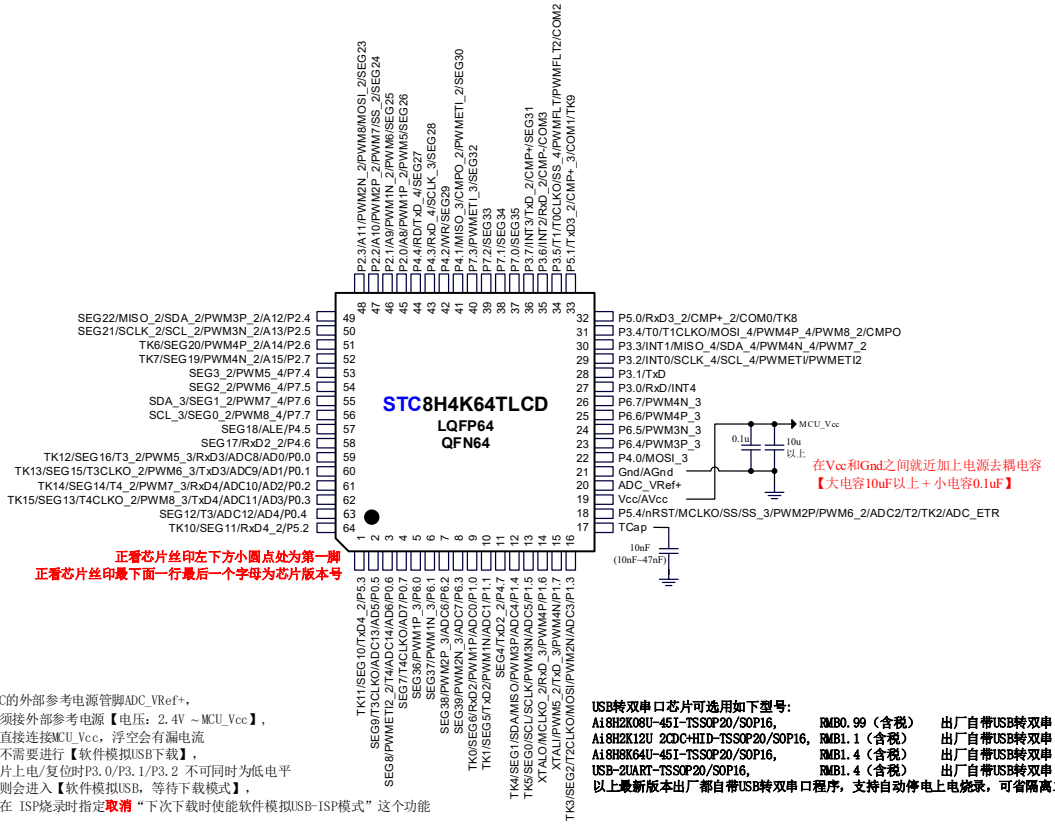

4.8.12　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

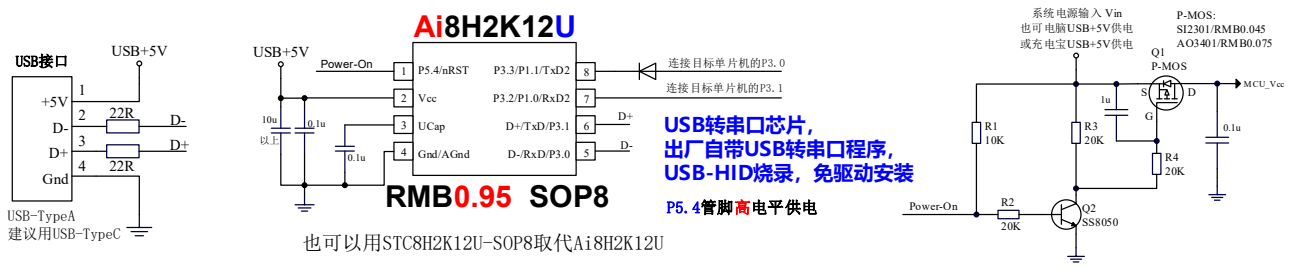


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

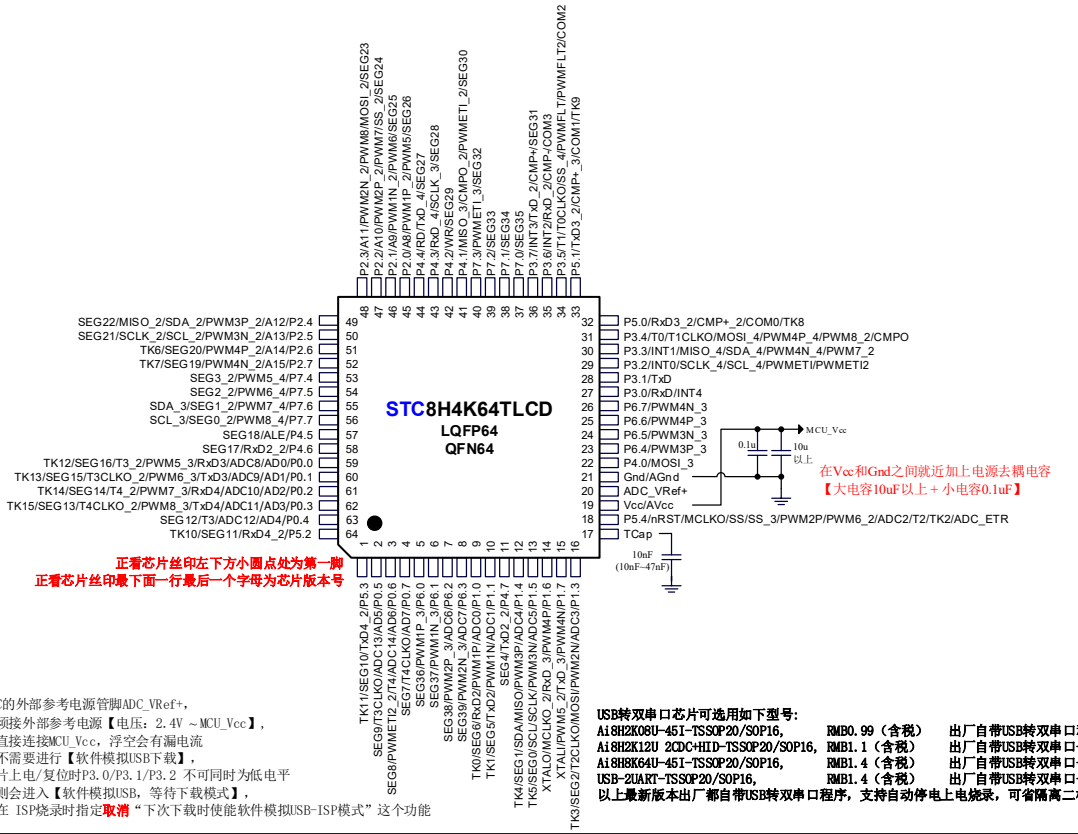

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.8.13　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

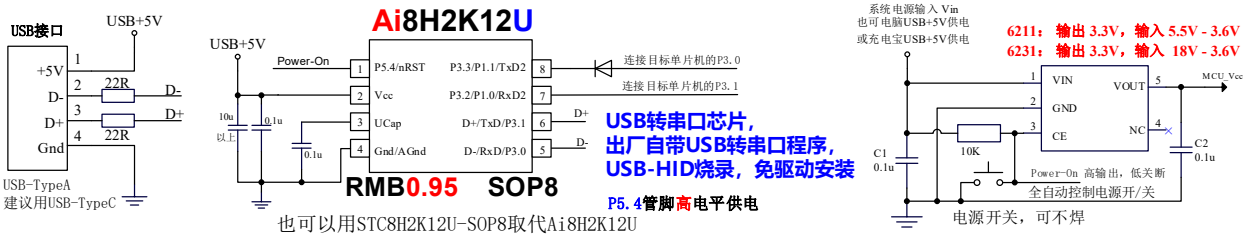


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

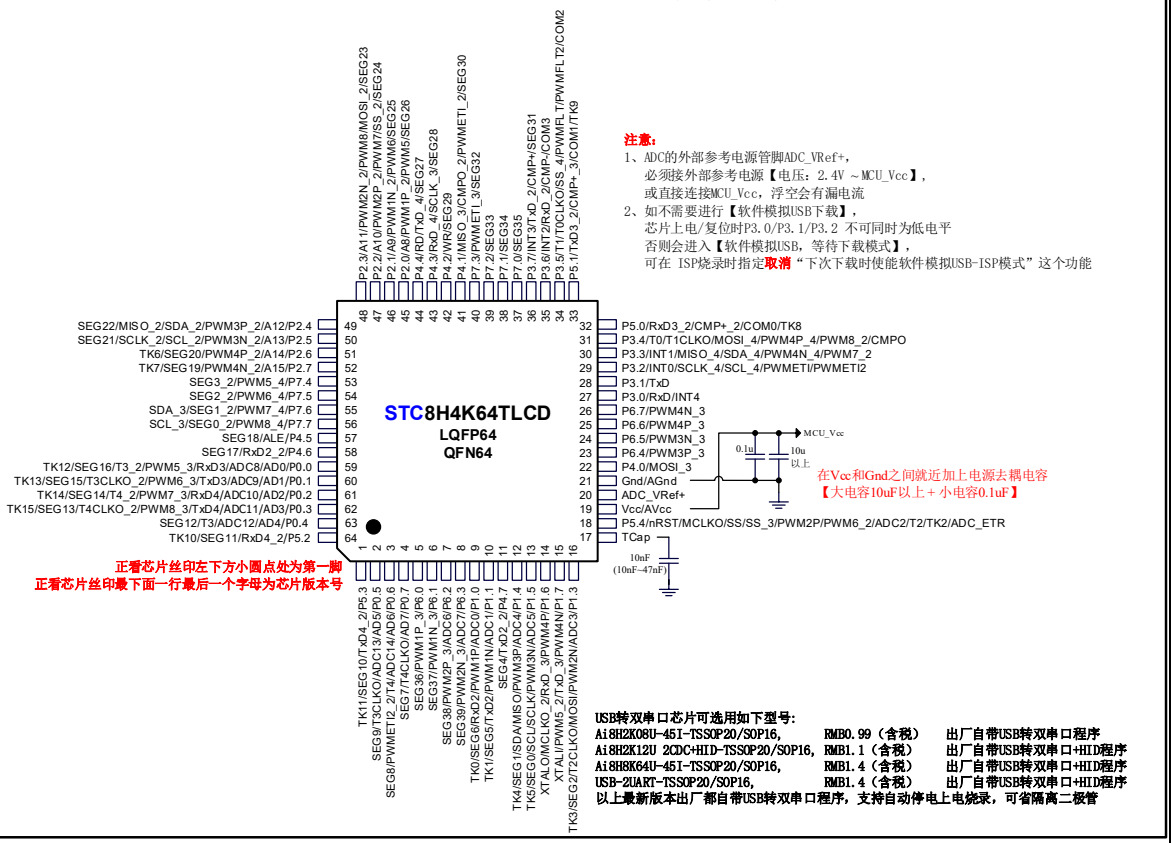

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:


Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.8.14　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

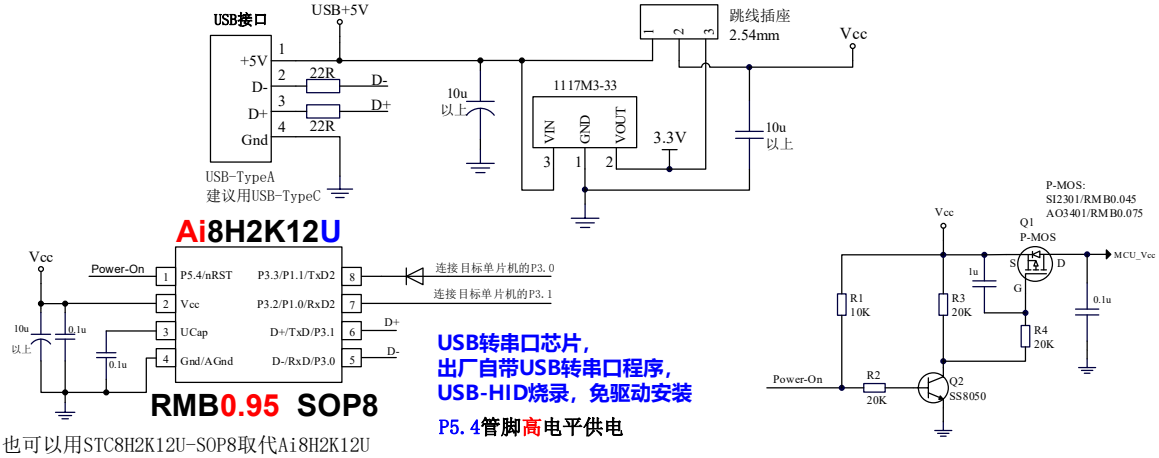

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

USB转串口芯片，
出厂自带USB转串口程序，
USB-HID烧录，免驱动安装

P5.4管脚高电平供电


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

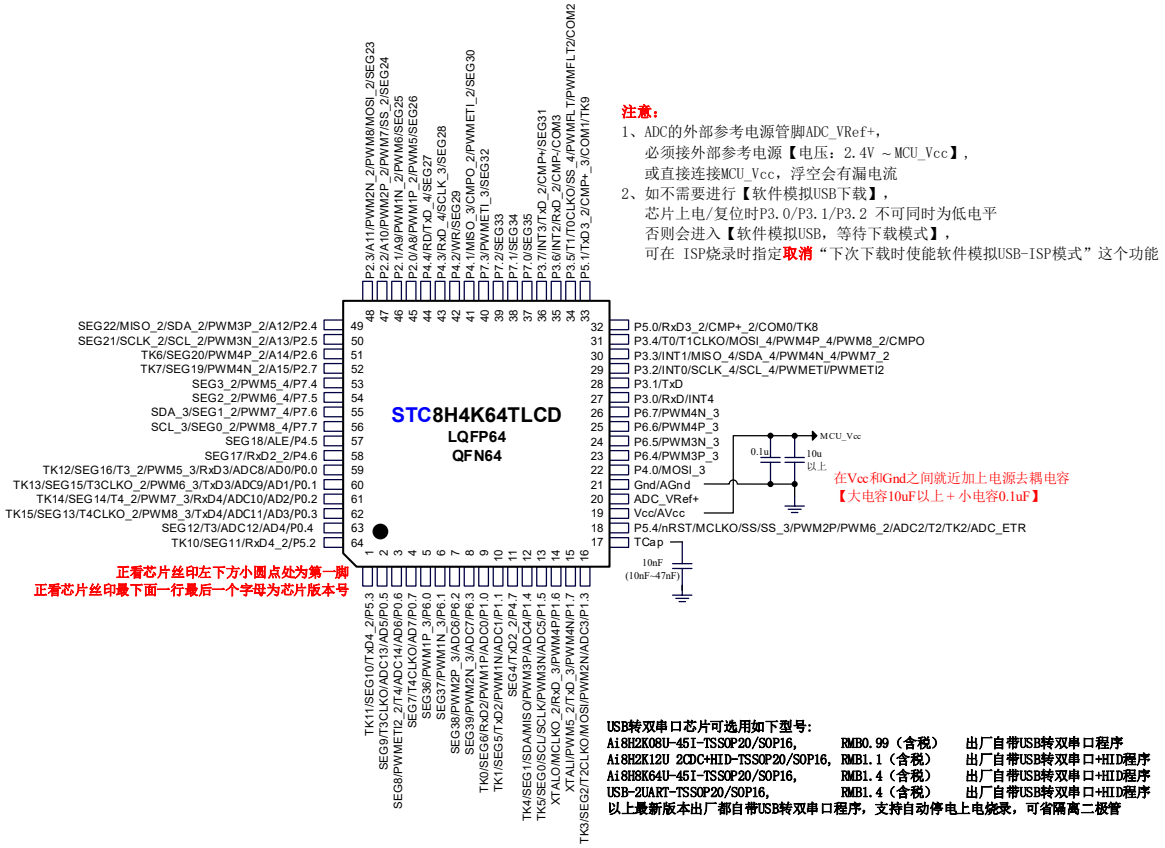

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：


Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.8.15　USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

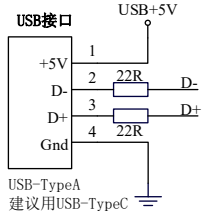

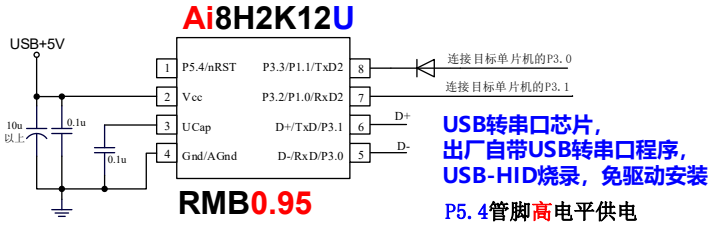

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H4K64TLCD-40I-LQFP64/QFN64 应用系统 示意图

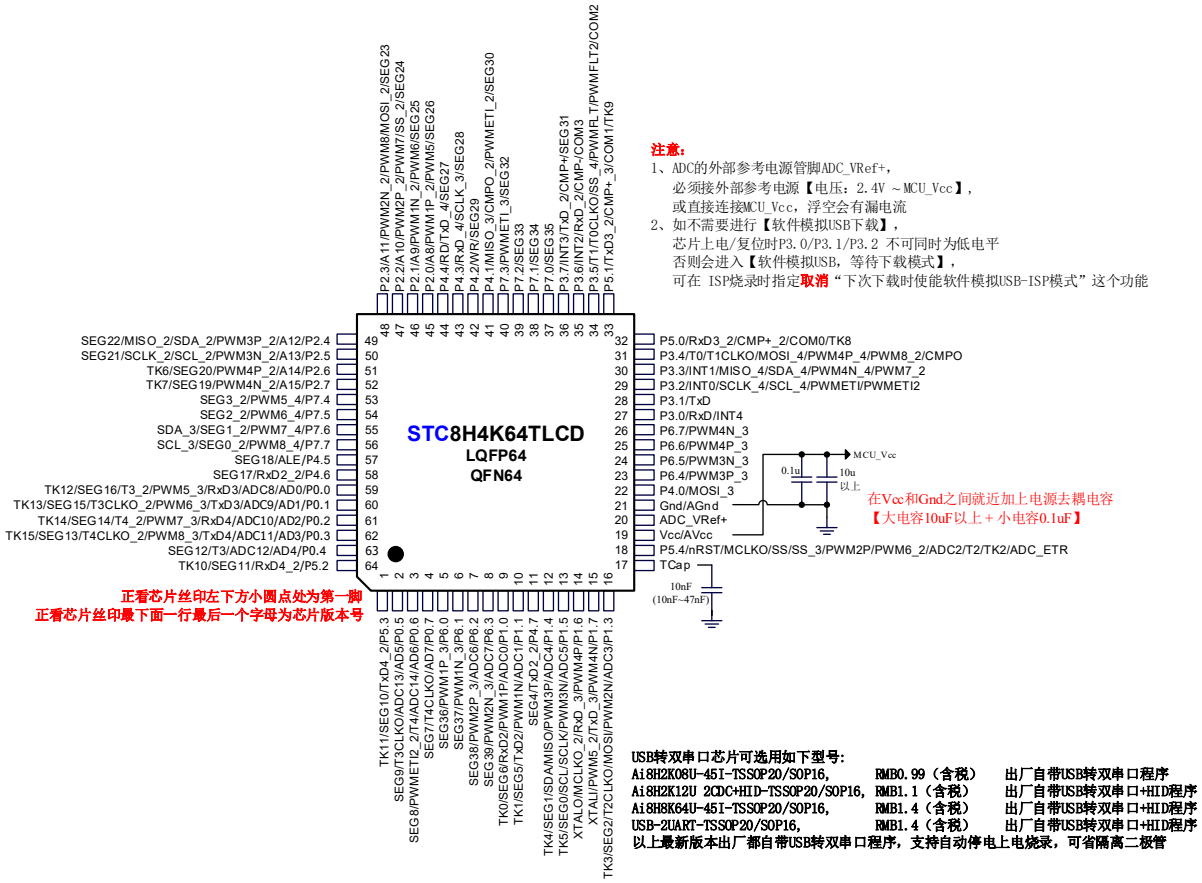

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.9 STC8H3K64S2-40I-LQFP48/32,QFN48/32,TSSOP20 系列

4.9.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机）

➢ 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，12 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断并可掉电唤醒	串口，可实现 LIN，可掉电唤醒	SPI 并可掉电唤醒	I²C 并可掉电唤醒	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚也 可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒专用定时器	12 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（40MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 LQFP48 <9mm*9mm>	QFN48 <6mm*6mm>	LQFP32<9mm*9mm>	QFN32<4mm*4mm>	TSSOP20 <6.5mm*6.5mm>		供货信息
STC8H3K32S2	1.9-5.5	32K	256	3K	2	32K	43	有	有	2	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.99		¥1.99		¥1.75		现货
STC8H3K48S2	1.9-5.5	48K	256	3K	2	16K	43	有	有	2	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.99		¥1.99	√	¥1.75		
STC8H3K64S2	1.9-5.5	64K	256	3K	2	IAP	43	有	有	2	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥1.99		¥1.99	√	¥1.75		

➢ 内核

- ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
- ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
- ✓ 25 个中断源，4 级中断优先级
- ✓ 支持在线仿真



扫码去微信小商城

➢ 工作电压

- ✓ 1.9V~5.5V

➢ 工作温度

- ✓ -20℃ ～65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%～+0.98%），工作频率 <= 40MHz
- ✓ -40℃ ～85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 40MHz
- ✓ -40℃ ～105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 30MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 30MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
- ✓ -40℃ ～125℃（内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 30MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）

➢ Flash 存储器

- ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
- ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
- ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
- ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 3072 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（40MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⊕ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⊕ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⊕ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意 1】：

    STC8H3K64S2 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 30MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 40MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38

    【注意 2】：

    本系列的内部 IRC 时钟，32M～37M 可能是盲区，强烈建议选择 30MHz 及以下的频率，或 40MHz 及以上的频率
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（40MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源
  - ✓ 关于 STC8H3K64S2 系列 B 版产品内部高速 IRC 时钟的重要说明
    - ⊕ 由于制造原因，部分芯片的内部高速 IRC 时钟在 34MHz~36MHz 可能存在盲区，建议不要将工作频率设定在此区域
    - ⊕ 内部高速 IRC 时钟低温的温漂较高温时要大一些，低频率段的温漂比高频率段要大一些。一般的，20MHz~40MHz 的工作频率，在高温 85℃的温漂可控制在 0.8%以内

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⊕ 上电复位。（在芯片未使能低压复位功能时有效）
    - ⊕ 复位脚复位。出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⊕ 看门狗溢出复位
    - ⊕ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：2.0V、2.4V、2.7V、3.0V。
  - ✓ 软件复位
    - ⊕ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 25 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支

持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I²C、比较器、PWMA、PWMB、P0 口中断、P1 口中断、P2 口中断、P3 口中断、P4 口中断、P5 口中断

- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。


- ➢ **数字外设**
  - ✓ 5 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
  - ✓ 2 个高速串口：串口 1、串口 2，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
  - ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
  - ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
  - ✓ I²C：支持主机模式和从机模式
  - ✓ MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）
  - ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断
    （注意：STC8H3K64S2 系列 A 版芯片的 I/O 口中断不能进行掉电唤醒，~~B 版芯片的 I/O 口中断可以进行掉电唤醒，但只有一级中断优先级~~。**B 版芯片的 I/O 口中断经测试发现有问题，暂请不要使用**）

- ➢ **模拟外设**
  - ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 12 通道（通道 0~通道 2、通道 6~通道 14，无 P1.3/P1.4/P1.5 端口，所以少了通道 3~5）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
  - ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
  - ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
  - ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用


- ➢ **GPIO**
  - ✓ 最多可达 43 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~ P1.2、P1.6~ P1.7、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.5
  - ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
  - ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻

- ➢ **封装**
  - ✓ LQFP48 <9mm*9mm>、QFN48 <6mm*6mm>、LQFP32 <9mm*9mm>、QFN32 <4mm*4mm>、TSSOP20 <6.5mm*6.5mm>（LQFP32、QFN32、TSSOP2 暂无样品，后续会有，若有需要请提前订货）

4.9.2　管脚图，LQFP48/QFN48，通用 USB 转双串口下载/仿真线路

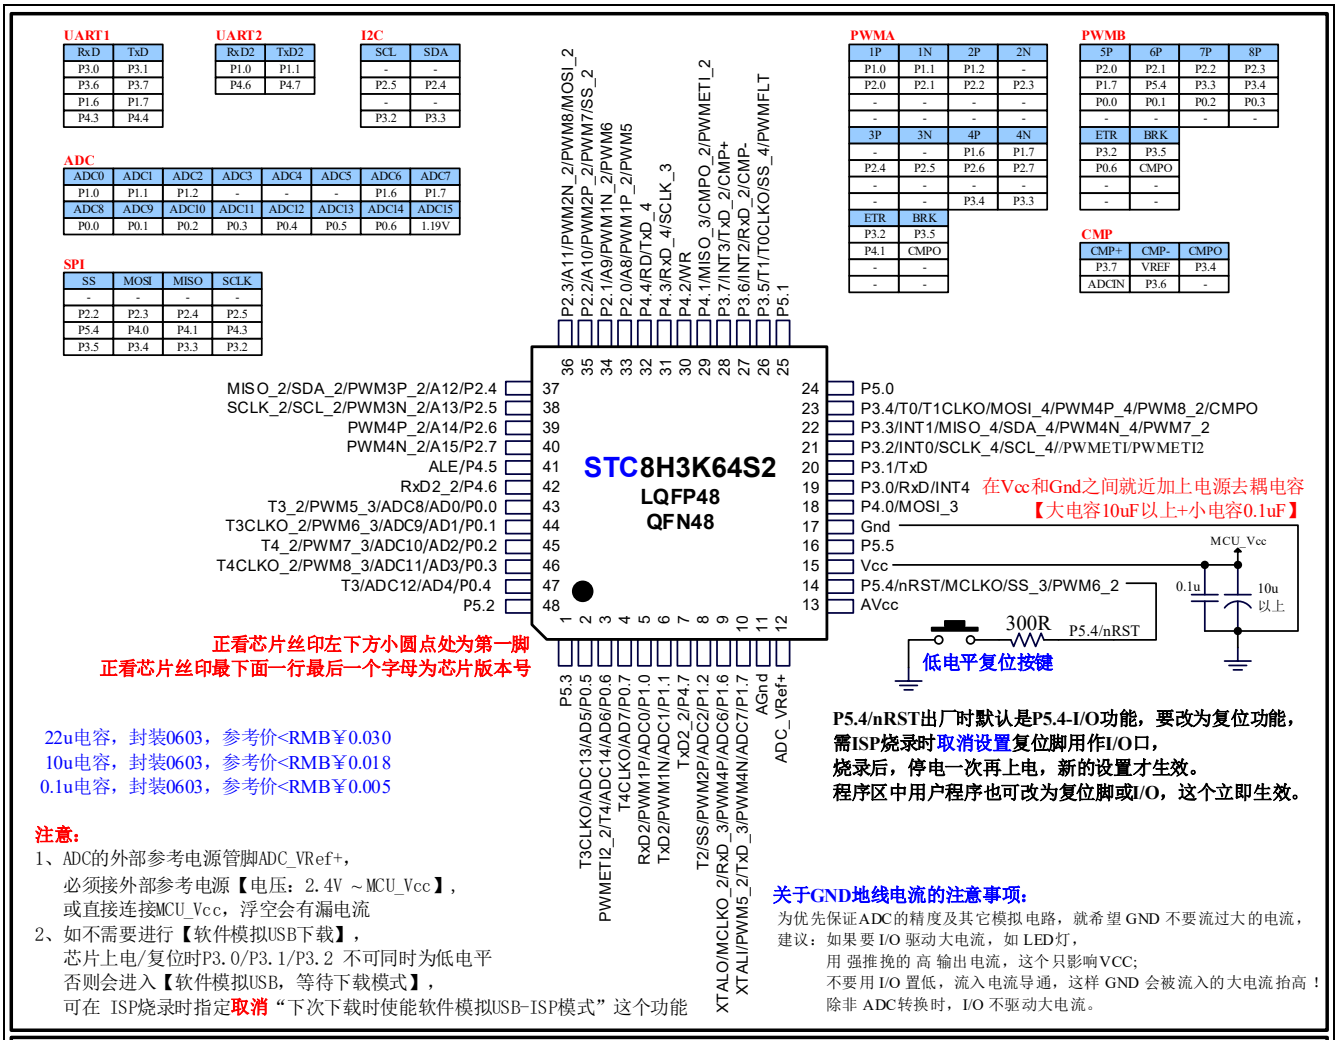

通过【USB转双串口 芯片或工具】，全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真

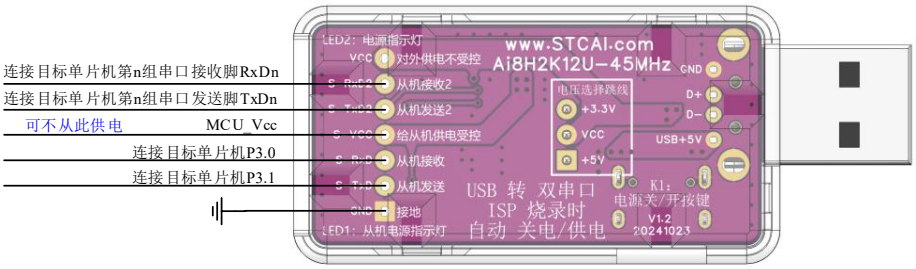

USB转双串口工具
@Ai8H2K12U-SOP16

- **包邮RMB￥4.10**
- **新客户【免费+包邮送】**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式

2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）


关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.9.3 管脚图，LQFP32/QFN32，通用 USB 转串口下载/仿真线路

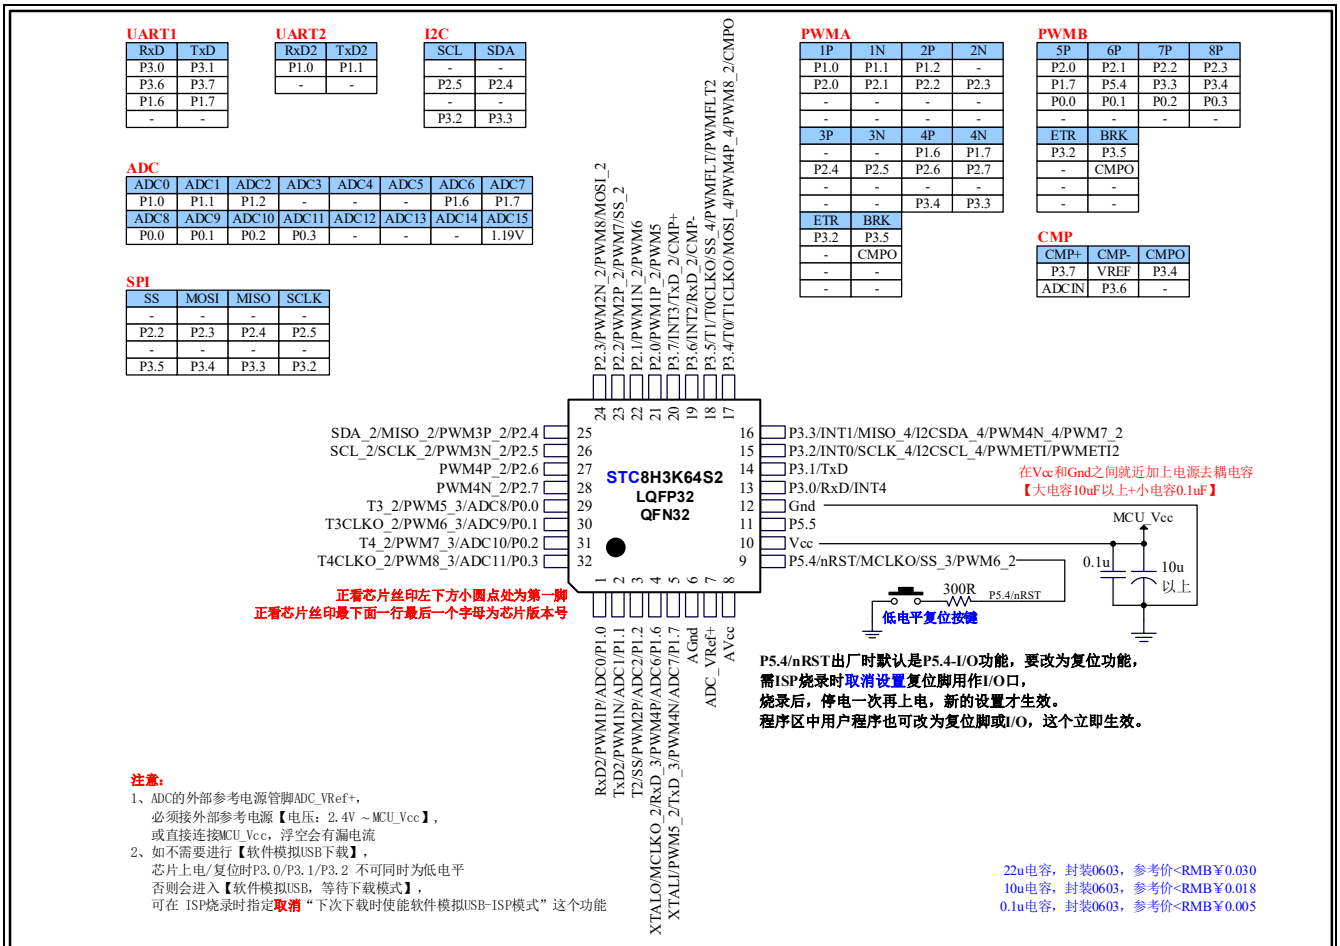

通过【USB转双串口 芯片或工具】 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

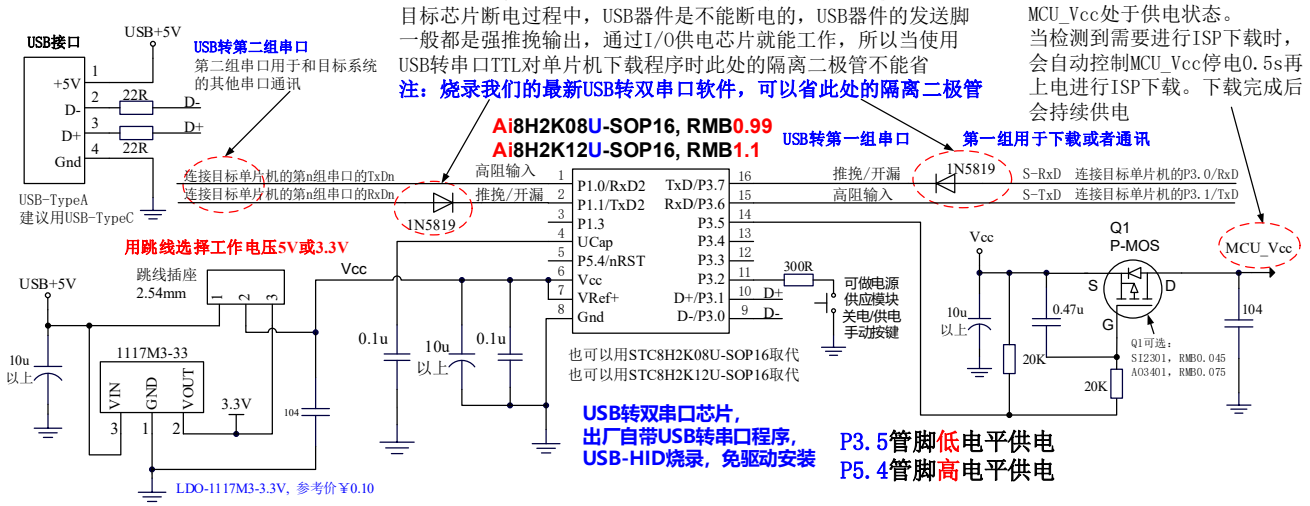

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.9.4 管脚图，TSSOP20，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

UART1	
RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

UART2	
RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
-	-

SPI			
SS	MOSI	MISO	SCLK
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2


I2C	
SCL	SDA
-	-
-	-
-	-
P3.2	P3.3

CMP		
CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	VREF	P3.4
ADCIN	P3.6	-

PWMB			
5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMA			
1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
-	-	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ADC							
ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P1.2	-	-	-	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
-	-	-	-	-	-	-	1.19V

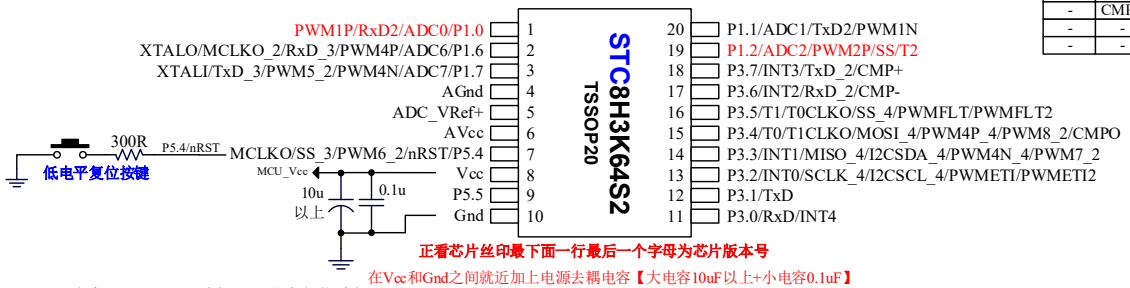

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】


P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

注意：


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

通过【USB转串口 芯片或工具】进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

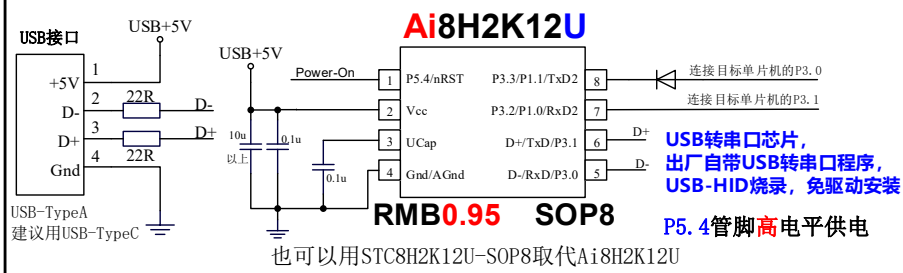

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

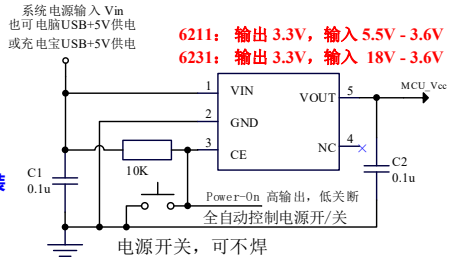

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式


2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.9.5　管脚图，PDIP40，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

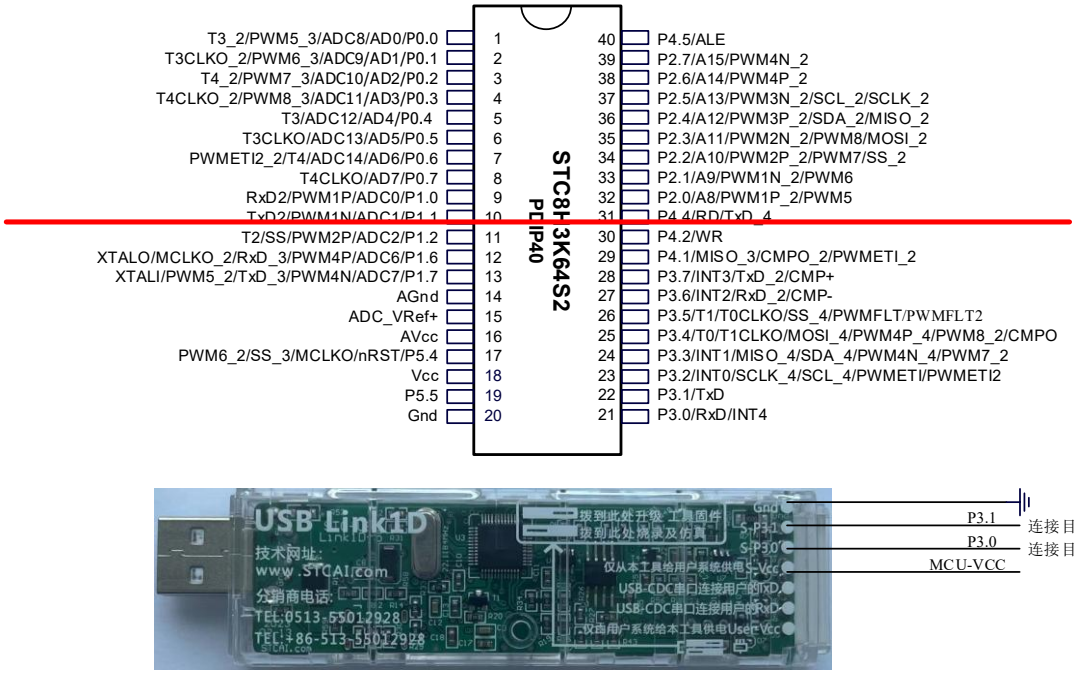

USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号


建议在 Vcc 和 Gnd 之间就近加上电源去耦电容 10uF 以上和 0.1uF，可去除电源线噪声，提高抗干扰能力

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.9.6　如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电 示意图

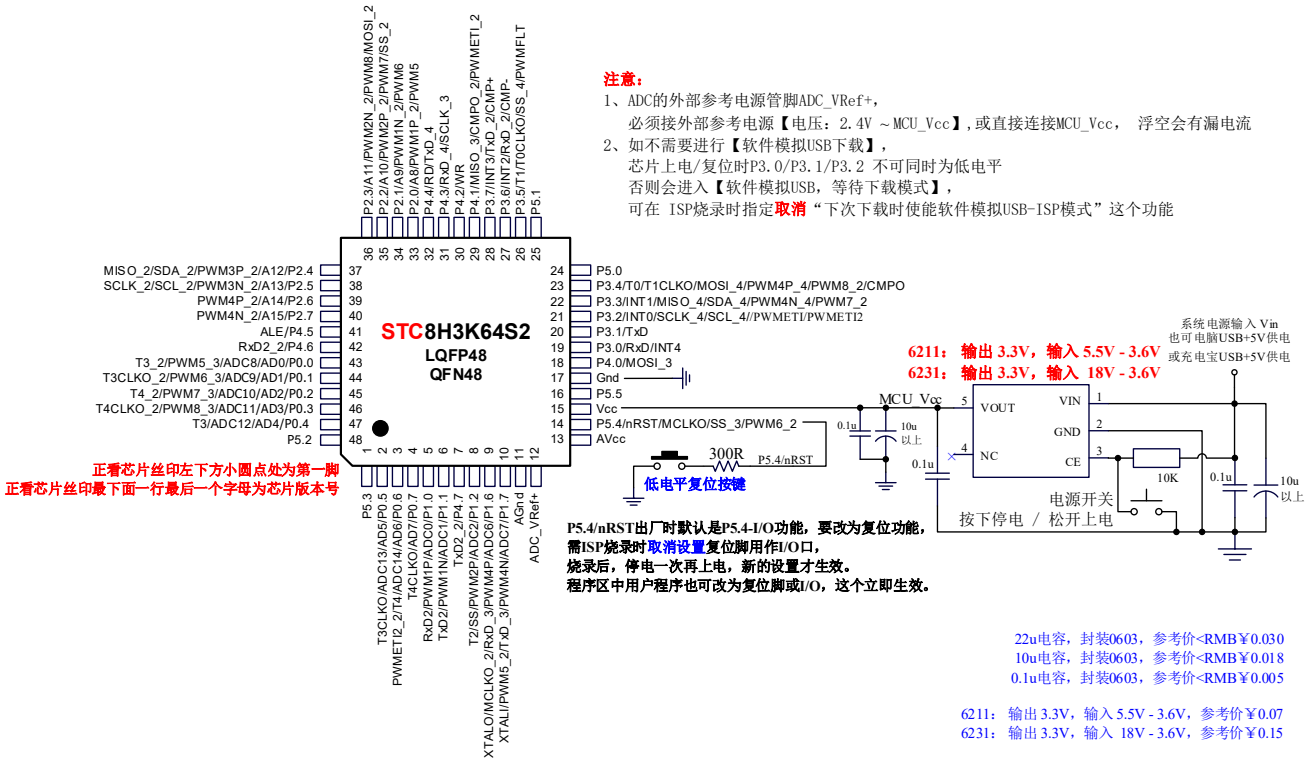

4.9.7 不同封装形式管脚对应功能说明

编号				名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32	TSSOP20				
1				P5.3	I/O	标准 I/O 口
2				P0.5	I/O	标准 I/O 口
				AD5	I/O	地址/数据总线
				ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
				T3CLKO	O	定时器 3 时钟分频输出
3				P0.6	I/O	标准 I/O 口
				AD6	I/O	地址/数据总线
				ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
				T4	I	定时器 4 外部时钟输入
				PWMETI2_2	I	PWM 外部触发输入脚 2
4				P0.7	I/O	标准 I/O 口
				AD7	I/O	地址/数据总线
				T4CLKO	O	定时器 4 时钟分频输出
5	1	1		P1.0	I/O	标准 I/O 口
				ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
				PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
				RxD2	I	串口 2 的接收脚
6	2	20		P1.1	I/O	标准 I/O 口
				ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
				PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极
				TxD2	O	串口 2 的发送脚
7				P4.7	I/O	标准 I/O 口
				TxD2_2	O	串口 2 的发送脚
8	3	19		P1.2	I/O	标准 I/O 口
				ADC2	I	ADC 模拟输入通道
				PWM2P	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
				SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
				T2	I	定时器 2 外部时钟输入

编号				名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32	TSSOP20				
9	4	2		P1.6	I/O	标准 I/O 口
				ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
				RxD_3	I	串口 1 的接收脚
				PWM4P	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
				MCLKO_2	O	主时钟分频输出
				XTALO	O	外部晶振的输出脚
10	5	3		P1.7	I/O	标准 I/O 口
				ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
				TxD_3	O	串口 1 的发送脚
				PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
				PWM5_2	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
				XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚
11	6	4		AGnd	Gnd	ADC 地线
12	7	5		ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
13	8	6		AVcc	Vcc	ADC 电源脚
14	9	7		P5.4	I/O	标准 I/O 口
				nRST	I	复位引脚（低电平复位）
				MCLKO	O	主时钟分频输出
				SS_3	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
				PWM6_2	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
15	10	8		Vcc	Vcc	电源脚
16	11	9		P5.5	I/O	标准 I/O 口
17	12	10		Gnd	Gnd	地线

编号				名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32	TSSOP20				
18				P4.0	I/O	标准 I/O 口
				MOSI_3	I/O	SPI 主机输出从机输入
19	13	11		P3.0	I/O	标准 I/O 口
				RxD	I	串口 1 的接收脚
				INT4	I	外部中断 4
20	14	12		P3.1	I/O	标准 I/O 口
				TxD	O	串口 1 的发送脚
21	15	13		P3.2	I/O	标准 I/O 口
				INT0	I	外部中断 0
				SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
				SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
				PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
				PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
22	16	14		P3.3	I/O	标准 I/O 口
				INT1	I	外部中断 1
				MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
				SDA_4	I/O	I2C 接口的数据线
				PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
				PWM7_2	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
23	17	15		P3.4	I/O	标准 I/O 口
				T0	I	定时器 0 外部时钟输入
				T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
				MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
				PWM4P_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
				PWM8_2	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
				CMPO	O	比较器输出
24				P5.0	I/O	标准 I/O 口
25				P5.1	I/O	标准 I/O 口

编号				名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32	TSSOP20				
26	18	16		P3.5	I/O	标准 I/O 口
				T1	I	定时器 1 外部时钟输入
				T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
				SS_4	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
				PWMFLT	I	增强 PWM 的外部异常检测脚
27	19	17		P3.6	I/O	标准 I/O 口
				INT2	I	外部中断 2
				RxD_2	I	串口 1 的接收脚
				CMP-	I	比较器负极输入
28	20	18		P3.7	I/O	标准 I/O 口
				INT3	I	外部中断 3
				TxD_2	O	串口 1 的发送脚
				CMP+	I	比较器正极输入
29				P4.1	I/O	标准 I/O 口
				MISO_3	I/O	SPI 主机输入从机输出
				CMPO_2	O	比较器输出
				PWMETI_2	I	PWM 外部触发输入脚
30				P4.2	I/O	标准 I/O 口
				WR	O	外部总线的写信号线
31				P4.3	I/O	标准 I/O 口
				RxD_4	I	串口 1 的接收脚
				SCLK_3	I/O	SPI 的时钟脚
32				P4.4	I/O	标准 I/O 口
				RD	O	外部总线的读信号线
				TxD_4	O	串口 1 的发送脚
33	21			P2.0	I/O	标准 I/O 口
				A8	O	地址总线
				PWM1P_2	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
				PWM5	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出

编号				名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32	TSSOP20				
34	22			P2.1	I/O	标准 I/O 口
				A9	O	地址总线
				PWM1N_2	O	PWM1 的脉冲输出负极
				PWM6	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
35	23			P2.2	I/O	标准 I/O 口
				A10	O	地址总线
				SS_2	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
				PWM2P_2	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
				PWM7	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
36	24			P2.3	I/O	标准 I/O 口
				A11	O	地址总线
				MOSI_2	I/O	SPI 主机输出从机输入
				PWM2N_2	O	PWM2 的脉冲输出负极
				PWM8	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
37	25			P2.4	I/O	标准 I/O 口
				A12	O	地址总线
				MISO_2	I/O	SPI 主机输入从机输出
				SDA_2	I/O	I2C 接口的数据线
				PWM3P_2	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
38	26			P2.5	I/O	标准 I/O 口
				A13	O	地址总线
				SCLK_2	I/O	SPI 的时钟脚
				SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
				PWM3N_2	O	PWM3 的脉冲输出负极
39	27			P2.6	I/O	标准 I/O 口
				A14	O	地址总线
				PWM4P_2	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
40	28			P2.7	I/O	标准 I/O 口
				A15	O	地址总线
				PWM4N_2	O	PWM4 的脉冲输出负极
41				P4.5	I/O	标准 I/O 口
				ALE	O	地址锁存信号

编号				名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32	TSSOP20				
42				P4.6	I/O	标准 I/O 口
				RxD2_2	I	串口 2 的接收脚
43	29			P0.0	I/O	标准 I/O 口
				AD0	I/O	地址/数据总线
				ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
				PWM5_3	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
				T3_2	I	定时器 3 外部时钟输入
44	30			P0.1	I/O	标准 I/O 口
				AD1	I/O	地址/数据总线
				ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
				PWM6_3	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
				T3CLKO_2	O	定时器 3 时钟分频输出
45	31			P0.2	I/O	标准 I/O 口
				AD2	I/O	地址/数据总线
				ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10
				PWM7_3	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
				T4_2	I	定时器 4 外部时钟输入
46	32			P0.3	I/O	标准 I/O 口
				AD3	I/O	地址/数据总线
				ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
				PWM8_3	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
				T4CLKO_2	O	定时器 4 时钟分频输出
47				P0.4	I/O	标准 I/O 口
				AD4	I/O	地址/数据总线
				ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
				T3	I	定时器 3 外部时钟输入
48				P5.2	I/O	标准 I/O 口

4.9.8　使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】对 STC8H3K64S2系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S2-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

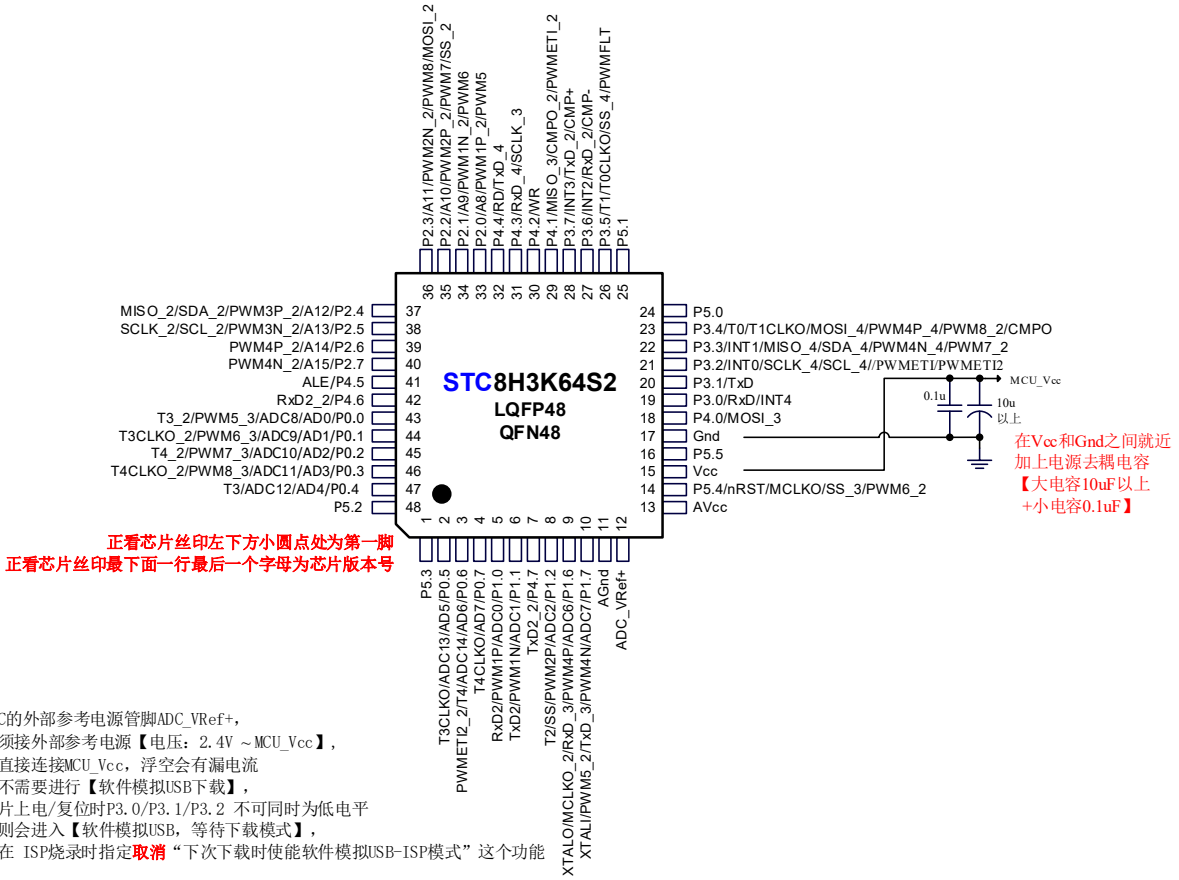


注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电

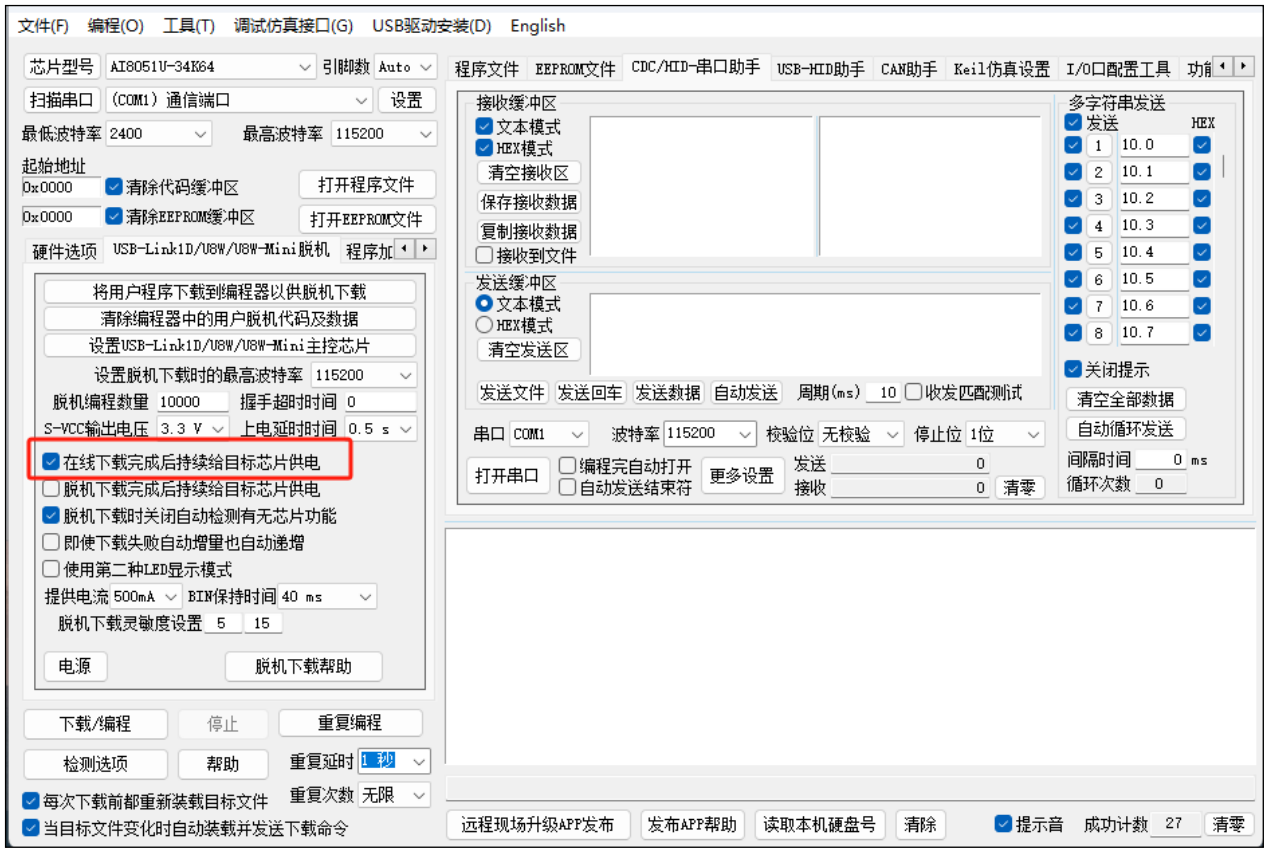

如何设置 USB-Link1D 输出 5V




如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V

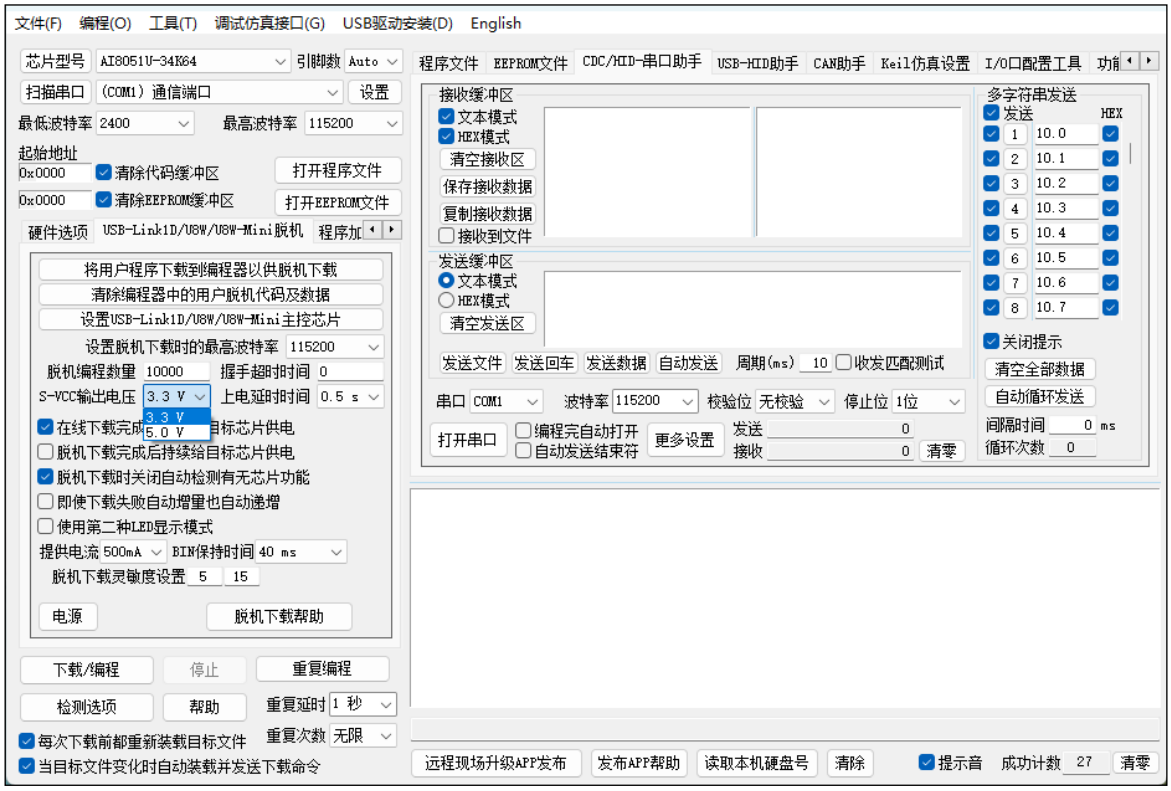

4.9.9　USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

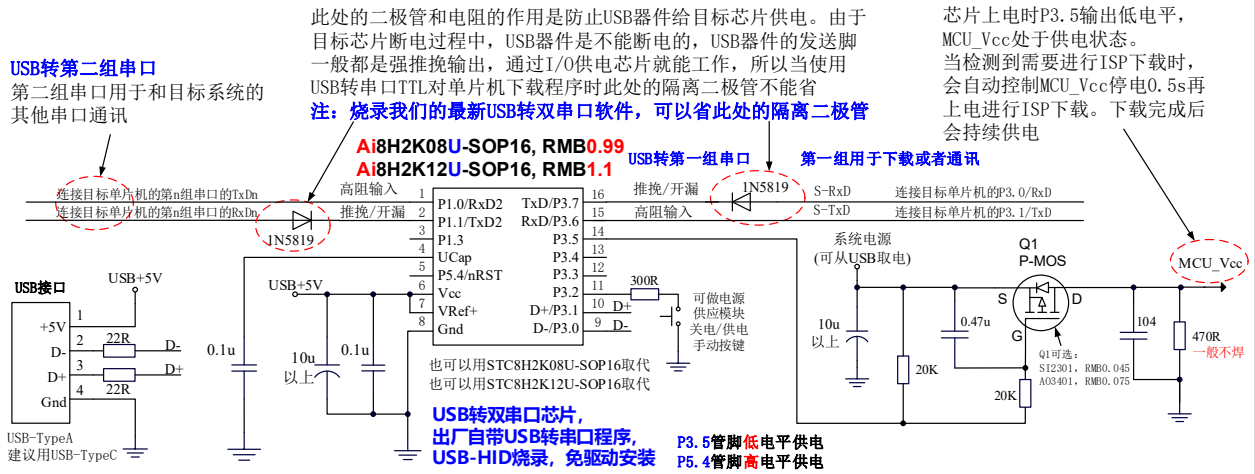

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S2-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

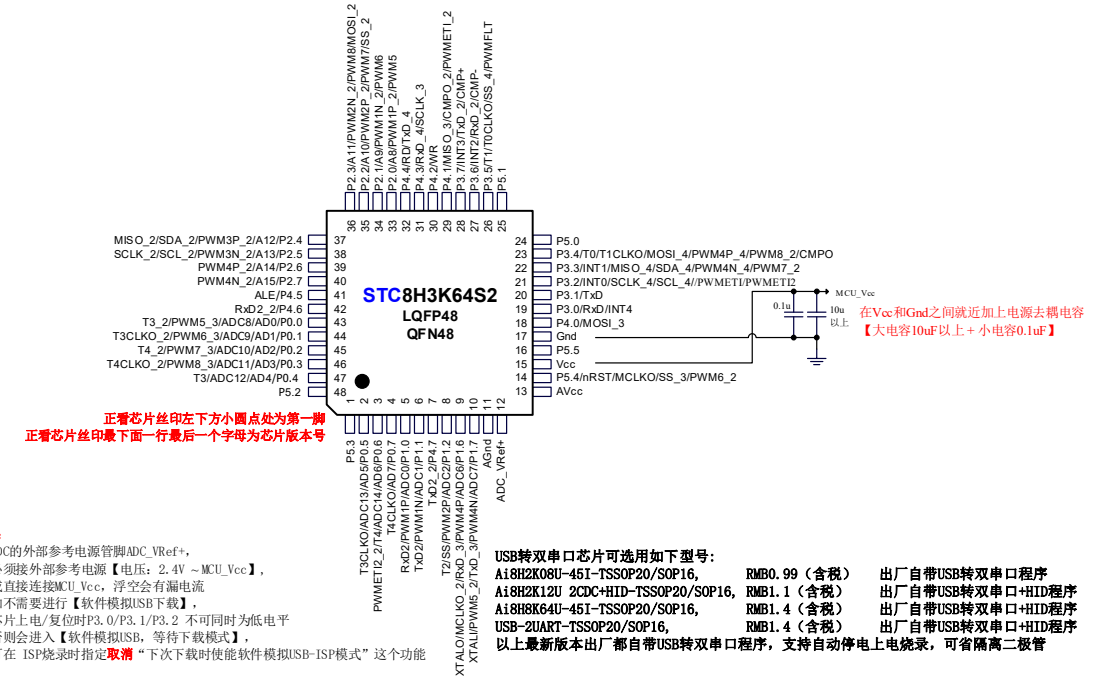

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

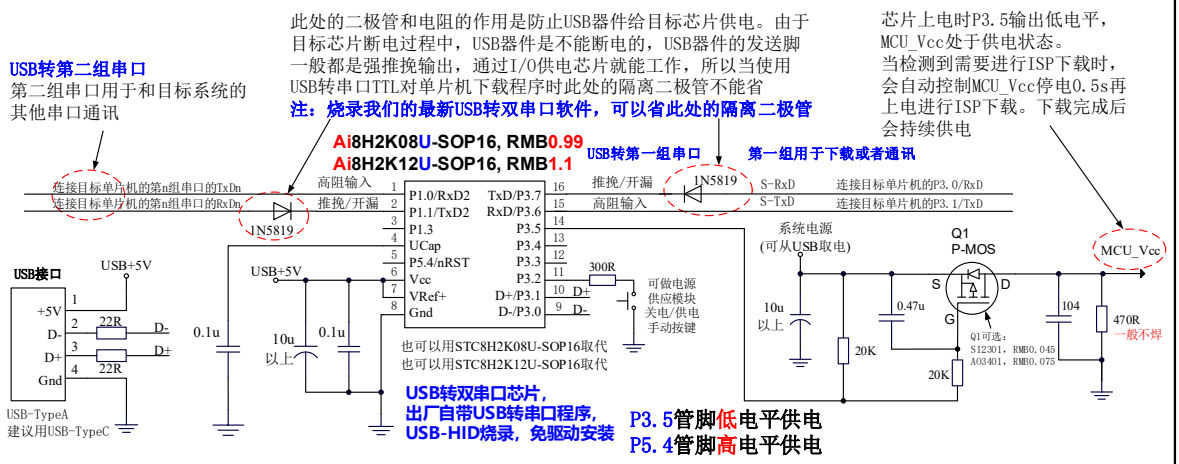


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S2-40I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

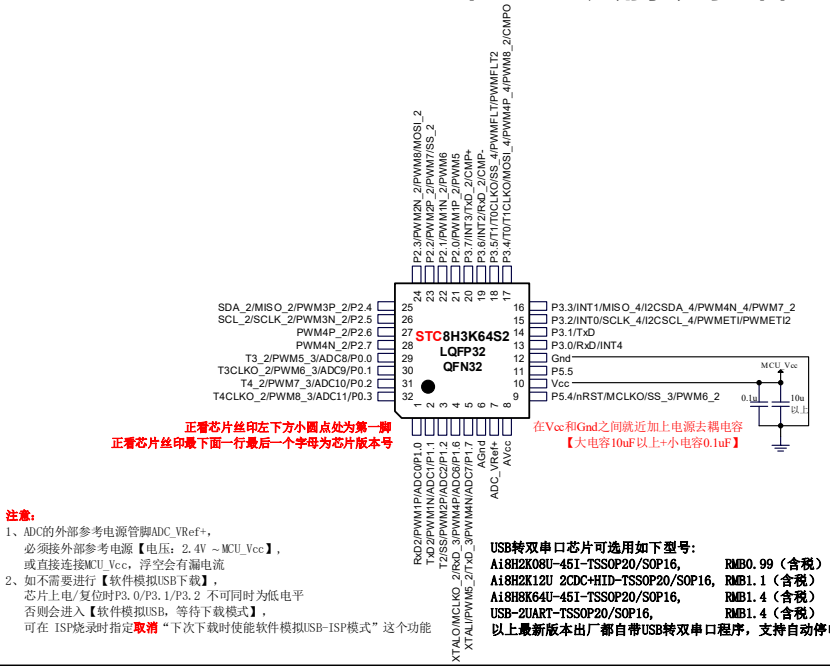

注意：


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

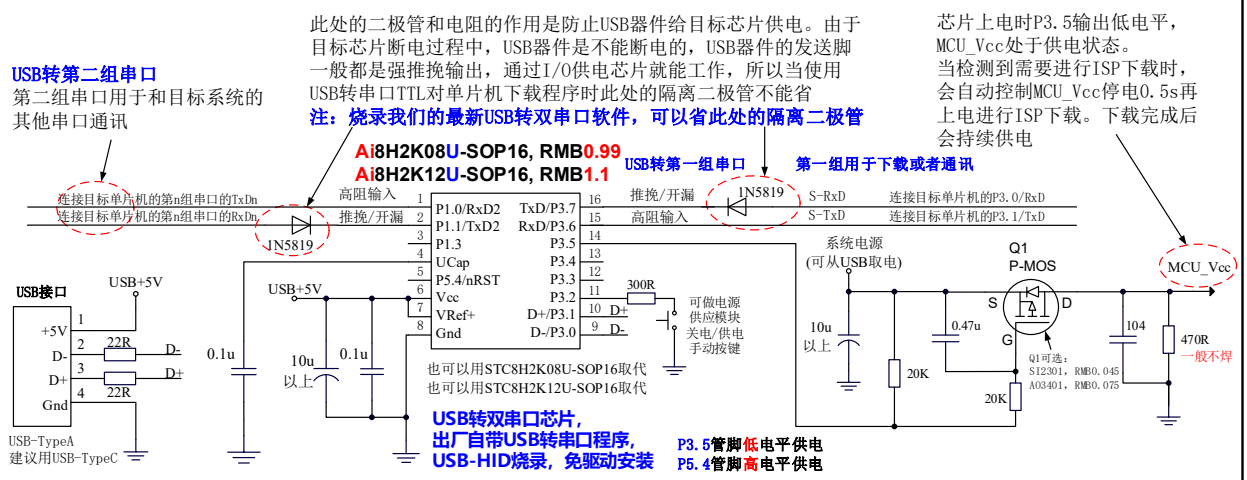

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S2-40I-TSSOP20 应用系统 示意图

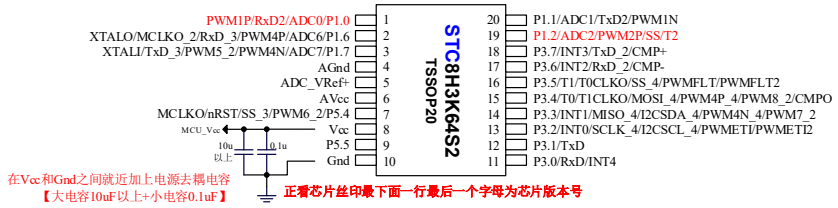

注意： 1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，必须接外部参考电源【电压：2.4V ~ MCU_Vcc】，或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.9.10　USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，3.3V

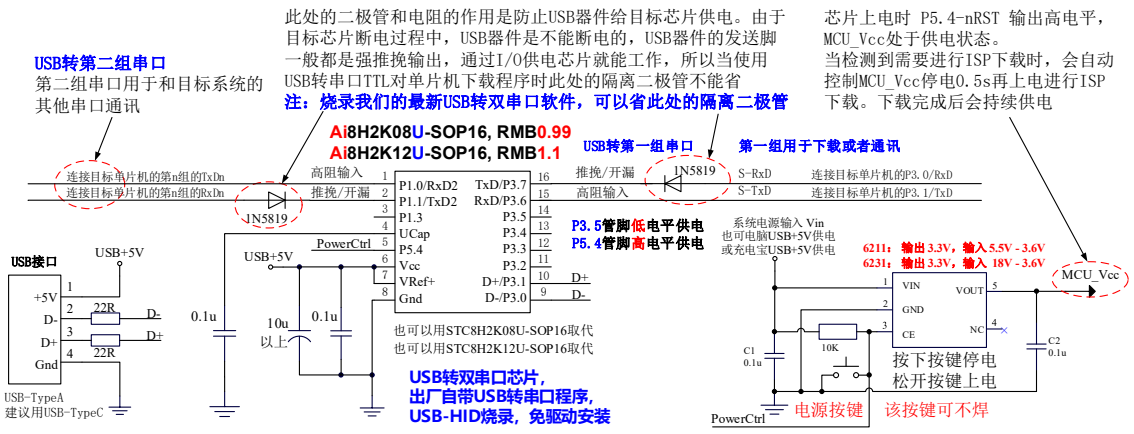

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。


部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S2-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

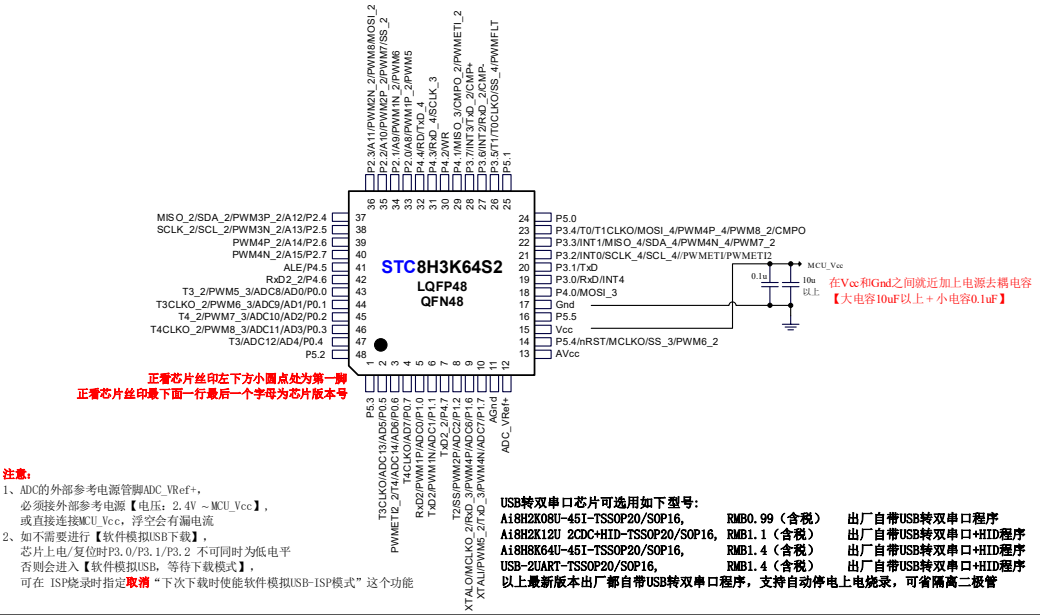

4.9.11　USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

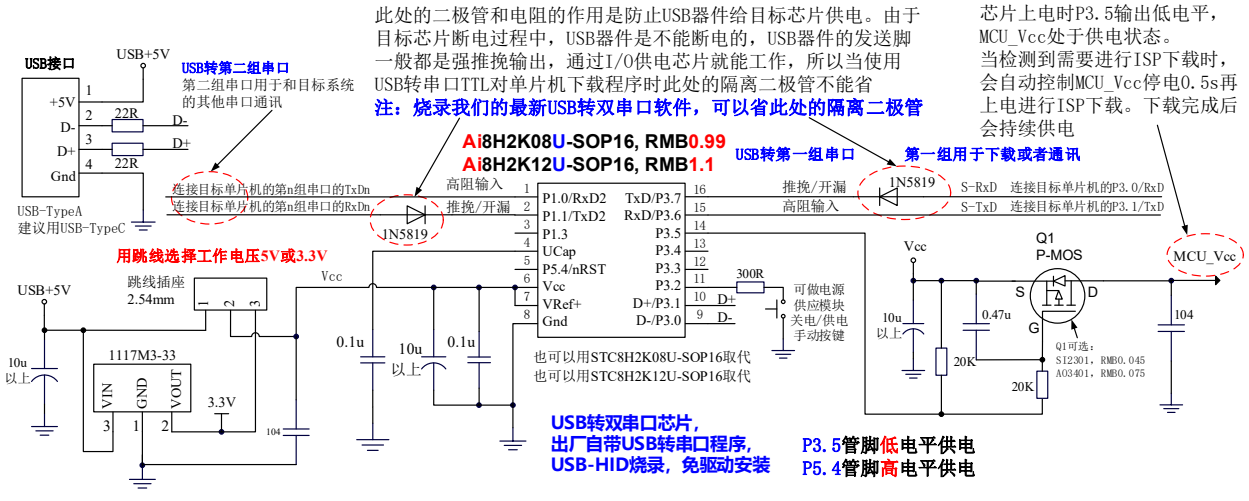

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S2-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

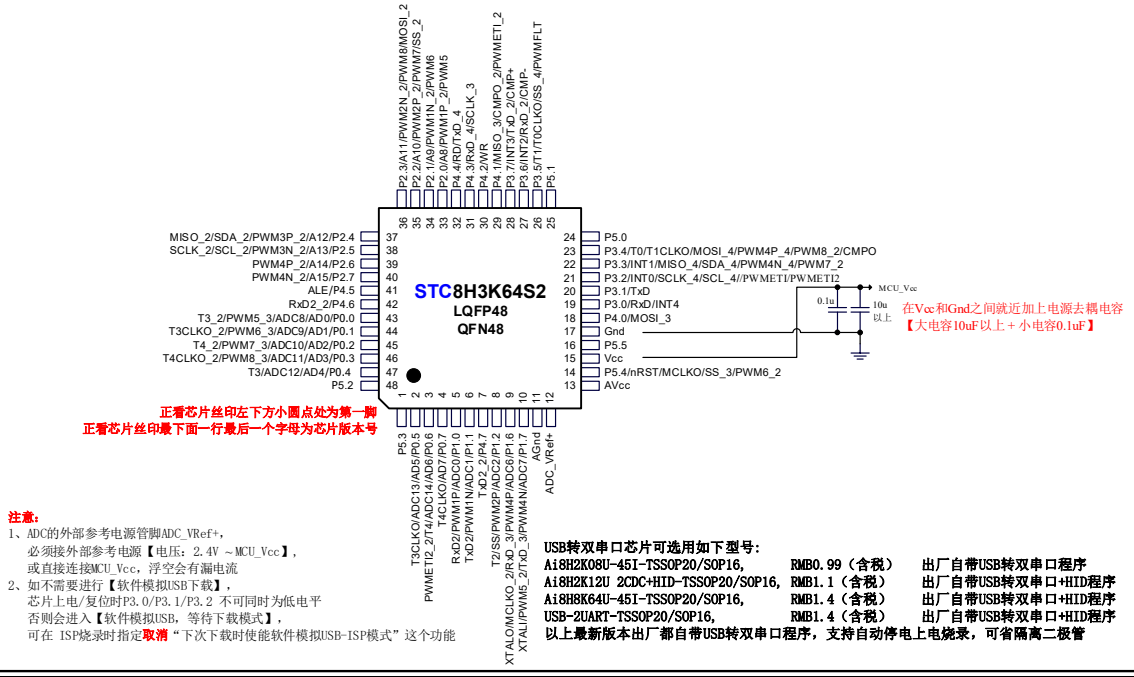

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.9.12　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

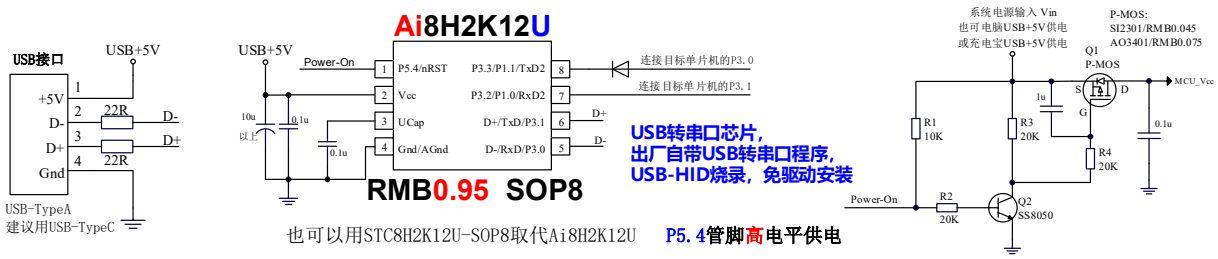


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S2-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

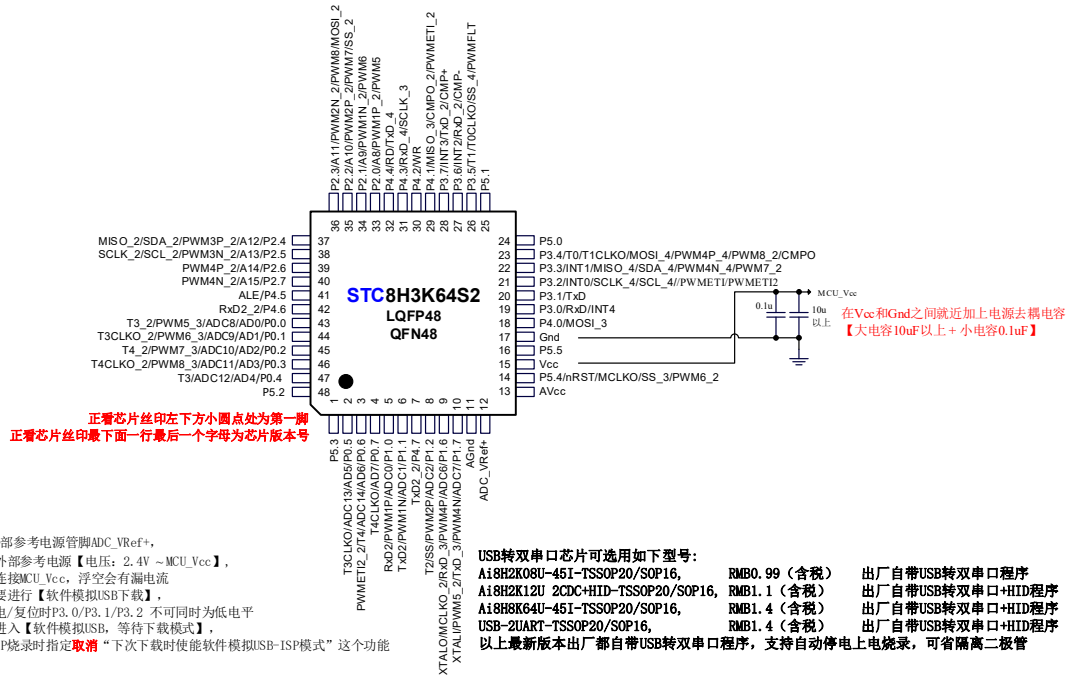

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.9.13　通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

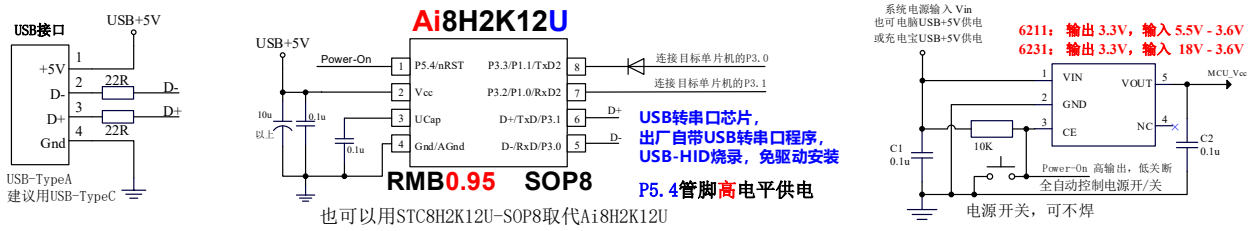


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S2-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

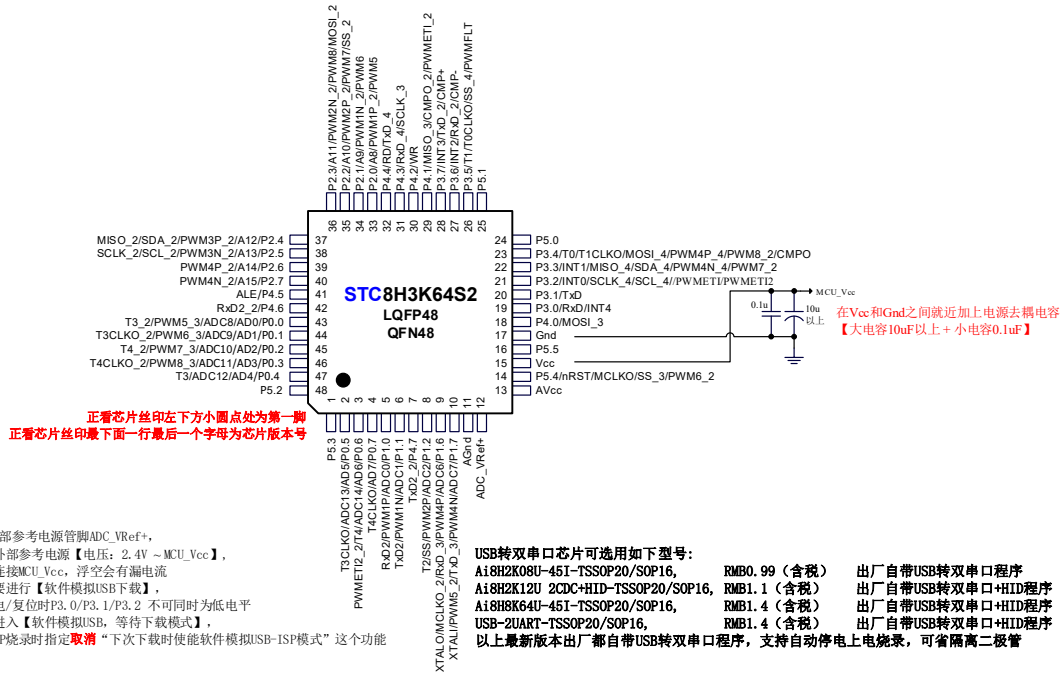

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：


Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.9.14　USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

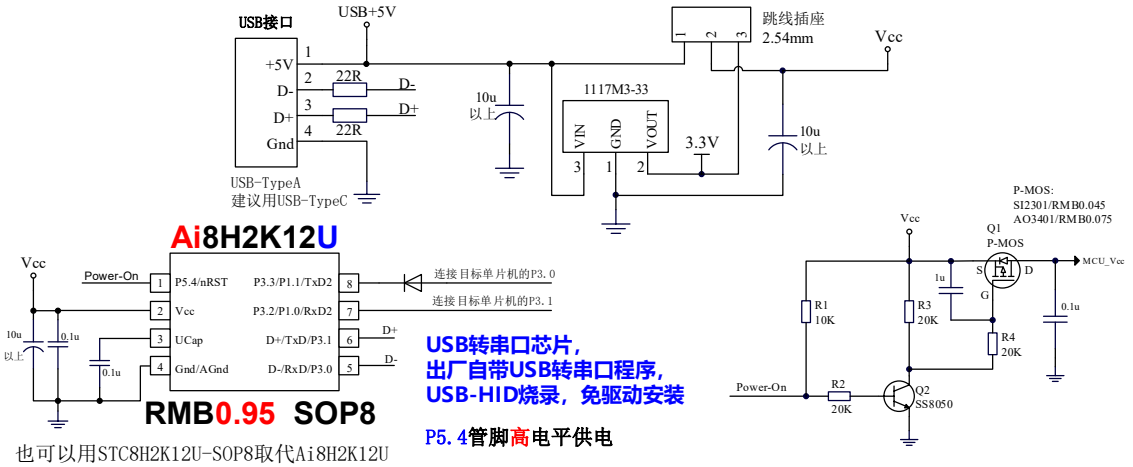

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S2-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

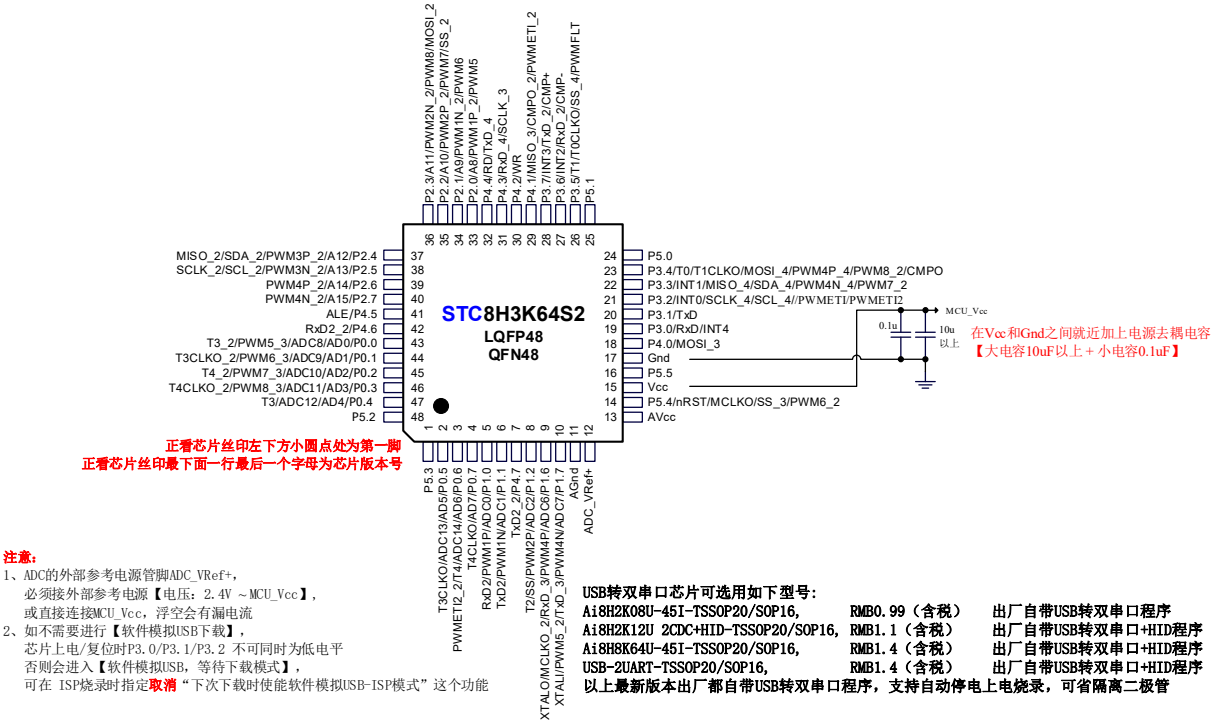

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.9.15　USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

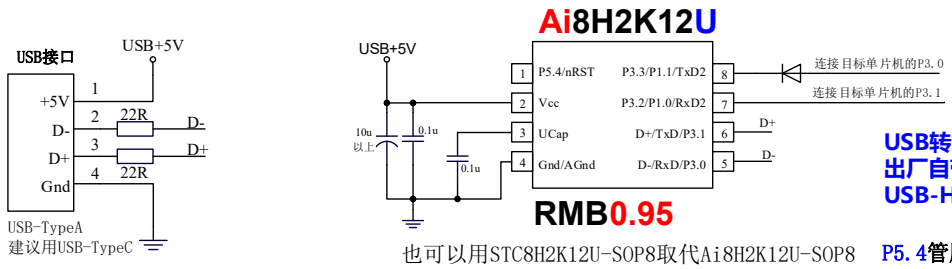

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8　P5.4管脚高电平供电

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H3K64S2-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

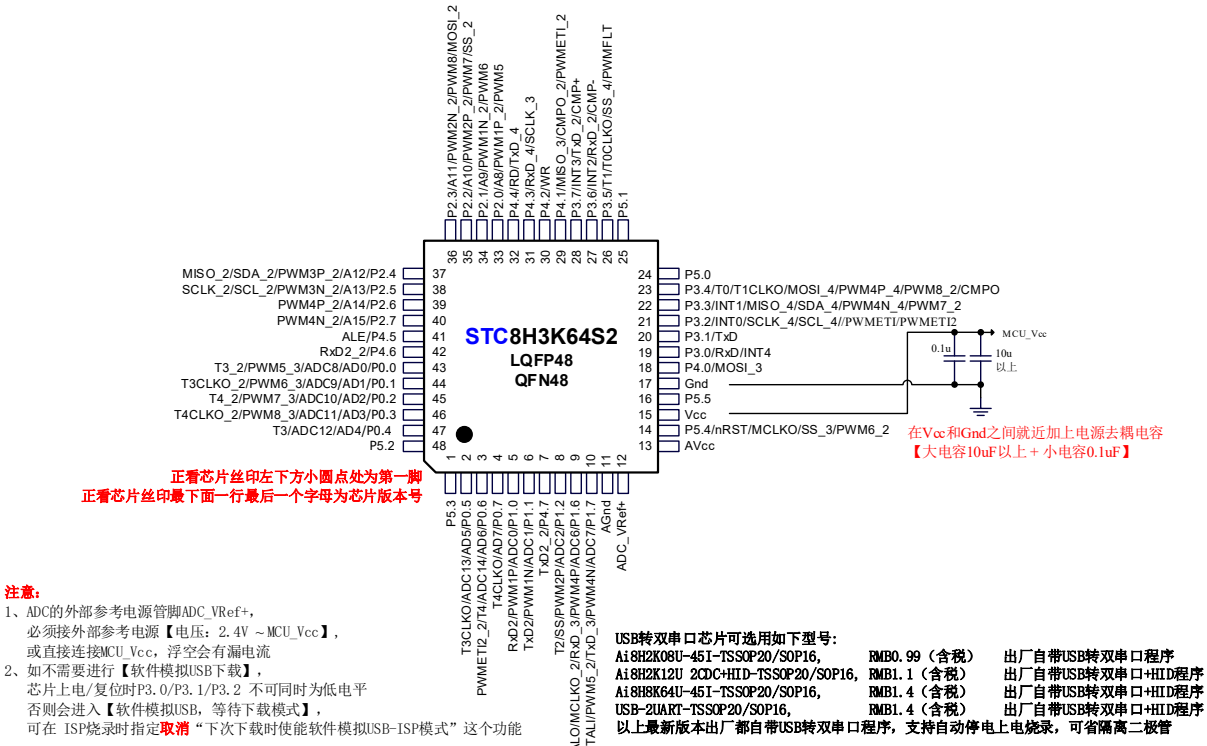

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.10 STC8H3K64S4-40I-LQFP48/32,QFN48/32,TSSOP20 系列

4.10.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机）

➢ 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，12 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	INT0 / INT1 / INT2 / INT3 / INT4 上升沿 / 下降沿中断 可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断 并可掉电唤醒	串口，可实现 LIN，可掉电唤醒	SPI 并可掉电唤醒	I^2C 并可掉电唤醒	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚 也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒 专用定时器	12 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（40MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 LQFP48 <9mm*9mm>	价格及封装 QFN48 <6mm*6mm>	价格及封装 LQFP32<9mm*9mm>	价格及封装 QFN32<4mm*4mm>	供货信息
~~STC8H3K32S4~~	~~1.9-5.5~~	~~32K~~	~~256~~	~~3K~~	~~2~~	~~32K~~	~~43~~	~~有~~	~~有~~	~~4~~	~~有~~	~~有~~	~~有~~	~~5~~	~~8~~	~~有~~	~~12 位~~	~~有~~	~~有~~	~~有~~	~~4 级~~	~~有~~	~~是~~	~~有~~	~~是~~	~~是~~	~~是~~	~~是~~	~~√~~	~~√~~	~~√~~	~~√~~	
STC8H3K48S4	1.9-5.5	48K	256	3K	2	16K	43	有	有	4	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	√	√	√	√	现货
STC8H3K60S4	1.9-5.5	60K	256	3K	2	4K	43	有	有	4	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	√	√	√	√	
STC8H3K64S4	1.9-5.5	64K	256	3K	2	IAP	43	有	有	4	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥3.5	¥3.5	¥3.5	¥3.5	

➢ 内核

- ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
- ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
- ✓ 27 个中断源，4 级中断优先级
- ✓ 支持在线仿真



扫码去微信小商城

➢ 工作电压

- ✓ 1.9V~5.5V

➢ 工作温度

- ✓ -20℃ ~65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%~+0.98%），工作频率 <= 40MHz
- ✓ -40℃ ~85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 40MHz
- ✓ -40℃ ~105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 30MHz（当温度高于 85℃时，如有通讯需求，可使用外部 30MHz 及以下晶振，车规晶振/￥0.38）
- ✓ -40℃ ~125℃（内部高速 IRC 时钟温漂±3%，当温度高于 85℃时，如有通讯需求，请使用外部 30MHz 及以下的晶振，车规晶振/￥0.38）

➢ Flash 存储器

- ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
- ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
- ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
- ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 3072 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（40MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⊕ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⊕ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⊕ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意 1】：

    STC8H3K64S4 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 30MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 40MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38

    【注意 2】：

    本系列的内部 IRC 时钟，32M~37M 可能是盲区，强烈建议选择 30MHz 及以下的频率，或 40MHz 及以上的频率
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（40MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源
  - ✓ 关于 STC8H3K64S4 系列 B 版产品内部高速 IRC 时钟的重要说明
    - ⊕ 由于制造原因，部分芯片的内部高速 IRC 时钟在 34MHz~36MHz 可能存在盲区，建议不要将工作频率设定在此区域
    - ⊕ 内部高速 IRC 时钟低温的温漂较高温时要大一些，低频率段的温漂比高频率段要大一些。一般的，20MHz~40MHz 的工作频率，在高温 85℃的温漂可控制在 0.8%以内

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⊕ 上电复位。（在芯片未使能低压复位功能时有效）
    - ⊕ 复位脚复位。出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⊕ 看门狗溢出复位
    - ⊕ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：2.0V、2.4V、2.7V、3.0V。
  - ✓ 软件复位
    - ⊕ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 27 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支

持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、串口 3、串口 4、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I²C、比较器、PWMA、PWMB、P0 口中断、P1 口中断、P2 口中断、P3 口中断、P4 口中断、P5 口中断

- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

- ➢ **数字外设**
  - ✓ 5 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
  - ✓ 4 个高速串口：串口 1、串口 2、串口 3、串口 4，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
  - ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
  - ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
  - ✓ I²C：支持主机模式和从机模式
  - ✓ MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）
  - ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断


    （注意：STC8H3K64S4 系列 A 版芯片的 I/O 口中断不能进行掉电唤醒，~~B 版芯片的 I/O 口中断可以进行掉电唤醒，但只有一级中断优先级~~。**B 版芯片的 I/O 口中断经测试发现有问题，暂请不要使用**）

- ➢ **模拟外设**
  - ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 12 通道（通道 0~通道 2、通道 6~通道 14，无 P1.3/P1.4/P1.5 端口，所以少了通道 3~5）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
  - ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
  - ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
  - ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用


- ➢ **GPIO**
  - ✓ 最多可达 43 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~P1.2、P1.6~P1.7、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.5
  - ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
  - ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻

- ➢ **封装**
  - ✓ LQFP48 <9mm*9mm>、QFN48 <6mm*6mm>、LQFP32 <9mm*9mm>、QFN32 <4mm*4mm>（LQFP32、QFN32、暂无样品，后续会有，若有需要请提前订货）

4.10.2 管脚图，LQFP48/QFN48，通用 USB 转双串口下载/仿真线路

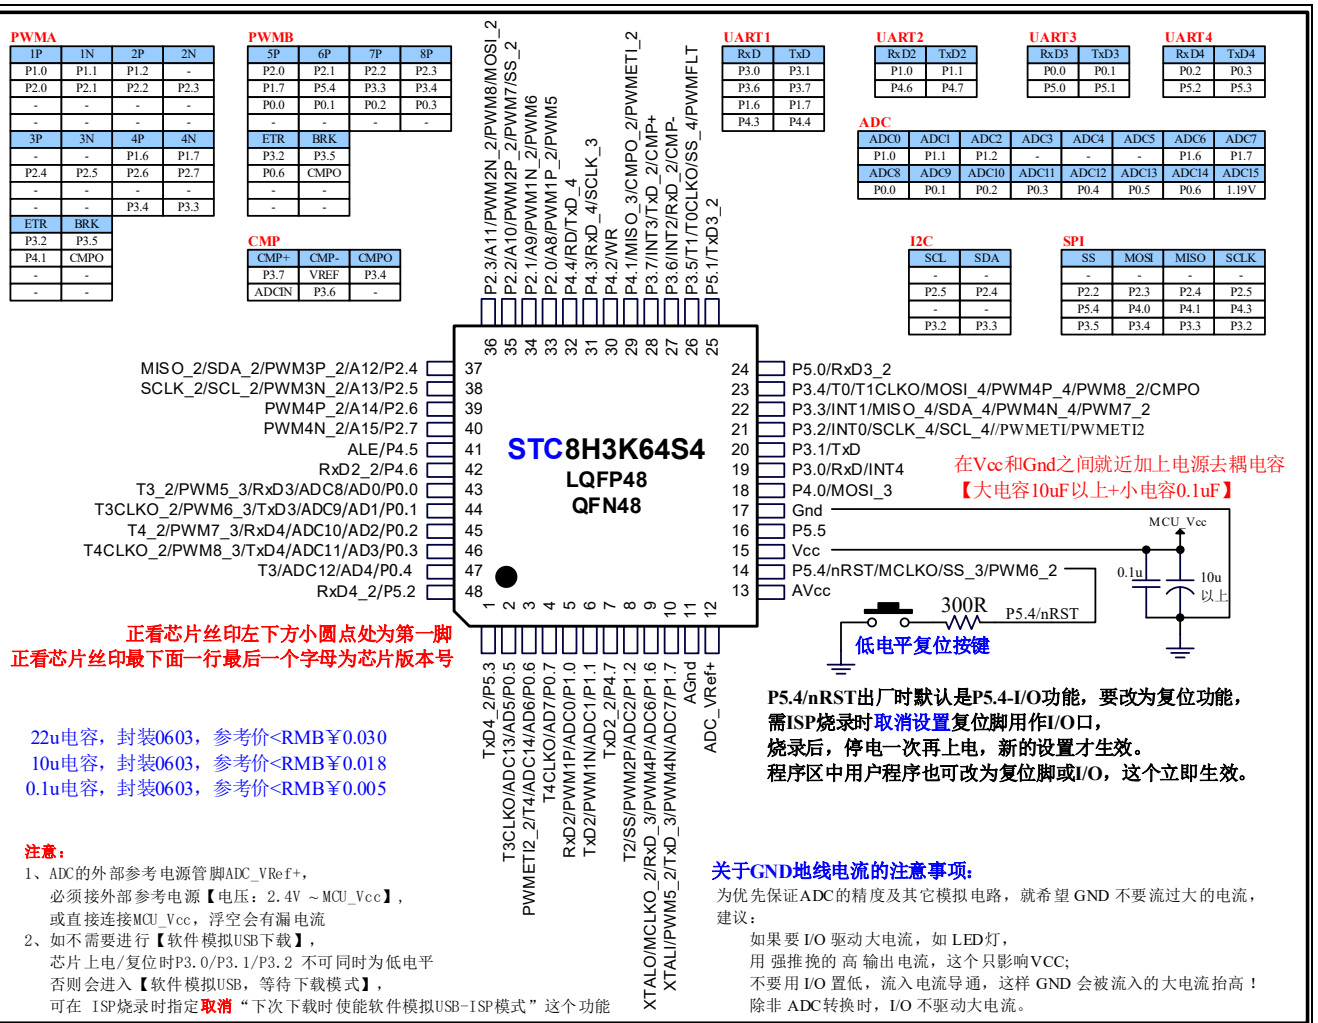

通过【USB转双串口 芯片或工具】，全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真

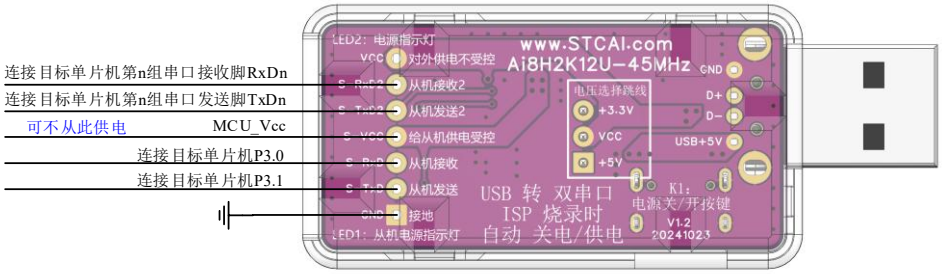

USB转双串口工具
@Ai8H2K12U-SOP16

- **包邮RMB￥4.10**
- **新客户【免费+包邮送】**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：


1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式

2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响VCC;
不要用 I/O 置低，流入电流导通，这样 MCU-Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC转换时，I/O 不驱动大电流。

4.10.3 管脚图，LQFP32/QFN32，通用 USB 转串口下载/仿真线路

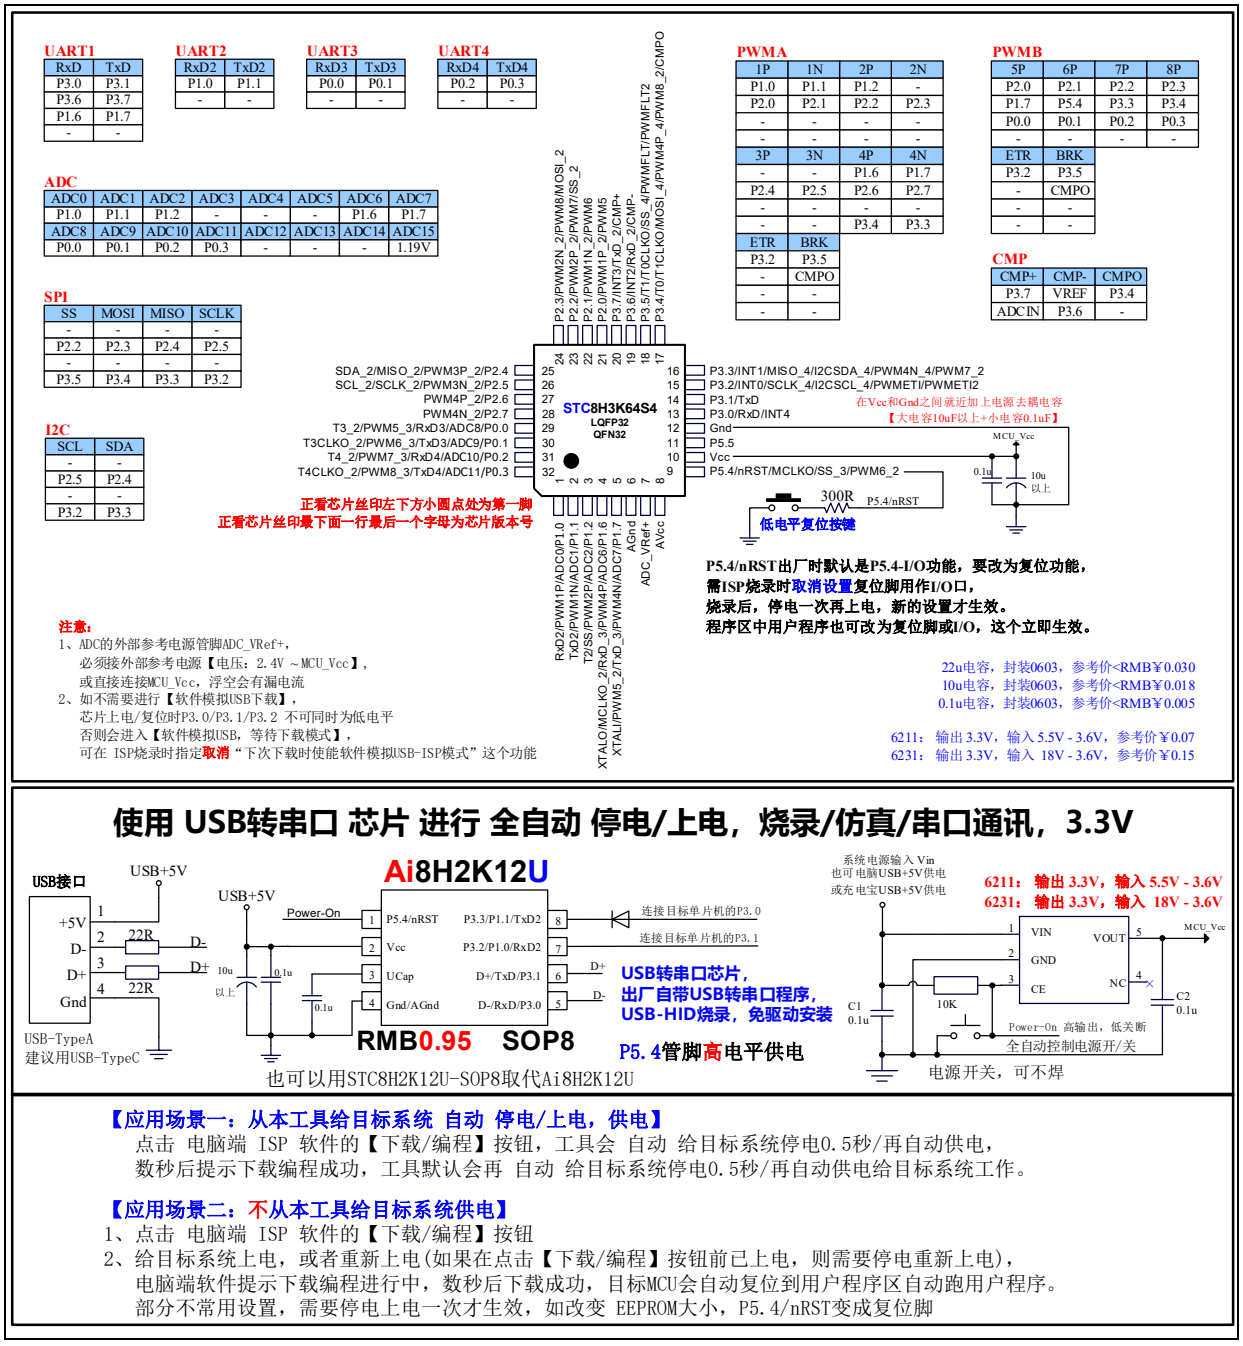

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式


2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式

4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.10.4 管脚图，PDIP40，最小系统，通用 USB 转串口下载/仿真线路

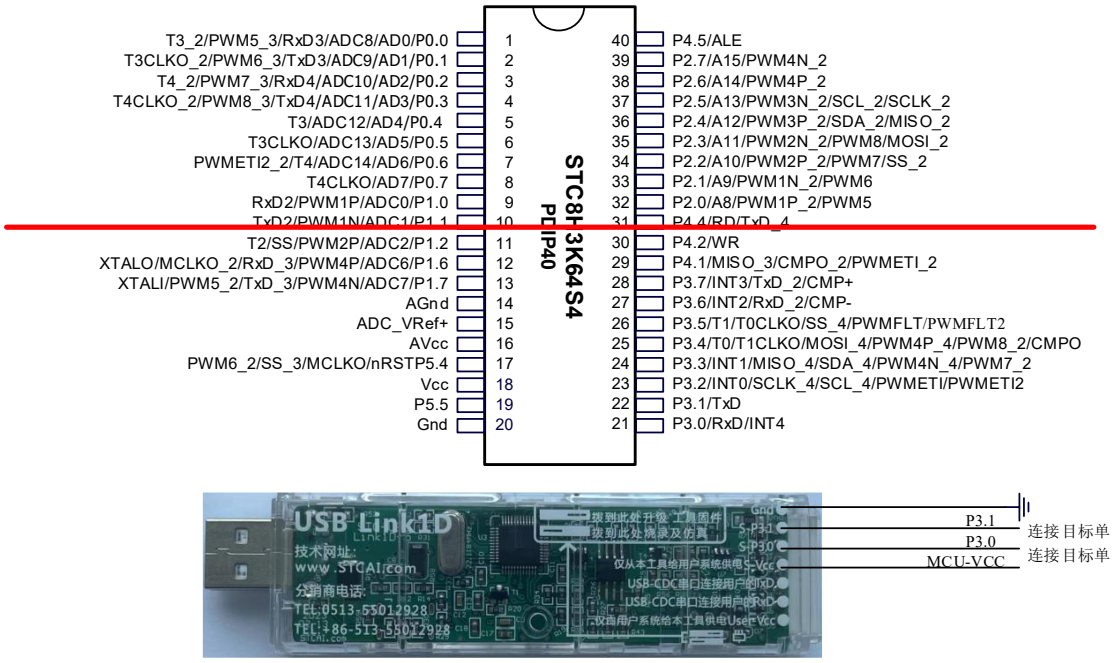

USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号


建议在 Vcc 和 Gnd 之间就近加上电源去耦电容 10uF 以上和 0.1uF，可去除电源线噪声，提高抗干扰能力

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
4、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.10.5 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电 示意图

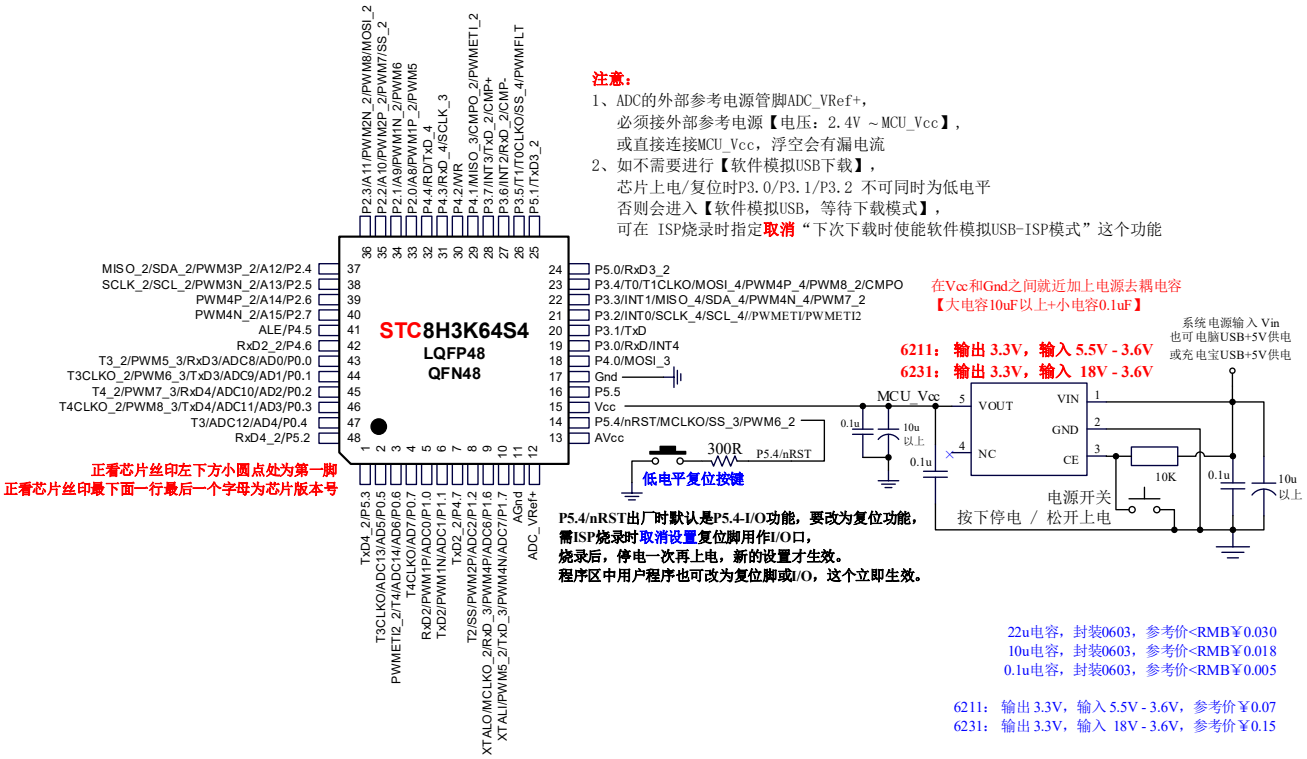

4.10.6 不同封装形式管脚对应功能说明

编号		名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32			
1		P5.3	I/O	标准 I/O 口
		TxD4_2	O	串口 4 的发送脚
2		P0.5	I/O	标准 I/O 口
		AD5	I/O	地址/数据总线
		ADC13	I	ADC 模拟输入通道 13
		T3CLKO	O	定时器 3 时钟分频输出
3		P0.6	I/O	标准 I/O 口
		AD6	I/O	地址/数据总线
		ADC14	I	ADC 模拟输入通道 14
		T4	I	定时器 4 外部时钟输入
		PWMETI2_2	I	PWM 外部触发输入脚 2
4		P0.7	I/O	标准 I/O 口
		AD7	I/O	地址/数据总线
		T4CLKO	O	定时器 4 时钟分频输出
5	1	P1.0	I/O	标准 I/O 口
		ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
		PWM1P	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
		RxD2	I	串口 2 的接收脚
6	2	P1.1	I/O	标准 I/O 口
		ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
		PWM1N	O	PWM1 的脉冲输出负极
		TxD2	O	串口 2 的发送脚
7		P4.7	I/O	标准 I/O 口
		TxD2_2	O	串口 2 的发送脚
8	3	P1.2	I/O	标准 I/O 口
		ADC2	I	ADC 模拟输入通道
		PWM2P	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
		SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		T2	I	定时器 2 外部时钟输入

编号		名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32			
9	4	P1.6	I/O	标准 I/O 口
		ADC6	I	ADC 模拟输入通道 6
		RxD_3	I	串口 1 的接收脚
		PWM4P	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
		MCLKO_2	O	主时钟分频输出
		XTALO	O	外部晶振的输出脚
10	5	P1.7	I/O	标准 I/O 口
		ADC7	I	ADC 模拟输入通道 7
		TxD_3	O	串口 1 的发送脚
		PWM4N	O	PWM4 的脉冲输出负极
		PWM5_2	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
		XTALI	I	外部晶振/外部时钟的输入脚
11	6	AGnd	Gnd	ADC 地线
12	7	ADC_VRef+	I	ADC 外部参考电压源输入脚，要求不高时可直接接 MCU 的 VCC
13	8	AVcc	Vcc	ADC 电源脚
14	9	P5.4	I/O	标准 I/O 口
		nRST	I	复位引脚（低电平复位）
		MCLKO	O	主时钟分频输出
		SS_3	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		PWM6_2	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
15	10	Vcc	Vcc	电源脚
16	11	P5.5	I/O	标准 I/O 口
17	12	Gnd	Gnd	地线

编号		名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32			
18		P4.0	I/O	标准 I/O 口
		MOSI_3	I/O	SPI 主机输出从机输入
19	13	P3.0	I/O	标准 I/O 口
		RxD	I	串口 1 的接收脚
		INT4	I	外部中断 4
20	14	P3.1	I/O	标准 I/O 口
		TxD	O	串口 1 的发送脚
21	15	P3.2	I/O	标准 I/O 口
		INT0	I	外部中断 0
		SCLK_4	I/O	SPI 的时钟脚
		SCL_4	I/O	I2C 的时钟线
		PWMETI	I	PWM 外部触发输入脚
		PWMETI2	I	PWM 外部触发输入脚 2
22	16	P3.3	I/O	标准 I/O 口
		INT1	I	外部中断 1
		MISO_4	I/O	SPI 主机输入从机输出
		SDA_4	I/O	I2C 接口的数据线
		PWM4N_4	O	PWM4 的脉冲输出负极
		PWM7_2	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
23	17	P3.4	I/O	标准 I/O 口
		T0	I	定时器 0 外部时钟输入
		T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
		MOSI_4	I/O	SPI 主机输出从机输入
		PWM4P_4	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM8_2	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
		CMPO	O	比较器输出
24		P5.0	I/O	标准 I/O 口
		RxD3_2	I	串口 3 的接收脚
25		P5.1	I/O	标准 I/O 口
		TxD3_2	O	串口 3 的发送脚

编号		名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32			
26	18	P3.5	I/O	标准 I/O 口
		T1	I	定时器 1 外部时钟输入
		T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
		SS_4	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		PWMFLT	I	增强 PWM 的外部异常检测脚
27	19	P3.6	I/O	标准 I/O 口
		INT2	I	外部中断 2
		RxD_2	I	串口 1 的接收脚
		CMP-	I	比较器负极输入
28	20	P3.7	I/O	标准 I/O 口
		INT3	I	外部中断 3
		TxD_2	O	串口 1 的发送脚
		CMP+	I	比较器正极输入
29		P4.1	I/O	标准 I/O 口
		MISO_3	I/O	SPI 主机输入从机输出
		CMPO_2	O	比较器输出
		PWMETI_2	I	PWM 外部触发输入脚
30		P4.2	I/O	标准 I/O 口
		WR	O	外部总线的写信号线
31		P4.3	I/O	标准 I/O 口
		RxD_4	I	串口 1 的接收脚
		SCLK_3	I/O	SPI 的时钟脚
32		P4.4	I/O	标准 I/O 口
		RD	O	外部总线的读信号线
		TxD_4	O	串口 1 的发送脚
33	21	P2.0	I/O	标准 I/O 口
		A8	O	地址总线
		PWM1P_2	I/O	PWM1 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM5	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出

编号		名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32			
34	22	P2.1	I/O	标准 I/O 口
		A9	O	地址总线
		PWM1N_2	O	PWM1 的脉冲输出负极
		PWM6	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
35	23	P2.2	I/O	标准 I/O 口
		A10	O	地址总线
		SS_2	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
		PWM2P_2	I/O	PWM2 的捕获输入和脉冲输出正极
		PWM7	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
36	24	P2.3	I/O	标准 I/O 口
		A11	O	地址总线
		MOSI_2	I/O	SPI 主机输出从机输入
		PWM2N_2	O	PWM2 的脉冲输出负极
		PWM8	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
37	25	P2.4	I/O	标准 I/O 口
		A12	O	地址总线
		MISO_2	I/O	SPI 主机输入从机输出
		SDA_2	I/O	I2C 接口的数据线
		PWM3P_2	I/O	PWM3 的捕获输入和脉冲输出正极
38	26	P2.5	I/O	标准 I/O 口
		A13	O	地址总线
		SCLK_2	I/O	SPI 的时钟脚
		SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
		PWM3N_2	O	PWM3 的脉冲输出负极
39	27	P2.6	I/O	标准 I/O 口
		A14	O	地址总线
		PWM4P_2	I/O	PWM4 的捕获输入和脉冲输出正极
40	28	P2.7	I/O	标准 I/O 口
		A15	O	地址总线
		PWM4N_2	O	PWM4 的脉冲输出负极
41		P4.5	I/O	标准 I/O 口
		ALE	O	地址锁存信号

编号		名称	类型	说明
LQFP48 QFN48	LQFP32 QFN32			
42		P4.6	I/O	标准 I/O 口
		RxD2_2	I	串口 2 的接收脚
43	29	P0.0	I/O	标准 I/O 口
		AD0	I/O	地址/数据总线
		ADC8	I	ADC 模拟输入通道 8
		RxD3	I	串口 3 的接收脚
		PWM5_3	I/O	PWM5 的捕获输入和脉冲输出
		T3_2	I	定时器 3 外部时钟输入
44	30	P0.1	I/O	标准 I/O 口
		AD1	I/O	地址/数据总线
		ADC9	I	ADC 模拟输入通道 9
		TxD3	O	串口 3 的发送脚
		PWM6_3	I/O	PWM6 的捕获输入和脉冲输出
		T3CLKO_2	O	定时器 3 时钟输入
45	31	P0.2	I/O	标准 I/O 口
		AD2	I/O	地址/数据总线
		ADC10	I	ADC 模拟输入通道 10
		RxD4	I	串口 4 的接收脚
		PWM7_3	I/O	PWM7 的捕获输入和脉冲输出
		T4_2	I	定时器 4 外部时钟输入
46	32	P0.3	I/O	标准 I/O 口
		AD3	I/O	地址/数据总线
		ADC11	I	ADC 模拟输入通道 11
		TxD4	O	串口 4 的发送脚
		PWM8_3	I/O	PWM8 的捕获输入和脉冲输出
		T4CLKO_2	O	定时器 4 时钟输入
47		P0.4	I/O	标准 I/O 口
		AD4	I/O	地址/数据总线
		ADC12	I	ADC 模拟输入通道 12
		T3	I	定时器 3 外部时钟输入
48		P5.2	I/O	标准 I/O 口
		RxD4_2	I	串口 4 的接收脚

4.10.7 使用 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】对 STC8H3K64S4系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S4-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

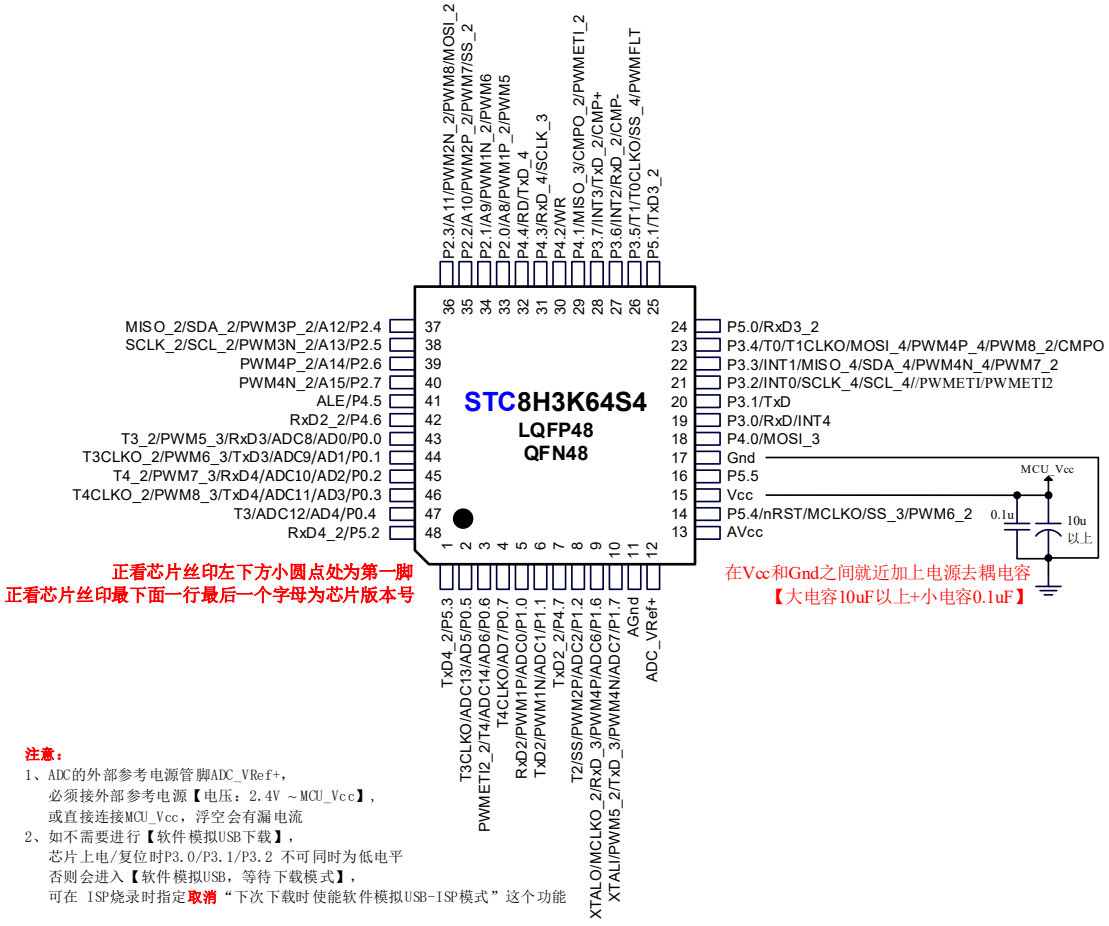

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚
正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号


在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容
【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：


1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时 使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


如何设置 USB-Link1D 下载完后持续给目标芯片供电

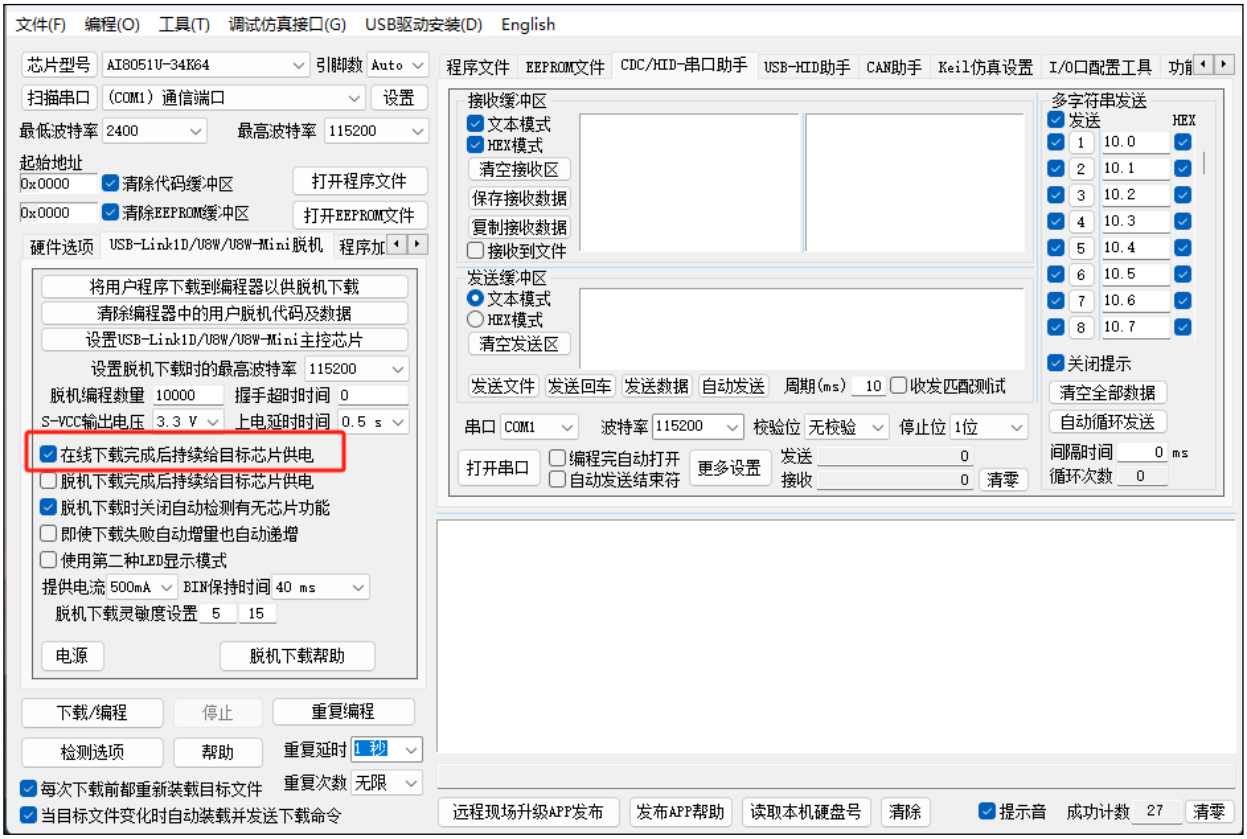

如何设置 USB-Link1D 输出 5V

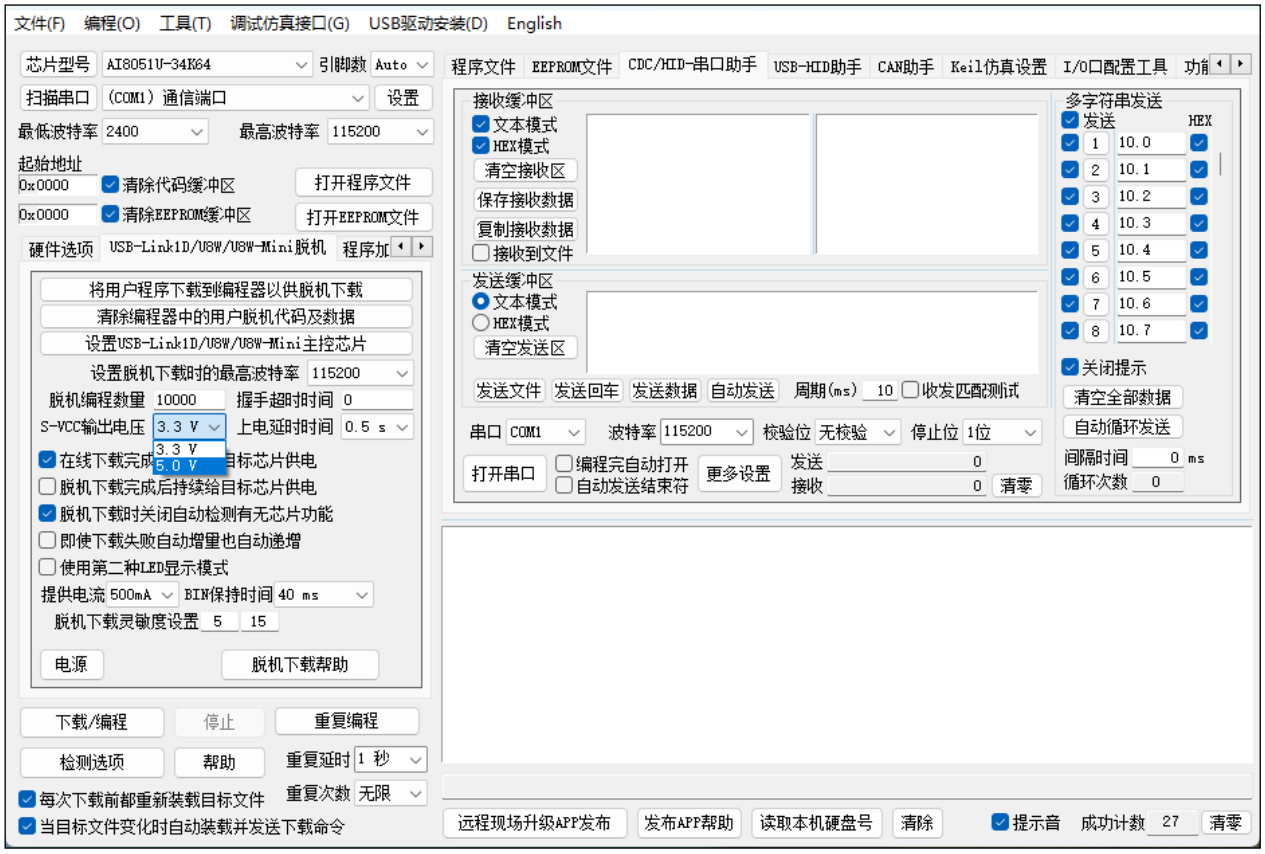


如何设置 USB-Link1D 输出 3.3V

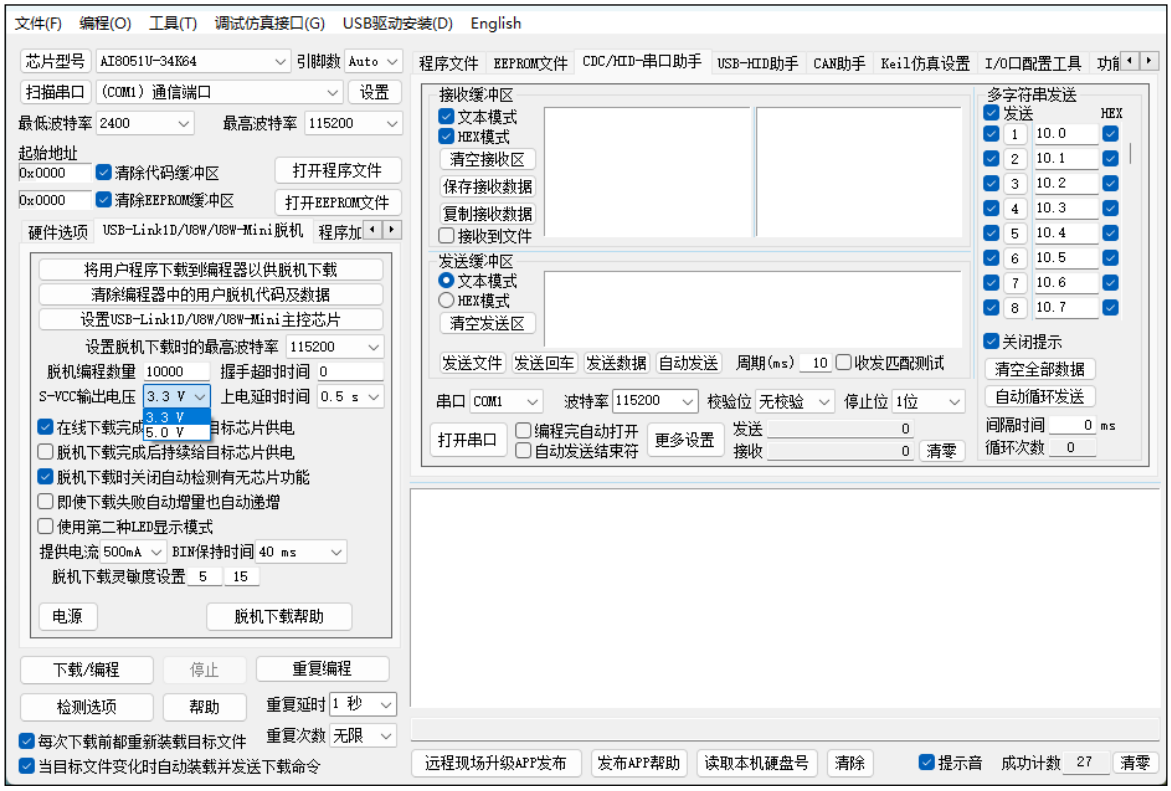

4.10.8　USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

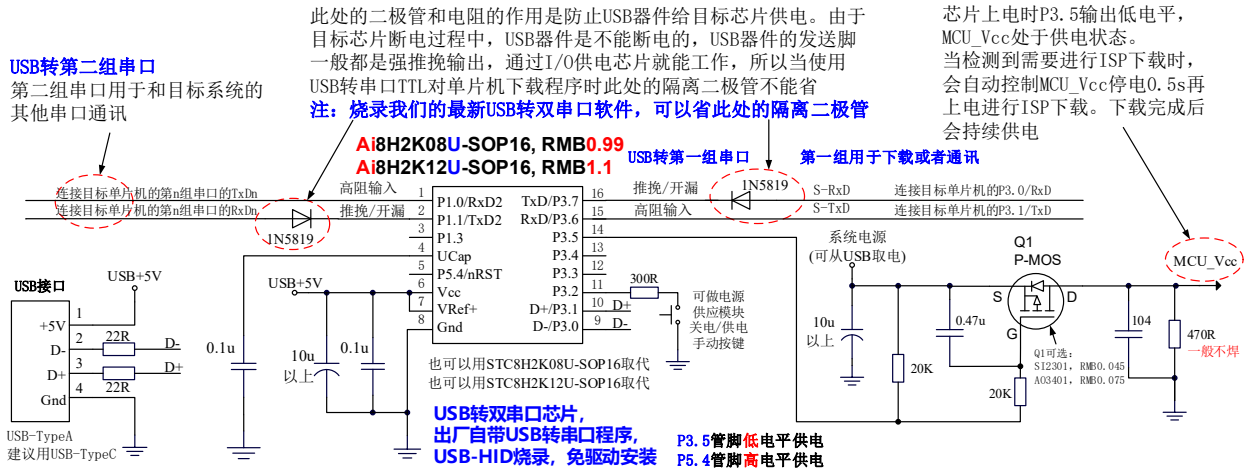

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S4-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

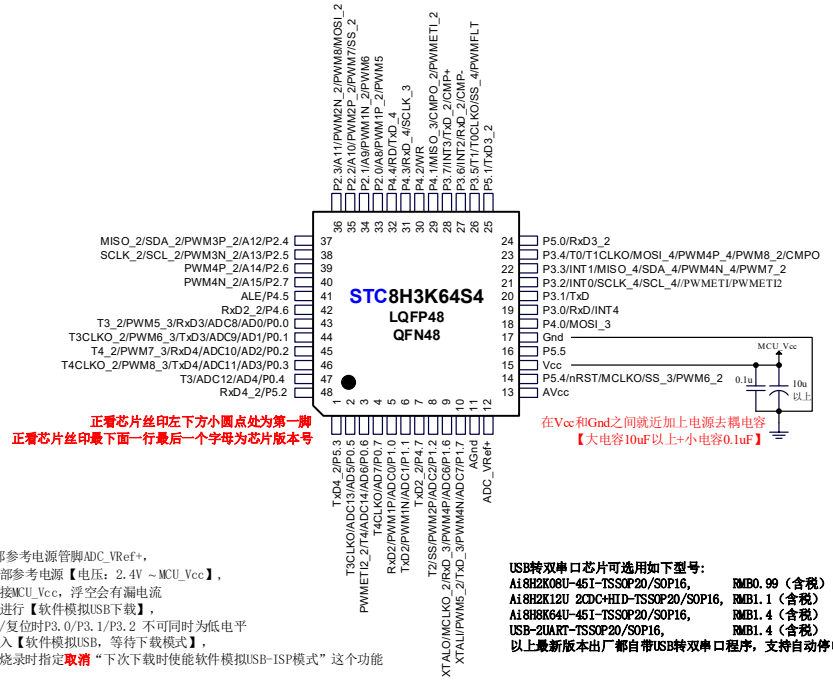

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流


2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

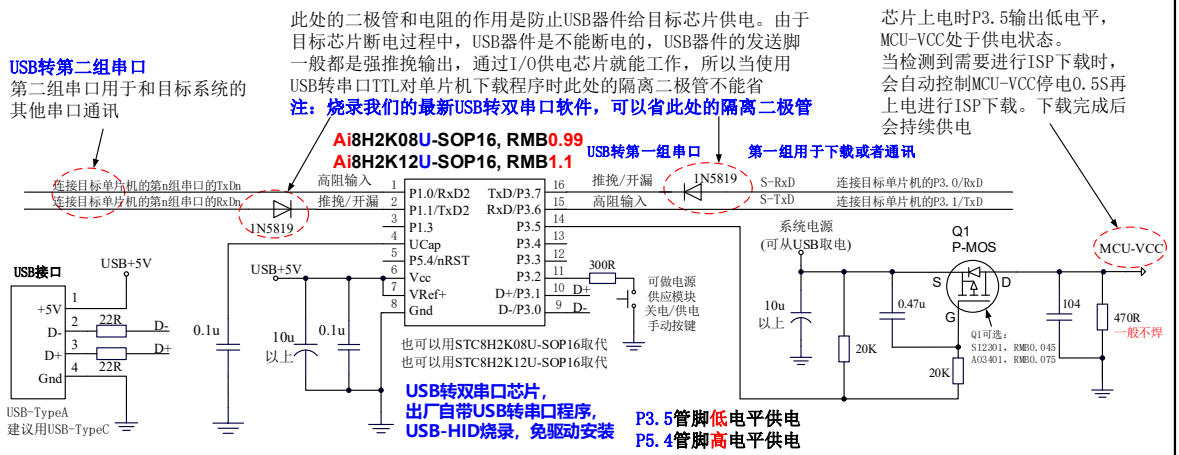

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S4-40I-LQFP32/QFN32 应用系统 示意图

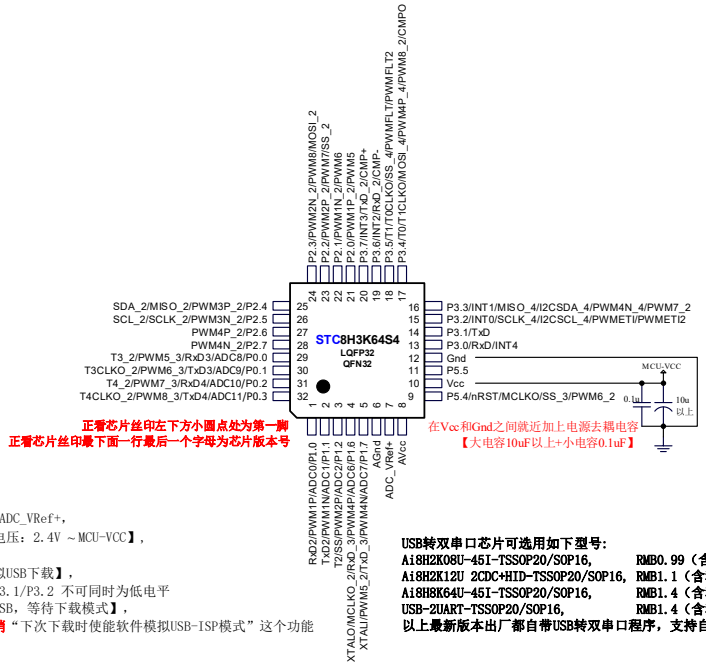

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU-VCC】，
浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.10.9 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，3.3V

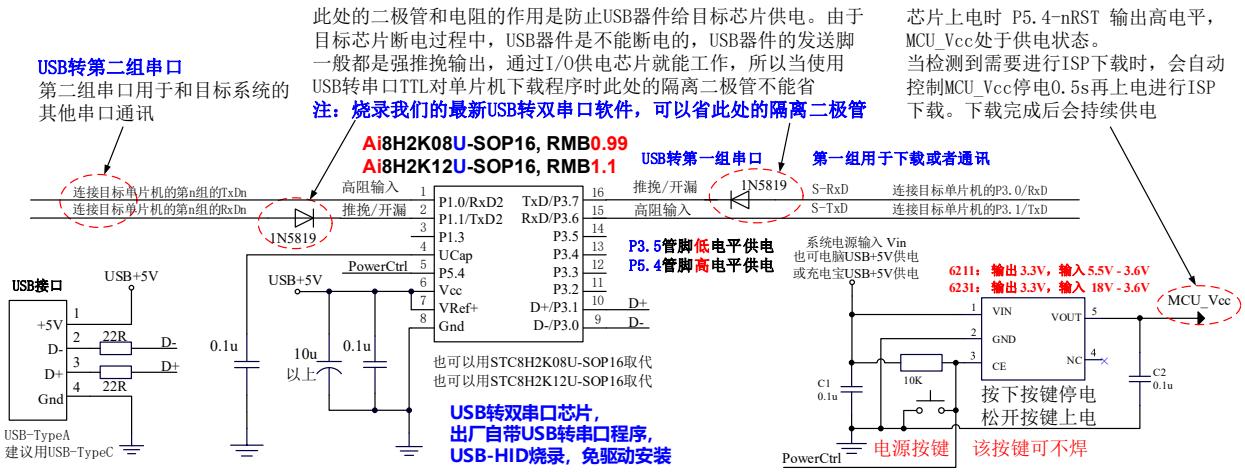

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S4-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

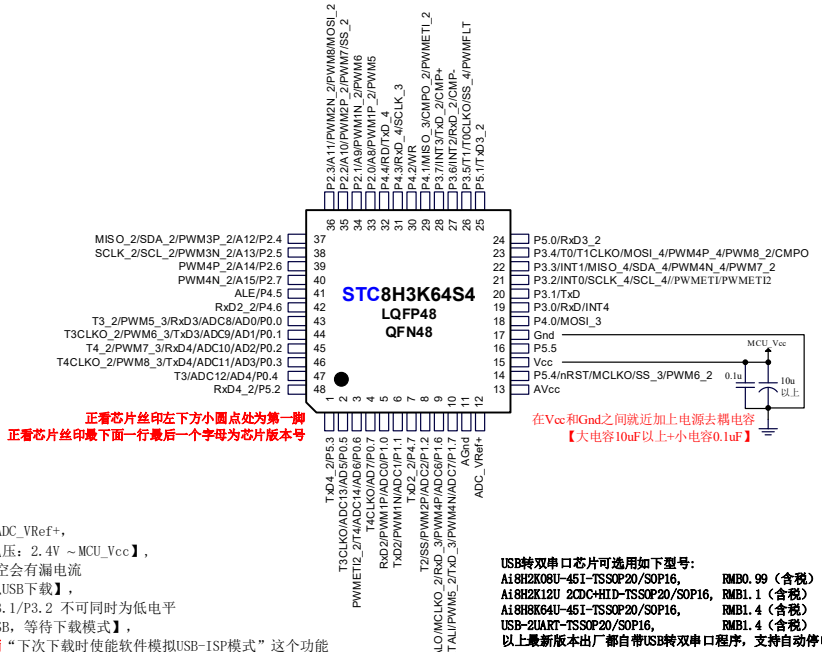

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.10.10 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

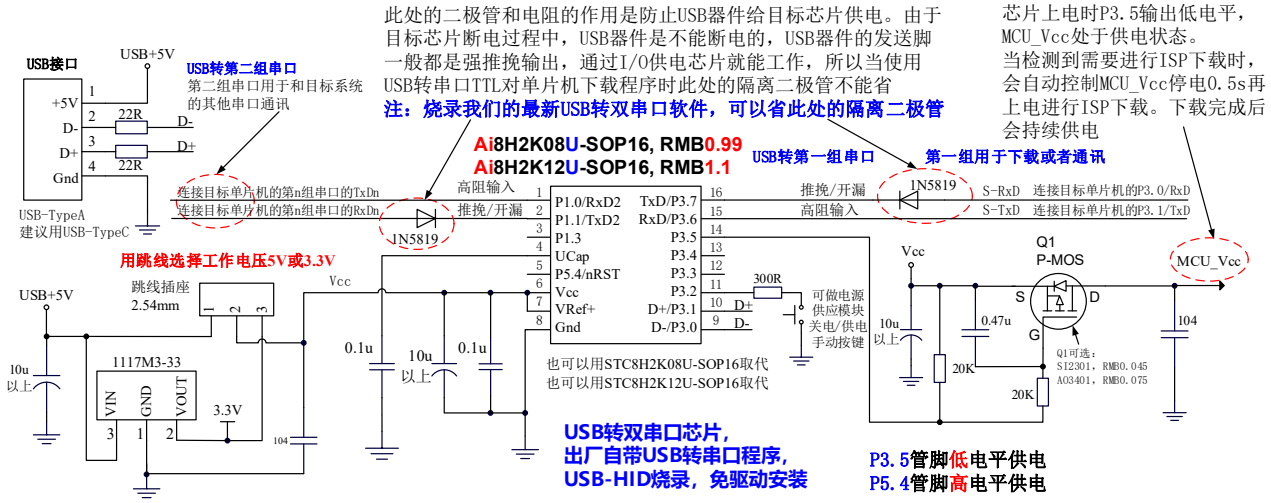

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S4-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

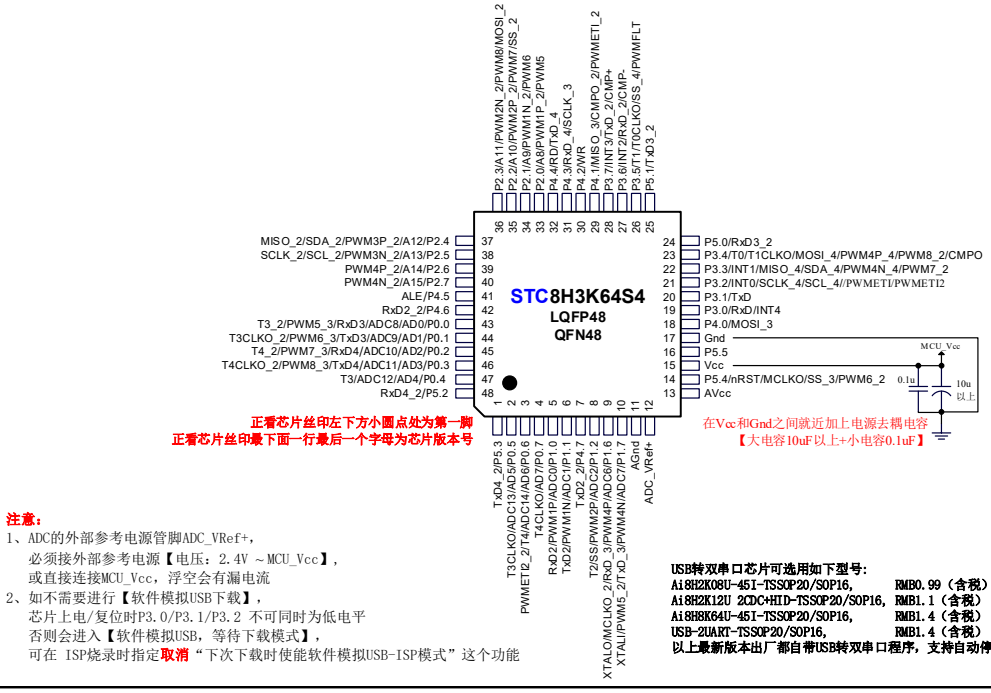

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ~MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.10.11 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

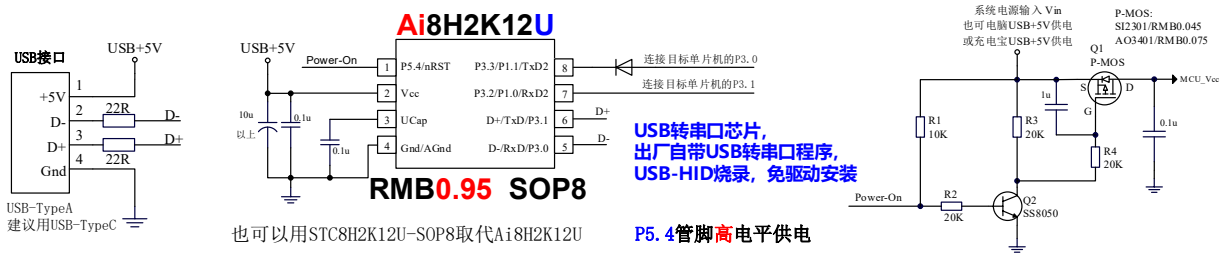


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S4-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

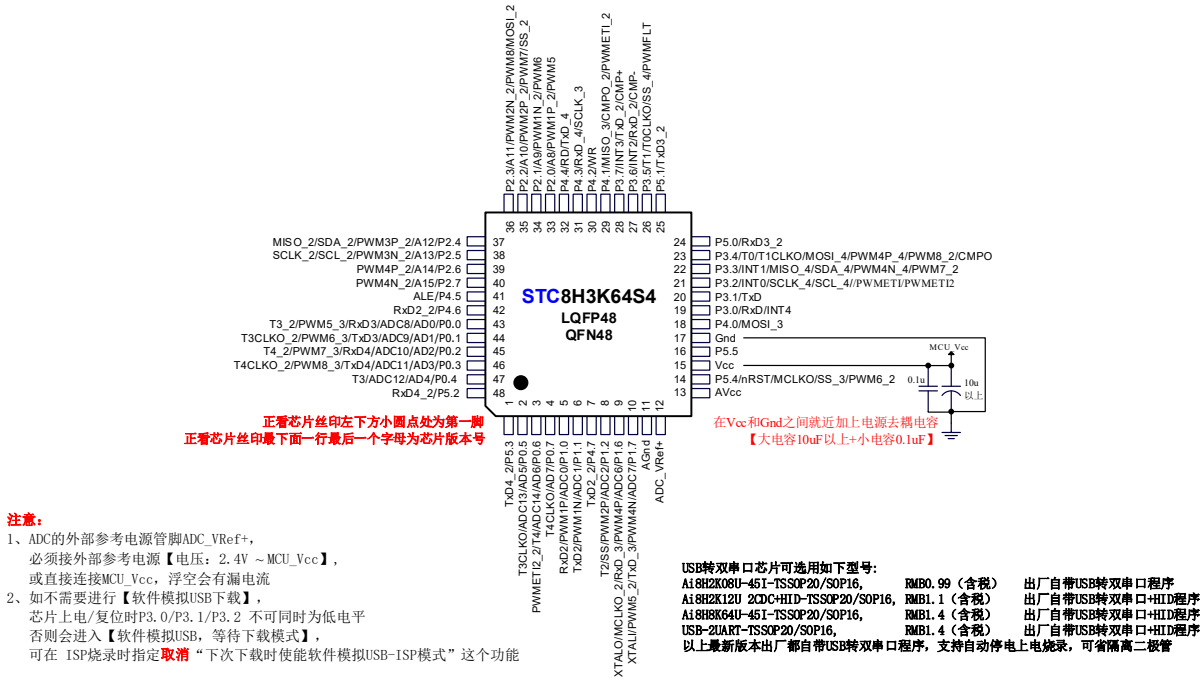

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.10.12 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

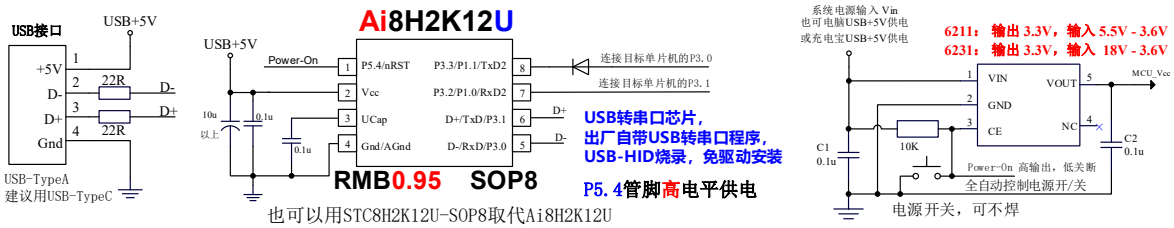


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S4-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

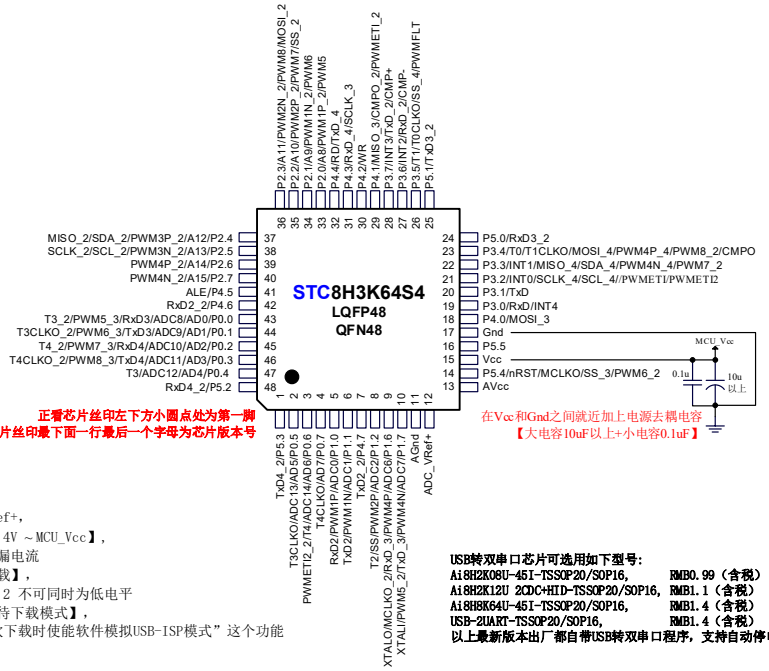

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流
2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：


Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.10.13 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

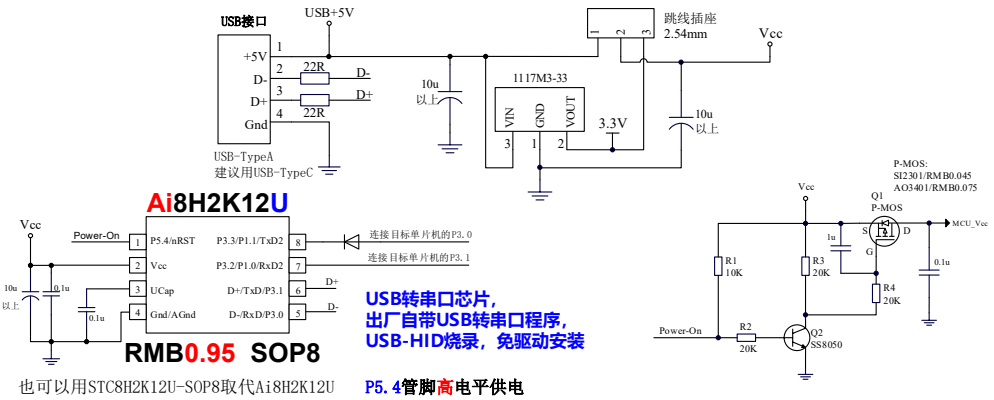

USB转串口芯片，
出厂自带USB转串口程序，
USB-HID烧录，免驱动安装

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U　　**P5.4管脚高电平供电**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8H3K64S4-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

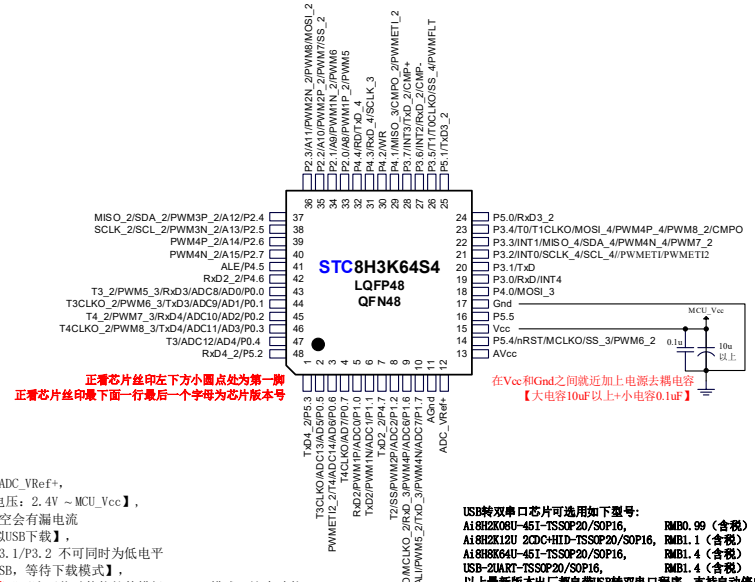

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.10.14 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

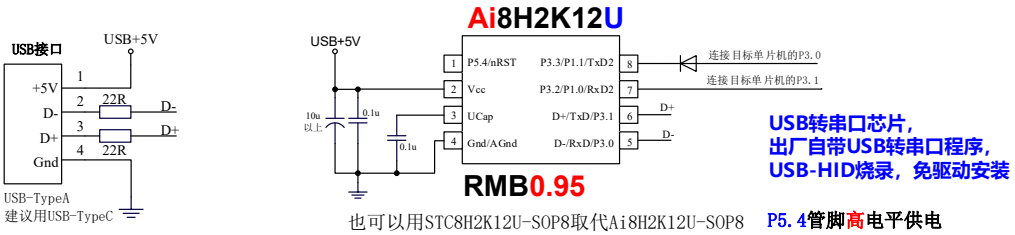

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8H3K64S4-40I-LQFP48/QFN48 应用系统 示意图

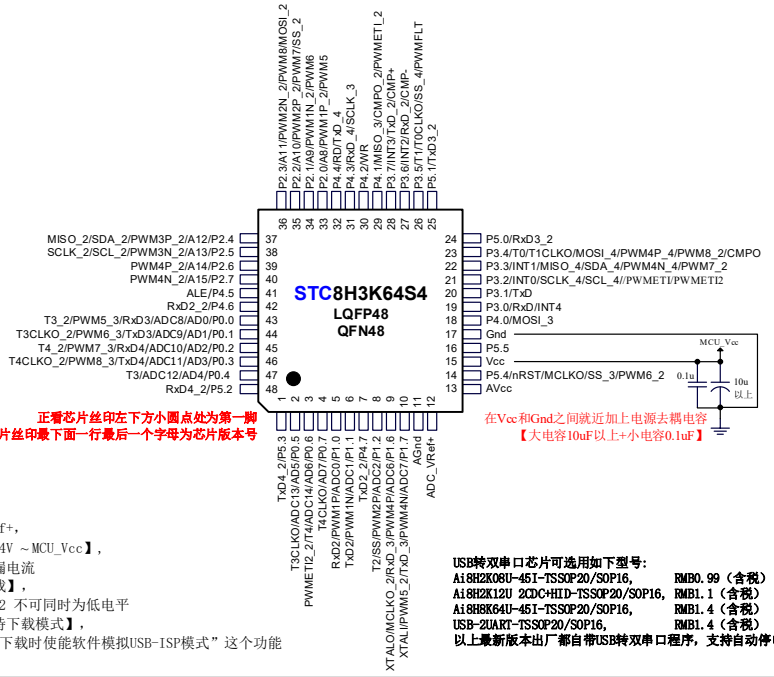

注意：

1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，
必须接外部参考电源【电压：2.4V ～MCU_Vcc】，
或直接连接MCU_Vcc，浮空会有漏电流

2、如不需要进行【软件模拟USB下载】，
芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，
可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.11 STC8H2K32UT-45I-LQFP32 研发中，提前通知

4.11.1 管脚图，LQFP32

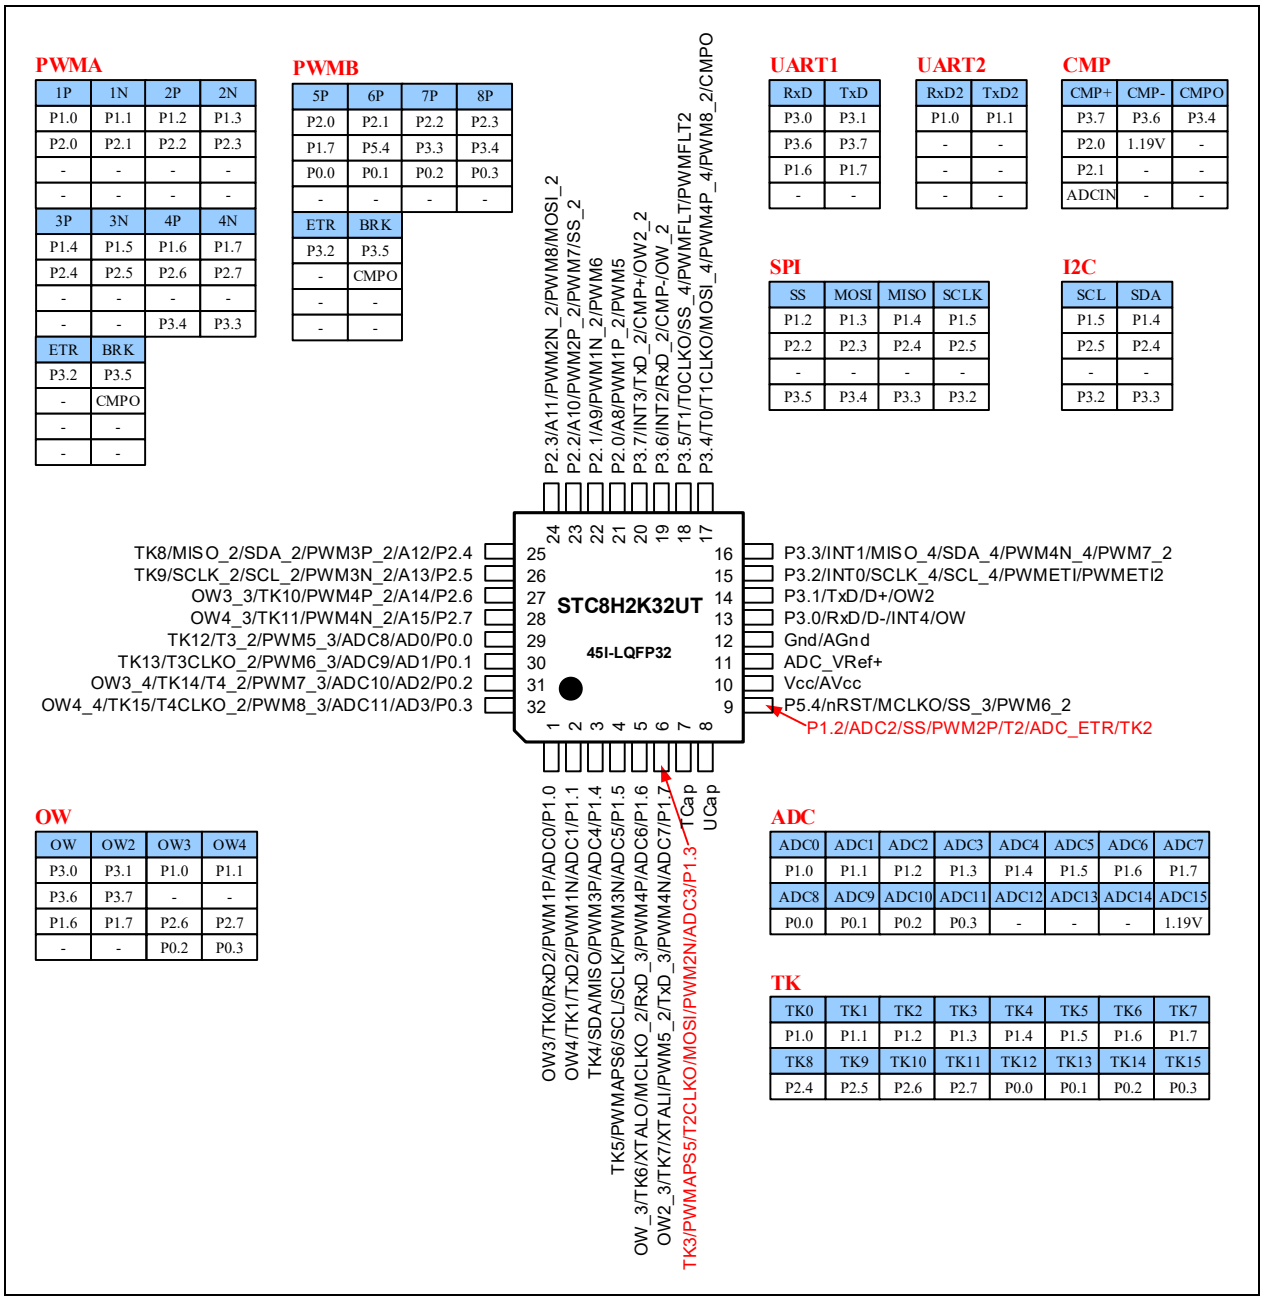

4.12 STC8T2K32-45I-LQFP32/QFN32 研发中，提前通知

4.12.1 特性

- **内核**
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真
- **工作电压**
  - ✓ 1.9V～5.5V
- **工作温度**
  - ✓ -20℃ ～65℃（内部高速 IRC 温漂-0.76%～+0.98%）
  - ✓ -40℃ ～85℃（内部高速 IRC 温漂±1.3%）
  - ✓ -40℃ ～125℃（内部高速 IRC 温漂±3%，当温度高于 85℃时请使用外部 24MHz 及以下的晶振）
- **Flash 存储器**
  - ✓ 最大 40K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制
- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 2048 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）
- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC（45MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⊕ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⊕ -0.76%～+0.98%温漂（温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ -1.35%～+1.30%温漂（温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ -3%～+3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（45MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源
- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⊕ 上电复位，实测电压值为 1.69V～1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⊕ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）

- 看门狗溢出复位
- 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。
  每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。

✓ 软件复位
- 软件方式写复位触发寄存器

➢ **中断**

✓ 提供 29 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、定时器 T11、串口 1、串口 2、OW1、OW2、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I2C、比较器、触摸按键、PWMA、PWMB、RTC、P0 口中断、P1 口中断、P2 口中断、P3 口中断、P5 口中断。

✓ 提供 4 级中断优先级

✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.0)、T4(P0.2)、T11(P1.4)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P2.0)、RXD2(P1.0/P0.0/P3.3/P5.4)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)、SPI_SS(P1.2/P2.2/P0.3/ P3.5)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒以及所有端口的 I/O 中断。

➢ **数字外设**

✓ 6 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、定时器 T11，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式。定时器 T11 可选时钟源（可选系统时钟、内部高速 IRC 时钟、内部低速 IRC 时钟、外部晶振），主时钟停振/省电模式下可以设置继续计时。

✓ 2 个高速串口：串口 1，串口 2，波特率时钟源最快可为 FOSC/4

✓ 2 个单总线控制器：支持 WS2812、DS18B20、DHT11、红外以及 UART 等协议

✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能

✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换

✓ I^2C：支持主机模式和从机模式

✓ MDU32C：硬件 32 位乘除法器

✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟

✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。

➢ **模拟外设**

✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0 ~ 通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）

✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）

✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）

✓ 触摸按键：最多支持 16 个触摸按键；每个触摸按键能够独立使能；内部参考电压 4 级可调；灵活的充放电时间设置以及内部工作频率设置；支持低功耗触摸唤醒

➢ **GPIO**


✓ 最多可达 29 个 GPIO：P0.0 ~ P0.3、P1.0 ~ P1.7、P2.0 ~ P2.7、P3.0 ~ P3.7、P5.4

- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻。

➢ **封装**


- ✓ LQFP32、QFN32

4.12.2 管脚图，LQFP32/QFN32 规划图

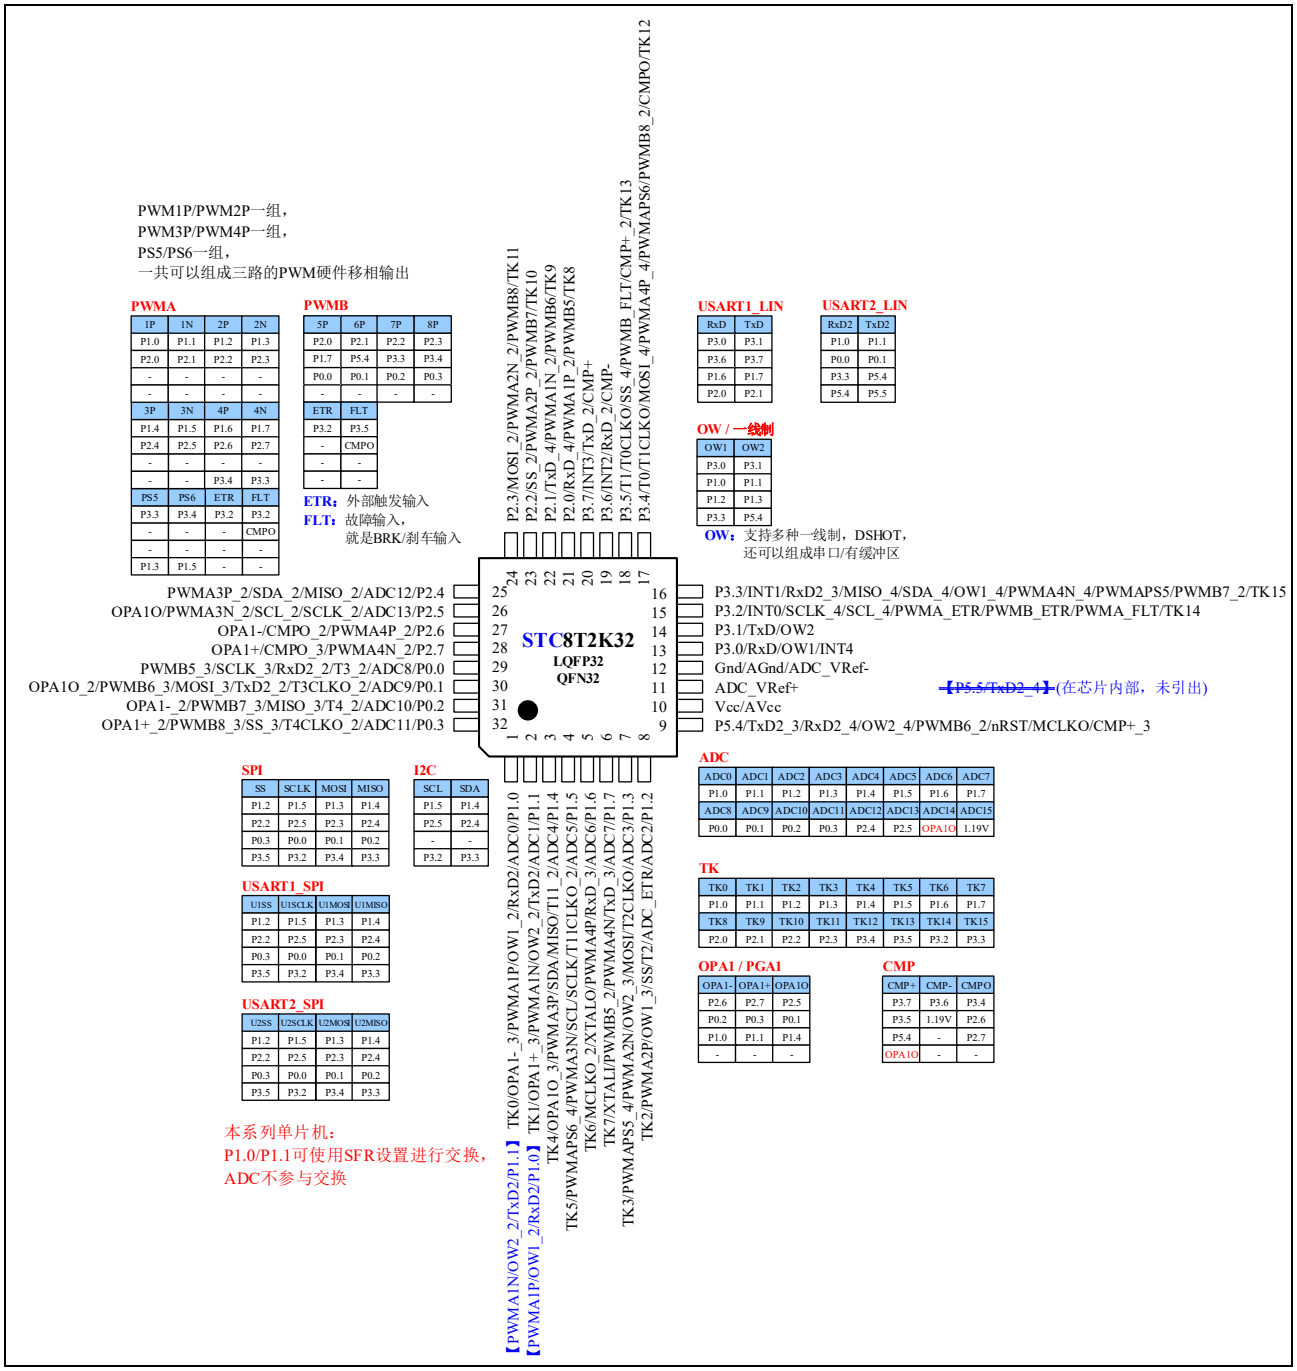

4.12.3　管脚图，DIP32 / SOP28 / TSSOP20 规划图

本系列单片机：P1.0/P1.1可使用SFR设置进行交换，ADC不参与交换

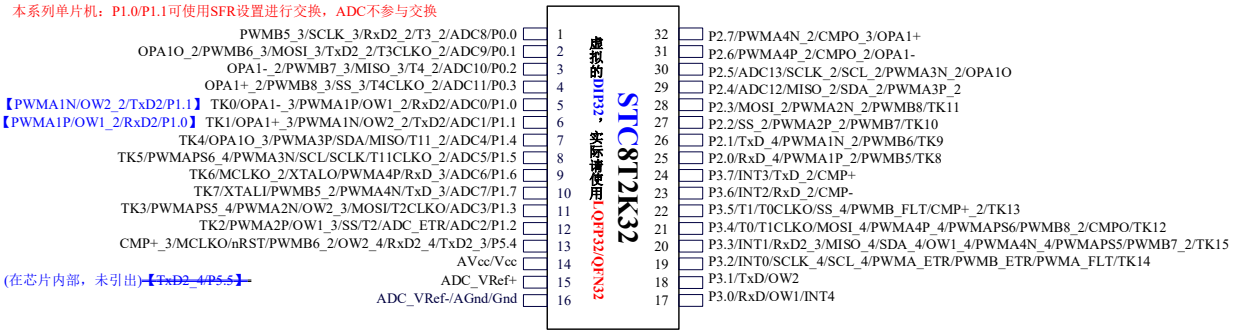

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
PS5	PS6	ETR	FLT
P3.3	P3.4	P3.2	P3.2
-	-	-	CMPO
-	-	-	-
P1.3	P1.5	-	-

PWM1P/PWM2P一组，
PWM3P/PWM4P一组，
PS5/PS6一组，
一共可以组成三路的PWM硬件移相输出

PWMB

5P	6P	7P	8P
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3
-	-	-	-
ETR	FLT		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ETR：外部触发输入
FLT：故障输入，
就是BRK/刹车输入

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
P2.5	P2.4
-	-
P3.2	P3.3

OW / 一线制

OW1	OW2
P3.0	P3.1
P1.0	P1.1
P1.2	P1.3
P3.3	P5.4

USART1_LIN

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P2.0	P2.1

USART2_LIN

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P0.0	P0.1
P3.3	P5.4
P5.4	P5.5

OPA1 / PGA1

OPA1-	OPA1+	OPA1O
P2.6	P2.7	P2.5
P0.2	P0.3	P0.1
P1.0	P1.1	P1.4
-	-	-

SPI

SS	SCLK	MOSI	MISO
P1.2	P1.5	P1.3	P1.4
P2.2	P2.5	P2.3	P2.4
P0.3	P0.0	P0.1	P0.2
P3.5	P3.2	P3.4	P3.3

USART1_SPI

U1SS	U1SCLK	U1MOSI	U1MISO
P1.2	P1.5	P1.3	P1.4
P2.2	P2.5	P2.3	P2.4
P0.3	P0.0	P0.1	P0.2
P3.5	P3.2	P3.4	P3.3

USART2_SPI

U2SS	U2SCLK	U2MOSI	U2MISO
P1.2	P1.5	P1.3	P1.4
P2.2	P2.5	P2.3	P2.4
P0.3	P0.0	P0.1	P0.2
P3.5	P3.2	P3.4	P3.3

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P3.5	1.19V	P2.6
P5.4	-	P2.7
OPA1O	-	-

ADC


ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P0.0	P0.1	P0.2	P0.3	P2.4	P2.5	OPA1O	1.19V

TK


TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TK12	TK13	TK14	TK15
P2.0	P2.1	P2.2	P2.3	P3.4	P3.5	P3.2	P3.3

OW：支持多种一线制，DSHOT，还可以组成串口/有缓冲区

本系列单片机：P1.0/P1.1可使用SFR设置进行交换，ADC参与不交换

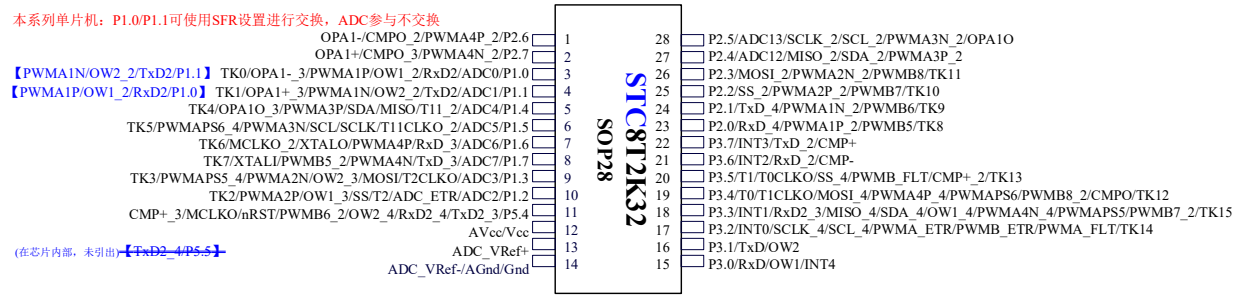


本系列单片机：P1.0/P1.1可使用SFR设置进行交换，ADC不参与交换

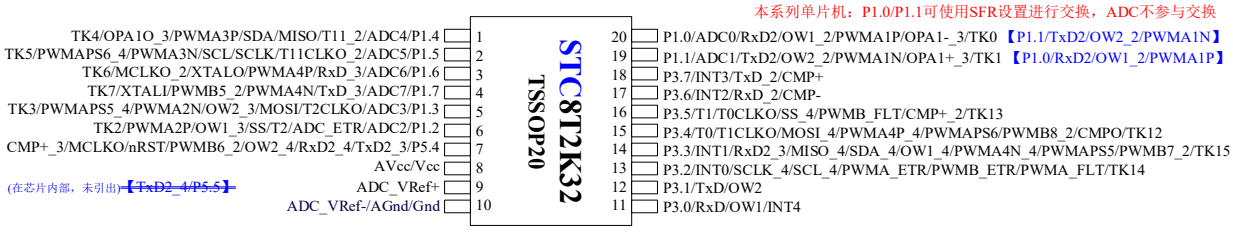



4.12.4 管脚图，LQFP32/QFN32（草案-已不用）

a) 20251114 草案

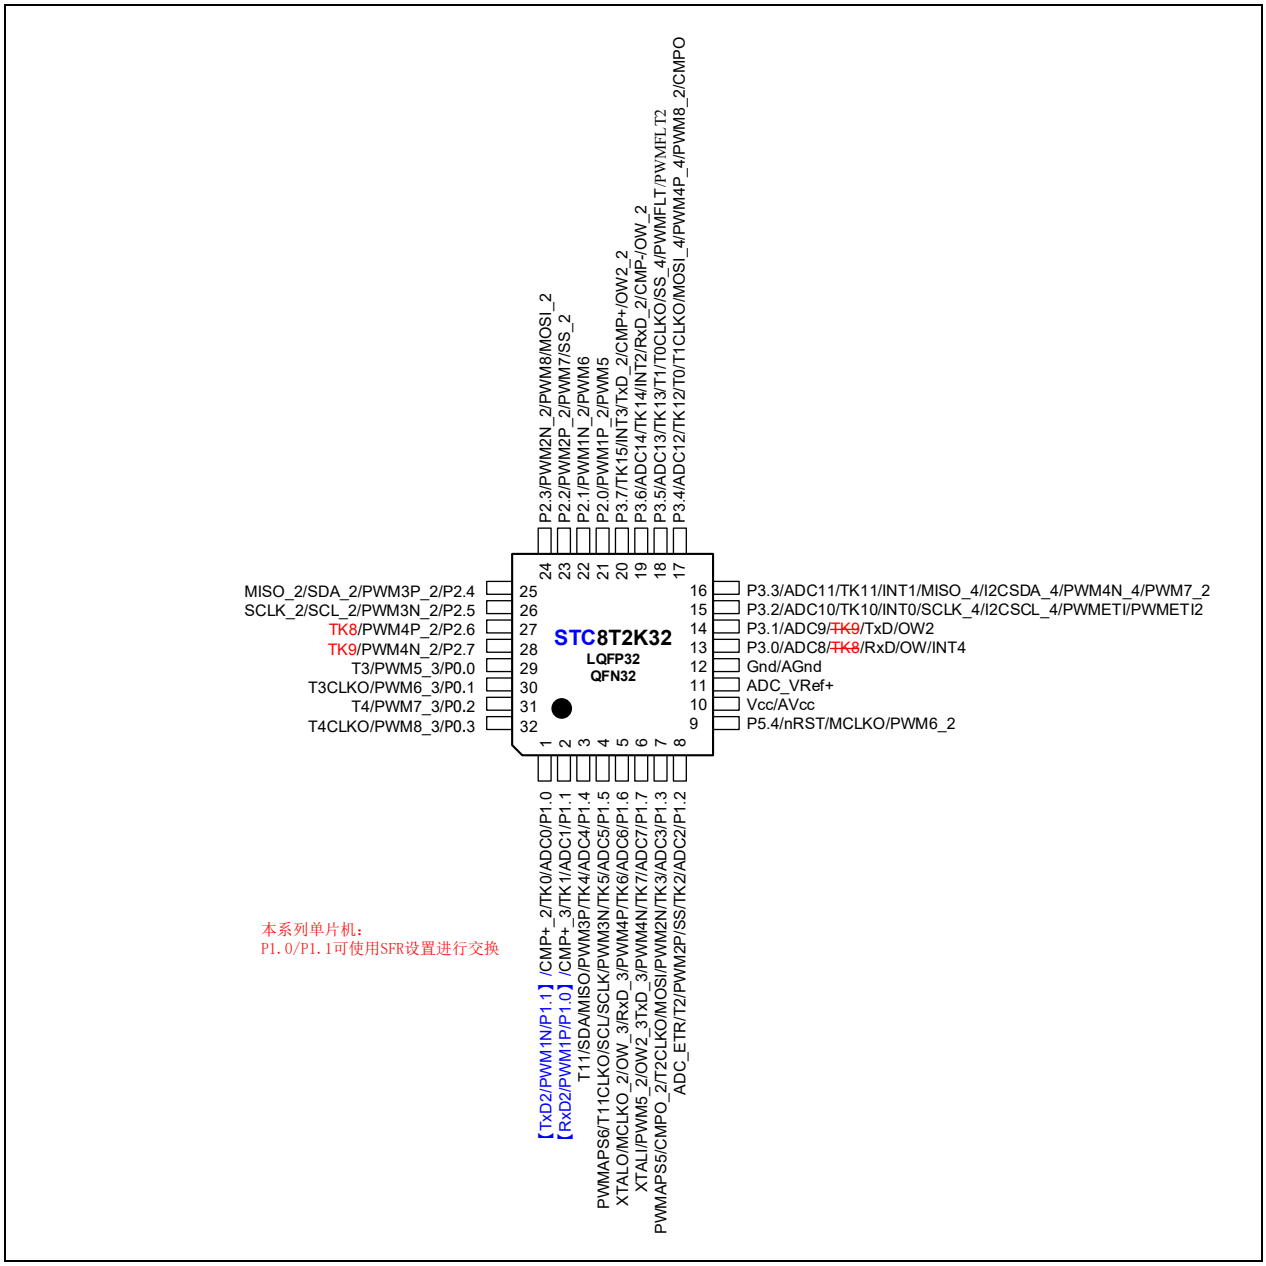



b)　20251224 草案

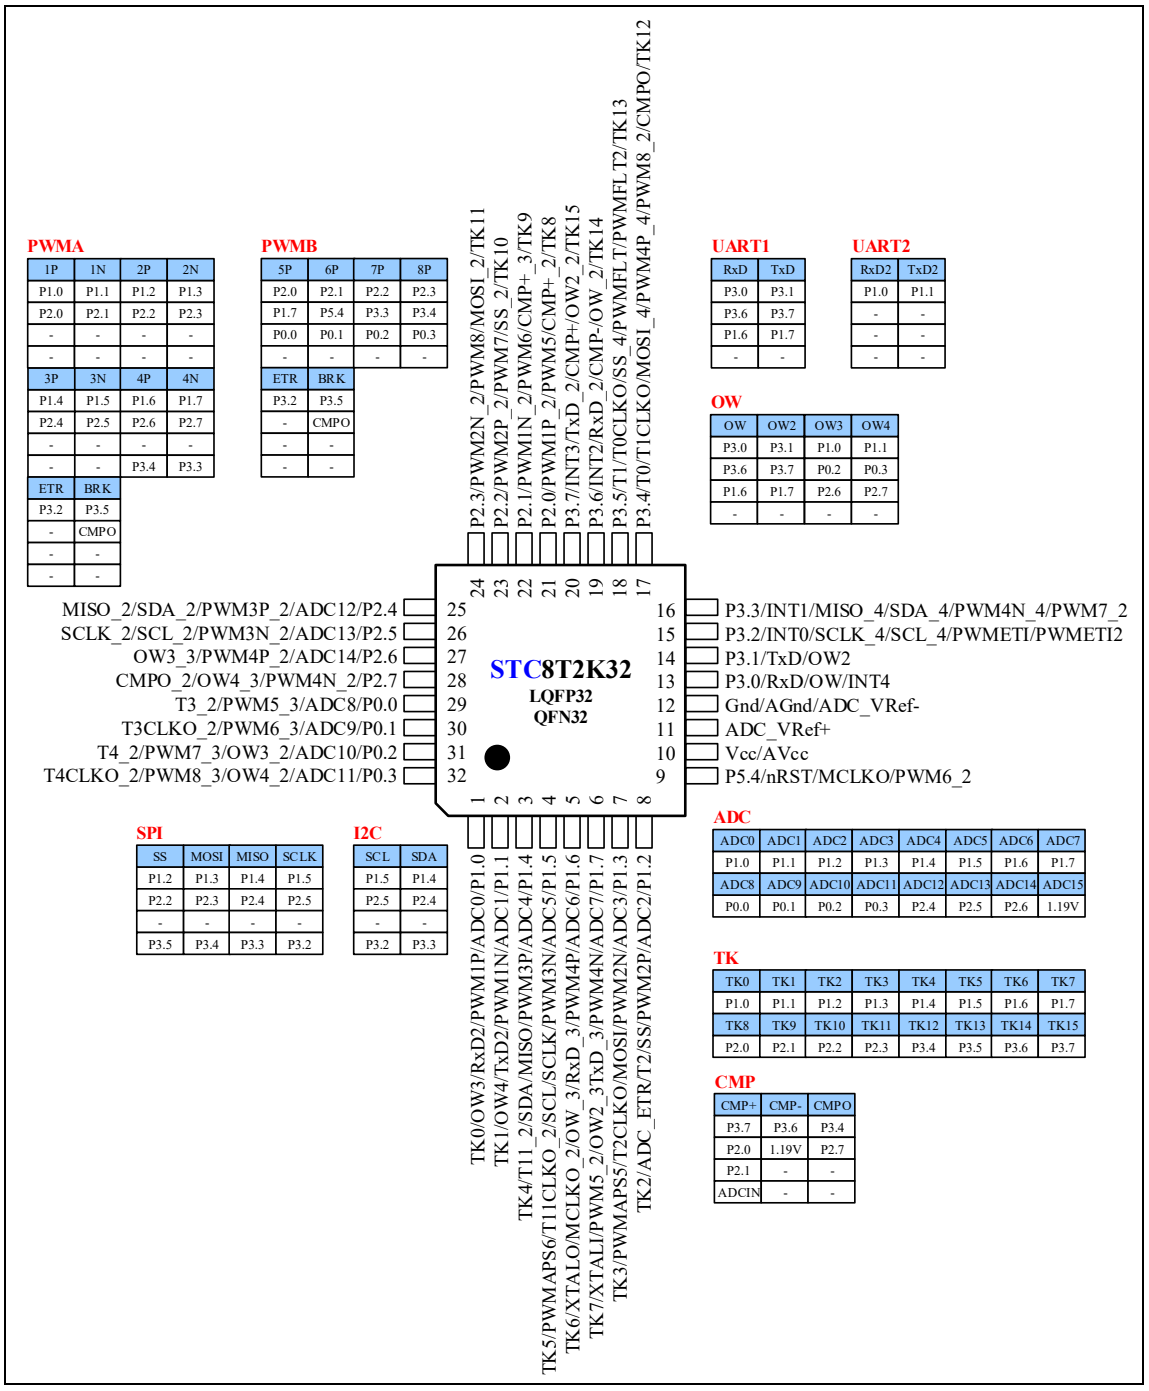

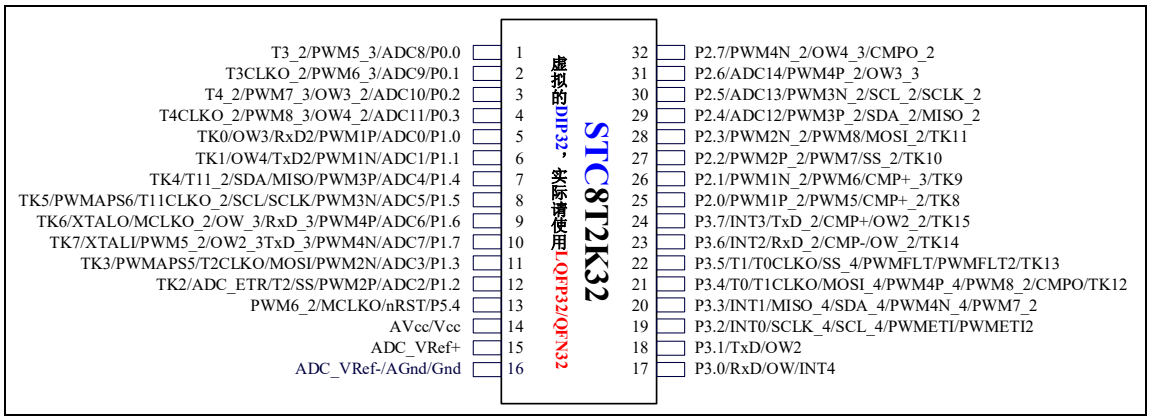



c)　20260123 草案

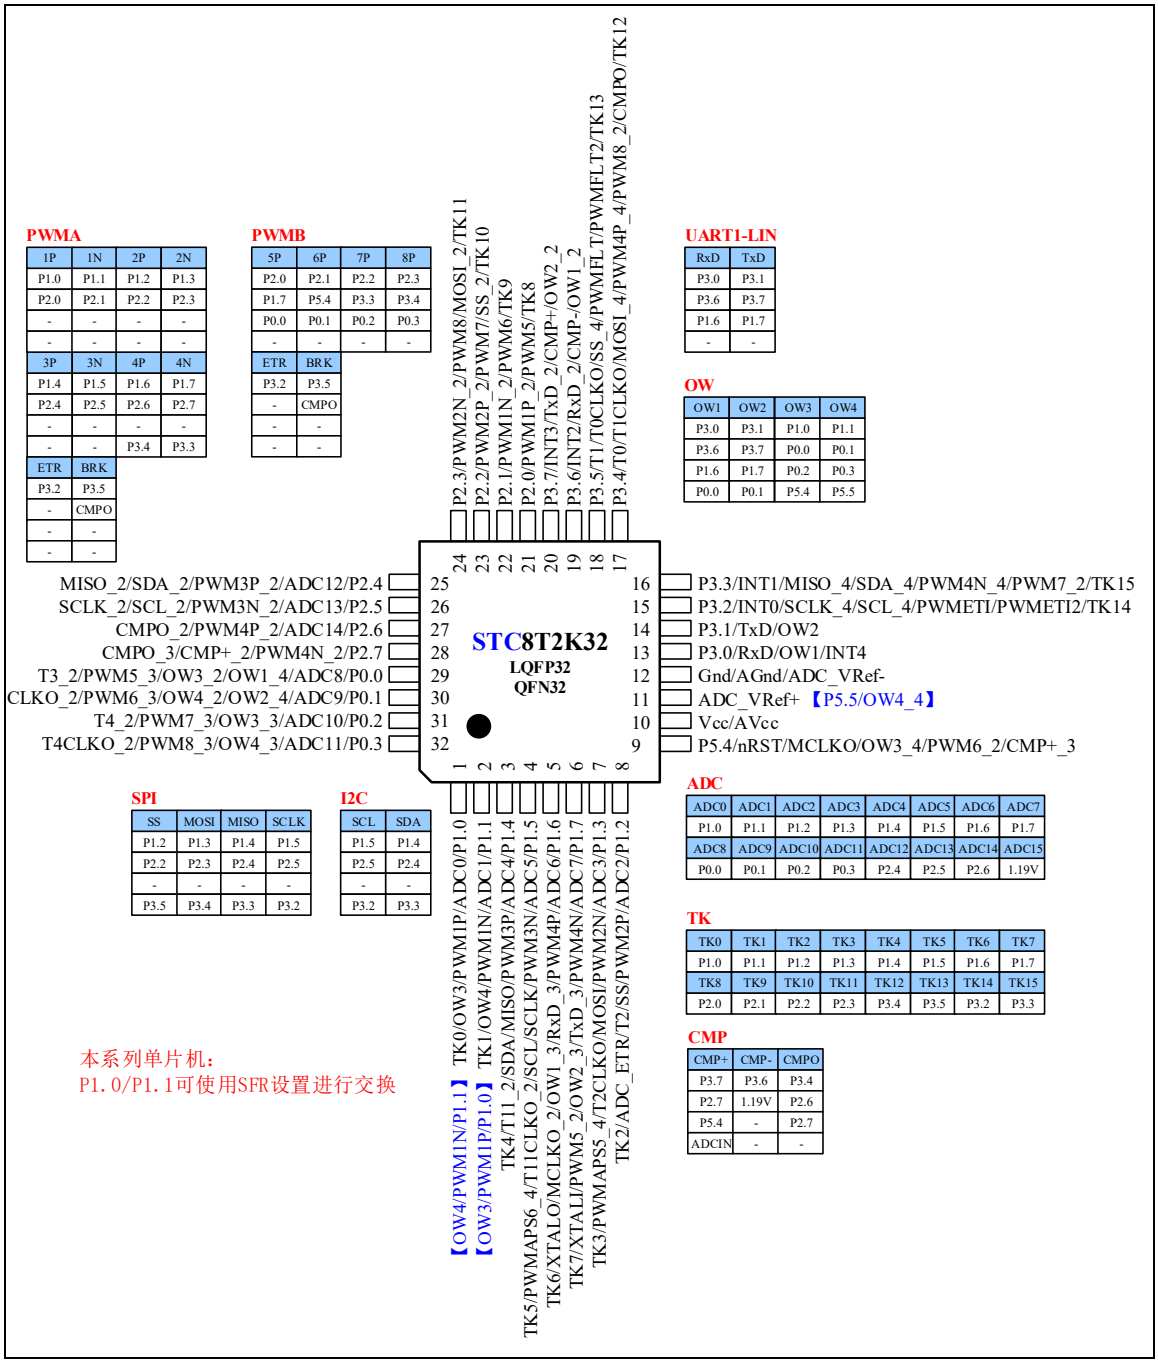

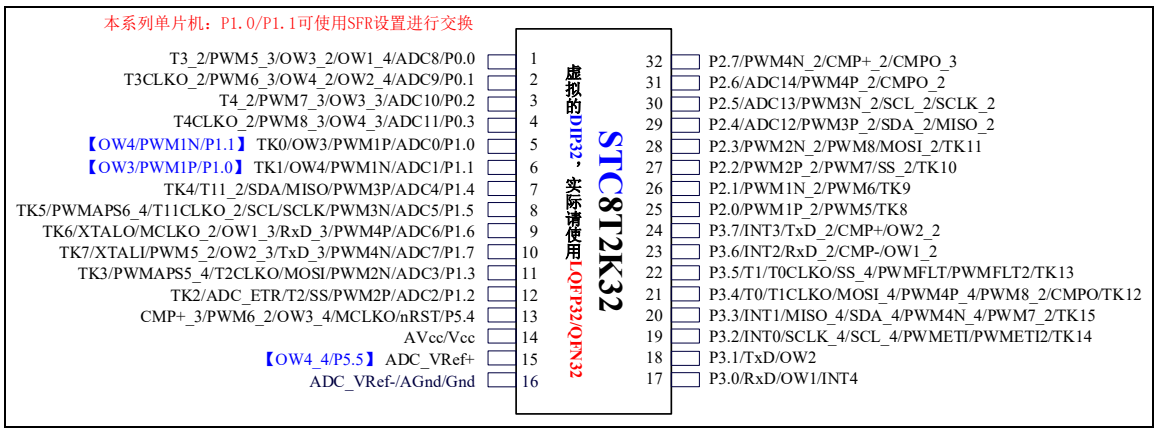



d)　20260128 草案

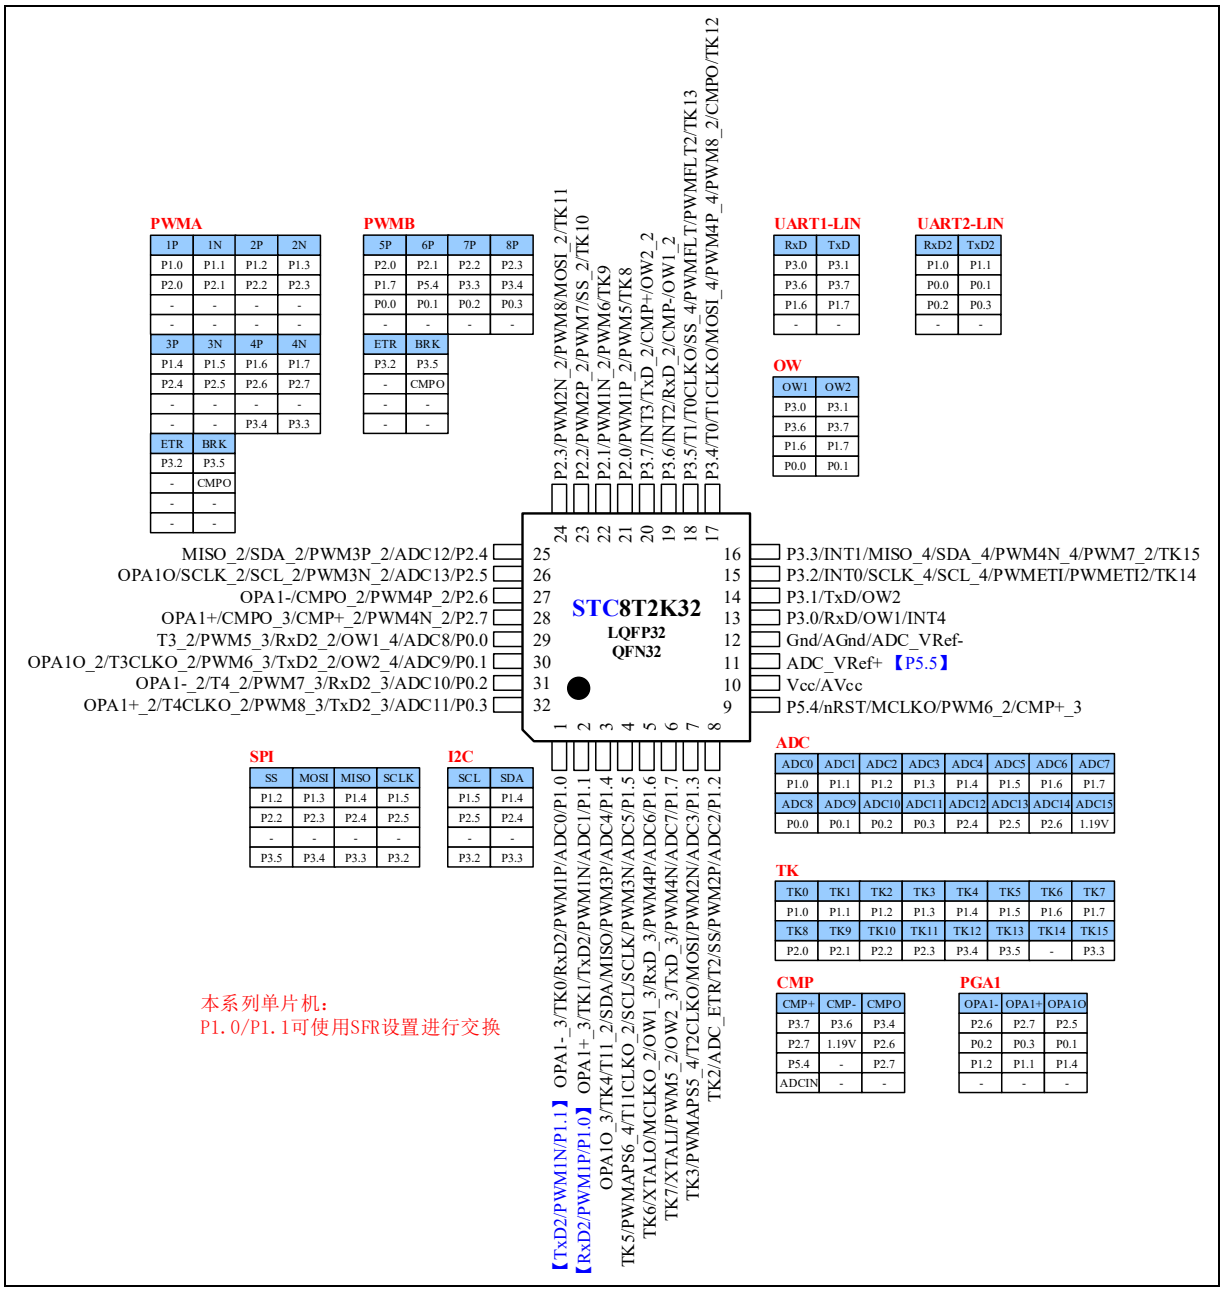

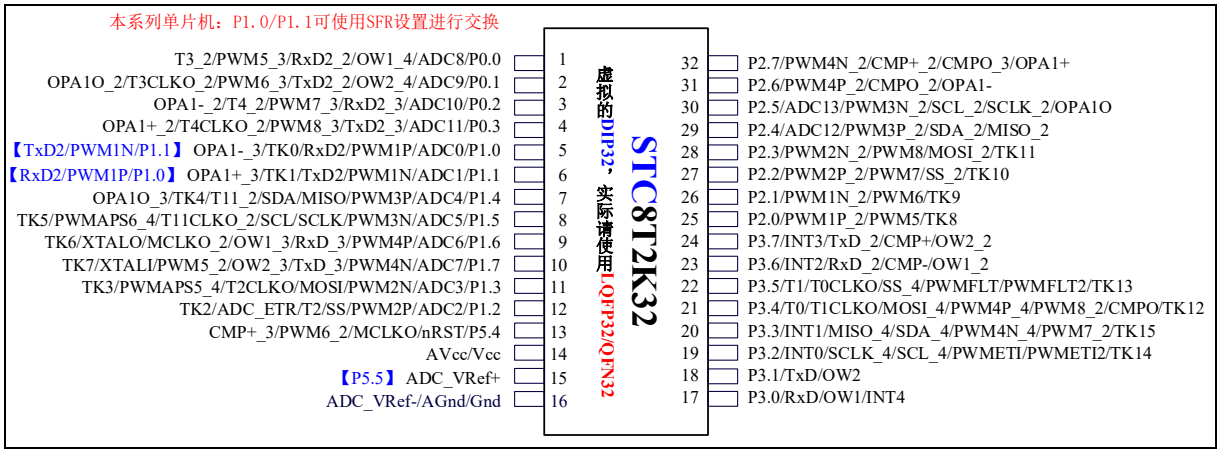



e)　20260130 草案

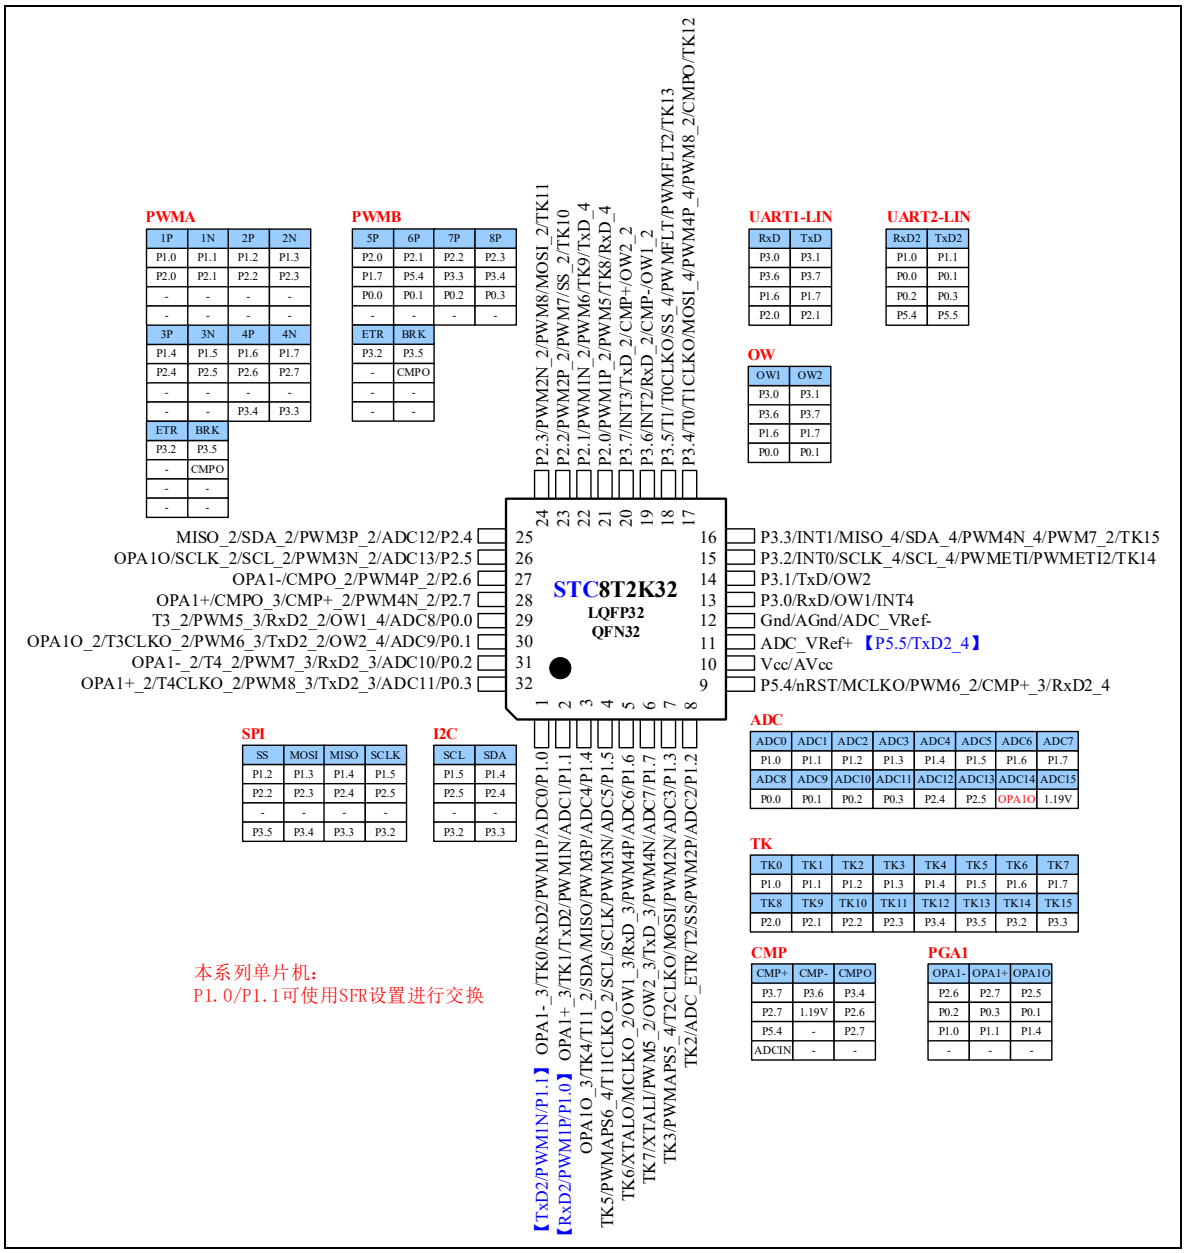

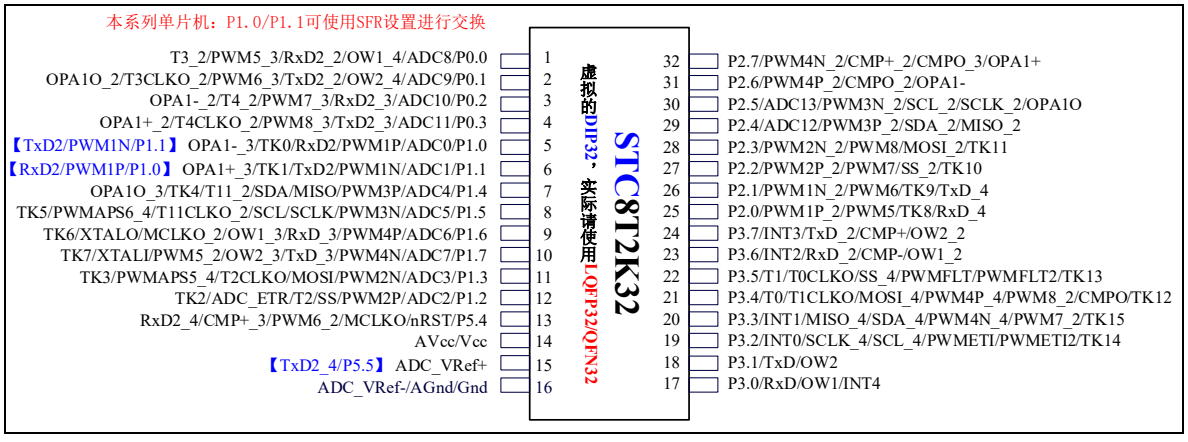


f)　20260205 草案

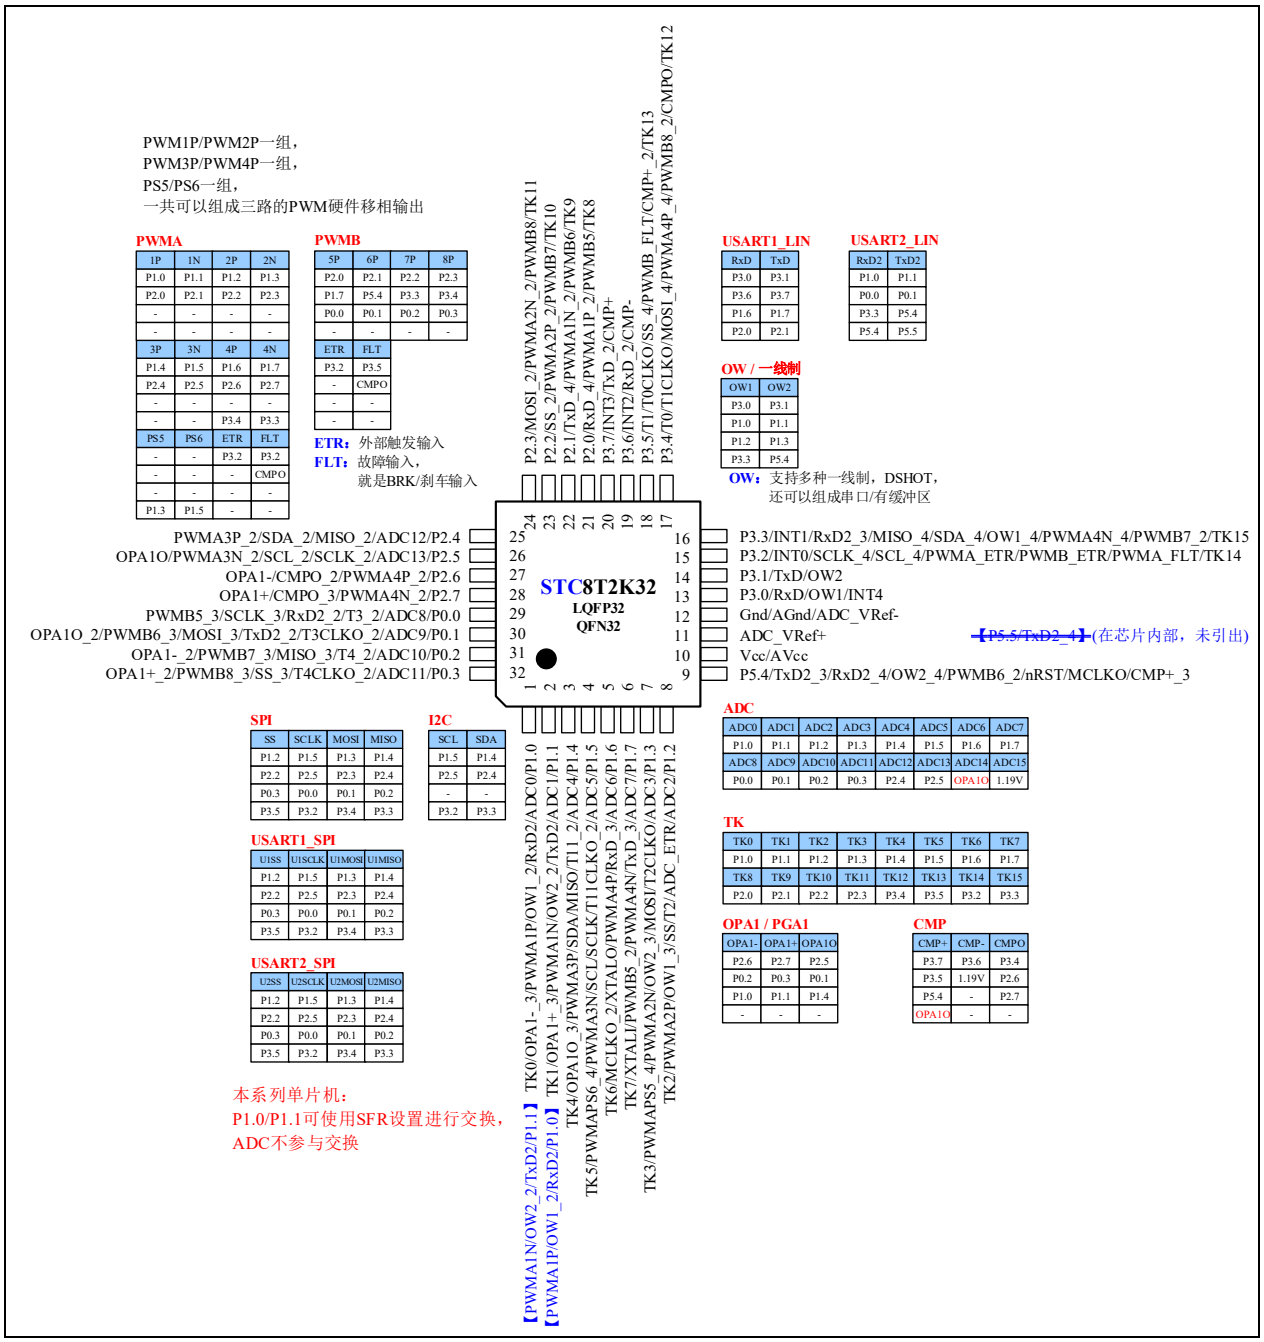

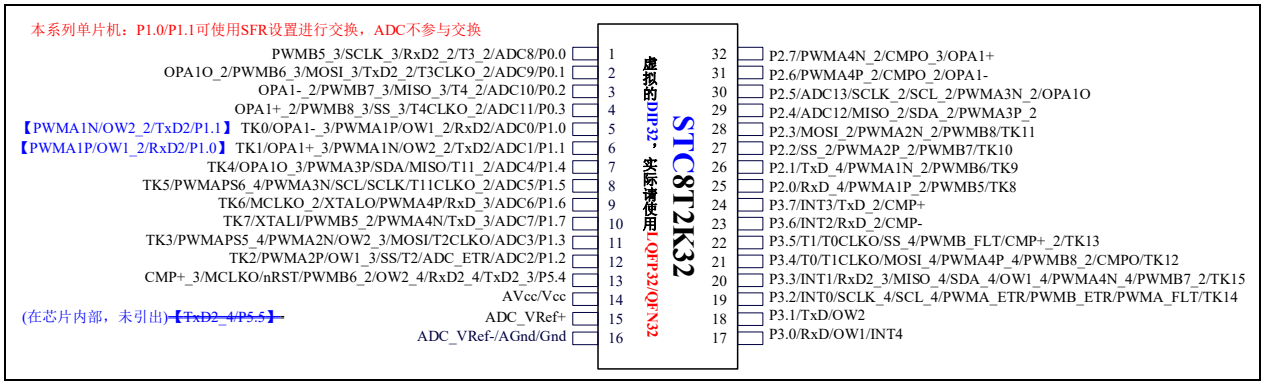


4.12.5 管脚图，TSSOP28/SOP28（草案-已不用）


a) 20251114 草案

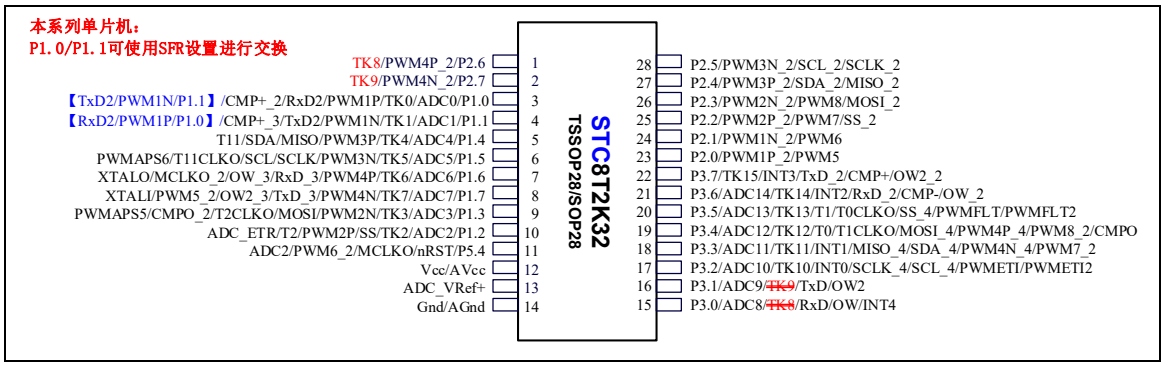


b) 20251224 草案

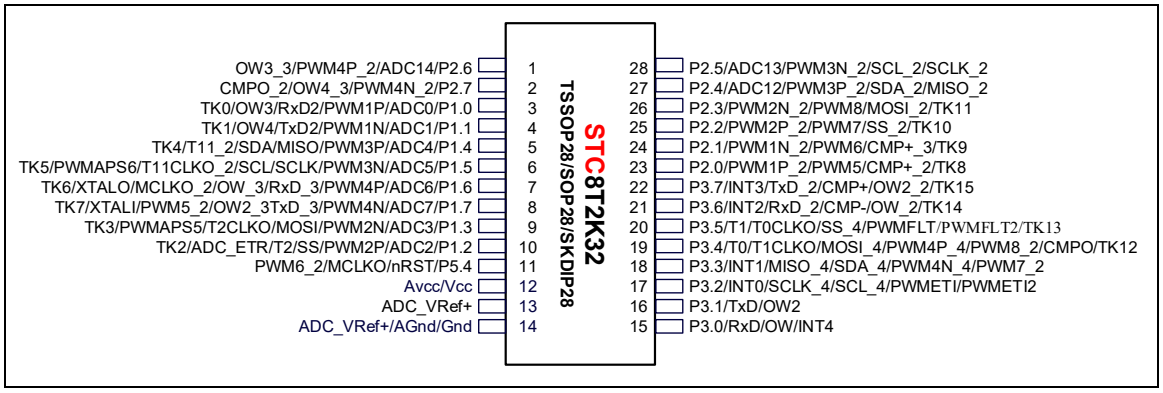


c) 20260123 草案

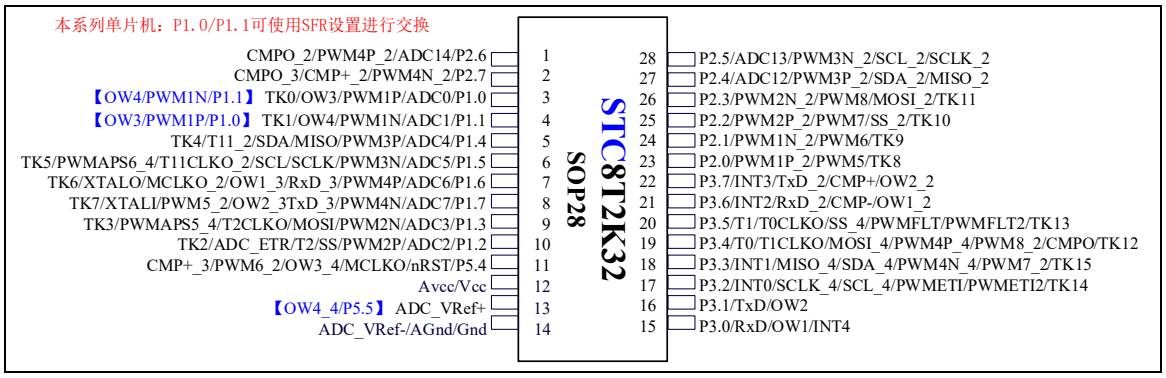


d) 20260128 草案

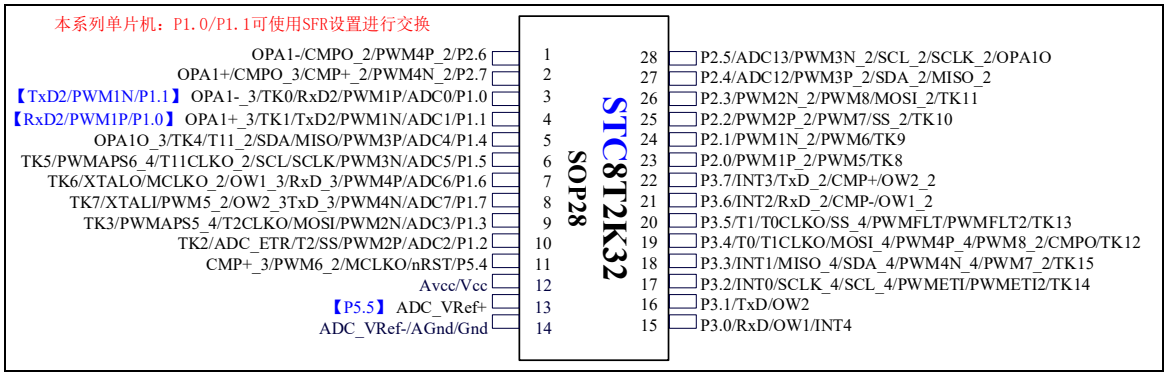

e) 20260130 草案

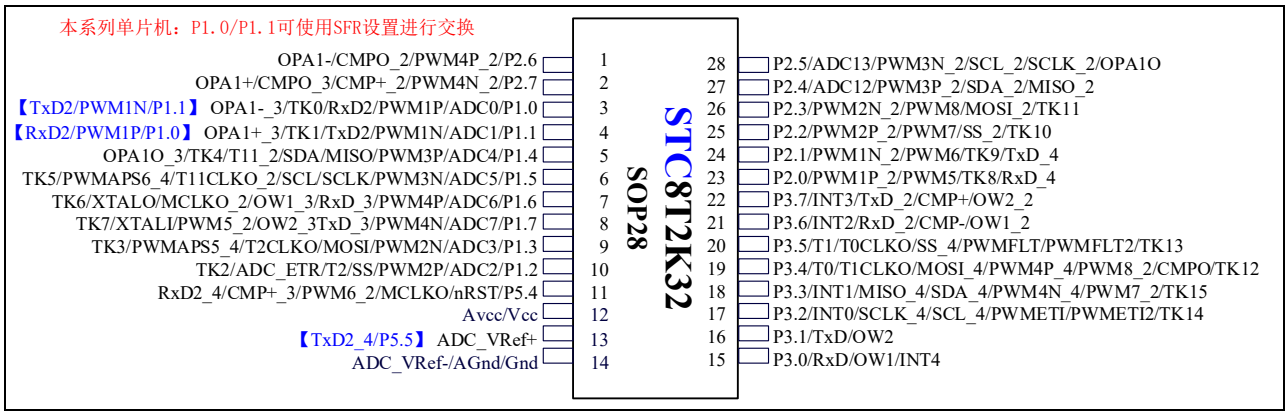


f) 20260205 草案

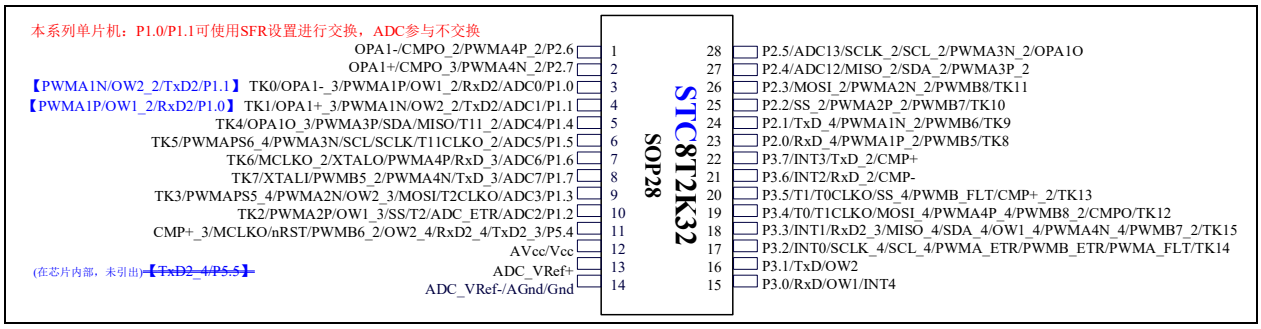


4.12.6 管脚图，TSSOP20（草案-已不用）


a) 20251114 草案

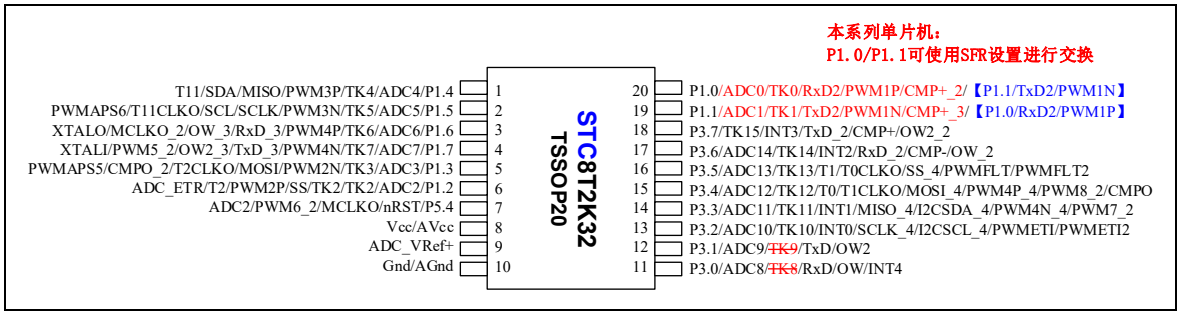


b) 20251229 草案

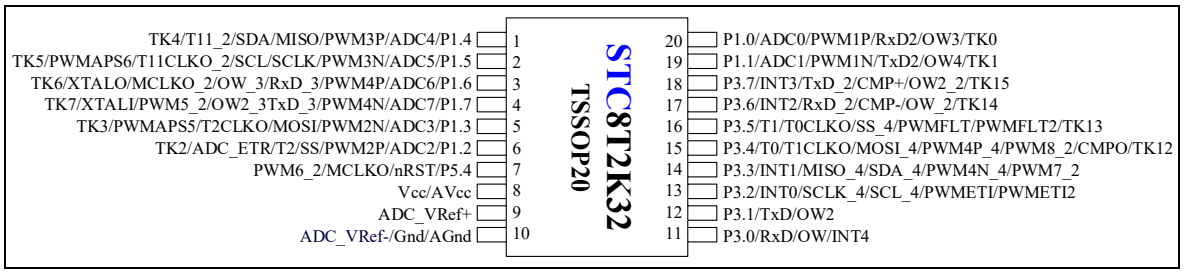


c) 20260123 草案

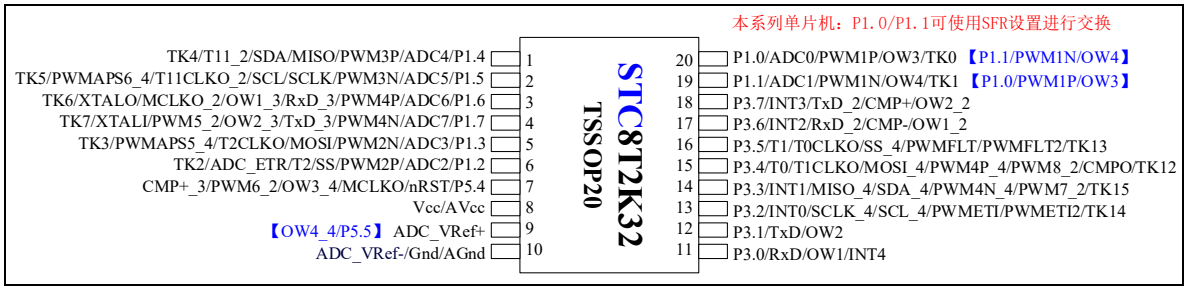


d) 20260128 草案

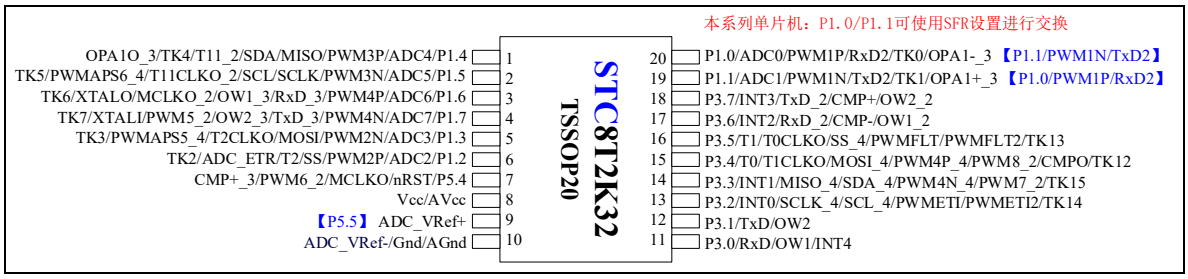

e) 20260130 草案

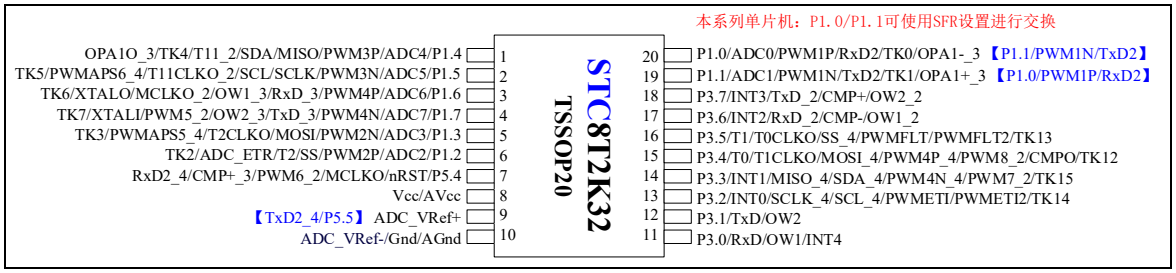

f)　20260205 草案

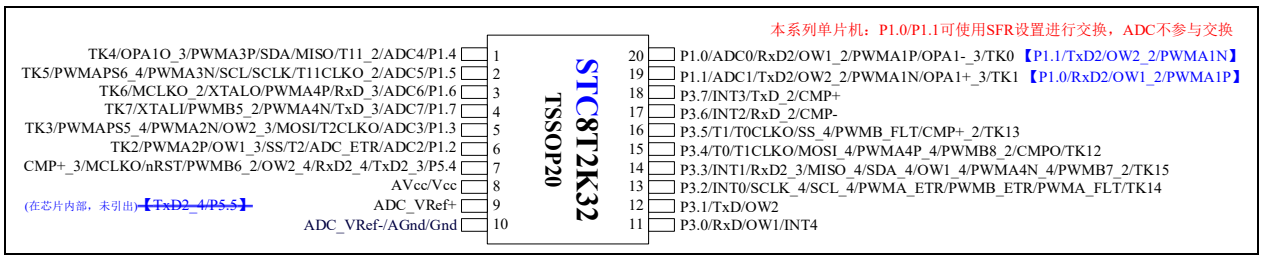

4.13 STC8T1K08-45I-TSSOP20 研发中，提前通知

4.13.1 特性

- **内核**
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真
- **工作电压**
  - ✓ 1.9V～5.5V
- **工作温度**
  - ✓ -20℃ ～65℃（内部高速 IRC 温漂-0.76%～+0.98%）
  - ✓ -40℃ ～85℃（内部高速 IRC 温漂±1.3%）
  - ✓ -40℃ ～125℃（内部高速 IRC 温漂±3%，当温度高于 85℃时请使用外部 24MHz 及以下的晶振）
- **Flash 存储器**
  - ✓ 20K 字节 FLASH 程序存储器
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制
- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 1024 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）
- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC（45MHz 及以下，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⊕ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⊕ -0.76%～+0.98%温漂（温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ -1.35%～+1.30%温漂（温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ -3%～+3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）
  - ✓ 外部晶振（45MHz 及以下）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源
- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⊕ 上电复位，实测电压值为 1.69V～1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⊕ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）

- 看门狗溢出复位
- 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。
  每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。

✓ 软件复位
- 软件方式写复位触发寄存器

➢ **中断**

✓ 提供 25 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 T11、串口 1、串口 2、OW1、OW2、ADC 模数转换、触摸按键、LVD 低压检测、SPI、I2C、比较器、PWMA、PWMB、RTC、P1 口中断、P3 口中断、P5 口中断。

✓ 提供 4 级中断优先级

✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4) 、 T1(P3.5) 、 T2(P1.2) 、 T11(P1.4) 、 RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P3.3) 、 RXD2(P1.0/P1.2/P3.3/P5.4) 、I2C_SDA(P1.4/P3.3)、SPI_SS(P1.2/P5.5/ P3.5)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒以及所有端口的 I/O 中断。

➢ **数字外设**

✓ 4 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 T11，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式。定时器 T11 可选时钟源（可选系统时钟、内部高速 IRC 时钟、内部低速 IRC 时钟、外部晶振），主时钟停振/省电模式下可以设置继续计时。

✓ 2 个高速串口：串口 1，串口 2，波特率时钟源最快可为 FOSC/4

✓ 2 个单总线控制器：支持 WS2812、DS18B20、DHT11、红外以及 UART 等协议

✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能

✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换

✓ I2C：支持主机模式和从机模式

✓ MDU32D：硬件 32 位乘除法器

✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟

✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。

➢ **模拟外设**

✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0 ~ 通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）

✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）

✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）

✓ 触摸按键：最多支持 16 个触摸按键；每个触摸按键能够独立使能；内部参考电压 4 级可调；灵活的充放电时间设置以及内部工作频率设置；支持低功耗触摸唤醒

➢ **GPIO**

✓ 最多可达 17 个 GPIO：P1.0 ~ P1.7、P3.0 ~ P3.7、P5.4


✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式

✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻。

➢ **封装**

✓ TSSOP20、SOP16

4.13.2 管脚图，TSSOP20 规划图

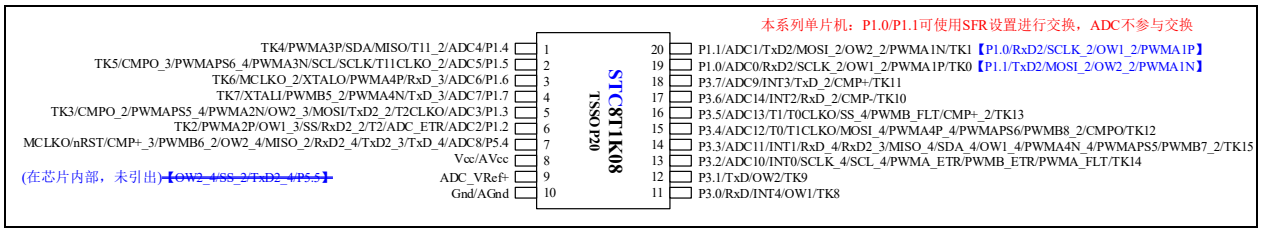

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
PS5	PS6	ETR	FLT
P3.3	P3.4	P3.2	P3.2
-	-	-	CMPO
-	-	-	-
P1.3	P1.5	-	-

PWM1P/PWM2P一组，
PWM3P/PWM4P一组，
PS5/PS6一组，
一共可以组成三路的PWM硬件移相输出

PWMB

5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	FLT		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ETR：外部触发输入
FLT：故障输入，
就是BRK/刹车输入

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
-	-
-	-
P3.2	P3.3

OW / 一线制

OW1	OW2
P3.0	P3.1
P1.0	P1.1
P1.2	P1.3
P3.3	P5.4

USART1_LIN

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P3.3	P5.4

USART2_LIN

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P1.2	P1.3
P3.3	P5.4
P5.4	P5.5

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P3.5	1.19V	P1.3
P5.4	-	P1.5
ADCIN	-	-

SPI

SS	SCLK	MOSI	MISO
P1.2	P1.5	P1.3	P1.4
P5.5	P1.0	P1.1	P5.4
-	-	-	-
P3.5	P3.2	P3.4	P3.3

USART1_SPI

U1SS	U1SCLK	U1MOSI	U1MISO
P1.2	P1.5	P1.3	P1.4
P1.0	P3.7	P1.1	P3.6
-	-	-	-
-	-	-	-

USART2_SPI

U2SS	U2SCLK	U2MOSI	U2MISO
P1.2	P1.5	P1.3	P1.4
P1.0	P3.7	P1.1	P3.6
-	-	-	-
-	-	-	-

ADC


ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P5.4	P3.7	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V

TK

TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TK12	TK13	TK14	TK15
P3.0	P3.1	P3.6	P3.7	P3.4	P3.5	P3.2	P3.3


OW：支持多种一线制，DSHOT，还可以组成串口/有缓冲区

4.13.3 管脚图，SOP16 规划图

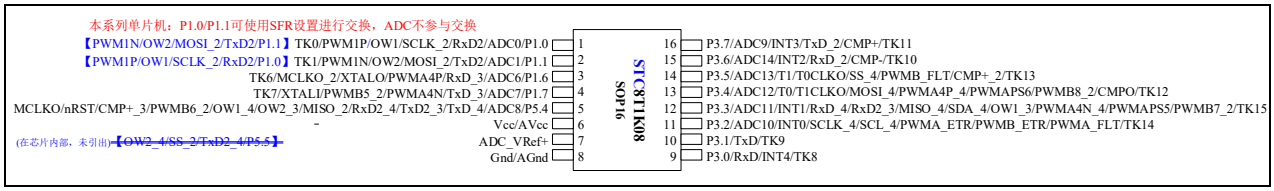


4.13.4 管脚图，TSSOP20（草案-已不用）

a) 20251114 草案

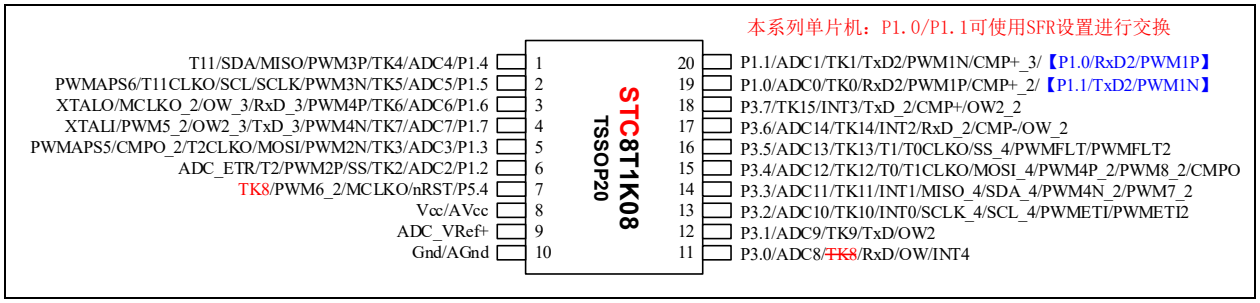

b) 20260123 草案

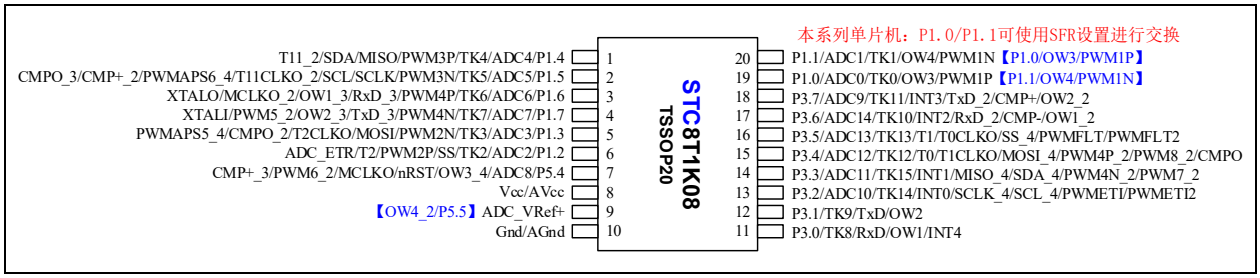

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P5.4	P3.7	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V

TK

TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TK12	TK13	TK14	TK15
P3.0	P3.1	P3.6	P3.7	P3.4	P3.5	P3.2	P3.3

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
-	-	-	-
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
-	-
-	-
P3.2	P3.3

OW

OW1	OW2	OW3	OW4
P3.0	P3.1	P1.0	P1.1
P3.6	P3.7	-	-
P1.6	P1.7	-	-
-	-	P5.4	P5.5


UART1-LIN

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P1.5	1.19V	P1.3
P5.4	-	P1.5
ADCIN	-	-

c)　20260128 草案

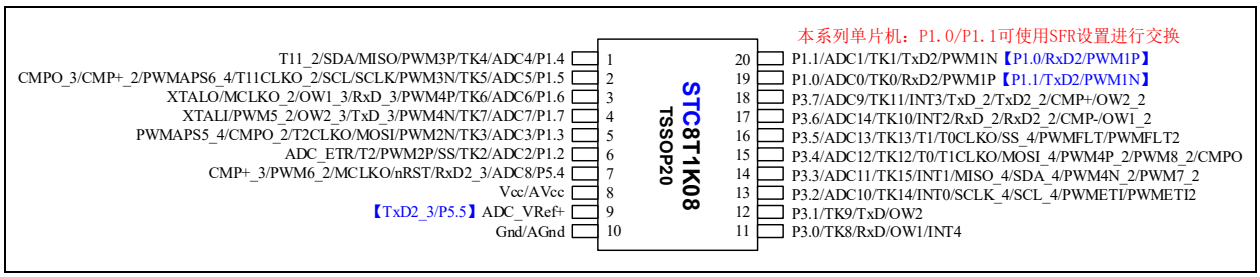

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P5.4	P3.7	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V

TK

TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TK12	TK13	TK14	TK15
P3.0	P3.1	P3.6	P3.7	P3.4	P3.5	P3.2	P3.3

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P1.5	1.19V	P1.3
P5.4	-	P1.5
ADCIN	-	-

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
-	-	-	-
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
-	-
-	-
P3.2	P3.3

OW

OW1	OW2
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-


USART1-LIN

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

USART2-LIN

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P3.6	P3.7
P5.4	P5.5
-	-

d)　20260130 草案

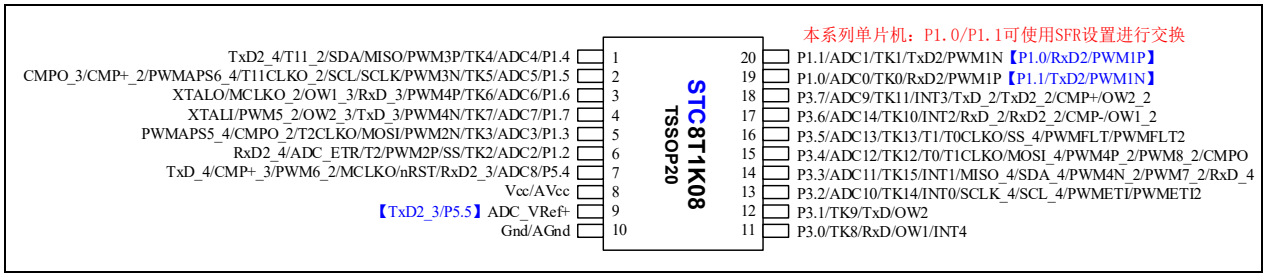

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

PWMB

5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	BRK		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P5.4	P3.7	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V

TK

TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TK12	TK13	TK14	TK15
P3.0	P3.1	P3.6	P3.7	P3.4	P3.5	P3.2	P3.3

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P1.5	1.19V	P1.3
P5.4	-	P1.5
ADCIN	-	-

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
-	-	-	-
-	-	-	-
P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
-	-
-	-
P3.2	P3.3

OW

OW1	OW2
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
-	-

USART1-LIN


RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P3.3	P5.4

USART2-LIN

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P3.6	P3.7
P5.4	P5.5
P1.2	P1.4

e)　20260205 草案

本系列单片机：P1.0/P1.1可使用SFR设置进行交换，ADC不参与交换

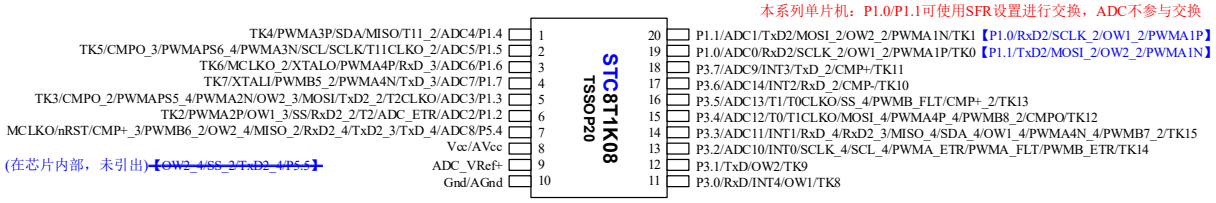

PWMA

1P	1N	2P	2N
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3P	3N	4P	4N
P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	P3.4	P3.3
PS5	PS6	ETR	FLT
-	-	P3.2	P3.2
-	-	-	CMPO
-	-	-	-
P1.3	P1.5	-	-

PWM1P/PWM2P一组，
PWM3P/PWM4P一组，
PS5/PS6一组，
一共可以组成三路的PWM硬件移相输出

PWMB

5P	6P	7P	8P
-	-	-	-
P1.7	P5.4	P3.3	P3.4
-	-	-	-
-	-	-	-
ETR	FLT		
P3.2	P3.5		
-	CMPO		
-	-		
-	-		

ETR：外部触发输入
FLT：故障输入，
就是BRK/刹车输入

I2C

SCL	SDA
P1.5	P1.4
-	-
-	-
P3.2	P3.3

OW / 一线制

OW1	OW2
P3.0	P3.1
P1.0	P1.1
P1.2	P1.3
P3.3	P5.4

USART1_LIN

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.6	P3.7
P1.6	P1.7
P3.3	P5.4

USART2_LIN

RxD2	TxD2
P1.0	P1.1
P1.2	P1.3
P3.3	P5.4
P5.4	P5.5

CMP

CMP+	CMP-	CMPO
P3.7	P3.6	P3.4
P3.5	1.19V	P1.3
P5.4	-	P1.5
ADCIN	-	-

SPI

SS	SCLK	MOSI	MISO
P1.2	P1.5	P1.3	P1.4
P5.5	P1.0	P1.1	P5.4
-	-	-	-
P3.5	P3.2	P3.4	P3.3

USART1_SPI

U1SS	U1SCLK	U1MOSI	U1MISO
P1.2	P1.5	P1.3	P1.4
P1.0	P3.7	P1.1	P3.6
-	-	-	-
-	-	-	-

USART2_SPI

U2SS	U2SCLK	U2MOSI	U2MISO
P1.2	P1.5	P1.3	P1.4
P1.0	P3.7	P1.1	P3.6
-	-	-	-
-	-	-	-

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
P5.4	P3.7	P3.2	P3.3	P3.4	P3.5	P3.6	1.19V


TK

TK0	TK1	TK2	TK3	TK4	TK5	TK6	TK7
P1.0	P1.1	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5	P1.6	P1.7
TK8	TK9	TK10	TK11	TK12	TK13	TK14	TK15
P3.0	P3.1	P3.6	P3.7	P3.4	P3.5	P3.2	P3.3


OW：支持多种一线制，DSHOT，还可以组成串口/有缓冲区

4.13.5 管脚图，SOP16（草案-已不用）


a) 20251114 草案

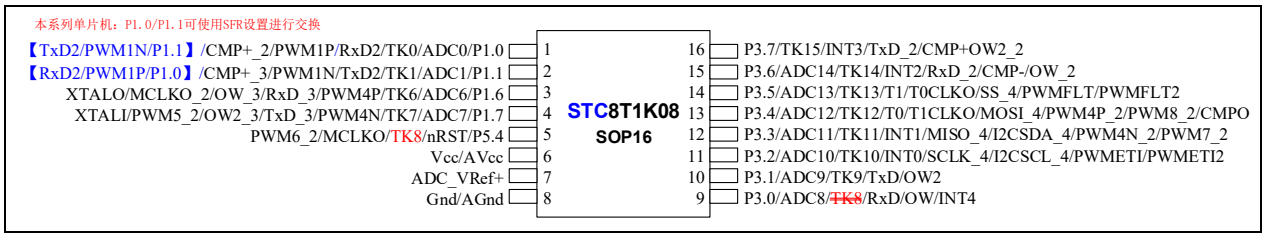


b) 20260123 草案

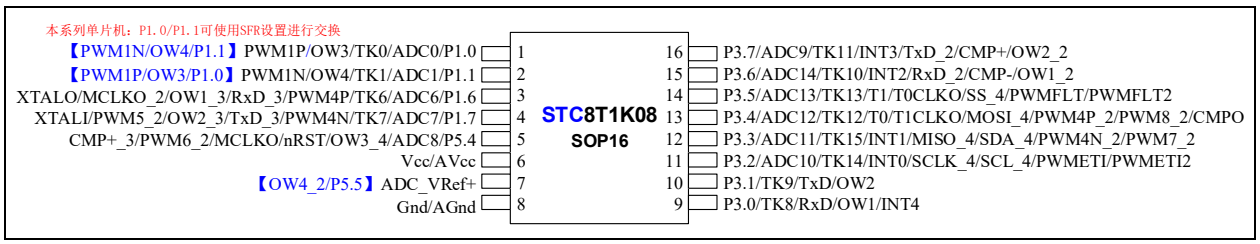


c) 20260128 草案

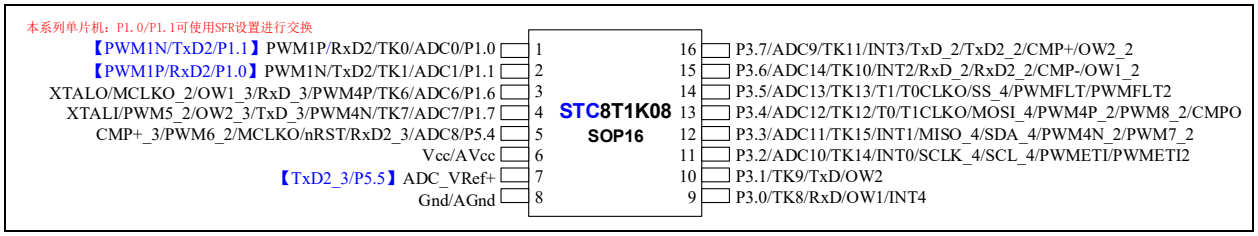

d) 20260130 草案

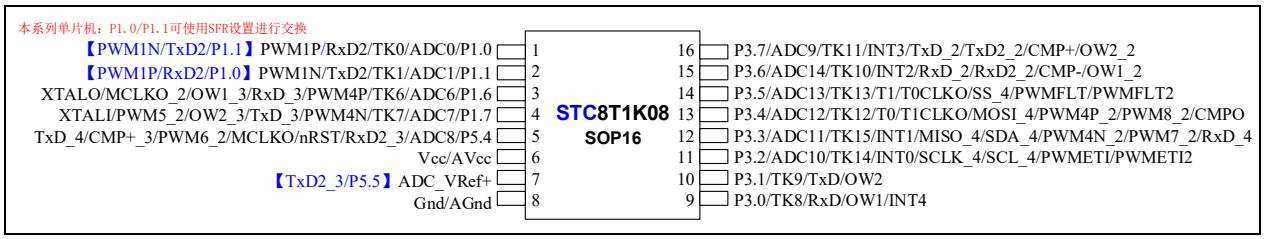

e) 20260205 草案

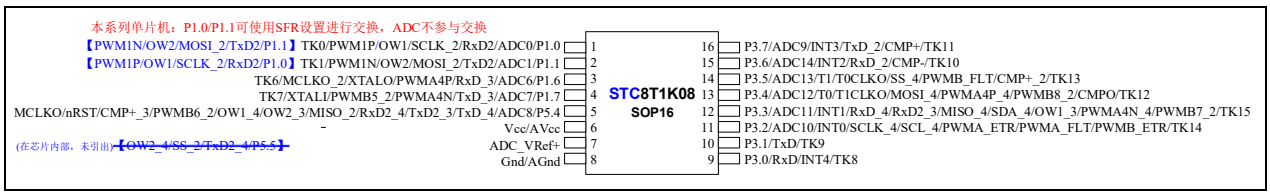

4.14 STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 系列

4.14.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机）

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	串口，可实现 LIN，可掉电唤醒	MDU16 硬件 16 位乘除法器	SPI	I^2C	定时器计数器（T0-T1 外部管脚 也可掉电唤醒）	掉电唤醒专用定时器	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（36MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装		主力产品供货信息
																									SOP8	DFN8<3mm*3mm>	
STC8G1K08	1.9-5.5	8K	256	1K	2	4K	6	1	有	有	有	2	有		有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥0.59	¥0.62	现货
STC8G1K17	1.9-5.5	17K	256	1K	2	IAP	6	1	有	有	有	2	有		有	有	4 级	有	是	有	是	是	-	-	¥0.69	¥0.72	

注：以上的单价为 10K 及以上订货量的价格，量小则每片需增加 0.1 元人民币。

- **内核**
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 11 个中断源，4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真



扫码去微信小商城

- **工作电压**
  - ✓ 1.9V～5.5V
  - ✓ 内建 LDO

- **工作温度**
  - ✓ -20℃ ～65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%～+0.98%），工作频率 <= 36MHz
  - ✓ -40℃ ～85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 36MHz
  - ✓ -40℃ ～105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 27MHz
  - ✓ -40℃ ～125℃（车规：AEC-Q100 Grade 1），内部高速 IRC 时钟温漂±3%，工作频率 <= 24MHz

- **Flash 存储器**
  - ✓ 最大 17K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA）
  - ✓ 1024 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（4MHz～38MHz，ISP 编程时可进行上下调整，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⊕ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⊕ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
    - ⊕ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
    - ⊕ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

    【注意】：

    STC8G1K08-36I 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 27MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

    当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 36MHz

    当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

    如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⊕ 上电复位。（在芯片未使能低压复位功能时有效）
    - ⊕ 复位脚复位。出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⊕ 看门狗溢出复位
    - ⊕ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：2.0V、2.4V、2.7V、3.0V。
  - ✓ 软件复位
    - ⊕ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 11 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、串口 1、LVD 低压检测、SPI、I^2C
  - ✓ 提供 4 级中断优先级
  - ✓ 时钟停振模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、RXD(P3.0/P3.2/P5.4)、I2C_SDA(P3.3/P5.5)以及低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

- **数字外设**
  - ✓ 2 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
  - ✓ 1 个高速串口：串口 1，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
  - ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
  - ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
  - ✓ **MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）**

- **GPIO**


- ✓ 最多可达 6 个 GPIO：P3.0~P3.3、P5.4~P5.5
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ **除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式，另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻**

➢ **封装**


- ✓ SOP8，DFN8（3mm*3mm）

4.14.2　管脚图，SOP8/DFN8，最小系统，通用 USB 转双串口下载/仿真线路

STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 最小系统 示意图

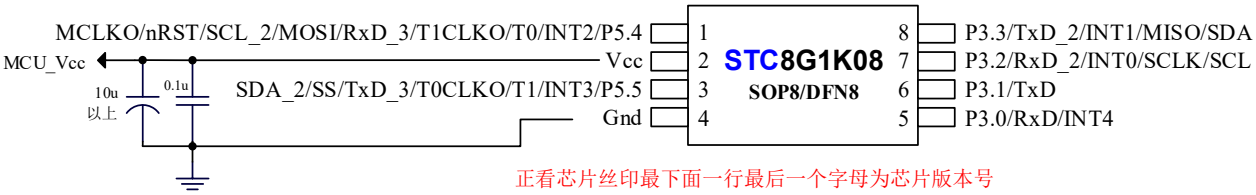

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号



在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，
需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.2	P3.3
P5.4	P5.5
-	-

SPI


SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.5	P5.4	P3.3	P3.2
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

I2C

SCL	SDA
P3.2	P3.3
P5.4	P5.5
-	-
-	-

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

通过【USB转双串口 芯片或工具】，全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真

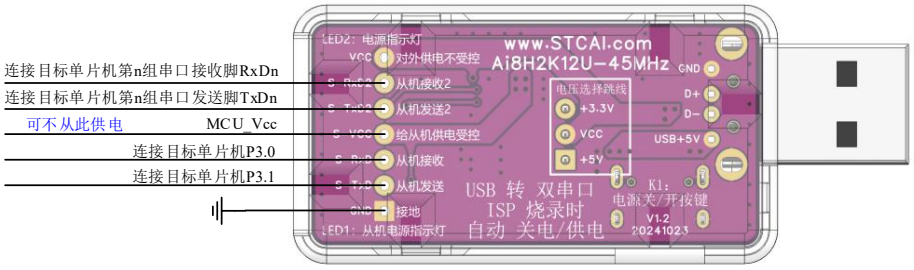

USB转双串口工具
@Ai8H2K12U-SOP16

- **包邮RMB￥4.10**
- **新客户【免费+包邮送】**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
4、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

4.14.3 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电 示意图

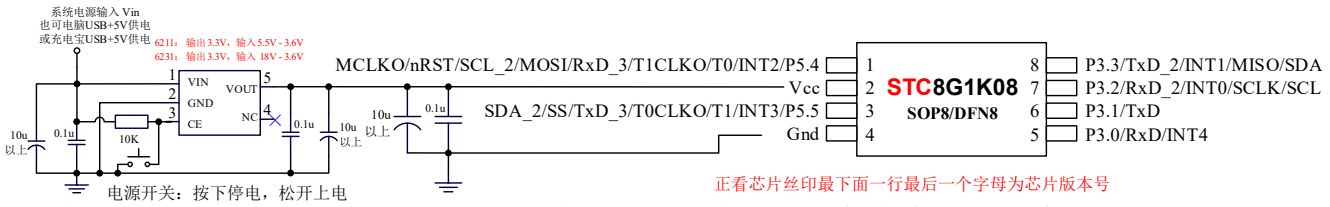

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，
需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，
烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。
程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

22u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.030
10u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.018
0.1u电容，封装0603，参考价<RMB￥0.005

6211：输出 3.3V，输入 5.5V - 3.6V，参考价￥0.07
6231：输出 3.3V，输入 18V - 3.6V，参考价￥0.15

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.14.4 不同封装形式管脚对应功能说明

编号 SOP8	名称	类型	说明
1	P5.4	I/O	标准 I/O 口
	NRST	I	复位引脚（低电平复位）
	MCLKO	O	主时钟分频输出
	INT2	I	外部中断 2
	T0	I	定时器 0 外部时钟输入
	T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
	RxD_3	I	串口 1 的接收脚
	MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
	SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
2	Vcc	Vcc	电源脚
3	P5.5	I/O	标准 I/O 口
	INT3	I	外部中断 3
	T1	I	定时器 1 外部时钟输入
	T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
	TxD_3	O	串口 1 的发送脚
	SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
	SDA_2	I/O	I2C 的数据线
4	Gnd	Gnd	地线
5	P3.0	I/O	标准 I/O 口
	RxD	I	串口 1 的接收脚
	INT4	I	外部中断 4
6	P3.1	I/O	标准 I/O 口
	TxD	O	串口 1 的发送脚
7	P3.2	I/O	标准 I/O 口
	INT0	I	外部中断 0
	SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
	SCL	I/O	I2C 的时钟线
	RxD_2	I	串口 1 的接收脚
8	P3.3	I/O	标准 I/O 口
	INT1	I	外部中断 1
	MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
	SDA	I/O	I2C 的数据线
	TxD_2	O	串口 1 的发送脚

4.14.5 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯

使用【USB Link1D】对 STC8G1K08系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 最小系统 示意图

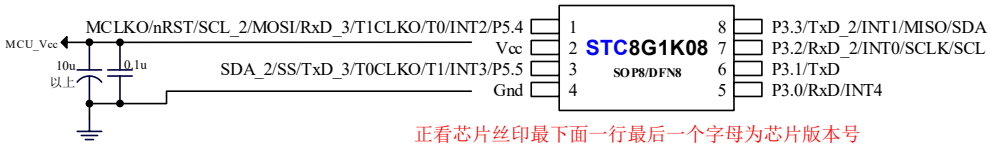


正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.14.6 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

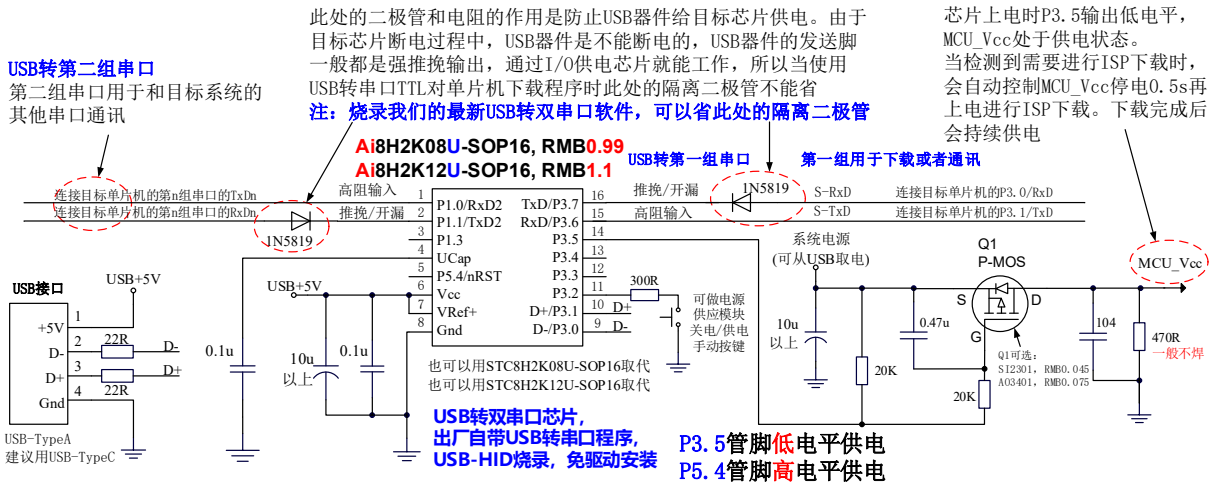

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 最小系统 示意图

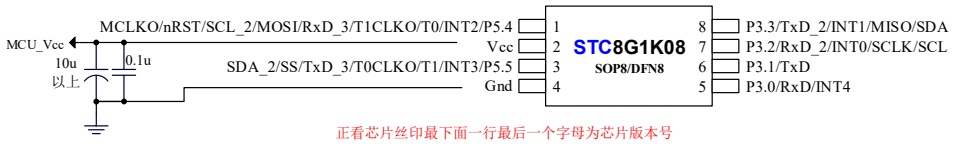

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】


注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.14.7 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

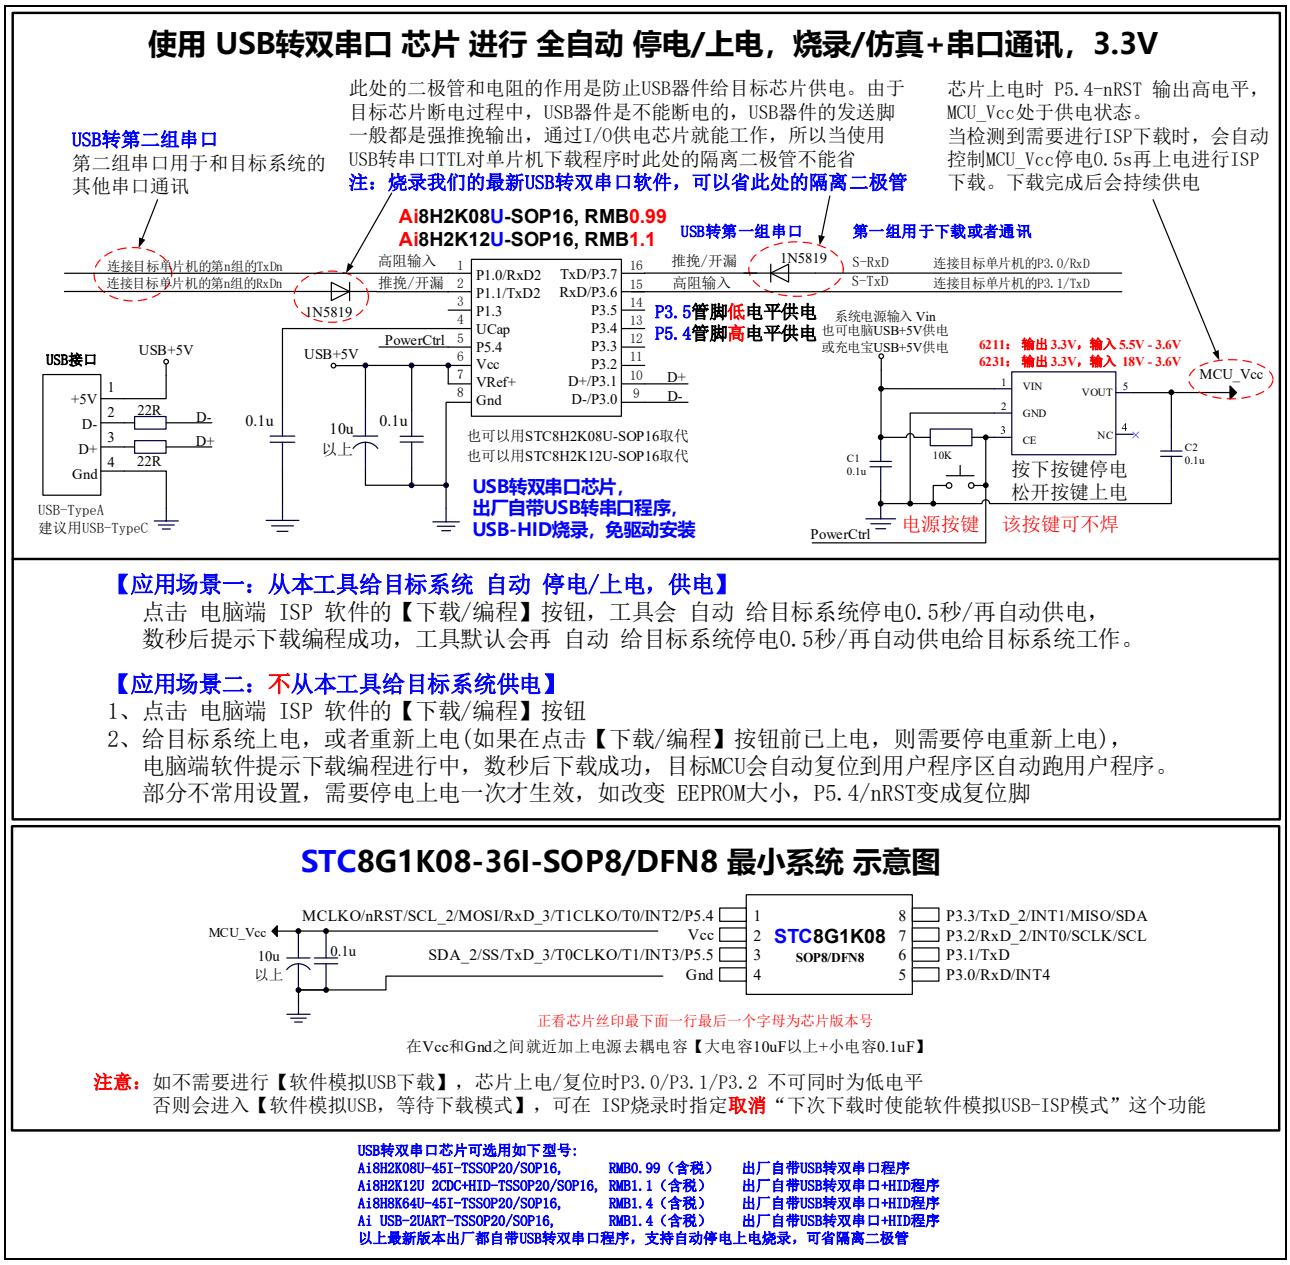

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 最小系统 示意图

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号


在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:
Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,　RMB0.99（含税）　出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,　RMB1.1（含税）　出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,　RMB1.4（含税）　出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,　RMB1.4（含税）　出厂自带USB转双串口+HID程序
以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.14.8 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

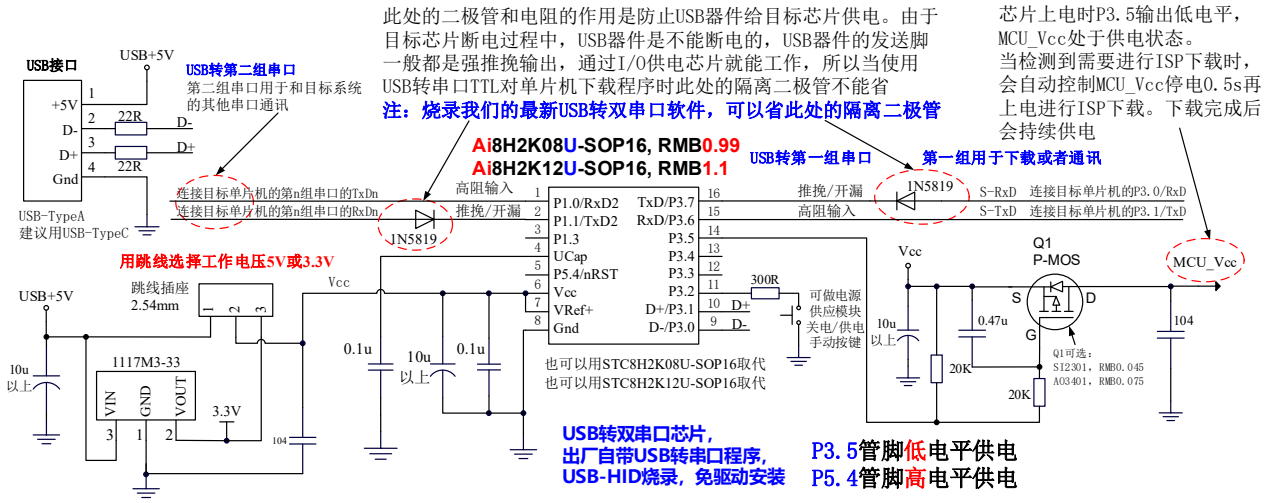


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 最小系统 示意图

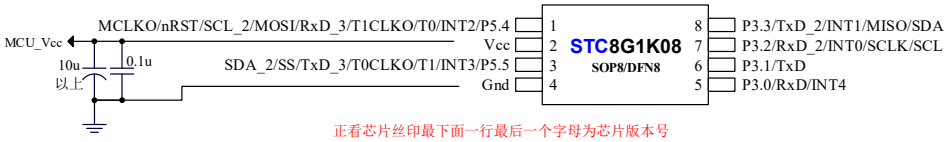

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.14.9 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

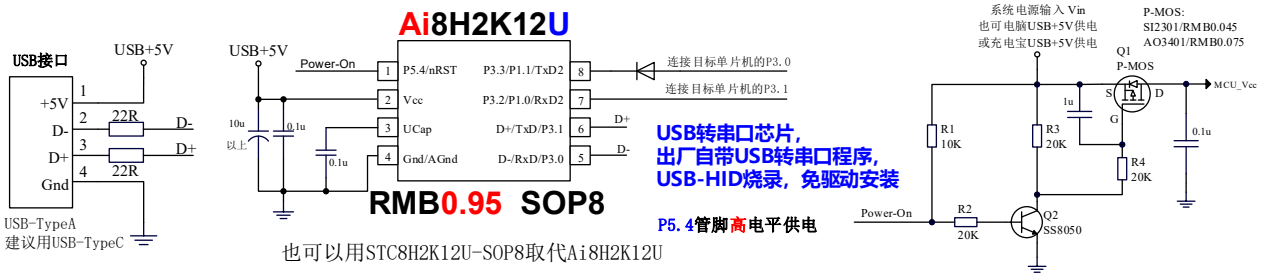

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 最小系统 示意图

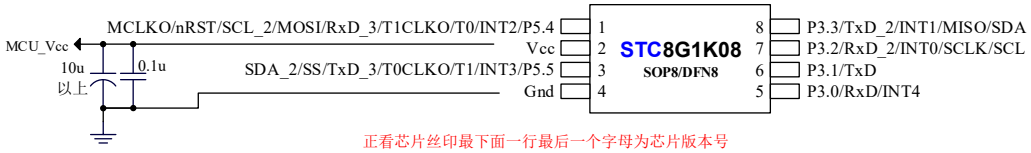

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.14.10 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

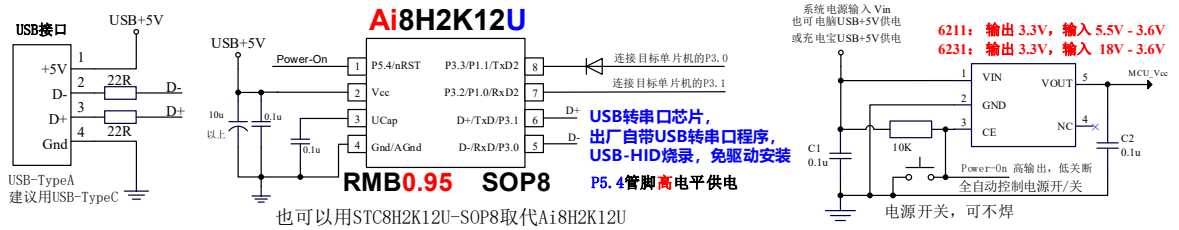

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 最小系统 示意图

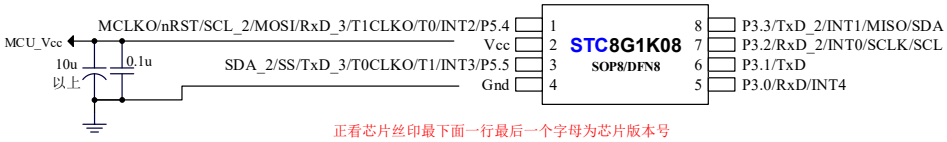

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：

如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【等待进入软件模拟USB下载模式】，可在 ISP烧录时指定取消“下次下载时使能USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号：


Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.14.11 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

用跳线选择工作电压5V或3.3V

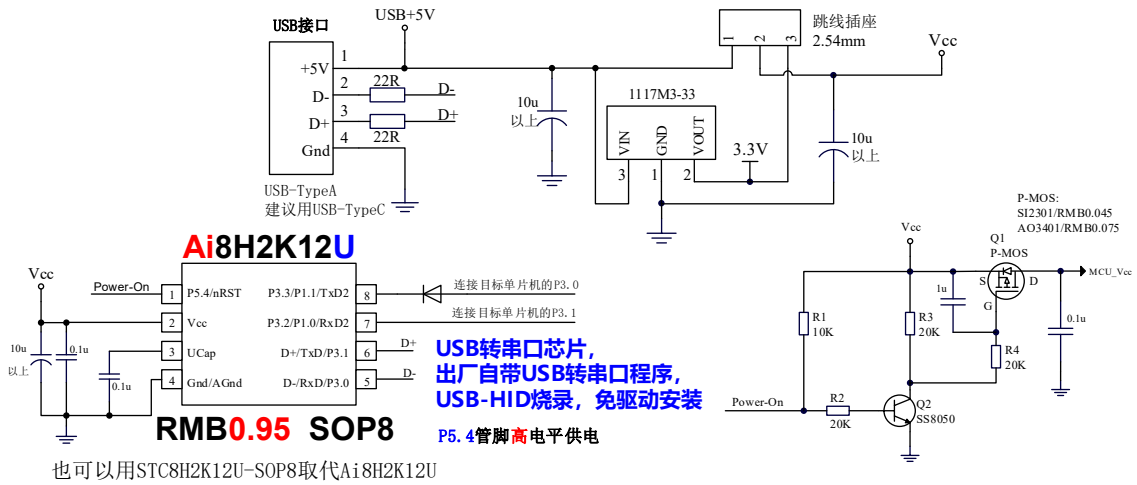

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 最小系统 示意图

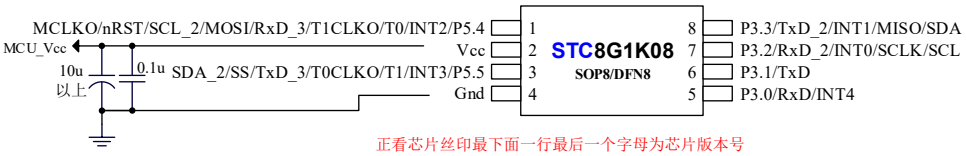

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意： 如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.14.12 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

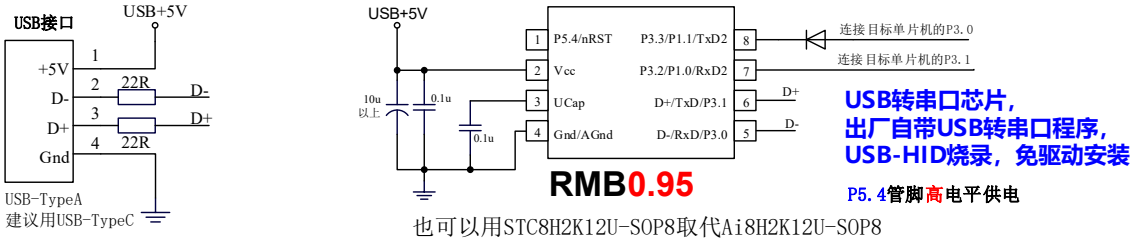

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 最小系统 示意图

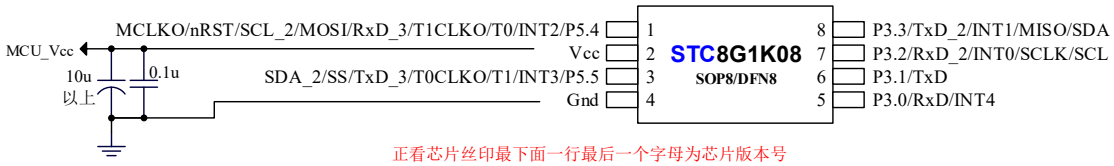

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意： 如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.15 STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 系列

4.15.1 特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机）

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，10 位 ADC，6 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	串口，可掉电唤醒，可实现 LIN	MDU16 硬件 16 位乘除法器	SPI	I²C	定时器/计数器（T0-T1 外部管脚 也可掉电唤醒）	支持上升沿中断，下降沿中断以及边沿中断 PCA/CCP/PWM（可当外部中断 并可掉电唤醒）	掉电唤醒专用定时器	6 路高速 ADC（3 路 PCA 可当 3 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断 并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（36MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 SOP8	DFN8<3mm*3mm>	DIP8（不建议使用）	主力产品供货信息
STC8G1K08A	1.9-5.5	8K	256	1K	2	4K	6	1	有	有	有	2	3	有	10 位		有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥0.65	¥0.68	¥0.75	现货
STC8G1K17A	1.9-5.5	17K	256	1K	2	IAP	6	1	有	有	有	2	3	有	10 位		有	有	4 级	有	是	有	是	是	-	-	¥0.75	¥0.78	¥0.85	

注：以上的单价为 10K 及以上订货量的价格，量小则每片需增加 0.1 元人民币。

- **内核**
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 同频约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 13 个中断源，4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真



扫码去微信小商城

- **工作电压**
  - ✓ 1.9V～5.5V
  - ✓ 内建 LDO
- **工作温度**
  - ✓ -20℃ ～65℃（传统商规：内部高速 IRC 时钟温漂-0.76%～+0.98%），工作频率 <= 36MHz
  - ✓ -40℃ ～85℃（传统工规：内部高速 IRC 时钟温漂±1.3%），工作频率 <= 36MHz
  - ✓ -40℃ ～105℃（扩展温度：内部高速 IRC 时钟温漂±2%），工作频率 <= 27MHz
  - ✓ -40℃ ～125℃（车规：AEC-Q100 Grade 1），内部高速 IRC 时钟温漂±3%，工作频率 <= 24MHz
- **Flash 存储器**
  - ✓ 最大 17K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制
- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA）
  - ✓ 1024 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA）
- **时钟控制**

- ✓ 内部高精度、高稳定的高速 IRC 时钟（4MHz～38MHz，ISP 编程时可进行上下调整，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
  - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
  - ⌖ -0.76%～+0.98%温漂（传统商规：温度范围，-20℃ ～65℃，以 25℃为中心点）
  - ⌖ -1.35%～+1.30%温漂（传统工规：温度范围，-40℃ ～85℃，以 25℃为中心点）
  - ⌖ ±2%～ ±2%温漂（扩展温度：工作温度范围，-40℃ ～105℃，以 32.5℃为中心点）
  - ⌖ ±3%～ ±3%温漂（温度范围，-40℃ ～125℃，以 42.5℃为中心点）

  【注意】：

  STC8G1K08A 工作在-40℃ ～125℃温度范围时，工作频率可以 <= 27MHz，车规常用频率：24/16/12MHz

  当工规使用，MCU 工作在工规温度范围时，工作频率可以 <= 36MHz

  当对内部时钟频率误差无要求时，建议直接使用内部高速 IRC 时钟

  如对内部时钟频率误差有要求时，请使用外部车规晶振/￥0.38
- ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（为了低功耗，省去了温度补偿和电压补偿电路，误差较大）

（芯片上电工作过程：上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 30KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换）

- ➢ **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⌖ 上电复位。（在芯片未使能低压复位功能时有效）
    - ⌖ 复位脚复位。出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⌖ 看门狗溢出复位
    - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：2.0V、2.4V、2.7V、3.0V。
  - ✓ 软件复位
    - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

- ➢ **中断**
  - ✓ 提供 13 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、串口 1、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、PCA/CCP/PWM
  - ✓ 提供 4 级中断优先级
  - ✓ 时钟停振模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、RXD(P3.0/P3.2/P1.6/P5.4)、CCP0(P3.2/P3.1)、CCP1(P3.3)、CCP2(P5.4/P5.5)、I2C_SDA(P3.3/P5.5)以及低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。


- ➢ **数字外设**
  - ✓ 2 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
  - ✓ 1 个高速串口：串口 1，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
  - ✓ 3 组 16 位 CCP/PCA/PWM 模块：CCP0、CCP1、CCP2，可用于捕获、高速脉冲输出，及 6/7/8/10 位的 PWM 输出
  - ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
  - ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
  - ✓ **MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数**

据规格化等运算）

- **模拟外设**
  - ✓ 超高速 ADC，支持 **10 位精度** 6 通道（通道 0～通道 5）的模数转换，**速度最快能达到 500K（每秒进行 50 万次 ADC 转换）**
  - ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
  - ✓ DAC：3 路 PCA/CCP/PWM 可当 3 路 DAC 使用
- **GPIO**
  - ✓ 最多可达 6 个 GPIO：P3.0~P3.3、P5.4~P5.5
  - ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
  - ✓ **除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式，另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻**
- **封装**
  - ✓ SOP8，DFN8（3mm*3mm），DIP8

4.15.2 管脚图，SOP8/DFN8/DIP8，通用 USB 转双串口下载/仿真线路

STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 最小系统 示意图

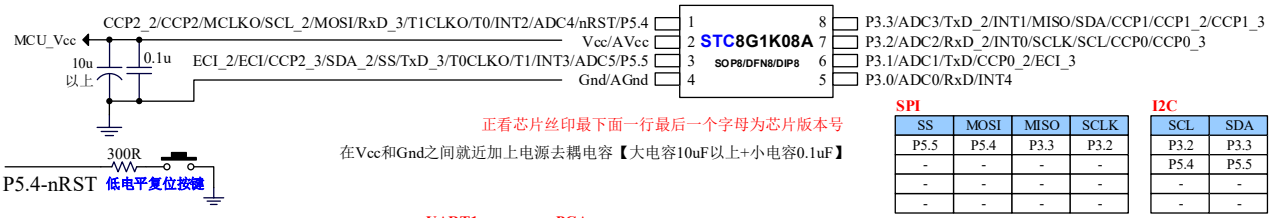

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

SPI

SS	MOSI	MISO	SCLK
P5.5	P5.4	P3.3	P3.2
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

I2C

SCL	SDA
P3.2	P3.3
P5.4	P5.5
-	-
-	-

P5.4/nRST出厂时默认是P5.4-I/O功能，要改为复位功能，需ISP烧录时取消设置复位脚用作I/O口，烧录后，停电一次再上电，新的设置才生效。程序区中用户程序也可改为复位脚或I/O，这个立即生效。

UART1

RxD	TxD
P3.0	P3.1
P3.2	P3.3
P5.4	P5.5
-	-

PCA


ECI	CCP0	CCP1	CCP2
P5.5	P3.2	P3.3	P5.4
P5.5	P3.1	P3.3	P3.4
P3.1	P3.2	P3.3	P3.4
-	-	-	-

ADC

ADC0	ADC1	ADC2	ADC3	ADC4	ADC5	ADC6	ADC7
P3.0	P3.1	P3.2	P3.3	P5.4	P5.5	-	-
ADC8	ADC9	ADC10	ADC11	ADC12	ADC13	ADC14	ADC15
-	-	-	-	-	-	-	1.19V

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

通过【USB转双串口 芯片或工具】，全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真

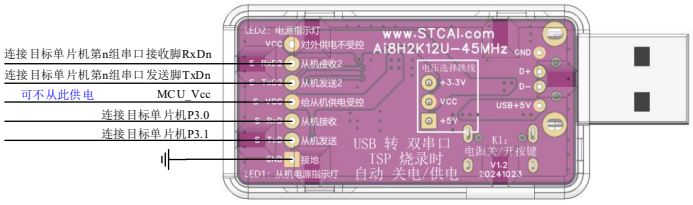

USB转双串口工具
@Ai8H2K12U-SOP16

- **包邮RMB￥4.10**
- **新客户【免费+包邮送】**

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】
点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】
1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式
2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式
3、 芯片上电时如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码
4、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，P3.2 口会短时间由高阻输入状态切换到双向口模式，用以读取 P3.2 口外部状态来判断是否需要进入 USB 下载模式
5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

关于 GND 地线电流的注意事项：

为优先保证ADC的精度及其它模拟电路，就希望 Gnd 不要流过大的电流，建议：
如果要 I/O 驱动大电流，如 LED灯，用 强推挽的 高 输出电流，这个只影响Vcc;
不要用 I/O 置低，如置低流入电流导通，MCU- Gnd 会被流入的大电流抬高 ！
会造成测量误差，建议 ADC 转换时，I/O 不驱动大电流。

4.15.3 工规 MCU 和车规 MCU 订货信息

【工规 MCU 订货型号】:

SOP8： STC8G1K17A-36I，STC8G1K08A-36I

DFN8： STC8G1K17A-36I，STC8G1K08A-36I

【车规 MCU 订货型号】:


SOP8： STC8G1K17A-24A，STC8G1K08A-24A

DFN8： STC8G1K17A-24A，STC8G1K08A-24A

车规可当工规使用，更好而已。

4.15.4 如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231

3.3V-LDO 供电，使用有电源关断功能的 6211/6231供电 示意图

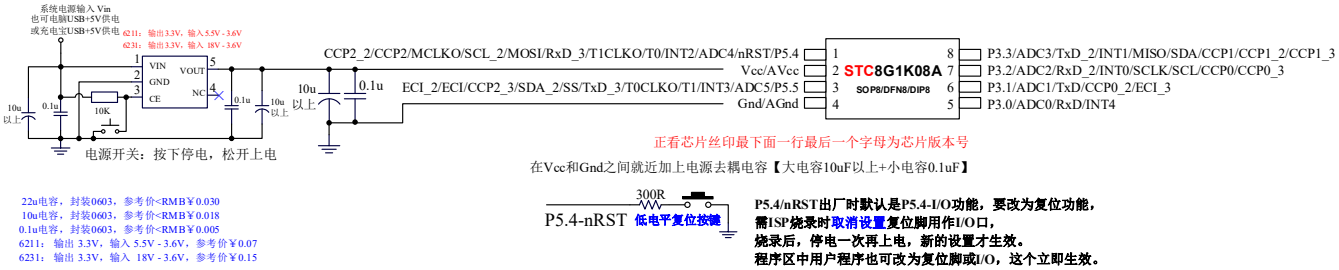

注意： 如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.15.5 不同封装形式管脚对应功能说明

编号 SOP8 DFN8 DIP8	名称	类型	说明
1	P5.4	I/O	标准 I/O 口
	NRST	I	复位引脚（低电平复位）
	MCLKO	O	主时钟分频输出
	INT2	I	外部中断 2
	T0	I	定时器 0 外部时钟输入
	T1CLKO	O	定时器 1 时钟分频输出
	RxD_3	I	串口 1 的接收脚
	MOSI	I/O	SPI 主机输出从机输入
	SCL_2	I/O	I2C 的时钟线
	ADC4	I	ADC 模拟输入通道 4
	CCP2	I/O	PCA 的捕获输入、脉冲输出和 PWM 输出
	CCP2_2	I/O	PCA 的捕获输入、脉冲输出和 PWM 输出
2	Vcc	Vcc	电源脚
	AVcc	Vcc	ADC 电源脚
3	P5.5	I/O	标准 I/O 口
	INT3	I	外部中断 3
	T1	I	定时器 1 外部时钟输入
	T0CLKO	O	定时器 0 时钟分频输出
	TxD_3	O	串口 1 的发送脚
	SS	I	SPI 的从机选择脚（主机为输出）
	SDA_2	I/O	I2C 的数据线
	ADC5	I	ADC 模拟输入通道 5
	ECI	I	PCA 的外部脉冲输入
	ECI_2	I	PCA 的外部脉冲输入
	CCP2_3	I/O	PCA 的捕获输入、脉冲输出和 PWM 输出
4	Gnd	Gnd	地线

编号 SOP8 DFN8 DIP8	名称	类型	说明
	AGnd	Gnd	ADC 地线
5	P3.0	I/O	标准 I/O 口
	RxD	I	串口 1 的接收脚
	INT4	I	外部中断 4
	ADC0	I	ADC 模拟输入通道 0
6	P3.1	I/O	标准 I/O 口
	TxD	O	串口 1 的发送脚
	ADC1	I	ADC 模拟输入通道 1
	ECI_3	I	PCA 的外部脉冲输入
	CCP0_2	I/O	PCA 的捕获输入、脉冲输出和 PWM 输出
7	P3.2	I/O	标准 I/O 口
	INT0	I	外部中断 0
	SCLK	I/O	SPI 的时钟脚
	SCL	I/O	I2C 的时钟线
	RxD_2	I	串口 1 的接收脚
	ADC2	I	ADC 模拟输入通道 2
	CCP0	I/O	PCA 的捕获输入、脉冲输出和 PWM 输出
	CCP0_3	I/O	PCA 的捕获输入、脉冲输出和 PWM 输出
8	P3.3	I/O	标准 I/O 口
	INT1	I	外部中断 1
	MISO	I/O	SPI 主机输入从机输出
	SDA	I/O	I2C 的数据线
	TxD_2	O	串口 1 的发送脚
	ADC3	I	ADC 模拟输入通道 3
	CCP1	I/O	PCA 的捕获输入、脉冲输出和 PWM 输出
	CCP1_2	I/O	PCA 的捕获输入、脉冲输出和 PWM 输出
	CCP1_3	I/O	PCA 的捕获输入、脉冲输出和 PWM 输出

4.15.6 USB-Link1D 对 STC8H 系列进行自动串口烧录、仿真+串口通讯

使用【USB Link1D】对 STC8G1K08A系列 进行全自动停电/上电串口烧录、仿真+串口通讯

【USB Link1D】工具：支持 全自动 停电 / 上电，在线下载 / 脱机下载，仿真



【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 最小系统 示意图

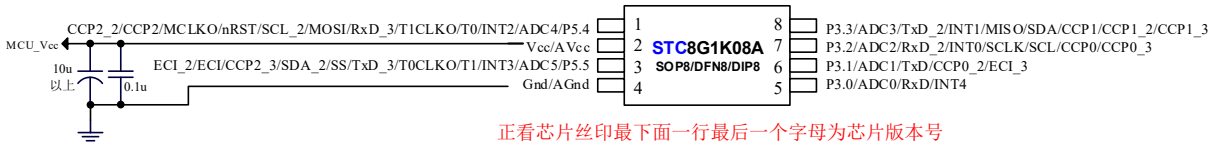


正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

4.15.7 USB 转双串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真+串口通讯，5V

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真+串口通讯，5V

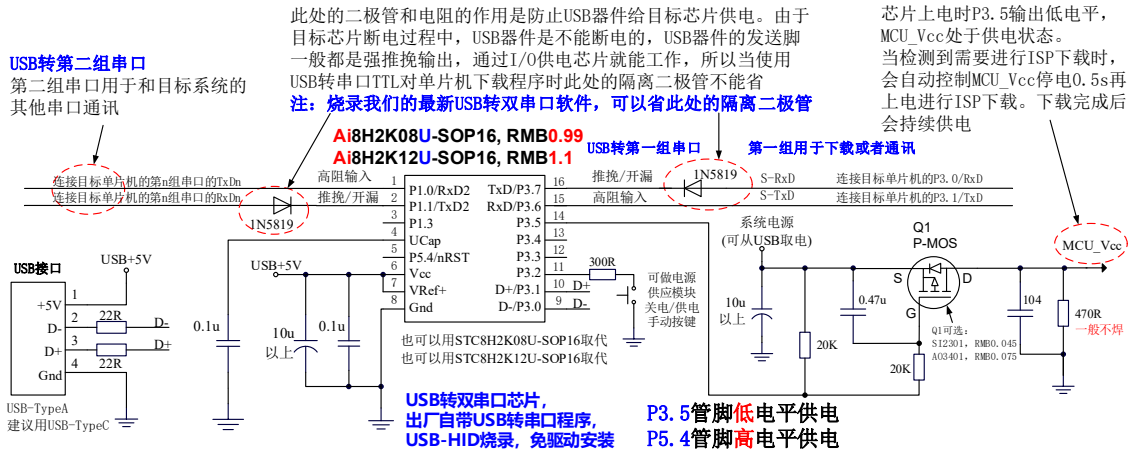

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 最小系统 示意图

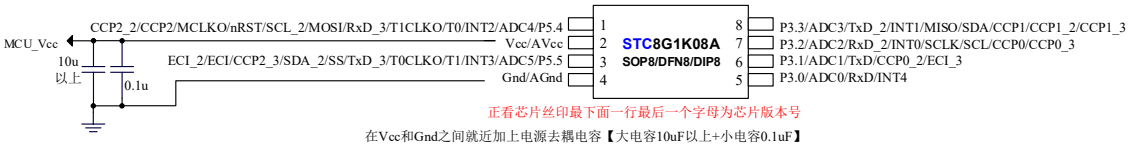


注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.15.8 USB 转双串口芯片全自动烧录，串口仿真+串口通讯，3.3V 原理图

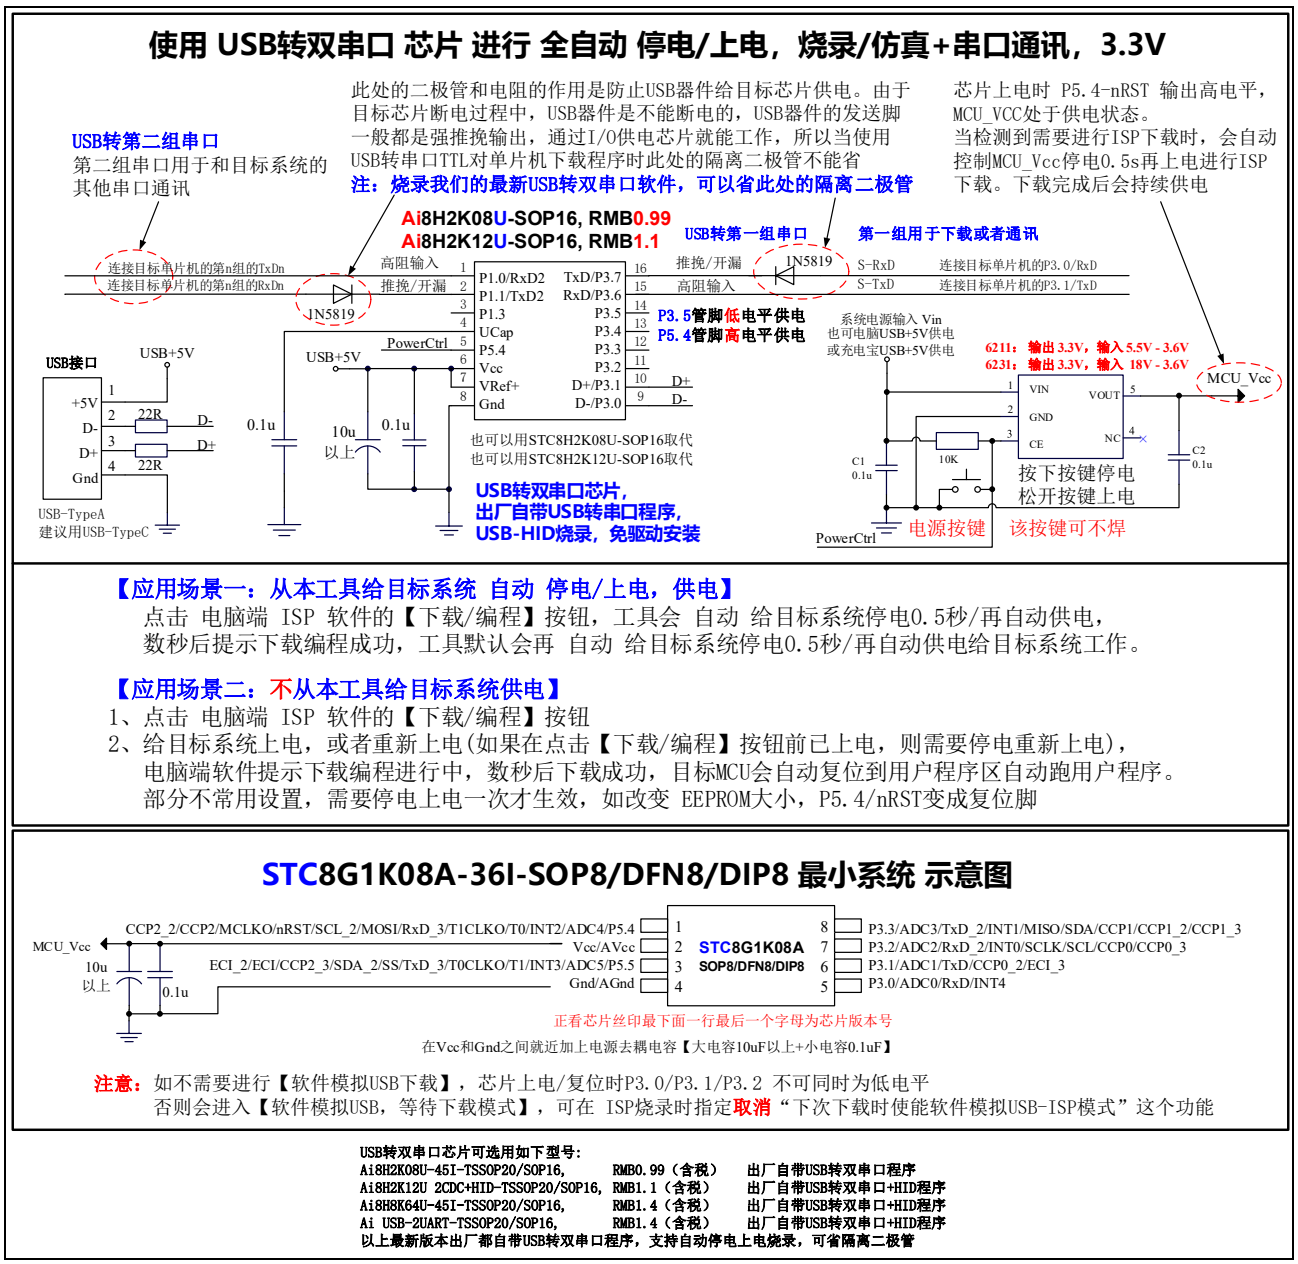

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 最小系统 示意图

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.15.9 USB 转双串口芯片进行自动烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V 跳线选择

使用 USB转双串口 芯片 进行 全自动 烧录/仿真+串口通讯，5V/3.3V跳线选择

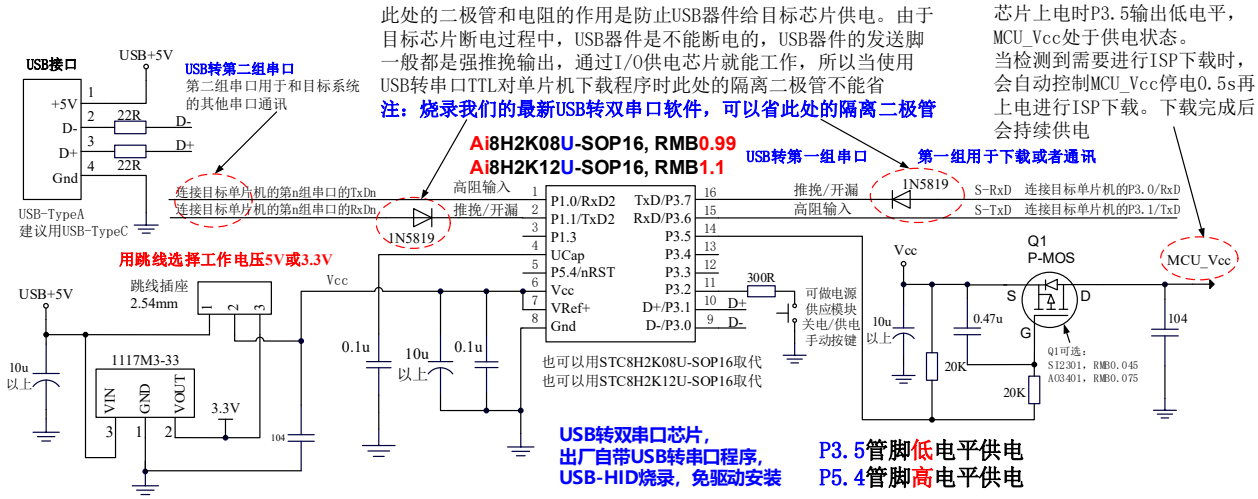

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。


【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。

部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 最小系统 示意图

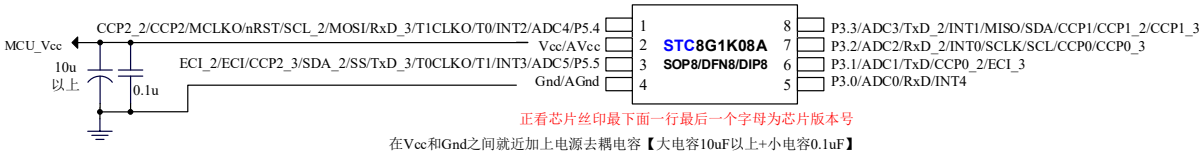

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平

否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号：

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.15.10 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，5V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，5V

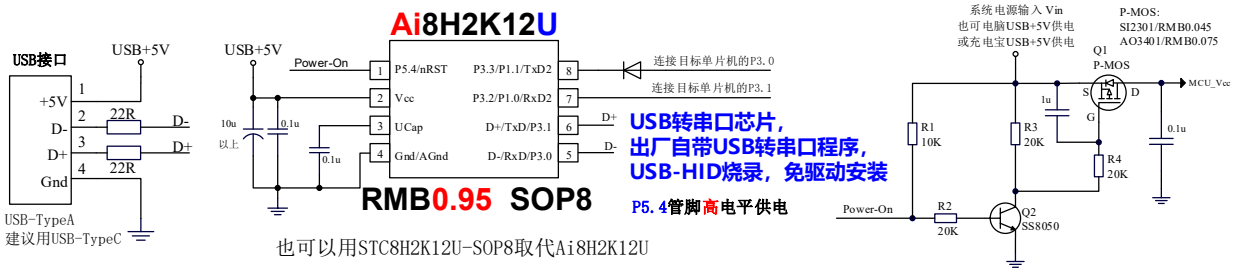

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 最小系统 示意图

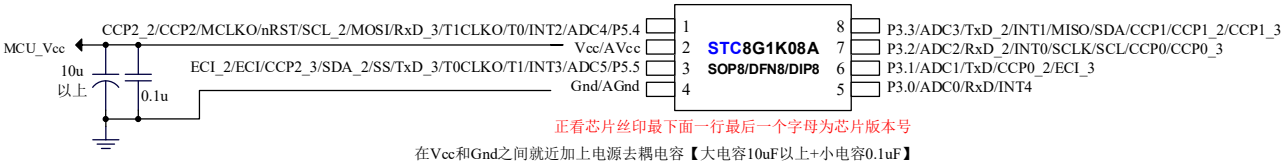

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.15.11 通用 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录，串口仿真，3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片 进行 全自动 停电/上电，烧录/仿真/串口通讯，3.3V

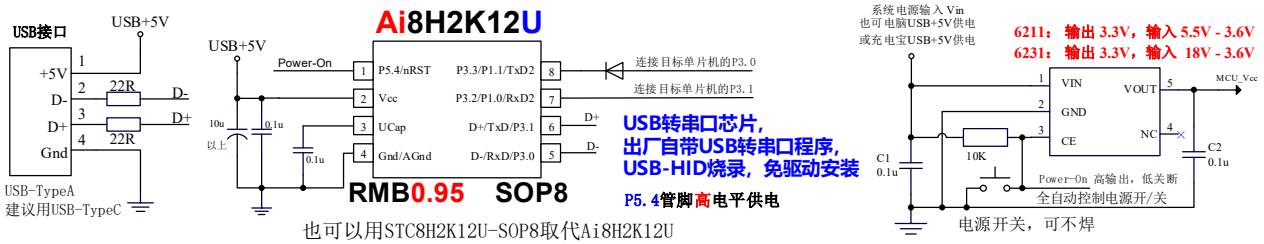

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U


【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】

点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，
数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮
2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，
电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。
部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 最小系统 示意图

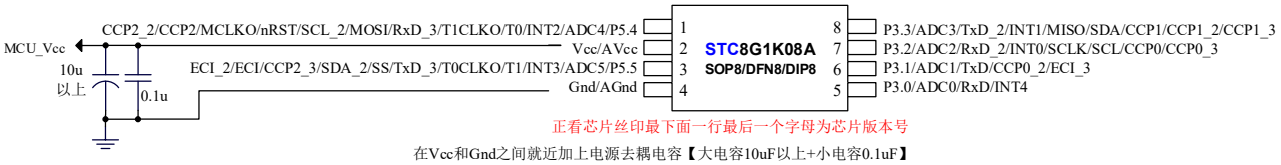

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意：如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.15.12 USB 转串口芯片全自动停电/上电烧录/仿真/通信，5V/3.3V 跳线选择

USB转串口 芯片 全自动 停电/上电，烧录/仿真/通信，5V/3.3V跳线选择

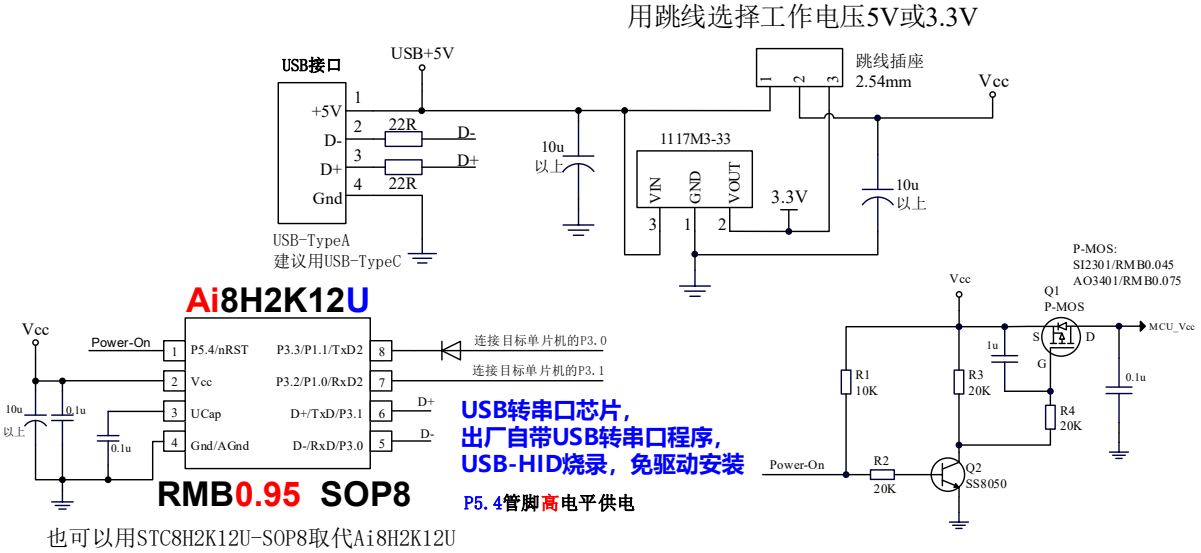

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U

【应用场景一：从本工具给目标系统 自动 停电/上电，供电】


点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮，工具会 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电，数秒后提示下载编程成功，工具默认会再 自动 给目标系统停电0.5秒/再自动供电给目标系统工作。

【应用场景二：不从本工具给目标系统供电】

1、点击 电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新上电(如果在点击【下载/编程】按钮前已上电，则需要停电重新上电)，电脑端软件提示下载编程进行中，数秒后下载成功，目标MCU会自动复位到用户程序区自动跑用户程序。部分不常用设置，需要停电上电一次才生效，如改变 EEPROM大小，P5.4/nRST变成复位脚

STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 最小系统 示意图

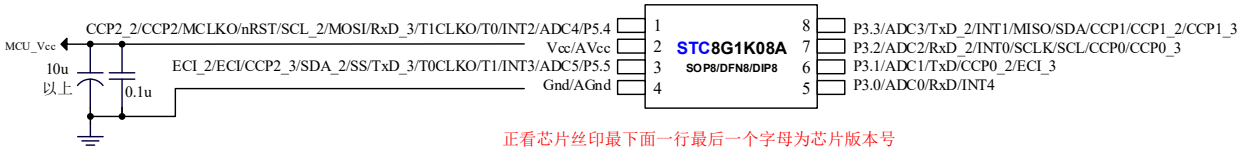

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意： 如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能


USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.15.13 USB 转串口芯片进行烧录/串口仿真，手动停电/上电，5V/3.3V 原理图

使用 USB转串口 芯片，进行 ISP烧录/仿真/通信，目标系统自己手动停电/上电

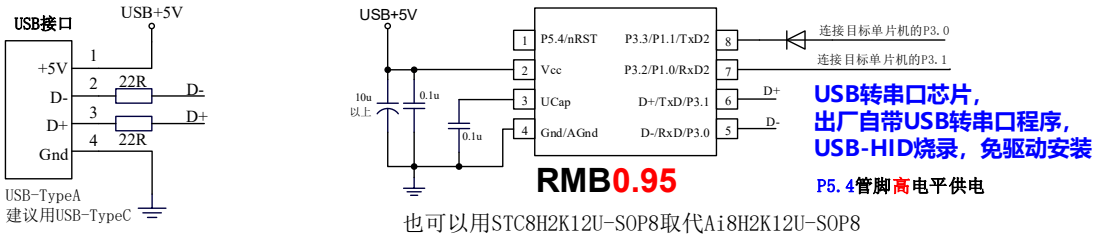

也可以用STC8H2K12U-SOP8取代Ai8H2K12U-SOP8

【ISP下载/编程/烧录，操作步骤】


1、点击电脑端 ISP 软件的【下载/编程】按钮

2、给目标系统上电，或者重新给目标系统上电

如果在点击【下载/编程】按钮前，目标系统已上电，则需要停电再重新上电

电脑端软件提示：下载编程进行中，数秒后提示成功

STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 最小系统 示意图

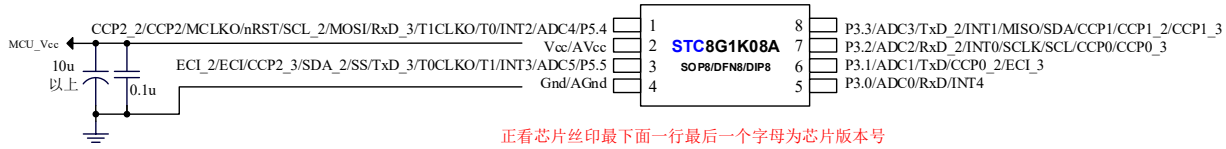

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

在Vcc和Gnd之间就近加上电源去耦电容【大电容10uF以上+小电容0.1uF】

注意： 如不需要进行【软件模拟USB下载】，芯片上电/复位时P3.0/P3.1/P3.2 不可同时为低电平
否则会进入【软件模拟USB，等待下载模式】，可在 ISP烧录时指定**取消**“下次下载时使能软件模拟USB-ISP模式”这个功能

USB转双串口芯片可选用如下型号:

Ai8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
Ai8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
Ai8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序


以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

4.15.14 USB-Link1D 支持 脱机下载 说明


脱机下载是指脱离电脑主机进行下载的一种方法，一般是使用下载控制芯片（又称脱机下载母片）进行控制。USB-Link1D 工具除了支持在线 ISP 下载，还支持脱机下载。USB-Link1D 工具使用外部的 22.1184MHz 晶振，可保证对目标芯片进行在线或脱机下载时，校准频率的精度。用户可将代码下载到 USB-Link1D 工具中，就可实现脱机下载。USB-Link1D 主控芯片如内部存储空间不够时，会将部分被下载的用户程序用加密的方式加密放部分到片外串行 Flash。

先将 USB-Link1D 工具使用 USB 线连接到电脑，然后按照下面的步骤进行脱机下载：

1、选择目标芯片的型号
2、打开需要下载的文件
3、设置硬件选项
4、进入“USB-Link1D 脱机”页面，点击“将用户程序下载到编程器以供脱机下载“按钮，即可将用户代码下载到 USB-Linik1D 工具中。下载完成后便使用 USB-Link1D 工具对目标芯片进行脱机下载了

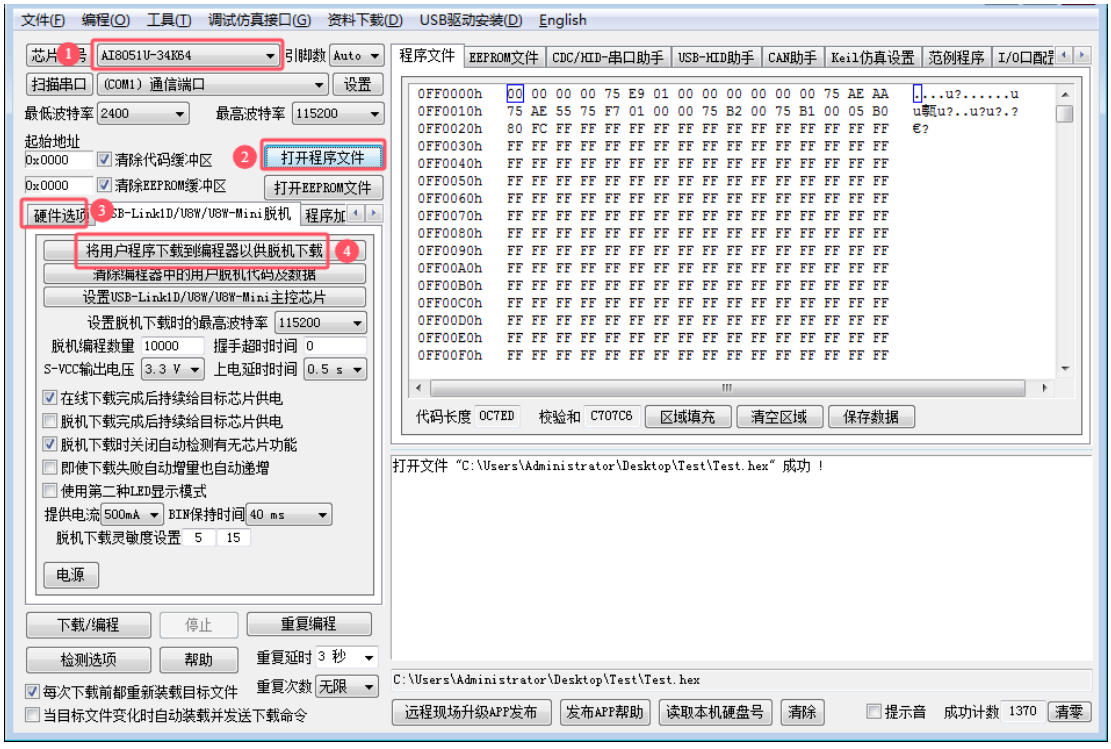

4.15.15 USB-Writer1A 编程器/烧录器 • 支持 • 插在 • 锁紧座上 • 烧录

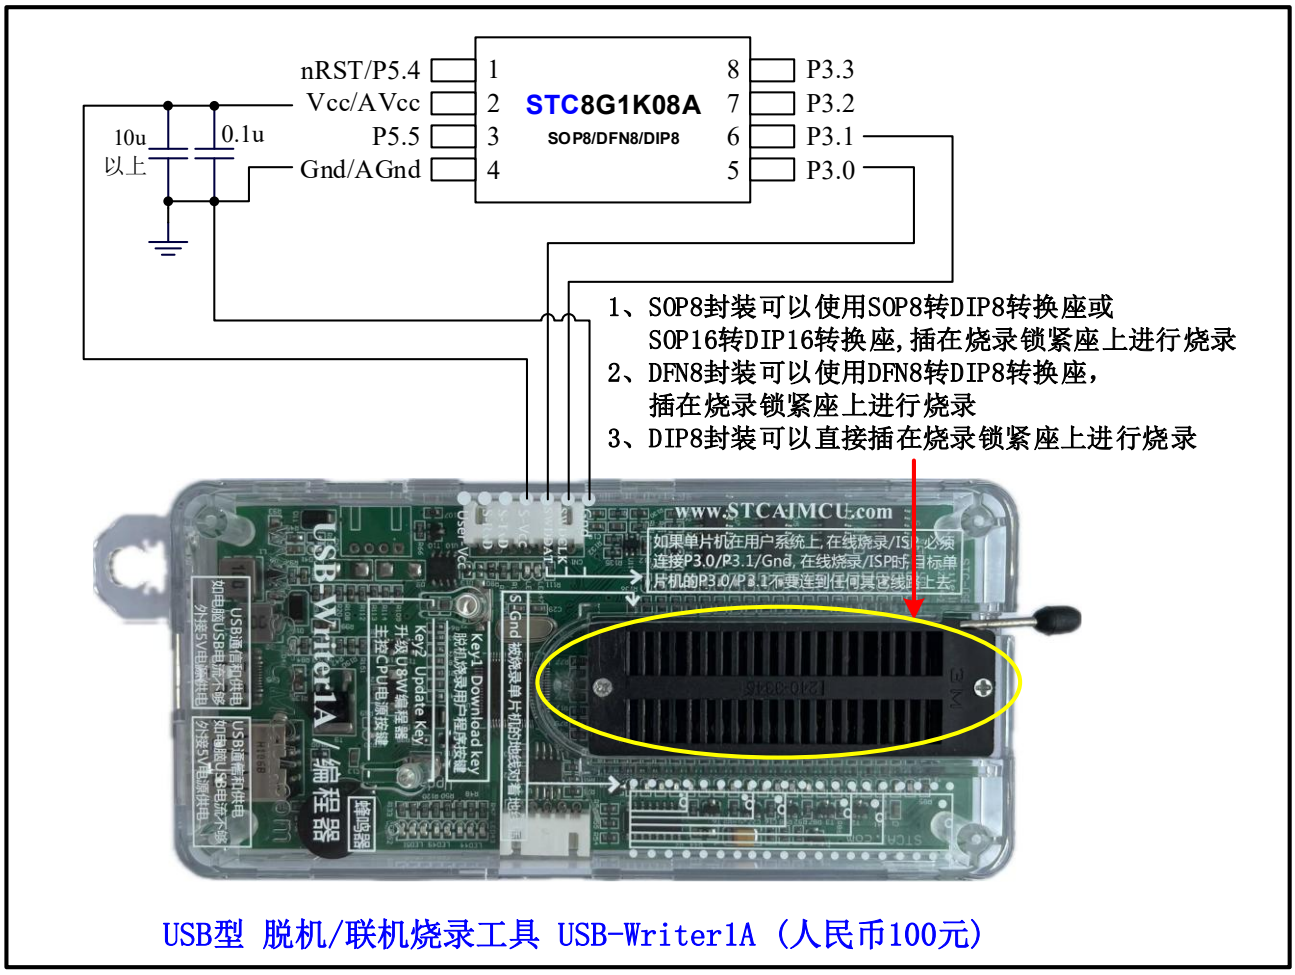

USB型 脱机/联机烧录工具 USB-Writer1A (人民币100元)

4.16 USB-Link1D 工具强大的配套多种接口豪华线，使用注意事项

4.16.1 工具接口说明

USB-Link1D 工具是 STC-USB Link1 的升级版、功能在 STC-USB Link1 的基础上增加了两个 STC-CDC 串口，可作为通用 USB 转串口使用。

工具 STC-USB Link1 的使用注意事项请参考附录章节




工具正面图




工具反面图

管脚编号	接口名称	接口功能
1	User-Vcc	仅由用户系统给本工具供电
2	S-RxD	第 2 组 STC-CDC 串口的发送脚，连接用户单片机串口的接收脚
3	S-TxD	第 2 组 STC-CDC 串口的接收脚，连接用户单片机串口的发送脚
4	S-Vcc	仅从本工具给用户系统供电
5	S-P3.0	使用 Link1D 进行 ISP 下载时的串口发送脚，连接目标单片机的 P3.0
		使用 Link1D 进行 SWD 硬件仿真时的数据脚，连接目标单片机的 SWDDAT
		第 1 组 STC-CDC 串口的发送脚，连接用户单片机串口的接收脚
6	S-P3.1	使用 Link1D 进行 ISP 下载时的串口接收脚，连接目标单片机的 P3.1
		使用 Link1D 进行 SWD 硬件仿真时的时钟脚，连接目标单片机的 SWDCLK
		第 1 组 STC-CDC 串口的接收脚，连接用户单片机串口的发送脚
7	Gnd	地线

4.16.2　附送的各种强大的人性化配线图片及使用说明

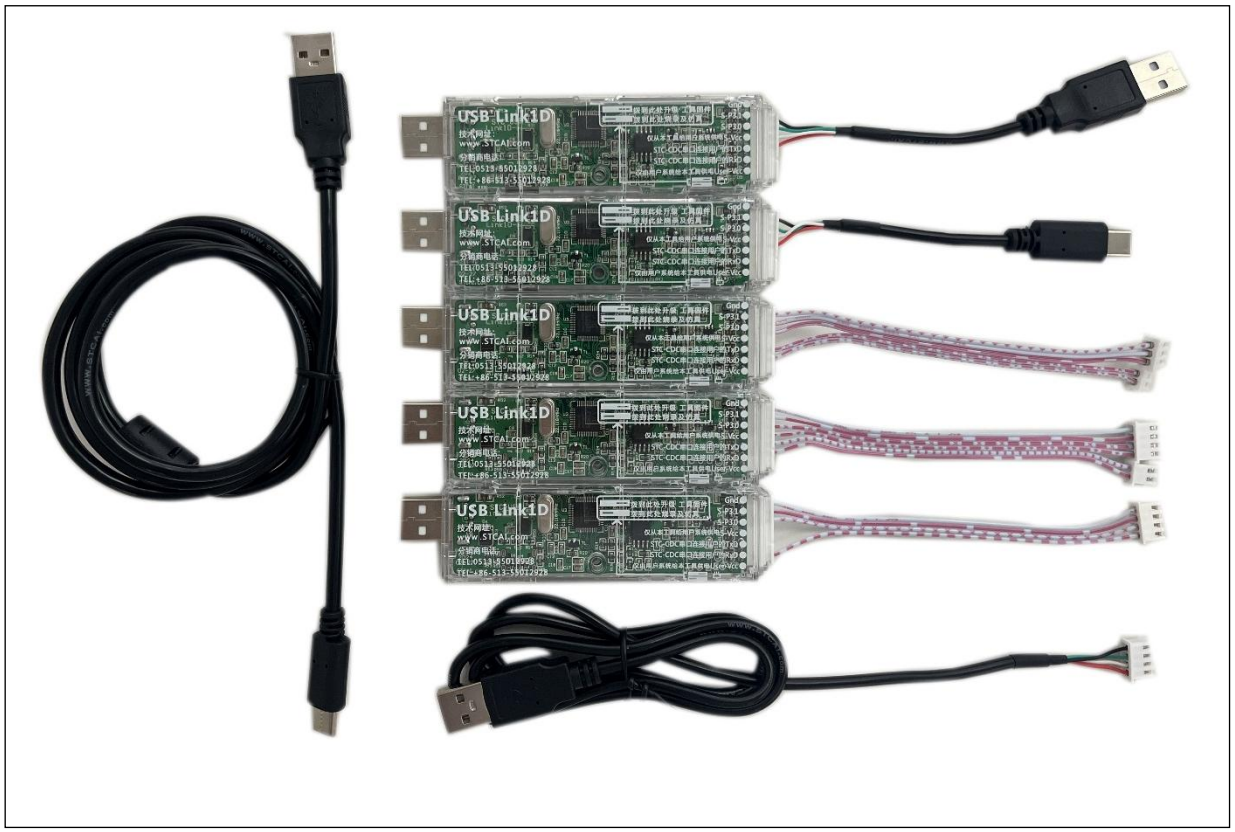

正面

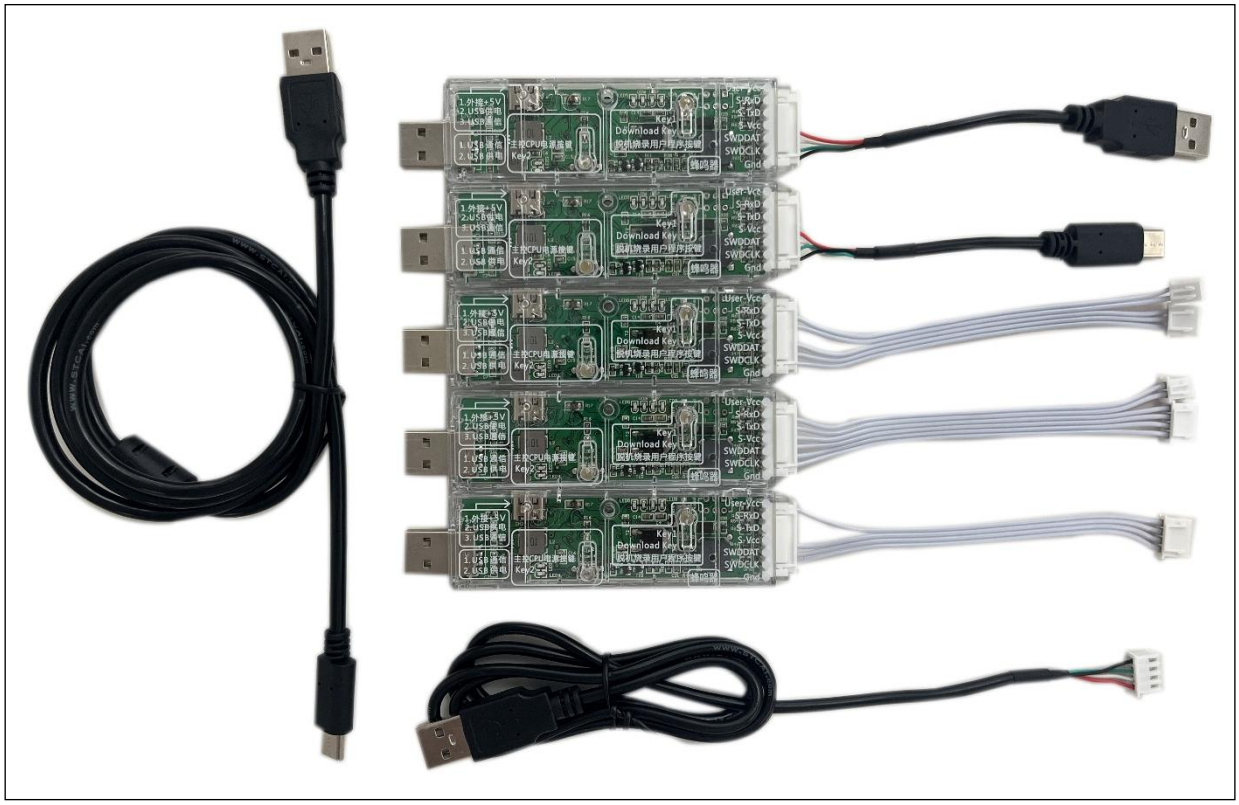

反面

USB-Link1D 各种豪华配线的应用场景介绍



USB转双串口/TTL，连接线
不从本工具供电

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
不从本工具给目标系统供电，目标系统自己供电
连接目标用户系统的第n组串口的TxDn
连接目标用户系统的第n组串口的RxDn

这种连接方式为本工具和目标系统各自独立供电，ISP下载需要手动给目标系统停电再上电。
当目标系统的耗电大于300mA时，在线下载、脱机下载、在线仿真，可选这种接线方式。



USB转双串口/TTL，连接线
从本工具供电

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
从本工具给目标用户系统供电，300mA以内
连接目标用户系统的第n组串口的TxDn
连接目标用户系统的第n组串口的RxDn

这种连接方式为本工具给目标系统自动 停电/上电 供电，ISP下载不需要手动停电/上电。
当目标系统电流不超过300mA时，在线下载、脱机下载、在线仿真，可选择这种线方式。



USB转串口/TTL，脱机烧录连接线
从用户系统给本工具供电

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1
连接目标用户系统的P3.0
目标用户系统给工具供电

这种连接方式为常用的脱机下载连接方式，从用户的目标系统给本脱机工具供电。
如果用户系统电流大于300mA，建议使用这种连接方式。用户系统上电之后自动脱机下载程序，下载成功之后，给用户系统停电，换下一个待烧录用户程序的新的用户系统，再上电，脱机下载程序，重复如上过程即为常见的【批量生产脱机烧录】。
特别注意：用户系统给本工具供电的电压不能超过5.3V



USB转串口/TTL，专门定制的TypeC接口线
但此处为TTL串口，不是USB

连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
从本工具给目标用户系统供电，300mmA以内



USB转串口/TTL，专门定制的TypeA接口线
但此处为TTL串口，不是USB


连接目标用户系统的Gnd
连接目标用户系统的P3.1或串口发送脚
连接目标用户系统的P3.0或串口接收脚
从本工具给目标用户系统供电，300mmA以内

USB直接下载连接示意图

使用 USB-TypeA 到 USB-TypeC 线



这种一端为 USB-TypeA ，另一端为 USB-TypeC 的标准线，STCAI.com 也会提供这种连接线，方便预留了 USB-TypeC 接口的用户系统，进行硬件USB直接下载。

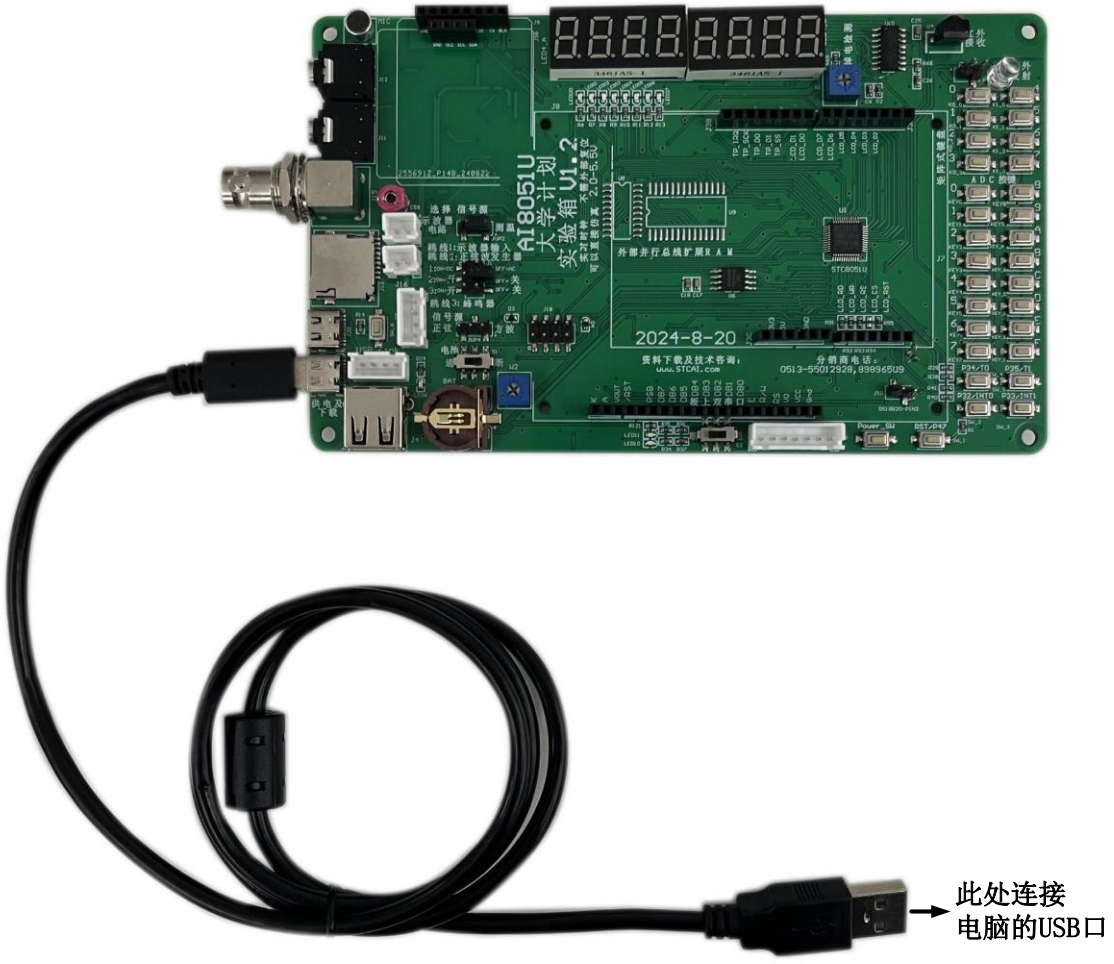


USB 直接下载连接示意图

使用 USB-TypeA 到 USB-TypeA 线



这种两端同为 USB-TypeA 接口的标准线，
方便预留了 USB-TypeA 接口的用户系统，进行硬件USB直接下载

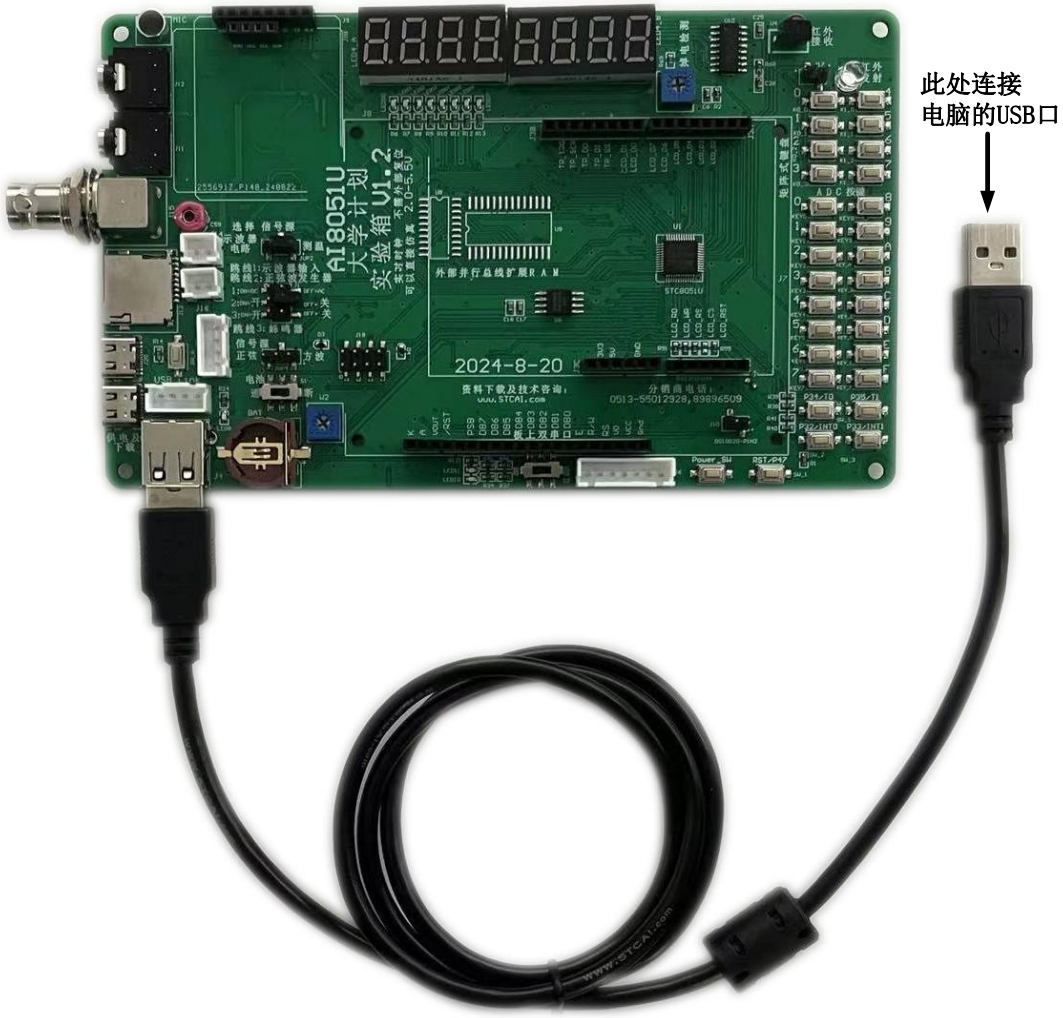


USB 直接下载连接示意图

使用 USB-TypeA 到流行的 2.54mm 间距通用插座



STCAI.com提供这种连接线，方便对只预留了2.54mm间距的通用插座目标系统芯片进行硬件USB直接下载

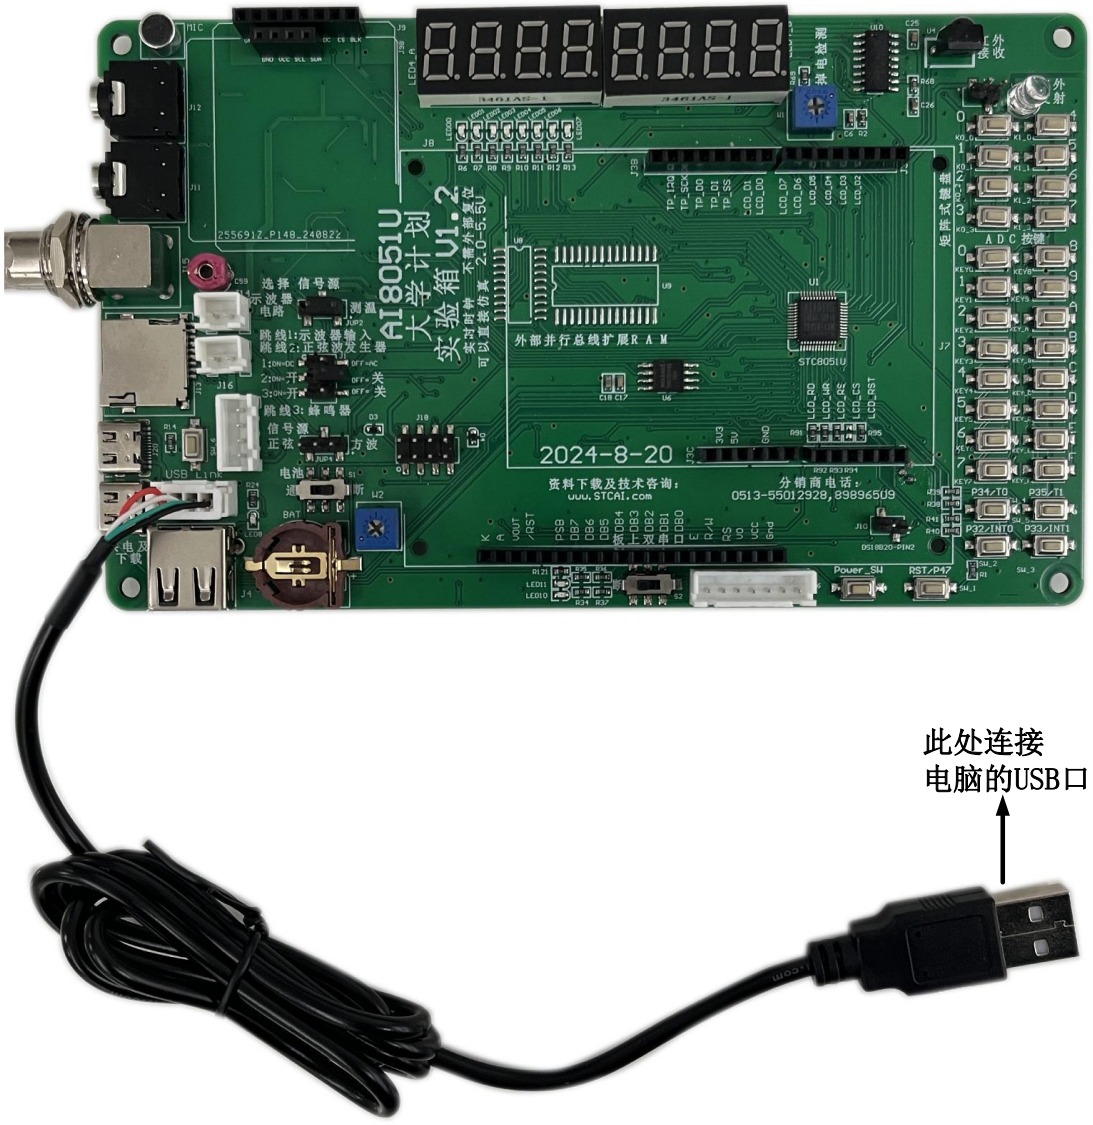

4.16.3 USB-Link1D 实际应用

1、使用 USB-Link1D 工具对 STC8H 系列单片机进行 SWD 硬件仿真

按照如下图所示的方式将工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（SWDDAT）、P3.1（SWDCLK）、GND 相连接，然后参考前面章节中硬件仿真的步骤和设置即可进行 SWD 硬件仿真




使用 USB-Link1D 的 USB转串口/TTL，用单排2.54mm间距插头连接目标芯片系统，串口下载连接示意图-反面




使用USB-Link1D的USB转串口对目标系统进行串口下载

注意：此处连接目标系统的 USB-TypeC接口 是 USB转串口/TTL,
对目标系统芯片 串口/TTL 下载连接示意图

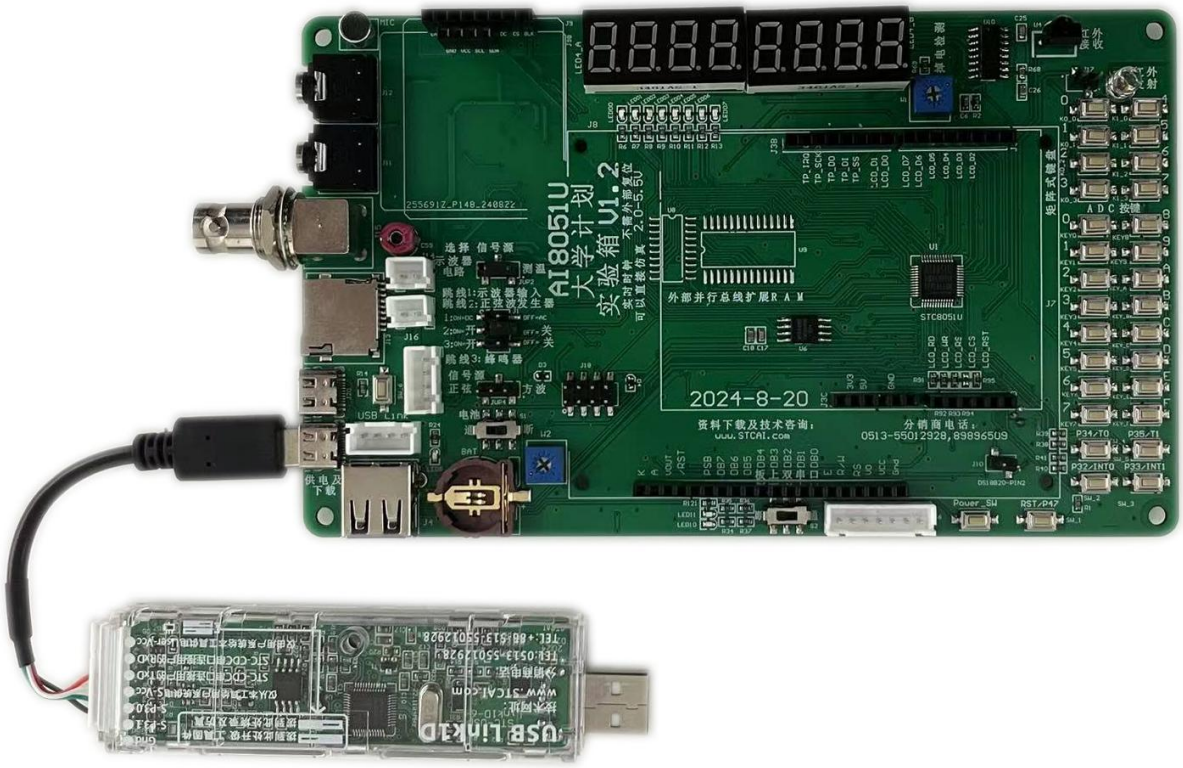


使用USB-Link1D的USB转串口对目标系统进行串口下载

注意：此处连接目标系统的 USB-TypeA接口 是 USB转串口/TTL,
对目标系统芯片 串口/TTL 下载连接示意图

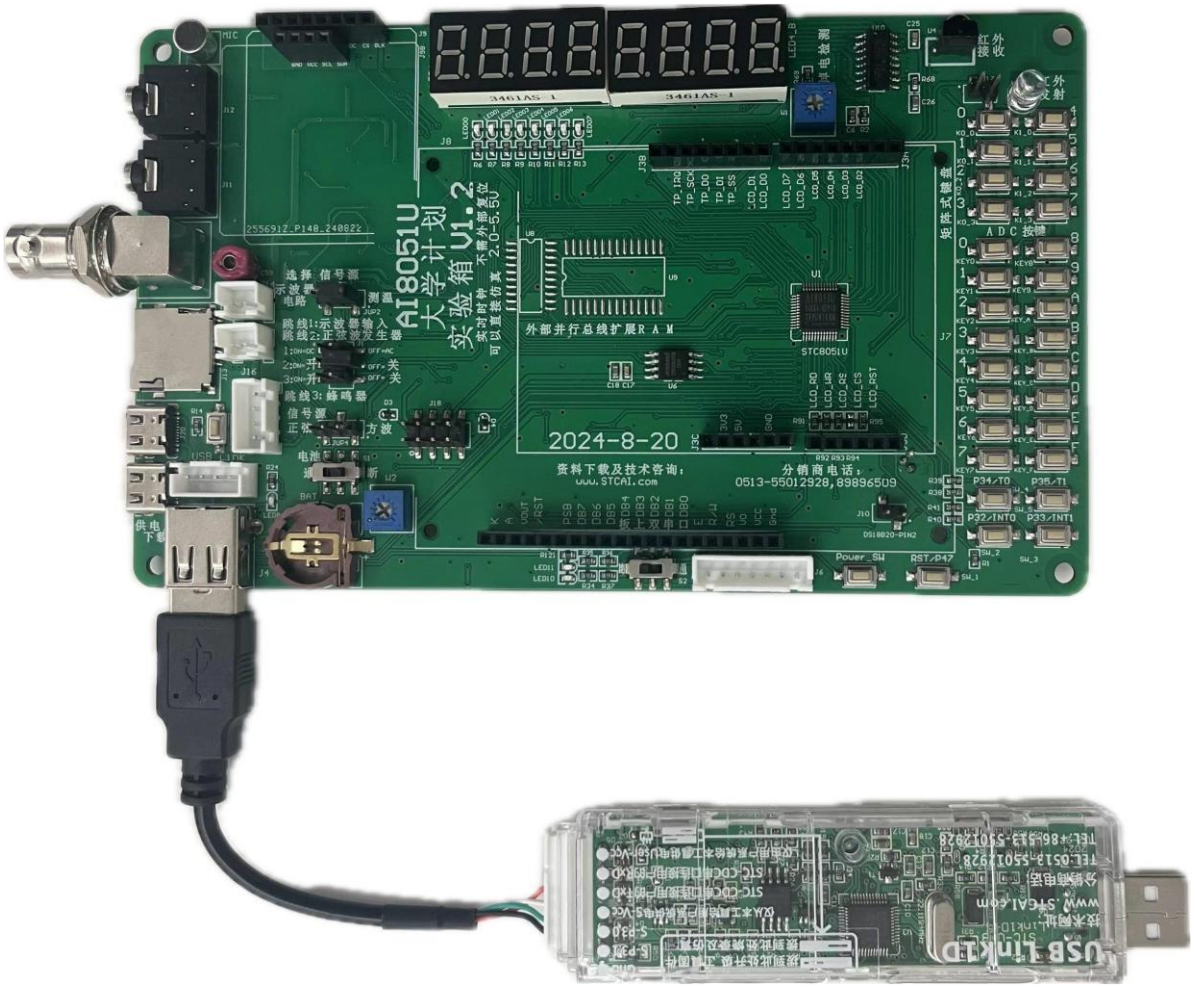

使用USB-Link1D的USB转串口对目标系统进行串口下载

注意：此处连接目标系统的 普通四芯单排插座接口 是 USB转串口/TTL，
对目标系统芯片 串口/TTL 下载连接示意图

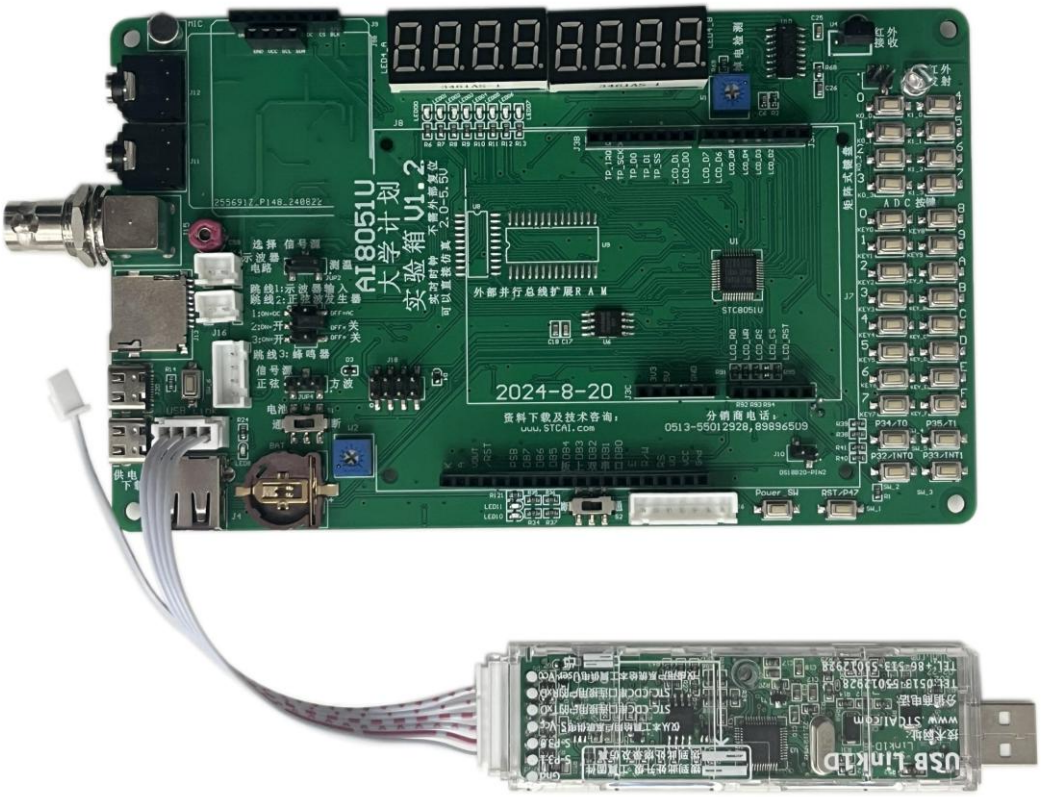


2、使用 USB-Link1D 工具对 Ai15 和 Ai8 系列进行串口仿真

工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（RxD）、P3.1（TxD）、GND 相连接，然后 Keil 仿真设置中选择 USB-CDC1 所对应的串口号，然后参考 AI15/AI8 系列数据手册中的直接串口仿真章节中仿真的步骤和设置，即可进行串口仿真


3、使用 USB-Link1D 工具对全系列单片机进行 ISP 在线下载

工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（RxD）、P3.1（TxD）、GND 相连接，在 ISP 下载软件中的串口号选择“（Link1）USB-HID-UART1”，打开程序文件以及设置相关硬件选项，然后点击“下载/编程”按钮即可进行 ISP 在线下载

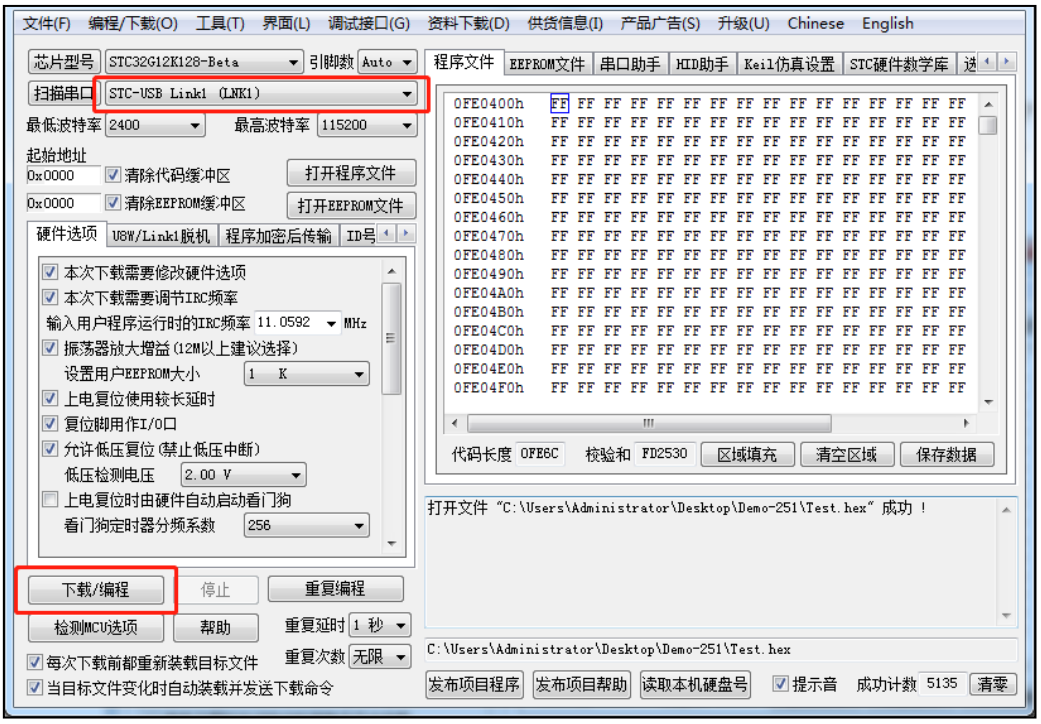

4、使用 USB-Link1D 工具对全系列单片机进行 ISP 脱机下载

在 ISP 下载软件中的串口号选择“（Link1）USB-HID-UART1”，打开程序文件以及设置相关硬件选项，后点击“U8W/Link1 脱机”页面中的“将用户程序下载到编程器以供脱机下载”按钮，将用户代码和相关设置下载到 USB Link1 工具上的存储器中。

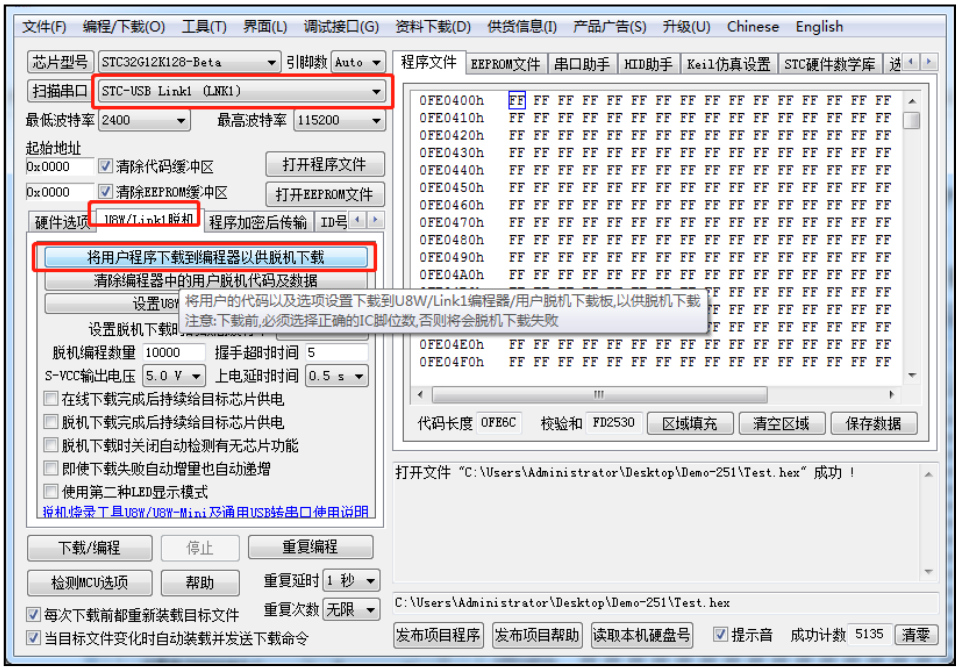

将工具的 S-Vcc、S-P3.0、S-P3.1、GND 分别与目标单片机的 M-Vcc、P3.0（RxD）、P3.1（TxD）、GND 相连接，然后按下工具上的“Key1”按键即可对目标芯片进行脱机下载（即不需要 PC 端的控制，独立进行 ISP 下载）


5、USB-Link1D 工具当作通用 USB 专串口工具使用

USB-Link1D 工具提供了两个 USB-CDC 串口，可作为通用 USB 专串口工具使用，由于第一个串口 CDC1 与硬件仿真、ISP 下载共用 S-P3.0 和 S-P3.1 端口，而第二个串口 CDC2 是独

立串口，所以建议 S-P3.0 和 S-P3.1 作为仿真和 ISP 下载使用，当需要使用通用 USB 专串口工具时，使用 S-TxD 和 S-RxD 所对应的 CDC2。（注：在没有使用冲突的情况下，CDC1 和 CDC2 均可各自独立的当作通用 USB 专串口工具使用）


4.16.4　USB-Link1D 插上电脑并正常识别到后的显示

USB-Link1D 工具在出厂时，主控芯片内已烧录了 USB-Link1D 的控制程序。正常情况下，工具连接到电脑后，在 AiCube-ISP 下载软件中会立即识别出“（Link1）USB-HID-UART1”，如下图所示

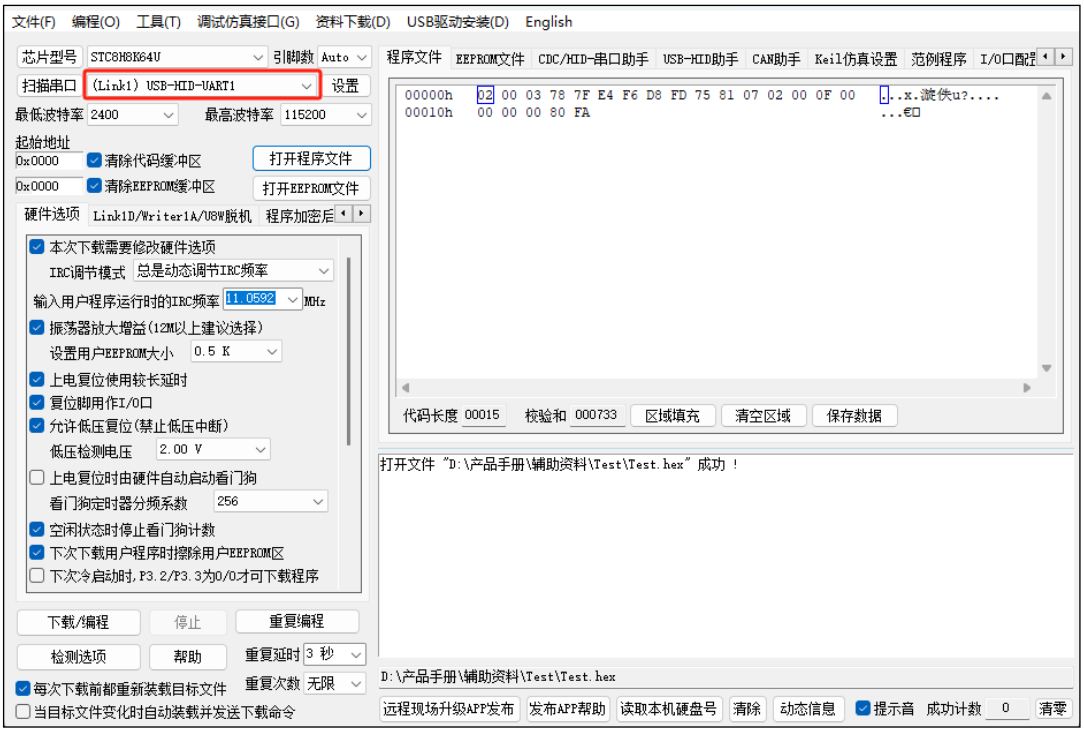

正确识别后，即可使用 USB-Link1D 进行在线 ISP 下载或者脱机 ISP 下载。


在驱动安装成功后，还会自动识别出两个 STC-CDC 串口，如下图所示：

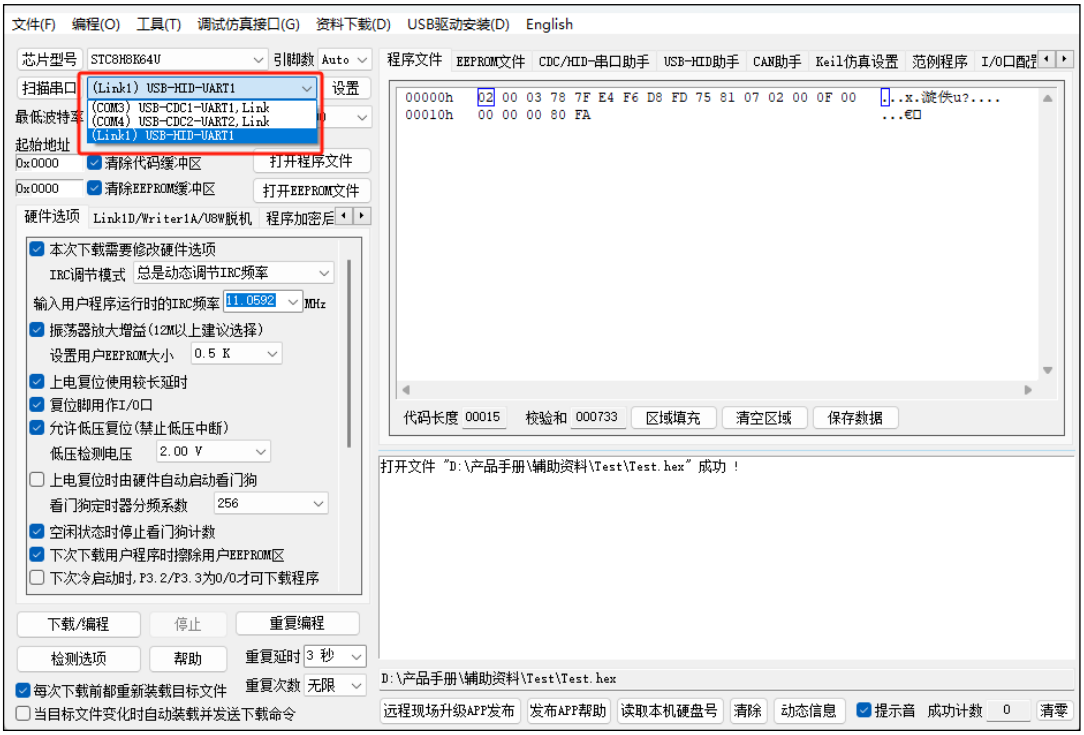

可以当作通用 USB 转串口工具使用。

4.16.5　如电脑端新版本 ISP 软件提示 USB-Link1D 工具固件需升级

当使用工具进行 ISP 下载时，软件弹出如下画面，表示工具的固件需要升级

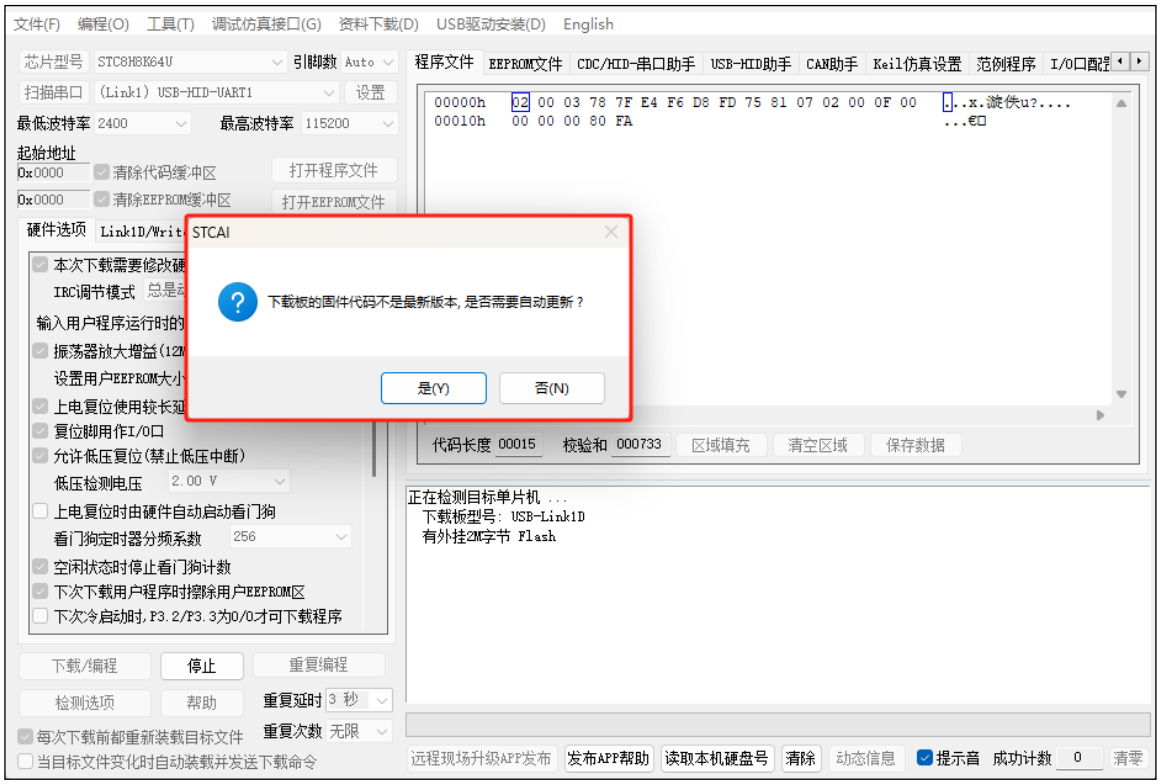


点击“是”按钮，工具便会自动开始升级。


4.17　主动升级或遇到异常时如何重新制作 USB-Link1D 主控芯片


USB-Link1D 工具在出厂时，我公司的操作人员已经将主控芯片制作完成，所以客户拿到工具后不需要自己手动再次制作 USB-Link1D 工具的主控芯片。只有在客户将工具的主控芯片更换为一颗全新的芯片才需要进行下面的步骤。

1、将 USB-Link1D 工具插入电脑的 USB 口，如果 AiCube-ISP 下载软件的端口列表中没有显示出“(Link1) USB-HID-UART1”的设备（如下图），则说明工具的主控芯片为空片，需要继续接下来的步骤

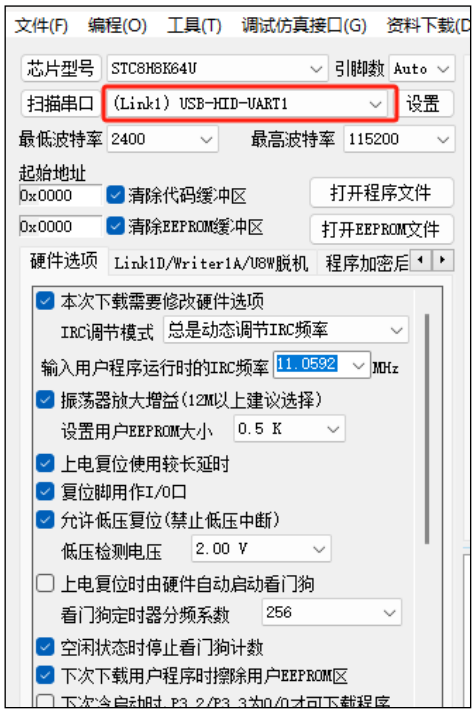


2、先使用 USB 线将工具和电脑相连，按住工具的“Key1”按键不要松开，再轻按一下“Key2”按键后松开 Key2 按键（此时需要保持 Key1 按键一直处于按下状态），等待 AiCube-ISP 下载软件的端口列表中显示出“(HID) USB-Writer”的设备（如下图）时，再松开 Key1 按键。（注：工具上的 Key1 为主控芯片的 P3.2 口，Key2 为工具主控芯片的电源键）

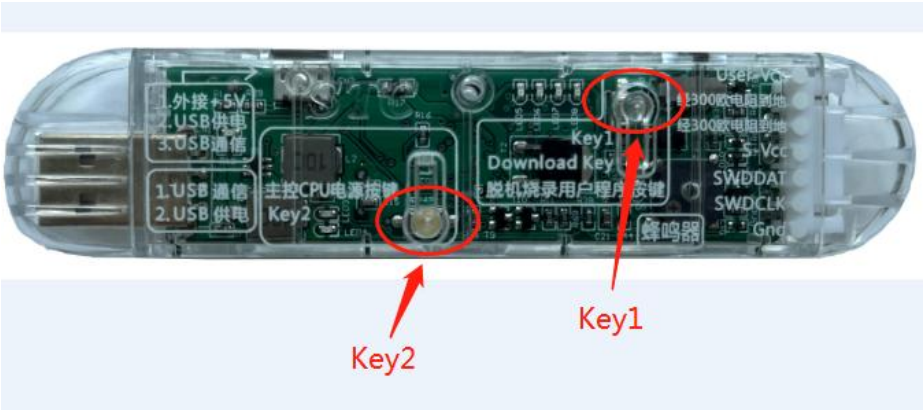


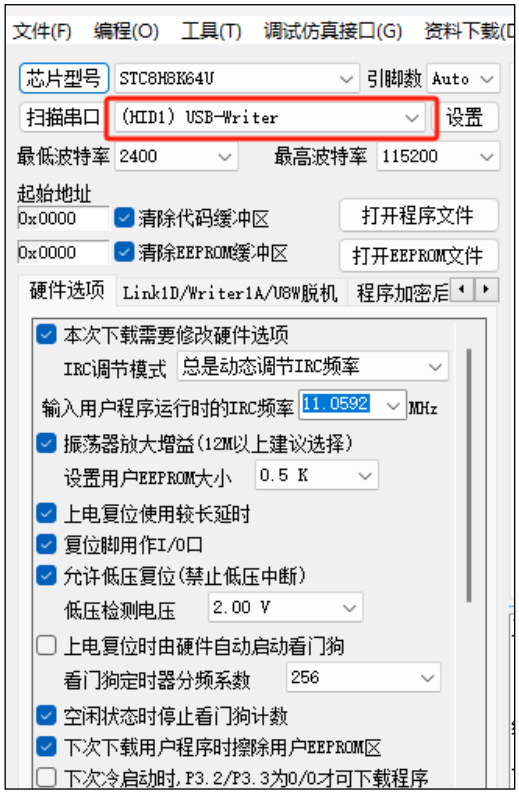

3、点击 AiCube-ISP 下载软件中“USB-Link1D/U8W/U8W-Mini 脱机”页面的“设置 USB-Link1D/U8W/U8W-Mini 主控芯片”按钮

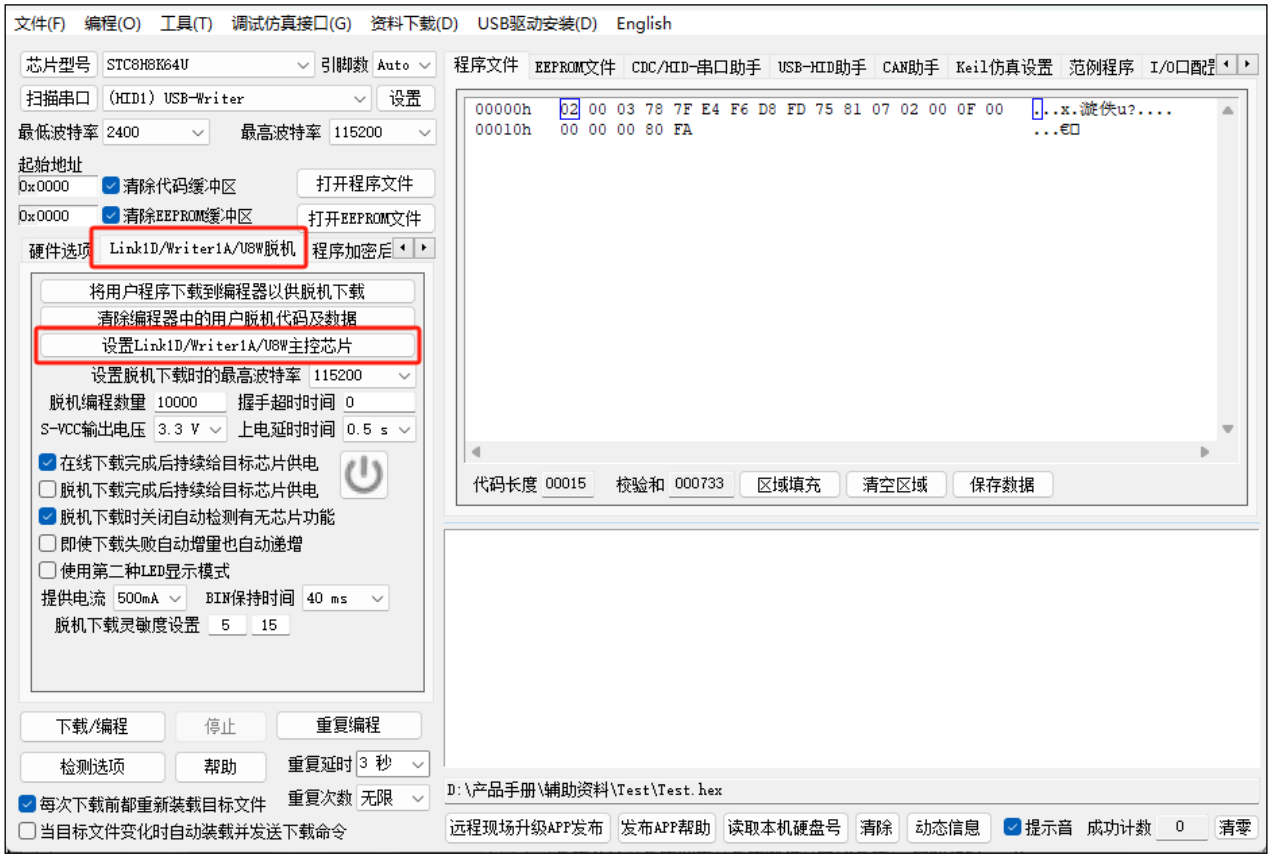


4、弹出的 Link1D 工具设置窗口中可以根据实际需要进行设置，若无特殊需要可保持默认选项

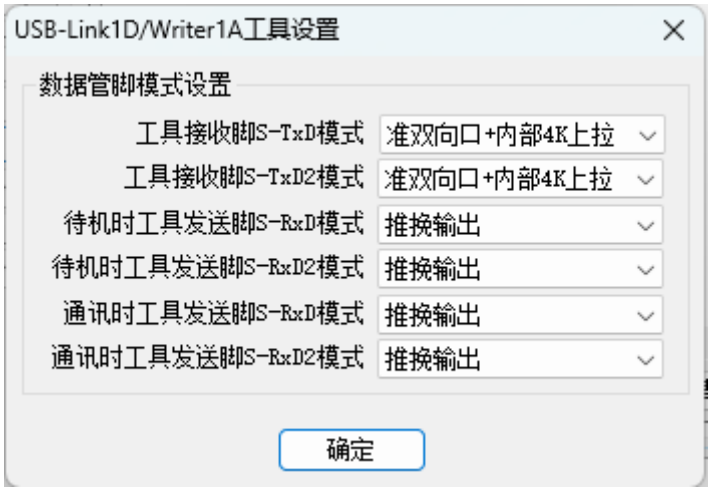

5、接下来软件会自动开始制作 USB-Link1D 工具的主控芯片。制作完成后，建议将工具的 USB 线重新插拔一次（特别是对一颗全新的芯片第一次制作主控芯片时必须重新插拔一次）。

当主控芯片制作完成并再次重新插入电脑的 USB 口时，AiCube-ISP 下载软件的端口列表中显示出“STC-USB-HID-UART1　(Link1)”的设备（如下图），则说明工具的主控芯片制作成功。

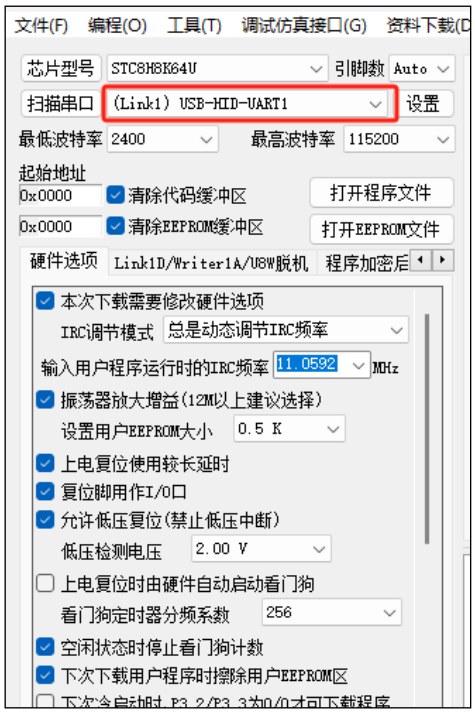

4.18 ISP 下载相关硬件选项的说明

硬件选项	选项何时生效
☑ 选择使用内部IRC时钟(不选为外部时钟)	需要重新上电才生效
输入用户程序运行时的IRC频率 11.0592 MHz	动态调整，立即生效
☑ 振荡器放大增益(12M以上建议选择)	需要重新上电才生效
☑ 使用快速下载模式	只与本次下载有关
设置用户EEPROM大小 0.5 K	需要重新上电才生效
☐ 下次冷启动时,P3.2/P3.3为0/0才可下载程序	下次下载时有效
☑ 上电复位使用较长延时	需要重新上电才生效
☑ 复位脚用作I/O口	需要重新上电才生效
☑ 允许低压复位(禁止低压中断)	需要重新上电才生效
低压检测电压 2.20 V	需要重新上电才生效
☑ 低压时禁止EEPROM操作	需要重新上电才生效
☐ 上电复位时由硬件自动启动看门狗 看门狗定时器分频系数 256 ☑ 空闲状态时停止看门狗计数	需要重新上电才生效
☑ 下次下载用户程序时擦除用户EEPROM区	下次下载时有效
☐ 在程序区的结束处添加重要测试参数	每次下载时一并写入

需要重新上电才生效：选项修改后，目标芯片需要断电一次（停电），重新再上电，新的设置才生效

动态调整，立即生效：本次 ISP 下载有效


只与本次下载有关：此选项只与本次 ISP 下载有关，不影响下一次下载

下次下载时有效：选项修改后，下次下载时才生效，修改对本次 ISP 下载无效


每次下载时一并写入：选择此选项后，在本次下载时将附加的数据一并写入，与下次下载无关

4.19 通用 USB 转双串口芯片：USB-2UART,TSSOP20/SOP16


4.19.1 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，自动停电上电（三极管）

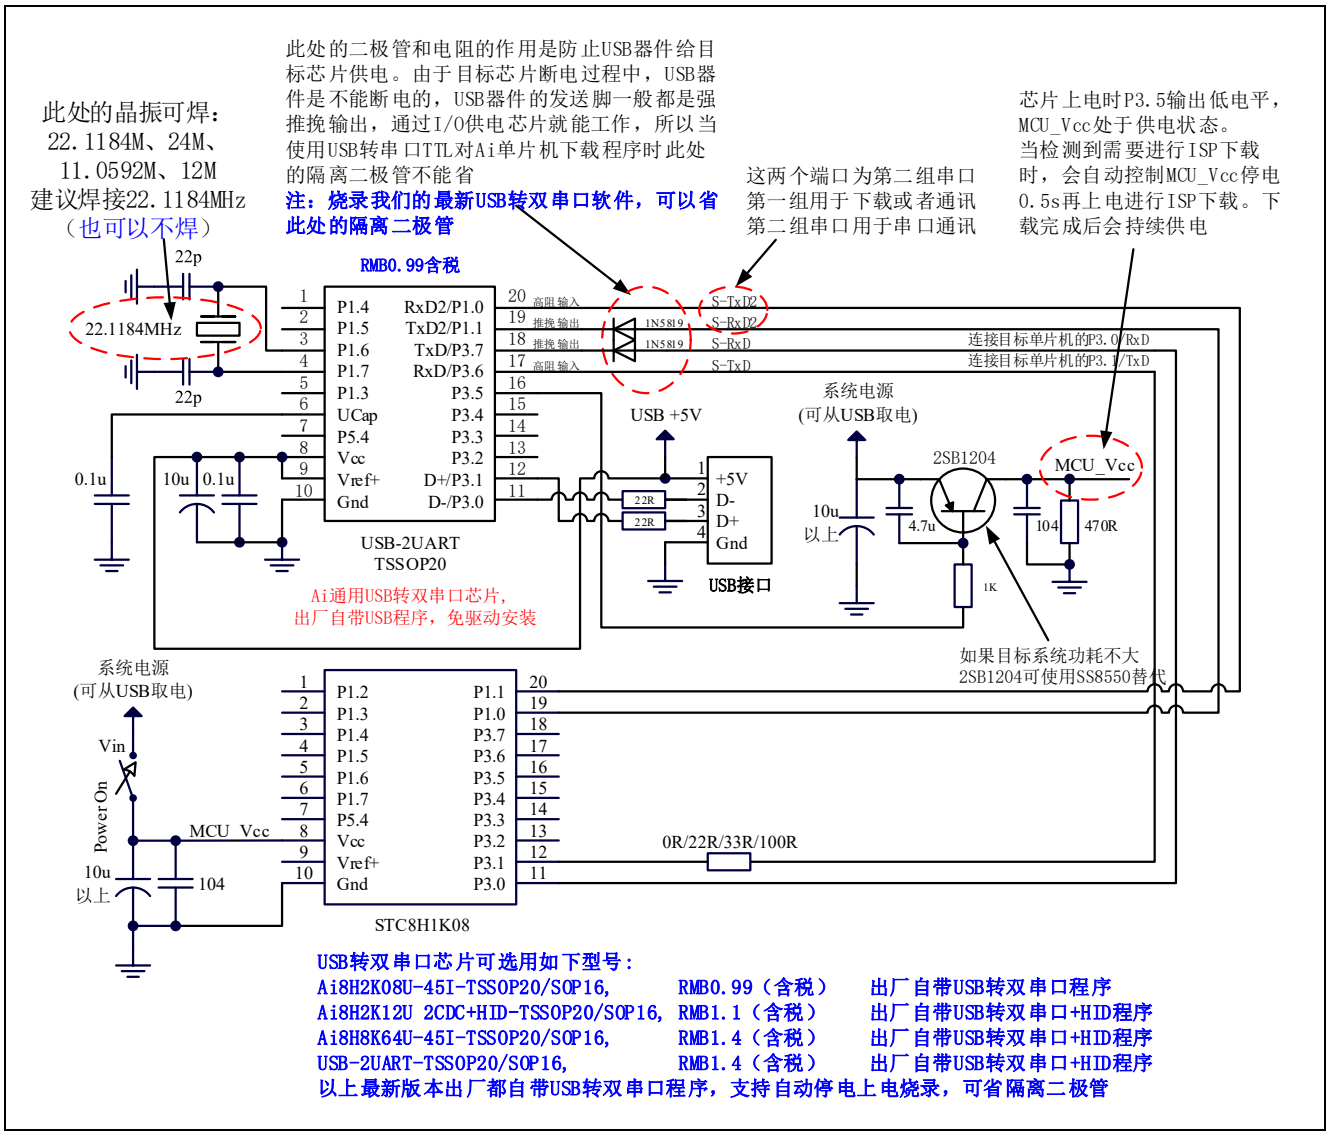

4.19.2 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，自动停电上电（MOS 管）

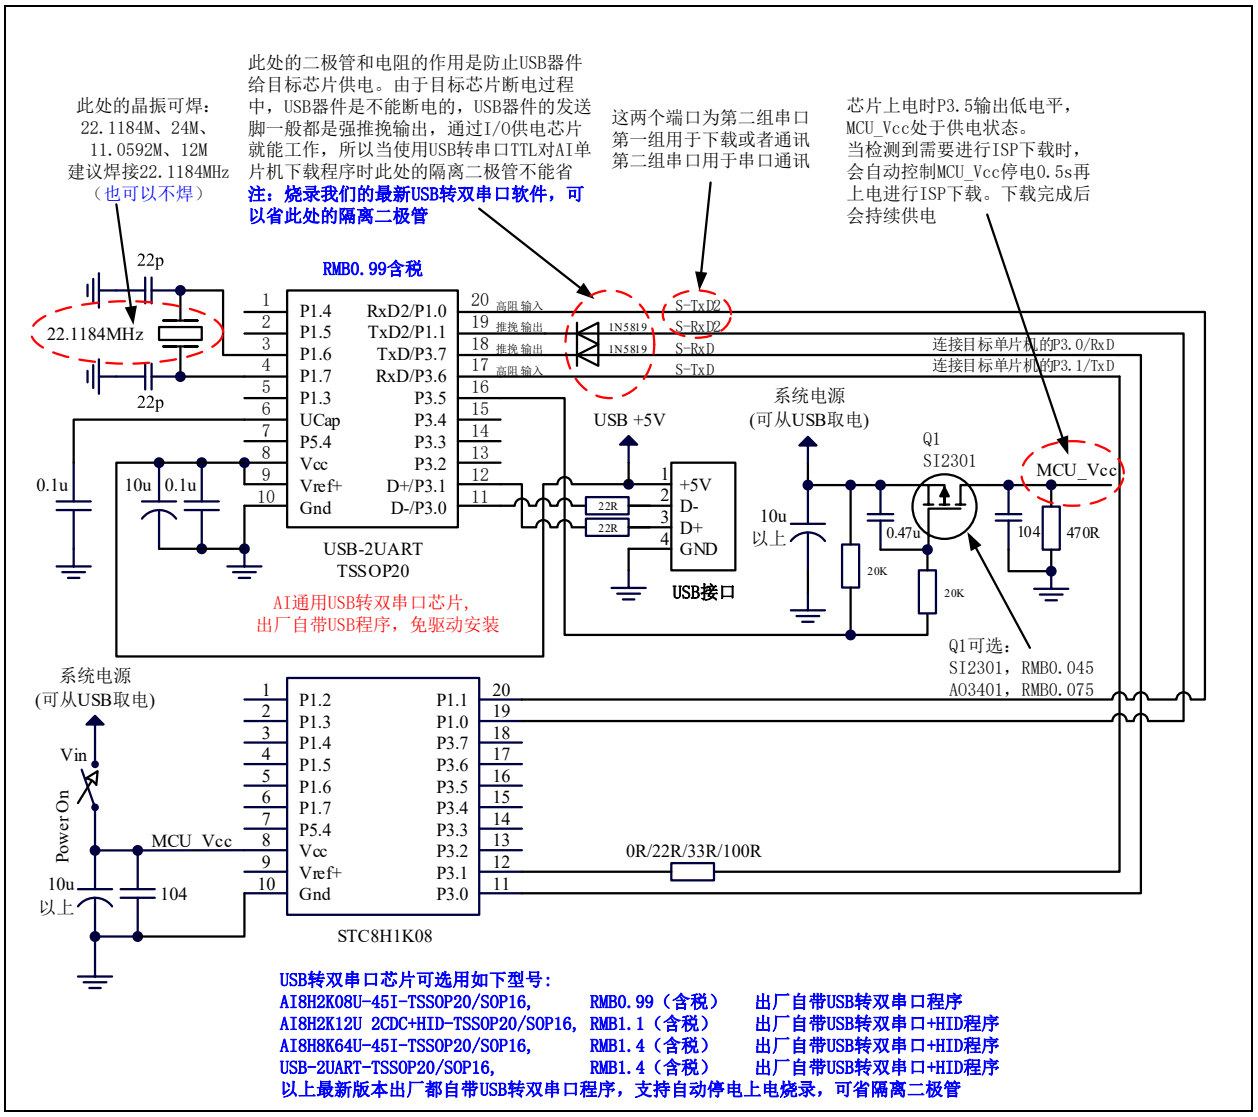

4.19.3 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I-TSSOP20，手动停电上电

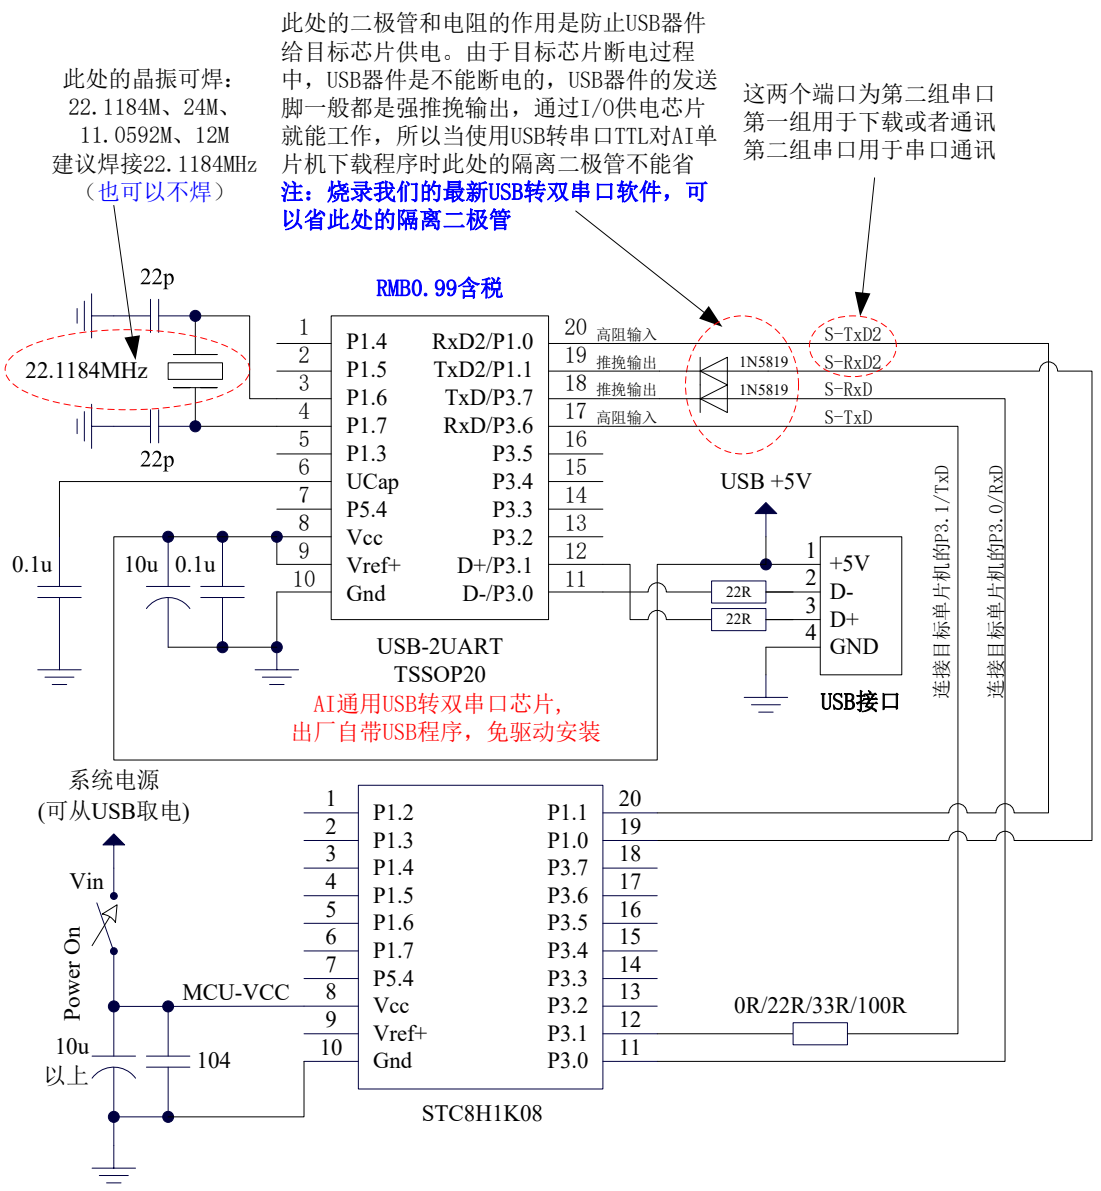


USB转双串口芯片可选用如下型号：


AI8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
AI8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
AI8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管


4.19.4 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I- SOP16，自动停电上电（三极管）

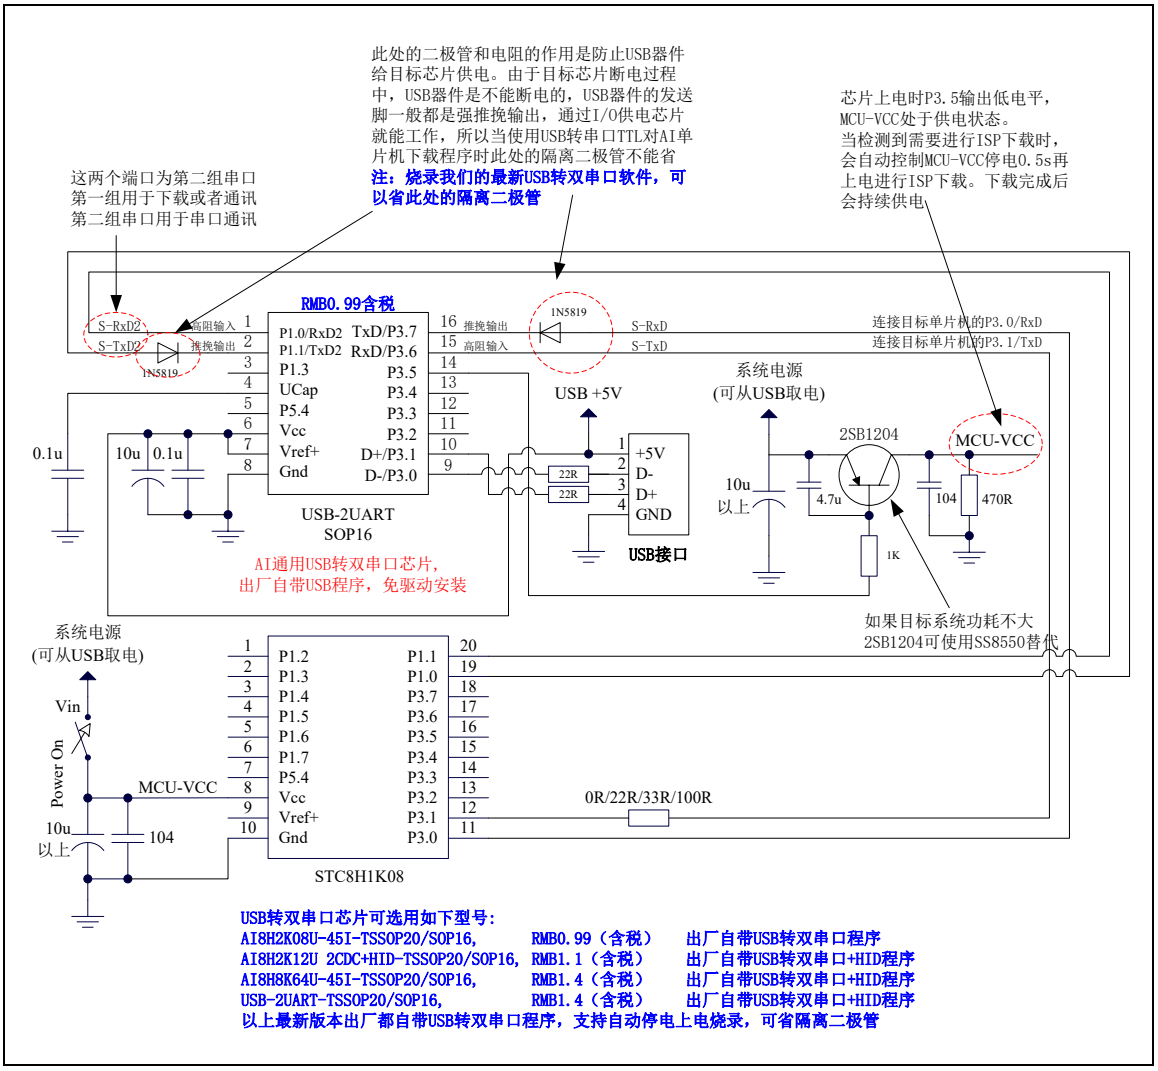

4.19.5 USB 转双串口芯片 USB-2UART-45I- SOP16，自动停电上电（MOS 管）

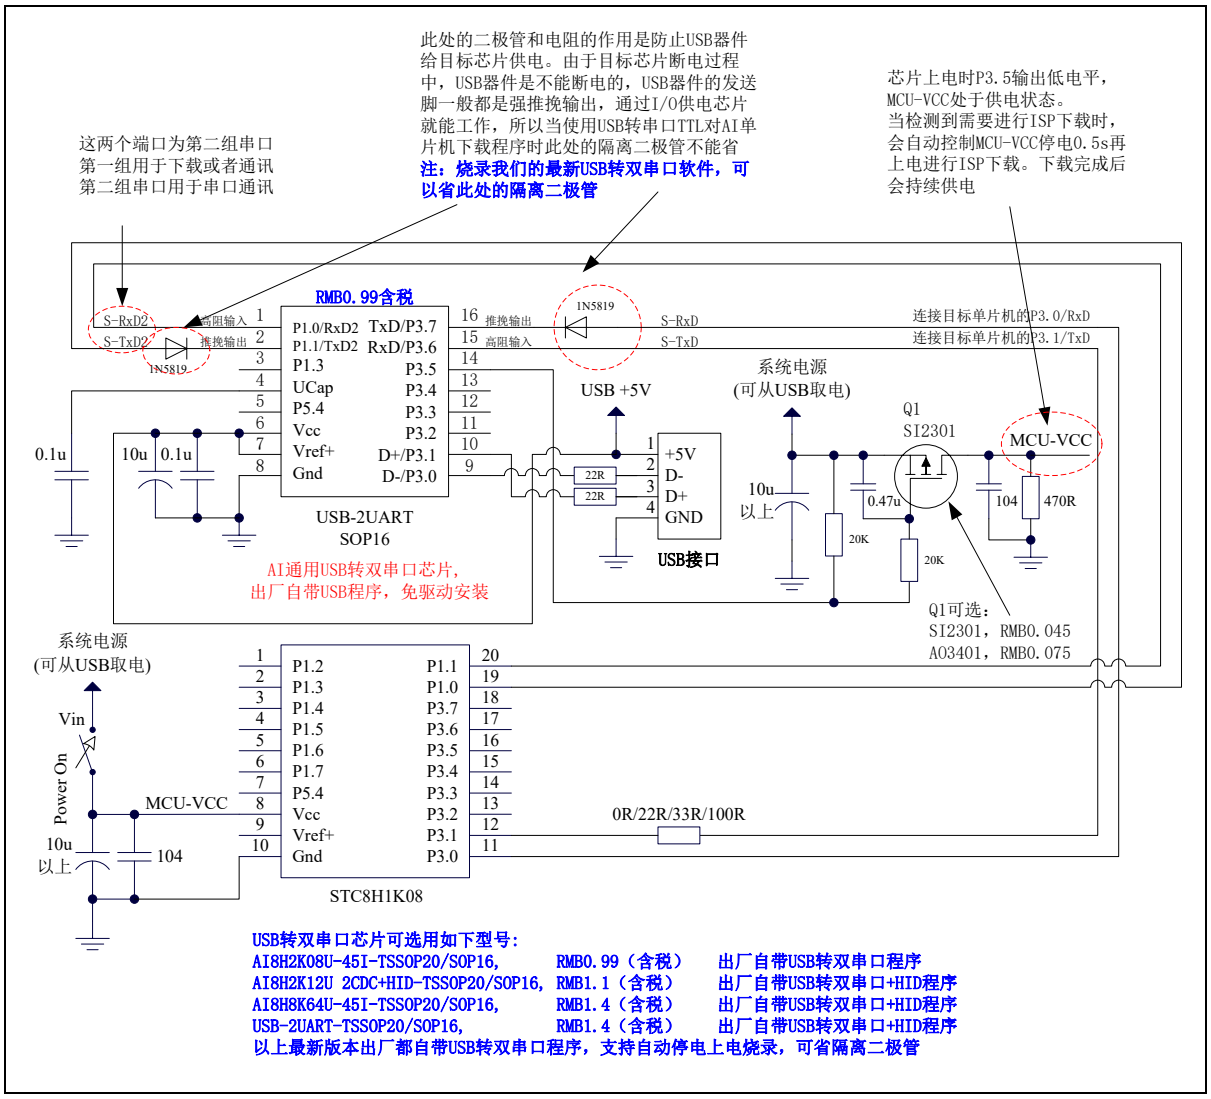

4.19.6 USB转双串口芯片USB-2UART-45I-SOP16，手动停电上电

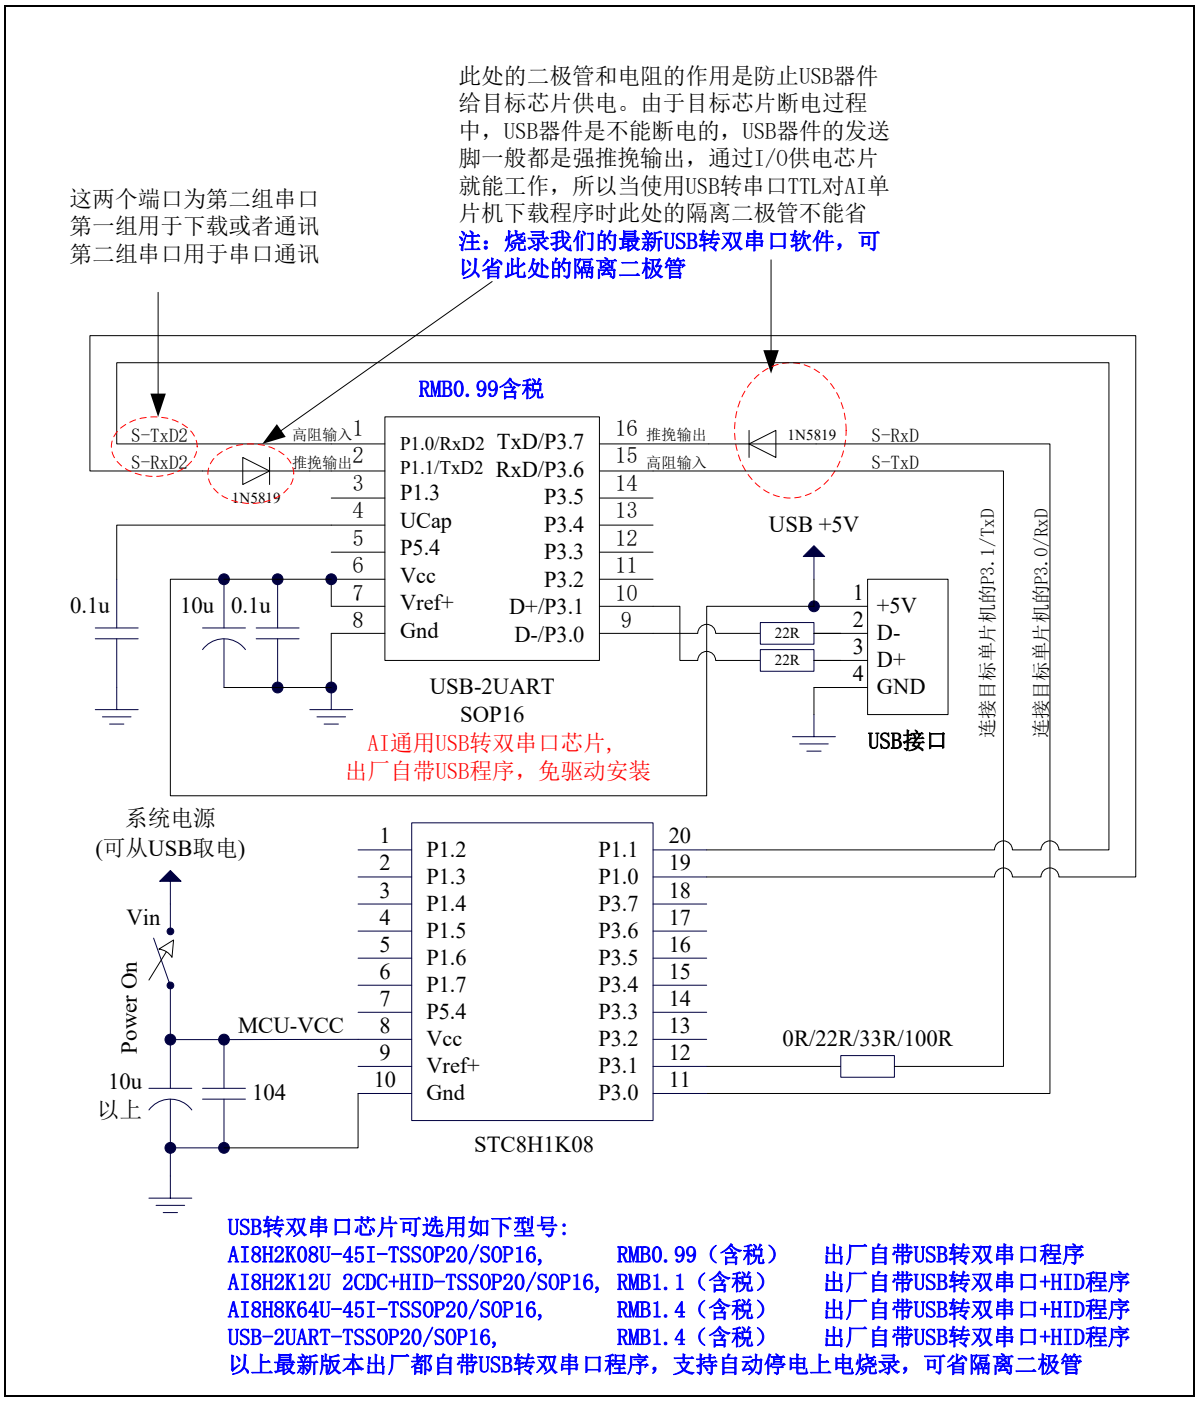

USB转双串口芯片可选用如下型号:

AI8H2K08U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB0.99（含税）	出厂自带USB转双串口程序
AI8H2K12U 2CDC+HID-TSSOP20/SOP16,	RMB1.1（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
AI8H8K64U-45I-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序
USB-2UART-TSSOP20/SOP16,	RMB1.4（含税）	出厂自带USB转双串口+HID程序

以上最新版本出厂都自带USB转双串口程序，支持自动停电上电烧录，可省隔离二极管

5 功能脚切换

STC8H 系列单片机的特殊外设串口、SPI、PWM、I²C 以及总线控制脚可以在多个 I/O 直接进行切换，以实现一个外设当作多个设备进行分时复用。

5.1 功能脚切换相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P_SW1	外设端口切换寄存器 1	A2H	S1_S[1:0]		-	-	SPI_S[1:0]		0	-	nnxx,000x
P_SW2	外设端口切换寄存器 2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S	0x00,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
MCLKOCR	主时钟输出控制寄存器	FE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]							0000,0000
PWMA_PS	PWMA 切换寄存器	FEB2H	C4PS[1:0]		C3PS[1:0]		C2PS[1:0]		C1PS[1:0]		0000,0000
PWMB_PS	PWMB 切换寄存器	FEB6H	C8PS[1:0]		C7PS[1:0]		C6PS[1:0]		C5PS[1:0]		0000,0000
PWMA_ETRPS	PWMA 的 ETR 选择寄存器	FEB0H						BRKAPS	ETRAPS[1:0]		xxxx,x000
PWMB_ETRPS	PWMB 的 ETR 选择寄存器	FEB4H						BRKBPS	ETRBPS[1:0]		xxxx,x000
T3T4PIN T3T4PS	T3/T4 选择寄存器	FEACH	-	-	-	-	-	-	-	T3T4SEL	xxxx,xxx0
P_SWX1	外设端口切换扩展寄存器 1	FD69H	-	-	-	-	-	-	SWP10P11	SWP54P12	xxxx,xxnn

5.1.1 外设端口切换控制寄存器 1（P_SW1），串口 1、SPI 切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW1	A2H	S1_S[1:0]		-	-	SPI_S[1:0]		0	-

S1_S[1:0]：串口 1 功能脚选择位

S1_S[1:0]	RxD	TxD
00	P3.0	P3.1
01	P3.6	P3.7
10	P1.6	P1.7
11	P4.3	P4.4

SPI_S[1:0]：SPI 功能脚选择位

SPI_S[1:0]	SS	MOSI	MISO	SCLK
00	P1.2/P5.4[1]	P1.3	P1.4	P1.5
01	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
10	P5.4	P4.0	P4.1	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

注[1] ：对于部分没有 P1.2 口的单片机型号，此功能在 P5.4 口上

5.1.2 外设端口切换控制寄存器 2（P_SW2），串口 2/3/4、I2C、比较器输出切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

EAXFR：扩展 RAM 区特殊功能寄存器（XFR）访问控制寄存器

0：禁止访问 XFR

1：使能访问 XFR。

当需要访问 XFR 时，必须先将 EAXFR 置 1，才能对 XFR 进行正常的读写

I2C_S[1:0]：I^2C 功能脚选择位

I2C_S[1:0]	SCL	SDA
00	P1.5	P1.4
01	P2.5	P2.4
10	P7.7	P7.6
11	P3.2	P3.3

CMPO_S：比较器输出脚选择位

CMPO_S	CMPO
0	P3.4
1	P4.1/P1.3[1]

注[1] ：没有 P4.1 口的系列，此功能在 P1.3 口上

S4_S：串口 4 功能脚选择位

S4_S	RxD4	TxD4
0	P0.2	P0.3
1	P5.2	P5.3

S3_S：串口 3 功能脚选择位

S3_S	RxD3	TxD3
0	P0.0	P0.1
1	P5.0	P5.1

S2_S：串口 2 功能脚选择位

S2_S	RxD2	TxD2
0	P1.0	P1.1
1	P4.6	P4.7

5.1.3　外设端口切换扩展控制寄存器 1（P_SWX1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SWX1	FD69H	-	-	-	-	-	-	SWP10P11	SWP54P12

SWP54P12：P5.4 口切换为 P1.2 口控制位（目前 STC8H2K12U、STC8H2K32U 系列有此功能）

0：不切换。

此时对于 TSSOP20 封装，第 7 脚为 P5.4 口

1：切换。

此时对于 TSSOP20 封装，第 7 脚为 P1.2 口

SWP10P11：P1.0 和 P1.1 管脚位置交换控制位（目前 STC8H2K12U、STC8H2K32U 系列有此功能）


0：不交换。

此时对于 TSSOP20 封装，第 19 脚为 P1.0，第 20 脚为 P1.1

1：交换。

此时对于 TSSOP20 封装，第 19 脚为 P1.1，第 20 脚为 P1.0

上面的两个选项也可在使用 V6.92K 及后续版本的 ISP 软件进行 ISP 下载时设置：

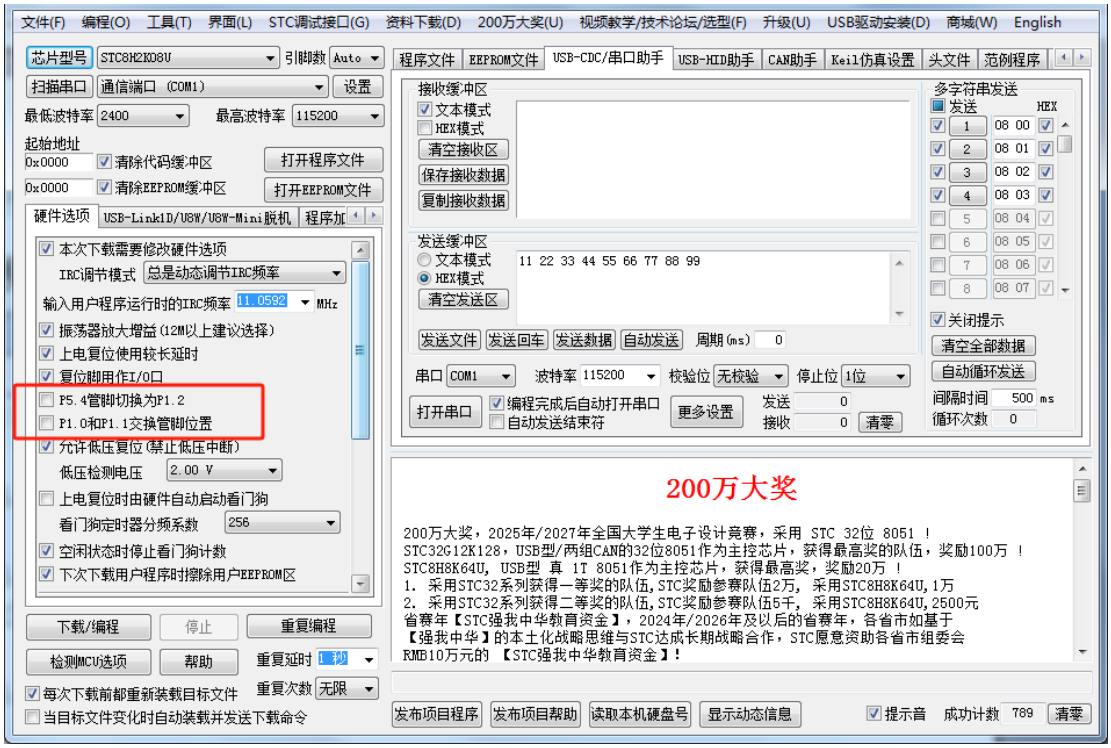

5.1.4 时钟选择寄存器（MCLKOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MCLKOCR	FE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]						

MCLKO_S：主时钟输出脚选择位

MCLKO_S	MCLKO
0	P5.4
1	P1.6

5.1.5 T3/T4 选择寄存器（T3T4PIN/T3T4PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T3T4PIN	FEACH	-	-	-	-	-	-	-	T3T4SEL
T3T4PS									

T3T4SEL：T3/T3CLKO/T4/T4CLKO 脚选择位

T3T4SEL	T3	T3CLKO	T4	T4CLKO
0	P0.4	P0.5	P0.6	P0.7
1	P0.0	P0.1	P0.2	P0.3

注：在头文件中，T3T4PS 和 T3T4PIN 的定义相同，两个寄存器名称可以通用

5.1.6 高级 PWM 选择寄存器（PWMx_PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_PS	FEB2H	C4PS[1:0]		C3PS[1:0]		C2PS[1:0]		C1PS[1:0]	
PWMB_PS	FEB6H	C8PS[1:0]		C7PS[1:0]		C6PS[1:0]		C5PS[1:0]	

C1PS[1:0]：高级 PWM 通道 1 输出脚选择位

C1PS[1:0]	PWM1P	PWM1N
00	P1.0	P1.1
01	P2.0	P2.1
10	P6.0	P6.1
11	-	-

C2PS[1:0]：高级 PWM 通道 2 输出脚选择位

C2PS[1:0]	PWM2P	PWM2N
00	P1.2/P5.4[1]	P1.3
01	P2.2	P2.3
10	P6.2	P6.3
11	-	-

注[1] ：对于部分没有 P1.2 口的单片机型号，此功能在 P5.4 口上

C3PS[1:0]：高级 PWM 通道 3 输出脚选择位

C3PS[1:0]	PWM3P	PWM3N
00	P1.4	P1.5
01	P2.4	P2.5
10	P6.4	P6.5
11	-	-

C4PS[1:0]：高级 PWM 通道 4 输出脚选择位

C4PS[1:0]	PWM4P	PWM4N
00	P1.6	P1.7
01	P2.6	P2.7
10	P6.6	P6.7
11	P3.4	P3.3

C5PS[1:0]：高级 PWM 通道 5 输出脚选择位

C5PS[1:0]	PWM5
00	P2.0
01	P1.7
10	P0.0
11	P7.4

C6PS[1:0]：高级 PWM 通道 6 输出脚选择位

C6PS[1:0]	PWM6
00	P2.1
01	P5.4
10	P0.1
11	P7.5

C7PS[1:0]：高级 PWM 通道 7 输出脚选择位

C7PS[1:0]	PWM7
00	P2.2
01	P3.3
10	P0.2
11	P7.6

C8PS[1:0]：高级 PWM 通道 8 输出脚选择位

C8PS[1:0]	PWM8
00	P2.3
01	P3.4
10	P0.3
11	P7.7

5.1.7 高级 PWM 功能脚选择寄存器（PWMx_ETRPS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ETRPS	FEB0H						BRKAPS	ETRAPS[1:0]	
PWMB_ETRPS	FEB4H						BRKBPS	ETRBPS[1:0]	

ETRAPS[1:0]：高级 PWMA 的外部触发脚 ERI 选择位

ETRAPS [1:0]	PWMETI
00	P3.2
01	P4.1
10	P7.3
11	-

ETRBPS[1:0]：高级 PWMB 的外部触发脚 ERIB 选择位

ETRBPS [1:0]	PWMETI2
00	P3.2
01	P0.6
10	-
11	-

BRKAPS：高级 PWMA 的刹车脚 PWMFLT 选择位

BRKAPS	PWMFLT
0	P3.5
1	比较器的输出

BRKBPS：高级 PWMB 的刹车脚 PWMFLT2 选择位

BRKBPS	PWMFLT2
0	P3.5
1	比较器的输出

5.2 STC8G 功能脚切换相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P_SW1	外设端口切换寄存器 1	A2H	S1_S[1:0]		CCP_S[1:0]		SPI_S[1:0]		0	-	nn00,000x
P_SW2	外设端口切换寄存器 2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S	0x00,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
MCLKOCR	主时钟输出控制寄存器	FE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]							0000,0000

5.2.1 外设端口切换控制寄存器 1（P_SW1），串口 1、CCP、SPI 切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW1	A2H	S1_S[1:0]		CCP_S[1:0]		SPI_S[1:0]		0	-

S1_S[1:0]：串口 1 功能脚选择位

S1_S[1:0]	RxD	TxD
00	P3.0	P3.1
01	P3.6	P3.7
10	P1.6	P1.7
11	P4.3	P4.4

S1_S[1:0]：串口 1 功能脚选择位（**STC8G1K08-8Pin 系列、STC8G1K08A 系列**）

S1_S[1:0]	RxD	TxD
00	P3.0	P3.1
01	P3.2	P3.3
10	P5.4	P5.5
11	-	-

CCP_S[1:0]：PCA 功能脚选择位

CCP_S[1:0]	ECI	CCP0	CCP1	CCP2
00	P1.2	P1.1	P1.0	P3.7
01	P3.4	P3.5	P3.6	P3.7
10	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
11	-	-	-	-

CCP_S[1:0]：PCA 功能脚选择位（**STC8G1K08A 系列**）

CCP_S[1:0]	ECI	CCP0	CCP1	CCP2
00	P5.5	P3.2	P3.3	P5.4
01	P5.5	P3.1	P3.3	P5.4
10	P3.1	P3.2	P3.3	P5.5
11	-	-	-	-

SPI_S[1:0]：SPI 功能脚选择位

SPI_S[1:0]	SS	MOSI	MISO	SCLK
00	P1.2	P1.3	P1.4	P1.5
01	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
10	P5.4	P4.0	P4.1	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

SPI_S[1:0]：SPI 功能脚选择位（**STC8G1K08-8Pin 系列、STC8G1K08A 系列**）

SPI_S[1:0]	SS	MOSI	MISO	SCLK
00	P5.5	P5.4	P3.3	P3.2
01	-	-	-	-
10	-	-	-	-
11	-	-	-	-

5.2.2 外设端口切换控制寄存器 2（P_SW2），串口 2/3/4、I2C、比较器输出切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

EAXFR：扩展 RAM 区特殊功能寄存器（XFR）访问控制寄存器

0：禁止访问 XFR

1：使能访问 XFR。

当需要访问 XFR 时，必须先将 EAXFR 置 1，才能对 XFR 进行正常的读写

I2C_S[1:0]：I²C 功能脚选择位

I2C_S[1:0]	SCL	SDA
00	P1.5	P1.4
01	P2.5	P2.4
10	P7.7	P7.6
11	P3.2	P3.3

I2C_S[1:0]：I²C 功能脚选择位（**STC8G1K08-8Pin 系列、STC8G1K08A 系列**）

I2C_S[1:0]	SCL	SDA
00	P3.2	P3.3
01	P5.4	P5.5
10	-	-
11	-	-

CMPO_S：比较器输出脚选择位

CMPO_S	CMPO
0	P3.4
1	P4.1

S4_S：串口 4 功能脚选择位

S4_S	RxD4	TxD4
0	P0.2	P0.3
1	P5.2	P5.3

S3_S：串口 3 功能脚选择位

S3_S	RxD3	TxD3
0	P0.0	P0.1
1	P5.0	P5.1

S2_S：串口 2 功能脚选择位

S2_S	RxD2	TxD2
0	P1.0	P1.1
1	P4.6	P4.7

5.2.3 时钟选择寄存器（MCLKOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MCLKOCR	FE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]						

MCLKO_S：主时钟输出脚选择位

MCLKO_S	MCLKO
0	P5.4
1	P1.6

5.3 范例程序

5.3.1 串口 1 切换

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P_SW1 = 0x00;                           //RXD/P3.0, TXD/P3.1
//  P_SW1 = 0x40;                           //RXD_2/P3.6, TXD_2/P3.7
//  P_SW1 = 0x80;                           //RXD_3/P1.6, TXD_3/P1.7
//  P_SW1 = 0xc0;                           //RXD_4/P4.3, TXD_4/P4.4

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW1       DATA    0A2H
P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
```

```
                ORG         0100H
START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                MOV         P_SW1,#00H              ;RXD/P3.0, TXD/P3.1
;               MOV         P_SW1,#40H              ;RXD_2/P3.6, TXD_2/P3.7
;               MOV         P_SW1,#80H              ;RXD_3/P1.6, TXD_3/P1.7
;               MOV         P_SW1,#0C0H             ;RXD_4/P4.3, TXD_4/P4.4

                SJMP        $

                END
```

5.3.2 串口 2 切换

C 语言代码

```
//测试工作频率为11.0592MHz

#include "stc8h.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P_SW2 &= ~0x01;                                 //RXD2/P1.0, TXD2/P1.1
//  P_SW2 |= 0x01;                                  //RXD2_2/P4.6, TXD2_2/P4.7

    while (1);
```

```
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            ANL     P_SW2,#NOT 01H      ;RXD2/P1.0, TXD2/P1.1
;           ORL     P_SW2,#01H          ;RXD2_2/P4.0, TXD2_2/P4.2

            SJMP    $

            END
```

5.3.3 串口 3 切换

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
```

```
void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P_SW2 &= ~0x02;                         //RXD3/P0.0, TXD3/P0.1
//  P_SW2 |= 0x02;                          //RXD3_2/P5.0, TXD3_2/P5.1

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
```

```
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        ANL     P_SW2,#NOT 02H          ;RXD3/P0.0, TXD3/P0.1
;       ORL     P_SW2,#02H              ;RXD3_2/P5.0, TXD3_2/P5.1

        SJMP    $

        END
```

5.3.4 串口 4 切换

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P_SW2 &= ~0x04;                     //RXD4/P0.2, TXD4/P0.3
//  P_SW2 |= 0x04;                      //RXD4_2/P5.2, TXD4_2/P5.3

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
```

```
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            ANL     P_SW2,#NOT 04H      ;RXD4/P0.2, TXD4/P0.3
;           ORL     P_SW2,#04H          ;RXD4_2/P5.2, TXD4_2/P5.3

            SJMP    $

            END
```

5.3.5 SPI 切换

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    P_SW1 = 0x00;                               //SS/P1.2, MOSI/P1.3, MISO/P1.4, SCLK/P1.5
//  P_SW1 = 0x04;                               //SS_2/P2.2, MOSI_2/P2.3, MISO_2/P2.4, SCLK_2/P2.5
//  P_SW1 = 0x08;                               //SS_3/P5.4, MOSI_3/P4.0, MISO_3/P4.1, SCLK_3/P4.3
//  P_SW1 = 0x0c;                               //SS_4/P3.5, MOSI_4/P3.4, MISO_4/P3.3, SCLK_4/P3.2

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW1       DATA    0A2H
P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     P_SW1,#00H              ;SS/P1.2, MOSI/P1.3, MISO/P1.4, SCLK/P1.5
;           MOV     P_SW1,#04H              ;SS_2/P2.2, MOSI_2/P2.3, MISO_2/P2.4, SCLK_2/P2.5
;           MOV     P_SW1,#08H              ;SS_3/P5.4, MOSI_3/P4.0, MISO_3/P4.1, SCLK_3/P4.3
;           MOV     P_SW1,#0CH              ;SS_4/P3.5, MOSI_4/P3.4, MISO_4/P3.3, SCLK_4/P3.2

            SJMP    $

            END
```

5.3.6 I2C 切换

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"

void main()
{
	P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

	P0M0 = 0x00;
	P0M1 = 0x00;
	P1M0 = 0x00;
	P1M1 = 0x00;
	P2M0 = 0x00;
	P2M1 = 0x00;
	P3M0 = 0x00;
	P3M1 = 0x00;
	P4M0 = 0x00;
	P4M1 = 0x00;
	P5M0 = 0x00;
	P5M1 = 0x00;

	P_SW2 |= 0x00;                          //SCL/P1.5, SDA/P1.4
//	P_SW2 |= 0x10;                          //SCL_2/P2.5, SDA_2/P2.4
//	P_SW2 |= 0x20;                          //SCL_3/P7.7, SDA_3/P7.6
//	P_SW2 |= 0x30;                          //SCL_4/P3.2, SDA_4/P3.3

	while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2		DATA		0BAH

P1M1		DATA		091H
P1M0		DATA		092H
P0M1		DATA		093H
P0M0		DATA		094H
P2M1		DATA		095H
P2M0		DATA		096H
P3M1		DATA		0B1H
P3M0		DATA		0B2H
P4M1		DATA		0B3H
P4M0		DATA		0B4H
P5M1		DATA		0C9H
P5M0		DATA		0CAH

		ORG		0000H
		LJMP		START

		ORG		0100H
START:
		MOV		SP, #5FH
```

```
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        ORL     P_SW2,#00H              ;SCL/P1.5, SDA/P1.4
;       ORL     P_SW2,#10H              ;SCL_2/P2.5, SDA_2/P2.4
;       ORL     P_SW2,#20H              ;SCL_3/P7.7, SDA_3/P7.6
;       ORL     P_SW2,#30H              ;SCL_4/P3.2, SDA_4/P3.3

        SJMP    $

        END
```

5.3.7 比较器输出切换

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P_SW2 &= ~0x08;                     //CMPO/P3.4
//  P_SW2 |= 0x08;                      //CMPO_2/P4.1

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            ANL     P_SW2,#NOT 08H      ;CMPO/P3.4
;           ORL     P_SW2,#08H          ;CMPO_2/P4.1

            SJMP    $

            END
```

5.3.8 主时钟输出切换

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    MCLKOCR = 0x04;                 //IRC/4 output via MCLKO/P5.4
//  MCLKOCR = 0x84;                 //IRC/4 output via MCLKO_2/P1.6

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

CLKOCR      EQU     0FE05H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
```

```
        MOV     P5M1, #00H


        MOV     A,#04H          ;IRC/4 output via MCLKO/P5.4
;       MOV     A,#84H          ;IRC/4 output via MCLKO_2/P1.6
        MOV     DPTR,#MCLKOCR
        MOVX    @DPTR,A

        SJMP    $


        END
```


6 封装尺寸图，USB-TypeC 尺寸图，命名规则

6.1 SOP8 封装尺寸图

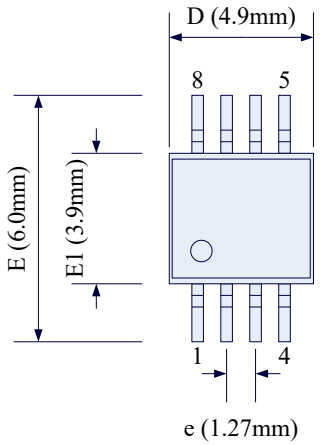


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	1.35	1.60	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.25	1.40	1.50
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.35	0.40	0.45
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.45	0.60	0.80
L1	1.04REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.07	-	-
R2	0.07	-	-

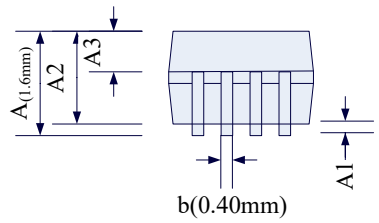

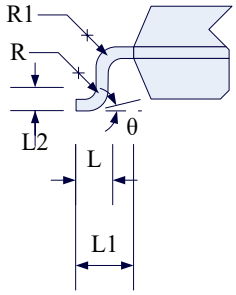

6.2 DFN8 封装尺寸图（3mm*3mm）

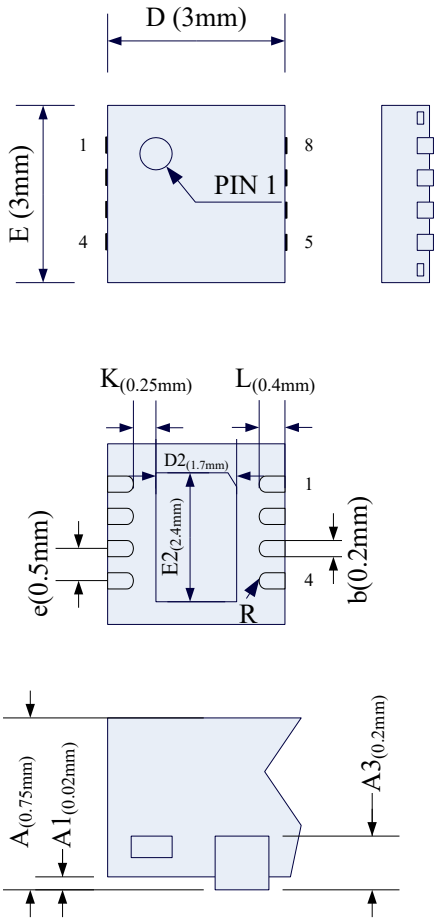


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3	-	0.203REF	-
b	0.175	0.20	0.225
D	2.89	3.00	3.11
E	2.89	3.00	3.11
D2	1.65	1.70	1.75
E2	2.35	2.40	2.45
e	0.45	0.50	0.55
L	0.381	0.40	0.419
K	0.25REF		
R	0.125	-	-


STC 现有 DFN8 封装芯片的背面金属片（衬底），在芯片内部并未接地，在用户的 PCB 板上可以接地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响


特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.25mm，否则会造成管脚短路

6.3 SOP16 封装尺寸图

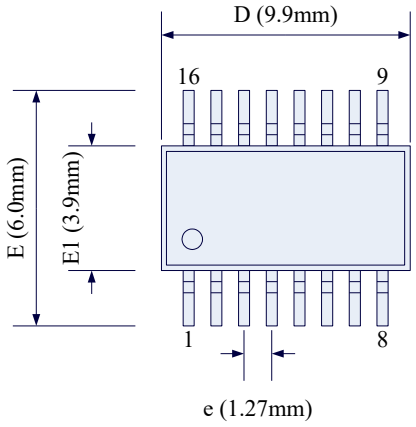


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	1.35	1.60	1.75
A1	0.10	0.15	0.25
A2	1.25	1.45	1.65
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.35	0.40	0.45
D	9.80	9.90	10.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e		1.27BSC	
L	0.45	0.60	0.80
L1		1.04REF	
L2		0.25BSC	
R1	0.07	-	-
R2	0.07	-	-

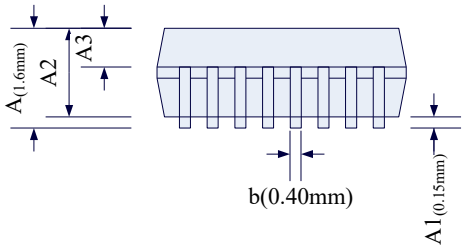


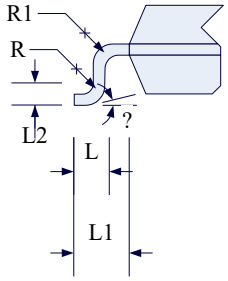


6.4 SOP20 封装尺寸图

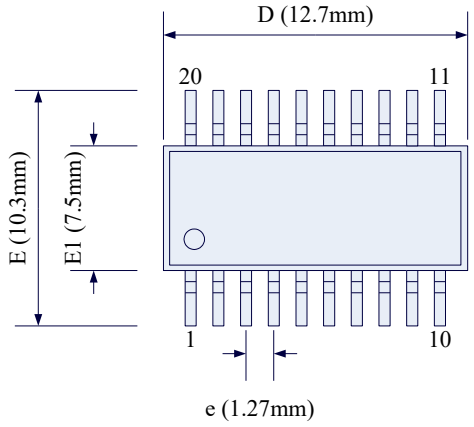


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	2.465	2.515	2.565
A1	0.10	0.15	0.20
A2	2.10	2.30	2.50
A3	0.55	0.65	0.75
b	0.356	0.406	0.456
D	12.50	12.70	12.90
E	10.20	10.30	10.40
E1	7.45	7.50	7.55
e	1.27BSC		
L	0.80	0.86	0.90
L1	1.40REF		
L2	0.27BSC		
R1	-	0.30	-
R2	-	0.20	-

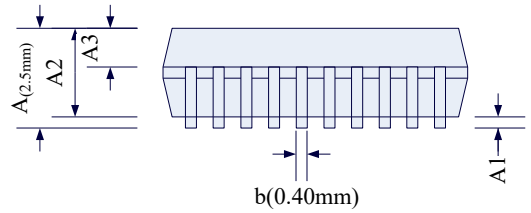


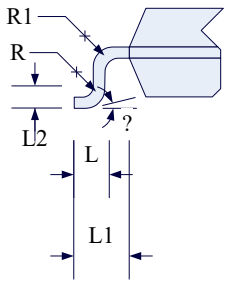


6.5 TSSOP20 封装尺寸图

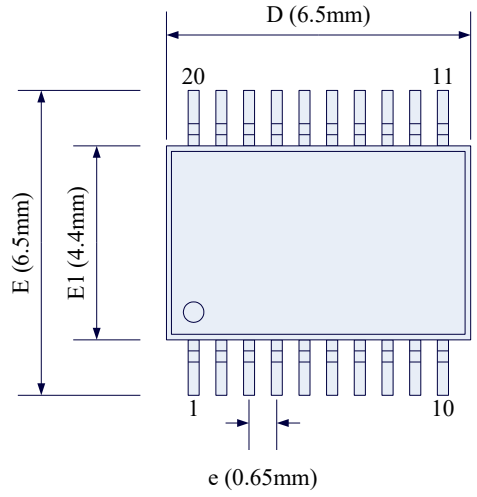



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.20
A1	0.05	-	0.15
A2	0.90	1.00	1.05
A3	0.34	0.44	0.54
b	0.20	0.24	0.28
D	6.40	6.50	6.60
E	6.20	6.50	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.09	-	-
R2	0.09	-	-

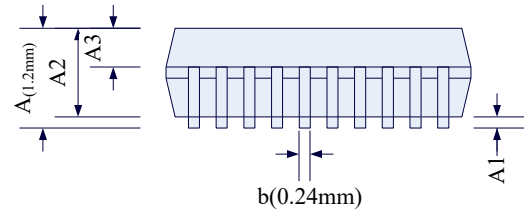

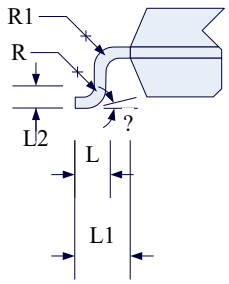


6.6 QFN20 封装尺寸图（3mm*3mm）

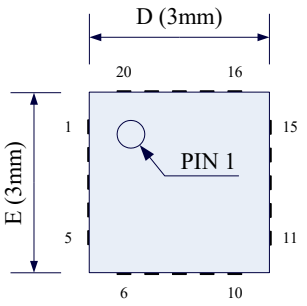

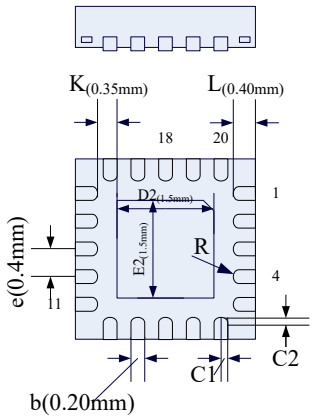


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3	-	0.20REF	-
b	0.15	0.20	0.25
D	2.90	3.00	3.10
E	2.90	3.00	3.10
D2	1.40	1.50	1.60
E2	1.40	1.50	1.60
e	0.30	0.40	0.50
L	0.35	0.40	0.45
K	0.35REF		
R	0.085	-	-
C1	-	0.07	-
C2	-	0.07	-

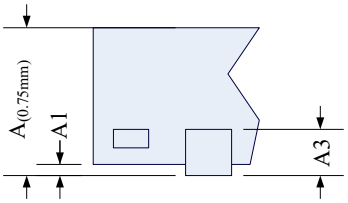


STC 现有 QFN20 封装芯片的背面金属片（衬底），在芯片内部并未接地，在用户的 PCB 板上可以接地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响

特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.35mm，否则会造成管脚短路


6.7 SOP28 封装尺寸图

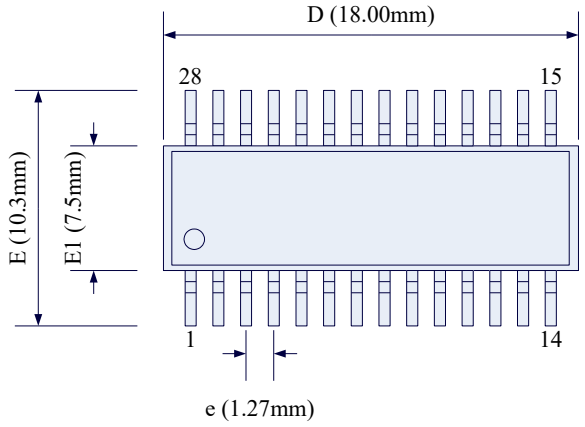


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	2.65
A1	0.03	0.08	0.12
A2	2.15	2.20	2.25
A3	0.97	1.02	1.07
b	0.39	-	0.47
D	17.90	18.00	18.10
E	10.10	10.30	10.50
E1	7.40	7.50	7.60
e	1.27BSC		
L	0.70	-	1.00
L1	1.40REF		
L2	0.27BSC		
R1	-	0.30	-
R2	-	0.20	-

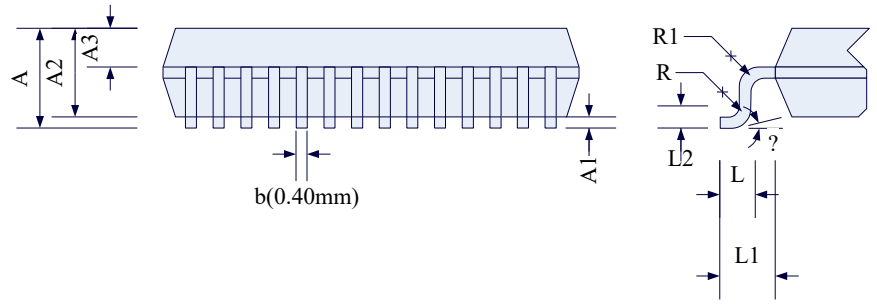


6.8 TSSOP28 封装尺寸图

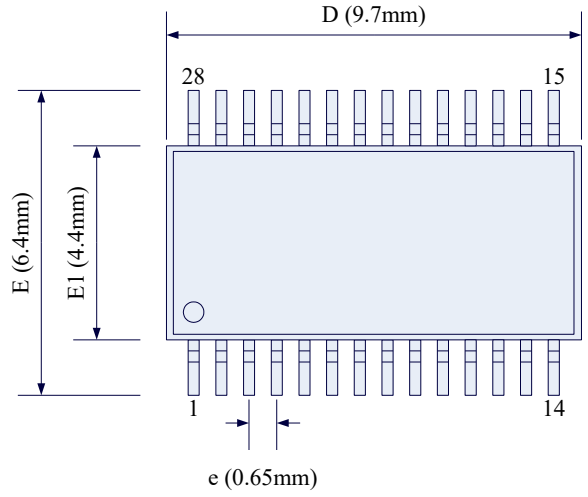



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.20
A1	0.03	0.08	0.12
A2	0.80	-	1.00
A3	0.39	0.44	0.49
b	0.20	-	0.29
D	9.60	9.70	9.80
E	6.20	6.40	6.60
E1	4.30	4.40	4.50
e	0.65BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.09	-	-
R2	0.09	-	-

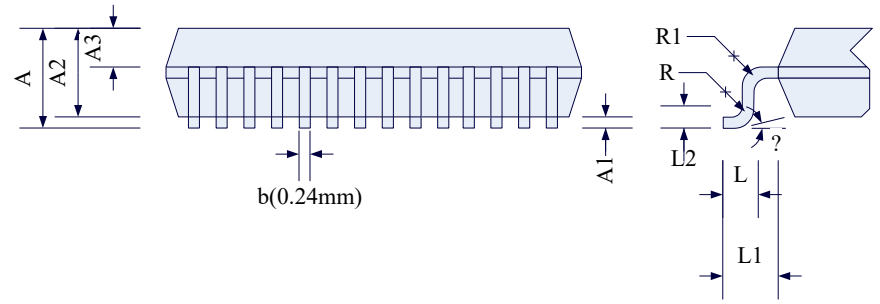

6.9 SKDIP28 封装尺寸图

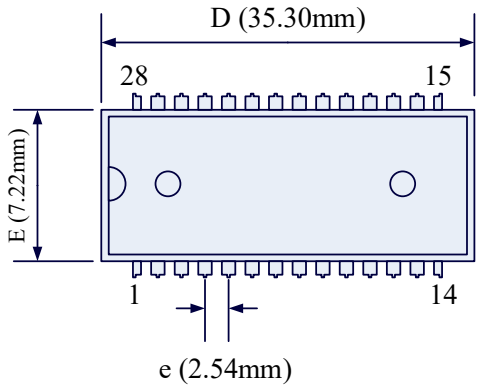


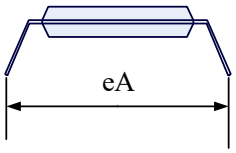

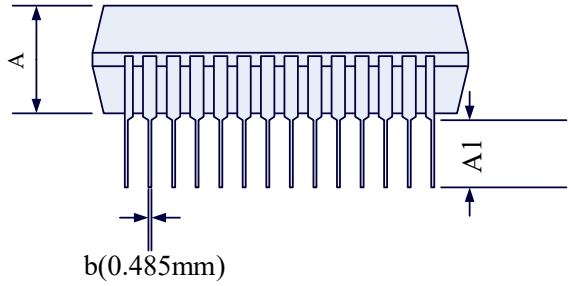



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	2.90	3.00	3.10
A1	3.20	-	-
b	0.44	-	0.53
D	35.20	35.30	35.40
E	7.12	7.22	7.32
e	2.54BSC		
eA	7.87	-	10.60

6.10 LQFP32 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 3 个顶杆印

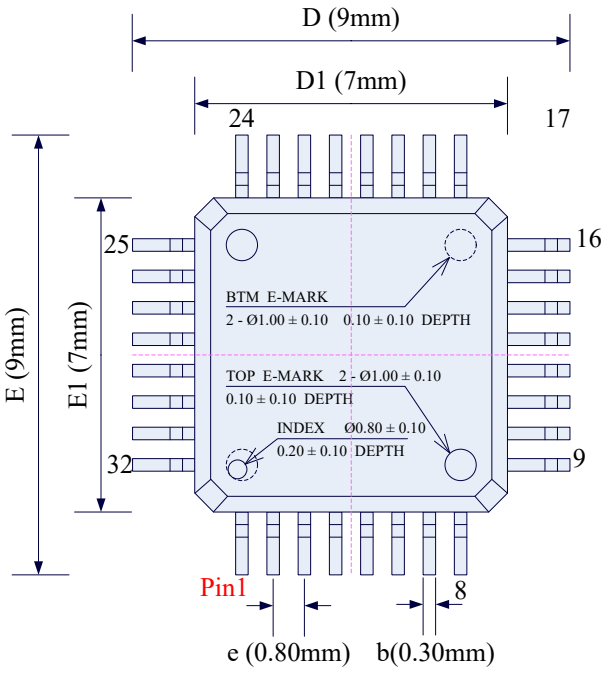


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	1.45	1.55	1.65
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	-	0.254	-
b1	0.30	0.35	0.40
b	0.31	0.37	0.43
c	-	0.127	-
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.70	0.80	0.90
L	0.43	-	0.71
L1	1.00REF		
R	0.1	-	0.25
R1	0.1	-	-
θ	0°	-	10°

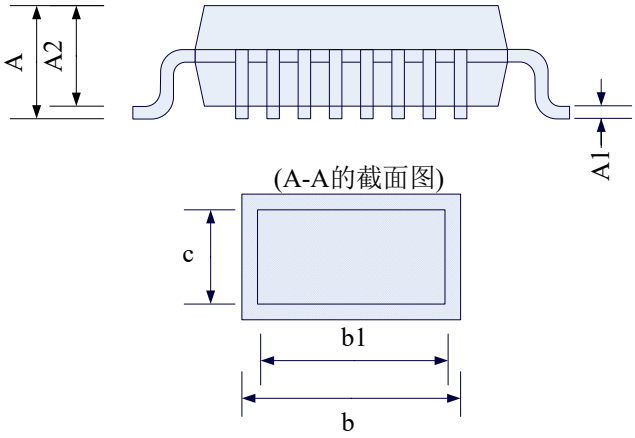


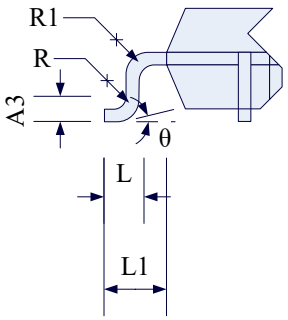


6.11 LQFP32 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 1 个顶杆印

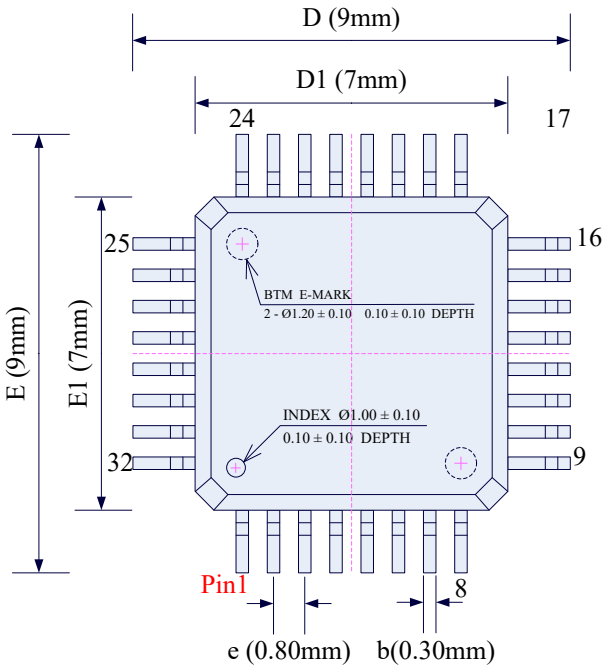


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	1.45	1.55	1.65
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	-	0.254	-
b1	0.30	0.35	0.40
b	0.31	0.37	0.43
c	-	0.127	-
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.70	0.80	0.90
L	0.43	-	0.71
L1	1.00REF		
R	0.1	-	0.25
R1	0.1	-	-
θ	0°	-	10°

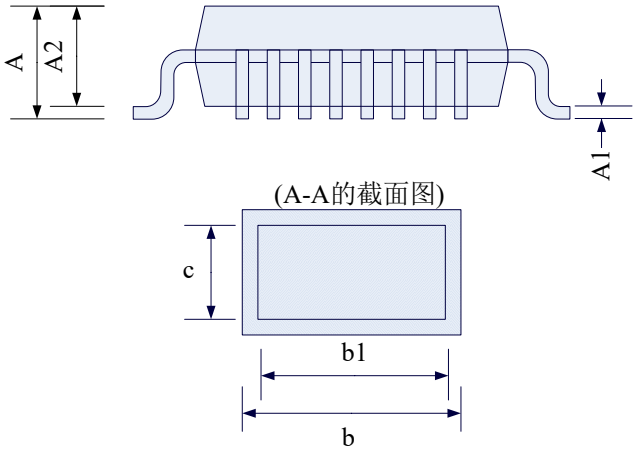


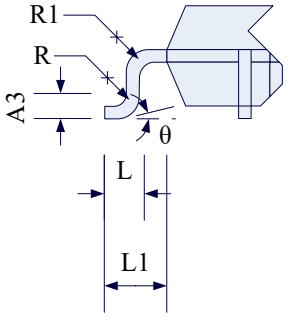

6.12 QFN32 封装尺寸图（4mm*4mm）

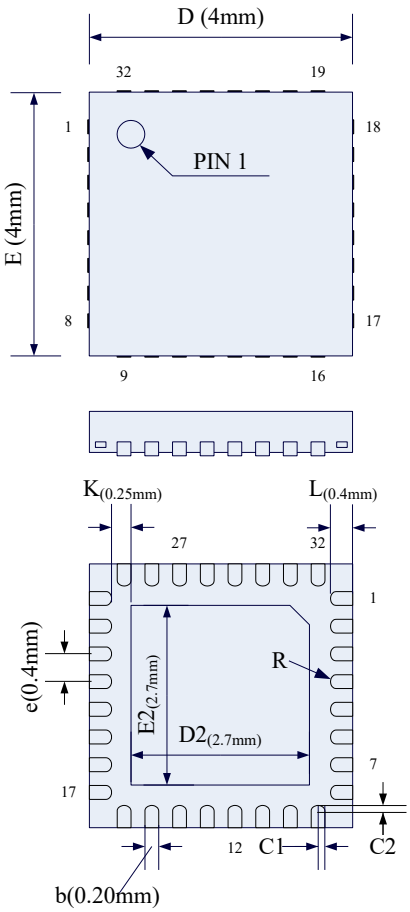


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3	-	0.20REF	-
b	0.15	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
E	3.90	4.00	4.10
D2	2.60	2.70	2.80
E2	2.60	2.70	2.80
e	0.30	0.40	0.50
L	0.35	0.40	0.45
K	0.25REF		
R	0.09	-	-
C1	-	0.16	-
C2	-	0.16	-

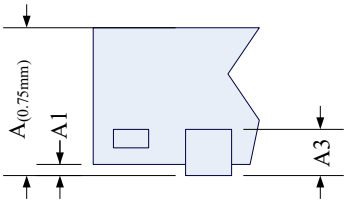


STC 现有 QFN32 封装芯片的背面金属片（衬底），在芯片内部并未接地，在用户的 PCB 板上可以接地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响

特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.25mm，否则会造成管脚短路

6.13 PDIP40 封装尺寸图

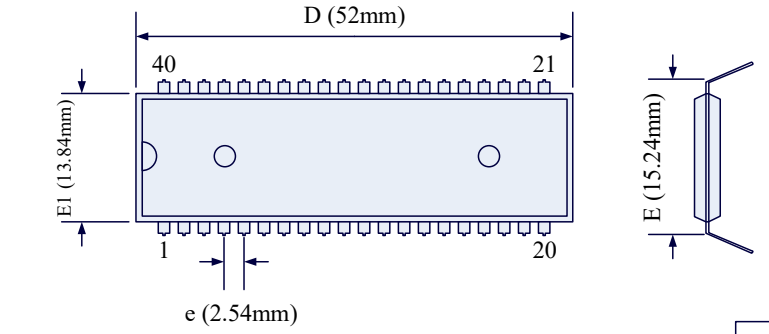


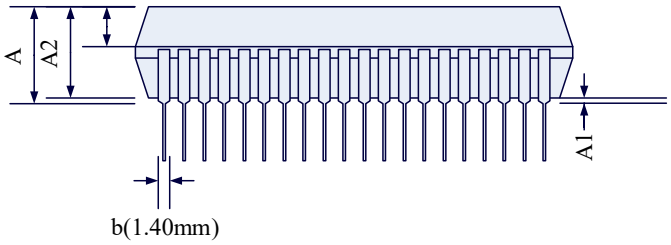


b(1.40mm)

一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	4.83
A1	0.38	-	0.51
A2	3.81	3.94	4.06
b	1.14	-	1.70
D	51.5	52.00	52.5
E	-	15.24	-
E1	13.72	13.84	13.97
L	3.05	3.30	3.56

6.14 LQFP44 封装尺寸图（12mm*12mm）

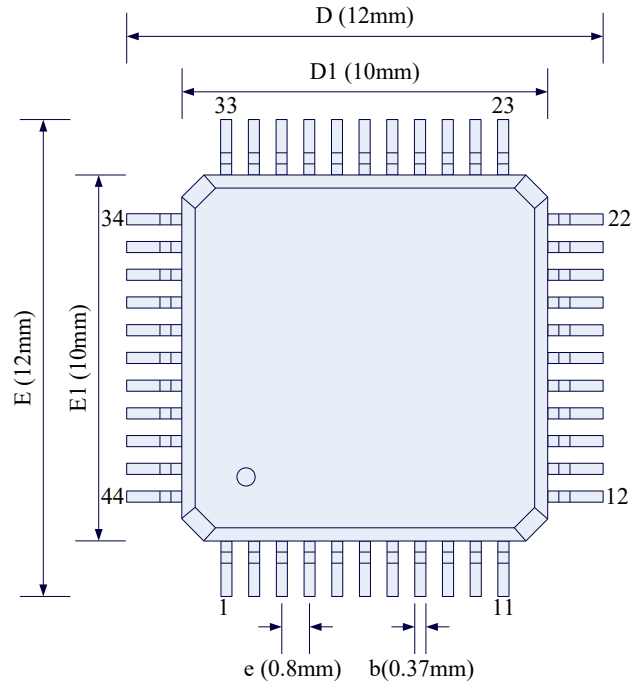


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.33	0.37	0.42
b1	0.32	0.35	0.38
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.13	0.14
D	11.95	12.00	12.05
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.95	12.00	12.05
E1	9.90	10.00	10.10
e	0.70	0.80	0.90
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-

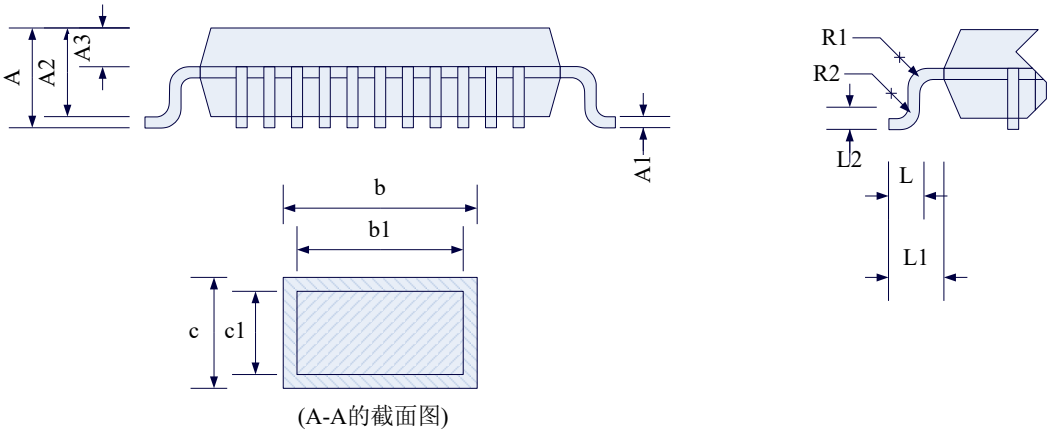


(A-A的截面图)


6.15 LQFP48 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 3 个顶杆印

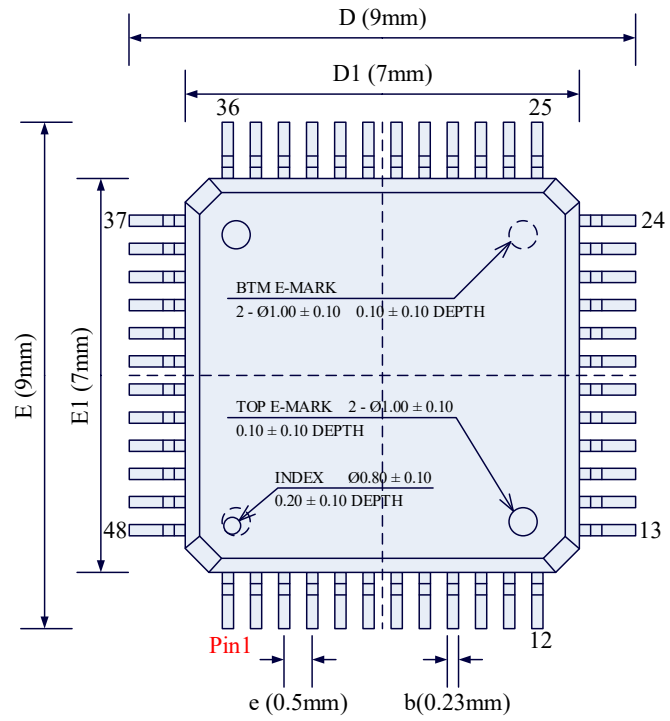


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	0.23	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.127	0.134
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.45	0.50	0.55
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-

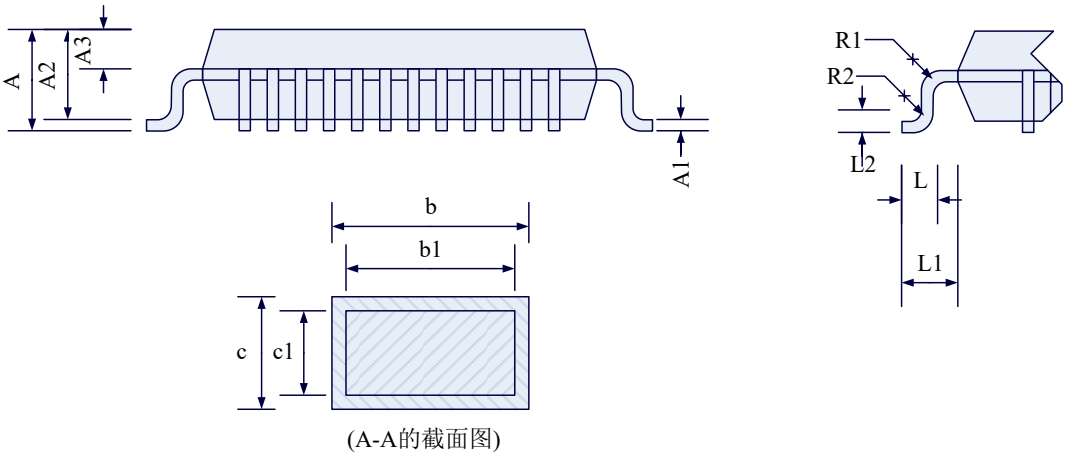

6.16 LQFP48 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 1 个顶杆印

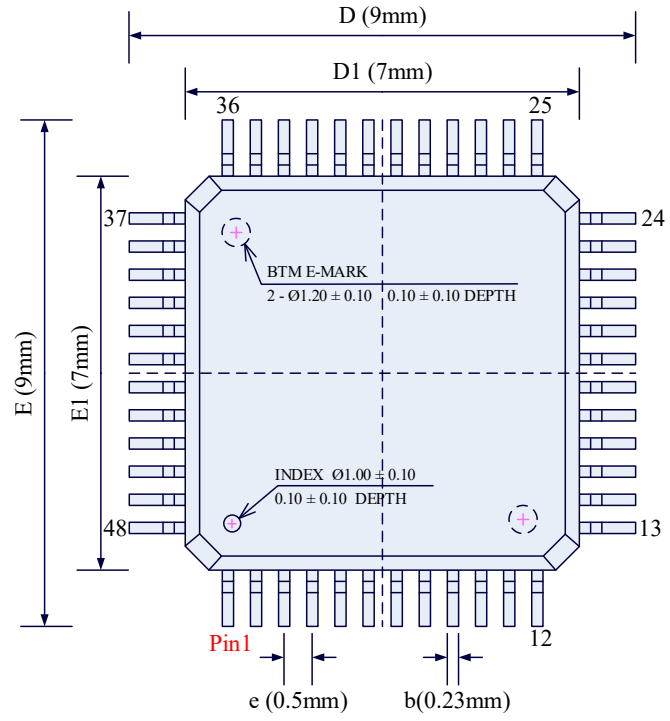



一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	0.23	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.127	0.134
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
e	0.45	0.50	0.55
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-

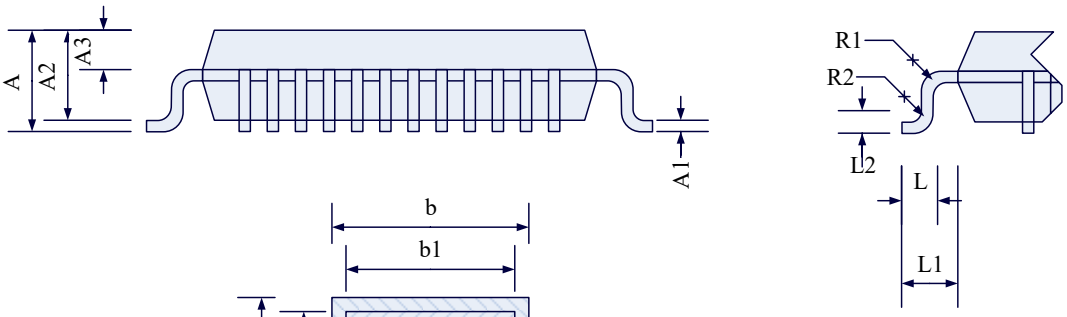

(A-A的截面图)

6.17 QFN48 封装尺寸图（6mm*6mm）

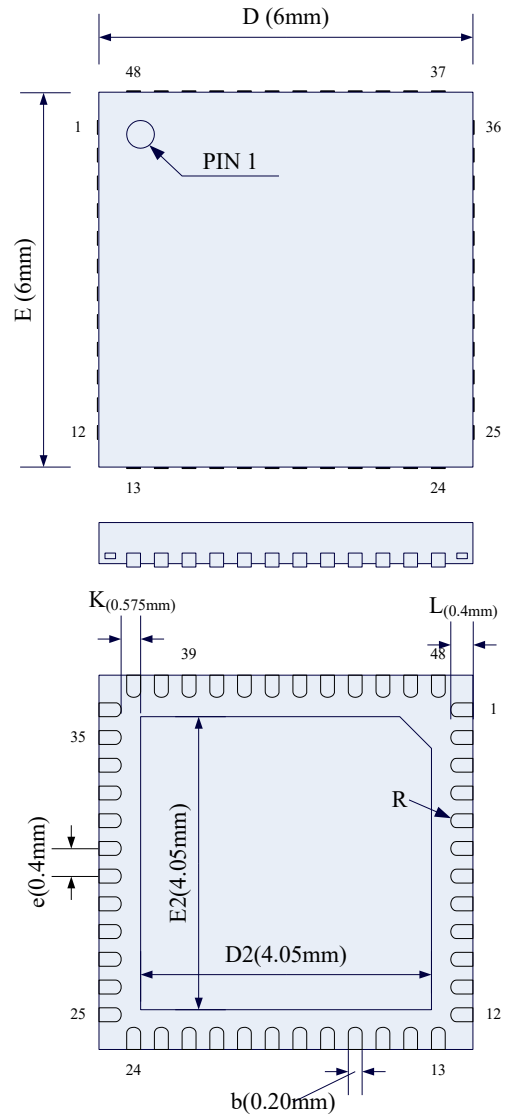

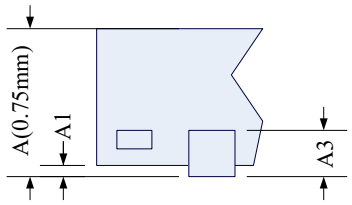


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A3		0.20REF	
b	0.15	0.20	0.25
D	5.90	6.00	6.10
E	5.90	6.00	6.10
D2	3.95	4.05	4.15
E2	3.95	4.05	4.15
e	0.35	0.40	0.45
L	0.35	0.40	0.45
K		0.575	
R	0.09	-	-


STC 现有 QFN48 封装芯片的背面金属片（衬底），在芯片内部并未接地，在用户的 PCB 板上可以接地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响


特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.2mm，否则会造成管脚短路

6.18 LQFP64 封装尺寸图（12mm*12mm）

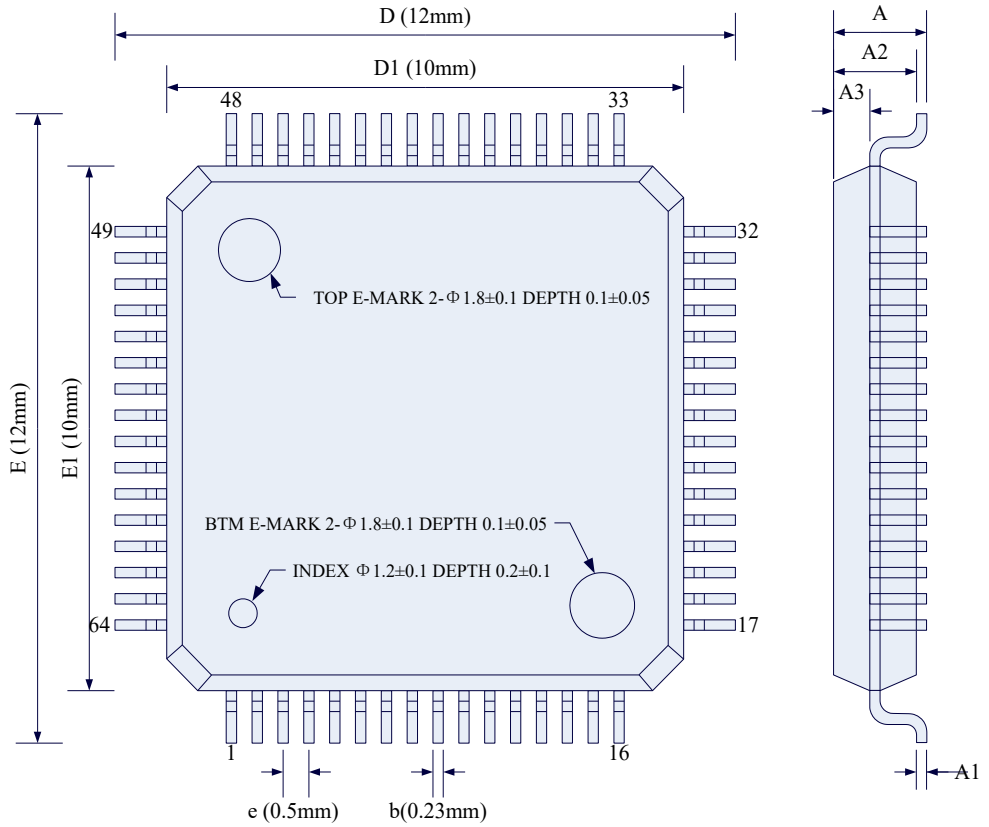


一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	0.23	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	-	0.18
c1	0.12	0.127	0.134
D	11.80	12.00	12.20
D1	9.90	10.00	10.10
E	11.80	12.00	12.20
E1	9.90	10.00	10.10
e	0.50BSC		
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	-	-
R2	0.08	-	0.20
S	0.20	-	-
?	0°	3.5°	7°
?1	0°	-	-
?2	11°	12°	13°
?3	11°	12°	13°

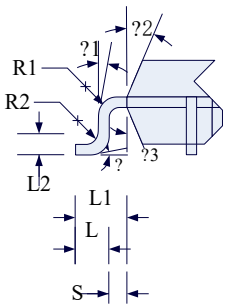

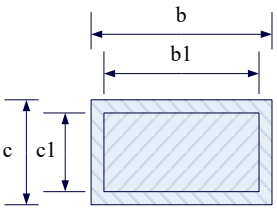



(A-A的截面图)

6.19 QFN64 封装尺寸图（8mm*8mm）

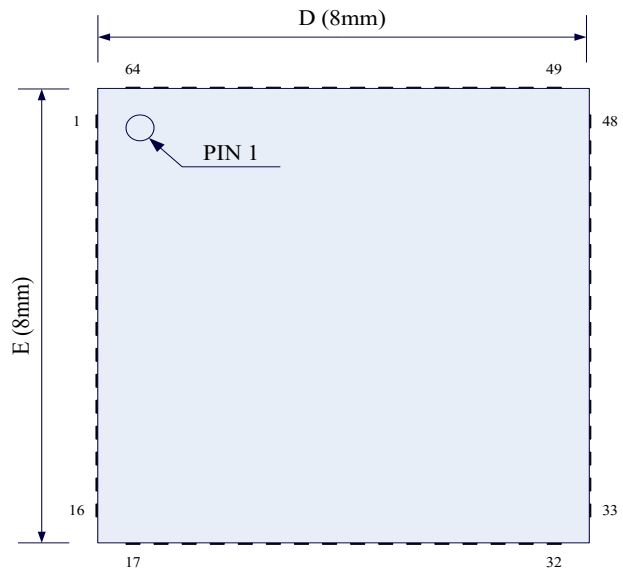

一般尺寸			
测量单位：毫米/mm			
SYMBOL	MIN	TYP	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	0.02	0.05
A2	0.50	0.55	0.60
A3		0.20REF	
b	0.15	0.20	0.25
D	7.90	8.00	8.10
E	7.90	8.00	8.10
D2	5.90	6.00	6.10
E2	5.90	6.00	6.10
e	0.30	0.40	0.50
L	0.30	0.40	0.50
K		0.60	
R	0.09	-	-

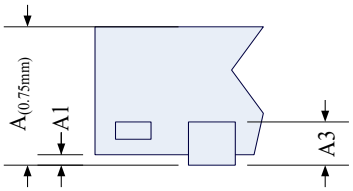


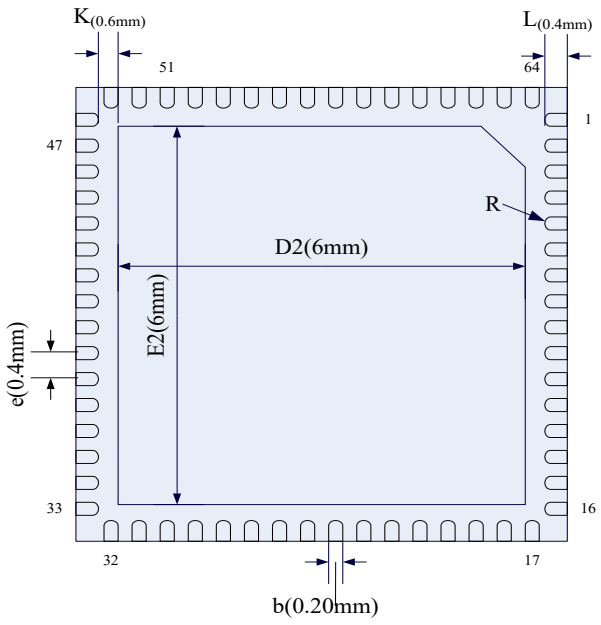


STC 现有 QFN64 封装芯片的背面金属片（衬底），在芯片内部并未接地，在用户的 PCB 板上可以接地，也可以不接地，不会对芯片性能造成影响

特别说明：造 PCB 的封装库时，焊盘可以向外延伸 0.1～0.2mm，但绝对不能向内延伸，必须确保 K 不能小于 0.4mm，否则会造成管脚短路


6.20 USB-TypeC 封装尺寸图，原理图

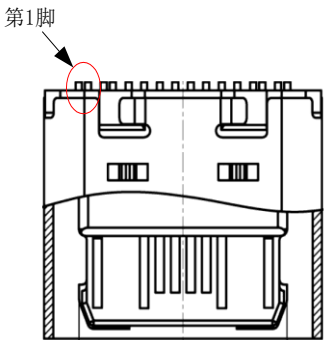

USB Type-C
实物图(正面)

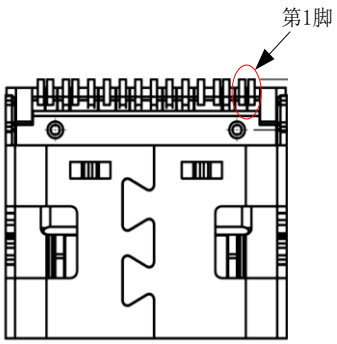


USB Type-C
实物图(反面)

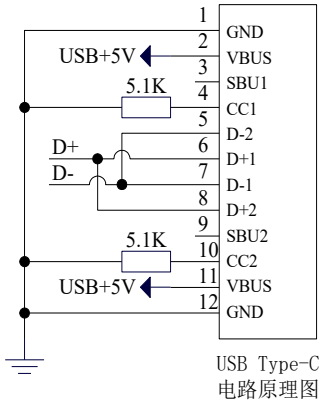

USB Type-C
电路原理图

	A1	B12	A4	B9	A8	A5	B7	A6	A7	B6	B8	B5	B4	A9	B1	A12
	GND	GND	VBUS	VBUS	SBU1	CC1	D-2	D+1	D-1	D+2	SBU2	CC2	VBUS	VBUS	GND	GND
Type-C 16PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Type-C 12PIN	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	


6.21 STC8H 系列单片机命名规则

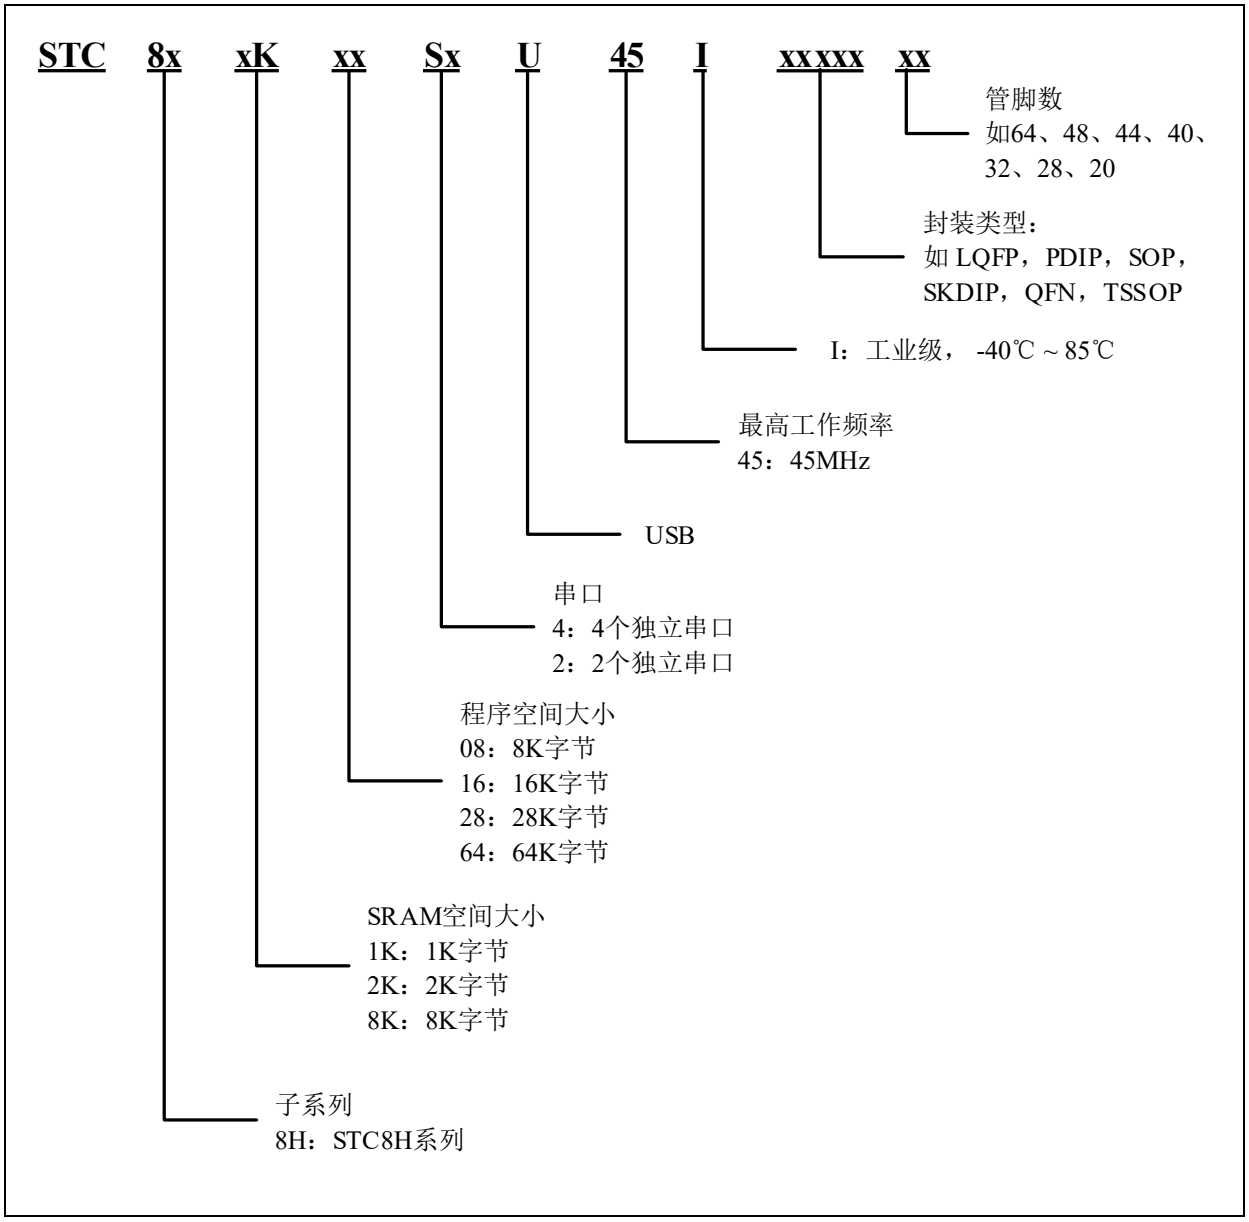

7　时钟、复位、看门狗与电源管理，芯片上电工作过程，外部晶振抗干扰


7.1　系统时钟控制

系统时钟控制器为单片机的 CPU 和所有外设系统提供时钟源，系统时钟有 3 个时钟源可供选择：内部高精度 IRC、内部 32KHz 的 IRC（误差较大）、外部晶振。用户可通过程序分别使能和关闭各个时钟源，以及内部提供时钟分频以达到降低功耗的目的。单片机进入掉电模式后，时钟控制器将会关闭所有的时钟源

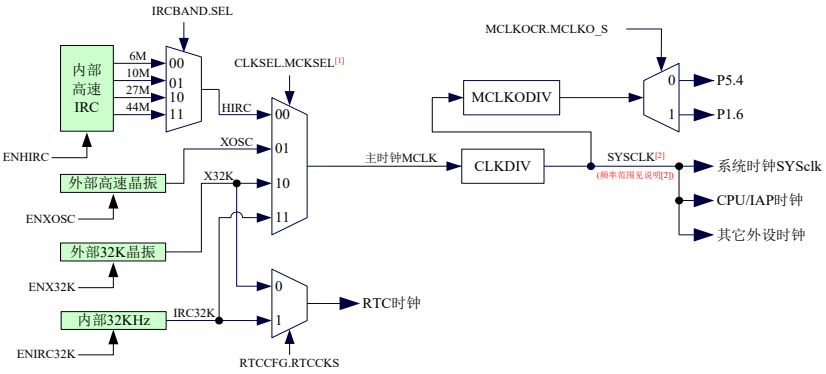

[1]：控制信号“寄存器.控制位”表示寄存器中的控制位。例如：CLKSEL.MCKSEL表示寄存器CLKSEL中的MCKSEL位
[2]：不同的单片机系列的工作频率不同，如果主时钟频率高于所使用单片机的最高工作频率
必须通过CLKDIV对主时钟进行分频以得到合适的系统时钟


STC8H系列通用系统时钟结构图

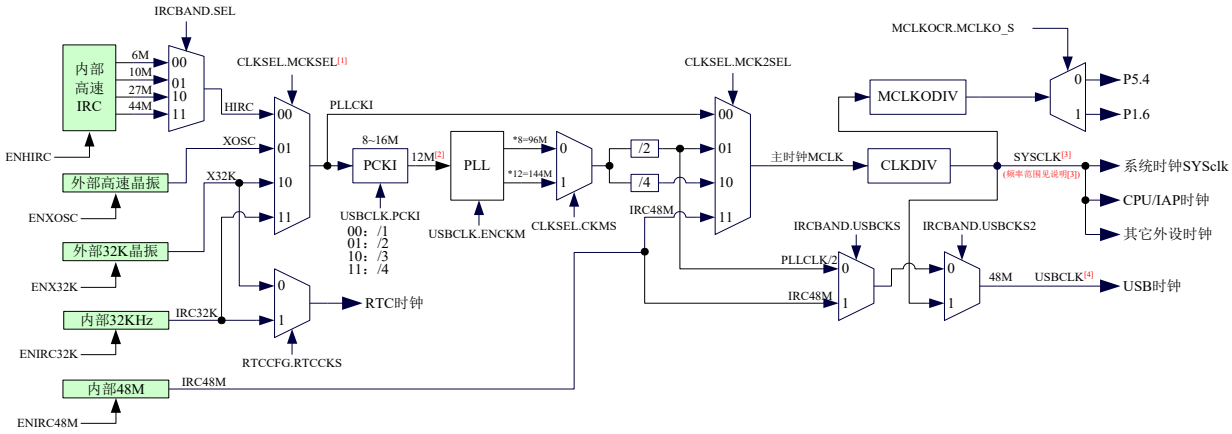

[1]：控制信号“寄存器.控制位”表示寄存器中的控制位。例如：CLKSEL.MCKSEL表示寄存器CLKSEL中的MCKSEL位
[2]：为使PLL能够正常锁频到96M和144M，必须保证PLLCKI经过分频后的PLL输入时钟为12M
（注：PLL输入时钟范围为12M*(1±35%)，即约为8M~16M，用户可通过适当调整输入频率以达到PLL输出特殊频率的需求）
[3]：虽然时钟系统能产生高达144M的频率，但不同的单片机系列的工作频率不同，如果主时钟频率高于所使用单片机的最高工作频率
必须通过CLKDIV对主时钟进行分频以得到合适的系统时钟
[4]：为使USB正常工作，USB的工作时钟USBCLK必须为48M

STC8H8K64U系列单片机内部集成了3个独立的IRC时钟模块：
1、4频段的HIRC（一般用作CPU时钟源）；
2、IRC32K（一般用作掉电唤醒定时器时钟源）；
3、IRC48M（一般用作USB专用时钟源）；

STC8H8K64U系列系统时钟结构图

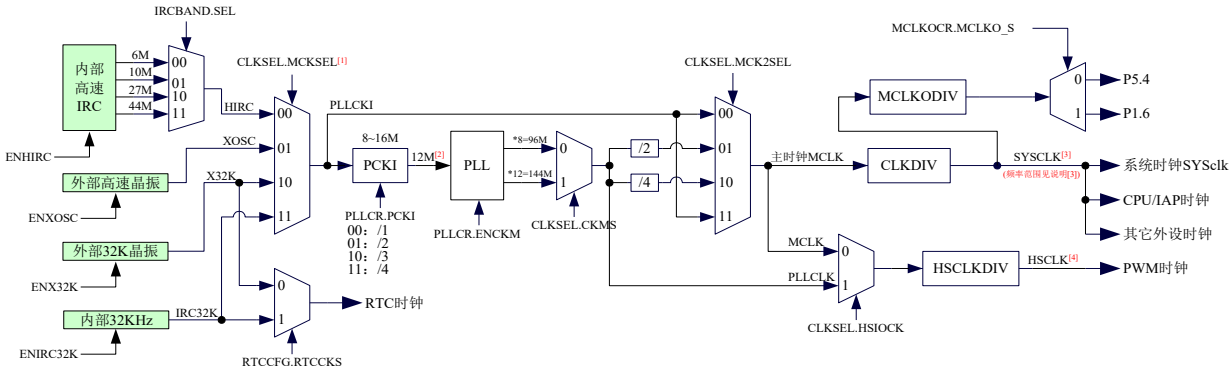


[1]：控制信号“寄存器.控制位”表示寄存器中的控制位。例如：CLKSEL.MCKSEL表示寄存器CLKSEL中的MCKSEL位

[2]：为使PLL能够正常锁频到96M和144M，必须保证PLLCKI经过分频后的PLL输入时钟为12M
（注：PLL输入时钟范围为12M*(1±35%)，即约为8M~16M，用户可通过适当调整输入频率以达到PLL输出特殊频率的需求）

[3]：虽然时钟系统能产生高达144M的频率，但不同的单片机系列的工作频率不同，如果主时钟频率高于所使用单片机的最高工作频率，必须通过CLKDIV对主时钟进行分频以得到合适的系统时钟

[4]：高速时钟HSCLK是高速PWM的时钟源

STC8H1K08T系列系统时钟结构图

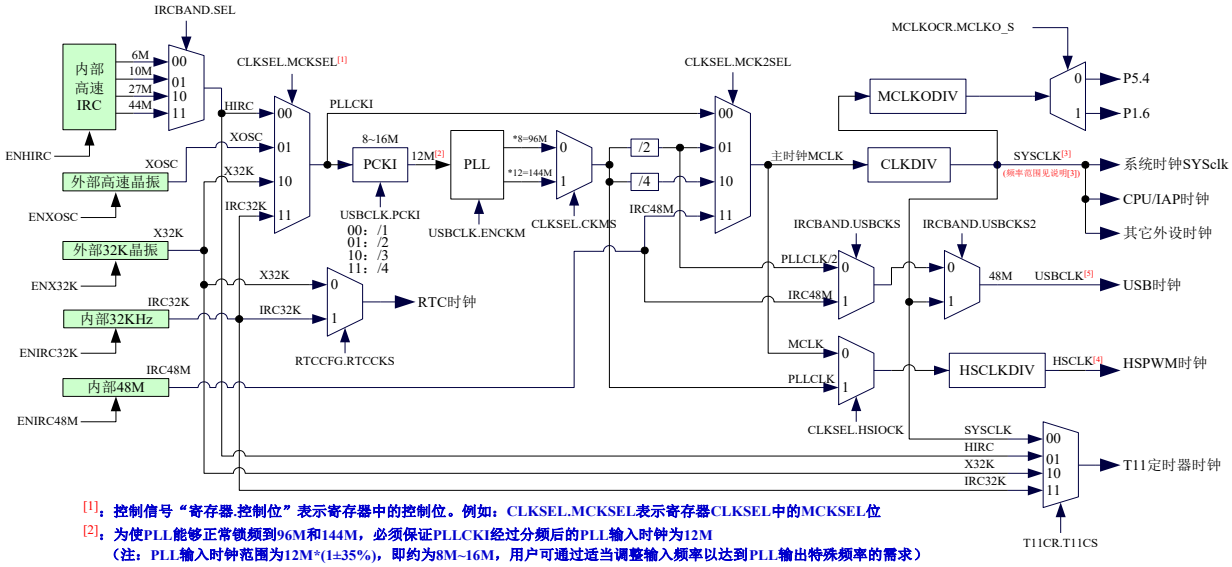

[1]：控制信号“寄存器.控制位”表示寄存器中的控制位。例如：CLKSEL.MCKSEL表示寄存器CLKSEL中的MCKSEL位


[2]：为使PLL能够正常锁频到96M和144M，必须保证PLLCKI经过分频后的PLL输入时钟为12M
（注：PLL输入时钟范围为12M*(1±35%)，即约为8M~16M，用户可通过适当调整输入频率以达到PLL输出特殊频率的需求）

[3]：虽然时钟系统能产生高达144M的频率，但不同的单片机系列的工作频率不同，如果主时钟频率高于所使用单片机的最高工作频率必须通过CLKDIV对主时钟进行分频以得到合适的系统时钟

[4]：高速时钟HSCLK是高速PWM的时钟源

[5]：为使USB正常工作，USB的工作时钟USBCLK必须为48M

STC8H2K08U/STC8H2K32U系列系统时钟结构图

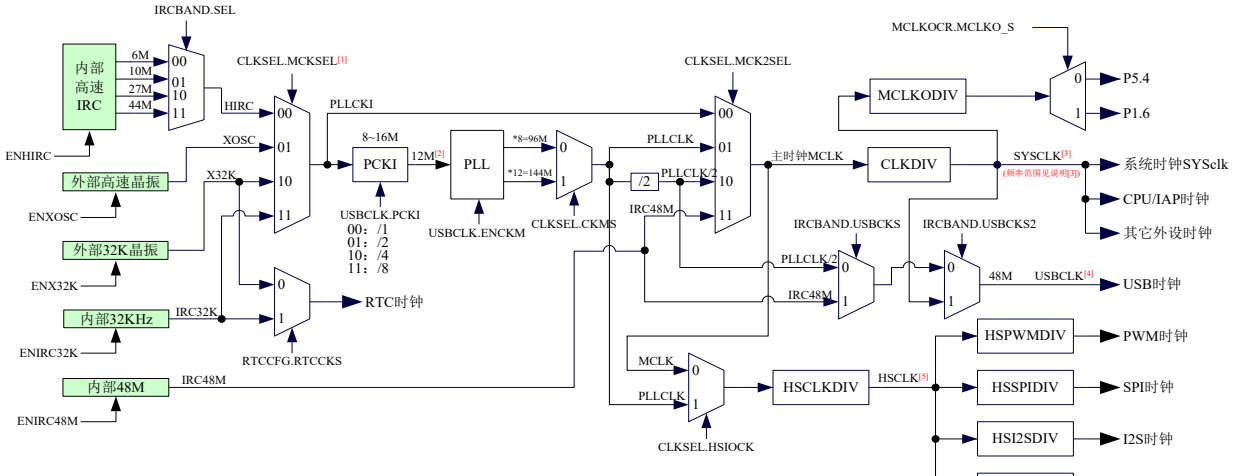

[1]：控制信号“寄存器.控制位”表示寄存器中的控制位。例如：CLKSEL.MCKSEL表示寄存器CLKSEL中的MCKSEL位

[2]：为使PLL能够正常锁频到96M和144M，必须保证PLLCKI经过分频后的PLL输入时钟为12M
（注：PLL输入时钟范围为12M*(1±35%)，即约为8M~16M，用户可通过适当调整输入频率以达到PLL输出特殊频率的需求）

[3]：虽然时钟系统能产生高达144M的频率，但不同的单片机系列的工作频率不同，STC8051U系列的系统时钟最高可达42M，
所以如果主时钟频率比所使用单片机的最高工作频率，必须通过CLKDIV进行分频

[4]：为使USB正常工作，USB的工作时钟USBCLK必须为48M


[5]：高速时钟HSCLK是高速外设PWM/SPI/I2S/TFPU的时钟源，由于I/O速度的原因，高速SPI的输出频率不要高于33M(VCC=5.0V)或
20M(VCC=3.3V)，并将SPI的输出口通过PxSR寄存器设置为高速输出模式；TFPU的工作频率不要超过108MHz；
高速PWM的工作频率不要超过144MHz@105℃ / 138MHz@125℃

STC8051U系列系统时钟结构图

7.2 芯片上电工作过程：

上电复位/复位脚复位/看门狗复位/低压检测复位时，芯片默认从 ISP 系统程序开始执行代码，此时固定使用内部 24MHz 的高速 IRC 时钟，当需要下载用户程序且下载完成后复位到用户程序区或者不需要下载直接复位到用户程序区时，默认会使用上次用户下载时所调节的高速 IRC 时钟，如果用户程序需要使用外部高速晶振、外部 32.768KHz 晶振或者内部 32KHz 低速 IRC，则需要用户软件先启动相应的时钟，然后通过设置 CLKSEL 寄存器进行切换。

启动流程如下：

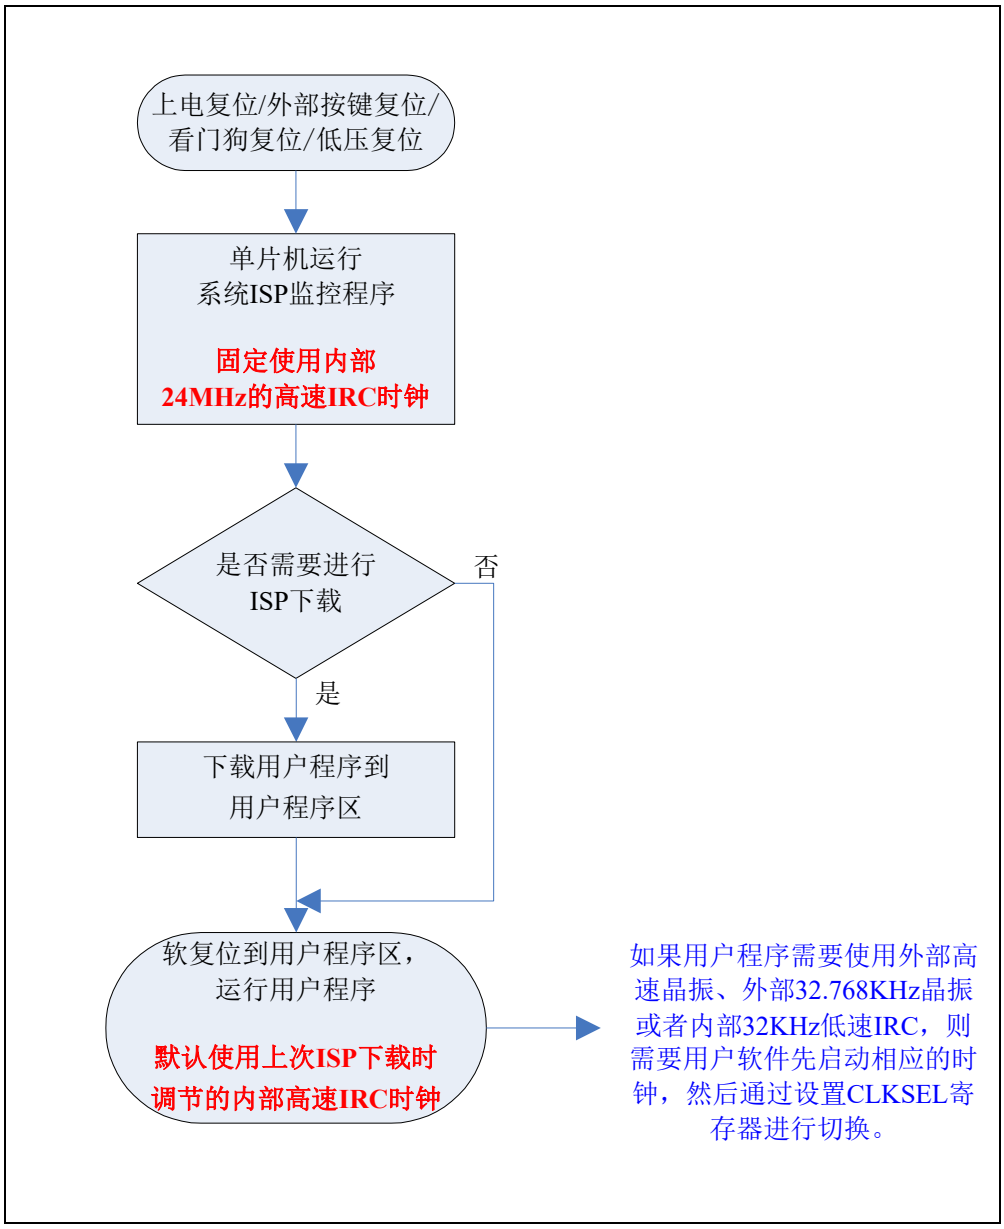

7.3 时钟配置寄存器，外设，高频 PLL 时钟及分频，外部晶振抗干扰

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
USBCLK	USB 时钟控制寄存器	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]		0010,0000
PLLCR	PLL 时钟控制寄存器	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		-	-	-	-	-	000x,xxxx

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CLKSEL	时钟选择寄存器	FE00H	CKMS	HSIOCK	-	-	MCK2SEL[1:0]		MCKSEL[1:0]		00xx,0000
CLKDIV	时钟分频寄存器	FE01H									nnnn,nnnn
HIRCCR	内部高速振荡器控制寄存器	FE02H	ENHIRC	-	-	-	-	-	-	HIRCST	1xxx,xxx0
XOSCCR	外部晶振控制寄存器	FE03H	ENXOSC	XITYPE	XCFILTER[1:0]		GAIN	-	-	XOSCST	000x,xxx0
IRC32KCR	内部低速振荡器控制寄存器	FE04H	ENIRC32K	-	-	-	-	-	-	IRC32KST	0xxx,xxx0
MCLKOCR	主时钟输出控制寄存器	FE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]							0000,0000
IRCDB	内部高速振荡器稳定时间控制	FE06H									1000,0000
X32KCR	外部 32K 晶振控制寄存器	FE08H	ENX32K	GAIN32K		-	-	-	-	X32KST	00xx,xxx0

7.3.1 系统时钟选择寄存器（CLKSEL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CLKSEL	FE00H	CKMS	HSIOCK	-	-	MCK2SEL[1:0]		MCKSEL[1:0]	

CKMS：内部 PLL 输出时钟选择

0：PLL 输出 96MHz

1：PLL 输出 144MHz

HSIOCK：高速 I/O 时钟源选择（注意：此位为只写位，不可读）

0：主时钟 MCLK 为高速 I/O 时钟源

1：PLL 输出 96MHz/144MHz 的 PLLCLK 为高速 I/O 时钟源

（部分支持使用高速 PLL 时钟作为时钟源的外设包括：高速 PWM、高速 SPI）

MCK2SEL[1:0]/ MCKSEL[1:0]：主时钟源选择

MCK2SEL[1:0]	MCKSEL[1:0]	主时钟源
00	00	内部高速高精度 IRC
	01	外部高速晶振
	10	外部 32KHz 晶振
	11	内部 32KHz 低速 IRC
01	xx	内部 PLL 输出/2
10	xx	内部 PLL 输出/4
11	xx	保留

7.3.2 时钟分频寄存器（CLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CLKDIV	FE01H								

CLKDIV：主时钟分频系数。系统时钟 SYSCLK 是对主时钟 MCLK 进行分频后的时钟信号。

CLKDIV	系统时钟频率
0	MCLK/1
1	MCLK/1
2	MCLK/2
3	MCLK/3
…	…
x	MCLK/x
…	…
255	MCLK/255

注意：用户程序复位后，系统会自动根据上次 ISP 下载时所设定工作频率所需的分频系数来设置此寄存器的初始值

7.3.3 内部高速高精度 IRC 控制寄存器（HIRCCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HIRCCR	FE02H	ENHIRC	-	-	-	-	-	-	HIRCST

ENHIRC：内部高速高精度 IRC 使能位

0：关闭内部高精度 IRC

1：使能内部高精度 IRC

HIRCST：内部高速高精度 IRC 频率稳定标志位。（只读位）

当内部的 IRC 从停振状态开始使能后，必须经过一段时间，振荡器的频率才会稳定，当振荡器频率稳定后，时钟控制器会自动将 HIRCST 标志位置 1。所以当用户程序需要将时钟切换到使用内部 IRC 时，首先必须设置 ENHIRC=1 使能振荡器，然后一直查询振荡器稳定标志位 HIRCST，直到标志位变为 1 时，才可进行时钟源切换。

7.3.4 外部振荡器控制寄存器（XOSCCR），外部晶振抗干扰

STC8H8K64U 系列（注意：SFR 分配和 STC8H 其它系列不兼容）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
XOSCCR	FE03H	ENXOSC	XITYPE	GAIN	-	XCFILTER[1:0]		-	XOSCST

STC8H 其它系列

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
XOSCCR	FE03H	ENXOSC	XITYPE	XCFILTER[1:0]		GAIN	-	-	XOSCST

ENXOSC：外部晶体振荡器使能位

0：关闭外部晶体振荡器

1：使能外部晶体振荡器

XITYPE：外部时钟源类型

0：外部时钟源是外部时钟信号（或有源晶振）。信号源只需连接单片机的 XTALI（P1.7）（此时 P1.6 口固定为高阻输入模式，可用于读取外部数字信号或当作 ADC 输入，但一般不建议使用，因为旁边的 P1.7 口有高频振荡信号会对 P1.6 的信号有影响）

1：外部时钟源是晶体振荡器。信号源连接单片机的 XTALI（P1.7）和 XTALO（P1.6）

XCFILTER[1:0]：外部晶体振荡器抗干扰控制寄存器

00：外部晶体振荡器频率在 48M 及以下时可选择此项

01：外部晶体振荡器频率在 24M 及以下时可选择此项

1x：外部晶体振荡器频率在 12M 及以下时可选择此项

注：此寄存器目前只有 STC8H3K64S4 系列的 B 版芯片、STC8H3K64S2 系列的 B 版芯片、STC8A8K64D4 系列和 STC8H8K64U 系列的 B/C/D 版芯片才有效。需谨慎设置，设置不当可能会导致外部晶振供给内部 MCU 的时钟不正常。

GAIN：外部晶体振荡器振荡增益控制位

0：关闭振荡增益（低增益）

1：使能振荡增益（高增益）

XOSCST：外部晶体振荡器频率稳定标志位。（只读位）

当外部晶体振荡器从停振状态开始使能后，必须经过一段时间，振荡器的频率才会稳定，当振荡器频率稳定后，时钟控制器会自动将 XOSCST 标志位置 1。所以当用户程序需要将时钟切换到使用外部晶体振荡器时，首先必须设置 ENXOSC=1 使能振荡器，然后一直查询振荡器稳定标志位 XOSCST，直到标志位变为 1 时，才可进行时钟源切换。

7.3.5 外部 32K 振荡器控制寄存器（X32KCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
X32KCR	FE08H	ENX32K	GAIN32K	-	-	-	-	-	X32KST

ENX32K：外部 32K 晶体振荡器使能位

0：关闭外部 32K 晶体振荡器

1：使能外部 32K 晶体振荡器

GAIN32K：外部 32K 晶体振荡器振荡增益控制位

0：关闭 32K 振荡增益（低增益）

1：使能 32K 振荡增益（高增益）

X32KST：外部 32K 晶体振荡器频率稳定标志位。（只读位）

7.3.6 内部低速 IRC 控制寄存器（IRC32KCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRC32KCR	FE04H	ENIRC32K	-	-	-	-	-	-	IRC32KST


ENIRC32K：内部低速 IRC 使能位


0：关闭内部低速 IRC

1：使能内部低速 IRC

IRC32KST：内部低速 IRC 频率稳定标志位。（只读位）

当内部低速 IRC 从停振状态开始使能后，必须经过一段时间，振荡器的频率才会稳定，当振荡器频率稳定后，时钟控制器会自动将 IRC32KST 标志位置 1。所以当用户程序需要将时钟切换到使用内部低速 IRC 时，首先必须设置 ENIRC32K=1 使能振荡器，然后一直查询振荡器稳定标志位 IRC32KST，直到标志位变为 1 时，才可进行时钟源切换。

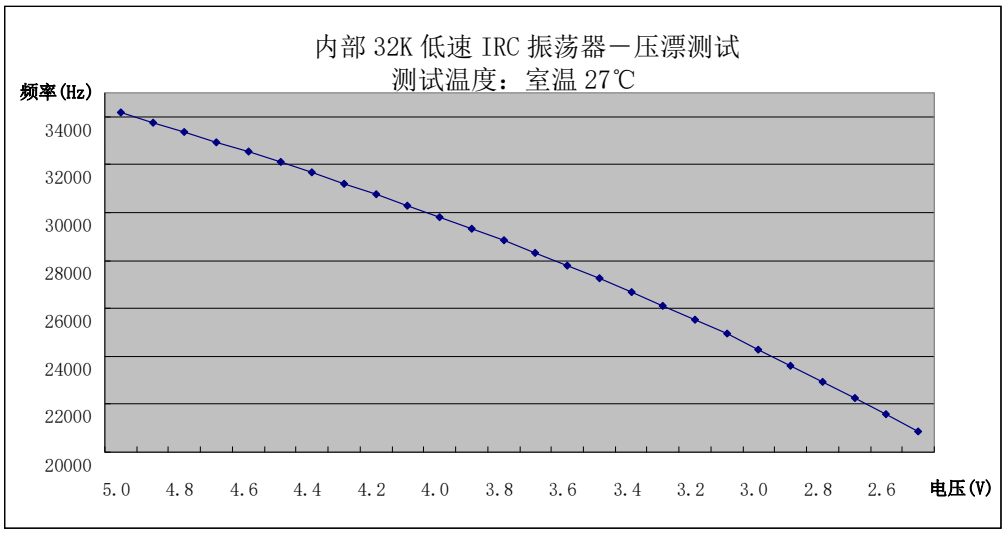

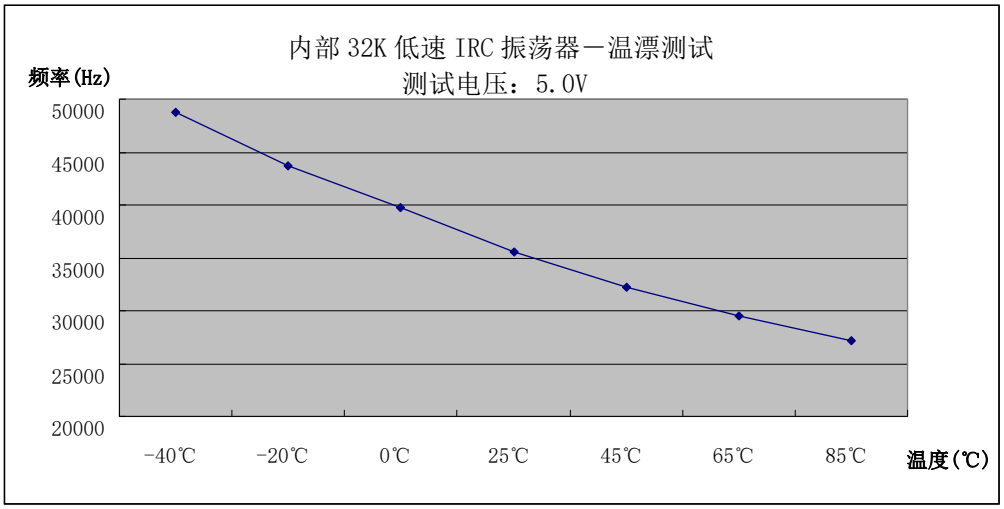

7.3.7 主时钟输出控制寄存器（MCLKOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MCLKOCR	FE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]						

MCLKODIV[6:0]：主时钟输出分频系数

（**注意：主时钟分频输出的时钟源是经过 CLKDIV 分频后的系统时钟**）

MCLKODIV[6:0]	系统时钟分频输出频率
0000000	不输出时钟
0000001	SYSClk/1
0000010	SYSClk /2
0000011	SYSClk /3
...	...
1111110	SYSClk /126
1111111	SYSClk /127

MCLKO_S：系统时钟输出管脚选择

0：系统时钟分频输出到 P5.4 口

1：系统时钟分频输出到 P1.6 口

7.3.8 内部高速 IRC 时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRCDB	FE06H								

IRCDB[7:0]：内部高速 IRC 时钟从主时钟停振/省电模式（掉电模式）恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器。**上电复位后初始值为 80H。**

IRCDB	系统时钟数
0	255 个时钟
1	0 个时钟
2	1 个时钟
3	2 个时钟
…	…
128	**127 个时钟（上电初始值）**
…	…
255	254 个时钟

【寄存器说明】:

1、芯片使用内部高速 IRC 时钟作为系统时钟时，当芯片从主时钟停振/省电模式（掉电模式）被唤醒后，系统会等待 IRCDB 寄存器设置的等待时钟数，再将时钟提供给 CPU 和系统，CPU 获得时钟后开始继续运行用户程序。建议在主时钟停振语句的下一句后面增加 7~9 个 NOP。

2、需要设置等待多少个时钟再给 CPU 供应时钟，让 CPU 开始跑程序，根据用户实际使用的工作频率来确定，目前测试发现运行在 33.1776MHz 附近或以下时，必须将 IRCDB 设置为 0x10 时，这样就很稳定。

3、如果用户的工作频率高于 33.1776MHz 时，建议用户程序在进入主时钟停振/省电模式前将内部高速 IRC 时钟频率调低，再进入主时钟停振/省电模式。等芯片再次被唤醒后再将内部高速 IRC 时钟调整到用户需要的工作频率。内部高速 IRC 时钟，出厂时有多种校准值，用户程序可以任意设置芯片出厂时预置的几种校准时钟频率。实际测试发现芯片运行在 40MHz 以下时，将 IRCDB 设置为 0x10 也是稳定的。

4、如果程序需要进入省电模式，程序初始化时必须加上下面这条语句：

```
IRCDB = 0x10;
//内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
```

7.3.9 USB 时钟控制寄存器（USBCLK）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBCLK	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]	

ENCKM：PLL 倍频控制

0：禁止 PLL 倍频

1：使能 PLL 倍频

PCKI[1:0]：PLL 时钟选择

PCKI[1:0]	PLL 时钟源
00	12M
01	24M
10	36M
11	48M

7.3.10 PLL 时钟控制寄存器（PLLCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PLLCR	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		-	-	-	-	-

ENCKM：PLL 倍频控制

0：禁止 PLL 倍频

1：使能 PLL 倍频

PCKI[1:0]：PLL 输入时钟选择

PCKI[1:0]	PLL 时钟源
00	12M
01	24M
10	36M
11	48M

7.4 STC8H 系列内部 IRC 频率调整

STC8H 系列单片机内部均集成有一颗高精度内部 IRC 振荡器。在用户使用 ISP 下载软件进行下载时，ISP 下载软件会根据用户所选择/设置的频率自动进行调整，一般频率值的精度可调整到±0.3%以下，调整后的频率在全温度范围内（－40℃~85℃）的温漂可达-1.35%~1.30%。如需工作在-40℃~125℃，则内部高精度 IRC 时钟的温漂是±3%，这时如串口通讯 1 个字节分两次发送，温漂可以认为是±1.5%。当然也可以使用外部高频晶振，或者使用外部 32768Hz-RTC 晶振自动校准内部高速 IRC 时钟。

STC8H1K08 系列和 STC8H1K28 系列内部 IRC 有两个频段，频段的中心频率分别为 20MHz 和 35MHz，20M 频段的调节范围约为 15.5MHz~27MHz，35M 频段的调节范围约为 27.5MHz~47MHz（注意：不同的芯片以及不同的生成批次可能会有约 5%左右的制造误差）。经实际测试，部分芯片的最高工作频率只能为 39.5MHz，所以为了安全起见，建议用户在 ISP 下载时设置 IRC 频率不要高于 35MHz。

除 STC8H1K08 系列和 STC8H1K28 系列以外的其他的 STC8H 系列内部 IRC 有四个频段，频段的中心频率分别为 6MHz、10MHz、27MHz 和 44MHz，每个频段的调节范围约为±27%（注意：不同的芯片以及不同的生成批次可能会有约 5%左右的制造误差）。

内部高速 IRC 时钟的 4 个频段的中心频率，供参考：

单位（MHz）		样品 1	样品 2	样品 3	样品 4	平均值
6M 频段	最小频率	4.60	4.50	4.32	4.55	4.49
	中间频率	6.54	6.35	6.09	6.44	6.35
	最大频率	8.39	8.18	7.82	8.31	8.17
10M 频段	最小频率	7.59	7.49	7.14	7.50	7.43
	中间频率	10.74	10.52	10.03	10.58	10.47
	最大频率	13.71	13.48	12.85	13.59	13.41
27M 频段	最小频率	20.68	20.43	19.65	20.46	20.30
	中间频率	28.70	28.14	27.15	28.25	28.06
	最大频率	36.27	35.69	34.25	35.78	35.50
44M 频段	最小频率	29.02	28.83	27.73	28.54	28.53
	中间频率	43.28	42.64	41.14	42.40	42.37
	最大频率	56.45	55.79	53.64	55.43	55.33

注意：对于一般用户，内部 IRC 频率的调整可以不用关心，因为频率调整工作在进行 ISP 下载时已经自动完成了。所以若用户不需要自行调整频率，那么下面相关的 4 个寄存器也不能随意修改，否则可能会导致工作频率变化。

若用户需要在自己的代码中动态选择芯片预置的频率，请参考预置频率列表以及“用户自定义内部 IRC 频率”的范例程序

内部 IRC 频率调整主要使用下面的 4 个寄存器进行调整

相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
IRCBAND	IRC 频段选择	9DH	USBCKS	USBCKS2	-	-	-	-	SEL[1:0]		10xx,xxnn
IRTRIM	IRC 频率调整寄存器	9FH	IRTRIM[7:0]								nnnn,nnnn
CLKDIV	时钟分频寄存器	FE01H	CLKDIV[7:0]								nnnn,nnnn

7.4.1 IRC 频段选择寄存器（IRCBAND）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRCBAND	9DH	USBCKS	USBCKS2	-	-	-	-	SEL[1:0]	

USBCKS/USBCKS2：USB 时钟选择寄存器

如需使能 USB 功能，请保持 USBCKS＝1；USBCKS2＝0；

特别是在通过改变 SEL[1:0]来修改 CPU 主频时，务必不能修改 USBCKS 和 USBCKS2 的值

SEL[0]：频段选择(两频段)

0：选择 20MHz 频段

1：选择 35MHz 频段

SEL[1:0]：频段选择(四频段)

00：选择 6MHz 频段

01：选择 10MHz 频段

10：选择 27MHz 频段

11：选择 44MHz 频段

STC8H1K08 系列和 STC8H1K28 系列内部 IRC 有两个频段，频段的中心频率分别为 20MHz 和 35MHz，20M 频段的调节范围约为 15.5MHz~27MHz，35M 频段的调节范围约为 27.5MHz~47MHz

芯片出厂时校准的 10 个频率如下：

频率（MHz）	22.1184	24	20	27	30	33.1776	35	36.864	40	45
所属频段	20M	20M	20M	35M	35M	35M	35M	35M	35M	35M

除 STC8H1K08 系列和 STC8H1K28 系列以外的其他的 STC8H 系列内部 IRC 有四个频段，频段的中心频率分别为 6MHz、10MHz、27MHz 和 44MHz，每个频段的调节范围约为±27%。

STC8H8K64U 系列芯片出厂时校准的 10 个频率如下：

频率（MHz）	22.1184	24	27	30	33.1776	35	36.864	40	44.2368	48
所属频段	27M	27M	27M	27M	27M	44M	44M	44M	44M	44M

STC8H 其他系列芯片出厂时校准的 10 个频率如下：

频率（MHz）	22.1184	24	20	27	30	33.1776	35	36.864	40	45
所属频段	27M	27M	27M	27M	27M	27M	44M	44M	44M	44M

7.4.2 内部 IRC 频率调整寄存器（IRTRIM）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRTRIM	9FH	IRTRIM[7:0]							

IRTRIM[7:0]：内部高精度 IRC 频率调整寄存器

IRTRIM 可对 IRC 频率进行 256 个等级的调整，每个等级所调整的频率值在整体上呈线性分布，局部会有波动。宏观上，每一级所调整的频率约为 0.24%，即 IRTRIM 为（n+1）时的频率比 IRTRIM 为（n）时的频率约快 0.24%。但由于 IRC 频率调整并非每一级都是 0.24%（每一级所调整频率的最大值约为 0.55%，最小值约为 0.02%，整体平均值约为 0.24%），所以会造成局部波动。

7.4.3 时钟分频寄存器（CLKDIV）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CLKDIV	FE01H								

CLKDIV：主时钟分频系数。系统时钟 SYSCLK 是对主时钟 MCLK 进行分频后的时钟信号。


CLKDIV	系统时钟频率
0	MCLK/1
1	MCLK/1
2	MCLK/2
3	MCLK/3
…	…
x	MCLK/x
…	…
255	MCLK/255

STC8H 系列内部的两个频段的可调范围分别为 15.5MHz~27MHz 和 25.3MHz~43.6MHz。虽然 35MHz 频段的上限可调到 40MHz 以上，但芯片内部的程序存储器无法运行到 40MHz 以上的速度，所以用户在 ISP 下载时设置内部 IRC 频率不能高于 40MHz，一般建议用户设置为 35MHz 以下。若用户需要较低的工作频率时，可使用 CLKDIV 寄存器对调节后的频率进行分频，例如用户需要 11.0592MHz 的频率，使用内部 IRC 直接调整是无法得到这个频率的，但可将内部 IRC 调整到 22.1184MHz，在使用 CLKDIV 进行 2 分频即可得到 11.0592MHz。

7.4.4　分频出 3MHz 用户工作频率，并用户动态改变频率追频示例

为得到 3MHz 的频率，可使用 24MHz÷8 的方法。

首先在进行 ISP 下载时选择内部 IRC 工作频率为 24MHz，如下图所示，

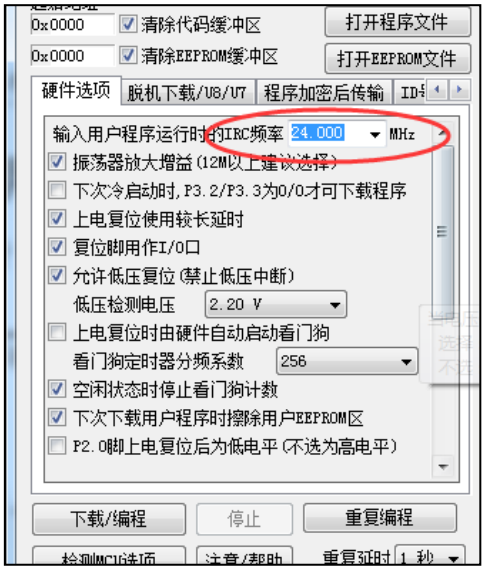

然后在代码中选择时钟源为内部 IRC，并使用 CLKDIV 寄存器进行 8 分频。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 24MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CLKSEL = 0x00;                          //选择内部 IRC ( 默认 )
    CLKDIV = 0x08;                          //时钟 8 分频

    IRTRIM++;                               //IRC 频率向上 3%进行微调（注意判断边界）
//  IRTRIM--;                               //IRC 频率向下 3%进行微调（注意判断边界）

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 24MHz

P_SW2       DATA    0BAH
IRTRIM      DATA    09FH

CLKSEL      EQU     0FE00H
CLKDIV      EQU     0FE01H
HIRCCR      EQU     0FE02H
XOSCCR      EQU     0FE03H
IRC32KCR    EQU     0FE04H

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H
            MOV     A,#00H              ;选择内部 IRC
            MOV     DPTR,#CLKSEL
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     A,#08H              ;时钟 8 分频
            MOV     DPTR,#CLKDIV
            MOVX    @DPTR,A
            INC     IRTRIM              ;IRC 频率向上 3‰进行微调（注意判断边界）
;           DEC     IRTRIM              ;IRC 频率向下 3‰进行微调（注意判断边界）
            JMP     $
            END
```

7.5 系统复位

STC8 系列单片机的复位分为硬件复位和软件复位两种。

硬件复位时，所有的寄存器的值会复位到初始值，系统会重新读取所有的硬件选项。同时根据硬件选项所设置的上电等待时间进行上电等待。硬件复位主要包括：

- 上电复位，POR，1.7V 附近
- 低压复位，LVD-RESET（2.0V，2.4V，2.7V，3.0V 附近）
- 复位脚复位（低电平复位）
- 看门狗复位

软件复位时，除与时钟相关的寄存器保持不变外，其余的所有寄存器的值会复位到初始值，软件复位不会重新读取所有的硬件选项。软件复位主要包括：

- 写 IAP_CONTR 的 SWRST 所触发的复位

相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
WDT_CONTR	看门狗控制寄存器	C1H	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDL_WDT	WDT_PS[2:0]			0x00,0000
IAP_CONTR	IAP 控制寄存器	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	IAP_WT[2:0]			0000,x000
RSTCFG	复位配置寄存器	FFH	-	ENLVR	-	P54RST	-	-	LVDS[1:0]		x0x0,xx00

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
RSTFLAG	复位标志寄存器	FE99H	-	-	-	LVDRSTF	WDTRSTF	SWRSTF	ROMOVF	EXRSTF	xxx1,0100

7.5.1 看门狗复位（WDT_CONTR）

在工业控制/汽车电子/航空航天等需要高可靠性的系统中，为了防止“系统在异常情况下，受到干扰，MCU/CPU 程序跑飞，导致系统长时间异常工作”，通常是引进看门狗，如果 MCU/CPU 不在规定的时间内按要求访问看门狗，就认为 MCU/CPU 处于异常状态，看门狗就会强制 MCU/CPU 复位，使系统重新从头开始执行用户程序。

STC8 系列的看门狗复位是热启动复位中的硬件复位之一。STC8 系列单片机引进此功能，使单片机系统可靠性设计变得更加方便、简洁。STC8 系列看门狗复位状态结束后，系统固定从 ISP 监控程序区启动，与看门狗复位前 IAP_CONTR 寄存器的 SWBS 无关（**注意：此处与 STC15 系列 MCU 不同**）

WDT_CONTR（看门狗控制寄存器）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
WDT_CONTR	C1H	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDL_WDT	WDT_PS[2:0]		

WDT_FLAG：看门狗溢出标志


看门狗发生溢出时，硬件自动将此位置 1，需要软件清零。

EN_WDT：看门狗使能位

0：对单片机无影响

1：启动看门狗定时器。

注意：看门狗定时器可使用软件方式启动，也可硬件自动启动，一旦看门狗定时器启动后，软件将无法关闭，必须对单片机进行重新上电才可关闭。软件启动看门狗只需要对 EN_WDT 位写 1 即可。若需要硬件启动看门狗，则需要在 ISP 下载时进行如下图所示的设置：

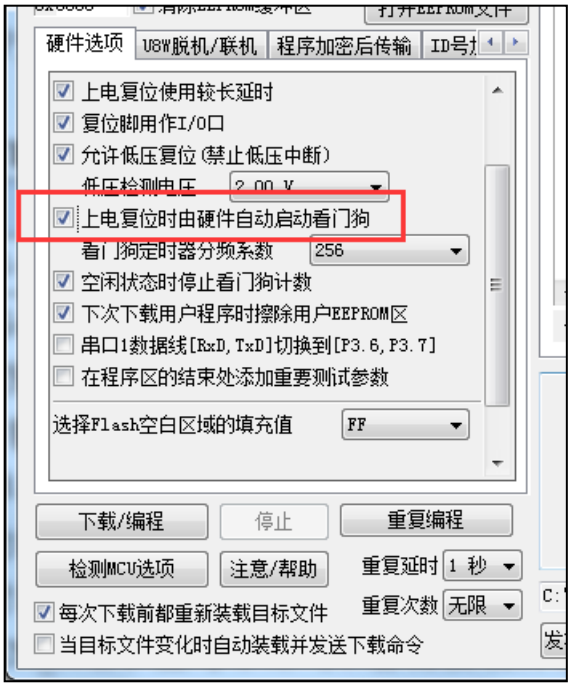

CLR_WDT：看门狗定时器清零

0：对单片机无影响

1：清零看门狗定时器，硬件自动将此位复位

IDL_WDT：IDLE 模式时的看门狗控制位

0：IDLE 模式时看门狗停止计数

1：IDLE 模式时看门狗继续计数

WDT_PS[2:0]：看门狗定时器时钟分频系数

WDT_PS[2:0]	分频系数	12M 主频时的溢出时间	20M 主频时的溢出时间
000	2	≈ 65.5 毫秒	≈ 39.3 毫秒
001	4	≈ 131 毫秒	≈ 78.6 毫秒
010	8	≈ 262 毫秒	≈ 157 毫秒
011	16	≈ 524 毫秒	≈ 315 毫秒
100	32	≈ 1.05 秒	≈ 629 毫秒
101	64	≈ 2.10 秒	≈ 1.26 秒
110	128	≈ 4.20 秒	≈ 2.52 秒
111	256	≈ 8.39 秒	≈ 5.03 秒

看门狗溢出时间计算公式如下：

$$\text{看门狗溢出时间} = \frac{12 \times 32768 \times 2^{(\text{WDT_PS}+1)}}{\text{SYSclk}}$$

7.5.2 软件复位（IAP_CONTR）

IAP_CONTR（IAP 控制寄存器）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_CONTR	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	-	-	-

SWBS：软件复位启动选择

0：软件复位后从用户程序区开始执行代码。用户数据区的数据保持不变。

1：软件复位后从系统 ISP 区开始执行代码。用户数据区的数据会被初始化。

SWRST：软件复位触发位

0：对单片机无影响

1：触发软件复位

7.5.3 低压复位（RSTCFG）

RSTCFG（复位配置寄存器）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RSTCFG	FFH	-	ENLVR	-	P54RST	-	-	LVDS[1:0]	

ENLVR：低压复位控制位

0：禁止低压复位。当系统检测到低压事件时，会产生低压中断

1：使能低压复位。当系统检测到低压事件时，自动复位

P54RST：RST 管脚功能选择

0：RST 管脚用作普通 I/O 口（P54）

1：RST 管脚用作复位脚（低电平复位）

LVDS[1:0]：低压检测门槛电压设置

LVDS[1:0]	低压检测门槛电压
00	2.0V
01	2.4V
10	2.7V
11	3.0V

7.5.4 复位标志寄存器（RSTFLAG）

【注意】: STC8H 系列单片机中，STC8H1K08 系列和 STC8H1K28 系列这两个子系列无 RSTFLAG 寄存器，其他 STC8H 系列均有 RSTFLAG 寄存器。

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RSTFLAG	FE99H	-			LVDRSTF	WDTRSTF	SWRSTF	ROMOVF	EXRSTF

LVDRSTF：LVD 低压复位标志

读 0：无意义

读 1：当前的复位是由 LVD 低压复位所触发（上电复位默认值为 1）

写 0：无效果

写 1：清除 LVDRST 标志位

WDTRSTF：看门狗复位标志

读 0：无意义（上电复位默认值为 0）

读 1：当前的复位是由看门狗溢出所触发

写 0：无效果

写 1：清除 WDTRST 标志位

SWRSTF：软复位标志

读 0：无意义

读 1：当前的复位是由软件写 SWRST（IAP_CONTR.5）所触发（用户程序复位默认值为 1）

写 0：无效果

写 1：清除 SWRST 标志位

ROMOVF：代码区溢出标志

读 0：无意义（上电复位默认值为 0）

读 1：当前的复位是由于 CPU 执行代码到非程序区导致的代码区溢出所触发

写 0：无效果

写 1：清除 ROMOV 标志位

EXRSTF：外部复位标志

读 0：无意义（上电复位默认值为 0）

读 1：当前的复位是外部复位脚（P5.4/RST）被拉低所触发

写 0：无效果

写 1：清除 EXRST 标志位

关于用户程序软复位到系统区进行 USB-ISP 下载的说明：

上电时需要 P3.2 同时接地才可进入 USB-ISP 下载模式，为方便用户自主控制 ISP 下载，特别增加：当用户程序软复位到系统区时，可不用 P3.2 接地就可进行 USB-ISP 下载。此功能的判断方式为进入 ISP 后判断 SWRSTF（RSTFLAG.2）是否为 1，若为 1 表示是用户软复位到系统区，则不用 P3.2 接地，否则需要 P3.2 接地。若用户需要按键复位或者看门狗复位或者低压复位后需要进行 USB-ISP 下载，可保持 SWRSTF（RSTFLAG.2）为 1，否则请在用户代码初始化时将 SWRSTF（RSTFLAG.2）写 1，以清零 SWRSTF（RSTFLAG.2）。

详细各种情况说明见下表


基本情况介绍：上电冷启动后，硬件自动将 SWRSTF（RSTFLAG.2）标志位清 0，并进入到系统程序区，此时无论是否进行 ISP 下载，从系统程序区复位到用户程序区，硬件都会自动将 SWRSTF 标志位置 1。用户程序中可对 SWRSTF 标志位写 1 清 0，也可不对 SWRSTF 标志位写 1 清 0，即维持 SWRSTF 标志位的值为 1。

SWRSTF 标志位 （RSTFLAG.2）	复位情况及 USB 下载情况	USB 下载是否 需要 P3.2 接地
重新上电复位， 复位脚按键复位， 看门狗复位， LVD 低压复位 都会复位到系统程序区，最后都会从系统程序区软复位到用户程序区，并将 SWRSTF 标志位置 1	从用户程序区软复位到系统区时，硬件自动将 SWRSTF 软件标志位重新置 1，此时系统程序判断到此位为 1，此时 USB 下载不需要 P3.2 接地	不需要
	复位脚按键复位，看门狗复位，低压复位， 复位到系统区复位到系统区，系统程序判断到此位为 0，此时 USB 下载需要 P3.2 接地	需要
如果用户程序中对 SWRSTF 写 1 则会清 0	重新上电复位到系统区，硬件自动将 SWRSTF 复位为 0，系统程序判断到此位为 0，此时 USB 下载需要 P3.2 接地	需要
重新上电复位， 复位脚按键复位， 看门狗复位， LVD 低压复位 都会复位到系统程序区，最后都会从系统程序区软复位到用户程序区，并将 SWRSTF 标志位置 1	从用户程序区软复位到系统区时，硬件自动将 SWRSTF 软件标志位重新置 1，此时系统程序判断到此位为 1，此时 USB 下载不需要 P3.2 接地	不需要
	复位脚按键复位，看门狗复位，低压复位， 复位到系统区复位到系统区，系统程序判断到此位为 1，此时 USB 下载不需要 P3.2 接地	不需要
如果用户程序不对 SWRSTF 写 1 清 0，SWRSTF 保持为 1	重新上电复位到系统区，硬件自动将 SWRSTF 复位为 0，系统程序判断到此位为 0，此时 USB 下载需要 P3.2 接地	需要


总结：

1、用户程序软件复位到系统区，无论用户软件是否对 SWRSTF 写 1 清 0，USB 下载均不需要 P3.2 接地
2、对芯片重新上电复位到系统区，无论用户软件是否对 SWRSTF 写 1 清 0，USB 下载均需要 P3.2 接地
3、按键复位/看门狗复位/低压复位到系统区，如果用户软件对 SWRSTF 写 1 清 0，则 USB 下载需要 P3.2 接地；如果用户不对 SWRSTF 写 1 清 0，保持 SWRSTF 为 1，则 USB 下载不需要 P3.2 接地


7.5.5 内置专业级复位电路，不需传统的阻容式上电延时电路

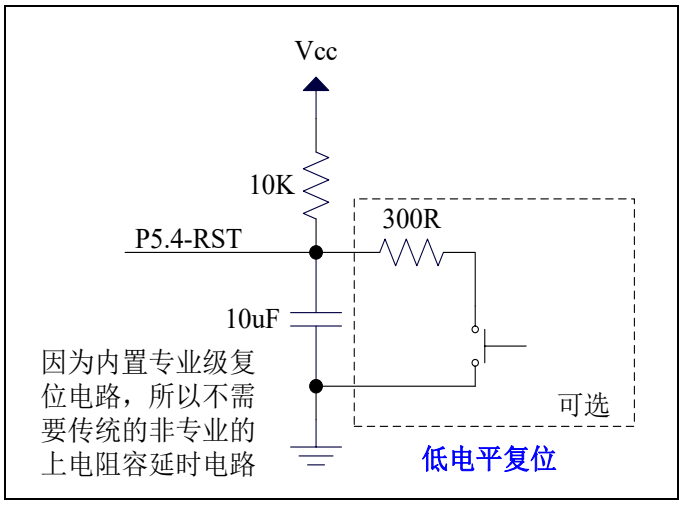

7.5.6 外部低电平按键复位电路

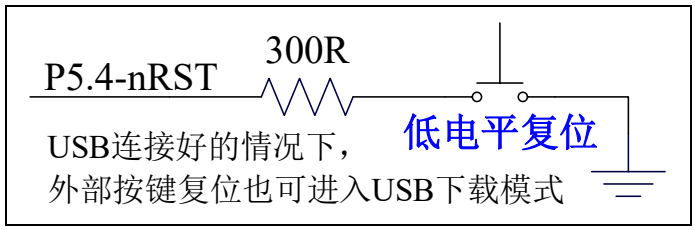


7.5.7 传统 8051 高电平上电复位参考电路

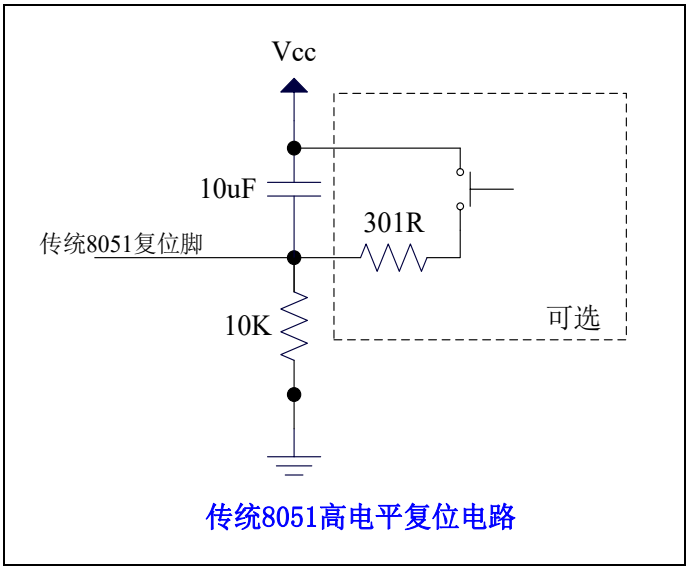

上图为传统 8051 的高电平复位电路，STC8H 的复位为低电平复位，与传统复位电路不同

7.6 外部晶振及外部时钟电路

7.6.1 外部晶振输入电路

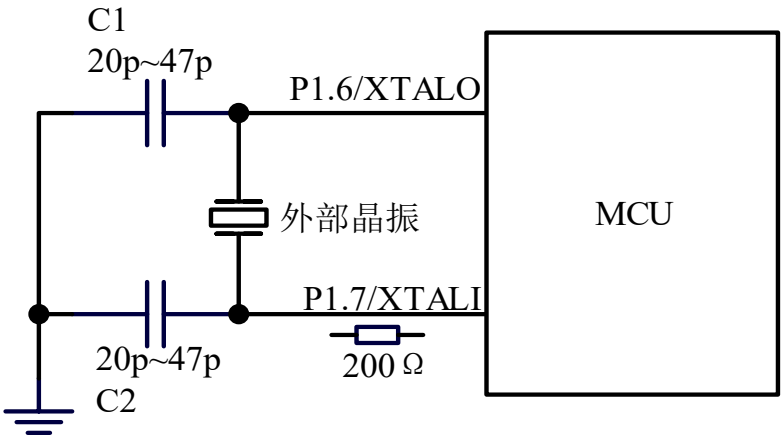

注意:

1、C1,C2两个电容一定不能省，若没有这两个电容，晶振有可能不起振


2、RTC时钟必须使用外部32768晶振，外挂电容要<=20pF，例如20p/15p/10p

3、若外部连接高速晶振（例如：24MHz），外挂电容47pF为宜

4、外部晶振会增加额外的系统功耗，32768晶振增加1.5uA的功耗，
高速晶振（例如：24MHz）会增加2mA以上的功耗

5、XTALI / XTAL1 串个200欧的电阻，有利于外部晶振起振
XTALO / XTAL2 串个1K的电阻，减少外部晶振振荡后对外的电磁辐射

7.6.2 外部时钟输入电路（P1.6 为高阻输入模式，可当输入口使用）

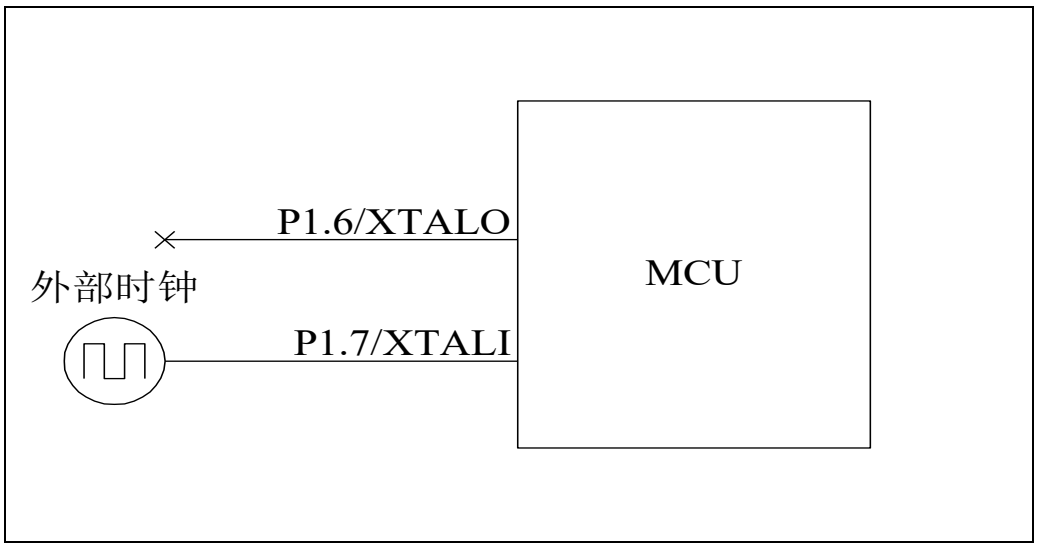

注：当使用内部时钟时，P1.6/P1.7 都可以当普通 I/O 使用。当 P1.7 口外接有源时钟或外接其他时钟源时，P1.6 口为高阻输入模式，可当输入口使用，此时 P1.6 的端口模式不可改变。有 RTC 功能的 MCU，外部 32768 时钟可从 P1.7 口输入。

7.7 主时钟停振/省电模式与系统电源管理

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000

7.7.1 电源控制寄存器（PCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL

LVDF： 低压检测标志位。当系统检测到低压事件时，硬件自动将此位置 1，此位需要用户软件清零。
LVD 低压检测有低压检测门槛电压可选： 2.0V/2.4V/2.7V/3.0V，误差±1%。
LVD 低压检测在 ISP 烧录时默认设置是低压即复位。
当允许 LVD 低压检测复位，并且电压低到指定的 LVD 复位门槛电压后，会产生 LVD 复位。
如设置不允许 LVD 低压检测复位，用户程序可中允许产生 低压检测中断。
为了省电，在省电模式/时钟停止振荡模式，LVD 不工作，不会产生复位。

POF： 上电复位标志位。上电复位硬件自动置 1。需要软件清 0，硬件不会自动清 0。
当 MCU-Vcc 电压 低于 1.65V±10% 以下时，STC8/STC32/AI8051U 系列 MCU 都会掉电复位。
当 MCU-Vcc 电压从低于 1.65V±10% 以下往上爬升，电压爬升到比 1.65V 高后，
硬件自动会将 POF 设置为 1，产生 上电复位。
为了省电，在省电模式/时钟停止振荡模式，
电压掉到 1.2V 以下时，才会产生 掉电复位 / 永不关断的复位。
电压在爬升到比 1.65V 高后，硬件自动会将 POF 设置为 1，产生 上电复位。

PD： 主时钟停振/省电模式/掉电模式/停电模式控制位
0：无影响
1：单片机进入主时钟停振/省电模式/掉电模式/停电模式，CPU 以及全部外设均停止工作。唤醒后硬件自动清零。

注 1：省电模式/主时钟停振模式，俗称掉电模式：
仅主时钟停止振荡，依赖主时钟工作的 CPU/及大部分外设功能模块，
无时钟无法继续工作，耗电的这部分功能模块工作被暂停后，MCU 几乎没有功耗。
不依赖主时钟工作的低功耗外设可继续工作，如：
RTC 如选择的是外部 32768RTC 晶振，RTC 会继续正常工作，
RTC 工作，仅需要 1.5uA 的电流。
段码 LCD，如需要继续工作，功耗也极低，不含屏的功耗，也仅需 1.5uA。

IDL： IDLE（空闲）模式控制位
0：无影响
1：单片机进入 IDLE 模式，只有 CPU 停止工作，其他外设依然在运行。唤醒后硬件自动清零

注 2：虽然 LVD 和比较器均可唤醒主时钟停振/省电模式化，但主时钟停振/省电模式下，不建议启动 LVD 和比较器，否则硬件系统还会自动启动内部 1.19V 的高精准参考源，这个高精准参考源有有相应的抗温漂和调校线路，大约会额外增加 300uA 的耗电，而 MCU 进入主时钟停振/省电模式后，3.3V 工作电压时只耗约 0.4uA 的电流，所以进入主时钟停振/省电模式时不建议开 LVD 和比较器。如果确实需要

用，建议开启掉电唤醒定时器，掉电唤醒定时器只会增加约 1.4uA 的耗电，这个耗电一般系统是可以接受的。让掉电唤醒定时器每 5 秒唤醒一次 MCU，唤醒后可用 LVD、比较器、 ADC 检测外部电池电压，检测工作约耗时 1mS 后再进入主时钟停振/省电模式，这样增加的平均电流小于 1uA，则整体功耗大约为 2.8uA（0.4uA + 1.4uA + 1uA）。

掉电模式可以使用 INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2) 、 T3(P0.4) 、 T4(P0.6) 、 RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3) 、 RXD2(P1.0/P4.6) 、 RXD3(P0.0/P5.0) 、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

7.7.2 内部高速 IRC 时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRCDB	FE06H								

IRCDB[7:0]：内部高速 IRC 时钟从主时钟停振/省电模式（掉电模式）恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器。**上电复位后初始值为 80H。**

IRCDB	系统时钟数
0	255 个时钟
1	0 个时钟
2	1 个时钟
3	2 个时钟
…	…
128	**127 个时钟（上电初始值）**
…	…
255	254 个时钟

【寄存器说明】:

1、芯片使用内部高速 IRC 时钟作为系统时钟时，当芯片从主时钟停振/省电模式（掉电模式）被唤醒后，系统会等待 IRCDB 寄存器设置的等待时钟数，再将时钟提供给 CPU 和系统，CPU 获得时钟后开始继续运行用户程序。建议在主时钟停振语句的下一句后面增加 7~9 个 NOP。

2、需要设置等待多少个时钟再给 CPU 供应时钟，让 CPU 开始跑程序，根据用户实际使用的工作频率来确定，目前测试发现运行在 33.1776MHz 附近或以下时，必须将 IRCDB 设置为 0x10 时，这样就很稳定。

3、如果用户的工作频率高于 33.1776MHz 时，建议用户程序在进入主时钟停振/省电模式前将内部高速 IRC 时钟频率调低，再进入主时钟停振/省电模式。等芯片再次被唤醒后再将内部高速 IRC 时钟调整到用户需要的工作频率。内部高速 IRC 时钟，出厂时有多种校准值，用户程序可以任意设置芯片出厂时预置的几种校准时钟频率。实际测试发现芯片运行在 40MHz 以下时，将 IRCDB 设置为 0x10 也是稳定的。

4、如果程序需要进入省电模式，程序初始化时必须加上下面这条语句：

```
IRCDB = 0x10;
//内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
```

7.8 可以唤醒省电模式/主时钟停振模式的中断资源

唤醒源	相应端口	边沿类型	唤醒 STOP	唤醒 IDLE
RTC 中断			✓	✓
掉电唤醒定时器唤醒，不是中断			✓	✗
定时器 11 中断			✓	✓
外部中断	INT0（P3.2） INT1（P3.3）	下降沿 上升沿+下降沿	✓	✓
	INT2（P3.6） INT3（P3.7） INT4（P3.0）	下降沿	✓	✓
所有的普通I/O口都支持的外部中断	所有的 I/O 口	上升沿，下降沿 注意：不支持高电平和低电平唤醒	✓	✓
PCA 的 CCP 脚	CCP0（P1.3/P4.2/P2.0） CCP1（P1.4/P4.3/P2.1） CCP2（P1.1/P4.4/P2.2）	上升沿 下降沿 上升沿+下降沿	✓	✓
串口接收脚	RXD（P3.0/P3.6/P1.6/P4.3） RXD2（P1.0/P4.6） RXD3（P0.0/P5.0） RXD4（P0.2/P5.2）	下降沿 注意：串口接收脚的下降沿唤醒 CPU，如果需要唤醒后能接收到完整的串口数据，需将串口波特率设置到 9600 或以下。	✓	✗
I2C 的数据输入脚	SDA（P1.4/P2.4/P3.3）	下降沿	✓	✗
SPI 的 SS 脚	SS（P1.4/P2.4/P4.0/P3.5）	下降沿	✓	✗
定时器的外部计数输入管脚	T0（P3.4） T1（P3.5） T2（P1.0） T3（P0.4） T4（P0.6）	下降沿	✓	✗
比较器中断			✓	✓
低压检测中断			✓	✓

7.9 省电模式唤醒必须设置的寄存器，注意事项

内部高速 IRC 时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB）：

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IRCDB	FE06H								

IRCDB[7:0]：内部高速 IRC 时钟从主时钟停振/省电模式（掉电模式）恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器。**上电复位后初始值为 80H。**

IRCDB	系统时钟数
0	255 个时钟
1	0 个时钟
2	1 个时钟
3	2 个时钟
…	…
128	**127 个时钟（上电初始值）**
…	…
255	254 个时钟

【寄存器说明】:

1、芯片使用内部高速 IRC 时钟作为系统时钟时，当芯片从主时钟停振/省电模式（掉电模式）被唤醒后，系统会等待 IRCDB 寄存器设置的等待时钟数，再将时钟提供给 CPU 和系统，CPU 获得时钟后开始继续运行用户程序。建议在主时钟停振语句的下一句后面增加 7~9 个 NOP。

2、需要设置等待多少个时钟再给 CPU 供应时钟，让 CPU 开始跑程序，根据用户实际使用的工作频率来确定，目前测试发现运行在 33.1776MHz 附近或以下时，必须将 IRCDB 设置为 0x10 时，这样就很稳定。

3、如果用户的工作频率高于 33.1776MHz 时，建议用户程序在进入主时钟停振/省电模式前将内部高速 IRC 频率调低，再进入主时钟停振/省电模式。等芯片再次被唤醒后再将内部高速 IRC 调整到用户需要的工作频率。内部高速 IRC 时钟，出厂时有多种校准值，用户程序可以任意设置芯片出厂时预置的几种校准时钟频率。实际测试发现芯片运行在 40MHz 以下时，将 IRCDB 设置为 0x10 也是稳定的。

4、如果程序需要进入省电模式，程序初始化时必须加上下面这条语句：

```
IRCDB = 0x10;
//内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
```

7.10 主时钟停振/省电模式，I/O 口如何设置才省电

===主时钟停振/省电模式，STC8/STC32 系列如何省电

主时钟停振/省电模式，I/O 口如何设置才省电，进入主时钟停振/省电模式前：

1，不用的 I/O 口，就是浮空的 I/O，关闭数字输入

2，用作模拟输入的口，一般是配置成高阻输入，也必须关闭数字输入

＝＝＝指用作 ADCx 外部模拟输入的 I/O

＝＝＝指用作比较器外部模拟输入的 I/O

3，用作高阻输入的 I/O，也必须关闭数字输入

如你 I/O 外部的输入电平 Vx 在【不是逻辑高的电压，也不是逻辑低的电压】

这时内部数字输入电路就会有翻转，就会有几十 uA 的功耗

关闭数字输入，就不会有功耗

4，I/O 外部是高电平的，你如要工作在输出，你就置高

I/O 外部是低电平的，你如要工作在输出，你就置低

否则两边的电平电位不同，就会水往低处走，有电流流进或流出

如你 I/O 外部的输入电平 Vx 在 MCU_Gnd < Vx < MCU_VCC，这时工作在输出，也会有电流流动所以进省电模式前，必须改设置为高阻输入，并关闭数字输入

5，如有启动 RTC/实时时钟功能，在省电时工作的 MCU，【P1.7/XTALI, P1.6/XTALO】

【P1.7/XTALI，P1.6/XTALO】- 接外部 32768-RTC 晶振，

这 2 个口上电默认是高阻输入，可用户程序配置为高阻输入

省电模式时必须保持高阻输入，并必须关闭数字输入

总之，省电模式时，I/O 尽量高阻输入并关闭数字输入

7.11 掉电唤醒定时器

内部掉电唤醒定时器是一个 15 位的计数器（由{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}组成 15 位）。用于唤醒处于掉电模式的 MCU。

7.11.1 掉电唤醒定时器计数寄存器（WKTCL，WKTCH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
WKTCL	AAH								
WKTCH	ABH	WKTEN							

WKTEN：掉电唤醒定时器的使能控制位

0：停用掉电唤醒定时器

1：启用掉电唤醒定时器

如果 STC8 系列单片机内置掉电唤醒专用定时器被允许（通过软件将 WKTCH 寄存器中的 WKTEN 位置 1），当 MCU 进入掉电模式/停机模式后，掉电唤醒专用定时器开始计数，当计数值与用户所设置的值相等时，掉电唤醒专用定时器将 MCU 唤醒。MCU 唤醒后，程序从上次设置单片机进入掉电模式语句的下一条语句开始往下执行。掉电唤醒之后，可以通过读 WKTCH 和 WKTCL 中的内容获取单片机在掉电模式中的睡眠时间。

这里请注意：用户在寄存器{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}中写入的值必须比实际计数值少 1。如用户需计数 10 次，则将 9 写入寄存器{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}中。同样，如果用户需计数 32767 次，则应对{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}写入 7FFEH（即 32766）。（**计数值 0 和计数值 32767 为内部保留值，用户不能使用**）。内部掉电唤醒定时器有自己的内部时钟，掉电唤醒定时器计数一次的时间就是由该时钟决定的。内部掉电唤醒定时器的时钟频率约为 32KHz，误差较大。用户可以通过读 RAM 区 F8H 和 F9H 的内容（F8H 存放频率的高字节，F9H 存放低字节）来获取内部掉电唤醒专用定时器出厂时所记录的时钟频率。

掉电唤醒专用定时器计数时间的计算公式如下所示：（F_{wt} 为我们从 RAM 区 F8H 和 F9H 获取到的内部掉电唤醒专用定时器的时钟频率）

$$\text{掉电唤醒定时器定时时间} = \frac{10^6 \times 16 \times \text{计数次数}}{F_{wt}} \text{(微秒)}$$

假设 F_{wt}=32KHz，则有：

{WKTCH[6:0],WKTCL[7:0]}	掉电唤醒专用定时器计数时间
~~0（内部保留）~~	
1	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+1) \approx 1$ 毫秒
9	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+9) \approx 5$ 毫秒
99	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+99) \approx 50$ 毫秒
999	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+999) \approx 0.5$ 秒
4095	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+4095) \approx 2$ 秒
32766	$10^6 \div 32K \times 16 \times (1+32767) \approx 16$ 秒
~~32767（内部保留）~~	

7.12 范例程序

7.12.1 选择系统时钟源

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CLKSEL = 0x00;                          //选择内部 IRC ( 默认 )

/*
    XOSCCR = 0xc0;                          //启动外部晶振
    while (!(XOSCCR & 1));                  //等待时钟稳定
    CLKDIV = 0x00;                          //时钟不分频
    CLKSEL = 0x01;                          //选择外部晶振
*/

/*
    IRC32KCR = 0x80;                        //启动内部低速 IRC
    while (!(IRC32KCR & 1));                //等待时钟稳定
    CLKDIV = 0x00;                          //时钟不分频
    CLKSEL = 0x03;                          //选择内部低速 IRC
*/
    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

CLKSEL      EQU     0FE00H
CLKDIV      EQU     0FE01H
HIRCCR      EQU     0FE02H
XOSCCR      EQU     0FE03H
IRC32KCR    EQU     0FE04H
```

```
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     A,#00H              ;选择内部 IRC ( 默认 )
            MOV     DPTR,#CLKSEL
            MOVX    @DPTR,A

;           MOV     A,#0C0H             ;启动外部晶振
;           MOV     DPTR,#XOSCCR
;           MOVX    @DPTR,A
;           MOVX    A,@DPTR
;           JNB     ACC.0,$-1           ;等待时钟稳定
;           CLR     A                   ;时钟不分频
;           MOV     DPTR,#CLKDIV
            MOVX    @DPTR,A
;           MOV     A,#01H              ;选择外部晶振
;           MOV     DPTR,#CLKSEL
;           MOVX    @DPTR,A

;           MOV     A,#80H              ;启动内部低速 IRC
;           MOV     DPTR,#IRC32KCR
;           MOVX    @DPTR,A
;           MOVX    A,@DPTR
;           JNB     ACC.0,$-1           ;等待时钟稳定
;           CLR     A                   ;时钟不分频
;           MOV     DPTR,#CLKDIV
;           MOVX    @DPTR,A
```

```
;               MOV         A,#03H                  ;选择内部 32K
;               MOV         DPTR,#CLKSEL
;               MOVX        @DPTR,A

                JMP         $

                END
```

7.12.2 主时钟分频输出

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  MCLKOCR = 0x01;                             //主时钟输出到 P5.4 口
//  MCLKOCR = 0x02;                             //主时钟 2 分频输出到 P5.4 口
    MCLKOCR = 0x04;                             //主时钟 4 分频输出到 P5.4 口
//  MCLKOCR = 0x84;                             //主时钟 4 分频输出到 P1.6 口

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA        0BAH

MCLKOCR     EQU         0FE05H

P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
```

```
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

;           MOV         A,#01H                  ;主时钟输出到 P5.4 口
;           MOV         A,#02H                  ;主时钟 2 分频输出到 P5.4 口
            MOV         A,#04H                  ;主时钟 4 分频输出到 P5.4 口
;           MOV         A,#84H                  ;主时钟 4 分频输出到 P1.6 口
            MOV         DPTR,#MCLKOCR
            MOVX        @DPTR,A

            JMP         $

            END
```

7.12.3 看门狗定时器应用

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
```

```
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  WDT_CONTR = 0x23;                   //使能看门狗,溢出时间约为 0.5s
    WDT_CONTR = 0x24;                   //使能看门狗,溢出时间约为 1s
//  WDT_CONTR = 0x27;                   //使能看门狗,溢出时间约为 8s
    P32 = 0;                            //测试端口

    while (1)
    {
//      WDT_CONTR = 0x33;               //清看门狗,否则系统复位
        WDT_CONTR = 0x34;               //清看门狗,否则系统复位
//      WDT_CONTR = 0x37;               //清看门狗,否则系统复位

        Display();                      //显示模块
        Scankey();                      //按键扫描模块
        MotorDriver();                  //电机驱动模块
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

WDT_CONTR   DATA    0C1H
P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
```

```
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

;               MOV     WDT_CONTR,#23H      ;使能看门狗,溢出时间约为 0.5s
                MOV     WDT_CONTR,#24H      ;使能看门狗,溢出时间约为 1s
;               MOV     WDT_CONTR,#27H      ;使能看门狗,溢出时间约为 8s
                CLR     P3.2                ;测试端口
LOOP:
;               MOV     WDT_CONTR,#33H      ;清看门狗,否则系统复位
                MOV     WDT_CONTR,#34H      ;清看门狗,否则系统复位
;               MOV     WDT_CONTR,#37H      ;清看门狗,否则系统复位

                LCALL   DISPLAY             ;显示模块
                LCALL   SCANKEY             ;按键扫描模块
                LCALL   MOTORDRIVER         ;电机驱动模块
                JMP     LOOP

                END
```

7.12.4 软复位实现自定义下载

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P32 = 1;                                //测试端口
    P33 = 1;                                //测试端口

    while (1)
    {
        if (!P32 && !P33)
```

```
        {
            IAP_CONTR |= 0x60;                  //检查到 P3.2 和 P3.3 同时为 0 时复位到 ISP
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

IAP_CONTR   DATA    0C7H
P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            SETB    P3.2
            SETB    P3.3
LOOP:
            JB      P3.2,LOOP
            JB      P3.3,LOOP
            MOV     IAP_CONTR,#60H          ;检查到 P3.2 和 P3.3 同时为 0 时复位到 ISP
            JMP     $

            END
```

7.12.5 低压检测

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void Lvd_Isr() interrupt 6
{
    PCON &= ~LVDF;                  //清中断标志
    P32 = ~P32;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    PCON &= ~LVDF;                  //测试端口
//  RSTCFG = ENLVR | LVD3V0;        //使能 3.0V 时低压复位,不产生 LVD 中断
    RSTCFG = LVD3V0;                //使能 3.0V 时低压中断
    ELVD = 1;                       //使能 LVD 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

RSTCFG      DATA    0FFH
ENLVR       EQU     40H             ;RSTCFG.6
LVD2V0      EQU     00H             ;LVD@2.0V
LVD2V4      EQU     01H             ;LVD@2.4V
LVD2V7      EQU     02H             ;LVD@2.7V
LVD3V0      EQU     03H             ;LVD@3.0V

ELVD        BIT     IE.6
LVDF        EQU     20H             ;PCON.5
P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
```

```
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0033H
            LJMP    LVDISR

            ORG     0100H
LVDISR:
            ANL     PCON,#NOT LVDF      ;清中断标志
            CPL     P3.2                ;测试端口
            RETI
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            ANL     PCON,#NOT LVDF      ;上电后需要先清 LVDF 标志
;           MOV     RSTCFG,#ENLVR | LVD3V0  ;使能 3.0V 时低压复位,不产生 LVD 中断
            MOV     RSTCFG,#LVD3V0      ;使能 3.0V 时低压中断
            SETB    ELVD                ;使能 LVD 中断
            SETB    EA
            JMP     $

            END
```

7.12.6 省电模式

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"
```

```
void INT0_Isr() interrupt 0
{
    P34 = ~P34;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    EX0 = 1;                                    //使能 INT0 中断,用于唤醒 MCU
    EA = 1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    PCON = IDL;                                 //MCU 进入 IDLE 模式
//  PCON = PD;                                  //MCU 进入掉电模式
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    P35 = 0;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

IDL         EQU     01H             ;PCON.0
PD          EQU     02H             ;PCON.1
P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
```

```
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0003H
            LJMP    INT0ISR

            ORG     0100H
INT0ISR:
            CPL     P3.4                ;测试端口
            RETI
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            SETB    EX0                 ;使能 INT0 中断,用于唤醒 MCU
            SETB    EA
            NOP
            NOP
;           MOV     PCON,#IDL           ;MCU 进入 IDLE 模式
            MOV     PCON,#PD            ;MCU 进入掉电模式
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            CLR     P3.5                ;测试端口
            JMP     $

            END
```

7.12.7 使用 INT0/INT1/INT2/INT3/INT4 管脚中断唤醒省电模式

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT0_Isr() interrupt 0
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void INT1_Isr() interrupt 2
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void INT2_Isr() interrupt 10
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void INT3_Isr() interrupt 11
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void INT4_Isr() interrupt 16
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    IT0 = 0;                                    //使能 INT0 上升沿和下降沿中断
//  IT0 = 1;                                    //使能 INT0 下降沿中断
```

```
    EX0 = 1;                                    //使能 INT0 中断

    IT1 = 0;                                    //使能 INT1 上升沿和下降沿中断
//  IT1 = 1;                                    //使能 INT1 下降沿中断
    EX1 = 1;                                    //使能 INT1 中断

    INTCLKO = EX2;                              //使能 INT2 下降沿中断
    INTCLKO |= EX3;                             //使能 INT3 下降沿中断
    INTCLKO |= EX4;                             //使能 INT4 下降沿中断

    EA = 1;

    PCON = 0x02;                                //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                                    //掉电模式被唤醒后,MCU 首先会执行此语句
                                                //然后再进入中断服务程序
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

INTCLKO     DATA    8FH
EX2         EQU     10H
EX3         EQU     20H
EX4         EQU     40H
P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0003H
            LJMP    INT0ISR
            ORG     0013H
```

```
                LJMP    INT1ISR
                ORG     0053H
                LJMP    INT2ISR
                ORG     005BH
                LJMP    INT3ISR
                ORG     0083H
                LJMP    INT4ISR

                ORG     0100H
INT0ISR:
                CPL     P1.0                ;测试端口
                RETI
INT1ISR:
                CPL     P1.0                ;测试端口
                RETI
INT2ISR:
                CPL     P1.0                ;测试端口
                RETI
INT3ISR:
                CPL     P1.0                ;测试端口
                RETI
INT4ISR:
                CPL     P1.0                ;测试端口
                RETI

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                CLR     IT0                 ;使能 INT0 上升沿和下降沿中断
;               SETB    IT0                 ;使能 INT0 下降沿中断
                SETB    EX0                 ;使能 INT0 中断

                CLR     IT1                 ;使能 INT1 上升沿和下降沿中断
;               SETB    IT1                 ;使能 INT1 下降沿中断
                SETB    EX1                 ;使能 INT1 中断

                MOV     INTCLKO,#EX2        ;使能 INT2 下降沿中断
                ORL     INTCLKO,#EX3        ;使能 INT3 下降沿中断
                ORL     INTCLKO,#EX4        ;使能 INT4 下降沿中断

                SETB    EA

                MOV     PCON,#02H           ;MCU 进入掉电模式
                NOP                         ;掉电模式被唤醒后,MCU 首先会执行此语句
                                            ;然后再进入中断服务程序
```

```
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
LOOP:
        CPL     P1.1
        JMP     LOOP

        END
```

7.12.8 使用 T0/T1/T2/T3/T4 管脚中断唤醒省电模式

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void TM3_Isr() interrupt 19
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
```

```
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    TMOD = 0x00;
    TL0 = 0x66;                                     //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                                        //启动定时器
    ET0 = 1;                                        //使能定时器中断

    TL1 = 0x66;                                     //65536-11.0592M/12/1000
    TH1 = 0xfc;
    TR1 = 1;                                        //启动定时器
    ET1 = 1;                                        //使能定时器中断

    T2L = 0x66;                                     //65536-11.0592M/12/1000
    T2H = 0xfc;
    AUXR = 0x10;                                    //启动定时器
    IE2 = ET2;                                      //使能定时器中断

    T3L = 0x66;                                     //65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T4T3M = 0x08;                                   //启动定时器
    IE2 |= ET3;                                     //使能定时器中断

    T4L = 0x66;                                     //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4T3M |= 0x80;                                  //启动定时器
    IE2 |= ET4;                                     //使能定时器中断

    EA = 1;

    PCON = 0x02;                                    //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                                        //掉电唤醒后不会立即进入中断服务程序,
                                                    //而是等到定时器溢出后才会进入中断服务程序

    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T4T3M       DATA    0D1H
AUXR        DATA    8EH
P_SW2       DATA    0BAH

IE2         DATA    0AFH
ET2         EQU     04H
ET3         EQU     20H
ET4         EQU     40H

AUXINTIF    DATA    0EFH
T2IF        EQU     01H
T3IF        EQU     02H
T4IF        EQU     04H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     000BH
            LJMP    TM0ISR
            ORG     001BH
            LJMP    TM1ISR
            ORG     0063H
            LJMP    TM2ISR
            ORG     009BH
            LJMP    TM3ISR
            ORG     00A3H
            LJMP    TM4ISR

            ORG     0100H
TM0ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI
TM1ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI
TM2ISR:
```

```
                CPL     P1.0                ;测试端口
                RETI
TM3ISR:
                CPL     P1.0                ;测试端口
                RETI
TM4ISR:
                CPL     P1.0                ;测试端口
                RETI

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                MOV     TMOD,#00H
                MOV     TL0,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
                MOV     TH0,#0FCH
                SETB    TR0                 ;启动定时器
                SETB    ET0                 ;使能定时器中断

                MOV     TL1,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
                MOV     TH1,#0FCH
                SETB    TR1                 ;启动定时器
                SETB    ET1                 ;使能定时器中断

                MOV     T2L,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
                MOV     T2H,#0FCH
                MOV     AUXR,#10H           ;启动定时器
                MOV     IE2,#ET2            ;使能定时器中断

                MOV     T3L,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
                MOV     T3H,#0FCH
                MOV     T4T3M,#08H          ;启动定时器
                ORL     IE2,#ET3            ;使能定时器中断

                MOV     T4L,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
                MOV     T4H,#0FCH
                ORL     T4T3M,#80H          ;启动定时器
                ORL     IE2,#ET4            ;使能定时器中断

                SETB    EA

                MOV     PCON,#02H           ;MCU 进入掉电模式
                NOP                         ;掉电唤醒后不会立即进入中断服务程序,
                                            ;而是等到定时器溢出后才会进入中断服务程序
                NOP
                NOP
```

```
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
LOOP:
            CPL     P1.1
            JMP     LOOP

            END
```

7.12.9 使用 RxD/RxD2/RxD3/RxD4 管脚中断唤醒省电模式

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void UART1_Isr() interrupt 4
{
}

void UART2_Isr() interrupt 8
{
}

void UART3_Isr() interrupt 17
{
}

void UART4_Isr() interrupt 18
{
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
```

```
                                //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                                //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    P_SW1 = 0x00;                                   //RXD/P3.0 下降沿唤醒
//  P_SW1 = 0x40;                                   //RXD_2/P3.6 下降沿唤醒
//  P_SW1 = 0x80;                                   //RXD_3/P1.6 下降沿唤醒
//  P_SW1 = 0xc0;                                   //RXD_4/P4.3 下降沿唤醒

    P_SW2 |= 0x00;                                  //RXD2/P1.0 下降沿唤醒
//  P_SW2 |= 0x01;                                  //RXD2_2/P4.6 下降沿唤醒

    P_SW2 |= 0x00;                                  //RXD3/P0.0 下降沿唤醒
//  P_SW2 |= 0x02;                                  //RXD3_2/P5.0 下降沿唤醒

    P_SW2 |= 0x00;                                  //RXD4/P0.2 下降沿唤醒
//  P_SW2 |= 0x04;                                  //RXD4_2/P5.2 下降沿唤醒

    ES = 1;                                         //使能串口中断
    IE2 = ES2;                                      //使能串口中断
    IE2 |= ES3;                                     //使能串口中断
    IE2| = ES4;                                     //使能串口中断
    EA = 1;

    PCON = 0x02;                                    //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                                        //掉电唤醒后不会进入中断服务程序,
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

IE2         DATA    0AFH
ES2         EQU     01H
ES3         EQU     08H
ES4         EQU     10H

P_SW1       DATA    0A2H
P_SW2       DATA    0BAH

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
```

```
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART1ISR
            ORG     0043H
            LJMP    UART2ISR
            ORG     008BH
            LJMP    UART3ISR
            ORG     0093H
            LJMP    UART4ISR

            ORG     0100H
UART1ISR:
            RETI
UART2ISR:
            RETI
UART3ISR:
            RETI
UART4ISR:
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     P_SW1,#00H          ;RXD/P3.0 下降沿唤醒
;           MOV     P_SW1,#40H          ;RXD_2/P3.6 下降沿唤醒
;           MOV     P_SW1,#80H          ;RXD_3/P1.6 下降沿唤醒
;           MOV     P_SW1,#0C0H         ;RXD_4/P4.3 下降沿唤醒

            ORL     P_SW2,#00H          ;RXD2/P1.0 下降沿唤醒
;           ORL     P_SW2,#01H          ;RXD2_2/P4.6 下降沿唤醒

            ORL     P_SW2,#00H          ;RXD3/P0.0 下降沿唤醒
;           ORL     P_SW2,#02H          ;RXD3_2/P5.0 下降沿唤醒

            ORL     P_SW2,#00H          ;RXD4/P0.2 下降沿唤醒
;           ORL     P_SW2,#04H          ;RXD4_2/P5.2 下降沿唤醒


            SETB    ES                  ;使能串口中断
```

```
        MOV     IE2,#ES2                ;使能串口中断
        ORL     IE2,#ES3                ;使能串口中断
        ORL     IE2,#ES4                ;使能串口中断
        SETB    EA

        MOV     PCON,#02H               ;MCU 进入掉电模式
        NOP                             ;掉电唤醒后不会进入中断服务程序,
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
LOOP:
        CPL     P1.1
        JMP     LOOP

        END
```

7.12.10 使用 I2C 的 SDA 脚唤醒 MCU 省电模式

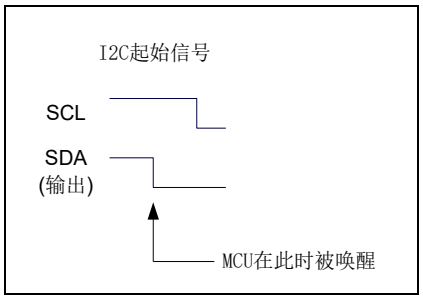

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void i2c_isr() interrupt 24
{
    I2CSLST &= ~0x40;
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
```

```
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    P_SW2 |= 0x00;                          //SDA/P1.4 下降沿唤醒
//  P_SW2 |= 0x10;                          //SDA_2/P2.4 下降沿唤醒
//  P_SW2 |= 0x30;                          //SDA_4/P3.3 下降沿唤醒
    I2CCFG = 0x80;                          //使能 I2C 模块的从机模式
    I2CSLCR = 0x40;                         //使能起始信号中断
    EA = 1;

    PCON = 0x02;                            //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                                //掉电唤醒后不会进入中断服务程序
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA        0BAH

I2CCFG      XDATA       0FE80H
I2CSLCR     XDATA       0FE83H
I2CSLST     XDATA       0FE84H

P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
```

```
                ORG     00C3H
                LJMP    I2CISR

                ORG     0100H
I2CISR:
                PUSH    ACC
                PUSH    DPH
                PUSH    DPL
                ORL     PSW2,#80H
                MOV     DPTR,#I2CSLST
                MOVX    A,@DPTR
                ANL     A,#NOT 40H
                MOVX    @DPTR,A
                POP     DPL
                POP     DPH
                POP     ACC
                RETI

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                ORL     P_SW2,#00H          ;SDA/P1.4 下降沿唤醒
//              ORL     P_SW2,#10H          ;SDA_2/P2.4 下降沿唤醒
//              ORL     P_SW2,#30H          ;SDA_4/P3.3 下降沿唤醒

                MOV     DPTR,#I2CCFG
                MOV     A,#80H
                MOVX    @DPTR,A             ;使能 I2C 模块的从机模式
                MOV     DPTR,# I2CSLCR
                MOV     A,#40H              ;使能起始信号中断
                SETB    EA

                MOV     PCON,#02H           ;MCU 进入掉电模式
                NOP                         ;掉电唤醒后不会进入中断服务程序,
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
LOOP:
                CPL     P1.1
                JMP     LOOP
```

```
END
```

7.12.11 使用掉电唤醒定时器唤醒省电模式

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    WKTCL = 0xff;                                   //设定掉电唤醒时钟约为 1 秒钟
    WKTCH = 0x87;

    while (1)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        PCON = 0x02;                                //MCU 进入掉电模式
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        P11 = ~P11;
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

WKTCL       DATA        0AAH
WKTCH       DATA        0ABH
P_SW2       DATA        0BAH

P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H

START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            MOV         WKTCL,#0FFH         ;设定掉电唤醒时钟约为 1 秒钟
            MOV         WKTCH,#87H

LOOP:
            NOP
            NOP
            MOV         PCON,#02H           ;MCU 进入掉电模式
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            CPL         P1.1
```

```
        JMP     LOOP

        END
```

7.12.12 LVD 中断唤醒省电模式，建议配合使用掉电唤醒定时器

主时钟停振/省电模式下，不建议启动 LVD 和比较器，否则硬件系统还会自动启动内部 1.19V 的高精准参考源，这个高精准参考源有有相应的抗温漂和调校线路，大约会额外增加 300uA 的耗电，而 MCU 进入主时钟停振/省电模式后，3.3V 工作电压时只耗约 0.4uA 的电流，所以进入主时钟停振/省电模式时不建议开 LVD 和比较器。如果确实需要用，建议开启掉电唤醒定时器，掉电唤醒定时器只会增加约 1.4uA 的耗电，这个耗电一般系统是可以接受的。让掉电唤醒定时器每 5 秒唤醒一次 MCU，唤醒后可用 LVD、比较器、 ADC 检测外部电池电压，检测工作约耗时 1mS 后再进入主时钟停振/省电模式，这样增加的平均电流小于 1uA，则整体功耗大约为 2.8uA（0.4uA + 1.4uA + 1uA）。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void LVD_Isr() interrupt 6
{
    PCON &= ~LVDF;                          //清中断标志
    P10 = !P10;                             //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    PCON &= ~LVDF;                          //上电需要清中断标志
    RSTCFG = LVD3V0;                        //设置 LVD 电压为 3.0V
    ELVD = 1;                               //使能 LVD 中断
    EA = 1;

    PCON = 0x02;                            //MCU 进入掉电模式
```

```
    _nop_();                                    //掉电唤醒后立即进入中断服务程序
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz
P_SW2       DATA    0BAH

RSTCFG      DATA    0FFH
ENLVR       EQU     40H             ;RSTCFG.6
LVD2V0      EQU     00H             ;LVD@2.0V
LVD2V4      EQU     01H             ;LVD@2.4V
LVD2V7      EQU     02H             ;LVD@2.7V
LVD3V0      EQU     03H             ;LVD@3.0V

ELVD        BIT     IE.6
LVDF        EQU     20H             ;PCON.5

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0033H
            LJMP    LVDISR

            ORG     0100H
LVDISR:
            ANL     PCON,#NOT LVDF  ;清中断标志
            CPL     P1.0            ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H      ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        ANL     PCON,#NOT LVDF      ;上电需要清中断标志
        MOV     RSTCFG,# LVD3V0     ;设置 LVD 电压为 3.0V
        SETB    ELVD                ;使能 LVD 中断
        SETB    EA

        MOV     PCON,#02H           ;MCU 进入掉电模式
        NOP                         ;掉电唤醒后立即进入中断服务程序
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
LOOP:
        CPL     P1.1
        JMP     LOOP

        END
```

7.12.13 比较器中断唤醒省电模式，建议配合使用掉电唤醒定时器

主时钟停振/省电模式下，不建议启动 LVD 和比较器，否则硬件系统还会自动启动内部 1.19V 的高精准参考源，这个高精准参考源有有相应的抗温漂和调校线路，大约会额外增加 300uA 的耗电，而 MCU 进入主时钟停振/省电模式后，3.3V 工作电压时只耗约 0.4uA 的电流，所以进入主时钟停振/省电模式时不建议开 LVD 和比较器。如果确实需要用，建议开启掉电唤醒定时器，掉电唤醒定时器只会增加约 1.4uA 的耗电，这个耗电一般系统是可以接受的。让掉电唤醒定时器每 5 秒唤醒一次 MCU，唤醒后可用 LVD、比较器、 ADC 检测外部电池电压，检测工作约耗时 1mS 后再进入主时钟停振/省电模式，这样增加的平均电流小于 1uA，则整体功耗大约为 2.8uA（0.4uA + 1.4uA + 1uA）。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void CMP_Isr() interrupt 21
{
    CMPCR1 &= ~0x40;                    //清中断标志
    P10 = !P10;                         //测试端口
```

```
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR1 = 0x80;                                  //使能比较器模块
    CMPCR1 |= 0x30;                                 //使能比较器边沿中断
    CMPCR1 &= ~0x08;                                //P3.6 为 CMP+输入脚
    CMPCR1 |= 0x04;                                 //P3.7 为 CMP-输入脚
    CMPCR1 |= 0x02;                                 //使能比较器输出
    EA = 1;

    PCON = 0x02;                                    //MCU 进入掉电模式
    _nop_();                                        //掉电唤醒后立即进入中断服务程序
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();

    while (1)
    {
        P11 = ~P11;
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CMPCR1      DATA        0E6H
CMPCR2      DATA        0E7H
P_SW2       DATA        0BAH

P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
```

```
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     00ABH
            LJMP    CMPISR

            ORG     0100H
CMPISR:
            ANL     CMPCR1,#NOT 40H         ;清中断标志
            CPL     P1.0                    ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     CMPCR2,#00H
            MOV     CMPCR1,#80H             ;使能比较器模块
            ORL     CMPCR1,#30H             ;使能比较器边沿中断
            ANL     CMPCR1,#NOT 08H         ;P3.6 为 CMP+输入脚
            ORL     CMPCR1,#04H             ;P3.7 为 CMP-输入脚
            ORL     CMPCR1,#02H             ;使能比较器输出
            SETB    EA

            MOV     PCON,#02H               ;MCU 进入掉电模式
            NOP                             ;掉电唤醒后立即进入中断服务程序
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP


LOOP:
```

```
        CPL     P1.1
        JMP     LOOP

        END
```

7.12.14使用 LVD 功能检测工作电压（电池电压）

若需要使用 LVD 功能检测电池电压，则在 ISP 下载时需要将低压复位功能去掉，如下图 “允许低压复位（禁止低压中断）”的硬件选项的勾选项需要去掉

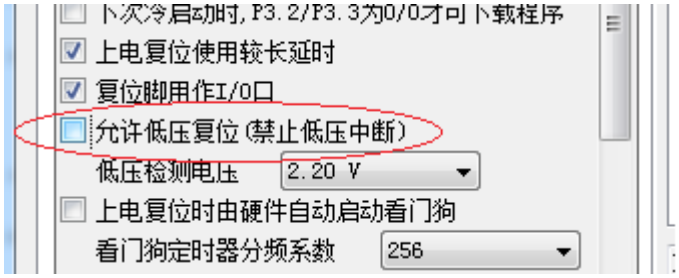

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC            11059200UL
#define T1MS            (65536 - FOSC/4/100)

void delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<100; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void main()
{
    unsigned char power;

    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
```

```
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    PCON &= ~LVDF;
    RSTCFG = LVD3V0;

    while (1)
    {
        power = 0x0f;

        RSTCFG = LVD3V0;
        delay();
        PCON &= ~LVDF;
        delay();
        if (PCON & LVDF)
        {
            power >>= 1;
            RSTCFG = LVD2V7;
            delay();
            PCON &= ~LVDF;
            delay();
            if (PCON & LVDF)
            {
                power >>= 1;
                RSTCFG = LVD2V4;
                delay();
                PCON &= ~LVDF;
                delay();
                if (PCON & LVDF)
                {
                    power >>= 1;
                    RSTCFG = LVD2V2;
                    delay();
                    PCON &= ~LVDF;
                    delay();
                    if (PCON & LVDF)
                    {
                        power >>= 1;
                    }
                }
            }
        }
        RSTCFG = LVD3V0;
        P2 = ~power;    //P2.3~P2.0 显示电池电量
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

RSTCFG      DATA        0FFH
LVD2V0      EQU         00H             ;LVD@2.0V
LVD2V4      EQU         01H             ;LVD@2.4V
LVD2V7      EQU         02H             ;LVD@2.7V
```

```
LVD3V0      EQU     03H             ;LVD@3.0V
P_SW2       DATA    0BAH

LVDF        EQU     20H             ;PCON.5

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            JMP     START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H      ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            ANL     PCON,#NOT LVDF
            MOV     RSTCFG,#LVD3V0
LOOP:
            MOV     B,#0FH

            MOV     RSTCFG,#LVD3V0
            CALL    DELAY
            ANL     PCON,#NOT LVDF
            CALL    DELAY
            MOV     A,PCON
            ANL     A,#LVDF
            JZ      SKIP
            MOV     A,B
            CLR     C
            RRC     A
            MOV     B,A

            MOV     RSTCFG,#LVD2V7
            CALL    DELAY
            ANL     PCON,#NOT LVDF
```

```
        CALL    DELAY
        MOV     A,PCON
        ANL     A,#LVDF
        JZ      SKIP
        MOV     A,B
        CLR     C
        RRC     A
        MOV     B,A

        MOV     RSTCFG,#LVD2V4
        CALL    DELAY
        ANL     PCON,#NOT LVDF
        CALL    DELAY
        MOV     A,PCON
        ANL     A,#LVDF
        JZ      SKIP
        MOV     A,B
        CLR     C
        RRC     A
        MOV     B,A

        MOV     RSTCFG,#LVD2V2
        CALL    DELAY
        ANL     PCON,#NOT LVDF
        CALL    DELAY
        MOV     A,PCON
        ANL     A,#LVDF
        JZ      SKIP
        MOV     A,B
        CLR     C
        RRC     A
        MOV     B,A

SKIP:
        MOV     A,B
        CPL     A
        MOV     P2,A                ;P2.3~P2.0 显示电池电量
        JMP     LOOP

DELAY:
        MOV     R0,#100
NEXT:
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        DJNZ    R0,NEXT
        RET

        END
```

7.12.15 使用 RTC 实时时钟中断唤醒省电模式

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"                                  //头文件见下载软件
#include "intrins.h"                                //使用_nop_()函数所必须要包含的头文件,
//否则延时函数中调用的_nop_()函数没有被头文件引用过来，会导致编译器找不到这个而函数而报错。

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //允许访问扩展的特殊寄存器，XFR

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）


    P40 = 0;

    INIYEAR = 25;
    INIMONTH = 1;
    INIDAY = 1;
    INIHOUR = 12;
    INIMIN = 0;
    INISEC = 0;
    INISSEC = 0;

    RTCIF = 0;
    RTCIEN = 0;
//  RTCIEN |= 0x01;                                 //使能 1/32 秒中断
//  RTCIEN |= 0x02;                                 //使能 1/8 秒中断
//  RTCIEN |= 0x04;                                 //使能 1/2 秒中断
    RTCIEN |= 0x08;                                 //使能 1 秒中断
//  RTCIEN |= 0x10;                                 //使能 1 分钟中断
//  RTCIEN |= 0x20;                                 //使能 1 小时中断
//  RTCIEN |= 0x40;                                 //使能 1 天中断
//  RTCIEN |= 0x80;                                 //使能闹钟中断

    IRC32KCR = 0x80;                                //启动内部低速 IRC
    while (!(IRC32KCR & 0x01));                     //等待时钟稳定
    RTCCFG = 0x02;

//  X32KCR = 0xc0;                                  //启动外部 32768 晶振
```

```
//      while (!(X32KCR & 0x01));                       //等待时钟稳定
//      RTCCFG = 0x00;

        RTCCR = 0x01;                                   //启动 RTC 功能
        RTCCFG |= 0x01;
        while (RTCCFG & 0x01);                          //等待 RTC 初始化完成

        EA = 1;

        PCON = 0x02;
        _nop_();                                        //主时钟停振/省电模式被唤醒后,MCU 首先会执行此语句
                                                        //然后再进入中断服务程序
        _nop_();    _nop_();    _nop_();
        _nop_();    _nop_();    _nop_();
        _nop_();    _nop_();    _nop_();

        while (1);
}

void RTC_ISR() interrupt RTC_VECTOR
{
        unsigned char rtcif;


        rtcif = RTCIF;
        RTCIF &= ~rtcif;

        if (rtcif & 0x08)                               //RTC 秒中断
        {
                P0++;                                   //测试端口
        }
}
```


8 使用第三方 MCU 对 STC8H 系列单片机进行 ISP 下载范例程序


8.1 电源控制参考电路


STC 芯片 ISP 下载需要对目标进行硬件复位才能进入 ISP 下载模式。当使用第三方 MCU 对 STC 芯片进行 ISP 下载时，建议使用下面的电源控制电路来实现。

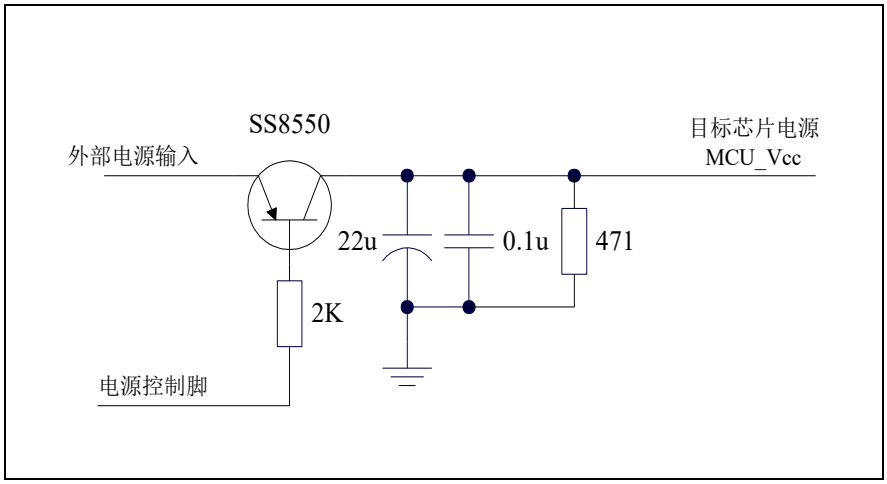



8.2 通信协议流程图

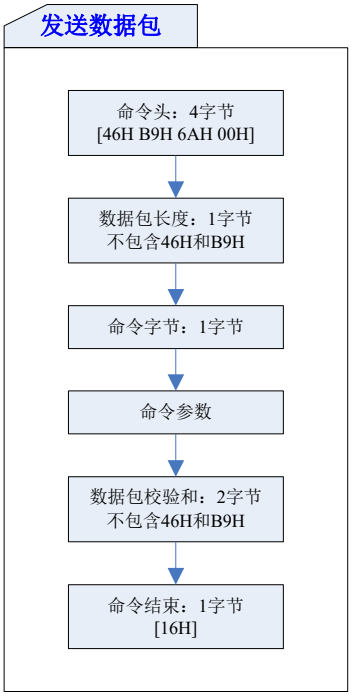

发送数据包
命令头：4字节
[46H B9H 6AH 00H]
数据包长度：1字节
不包含46H和B9H
命令字节：1字节
命令参数
数据包校验和：2字节
不包含46H和B9H
命令结束：1字节
[16H]

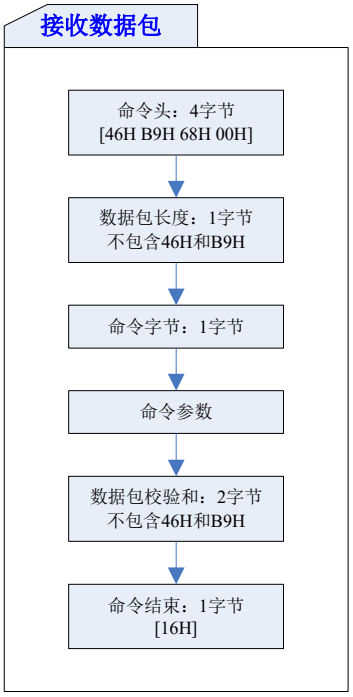

接收数据包
命令头：4字节
[46H B9H 68H 00H]
数据包长度：1字节
不包含46H和B9H
命令字节：1字节
命令参数
数据包校验和：2字节
不包含46H和B9H
命令结束：1字节
[16H]

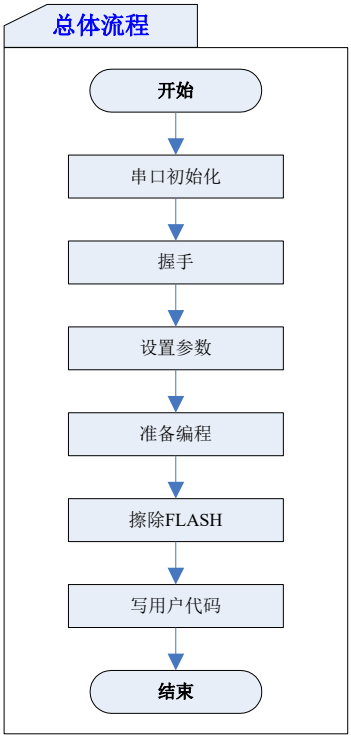

总体流程
开始
串口初始化
握手
设置参数
准备编程
擦除FLASH
写用户代码
结束

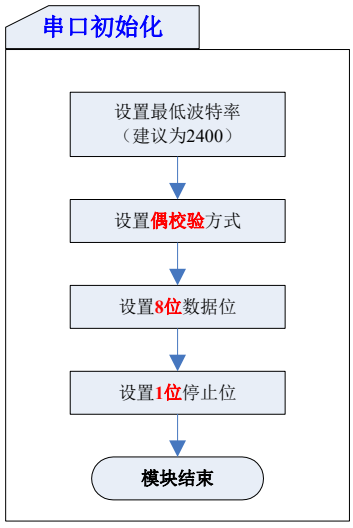

串口初始化
设置最低波特率
（建议为2400）
设置偶校验方式
设置8位数据位
设置1位停止位
模块结束

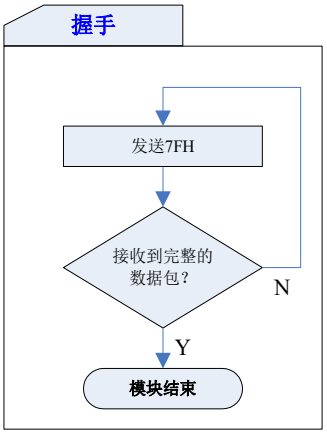
握手
发送7FH
接收到完整的
数据包?
N
Y
模块结束

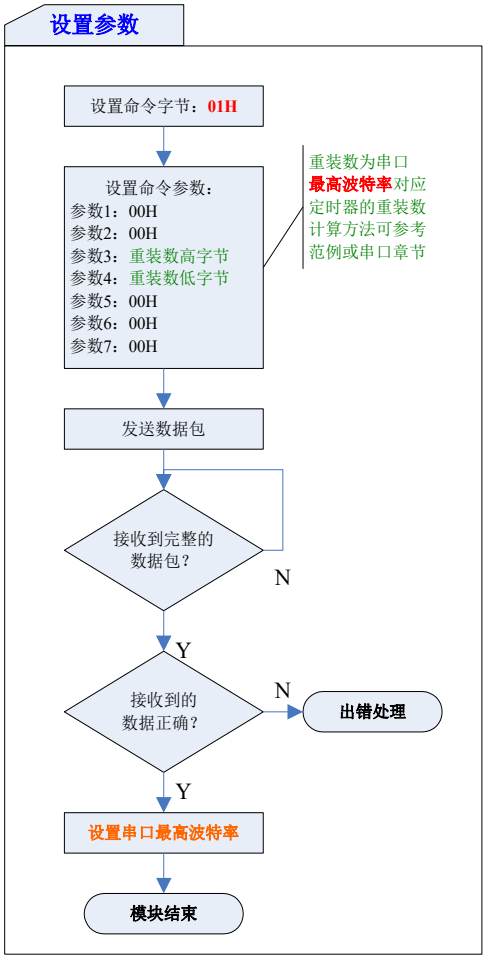
设置参数
设置命令字节：01H
设置命令参数：
参数1：00H
参数2：00H
参数3：重装数高字节
参数4：重装数低字节
参数5：00H
参数6：00H
参数7：00H
重装数为串口
最高波特率对应
定时器的重装数
计算方法可参考
范例或串口章节
发送数据包
接收到完整的
数据包?
N
Y
接收到的
数据正确?
N
出错处理
Y
设置串口最高波特率
模块结束

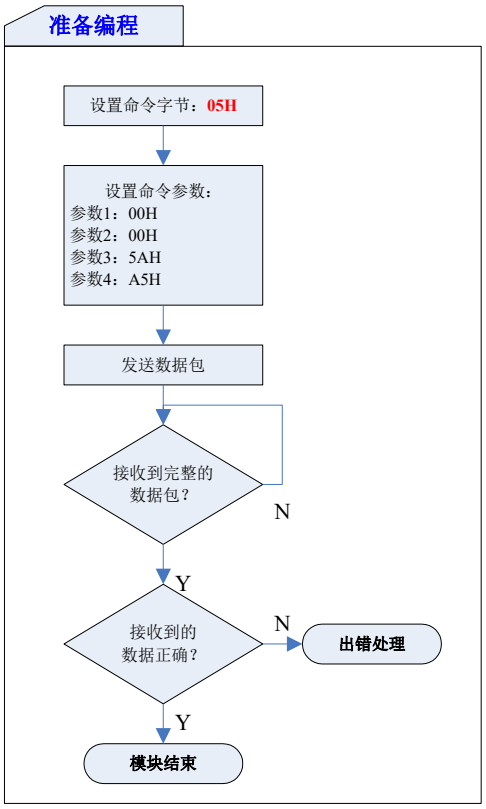
准备编程
设置命令字节：05H
设置命令参数：
参数1：00H
参数2：00H
参数3：5AH
参数4：A5H
发送数据包
接收到完整的
数据包?
N
Y
接收到的
数据正确?
N
出错处理
Y
模块结束

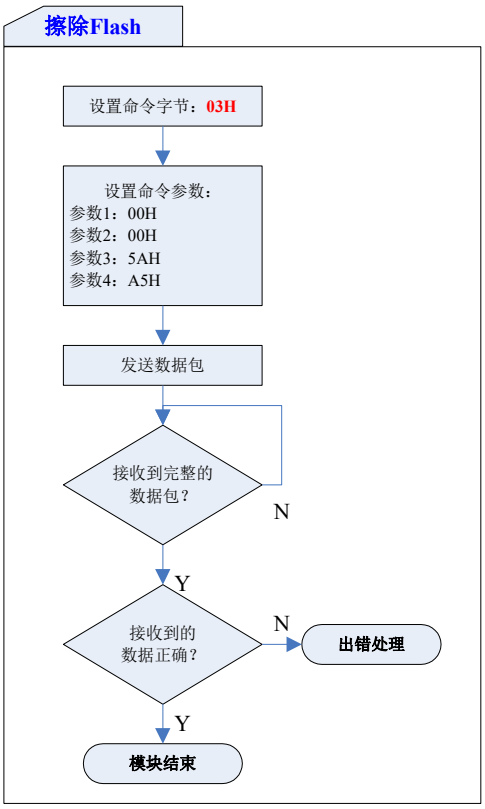
擦除Flash
设置命令字节：03H
设置命令参数：
参数1：00H
参数2：00H
参数3：5AH
参数4：A5H
发送数据包
接收到完整的
数据包?
N
Y
接收到的
数据正确?
N
出错处理
Y
模块结束

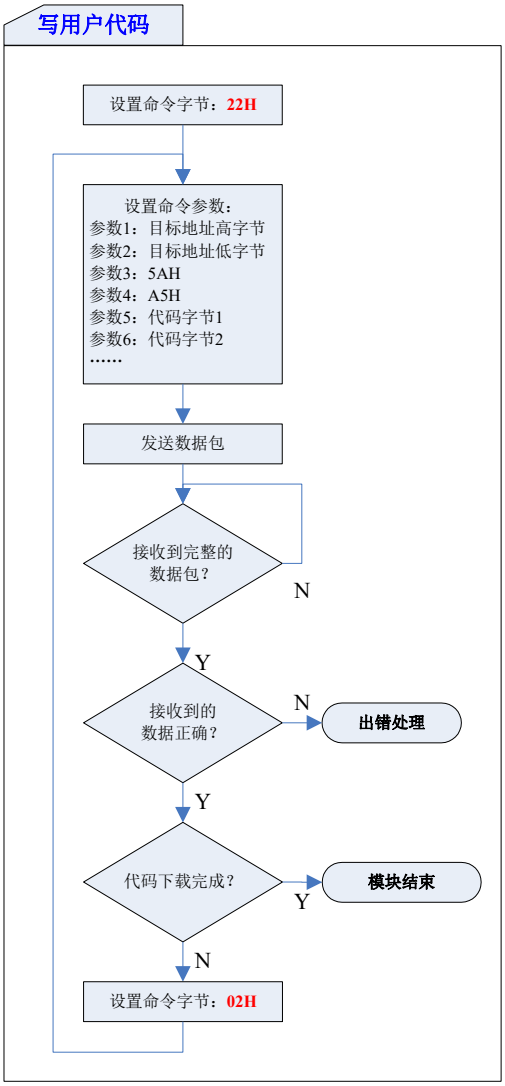
写用户代码
设置命令字节：22H
设置命令参数：
参数1：目标地址高字节
参数2：目标地址低字节
参数3：5AH
参数4：A5H
参数5：代码字节1
参数6：代码字节2
……
发送数据包
接收到完整的数据包？
N
Y
接收到的数据正确？
N
出错处理
Y
代码下载完成？
模块结束
Y
N
设置命令字节：02H

8.3 参考代码（C 语言）

C 语言代码

```
//注意:使用本代码对 STC8H 系列的单片机进行下载时,必须要执行了 Download 代码之后,
//才能给目标芯片上电,否则目标芯片将无法正确下载

#include "stc8h.h"

typedef    bit              BOOL;
typedef    unsigned char    BYTE;
typedef    unsigned short   WORD;

//宏、常量定义
#define    FALSE            0
#define    TRUE             1
#define    LOBYTE(w)        ((BYTE)(WORD)(w))
#define    HIBYTE(w)        ((BYTE)((WORD)(w) >> 8))

#define    MINBAUD          2400L
#define    MAXBAUD          115200L

#define    FOSC             11059200L          //主控芯片工作频率
#define    BR(n)            (65536 - (FOSC/(n)+2) /4)   //主控芯片串口波特率计算公式
                                               //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                               //自动实现四舍五入运算
#define    T1MS             (65536 - FOSC/1000)         //主控芯片 1ms 定时初值

#define    FUSER            24000000L          //STC8H 系列目标芯片工作频率
#define    RL(n)            (65536 - (FUSER/(n)+2) /4)  //STC8H 系列目标芯片串口波特率计算公式
                                               //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                               //自动实现四舍五入运算

//变量定义
BOOL f1ms;                          //1ms 标志位
BOOL UartBusy;                      //串口发送忙标志位
BOOL UartReceived;                  //串口数据接收完成标志位
BYTE UartRecvStep;                  //串口数据接收控制
BYTE TimeOut;                       //串口通讯超时计数器
BYTE xdata TxBuffer[256];           //串口数据发送缓冲区
BYTE xdata RxBuffer[256];           //串口数据接收缓冲区
char code DEMO[256];                //演示代码数据

//函数声明
void Initial(void);
void DelayXms(WORD x);
BYTE UartSend(BYTE dat);
void CommInit(void);
void CommSend(BYTE size);
BOOL Download(BYTE *pdat, long size);

//主函数入口
void main(void)
{
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    Initial();
```

```
    if (Download(DEMO, 256))
    {
        //下载成功
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0x00;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0x00;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0x00;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
    }
    else
    {
        //下载失败
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xf3;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xf3;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xf3;
        DelayXms(500);
        P3 = 0xff;
    }

    while (1);
}

//1ms 定时器中断服务程序
void tm0(void) interrupt 1
{
    static BYTE Counter100;

    f1ms = TRUE;
    if (Counter100-- == 0)
    {
        Counter100 = 100;
        if (TimeOut) TimeOut--;
    }
}

//串口中断服务程序
void uart(void) interrupt 4
{
    static WORD RecvSum;
    static BYTE RecvIndex;
    static BYTE RecvCount;
    BYTE dat;
```

```
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        UartBusy = FALSE;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;
        dat  = SBUF;
        switch (UartRecvStep)
        {
        case 1:
            if (dat != 0xb9) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 2:
            if (dat != 0x68) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 3:
            if (dat != 0x00) goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 4:
            RecvSum = 0x68 + dat;
            RecvCount = dat - 6;
            RecvIndex = 0;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 5:
            RecvSum += dat;
            RxBuffer[RecvIndex++] = dat;
            if (RecvIndex == RecvCount)     UartRecvStep++;
            break;
        case 6:
            if (dat != HIBYTE(RecvSum))     goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 7:
            if (dat != LOBYTE(RecvSum))     goto L_CheckFirst;
            UartRecvStep++;
            break;
        case 8:
            if (dat != 0x16) goto L_CheckFirst;
            UartReceived = TRUE;
            UartRecvStep++;
            break;
L_CheckFirst:
        case 0:
        default:
            CommInit();
            UartRecvStep = (dat == 0x46     ? 1 : 0);
            break;
        }
    }
}

//系统初始化
```

```
void Initial(void)
{
    UartBusy = FALSE;

    SCON = 0xd0;                    //串口数据模式必须为 8 位数据+1 位偶检验
    AUXR = 0xc0;
    TMOD = 0x00;
    TH0 = HIBYTE(T1MS);
    TL0 = LOBYTE(T1MS);
    TR0 = 1;
    TH1 = HIBYTE(BR(MINBAUD));
    TL1 = LOBYTE(BR(MINBAUD));
    TR1 = 1;
    ET0 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;
}

//Xms 延时程序
void DelayXms(WORD x)
{
    do
    {
        f1ms = FALSE;
        while (!f1ms);
    } while (x--);
}

//串口数据发送程序
BYTE UartSend(BYTE dat)
{
    while (UartBusy);

    UartBusy = TRUE;
    ACC = dat;
    TB8 = P;
    SBUF = ACC;

    return dat;
}

//串口通讯初始化
void CommInit(void)
{
    UartRecvStep = 0;
    TimeOut = 20;
    UartReceived = FALSE;
}

//发送串口通讯数据包
void CommSend(BYTE size)
{
    WORD sum;
    BYTE i;

    UartSend(0x46);
    UartSend(0xb9);
    UartSend(0x6a);
    UartSend(0x00);
```

```
    sum = size + 6 + 0x6a;
    UartSend(size + 6);
    for (i=0; i<size; i++)
    {
        sum  += UartSend(TxBuffer[i]);
    }
    UartSend(HIBYTE(sum));
    UartSend(LOBYTE(sum));
    UartSend(0x16);
    while (UartBusy);

    CommInit();
}

//对 STC15H 系列的芯片进行 ISP 下载程序
BOOL Download(BYTE *pdat, long size)
{
    BYTE arg;
    BYTE offset;
    BYTE cnt;
    WORD addr;

    //握手
    CommInit();
    while (1)
    {
        if (UartRecvStep == 0)
        {
            UartSend(0x7f);
            DelayXms(10);
        }
        if (UartReceived)
        {
            arg = RxBuffer[4];
            if (RxBuffer[0] == 0x50) break;
            return FALSE;
        }
    }

    //设置参数(设置从芯片使用最高的波特率以及等待时间等参数)
    TxBuffer[0] = 0x01;
    TxBuffer[1] = arg;
    TxBuffer[2] = 0x40;
    TxBuffer[3] = HIBYTE(RL(MAXBAUD));
    TxBuffer[4] = LOBYTE(RL(MAXBAUD));
    TxBuffer[5] = 0x00;
    TxBuffer[6] = 0x00;
    TxBuffer[7] = 0x97;
    CommSend(8);
    while (1)
    {
        if (TimeOut == 0) return FALSE;
        if (UartReceived)
        {
            if (RxBuffer[0] == 0x01) break;
            return FALSE;
        }
    }
```

```
    //准备
    TH1 = HIBYTE(BR(MAXBAUD));
    TL1 = LOBYTE(BR(MAXBAUD));
    DelayXms(10);
    TxBuffer[0] = 0x05;
    TxBuffer[1] = 0x00;
    TxBuffer[2] = 0x00;
    TxBuffer[3] = 0x5a;
    TxBuffer[4] = 0xa5;
    CommSend(5);
    while (1)
    {
        if (TimeOut == 0) return FALSE;
        if (UartReceived)
        {
            if (RxBuffer[0] == 0x05) break;
            return FALSE;
        }
    }

    //擦除
    DelayXms(10);
    TxBuffer[0] = 0x03;
    TxBuffer[1] = 0x00;
    TxBuffer[2] = 0x00;
    TxBuffer[3] = 0x5a;
    TxBuffer[4] = 0xa5;
    CommSend(5);
    TimeOut = 100;
    while (1)
    {
        if (TimeOut == 0) return FALSE;
        if (UartReceived)
        {
            if (RxBuffer[0] == 0x03) break;
            return FALSE;
        }
    }

    //写用户代码
    DelayXms(10);
    addr = 0;
    TxBuffer[0] = 0x22;
    TxBuffer[3] = 0x5a;
    TxBuffer[4] = 0xa5;
    offset = 5;
    while (addr < size)
    {
        TxBuffer[1] = HIBYTE(addr);
        TxBuffer[2] = LOBYTE(addr);
        cnt  = 0;
        while (addr < size)
        {
            TxBuffer[cnt+offset] = pdat[addr];
            addr++;
            cnt++;
            if (cnt >= 128) break;
        }
        CommSend(cnt + offset);
```

```
        while (1)
        {
            if (TimeOut == 0) return FALSE;
            if (UartReceived)
            {
                if ((RxBuffer[0] == 0x02) && (RxBuffer[1] == 'T')) break;
                return FALSE;
            }
        }
        TxBuffer[0] = 0x02;
    }

    ////写硬件选项
    ////如果不需要修改硬件选项,此步骤可直接跳过,此时所有的硬件选项
    ////都维持不变,MCU 的频率为上一次所调节频率
    ////若写硬件选项,MCU 的内部 IRC 频率将被固定写为 24M, ,其他选项恢复为出厂设置
    ////建议:第一次使用 AiCube-ISP 下载软件将从芯片的硬件选项设置好
    ////以后再使用主芯片对从芯片下载程序时不写硬件选项
    //DelayXms(10);
    //for (cnt=0; cnt<128; cnt++)
    //{
    //    TxBuffer[cnt] = 0xff;
    //}
    //TxBuffer[0] = 0x04;
    //TxBuffer[1] = 0x00;
    //TxBuffer[2] = 0x00;
    //TxBuffer[3] = 0x5a;
    //TxBuffer[4] = 0xa5;
    //TxBuffer[33] = arg;
    //TxBuffer[34] = 0x00;
    //TxBuffer[35] = 0x01;
    //TxBuffer[41] = 0xbf;
    //TxBuffer[42] = 0xbd;                  //P5.4 为 IO 口
    ////TxBuffer[42] = 0xad;                //P5.4 为复位脚
    //TxBuffer[43] = 0xf7;
    //TxBuffer[44] = 0xff;
    //CommSend(45);
    //while (1)
    //{
    //    if (TimeOut == 0) return FALSE;
    //    if (UartReceived)
    //    {
    //        if ((RxBuffer[0] == 0x04) && (RxBuffer[1] == 'T')) break;
    //        return FALSE;
    //    }
    //}

    //下载完成
    return TRUE;
}

char code DEMO[256] =
{
    0x80,0x00,0x75,0xB2,0xFF,0x75,0xB1,0x00,0x05,0xB0,0x11,0x0E,0x80,0xFA,0xD8,0xFE,
    0xD9,0xFC,0x22,
};
```

8.4 如何在用户程序中设置程序运行时的工作频率

8.4.1 用户自定义内部 IRC 频率 (从 CHIPID 中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sfr     VRTRIM      =   0xA6;

#define CLKSEL      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
#define CLKDIV      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)

#define USBCHIPID
#define CPUIDBASE       0xfde0

#define T22M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0b))       //22.1184MHz
#define T24M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0c))       //24MHz
#ifdef USBCHIPID
#define T27M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0d))       //27MHz
#define T30M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0e))       //30MHz
#define T33M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0f))       //33.1776MHz
#define T35M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x10))       //35MHz
#define T36M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x11))       //36.864MHz
#define T40M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x12))       //40MHz
#define T44M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x13))       //44.2368MHz
#define T48M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x14))       //48MHz
#else
#define T20M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0d))       //20MHz
#define T27M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0e))       //27MHz
#define T30M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0f))       //30MHz
#define T33M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x10))       //33.1776MHz
#define T35M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x11))       //35MHz
#define T36M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x12))       //36.864MHz
#define T40M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x13))       //40MHz
#define T45M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x14))       //45MHz
#endif
#define VRT6M_ADDR      (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x15))       //VRTRIM_6M
#define VRT10M_ADDR     (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x16))       //VRTRIM_10M
#define VRT27M_ADDR     (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x17))       //VRTRIM_27M
#define VRT44M_ADDR     (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x18))       //VRTRIM_44M

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
```

```
        P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;

//#ifndef   USBCHIPID
//      //选择 20MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T20M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//      IRCBAND &= ~0x03;
//      IRCBAND |= 0x02;
//      CLKDIV = 0x00;
//#endif

//      //选择 22.1184MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T22M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//      IRCBAND &= ~0x03;
//      IRCBAND |= 0x02;
//      CLKDIV = 0x00;

        //选择 24MHz
        CLKDIV = 0x04;
        IRTRIM = T24M_ADDR;
        VRTRIM = VRT27M_ADDR;
        IRCBAND &= ~0x03;
        IRCBAND |= 0x02;
        CLKDIV = 0x00;

//      //选择 27MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T27M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//      IRCBAND &= ~0x03;
//      IRCBAND |= 0x02;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 30MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T30M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//      IRCBAND = 0x02;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 33.1776MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T33M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//      IRCBAND &= ~0x03;
//      IRCBAND |= 0x02;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 35MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T35M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;
```

```
//#ifdef     USBCHIPID
//     //选择 44.2368MHz
//     CLKDIV = 0x04;
//     IRTRIM = T44M_ADDR;
//     VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//     IRCBAND |= 0x03;
//     CLKDIV = 0x00;

//     //选择 48MHz
//     CLKDIV = 0x04;
//     IRTRIM = T48M_ADDR;
//     VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//     IRCBAND |= 0x03;
//     CLKDIV = 0x00;
//#else
//     //选择 40MHz
//     CLKDIV = 0x04;
//     IRTRIM = T40M_ADDR;
//     VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//     IRCBAND |= 0x03;
//     CLKDIV = 0x00;

//     //选择 45MHz
//     CLKDIV = 0x04;
//     IRTRIM = T45M_ADDR;
//     VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//     IRCBAND |= 0x03;
//     CLKDIV = 0x00;
//#endif

     while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

$SET(USBCHIPID = 1)
CPUIDBASE       EQU     0FDE0H

T22M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0BH         ;22.1184MHz
T24M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0CH         ;24MHz
$IF(USBCHIPID == 1)
T27M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0DH         ;27MHz
T30M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0EH         ;30MHz
T33M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0FH         ;33.1776MHz
T35M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 10H         ;35MHz
T36M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 11H         ;36.864MHz
T40M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 12H         ;40MHz
T44M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 13H         ;44.2368MHz
T48M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 14H         ;20MHz
$ELSE
T20M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0DH         ;20MHz
T27M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0EH         ;27MHz
T30M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0FH         ;30MHz
T33M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 10H         ;33.1776MHz
T35M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 11H         ;35MHz
T36M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 12H         ;36.864MHz
```

```
T40M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 13H         ;40MHz
T45M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 14H         ;45MHz
$ENDIF
VRT6M_ADDR      EQU     CPUIDBASE + 15H         ;VRTRIM_6M
VRT10M_ADDR     EQU     CPUIDBASE + 16H         ;VRTRIM_10M
VRT27M_ADDR     EQU     CPUIDBASE + 17H         ;VRTRIM_27M
VRT44M_ADDR     EQU     CPUIDBASE + 18H         ;VRTRIM_44M

P_SW2       DATA    0BAH
CLKSEL      EQU     0FE00H
CLKDIV      EQU     0FE01H

IRCBAND     DATA    09DH
IRTRIM      DATA    09FH
VRTRIM      DATA    0A6H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

;$IF(USBCHIPID == 0)
;           ;选择 20MHz
;           MOV     A,#4
;           MOV     DPTR,#CLKDIV
;           MOVX    @DPTR,A
;           MOV     DPTR,#T20M_ADDR
;           CLR     A
;           MOVX    A,@DPTR
;           MOV     IRTRIM,A
```

```
;               MOV         DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ANL         IRCBAND,#0FCH
;               ORL         IRCBAND,#02H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;$ENDIF

;               ;选择 22.1184MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T22M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ANL         IRCBAND,#0FCH
;               ORL         IRCBAND,#02H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A

                ;选择 24MHz
                MOV         A,#4
                MOV         DPTR,#CLKDIV
                MOVX        @DPTR,A
                MOV         DPTR,#T24M_ADDR
                CLR         A
                MOVX        A,@DPTR
                MOV         IRTRIM,A
                MOV         DPTR,#VRT27M_ADDR
                CLR         A
                MOVX        A,@DPTR
                MOV         VRTRIM,A
                ANL         IRCBAND,#0FCH
                ORL         IRCBAND,#02H
                MOV         A,#0
                MOV         DPTR,#CLKDIV
                MOVX        @DPTR,A

;               ;选择 27MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T27M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
```

```
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A

;               ;选择 30MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
;               MOV     DPTR,#T30M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A

;               ;选择 33.1776MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
;               MOV     DPTR,#T33M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A

;               ;选择 35MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
;               MOV     DPTR,#T35M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ORL     IRCBAND,#03H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
```

```
;               ;选择 36.864MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T36M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A

;$IF(USBCHIPID == 1)
;               ;选择 44.2368MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T44M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A

;               ;选择 48MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T48M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;$ELSE
;               ;选择 40MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T40M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
```

```
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A

;               ;选择 45MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T45M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;$ENDIF

                JMP         $

                END
```

8.4.2 用户自定义内部 IRC 频率-两频段 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     CLKSEL          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
#define     CLKDIV          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)

//下表为 STC8H1K08-20Pin 的参数列表
#define     ID_ROMADDR              ((unsigned char code *)0x1ff9)
#define     VREF_ROMADDR            (*(unsigned int code *)0x1ff7)
#define     F32K_ROMADDR            (*(unsigned int code *)0x1ff5)
#define     T22M_ROMADDR            (*(unsigned char code *)0x1ff4)          //22.1184MHz
#define     T24M_ROMADDR            (*(unsigned char code *)0x1ff3)          //24MHz
#define     T20M_ROMADDR            (*(unsigned char code *)0x1ff2)          //20MHz
#define     T27M_ROMADDR            (*(unsigned char code *)0x1ff1)          //27MHz
#define     T30M_ROMADDR            (*(unsigned char code *)0x1ff0)          //30MHz
```

```
#define    T33M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1fef)        //33.1776MHz
#define    T35M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1fee)        //35MHz
#define    T36M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1fed)        //36.864MHz
#define    VRT20M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0x1fea)        //VRTRIM_20M
#define    VRT35M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0x1fe9)        //VRTRIM_35M

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                    //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  //选择 20MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T20M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT20M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfe;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 22.1184MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T22M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT20M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfe;
//  CLKDIV = 0x00;

    //选择 24MHz
    CLKDIV = 0x04;
    IRTRIM = T24M_ROMADDR;
    VRTRIM = VRT20M_ROMADDR;
    IRCBAND &= 0xfe;
    CLKDIV = 0x00;

//  //选择 27MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T27M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT35M_ROMADDR;
//  IRCBAND |= 0x01;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 30MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T30M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT35M_ROMADDR;
//  IRCBAND |= 0x01;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 33.1776MHz
```

```
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T33M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT35M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x01;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 35MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T35M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT35M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x01;
//      CLKDIV = 0x00;

        while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

;下表为 STC8H1K08-20Pin 的参数列表
ID_ROMADDR          EQU     01FF9H
VREF_ROMADDR        EQU     01FF7H
F32K_ROMADDR        EQU     01FF5H
T22M_ROMADDR        EQU     01FF4H          //22.1184MHz
T24M_ROMADDR        EQU     01FF3H          //24MHz
T20M_ROMADDR        EQU     01FF2H          //20MHz
T27M_ROMADDR        EQU     01FF1H          //27MHz
T30M_ROMADDR        EQU     01FF0H          //30MHz
T33M_ROMADDR        EQU     01FEFH          //33.1776MHz
T35M_ROMADDR        EQU     01FEEH          //35MHz
T36M_ROMADDR        EQU     01FEDH          //36.864MHz
VRT20M_ROMADDR      EQU     01FEAH          //VRTRIM_20M
VRT35M_ROMADDR      EQU     01FE9H          //VRTRIM_35M

P_SW2       DATA        0BAH
CLKSEL      EQU         0FE00H
CLKDIV      EQU         0FE01H

IRCBAND     DATA        09DH
IRCTRIM     DATA        09FH
VRTRIM      DATA        0A6H

P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
```

```
                ORG         0100H
START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

;               ;选择 20MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T20M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT20M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ANL         IRCBAND,#0FEH
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 22.1184MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T22M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT20M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ANL         IRCBAND,#0FEH
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

                ;选择 24MHz
                MOV         A,#4
                MOV         DPTR,#CLKDIV
                MOV         DPTR,#T24M_ROMADDR
                CLR         A
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV         IRTRIM,A
                MOV         DPTR,#VRT20M_ROMADDR
                CLR         A
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV         VRTRIM,A
```

```
                ANL     IRCBAND,#0FEH
                MOV     A,#0
                MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 27MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T27M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ORL     IRCBAND,#001H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 30MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T30M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ORL     IRCBAND,#001H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 33.1776MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T33M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ORL     IRCBAND,#001H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 35MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T35M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
```

```
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#001H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 36.864MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T36M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#001H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

                JMP         $

                END
```

8.4.3 用户自定义内部 IRC 频率-四频段 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     CLKSEL          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
#define     CLKDIV          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)

//下表为 STC8H3K64S4 的参数列表
#define     ID_ROMADDR          ((unsigned char code *)0xfdf9)
#define     VREF_ROMADDR        (*(unsigned int code *)0xfdf7)
#define     F32K_ROMADDR        (*(unsigned int code *)0xfdf5)
#define     T22M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf4)         //22.1184MHz
#define     T24M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf3)         //24MHz
#define     T20M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf2)         //20MHz
#define     T27M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf1)         //27MHz
#define     T30M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf0)         //30MHz
#define     T33M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdef)         //33.1776MHz
#define     T35M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdee)         //35MHz
#define     T36M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfded)         //36.864MHz
#define     T40M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdec)         //40MHz
#define     T45M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdeb)         //45MHz
#define     VRT6M_ROMADDR       (*(unsigned char code *)0xfdea)         //VRTRIM_6M
#define     VRT10M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0x1fe9)         //VRTRIM_10M
#define     VRT27M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0xfde8)         //VRTRIM_27M
```

```
#define     VRT44M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0x1fe7)                 //VRTRIM_44M

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  //选择 20MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T20M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfc;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 22.1184MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T22M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfc;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

    //选择 24MHz
    CLKDIV = 0x04;
    IRTRIM = T24M_ROMADDR;
    VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
    IRCBAND &= 0xfc;
    IRCBAND |= 0x02;
    CLKDIV = 0x00;

//  //选择 27MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T27M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfc;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 30MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T30M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfc;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;
```

```
//      //选择 33.1776MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T33M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//      IRCBAND &= 0xfc;
//      IRCBAND |= 0x02;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 35MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T35M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 36.864MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T36M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 40MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T40M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 45MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T45M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;

        while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

;下表为 STC8H3K64S4 的参数列表
ID_ROMADDR          EQU     0FDF9H
VREF_ROMADDR        EQU     0FDF7H
F32K_ROMADDR        EQU     0FDF5H
T22M_ROMADDR        EQU     0FDF4H          //22.1184MHz
T24M_ROMADDR        EQU     0FDF3H          //24MHz
T20M_ROMADDR        EQU     0FDF2H          //20MHz
T27M_ROMADDR        EQU     0FDF1H          //27MHz
T30M_ROMADDR        EQU     0FDF0H          //30MHz
T33M_ROMADDR        EQU     0FDEFH          //33.1776MHz
T35M_ROMADDR        EQU     0FDEEH          //35MHz
T36M_ROMADDR        EQU     0FDEDH          //36.864MHz
T40M_ROMADDR        EQU     0FDECH          //40MHz
T44M_ROMADDR        EQU     0FDEBH          //45MHz
VRT6M_ROMADDR       EQU     0FDEAH          //VRTRIM_6M
VRT10M_ROMADDR      EQU     0FDE9H          //VRTRIM_10M
```

```
VRT27M_ROMADDR  EQU     0FDE8H          //VRTRIM_27M
VRT44M_ROMADDR  EQU     0FDE7H          //VRTRIM_44M

P_SW2       DATA    0BAH
CLKSEL      EQU     0FE00H
CLKDIV      EQU     0FE01H

IRCBAND     DATA    09DH
IRCTRIM     DATA    09FH
VRTRIM      DATA    0A6H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

;           ;选择 20MHz
;           MOV     A,#4
;           MOV     DPTR,#CLKDIV
;           MOV     DPTR,#T20M_ROMADDR
;           CLR     A
;           MOVC    A,@A+DPTR
;           MOV     IRTRIM,A
;           MOV     DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;           CLR     A
;           MOVC    A,@A+DPTR
;           MOV     VRTRIM,A
;           ANL     IRCBAND,#0FCH
;           ORL     IRCBAND,#02H
;           MOV     A,#0
```

```
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 22.1184MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T22M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ANL         IRCBAND,#0FCH
;               ORL         IRCBAND,#02H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

                ;选择 24MHz
                MOV         A,#4
                MOV         DPTR,#CLKDIV
                MOV         DPTR,#T24M_ROMADDR
                CLR         A
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV         IRTRIM,A
                MOV         DPTR,#VRT27M_ROMADDR
                CLR         A
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV         VRTRIM,A
                ANL         IRCBAND,#0FCH
                ORL         IRCBAND,#02H
                MOV         A,#0
                MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 27MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T27M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ANL         IRCBAND,#0FCH
;               ORL         IRCBAND,#02H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 30MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T30M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;               CLR         A
```

```
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ANL         IRCBAND,#0FCH
;               ORL         IRCBAND,#02H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 33.1776MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T33M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ANL         IRCBAND,#0FCH
;               ORL         IRCBAND,#02H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 35MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T35M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 36.864MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T36M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 40MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T40M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
```

```
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 45MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T45M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

                JMP         $

                END
```

8.4.4 用户自定义内部 IRC 频率 (从 RAM 中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

char        *IRC22M;
char        *IRC24M;

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    IRC22M = (char idata *)0xfa;
    IRC24M = (char idata *) 0xfb;
//  IRTRIM = *IRC22M;                   //装载 22.1184MHz 的 IRC 参数
    IRTRIM = *IRC24M;                   //装载 24MHz 的 IRC 参数

    CLKDIV = 0;                         //主时钟不预分频

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH
CLKDIV      EQU     0FE01H

IRTRIM      DATA    09FH

IRC22M      DATA    0FAH
IRC24M      DATA    0FBH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

;           MOV     R0,#IRC22M          ;装载 22.1184MHz 的 IRC 参数
;           MOV     IRTRIM,@R0
```

```
        MOV     R0,#IRC24M          ;装载 24MHz 的 IRC 参数
        MOV     IRTRIM,@R0

        MOV     A,#0                ;主时钟不预分频
        MOV     DPTR,#CLKDIV
        MOVX    @DPTR,A

        JMP     $

        END
```

8.5 如何在用户程序中设置复位脚、低压检测门槛电压等参数

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    RSTCFG |= 0x10;                 //设置 P5.4 为复位脚
//  RSTCFG &= ~0x10;                //设置 P5.4 为普通 I/O 口

    RSTCFG |= 0x40;                 //使能低压复位功能
//  RSTCFG &= ~0x40;                //禁止低压复位

    RSTCFG = (RSTCFG & ~0x03) | 0;  //选择低压复位/检测门槛电压为 2.0V
//  RSTCFG = (RSTCFG & ~0x03) | 1;  //选择低压复位/检测门槛电压为 2.4V
//  RSTCFG = (RSTCFG & ~0x03) | 2;  //选择低压复位/检测门槛电压为 2.7V
//  RSTCFG = (RSTCFG & ~0x03) | 3;  //选择低压复位/检测门槛电压为 3.0V

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH
RSTCFG      DATA    0FFH
```

```
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            ORL         RSTCFG,#10H         ;设置 P5.4 为复位脚
;           ANL         RSTCFG,#NOT 10H     ;设置 P5.4 为普通 I/O 口

            ORL         RSTCFG,#40H         ;使能低压复位功能
;           ANL         RSTCFG,#NOT 40H     ;禁止低压复位

            MOV         A,RSTCFG
            ANL         A,#NOT 03H
            ORL         A,#00H              ;选择低压复位/检测门槛电压为 2.0V
;           ORL         A,#01H              ;选择低压复位/检测门槛电压为 2.4V
;           ORL         A,#02H              ;选择低压复位/检测门槛电压为 2.7V
;           ORL         A,#03H              ;选择低压复位/检测门槛电压为 3.0V
            MOV         RSTCFG,A

            JMP         $

            END
```

9 校准内部 IRC 时钟，利用外部 32768Hz 晶振，降低电磁辐射

== 自动频率校准，校准内部高速 IRC 时钟，自动追频（CRE）

产品线	CRE
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列	
STC8H4K64TL 系列	●
STC8H4K64TLCD 系列 A 系列	
STC8H4K64TLCD 系列 A+系列	●
STC8H1K08T 系列	●
STC8H2K12U-A/B 系列	●
STC8H2K32U 系列	●
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 部分单片机系列内建一个频率自动校准模块（CRE），CRE 模块是使用外部的 32.768KHz 晶振对内部高速 IRC 时钟（HIRC）的 IRTRIM 寄存器进行自动调整，以达到自动频率校准的功能。

CPU 使用内部高速 IRC 的时钟，时钟对外电磁辐射低；如 CPU 使用外部高速晶振，外部高速晶振振荡后对外电磁辐射大；如对内部高速 IRC 时钟的温漂要求比较严苛，可以用外部 32768Hz-RTC 晶振来自动校准内部高速 IRC 时钟。

需要使用自动校准时，只需要根据给定的公式设置好目标频率的计数值和误差范围，然启动 CRE 模块，硬件便会进行自动频率校准，当 HIRC 的频率达到用户所设置误差范围内时，校准完成标志会被置位。

9.1 相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CRECR	CRE 控制寄存器	FDA8H	ENCRE	MONO	UPT[1:0]		CREHF	CREINC	CREDEC	CRERDY	0000,0000
CRECNTH	CRE 校准目标寄存器	FDA9H	CNT[15:8]								0000,0000
CRECNTL	CRE 校准目标寄存器	FDAAH	CNT[7:0]								0000,0000
CRERES	CRE 分辨率控制寄存器	FDABH	RES[7:0]								0000,0000

9.1.1 CRE 控制寄存器（CRECR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CRECR	FDA8H	ENCRE	MONO	UPT[1:0]		CREHF	CREINC	CREDEC	CRERDY

ENCRE：CRE模块控制位

0：关闭 CRE 模块。

1：使能 CRE 模块。

MONO：自动校准步幅控制

0：单步模式。每个校准周期，硬件自动将 IRTRIM 递增或递减 1。

1：双步模式。每个校准周期，硬件自动将 IRTRIM 递增或递减 2。

单步模式比双步模式校准后的 IRC 精度更高，但自动校准的时间比双步模式长。

UPT[1:0]：CRE 校准周期选择

UPT[1:0]	校准周期
00	1ms
01	4ms
10	32ms
11	64ms

CREHF：高频模式选择

0：低频模式（目标频率小于或等于 50MHz）。

1：高频模式（目标频率大于 50MHz）。

CREINC：CRE校准正处于上调状态。只读位。

CREDEC：CRE校准正处于下调状态。只读位。

CRERDY：CRE校准完成状态。只读位。

0：CRE 校准功能未启动或者未校准完成。

1：CRE 校准已完成。

9.1.2 CRE 校准计数值寄存器（CRECNT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CRECNTH	FDA9H	CRECNT[15:8]							
CRECNTL	FDAAH	CRECNT[7:0]							

CRECNT[15:0]：16位校准计数值。

目标校准值计算公式：

低频模式（CREHF=0）：CRECNT = (16 * 目标频率(Hz)) / 32768

高频模式（CREHF=1）：CRECNT = (8 * 目标频率(Hz)) / 32768

（详细设置见范例程序）

9.1.3 CRE 校准误差值寄存器（CRERES）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CRERES	FDABH	CRERES[7:0]							

CRERES[7:0]：8位校准误差值（解析度控制）。

由于内部高速IRC时钟的解析度远低于外部的32.768K晶振，最终的校准值无法与CRECNT所设置的目标值完全一致，所以必须通过CRERES寄存器设定一个误差范围。

校准误差计算公式：

CRERES = 误差范围(%) * 目标校准值

（误差范围一般控制在 1%~0.3%即可，不建议超出此范围）

（详细设置见范例程序）

9.2 内部高速 IRC 时钟的 4 个频段的中心频率，供参考

单位（MHz）		样品 1	样品 2	样品 3	样品 4	平均值
6M 频段	最小频率	4.60	4.50	4.32	4.55	4.49
	中间频率	6.54	6.35	6.09	6.44	6.35
	最大频率	8.39	8.18	7.82	8.31	8.17
10M 频段	最小频率	7.59	7.49	7.14	7.50	7.43
	中间频率	10.74	10.52	10.03	10.58	10.47
	最大频率	13.71	13.48	12.85	13.59	13.41
27M 频段	最小频率	20.68	20.43	19.65	20.46	20.30
	中间频率	28.70	28.14	27.15	28.25	28.06
	最大频率	36.27	35.69	34.25	35.78	35.50
44M 频段	最小频率	29.02	28.83	27.73	28.54	28.53
	中间频率	43.28	42.64	41.14	42.40	42.37
	最大频率	56.45	55.79	53.64	55.43	55.33

9.3 范例程序

9.3.1 自动校准内部高速 IRC 时钟（HIRC）

例如：校准的目标频率为22.1184MHz，校准误差范围为±0.5%

则需要将CREHF设置为0，CRECNT设置为(16*22118400)/32768＝10800（2A30H），

即将CRECNTH设置为2AH，CRECNTL设置为30H，CRERES设置为10800 * 0.5%＝54（36H）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"                                  //头文件见下载软件

#define    CNT22M      ((16 * 22118400L) / 32768)   //校准目标频率为 22.1184M
#define    RES22M      (CNT22M *5 / 1000)           //设置校准误差为 0.5%

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    X32KCR = 0xc0;                                  //启动外部 32K 晶振
    while (!(X32KCR & 1));                          //等待时钟稳定

    IRCBAND &= ~0x03;
    IRCBAND |= 0x02;                                //选择 27M 频段
    CLKSEL = 0x00;                                  //选择内部高速 HIRC 为系统时钟

    CRECNTH = CNT22M >> 8;                          //设置目标校准值
    CRECNTL = CNT22M;
    CRERES = RES22M;                                //设置校准误差
    CRECR = 0x90;                                   //使能 CRE 功能，并设置校准周期为 4ms

    while (1)
    {
        if (CRECR & 0x01)
        {
                                                    //频率自动校准完成
        }
    }
}
```

10 存储器，在哪存储重要参数，全球唯一 ID 号

STC8H 系列单片机的程序存储器和数据存储器是各自独立编址的。由于没有提供访问外部程序存储器的总线，所有单片机的所有程序存储器都是片上 Flash 存储器，不能访问外部程序存储器。

STC8H 系列单片机内部集成了大容量的数据存储器。STC8H 系列单片机内部的数据存储器在物理和逻辑上都分为两个地址空间:内部 RAM(256 字节)和内部扩展 RAM。其中内部 RAM 的高 128 字节的数据存储器与特殊功能寄存器(SFRs)地址重叠，实际使用时通过不同的寻址方式加以区分。

10.1 程序存储器

程序存储器用于存放用户程序、数据以及表格等信息。

单片机复位后，程序计数器(PC)的内容为 0000H，从 0000H 单元开始执行程序。另外中断服务程序的入口地址(又称中断向量)也位于程序存储器单元。在程序存储器中，每个中断都有一个固定的入口地址，当中断发生并得到响应后，单片机就会自动跳转到相应的中断入口地址去执行程序。外部中断 0（INT0）的中断服务程序的入口地址是 0003H，定时器/计数器 0（TIMER0）中断服务程序的入口地址是 000BH，外部中断 1（INT1）的中断服务程序的入口地址是 0013H，定时器/计数器 1（TIMER1）的中断服务程序的入口地址是 001BH 等。更多的中断服务程序的入口地址(中断向量)请参考中断介绍章节。

由于相邻中断入口地址的间隔区间仅仅有 8 个字节，一般情况下无法保存完整的中断服务程序，因此在中断响应的地址区域存放一条无条件转移指令，指向真正存放中断服务程序的空间去执行。

STC8 系列单片机中都包含有 Flash 数据存储器（EEPROM）。以字节为单位进行读/写数据，以 512 字节为页单位进行擦除，可在线反复编程擦写 10 万次以上，提高了使用的灵活性和方便性。

10.2 数据存储器


STC8H 系列单片机内部集成的 RAM 可用于存放程序执行的中间结果和过程数据。

单片机系列	内部直接访问 RAM（DATA）	内部间接访问 RAM（IDATA）	内部扩展 RAM（XDATA）
STC8H1K08 系列	128 字节	128 字节	1024 字节
STC8H1K28 系列	128 字节	128 字节	1024 字节
STC8H3K64S4 系列	128 字节	128 字节	3072 字节
STC8H3K64S2 系列	128 字节	128 字节	3072 字节
STC8H8K64U 系列	128 字节	128 字节	8192 字节
STC8H4K64TL 系列	128 字节	128 字节	4096 字节
STC8H4K64TLCD 系列	128 字节	128 字节	4096 字节
STC8H1K08T 系列	128 字节	128 字节	1024 字节
STC8H2K12U 系列	128 字节	128 字节	1024+1280 字节
STC8H2K32U 系列	128 字节	128 字节	1024+1280 字节

10.2.1 内部 RAM

内部 RAM 共 256 字节，可分为 2 个部分：低 128 字节 RAM 和高 128 字节 RAM。低 128 字节的数据存储器与传统 8051 兼容，既可直接寻址也可间接寻址。高 128 字节 RAM（在 8052 中扩展了高 128 字节 RAM）与特殊功能寄存器区共用相同的逻辑地址，都使用 80H~FFH，但在物理上是分别独立的，使用时通过不同的寻址方式加以区分。高 128 字节 RAM 只能间接寻址，特殊功能寄存器区只可直接寻址。

内部 RAM 的结构如下图所示：

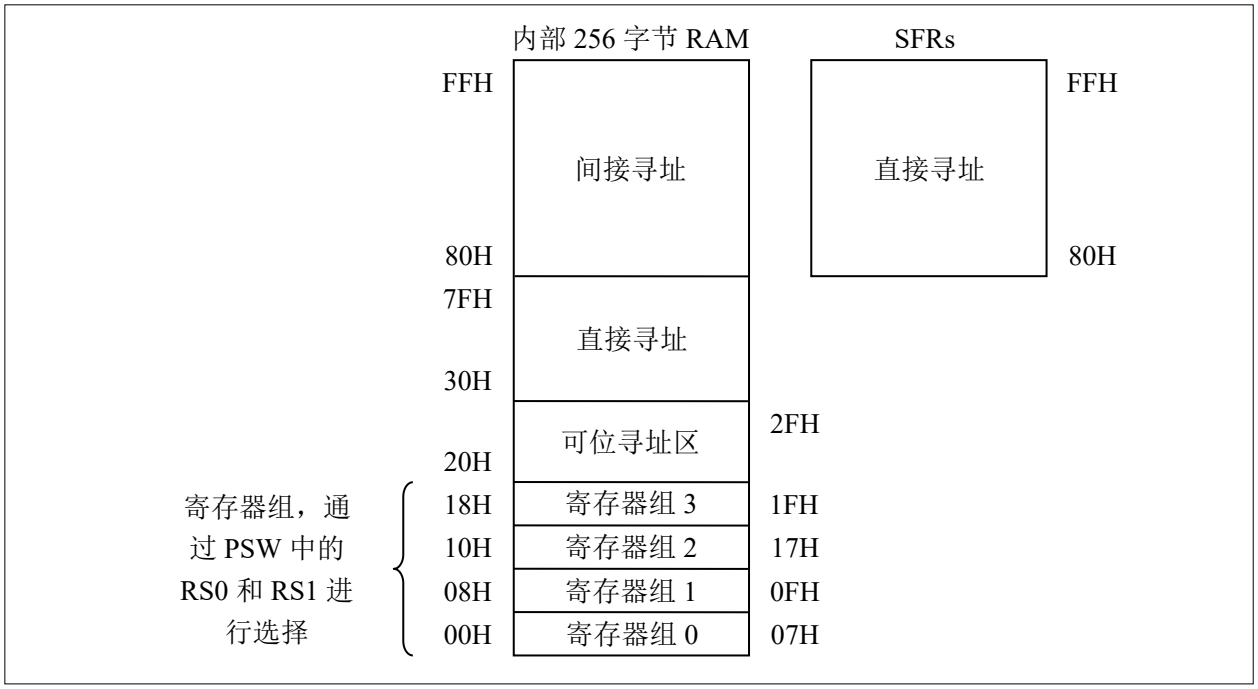

低 128 字节 RAM 也称通用 RAM 区。通用 RAM 区又可分为工作寄存器组区，可位寻址区，用户 RAM 区和堆栈区。工作寄存器组区地址从 00H~1FH 共 32 字节单元，分为 4 组，每一组称为一个寄存器

组，每组包含 8 个 8 位的工作寄存器，编号均为 R0 ~ R7，但属于不同的物理空间。通过使用工作寄存器组，可以提高运算速度。R0~R7 是常用的寄存器，提供 4 组是因为 1 组往往不够用。程序状态字 PSW 寄存器中的 RS1 和 RS0 组合决定当前使用的工作寄存器组，见下面 PSW 寄存器的介绍。

10.2.2 程序状态寄存器（PSW）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PSW	D0H	CY	AC	F0	**RS1**	**RS0**	OV	F1	P

CY：进/借位标志位。

AC：辅助进/借位标志位。

F0：用户标志位 0。

RS1，RS0：工作寄存器选择位

RS1	RS0	工作寄存器组（R0~R7）
0	0	第 0 组（00H~07H）
0	1	第 1 组（08H~0FH）
1	0	第 2 组（10H~17H）
1	1	第 3 组（18H~1FH）

OV：溢出标志位。

F1：用户标志位 1。

P：奇偶校验标志位。

可位寻址区的地址从 20H ~ 2FH 共 16 个字节单元。20H~2FH 单元既可像普通 RAM 单元一样按字节存取，也可以对单元中的任何一位单独存取，共 128 位，所对应的逻辑位地址范围是 00H~7FH。位地址范围是 00H~7FH，内部 RAM 低 128 字节的地址也是 00H~7FH，从外表看，二者地址是一样的，实际上二者具有本质的区别；位地址指向的是一个位，而字节地址指向的是一个字节单元，在程序中使用不同的指令区分。

内部 RAM 中的 30H~FFH 单元是用户 RAM 和堆栈区。一个 8 位的堆栈指针(SP)，用于指向堆栈区。单片机复位后，堆栈指针 SP 为 07H，指向了工作寄存器组 0 中的 R7，因此，用户初始化程序都应对 SP 设置初值，一般设置在 80H 以后的单元为宜。

堆栈指针是一个 8 位专用寄存器。它指示出堆栈顶部在内部 RAM 块中的位置。系统复位后，SP 初始化位 07H，使得堆栈事实上由 08H 单元开始，考虑 08H~1FH 单元分别属于工作寄存器组 1~3，若在程序设计中用到这些区，则最好把 SP 值改变为 80H 或更大的值为宜。STC8 系列单片机的堆栈是向上生长的，即将数据压入堆栈后，SP 内容增大。

10.2.3 内部扩展 RAM，XRAM，XDATA

STC8H 系列单片机片内除了集成 256 字节的内部 RAM 外，还集成了内部的扩展 RAM。访问内部扩展 RAM 的方法和传统 8051 单片机访问外部扩展 RAM 的方法相同，但是不影响 P0 口、P2 口、以及 RD、WR 和 ALE 等端口上的信号。

在汇编语言中，内部扩展 RAM 通过 MOVX 指令访问，

```
MOVX    A,@DPTR
MOVX    @DPTR,A
MOVX    A,@Ri
MOVX    @Ri,A
```

在 C 语言中，可使用 xdata 声明存储类型即可。如：

```
unsigned char xdata i;
```

注：pdata 即为 xdata 的低 256 字节，用 MOVX @Ri,A 和 MOVX A,@Ri 进行访问。但读写 pdata 类型的变量比 xdata 类型要慢，所有建议用户代码中均统一使用 xdata 在扩展 RAM 中声明变量。

单片机内部扩展 RAM 是否可以访问，受辅助寄存器 AUXR 中的 EXTRAM 位控制。

10.2.4 辅助寄存器（AUXR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	**EXTRAM**	S1ST2

EXTRAM：扩展 RAM 访问控制

0：访问内部扩展 RAM。

1：内部扩展 RAM 被禁用。

10.2.5 外部扩展 RAM，XRAM，XDATA

STC8H 系列封装管脚数为 40 及其以上的单片机具有扩展 64KB 外部数据存储器的能力。访问外部数据存储器期间，WR/RD/ALE 信号要有效。STC8H 系列单片机新增了一个控制外部 64K 字节数据总线速度的特殊功能寄存器 BUS_SPEED，说明如下：

10.2.6 总线速度控制寄存器（BUS_SPEED）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
BUS_SPEED	A1H	RW_S[1:0]					SPEED[2:0]		

RW_S[1:0]：RD/WR 控制线选择位


00：P4.4 为 RD，P4.2 为 WR

x1：保留

SPEED[2:0]：总线读写速度控制（读写数据时控制信号和数据信号的准备时间和保持时间）


指令	时钟数	
	访问内部扩展 RAM	访问外部扩展 RAM
MOVX A,@Ri	3	3+5* (SPEED+1)
MOVX @Ri,A	3	3+5* (SPEED+1)
MOVX A,@DPTR	2	2+5* (SPEED+1)
MOVX @DPTR,A	2	2+5* (SPEED+1)

读写外部扩展 RAM 时序如下图所示：

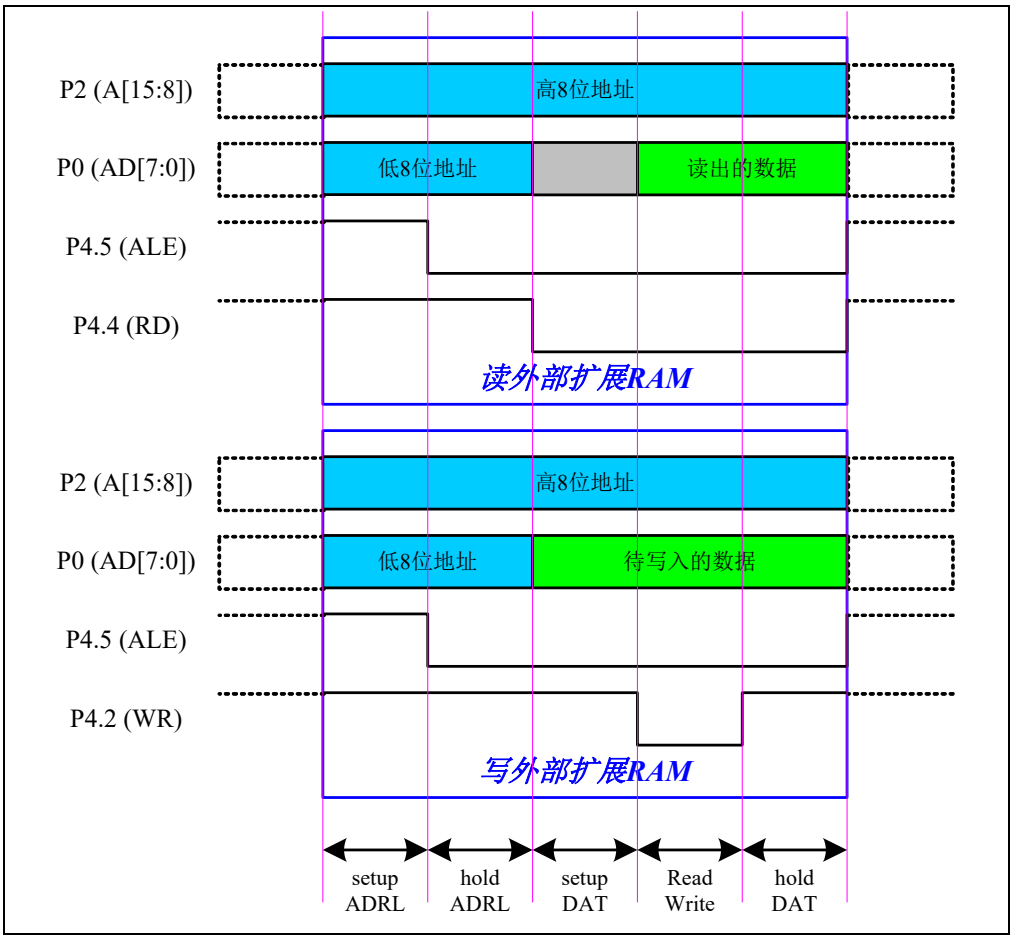


实际仿真图：

往 0x1fff 地址写 0x34 数据：

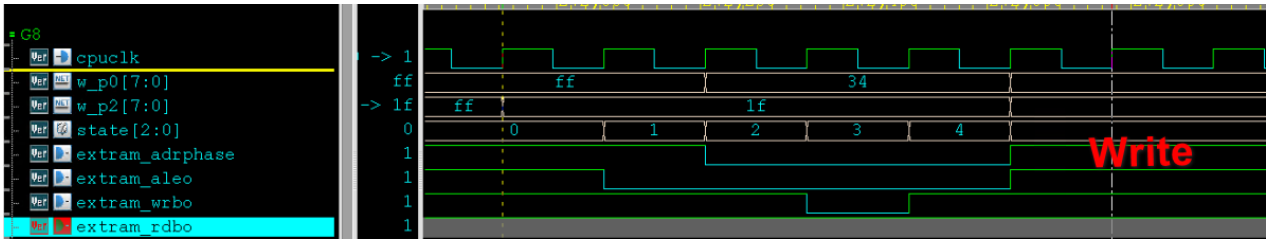

从 0x0000 地址读 0xa5 数据：

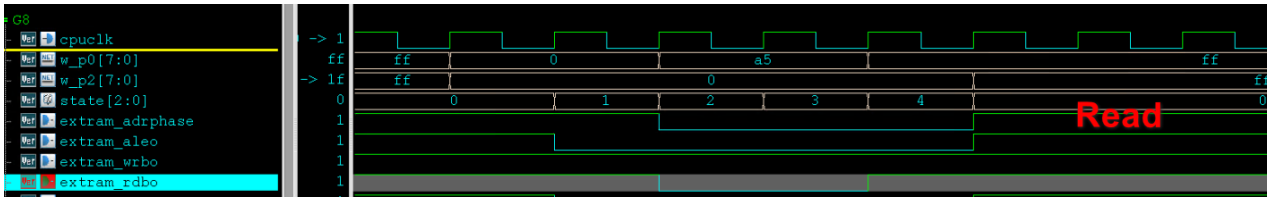

10.2.7 8051 中可位寻址的数据存储器

8051 单片机内部可位寻址的数据存储器包括两部分：第一部分的地址范围为 00H~7FH，第二部分的地址范围是 80H~FFH。00H~7FH 的位寻址区域是数据区 20H~2FH 这 16 个字节的映射；而 80H~FFh 的位寻址区域则是所有的特殊功能寄存器中地址能被 8 整除的 16 个特殊功能寄存器（包括 80H、88H、90H、98H、A0H、A8H、B0H、B8H、C0H、C8H、D0H、D8H、E0H、E8H、F0H、F8H）的映射。

数据存储器地址	位寻址地址							
	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
F8H（P7）	FFH F8H.7	FEH F8H.6	FDH F8H.5	FCH F8H.4	FBH F8H.3	FAH F8H.2	F9H F8H.1	F8H F8H.0
F0H（B）	F7H F0H.7	F6H F0H.6	F5H F0H.5	F4H F0H.4	F3H F0H.3	F2H F0H.2	F1H F0H.1	F0H F0H.0
E8H（P6）	EFH E8H.7	EEH E8H.6	EDH E8H.5	ECH E8H.4	EBH E8H.3	EAH E8H.2	E9H E8H.1	E8H E8H.0
E0H（ACC）	E7H E0H.7	E6H E0H.6	E5H E0H.5	E4H E0H.4	E3H E0H.3	E2H E0H.2	E1H E0H.1	E0H E0H.0
D8H（CCON）	DFH D8H.7	DEH D8H.6	DDH D8H.5	DCH D8H.4	DBH D8H.3	DAH D8H.2	D9H D8H.1	D8H D8H.0
D0H（PSW）	D7H D0H.7	D6H D0H.6	D5H D0H.5	D4H D0H.4	D3H D0H.3	D2H D0H.2	D1H D0H.1	D0H D0H.0
C8H（P5）	CFH C8H.7	CEH C8H.6	CDH C8H.5	CCH C8H.4	CBH C8H.3	CAH C8H.2	C9H C8H.1	C8H C8H.0
C0H（P4）	C7H C0H.7	C6H C0H.6	C5H C0H.5	C4H C0H.4	C3H C0H.3	C2H C0H.2	C1H C0H.1	C0H C0H.0
B8H（IP）	BFH B8H.7	BEH B8H.6	BDH B8H.5	BCH B8H.4	BBH B8H.3	BAH B8H.2	B9H B8H.1	B8H B8H.0
B0H（P3）	B7H B0H.7	B6H B0H.6	B5H B0H.5	B4H B0H.4	B3H B0H.3	B2H B0H.2	B1H B0H.1	B0H B0H.0
A8H（IE）	AFH A8H.7	AEH A8H.6	ADH A8H.5	ACH A8H.4	ABH A8H.3	AAH A8H.2	A9H A8H.1	A8H A8H.0
A0H（P2）	A7H A0H.7	A6H A0H.6	A5H A0H.5	A4H A0H.4	A3H A0H.3	A2H A0H.2	A1H A0H.1	A0H A0H.0
98H（SCON）	9FH 98H.7	9EH 98H.6	9DH 98H.5	9CH 98H.4	9BH 98H.3	9AH 98H.2	99H 98H.1	98H 98H.0
90H（P1）	97H 90H.7	96H 90H.6	95H 90H.5	94H 90H.4	93H 90H.3	92H 90H.2	91H 90H.1	90H 90H.0
88H（TCON）	8FH 88H.7	8EH 88H.6	8DH 88H.5	8CH 88H.4	8BH 88H.3	8AH 88H.2	89H 88H.1	88H 88H.0
80H（P0）	87H 80H.7	86H 80H.6	85H 80H.5	84H 80H.4	83H 80H.3	82H 80H.2	81H 80H.1	80H 80H.0
2FH	7FH 2FH.7	7EH 2FH.6	7DH 2FH.5	7CH 2FH.4	7BH 2FH.3	7AH 2FH.2	79H 2FH.1	78H 2FH.0
2EH	77H 2EH.7	76H 2EH.6	75H 2EH.5	74H 2EH.4	73H 2EH.3	72H 2EH.2	71H 2EH.1	70H 2EH.0
2DH	6FH 2DH.7	6EH 2DH.6	6DH 2DH.5	6CH 2DH.4	6BH 2DH.3	6AH 2DH.2	69H 2DH.1	68H 2DH.0
2CH	67H 2CH.7	66H 2CH.6	65H 2CH.5	64H 2CH.4	63H 2CH.3	62H 2CH.2	61H 2CH.1	60H 2CH.0
2BH	5FH 2BH.7	5EH 2BH.6	5DH 2BH.5	5CH 2BH.4	5BH 2BH.3	5AH 2BH.2	59H 2BH.1	58H 2BH.0
2AH	57H 2AH.7	56H 2AH.6	55H 2AH.5	54H 2AH.4	53H 2AH.3	52H 2AH.2	51H 2AH.1	50H 2AH.0
29H	4FH 29H.7	4EH 29H.6	4DH 29H.5	4CH 29H.4	4BH 29H.3	4AH 29H.2	49H 29H.1	48H 29H.0

数据存储器地址	位寻址地址							
	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
28H	47H 28H.7	46H 28H.6	45H 28H.5	44H 28H.4	43H 28H.3	42H 28H.2	41H 28H.1	40H 28H.0
27H	3FH 27H.7	3EH 27H.6	3DH 27H.5	3CH 27H.4	3BH 27H.3	3AH 27H.2	39H 27H.1	38H 27H.0
26H	37H 26H.7	36H 26H.6	35H 26H.5	34H 26H.4	33H 26H.3	32H 26H.2	31H 26H.1	30H 26H.0
25H	2FH 25H.7	2EH 25H.6	2DH 25H.5	2CH 25H.4	2BH 25H.3	2AH 25H.2	29H 25H.1	28H 25H.0
24H	27H 24H.7	26H 24H.6	25H 24H.5	24H 24H.4	23H 24H.3	22H 24H.2	21H 24H.1	20H 24H.0
23H	1FH 23H.7	1EH 23H.6	1DH 23H.5	1CH 23H.4	1BH 23H.3	1AH 23H.2	19H 23H.1	18H 23H.0
22H	17H 22H.7	16H 22H.6	15H 22H.5	14H 22H.4	13H 22H.3	12H 22H.2	11H 22H.1	10H 22H.0
21H	0FH 21H.7	0EH 21H.6	0DH 21H.5	0CH 21H.4	0BH 21H.3	0AH 21H.2	09H 21H.1	08H 21H.0
20H	07H 20H.7	06H 20H.6	05H 20H.5	04H 20H.4	03H 20H.3	02H 20H.2	01H 20H.1	00H 20H.0

10.2.8 扩展 SFR 使能寄存器 EAXFR 的使用说明

STC8G/8H 的扩展 SFR 地址范围为 0FA00H~0FFFFH，如需访问 XFR 区域的扩展 SFR，需要先将 EAXFR（P_SW2.7）置 1，并使用 MOVX A,@DPTR 和 MOVX @DPTR,A 这两条指令进行读写操作。XFR 的地址范围与外部扩展 RAM 地址的 0FA00H~0FFFFH 区域是重叠的。

1、若用户不使用外部扩展 RAM 或者外部扩展 RAM 的最大地址不超过 0FA00H（例如只外扩 32K RAM），这种情况下不会有不同区域的访问地址冲突，可以在**上电系统初始化时将 EAXFR 寄存器设置为 1（例如：P_SW2 |= 0x80;），后续一直保持为 1 不用再修改**，即可正常访问 XFR 区域。

2、若用户有外扩 64K 的扩展 RAM，则在访问 XFR 和外部扩展 RAM 时需要注意：

访问 XFR 时需要将 EAXFR 寄存器位设置为 1；

访问地址范围在 0FA00H~0FFFFH 的外部扩展 RAM 时需要将 EAXFR 设置为 0；

访问地址范围在 0000H~0F9FFH 的外部扩展 RAM 时，与 EAXFR 设置的值无关

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

EAXFR：扩展 RAM 区特殊功能寄存器（XFR）访问控制寄存器

0：禁止访问 XFR

1：使能访问 XFR。

当需要访问 XFR 时，必须先将 EAXFR 置 1，才能对 XFR 进行正常的读写。

10.3 存储器中的特殊参数，在 ISP 下载时可烧录进程序 FLASH

STC8H 系列单片机内部的数据存储器和程序存储器中保存有与芯片相关的一些特殊参数，包括：全球唯一 ID 号、32K 掉电唤醒定时器的频率、内部 1.19V 参考信号源值以及 IRC 参数。

注意：对于固件版本为 7.4.4 以及后续版本的芯片，所有的特殊参数均只能从只读特殊功能寄存器中存储（CHIPID）中读取

这些参数在程序存储器（ROM）中的存放地址分别如下：

参数名称	保存地址			参数说明
	STC8H1K08 STC8H1K08T	STC8H1K12 STC8H1K12T	STC8H1K17 STC8H1K17T	
全球唯一ID号	1FF9H~1FFFH	2FF9H~2FFFH	43F9H~43FFH	7字节
内部1.19V参考信号源（BGV）	1FF7H~1FF8H	2FF7H~2FF8H	43F7H~43F8H	毫伏（高字节在前）
32K掉电唤醒定时器的频率	1FF5H~1FF6H	2FF5H~2FF6H	43F5H~43F6H	Hz （高字节在前）
22.1184MHz的IRC参数（20M频段）	1FF4H	2FF4H	43F4H	—
24MHz的IRC参数（20M频段）	1FF3H	2FF3H	43F3H	—
20MHz的IRC参数（20M频段）	1FF2H	2FF2H	43F2H	固件版本为7.3.12U 以及后续版本有效
27MHz的IRC参数（35M频段）	1FF1H	2FF1H	43F1H	
30MHz的IRC参数（35M频段）	1FF0H	2FF0H	43F0H	
33.1776MHz的IRC参数（35M频段）	1FEFH	2FEFH	43EFH	
35MHz的IRC参数（35M频段）	1FEEH	2FEEH	43EEH	
36.864MHz的IRC参数（35M频段）	1FEDH	2FEDH	43EDH	
保留	1FECH	2FECH	43ECH	
保留	1FEBH	2FEBH	43EBH	
20M频段的VRTRIM参数	1FEAH	2FEAH	43EAH	
35M频段的VRTRIM参数	1FE9H	2FE9H	43E9H	

参数名称	保存地址				参数说明
	STC8H1K16	STC8H1K24	STC8H1K28	STC8H1K33	
全球唯一ID号	3FF9H~3FFFH	5FF9H~5FFFH	6FF9H~6FFFH	83F9H~83FFH	7字节
内部1.19V参考信号源（BGV）	3FF7H~3FF8H	5FF7H~5FF8H	6FF7H~6FF8H	83F7H~83F8H	毫伏（高字节在前）
32K掉电唤醒定时器的频率	3FF5H~3FF6H	5FF5H~5FF6H	6FF5H~6FF6H	83F5H~83F6H	Hz （高字节在前）
22.1184MHz的IRC参数（20M频段）	3FF4H	5FF4H	6FF4H	83F4H	—
24MHz的IRC参数（20M频段）	3FF3H	5FF3H	6FF3H	83F3H	—
20MHz的IRC参数（20M频段）	3FF2H	5FF2H	6FF2H	83F2H	固件版本为7.3.12U 以及后续版本有效
27MHz的IRC参数（35M频段）	3FF1H	5FF1H	6FF1H	83F1H	
30MHz的IRC参数（35M频段）	3FF0H	5FF0H	6FF0H	83F0H	
33.1776MHz的IRC参数（35M频段）	3FEFH	5FEFH	6FEFH	83EFH	
35MHz的IRC参数（35M频段）	3FEEH	5FEEH	6FEEH	83EEH	
36.864MHz的IRC参数（35M频段）	3FEDH	5FEDH	6FEDH	83EDH	
保留	3FECH	5FECH	6FECH	83ECH	
保留	3FEBH	5FEBH	6FEBH	83EBH	
20M频段的VRTRIM参数	3FEAH	5FEAH	6FEAH	83EAH	
35M频段的VRTRIM参数	3FE9H	5FE9H	6FE9H	83E9H	

参数名称	保存地址				参数说明
	STC8H3K32S4 STC8H3K32S2 STC8H4K32TL STC8H4K32TLCD	STC8H3K48S4 STC8H3K48S2 STC8H4K48TL STC8H4K48TLCD	STC8H3K60S4 STC8H3K60S2 STC8H4K60TL STC8H4K60TLCD	STC8H3K64S4 STC8H3K64S2 STC8H4K64TL STC8H4K64TLCD	
全球唯一ID号	7FF9H~7FFFH	BFF9H~BFFFH	EFF9H~EFFFH	FDF9H~FDFFH	7字节
内部1.19V参考信号源（BGV）	7FF7H~7FF8H	BFF7H~BFF8H	EFF7H~EFF8H	FDF7H~FDF8H	毫伏（高字节在前）
32K掉电唤醒定时器的频率	7FF5H~7FF6H	BFF5H~BFF6H	EFF5H~EFF6H	FDF5H~FDF6H	Hz （高字节在前）
22.1184MHz的IRC参数（27M频段）	7FF4H	BFF4H	EFF4H	FDF4H	—
24MHz的IRC参数（27M频段）	7FF3H	BFF3H	EFF3H	FDF3H	—
20MHz的IRC参数（27M频段）	7FF2H	BFF2H	EFF2H	FDF2H	固件版本为7.3.12U以及后续版本有效
27MHz的IRC参数（27M频段）	7FF1H	BFF1H	EFF1H	FDF1H	
30MHz的IRC参数（27M频段）	7FF0H	BFF0H	EFF0H	FDF0H	
33.1776MHz的IRC参数（27M频段）	7FEFH	BFEFH	EFEFH	FDEFH	
35MHz的IRC参数（44M频段）	7FEEH	BFEEH	EFEEH	FDEEH	
36.864MHz的IRC参数（44M频段）	7FEDH	BFEDH	EFEDH	FDEDH	
40MHz的IRC参数（44M频段）	7FECH	BFECH	EFECH	FDECH	
45MHz的IRC参数（44M频段）	7FEBH	BFEBH	EFEBH	FDEBH	
6M频段的VRTRIM参数	7FEAH	BFEAH	EFEAH	FDEAH	
10M频段的VRTRIM参数	7FE9H	BFE9H	EFE9H	FDE9H	
27M频段的VRTRIM参数	7FE8H	BFE8H	EFE8H	FDE8H	
44M频段的VRTRIM参数	7FE7H	BFE7H	EFE7H	FDE7H	

参数名称	保存地址				参数说明
	STC8H8K32U	STC8H8K48U	STC8H8K60U	STC8H8K64U	
全球唯一ID号	7FF9H~7FFFH	BFF9H~BFFFH	EFF9H~EFFFH	FDF9H~FDFFH	7字节
内部1.19V参考信号源（BGV）	7FF7H~7FF8H	BFF7H~BFF8H	EFF7H~EFF8H	FDF7H~FDF8H	毫伏（高字节在前）
32K掉电唤醒定时器的频率	7FF5H~7FF6H	BFF5H~BFF6H	EFF5H~EFF6H	FDF5H~FDF6H	Hz （高字节在前）
22.1184MHz的IRC参数（27M频段）	7FF4H	BFF4H	EFF4H	FDF4H	—
24MHz的IRC参数（27M频段）	7FF3H	BFF3H	EFF3H	FDF3H	—
27MHz的IRC参数（27M频段）	7FF2H	BFF2H	EFF2H	FDF2H	固件版本为7.3.12U以及后续版本有效
30MHz的IRC参数（27M频段）	7FF1H	BFF1H	EFF1H	FDF1H	
33.1776MHz的IRC参数（27M频段）	7FF0H	BFF0H	EFF0H	FDF0H	
35MHz的IRC参数（44M频段）	7FEFH	BFEFH	EFEFH	FDEFH	
36.864MHz的IRC参数（44M频段）	7FEEH	BFEEH	EFEEH	FDEEH	
40MHz的IRC参数（44M频段）	7FEDH	BFEDH	EFEDH	FDEDH	
44.2368MHz的IRC参数（44M频段）	7FECH	BFECH	EFECH	FDECH	
48MHz的IRC参数（44M频段）	7FEBH	BFEBH	EFEBH	FDEBH	
6M频段的VRTRIM参数	7FEAH	BFEAH	EFEAH	FDEAH	
10M频段的VRTRIM参数	7FE9H	BFE9H	EFE9H	FDE9H	
27M频段的VRTRIM参数	7FE8H	BFE8H	EFE8H	FDE8H	
44M频段的VRTRIM参数	7FE7H	BFE7H	EFE7H	FDE7H	

【注意 1】：STC8H8K64U 系列扩展的 IRC 参数列表于其他系列并不兼容

【注意 2】：对于固件版本为 7.4.4 以及后续版本的芯片，所有的特殊参数均只能从只读特殊功能寄存器中存储（CHIPID）中读取

这些参数在数据存储器（RAM）中的存放地址分别如下：


参数名称	保存地址	参数说明
内部1.19V参考信号源（BGV）	idata：0EFH~0F0H	毫伏（高字节在前）
全球唯一ID号	idata：0F1H~0F7H	7字节
32K掉电唤醒定时器的频率	idata：0F8H~0F9H	Hz （高字节在前）
22.1184MHz的IRC参数	idata：0FAH	—
24MHz的IRC参数	idata：0FBH	—

特别说明

1、由于 RAM 中的参数可能被修改，所以一般不建议用户使用，特别是用户使用 ID 号进行加密时，强烈建议用于读取 ROM 中的 ID 数据。

2、由于 STC8H1K28、STC8H1K12、STC8H1K12T、STC8H3K64S4、STC8H3K64S2、STC8H8K64U、STC8H4K64TL、STC8H4K64TLCD 这几个型号的 EEPROM 的大小用户是可以自己设置的，有可能将保存重要参数的 ROM 空间设置为 EEPROM 而人为的将重要参数擦除或修改，所以使用这个型号进行 ID 号进行加密时可能需要考虑这个问题。

3、默认情况下，程序存储器中只有全球唯一 ID 号的数据，而内部 1.19V 参考信号源值、32K 掉电唤醒定时器的频率以及 IRC 参数都是没有的，需要在 ISP 下载时选择如下图所示的选项才可用。

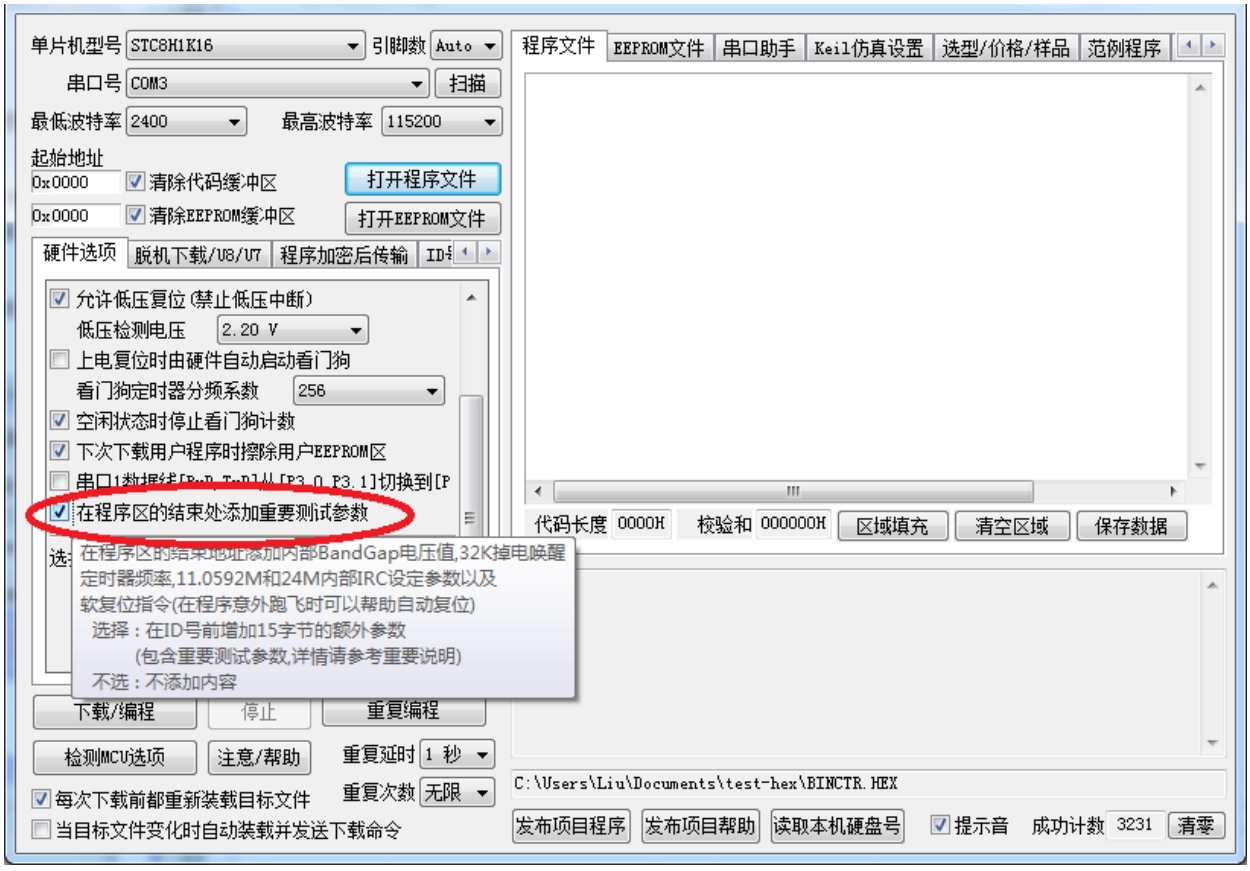

10.4 只读特殊功能寄存器中存储的唯一 ID 号和重要参数（CHIPID）

注意：对于固件版本为 7.4.4 以及后续版本的芯片，所有的特殊参数均只能从只读特殊功能寄存器中存储（CHIPID）中读取

产品线	CHIPID
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列 A 版本	
STC8H8K64U 系列 B/C/D 版本	●
STC8H4K64TL 系列	
STC8H4K64TLCD 系列	●
STC8H1K08T 系列	●
STC8H2K12U-A/B 系列	●
STC8H2K32U 系列	●
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 系列部分单片机内置有 32 字节的只读特殊功能寄存器 CHIPID。CHIPID 中内容，用户程序只能读取，不可修改。使用 CHIPID 中的数据对用户程序进行加密是 STC 官方推荐的最优方案。

相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID0	硬件数字 ID00	FDE0H	全球唯一 ID 号（第 0 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID1	硬件数字 ID01	FDE1H	全球唯一 ID 号（第 1 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID2	硬件数字 ID02	FDE2H	全球唯一 ID 号（第 2 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID3	硬件数字 ID03	FDE3H	全球唯一 ID 号（第 3 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID4	硬件数字 ID04	FDE4H	全球唯一 ID 号（第 4 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID5	硬件数字 ID05	FDE5H	全球唯一 ID 号（第 5 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID6	硬件数字 ID06	FDE6H	全球唯一 ID 号（第 6 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID7	硬件数字 ID07	FDE7H	内部 1.19V 参考信号源－BGV（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID8	硬件数字 ID08	FDE8H	内部 1.19V 参考信号源－BGV（低字节）								nnnn,nnnn
CHIPID9	硬件数字 ID09	FDE9H	32K 掉电唤醒定时器的频率（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID10	硬件数字 ID10	FDEAH	32K 掉电唤醒定时器的频率（低字节）								nnnn,nnnn
CHIPID11	硬件数字 ID11	FDEBH	USB 系列（STC8H8K64U 系列）（STC8H2K12U 系列）（STC8H2K32U 系列）				其它系列				nnnn,nnnn
			22.1184MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				22.1184MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				
CHIPID12	硬件数字 ID12	FDECH	24MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				24MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID13	硬件数字 ID13	FDEDH	27MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				20MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID14	硬件数字 ID14	FDEEH	30MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				27MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID15	硬件数字 ID15	FDEFH	33.1776MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				30MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID16	硬件数字 ID16	FDF0H	35MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				33.1776MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID17	硬件数字 ID17	FDF1H	36.864MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				35MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID18	硬件数字 ID18	FDF2H	40MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				36.864MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID19	硬件数字 ID19	FDF3H	44.2368MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				40MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID20	硬件数字 ID20	FDF4H	48MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				45MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID21	硬件数字 ID21	FDF5H	6M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID22	硬件数字 ID22	FDF6H	10M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID23	硬件数字 ID23	FDF7H	27M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID24	硬件数字 ID24	FDF8H	44M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID25	硬件数字 ID25	FDF9H	00H								nnnn,nnnn
CHIPID26	硬件数字 ID26	FDFAH	用户程序空间结束地址（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID27	硬件数字 ID27	FDFBH	芯片测试时间（年）								nnnn,nnnn
CHIPID28	硬件数字 ID28	FDFCH	芯片测试时间（月）								nnnn,nnnn
CHIPID29	硬件数字 ID29	FDFDH	芯片测试时间（日）								nnnn,nnnn
CHIPID30	硬件数字 ID30	FDFEH	芯片封装形式编号								nnnn,nnnn
CHIPID31	硬件数字 ID31	FDFFH	5AH								nnnn,nnnn

10.4.1 CHIP 之全球唯一 ID 号解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID0	硬件数字 ID00	FDE0H	全球唯一 ID 号（第 0 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID1	硬件数字 ID01	FDE1H	全球唯一 ID 号（第 1 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID2	硬件数字 ID02	FDE2H	全球唯一 ID 号（第 2 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID3	硬件数字 ID03	FDE3H	全球唯一 ID 号（第 3 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID4	硬件数字 ID04	FDE4H	全球唯一 ID 号（第 4 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID5	硬件数字 ID05	FDE5H	全球唯一 ID 号（第 5 字节）								nnnn,nnnn
CHIPID6	硬件数字 ID06	FDE6H	全球唯一 ID 号（第 6 字节）								nnnn,nnnn

[CHIPID0, CHIPID1]：16 位 MCU ID，用于区别不同的单片机型号（高位在前）。

STC8 系列常用的 MCU ID 如下表所示：

STC8H4K16TLCD (F811)	STC8H4K16LCD (F821)	STC8H4K16TLR (F7C9)	STC8H3K16S4 (F741)	STC8H3K16S2 (F749)	STC8H8K16U (F781)
STC8H4K32TLCD (F812)	STC8H4K32LCD (F822)	STC8H4K32TLR (F7CA)	STC8H3K32S4 (F742)	STC8H3K32S2 (F74A)	STC8H8K32U (F782)
STC8H4K48TLCD (F815)	STC8H4K48LCD (F825)	STC8H4K48TLR (F7CD)	STC8H3K48S4 (F745)	STC8H3K48S2 (F74D)	STC8H8K48U (F785)
STC8H4K60TLCD (F813)	STC8H4K60LCD (F823)	STC8H4K60TLR (F7CB)	STC8H3K60S4 (F743)	STC8H3K60S2 (F74B)	STC8H8K60U (F783)
STC8H4K64TLCD (F814)	STC8H4K64LCD (F824)	STC8H4K64TLR (F7CC)	STC8H3K64S4 (F744)	STC8H3K64S2 (F74C)	STC8H8K64U (F784)
STC8H1K06 (F733)	STC8H1K16 (F721)	STC8G2K16S4 (F761)	STC8G2K16S2 (F769)	STC8G1K06A-8PIN (F793)	STC8G1K06-8PIN (F7A3)
STC8H1K08 (F734)	STC8H1K20 (F722)	STC8G2K32S4 (F762)	STC8G2K32S2 (F76A)	STC8G1K08A-8PIN (F794)	STC8G1K08-8PIN (F7A4)
STC8H1K10 (F735)	STC8H1K24 (F723)	STC8G2K48S4 (F765)	STC8G2K48S2 (F76D)	STC8G1K10A-8PIN (F795)	STC8G1K10-8PIN (F7A5)
STC8H1K12 (F736)	STC8H1K28 (F724)	STC8G2K60S4 (F763)	STC8G2K60S2 (F76B)	STC8G1K12A-8PIN (F796)	STC8G1K12-8PIN (F7A6)
STC8H1K17 (F737)	STC8H1K33 (F725)	STC8G2K64S4 (F764)	STC8G2K64S2 (F76C)	STC8G1K17A-8PIN (F797)	STC8G1K17-8PIN (F7A7)
STC8G1K06 (F753)	STC8C2K16S4 (F7D1)	STC8C2K16S2 (F7D9)	STC8A8K16D4 (F7F1)	STC8H1K06T (F843)	
STC8G1K08 (F754)	STC8C2K32S4 (F7D2)	STC8C2K32S2 (F7DA)	STC8A8K32D4 (F7F2)	STC8H1K08T (F844)	
STC8G1K10 (F755)	STC8C2K48S4 (F7D5)	STC8C2K48S2 (F7DD)	STC8A8K48D4 (F7F5)	STC8H1K10T (F845)	
STC8G1K12 (F756)	STC8C2K60S4 (F7D3)	STC8C2K60S2 (F7DB)	STC8A8K60D4 (F7F3)	STC8H1K12T (F846)	
STC8G1K17 (F757)	STC8C2K64S4 (F7D4)	STC8C2K64S2 (F7DC)	STC8A8K64D4 (F7F4)	STC8H1K17T (F847)	

[CHIPID2, CHIPID3]：16 位测试机台编号（高位在前）。

[CHIPID4, CHIPID5, CHIPID6]：24 位测试流水编号（高位在前）。

10.4.2 CHIP 之内部参考信号源解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID7	硬件数字 ID07	FDE7H	内部 1.19V 参考信号源－BGV（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID8	硬件数字 ID08	FDE8H	内部 1.19V 参考信号源－BGV（低字节）								nnnn,nnnn

[CHIPID7, CHIPID8]：16 位内部参考信号源电压值（高位在前）。

标准值为 1190（04A6H），单位为 mV，即 1.19V。但实际的芯片由于存在制造误差。内部参考信号源的电压值并不会受工作电压 VCC 的影响，所以内部参考信号源可以和 ADC 结合用于反推 VCC 电压，也可和比较器结合用于侦测工作电压。


10.4.3 CHIP 之内部 32K 的 IRC 振荡频率解读


符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID9	硬件数字 ID09	FDE9H	32K 掉电唤醒定时器的频率（高字节）								nnnn,nnnn
CHIPID10	硬件数字 ID10	FDEAH	32K 掉电唤醒定时器的频率（低字节）								nnnn,nnnn

[CHIPID9, CHIPID10]：16 位 32K IRC 振荡器频率值（高位在前）。

标准值为 32768（8000H），单位为 Hz，即 32.768KHz。但实际的芯片由于存在制造误差，而且温漂和压漂均比较大。

内部 32K 振荡器的压漂测试线性图和温漂线性图如下：

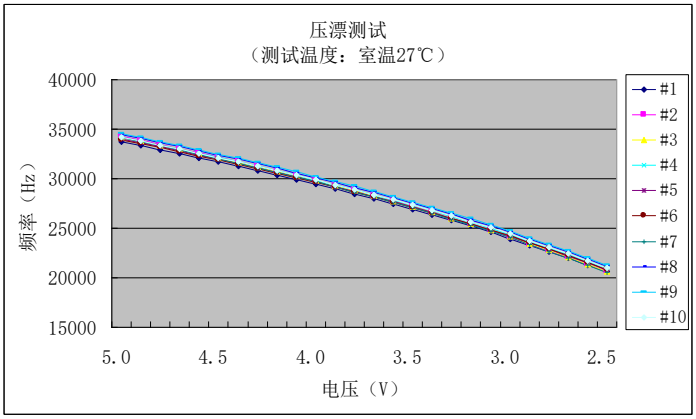

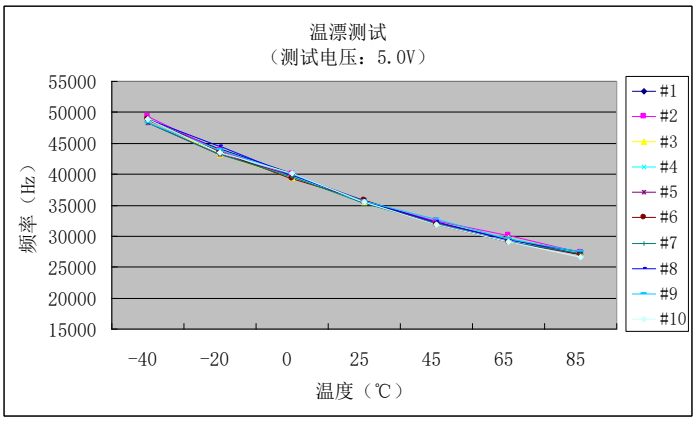

10.4.4 CHIP 之高精度 IRC 参数解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID11	硬件数字 ID11	FDEBH	USB 系列（STC8H8K64U 系列） 22.1184MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				其它系列 22.1184MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID12	硬件数字 ID12	FDECH	24MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				24MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID13	硬件数字 ID13	FDEDH	27MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				20MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID14	硬件数字 ID14	FDEEH	30MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				27MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID15	硬件数字 ID15	FDEFH	~~33.1776MHz 的 IRC 参数（27M 频段）~~ [1]				30MHz 的 IRC 参数（27M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID16	硬件数字 ID16	FDF0H	35MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				~~33.1776MHz 的 IRC 参数（27M 频段）~~ [1]				nnnn,nnnn
CHIPID17	硬件数字 ID17	FDF1H	36.864MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				35MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID18	硬件数字 ID18	FDF2H	40MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				36.864MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID19	硬件数字 ID19	FDF3H	44.2368MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				40MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID20	硬件数字 ID20	FDF4H	48MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				45MHz 的 IRC 参数（44M 频段）				nnnn,nnnn
CHIPID21	硬件数字 ID21	FDF5H	6M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID22	硬件数字 ID22	FDF6H	10M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID23	硬件数字 ID23	FDF7H	27M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn
CHIPID24	硬件数字 ID24	FDF8H	44M 频段的 VRTRIM 参数								nnnn,nnnn

[1]：实际测试发现由于内部 IRC 制造误差导致 33.1776 这个频率偏差较大，不建议大家使用。如果一定要使用

支持 CHIPID 功能的 STC8H 系列单片机，内部集成的高精度 IRC 分 4 个频段，每个频段对应的参考电压值在出厂时已进行了校准，当选择不同的频段时，只需要将相应频段的电压校准值填入 VRTRIM 寄存器即可。4 个频段的中心频率分别为 6MHz、10MHz、27MHz 和 44MHz，由于制造误差，中心频率一般可能有±5%的偏差，为了得到精确的用户频率，可使用 IRTRIM 对频率进行微调校准。使用 STC 官方提供的下载软件下载用户程序时，系统会根据用户所设定频率自动设置 VRTRIM 和 IRTRIM 寄存器。同时，在 CHIPID 也内部预置了 10 个常用频率的 IRTRIM 值以及 4 个频段的参考电压校准值，让用户可以在程序运行过程中动态的修改工作频率。

[CHIPID11 : CHIPID20]：10 个常用频率的 IRTRIM 值。括号里面的注解即为对应的频段

[CHIPID21 : CHIPID24]：4 个频段的参考电压值校准值。

用户动态修改频率时，只需要将[CHIPID11 : CHIPID20]中的某个频率校准值读出并写入 IRTRIM 寄存器，同时根据该频率所对应的频段将[CHIPID21 : CHIPID24]中的某个电压校准值读出并写入 VRTRIM 寄存器即可。详细操作请参考后续章节的范例程序。

10.4.5 CHIP 之测试时间参数解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID27	硬件数字 ID27	FDFBH	芯片测试时间（年）								nnnn,nnnn
CHIPID28	硬件数字 ID28	FDFCH	芯片测试时间（月）								nnnn,nnnn
CHIPID29	硬件数字 ID29	FDFDH	芯片测试时间（日）								nnnn,nnnn

测试时间的年、月、日参数均为 BCD 码。（例如：CHIPID27＝0x21，CHIPID28=0x11，CHIPID29=0x18，则目标芯片的生产测试日期为 2021 年 11 月 18 日）

10.4.6 CHIP 之芯片封装形式编号解读

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CHIPID30	硬件数字 ID30	FDFEH	芯片封装形式编号								nnnn,nnnn

封装编号	封装形式		封装编号	封装形式
0x00	DIP8		0x50	SOP32
0x01	SOP8		0x51	LQFP32
0x02	DFN8		0x52	QFN32
0x10	DIP16		0x53	PLCC32
0x11	SOP16		0x54	QFN32S
0x20	DIP18		0x60	PDIP40
0x21	SOP18		0x70	LQFP44
0x30	DIP20		0x71	PLCC44
0x31	SOP20		0x72	PQFP44
0x32	TSSOP20		0x80	LQFP48
0x33	LSSOP20		0x81	QFN48
0x34	QFN20		0x90	LQFP64
0x40	SKDIP28		0x91	LQFP64S
0x41	SOP28		0x92	LQFP64L
0x42	TSSOP28		0x93	LQFP64M
0x43	QFN28		0x94	QFN64

10.5 范例程序

10.5.1 读取内部 1.19V 参考信号源-BGV 值 (从 CHIPID 中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

#define     USBCHIPID
#define     CPUIDBASE       0xfde0
#define     VREF_ADDR       (*(unsigned int volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x07))

bit         busy;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSend(VREF_ADDR >> 8);                    //读取内部 1.19V 参考信号源的高字节
    UartSend(VREF_ADDR);                         //读取内部 1.19V 参考信号源的低字节

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CPUIDBASE   EQU   0FDE0H
VREF_ADDR   EQU   CPUIDBASE + 07H

AUXR        DATA        8EH
P_SW2       DATA        0BAH

BUSY        BIT         20H.0

P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
            ORG         0023H
            LJMP        UART_ISR

            ORG         0100H

UART_ISR:
            JNB         TI,CHKRI
            CLR         TI
            CLR         BUSY
CHKRI:
```

```
                JNB         RI,UARTISR_EXIT
                CLR         RI
UARTISR_EXIT:
                RETI

UART_INIT:
                MOV         SCON,#50H
                MOV         TMOD,#00H
                MOV         TL1,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
                MOV         TH1,#0FFH
                SETB        TR1
                MOV         AUXR,#40H
                CLR         BUSY
                RET

UART_SEND:
                JB          BUSY,$
                SETB        BUSY
                MOV         SBUF,A
                RET

START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                LCALL       UART_INIT
                SETB        ES
                SETB        EA

                MOV         DPTR,# VREF_ADDR
                CLR         A
                MOVX        A,@DPTR             ;读取内部 1.19V 参考信号源的高字节
                LCALL       UART_SEND
                INC         DPTR
                MOVX        A,@DPTR             ;读取内部 1.19V 参考信号源的低字节
                LCALL       UART_SEND

LOOP:
                JMP         LOOP

                END
```

10.5.2 读取内部 1.19V 参考信号源-BGV 值 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
int         *BGV;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
```

```
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    BGV = (int code *)0x3ff7;                   // STC8H1K16
    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSend(*BGV >> 8);                        //读取内部 1.19V 参考信号源的高字节
    UartSend(*BGV);                             //读取内部 1.19V 参考信号源的低字节

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR        DATA    8EH
BGV         EQU     03FF7H          ;STC8H1K16
P_SW2       DATA    0BAH

BUSY        BIT     20H.0

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            JNB     TI,CHKRI
            CLR     TI
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     RI,UARTISR_EXIT
            CLR     RI
UARTISR_EXIT:
            RETI
```

```
UART_INIT:
        MOV     SCON,#50H
        MOV     TMOD,#00H
        MOV     TL1,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
        MOV     TH1,#0FFH
        SETB    TR1
        MOV     AUXR,#40H
        CLR     BUSY
        RET

UART_SEND:
        JB      BUSY,$
        SETB    BUSY
        MOV     SBUF,A
        RET

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART_INIT
        SETB    ES
        SETB    EA

        MOV     DPTR,#BGV
        CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR           ;读取内部 1.19V 参考信号源的高字节
        LCALL   UART_SEND
        MOV     A,#1
        MOVC    A,@A+DPTR           ;读取内部 1.19V 参考信号源的低字节
        LCALL   UART_SEND

LOOP:
        JMP     LOOP

        END
```

~~10.5.3 读取内部 1.19V 参考信号源 BGV 值 (从 RAM 中读取)~~

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
int         *BGV;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
```

```
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    BGV = (int idata *)0xef;
    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSend(*BGV >> 8);                    //读取内部 1.19V 参考信号源的高字节
    UartSend(*BGV);                         //读取内部 1.19V 参考信号源的低字节

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR        DATA    8EH
BGV         DATA    0EFH
P_SW2       DATA    0BAH

BUSY        BIT     20H.0

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            JNB     TI,CHKRI
            CLR     TI
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     RI,UARTISR_EXIT
            CLR     RI
UARTISR_EXIT:
            RETI

UART_INIT:
            MOV     SCON,#50H
```

```
                MOV         TMOD,#00H
                MOV         TL1,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
                MOV         TH1,#0FFH
                SETB        TR1
                MOV         AUXR,#40H
                CLR         BUSY
                RET

UART_SEND:
                JB          BUSY,$
                SETB        BUSY
                MOV         SBUF,A
                RET

START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                LCALL       UART_INIT
                SETB        ES
                SETB        EA

                MOV         R0,#BGV
                MOV         A,@R0               ;读取内部 1.19V 参考信号源的高字节
                LCALL       UART_SEND
                INC         R0
                MOV         A,@R0               ;读取内部 1.19V 参考信号源的低字节
                LCALL       UART_SEND

LOOP:
                JMP         LOOP

                END
```

10.5.4 读取全球唯一 ID 号 (从 CHIPID 中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"
```

```
#define    FOSC            11059200UL
#define    BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

#define    CPUIDBASE       0xfde0
#define    ID_ADDR         ((unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x00))

bit        busy;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    char i;

    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;

    for (i=0; i<7; i++)
    {
        UartSend(ID_ADDR[i]);
    }

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CPUIDBASE   EQU   0FDE0H
ID_ADDR     EQU   CPUIDBASE + 00H

AUXR        DATA        8EH
P_SW2       DATA        0BAH

BUSY        BIT         20H.0

P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
            ORG         0023H
            LJMP        UART_ISR

            ORG         0100H

UART_ISR:
            JNB         TI,CHKRI
            CLR         TI
            CLR         BUSY
CHKRI:
            JNB         RI,UARTISR_EXIT
            CLR         RI
UARTISR_EXIT:
            RETI

UART_INIT:
            MOV         SCON,#50H
            MOV         TMOD,#00H
            MOV         TL1,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
```

```
                MOV         TH1,#0FFH
                SETB        TR1
                MOV         AUXR,#40H
                CLR         BUSY
                RET

UART_SEND:
                JB          BUSY,$
                SETB        BUSY
                MOV         SBUF,A
                RET

START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                LCALL       UART_INIT
                SETB        ES
                SETB        EA

                MOV         DPTR,#ID_ADDR
                MOV         R1,#7
NEXT:           CLR         A
                MOVX        A,@DPTR
                LCALL       UART_SEND
                INC         DPTR
                DJNZ        R1,NEXT

LOOP:
                JMP         LOOP

                END
```

10.5.5 读取全球唯一 ID 号 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
```

```
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        *ID;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    char i;

    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    ID = (char code *)0x3ff9;                       // STC8H1K16
    UartInit();
```

```
    ES = 1;
    EA = 1;

    for (i=0; i<7; i++)
    {
        UartSend(ID[i]);
    }

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR        DATA    8EH
ID          EQU     03FF9H          ; STC8H1K16
P_SW2       DATA    0BAH

BUSY        BIT     20H.0

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            JNB     TI,CHKRI
            CLR     TI
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     RI,UARTISR_EXIT
            CLR     RI
UARTISR_EXIT:
            RETI

UART_INIT:
            MOV     SCON,#50H
            MOV     TMOD,#00H
            MOV     TL1,#0E8H       ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     TH1,#0FFH
            SETB    TR1
            MOV     AUXR,#40H
            CLR     BUSY
```

```
                RET

UART_SEND:
                JB          BUSY,$
                SETB        BUSY
                MOV         SBUF,A
                RET

START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                LCALL       UART_INIT
                SETB        ES
                SETB        EA

                MOV         DPTR,#ID
                MOV         R1,#7
NEXT:           CLR         A
                MOVC        A,@A+DPTR
                LCALL       UART_SEND
                INC         DPTR
                DJNZ        R1,NEXT

LOOP:
                JMP         LOOP

                END
```

~~10.5.6 读取全球唯一 ID 号 (从 RAM 中读取)~~

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算
```

```
bit         busy;
char        *ID;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    char i;

    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    ID = (char idata *)0xf1;
    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;

    for (i=0; i<7; i++)
```

```
    {
        UartSend(ID[i]);
    }

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR        DATA    8EH
ID          DATA    0F1H
P_SW2       DATA    0BAH

BUSY        BIT     20H.0

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            JNB     TI,CHKRI
            CLR     TI
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     RI,UARTISR_EXIT
            CLR     RI
UARTISR_EXIT:
            RETI

UART_INIT:
            MOV     SCON,#50H
            MOV     TMOD,#00H
            MOV     TL1,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     TH1,#0FFH
            SETB    TR1
            MOV     AUXR,#40H
            CLR     BUSY
            RET

UART_SEND:
            JB      BUSY,$
```

```
                SETB    BUSY
                MOV     SBUF,A
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                LCALL   UART_INIT
                SETB    ES
                SETB    EA

                MOV     R0,#ID
                MOV     R1,#7
NEXT:           MOV     A,@R0
                LCALL   UART_SEND
                INC     R0
                DJNZ    R1,NEXT

LOOP:
                JMP     LOOP

                END
```

10.5.7 读取 32K 掉电唤醒定时器的频率 (从 CHIPID 中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define   FOSC          11059200UL
#define   BRT           (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                //自动实现四舍五入运算

#define   CPUIDBASE     0xfde0
#define   F32K_ADDR     (*(unsigned int volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x09))

bit       busy;
```

```
void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;

    UartSend(F32K_ADDR >> 8);               //读取 32K 频率的高字节
    UartSend(F32K_ADDR);                    //读取 32K 频率的低字节

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CPUIDBASE       EQU     0FDE0H
F32K_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 09H

AUXR        DATA        8EH
P_SW2       DATA        0BAH

BUSY        BIT         20H.0

P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
            ORG         0023H
            LJMP        UART_ISR

            ORG         0100H

UART_ISR:
            JNB         TI,CHKRI
            CLR         TI
            CLR         BUSY
CHKRI:
            JNB         RI,UARTISR_EXIT
            CLR         RI
UARTISR_EXIT:
            RETI

UART_INIT:
            MOV         SCON,#50H
            MOV         TMOD,#00H
            MOV         TL1,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV         TH1,#0FFH
            SETB        TR1
            MOV         AUXR,#40H
            CLR         BUSY
            RET

UART_SEND:
            JB          BUSY,$
            SETB        BUSY
            MOV         SBUF,A
            RET
```

```
START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART_INIT
        SETB    ES
        SETB    EA

        MOV     DPTR,# F32K_ADDR
        CLR     A
        MOVX    A,@DPTR                 ;读取 32K 频率的高字节
        LCALL   UART_SEND
        INC     DPTR
        CLR     A
        MOVX    A,@ DPTR                ;读取 32K 频率的低字节
        LCALL   UART_SEND

LOOP:
        JMP     LOOP

        END
```

10.5.8 读取 32K 掉电唤醒定时器的频率 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define   FOSC          11059200UL
#define   BRT           (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                      //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                      //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
int       *F32K;

void UartIsr() interrupt 4
```

```
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    F32K = (int code *)0x3ff5;              // STC8H1K16
    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;

    UartSend(*F32K >> 8);                   //读取 32K 频率的高字节
    UartSend(*F32K);                        //读取 32K 频率的低字节

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR        DATA    8EH
F32K        EQU     03FF5H          ; STC8H1K16
P_SW2       DATA    0BAH

BUSY        BIT     20H.0

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            JNB     TI,CHKRI
            CLR     TI
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     RI,UARTISR_EXIT
            CLR     RI
UARTISR_EXIT:
            RETI

UART_INIT:
            MOV     SCON,#50H
            MOV     TMOD,#00H
            MOV     TL1,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     TH1,#0FFH
            SETB    TR1
            MOV     AUXR,#40H
            CLR     BUSY
            RET

UART_SEND:
            JB      BUSY,$
            SETB    BUSY
            MOV     SBUF,A
            RET

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                LCALL   UART_INIT
                SETB    ES
                SETB    EA

                MOV     DPTR,#F32K
                CLR     A
                MOVC    A,@A+DPTR               ;读取 32K 频率的高字节
                LCALL   UART_SEND
                INC     DPTR
                CLR     A
                MOVC    A,@A+DPTR               ;读取 32K 频率的低字节
                LCALL   UART_SEND

LOOP:
                JMP     LOOP

                END
```

~~10.5.9 读取 32K 掉电唤醒定时器的频率 (从 RAM 中读取)~~

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define  FOSC           11059200UL
#define  BRT            (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                //自动实现四舍五入运算

bit      busy;
int      *F32K;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
```

```
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    F32K = (int idata *)0xf8;
    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;

    UartSend(*F32K >> 8);                   //读取 32K 频率的高字节
    UartSend(*F32K);                        //读取 32K 频率的低字节

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

AUXR        DATA        8EH
F32K        DATA        0F8H
P_SW2       DATA        0BAH
```

```
BUSY        BIT         20H.0

P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
            ORG         0023H
            LJMP        UART_ISR

            ORG         0100H

UART_ISR:
            JNB         TI,CHKRI
            CLR         TI
            CLR         BUSY
CHKRI:
            JNB         RI,UARTISR_EXIT
            CLR         RI
UARTISR_EXIT:
            RETI

UART_INIT:
            MOV         SCON,#50H
            MOV         TMOD,#00H
            MOV         TL1,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV         TH1,#0FFH
            SETB        TR1
            MOV         AUXR,#40H
            CLR         BUSY
            RET

UART_SEND:
            JB          BUSY,$
            SETB        BUSY
            MOV         SBUF,A
            RET

START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
```

```
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART_INIT
        SETB    ES
        SETB    EA

        MOV     R0,#F32K
        MOV     A,@R0                   ;读取 32K 频率的高字节
        LCALL   UART_SEND
        INC     R0
        MOV     A,@R0                   ;读取 32K 频率的低字节
        LCALL   UART_SEND

LOOP:
        JMP     LOOP

        END
```

10.5.10 用户自定义内部 IRC 频率 (从 CHIPID 中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sfr     VRTRIM      =   0xA6;

#define CLKSEL      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
#define CLKDIV      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)

#define USBCHIPID
#define CPUIDBASE       0xfde0

#define T22M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0b))       //22.1184MHz
#define T24M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0c))       //24MHz
#ifdef  USBCHIPID
#define T27M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0d))       //27MHz
#define T30M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0e))       //30MHz
#define T33M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0f))       //33.1776MHz
#define T35M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x10))       //35MHz
#define T36M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x11))       //36.864MHz
#define T40M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x12))       //40MHz
#define T44M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x13))       //44.2368MHz
#define T48M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x14))       //48MHz
#else
#define T20M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0d))       //20MHz
#define T27M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0e))       //27MHz
#define T30M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x0f))       //30MHz
#define T33M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x10))       //33.1776MHz
#define T35M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x11))       //35MHz
```

```
#define    T36M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x12))      //36.864MHz
#define    T40M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x13))      //40MHz
#define    T45M_ADDR       (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x14))      //45MHz
#endif
#define    VRT6M_ADDR      (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x15))      //VRTRIM_6M
#define    VRT10M_ADDR     (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x16))      //VRTRIM_10M
#define    VRT27M_ADDR     (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x17))      //VRTRIM_27M
#define    VRT44M_ADDR     (*(unsigned char volatile xdata *)(CPUIDBASE + 0x18))      //VRTRIM_44M

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//#ifndef    USBCHIPID
//    //选择 20MHz
//    CLKDIV = 0x04;
//    IRTRIM = T20M_ADDR;
//    VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//    IRCBAND &= ~0x03;
//    IRCBAND |= 0x02;
//    CLKDIV = 0x00;
//#endif

//    //选择 22.1184MHz
//    CLKDIV = 0x04;
//    IRTRIM = T22M_ADDR;
//    VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//    IRCBAND &= ~0x03;
//    IRCBAND |= 0x02;
//    CLKDIV = 0x00;

    //选择 24MHz
    CLKDIV = 0x04;
    IRTRIM = T24M_ADDR;
    VRTRIM = VRT27M_ADDR;
    IRCBAND &= ~0x03;
    IRCBAND |= 0x02;
    CLKDIV = 0x00;

//    //选择 27MHz
//    CLKDIV = 0x04;
//    IRTRIM = T27M_ADDR;
//    VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//    IRCBAND &= ~0x03;
//    IRCBAND |= 0x02;
//    CLKDIV = 0x00;
```

```
//      //选择 30MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T30M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//      IRCBAND = 0x02;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 33.1776MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T33M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT27M_ADDR;
//      IRCBAND &= ~0x03;
//      IRCBAND |= 0x02;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 35MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T35M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;

//#ifdef      USBCHIPID
//      //选择 44.2368MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T44M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 48MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T48M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;
//#else
//      //选择 40MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T40M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 45MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T45M_ADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;
//#endif

        while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
$SET(USBCHIPID = 1)
CPUIDBASE       EQU     0FDE0H

T22M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0BH         ;22.1184MHz
T24M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0CH         ;24MHz
$IF(USBCHIPID == 1)
T27M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0DH         ;27MHz
T30M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0EH         ;30MHz
T33M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0FH         ;33.1776MHz
T35M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 10H         ;35MHz
T36M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 11H         ;36.864MHz
T40M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 12H         ;40MHz
T44M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 13H         ;44.2368MHz
T48M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 14H         ;20MHz
$ELSE
T20M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0DH         ;20MHz
T27M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0EH         ;27MHz
T30M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 0FH         ;30MHz
T33M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 10H         ;33.1776MHz
T35M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 11H         ;35MHz
T36M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 12H         ;36.864MHz
T40M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 13H         ;40MHz
T45M_ADDR       EQU     CPUIDBASE + 14H         ;45MHz
$ENDIF
VRT6M_ADDR      EQU     CPUIDBASE + 15H         ;VRTRIM_6M
VRT10M_ADDR     EQU     CPUIDBASE + 16H         ;VRTRIM_10M
VRT27M_ADDR     EQU     CPUIDBASE + 17H         ;VRTRIM_27M
VRT44M_ADDR     EQU     CPUIDBASE + 18H         ;VRTRIM_44M

P_SW2       DATA        0BAH
CLKSEL      EQU         0FE00H
CLKDIV      EQU         0FE01H

IRCBAND     DATA        09DH
IRTRIM      DATA        09FH
VRTRIM      DATA        0A6H

P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

;$IF(USBCHIPID == 0)
;               ;选择 20MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
;               MOV     DPTR,#T20M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
;$ENDIF

;               ;选择 22.1184MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
;               MOV     DPTR,#T22M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A

                ;选择 24MHz
                MOV     A,#4
                MOV     DPTR,#CLKDIV
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     DPTR,#T24M_ADDR
                CLR     A
                MOVX    A,@DPTR
                MOV     IRTRIM,A
```

```
                MOV     DPTR,#VRT27M_ADDR
                CLR     A
                MOVX    A,@DPTR
                MOV     VRTRIM,A
                ANL     IRCBAND,#0FCH
                ORL     IRCBAND,#02H
                MOV     A,#0
                MOV     DPTR,#CLKDIV
                MOVX    @DPTR,A

;               ;选择 27MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
;               MOV     DPTR,#T27M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A

;               ;选择 30MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
;               MOV     DPTR,#T30M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A

;               ;选择 33.1776MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOVX    @DPTR,A
;               MOV     DPTR,#T33M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ADDR
;               CLR     A
;               MOVX    A,@DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
```

```
;               ORL             IRCBAND,#02H
;               MOV             A,#0
;               MOV             DPTR,#CLKDIV
;               MOVX            @DPTR,A

;               ;选择 35MHz
;               MOV             A,#4
;               MOV             DPTR,#CLKDIV
;               MOVX            @DPTR,A
;               MOV             DPTR,#T35M_ADDR
;               CLR             A
;               MOVX            A,@DPTR
;               MOV             IRTRIM,A
;               MOV             DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR             A
;               MOVX            A,@DPTR
;               MOV             VRTRIM,A
;               ORL             IRCBAND,#03H
;               MOV             A,#0
;               MOV             DPTR,#CLKDIV
;               MOVX            @DPTR,A

;               ;选择 36.864MHz
;               MOV             A,#4
;               MOV             DPTR,#CLKDIV
;               MOVX            @DPTR,A
;               MOV             DPTR,#T36M_ADDR
;               CLR             A
;               MOVX            A,@DPTR
;               MOV             IRTRIM,A
;               MOV             DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR             A
;               MOVX            A,@DPTR
;               MOV             VRTRIM,A
;               ORL             IRCBAND,#03H
;               MOV             A,#0
;               MOV             DPTR,#CLKDIV
;               MOVX            @DPTR,A

;$IF(USBCHIPID == 1)
;               ;选择 44.2368MHz
;               MOV             A,#4
;               MOV             DPTR,#CLKDIV
;               MOVX            @DPTR,A
;               MOV             DPTR,#T44M_ADDR
;               CLR             A
;               MOVX            A,@DPTR
;               MOV             IRTRIM,A
;               MOV             DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR             A
;               MOVX            A,@DPTR
;               MOV             VRTRIM,A
;               ORL             IRCBAND,#03H
;               MOV             A,#0
;               MOV             DPTR,#CLKDIV
;               MOVX            @DPTR,A

;               ;选择 48MHz
;               MOV             A,#4
```

```
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T48M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;$ELSE
;               ;选择 40MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T40M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A

;               ;选择 45MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;               MOV         DPTR,#T45M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT44M_ADDR
;               CLR         A
;               MOVX        A,@DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#03H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOVX        @DPTR,A
;$ENDIF

                JMP         $

                END
```

10.5.11 用户自定义内部 IRC 频率-两频段 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define    CLKSEL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
#define    CLKDIV        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)

//下表为 STC8H1K08-20Pin 的参数列表
#define    ID_ROMADDR          ((unsigned char code *)0x1ff9)
#define    VREF_ROMADDR        (*(unsigned int code *)0x1ff7)
#define    F32K_ROMADDR        (*(unsigned int code *)0x1ff5)
#define    T22M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1ff4)      //22.1184MHz
#define    T24M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1ff3)      //24MHz
#define    T20M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1ff2)      //20MHz
#define    T27M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1ff1)      //27MHz
#define    T30M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1ff0)      //30MHz
#define    T33M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1fef)      //33.1776MHz
#define    T35M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1fee)      //35MHz
#define    T36M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0x1fed)      //36.864MHz
#define    VRT20M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0x1fea)      //VRTRIM_20M
#define    VRT35M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0x1fe9)      //VRTRIM_35M

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  //选择 20MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T20M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT20M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfe;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 22.1184MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T22M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT20M_ROMADDR;
```

```
//      IRCBAND &= 0xfe;
//      CLKDIV = 0x00;

        //选择 24MHz
        CLKDIV = 0x04;
        IRTRIM = T24M_ROMADDR;
        VRTRIM = VRT20M_ROMADDR;
        IRCBAND &= 0xfe;
        CLKDIV = 0x00;

//      //选择 27MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T27M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT35M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x01;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 30MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T30M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT35M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x01;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 33.1776MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T33M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT35M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x01;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 35MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T35M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT35M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x01;
//      CLKDIV = 0x00;

        while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

;下表为 STC8H1K08-20Pin 的参数列表
ID_ROMADDR          EQU     01FF9H
VREF_ROMADDR        EQU     01FF7H
F32K_ROMADDR        EQU     01FF5H
T22M_ROMADDR        EQU     01FF4H          //22.1184MHz
T24M_ROMADDR        EQU     01FF3H          //24MHz
T20M_ROMADDR        EQU     01FF2H          //20MHz
T27M_ROMADDR        EQU     01FF1H          //27MHz
T30M_ROMADDR        EQU     01FF0H          //30MHz
T33M_ROMADDR        EQU     01FEFH          //33.1776MHz
T35M_ROMADDR        EQU     01FEEH          //35MHz
T36M_ROMADDR        EQU     01FEDH          //36.864MHz
VRT20M_ROMADDR      EQU     01FEAH          //VRTRIM_20M
VRT35M_ROMADDR      EQU     01FE9H          //VRTRIM_35M
```

```
P_SW2       DATA    0BAH
CLKSEL      EQU     0FE00H
CLKDIV      EQU     0FE01H

IRCBAND     DATA    09DH
IRCTRIM     DATA    09FH
VRTRIM      DATA    0A6H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

;           ;选择 20MHz
;           MOV     A,#4
;           MOV     DPTR,#CLKDIV
;           MOV     DPTR,#T20M_ROMADDR
;           CLR     A
;           MOVC    A,@A+DPTR
;           MOV     IRTRIM,A
;           MOV     DPTR,#VRT20M_ROMADDR
;           CLR     A
;           MOVC    A,@A+DPTR
;           MOV     VRTRIM,A
;           ANL     IRCBAND,#0FEH
;           MOV     A,#0
;           MOV     DPTR,#CLKDIV

;           ;选择 22.1184MHz
```

```
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T22M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT20M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ANL         IRCBAND,#0FEH
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

                ;选择 24MHz
                MOV         A,#4
                MOV         DPTR,#CLKDIV
                MOV         DPTR,#T24M_ROMADDR
                CLR         A
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV         IRTRIM,A
                MOV         DPTR,#VRT20M_ROMADDR
                CLR         A
                MOVC        A,@A+DPTR
                MOV         VRTRIM,A
                ANL         IRCBAND,#0FEH
                MOV         A,#0
                MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 27MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T27M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#001H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 30MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T30M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#001H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
```

```
;               ;选择 33.1776MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T33M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#001H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 35MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T35M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#001H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 36.864MHz
;               MOV         A,#4
;               MOV         DPTR,#CLKDIV
;               MOV         DPTR,#T36M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         IRTRIM,A
;               MOV         DPTR,#VRT35M_ROMADDR
;               CLR         A
;               MOVC        A,@A+DPTR
;               MOV         VRTRIM,A
;               ORL         IRCBAND,#001H
;               MOV         A,#0
;               MOV         DPTR,#CLKDIV

                JMP         $

                END
```

10.5.12 用户自定义内部 IRC 频率-四频段 (从 Flash 程序存储器（ROM）中读取)

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define    CLKSEL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
#define    CLKDIV        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)

//下表为 STC8H3K64S4 的参数列表
#define    ID_ROMADDR          ((unsigned char code *)0xfdf9)
#define    VREF_ROMADDR        (*(unsigned int code *)0xfdf7)
#define    F32K_ROMADDR        (*(unsigned int code *)0xfdf5)
#define    T22M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf4)          //22.1184MHz
#define    T24M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf3)          //24MHz
#define    T20M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf2)          //20MHz
#define    T27M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf1)          //27MHz
#define    T30M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdf0)          //30MHz
#define    T33M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdef)          //33.1776MHz
#define    T35M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdee)          //35MHz
#define    T36M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfded)          //36.864MHz
#define    T40M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdec)          //40MHz
#define    T45M_ROMADDR        (*(unsigned char code *)0xfdeb)          //45MHz
#define    VRT6M_ROMADDR       (*(unsigned char code *)0xfdea)          //VRTRIM_6M
#define    VRT10M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0x1fe9)          //VRTRIM_10M
#define    VRT27M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0xfde8)          //VRTRIM_27M
#define    VRT44M_ROMADDR      (*(unsigned char code *)0x1fe7)          //VRTRIM_44M

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

//  //选择 20MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T20M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfc;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;
```

```
//  //选择 22.1184MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T22M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfc;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

    //选择 24MHz
    CLKDIV = 0x04;
    IRTRIM = T24M_ROMADDR;
    VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
    IRCBAND &= 0xfc;
    IRCBAND |= 0x02;
    CLKDIV = 0x00;

//  //选择 27MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T27M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfc;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 30MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T30M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfc;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 33.1776MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T33M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT27M_ROMADDR;
//  IRCBAND &= 0xfc;
//  IRCBAND |= 0x02;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 35MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T35M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT44M_ROMADDR;
//  IRCBAND |= 0x03;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 36.864MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T36M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT44M_ROMADDR;
//  IRCBAND |= 0x03;
//  CLKDIV = 0x00;

//  //选择 40MHz
//  CLKDIV = 0x04;
//  IRTRIM = T40M_ROMADDR;
//  VRTRIM = VRT44M_ROMADDR;
```

```
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;

//      //选择 45MHz
//      CLKDIV = 0x04;
//      IRTRIM = T45M_ROMADDR;
//      VRTRIM = VRT44M_ROMADDR;
//      IRCBAND |= 0x03;
//      CLKDIV = 0x00;

        while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

;下表为 STC8H3K64S4 的参数列表
ID_ROMADDR          EQU     0FDF9H
VREF_ROMADDR        EQU     0FDF7H
F32K_ROMADDR        EQU     0FDF5H
T22M_ROMADDR        EQU     0FDF4H          //22.1184MHz
T24M_ROMADDR        EQU     0FDF3H          //24MHz
T20M_ROMADDR        EQU     0FDF2H          //20MHz
T27M_ROMADDR        EQU     0FDF1H          //27MHz
T30M_ROMADDR        EQU     0FDF0H          //30MHz
T33M_ROMADDR        EQU     0FDEFH          //33.1776MHz
T35M_ROMADDR        EQU     0FDEEH          //35MHz
T36M_ROMADDR        EQU     0FDEDH          //36.864MHz
T40M_ROMADDR        EQU     0FDECH          //40MHz
T44M_ROMADDR        EQU     0FDEBH          //45MHz
VRT6M_ROMADDR       EQU     0FDEAH          //VRTRIM_6M
VRT10M_ROMADDR      EQU     0FDE9H          //VRTRIM_10M
VRT27M_ROMADDR      EQU     0FDE8H          //VRTRIM_27M
VRT44M_ROMADDR      EQU     0FDE7H          //VRTRIM_44M

P_SW2       DATA        0BAH
CLKSEL      EQU         0FE00H
CLKDIV      EQU         0FE01H

IRCBAND     DATA        09DH
IRCTRIM     DATA        09FH
VRTRIM      DATA        0A6H

P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
```

```
                ORG     0100H
START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

;               ;选择 20MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T20M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 22.1184MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T22M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

                ;选择 24MHz
                MOV     A,#4
                MOV     DPTR,#CLKDIV
                MOV     DPTR,#T24M_ROMADDR
                CLR     A
                MOVC    A,@A+DPTR
                MOV     IRTRIM,A
                MOV     DPTR,#VRT27M_ROMADDR
                CLR     A
```

```
                MOVC    A,@A+DPTR
                MOV     VRTRIM,A
                ANL     IRCBAND,#0FCH
                ORL     IRCBAND,#02H
                MOV     A,#0
                MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 27MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T27M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 30MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T30M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 33.1776MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T33M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT27M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ANL     IRCBAND,#0FCH
;               ORL     IRCBAND,#02H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 35MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T35M_ROMADDR
```

```
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT44M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ORL     IRCBAND,#03H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 36.864MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T36M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT44M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ORL     IRCBAND,#03H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 40MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T40M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT44M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ORL     IRCBAND,#03H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

;               ;选择 45MHz
;               MOV     A,#4
;               MOV     DPTR,#CLKDIV
;               MOV     DPTR,#T45M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     IRTRIM,A
;               MOV     DPTR,#VRT44M_ROMADDR
;               CLR     A
;               MOVC    A,@A+DPTR
;               MOV     VRTRIM,A
;               ORL     IRCBAND,#03H
;               MOV     A,#0
;               MOV     DPTR,#CLKDIV

                JMP     $

                END
```

~~10.5.13 用户自定义内部 IRC 频率 (从 RAM 中读取)~~

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

char        *IRC22M;
char        *IRC24M;

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IRC22M = (char idata *)0xfa;
    IRC24M = (char idata *) 0xfb;
//  IRTRIM = *IRC22M;                       //装载 22.1184MHz 的 IRC 参数
    IRTRIM = *IRC24M;                       //装载 24MHz 的 IRC 参数

    CLKDIV = 0;                             //主时钟不预分频

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA        0BAH
CLKDIV      EQU         0FE01H

IRTRIM      DATA        09FH

IRC22M      DATA        0FAH
IRC24M      DATA        0FBH

P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
```

```
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

;           MOV     R0,#IRC22M          ;装载 22.1184MHz 的 IRC 参数
;           MOV     IRTRIM,@R0
            MOV     R0,#IRC24M          ;装载 24MHz 的 IRC 参数
            MOV     IRTRIM,@R0

            MOV     A,#0                ;主时钟不预分频
            MOV     DPTR,#CLKDIV
            MOVX    @DPTR,A

            JMP     $

            END
```

11 特殊功能寄存器(SFR，XFR)，EAXFR 允许访问 XFR，双数据指针

11.1 EAXFR 允许访问扩展的 XFR，取指令不减速，访问片内部 XRAM 不减速

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

EAXFR：扩展 RAM 区特殊功能寄存器（XFR）访问控制寄存器

0：禁止访问 XFR

1：使能访问 XFR。

当需要访问 XFR 时，必须先将 EAXFR 置 1，才能对 XFR 进行正常的读写。

STC8G/8H 的扩展 SFR 地址范围为 0FA00H~0FFFFH，如需访问 XFR 区域的扩展 SFR，需要先将 EAXFR（P_SW2.7）置 1，并使用 MOVX A,@DPTR 和 MOVX @DPTR,A 这两条指令进行读写操作。XFR 的地址范围与外部扩展 RAM 地址的 0FA00H~0FFFFH 区域是重叠的。

1、若用户不使用外部扩展 RAM 或者外部扩展 RAM 的最大地址不超过 0FA00H（例如只外扩 32K RAM），这种情况下不会有不同区域的访问地址冲突，可以在**上电系统初始化时将 EAXFR 寄存器设置为 1（例如：P_SW2 |= 0x80;），后续一直保持为 1 不用再修改**，即可正常访问 XFR 区域。

2、若用户有外扩 64K 的扩展 RAM，则在访问 XFR 和外部扩展 RAM 时需要注意：


访问 XFR 时需要将 EAXFR 寄存器位设置为 1；

访问地址范围在 0FA00H~0FFFFH 的外部扩展 RAM 时需要将 EAXFR 设置为 0；

访问地址范围在 0000H~0F9FFH 的外部扩展 RAM 时，与 EAXFR 设置的值无关

11.2 关于 Keil 的双数据指针编译选项

Keil 内建的 C51 库函数中，类似 strcpy、memcpy 等数据复制函数均有两个版本，一个是使用单数据指针（DPTR）的版本，另外一个是使用双数据指针（DPTR0 和 DPTR1）的版本，两个版本的选择 Keil 提供了如下的编译开关：

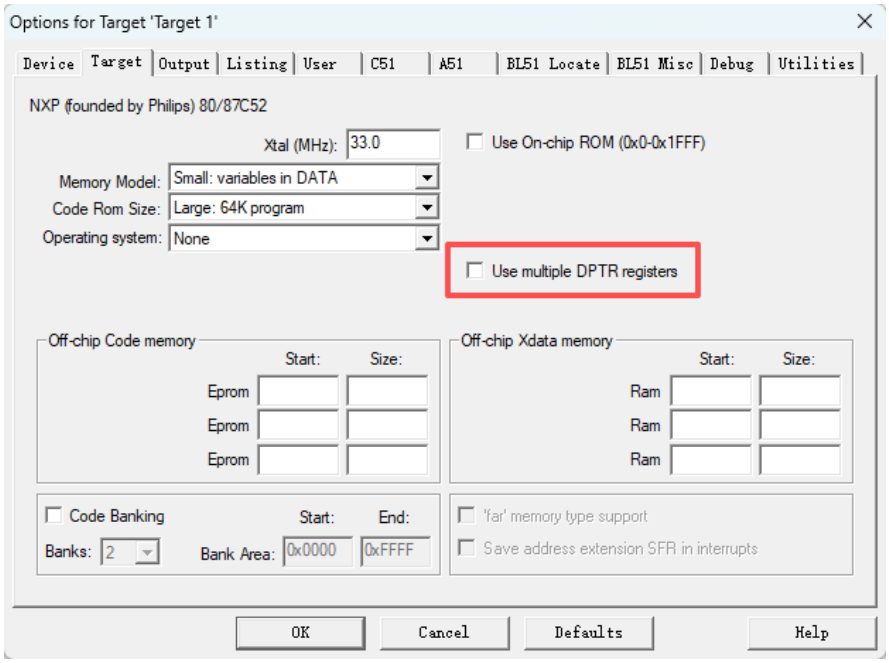

不勾选“Use multiple DPTR registers”选项时，Keil 编译器会选择使用单数据指针（DPTR）的库函数；勾选则编译器则会选择使用双数据指针（DPTR0 和 DPTR1）的库函数。

使用单数据指针的库函数兼容性好，可兼容所有的 8051 内核的单片机，但速度相对较慢；使用双数据指针的库函数速度相对比较快，但兼容性不好，要使用 Keil 默认的数据指针的库函数的前提条件是：双数据指针相关的特殊功能寄存器必须和 Intel 标准的寄存器完全兼容。

早期的 STC89/STC90/STC10/STC11/STC12C5A/STC15F/STC5W 等型号的双数据指针相关的特殊功能寄存器和 Intel 完全兼容，编译时可以勾选“Use multiple DPTR registers”编译选项。
最近新的 STC8C/STC8H/STC8G/STC12H/STC15H 等 8051 内核的单片机，内部也集成了双数据指针，但寄存器定义和 Intel 不兼容，编译时不能勾选“Use multiple DPTR registers”编译选项，若错误的勾选了这个选项，程序中调用 strcpy、memcpy 等函数会出现数据复制出错。

强烈建议使用官方的 ISP 软件安装 STC 的单片机型号。新建项目时选择正确的单片机型号。官方的型号库中，对支持双数据指针的型号会开放“Use multiple DPTR registers”这个选项。对于无法使用 Keil 的双数据指针函数的型号，则会自动屏蔽“Use multiple DPTR registers”。

11.3 STC8H1K08 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H								RSTCFG
F0H	B					IAP_TPS		
E8H								AUXINTIF
E0H	ACC			DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H							ADCCFG	
D0H	PSW						T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0			SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H		WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0			IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH			TA	IE2
A0H			P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0					
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H		SP	DPL	DPH				PCON

可位寻址　　不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM							
FEA0H			TM2PS					
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE30H		P1IE		P3IE				
FE28H		P1DR		P3DR		P5DR		
FE20H		P1SR		P3SR		P5SR		
FE18H		P1NCS		P3NCS		P5NCS		
FE10H		P1PU		P3PU		P5PU		
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	

11.4 STC8H1K28 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H								RSTCFG
F0H	B					IAP_TPS		
E8H								AUXINTIF
E0H	ACC			DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H							ADCCFG	
D0H	PSW	T4T3M	T4H	T4L	T3H	T3L	T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0			SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H		WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0			IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH			TA	IE2
A0H	P2		P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0	P0M1	P0M0	P2M1	P2M0	
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H	P0	SP	DPL	DPH				PCON

可位寻址 不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM							
FEA0H			TM2PS	TM3PS	TM4PS			
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE30H	P0IE	P1IE						
FE28H	P0DR	P1DR	P2DR	P3DR		P5DR		
FE20H	P0SR	P1SR	P2SR	P3SR		P5SR		
FE18H	P0NCS	P1NCS	P2NCS	P3NCS		P5NCS		
FE10H	P0PU	P1PU	P2PU	P3PU		P5PU		
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	

11.5 STC8H3K64S4 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H	P7							RSTCFG
F0H	B					IAP_TPS		
E8H	P6						IP3H	AUXINTIF
E0H	ACC	P7M1	P7M0	DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H							ADCCFG	IP3
D0H	PSW	T4T3M	T4H	T4L	T3H	T3L	T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0	P6M1	P6M0	SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H	P4	WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0	P4M1	P4M0	IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH	S3CON	S3BUF	TA	IE2
A0H	P2	BUS_SPEED	P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0	P0M1	P0M0	P2M1	P2M0	
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H	P0	SP	DPL	DPH	S4CON	S4BUF		PCON

可位寻址 不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM				T3T4PIN/T3T4PS			
FEA0H			TM2PS	TM3PS	TM4PS			
FE98H	~~SPFUNC~~	RSTFLAG						
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE30H	P0IE	P1IE						
FE28H	P0DR	P1DR	P2DR	P3DR	P4DR	P5DR	P6DR	P7DR
FE20H	P0SR	P1SR	P2SR	P3SR	P4SR	P5SR	P6SR	P7SR
FE18H	P0NCS	P1NCS	P2NCS	P3NCS	P4NCS	P5NCS	P6NCS	P7NCS
FE10H	P0PU	P1PU	P2PU	P3PU	P4PU	P5PU	P6PU	P7PU
FE08H								

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	IRC48MCR
FD40H	P0WKUE	P1WKUE	P2WKUE	P3WKUE	P4WKUE	P5WKUE	P6WKUE	P7WKUE
FD30H	P0IM1	P1IM1	P2IM1	P3IM1	P4IM1	P5IM1	P6IM1	P7IM1
FD20H	P0IM0	P1IM0	P2IM0	P3IM0	P4IM0	P5IM0	P6IM0	P7IM0
FD10H	P0INTF	P1INTF	P2INTF	P3INTF	P4INTF	P5INTF	P6INTF	P7INTF
FD00H	P0INTE	P1INTE	P2INTE	P3INTE	P4INTE	P5INTE	P6INTE	P7INTE
FCF0H	MD3	MD2	MD1	MD0	MD5	MD4	ARCON	OPCON

11.6 STC8H3K64S2 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H	P7							RSTCFG
F0H	B					IAP_TPS		
E8H	P6						IP3H	AUXINTIF
E0H	ACC	P7M1	P7M0	DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H							ADCCFG	IP3
D0H	PSW	T4T3M	T4H	T4L	T3H	T3L	T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0	P6M1	P6M0	SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H	P4	WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0	P4M1	P4M0	IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH			TA	IE2
A0H	P2	BUS_SPEED	P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0	P0M1	P0M0	P2M1	P2M0	
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H	P0	SP	DPL	DPH				PCON

可位寻址 不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM				T3T4PIN/T3T4PS			
FEA0H			TM2PS	TM3PS	TM4PS			
FE98H	~~SPFUNC~~	RSTFLAG						
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE30H	P0IE	P1IE						
FE28H	P0DR	P1DR	P2DR	P3DR	P4DR	P5DR	P6DR	P7DR
FE20H	P0SR	P1SR	P2SR	P3SR	P4SR	P5SR	P6SR	P7SR
FE18H	P0NCS	P1NCS	P2NCS	P3NCS	P4NCS	P5NCS	P6NCS	P7NCS
FE10H	P0PU	P1PU	P2PU	P3PU	P4PU	P5PU	P6PU	P7PU
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	IRC48MCR

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FD40H	P0WKUE	P1WKUE	P2WKUE	P3WKUE	P4WKUE	P5WKUE	P6WKUE	P7WKUE
FD30H	P0IM1	P1IM1	P2IM1	P3IM1	P4IM1	P5IM1	P6IM1	P7IM1
FD20H	P0IM0	P1IM0	P2IM0	P3IM0	P4IM0	P5IM0	P6IM0	P7IM0
FD10H	P0INTF	P1INTF	P2INTF	P3INTF	P4INTF	P5INTF	P6INTF	P7INTF
FD00H	P0INTE	P1INTE	P2INTE	P3INTE	P4INTE	P5INTE	P6INTE	P7INTE
FCF0H	MD3	MD2	MD1	MD0	MD5	MD4	ARCON	OPCON

11.7 STC8H8K64U-64Pin/48Pin USB 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H	P7				USBADR			RSTCFG
F0H	B				USBCON	IAP_TPS		
E8H	P6				USBDAT		IP3H	AUXINTIF
E0H	ACC	P7M1	P7M0	DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H					USBCLK		ADCCFG	IP3
D0H	PSW	T4T3M	T4H	T4L	T3H	T3L	T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0	P6M1	P6M0	SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H	P4	WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0	P4M1	P4M0	IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH	S3CON	S3BUF	TA	IE2
A0H	P2	BUS_SPEED	P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0	P0M1	P0M0	P2M1	P2M0	
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H	P0	SP	DPL	DPH	S4CON	S4BUF		PCON

可位寻址　　不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM				T3T4PIN/T3T4PS	ADCEXCFG	CMPEXCFG	
FEA0H			TM2PS	TM3PS	TM4PS			
FE98H	~~SPFUNC~~	RSTFLAG						
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE30H	P0IE	P1IE						
FE28H	P0DR	P1DR	P2DR	P3DR	P4DR	P5DR	P6DR	P7DR
FE20H	P0SR	P1SR	P2SR	P3SR	P4SR	P5SR	P6SR	P7SR
FE18H	P0NCS	P1NCS	P2NCS	P3NCS	P4NCS	P5NCS	P6NCS	P7NCS
FE10H	P0PU	P1PU	P2PU	P3PU	P4PU	P5PU	P6PU	P7PU
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	IRC48MCR
FCF0H	MD3	MD2	MD1	MD0	MD5	MD4	ARCON	OPCON

11.8 STC8H4K64TL 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H								RSTCFG
F0H	B					IAP_TPS		
E8H							IP3H	AUXINTIF
E0H	ACC			DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H							ADCCFG	IP3
D0H	PSW	T4T3M	T4H	T4L	T3H	T3L	T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0			SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H	P4	WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0	P4M1	P4M0	IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH	S3CON	S3BUF	TA	IE2
A0H	P2	BUS_SPEED	P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0	P0M1	P0M0	P2M1	P2M0	
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H	P0	SP	DPL	DPH	S4CON	S4BUF		PCON

可位寻址 不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM				T3T4PIN/T3T4PS	ADCEXCFG	CMPEXCFG	
FEA0H			TM2PS	TM3PS	TM4PS			
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE70H	RTCYEAR	RTCMONTH	RTCDAY	RTCHOUR	RTCMIN	RTCSEC	RTCSSEC	
FE68H	INIYEAR	INIMONTH	INIDAY	INIHOUR	INIMIN	INISEC	INISSEC	
FE60H	RTCCR	RTCCFG	RTCIEN	RTCIF	ALAHOUR	ALAMIN	ALASEC	ALASSEC
FE50H	LCMIFCFG	LCMIFCFG2	LCMIFCR	LCMIFSTA	LCMIFDATL	LCMIFDATH		
FE30H	P0IE	P1IE				P5IE		
FE28H	P0DR	P1DR	P2DR	P3DR	P4DR	P5DR		
FE20H	P0SR	P1SR	P2SR	P3SR	P4SR	P5SR		

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FE18H	P0NCS	P1NCS	P2NCS	P3NCS	P4NCS	P5NCS		
FE10H	P0PU	P1PU	P2PU	P3PU	P4PU	P5PU		
FE08H	X32KCR							
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	
FD60H	PINIPL	PINIPH						
FD40H	P0WKUE	P1WKUE	P2WKUE	P3WKUE	P4WKUE	P5WKUE		
FD30H	P0IM1	P1IM1	P2IM1	P3IM1	P4IM1	P5IM1		
FD20H	P0IM0	P1IM0	P2IM0	P3IM0	P4IM0	P5IM0		
FD10H	P0INTF	P1INTF	P2INTF	P3INTF	P4INTF	P5INTF		
FD00H	P0INTE	P1INTE	P2INTE	P3INTE	P4INTE	P5INTE		
FCF0H	MD3	MD2	MD1	MD0	MD5	MD4	ARCON	OPCON
FB68H	TSTH12H	TSTH12L	TSTH13H	TSTH13L	TSTH14H	TSTH14L	TSTH15H	TSTH15L
FB60H	TSTH08H	TSTH08L	TSTH09H	TSTH09L	TSTH10H	TSTH10L	TSTH11H	TSTH11L
FB58H	TSTH04H	TSTH04L	TSTH05H	TSTH05L	TSTH06H	TSTH06L	TSTH07H	TSTH07L
FB50H	TSTH00H	TSTH00L	TSTH01H	TSTH01L	TSTH02H	TSTH02L	TSTH03H	TSTH03L
FB48H	TSRT	TSDATH	TSDATL					
FB40H	TSCHEN1	TSCHEN2	TSCFG1	TSCFG2	TSWUTC	TSCTRL	TSSTA1	TSSTA2
FB28H	COM0_DC_H	COM1_DC_H	COM2_DC_H	COM3_DC_H	COM4_DC_H	COM5_DC_H	COM6_DC_H	COM7_DC_H
FB20H	COM0_DC_L	COM1_DC_L	COM2_DC_L	COM3_DC_L	COM4_DC_L	COM5_DC_L	COM6_DC_L	COM7_DC_L
FB18H	COM0_DA_H	COM1_DA_H	COM2_DA_H	COM3DA_H	COM4_DA_H	COM5_DA_H	COM6_DA_H	COM7_DA_H
FB10H	COM0_DA_L	COM1_DA_L	COM2_DA_L	COM3DA_L	COM4_DA_L	COM5_DA_L	COM6_DA_L	COM7_DA_L
FB00H	COMEN	SEGENL	SEGENH	LEDCTRL	LEDCKS			
FA78H	DMA_LCM_RXAL							
FA70H	DMA_LCM_CFG	DMA_LCM_CR	DMA_LCM_STA	DMA_LCM_AMT	DMA_LCM_DONE	DMA_LCM_TXAH	DMA_LCM_TXAL	DMA_LCM_RXAH
FA68H	DMA_UR4R_CFG	DMA_UR4R_CR	DMA_UR4R_STA	DMA_UR4R_AMT	DMA_UR4R_DONE	DMA_UR4R_RXAH	DMA_UR4R_RXAL	
FA60H	DMA_UR4T_CFG	DMA_UR4T_CR	DMA_UR4T_STA	DMA_UR4T_AMT	DMA_UR4T_DONE	DMA_UR4T_TXAH	DMA_UR4T_TXAL	
FA58H	DMA_UR3R_CFG	DMA_UR3R_CR	DMA_UR3R_STA	DMA_UR3R_AMT	DMA_UR3R_DONE	DMA_UR3R_RXAH	DMA_UR3R_RXAL	
FA50H	DMA_UR3T_CFG	DMA_UR3T_CR	DMA_UR3T_STA	DMA_UR3T_AMT	DMA_UR3T_DONE	DMA_UR3T_TXAH	DMA_UR3T_TXAL	
FA48H	DMA_UR2R_CFG	DMA_UR2R_CR	DMA_UR2R_STA	DMA_UR2R_AMT	DMA_UR2R_DONE	DMA_UR2R_RXAH	DMA_UR2R_RXAL	
FA40H	DMA_UR2T_CFG	DMA_UR2T_CR	DMA_UR2T_STA	DMA_UR2T_AMT	DMA_UR2T_DONE	DMA_UR2T_TXAH	DMA_UR2T_TXAL	
FA38H	DMA_UR1R_CFG	DMA_UR1R_CR	DMA_UR1R_STA	DMA_UR1R_AMT	DMA_UR1R_DONE	DMA_UR1R_RXAH	DMA_UR1R_RXAL	
FA30H	DMA_UR1T_CFG	DMA_UR1T_CR	DMA_UR1T_STA	DMA_UR1T_AMT	DMA_UR1T_DONE	DMA_UR1T_TXAH	DMA_UR1T_TXAL	
FA28H	DMA_SPI_RXAL	DMA_SPI_CFG2						
FA20H	DMA_SPI_CFG	DMA_SPI_CR	DMA_SPI_STA	DMA_SPI_AMT	DMA_SPI_DONE	DMA_SPI_TXAH	DMA_SPI_TXAL	DMA_SPI_RXAH
FA18H	DMA_ADC_RXAL	DMA_ADC_CFG2	DMA_ADC_CHSW0	DMA_ADC_CHSW1				
FA10H	DMA_ADC_CFG	DMA_ADC_CR	DMA_ADC_STA					DMA_ADC_RXAH
FA08H	DMA_M2M_RXAL							
FA00H	DMA_M2M_CFG	DMA_M2M_CR	DMA_M2M_STA	DMA_M2M_AMT	DMA_M2M_DONE	DMA_M2M_TXAH	DMA_M2M_TXAL	DMA_M2M_RXAH

11.9 STC8H4K64TLCD 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H	P7							RSTCFG
F0H	B					IAP_TPS		
E8H	P6						IP3H	AUXINTIF
E0H	ACC	P7M1	P7M0	DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H							ADCCFG	IP3
D0H	PSW	T4T3M	T4H	T4L	T3H	T3L	T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0	P6M1	P6M0	SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H	P4	WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0	P4M1	P4M0	IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH	S3CON	S3BUF	TA	IE2
A0H	P2	BUS_SPEED	P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0	P0M1	P0M0	P2M1	P2M0	
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H	P0	SP	DPL	DPH	S4CON	S4BUF		PCON

可位寻址　　不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM				T3T4PIN/T3T4PS	ADCEXCFG	CMPEXCFG	
FEA0H			TM2PS	TM3PS	TM4PS			
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE70H	RTCYEAR	RTCMONTH	RTCDAY	RTCHOUR	RTCMIN	RTCSEC	RTCSSEC	
FE68H	INIYEAR	INIMONTH	INIDAY	INIHOUR	INIMIN	INISEC	INISSEC	
FE60H	RTCCR	RTCCFG	RTCIEN	RTCIF	ALAHOUR	ALAMIN	ALASEC	ALASSEC
FE50H	LCMIFCFG	LCMIFCFG2	LCMIFCR	LCMIFSTA	LCMIFDATL	LCMIFDATH		
FE30H	P0IE	P1IE	P2IE	P3IE	P4IE	P5IE	P6IE	P7IE
FE28H	P0DR	P1DR	P2DR	P3DR	P4DR	P5DR	P6DR	P7DR
FE20H	P0SR	P1SR	P2SR	P3SR	P4SR	P5SR	P6SR	P7SR

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FE18H	P0NCS	P1NCS	P2NCS	P3NCS	P4NCS	P5NCS	P6NCS	P7NCS
FE10H	P0PU	P1PU	P2PU	P3PU	P4PU	P5PU	P6PU	P7PU
FE08H	X32KCR							
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	
FD60H	PINIPL	PINIPH						
FD40H	P0WKUE	P1WKUE	P2WKUE	P3WKUE	P4WKUE	P5WKUE	P6WKUE	P7WKUE
FD30H	P0IM1	P1IM1	P2IM1	P3IM1	P4IM1	P5IM1	P6IM1	P7IM1
FD20H	P0IM0	P1IM0	P2IM0	P3IM0	P4IM0	P5IM0	P6IM0	P7IM0
FD10H	P0INTF	P1INTF	P2INTF	P3INTF	P4INTF	P5INTF	P6INTF	P7INTF
FD00H	P0INTE	P1INTE	P2INTE	P3INTE	P4INTE	P5INTE	P6INTE	P7INTE
FCF0H	MD3	MD2	MD1	MD0	MD5	MD4	ARCON	OPCON
FBA8H	C3SEGV0	C3SEGV1	C3SEGV2	C3SEGV3	C3SEGV4			
FBA0H	C2SEGV0	C2SEGV1	C2SEGV2	C2SEGV3	C2SEGV4			
FB98H	C1SEGV0	C1SEGV1	C1SEGV2	C1SEGV3	C1SEGV4			
FB90H	C0SEGV0	C0SEGV1	C0SEGV2	C0SEGV3	C0SEGV4			
FB88H	COMON		SEGON1	SEGON2	SEGON3	SEGON4	SEGON5	
FB80H	LCDCFG	LCDCFG2	DBLEN	COMLENL	COMLENM	COMLENH	BLINKRATE	LCDCR
FB68H	TSTH12H	TSTH12L	TSTH13H	TSTH13L	TSTH14H	TSTH14L	TSTH15H	TSTH15L
FB60H	TSTH08H	TSTH08L	TSTH09H	TSTH09L	TSTH10H	TSTH10L	TSTH11H	TSTH11L
FB58H	TSTH04H	TSTH04L	TSTH05H	TSTH05L	TSTH06H	TSTH06L	TSTH07H	TSTH07L
FB50H	TSTH00H	TSTH00L	TSTH01H	TSTH01L	TSTH02H	TSTH02L	TSTH03H	TSTH03L
FB48H	TSRT	TSDATH	TSDATL					
FB40H	TSCHEN1	TSCHEN2	TSCFG1	TSCFG2	TSWUTC	TSCTRL	TSSTA1	TSSTA2
FA78H	DMA_LCM_RXAL							
FA70H	DMA_LCM_CFG	DMA_LCM_CR	DMA_LCM_STA	DMA_LCM_AMT	DMA_LCM_DONE	DMA_LCM_TXAH	DMA_LCM_TXAL	DMA_LCM_RXAH
FA68H	DMA_UR4R_CFG	DMA_UR4R_CR	DMA_UR4R_STA	DMA_UR4R_AMT	DMA_UR4R_DONE	DMA_UR4R_RXAH	DMA_UR4R_RXAL	
FA60H	DMA_UR4T_CFG	DMA_UR4T_CR	DMA_UR4T_STA	DMA_UR4T_AMT	DMA_UR4T_DONE	DMA_UR4T_TXAH	DMA_UR4T_TXAL	
FA58H	DMA_UR3R_CFG	DMA_UR3R_CR	DMA_UR3R_STA	DMA_UR3R_AMT	DMA_UR3R_DONE	DMA_UR3R_RXAH	DMA_UR3R_RXAL	
FA50H	DMA_UR3T_CFG	DMA_UR3T_CR	DMA_UR3T_STA	DMA_UR3T_AMT	DMA_UR3T_DONE	DMA_UR3T_TXAH	DMA_UR3T_TXAL	
FA48H	DMA_UR2R_CFG	DMA_UR2R_CR	DMA_UR2R_STA	DMA_UR2R_AMT	DMA_UR2R_DONE	DMA_UR2R_RXAH	DMA_UR2R_RXAL	
FA40H	DMA_UR2T_CFG	DMA_UR2T_CR	DMA_UR2T_STA	DMA_UR2T_AMT	DMA_UR2T_DONE	DMA_UR2T_TXAH	DMA_UR2T_TXAL	
FA38H	DMA_UR1R_CFG	DMA_UR1R_CR	DMA_UR1R_STA	DMA_UR1R_AMT	DMA_UR1R_DONE	DMA_UR1R_RXAH	DMA_UR1R_RXAL	
FA30H	DMA_UR1T_CFG	DMA_UR1T_CR	DMA_UR1T_STA	DMA_UR1T_AMT	DMA_UR1T_DONE	DMA_UR1T_TXAH	DMA_UR1T_TXAL	
FA28H	DMA_SPI_RXAL	DMA_SPI_CFG2						
FA20H	DMA_SPI_CFG	DMA_SPI_CR	DMA_SPI_STA	DMA_SPI_AMT	DMA_SPI_DONE	DMA_SPI_TXAH	DMA_SPI_TXAL	DMA_SPI_RXAH
FA18H	DMA_ADC_RXAL	DMA_ADC_CFG2	DMA_ADC_CHSW0	DMA_ADC_CHSW1				
FA10H	DMA_ADC_CFG	DMA_ADC_CR	DMA_ADC_STA					DMA_ADC_RXAH
FA08H	DMA_M2M_RXAL							
FA00H	DMA_M2M_CFG	DMA_M2M_CR	DMA_M2M_STA	DMA_M2M_AMT	DMA_M2M_DONE	DMA_M2M_TXAH	DMA_M2M_TXAL	DMA_M2M_RXAH

11.10 STC8H1K08T 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H								RSTCFG
F0H	B					IAP_TPS		
E8H							IP3H	AUXINTIF
E0H	ACC			DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H					PLLCR		ADCCFG	IP3
D0H	PSW						T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0			SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H		WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0			IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH			TA	IE2
A0H		BUS_SPEED	P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0					
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H		SP	DPL	DPH				PCON

可位寻址　　不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM				T3T4PIN/T3T4PS	ADCEXCFG	CMPEXCFG	
FEA0H			TM2PS					
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE70H	RTCYEAR	RTCMONTH	RTCDAY	RTCHOUR	RTCMIN	RTCSEC	RTCSSEC	
FE68H	INIYEAR	INIMONTH	INIDAY	INIHOUR	INIMIN	INISEC	INISSEC	
FE60H	RTCCR	RTCCFG	RTCIEN	RTCIF	ALAHOUR	ALAMIN	ALASEC	ALASSEC
FE30H		P1IE		P3IE		P5IE		
FE28H		P1DR		P3DR		P5DR		
FE20H		P1SR		P3SR		P5SR		
FE18H		P1NCS		P3NCS		P5NCS		

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FE10H		P1PU		P3PU		P5PU		
FE08H	X32KCR							
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	
FD60H	PINIPL	PINIPH						
FD40H		P1WKUE		P3WKUE		P5WKUE		
FD30H		P1IM1		P3IM1		P5IM1		
FD20H		P1IM0		P3IM0		P5IM0		
FD10H		P1INTF		P3INTF		P5INTF		
FD00H		P1INTE		P3INTE		P5INTE		
FCF0H	MD3	MD2	MD1	MD0	MD5	MD4	ARCON	OPCON
FBF0H	HSPWMA_CFG	HSPWMA_ADR	HSPWMA_DAT		HSPWMB_CFG	HSPWMB_ADR	HSPWMB_DAT	
FBA8H								
FBA0H								
FB98H								
FB90H								
FB88H								
FB80H								
FB68H	TSTH12H	TSTH12L	TSTH13H	TSTH13L	TSTH14H	TSTH14L	TSTH15H	TSTH15L
FB60H	TSTH08H	TSTH08L	TSTH09H	TSTH09L	TSTH10H	TSTH10L	TSTH11H	TSTH11L
FB58H	TSTH04H	TSTH04L	TSTH05H	TSTH05L	TSTH06H	TSTH06L	TSTH07H	TSTH07L
FB50H	TSTH00H	TSTH00L	TSTH01H	TSTH01L	TSTH02H	TSTH02L	TSTH03H	TSTH03L
FB48H	TSRT	TSDATH	TSDATL					
FB40H	TSCHEN1	TSCHEN2	TSCFG1	TSCFG2	TSWUTC	TSCTRL	TSSTA1	TSSTA2
FA78H	DMA_LCM_RXAL							
FA70H	DMA_LCM_CFG	DMA_LCM_CR	DMA_LCM_STA	DMA_LCM_AMT	DMA_LCM_DONE	DMA_LCM_TXAH	DMA_LCM_TXAL	DMA_LCM_RXAH
FA68H	DMA_UR4R_CFG	DMA_UR4R_CR	DMA_UR4R_STA	DMA_UR4R_AMT	DMA_UR4R_DONE	DMA_UR4R_RXAH	DMA_UR4R_RXAL	
FA60H	DMA_UR4T_CFG	DMA_UR4T_CR	DMA_UR4T_STA	DMA_UR4T_AMT	DMA_UR4T_DONE	DMA_UR4T_TXAH	DMA_UR4T_TXAL	
FA58H	DMA_UR3R_CFG	DMA_UR3R_CR	DMA_UR3R_STA	DMA_UR3R_AMT	DMA_UR3R_DONE	DMA_UR3R_RXAH	DMA_UR3R_RXAL	
FA50H	DMA_UR3T_CFG	DMA_UR3T_CR	DMA_UR3T_STA	DMA_UR3T_AMT	DMA_UR3T_DONE	DMA_UR3T_TXAH	DMA_UR3T_TXAL	
FA48H	DMA_UR2R_CFG	DMA_UR2R_CR	DMA_UR2R_STA	DMA_UR2R_AMT	DMA_UR2R_DONE	DMA_UR2R_RXAH	DMA_UR2R_RXAL	
FA40H	DMA_UR2T_CFG	DMA_UR2T_CR	DMA_UR2T_STA	DMA_UR2T_AMT	DMA_UR2T_DONE	DMA_UR2T_TXAH	DMA_UR2T_TXAL	
FA38H	DMA_UR1R_CFG	DMA_UR1R_CR	DMA_UR1R_STA	DMA_UR1R_AMT	DMA_UR1R_DONE	DMA_UR1R_RXAH	DMA_UR1R_RXAL	
FA30H	DMA_UR1T_CFG	DMA_UR1T_CR	DMA_UR1T_STA	DMA_UR1T_AMT	DMA_UR1T_DONE	DMA_UR1T_TXAH	DMA_UR1T_TXAL	
FA28H	DMA_SPI_RXAL	DMA_SPI_CFG2						
FA20H	DMA_SPI_CFG	DMA_SPI_CR	DMA_SPI_STA	DMA_SPI_AMT	DMA_SPI_DONE	DMA_SPI_TXAH	DMA_SPI_TXAL	DMA_SPI_RXAH
FA18H	DMA_ADC_RXAL	DMA_ADC_CFG2	DMA_ADC_CHSW0	DMA_ADC_CHSW1				
FA10H	DMA_ADC_CFG	DMA_ADC_CR	DMA_ADC_STA					DMA_ADC_RXAH
FA08H	DMA_M2M_RXAL							
FA00H	DMA_M2M_CFG	DMA_M2M_CR	DMA_M2M_STA	DMA_M2M_AMT	DMA_M2M_DONE	DMA_M2M_TXAH	DMA_M2M_TXAL	DMA_M2M_RXAH

11.11 STC8H2K12U-A/B 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H					USBADR			RSTCFG
F0H	B				USBCON	IAP_TPS		
E8H					USBDAT	MDU32CR[1]	IP3H	AUXINTIF
E0H	ACC			DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H					USBCLK	MDU32SR[1]	ADCCFG	IP3
D0H	PSW						T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0			SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H		WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0			IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH			TA	IE2
A0H		BUS_SPEED	P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0					
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H		SP	DPL	DPH				PCON

可位寻址 不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM					ADCEXCFG	CMPEXCFG	
FEA0H	TM0PS	TM1PS	TM2PS					
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE78H	T11CR	T11PS	T11H	T11L				
FE70H	RTCYEAR	RTCMONTH	RTCDAY	RTCHOUR	RTCMIN	RTCSEC	RTCSSEC	
FE68H	INIYEAR	INIMONTH	INIDAY	INIHOUR	INIMIN	INISEC	INISSEC	
FE60H	RTCCR	RTCCFG	RTCIEN	RTCIF	ALAHOUR	ALAMIN	ALASEC	ALASSEC
FE30H		P1IE		P3IE		P5IE		
FE28H		P1DR		P3DR		P5DR		

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FE20H		P1SR		P3SR		P5SR		
FE18H		P1NCS		P3NCS		P5NCS		
FE10H		P1PU		P3PU		P5PU		
FE08H	X32KCR							
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	
FD88H	UR1TOTE	UR2TOTE			SPITOTE	I2CTOTE		
FD80H	SPITOCR	SPITOSR	SPITOTH	SPITOTL	I2CTOCR	I2CTOSR	I2CTOTH	I2CTOTL
FD78H								
FD70H	UR1TOCR	UR1TOSR	UR1TOTH	UR1TOTL	UR2TOCR	UR2TOSR	UR2TOTH	UR2TOTL
FD68H		P_SWX1						
FD60H	PINIPL	PINIPH						
FD40H		P1WKUE		P3WKUE		P5WKUE		
FD30H		P1IM1		P3IM1		P5IM1		
FD20H		P1IM0		P3IM0		P5IM0		
FD10H		P1INTF		P3INTF		P5INTF		
FD00H		P1INTE		P3INTE		P5INTE		
FCF0H	MD3	MD2	MD1	MD0	MD5	MD4	ARCON	OPCON
FBF8H		HSSPI_CFG2						
FBF0H	HSPWMA_CFG	HSPWMA_ADR	HSPWMA_DAT		HSPWMB_CFG	HSPWMB_ADR	HSPWMB_DAT	
FB30H	CRC16_CR[2]	CRC16_DIN[2]	CRC16_DOH[2]	CRC16_DOL[2]				
F940H	PWMA_CCR5H	PWMA_CCR5L	PWMA_CCR5X	PWMA_CCR6H	PWMA_CCR6L			
F938H	PWMA_CCMR1X	PWMA_CCMR2X	PWMA_CCMR3X	PWMA_CCMR4X	PWMA_CCMR5	PWMAX_CCMR5X	PWMA_CCMR6	PWMA_CCMR6X
F930H	PWMA_ENO2	PWMA_IOAUX2	PWMA_CR3	PWMA_SR3	PWMA_CCER3			

[1]:STC8H2K12U-B 版芯片才有 MDU32D 功能

[2] :STC8H2K12U-B 版芯片才有 CRC16 功能

11.12 STC8H2K32U 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H					USBADR			RSTCFG
F0H	B				USBCON	IAP_TPS		
E8H					USBDAT	MDU32CR	IP3H	AUXINTIF
E0H	ACC			DPS	DPL1	DPH1	CMPCR1	CMPCR2
D8H					USBCLK	MDU32SR	ADCCFG	IP3
D0H	PSW	T4T3M	T4H	T4L	T3H	T3L	T2H	T2L
C8H	P5	P5M1	P5M0			SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H		WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0			IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH			TA	IE2
A0H	P2	BUS_SPEED	P_SW1					
98H	SCON	SBUF	S2CON	S2BUF		IRCBAND	-	IRTRIM
90H	P1	P1M1	P1M0	P0M1	P0M0	P2M1	P2M0	
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H	P0	SP	DPL	DPH				PCON

可位寻址　　不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FEF8H	PWMB_CCR6L	PWMB_CCR7H	PWMB_CCR7L	PWMB_CCR8H	PWMB_CCR8L	PWMB_BKR	PWMB_DTR	PWMB_OISR
FEF0H	PWMB_PSCRH	PWMB_PSCRL	PWMB_ARRH	PWMB_ARRL	PWMB_RCR	PWMB_CCR5H	PWMB_CCR5L	PWMB_CCR6H
FEE8H	PWMB_CCMR1	PWMB_CCMR2	PWMB_CCMR3	PWMB_CCMR4	PWMB_CCER1	PWMB_CCER2	PWMB_CNTRH	PWMB_CNTRL
FEE0H	PWMB_CR1	PWMB_CR2	PWMB_SMCR	PWMB_ETR	PWMB_IER	PWMB_SR1	PWMB_SR2	PWMB_EGR
FED8H	PWMA_CCR2L	PWMA_CCR3H	PWMA_CCR3L	PWMA_CCR4H	PWMA_CCR4L	PWMA_BKR	PWMA_DTR	PWMA_OISR
FED0H	PWMA_PSCRH	PWMA_PSCRL	PWMA_ARRH	PWMA_ARRL	PWMA_RCR	PWMA_CCR1H	PWMA_CCR1L	PWMA_CCR2H
FEC8H	PWMA_CCMR1	PWMA_CCMR2	PWMA_CCMR3	PWMA_CCMR4	PWMA_CCER1	PWMA_CCER2	PWMA_CNTRH	PWMA_CNTRL
FEC0H	PWMA_CR1	PWMA_CR2	PWMA_SMCR	PWMA_ETR	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMA_EGR
FEB0H	PWMA_ETRPS	PWMA_ENO	PWMA_PS	PWMA_IOAUX	PWMB_ETRPS	PWMB_ENO	PWMB_PS	PWMB_IOAUX
FEA8H	ADCTIM					ADCEXCFG	CMPEXCFG	
FEA0H	TM0PS	TM1PS	TM2PS	TM3PS	TM4PS			
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE78H	T11CR	T11PS	T11H	T11L				
FE70H	RTCYEAR	RTCMONTH	RTCDAY	RTCHOUR	RTCMIN	RTCSEC	RTCSSEC	
FE68H	INIYEAR	INIMONTH	INIDAY	INIHOUR	INIMIN	INISEC	INISSEC	INIWEEK RTCWEEK
FE60H	RTCCR	RTCCFG	RTCIEN	RTCIF	ALAHOUR	ALAMIN	ALASEC	ALASSEC
FE30H	P0IE	P1IE	P2IE	P3IE		P5IE		
FE28H	P0DR	P1DR	P2DR	P3DR		P5DR		

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FE20H	P0SR	P1SR	P2SR	P3SR		P5SR		
FE18H	P0NCS	P1NCS	P2NCS	P3NCS		P5NCS		
FE10H	P0PU	P1PU	P2PU	P3PU		P5PU		
FE08H	X32KCR							
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR	XOSCCR	IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	
FDC8H		USART2CR2						
FDC0H		USARTCR2						
FD88H	UR1TOTE	UR2TOTE			SPITOTE	I2CTOTE		
FD80H	SPITOCR	SPITOSR	SPITOTH	SPITOTL	I2CTOCR	I2CTOSR	I2CTOTH	I2CTOTL
FD78H								
FD70H	UR1TOCR	UR1TOSR	UR1TOTH	UR1TOTL	UR2TOCR	UR2TOSR	UR2TOTH	UR2TOTL
FD68H		P_SWX1						
FD60H	PINIPL	PINIPH						
FD40H	P0WKUE	P1WKUE	P2WKUE	P3WKUE		P5WKUE		
FD30H	P0IM1	P1IM1	P2IM1	P3IM1		P5IM1		
FD20H	P0IM0	P1IM0	P2IM0	P3IM0		P5IM0		
FD10H	P0INTF	P1INTF	P2INTF	P3INTF		P5INTF		
FD00H	P0INTE	P1INTE	P2INTE	P3INTE		P5INTE		
FBF8H		HSSPI_CFG2						
FBF0H	HSPWMA_CFG	HSPWMA_ADR	HSPWMA_DAT		HSPWMB_CFG	HSPWMB_ADR	HSPWMB_DAT	
FB30H	CRC16_CR	CRC16_DIN	CRC16_DOH	CRC16_DOL				
F940H	PWMA_CCR5H	PWMA_CCR5L	PWMA_CCR5X	PWMA_CCR6H	PWMA_CCR6L			
F938H	PWMA_CCMR1X	PWMA_CCMR2X	PWMA_CCMR3X	PWMA_CCMR4X	PWMA_CCMR5	PWMAX_CCMR5X	PWMA_CCMR6	PWMA_CCMR6X
F930H	PWMA_ENO2	PWMA_IOAUX2	PWMA_CR3	PWMA_SR3	PWMA_CCER3			

11.13 STC8G1K08-SOP8 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H								RSTCFG
F0H	B					IAP_TPS		
E8H								AUXINTIF
E0H	ACC			DPS	DPL1	DPH1		
D8H								
D0H	PSW							
C8H	P5	P5M1	P5M0			SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H		WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2					
B0H	P3	P3M1	P3M0			IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH			TA	IE2
A0H			P_SW1					
98H	SCON	SBUF				IRCBAND	LIRTRIM	IRTRIM
90H								
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H		SP	DPL	DPH				PCON

可位寻址　　不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FCF0H	MD3	MD2	MD1	MD0	MD5	MD4	ARCON	OPCON
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE28H				P3DR		P5DR		
FE20H				P3SR		P5SR		
FE18H				P3NCS		P5NCS		
FE10H				P3PU		P5PU		
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR		IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	

11.14 STC8G1K08A-SOP8 系列

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
F8H		CH	CCAP0H	CCAP1H	CCAP2H			RSTCFG
F0H	B		PCA_PWM0	PCA_PWM1	PCA_PWM2	IAP_TPS		
E8H		CL	CCAP0L	CCAP1L	CCAP2L			AUXINTIF
E0H	ACC			DPS	DPL1	DPH1		
D8H	CCON	CMOD	CCAPM0	CCAPM1	CCAPM2		ADCCFG	
D0H	PSW							
C8H	P5	P5M1	P5M0			SPSTAT	SPCTL	SPDAT
C0H		WDT_CONTR	IAP_DATA	IAP_ADDRH	IAP_ADDRL	IAP_CMD	IAP_TRIG	IAP_CONTR
B8H	IP	SADEN	P_SW2		ADC_CONTR	ADC_RES	ADC_RESL	
B0H	P3	P3M1	P3M0			IP2	IP2H	IPH
A8H	IE	SADDR	WKTCL	WKTCH			TA	IE2
A0H			P_SW1					
98H	SCON	SBUF				IRCBAND	LIRTRIM	IRTRIM
90H								
88H	TCON	TMOD	TL0	TL1	TH0	TH1	AUXR	INTCLKO
80H		SP	DPL	DPH				PCON

可位寻址 不可位寻址

注意：寄存器地址能够被 8 整除的才可进行位寻址，不能被 8 整除的则不可位寻址

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
FCF0H	MD3	MD2	MD1	MD0	MD5	MD4	ARCON	OPCON
FEA8H	ADCTIM							
FE88H	I2CMSAUX							
FE80H	I2CCFG	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR	I2CSLST	I2CSLADR	I2CTxD	I2CRxD
FE30H				P3IE		P5IE		
FE28H				P3DR		P5DR		
FE20H				P3SR		P5SR		
FE18H				P3NCS		P5NCS		
FE10H				P3PU		P5PU		
FE00H	CLKSEL	CLKDIV	HIRCCR		IRC32KCR	MCLKOCR	IRCDB	

11.15 特殊功能寄存器列表及复位值

注：特殊功能寄存器初始值意义

0： 初始值为 0；

1： 初始值为 1；

n： 初始值与 ISP 下载时的硬件选项有关；

x： 不存在这个位，初始值不确定

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0	P0 端口	80H	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00	1111,1111
SP	堆栈指针	81H									0000,0111
DPL	数据指针（低字节）	82H									0000,0000
DPH	数据指针（高字节）	83H									0000,0000
S4CON	串口 4 控制寄存器	84H	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI	0000,0000
S4BUF	串口 4 数据寄存器	85H									0000,0000
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
TCON	定时器控制寄存器	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	定时器模式寄存器	89H	T1_GATE	T1_C/T	T1_M1	T1_M0	T0_GATE	T0_C/T	T0_M1	T0_M0	0000,0000
TL0	定时器 0 低 8 位寄存器	8AH									0000,0000
TL1	定时器 1 低 8 位寄存器	8BH									0000,0000
TH0	定时器 0 高 8 位寄存器	8CH									0000,0000
TH1	定时器 1 高 8 位寄存器	8DH									0000,0000
AUXR	辅助寄存器 1	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1ST2	0000,0001
INTCLKO	中断与时钟输出控制寄存器	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO	x000,x000
P1	P1 端口	90H	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	1111,1111
P1M1	P1 口配置寄存器 1	91H	P17M1	P16M1	P15M1	P14M1	P13M1	P12M1	P11M1	P10M1	1111,1111
P1M0	P1 口配置寄存器 0	92H	P17M0	P16M0	P15M0	P14M0	P13M0	P12M0	P11M0	P10M0	0000,0000
P0M1	P0 口配置寄存器 1	93H	P07M1	P06M1	P05M1	P04M1	P03M1	P02M1	P01M1	P00M1	1111,1111
P0M0	P0 口配置寄存器 0	94H	P07M0	P06M0	P05M0	P04M0	P03M0	P02M0	P01M0	P00M0	0000,0000
P2M1	P2 口配置寄存器 1	95H	P27M1	P26M1	P25M1	P24M1	P23M1	P22M1	P21M1	P20M1	1111,1111
P2M0	P2 口配置寄存器 0	96H	P27M0	P26M0	P25M0	P24M0	P23M0	P22M0	P21M0	P20M0	0000,0000
SCON	串口 1 控制寄存器	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
SBUF	串口 1 数据寄存器	99H									0000,0000
S2CON	串口 2 控制寄存器	9AH	S2SM0	-	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI	0100,0000
S2BUF	串口 2 数据寄存器	9BH									0000,0000
IRCBAND	IRC 频段选择检测	9DH	-	-	-	-	-	-	SEL[1:0]		xxxx,xxnn
IRTRIM	IRC 频率调整寄存器	9FH	IRTRIM[7:0]								nnnn,nnnn
P2	P2 端口	A0H	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	1111,1111
BUS_SPEED	总线速度控制寄存器	A1H	RW_S[1:0]					SPEED[2:0]			00xx,x000
P_SW1	外设端口切换寄存器 1	A2H	S1_S[1:0]				SPI_S[1:0]		0	-	0000,000x
IE	中断允许寄存器	A8H	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
SADDR	串口 1 从机地址寄存器	A9H									0000,0000
WKTCL	掉电唤醒定时器低字节	AAH									1111,1111

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
WKTCH	掉电唤醒定时器高字节	ABH	WKTEN								0111,1111
S3CON	串口 3 控制寄存器	ACH	S3SM0	S3ST4	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI	0000,0000
S3BUF	串口 3 数据寄存器	ADH									0000,0000
TA	DPTR 时序控制寄存器	AEH									0000,0000
IE2	中断允许寄存器 2	AFH	EUSB ETKSU	ET4	ET3	ES4	ES3	ET2	ESPI	ES2	0000,0000
P3	P3 端口	B0H	P37	P36	P35	P34	P33	P32	P31	P30	1111,1111
P3M1	P3 口配置寄存器 1	B1H	P37M1	P36M1	P35M1	P34M1	P33M1	P32M1	P31M1	P30M1	1111,1100
P3M0	P3 口配置寄存器 0	B2H	P37M0	P36M0	P35M0	P34M0	P33M0	P32M0	P31M0	P30M0	0000,0000
P4M1	P4 口配置寄存器 1	B3H	P47M1	P46M1	P45M1	P44M1	P43M1	P42M1	P41M1	P40M1	1111,1111
P4M0	P4 口配置寄存器 0	B4H	P47M0	P46M0	P45M0	P44M0	P43M0	P42M0	P41M0	P40M0	0000,0000
IP2	中断优先级控制寄存器 2	B5H	PUSB PTKSU	PI2C	PCMP	PX4	PPWMB	PPWMA	PSPI	PS2	0000,0000
IP2H	高中断优先级控制寄存器 2	B6H	PUSBH PTKSUH	PI2CH	PCMPH	PX4H	PPWMBH	PPWMAH	PSPIH	PS2H	0000,0000
IPH	高中断优先级控制寄存器	B7H	-	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	x000,0000
IP	中断优先级控制寄存器	B8H	-	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	x000,0000
SADEN	串口 1 从机地址屏蔽寄存器	B9H									0000,0000
P_SW2	外设端口切换寄存器 2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S	0x00,0000
ADC_CONTR	ADC 控制寄存器	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]				0000,0000
ADC_RES	ADC 转换结果高位寄存器	BDH									0000,0000
ADC_RESL	ADC 转换结果低位寄存器	BEH									0000,0000
P4	P4 端口	C0H	P47	P46	P45	P44	P43	P42	P41	P40	1111,1111
WDT_CONTR	看门狗控制寄存器	C1H	WDT_FLAG	-	EN_WDT	CLR_WDT	IDL_WDT	WDT_PS[2:0]			0x00,0000
IAP_DATA	IAP 数据寄存器	C2H									1111,1111
IAP_ADDRH	IAP 高地址寄存器	C3H									0000,0000
IAP_ADDRL	IAP 低地址寄存器	C4H									0000,0000
IAP_CMD	IAP 命令寄存器	C5H	-	-	-	-	-	-	CMD[1:0]		xxxx,xx00
IAP_TRIG	IAP 触发寄存器	C6H									0000,0000
IAP_CONTR	IAP 控制寄存器	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	-	-	-	0000,xxxx
P5	P5 端口	C8H	-	-	P55	P54	P53	P52	P51	P50	xx11,1111
P5M1	P5 口配置寄存器 1	C9H	-	-	P55M1	P54M1	P53M1	P52M1	P51M1	P50M1	xx11,1111
P5M0	P5 口配置寄存器 0	CAH	-	-	P55M0	P54M0	P53M0	P52M0	P51M0	P50M0	xx00,0000
P6M1	P6 口配置寄存器 1	CBH	P67M1	P66M1	P65M1	P64M1	P63M1	P62M1	P61M1	P60M1	1111,1111
P6M0	P6 口配置寄存器 0	CCH	P67M0	P66M0	P65M0	P64M0	P63M0	P62M0	P61M0	P60M0	0000,0000
SPSTAT	SPI 状态寄存器	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
SPCTL	SPI 控制寄存器	CEH	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR[1:0]		0000,0100
SPDAT	SPI 数据寄存器	CFH									0000,0000
PSW	程序状态字寄存器	D0H	CY	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	P	0000,0000
T4T3M	定时器 4/3 控制寄存器	D1H	T4R	T4_C/T	T4x12	T4CLKO	T3R	T3_C/T	T3x12	T3CLKO	0000,0000
T4H	定时器 4 高字节	D2H									0000,0000
T4L	定时器 4 低字节	D3H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
T3H	定时器 3 高字节	D4H									0000,0000
T3L	定时器 3 低字节	D5H									0000,0000
T2H	定时器 2 高字节	D6H									0000,0000
T2L	定时器 2 低字节	D7H									0000,0000
USBCLK	USB 时钟控制寄存器	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]		0010,0000
PLLCR	PLL 时钟控制寄存器	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		-	-	-	-	-	000x,xxxx
MDU32SR	MDU32C 状态寄存器	DDH	CY	OV	SRL	SC[4:0]					0000,0000
ADCCFG	ADC 配置寄存器	DEH	-	-	RESFMT	-	SPEED[3:0]				xx0x,0000
IP3	中断优先级控制寄存器 3	DFH	-	-	-	-	-	PRTC	PS4	PS3	xxxx,x000
ACC	累加器	E0H									0000,0000
P7M1	P7 口配置寄存器 1	E1H	P77M1	P76M1	P75M1	P74M1	P73M1	P72M1	P71M1	P70M1	1111,1111
P7M0	P7 口配置寄存器 0	E2H	P77M0	P76M0	P75M0	P74M0	P73M0	P72M0	P71M0	P70M0	0000,0000
DPS	DPTR 指针选择器	E3H	ID1	ID0	TSL	AU1	AU0	-	-	SEL	0000,0xx0
DPL1	第二组数据指针（低字节）	E4H									0000,0000
DPH1	第二组数据指针（高字节）	E5H									0000,0000
CMPCR1	比较器控制寄存器 1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	PIS	NIS	CMPOE	CMPRES	0000,0000
CMPCR2	比较器控制寄存器 2	E7H	INVCMPO	DISFLT	LCDTY[5:0]						0000,0000
P6	P6 端口	E8H	P67	P66	P65	P64	P63	P62	P61	P60	1111,1111
USBDAT	USB 数据寄存器	ECH									0000,0000
MDU32CR	MDU32C 控制寄存器	EDH	-	-	-	CMD[4:0]					xxx0,0000
IP3H	高中断优先级控制寄存器 3	EEH	-	-	-	-	-	PRTCH	PS4H	PS3H	xxxx,x000
AUXINTIF	扩展外部中断标志寄存器	EFH	-	INT4IF	INT3IF	INT2IF	-	T4IF	T3IF	T2IF	x000,x000
B	B 寄存器	F0H									0000,0000
USBCON	USB 控制寄存器	F4H	ENUSB	ENUSBRST	PS2M	PUEN	PDEN	DFREC	DP	DM	0000,0000
IAP_TPS	IAP 等待时间控制寄存器	F5H	-	-	IAPTPS[5:0]						xx00,0000
P7	P7 端口	F8H	P77	P76	P75	P74	P73	P72	P71	P70	1111,1111
USBADR	USB 地址寄存器	FCH	BUSY	AUTORD	UADR[5:0]						0000,0000
RSTCFG	复位配置寄存器	FFH	-	ENLVR	-	P54RST	-	-	LVDS[1:0]		x0x0,xx00

下列特殊功能寄存器为扩展 SFR，逻辑地址位于 XDATA 区域，访问前需要将 P_SW2（BAH）寄存器的最高位（EAXFR）置 1，然后使用 MOVX A,@DPTR 和 MOVX @DPTR,A 指令进行访问

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CLKSEL	时钟选择寄存器	FE00H	-	-	-	-	-	-	MCKSEL[1:0]		xxxx,xx00
CLKDIV	时钟分频寄存器	FE01H									nnnn,nnnn
HIRCCR	内部高速振荡器控制寄存器	FE02H	ENHIRC	-	-	-	-	-	-	HIRCST	1xxx,xxx0
XOSCCR	外部晶振控制寄存器	FE03H	ENXOSC	XITYPE	-	-	-	-	-	XOSCST	00xx,xxx0
IRC32KCR	内部低速振荡器控制寄存器	FE04H	ENIRC32K	-	-	-	-	-	-	IRC32KST	0xxx,xxx0
MCLKOCR	主时钟输出控制寄存器	FE05H	MCLKO_S	MCLKODIV[6:0]							0000,0000
IRCDB	内部高速振荡器去抖控制	FE06H	IRCDB_PAR[7:0]								1000,0000
IRC48MCR	内部 48M 振荡器控制寄存器	FE07H	ENIRC48M	-	-	-	-	-	-	IRC48MST	1xxx,xxx0

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0PU	P0 口上拉电阻控制寄存器	FE10H	P07PU	P06PU	P05PU	P04PU	P03PU	P02PU	P01PU	P00PU	0000,0000
P1PU	P1 口上拉电阻控制寄存器	FE11H	P17PU	P16PU	P15PU	P14PU	P13PU	P12PU	P11PU	P10PU	0000,0000
P2PU	P2 口上拉电阻控制寄存器	FE12H	P27PU	P26PU	P25PU	P24PU	P23PU	P22PU	P21PU	P20PU	0000,0000
P3PU	P3 口上拉电阻控制寄存器	FE13H	P37PU	P36PU	P35PU	P34PU	P33PU	P32PU	P31PU	P30PU	0000,0000
P4PU	P4 口上拉电阻控制寄存器	FE14H	P47PU	P46PU	P45PU	P44PU	P43PU	P42PU	P41PU	P40PU	0000,0000
P5PU	P5 口上拉电阻控制寄存器	FE15H	-	-	P55PU	P54PU	P53PU	P52PU	P51PU	P50PU	xx00,0000
P6PU	P6 口上拉电阻控制寄存器	FE16H	P67PU	P66PU	P65PU	P64PU	P63PU	P62PU	P61PU	P60PU	0000,0000
P7PU	P7 口上拉电阻控制寄存器	FE17H	P77PU	P76PU	P75PU	P74PU	P73PU	P72PU	P71PU	P70PU	0000,0000
P0NCS	P0 口施密特触发控制寄存器	FE18H	P07NCS	P06NCS	P05NCS	P04NCS	P03NCS	P02NCS	P01NCS	P00NCS	0000,0000
P1NCS	P1 口施密特触发控制寄存器	FE19H	P17NCS	P16NCS	P15NCS	P14NCS	P13NCS	P12NCS	P11NCS	P10NCS	0000,0000
P2NCS	P2 口施密特触发控制寄存器	FE1AH	P27NCS	P26NCS	P25NCS	P24NCS	P23NCS	P22NCS	P21NCS	P20NCS	0000,0000
P3NCS	P3 口施密特触发控制寄存器	FE1BH	P37NCS	P36NCS	P35NCS	P34NCS	P33NCS	P32NCS	P31NCS	P30NCS	0000,0000
P4NCS	P4 口施密特触发控制寄存器	FE1CH	P47NCS	P46NCS	P45NCS	P44NCS	P43NCS	P42NCS	P41NCS	P40NCS	0000,0000
P5NCS	P5 口施密特触发控制寄存器	FE1DH	-	-	P55NCS	P54NCS	P53NCS	P52NCS	P51NCS	P50NCS	xx00,0000
P6NCS	P6 口施密特触发控制寄存器	FE1EH	P67NCS	P66NCS	P65NCS	P64NCS	P63NCS	P62NCS	P61NCS	P60NCS	0000,0000
P7NCS	P7 口施密特触发控制寄存器	FE1FH	P77NCS	P76NCS	P75NCS	P74NCS	P73NCS	P72NCS	P71NCS	P70NCS	0000,0000
P0SR	P0 口电平转换速率寄存器	FE20H	P07SR	P06SR	P05SR	P04SR	P03SR	P02SR	P01SR	P00SR	1111,1111
P1SR	P1 口电平转换速率寄存器	FE21H	P17SR	P16SR	P15SR	P14SR	P13SR	P12SR	P11SR	P10SR	1111,1111
P2SR	P2 口电平转换速率寄存器	FE22H	P27SR	P26SR	P25SR	P24SR	P23SR	P22SR	P21SR	P20SR	1111,1111
P3SR	P3 口电平转换速率寄存器	FE23H	P37SR	P36SR	P35SR	P34SR	P33SR	P32SR	P31SR	P30SR	1111,1111
P4SR	P4 口电平转换速率寄存器	FE24H	P47SR	P46SR	P45SR	P44SR	P43SR	P42SR	P41SR	P40SR	1111,1111
P5SR	P5 口电平转换速率寄存器	FE25H	-	-	P55SR	P54SR	P53SR	P52SR	P51SR	P50SR	xx11,1111
P6SR	P6 口电平转换速率寄存器	FE26H	P67SR	P66SR	P65SR	P64SR	P63SR	P62SR	P61SR	P60SR	1111,1111
P7SR	P7 口电平转换速率寄存器	FE27H	P77SR	P76SR	P75SR	P74SR	P73SR	P72SR	P71SR	P70SR	1111,1111
P0DR	P0 口驱动电流控制寄存器	FE28H	P07DR	P06DR	P05DR	P04DR	P03DR	P02DR	P01DR	P00DR	1111,1111
P1DR	P1 口驱动电流控制寄存器	FE29H	P17DR	P16DR	P15DR	P14DR	P13DR	P12DR	P11DR	P10DR	1111,1111
P2DR	P2 口驱动电流控制寄存器	FE2AH	P27DR	P26DR	P25DR	P24DR	P23DR	P22DR	P21DR	P20DR	1111,1111
P3DR	P3 口驱动电流控制寄存器	FE2BH	P37DR	P36DR	P35DR	P34DR	P33DR	P32DR	P31DR	P30DR	1111,1111
P4DR	P4 口驱动电流控制寄存器	FE2CH	P47DR	P46DR	P45DR	P44DR	P43DR	P42DR	P41DR	P40DR	1111,1111
P5DR	P5 口驱动电流控制寄存器	FE2DH	-	-	P55DR	P54DR	P53DR	P52DR	P51DR	P50DR	xx11,1111
P6DR	P6 口驱动电流控制寄存器	FE2EH	P67DR	P66DR	P65DR	P64DR	P63DR	P62DR	P61DR	P60DR	1111,1111
P7DR	P7 口驱动电流控制寄存器	FE2FH	P77DR	P76DR	P75DR	P74DR	P73DR	P72DR	P71DR	P70DR	1111,1111
P0IE	P0 口输入使能控制寄存器	FE30H	P07IE	P06IE	P05IE	P04IE	P03IE	P02IE	P01IE	P00IE	1111,1111
P1IE	P1 口输入使能控制寄存器	FE31H	P17IE	P16IE	P15IE	P14IE	P13IE	P12IE	P11IE	P10IE	1111,1111
P2IE	P2 口输入使能控制寄存器	FE32H	P27IE	P26IE	P25IE	P24IE	P23IE	P22IE	P21IE	P20IE	1111,1111
P3IE	P3 口输入使能控制寄存器	FE33H	P37IE	P36IE	P35IE	P34IE	P33IE	P32IE	P31IE	P30IE	1111,1111
P4IE	P4 口输入使能控制寄存器	FE34H	P47IE	P46IE	P45IE	P44IE	P43IE	P42IE	P41IE	P40IE	1111,1111
P5IE	P5 口输入使能控制寄存器	FE35H	-	-	P55IE	P54IE	P53IE	P52IE	P51IE	P50IE	xx11,1111
P6IE	P6 口输入使能控制寄存器	FE36H	P67IE	P66IE	P65IE	P64IE	P63IE	P62IE	P61IE	P60IE	1111,1111
P7IE	P7 口输入使能控制寄存器	FE37H	P77IE	P76IE	P75IE	P74IE	P73IE	P72IE	P71IE	P70IE	1111,1111
LCMIFCFG	LCM 接口配置寄存器	FE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80	0x00,0000
LCMIFCFG2	LCM 接口配置寄存器 2	FE51H	-	LCMIFCPS[1:0]		SETUPT[2:0]			HOLDT[1:0]		x000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
LCMIFCR	LCM 接口控制寄存器	FE52H	ENLCMIF	-	-	-	-	CMD[2:0]			0xxx,x000
LCMIFSTA	LCM 接口状态寄存器	FE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF	xxxx,xxx0
LCMIDDATL	LCM 接口低字节数据	FE54H	LCMIFDAT[7:0]								0000,0000
LCMIDDATH	LCM 接口高字节数据	FE55H	LCMIFDAT[15:8]								0000,0000
RTCCR	RTC 控制寄存器	FE60H	-	-	-	-	-	-	-	RUNRTC	xxxx,xxx0
RTCCFG	RTC 配置寄存器	FE61H	-	-	-	-	-	-	RTCCKS	SETRTC	xxxx,xx00
RTCIEN	RTC 中断使能寄存器	FE62H	EALAI	EDAYI	EHOURI	EMINI	ESECI	ESEC2I	ESEC8I	ESEC32I	0000,0000
RTCIF	RTC 中断请求寄存器	FE63H	ALAIF	DAYIF	HOURIF	MINIF	SECIF	SEC2IF	SEC8IF	SEC32IF	0000,0000
ALAHOUR	RTC 闹钟的小时值	FE64H	-	-	-						xxx0,0000
ALAMIN	RTC 闹钟的分钟值	FE65H	-	-							xx00,0000
ALASEC	RTC 闹钟的秒值	FE66H	-	-							xx00,0000
ALASSEC	RTC 闹钟的 1/128 秒值	FE67H	-								x000,0000
INIYEAR	RTC 年初始化	FE68H	-								x000,0000
INIMONTH	RTC 月初始化	FE69H	-	-	-	-					xxxx,0000
INIDAY	RTC 日初始化	FE6AH	-	-	-						xxx0,0000
INIHOUR	RTC 小时初始化	FE6BH	-	-	-						xxx0,0000
INIMIN	RTC 分钟初始化	FE6CH	-	-							xx00,0000
INISEC	RTC 秒初始化	FE6DH	-	-							xx00,0000
INISSEC	RTC1/128 秒初始化	FE6EH	-								x000,0000
INIWEEK RTCWEEK	RTC 星期初始化 RTC 的星期计数值	FE6FH	-	-	-	-	-				xxxx,x000
RTCYEAR	RTC 的年计数值	FE70H	-								x000,0000
RTCMONTH	RTC 的月计数值	FE71H	-	-	-	-					xxxx,0000
RTCDAY	RTC 的日计数值	FE72H	-	-	-						xxx0,0000
RTCHOUR	RTC 的小时计数值	FE73H	-	-	-						xxx0,0000
RTCMIN	RTC 的分钟计数值	FE74H	-	-							xx00,0000
RTCSEC	RTC 的秒计数值	FE75H	-	-							xx00,0000
RTCSSEC	RTC 的 1/128 秒计数值	FE76H	-								x000,0000
T11CR	定时器 T11 控制寄存器	FE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF	0000,0000
T11PS	定时器 T11 时钟预分频寄存器	FE79H									0000,0000
T11H	定时器 T11 高字节	FE7AH									0000,0000
T11L	定时器 T11 低字节	FE7BH									0000,0000
I2CCFG	I^2C 配置寄存器	FE80H	ENI2C	MSSL	MSSPEED[6:1]						0000,0000
I2CMSCR	I^2C 主机控制寄存器	FE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]				0xxx,0000
I2CMSST	I^2C 主机状态寄存器	FE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO	00xx,xx10
I2CSLCR	I^2C 从机控制寄存器	FE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST	x000,0xx0
I2CSLST	I^2C 从机状态寄存器	FE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	TXING	SLACKI	SLACKO	0000,0000
I2CSLADR	I^2C 从机地址寄存器	FE85H	I2CSLADR[7:1]							MA	0000,0000
I2CTXD	I^2C 数据发送寄存器	FE86H									0000,0000
I2CRXD	I^2C 数据接收寄存器	FE87H									0000,0000
I2CMSAUX	I^2C 主机辅助控制寄存器	FE88H	-	-	-	-	-	-	-	WDTA	xxxx,xxx0
~~SPFUNC~~	~~特殊功能控制寄存器~~	~~FE98H~~								~~BKSWR~~	~~xxxx,xxx0~~

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
RSTFLAG	复位标志寄存器	FE99H				LVDRSTF	WDTRSTF	SWRSTF	ROMOVF	EXRSTF	xxx1,0100
TM0PS	定时器 0 时钟预分频寄存器	FEA0H									0000,0000
TM1PS	定时器 1 时钟预分频寄存器	FEA1H									0000,0000
TM2PS	定时器 2 时钟预分频寄存器	FEA2H									0000,0000
TM3PS	定时器 3 时钟预分频寄存器	FEA3H									0000,0000
TM4PS	定时器 4 时钟预分频寄存器	FEA4H									0000,0000
ADCTIM	ADC 时序控制寄存器	FEA8H	CSSETUP	CSHOLD[1:0]		SMPDUTY[4:0]					0010,1010
ADCEXCFG	ADC 扩展配置寄存器	FEADH	-	-	ADCETRS [1:0]		-	CVTIMESEL[2:0]			xx00,x000
CMPEXCFG	比较器扩展配置寄存器	FEAEH	CHYS[1:0]		-	-	-	CMPNS	CMPPS[1:0]		00xx,x000
T3T4PIN T3T4PS	T3/T4 选择寄存器	FEACH	-	-	-	-	-	-	-	T3T4SEL	xxxx,xxx0
PWMA_ETRPS	PWMA 的 ETR 选择寄存器	FEB0H						BRKAPS	ETRAPS[1:0]		xxxx,x000
PWMA_ENO	PWMA 输出使能控制	FEB1H	ENO4N	ENO4P	ENO3N	ENO3P	ENO2N	ENO2P	ENO1N	ENO1P	0000,0000
PWMA_PS	PWMA 输出脚选择寄存器	FEB2H	C4PS[1:0]		C3PS[1:0]		C2PS[1:0]		C1PS[1:0]		0000,0000
PWMA_IOAUX	PWMA 辅助寄存器	FEB3H	AUX4N	AUX4P	AUX3N	AUX3P	AUX2N	AUX2P	AUX1N	AUX1P	0000,0000
PWMB_ETRPS	PWMB 的 ETR 选择寄存器	FEB4H						BRKBPS	ETRBPS[1:0]		xxxx,x000
PWMB_ENO	PWMB 输出使能控制	FEB5H	-	ENO8P	-	ENO7P	-	ENO6P	-	ENO5P	x0x0,x0x0
PWMB_PS	PWMB 输出脚选择寄存器	FEB6H	C8PS[1:0]		C7PS[1:0]		C6PS[1:0]		C5PS[1:0]		0000,0000
PWMB_IOAUX	PWMB 辅助寄存器	FEB7H	-	AUX8P	-	AUX7P	-	AUX6P	-	AUX5P	x0x0,x0x0
PWMA_CR1	PWMA 控制寄存器 1	FEC0H	ARPE	CMS[1:0]		DIR	OPM	URS	UDIS	CEN	0000,0000
PWMA_CR2	PWMA 控制寄存器 2	FEC1H	-	MMS[2:0]			-	COMS	-	CCPC	x000,x0x0
PWMA_SMCR	PWMA 从模式控制寄存器	FEC2H	MSM	TS[2:0]			-	SMS[2:0]			0000,x000
PWMA_ETR	PWMA 外部触发寄存器	FEC3H	ETP	ECE	ETPS[1:0]		ETF[3:0]				0000,0000
PWMA_IER	PWMA 中断使能寄存器	FEC4H	BIE	TIE	COMIE	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC1IE	UIE	0000,0000
PWMA_SR1	PWMA 状态寄存器 1	FEC5H	BIF	TIF	COMIF	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIF	0000,0000
PWMA_SR2	PWMA 状态寄存器 2	FEC6H	-	-	-	CC4OF	CC3OF	CC2OF	CC1OF	-	xxx0,000x
PWMA_EGR	PWMA 事件发生寄存器	FEC7H	BG	TG	COMG	CC4G	CC3G	CC2G	CC1G	UG	0000,0000
PWMA_CCMR1	PWMA 捕获模式寄存器 1	FEC8H	OC1CE	OC1M[2:0]			OC1PE	OC1FE	CC1S[1:0]		0000,0000
	PWMA 比较模式寄存器 1		IC1F[3:0]				IC1PSC[1:0]		CC1S[1:0]		0000,0000
PWMA_CCMR2	PWMA 捕获模式寄存器 2	FEC9H	OC2CE	OC2M[2:0]			OC2PE	OC2FE	CC2S[1:0]		0000,0000
	PWMA 比较模式寄存器 2		IC2F[3:0]				IC2PSC[1:0]		CC2S[1:0]		0000,0000
PWMA_CCMR3	PWMA 捕获模式寄存器 3	FECAH	OC3CE	OC3M[2:0]			OC3PE	OC3FE	CC3S[1:0]		0000,0000
	PWMA 比较模式寄存器 3		IC3F[3:0]				IC3PSC[1:0]		CC3S[1:0]		0000,0000
PWMA_CCMR4	PWMA 捕获模式寄存器 4	FECBH	OC4CE	OC4M[2:0]			OC4PE	OC4FE	CC4S[1:0]		0000,0000
	PWMA 比较模式寄存器 4		IC4F[3:0]				IC4PSC[1:0]		CC4S[1:0]		0000,0000
PWMA_CCER1	PWMA 捕获比较使能寄存器 1	FECCH	CC2NP	CC2NE	CC2P	CC2E	CC1NP	CC1NE	CC1P	CC1E	0000,0000
PWMA_CCER2	PWMA 捕获比较使能寄存器 2	FECDH	CC4NP	CC4NE	CC4P	CC4E	CC3NP	CC3NE	CC3P	CC3E	0000,0000
PWMA_CNTRH	PWMA 计数器高字节	FECEH									0000,0000
PWMA_CNTRL	PWMA 计数器低字节	FECFH									0000,0000
PWMA_PSCRH	PWMA 预分频高字节	FED0H									0000,0000
PWMA_PSCRL	PWMA 预分频低字节	FED1H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
PWMA_ARRH	PWMA 自动重装寄存器高字节	FED2H									0000,0000
PWMA_ARRL	PWMA 自动重装寄存器低字节	FED3H									0000,0000
PWMA_RCR	PWMA 重复计数器寄存器	FED4H									0000,0000
PWMA_CCR1H	PWMA 比较捕获寄存器 1 高位	FED5H									0000,0000
PWMA_CCR1L	PWMA 比较捕获寄存器 1 低位	FED6H									0000,0000
PWMA_CCR2H	PWMA 比较捕获寄存器 2 高位	FED7H									0000,0000
PWMA_CCR2L	PWMA 比较捕获寄存器 2 低位	FED8H									0000,0000
PWMA_CCR3H	PWMA 比较捕获寄存器 3 高位	FED9H									0000,0000
PWMA_CCR3L	PWMA 比较捕获寄存器 3 低位	FEDAH									0000,0000
PWMA_CCR4H	PWMA 比较捕获寄存器 4 高位	FEDBH									0000,0000
PWMA_CCR4L	PWMA 比较捕获寄存器 4 低位	FEDCH									0000,0000
PWMA_BKR	PWMA 刹车寄存器	FEDDH	MOE	AOE	BKP	BKE	OSSR	OSSI	LOCK[1:0]		0000,0000
PWMA_DTR	PWMA 死区控制寄存器	FEDEH	DTG[7:0]								0000,0000
PWMA_OISR	PWMA 输出空闲状态寄存器	FEDFH	OIS4N	OIS4	OIS3N	OIS3	OIS2N	OIS2	OIS1N	OIS1	0000,0000
PWMB_CR1	PWMB 控制寄存器 1	FEE0H	ARPE	CMS[1:0]		DIR	OPM	URS	UDIS	CEN	0000,0000
PWMB_CR2	PWMB 控制寄存器 2	FEE1H	-	MMS[2:0]			-	COMS	-	CCPC	x000,x0x0
PWMB_SMCR	PWMB 从模式控制寄存器	FEE2H	MSM	TS[2:0]			-	SMS[2:0]			0000,x000
PWMB_ETR	PWMB 外部触发寄存器	FEE3H	ETP	ECE	ETPS[1:0]		ETF[3:0]				0000,0000
PWMB_IER	PWMB 中断使能寄存器	FEE4H	BIE	TIE	COMIE	CC8IE	CC7IE	CC6IE	CC5IE	UIE	0000,0000
PWMB_SR1	PWMB 状态寄存器 1	FEE5H	BIF	TIF	COMIF	CC8IF	CC7IF	CC6IF	CC5IF	UIF	0000,0000
PWMB_SR2	PWMB 状态寄存器 2	FEE6H	-	-	-	CC8OF	CC7OF	CC6OF	CC5OF	-	xxx0,000x
PWMB_EGR	PWMB 事件发生寄存器	FEE7H	BG	TG	COMG	CC8G	CC7G	CC6G	CC5G	UG	0000,0000
PWMB_CCMR1	PWMB 捕获模式寄存器 1	FEE8H	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	OC5FE	CC5S[1:0]		0000,0000
	PWMB 比较模式寄存器 1		IC5F[3:0]				IC5PSC[1:0]		CC5S[1:0]		0000,0000
PWMB_CCMR2	PWMB 捕获模式寄存器 2	FEE9H	OC6CE	OC6M[2:0]			OC6PE	OC6FE	CC6S[1:0]		0000,0000
	PWMB 比较模式寄存器 2		IC6F[3:0]				IC6PSC[1:0]		CC6S[1:0]		0000,0000
PWMB_CCMR3	PWMB 捕获模式寄存器 3	FEEAH	OC7CE	OC7M[2:0]			OC7PE	OC7FE	CC7S[1:0]		0000,0000
	PWMB 比较模式寄存器 3		IC7F[3:0]				IC7PSC[1:0]		CC7S[1:0]		0000,0000
PWMB_CCMR4	PWMB 捕获模式寄存器 4	FEEBH	OC8CE	OC8M[2:0]			OC8PE	OC8FE	CC8S[1:0]		0000,0000
	PWMB 比较模式寄存器 4		IC8F[3:0]				IC8PSC[1:0]		CC8S[1:0]		0000,0000
PWMB_CCER1	PWMB 捕获比较使能寄存器 1	FEECH	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E	xx00,xx00
PWMB_CCER2	PWMB 捕获比较使能寄存器 2	FEEDH	-	-	CC8P	CC8E	-	-	CC7P	CC7E	xx00,xx00
PWMB_CNTRH	PWMB 计数器高字节	FEEEH									0000,0000
PWMB_CNTRL	PWMB 计数器低字节	FEEFH									0000,0000
PWMB_PSCRH	PWMB 预分频高字节	FEF0H									0000,0000
PWMB_PSCRL	PWMB 预分频低字节	FEF1H									0000,0000
PWMB_ARRH	PWMB 自动重装寄存器高字节	FEF2H									0000,0000
PWMB_ARRL	PWMB 自动重装寄存器低字节	FEF3H									0000,0000
PWMB_RCR	PWMB 重复计数器寄存器	FEF4H									0000,0000
PWMB_CCR5H	PWMB 比较捕获寄存器 1 高位	FEF5H									0000,0000
PWMB_CCR5L	PWMB 比较捕获寄存器 1 低位	FEF6H									0000,0000
PWMB_CCR6H	PWMB 比较捕获寄存器 2 高位	FEF7H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
PWMB_CCR6L	PWMB 比较捕获寄存器 2 低位	FEF8H									0000,0000
PWMB_CCR7H	PWMB 比较捕获寄存器 3 高位	FEF9H									0000,0000
PWMB_CCR7L	PWMB 比较捕获寄存器 3 低位	FEFAH									0000,0000
PWMB_CCR8H	PWMB 比较捕获寄存器 4 高位	FEFBH									0000,0000
PWMB_CCR8L	PWMB 比较捕获寄存器 4 低位	FEFCH									0000,0000
PWMB_BKR	PWMB 刹车寄存器	FEFDH	MOE	AOE	BKP	BKE	OSSR	OSSI	LOCK[1:0]		0000,0000
PWMB_DTR	PWMB 死区控制寄存器	FEFEH	DTG[7:0]								0000,0000
PWMB_OISR	PWMB 输出空闲状态寄存器	FEFFH	-	OIS8	-	OIS7	-	OIS6	-	OIS5	x0x0,x0x0
MD3	MDU 数据寄存器	FCF0H	MD3[7:0]								0000,0000
MD2	MDU 数据寄存器	FCF1H	MD2[7:0]								0000,0000
MD1	MDU 数据寄存器	FCF2H	MD1[7:0]								0000,0000
MD0	MDU 数据寄存器	FCF3H	MD0[7:0]								0000,0000
MD5	MDU 数据寄存器	FCF4H	MD5[7:0]								0000,0000
MD4	MDU 数据寄存器	FCF5H	MD4[7:0]								0000,0000
ARCON	MDU 模式控制寄存器	FCF6H	MODE[2:0]			SC[4:0]					0000,0000
OPCON	MDU 操作控制寄存器	FCF7H	-	MDOV	-	-	-	-	RST	ENOP	x0xx,xx00
P0INTE	P0 口中断使能寄存器	FD00H	P07INTE	P06INTE	P05INTE	P04INTE	P03INTE	P02INTE	P01INTE	P00INTE	0000,0000
P1INTE	P1 口中断使能寄存器	FD01H	P17INTE	P16INTE	P15INTE	P14INTE	P13INTE	P12INTE	P11INTE	P10INTE	0000,0000
P2INTE	P2 口中断使能寄存器	FD02H	P27INTE	P26INTE	P25INTE	P24INTE	P23INTE	P22INTE	P21INTE	P20INTE	0000,0000
P3INTE	P3 口中断使能寄存器	FD03H	P37INTE	P36INTE	P35INTE	P34INTE	P33INTE	P32INTE	P31INTE	P30INTE	0000,0000
P4INTE	P4 口中断使能寄存器	FD04H	P47INTE	P46INTE	P45INTE	P44INTE	P43INTE	P42INTE	P41INTE	P40INTE	0000,0000
P5INTE	P5 口中断使能寄存器	FD05H	-	-	P55INTE	P54INTE	P53INTE	P52INTE	P51INTE	P50INTE	xx00,0000
P6INTE	P6 口中断使能寄存器	FD06H	P67INTE	P66INTE	P65INTE	P64INTE	P63INTE	P62INTE	P61INTE	P60INTE	0000,0000
P7INTE	P7 口中断使能寄存器	FD07H	P77INTE	P76INTE	P75INTE	P74INTE	P73INTE	P72INTE	P71INTE	P70INTE	0000,0000
P0INTF	P0 口中断标志寄存器	FD10H	P07INTF	P06INTF	P05INTF	P04INTF	P03INTF	P02INTF	P01INTF	P00INTF	0000,0000
P1INTF	P1 口中断标志寄存器	FD11H	P17INTF	P16INTF	P15INTF	P14INTF	P13INTF	P12INTF	P11INTF	P10INTF	0000,0000
P2INTF	P2 口中断标志寄存器	FD12H	P27INTF	P26INTF	P25INTF	P24INTF	P23INTF	P22INTF	P21INTF	P20INTF	0000,0000
P3INTF	P3 口中断标志寄存器	FD13H	P37INTF	P36INTF	P35INTF	P34INTF	P33INTF	P32INTF	P31INTF	P30INTF	0000,0000
P4INTF	P4 口中断标志寄存器	FD14H	P47INTF	P46INTF	P45INTF	P44INTF	P43INTF	P42INTF	P41INTF	P40INTF	0000,0000
P5INTF	P5 口中断标志寄存器	FD15H	-	-	P55INTF	P54INTF	P53INTF	P52INTF	P51INTF	P50INTF	xx00,0000
P6INTF	P6 口中断标志寄存器	FD16H	P67INTF	P66INTF	P65INTF	P64INTF	P63INTF	P62INTF	P61INTF	P60INTF	0000,0000
P7INTF	P7 口中断标志寄存器	FD17H	P77INTF	P76INTF	P75INTF	P74INTF	P73INTF	P72INTF	P71INTF	P70INTF	0000,0000
P0IM0	P0 口中断模式寄存器 0	FD20H	P07IM0	P06IM0	P05IM0	P04IM0	P03IM0	P02IM0	P01IM0	P00IM0	0000,0000
P1IM0	P1 口中断模式寄存器 0	FD21H	P17IM0	P16IM0	P15IM0	P14IM0	P13IM0	P12IM0	P11IM0	P10IM0	0000,0000
P2IM0	P2 口中断模式寄存器 0	FD22H	P27IM0	P26IM0	P25IM0	P24IM0	P23IM0	P22IM0	P21IM0	P20IM0	0000,0000
P3IM0	P3 口中断模式寄存器 0	FD23H	P37IM0	P36IM0	P35IM0	P34IM0	P33IM0	P32IM0	P31IM0	P30IM0	0000,0000
P4IM0	P4 口中断模式寄存器 0	FD24H	P47IM0	P46IM0	P45IM0	P44IM0	P43IM0	P42IM0	P41IM0	P40IM0	0000,0000
P5IM0	P5 口中断模式寄存器 0	FD25H	-	-	P55IM0	P54IM0	P53IM0	P52IM0	P51IM0	P50IM0	xx00,0000
P6IM0	P6 口中断模式寄存器 0	FD26H	P67IM0	P66IM0	P65IM0	P64IM0	P63IM0	P62IM0	P61IM0	P60IM0	0000,0000
P7IM0	P7 口中断模式寄存器 0	FD27H	P77IM0	P76IM0	P75IM0	P74IM0	P73IM0	P72IM0	P71IM0	P70IM0	0000,0000
P0IM1	P0 口中断模式寄存器 1	FD30H	P07IM1	P06IM1	P05IM1	P04IM1	P03IM1	P02IM1	P01IM1	P00IM1	0000,0000
P1IM1	P1 口中断模式寄存器 1	FD31H	P17IM1	P16IM1	P15IM1	P14IM1	P13IM1	P12IM1	P11IM1	P10IM1	0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P2IM1	P2 口中断模式寄存器 1	FD32H	P27IM1	P26IM1	P25IM1	P24IM1	P23IM1	P22IM1	P21IM1	P20IM1	0000,0000
P3IM1	P3 口中断模式寄存器 1	FD33H	P37IM1	P36IM1	P35IM1	P34IM1	P33IM1	P32IM1	P31IM1	P30IM1	0000,0000
P4IM1	P4 口中断模式寄存器 1	FD34H	P47IM1	P46IM1	P45IM1	P44IM1	P43IM1	P42IM1	P41IM1	P40IM1	0000,0000
P5IM1	P5 口中断模式寄存器 1	FD35H	-	-	P55IM1	P54IM1	P53IM1	P52IM1	P51IM1	P50IM1	xx00,0000
P6IM1	P6 口中断模式寄存器 1	FD36H	P67IM1	P66IM1	P65IM1	P64IM1	P63IM1	P62IM1	P61IM1	P60IM1	0000,0000
P7IM1	P7 口中断模式寄存器 1	FD37H	P77IM1	P76IM1	P75IM1	P74IM1	P73IM1	P72IM1	P71IM1	P70IM1	0000,0000
P0WKUE	P0 口中断唤醒使能寄存器	FD40H	P07WKUE	P06WKUE	P05WKUE	P04WKUE	P03WKUE	P02WKUE	P01WKUE	P00WKUE	0000,0000
P1WKUE	P1 口中断唤醒使能寄存器	FD41H	P17WKUE	P16WKUE	P15WKUE	P14WKUE	P13WKUE	P12WKUE	P11WKUE	P10WKUE	0000,0000
P2WKUE	P2 口中断唤醒使能寄存器	FD42H	P27WKUE	P26WKUE	P25WKUE	P24WKUE	P23WKUE	P22WKUE	P21WKUE	P20WKUE	0000,0000
P3WKUE	P3 口中断唤醒使能寄存器	FD43H	P37WKUE	P36WKUE	P35WKUE	P34WKUE	P33WKUE	P32WKUE	P31WKUE	P30WKUE	0000,0000
P4WKUE	P4 口中断唤醒使能寄存器	FD44H	P47WKUE	P46WKUE	P45WKUE	P44WKUE	P43WKUE	P42WKUE	P41WKUE	P40WKUE	0000,0000
P5WKUE	P5 口中断唤醒使能寄存器	FD45H	-	-	P55WKUE	P54WKUE	P53WKUE	P52WKUE	P51WKUE	P50WKUE	xx00,0000
P6WKUE	P6 口中断唤醒使能寄存器	FD46H	P67WKUE	P66WKUE	P65WKUE	P64WKUE	P63WKUE	P62WKUE	P61WKUE	P60WKUE	0000,0000
P7WKUE	P7 口中断唤醒使能寄存器	FD47H	P77WKUE	P76WKUE	P75WKUE	P74WKUE	P73WKUE	P72WKUE	P71WKUE	P70WKUE	0000,0000
PINIPL	I/O 口中断优先级低寄存器	FD60H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP	0000,0000
PINIPH	I/O 口中断优先级高寄存器	FD61H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH	0000,0000
P_SWX1	外设端口切换扩展寄存器 1	FD69H	-	-	-	-	-	-	SWP10P11	SWP54P12	xxxx,xxnn
UR1TOCR	串口 1 接收超时控制寄存器	FD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR1TOSR	串口 1 接收超时状态寄存器	FD71H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR1TOTH	串口 1 接收超时长度寄存器	FD72H	TM[15:8]								0000,0000
UR1TOTL	串口 1 接收超时长度寄存器	FD73H	TM[7:0]								0000,0000
UR2TOCR	串口 2 接收超时控制寄存器	FD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR2TOSR	串口 2 接收超时状态寄存器	FD75H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR2TOTH	串口 2 接收超时长度寄存器	FD76H	TM[15:8]								0000,0000
UR2TOTL	串口 2 接收超时长度寄存器	FD77H	TM[7:0]								0000,0000
SPITOCR	SPI 从机超时控制寄存器	FD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
SPITOSR	SPI 从机超时状态寄存器	FD81H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
SPITOTH	SPI 从机超时长度寄存器	FD82H	TM[15:8]								0000,0000
SPITOTL	SPI 从机超时长度寄存器	FD83H	TM[7:0]								0000,0000
I2CTOCR	I2C 从机超时控制寄存器	FD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
I2CTOSR	I2C 从机超时状态寄存器	FD85H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
I2CTOTH	I2C 从机超时长度寄存器	FD86H	TM[15:8]								0000,0000
I2CTOTL	I2C 从机超时长度寄存器	FD87H	TM[7:0]								0000,0000
UR1TOTE	串口 1 接收超时长度寄存器	FD88H	TM[23:16]								0000,0000
UR2TOTE	串口 2 接收超时长度寄存器	FD89H	TM[23:16]								0000,0000
SPITOTE	SPI 接收超时长度寄存器	FD8CH	TM[23:16]								0000,0000
I2CTOTE	I2C 接收超时长度寄存器	FD8DH	TM[23:16]								0000,0000
USARTCR2	串口 1 控制寄存器 2	FDC1H	-	-	-	-	-	PCEN	PS	PE	xxxx,x000
USART2CR2	串口 2 控制寄存器 2	FDC9H	-	-	-	-	-	PCEN	PS	PE	xxxx,x000
COMEN	COM 使能寄存器	FB00H	C7EN	C6EN	C5EN	C4EN	C3EN	C2EN	C1EN	C0EN	0000,0000
SEGENL	SEG 使能寄存器	FB01H	S7EN	S6EN	S5EN	S4EN	S3EN	S2EN	S1EN	S0EN	0000,0000
SEGENH	SEG 使能寄存器	FB02H	S15EN	S14EN	S13EN	S12EN	S11EN	S10EN	S9EN	S8EN	0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
LEDCTRL	LED 控制寄存器	FB03H	LEDON	-	LEDMODE[1:0]		-	LEDDUTY[2:0]			0x00,x000
LEDCKS	LED 时钟分频寄存器	FB04H									0000,0001
COM0_DA_L	共阳模式显示数据	FB10H									0000,0000
COM1_DA_L	共阳模式显示数据	FB11H									0000,0000
COM2_DA_L	共阳模式显示数据	FB12H									0000,0000
COM3_DA_L	共阳模式显示数据	FB13H									0000,0000
COM4_DA_L	共阳模式显示数据	FB14H									0000,0000
COM5_DA_L	共阳模式显示数据	FB15H									0000,0000
COM6_DA_L	共阳模式显示数据	FB16H									0000,0000
COM7_DA_L	共阳模式显示数据	FB17H									0000,0000
COM0_DA_H	共阳模式显示数据	FB18H									0000,0000
COM1_DA_H	共阳模式显示数据	FB19H									0000,0000
COM2_DA_H	共阳模式显示数据	FB1AH									0000,0000
COM3_DA_H	共阳模式显示数据	FB1BH									0000,0000
COM4_DA_H	共阳模式显示数据	FB1CH									0000,0000
COM5_DA_H	共阳模式显示数据	FB1DH									0000,0000
COM6_DA_H	共阳模式显示数据	FB1EH									0000,0000
COM7_DA_H	共阳模式显示数据	FB1FH									0000,0000
COM0_DC_L	共阴模式显示数据	FB20H									0000,0000
COM1_DC_L	共阴模式显示数据	FB21H									0000,0000
COM2_DC_L	共阴模式显示数据	FB22H									0000,0000
COM3_DC_L	共阴模式显示数据	FB23H									0000,0000
COM4_DC_L	共阴模式显示数据	FB24H									0000,0000
COM5_DC_L	共阴模式显示数据	FB25H									0000,0000
COM6_DC_L	共阴模式显示数据	FB26H									0000,0000
COM7_DC_L	共阴模式显示数据	FB27H									0000,0000
COM0_DC_H	共阴模式显示数据	FB28H									0000,0000
COM1_DC_H	共阴模式显示数据	FB29H									0000,0000
COM2_DC_H	共阴模式显示数据	FB2AH									0000,0000
COM3_DC_H	共阴模式显示数据	FB2BH									0000,0000
COM4_DC_H	共阴模式显示数据	FB2CH									0000,0000
COM5_DC_H	共阴模式显示数据	FB2DH									0000,0000
COM6_DC_H	共阴模式显示数据	FB2EH									0000,0000
COM7_DC_H	共阴模式显示数据	FB2FH									0000,0000
CRC16_CR	CRC16 控制寄存器	FB30H	RST	-	-	-	-	-	REVIN	REVOUT	0xxx,xx11
CRC16_DIN	CRC16 数据输入寄存器	FB31H									0000,0000
CRC16_DOH	CRC16 数据输出高位寄存器	FB32H									1111,1111
CRC16_DOL	CRC16 数据输出低位寄存器	FB33H									1111,1111
TSCHEN1	触摸按键使能寄存器 1	FB40H	TKEN7	TKEN6	TKEN5	TKEN4	TKEN3	TKEN2	TKEN1	TKEN0	0000,0000
TSCHEN2	触摸按键使能寄存器 2	FB41H	TKEN15	TKEN14	TKEN13	TKEN12	TKEN11	TKEN10	TKEN9	TKEN8	0000,0000
TSCFG1	触摸按键配置寄存器 1	FB42H	-	SCR[2:0]			-	DT[2:0]			x000,x000
TSCFG2	触摸按键配置寄存器 2	FB43H	-	-	-	-	-	-	TSVR[1:0]		xxxx,xx00

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
TSWUTC	触摸按键唤醒控制寄存器	FB44H									0000,0001
TSCTRL	触摸按键控制寄存器	FB45H	TSGO	SINGLE	TSWAIT	TSWUCS	TSDCEN	TSWUEN	TSSAMP[1:0]		0000,0000
TSSTA1	触摸按键状态寄存器 1	FB46H	LEDWK	-	-	-	TSWKCHN[3:0]				0xxx,0000
TSSTA2	触摸按键状态寄存器 2	FB47H	TSIF	TSDOV	-	-	TSDNCHN[3:0]				00xx,0000
TSRT	触摸按键时间控制寄存器	FB48H									0000,0001
TSDATH	触摸按键数据高字节	FB49H									0000,0000
TSDATL	触摸按键数据低字节	FB4AH									0000,0000
TSTH00H	触摸按键 0 门槛值高字节	FB50H									0000,0000
TSTH00L	触摸按键 0 门槛值低字节	FB51H									0000,0000
TSTH01H	触摸按键 1 门槛值高字节	FB52H									0000,0000
TSTH01L	触摸按键 1 门槛值低字节	FB53H									0000,0000
TSTH02H	触摸按键 2 门槛值高字节	FB54H									0000,0000
TSTH02L	触摸按键 2 门槛值低字节	FB55H									0000,0000
TSTH03H	触摸按键 3 门槛值高字节	FB56H									0000,0000
TSTH03L	触摸按键 3 门槛值低字节	FB57H									0000,0000
TSTH04H	触摸按键 4 门槛值高字节	FB58H									0000,0000
TSTH04L	触摸按键 4 门槛值低字节	FB59H									0000,0000
TSTH05H	触摸按键 5 门槛值高字节	FB5AH									0000,0000
TSTH05L	触摸按键 5 门槛值低字节	FB5BH									0000,0000
TSTH06H	触摸按键 6 门槛值高字节	FB5CH									0000,0000
TSTH06L	触摸按键 6 门槛值低字节	FB5DH									0000,0000
TSTH07H	触摸按键 7 门槛值高字节	FB5EH									0000,0000
TSTH07L	触摸按键 7 门槛值低字节	FB5FH									0000,0000
TSTH08H	触摸按键 8 门槛值高字节	FB60H									0000,0000
TSTH08L	触摸按键 8 门槛值低字节	FB61H									0000,0000
TSTH09H	触摸按键 9 门槛值高字节	FB62H									0000,0000
TSTH09L	触摸按键 9 门槛值低字节	FB63H									0000,0000
TSTH10H	触摸按键 10 门槛值高字节	FB64H									0000,0000
TSTH10L	触摸按键 10 门槛值低字节	FB65H									0000,0000
TSTH11H	触摸按键 11 门槛值高字节	FB66H									0000,0000
TSTH11L	触摸按键 11 门槛值低字节	FB67H									0000,0000
TSTH12H	触摸按键 12 门槛值高字节	FB68H									0000,0000
TSTH12L	触摸按键 12 门槛值低字节	FB69H									0000,0000
TSTH13H	触摸按键 13 门槛值高字节	FB6AH									0000,0000
TSTH13L	触摸按键 13 门槛值低字节	FB6BH									0000,0000
TSTH14H	触摸按键 14 门槛值高字节	FB6CH									0000,0000
TSTH14L	触摸按键 14 门槛值低字节	FB6DH									0000,0000
TSTH15H	触摸按键 15 门槛值高字节	FB6EH									0000,0000
TSTH15L	触摸按键 15 门槛值低字节	FB6FH									0000,0000
LCDCFG	LCD 配置寄存器	FB80H	CLKSEL	-	-	-	VRLPSEL	VLCDSEL[2:0]			0xxx,0000
LCDCFG2	LCD 配置寄存器 2	FB81H	-	-	-	-	SEG3PS	SEG2PS	SEG1PS	SEG0PS	xxxx,0000
DBLEN	死区时间长度配置	FB82H	-	-	-	-	-	DBLEN[2:0]			xxxx,x000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
COMLENL	COM 时间长度配置低位	FB83H	COMLEN[7:0]								0000,0000
COMLENM	COM 时间长度配置中位	FB84H	COMLEN[15:8]								0000,0000
COMLENH	COM 时间长度配置高位	FB85H	-	-	-	-	COMLEN[19:16]				xxxx,0000
BLINKRATE	闪烁率配置寄存器	FB86H	BLANKRATE[7:0]								1000,0000
LCDCR	LCD 控制寄存器	FB87H	-	-	-	-	-	ACTMODE[1:0]		ENLCD	xxxx,x000
COMON	COM 线使能寄存器	FB88H	-	-	-	-	COM3	COM2	COM1	COM0	xxxx,0000
SEGON1	SEG 线使能寄存器 1	FB8AH	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	SEG0	0000,0000
SEGON2	SEG 线使能寄存器 2	FB8BH	SEG15	SEG14	SEG13	SEG12	SEG11	SEG10	SEG9	SEG8	0000,0000
SEGON3	SEG 线使能寄存器 3	FB8CH	SEG23	SEG22	SEG21	SEG20	SEG19	SEG18	SEG17	SEG16	0000,0000
SEGON4	SEG 线使能寄存器 4	FB8DH	SEG31	SEG30	SEG29	SEG28	SEG27	SEG26	SEG25	SEG24	0000,0000
SEGON5	SEG 线使能寄存器 5	FB8EH	SEG39	SEG38	SEG37	SEG36	SEG35	SEG34	SEG33	SEG32	0000,0000
C0SEGV0	C0SEG7_0 数据寄存器	FB90H	C0S7	C0S6	C0S5	C0S4	C0S3	C0S2	C0S1	C0S0	0000,0000
C0SEGV1	C0SEG15_8 数据寄存器	FB91H	C0S15	C0S14	C0S13	C0S12	C0S11	C0S10	C0S9	C0S8	0000,0000
C0SEGV2	C0SEG23_16 数据寄存器	FB92H	C0S23	C0S22	C0S21	C0S20	C0S19	C0S18	C0S17	C0S16	0000,0000
C0SEGV3	C0SEG31_24 数据寄存器	FB93H	C0S31	C0S30	C0S29	C0S28	C0S27	C0S26	C0S25	C0S24	0000,0000
C0SEGV4	C0SEG39_32 数据寄存器	FB94H	C0S39	C0S38	C0S37	C0S36	C0S35	C0S34	C0S33	C0S32	0000,0000
C1SEGV0	C1SEG7_0 数据寄存器	FB98H	C1S7	C1S6	C1S5	C1S4	C1S3	C1S2	C1S1	C1S0	0000,0000
C1SEGV1	C1SEG15_8 数据寄存器	FB99H	C1S15	C1S14	C1S13	C1S12	C1S11	C1S10	C1S9	C1S8	0000,0000
C1SEGV2	C1SEG23_16 数据寄存器	FB9AH	C1S23	C1S22	C1S21	C1S20	C1S19	C1S18	C1S17	C1S16	0000,0000
C1SEGV3	C1SEG31_24 数据寄存器	FB9BH	C1S31	C1S30	C1S29	C1S28	C1S27	C1S26	C1S25	C1S24	0000,0000
C1SEGV4	C1SEG39_32 数据寄存器	FB9CH	C1S39	C1S38	C1S37	C1S36	C1S35	C1S34	C1S33	C1S32	0000,0000
C2SEGV0	C2SEG7_0 数据寄存器	FBA0H	C2S7	C2S6	C2S5	C2S4	C2S3	C2S2	C2S1	C2S0	0000,0000
C2SEGV1	C2SEG15_8 数据寄存器	FBA1H	C2S15	C2S14	C2S13	C2S12	C2S11	C2S10	C2S9	C2S8	0000,0000
C2SEGV2	C2SEG23_16 数据寄存器	FBA2H	C2S23	C2S22	C2S21	C2S20	C2S19	C2S18	C2S17	C2S16	0000,0000
C2SEGV3	C2SEG31_24 数据寄存器	FBA3H	C2S31	C2S30	C2S29	C2S28	C2S27	C2S26	C2S25	C2S24	0000,0000
C2SEGV4	C2SEG39_32 数据寄存器	FBA4H	C2S39	C2S38	C2S37	C2S36	C2S35	C2S34	C2S33	C2S32	0000,0000
C3SEGV0	C3SEG7_0 数据寄存器	FBA8H	C3S7	C3S6	C3S5	C3S4	C3S3	C3S2	C3S1	C3S0	0000,0000
C3SEGV1	C3SEG15_8 数据寄存器	FBA9H	C3S15	C3S14	C3S13	C3S12	C3S11	C3S10	C3S9	C3S8	0000,0000
C3SEGV2	C3SEG23_16 数据寄存器	FBAAH	C3S23	C3S22	C3S21	C3S20	C3S19	C3S18	C3S17	C3S16	0000,0000
C3SEGV3	C3SEG31_24 数据寄存器	FBABH	C3S31	C3S30	C3S29	C3S28	C3S27	C3S26	C3S25	C3S24	0000,0000
C3SEGV4	C3SEG39_32 数据寄存器	FBACH	C3S39	C3S38	C3S37	C3S36	C3S35	C3S34	C3S33	C3S32	0000,0000
HSPWMA_CFG	高速 PWMA 配置寄存器	FBF0H	-	-	-	-	AUTORD	INTEN	ASYNCEN	1	xxxx,0001
HSPWMA_ADR	高速 PWMA 地址寄存器	FBF1H	RW/BUSY	ADDR[6:0]							0000,0000
HSPWMA_DAT	高速 PWMA 数据寄存器	FBF2H	DATA[7:0]								0000,0000
HSPWMB_CFG	高速 PWMB 配置寄存器	FBF4H	-	-	-	-	AUTORD	INTEN	ASYNCEN	1	xxxx,0001
HSPWMB_ADR	高速 PWMB 地址寄存器	FBF5H	RW/BUSY	ADDR[6:0]							0000,0000
HSPWMB_DAT	高速 PWMB 数据寄存器	FBF6H	DATA[7:0]								0000,0000
HSSPI_CFG2	高速 SPI 配置寄存器 2	FBF9H	-	IOSW	-	-	-	-	-	-	x0xx,xxxx
DMA_M2M_CFG	M2M_DMA 配置寄存器	FA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MBAP[1:0]		0x00,0000
DMA_M2M_CR	M2M_DMA 控制寄存器	FA01H	ENM2M	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_M2M_STA	M2M_DMA 状态寄存器	FA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF	xxxx,xxx0
DMA_M2M_AMT	M2M_DMA 传输总字节数	FA03H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_M2M_DONE	M2M_DMA 传输完成字节数	FA04H									0000,0000
DMA_M2M_TXAH	M2M_DMA 发送高地址	FA05H									0000,0000
DMA_M2M_TXAL	M2M_DMA 发送低地址	FA06H									0000,0000
DMA_M2M_RXAH	M2M_DMA 接收高地址	FA07H									0000,0000
DMA_M2M_RXAL	M2M_DMA 接收低地址	FA08H									0000,0000
DMA_ADC_CFG	ADC_DMA 配置寄存器	FA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_ADC_CR	ADC_DMA 控制寄存器	FA11H	ENADC	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_ADC_STA	ADC_DMA 状态寄存器	FA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF	xxxx,xxx0
DMA_ADC_RXAH	ADC_DMA 接收高地址	FA17H									0000,0000
DMA_ADC_RXAL	ADC_DMA 接收低地址	FA18H									0000,0000
DMA_ADC_CFG2	ADC_DMA 配置寄存器 2	FA19H	-	-	-	-	CVTIMESEL[3:0]				xxxx,0000
DMA_ADC_CHSW0	ADC_DMA 通道使能	FA1AH	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1	CH0	0000,0001
DMA_ADC_CHSW1	ADC_DMA 通道使能	FA1BH	CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8	1000,0000
DMA_SPI_CFG	SPI_DMA 配置寄存器	FA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIBAP[1:0]		000x,0000
DMA_SPI_CR	SPI_DMA 控制寄存器	FA21H	ENSPI	TRIG_M	TRIG_S	-	-	-	-	CLRFIFO	000x,xxx0
DMA_SPI_STA	SPI_DMA 状态寄存器	FA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF	xxxx,x000
DMA_SPI_AMT	SPI_DMA 传输总字节数	FA23H									0000,0000
DMA_SPI_DONE	SPI_DMA 传输完成字节数	FA24H									0000,0000
DMA_SPI_TXAH	SPI_DMA 发送高地址	FA25H									0000,0000
DMA_SPI_TXAL	SPI_DMA 发送低地址	FA26H									0000,0000
DMA_SPI_RXAH	SPI_DMA 接收高地址	FA27H									0000,0000
DMA_SPI_RXAL	SPI_DMA 接收低地址	FA28H									0000,0000
DMA_SPI_CFG2	SPI_DMA 配置寄存器 2	FA29H	-	-	-	-	-	WRPSS	SSS[1:0]		xxxx,x000
DMA_UR1T_CFG	UR1T_DMA 配置寄存器	FA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1T_CR	UR1T_DMA 控制寄存器	FA31H	ENUR1T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR1T_STA	UR1T_DMA 状态寄存器	FA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR1T_AMT	UR1T_DMA 传输总字节数	FA33H									0000,0000
DMA_UR1T_DONE	UR1T_DMA 传输完成字节数	FA34H									0000,0000
DMA_UR1T_TXAH	UR1T_DMA 发送高地址	FA35H									0000,0000
DMA_UR1T_TXAL	UR1T_DMA 发送低地址	FA36H									0000,0000
DMA_UR1R_CFG	UR1R_DMA 配置寄存器	FA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1R_CR	UR1R_DMA 控制寄存器	FA39H	ENUR1R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR1R_STA	UR1R_DMA 状态寄存器	FA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF	xxxx,xx00
DMA_UR1R_AMT	UR1R_DMA 传输总字节数	FA3BH									0000,0000
DMA_UR1R_DONE	UR1R_DMA 传输完成字节数	FA3CH									0000,0000
DMA_UR1R_RXAH	UR1R_DMA 接收高地址	FA3DH									0000,0000
DMA_UR1R_RXAL	UR1R_DMA 接收低地址	FA3EH									0000,0000
DMA_UR2T_CFG	UR2T_DMA 配置寄存器	FA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2T_CR	UR2T_DMA 控制寄存器	FA41H	ENUR2T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR2T_STA	UR2T_DMA 状态寄存器	FA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR2T_AMT	UR2T_DMA 传输总字节数	FA43H									0000,0000
DMA_UR2T_DONE	UR2T_DMA 传输完成字节数	FA44H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_UR2T_TXAH	UR2T_DMA 发送高地址	FA45H									0000,0000
DMA_UR2T_TXAL	UR2T_DMA 发送低地址	FA46H									0000,0000
DMA_UR2R_CFG	UR2R_DMA 配置寄存器	FA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2R_CR	UR2R_DMA 控制寄存器	FA49H	ENUR2R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR2R_STA	UR2R_DMA 状态寄存器	FA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF	xxxx,xx00
DMA_UR2R_AMT	UR2R_DMA 传输总字节数	FA4BH									0000,0000
DMA_UR2R_DONE	UR2R_DMA 传输完成字节数	FA4CH									0000,0000
DMA_UR2R_RXAH	UR2R_DMA 接收高地址	FA4DH									0000,0000
DMA_UR2R_RXAL	UR2R_DMA 接收低地址	FA4EH									0000,0000
DMA_UR3T_CFG	UR3T_DMA 配置寄存器	FA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3T_CR	UR3T_DMA 控制寄存器	FA51H	ENUR3T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR3T_STA	UR3T_DMA 状态寄存器	FA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR3T_AMT	UR3T_DMA 传输总字节数	FA53H									0000,0000
DMA_UR3T_DONE	UR3T_DMA 传输完成字节数	FA54H									0000,0000
DMA_UR3T_TXAH	UR3T_DMA 发送高地址	FA55H									0000,0000
DMA_UR3T_TXAL	UR3T_DMA 发送低地址	FA56H									0000,0000
DMA_UR3R_CFG	UR3R_DMA 配置寄存器	FA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3R_CR	UR3R_DMA 控制寄存器	FA59H	ENUR3R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR3R_STA	UR3R_DMA 状态寄存器	FA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF	xxxx,xx00
DMA_UR3R_AMT	UR3R_DMA 传输总字节数	FA5BH									0000,0000
DMA_UR3R_DONE	UR3R_DMA 传输完成字节数	FA5CH									0000,0000
DMA_UR3R_RXAH	UR3R_DMA 接收高地址	FA5DH									0000,0000
DMA_UR3R_RXAL	UR3R_DMA 接收低地址	FA5EH									0000,0000
DMA_UR4T_CFG	UR4T_DMA 配置寄存器	FA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4T_CR	UR4T_DMA 控制寄存器	FA61H	ENUR4T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR4T_STA	UR4T_DMA 状态寄存器	FA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR4T_AMT	UR4T_DMA 传输总字节数	FA63H									0000,0000
DMA_UR4T_DONE	UR4T_DMA 传输完成字节数	FA64H									0000,0000
DMA_UR4T_TXAH	UR4T_DMA 发送高地址	FA65H									0000,0000
DMA_UR4T_TXAL	UR4T_DMA 发送低地址	FA66H									0000,0000
DMA_UR4R_CFG	UR4R_DMA 配置寄存器	FA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4R_CR	UR4R_DMA 控制寄存器	FA69H	ENUR4R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR4R_STA	UR4R_DMA 状态寄存器	FA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF	xxxx,xx00
DMA_UR4R_AMT	UR4R_DMA 传输总字节数	FA6BH									0000,0000
DMA_UR4R_DONE	UR4R_DMA 传输完成字节数	FA6CH									0000,0000
DMA_UR4R_RXAH	UR4R_DMA 接收高地址	FA6DH									0000,0000
DMA_UR4R_RXAL	UR4R_DMA 接收低地址	FA6EH									0000,0000
DMA_LCM_CFG	LCM_DMA 配置寄存器	FA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_LCM_CR	LCM_DMA 控制寄存器	FA71H	ENLCM	TRIGWC	TRIGWD	TRIGRC	TRIGRD	-	-	-	0000,0xxx
DMA_LCM_STA	LCM_DMA 状态寄存器	FA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF	xxxx,xx00
DMA_LCM_AMT	LCM_DMA 传输总字节数	FA73H									0000,0000
DMA_LCM_DONE	LCM_DMA 传输完成字节数	FA74H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_LCM_TXAH	LCM_DMA 发送高地址	FA75H									0000,0000
DMA_LCM_TXAL	LCM_DMA 发送低地址	FA76H									0000,0000
DMA_LCM_RXAH	LCM_DMA 接收高地址	FA77H									0000,0000
DMA_LCM_RXAL	LCM_DMA 接收低地址	FA78H									0000,0000
PWMA_ENO2	PWMA 输出使能寄存器 2	F930H	-	-	-	-	-	ENO6	-	ENO5	xxxx,x0x0
PWMA_IOAUX2	PWMA 输出附加寄存器 2	F931H	-	-	-	-	-	AUX6	-	AUX6	xxxx,x0x0
PWMA_CR3	PWMA 控制寄存器 3	F932H	MMS2[3:0]				-	OIS6	-	OIS5	0000,x0x0
PWMA_SR3	PWMA 状态寄存器 3	F933H	-	-	-	-	-	-	CC6IF	CC5IF	xxxx,xx00
PWMA_CCER3	PWMA 捕获比较使能寄存器 3	F934H	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E	xx00,xx00
PWMA_CCMR1X	PWMA 捕获比较模式寄存器 1x	F938H	-	-	-	-	-	-	-	OC1M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR2X	PWMA 捕获比较模式寄存器 2x	F939H	-	-	-	-	-	-	-	OC2M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR3X	PWMA 捕获比较模式寄存器 3x	F93AH	-	-	-	-	-	-	-	OC3M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR4X	PWMA 捕获比较模式寄存器 4x	F93BH	-	-	-	-	-	-	-	OC4M[3]	0000,0000
PWMA_CCMR5	PWMA 捕获比较模式寄存器 5	F93CH	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	-	-	-	0000,0xxx
PWMA_CCMR5X	PWMA 捕获比较模式寄存器 5x	F93DH	-	-	-	-	-	-	-	OC5M[3]	xxxx,xxx0
PWMA_CCMR6	PWMA 捕获比较模式寄存器 6	F93EH	OC6CE	OC6M[2:0]	OC6PE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
PWMA_CCMR6X	PWMA 捕获比较模式寄存器 6x	F93FH	-	-	-	-	-	-	-	OC6M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCR5H	PWMA 捕获比较寄存器 5	F940H	CCR5[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR5L	PWMA 捕获比较寄存器 5	F941H	CCR5[7:0]								0000,0000
PWMA_CCR5X	PWMA 捕获比较寄存器 5	F942H	GC5C3	GC5C2	GC5C1	-	-	-	-	-	000x,xxx
PWMA_CCR6H	PWMA 捕获比较寄存器 6	F943H	CCR6[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR6L	PWMA 捕获比较寄存器 6	F944H	CCR6[7:0]								0000,0000

注：特殊功能寄存器初始值意义

0： 初始值为 0；

1： 初始值为 1；

n： 初始值与 ISP 下载时的硬件选项有关；

x： 不存在这个位，初始值不确定

12 I/O 口

产品线	最多 I/O 口数量
STC8H1K08 系列	**17**
STC8H1K28 系列	**29**
STC8H3K64S4 系列	**45**
STC8H3K64S2 系列	**45**
STC8H8K64U 系列	**60**
STC8H4K64TL 系列	**44**
STC8H4K64TLCD 系列	**60**
STC8H1K08T 系列	**16**
STC8H2K12U-A/B 系列	**16**
STC8H2K32U 系列	**28**
STC8G1K08-SOP8 系列	**6**
STC8G1K08A-SOP8 系列	**6**

STC8H 系列单片机所有的 I/O 口均有 4 种工作模式：准双向口/弱上拉（标准 8051 输出口模式）、推挽输出/强上拉、高阻输入（电流既不能流入也不能流出）、开漏模式。可使用软件对 I/O 口的工作模式进行配置。

关于 I/O 的注意事项：

1、 P3.0 和 P3.1 口上电后的状态为弱上拉/准双向口模式

2、 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口前必须先设置 I/O 口模式

3、 芯片上电时，若 P3.0 和 P3.1 同时为低电平，系统程序会短时间将上电初始状态是高阻输入的 P3.2 口对应的内部上拉电阻打开，并延时 1mS，来准确读取上电时 P3.2 口的外部状态，如果读到 P3.2 外部状态是低电平，则进入等待 USB 下载模式；如果读到 P3.2 外部状态是高电平，则不进入 USB 下载模式，并立即将 P3.2 口的内部上拉电阻关闭

4、 芯片上电时，如果不需要使用 USB 进行 ISP 下载，P3.0/P3.1/P3.2 这 3 个 I/O 口不能同时为低电平，否则会进入 USB 下载模式而无法运行用户代码

5、 当使用 P5.4 当作复位脚时，这个端口内部的 4K 上拉电阻会一直打开；但 P5.4 做普通 I/O 口时，基于这个 I/O 口与复位脚共享管脚的特殊考量，端口内部的 4K 上拉电阻依然会打开大约 6.5 毫秒时间，再自动关闭（当用户的电路设计需要使用 P5.4 口驱动外部电路时，请务必考虑上电瞬间会有 6.5 毫秒时间的高电平的问题）

6、 内部上拉电阻和外部上拉电阻的部分区别：

外部上拉电阻随系统电源从 0V 上升到 MCU-VCC，到 3.3V 或 5V，这个时间是足够的长，系统上电复位后到初始化运行用户程序时，外部上拉电阻已将外部拉高到高电平。

内部上拉电阻是运行用户程序时才使能打开的，由于外部电路的分布电容效应，要等待 0.7RC 时间（R:电阻，C:电容）才能将外部拉高到 0.7MCU-VCC 高电平。建议将需要打开的内部上拉电阻使能后，直接多等待一会，如等待 1ms 后程序才认为外部已被拉高。

7、 特别注意，有硬件 USB 的 MCU：

P3.2 口是高电平（是 高阻输入 + 内部 4K 上拉电阻被打开）@系统程序区时
芯片上电复位后，首先跑的是系统程序，而不是用户程序。

为了判断是否要等待硬件 USB 下载，后来软件为了支持硬件 USB 下载做了优化，
无论是否需要下载还是进行串口下载或者 USB 下载，
P3.2 口都是高电平（是 高阻输入 + 内部 4K 上拉电阻被打开），
在系统区 P3.2 的 4K 上拉电阻被打开了。

等从系统区复位到用户区后，P3.2 的内部上拉电阻才被复位关闭。

12.1 I/O 口相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0	P0 端口	80H	P07	P06	P05	P04	P03	P02	P01	P00	1111,1111
P1	P1 端口	90H	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	1111,1111
P2	P2 端口	A0H	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	1111,1111
P3	P3 端口	B0H	P37	P36	P35	P34	P33	P32	P31	P30	1111,1111
P4	P4 端口	C0H	P47	P46	P45	P44	P43	P42	P41	P40	1111,1111
P5	P5 端口	C8H	-	-	P55	P54	P53	P52	P51	P50	xx11,1111
P6	P6 端口	E8H	P67	P66	P65	P64	P63	P62	P61	P60	1111,1111
P7	P7 端口	F8H	P77	P76	P75	P74	P73	P72	P71	P70	1111,1111
P0M1	P0 口配置寄存器 1	93H	P07M1	P06M1	P05M1	P04M1	P03M1	P02M1	P01M1	P00M1	1111,1111
P0M0	P0 口配置寄存器 0	94H	P07M0	P06M0	P05M0	P04M0	P03M0	P02M0	P01M0	P00M0	0000,0000
P1M1	P1 口配置寄存器 1	91H	P17M1	P16M1	P15M1	P14M1	P13M1	P12M1	P11M1	P10M1	1111,1111
P1M0	P1 口配置寄存器 0	92H	P17M0	P16M0	P15M0	P14M0	P13M0	P12M0	P11M0	P10M0	0000,0000
P2M1	P2 口配置寄存器 1	95H	P27M1	P26M1	P25M1	P24M1	P23M1	P22M1	P21M1	P20M1	1111,1111
P2M0	P2 口配置寄存器 0	96H	P27M0	P26M0	P25M0	P24M0	P23M0	P22M0	P21M0	P20M0	0000,0000
P3M1	P3 口配置寄存器 1	B1H	P37M1	P36M1	P35M1	P34M1	P33M1	P32M1	P31M1	P30M1	1111,1100
P3M0	P3 口配置寄存器 0	B2H	P37M0	P36M0	P35M0	P34M0	P33M0	P32M0	P31M0	P30M0	0000,0000
P4M1	P4 口配置寄存器 1	B3H	P47M1	P46M1	P45M1	P44M1	P43M1	P42M1	P41M1	P40M1	1111,1111
P4M0	P4 口配置寄存器 0	B4H	P47M0	P46M0	P45M0	P44M0	P43M0	P42M0	P41M0	P40M0	0000,0000
P5M1	P5 口配置寄存器 1	C9H	-	-	P55M1	P54M1	P53M1	P52M1	P51M1	P50M1	xx11,1111
P5M0	P5 口配置寄存器 0	CAH	-	-	P55M0	P54M0	P53M0	P52M0	P51M0	P50M0	xx00,0000
P6M1	P6 口配置寄存器 1	CBH	P67M1	P66M1	P65M1	P64M1	P63M1	P62M1	P61M1	P60M1	1111,1111
P6M0	P6 口配置寄存器 0	CCH	P67M0	P66M0	P65M0	P64M0	P63M0	P62M0	P61M0	P60M0	0000,0000
P7M1	P7 口配置寄存器 1	E1H	P77M1	P76M1	P75M1	P74M1	P73M1	P72M1	P71M1	P70M1	1111,1111
P7M0	P7 口配置寄存器 0	E2H	P77M0	P76M0	P75M0	P74M0	P73M0	P72M0	P71M0	P70M0	0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0PU	P0 口上拉电阻控制寄存器	FE10H	P07PU	P06PU	P05PU	P04PU	P03PU	P02PU	P01PU	P00PU	0000,0000
P1PU	P1 口上拉电阻控制寄存器	FE11H	P17PU	P16PU	P15PU	P14PU	P13PU	P12PU	P11PU	P10PU	0000,0000
P2PU	P2 口上拉电阻控制寄存器	FE12H	P27PU	P26PU	P25PU	P24PU	P23PU	P22PU	P21PU	P20PU	0000,0000
P3PU	P3 口上拉电阻控制寄存器	FE13H	P37PU	P36PU	P35PU	P34PU	P33PU	P32PU	P31PU	P30PU	0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P4PU	P4 口上拉电阻控制寄存器	FE14H	P47PU	P46PU	P45PU	P44PU	P43PU	P42PU	P41PU	P40PU	0000,0000
P5PU	P5 口上拉电阻控制寄存器	FE15H	-	-	P55PU	P54PU	P53PU	P52PU	P51PU	P50PU	xx00,0000
P6PU	P6 口上拉电阻控制寄存器	FE16H	P67PU	P66PU	P65PU	P64PU	P63PU	P62PU	P61PU	P60PU	0000,0000
P7PU	P7 口上拉电阻控制寄存器	FE17H	P77PU	P76PU	P75PU	P74PU	P73PU	P72PU	P71PU	P70PU	0000,0000
P0NCS	P0 口施密特触发控制寄存器	FE18H	P07NCS	P06NCS	P05NCS	P04NCS	P03NCS	P02NCS	P01NCS	P00NCS	0000,0000
P1NCS	P1 口施密特触发控制寄存器	FE19H	P17NCS	P16NCS	P15NCS	P14NCS	P13NCS	P12NCS	P11NCS	P10NCS	0000,0000
P2NCS	P2 口施密特触发控制寄存器	FE1AH	P27NCS	P26NCS	P25NCS	P24NCS	P23NCS	P22NCS	P21NCS	P20NCS	0000,0000
P3NCS	P3 口施密特触发控制寄存器	FE1BH	P37NCS	P36NCS	P35NCS	P34NCS	P33NCS	P32NCS	P31NCS	P30NCS	0000,0000
P4NCS	P4 口施密特触发控制寄存器	FE1CH	P47NCS	P46NCS	P45NCS	P44NCS	P43NCS	P42NCS	P41NCS	P40NCS	0000,0000
P5NCS	P5 口施密特触发控制寄存器	FE1DH	-	-	P55NCS	P54NCS	P53NCS	P52NCS	P51NCS	P50NCS	xx00,0000
P6NCS	P6 口施密特触发控制寄存器	FE1EH	P67NCS	P66NCS	P65NCS	P64NCS	P63NCS	P62NCS	P61NCS	P60NCS	0000,0000
P7NCS	P7 口施密特触发控制寄存器	FE1FH	P77NCS	P76NCS	P75NCS	P74NCS	P73NCS	P72NCS	P71NCS	P70NCS	0000,0000
P0SR	P0 口电平转换速率寄存器	FE20H	P07SR	P06SR	P05SR	P04SR	P03SR	P02SR	P01SR	P00SR	1111,1111
P1SR	P1 口电平转换速率寄存器	FE21H	P17SR	P16SR	P15SR	P14SR	P13SR	P12SR	P11SR	P10SR	1111,1111
P2SR	P2 口电平转换速率寄存器	FE22H	P27SR	P26SR	P25SR	P24SR	P23SR	P22SR	P21SR	P20SR	1111,1111
P3SR	P3 口电平转换速率寄存器	FE23H	P37SR	P36SR	P35SR	P34SR	P33SR	P32SR	P31SR	P30SR	1111,1111
P4SR	P4 口电平转换速率寄存器	FE24H	P47SR	P46SR	P45SR	P44SR	P43SR	P42SR	P41SR	P40SR	1111,1111
P5SR	P5 口电平转换速率寄存器	FE25H	-	-	P55SR	P54SR	P53SR	P52SR	P51SR	P50SR	xx11,1111
P6SR	P6 口电平转换速率寄存器	FE26H	P67SR	P66SR	P65SR	P64SR	P63SR	P62SR	P61SR	P60SR	1111,1111
P7SR	P7 口电平转换速率寄存器	FE27H	P77SR	P76SR	P75SR	P74SR	P73SR	P72SR	P71SR	P70SR	1111,1111
P0DR	P0 口驱动电流控制寄存器	FE28H	P07DR	P06DR	P05DR	P04DR	P03DR	P02DR	P01DR	P00DR	1111,1111
P1DR	P1 口驱动电流控制寄存器	FE29H	P17DR	P16DR	P15DR	P14DR	P13DR	P12DR	P11DR	P10DR	1111,1111
P2DR	P2 口驱动电流控制寄存器	FE2AH	P27DR	P26DR	P25DR	P24DR	P23DR	P22DR	P21DR	P20DR	1111,1111
P3DR	P3 口驱动电流控制寄存器	FE2BH	P37DR	P36DR	P35DR	P34DR	P33DR	P32DR	P31DR	P30DR	1111,1111
P4DR	P4 口驱动电流控制寄存器	FE2CH	P47DR	P46DR	P45DR	P44DR	P43DR	P42DR	P41DR	P40DR	1111,1111
P5DR	P5 口驱动电流控制寄存器	FE2DH	-	-	P55DR	P54DR	P53DR	P52DR	P51DR	P50DR	xx11,1111
P6DR	P6 口驱动电流控制寄存器	FE2EH	P67DR	P66DR	P65DR	P64DR	P63DR	P62DR	P61DR	P60DR	1111,1111
P7DR	P7 口驱动电流控制寄存器	FE2FH	P77DR	P76DR	P75DR	P74DR	P73DR	P72DR	P71DR	P70DR	1111,1111
P0IE	P0 口输入使能控制寄存器	FE30H	P07IE	P06IE	P05IE	P04IE	P03IE	P02IE	P11IE	P00IE	1111,1111
P1IE	P1 口输入使能控制寄存器	FE31H	P17IE	P16IE	P15IE	P14IE	P13IE	P12IE	P11IE	P10IE	1111,1111
P2IE	P2 口输入使能控制寄存器	FE32H	P27IE	P26IE	P25IE	P24IE	P23IE	P22IE	P21IE	P20IE	1111,1111
P3IE	P3 口输入使能控制寄存器	FE33H	P37IE	P36IE	P35IE	P34IE	P33IE	P32IE	P31IE	P30IE	1111,1111
P4IE	P4 口输入使能控制寄存器	FE34H	P47IE	P46IE	P45IE	P44IE	P43IE	P42IE	P41IE	P40IE	1111,1111
P5IE	P5 口输入使能控制寄存器	FE35H	-	-	P55IE	P54IE	P53IE	P52IE	P41IE	P50IE	xx11,1111
P6IE	P6 口输入使能控制寄存器	FE36H	P67IE	P66IE	P65IE	P64IE	P63IE	P62IE	P41IE	P60IE	1111,1111
P7IE	P7 口输入使能控制寄存器	FE37H	P77IE	P76IE	P75IE	P74IE	P73IE	P72IE	P41IE	P70IE	1111,1111

12.1.1 端口数据寄存器（Px）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0	80H	P0.7	P0.6	P0.5	P0.4	P0.3	P0.2	P0.1	P0.0
P1	90H	P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0
P2	A0H	P2.7	P2.6	P2.5	P2.4	P2.3	P2.2	P2.1	P2.0
P3	B0H	P3.7	P3.6	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2	P3.1	P3.0
P4	C0H	P4.7	P4.6	P4.5	P4.4	P4.3	P4.2	P4.1	P4.0
P5	C8H	-	-	P55	P5.4	P5.3	P5.2	P5.1	P5.0
P6	E8H	P6.7	P6.6	P6.5	P6.4	P6.3	P6.2	P6.1	P6.0
P7	F8H	P7.7	P7.6	P7.5	P7.4	P7.3	P7.2	P7.1	P7.0

读写端口状态

写 0：输出低电平到端口缓冲区

写 1：输出高电平到端口缓冲区

读：直接读端口管脚上的电平

12.1.2 端口模式配置寄存器（PxM0，PxM1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0M0	94H	P07M0	P06M0	P05M0	P04M0	P03M0	P02M0	P01M0	P00M0
P0M1	93H	P07M1	P06M1	P05M1	P04M1	P03M1	P02M1	P01M1	P00M1
P1M0	92H	P17M0	P16M0	P15M0	P14M0	P13M0	P12M0	P11M0	P10M0
P1M1	91H	P17M1	P16M1	P15M1	P14M1	P13M1	P12M1	P11M1	P10M1
P2M0	96H	P27M0	P26M0	P25M0	P24M0	P23M0	P22M0	P21M0	P20M0
P2M1	95H	P27M1	P26M1	P25M1	P24M1	P23M1	P22M1	P21M1	P20M1
P3M0	B2H	P37M0	P36M0	P35M0	P34M0	P33M0	P32M0	P31M0	P30M0
P3M1	B1H	P37M1	P36M1	P35M1	P34M1	P33M1	P32M1	P31M1	P30M1
P4M0	B4H	P47M0	P46M0	P45M0	P44M0	P43M0	P42M0	P41M0	P40M0
P4M1	B3H	P47M1	P46M1	P45M1	P44M1	P43M1	P42M1	P41M1	P40M1
P5M0	CAH	-	-	P55M0	P54M0	P53M0	P52M0	P51M0	P50M0
P5M1	C9H	-	-	P55M1	P54M1	P53M1	P52M1	P51M1	P50M1
P6M0	CCH	P67M0	P66M0	P65M0	P64M0	P63M0	P62M0	P61M0	P60M0
P6M1	CBH	P67M1	P66M1	P65M1	P64M1	P63M1	P62M1	P61M1	P60M1
P7M0	E2H	P77M0	P76M0	P75M0	P74M0	P73M0	P72M0	P71M0	P70M0
P7M1	E1H	P77M1	P76M1	P75M1	P74M1	P73M1	P72M1	P71M1	P70M1

配置端口的模式

PnM1.x	PnM0.x	Pn.x 口工作模式
0	0	准双向口
0	1	推挽输出
1	0	高阻输入
1	1	开漏模式

注意：当有I/O口被选择为ADC输入通道时，必须设置PxM0/PxM1寄存器将I/O口模式设置为输入模式。另外如果MCU进入掉电模式/主时钟停振/省电模式后，仍需要使能ADC通道，则需要设置PxIE寄存器关闭数字输入，才能保证不会有额外的耗电

12.1.3 端口上拉电阻控制寄存器（PxPU）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0PU	FE10H	P07PU	P06PU	P05PU	P04PU	P03PU	P02PU	P01PU	P00PU
P1PU	FE11H	P17PU	P16PU	P15PU	P14PU	P13PU	P12PU	P11PU	P10PU
P2PU	FE12H	P27PU	P26PU	P25PU	P24PU	P23PU	P22PU	P21PU	P20PU
P3PU	FE13H	P37PU	P36PU	P35PU	P34PU	P33PU	P32PU	P31PU	P30PU
P4PU	FE14H	P47PU	P46PU	P45PU	P44PU	P43PU	P42PU	P41PU	P40PU
P5PU	FE15H	-	-	P55PU	P54PU	P53PU	P52PU	P51PU	P50PU
P6PU	FE16H	P67PU	P66PU	P65PU	P64PU	P63PU	P62PU	P61PU	P60PU
P7PU	FE17H	P77PU	P76PU	P75PU	P74PU	P73PU	P72PU	P71PU	P70PU

端口内部4K上拉电阻控制位（注：P3.0和P3.1口上的上拉电阻可能会略小一些）

0：禁止端口内部的 4K 上拉电阻

1：使能端口内部的 4K 上拉电阻

12.1.4 端口施密特触发控制寄存器（PxNCS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0NCS	FE18H	P07NCS	P06NCS	P05NCS	P04NCS	P03NCS	P02NCS	P01NCS	P00NCS
P1NCS	FE19H	P17NCS	P16NCS	P15NCS	P14NCS	P13NCS	P12NCS	P11NCS	P10NCS
P2NCS	FE1AH	P27NCS	P26NCS	P25NCS	P24NCS	P23NCS	P22NCS	P21NCS	P20NCS
P3NCS	FE1BH	P37NCS	P36NCS	P35NCS	P34NCS	P33NCS	P32NCS	P31NCS	P30NCS
P4NCS	FE1CH	P47NCS	P46NCS	P45NCS	P44NCS	P43NCS	P42NCS	P41NCS	P40NCS
P5NCS	FE1DH	-	-	P55NCS	P54NCS	P53NCS	P52NCS	P51NCS	P50NCS
P6NCS	FE1EH	P67NCS	P66NCS	P65NCS	P64NCS	P63NCS	P62NCS	P61NCS	P60NCS
P7NCS	FE1FH	P77NCS	P76NCS	P75NCS	P74NCS	P73NCS	P72NCS	P71NCS	P70NCS

端口施密特触发控制位

0：使能端口的施密特触发功能。（上电复位后默认使能施密特触发）

1：禁止端口的施密特触发功能。

12.1.5 端口电平转换速度控制寄存器（PxSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	复位值
P0SR	FE20H	P07SR	P06SR	P05SR	P04SR	P03SR	P02SR	P01SR	P00SR	1111,1111
P1SR	FE21H	P17SR	P16SR	P15SR	P14SR	P13SR	P12SR	P11SR	P10SR	1111,1111
P2SR	FE22H	P27SR	P26SR	P25SR	P24SR	P23SR	P22SR	P21SR	P20SR	1111,1111
P3SR	FE23H	P37SR	P36SR	P35SR	P34SR	P33SR	P32SR	P31SR	P30SR	1111,1111
P4SR	FE24H	P47SR	P46SR	P45SR	P44SR	P43SR	P42SR	P41SR	P40SR	1111,1111
P5SR	FE25H	-	-	P55SR	P54SR	P53SR	P52SR	P51SR	P50SR	xx11,1111
P6SR	FE26H	P67SR	P66SR	P65SR	P64SR	P63SR	P62SR	P61SR	P60SR	1111,1111
P7SR	FE27H	P77SR	P76SR	P75SR	P74SR	P73SR	P72SR	P71SR	P70SR	1111,1111

控制端口电平转换的速度

0：电平转换速度快，相应的上下冲会比较大

1：电平转换速度慢，相应的上下冲比较小

12.1.6 端口驱动电流控制寄存器（PxDR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	复位值
P0DR	FE28H	P07DR	P06DR	P05DR	P04DR	P03DR	P02DR	P01DR	P00DR	1111,1111
P1DR	FE29H	P17DR	P16DR	P15DR	P14DR	P13DR	P12DR	P11DR	P10DR	1111,1111
P2DR	FE2AH	P27DR	P26DR	P25DR	P24DR	P23DR	P22DR	P21DR	P20DR	1111,1111
P3DR	FE2BH	P37DR	P36DR	P35DR	P34DR	P33DR	P32DR	P31DR	P30DR	1111,1111
P4DR	FE2CH	P47DR	P46DR	P45DR	P44DR	P43DR	P42DR	P41DR	P40DR	1111,1111
P5DR	FE2DH	-	-	P55DR	P54DR	P53DR	P52DR	P51DR	P50DR	xx11,1111
P6DR	FE2EH	P67DR	P66DR	P65DR	P64DR	P63DR	P62DR	P61DR	P60DR	1111,1111
P7DR	FE2FH	P77DR	P76DR	P75DR	P74DR	P73DR	P72DR	P71DR	P70DR	1111,1111

控制端口的驱动能力

0：增强驱动能力

1：一般驱动能力

12.1.7 I/O 口允许数字信号输入使能控制寄存器（PxIE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0IE	FE30H	P07IE	P06IE	P05IE	P04IE	P03IE	P02IE	P01IE	P00IE
P1IE	FE31H	P17IE	P16IE	P15IE	P14IE	P13IE	P12IE	P11IE	P10IE
P2IE	FE32H	P27IE	P26IE	P25IE	P24IE	P23IE	P22IE	P21IE	P20IE
P3IE	FE33H	P37IE	P36IE	P35IE	P34IE	P33IE	P32IE	P31IE	P30IE
P4IE	FE34H	P47IE	P46IE	P45IE	P44IE	P43IE	P42IE	P41IE	P40IE
P5IE	FE35H	-	-	P55IE	P54IE	P53IE	P52IE	P51IE	P50IE
P6IE	FE36H	P67IE	P66IE	P65IE	P64IE	P63IE	P62IE	P61IE	P60IE
P7IE	FE37H	P77IE	P76IE	P75IE	P74IE	P73IE	P72IE	P71IE	P70IE

数字信号输入使能控制

0：禁止数字信号输入。若 I/O 被当作比较器输入口、ADC 输入口、触摸按键输入口**或者为外部晶振接入脚**等模拟口时，进入主时钟停振/省电模式前，必须设置为 0，否则会有额外的耗电。

1：使能数字信号输入。若 I/O 被当作数字口时，必须设置为 1，否 MCU 无法读取外部端口的电平。

特别注意：对于具有 RTC 功能的 MCU，当 RTC 的时钟源选择外部 32.768K 的晶振时，需要将晶振接入脚 P1.6 和 P1.7 的数字输入功能关闭，否则进入 STOP 模式后会有额外的数字输入反复高低变化带来的几十 uA 的电流消耗。将寄存器 P1IE 的 bit6 和 bit7 都设置为 0 即可关闭 P1.6 和 P1.7 的数字输入功能。

I/O 口允许数字信号输入使能控制寄存器（PxIE）对照表

单片机系列	P0IE	P1IE	P2IE	P3IE	P4IE	P5IE	P6IE	P7IE
STC8H1K08 系列	-	✓	-	✓	-	-	-	-
STC8H1K28 系列	✓	✓	-	-	-	-	-	-
STC8H3K64S4 系列	✓	✓	-	-	-	-	-	-
STC8H3K64S2 系列	✓	✓	-	-	-	-	-	-
STC8H8K64U-A 版本	✓	✓	-	-	-	-	-	-
STC8H8K64U-B/C/D 版本	✓	✓	-	-	-	-	-	-
STC8H4K64TL 系列	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
STC8H4K64TLCD 系列	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
STC8H1K08T 系列	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
STC8H2K12U 系列	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
STC8H2K12U-A 系列	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
STC8H2K12U-B 系列	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
STC8H2K32U 系列	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
STC8G1K08-SOP8 系列	-	-	-	-	-	-	-	-
STC8G1K08A-SOP8 系列	-	-	-	✓	-	✓	-	-

【备注】：STC8H8K64U 由于是早期设计，仅有模拟功能的 I/O 支持关闭数字输入功能，P0.7 无此功能。

12.2 配置 I/O 口

每个 I/O 的配置都需要使用两个寄存器进行设置。

以 P0 口为例，配置 P0 口需要使用 P0M0 和 P0M1 两个寄存器进行配置，如下图所示：

即 P0M0 的第 0 位和 P0M1 的第 0 位组合起来配置 P0.0 口的模式
即 P0M0 的第 1 位和 P0M1 的第 1 位组合起来配置 P0.1 口的模式
其他所有 I/O 的配置都与此类似。

PnM0 与 PnM1 的组合方式如下表所示

PnM1	PnM0	I/O 口工作模式
0	0	准双向口（传统8051端口模式，弱上拉） 灌电流可达20mA，拉电流为270~150μA（存在制造误差）
0	1	推挽输出（强上拉输出，可达20mA，要加限流电阻）
1	0	高阻输入（电流既不能流入也不能流出）
1	1	开漏模式（Open-Drain），内部上拉电阻断开 开漏模式既可读外部状态也可对外输出（高电平或低电平）。如要正确读外部状态或需要对外输出高电平，需外加上拉电阻，否则读不到外部状态，也对外输不出高电平。 **===【开漏工作模式】，对外设置输出为 1，等同于 【高阻输入】** **===【开漏工作模式】,【打开内部上拉电阻	或外部加上拉电阻】，简单等同于 【准双向口】**

注：n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

注意：

虽然每个 I/O 口在弱上拉（准双向口）/强推挽输出/开漏模式时都能承受 20mA 的灌电流（还是要加限流电阻，如 1K、560Ω、472Ω 等），在强推挽输出时能输出 20mA 的拉电流（也要加限流电阻），但整个芯片的工作电流推荐不要超过 70mA，即从 Vcc 流入的电流建议不要超过 70mA，从 Gnd 流出电流建议不要超过 70mA，整体流入/流出电流建议都不要超过 70mA。

12.3 I/O 的结构图

12.3.1 准双向口（弱上拉）

准双向口（弱上拉）输出类型可用作输出和输入功能而不需重新配置端口输出状态。这是因为当端口输出为 1 时驱动能力很弱，允许外部装置将其拉低。当引脚输出为低时，它的驱动能力很强，可吸收相当大的电流。准双向口有 3 个上拉晶体管适应不同的需要。


在 3 个上拉晶体管中，有 1 个上拉晶体管称为“弱上拉”，当端口寄存器为 1 且引脚本身也为 1 时打开。此上拉提供基本驱动电流使准双向口输出为 1。如果一个引脚输出为 1 而由外部装置下拉到低时，弱上拉关闭而“极弱上拉”维持开状态，为了把这个引脚强拉为低，外部装置必须有足够的灌电流能力使引脚上的电压降到门槛电压以下。对于 5V 单片机，“弱上拉”晶体管的电流约 250uA；对于 3.3V 单片机，“弱上拉”晶体管的电流约 150uA。

第 2 个上拉晶体管，称为“极弱上拉”，当端口锁存为 1 时打开。当引脚悬空时，这个极弱的上拉源产生很弱的上拉电流将引脚上拉为高电平。对于 5V 单片机，“极弱上拉”晶体管的电流约 18uA；对于 3.3V 单片机，“极弱上拉”晶体管的电流约 5uA。

第 3 个上拉晶体管称为“强上拉”。当端口锁存器由 0 到 1 跳变时，这个上拉用来加快准双向口由逻辑 0 到逻辑 1 转换。当发生这种情况时，强上拉打开约 2 个时钟以使引脚能够迅速地上拉到高电平。

准双向口（弱上拉）带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。准双向口（弱上拉）读外部状态前,要先锁存为 ‘1’,才可读到外部正确的状态.


准双向口（弱上拉）输出如下图所示：

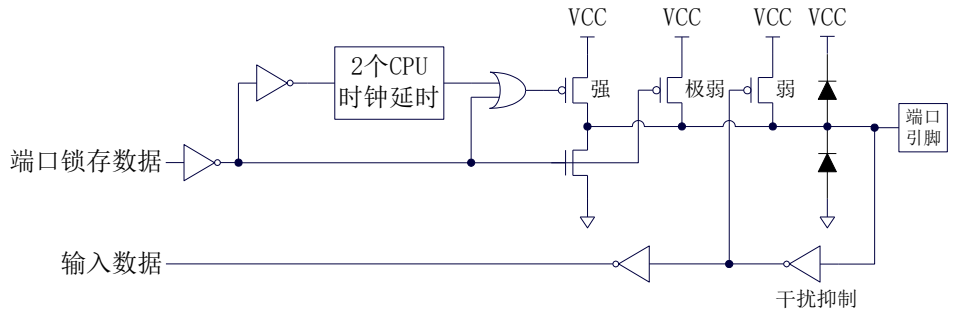

12.3.2 推挽输出

强推挽输出配置的下拉结构与开漏模式以及准双向口的下拉结构相同，但当锁存器为 1 时提供持续的强上拉。推挽模式一般用于需要更大驱动电流的情况。

强推挽引脚配置如下图所示：

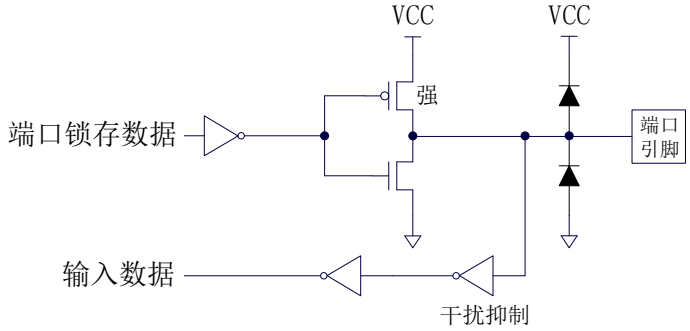


12.3.3 高阻输入

电流既不能流入也不能流出

输入口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路

高阻输入引脚配置如下图所示：

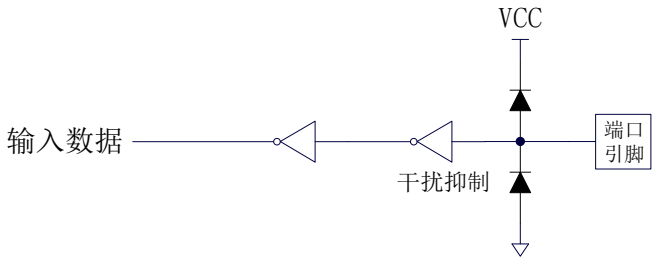

12.3.4 开漏模式

===【开漏工作模式】，对外设置输出为 1，等同于 【高阻输入】


===【开漏工作模式】,【打开内部上拉电阻 | 或外部加上拉电阻】，简单等同于 【准双向口】

开漏模式既可读外部状态也可对外输出（高电平或低电平）。如要正确读外部状态或需要对外输出高电平，需外加上拉电阻。

当端口锁存器为 0 时，开漏模式关闭所有上拉晶体管。当作为一个逻辑输出高电平时，这种配置方式必须有外部上拉，一般通过电阻外接到 Vcc。如果外部有上拉电阻，开漏的 I/O 口还可读外部状态，即此时被配置为开漏模式的 I/O 口还可作为输入 I/O 口。这种方式的下拉与准双向口相同。


开漏端口带有一个施密特触发输入以及一个干扰抑制电路。

输出端口配置如下图所示：

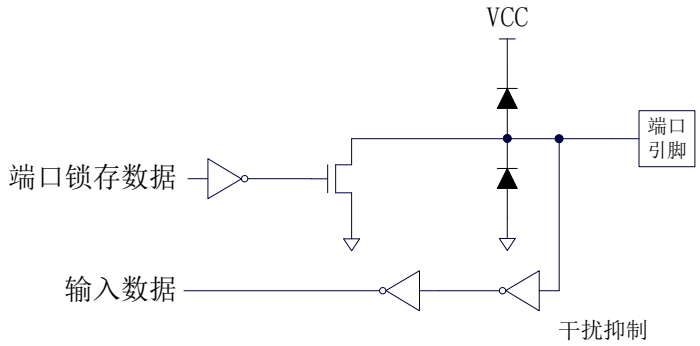

12.3.5 新增 4K 上拉电阻

STC8 系列所有的 I/O 口内部均可使能一个大约 4K 的上拉电阻（由于制造误差，上拉电阻的范围可能为 3K~5K）

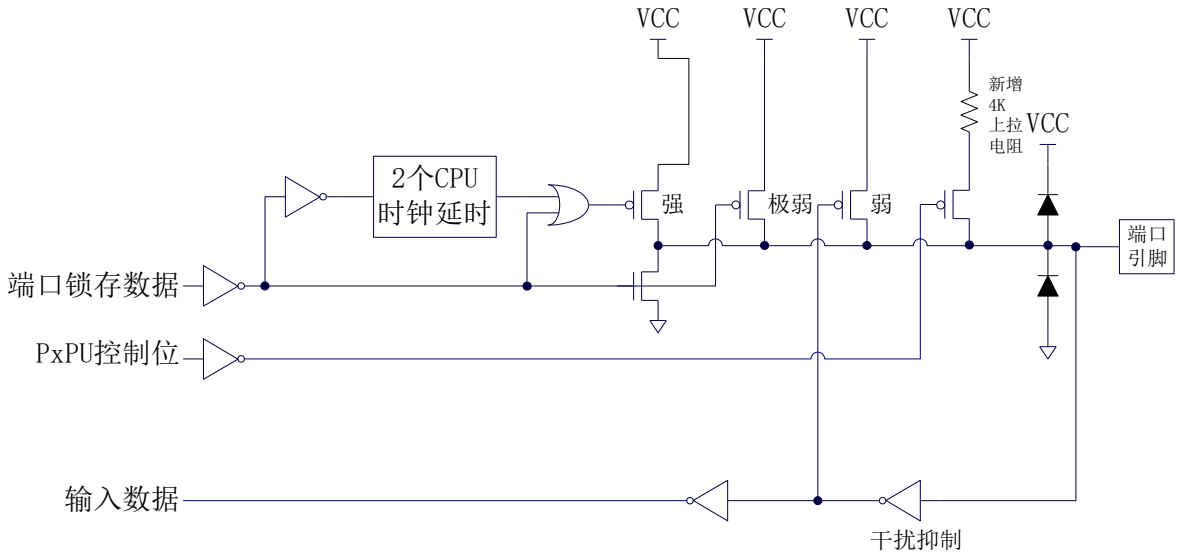

端口上拉电阻控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0PU	FE10H	P07PU	P06PU	P05PU	P04PU	P03PU	P02PU	P01PU	P00PU
P1PU	FE11H	P17PU	P16PU	P15PU	P14PU	P13PU	P12PU	P11PU	P10PU
P2PU	FE12H	P27PU	P26PU	P25PU	P24PU	P23PU	P22PU	P21PU	P20PU
P3PU	FE13H	P37PU	P36PU	P35PU	P34PU	P33PU	P32PU	P31PU	P30PU
P4PU	FE14H	P47PU	P46PU	P45PU	P44PU	P43PU	P42PU	P41PU	P40PU
P5PU	FE15H	-	-	-	P54PU	P53PU	P52PU	P51PU	P50PU
P6PU	FE16H	P67PU	P66PU	P65PU	P64PU	P63PU	P62PU	P61PU	P60PU
P7PU	FE17H	P77PU	P76PU	P75PU	P74PU	P73PU	P72PU	P71PU	P70PU

端口内部4K上拉电阻控制位（注：P3.0和P3.1口上的上拉电阻可能会略小一些）

0：禁止端口内部的 4K 上拉电阻

1：使能端口内部的 4K 上拉电阻

12.3.6 如何设置 I/O 口对外输出速度

当用户需要 I/O 口对外输出较快的频率时，可通过加大 I/O 口驱动电流以及增加 I/O 口电平转换速度以达到提高 I/O 口对外输出速度

设置 PxSR 寄存器，可用于控制 I/O 口电平转换速度，设置为 0 时相应的 I/O 口为快速翻转，设置为 1 时为慢速翻转。

设置 PxDR 寄存器，可用于控制 I/O 口驱动电流大小，设置为 1 时 I/O 输出为一般驱动电流，设置为 0 时为强驱动电流。

12.3.7 如何设置 I/O 口电流驱动能力

若需要改变 I/O 口的电流驱动能力，可通过设置 PxDR 寄存器来实现。

设置 PxDR 寄存器，可用于控制 I/O 口驱动电流大小，设置为 1 时 I/O 输出为一般驱动电流，设置为 0 时为强驱动电流。


12.3.8 如何降低 I/O 口对外辐射

由于设置 PxSR 寄存器，可用于控制 I/O 口电平转换速度，设置 PxDR 寄存器，可用于控制 I/O 口驱动电流大小。

当需要降低 I/O 口对外的辐射时，需要将 PxSR 寄存器设置为 1 以降低 I/O 口电平转换速度，同时需要将 PxDR 寄存器设为 1 以降低 I/O 驱动电流，最终达到降低 I/O 口对外辐射。

12.4 AiCube-ISP | I/O 口配置工具

12.4.1 普通配置模式

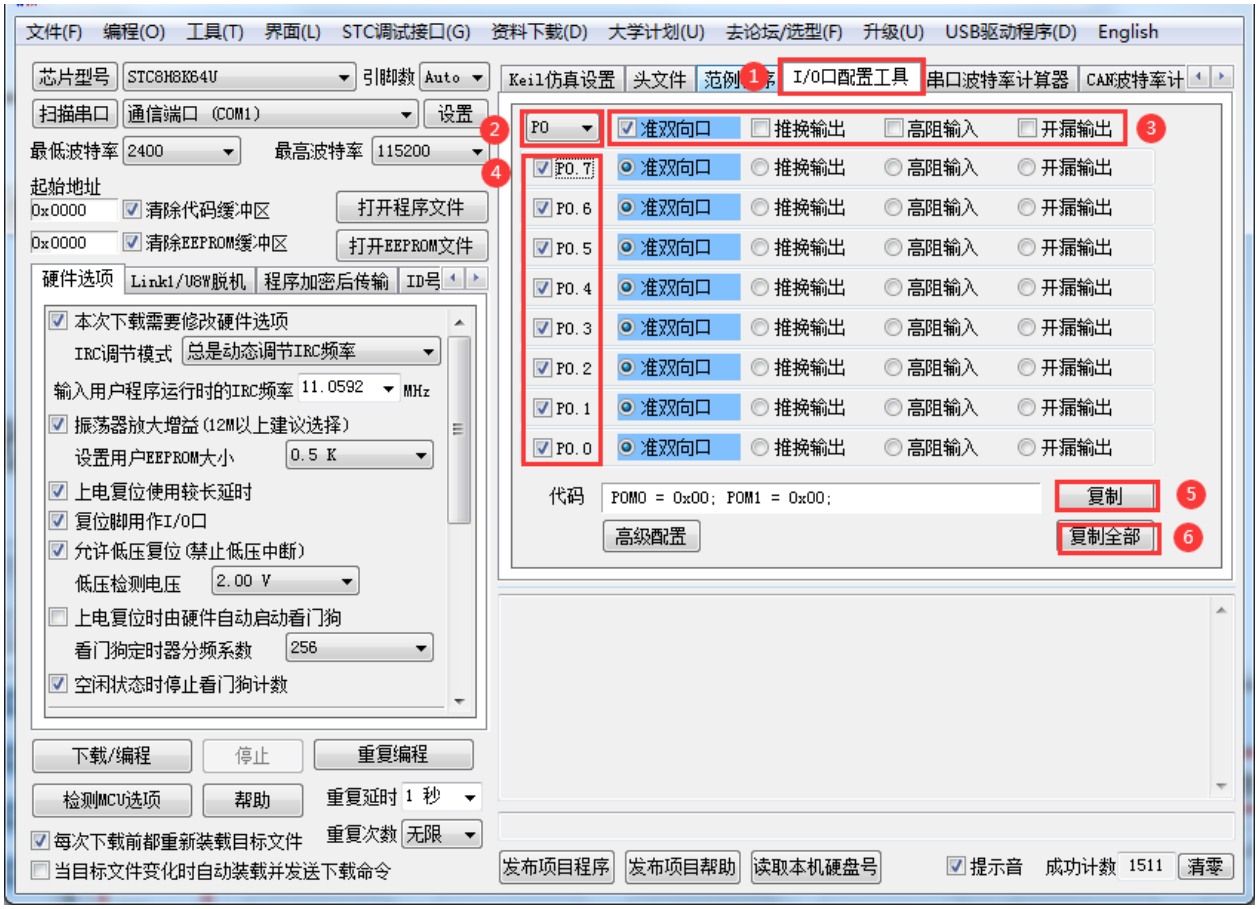


普通模式可以配置所有 I/O 的 4 中模式：

准双向口模式
推挽输出模式
高阻输入模式
开漏模式

①：在下载软件中选择“I/O 口配置工具”功能页，进入 I/O 口配置界面
②：选择需要配置的 I/O 口组，支持 P0~P7
③：整组 I/O 进行设置（将整组 P0/P1/…/P7 设置为）准双向口模式、推挽输出模式等
④：选择使能配置每组 I/O 中的端口
⑤：复制当前组 I/O 的配置代码
⑥：复制 P0~P7 口的全部配置代码

12.4.2　高级配置模式

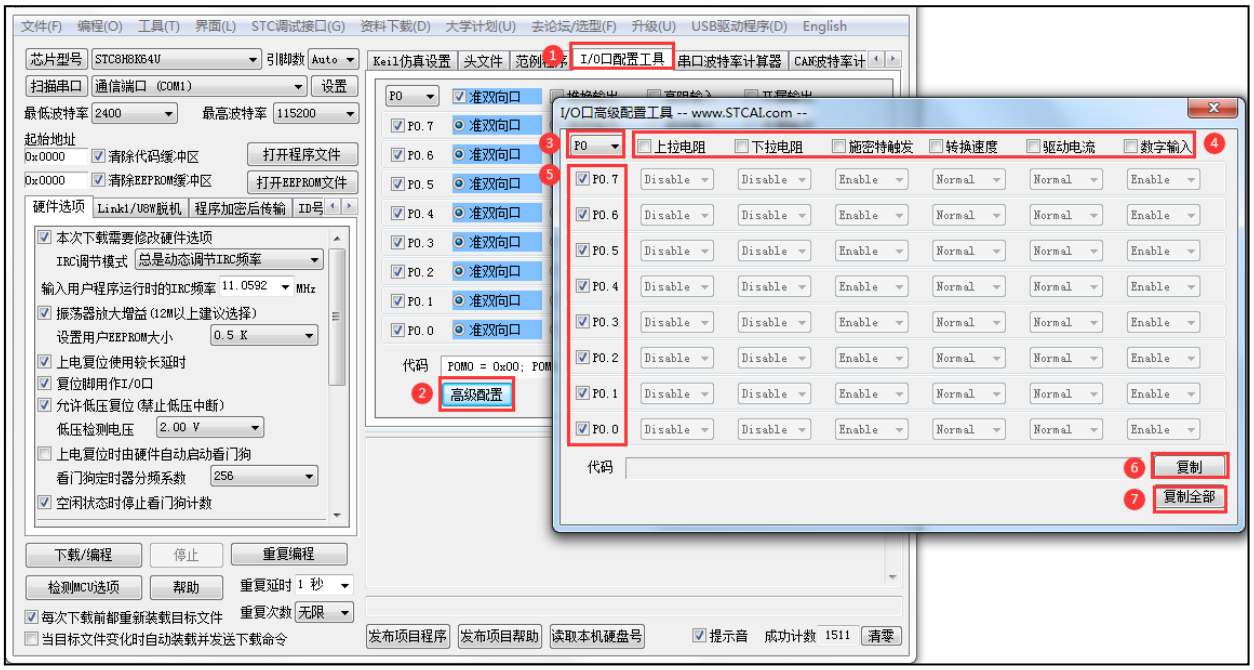

高级模式可以配置 I/O：

使能/关闭上拉电阻
使能/关闭下拉电阻
使能/关闭施密特触发功能
选择 I/O 转换速度
选择 I/O 口驱动电流
使能/关闭 I/O 的数组输入功能

①：在下载软件中选择“I/O 口配置工具”功能页，进入 I/O 口配置界面
②：点击界面中的“高级配置”按钮进入 I/O 口高级配置界面
③：选择需要配置的 I/O 口组，支持 P0~P7
④：选择需要的配置模式
⑤：选择使能配置每组 I/O 中的端口
⑥：复制当前组 I/O 的配置代码
⑦：复制 P0~P7 口的全部配置代码

12.5 范例程序

12.5.1 端口模式设置

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;                    //设置 P0.0~P0.7 为双向口模式
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0xff;                    //设置 P1.0~P1.7 为推挽输出模式
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;                    //设置 P2.0~P2.7 为高阻输入模式
    P2M1 = 0xff;
    P3M0 = 0xff;                    //设置 P3.0~P3.7 为开漏模式
    P3M1 = 0xff;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P0M0        DATA    094H
P0M1        DATA    093H
P1M0        DATA    092H
P1M1        DATA    091H
P2M0        DATA    096H
P2M1        DATA    095H
P3M0        DATA    0B2H
P3M1        DATA    0B1H
P4M0        DATA    0B4H
P4M1        DATA    0B3H
P5M0        DATA    0CAH
P5M1        DATA    0C9H
P6M0        DATA    0CCH
P6M1        DATA    0CBH
P7M0        DATA    0E2H
P7M1        DATA    0E1H

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H      ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
        MOV     P0M0,#00H               ;设置 P0.0~P0.7 为双向口模式
        MOV     P0M1,#00H
        MOV     P1M0,#0FFH              ;设置 P1.0~P1.7 为推挽输出模式
        MOV     P1M1,#00H
        MOV     P2M0,#00H               ;设置 P2.0~P2.7 为高阻输入模式
        MOV     P2M1,#0FFH
        MOV     P3M0,#0FFH              ;设置 P3.0~P3.7 为开漏模式
        MOV     P3M1,#0FFH

        JMP     $

        END
```

12.5.2 双向口读写操作

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P0M0 = 0x00;                        //设置 P0.0~P0.7 为双向口模式
    P0M1 = 0x00;

    P00 = 1;                            //P0.0 口输出高电平
    _nop_();                            //
    _nop_();                            //
    P00 = 0;                            //P0.0 口输出低电平
    _nop_();                            //
    _nop_();                            //

    P00 = 1;                            //读取端口前先使能内部弱上拉电阻
    _nop_();                            //等待两个时钟
    _nop_();                            //
    CY = P00;                           //读取端口状态

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P0M0        DATA        094H
P0M1        DATA        093H
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            MOV         P0M0,#00H           ;设置 P0.0~P0.7 为双向口模式
            MOV         P0M1,#00H

            SETB        P0.0                ;P0.0 口输出高电平
            CLR         P0.0                ;P0.0 口输出低电平

            SETB        P0.0                ;读取端口前先使能内部弱上拉电阻
            NOP                             ;等待两个时钟
            NOP
            MOV         C,P0.0              ;读取端口状态

            JMP         $


            END
```

12.6 典型发光二极管控制电路


LED 点灯，NPN/PNP 三极管，N-MOS 管/P-MOS 管，光耦，继电器

I/O 口，控制 LED，尽量用强推挽**高电平导通**

===原因，现在 ADC 的模拟地和 MCU 的数字地封装时打在一起，
低电平点灯的电流如向 MCU 内部流，会干扰 ADC 的模拟地线。
STC 大部分的 MCU 的地线要当模拟地来看待，
短而粗的 MCU 地线，独立走线最后接到系统地。
被测量信号的模拟地：
===1，直接接到 MCU-GND 的管脚上
===2，独立走线最后接到系统地

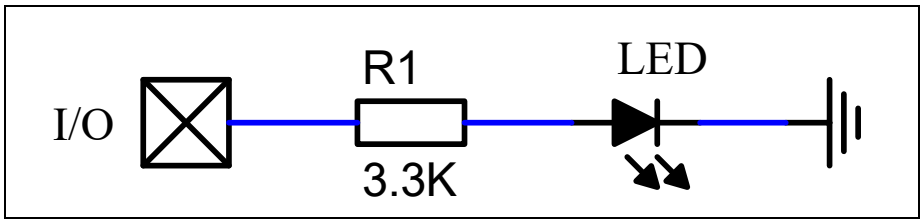


使用**强推挽**模式对外输出高，点亮 LED 灯，
电流向外流，不影响内部 ADC 的地线
===1，串口下载，P3.0/P3.1 处不能如此高电平点灯，否则无法通信
===2，USB 通信的【D-/P3.0, D+/P3.1】，不能外接点灯电路

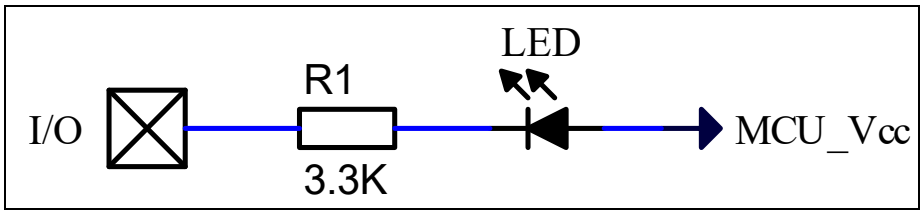

无 ADC，无 USB 的 MCU
P3.0/P3.1 建议使用上图点灯，用低电平导通电路点亮 LED 灯，
ISP 下载程序时可以看到通信时灯会闪烁，方便观察

12.7 一种典型三极管控制电路

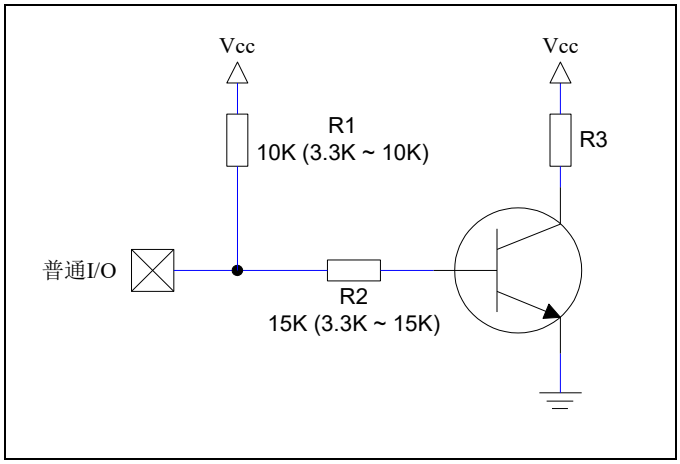


上图中，如果使用弱上拉控制，建议加上拉电阻 R1(3.3K~10K)，如果不加上拉电阻 R1(3.3K~10K)，建议 R2 的值在 15K 以上，或用强推挽输出。

12.8 混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连

宽电压单片机工作在 5V 时:


如需要直接连接 3.3V 器件时，为防止 3.3V 器件承受不了 5V，可将相应的单片机 I/O 口先串一个 330Ω 的限流电阻到 3.3V 器件 I/O 口，程序初始化时将单片机的 I/O 口设置成开漏工作模式，断开内部上拉电阻，相应的 3.3V 器件 I/O 口外部加 10K 上拉电阻到 3.3V 器件的 Vcc，这样高电平是 3.3V，低电平是 0V，输入输出一切正常。宽电压单片机 2.2V 以上肯定是高电平。

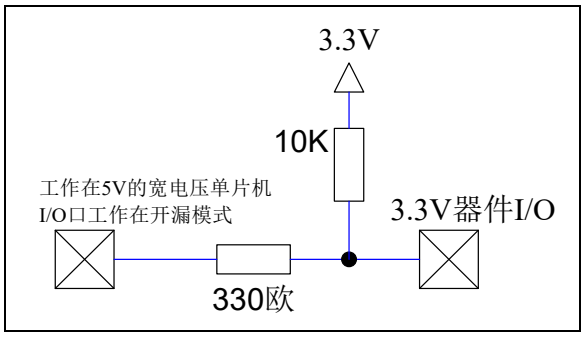

宽电压 MCU 如工作在 3.3V 时:


如需要连接到 5V 器件：

1、如果对方 5V 器件可以工作在开漏模式：

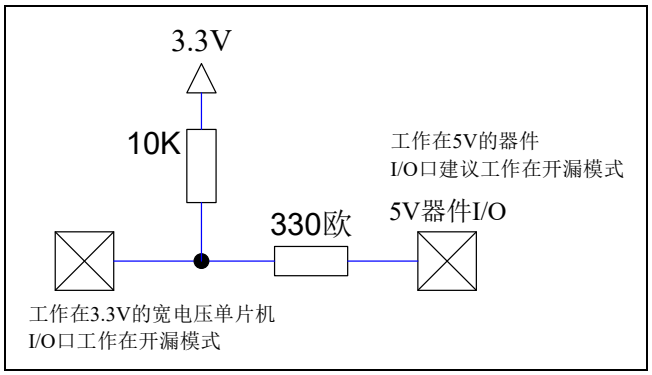


2、如是连接到 5V 器件的高阻输入，则可以直接相连，或串个 300 欧电阻相连。工作在 3.3V 的宽电压单片机的 I/O 可以工作在强推挽输出模式，或者工作在准双向口/弱上拉模式。

3、如果对方是 5V 输出，我方可工作在高阻输入模式，打开内部上拉电阻，外部串接一个肖特基二极管隔离，隔离高压 5V。外部电压高于单片机工作电压时肖特基二极管截止，I/O 口因内部上拉到高电平，所以读 I/O 口状态是高电平；外部电压为低时隔离的肖特基二极管导通，I/O 口被钳位在 0.3V，小于 0.8V 时单片机读 I/O 口状态是低电平。肖特基二极管可以使用 1N5817/1N5819，不要使用硅二极管。2.2V 以上是高电平，0.8V 以下是低电平。

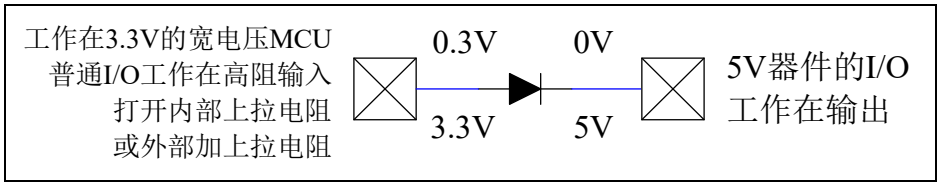


4、宽电压单片机工作在 3.3V 时，如需要控制 5V 器件，还可以用下图同相控制电路：

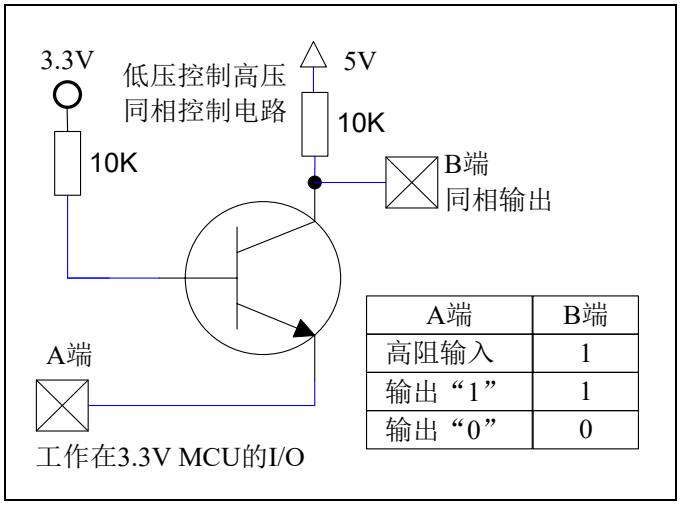

A端	B端
高阻输入	1
输出“1”	1
输出“0”	0

5、工作在 3.3V 的器件和工作在 5V 的器件打交道，还可以用如下【三极管+二极管】双向电路：

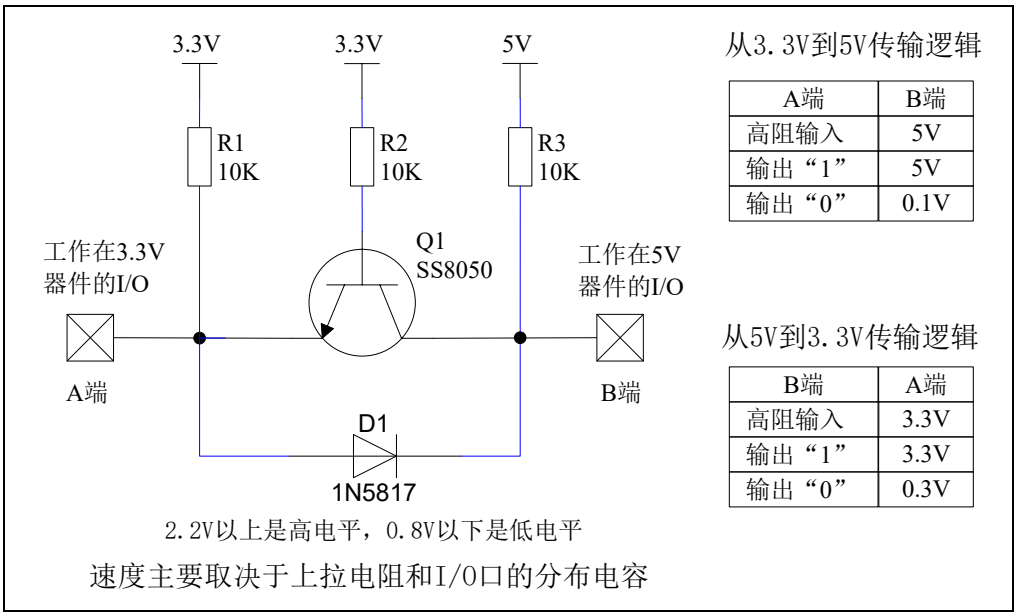


从3.3V到5V传输逻辑

A端	B端
高阻输入	5V
输出“1”	5V
输出“0”	0.1V

从5V到3.3V传输逻辑

B端	A端
高阻输入	3.3V
输出“1”	3.3V
输出“0”	0.3V

6、工作在 3.3V 的器件和工作在 5V 的器件打交道，还可以用如下 MOS 管双向电路：

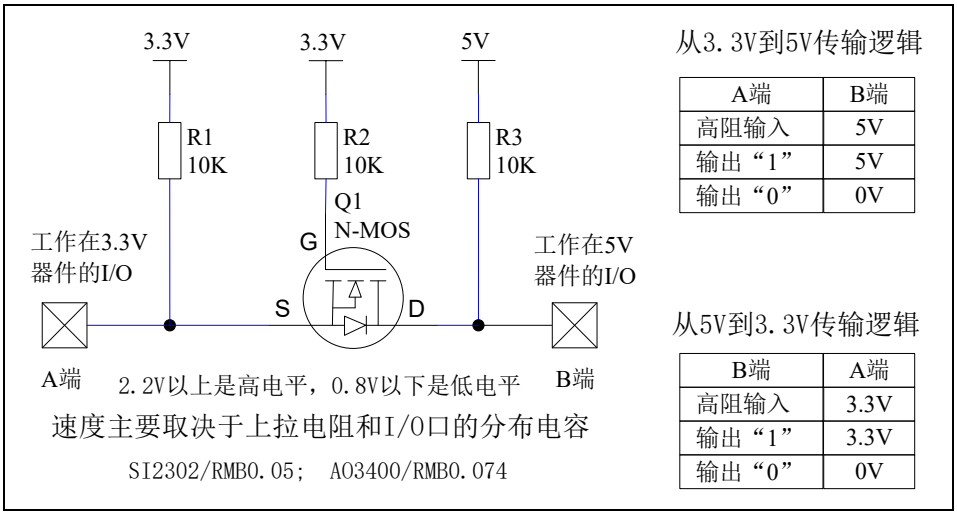

从3.3V到5V传输逻辑

A端	B端
高阻输入	5V
输出“1”	5V
输出“0”	0V


从5V到3.3V传输逻辑

B端	A端
高阻输入	3.3V
输出“1”	3.3V
输出“0”	0V


12.9　如何让 I/O 口上电复位时为低电平

普通 8051 单片机上电复位时普通 I/O 口为弱上拉(准双向口)高电平输出，而很多实际应用要求上电时某些 I/O 口为低电平输出，否则所控制的系统(如马达)就会误动作，现我司的单片机由于既有弱上拉输出又有强推挽输出，就可以很轻松的解决此问题。


现可在我司的单片机 I/O 口上加一个下拉电阻(10K 左右)，这样上电复位时，除了下载口 P3.0 和 P3.1 为弱上拉(准双向口)外，其他 I/O 口均为高阻输入模式，而外部有下拉电阻，所以该 I/O 口上电复位时外部为低电平。如果要将此 I/O 口驱动为高电平，可将此 I/O 口设置为强推挽输出，而强推挽输出时，I/O 口驱动电流可达 20mA，故肯定可以将该口驱动为高电平输出。

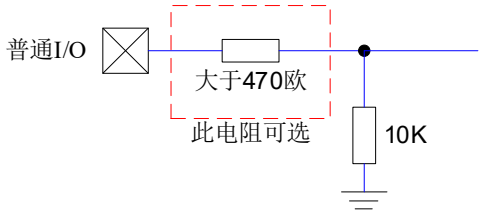

12.10　利用 74HC595 驱动 8 个数码管(串行扩展,3 根线)，节省 I/O

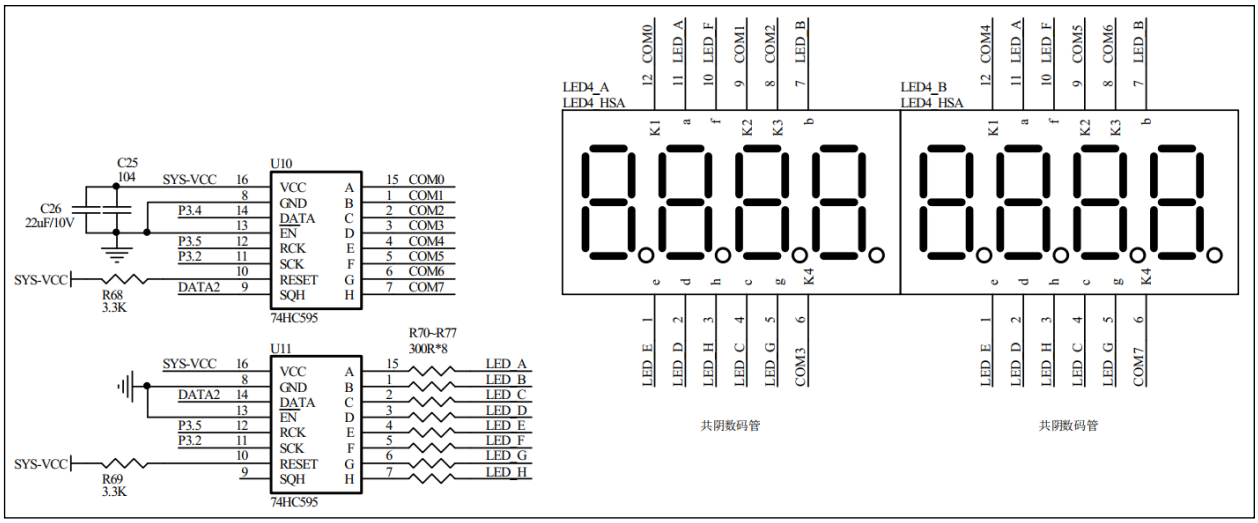

12.11 I/O 口直接驱动 LED 数码管应用线路图

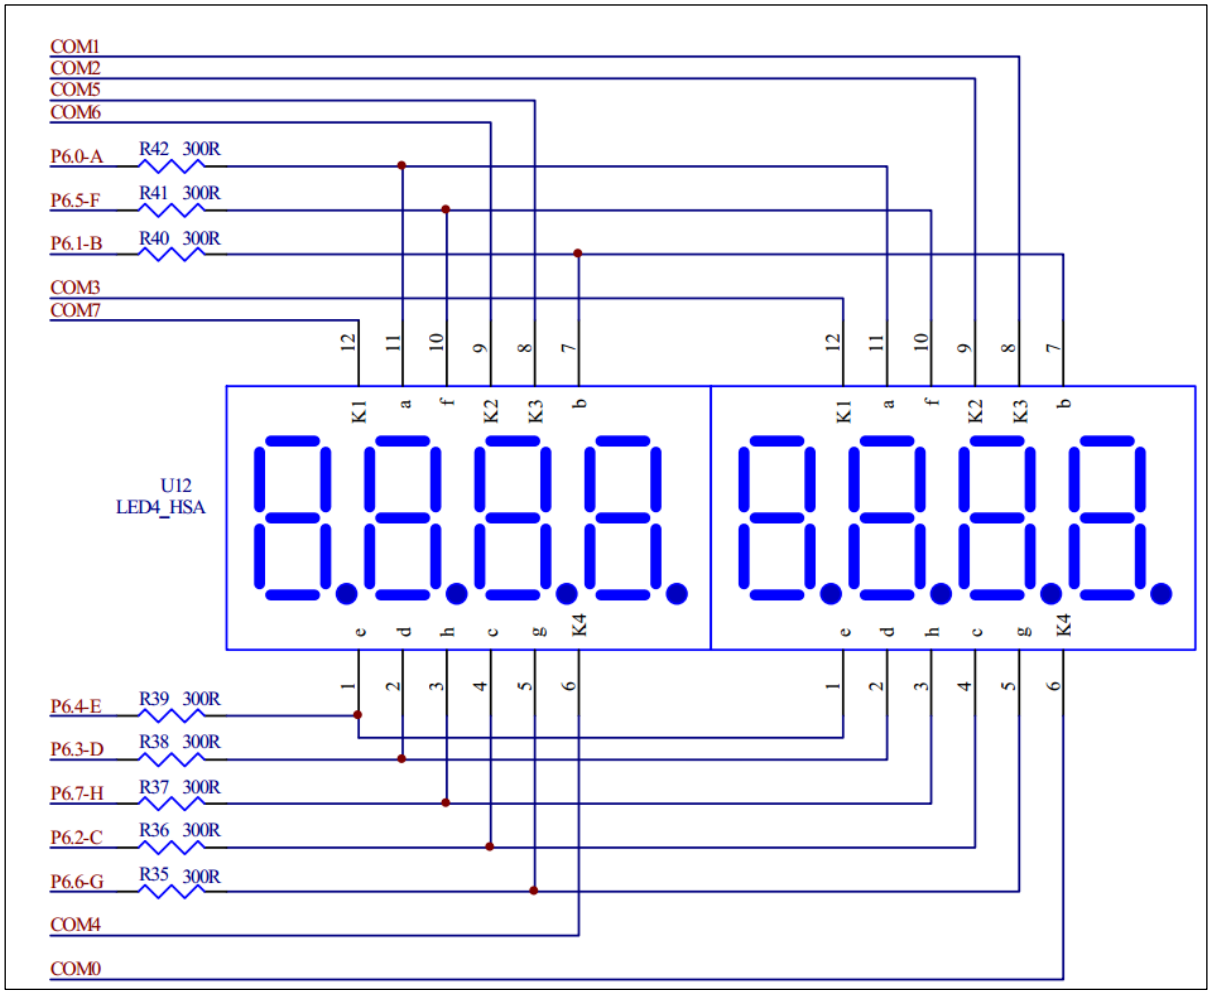

注：上图的 COM0 ～ COM7 公共端可以使用 I/O 口来控制（例如：P7.0~P7.7），不需要加限流电阻。段码限流电阻使用 470 欧 ～ 1K，大些好

12.12 用 STC 系列 MCU 的 I/O 口直接驱动段码 LCD

当产品需要段码 LCD 显示时，如果使用不带 LCD 驱动器的 MCU，则需要外接 LCD 驱动 IC，这会增加成本。事实上，很多小项目，比如大量的小家电，需要显示的段码不多，常见的是 4 个 8 带小数点或时钟的冒号“:”，这样如果使用 IO 口直接扫描显示，则会降低成本，工作更可靠。

但是，本方案不合适驱动太多的段（ 占用 IO 太多），也不合适非常低功耗的场合（驱动会有几百 uA 电流）。

段码 LCD 驱动简单原理：如图 1 所示。

LCD 是一种特殊的液态晶体，在电场的作用下晶体的排列方向会发生扭转，因而改变其透光性，从而可以看到显示内容。LCD 有一个扭转电压阀值，当 LCD 两端电压高于此阀值时，显示内容，低于此阀值时，不显示。通常 LCD 有 3 个参数：工作电压、DUTY（对应 COM 数）和 BIAS（即偏压，对应阀值），比如 3.0V、1/4 DUTY、1/3 BIAS，表示 LCD 显示电压为 3.0V，4 个 COM，阀值大约是 1.5V，当加在某段 LCD 两端电压为 3.0V 时显示，而加 1.0V 时不显示。但是 LCD 对于驱动电压的反应不是很敏感的，比如加 2V 时，可能会微弱显示，这就是通常说的“鬼影”。所以要保证驱动显示时，要大于阀值电压比较多，而不显示时，要用比阀值小比较多的电压。

注意：LCD 要用交流驱动，其两端不能加直流电压，否则时间稍长就会损坏，所以要保证加在 LCD 两端的驱动电压的平均电压为 0。LCD 使用时分割扫描法，任何时候一个 COM 扫描有效，另外的 COM 处于无效状态。

驱动 1/4Duty 1/2BIAS 3V 的方案电路见图 1，LCD 扫描原理见图 3，MCU 为 3.0V 或 3.3V 工作，并且每个 COM 都串一个 20K 电阻接到一个电容 C1，RC 滤波后得到一个中点电压 1/2VDD。在轮到某个 COM 扫描时，连接的 IO 设置成推挽输出，其余 COM 设置成高阻，如果与本 COM 连接的 SEG 不显示，则 SEG 输出与 COM 同相，如果显示，则反相。扫描完后，这个 COM 的 IO 就设置成高阻。每个 COM 通过 20K 电阻连接到电容 C1 上的 1/2VDD 电压，而 SEG 根据是否显示输出高低电平，这样加在 LCD 段上的电压，显示时是+-VDD，不显示时是+-1/2VDD，保证了 LCD 两端平均直流电压为 0。

驱动 1/4Duty 1/3BIAS 3V 的方案电路见图 4，LCD 扫描原理见图 5，MCU 为 5V 工作，SEG 接的 IO 通过电阻分压输出 1.5V、3.5V，COM 接的 IO 通过电阻分压输出 0.5V、2.5V（高阻时）、4.5V，分压电阻公共点接到一个电容 C1，RC 滤波后得到一个中点电压 1/2VDD。在轮到某个 COM 扫描时，设置成推挽输出，如果与本 COM 连接的 SEG 不显示，则 SEG 输出与 COM 同相，如果显示，则反相。扫描完后，这个 COM 的 IO 就设置成高阻，这样这个 COM 就通过 47K 电阻连接到 2.5V 电压，而 SEG 根据是否显示输出高低电平，这样加在 LCD 上的电压，显示时是+-3.0V，不显示时是+-1.0V，完全满足 LCD 的扫描要求。

当需要睡眠省电时，把所有 COM 和 SEG 驱动 IO 全部输出低电平，LCD 驱动部分不会增加额外电流。

图 1：驱动 1/4Duty 1/2BIAS 3V LCD 的电路

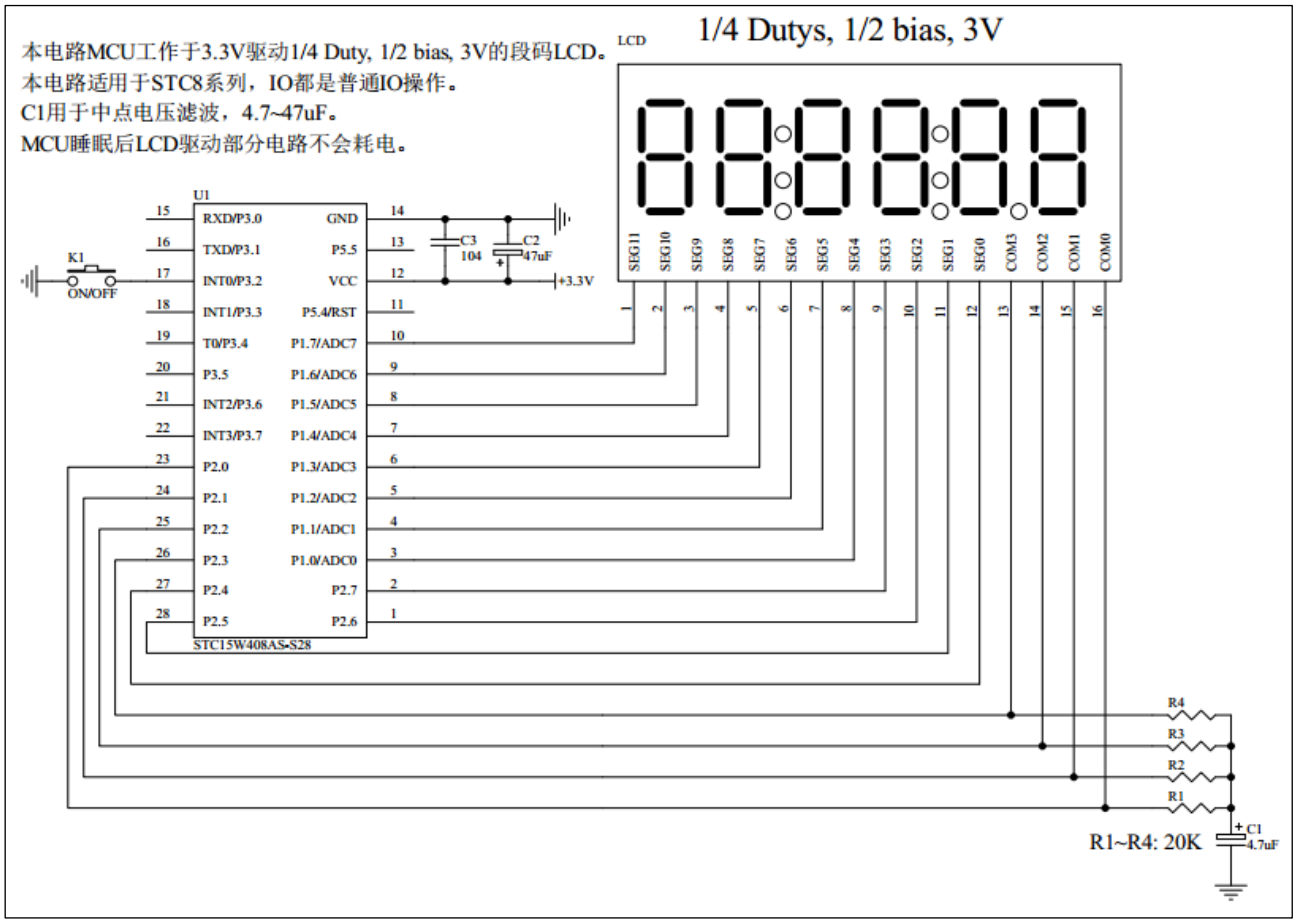


图 2：段码名称图

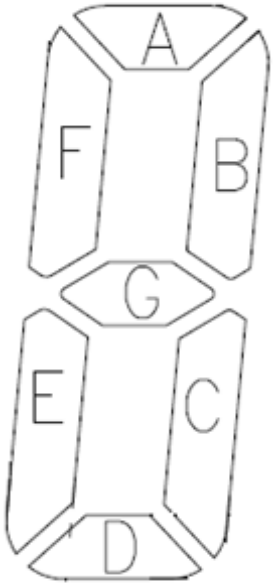


图 3：1/4Duty 1/2BIAS 扫描原理图

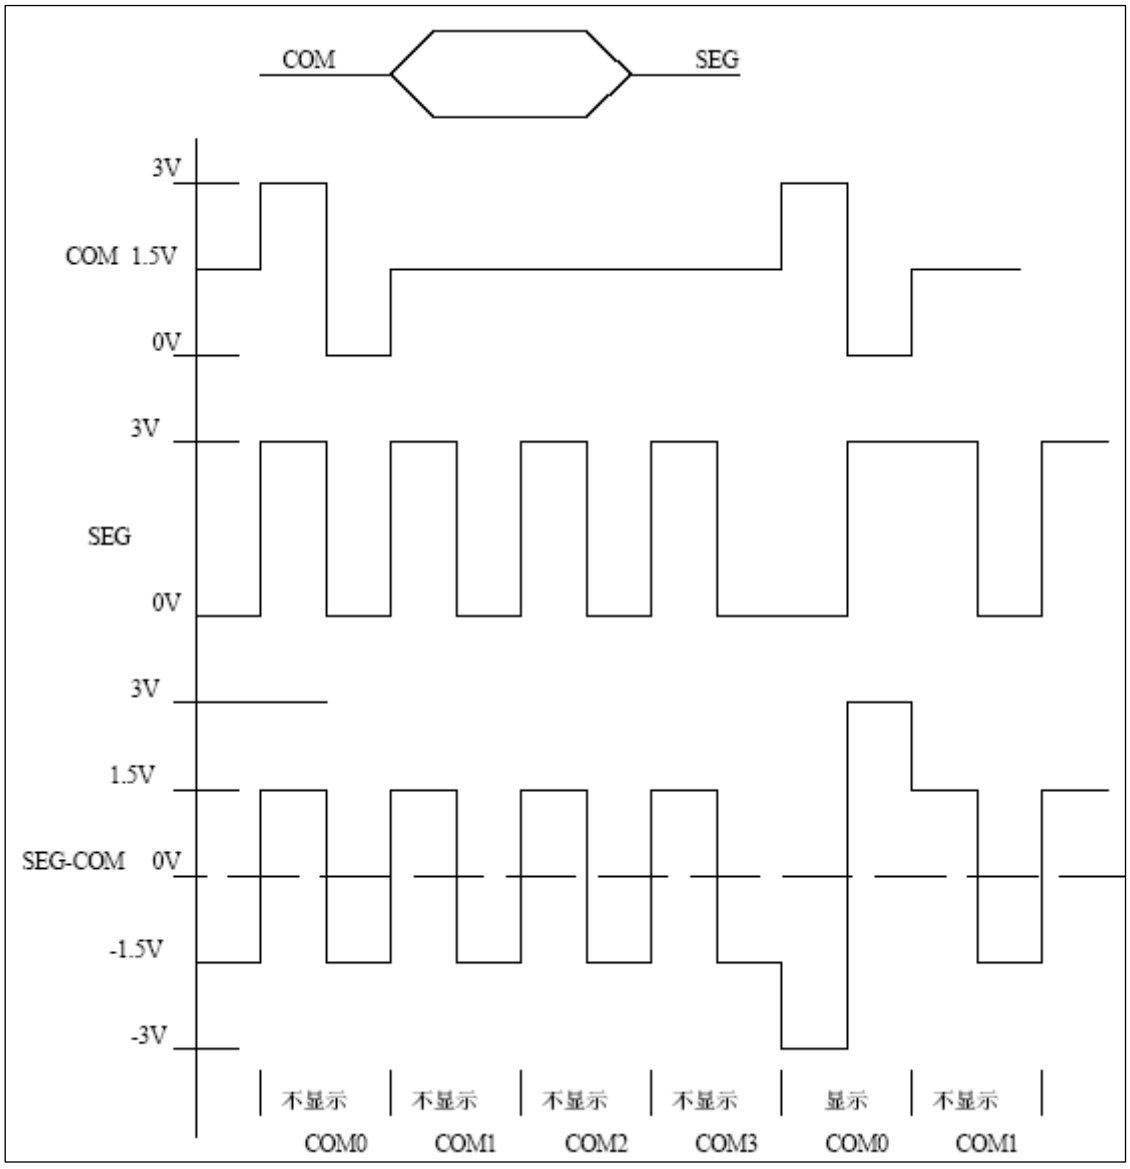


图 4：驱动 1/4Duty 1/3BIAS 3V LCD 的电路


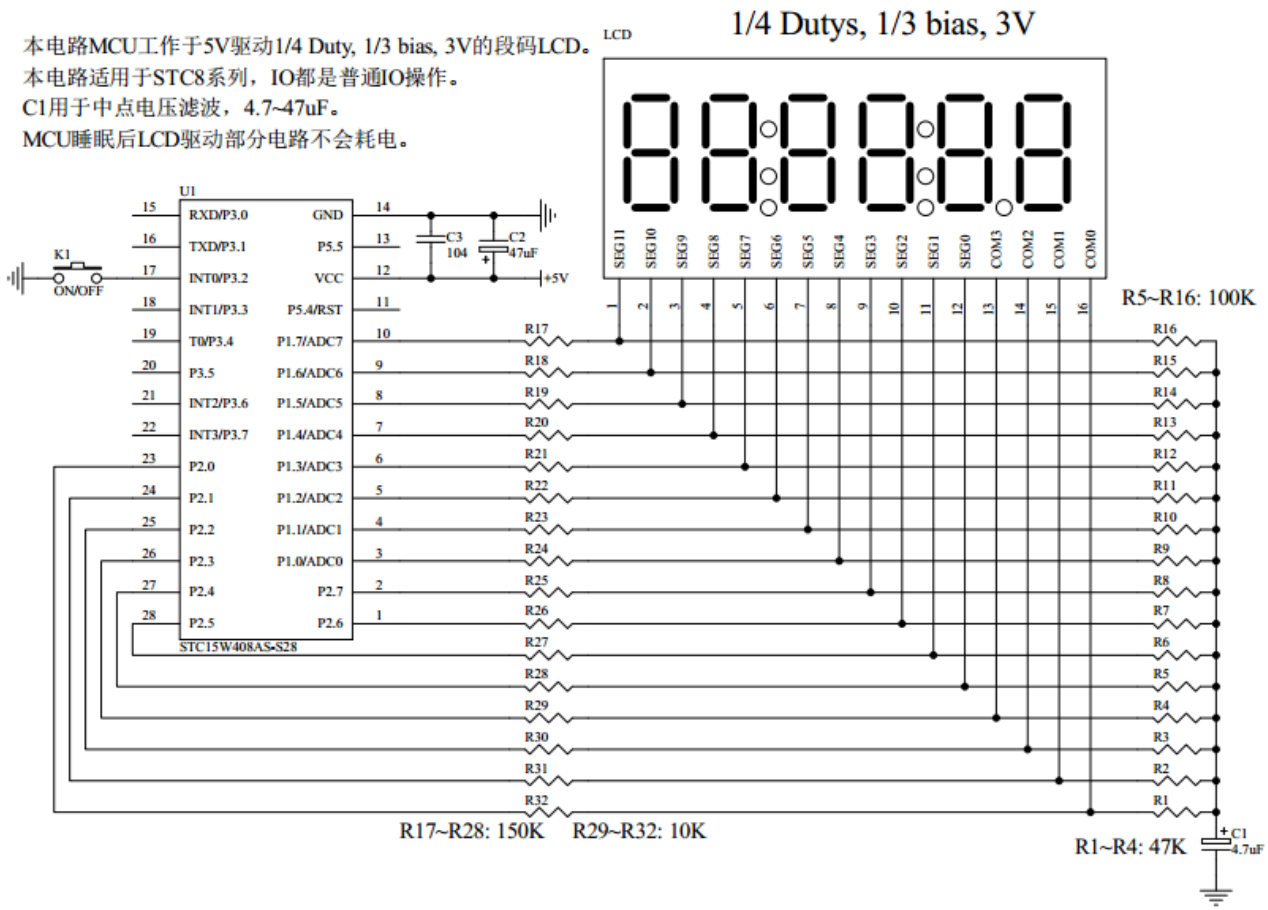


图 5：1/4Duty 1/3BIAS 扫描原理图

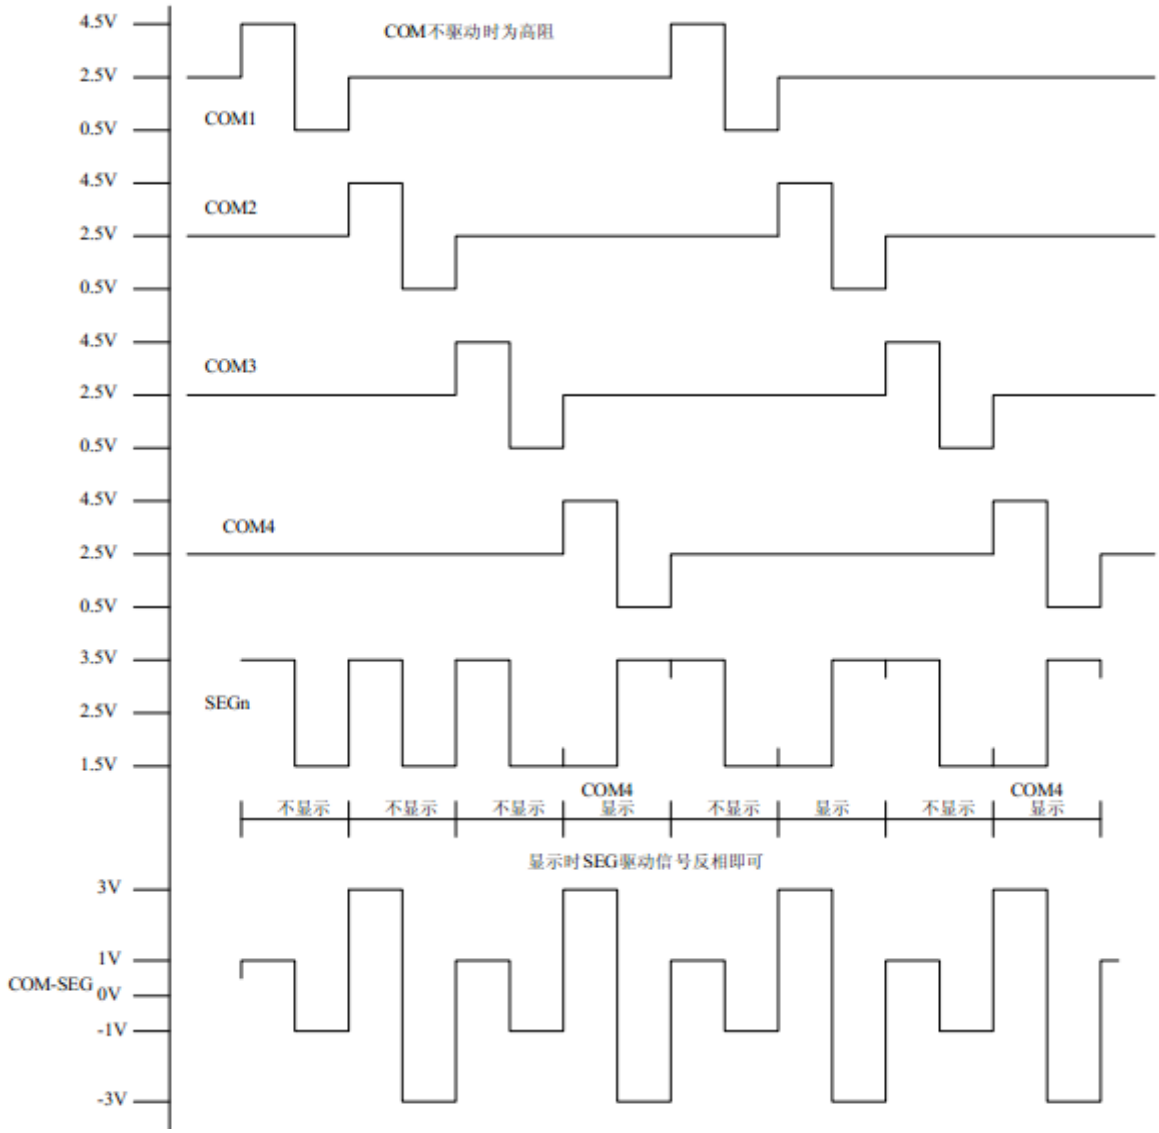

为了使用方便，显示内容放在一个显存中，其中的各个位与 LCD 的段一一对应，见图 6。

图 6：LCD 真值表和显存影射表


LCD真值表：

MCU PIN	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20
LCD PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LCD PIN name	SEG11	SEG10	SEG9	SEG8	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	SEG0	COM3	COM2	COM1	COM0
	--	1D	2:	2D	2.	3D	4:	4D	4.	5D	5.	6D	COM3			
	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C	5E	5C	6E	6C		COM2		
	1G	1B	2G	2B	3G	3B	4G	4B	5G	5B	6G	6B			COM1	
	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A	5F	5A	6F	6A				COM0

显存影射表：

	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
buff[0]:	--	1D	2:	2D	2.	3D	4:	4D
buff[1]:	1E	1C	2E	2C	3E	3C	4E	4C
buff[2]:	1G	1B	2G	2B	3G	3B	4G	4B
buff[3]:	1F	1A	2F	2A	3F	3A	4F	4A
buff[4]:	4.	5D	5.	6D	--	--	--	--
buff[5]:	5E	5C	6E	6C	--	--	--	--
buff[6]:	5G	5B	6G	6B	--	--	--	--
buff[7]:	5F	5A	6F	6A	--	--	--	--

图 7：驱动效果照片

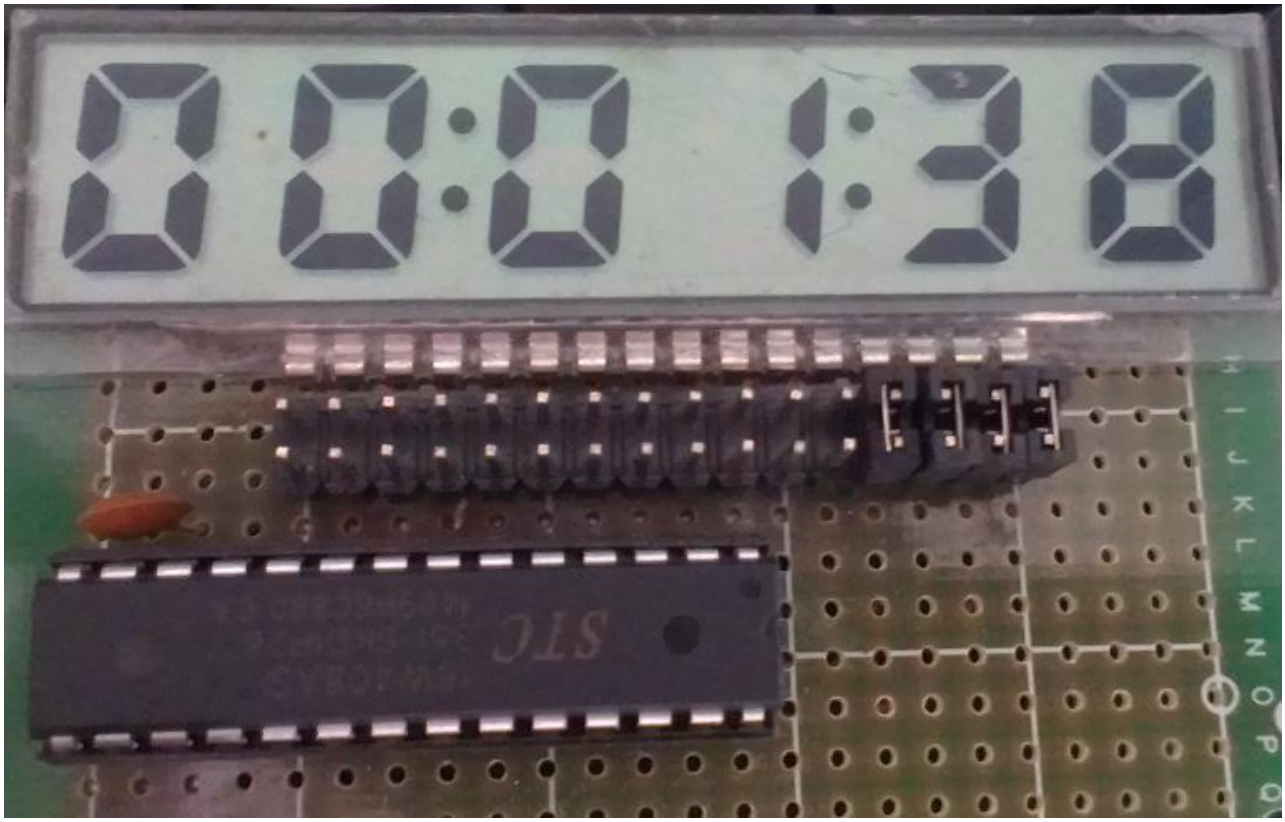

本 LCD 扫描程序仅需要两个函数：

1、 LCD 段码扫描函数　void　LCD_scan(void)

程序隔一定的时间调用这个函数，就会将 LCD 显示缓冲的内容显示到 LCD 上，全部扫描一次需要 8 个调用周期，调用间隔一般是 1~2ms，假如使用 1ms，则扫描周期就是 8ms，刷新率就是 125HZ。

2、 LCD 段码显示缓冲装载函数　void　LCD_load(u8 n,u8 dat)

本函数用来将显示的数字或字符放在 LCD 显示缓冲中，比如 LCD_load(1,6)，就是要在第一个数字位置显示数字 6，支持显示 0~9，A~F，其它字符用户可以自己添加。

另外，用宏来显示、熄灭或闪烁冒号或小数点。

C 语言代码

```
/*****************功能说明*****************
用 STC15 系列测试 I/O 直接驱动段码 LCD(6 个 8 字 LCD, 1/4 Duty, 1/3 bias)。
上电后显示一个时间(时分秒).
P3.2 对地接一个开关,用来进入睡眠或唤醒.
*****************************************/

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

typedef    unsigned char    u8;
typedef    unsigned int     u16;
typedef    unsigned long    u32;

/*****************本地常量声明*****************************/
#define MAIN_Fosc          11059200L          //定义主时钟
```

```
#define DIS_BLACK           0x10
#define DIS_                0x11
#define DIS_A               0x0A
#define DIS_B               0x0B
#define DIS_C               0x0C
#define DIS_D               0x0D
#define DIS_E               0x0E
#define DIS_F               0x0F

#define LCD_SET_DP2         LCD_buff[0] |=   0x08
#define LCD_CLR_DP2         LCD_buff[0] &= ~0x08
#define LCD_FLASH_DP2       LCD_buff[0] ^=   0x08

#define LCD_SET_DP4         LCD_buff[4] |=   0x80
#define LCD_CLR_DP4         LCD_buff[4] &= ~0x80
#define LCD_FLASH_DP4       LCD_buff[4] ^=   0x80

#define LCD_SET_2M          LCD_buff[0] |=   0x20
#define LCD_CLR_2M          LCD_buff[0] &= ~0x20
#define LCD_FLASH_2M        LCD_buff[0] ^=   0x20

#define LCD_SET_4M          LCD_buff[0] |=   0x02
#define LCD_CLR_4M          LCD_buff[0] &= ~0x02
#define LCD_FLASH_4M        LCD_buff[0] ^=   0x02

#define LCD_SET_DP5         LCD_buff[4] |=   0x20
#define LCD_CLR_DP5         LCD_buff[4] &= ~0x20
#define LCD_FLASH_DP5       LCD_buff[4] ^=   0x20

#define P1n_standard(bitn)      P1M1 &= ~(bitn), P1M0 &= ~(bitn)
#define P1n_push_pull(bitn)     P1M1 &= ~(bitn), P1M0 |= (bitn)
#define P1n_pure_input(bitn)    P1M1 |= (bitn), P1M0 &= ~(bitn)
#define P1n_open_drain(bitn)    P1M1 |= (bitn), P1M0 |= (bitn)

#define P2n_standard(bitn)      P2M1 &= ~(bitn), P2M0 &= ~(bitn)
#define P2n_push_pull(bitn)     P2M1 &= ~(bitn), P2M0 |= (bitn)
#define P2n_pure_input(bitn)    P2M1 |= (bitn), P2M0 &= ~(bitn)
#define P2n_open_drain(bitn)    P2M1 |= (bitn), P2M0 |= (bitn)

/**********************本地变量声明**************************/
u8 cnt_500ms;
u8 second,minute,hour;
bit B_Second;
bit B_2ms;
u8 LCD_buff[8];
u8 scan_index;

/**********************本地函数声明**************************/
void LCD_load(u8 n,u8 dat);
void LCD_scan(void);
void LoadRTC(void);
void delay_ms(u8 ms);

/**********************主函数**************************/
void main(void)
{
    u8    i;
```

```
    AUXR = 0x80;
    TMOD = 0x00;
    TL0 = (65536 - (MAIN_Fosc / 500));
    TH0 = (65536 - (MAIN_Fosc / 500)) >> 8;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    EA = 1;

                                                    //初始化 LCD 显存
    for(i=0; i<8; i++) LCD_buff[i] = 0;
    P2n_push_pull(0xf0);
    P1n_push_pull(0xff);                            //segment 设置为推挽输出

    LCD_SET_2M;                                     //显示时分间隔:
    LCD_SET_4M;                                     //显示分秒间隔:
    LoadRTC();                                      //显示时间

    while (1)
    {
        PCON |= 0x01;                               //进入空闲模式，由 Timer0 2ms 唤醒退出
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();

        if(B_2ms)                                   //2ms 节拍到
        {
            B_2ms = 0;

            if(++cnt_500ms >= 250)                  //500ms 到
            {
                cnt_500ms = 0;
            //  LCD_FLASH_2M;                       //闪烁时分间隔:
            //  LCD_FLASH_4M;                       //闪烁分秒间隔:

                B_Second = ~B_Second;
                if(B_Second)
                {
                    if(++second >= 60)              //1 分钟到
                    {
                        second = 0;
                        if(++minute >= 60)          //1 小时到
                        {
                            minute = 0;
                            if(++hour >= 24) hour = 0; //24 小时到
                        }
                    }
                    LoadRTC();                      //显示时间
                }
            }

            if(!P32)                                //键按下，准备睡眠
            {
                LCD_CLR_2M;                         //显示时分间隔:
                LCD_CLR_4M;                         //显示分秒间隔:
                LCD_load(1,DIS_BLACK);
                LCD_load(2,DIS_BLACK);
                LCD_load(3,0);
                LCD_load(4,0x0F);
                LCD_load(5,0x0F);
```

```
                    LCD_load(6,DIS_BLACK);

                    while(!P32) delay_ms(10);           //等待释放按键
                    delay_ms(50);
                    while(!P32) delay_ms(10);           //再次等待释放按键

                    TR0 = 0;                            //关闭定时器
                    IE0 = 0;                            //外中断 0 标志位
                    EX0 = 1;                            //INT0 Enable
                    IT0 = 1;                            //INT0  下降沿中断

                    P1n_push_pull(0xff);                //com 和 seg 全部输出 0
                    P2n_push_pull(0xff);
                    P1 = 0;
                    P2 = 0;

                    PCON |= 0x02;                       //Sleep
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();
                    _nop_();

                    LCD_SET_2M;                         //显示时分间隔:
                    LCD_SET_4M;                         //显示分秒间隔:
                    LoadRTC();                          //显示时间
                    TR0 = 1;                            //打开定时器
                    while(!P32) delay_ms(10);           //等待释放按键
                    delay_ms(50);
                    while(!P32) delay_ms(10);           //再次等待释放按键
                }
            }
        }
}

/********************延时函数*****************************/
void delay_ms(u8 ms)
{
    unsigned int i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 13000;
        while(--i);                                     //14T per loop
    }while(--ms);
}

/********************* Timer0 中断函数************************/
void timer0_int (void) interrupt 1
{
    LCD_scan();
    B_2ms = 1;
}

/********************* INT0 中断函数 *************************/
void INT0_int (void) interrupt 0
{
```

```
    EX0 = 0;
    IE0  = 0;
}

/****************** LCD 段码扫描函数 ************************/
void  LCD_scan(void)                                    //5us @22.1184MHZ
{
    u8 code T_COM[4]={0x08,0x04,0x02,0x01};
    u8 j;

    j = scan_index >> 1;
    P2n_pure_input(0x0f);                               //全部 COM 输出高阻, COM 为中点电压
    if(scan_index & 1)                                  //反相扫描
    {
        P1 = ~LCD_buff[j];
        P2 = ~(LCD_buff[j]|4] & 0xf0);
    }
    else                                                //正相扫描
    {
        P1 = LCD_buff[j];
        P2 = LCD_buff[j]|4] & 0xf0;
    }
    P2n_push_pull(T_COM[j]);                            //某个 COM 设置为推挽输出
    if(++scan_index >= 8) scan_index = 0;
}

/****************** 对第 1~6 数字装载显示函数 ************************/
void  LCD_load(u8 n, u8 dat)                            //n 为第几个数字，dat 为要显示的数字
{
    u8 code t_display[]={                               //标准字库
        // 0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
        0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
        //black  -
        0x00,0x40
    };
    u8 code T_LCD_mask[4]   = {~0xc0,~0x30,~0x0c,~0x03};
    u8 code T_LCD_mask4[4] = {~0x40,~0x10,~0x04,~0x01};
    u8 i,k;
    u8 *p;

    if((n == 0) || (n > 6)) return;
    i = t_display[dat];

    if(n <= 4)                                          //1~4
    {
        n--;
        p = LCD_buff;
    }
    else
    {
        n = n - 5;
        p = &LCD_buff[4];
    }

    k = 0;
    if(i & 0x08) k |= 0x40;                             //D
    *p = (*p & T_LCD_mask4[n]) | (k>>2*n);
    p++;
```

```
    k = 0;
    if(i & 0x04) k |= 0x40;                    //C
    if(i & 0x10) k |= 0x80;                    //E
    *p = (*p & T_LCD_mask[n]) | (k>>2*n);
    p++;

    k = 0;
    if(i & 0x02) k |= 0x40;                    //B
    if(i & 0x40) k |= 0x80;                    //G
    *p = (*p & T_LCD_mask[n]) | (k>>2*n);
    p++;

    k = 0;
    if(i & 0x01) k |= 0x40;                    //A
    if(i & 0x20) k |= 0x80;                    //F
    *p = (*p & T_LCD_mask[n]) | (k>>2*n);
}

/********************显示时间 ***************************/
void LoadRTC(void)
{
    LCD_load(1,hour/10);
    LCD_load(2,hour%10);
    LCD_load(3,minute/10);
    LCD_load(4,minute%10);
    LCD_load(5,second/10);
    LCD_load(6,second%10);
}
```

汇编代码

```
;用 STC8 系列测试 I/O 直接驱动段码 LCD(6 个 8 字 LCD, 1/4 Dutys, 1/3 bias)。
;上电后显示一个时间(时分秒).

;*************************************************************
P0M1        DATA    0x93
P0M0        DATA    0x94
P1M1        DATA    0x91
P1M0        DATA    0x92
P2M1        DATA    0x95
P2M0        DATA    0x96
P3M1        DATA    0xB1
P3M0        DATA    0xB2
P4M1        DATA    0xB3
P4M0        DATA    0xB4
P5M1        DATA    0xC9
P5M0        DATA    0xC
P6M1        DATA    0xCB
P6M0        DATA    0xCC
P7M1        DATA    0xE1
P7M0        DATA    0xE2
AUXR        DATA    0x8E
INTCLKO     DATA    0x8F
IE2         DATA    0xAF
P4          DATA    0xC0
T2H         DATA    0xD6
T2L         DATA    0xD7
```

```
P_SW2       DATA    0BAH

;*******************************************************************
DIS_BLACK   EQU     010H
DIS_        EQU     011H
DIS_A       EQU     00AH
DIS_B       EQU     00BH
DIS_C       EQU     00CH
DIS_D       EQU     00DH
DIS_E       EQU     00EH
DIS_F       EQU     00FH

B_2ms       BIT     20H.0           ;2ms 信号
B_Second    BIT     20H.1           ;秒信号
cnt_500ms   DATA    30H
second      DATA    31H
minute      DATA    32H
hour        DATA    33H
scan_index  DATA    34H

LCD_buff    DATA    40H             ;40H~47H

;*******************************************************************
            ORG     0000H
            LJMP    F_Main

            ORG     000BH
            LJMP    F_Timer0_Interrupt

;*******************************************************************
            ORG     0100H
F_Main:
            MOV     P_SW2,#80H

            CLR     A
            MOV     P3M1, A         ;设置为准双向口
            MOV     P3M0, A
            MOV     P5M1, A         ;设置为准双向口
            MOV     P5M0, A

            MOV     P1M1, #0        ; segment 设置为推挽输出
            MOV     P1M0, #0ffh
            ANL     P2M1, #NOT 0f0h ; segment 设置为推挽输出
            ORL     P2M0, #0f0h
            ORL     P2M1, #00fH     ;全部COM 输出高阻, COM 为中点电压
            ANL     P2M0, #0f0H
            MOV     SP, #0D0H
            MOV     PSW, #0
            USING   0               ;选择第 0 组 R0~R7

;*******************************************************************
            MOV     R2, #8
            MOV     R0, #LCD_buff
L_ClearLcdRam:
            MOV     @R0, #0
            INC     R0
            DJNZ    R2, L_ClearLcdRam

            LCALL   F_Timer0_init
```

```
                SETB    EA

;               ORL     LCD_buff, #020H         ;显示时分间隔:
;               ORL     LCD_buff, #002H         ;显示分秒间隔:

                MOV     hour, #12
                MOV     minute, #00
                MOV     second, #00
                LCALL   F_LoadRTC               ;显示时间

;**************************************************************
L_Main_Loop:
                JNB     B_2ms, L_Main_Loop      ;2ms 节拍到
                CLR     B_2ms

                INC     cnt_500ms
                MOV     A, cnt_500ms
                CJNE    A, #250, L_Main_Loop
                                                ;500ms 到
                MOV     cnt_500ms, #0;

                XRL     LCD_buff, #020H         ;闪烁时分间隔:
                XRL     LCD_buff, #002H         ;闪烁分秒间隔:

                CPL     B_Second
                JNB     B_Second, L_Main_Loop

                INC     second
                MOV     A, second
                CJNE    A, #60, L_Main_Load
                MOV     second, #0              ; 1 分钟到
                INC     minute
                MOV     A, minute
                CJNE    A, #60, L_Main_Load
                MOV     minute, #0;
                INC     hour
                MOV     A, hour
                CJNE    A, #24, L_Main_Load
                MOV     hour, #0                ;24 小时到
L_Main_Load:
                LCALL   F_LoadRTC               ;显示时间
                LJMP    L_Main_Loop

;**************************************************************

F_Timer0_init:
                CLR     TR0                     ; 停止计数
                ANL     TMOD, #0f0H
                SETB    ET0                     ; 允许中断
                ORL     TMOD, #0                ; 工作模式, 0: 16 位自动重装
                ANL     INTCLKO, #NOT 0x01      ; 不输出时钟
                ORL     AUXR, #0x80             ; 1T mode
                MOV     TH0, #HIGH (-22118)     ; 2ms
                MOV     TL0, #LOW  (-22118)     ;
                SETB    TR0                     ; 开始运行
                RET

;**************************************************************
F_Timer0_Interrupt:             ;Timer0 1ms 中断函数
```

```
                PUSH    PSW                     ;PSW 入栈
                PUSH    ACC                     ;ACC 入栈
                PUSH    AR0
                PUSH    AR7
                PUSH    DPH
                PUSH    DPL

                LCALL   F_LCD_scan
                SETB    B_2ms

                POP     DPL
                POP     DPH
                POP     AR7
                POP     AR0
                POP     ACC                     ;ACC 出栈
                POP     PSW                     ;PSW 出栈
                RETI

;********************* 显示时间 ************************
F_LoadRTC:
                MOV     R6, #1                  ;LCD_load(1,hour/10);
                MOV     A, hour
                MOV     B, #10
                DIV     AB
                MOV     R7, A
                LCALL   F_LCD_load              ;R6 为第几个数字，为 1~6，R7 为要显示的数字

                MOV     R6, #2                  ;LCD_load(2,hour%10);
                MOV     A, hour
                MOV     B, #10
                DIV     AB
                MOV     R7, B
                LCALL   F_LCD_load              ;R6 为第几个数字，为 1~6，R7 为要显示的数字

                MOV     R6, #3                  ;LCD_load(3,minute/10);
                MOV     A, minute
                MOV     B, #10
                DIV     AB
                MOV     R7, A
                LCALL   F_LCD_load              ;R6 为第几个数字，为 1~6，R7 为要显示的数字

                MOV     R6, #4                  ;LCD_load(4,minute%10);
                MOV     A, minute
                MOV     B, #10
                DIV     AB
                MOV     R7, B
                LCALL   F_LCD_load              ;R6 为第几个数字，为 1~6，R7 为要显示的数字

                MOV     R6, #5                  ;LCD_load(5,second/10);
                MOV     A, second
                MOV     B, #10
                DIV     AB
                MOV     R7, A
                LCALL   F_LCD_load              ;R6 为第几个数字，为 1~6，R7 为要显示的数字

                MOV     R6, #6                  ;LCD_load(6,second%10);
                MOV     A, second
                MOV     B, #10
                DIV     AB
```

```
                MOV     R7, B
                LCALL   F_LCD_load              ;R6 为第几个数字，为 1~6，R7 为要显示的数字

                RET

;*************************************************************
T_COM:
                DB      008H, 004H, 002H, 001H

F_LCD_scan:
                MOV     A, scan_index           ;j = scan_index >> 1;
                CLR     C
                RRC     A
                MOV     R7, A                   ;R7 = j
                ADD     A, #LCD_buff
                MOV     R0, A                   ;R0 = LCD_buff[j]
                ORL     P2M1, #00fH             ;全部 COM 输出高阻, COM 为中点电压
                ANL     P2M0, #0f0H

                MOV     A, scan_index
                JNB     ACC.0, L_LCD_Scan2      ;if(scan_index & 1)   //反相扫描
                MOV     A, @R0                  ;P1 = ~LCD_buff[j];
                CPL     A
                MOV     P1, A
                MOV     A, R0                   ;P2 = ~(LCD_buff[j|4] & 0xf0);
                ADD     A, #4
                MOV     R0, A
                MOV     A, @R0
                ANL     A, #0f0H
                CPL     A
                MOV     P2, A
                SJMP    L_LCD_Scan3

L_LCD_Scan2:                                    ;正相扫描
                MOV     A, @R0                  ;P1 = LCD_buff[j];
                MOV     P1, A
                MOV     A, R0                   ;P2 = (LCD_buff[j|4] & 0xf0);
                ADD     A, #4
                MOV     R0, A
                MOV     A, @R0
                ANL     A, #0f0H
                MOV     P2, A

L_LCD_Scan3:
                MOV     DPTR, #T_COM            ;某个 COM 设置为推挽输出
                MOV     A, R7
                MOVC    A, @A+DPTR
                ORL     P2M0, A
                CPL     A
                ANL     P2M1, A

                INC     scan_index              ;if(++scan_index == 8)      scan_index = 0;
                MOV     A, scan_index
                CJNE    A, #8, L_QuitLcdScan
                MOV     scan_index, #0

L_QuitLcdScan:
                RET
```

```
;******************** 标准字库 *************************
T_Display:
;                0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     A     B     C     D     E     F
DB              03FH,006H,05BH,04FH,066H,06DH,07DH,007H,07FH,06FH,077H,07CH,039H,05EH,079H,071H
;               black  -
DB              000H,040H

;******************** 对第 1~6 数字装载显示函数 算法简单 ****************************
F_LCD_load:                                             ;R6 为第几个数字，为 1~6，R7 为要显示的数字
                MOV             DPTR, #T_Display        ;i = t_display[dat];
                MOV             A, R7
                MOVC            A, @A+DPTR
                MOV             B, A                    ;要显示的数字

                MOV             A, R6
                CJNE            A, #1, L_NotLoadChar1
                MOV             R0,                     #LCD_buff
                MOV             A, @R0
                MOV             C, B.3                  ;D
                MOV             ACC.6, C
                MOV             @R0, A

                INC             R0
                MOV             A, @R0
                MOV             C, B.2                  ;C
                MOV             ACC.6, C
                MOV             C, B.4                  ;E
                MOV             ACC.7, C
                MOV             @R0, A

                INC             R0
                MOV             A, @R0
                MOV             C, B.1                  ;B
                MOV             ACC.6, C
                MOV             C, B.6                  ;G
                MOV             ACC.7, C
                MOV             @R0, A

                INC             R0
                MOV             A, @R0
                MOV             C, B.0                  ;A
                MOV             ACC.6, C
                MOV             C, B.5                  ;F
                MOV             ACC.7, C
                MOV             @R0, A
                RET

L_NotLoadChar1:
                CJNE            A, #2, L_NotLoadChar2
                MOV             R0,#LCD_buff
                MOV             A, @R0
                MOV             C, B.3                  ;D
                MOV             ACC.4, C
                MOV             @R0, A

                INC             R0
                MOV             A, @R0
                MOV             C, B.2                  ;C
                MOV             ACC.4, C
```

```
                MOV     C, B.4          ;E
                MOV     ACC.5, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.1          ;B
                MOV     ACC.4, C
                MOV     C, B.6          ;G
                MOV     ACC.5, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.0          ;A
                MOV     ACC.4, C
                MOV     C, B.5          ;F
                MOV     ACC.5, C
                MOV     @R0, A
                RET

L_NotLoadChar2:
                CJNE    A, #3, L_NotLoadChar3
                MOV     R0,#LCD_buff
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.3          ;D
                MOV     ACC.2, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.2          ;C
                MOV     ACC.2, C
                MOV     C, B.4          ;E
                MOV     ACC.3, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.1          ;B
                MOV     ACC.2, C
                MOV     C, B.6          ;G
                MOV     ACC.3, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.0          ;A
                MOV     ACC.2, C
                MOV     C, B.5          ;F
                MOV     ACC.3, C
                MOV     @R0, A
                RET

L_NotLoadChar3:
                CJNE    A, #4, L_NotLoadChar4
                MOV     R0,#LCD_buff
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.3          ;D
```

```
                MOV     ACC.0, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.2          ;C
                MOV     ACC.0, C
                MOV     C, B.4          ;E
                MOV     ACC.1, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.1          ;B
                MOV     ACC.0, C
                MOV     C, B.6          ;G
                MOV     ACC.1, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.0          ;A
                MOV     ACC.0, C
                MOV     C, B.5          ;F
                MOV     ACC.1, C
                MOV     @R0, A
                RET

L_NotLoadChar4:
                CJNE    A, #5, L_NotLoadChar5
                MOV     R0,#LCD_buff+4
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.3          ;D
                MOV     ACC.6, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.2          ;C
                MOV     ACC.6, C
                MOV     C, B.4          ;E
                MOV     ACC.7, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.1          ;B
                MOV     ACC.6, C
                MOV     C, B.6          ;G
                MOV     ACC.7, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.0          ;A
                MOV     ACC.6, C
                MOV     C, B.5          ;F
                MOV     ACC.7, C
                MOV     @R0, A
```

```
                RET

L_NotLoadChar5:
                CJNE    A, #6, L_NotLoadChar6
                MOV     R0,#LCD_buff+4
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.3                  ;D
                MOV     ACC.4, C
                MOV     @R0, A


                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.2                  ;C
                MOV     ACC.4, C
                MOV     C, B.4                  ;E
                MOV     ACC.5, C
                MOV     @R0, A

                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.1                  ;B
                MOV     ACC.4, C
                MOV     C, B.6                  ;G
                MOV     ACC.5, C
                MOV     @R0, A


                INC     R0
                MOV     A, @R0
                MOV     C, B.0                  ;A
                MOV     ACC.4, C
                MOV     C, B.5                  ;F
                MOV     ACC.5, C
                MOV     @R0, A
                RET
L_NotLoadChar6:
                RET

                END
```

12.13　使用 I/O 和 R-2R 电阻分压实现 DAC 的经典线路图

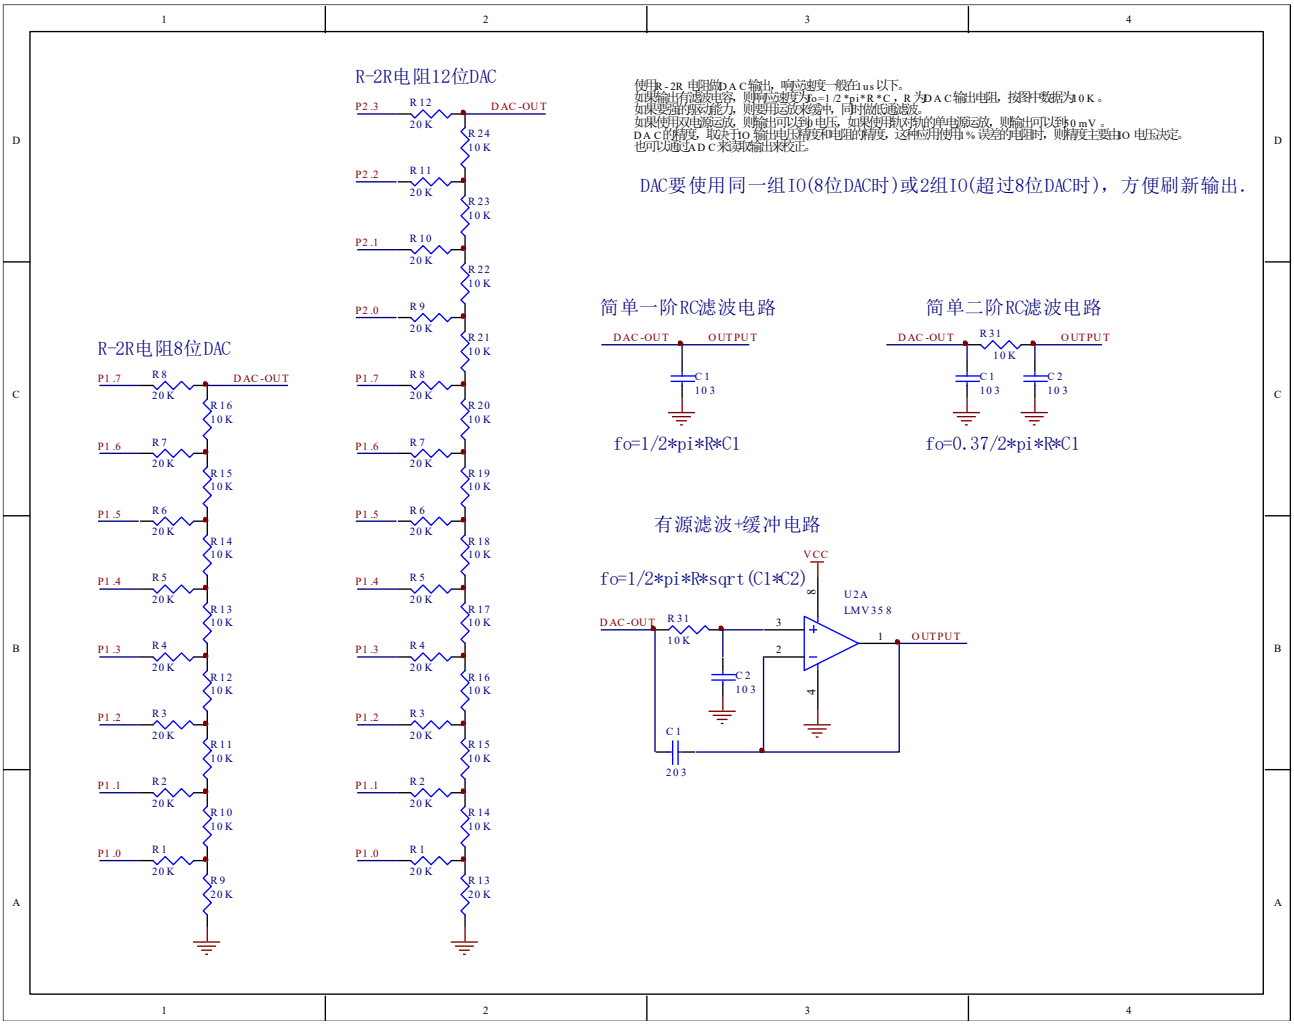

12.14　利用 ADC 做按键扫描节省 I/O 口

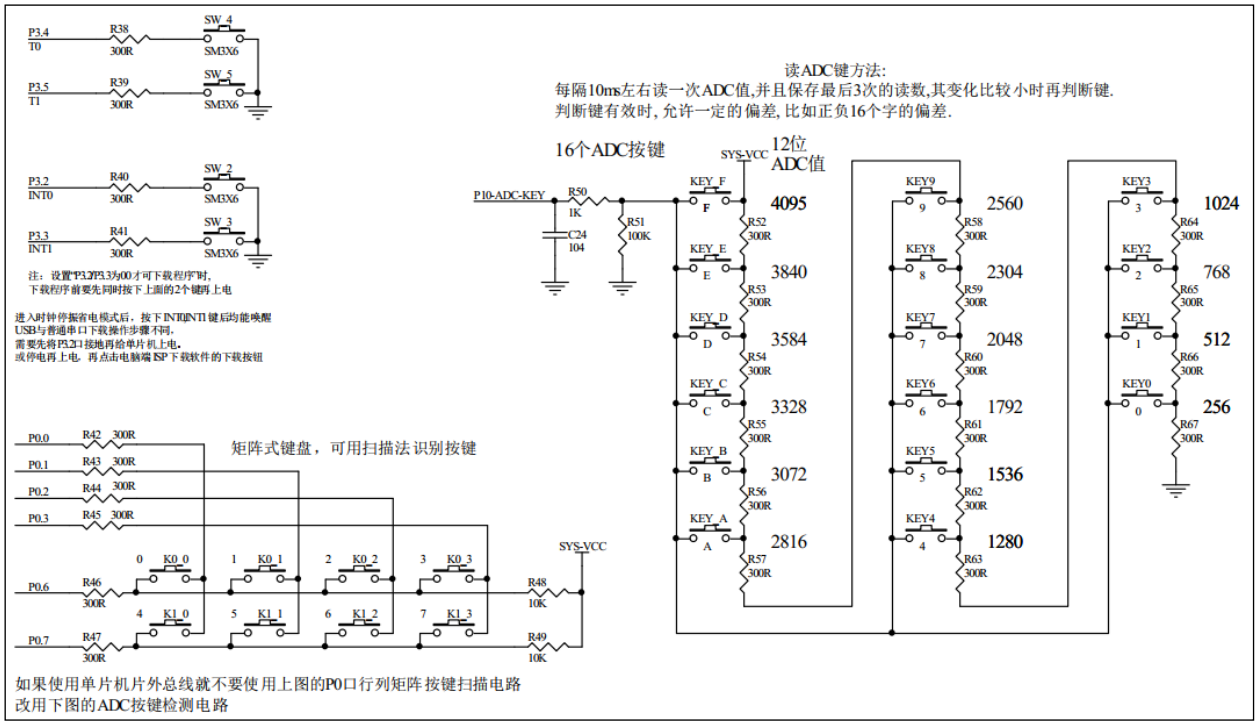

13 指令系统

13.1 寻址方式

寻址方式是每一种计算机的指令集中不可缺少的部分。寻址方式规定了数据的来源和目的地。对不同的程序指令，来源和目的地的规定也会不同。在 STC 单片机中的寻址方式可概括为：

- 立即寻址
- 直接寻址
- 间接寻址
- 寄存器寻址
- 相对寻址
- 变址寻址
- 位寻址

13.1.1 立即寻址

立即寻址也称立即数，它是在指令操作数中直接给出参加运算的操作数，其指令格式如下：

如：MOV A, #70H

这条指令的功能是将立即数 70H 传送到累加器 A 中。

13.1.2 直接寻址

在直接寻址方式中，指令操作数域给出的是参加运算操作数地址。直接寻址方式只能用来表示特殊功能寄存器、内部数据寄存器和位地址空间。其中特殊功能寄存器和位地址空间只能用直接寻址方式访问。

如：ANL 70H, #48H

表示 70H 单元中的数与立即数 48H 相“与”，结果存放在 70H 单元中。其中 70H 为直接地址，表示内部数据存储器 RAM 中的一个单元。

13.1.3 间接寻址

间接寻址采用 R0 或 R1 前添加“@”符号来表示。例如，假设 R1 中的数据是 40H，内部数据存储器 40H 单元所包含的数据为 55H，那么如下指令：

MOV A, @R1

把数据 55H 传送到累加器。

13.1.4 寄存器寻址

寄存器寻址是对选定的工作寄存器 R7~R0、累加器 A、通用寄存器 B、地址寄存器和进位 C 中的数进行操作。其中寄存器 R7~R0 由指令码的低 3 位表示，ACC、B、DPTR 及进位位 C 隐含在指令码中。因此，寄存器寻址也包含一种隐含寻址方式。

寄存器工作区的选择由程序状态字寄存器 PSW 中的 RS1、RS0 来决定。指令操作数指定的寄存器均指当前工作区中的寄存器。

如：INC R0 ;(R0)+1 → R0

13.1.5 相对寻址

相对寻址是将程序计数器 PC 中的当前值与指令第二字节给出的数相加，其结果作为转移指令的转移地址。转移地址也称为转移目的地址，PC 中的当前值称为基地址，指令第二字节给出的数称为偏移量。由于目的地址是相对于 PC 中的基地址而言，所以这种寻址方式称为相对寻址。偏移量为带符号的数，所能表示的范围为+127～–128。这种寻址方式主要用于转移指令。

如：JC 80H ;C=1 跳转

表示若进位位 C 为 0，则程序计数器 PC 中的内容不改变，即不转移。若进位位 C 为 1，则以 PC 中的当前值为基地址，加上偏移量 80H 后所得到的结果作为该转移指令的目的地址。

13.1.6 变址寻址

在变址寻址方式中，指令操作数指定一个存放变址基值的变址寄存器。变址寻址时，偏移量与变址基值相加，其结果作为操作数的地址。变址寄存器有程序计数器 PC 和地址寄存器 DPTR。

如：MOVC A, @A+DPTR

表示累加器 A 为偏移量寄存器，其内容与地址寄存器 DPTR 中的内容相加，其结果作为操作数的地址，取出该单元中的数送入累加器 A。

13.1.7 位寻址

位寻址是指对一些内部数据存储器 RAM 和特殊功能寄存器进行位操作时的寻址。在进行位操作时，借助于进位位 C 作为位操作累加器，指令操作数直接给出该位的地址，然后根据操作码的性质对该位进行位操作。位地址与字节直接寻址中的字节地址形式完全一样，主要由操作码加以区分，使用时应注意。

如：MOV C, 20H ;片内位单元位操作型指令

13.2 指令表

助记符		指令说明	字节	时钟
ADD	A,Rn	寄存器内容加到累加器	1	1[4]
ADD	A,direct	直接地址单元的数据加到累加器	2	1
ADD	A,@Ri	间接地址单元的数据加到累加器	1	1
ADD	A,#data	立即数加到累加器	2	1
ADDC	A,Rn	寄存器带进位加到累加器	1	1
ADDC	A,direct	直接地址单元的数据带进位加到累加器	2	1
ADDC	A,@Ri	间接地址单元的数据带进位加到累加器	1	1
ADDC	A,#data	立即数带进位加到累加器	2	1
SUBB	A,Rn	累加器带借位减寄存器内容	1	1
SUBB	A,direct	累加器带借位减直接地址单元的内容	2	1
SUBB	A,@Ri	累加器带借位减间接地址单元的内容	1	1
SUBB	A,#data	累加器带借位减立即数	2	1
INC	A	累加器加1	1	1
INC	Rn	寄存器加1	1	1
INC	direct	直接地址单元加1	2	1
INC	@Ri	间接地址单元加1	1	1
DEC	A	累加器减1	1	1
DEC	Rn	寄存器减1	1	1
DEC	direct	直接地址单元减1	2	1
DEC	@Ri	间接地址单元减1	1	1
INC	DPTR	地址寄存器DPTR加1	1	1
MUL	AB	A乘以B,B存放高字节,A存放低字节	1	2
DIV	AB	A除以B,B存放余数,A存放商	1	6
DA	A	累加器十进制调整	1	3
ANL	A,Rn	累加器与寄存器相与	1	1
ANL	A,direct	累加器与直接地址单元相与	2	1
ANL	A,@Ri	累加器与间接地址单元相与	1	1
ANL	A,#data	累加器与立即数相与	2	1
ANL	direct,A	直接地址单元与累加器相与	2	1
ANL	direct,#data	直接地址单元与立即数相与	3	1
ORL	A,Rn	累加器与寄存器相或	1	1
ORL	A,direct	累加器与直接地址单元相或	2	1
ORL	A,@Ri	累加器与间接地址单元相或	1	1
ORL	A,#data	累加器与立即数相或	2	1

助记符		指令说明	字节	时钟
ORL	direct,A	直接地址单元与累加器相或	2	1
ORL	direct,#data	直接地址单元与立即数相或	3	1
XRL	A,Rn	累加器与寄存器相异或	1	1
XRL	A,direct	累加器与直接地址单元相异或	2	1
XRL	A,@Ri	累加器与间接地址单元相异或	1	1
XRL	A,#data	累加器与立即数相异或	2	1
XRL	direct,A	直接地址单元与累加器相异或	2	1
XRL	direct,#data	直接地址单元与立即数相异或	3	1
CLR	A	累加器清0	1	1
CPL	A	累加器取反	1	1
RL	A	累加器循环左移	1	1
RLC	A	累加器带进位循环左移	1	1
RR	A	累加器循环右移	1	1
RRC	A	累加器带进位循环右移	1	1
SWAP	A	累加器高低半字节交换	1	1
CLR	C	清零进位位	1	1
CLR	bit	清0直接地址位	2	1
SETB	C	置1进位位	1	1
SETB	bit	置1直接地址位	2	1
CPL	C	进位位求反	1	1
CPL	bit	直接地址位求反	2	1
ANL	C,bit	进位位和直接地址位相与	2	1
ANL	C,/bit	进位位和直接地址位的反码相与	2	1
ORL	C,bit	进位位和直接地址位相或	2	1
ORL	C,/bit	进位位和直接地址位的反码相或	2	1
MOV	C,bit	直接地址位送入进位位	2	1
MOV	bit,C	进位位送入直接地址位	2	1
MOV	A,Rn	寄存器内容送入累加器	1	1
MOV	A,direct	直接地址单元中的数据送入累加器	2	1
MOV	A,@Ri	间接地址中的数据送入累加器	1	1
MOV	A,#data	立即数送入累加器	2	1
MOV	Rn,A	累加器内容送入寄存器	1	1
MOV	Rn,direct	直接地址单元中的数据送入寄存器	2	1
MOV	Rn,#data	立即数送入寄存器	2	1
MOV	direct,A	累加器内容送入直接地址单元	2	1
MOV	direct,Rn	寄存器内容送入直接地址单元	2	1

助记符		指令说明	字节	时钟
MOV	direct,direct	直接地址单元中的数据送入另一个直接地址单元	3	1
MOV	direct,@Ri	间接地址中的数据送入直接地址单元	2	1
MOV	direct,#data	立即数送入直接地址单元	3	1
MOV	@Ri,A	累加器内容送间接地址单元	1	1
MOV	@Ri,direct	直接地址单元数据送入间接地址单元	2	1
MOV	@Ri,#data	立即数送入间接地址单元	2	1
MOV	DPTR,#data16	16位立即数送入数据指针	3	1
MOVC	A,@A+DPTR	以DPTR为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器	1	4
MOVC	A,@A+PC	以PC为基地址变址寻址单元中的数据送入累加器	1	3
MOVX	A,@Ri	扩展地址(8位地址)的内容送入累加器A中	1	3[1]
MOVX	A,@DPTR	扩展RAM(16位地址)的内容送入累加器A中	1	2[1]
MOVX	@Ri,A	将累加器A的内容送入扩展RAM(8位地址)中	1	3[1]
MOVX	@DPTR,A	将累加器A的内容送入扩展RAM(16位地址)中	1	2[1]
PUSH	direct	直接地址单元中的数据压入堆栈	2	1
POP	direct	栈底数据弹出送入直接地址单元	2	1
XCH	A,Rn	寄存器与累加器交换	1	1
XCH	A,direct	直接地址单元与累加器交换	2	1
XCH	A,@Ri	间接地址与累加器交换	1	1
XCHD	A,@Ri	间接地址的低半字节与累加器交换	1	1
ACALL	addr11	短调用子程序	2	3
LCALL	addr16	长调用子程序	3	3
RET		子程序返回	1	3
RETI		中断返回	1	3
AJMP	addr11	短跳转	2	3
LJMP	addr16	长跳转	3	3
SJMP	rel	相对跳转	2	3
JMP	@A+DPTR	相对于DPTR的间接跳转	1	4
JZ	rel	累加器为零跳转	2	1/3[2]
JNZ	rel	累加器非零跳转	2	1/3[2]
JC	rel	进位位为1跳转	2	1/3[2]
JNC	rel	进位位为0跳转	2	1/3[2]
JB	bit,rel	直接地址位为1则跳转	3	1/3[2]
JNB	bit,rel	直接地址位为0则跳转	3	1/3[2]
JBC	bit,rel	直接地址位为1则跳转,该位清0	3	1/3[2]
CJNE	A,direct,rel	累加器与直接地址单元不相等跳转	3	2/3[3]
CJNE	A,#data,rel	累加器与立即数不相等跳转	3	1/3[2]

助记符		指令说明	字节	时钟
CJNE	Rn,#data,rel	寄存器与立即数不相等跳转	3	2/3[3]
CJNE	@Ri,#data,rel	间接地址单元与立即数不相等跳转	3	2/3[3]
DJNZ	Rn,rel	寄存器减1后非零跳转	2	2/3[3]
DJNZ	direct,rel	直接地址单元减1后非零跳转	3	2/3[3]
NOP		空操作	1	1

[1]:访问外部扩展 RAM 时，指令的执行周期与寄存器 BUS_SPEED 中的 SPEED[2:0]位有关

[2]:对于条件跳转语句的执行时间会依据条件是否满足而不同。当条件不满足时，不会发生跳转而继续执行下一条指令，此时条件跳转语句的执行时间为 1 个时钟；当条件满足时，则会发生跳转，此时条件跳转语句的执行时间为 3 个时钟。

[3]:对于条件跳转语句的执行时间会依据条件是否满足而不同。当条件不满足时，不会发生跳转而继续执行下一条指令，此时条件跳转语句的执行时间为 2 个时钟；当条件满足时，则会发生跳转，此时条件跳转语句的执行时间为 3 个时钟。

[4]:上表中每条指令的执行时钟数为实际测量的数据，下面指令描述部分为原始规格，部分指令的执行时钟数可能与实际不符，请以上表的数据为准。

13.3 指令详解（中文）

ACALL addr11

功能： 绝对调用

说明： ACALL 指令实现无条件调用位于 addr11 参数所表示地址的子例程。在执行该指令时，首先将 PC 的值增加 2，即使得 PC 指向 ACALL 的下一条指令，然后把 16 位 PC 的低 8 位和高 8 位依次压入栈，同时把栈指针两次加 1。然后，把当前 PC 值的高 5 位、ACALL 指令第 1 字节的 7~5 位和第 2 字节组合起来，得到一个 16 位目的地址，该地址即为即将调用的子例程的入口地址。要求该子例程的起始地址必须与紧随 ACALL 之后的指令处于同 1 个 2KB 的程序存储页中。ACALL 指令在执行时不会改变各个标志位。

举例： SP 的初始值为 07H，标号 SUBRTN 位于程序存储器的 0345H 地址处，如果执行位于地址 0123H 处的指令：

ACALL SUBRTN

那么 SP 变为 09H，内部 RAM 地址 08H 和 09H 单元的内容分别为 25H 和 01H，PC 值变为 0345H。

指令长度（字节）： 2

执行周期： 3

二进制编码：

A10	A9	A8	1	0	0	0	1		A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

注意：a10 a9 a8 是 11 位目标地址 addr11 的 A10~A8 位，a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 是 addr11 的 A7~A0 位。

操作： ACALL

(PC)←(PC)+ 2

(SP)←(SP) + 1

((SP)) ←(PC_{7-0})

(SP)←(SP) + 1

((SP))←(PC_{15-8})

(PC_{10-0})←页码地址

ADD A, <src-byte>

功能： 加法

说明： ADD 指令可用于完成把 src-byte 所表示的源操作数和累加器 *A* 的当前值相加。并将结果置于累加器 *A* 中。根据运算结果，若第 7 位有进位则置进位标志为 1，否则清零；若第 3 位有进位则置辅助进位标志为 1，否则清零。如果是无符号整数相加则进位置位，显示当前运算结果发生溢出。

如果第 6 位有进位生成而第 7 位没有，或第 7 位有进位生成而第 6 位没有，则置 OV 为 1，否则 OV 被清零。在进行有符号整数的相加运算的时候，OV 置位表示两个正整数之和为一负数，或是两个负整数之和为一正数。

本类指令的源操作数可接受 4 种寻址方式：寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址和立即寻址。

举例： 假设累加器 *A* 中的数据为 0C3H(11000011B)，R0 的值为 0AAH(10101010B)。执行如下指令：

ADD A, R0

累加器 *A* 中的结果为 6DH(01101101B)，辅助进位标志 AC 被清零，进位标志 C 和溢出标志 OV 被置 1。

ADD A, Rn

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

0	0	1	0	1	r	r	r

操作: ADD

(A)← (A) + (Rn)

ADD A, direct

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

0	0	1	0	0	1	0	1		direct address

操作: ADD

(A)← (A) + (direct)

ADD A, @Ri

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

0	0	1	0	0	1	1	i

操作: ADD

(A)← (A) + ((Ri))

ADD A, #data

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

0	0	1	0	0	1	0	0		immediate data

操作: ADD

(A)← (A) + #data

ADDC A, <src-byte>

功能: 带进位的加法

说明: 执行 ADDC 指令时，把 src-byte 所代表的源操作数连同进位标志一起加到累加器 *A* 上，并将结果置于累加器 *A* 中。根据运算结果，若在第 7 位有进位生成，则将进位标志置 1，否则清零；若在第 3 位有进位生成，则置辅助进位标志为 1，否则清零。如果是无符号数整数相加，进位的置位显示当前运算结果发生溢出。

如果第 6 位有进位生成而第 7 位没有，或第 7 位有进位生成而第 6 位没有，则将 OV 置 1，否则将 OV 清零。在进行有符号整数相加运算的时候，OV 置位，表示两个正整数之和为一负数，或是两个负整数之和为一正数。

本类指令的源操作数允许 4 种寻址方式：寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址和立即寻址。

举例: 假设累加器 *A* 中的数据为 0C3H(11000011B)，*R*0 的值为 0AAH(10101010B)，进位标志为 1，执行如下指令：

ADDC A,R0

累加器 *A* 中的结果为 6EH(01101110B)，辅助进位标志 AC 被清零，进位标志 C 和溢出标志 OV 被置 1。

ADDC A, Rn

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

0	0	1	1	1	r	r	r

操作： ADDC

(A)← (A) + (C) + (Rn)

ADDC A, direct

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	1	1	0	1	0	1		direct address

操作： ADDC

(A)← (A) + (C) + (direct)

ADDC A, @Ri

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	1	1	0	1	1	i

操作： ADDC

(A)← (A) + (C) + ((Ri))

ADDC A, #data

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	1	1	0	1	0	0		immediate data

操作： ADDC

(A)← (A) + (C) + #data

AJMP addr11

功能： 绝对跳转

说明： AJMP 指令用于将程序转到相应的目的地址去执行，该地址在程序执行过程之中产生，由 PC 值（两次递增之后）的高 5 位、操作码的 7~5 位和指令的第 2 字节连接形成。要求跳转的目的地址和 AJMP 指令的后一条指令的第 1 字节位于同一 2KB 的程序存储页内。

举例： 假设标号 JMPADR 位于程序存储器的 0123H，指令：

AJMP JMPADR

位于 0345H，执行完该指令后 PC 值变为 0123H。

指令长度(字节)： 2

执行周期： 3

二进制编码：

A10	A9	A8	0	0	0	0	1		A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

注意：目的地址的 A10－A8＝a10~a8，A7－A0＝a7~a0。

操作： AJMP

(PC)←(PC)+ 2

($PC_{10\text{-}0}$)←page address

ANL <dest-byte> , <src-byte>

功能： 对字节变量进行逻辑与运算

说明： ANL 指令将由<dest-byte>和<src-byte>所指定的两个字节变量逐位进行逻辑与运算，并将运算结果存放在<dest-byte>所指定的目的操作数中。该指令的执行不会影响标志位。

两个操作数组合起来允许 6 种寻址模式。当目的操作数为累加器时，源操作数允许寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址和立即寻址。当目的操作数是直接地址时，源操作数可以是累加器或立即数。

注意：当该指令用于修改输出端口时，读入的原始数据来自于输出数据的锁存器而非输入引脚。

举例： 如果累加器的内容为 0C3H(11000011B)，寄存器 0 的内容为 55H(01010101B)，那么指令:

ANL A,R0

执行结果是累加器的内容变为 41H(01000001H)。

当目的操作数是可直接寻址的数据时，ANL 指令可用来把任何 RAM 单元或者硬件寄存器中的某些位清零。屏蔽字节将决定哪些位将被清零。屏蔽字节可能是常数，也可能是累加器在计算过程中产生。如下指令:

ANL Pl, #01110011B

将端口 1 的位 7、位 3 和位 2 清零。

ANL A, Rn

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	0	1	1	r	r	r

操作: ANL

(A)← (A) ∧ (Rn)

ANL A, direct

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	0	1	0	1	0	1		direct address

操作: ANL

(A)← (A) ∧ (direct)

ANL A, @Ri

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	0	1	0	1	1	i

操作: ANL

(A)← (A) ∧ ((Ri))

ANL A, #data

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	0	1	0	1	0	0		immediate data

操作: ANL

(A)← (A) ∧ #data

ANL direct, A

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	0	1	0	0	1	0		direct address

操作: ANL

(direct)←(direct) ∧ (A)

ANL direct, #data

指令长度(字节): 3

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	0	1	0	0	1	1		direct address		immediate data

操作： ANL

(direct)←(direct) ∧ #data

ANL C, <src-bit>

功能： 对位变量进行逻辑与运算

说明： 如果 src-bit 表示的布尔变量为逻辑 0，清零进位标志位；否则，保持进位标志的当前状态不变。在汇编语言程序中，操作数前面的“/”符号表示在计算时需要先对被寻址位取反，然后才作为源操作数，但源操作数本身不会改变。该指令在执行时不会影响其他各个标志位。

源操作数只能采取直接寻址方式。

举例： 下面的指令序列当且仅当 P1.0＝1、ACC.7＝1 和 OV＝0 时，将进位标志 C 置 1:

```
MOV C, P1.0          ; LOAD CARRY WITH INPUT PIN STATE
ANL C, ACC.7         ; AND CARRY WITH ACCUM. BIT.7
ANL C, /OV           ;AND WITH INVERSE OF OVERFLOW FLAG
```

ANL C, bit

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	0	0	0	0	1	0		bit address

操作： ANL

(C) ←(C) ∧ (bit)

ANL C, /bit

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	1	1	0	0	0	0		bit address

操作： ANL

(C)← (C) ∧($\overline{bit}$)

CJNE <dest-byte>, <src-byte>, rel

功能： 若两个操作数不相等则转移

说明： CJNE 首先比较两个操作数的大小，如果二者不等则程序转移。目标地址由位于 CJNE 指令最后 1 个字节的有符号偏移量和 PC 的当前值（紧邻 CJNE 的下一条指令的地址）相加而成。如果目标操作数作为一个无符号整数，其值小于源操作数对应的无符号整数，那么将进位标志置 1，否则将进位标志清零。但操作数本身不会受到影响。

<dest-byte>和<src-byte>组合起来，允许 4 种寻址模式。累加器 *A* 可以与任何可直接寻址的数据或立即数进行比较，任何间接寻址的 RAM 单元或当前工作寄存器都可以和立即常数进行比较。

举例： 设累加器 *A* 中值为 34H，*R7* 包含的数据为 56H。如下指令序列:

```
            CJNE R7,#60H, NOT_EQ
;           . . .       . . . . . .     ; R7 = 60H.
NOT_EQ:     JC          REQ_LOW         ; IF R7 < 60H.
;           . . .       . . . . . .     ; R7 > 60H.
```

的第 1 条指令将进位标志置 1，程序跳转到标号 NOT_EQ 处。接下去，通过测试进位标志，可以确定 *R*7 是大于 60H 还是小于 60H。

假设端口 1 的数据也是 34H，那么如下指令：

WAIT: CJNE A,P1,WAIT

清除进位标志并继续往下执行，因为此时累加器的值也为 34H，即和 P1 口的数据相等。（如果 *P*l 端口的数据是其他的值，那么程序在此不停地循环，直到 *P*1 端口的数据变成 34H 为止。）

CJNE A, direct, rel

指令长度(字节)： 3

执行周期： 2 或 3

二进制编码：

1	0	1	1	0	1	0	1		direct address		rel. address

操作：

(PC) ←(PC) + 3

IF (A) < > *(direct)*

THEN

(PC) ←(PC) +*relative offset*

IF (A) < *(direct)*

THEN

(C) ← 1

ELSE

(C) ← 0

CJNE A, #data, rel

指令长度(字节)： 3

执行周期： 1 或 3

二进制编码：

1	0	1	1	0	1	0	0		immediate data		rel. address

操作：

(PC) ←(PC) + 3

IF (A) < > *(data)*

THEN

(PC) ←(PC) +*relative offset*

IF (A) < *(data)*

THEN

(C) ← 1

ELSE

(C) ← 0

CJNE Rn, #data, rel

指令长度(字节)： 3

执行周期： 2 或 3

二进制编码：

1	0	1	1	1	r	r	r		immediate data		rel. address

操作：

(PC) ←(PC) + 3

IF (Rn) < > *(data)*

THEN

(PC) ←(PC) +*relative offset*

IF (Rn) < *(data)*

THEN

(C) ← 1

ELSE

(C) ← 0

CJNE @Ri, #data, rel

指令长度(字节): 3

执行周期: 2 或 3

二进制编码:

1	0	1	1	0	1	1	i		immediate data		rel. address

操作: (PC) ←(PC) + 3

IF (Ri) < > *(data)*

THEN

(PC) ←(PC) +*relative offset*

IF (Ri) < *(data)*

THEN

(C) ← 1

ELSE

(C) ← 0

CLR A

功能: 清除累加器

说明: 该指令用于将累加器 *A* 的所有位清零，不影响标志位。

举例: 假设累加器 *A* 的内容为 5CH(01011100B)，那么指令:

CLR A

执行后，累加器的值变为 00H(00000000B)。

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

1	1	1	0	0	1	0	0

操作: CLR

(A)←0

CLR bit

功能: 清零指定的位

说明: 将 bit 所代表的位清零，没有标志位会受到影响。CLR 可用于进位标志 C 或者所有可直接寻址的位。

举例: 假设端口 1 的数据为 5DH(01011101B)，那么指令:

CLR P1.2

执行后，Pl 端口被设置为 59H(01011001B)。

CLR C

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

1	1	0	0	0	0	1	1

操作: CLR

(C)←0

CLR bit

指令长度(字节): 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	0	0	0	1	0		bit address

操作： CLR

(bit)←0

CPL A

功能： 累加器 *A* 求反

说明： 将累加器 *A* 的每一位都取反，即原来为 1 的位变为 0，原来为 0 的位变为 1。该指令不影响标志位。

举例： 设累加器 *A* 的内容为 5CH(01011100B)，那么指令：

CPL A

执行后，累加器的内容变成 0A3H（10100011B）。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	1	1	0	1	0	0

操作： CPL

(A)← ($\overline{A}$)

CPL bit

功能： 将 bit 所表示的位求反

说明： 将 bit 变量所代表的位取反，即原来位为 1 的变为 0，原来为 0 的变为 1。没有标志位会受到影响。CPL 可用于进位标志 C 或者所有可直接寻址的位。

注意：如果该指令被用来修改输出端口的状态，那么 bit 所代表的数据是端口锁存器中的数据，而不是从引脚上输入的当前状态。

举例： 设 *P*1 端口的数据为 5BH(01011011B)，那么指令：

CPL P1.1

CPL P1.2

执行完后，*P*l 端口被设置为 5DH(01011101B)。

CPL C

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	1	1	0	0	1	1

操作： CPL

(C)← ($\overline{C}$)

CPL bit

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	1	1	0	0	1	0		bit address

操作： CPL

(bit)← ($\overline{bit}$)

DAA

功能： 在加法运算之后，对累加器 *A* 进行十进制调整

说明： DA 指令对累加器 *A* 中存放的由此前的加法运算产生的 8 位数据进行调整（ADD 或 ADDC 指令可以用来实现两个压缩 BCD 码的加法），生成两个 4 位的数字。

如果累加器的低 4 位（位 3~位 0）大于 9 (xxxx1010~xxxx 1111），或者加法运算后，辅助进位标志 AC 为 1，那么 DA 指令将把 6 加到累加器上，以在低 4 位生成正确的 BCD 数字。若加 6 后，低 4 位向上有进位，且高 4 位都为 1，进位则会一直向前传递，以致最后进位标志被置 1；但在其他情况下进位标志并不会被清零，进位标志会保持原来的值。

如果进位标志为 1，或者高 4 位的值超过 9 (1010xxxx~1111xxxx)，那么 DA 指令将把 6 加到高 4 位，在高 4 位生成正确的 BCD 数字，但不清除标志位。若高 4 位有进位输出，则置进位标志为 1，否则，不改变进位标志。进位标志的状态指明了原来的两个 BCD 数据之和是否大于 99，因而 DA 指令使得 CPU 可以精确地进行十进制的加法运算。注意，OV 标志不会受影响。

DA 指令的以上操作在一个指令周期内完成。实际上，根据累加器 *A* 和机器状态字 PSW 中的不同内容，DA 把 00H、06H、60H、66H 加到累加器 *A* 上，从而实现十进制转换。

注意：如果前面没有进行加法运算，不能直接用 DA 指令把累加器 *A* 中的十六进制数据转换为 BCD 数，此外，如果先前执行的是减法运算，DA 指令也不会有所预期的效果。

举例： 如果累加器中的内容为 56H（01010110B），表示十进制数 56 的 BCD 码，寄存器 3 的内容为 67H（01100111B），表示十进制数 67 的 BCD 码。进位标志为 1，则指令：

```
ADDC A,R3
DA   A
```

先执行标准的补码二进制加法，累加器 *A* 的值变为 0BEH，进位标志和辅助进位标志被清零。

接着，DA 执行十进制调整，将累加器 *A* 的内容变为 24H（00100100B），表示十进制数 24 的 BCD 码，也就是 56、67 及进位标志之和的后两位数字。DA 指令会把进位标志置位 1，这表示在进行十进制加法时，发生了溢出。56、67 以及 1 的和为 124。

把 BCD 格式的变量加上 0lH 或 99H，可以实现加 1 或者减 1。假设累加器的初始值为 30H（表示十进制数 30），指令序列：

```
ADD A, #99H
DA   A
```

将把进位 C 置为 1，累加器 *A* 的数据变为 29H，因为 30＋99＝129。加法和的低位数据可以看作减法运算的结果，即 30－1＝29。

指令长度（字节）： 1

执行周期： 3

二进制编码：

1	1	0	1	0	1	0	0

操作：

```
DA
-contents of Accumulator are BCD
IF [[(A3-0) > 9] V [(AC) = 1]]
THEN(A3-0) ←(A3-0) + 6
AND
IF [[(A7-4) > 9] V [(C) = 1]]
THEN (A7-4)←(A7-4) + 6
```

DEC byte

功能： 把 BYTE 所代表的操作数减 1

说明： BYTE 所代表的变量被减去 1。如果原来的值为 00H，那么减去 1 后，变成 0FFH。没有标志位会受到影响。该指令支持 4 种操作数寻址方式：累加器寻址、寄存器寻址、直接寻址和寄存器间接寻址。

注意：当 DEC 指令用于修改输出端口的状态时，BYTE 所代表的数据是从端口输出数据锁存器中获取的，而不是从引脚上读取的输入状态。

举例： 假设寄存器 0 的内容为 7FH（01111111B），内部 RAM 的 7EH 和 7FH 单元的内容分别为 00H 和 40H。则指令：

DEC @R0

DEC R0

DEC @R0

执行后，寄存器 0 的内容变成 7EH，内部 RAM 的 7EH 和 7FH 单元的内容分别变为 0FFH 和 3FH。

DEC A

指令长度（字节）： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	0	1	0	1	0	0

操作： DEC

(A)← (A) −1

DEC Rn

指令长度（字节）： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	0	1	1	r	r	r

操作： DEC

(Rn)←(Rn) - 1

DEC direct

指令长度（字节）： 2

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	0	1	0	1	0	1		Direct address

操作： DEC

(direct)←(direct) - 1

DEC @Ri

指令长度（字节）： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	0	1	0	1	1	i

操作： DEC

((Ri))←((Ri)) - 1

DIV AB

功能： 除法

说明： DIV 指令把累加器 *A* 中的 8 位无符号整数除以寄存器 *B* 中的 8 位无符号整数，并将商置于累加器 *A* 中，余数置于寄存器 *B* 中。进位标志 C 和溢出标志 OV 被清零。

例外：如果寄存器 *B* 的初始值为 00H（即除数为 0），那么执行 DIV 指令后，累加器 *A* 和寄存器 *B* 中的值是不确定的，且溢出标志 OV 将被置位。但在任何情况下，进位标志 C 都会被清零。

举例： 假设累加器的值为 251 (0FBH 或 11111011B)，寄存器 *B* 的值为 18 (12H 或 00010010B)。则指令：

DIV AB

执行后，累加器的值变成 13 (0DH 或 00001101B)，寄存器 *B* 的值变成 17 (11H 或 00010001B)，正好符合 251＝13×18＋17。进位和溢出标志都被清零。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 6

二进制编码：

1	0	0	0	0	1	0	0

操作： DIV

$(A)_{15-8}(B)_{7-0} \leftarrow (A)/(B)$

DJNZ <byte>, <rel-addr>

功能： 减 1，若非 0 则跳转

说明： DJNZ 指令首先将第 1 个操作数所代表的变量减 1，如果结果不为 0，则转移到第 2 个操作数所指定的地址处去执行。如果第 1 个操作数的值为 00H，则减 1 后变为 0FFH。该指令不影响标志位。跳转目标地址的计算：首先将 PC 值加 2（即指向下一条指令的首字节），然后将第 2 操作数表示的有符号的相对偏移量加到 PC 上去即可。

byte 所代表的操作数可采用寄存器寻址或直接寻址。

注意：如果该指令被用来修改输出引脚上的状态，那么 byte 所代表的数据是从端口输出数据锁存器中获取的，而不是直接读取引脚。

举例： 假设内部 RAM 的 40H、50H 和 60H 单元分别存放着 01H、70H 和 15H，则指令：

```
DJNZ 40H, LABEL_1
DJNZ 50H, LABEL_2
DJNZ 60H, LABEL_3
```

执行之后，程序将跳转到标号 LABEL2 处执行，且相应的 3 个 RAM 单元的内容变成 00H、6FH 和 15H。之所以第 1 个跳转没被执行，是因为减 1 后其结果为 0，不满足跳转条件。

使用 DJNZ 指令可以方便地在程序中实现指定次数的循环，此外用一条指令就可以在程序中实现中等长度的时间延迟（2~512 个机器周期）。指令序列：

```
        MOV R2,#8
TOOOLE: CPL P1.7
        DJNZ R2, TOOGLE
```

将使得 P1.7 的电平翻转 8 次，从而在 P1.7 产生 4 个脉冲，每个脉冲将持续 3 个机器周期，其中 2 个为 DJNZ 指令的执行时间，1 个为 CPL 指令的执行时间。

DJNZ Rn, rel

指令长度(字节)： 2

执行周期： 2 或 3

二进制编码：

1	1	0	1	1	r	r	r		rel. address

操作： DJNZ

(PC) ←(PC) + 2

(Rn) ←(Rn) – 1

IF (Rn) > 0 or (Rn) < 0

THEN

(PC) ←(PC)+ rel

DJNZ direct, rel

指令长度(字节): 3

执行周期: 2 或 3

二进制编码:

1	1	0	1	0	1	0	1		direct address		rel. address

操作: DJNZ

(PC) ←(PC) + 2

(direct) ←(direct) – 1

IF (direct) > 0 or (direct) < 0

THEN

(PC) ←(PC)+ rel

INC <byte>

功能: 加 1

说明: INC 指令将<byte>所代表的数据加 1。如果原来的值为 FFH，则加 1 后变为 00H，该指令不影响标志位。支持 3 种寻址模式：寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址。

注意：如果该指令被用来修改输出引脚上的状态，那么 byte 所代表的数据是从端口输出数据锁存器中获取的，而不是直接读的引脚。

举例: 假设寄存器 0 的内容为 7EH(01111110B)，内部 RAM 的 7E 单元和 7F 单元分别存放着 0FFH 和 40H，则指令序列：

INC @R0

INC R0

INC @R0

执行完毕后，寄存器 0 的内容变为 7FH，而内部 RAM 的 7EH 和 7FH 单元的内容分别变成 00H 和 41H。

INC A

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

0	0	0	0	0	1	0	0

操作: INC

(A) ←(A)+1

INC Rn

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

0	0	0	0	1	r	r	r

操作: INC

(Rn) ←(Rn)+1

INC direct

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

0	0	0	0	0	1	0	1		direct address

操作: INC

(direct) ←(direct)+1

INC @Ri

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

0	0	0	0	0	1	1	i

操作: INC

((Ri))←((Ri)) + 1

INC DPTR

功能: 数据指针加 1

说明: 该指令实现将 DPTR 加 1 功能。需要注意的是，这是 16 位的递增指令，低位字节 DPL 从 FFH 增加 1 之后变为 00H，同时进位到高位字节 DPH。该操作不影响标志位。

该指令是唯一 1 条 16 位寄存器递增指令。

举例: 假设寄存器 DPH 和 DPL 的内容分别为 12H 和 0FEH，则指令序列：

IINC DPTR

INC DPTR

INC DPTR

执行完毕后，DPH 和 DPL 变成 13H 和 01H。

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

1	0	1	0	0	0	1	1

操作: INC

(DPTR) ← (DPTR) + 1

JB bit, rel

功能: 若位数据为 1 则跳转

说明: 如果 bit 代表的位数据为 1，则跳转到 rel 所指定的地址处去执行；否则，继续执行下一条指令。跳转的目标地址按照如下方式计算：先增加 PC 的值，使其指向下一条指令的首字节地址，然后把 rel 所代表的有符号的相对偏移量（指令的第 3 个字节）加到 PC 上去，新的 PC 值即为目标地址。该指令只是测试相应的位数据，但不会改变其数值，而且该操作不会影响标志位。

举例: 假设端口 1 的输入数据为 11001010B，累加器的值为 56H（01010110B）。则指令：

JB P1.2, LABEL1

JB ACC.2, LABEL2

将导致程序转到标号 LABEL2 处去执行。

指令长度(字节): 3

执行周期: 1 或 3

二进制编码:

0	0	1	0	0	0	0	0		bit address		rel. address

操作: JB

(PC) ← (PC) + 3

IF (bit) = 1

THEN

(PC) ← (PC)+ rel

JBC bit, rel

功能： 若位数据为 1 则跳转并将其清零

说明： 如果 bit 代表的位数据为 1，则将其清零并跳转到 rel 所指定的地址处去执行。如果 bit 代表的位数据为 0，则继续执行下一条指令。跳转的目标地址按照如下方式计算：先增加 PC 的值，使其指向下一条指令的首字节地址，然后把 rel 所代表的有符号的相对偏移量（指令的第 3 个字节）加到 PC 上去，新的 PC 值即为目标地址，而且该操作不会影响标志位。

注意：如果该指令被用来修改输出引脚上的状态，那么 byte 所代表的数据是从端口输出数据锁存器中获取的，而不是直接读取引脚。

举例： 假设累加器的内容为 56H(01010110B)，则指令序列：

```
JBC ACC.3, LABEL1
JBC ACC.2, LABEL2
```

将导致程序转到标号 LABEL2 处去执行，且累加器的内容变为 52H（01010010B）。

指令长度(字节)： 3

执行周期： 1 或 3

二进制编码：

0	0	0	1	0	0	0	0		bit address		rel. address

操作：

```
JB
(PC) ← (PC) + 3
IF (bit) = 1
    THEN
        (bit) ← 0
        (PC) ← (PC)+ rel
```

JC rel

功能： 若进位标志为 1，则跳转

说明： 如果进位标志为 1，则程序跳转到 rel 所代表的地址处去执行；否则，继续执行下面的指令。跳转的目标地址按照如下方式计算：先增加 PC 的值，使其指向紧接 JC 指令的下一条指令的首地址，然后把 rel 所代表的有符号的相对偏移量（指令的第 2 个字节）加到 PC 上去，新的 PC 值即为目标地址。该操作不会影响标志位。

举例： 假设进位标志此时为 0，则指令序列：

```
JC LABEL1
CPL C
JC LABEL2
```

执行完毕后，进位标志变成 1，并导致程序跳转到标号 LABEL2 处去执行。

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1 或 3

二进制编码：

0	1	0	0	0	0	0	0		rel. address

操作：

```
JC
(PC) ← (PC) + 2
IF (C) = 1
    THEN
        (PC) ← (PC)+ rel
```

JMP @A+DPTR

功能： 间接跳转

说明： 把累加器 *A* 中的 8 位无符号数据和 16 位的数据指针的值相加，其和作为下一条将要执行的指令的地址，传送给程序计数器 PC。执行 16 位的加法时，低字节 DPL 的进位会传到高字节 DPH。累加器 *A* 和数据指针 DPTR 的内容都不会发生变化。不影响任何标志位。

举例： 假设累加器 *A* 中的值是偶数（从 0 到 6）。下面的指令序列将使得程序跳转到位于跳转表 JMP_TBL 的 4 条 AJMP 指令中的某一条去执行：

```
        MOV DPTR, #JMP_TBL
        JMP @A+DPTR
JMP-TBL: AJMP LABEL0
        AJMP LABEL1
        AJMP LABEL2
        AJMP LABEL3
```

如果开始执行上述指令序列时，累加器 *A* 中的值为 04H，那么程序最终会跳转到标号 LABEL2 处去执行。

注意：AJMP 是一个 2 字节指令，因而在跳转表中，各个跳转指令的入口地址依次相差 2 个字节。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 4

二进制编码：

0	1	1	1	0	0	1	1

操作： JMP

(PC) ← (A) + (DPTR)

JNB bit, rel

功能： 如果 bit 所代表的位不为 1 则跳转

说明： 如果 bit 所表示的位为 0，则转移到 rel 所代表的地址去执行；否则，继续执行下一条指令。跳转的目标地址如此计算：先增加 PC 的值，使其指向下一条指令的首字节地址，然后把 rel 所代表的有符号的相对偏移量（指令的第 3 个字节）加到 PC 上去，新的 PC 值即为目标地址。该指令只是测试相应的位数据，但不会改变其数值，而且该操作不会影响标志位。

举例： 假设端口 1 的输入数据为 11001010B，累加器的值为 56H（01010110B）。则指令序列：

```
JNB P1.3, LABEL1
JNB ACC.3, LABEL2
```

执行后将导致程序转到标号 LABEL2 处去执行。

指令长度(字节)： 3

执行周期： 1 或 3

二进制编码：

0	0	1	1	0	0	0	0		bit address		rel. address

操作： JNB

(PC) ←(PC) + 3

IF (bit) = 0

THEN (PC) ← (PC) + rel

JNC rel

功能： 若进位标志非 1 则跳转

说明： 如果进位标志为 0，则程序跳转到 rel 所代表的地址处去执行；否则，继续执行下面的指令。跳转的目标地址按照如下方式计算：先增加 PC 的值加 2，使其指向紧接 JNC 指令的下一条指令的地址，然后把 rel 所代表的有符号的相对偏移量（指令的第 2 个字节）加到 PC 上去，新的 PC 值即为目标地址。该操作不会影响标志位。

举例： 假设进位标志此时为 1，则指令序列：

```
JNC LABEL1
CPL C
JNC LABEL2
```

执行完毕后，进位标志变成 0，并导致程序跳转到标号 LABEL2 处去执行。

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1 或 3

二进制编码：

0	1	0	1	0	0	0	0		rel. address

操作：

```
JNC
(PC) ←(PC) + 2
IF (C) = 0
   THEN (PC) ← (PC) + rel
```

JNZ rel

功能： 如果累加器的内容非 0 则跳转

说明： 如果累加器 A 的任何一位为 1，那么程序跳转到 rel 所代表的地址处去执行，如果各个位都为 0，继续执行下一条指令。跳转的目标地址按照如下方式计算：先把 PC 的值增加 2，然后把 rel 所代表的有符号的相对偏移量（指令的第 2 个字节）加到 PC 上去，新的 PC 值即为目标地址。操作过程中累加器的值不会发生变化，不会影响标志位。

举例： 设累加器的初始值为 00H，则指令序列：

```
JNZ LABEL1
INC A
JNZ LAEEL2
```

执行完毕后，累加器的内容变成 01H，且程序将跳转到标号 LABEL2 处去执行。

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1 或 3

二进制编码：

0	1	1	1	0	0	0	0		rel. address

操作：

```
JNZ
(PC) ←(PC) + 2
IF (A) ≠ 0
   THEN (PC) ← (PC) + rel
```

JZ rel

功能： 若累加器的内容为 0 则跳转

说明： 如果累加器 A 的任何一位为 0，那么程序跳转到 rel 所代表的地址处去执行，如果各个位都为 0，继续执行下一条指令。跳转的目标地址按照如下方式计算：先把 PC 的值增加 2，然后把 rel 所代表的有符号的相对偏移量（指令的第 2 个字节）加到 PC 上去，新的 PC 值即为目标地址。操作过程中累加器的值不会发生变化，不会影响标志位。

举例： 设累加器的初始值为 01H，则指令序列：

```
JZ LABEL1
DEC A
JZ LAEEL2
```

执行完毕后，累加器的内容变成 00H，且程序将跳转到标号 LABEL2 处去执行。

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1 或 3

二进制编码：

0	1	1	0	0	0	0	0		rel. address

操作：

JZ

(PC) ←(PC) + 2

IF (A) = 0

THEN (PC) ← (PC) + rel

LCALL addr16

功能： 长调用

说明： LCALL 用于调用 addr16 所指地址处的子例程。首先将 PC 的值增加 3，使得 PC 指向紧随 LCALL 的下一条指令的地址，然后把 16 位 PC 的低 8 位和高 8 位依次压入栈（低位字节在先），同时把栈指针加 2。然后再把 LCALL 指令的第 2 字节和第 3 字节的数据分别装入 PC 的高位字节 DPH 和低位字节 DPL，程序从新的 PC 所对应的地址处开始执行。因而子例程可以位于 64KB 程序存储空间的任何地址处。该操作不影响标志位。

举例： 栈指针的初始值为 07H，标号 SUBRTN 被分配的程序存储器地址为 1234H。则执行如下位于地址 0123H 的指令后：

```
LCALL SUBRTN
```

栈指针变成 09H，内部 RAM 的 08H 和 09H 单元的内容分别为 26H 和 01H，且 PC 的当前值为 1234H。

指令长度(字节)： 3

执行周期： 3

二进制编码：

0	0	0	1	0	0	1	0		addr15-addr8		addr7-addr0

操作：

LCALL

(PC) ←(PC) + 3

(SP) ←(SP) + 1

((SP)) ←(PC_{7-0})

(SP) ←(SP) + 1

((SP)) ←(PC_{15-8})

(PC) ← $addr_{15-0}$

LJMP addr16

功能： 长跳转

说明： LJMP 使得 CPU 无条件跳转到 addr16 所指的地址处执行程序。把该指令的第 2 字节和第 3 字节分别装入程序计数器 PC 的高位字节 DPH 和低位字节 DPL。程序从新 PC 值对应的地址处开始执行。该 16 位目标地址可位于 64KB 程序存储空间的任何地址处。该操作不影响标志位。

举例： 假设标号 JMPADR 被分配的程序存储器地址为 1234H。则位于地址 1234H 的指令：

LJMP JMPADR

执行完毕后，PC 的当前值变为 1234H。

指令长度(字节)： 3

执行周期： 3

二进制编码：

0	0	0	0	0	0	1	0		addr15-addr8		addr7-addr0

操作： LJMP

(PC) ← $addr_{15-0}$

MOV <dest-byte> , <src-byte>

功能： 传送字节变量

说明： 将第 2 操作数代表字节变量的内容复制到第 1 操作数所代表的存储单元中去。该指令不会改变源操作数，也不会影响其他寄存器和标志位。

MOV 指令是迄今为止使用最灵活的指令，源操作数和目的操作数组合起来，寻址方式可达 15 种。

举例： 假设内部 RAM 的 30H 单元的内容为 40H，而 40H 单元的内容为 10H。端口 1 的数据为 11001010B（0CAH）。则指令序列：

```
MOV R0, #30H        ; R0< = 30H
MOV A, @R0          ; A < = 40H
MOV R1, A           ; R1 < = 40H
MOV B, @Rl          ; B < = 10H
MOV @Rl, Pl         ; RAM (40H) < = 0CAH
MOV P2, P1          ; P2 #0CAH
```

执行完毕后，寄存器 0 的内容为 30H，累加器和寄存器 1 的内容都为 40H，寄存器 B 的内容为 10H，RAM 中 40H 单元和 P2 口的内容均为 0CAH。

MOV A,Rn

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	1	0	1	r	r	r

操作： MOV

(A) ←(Rn)

***MOV A,direct**

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	1	0	0	1	0	1		direct address

操作： MOV

(A)← (direct)

注意：**MOV A, ACC 是无效指令。**

MOV A,@Ri

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	1	0	0	1	1	i

操作： MOV

(A) ←((Ri))

MOV A,#data

指令长度（字节）： 2

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	1	1	0	1	0	0		immediate data

操作： MOV

(A)←#data

MOV Rn, A

指令长度（字节）： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	1	1	1	r	r	r

操作： MOV

(Rn) ←(A)

MOV Rn,direct

指令长度（字节）： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	1	0	1	r	r	r		direct address

操作： MOV

(Rn)← (direct)

MOV Rn,#data

指令长度（字节）： 2

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	1	1	1	r	r	r		immediate data

操作： MOV

(Rn)←#data

MOV direct, A

指令长度（字节）： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	1	1	0	1	0	1		direct address

操作： MOV

(direct)← (A)

MOV direct, Rn

指令长度（字节）： 2

执行周期： 2

二进制编码：

1	0	0	0	1	r	r	r		direct address

操作： MOV

(direct)← (Rn)

MOV direct, direct

指令长度（字节）： 3

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	0	0	0	1	0	1		dir.addr. (src)		dir.addr. (dest)

操作： MOV

(direct)← (direct)

MOV direct, @Ri

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

1	0	0	0	0	1	1	i		direct address

操作: MOV

(direct)←((Ri))

MOV direct, #data

指令长度(字节): 3

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	1	1	0	1	0	1		direct address		immediate data

操作: MOV

(direct)←#data

MOV @Ri, A

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

1	1	1	1	0	1	1	i

操作: MOV

((Ri))←(A)

MOV @Ri, direct

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

1	0	1	0	0	1	1	i		direct address

操作: MOV

((Ri))←(direct)

MOV @Ri, #data

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	1	1	0	1	1	i		immediate data

操作: MOV

((Ri))←#data

MOV <dest-bit> , <src-bit>

功能: 传送位变量

说明: 将<src-bit>代表的布尔变量复制到<dest-bit>所指定的数据单元中去，两个操作数必须有一个是进位标志，而另外一个是可直接寻址的位。本指令不影响其他寄存器和标志位。

举例: 假设进位标志 C 的初值为 1，端口 P3 中的数据是 11000101B，端口 1 的数据被设置为 35H(00110101B)。则指令序列：

MOV P1.3, C

MOV C, P3.3

MOV P1.2, C

执行后，进位标志被清零，端口 1 的数据变为 39H（00111001B）。

MOV C, bit

指令长度(字节): 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	1	0	0	0	1	0		bit address

操作： MOV

(C)← (bit)

MOV bit, C

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	0	1	0	0	1	0		bit address

操作： MOV

(bit)← (C)

MOV DPTR, #data 16

功能： 将 16 位的常数存放到数据指针

说明： 该指令将 16 位常数传递给数据指针 DPTR。16 位的常数包含在指令的第 2 字节和第 3 字节中。其中 DPH 中存放的是#data16 的高字节，而 DPL 中存放的是#data16 的低字节。不影响标志位。

该指令是唯一一条能一次性移动 16 位数据的指令。

举例： 指令：

MOV DPTR, #1234H

将立即数 1234H 装入数据指针寄存器中。DPH 的值为 12H，DPL 的值为 34H。

指令长度(字节)： 3

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	0	1	0	0	0	0		immediate data15-8			immediate data7-0

操作： MOV

(DPTR) ← #data$_{15-0}$

DPH DPL ← #data$_{15-8}$ #data$_{7-0}$

MOVC A , @A+ <base-reg>

功能： 把程序存储器中的代码字节数据（常数数据）转送至累加器 *A*

说明： MOVC 指令将程序存储器中的代码字节或常数字节传送到累加器 *A*。被传送的数据字节的地址是由累加器中的无符号 8 位数据和 16 位基址寄存器（DPTR 或 PC）的数值相加产生的。如果以 PC 为基址寄存器，则在累加器内容加到 PC 之前，PC 需要先增加到指向紧邻 MOVC 之后的语句的地址；如果是以 DPTR 为基址寄存器，则没有此问题。在执行 16 位的加法时，低 8 位产生的进位会传递给高 8 位。本指令不影响标志位。

举例： 假设累加器 *A* 的值处于 0~4 之间，如下子例程将累加器 *A* 中的值转换为用 DB 伪指令（定义字节）定义的 4 个值之一：

```
REL-PC: INC A
        MOVC A, @A+PC
        RET
        DB 66H
        DB 77H
        DB 88H
        DB 99H
```

如果在调用该子例程之前累加器的值为 01H，执行完该子例程后，累加器的值变为 77H。MOVC 指令之前的 INC A 指令是为了在查表时越过 RET 而设置的。如果 MOVC 和表格之间被多个代码字节所隔开，那么为了正确地读取表格，必须将相应的字节数预先加到累加器 *A* 上。

MOVC A,@A+DPTR

指令长度(字节)： 1

执行周期： 4

二进制编码：

1	0	0	1	0	0	1	1

操作： MOVC

(A) ←((A)+(DPTR))

MOVC A,@A+PC

指令长度(字节)： 1

执行周期： 3

二进制编码：

1	0	0	0	0	0	1	1

操作： MOVC

(PC) ←(PC)+1

(A) ←((A)+(PC))

MOVX <dest-byte> , <src-byte>

功能： 外部传送

说明： MOVX 指令用于在累加器和外部数据存储器之间传递数据。因此在传送指令 MOV 后附加了 X。MOVX 又分为两种类型，它们之间的区别在于访问外部数据 RAM 的间接地址是 8 位的还是 16 位的。

对于第 1 种类型，当前工作寄存器组的 R0 和 R1 提供 8 位地址到复用端口 P0。对于外部 I/O 扩展译码或者较小的 RAM 阵列，8 位的地址已经够用。若要访问较大的 RAM 阵列，可在端口引脚上输出高位的地址信号。此时可在 MOVX 指令之前添加输出指令，对这些端口引脚施加控制。

对于第 2 种类型，通过数据指针 DPTR 产生 16 位的地址。当 P2 端口的输出缓冲器发送 DPH 的内容时，P2 的特殊功能寄存器保持原来的数据。在访问规模较大的数据阵列时，这种方式更为有效和快捷，因为不需要额外指令来配置输出端口。

在某些情况下，可以混合使用两种类型的 MOVX 指令。在访问大容量的 RAM 空间时，既可以用数据指针 DP 在 P2 端口上输出地址的高位字节，也可以先用某条指令，把地址的高位字节从 P2 端口上输出，再使用通过 R0 或 Rl 间址寻址的 MOVX 指令。

举例： 假设有一个分时复用地址/数据线的外部 RAM 存储器，容量为 256B(如：Intel 的 8155 RAM / I/O / TIMER)，该存储器被连接到 8051 的端口 P0 上，端口 P3 被用于提供外部 RAM 所需的控制信号。端口 Pl 和 P2 用作通用输入/输出端口。R0 和 Rl 中的数据分别为 12H 和 34H，外部 RAM 的 34H 单元存储的数据为 56H，则下面的指令序列：

MOVX A, @R1

MOVX @R0, A

将数据 56H 复制到累加器 A 以及外部 RAM 的 12H 单元中。

MOVX A,@Ri

指令长度(字节)： 1

执行周期： 3 或 1

二进制编码：

1	1	1	0	0	0	1	i

操作： MOVX

(A) ← ((Ri))

MOVX A,@DPTR

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1 或 2

二进制编码：

1	1	1	0	0	0	0	0

操作： MOVX

(A) ←((DPTR))

MOVX @Ri, A

指令长度(字节)： 1

执行周期： 3 或 1

二进制编码：

1	1	1	1	0	0	1	i

操作： MOVX

((Ri))←(A)

MOVX @DPTR, A

指令长度(字节)： 1

执行周期： 2 或 1

二进制编码：

1	1	1	1	0	0	0	0

操作： MOVX

(DPTR)←(A)

MUL AB

功能： 乘法

说明： 该指令可用于实现累加器和寄存器 B 中的无符号 8 位整数的乘法。所产生的 16 位乘积的低 8 位存放在累加器中，而高 8 位存放在寄存器 B 中。若乘积大于 255(0FFH)，则置位溢出标志；否则清零标志位。在执行该指令时，进位标志总是被清零。

举例： 假设累加器 A 的初始值为 80(50H)，寄存器 B 的初始值为 160 (0A0H)，则指令：

MUL AB

求得乘积 12800 (3200H)，所以寄存器 B 的值变成 32H (00110010B)，累加器被清零，溢出标志被置位，进位标志被清零。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 2

二进制编码：

1	0	1	0	0	1	0	0

操作： $(A)_{7\text{-}0} \leftarrow (A)\times(B)$

$(B)_{15\text{-}8}$

NOP

功能： 空操作

说明： 执行本指令后，将继续执行随后的指令。除了 PC 外，其他寄存器和标志位都不会有变化。

举例： 假设期望在端口 P2 的第 7 号引脚上输出一个长时间的低电平脉冲，该脉冲持续 5 个机器周期（精确）。若是仅使用 SETB 和 CLR 指令序列，生成的脉冲只能持续 1 个机器周

期。因而需要设法增加 4 个额外的机器周期。可以按照如下方式来实现所要求的功能（假设中断没有被启用）：

```
CLR P2.7
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB P2.7
```

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	0	0	0	0	0	0

操作： NOP

(PC)←(PC)+1

ORL <dest-byte> , <src-byte>

功能： 两个字节变量的逻辑或运算

说明： ORL 指令将由<dest-byte>和<src_byte>所指定的两个字节变量进行逐位逻辑或运算，结果存放在<dest-byte>所代表的数据单元中。该操作不影响标志位。

两个操作数组合起来，支持 6 种寻址方式。当目的操作数是累加器 *A* 时，源操作数可以采用寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址或者立即寻址。当目的操作数采用直接寻址方式时，源操作数可以是累加器或立即数。

注意：如果该指令被用来修改输出引脚上的状态，那么<dest-byte>所代表的数据是从端口输出数据锁存器中获取的数据，而不是从引脚上读取的数据。

举例： 假设累加器 *A* 中数据为 0C3H (11000011B)，寄存器 *R*0 中的数据为 55H(01010101) , 则指令：

```
ORL A, R0
```

执行后，累加器的内容变成 0D7H(11010111B)。当目的操作数是直接寻址数据字节时，ORL 指令可用来把任何 RAM 单元或者硬件寄存器中的各个位设置为 1。究竟哪些位会被置 1 由屏蔽字节决定，屏蔽字节既可以是包含在指令中的常数，也可以是累加器 *A* 在运行过程中实时计算出的数值。执行指令：

```
ORL P1, #00110010B
```

之后，把 1 口的第 5、4、1 位置 1。

ORL A, Rn

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	0	0	1	r	r	r

操作： ORL

(A) ←(A)∨(Rn)

ORL A, direct

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	0	0	0	1	0	1		direct address

操作： ORL

(A) ←(A)∨(direct)

ORL A, @Ri

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	0	0	0	1	1	i

操作: ORL

(A) ←(A)∨((Ri))

ORL A, #data

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	0	0	0	1	0	0		immediate data

操作: ORL

(A) ←(A)∨#data

ORL direct, A

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	0	0	0	0	1	0		direct address

操作: ORL

(direct)← (direct)∨(A)

ORL direct, #data

指令长度(字节): 3

执行周期: 1

二进制编码:

0	1	0	0	0	0	1	1		direct address		immediate data

操作: ORL

(direct)← (direct)∨#data

ORL C, <src-bit>

功能: 位变量的逻辑或运算

说明: 如果<src-bit>所表示的位变量为 1，则置位进位标志；否则，保持进位标志的当前状态不变。在汇编语言中，位于源操作数之前的“/”表示将源操作数取反后使用，但源操作数本身不发生变化。在执行本指令时，不影响其他标志位。

举例: 当执行如下指令序列时，当且仅当 P1.0＝1 或 ACC.7＝1 或 OV＝0 时，置位进位标志 C：

```
MOV C, P1.0        ;LOAD CARRY WITH INPUT PIN P10
ORL C, ACC.7       ;OR CARRY WITH THE ACC.BIT 7
ORL C, /OV         ;OR CARRY WITH THE INVERSE OF OV
```

ORL C, bit

指令长度(字节): 2

执行周期: 1 或 4

二进制编码:

0	1	1	1	0	0	1	0		bit address

操作: ORL

(C) ←(C)∨(bit)

ORL C, /bit

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码：

1	0	1	0	0	0	0	0		bit address

操作： ORL

(C) ←(C)∨($\overline{bit}$)

POP direct

功能： 出栈

说明： 读取栈指针所指定的内部 RAM 单元的内容，栈指针减 1。然后，将读到的内容传送到由 direct 所指示的存储单元（直接寻址方式）中去。该操作不影响标志位。

举例： 设栈指针的初值为 32H，内部 RAM 的 30H~32H 单元的数据分别为 20H、23H 和 01H。则执行指令：

POP DPH

POP DPL

之后，栈指针的值变成 30H，数据指针变为 0123H。此时指令：

POP SP

将把栈指针变为 20H。

注意：在这种特殊情况下，在写入出栈数据（20H）之前，栈指针先减小到 2FH，然后再随着 20H 的写入，变成 20H。

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	1	0	0	0	0		direct address

操作： POP

(direct) ←((SP))

(SP) ← (SP) - 1

PUSH direct

功能： 压栈

说明： 栈指针首先加 1，然后将 direct 所表示的变量内容复制到由栈指针指定的内部 RAM 存储单元中去。该操作不影响标志位。

举例： 设在进入中断服务程序时栈指针的值为 09H，数据指针 DPTR 的值为 0123H。则执行如下指令序列：

PUSH DPL

PUSH DPH

之后，栈指针变为 0BH，并把数据 23H 和 01H 分别存入内部 RAM 的 0AH 和 0BH 存储单元之中。

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	0	0	0	0	0		direct address

操作： PUSH

(SP) ←(SP) + 1

((SP)) ← (direct)

RET

功能： 从子例程返回

说明： 执行 RET 指令时，首先将 PC 值的高位字节和低位字节从栈中弹出，栈指针减 2。然后，程序从形成的 PC 值所对应的地址处开始执行，一般情况下，该指令和 ACALL 或 LCALL 配合使用。改指令的执行不影响标志位。

举例： 设栈指针的初值为 0BH，内部 RAM 的 0AH 和 0BH 存储单元中的数据分别为 23H 和 01H。则指令：

RET

执行后，栈指针变为 09H。程序将从 0123H 地址处继续执行。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 3

二进制编码：

0	0	1	0	0	0	1	0

操作： RET

$(PC_{15-8}) \leftarrow ((SP))$

$(SP) \leftarrow (SP) - 1$

$(PC_{7-0}) \leftarrow ((SP))$

$(SP) \leftarrow (SP) - 1$

RETI

功能： 中断返回

说明： 执行该指令时，首先从栈中弹出 PC 值的高位和低位字节，然后恢复中断启用，准备接受同优先级的其他中断，栈指针减 2。其他寄存器不受影响。但程序状态字 PSW 不会自动恢复到中断前的状态。程序将继续从新产生的 PC 值所对应的地址处开始执行，一般情况下是此次中断入口的下一条指令。在执行 RETI 指令时，如果有一个优先级较低的或同优先级的其他中断在等待处理，那么在处理这些等待中的中断之前需要执行 1 条指令。

举例： 设栈指针的初值为 0BH，结束在地址 0123H 处的指令执行结束期间产生中断，内部 RAM 的 0AH 和 0BH 单元的内容分别为 23H 和 01H。则指令：

RETI

执行完毕后，栈指针变成 09H，中断返回后程序继续从 0123H 地址开始执行。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 3

二进制编码：

0	0	1	1	0	0	1	0

操作： RETI

$(PC_{15-8}) \leftarrow ((SP))$

$(SP) \leftarrow (SP) - 1$

$(PC_{7-0}) \leftarrow ((SP))$

$(SP) \leftarrow (SP) - 1$

RL A

功能： 将累加器 *A* 中的数据位循环左移

说明： 将累加器中的 8 位数据均左移 1 位，其中位 7 移动到位 0。该指令的执行不影响标志位。

举例： 设累加器的内容为 0C5H（11000101B），则指令：

RL A

执行后，累加器的内容变成 8BH（10001011B），且标志位不受影响。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	1	0	0	0	1	1

操作： RL

(An+1) ← (An) n = 0-6

(A0) ←(A7)

RLC A

功能： 带进位循环左移

说明： 累加器的 8 位数据和进位标志一起循环左移 1 位。其中位 7 移入进位标志，进位标志的初始状态值移到位 0。该指令不影响其他标志位。

举例： 假设累加器 *A* 的值为 0C5H(11000101B)，则指令：

RLC A

执行后，将把累加器 *A* 的数据变为 8BH(10001011B)，进位标志被置位。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	1	1	0	0	1	1

操作： RLC

(An+1) ←(An) n = 0-6

(A0) ←(C)

(C) ←(A7)

RR A

功能： 将累加器的数据位循环右移

说明： 将累加器的 8 个数据位均右移 1 位，位 0 将被移到位 7，即循环右移，该指令不影响标志位。

举例： 设累加器的内容为 0C5H（11000101B），则指令：

RR A

执行后累加器的内容变成 0E2H（11100010B），标志位不受影响。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	0	0	0	0	1	1

操作： RR

(An) ←(An+1) n = 0 - 6

(A7) ←(A0)

RRC A

功能： 带进位循环右移

说明： 累加器的 8 位数据和进位标志一起循环右移 1 位。其中位 0 移入进位标志，进位标志的初始状态值移到位 7。该指令不影响其他标志位。

举例： 假设累加器的值为 0C5H(11000101B)，进位标志为 0，则指令：

RRC A

执行后，将把累加器的数据变为 62H(01100010B)，进位标志被置位。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	0	0	1	0	0	1	1

操作： RRC

(An+1) ←(An) n = 0 - 6

(A7) ←(C)

(C) ←(A0)

SETB <bit>

功能： 置位

说明： SETB 指令可将相应的位置 1，其操作对象可以是进位标志或其他可直接寻址的位。该指令不影响其他标志位。

举例： 设进位标志被清零，端口 1 的输出状态为 34H(00110100B)，则指令：

SETB C

SETB P1.0

执行后，进位标志变为 1，端口 1 的输出状态变成 35H(00110101B)。

SETB C

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	1	0	0	1	1

操作： SETB

(C) ← 1

SETB bit

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	1	0	0	1	0		bit address

操作： SETB

(bit) ← 1

SJMP rel

功能： 短跳转

说明： 程序无条件跳转到 rel 所示的地址去执行。目标地址按如下方法计算：首先 PC 值加 2，然后将指令第 2 字节（即 rel）所表示的有符号偏移量加到 PC 上，得到的新 PC 值即短跳转的目标地址。所以，跳转的范围是当前指令（即 SJMP）地址的前 128 字节和后 127 字节。

举例： 设标号 RELADR 对应的指令地址位于程序存储器的 0123H 地址，则指令：

SJMP RELADR

汇编后位于 0100H。当执行完该指令后，PC 值变成 0123H。

注意：在上例中，紧接 SJMP 的下一条指令的地址是 0102H，因此，跳转的偏移量为 0123H−0102H＝21H。另外，如果 SJMP 的偏移量是 0FEH，那么构成只有 1 条指令的无限循环。

指令长度(字节): 2

执行周期: 3

二进制编码:

1	0	0	0	0	0	0	0		rel. address

操作: SJMP

(PC) ←(PC)+2

(PC) ← (PC)+rel

SUBB A, <src-byte>

功能: 带借位的减法

说明: SUBB 指令从累加器中减去<src-byte>所代表的字节变量的数值及进位标志，减法运算的结果置于累加器中。如果执行减法时第 7 位需要借位，SUBB 将会置位进位标志（表示借位）；否则，清零进位标志。（如果在执行 SUBB 指令前，进位标志 C 已经被置位，这意味着在前面进行多精度的减法运算时，产生了借位。因而在执行本条指令时，必须把进位连同源操作数一起从累加器中减去。）如果在进行减法运算的时候，第 3 位处向上有借位，那么辅助进位标志 AC 会被置位；如果第 6 位有借位；而第 7 位没有，或是第 7 位有借位，而第 6 位没有， 则溢出标志 OV 被置位。

当进行有符号整数减法运算时，若 OV 置位，则表示在正数减负数的过程中产生了负数；或者，在负数减正数的过程中产生了正数。

源操作数支持的寻址方式：寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址和立即数寻址。

举例: 设累加器中的数据为 0C9H(11001001B)。寄存器 *R2* 的值为 54H(01010100B)，进位标志 C 被置位。则如下指令：

SUBB A, R2

执行后，累加器的数据变为 74H(01110100B)，进位标志 C 和辅助进位标志 AC 被清零，溢出标志 C 被置位。

注意：0C9H 减去 54H 应该是 75H，但在上面的计算中，由于在 SUBB 指令执行前，进位标志 C 已经被置位，因而最终结果还需要减去进位标志，得到 74H。因此，如果在进行单精度或者多精度减法运算前，进位标志 C 的状态未知，那么应改采用 CLR C 指令把进位标志 C 清零。

SUBB A, Rn

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

1	0	0	1	1	r	r	r

操作: SUBB

(A) ← (A) - (C) - (Rn)

SUBB A, direct

指令长度(字节): 2

执行周期: 1

二进制编码:

1	0	0	1	0	1	0	1		direct address

操作: SUBB

(A) ← (A) - (C) - (direct)

SUBB A, @Ri

指令长度(字节): 1

执行周期: 1

二进制编码:

1	0	0	1	0	1	1	i

操作： SUBB

(A) ← (A) - (C) - ((Ri))

SUBB A, #data

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	0	0	1	0	1	0	0		immediate data

操作： SUBB

(A) ← (A) - (C) - #data

SWAP A

功能： 交换累加器的高低半字节

说明： SWAP 指令把累加器的低 4 位（位 3~位 0）和高 4 位（位 7~位 4）数据进行交换。实际上 SWAP 指令也可视为 4 位的循环指令。该指令不影响标志位。

举例： 设累加器的内容为 0C5H（11000101B），则指令：

SWAP A

执行后，累加器的内容变成 5CH（01011100B）。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	0	0	1	0	0

操作： SWAP

$(A_{3-0}) \leftrightarrow (A_{7-4})$

XCH A, <byte>

功能： 交换累加器和字节变量的内容

说明： XCH 指令将<byte>所指定的字节变量的内容装载到累加器，同时将累加器的旧内容写入<byte>所指定的字节变量。指令中的源操作数和目的操作数允许的寻址方式：寄存器寻址、直接寻址和寄存器间接寻址。

举例： 设 R0 的内容为地址 20H，累加器的值为 3FH (00111111B)。内部 RAM 的 20H 单元的内容为 75H (01110101B)。则指令：

XCH A, @R0

执行后，内部 RAM 的 20H 单元的数据变为 3FH (00111111B)，累加器的内容变为 75H(01110101B)。

XCH A, Rn

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	0	1	r	r	r

操作： XCH

(A) ↔ (Rn)

XCH A, direct

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	0	0	1	0	1		direct address

操作： XCH

(A) ↔ (direct)

XCH A, @Ri

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	0	0	1	1	i

操作： XCH

(A) ↔ ((Ri))

XCHD A, @Ri

功能： 交换累加器和@Ri 对应单元中的数据的低 4 位

说明： XCHD 指令将累加器内容的低半字节（位 0~3，一般是十六进制数或 BCD 码）和间接寻址的内部 RAM 单元的数据进行交换，各自的高半字（位 7~4）节不受影响。另外，该指令不影响标志位。

举例： 设 R0 保存了地址 20H，累加器的内容为 36H (00110110B)。内部 RAM 的 20H 单元存储的数据为 75H (011110101B)。则指令：

XCHD A, @R0

执行后，内部 RAM 20H 单元的内容变成 76H (01110110B)，累加器的内容变为 35H(00110101B)。

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

1	1	0	1	0	1	1	i

操作： XCHD

$(A_{3\text{-}0})$ ↔ $(Ri_{3\text{-}0})$

XRL <dest-byte>, <src-byte>

功能： 字节变量的逻辑异或

说明： XRL 指令将<dest-byte>和<src-byte>所代表的字节变量逐位进行逻辑异或运算，结果保存在<dest-byte>所代表的字节变量里。该指令不影响标志位。

两个操作数组合起来共支持 6 种寻址方式：当目的操作数为累加器时，源操作数可以采用寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址和立即数寻址；当目的操作数是可直接寻址的数据时，源操作数可以是累加器或者立即数。

注意：如果该指令被用来修改输出引脚上的状态，那么 dest-byte 所代表的数据就是从端口输出数据锁存器中获取的数据，而不是从引脚上读取的数据。

举例： 如果累加器和寄存器 0 的内容分别为 0C3H (11000011B)和 0AAH(10101010B)，则指令：

XRL A, R0

执行后，累加器的内容变成 69H (01101001B)。

当目的操作数是可直接寻址字节数据时，该指令可把任何 RAM 单元或者寄存器中的各个位取反。具体哪些位会被取反，在运行过程当中确定。指令：

XRL P1, #00110001B

执行后，P1 口的位 5、4、0 被取反。

XRL A, Rn

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	1	0	1	r	r	r

操作： XRL

(A) ←(A) ∀ (Rn)

XRL A, direct

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	1	0	0	1	0	1		direct address

操作： XRL

(A) ←(A) ∀ (direct)

XRL A, @Ri

指令长度(字节)： 1

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	1	0	0	1	1	i

操作： XRL

(A) ←(A) ∀ ((Ri))

XRL A, #data

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	1	0	0	1	0	0		immediate data

操作： XRL

(A) ←(A) ∀ #data

XRL direct, A

指令长度(字节)： 2

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	1	0	0	0	1	0		direct address

操作： XRL

(direct) ←(direct) ∀ (A)

XRL direct, #data

指令长度(字节)： 3

执行周期： 1

二进制编码：

0	1	1	0	0	0	1	1		direct address		immediate data

操作： XRL

(direct)← (direct) ∀ #data

13.4 指令详解（英文）

ACALL addr11

Function: Absolute Call

Description: ACALL unconditionally calls a subroutine located at the indicated address. The instruction increments the PC twice to obtain the address of the following instruction, then pushes the 16-bit result onto the stack (low-order byte first) and increments the Stack Pointer twice.
The destination address is obtained by successively concatenating the five high-order bits of the incremented PC opcode bits 7-5, and the second byte of the instruction. The subroutine called must therefore start within the same 2K block of the program memory as the first byte of the instruction following ACALL. No flags are affected.

Example: Initially SP equals 07H. The label “SUBRTN” is at program memory location 0345H. After executing the instruction,
ACALL SUBRTN
at location 0123H, SP will contain 09H, internal RAM locations 08H and 09H will contain 25H and 01H, respectively, and the PC will contain 0345H.

Bytes: 2

Cycles: 3

Encoding:

A10	A9	A8	1	0	0	0	1		A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

Operation: ACALL
(PC)←(PC)+ 2
(SP)←(SP) + 1
((SP)) ←(PC_{7-0})
(SP)←(SP) + 1
((SP))←(PC_{15-8})
(PC_{10-0})←page address

ADD A, <src-byte>

Function: Add

Description: ADD adds the byte variable indicated to the Accumulator, leaving the result in the Accumulator. The carry and auxiliary-carry flags are set, respectively, if there is a carry-out from bit 7 or bit 3, and cleared otherwise. When adding unsigned integers, the carry flag indicates an overflow occurred.
OV is set if there is a carry-out of bit 6 but not out of bit 7, or a carry-out of bit 7 but not bit 6; otherwise OV is cleared. When adding signed integers, OV indicates a negative number produced as the sum of two positive operands, or a positive sum from two negative operands.
Four source operand addressing modes are allowed: register, direct register-indirect, or immediate.

Example: The Accumulator holds 0C3H(11000011B) and register 0 holds 0AAH (10101010B). The instruction,
ADD A, R0
will leave 6DH (01101101B) in the Accumulator with the AC flag cleared and both the carry flag and OV set to 1.

ADD A, Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	0	1	r	r	r

Operation: ADD

(A)← (A) + (Rn)

ADD A, direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	0	0	1	0	1		direct address

Operation: ADD

(A)← (A) + (direct)

ADD A, @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	0	0	1	1	i

Operation: ADD

(A)← (A) + ((Ri))

ADD A, #data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	0	0	1	0	0		immediate data

Operation: ADD

(A)← (A) + #data

ADDC A, <src-byte>

Function: Add with Carry

Description: ADDC simultaneously adds the byte variable indicated, the Carry flag and the Accumulator, leaving the result in the Accumulator. The carry and auxiliary-carry flags are set, respectively, if there is a carry-out from bit 7 or bit 3, and cleared otherwise. When adding unsigned integers, the carry flag indicates an overflow occurred.

OV is set if there is a carry-out of bit 6 but not out of bit 7, or a carry-out of bit 7 but not out of bit 6; otherwise OV is cleared. When adding signed integers, OV indicates a negative number produced as the sum of two positive operands or a positive sum from two negative operands.

Four source operand addressing modes are allowed: register, direct, register-indirect, or immediate.

Example: The Accumulator holds 0C3H(11000011B) and register 0 holds 0AAH (10101010B) with the Carry. The instruction,

ADDC A,R0

will leave 6EH (01101110B) in the Accumulator with the AC flag cleared and both the carry flag and OV set to 1.

ADDC A, Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	1	1	r	r	r

Operation: ADDC

(A)← (A) + (C) + (Rn)

ADDC A, direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	1	0	1	0	1		direct address

Operation: ADDC

(A)← (A) + (C) + (direct)

ADDC A, @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	1	0	1	1	i

Operation: ADDC

(A)← (A) + (C) + ((Ri))

ADDC A, #data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	1	0	1	0	0		immediate data

Operation: ADDC

(A)← (A) + (C) + #data

AJMP addr11

Function: Absolute Jump

Description: AJMP transfers program execution to the indicated address, which is formed at run-time by concatenating the high-order five bits of the PC (after incrementing the PC twice), opcode bits 7-5, and the second byte of the instruction. The destination must therefore be within the same 2K block of program memory as the first byte of the instruction following AJMP.

Example: The label “JMPADR” is at program memory location 0123H. The instruction,

AJMP JMPADR

is at location 0345H and will load the PC with 0123H.

Bytes: 2

Cycles: 3

Encoding:

A10	A9	A8	0	0	0	0	1		A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0

Operation: AJMP

(PC)←(PC)+ 2

(PC_{10-0})←page address

ANL <dest-byte> , <src-byte>

Function: Logical-AND for byte variables

Description: ANL performs the bitwise logical-AND operation between the variables indicated and stores the results in the destination variable. No flags are affected.

The two operands allow six addressing mode combinations. When the destination is the Accumulator, the source can use register, direct, register-indirect, or immediate addressing; when the destination is a direct address, the source can be the Accumulator or immediate data.

Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch not the input pins.

Example: If the Accumulator holds 0C3H(11000011B) and register 0 holds 55H (01010101B) then the instruction,

ANL A,R0

will leave 41H (01000001B) in the Accumulator.

When the destination is a directly addressed byte, this instruction will clear combinations of bits in any RAM location or hardware register. The mask byte determining the pattern of bits to be cleared would either be a constant contained in the instruction or a value computed in the Accumulator at run-time. The instruction,

ANL Pl, #01110011B

will clear bits 7, 3, and 2 of output port 1.

ANL A, Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1	1	r	r	r

Operation: ANL

(A)← (A) ∧ (Rn)

ANL A, direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1	0	1	0	1		direct address

Operation: ANL

(A)← (A) ∧ (direct)

ANL A, @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1	0	1	1	i

Operation: ANL

(A)← (A) ∧ ((Ri))

ANL A, #data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1	0	1	0	0		immediate data

Operation: ANL

(A)← (A) ∧ #data

ANL direct, A

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	1	0	0	1	0		direct address

Operation: ANL

(direct)←(direct) ∧ (A)

ANL direct, #data

Bytes: 3

Cycles: 1

Encoding:	0	1	0	1	0	0	1	1		direct address		immediate data

Operation: ANL

(direct)←(direct) ∧ #data

ANL C, <src-bit>

Function: Logical-AND for bit variables

Description: If the Boolean value of the source bit is a logical 0 then clear the carry flag; otherwise leave the carry flag in its current state. A slash (" / ") preceding the operand in the assembly language indicates that the logical complement of the addressed bit is used as the source value, *but the source bit itself is not affected.* No other flags are affected.

Only direct addressing is allowed for the source operand.

Example: Set the carry flag if, and only if, P1.0 = 1, ACC. 7 = 1, and OV = 0:

```
MOV C, P1.0          ; LOAD CARRY WITH INPUT PIN STATE
ANL C, ACC.7         ; AND CARRY WITH ACCUM. BIT.7
ANL C, /OV           ;AND WITH INVERSE OF OVERFLOW FLAG
```

ANL C, bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:	1	0	0	0	0	0	1	0		bit address

Operation: ANL

(C) ←(C) ∧ (bit)

ANL C, /bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:	1	0	1	1	0	0	0	0		bit address

Operation: ANL

(C)← (C) ∧ ($\overline{bit}$)

CJNE <dest-byte>, <src-byte>, rel

Function: Compare and Jump if Not Equal

Description: CJNE compares the magnitudes of the first two operands, and branches if their values are not equal. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the last instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the start of the next instruction. The carry flag is set if the unsigned integer value of <dest-byte> is less than the unsigned integer value of <src-byte>; otherwise, the carry is cleared. Neither operand is affected.

The first two operands allow four addressing mode combinations: the Accumulator may be compared with any directly addressed byte or immediate data, and any indirect RAM location or working register can be compared with an immediate constant.

Example: The Accumulator contains 34H. Register 7 contains 56H. The first instruction in the sequence,

```
                CJNE R7,#60H, NOT_EQ
;               . . .       . . . . . .         ; R7 = 60H.
NOT_EQ:  JC     REQ_LOW                 ; IF R7 < 60H.
```

; . . . . . ; R7 > 60H.

sets the carry flag and branches to the instruction at label NOT-EQ. By testing the carry flag, this instruction determines whether R7 is greater or less than 60H.

If the data being presented to Port 1 is also 34H, then the instruction,

WAIT: CJNE A,P1,WAIT

clears the carry flag and continues with the next instruction in sequence, since the Accumulator does equal the data read from P1. (If some other value was being input on Pl, the program will loop at this point until the P1 data changes to 34H.)

CJNE A, direct, rel

Bytes: 3

Cycles: 2 or 3

Encoding:

1	0	1	1	0	1	0	1		direct address		rel. address

Operation:

(PC) ←(PC) + 3

IF (A) < > *(direct)*

THEN

(PC) ←(PC) +*relative offset*

IF (A) < *(direct)*

THEN

(C) ← 1

ELSE

(C) ← 0

CJNE A, #data, rel

Bytes: 3

Cycles: 1 or 3

Encoding:

1	0	1	1	0	1	0	0		immediate data		rel. address

Operation:

(PC) ←(PC) + 3

IF (A) < > *(data)*

THEN

(PC) ←(PC) +*relative offset*

IF (A) < *(data)*

THEN

(C) ← 1

ELSE

(C) ← 0

CJNE Rn, #data, rel

Bytes: 3

Cycles: 2 or 3

Encoding:

1	0	1	1	1	r	r	r		immediate data		rel. address

Operation:

(PC) ←(PC) + 3

IF (Rn) < > *(data)*

THEN

(PC) ←(PC) +*relative offset*

IF (Rn) < *(data)*

THEN

(C) ← 1

ELSE

(C) ← 0

CJNE @Ri, #data, rel

Bytes: 3

Cycles: 2 or 3

Encoding:

1	0	1	1	0	1	1	i		immediate data		rel. address

Operation: (PC) ←(PC) + 3

IF (Ri) < > *(data)*

THEN

(PC) ←(PC) +*relative offset*

IF (Ri) < *(data)*

THEN

(C) ← 1

ELSE

(C) ← 0

CLR A

Function: Clear Accumulator

Description: The Accumulator is cleared (all bits set on zero). No flags are affected.

Example: The Accumulator contains 5CH (01011100B). The instruction,

CLR A

will leave the Accumulator set to 00H (00000000B).

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	0	0	1	0	0

Operation: CLR

(A)←0

CLR bit

Function: Clear bit

Description: The indicated bit is cleared (reset to zero). No other flags are affected. CLR can operate on the carry flag or any directly addressable bit.

Example: Port 1 has previously been written with 5DH (01011101B). The instruction,

CLR P1.2

will leave the port set to 59H (01011001B).

CLR C

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	0	0	0	1	1

Operation: CLR

(C)←0

CLR bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	0	0	0	1	0		bit address

Operation: CLR

(bit)←0

CPL A

Function: Complement Accumulator

Description: Each bit of the Accumulator is logically complemented (one's complement). Bits which previously contained a one are changed to a zero and vice-versa. No flags are affected.

Example: The Accumulator contains 5CH(01011100B). The instruction,

CPL A

will leave the Accumulator set to 0A3H (10100011B).

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	1	0	1	0	0

Operation: CPL

(A)← ($\bar{A}$)

CPL bit

Function: Complement bit

Description: The bit variable specified is complemented. A bit which had been a one is changed to zero and vice-versa. No other flags are affected. CLR can operate on the carry or any directly addressable bit.

Note: When this instruction is used to modify an output pin, the value used as the original data will be read from the output data latch, not the input pin.

Example: Port 1 has previously been written with 5BH(01011011B). The instruction,

CPL P1.1

CPL P1.2

will leave the port set to 5DH(01011101B).

CPL C

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	1	0	0	1	1

Operation: CPL

(C)← ($\bar{C}$)

CPL bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	1	0	0	1	0		bit address

Operation: CPL

(bit)← ($\overline{bit}$)

DA A

Function: Decimal-adjust Accumulator for Addition

Description: DA A adjusts the eight-bit value in the Accumulator resulting from the earlier addition of two variables (each in packed-BCD format), producing two four-bit digits. Any ADD or ADDC instruction may have been used to perform the addition.

If Accumulator bits 3-0 are greater than nine (xxxx1010-xxxx1111), or if the AC flag is one, six is added to the Accumulator producing the proper BCD digit in the low-order nibble. This internal addition would set the carry flag if a carry-out of the low-order four-bit field propagated through all high-order bits, but it would not clear the carry flag otherwise.

If the carry flag is now set or if the four high-order bits now exceed nine(1010xxxx- 1111xxxx), these high-order bits are incremented by six, producing the proper BCD digit in the high-order nibble. Again, this would set the carry flag if there was a carry-out of the high-order bits, but wouldn't clear the carry. The carry flag thus indicates if the sum of the original two BCD variables is greater than 100, allowing multiple precision decimal addition. OV is not affected.

All of this occurs during the one instruction cycle. Essentially, this instruction performs the decimal conversion by adding 00H, 06H, 60H, or 66H to the Accumulator, depending on initial Accumulator and PSW conditions.

Note: DA A cannot simply convert a hexadecimal number in the Accumulator to BCD notation, nor does DA A apply to decimal subtraction.

Example: The Accumulator holds the value 56H(01010110B) representing the packed BCD digits of the decimal number 56. Register 3 contains the value 67H (01100111B) representing the packed BCD digits of the decimal number 67. The carry flag is set. The instruction sequence.

```
ADDC A,R3
DA   A
```

will first perform a standard twos-complement binary addition, resulting in the value 0BEH (10111110) in the Accumulator. The carry and auxiliary carry flags will be cleared.

The Decimal Adjust instruction will then alter the Accumulator to the value 24H (00100100B), indicating the packed BCD digits of the decimal number 24, the low-order two digits of the decimal sum of 56,67, and the carry-in. The carry flag will be set by the Decimal Adjust instruction, indicating that a decimal overflow occurred. The true sum 56, 67, and 1 is 124.

BCD variables can be incremented or decremented by adding 01H or 99H. If the Accumulator initially holds 30H (representing the digits of 30 decimal), then the instruction sequence,

```
ADD A, #99H
DA   A
```

will leave the carry set and 29H in the Accumulator, since 30+99=129. The low-order byte of the sum can be interpreted to mean 30 – 1 = 29.

Bytes: 1

Cycles: 3

Encoding:

1	1	0	1	0	1	0	0

Operation: DA

-contents of Accumulator are BCD

IF [[(A_{3-0}) > 9] V [(AC) = 1]]

THEN(A_{3-0}) ←(A_{3-0}) + 6

AND

IF [[(A_{7-4}) > 9] V [(C) = 1]]

THEN (A_{7-4})←(A_{7-4}) + 6

DEC byte

Function: Decrement

Description: The variable indicated is decremented by 1. An original value of 00H will underflow to 0FFH. No flags are affected. Four operand addressing modes are allowed: accumulator, register, direct, or register-indirect.

Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.

Example: Register 0 contains 7FH (01111111B). Internal RAM locations 7EH and 7FH contain 00H and 40H, respectively. The instruction sequence,

DEC @R0

DEC R0

DEC @R0

will leave register 0 set to 7EH and internal RAM locations 7EH and 7FH set to 0FFH and 3FH.

DEC A

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	1	0	1	0	0

Operation: DEC

(A)← (A) −1

DEC Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	1	1	r	r	r

Operation: DEC

(Rn)←(Rn) - 1

DEC direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	1	0	1	0	1		Direct address

Operation: DEC

(direct)←(direct) - 1

DEC @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	1	0	1	1	i

Operation: DEC

((Ri))←((Ri)) - 1

DIV AB

Function: Divide

Description: DIV AB divides the unsigned eight-bit integer in the Accumulator by the unsigned eight-bit integer in register B. The Accumulator receives the integer part of the quotient; register B receives the integer remainder. The carry and OV flags will be cleared.

Exception: if B had originally contained 00H, the values returned in the Accumulator and B-register will be undefined and the overflow flag will be set. The carry flag is cleared in any case.

Example: The Accumulator contains 251(OFBH or 11111011B) and B contains 18(12H or 00010010B). The instruction,

DIV AB

will leave 13 in the Accumulator (0DH or 00001101B) and the value 17 (11H or 00010001B) in B, since 251 = (13×18) + 17. Carry and OV will both be cleared.

Bytes: 1

Cycles: 6

Encoding:

1	0	0	0	0	1	0	0

Operation: DIV

$(A)_{15\text{-}8}(B)_{7\text{-}0} \leftarrow (A)/(B)$

DJNZ <byte>, <rel-addr>

Function: Decrement and Jump if Not Zero

Description: DJNZ decrements the location indicated by 1, and branches to the address indicated by the second operand if the resulting value is not zero. An original value of 00H will underflow to 0FFH. No flags are affected. The branch destination would be computed by adding the signed relative-displacement value in the last instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the first byte of the following instruction.

The location decremented may be a register or directly addressed byte.

Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.

Example: Internal RAM locations 40H, 50H, and 60H contain the values 01H, 70H, and 15H, respectively. The instruction sequence,

DJNZ 40H, LABEL_1

DJNZ 50H, LABEL_2

DJNZ 60H, LABEL_3

will cause a jump to the instruction at label LABEL_2 with the values 00H, 6FH, and 15H in the three RAM locations. The first jump was not taken because the result was zero.

This instruction provides a simple way of executing a program loop a given number of times, or for adding a moderate time delay (from 2 to 512 machine cycles) with a single instruction. The instruction sequence,

```
        MOV R2,#8
TOOOLE: CPL P1.7
        DJNZ R2, TOOGLE
```

will toggle P1.7 eight times, causing four output pulses to appear at bit 7 of output Port 1. Each pulse will last three machine cycles; two for DJNZ and one to alter the pin.

DJNZ Rn, rel

Bytes: 2

Cycles: 2 or 3

Encoding:

1	1	0	1	1	r	r	r		rel. address

Operation: DJNZ

(PC) ←(PC) + 2

(Rn) ←(Rn) – 1

IF (Rn) > 0 or (Rn) < 0

THEN

(PC) ←(PC)+ rel

DJNZ direct, rel

Bytes: 3

Cycles: 2 or 3

Encoding:

1	1	0	1	0	1	0	1		direct address		rel. address

Operation: DJNZ

(PC) ←(PC) + 2

(direct) ←(direct) – 1

IF (direct) > 0 or (direct) < 0

THEN

(PC) ←(PC)+ rel

INC <byte>

Function: Increment

Description: INC increments the indicated variable by 1. An original value of 0FFH will overflow to 00H.No flags are affected. Three addressing modes are allowed: register, direct, or register-indirect.

Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.

Example: Register 0 contains 7EH (01111110B). Internal RAM locations 7EH and 7FH contain 0FFH and 40H, respectively. The instruction sequence,

```
INC @R0
INC R0
INC @R0
```

will leave register 0 set to 7FH and internal RAM locations 7EH and 7FH holding (respectively) 00H and 41H.

INC A

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	0	0	1	0	0

Operation: INC

(A) ←(A)+1

INC Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	0	1	r	r	r

Operation: INC

(Rn) ←(Rn)+1

INC direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	0	0	1	0	1		direct address

Operation: INC

(direct) ←(direct)+1

INC @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	0	0	1	1	i

Operation: INC

((Ri))←((Ri)) + 1

INC DPTR

Function: Increment Data Pointer

Description: Increment the 16-bit data pointer by 1. A 16-bit increment (modulo 2_{16}) is performed; an overflow of the low-order byte of the data pointer (DPL) from 0FFH to 00H will increment the high-order-byte (DPH). No flags are affected.

This is the only 16-bit register which can be incremented.

Example: Register DPH and DPL contains 12H and 0FEH, respectively. The instruction sequence,

IINC DPTR

INC DPTR

INC DPTR

will change DPH and DPL to 13H and 01H.

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	0	0	0	1	1

Operation: INC

(DPTR) ← (DPTR) + 1

JB bit, rel

Function: Jump if Bit set

Description: If the indicated bit is a one, jump to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the third instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the first byte of the next instruction. *The bit tested is not modified. No flags are affected*

Example: The data present at input port 1 is 11001010B. The Accumulator holds 56 (01010110B). The instruction sequence,

JB P1.2, LABEL1

JB ACC.2, LABEL2

will cause program execution to branch to the instruction at label LABEL2.

Bytes: 3

Cycles: 1 or 3

Encoding:

0	0	1	0	0	0	0	0		bit address		rel. address

Operation: JB

(PC) ← (PC) + 3

IF (bit) = 1

THEN

(PC) ← (PC)+ rel

JBC bit, rel

Function: Jump if Bit is set and Clear bit

Description: If the indicated bit is one, branch to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. *The bit will not be cleared if it is already a zero.* The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the third instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the first byte of the next instruction. No flags are affected.

Note: When this instruction is used to test an output pin, the value used as the original data will be read from the output data latch, not the input pin.

Example: The Accumulator holds 56H (01010110B). The instruction sequence,

JBC ACC.3, LABEL1

JBC ACC.2, LABEL2

will cause program execution to continue at the instruction identified by the label LABEL2, with the Accumulator modified to 52H (01010010B).

Bytes: 3

Cycles: 1 or 3

Encoding:

0	0	0	1	0	0	0	0		bit address		rel. address

Operation: JB

(PC) ← (PC) + 3

IF (bit) = 1

THEN

(bit) ← 0

(PC) ← (PC)+ rel

JC rel

Function: Jump if Carry is set

Description: If the carry flag is set, branch to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice. No flags are affected.

Example: The carry flag is cleared. The instruction sequence,

JC LABEL1

CPL C

JC LABEL2

will set the carry and cause program execution to continue at the instruction identified by the label LABEL2.

Bytes: 2

Cycles: 1 or 3

Encoding:

0	1	0	0	0	0	0	0		rel. address

Operation: JC

(PC) ← (PC) + 2

IF (C) = 1

THEN

(PC) ← (PC)+ rel

JMP @A+DPTR

Function: Jump indirect

Description: Add the eight-bit unsigned contents of the Accumulator with the sixteen-bit data pointer, and load the resulting sum to the program counter. This will be the address for subsequent instruction

2

fetches. Sixteen-bit addition is performed (modulo): a carry-out from the low-order eight bits propagates through the higher-order bits. Neither the Accumulator nor the Data Pointer is altered. No flags are affected.

Example: An even number from 0 to 6 is in the Accumulator. The following sequence of instructions will branch to one of four AJMP instructions in a jump table starting at JMP_TBL:

```
        MOV DPTR, #JMP_TBL
        JMP @A+DPTR
JMP-TBL: AJMP LABEL0
        AJMP LABEL1
        AJMP LABEL2
        AJMP LABEL3
```

If the Accumulator equals 04H when starting this sequence, execution will jump to label LABEL2. Remember that AJMP is a two-byte instruction, so the jump instructions start at every other address.

Bytes: 1

Cycles: 4

Encoding:

0	1	1	1	0	0	1	1

Operation: JMP

(PC) ← (A) + (DPTR)

JNB bit, rel

Function: Jump if Bit is not set

Description: If the indicated bit is a zero, branch to the indicated address; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the third instruction byte to the PC, after incrementing the PC to the first byte of the next instruction. *The bit tested is not modified.* No flags are affected.

Example: The data present at input port 1 is 11001010B. The Accumulator holds 56H (01010110B). The instruction sequence,

JNB P1.3, LABEL1

JNB ACC.3, LABEL2

will cause program execution to continue at the instruction at label LABEL2.

Bytes: 3

Cycles: 1 or 3

Encoding:

0	0	1	1	0	0	0	0		bit address		rel. address

Operation: JNB

(PC) ←(PC) + 3

IF (bit) = 0

THEN (PC) ← (PC) + rel

JNC rel

Function: Jump if Carry not set

Description: If the carry flag is a zero, branch to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice to point to the next instruction. The carry flag is not modified.

Example: The carry flag is set. The instruction sequence,

JNC LABEL1

CPL C

JNC LABEL2

will clear the carry and cause program execution to continue at the instruction identified by the label LABEL2.

Bytes: 2

Cycles: 1 or 3

Encoding:

0	1	0	1	0	0	0	0		rel. address

Operation: JNC

(PC) ←(PC) + 2

IF (C) = 0

THEN (PC) ← (PC) + rel

JNZ rel

Function: Jump if Accumulator Not Zero

Description: If any bit of the Accumulator is a one, branch to the indicated address; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice. The Accumulator is not modified. No flags are affected.

Example: The Accumulator originally holds 00H. The instruction sequence,

```
JNZ LABEL1
INC A
JNZ LAEEL2
```

will set the Accumulator to 01H and continue at label LABEL2.

Bytes: 2

Cycles: 1 or 3

Encoding:

0	1	1	1	0	0	0	0		rel. address

Operation: JNZ

(PC) ←(PC) + 2

IF (A) ≠ 0

THEN (PC) ← (PC) + rel

JZ rel

Function: Jump if Accumulator Zero

Description: If all bits of the Accumulator are zero, branch to the address indicated; otherwise proceed with the next instruction. The branch destination is computed by adding the signed relative-displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice. The Accumulator is not modified. No flags are affected.

Example: The Accumulator originally contains 01H. The instruction sequence,

```
JZ LABEL1
DEC A
JZ LAEEL2
```

will change the Accumulator to 00H and cause program execution to continue at the instruction identified by the label LABEL2.

Bytes: 2

Cycles: 1 or 3

Encoding:

0	1	1	0	0	0	0	0		rel. address

Operation: JZ

(PC) ←(PC) + 2

IF (A) = 0

THEN (PC) ← (PC) + rel

LCALL addr16

Function: Long call

Description: LCALL calls a subroutine located at the indicated address. The instruction adds three to the program counter to generate the address of the next instruction and then pushes the 16-bit result onto the stack (low byte first), incrementing the Stack Pointer by two. The high-order and low-order bytes of the PC are then loaded, respectively, with the second and third bytes of the LCALL instruction. Program execution continues with the instruction at this address.
The subroutine may therefore begin anywhere in the full 64K-byte program memory address space. No flags are affected.

Example: Initially the Stack Pointer equals 07H. The label “SUBRTN” is assigned to program memory location 1234H. After executing the instruction,
LCALL SUBRTN
at location 0123H, the Stack Pointer will contain 09H, internal RAM locations 08H and 09H will contain 26H and 01H, and the PC will contain 1234H.

Bytes: 3

Cycles: 3

Encoding:

0	0	0	1	0	0	1	0		addr15-addr8		addr7-addr0

Operation: LCALL
(PC) ←(PC) + 3
(SP) ←(SP) + 1
((SP)) ←(PC_{7-0})
(SP) ←(SP) + 1
((SP)) ←(PC_{15-8})
(PC) ← $addr_{15-0}$

LJMP addr16

Function: Long Jump

Description: LJMP causes an unconditional branch to the indicated address, by loading the high-order and low-order bytes of the PC (respectively) with the second and third instruction bytes. The destination may therefore be anywhere in the full 64K program memory address space. No flags are affected.

Example: The label “JMPADR” is assigned to the instruction at program memory location 1234H. The instruction,
LJMP JMPADR
at location 0123H will load the program counter with 1234H.

Bytes: 3

Cycles: 3

Encoding:

0	0	0	0	0	0	1	0		addr15-addr8		addr7-addr0

Operation: LJMP
(PC) ← $addr_{15-0}$

MOV <dest-byte> , <src-byte>

Function: Move byte variable

Description: The byte variable indicated by the second operand is copied into the location specified by the first operand. The source byte is not affected. No other register or flag is affected.

This is by far the most flexible operation. Fifteen combinations of source and destination addressing modes are allowed.

Example: Internal RAM location 30H holds 40H. The value of RAM location 40H is 10H. The data present at input port 1 is 11001010B (0CAH).

```
MOV R0, #30H        ; R0< = 30H
MOV A, @R0          ; A < = 40H
MOV R1, A           ; R1 < = 40H
MOV B, @Rl          ; B < = 10H
MOV @Rl, Pl         ; RAM (40H) < = 0CAH
MOV P2, P1          ; P2 #0CAH
```

leaves the value 30H in register 0,40H in both the Accumulator and register 1,10H in register B, and 0CAH(11001010B) both in RAM location 40H and output on port 2.

MOV A,Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	0	1	r	r	r

Operation: MOV

(A) ←(Rn)

***MOV A,direct**

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	0	0	1	0	1		direct address

Operation: MOV

(A)← (direct)

***MOV A, ACC is not a valid instruction.**

MOV A,@Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	0	0	1	1	i

Operation: MOV

(A) ←((Ri))

MOV A,#data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	1	0	1	0	0		immediate data

Operation: MOV

(A)←#data

MOV Rn, A

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	1	1	r	r	r

Operation: MOV

(Rn) ←(A)

MOV Rn,direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	0	1	r	r	r		direct address

Operation: MOV

(Rn)← (direct)

MOV Rn,#data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	1	1	r	r	r		immediate data

Operation: MOV

(Rn)←#data

MOV direct, A

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	1	0	1	0	1		direct address

Operation: MOV

(direct)← (A)

MOV direct, Rn

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	0	0	1	r	r	r		direct address

Operation: MOV

(direct)← (Rn)

MOV direct, direct

Bytes: 3

Cycles: 1

Encoding:

1	0	0	0	0	1	0	1		dir.addr. (src)		dir.addr. (dest)

Operation: MOV

(direct)← (direct)

MOV direct, @Ri

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	0	0	0	1	1	i		direct address

Operation: MOV

(direct)←((Ri))

MOV direct, #data

Bytes: 3

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	1	0	1	0	1		direct address		immediate data

Operation: MOV

(direct)←#data

MOV @Ri, A

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	1	1	0	1	1	i

Operation: MOV

((Ri))←(A)

MOV @Ri, direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	0	0	1	1	i		direct address

Operation: MOV

((Ri))←(direct)

MOV @Ri, #data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	1	0	1	1	i		immediate data

Operation: MOV

((Ri))←#data

MOV <dest-bit> , <src-bit>

Function: Move bit data

Description: The Boolean variable indicated by the second operand is copied into the location specified by the first operand. One of the operands must be the carry flag; the other may be any directly addressable bit. No other register or flag is affected.

Example: The carry flag is originally set. The data present at input Port 3 is 11000101B. The data previously written to output Port 1 is 35H (00110101B).

MOV P1.3, C

MOV C, P3.3

MOV P1.2, C

will leave the carry cleared and change Port 1 to 39H (00111001B).

MOV C, bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	0	0	0	1	0		bit address

Operation: MOV

(C)← (bit)

MOV bit, C

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	0	1	0	0	1	0		bit address

Operation: MOV

(bit)← (C)

MOV DPTR , #data 16

Function: Load Data Pointer with a 16-bit constant

Description: The Data Pointer is loaded with the 16-bit constant indicated. The 16-bit constant is loaded into the second and third bytes of the instruction. The second byte (DPH) is the high-order byte, while the third byte (DPL) holds the low-order byte. No flags are affected.

This is the only instruction which moves 16 bits of data at once.

Example: The instruction,

MOV DPTR, #1234H

will load the value 1234H into the Data Pointer: DPH will hold 12H and DPL will hold 34H.

Bytes: 3

Cycles: 1

Encoding:

1	0	0	1	0	0	0	0		immediate data15-8		immediate data7-0

Operation: MOV

(DPTR) ← #data$_{15\text{-}0}$

DPH DPL ← #data$_{15\text{-}8}$ #data$_{7\text{-}0}$

MOVC A , @A+ <base-reg>

Function: Move Code byte

Description: The MOVC instructions load the Accumulator with a code byte, or constant from program memory. The address of the byte fetched is the sum of the original unsigned eight-bit. Accumulator contents and the contents of a sixteen-bit base register, which may be either the Data Pointer or the PC. In the latter case, the PC is incremented to the address of the following instruction before being added with the Accumulator; otherwise the base register is not altered. Sixteen-bit addition is performed so a carry-out from the low-order eight bits may propagate through higher-order bits. No flags are affected.

Example: A value between 0 and 3 is in the Accumulator. The following instructions will translate the value in the Accumulator to one of four values defined by the DB (define byte) directive.

```
REL-PC: INC A
        MOVC A, @A+PC
        RET
        DB 66H
        DB 77H
        DB 88H
        DB 99H
```

If the subroutine is called with the Accumulator equal to 01H, it will return with 77H in the Accumulator. The INC A before the MOVC instruction is needed to “get around” the RET instruction above the table. If several bytes of code separated the MOVC from the table, the corresponding number would be added to the Accumulator instead.

MOVC A,@A+DPTR

Bytes: 1

Cycles: 4

Encoding:

1	0	0	1	0	0	1	1

Operation: MOVC

(A) ←((A)+(DPTR))

MOVC A,@A+PC

Bytes: 1

Cycles: 3

Encoding:

1	0	0	0	0	0	1	1

Operation: MOVC

(PC) ←(PC)+1

(A) ←((A)+(PC))

MOVX <dest-byte> , <src-byte>

Function: Move External

Description: The MOVX instructions transfer data between the Accumulator and a byte of external data memory, hence the "X" appended to MOV. There are two types of instructions, differing in whether they provide an eight-bit or sixteen-bit indirect address to the external data RAM.

In the first type, the contents of R0 or R1 in the current register bank provide an eight-bit address multiplexed with data on P0. Eight bits are sufficient for external I/O expansion decoding or for a relatively small RAM array. For somewhat larger arrays, any output port pins can be used to output higher-order address bits. These pins would be controlled by an output instruction preceding the MOVX.

In the second type of MOVX instruction, the Data Pointer generates a sixteen-bit address. P2 outputs the high-order eight address bits (the contents of DPH) while P0 multiplexes the low-order eight bits (DPL) with data. The P2 Special Function Register retains its previous contents while the P2 output buffers are emitting the contents of DPH. This form is faster and more efficient when accessing very large data arrays (up to 64K bytes), since no additional instructions are needed to set up the output ports.

It is possible in some situations to mix the two MOVX types. A large RAM array with its high-order address lines driven by P2 can be addressed via the Data Pointer, or with code to output high-order address bits to P2 followed by a MOVX instruction using R0 or R1.

Example: An external 256 byte RAM using multiplexed address/data lines (e.g., an Intel 8155 RAM/ I/O/Timer) is connected to the 8051 Port 0. Port 3 provides control lines for the external RAM. Ports 1 and 2 are used for normal I/O. Registers 0 and 1 contain 12H and 34H.

Location 34H of the external RAM holds the value 56H. The instruction sequence,

MOVX A, @R1

MOVX @R0, A

copies the value 56H into both the Accumulator and external RAM location 12H.

MOVX A,@Ri

Bytes: 1

Cycles: 3 or 1

Encoding:

1	1	1	0	0	0	1	i

Operation: MOVX

(A) ← ((Ri))

MOVX A,@DPTR

Bytes: 1

Cycles: 2 or 1

Encoding:

1	1	1	0	0	0	0	0

Operation: MOVX

(A) ←((DPTR))

MOVX @Ri, A

Bytes: 1

Cycles: 3 or 1

Encoding:	1	1	1	1	0	0	1	i

Operation: MOVX

((Ri))←(A)

MOVX @DPTR, A

Bytes: 1

Cycles: 2 or 1

Encoding:	1	1	1	1	0	0	0	0

Operation: MOVX

(DPTR)←(A)

MUL AB

Function: Multiply

Description: MUL AB multiplies the unsigned eight-bit integers in the Accumulator and register B. The low-order byte of the sixteen-bit product is left in the Accumulator, and the high-order byte in B. If the product is greater than 255 (0FFH) the overflow flag is set; otherwise it is cleared.

The carry flag is always cleared.

Example: Originally the Accumulator holds the value 80 (50H). Register B holds the value 160 (0A0H). The instruction,

MUL AB

will give the product 12,800 (3200H), so B is changed to 32H (00110010B) and the Accumulator is cleared. The overflow flag is set, carry is cleared.

Bytes: 1

Cycles: 2

Encoding:	1	0	1	0	0	1	0	0

Operation: $(A)_{7\text{-}0} \leftarrow (A) \times (B)$

$(B)_{15\text{-}8}$

NOP

Function: No Operation

Description: Execution continues at the following instruction. Other than the PC, no registers or flags are affected.

Example: It is desired to produce a low-going output pulse on bit 7 of Port 2 lasting exactly 5 cycles. A simple SETB/CLR sequence would generate a one-cycle pulse, so four additional cycles must be inserted. This may be done (assuming no interrupts are enabled) with the instruction sequence.

```
CLR P2.7
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB P2.7
```

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:	0	0	0	0	0	0	0	0

Operation: NOP

(PC) ←(PC)+1

ORL <dest-byte> , <src-byte>

Function: Logical-OR for byte variables

Description: ORL performs the bitwise logical-OR operation between the indicated variables, storing the results in the destination byte. No flags are affected.

The two operands allow six addressing mode combinations. When the destination is the Accumulator, the source can use register, direct, register-indirect, or immediate addressing; when the destination is a direct address, the source can be the Accumulator or immediate data.

Note: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.

Example: If the Accumulator holds 0C3H (11000011B) and R0 holds 55H (01010101B) then the instruction,

ORL A, R0

will leave the Accumulator holding the value 0D7H (11010111B).

When the destination is a directly addressed byte, the instruction can set combinations of bits in any RAM location or hardware register. The pattern of bits to be set is determined by a mask byte, which may be either a constant data value in the instruction or a variable computed in the Accumulator at run-time. The instruction,

ORL P1, #00110010B

will set bits 5,4, and 1of output Port 1.

ORL A, Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	0	1	r	r	r

Operation: ORL

(A) ←(A)∨(Rn)

ORL A, direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	0	0	1	0	1		direct address

Operation: ORL

(A) ←(A)∨(direct)

ORL A, @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	0	0	1	1	i

Operation: ORL

(A) ←(A)∨((Ri))

ORL A, #data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	0	0	1	0	0		immediate data

Operation: ORL

(A) ←(A)∨#data

ORL direct, A

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	0	0	0	1	0		direct address

Operation: ORL

(direct)← (direct)∨(A)

ORL direct, #data

Bytes: 3

Cycles: 1

Encoding:

0	1	0	0	0	0	1	1		direct address		immediate data

Operation: ORL

(direct)← (direct)∨#data

ORL C, <src-bit>

Function: Logical-OR for bit variables

Description: Set the carry flag if the Boolean value is a logical 1; leave the carry in its current state otherwise. A slash (" / ") preceding the operand in the assembly language indicates that the logical complement of the addressed bit is used as the source value, but the source bit itself is not affected. No other flags are affected.

Example: Set the carry flag if and only if P1.0 = 1, ACC. 7 = 1, or OV = 0:

```
MOV C, P1.0      ;LOAD CARRY WITH INPUT PIN P10
ORL C, ACC.7     ;OR CARRY WITH THE ACC.BIT 7
ORL C, /OV       ;OR CARRY WITH THE INVERSE OF OV
```

ORL C, bit

Bytes: 2

Cycles: 1 or 4

Encoding:

0	1	1	1	0	0	1	0		bit address

Operation: ORL

(C) ←(C)∨(bit)

ORL C, /bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	0	1	0	0	0	0	0		bit address

Operation: ORL

(C) ←(C)∨($\overline{bit}$)

POP direct

Function: Pop from stack

Description: The contents of the internal RAM location addressed by the Stack Pointer is read, and the Stack Pointer is decremented by one. The value read is then transferred to the directly addressed byte indicated. No flags are affected.

Example: The Stack Pointer originally contains the value 32H, and internal RAM locations 30H through 32H contain the values 20H, 23H, and 01H, respectively. The instruction sequence,

POP DPH

POP DPL

will leave the Stack Pointer equal to the value 30H and the Data Pointer set to 0123H. At this point the instruction,

POP SP

will leave the Stack Pointer set to 20H. Note that in this special case the Stack Pointer was decremented to 2FH before being loaded with the value popped (20H).

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	1	0	0	0	0		direct address

Operation: POP

(direct) ←((SP))

(SP) ← (SP) - 1

PUSH direct

Function: Push onto stack

Description: The Stack Pointer is incremented by one. The contents of the indicated variable is then copied into the internal RAM location addressed by the Stack Pointer. Otherwise no flags are affected.

Example: On entering an interrupt routine the Stack Pointer contains 09H. The Data Pointer holds the value 0123H. The instruction sequence,

PUSH DPL

PUSH DPH

will leave the Stack Pointer set to 0BH and store 23H and 01H in internal RAM locations 0AH and 0BH, respectively.

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	0	0	0	0	0		direct address

Operation: PUSH

(SP) ←(SP) + 1

((SP)) ← (direct)

RET

Function: Return from subroutine

Description: RET pops the high-and low-order bytes of the PC successively from the stack, decrementing the Stack Pointer by two. Program execution continues at the resulting address, generally the instruction immediately following an ACALL or LCALL. No flags are affected.

Example: The Stack Pointer originally contains the value 0BH. Internal RAM locations 0AH and 0BH contain the values 23H and 01H, respectively. The instruction,

RET

will leave the Stack Pointer equal to the value 09H. Program execution will continue at location 0123H.

Bytes: 1

Cycles: 3

Encoding:

0	0	1	0	0	0	1	0

Operation: RET

$(PC_{15-8}) \leftarrow ((SP))$

$(SP) \leftarrow (SP) - 1$

$(PC_{7-0}) \leftarrow ((SP))$

$(SP) \leftarrow (SP) - 1$

RETI

Function: Return from interrupt

Description: RETI pops the high- and low-order bytes of the PC successively from the stack, and restores the interrupt logic to accept additional interrupts at the same priority level as the one just processed. The Stack Pointer is left decremented by two. No other registers are affected; the PSW is not automatically restored to its pre-interrupt status. Program execution continues at the resulting address, which is generally the instruction immediately after the point at which the interrupt request was detected. If a lower- or same-level interrupt had been pending when the RETI instruction is executed, that one instruction will be executed before the pending interrupt is processed.

Example: The Stack Pointer originally contains the value 0BH. An interrupt was detected during the instruction ending at location 0122H. Internal RAM locations 0AH and 0BH contain the values 23H and 01H, respectively. The instruction,

RETI

will leave the Stack Pointer equal to 09H and return program execution to location 0123H.

Bytes: 1

Cycles: 3

Encoding:

0	0	1	1	0	0	1	0

Operation: RETI

$(PC_{15-8}) \leftarrow ((SP))$

$(SP) \leftarrow (SP) - 1$

$(PC_{7-0}) \leftarrow ((SP))$

$(SP) \leftarrow (SP) - 1$

RL A

Function: Rotate Accumulator Left

Description: The eight bits in the Accumulator are rotated one bit to the left. Bit 7 is rotated into the bit 0 position. No flags are affected.

Example: The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B). The instruction,

RL A

leaves the Accumulator holding the value 8BH (10001011B) with the carry unaffected.

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	0	0	0	1	1

Operation: RL

(An+1) ← (An) n = 0-6

(A0) ←(A7)

RLC A

Function: Rotate Accumulator Left through the Carry flag

Description: The eight bits in the Accumulator and the carry flag are together rotated one bit to the left. Bit 7 moves into the carry flag; the original state of the carry flag moves into the bit 0 position. No other flags are affected.

Example: The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B), and the carry is zero. The instruction,

RLC A

leaves the Accumulator holding the value 8BH (10001011B) with the carry set.

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	1	1	0	0	1	1

Operation: RLC

(An+1) ←(An) n = 0-6

(A0) ←(C)

(C) ←(A7)

RR A

Function: Rotate Accumulator Right

Description: The eight bits in the Accumulator are rotated one bit to the right. Bit 0 is rotated into the bit 7 position. No flags are affected.

Example: The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B). The instruction,

RR A

leaves the Accumulator holding the value 0E2H (11100010B) with the carry unaffected.

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	0	0	0	1	1

Operation: RR

(An) ←(An+1) n = 0 - 6

(A7) ←(A0)

RRC A

Function: Rotate Accumulator Right through the Carry flag

Description: The eight bits in the Accumulator and the carry flag are together rotated one bit to the right. Bit 0 moves into the carry flag; the original value of the carry flag moves into the bit 7 position. No other flags are affected.

Example: The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B), and the carry is zero. The instruction,
RRC A
leaves the Accumulator holding the value 62H (01100010B) with the carry set.

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	0	0	1	0	0	1	1

Operation: RRC
(An+1) ←(An) n = 0 - 6
(A7) ←(C)
(C) ←(A0)

SETB <bit>

Function: Set bit

Description: SETB sets the indicated bit to one. SETB can operate on the carry flag or any directly addressable bit. No other flags are affected.

Example: The carry flag is cleared. Output Port 1 has been written with the value 34H (00110100B). The instructions,
SETB C
SETB P1.0
will leave the carry flag set to 1 and change the data output on Port 1 to 35H (00110101B).

SETB C

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	1	0	0	1	1

Operation: SETB
(C) ← 1

SETB bit

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	1	0	0	1	0		bit address

Operation: SETB
(bit) ← 1

SJMP rel

Function: Short Jump

Description: Program control branches unconditionally to the address indicated. The branch destination is computed by adding the signed displacement in the second instruction byte to the PC, after incrementing the PC twice. Therefore, the range of destinations allowed is from 128bytes preceding this instruction to 127 bytes following it.

Example: The label “RELADR” is assigned to an instruction at program memory location 0123H. The instruction,
SJMP RELADR

will assemble into location 0100H. After the instruction is executed, the PC will contain the value 0123H.

(*Note:* Under the above conditions the instruction following SJMP will be at 102H.Therefore, the displacement byte of the instruction will be the relative offset (0123H - 0102H) = 21H. Put another way, an SJMP with a displacement of 0FEH would be an one-instruction infinite loop).

Bytes: 2

Cycles: 3

Encoding:

1	0	0	0	0	0	0	0		rel. address

Operation: SJMP

(PC) ←(PC)+2

(PC) ← (PC)+rel

SUBB A, <src-byte>

Function: Subtract with borrow

Description: SUBB subtracts the indicated variable and the carry flag together from the Accumulator, leaving the result in the Accumulator. SUBB sets the carry (borrow)flag if a borrow is needed for bit 7, and clears C otherwise.(If C was set before executing a SUBB instruction, this indicates that a borrow was needed for the previous step in a multiple precision subtraction, so the carry is subtracted from the Accumulator along with the source operand).AC is set if a borrow is needed for bit 3, and cleared otherwise. OV is set if a borrow is needed into bit 6, but not into bit 7, or into bit 7, but not bit 6.

When subtracting signed integers OV indicates a negative number produced when a negative value is subtracted from a positive value, or a positive result when a positive number is subtracted from a negative number.

The source operand allows four addressing modes: register, direct, register-indirect, or immediate.

Example: The Accumulator holds 0C9H (11001001B), register 2 holds 54H (01010100B), and the carry flag is set. The instruction,

SUBB A, R2

will leave the value 74H (01110100B) in the accumulator, with the carry flag and AC cleared but OV set.

Notice that 0C9H minus 54H is 75H. The difference between this and the above result is due to the carry (borrow) flag being set before the operation. If the state of the carry is not known before starting a single or multiple-precision subtraction, it should be explicitly cleared by a CLR C instruction.

SUBB A, Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	0	0	1	1	r	r	r

Operation: SUBB

(A) ← (A) - (C) - (Rn)

SUBB A, direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:	1	0	0	1	0	1	0	1		direct address

Operation: SUBB

(A) ← (A) - (C) - (direct)

SUBB A, @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:	1	0	0	1	0	1	1	i

Operation: SUBB

(A) ← (A) - (C) - ((Ri))

SUBB A, #data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:	1	0	0	1	0	1	0	0		immediate data

Operation: SUBB

(A) ← (A) - (C) - #data

SWAP A

Function: Swap nibbles within the Accumulator

Description: SWAP A interchanges the low- and high-order nibbles (four-bit fields) of the Accumulator (bits 3-0 and bits 7-4). The operation can also be thought of as a four-bit rotate instruction.

No flags are affected.

Example: The Accumulator holds the value 0C5H (11000101B). The instruction,

SWAP A

leaves the Accumulator holding the value 5CH (01011100B).

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:	1	1	0	0	0	1	0	0

Operation: SWAP

$(A_{3-0}) \leftrightarrow (A_{7-4})$

XCH A, <byte>

Function: Exchange Accumulator with byte variable

Description: XCH loads the Accumulator with the contents of the indicated variable, at the same time writing the original Accumulator contents to the indicated variable. The source/destination operand can use register, direct, or register-indirect addressing.

Example: R0 contains the address 20H. The Accumulator holds the value 3FH (00111111B). Internal RAM location 20H holds the value 75H (01110101B). The instruction,

XCH A, @R0

will leave RAM location 20H holding the values 3FH (00111111B) and 75H (01110101B) in the accumulator.

XCH A, Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	0	1	r	r	r

Operation: XCH

(A) ↔ (Rn)

XCH A, direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	0	0	1	0	1		direct address

Operation: XCH

(A) ↔ (direct)

XCH A, @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	0	0	1	1	i

Operation: XCH

(A) ↔ ((Ri))

XCHD A, @Ri

Function: Exchange Digit

Description: XCHD exchanges the low-order nibble of the Accumulator (bits 3-0), generally representing a hexadecimal or BCD digit, with that of the internal RAM location indirectly addressed by the specified register. The high-order nibbles (bits 7-4) of each register are not affected. No flags are affected.

Example: R0 contains the address 20H. The Accumulator holds the value 36H (00110110B). Internal RAM location 20H holds the value 75H (01110101B). The instruction,

XCHD A, @R0

will leave RAM location 20H holding the value 76H (01110110B) and 35H (00110101B) in the accumulator.

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

1	1	0	1	0	1	1	i

Operation: XCHD

(A_{3-0}) ↔ (Ri_{3-0})

XRL <dest-byte>, <src-byte>

Function: Logical Exclusive-OR for byte variables

Description: XRL performs the bitwise logical Exclusive-OR operation between the indicated variables, storing the results in the destination. No flags are affected.

The two operands allow six addressing mode combinations. When the destination is the Accumulator, the source can use register, direct, register-indirect, or immediate addressing; when the destination is a direct address, the source can be the Accumulator or immediate data.

(*Note*: When this instruction is used to modify an output port, the value used as the original port data will be read from the output data latch, not the input pins.)

Example: If the Accumulator holds 0C3H (11000011B) and register 0 holds 0AAH (10101010B) then the instruction,

XRL A, R0

will leave the Accumulator holding the value 69H (01101001B).

When the destination is a directly addressed byte, this instruction can complement combination of bits in any RAM location or hardware register. The pattern of bits to be complemented is then determined by a mask byte, either a constant contained in the instruction or a variable computed in the Accumulator at run-time. The instruction,

XRL P1, #00110001B

will complement bits 5,4 and 0 of output Port 1.

XRL A, Rn

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	0	1	r	r	r

Operation: XRL

(A) ←(A) $\forall$ (Rn)

XRL A, direct

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	0	0	1	0	1		direct address

Operation: XRL

(A) ←(A) $\forall$ (direct)

XRL A, @Ri

Bytes: 1

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	0	0	1	1	i

Operation: XRL

(A) ←(A) $\forall$ ((Ri))

XRL A, #data

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	0	0	1	0	0		immediate data

Operation: XRL

(A) ←(A) $\forall$ #data

XRL direct, A

Bytes: 2

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	0	0	0	1	0		direct address

Operation: XRL

(direct) ←(direct) ∀ (A)

XRL direct, #data

Bytes: 3

Cycles: 1

Encoding:

0	1	1	0	0	0	1	1		direct address		immediate data

Operation: XRL

(direct)← (direct) ∀ #data

14 中断系统

（C 语言程序中使用中断号大于 31 的中断时，在 Keil 中编译会报错，解决办法请参考章节“扩展 Keil 对中断号数量的支持，中断号大于 31 编译出错的处理”）

中断系统是为使 CPU 具有对外界紧急事件的实时处理能力而设置的。

当中央处理机 CPU 正在处理某件事的时候外界发生了紧急事件请求，要求 CPU 暂停当前的工作，转而去处理这个紧急事件，处理完以后，再回到原来被中断的地方，继续原来的工作，这样的过程称为中断。实现这种功能的部件称为中断系统，请示 CPU 中断的请求源称为中断源。微型机的中断系统一般允许多个中断源，当几个中断源同时向 CPU 请求中断，要求为它服务的时候，这就存在 CPU 优先响应哪一个中断源请求的问题。通常根据中断源的轻重缓急排队，优先处理最紧急事件的中断请求源，即规定每一个中断源有一个优先级别。CPU 总是先响应优先级别最高的中断请求。

当 CPU 正在处理一个中断源请求的时候（执行相应的中断服务程序），发生了另外一个优先级比它还高的中断源请求。如果 CPU 能够暂停对原来中断源的服务程序，转而去处理优先级更高的中断请求源，处理完以后，再回到原低级中断服务程序，这样的过程称为中断嵌套。这样的中断系统称为多级中断系统，没有中断嵌套功能的中断系统称为单级中断系统。

用户可以用关总中断允许位（EA/IE.7）或相应中断的允许位屏蔽相应的中断请求，也可以用打开相应的中断允许位来使 CPU 响应相应的中断申请，每一个中断源可以用软件独立地控制为开中断或关中断状态，部分中断的优先级别均可用软件设置。高优先级的中断请求可以打断低优先级的中断，反之，低优先级的中断请求不可以打断高优先级的中断。当两个相同优先级的中断同时产生时，将由查询次序来决定系统先响应哪个中断。

14.1 STC8H 系列中断源


下表中 √ 表示对应的系列有相应的中断源

中断源	STC8H1K16系列	STC8H1K08系列	STC8H3K64S4系列	STC8H3K64S2系列	STC8H8K64U-A系列	STC8H8K64U-B/C/D系列	STC8H1K08T系列	STC8H4K64TL系列	STC8H4K64TLCD系列	STC8H2K12U系列	STC8H2K32U系列
外部中断 0 中断（INT0） 支持下降沿和边沿中断	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
定时器 0 中断（Timer0）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
外部中断 1 中断（INT1） 支持下降沿和边沿中断	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
定时器 1 中断（Timer1）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
串口 1 中断（UART1）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
模数转换中断（ADC）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
低压检测中断（LVD）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
串口 2 中断（UART2）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
串行外设接口中断（SPI）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
外部中断 2 中断（INT2） 支持下降沿中断	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
外部中断 3 中断（INT3） 支持下降沿中断	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
定时器 2 中断（Timer2）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
外部中断 4 中断（INT4）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
串口 3 中断（UART3）			√		√	√		√	√		
串口 4 中断（UART4）			√		√	√		√	√		
定时器 3 中断（Timer3）	√		√	√	√	√		√	√		√
定时器 4 中断（Timer4）	√		√	√	√	√		√	√		√
比较器中断（CMP）	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
I2C 总线中断	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PWMA	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PWMB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
USB 中断					√	√				√	√
触摸按键中断							√	√	√		
RTC 中断						√	√	√	√	√	√
P0 口中断 支持下降沿、上升沿、高电平和低电平中断			√	√		√		√	√		√

中断源	STC8H1K16系列	STC8H1K08系列	STC8H3K64S4系列	STC8H3K64S2系列	STC8H8K64U-A系列	STC8H8K64U-B/C/D系列	STC8H1K08T系列	STC8H4K64TL系列	STC8H4K64TLCD系列	STC8H2K12U系列	STC8H2K32U系列
P1 口中断 支持下降沿、上升沿、高电平和低电平中断			√	√		√	√	√	√	√	√
P2 口中断 支持下降沿、上升沿、高电平和低电平中断			√	√		√		√	√		√
P3 口中断 支持下降沿、上升沿、高电平和低电平中断			√	√		√	√	√	√	√	√
P4 口中断 支持下降沿、上升沿、高电平和低电平中断			√	√		√		√	√		
P5 口中断 支持下降沿、上升沿、高电平和低电平中断			√	√		√	√	√	√	√	√
P6 口中断 支持下降沿、上升沿、高电平和低电平中断			√	√		√					
P7 口中断 支持下降沿、上升沿、高电平和低电平中断			√	√		√					
DMA_M2M 中断						√	√	√	√		
DMA_ADC 中断						√	√	√	√		
DMA_SPI 中断						√	√	√	√		
DMA_UR1T 中断						√	√	√	√		
DMA_UR1R 中断						√	√	√	√		
DMA_UR2T 中断						√	√	√	√		
DMA_UR2R 中断						√	√	√	√		
DMA_UR3T 中断						√	√	√	√		
DMA_UR3R 中断						√	√	√	√		
DMA_UR4T 中断						√	√	√	√		
DMA_UR4R 中断						√	√	√	√		
DMA_LCM 中断						√	√	√	√		
LCM 中断						√		√	√		
定时器 11 中断										√	√

14.2 STC8H 中断及中断优先级结构图

注：高优先级中断可以打断正在执行中的低优先级中断，跟传统 STC89C52 一样

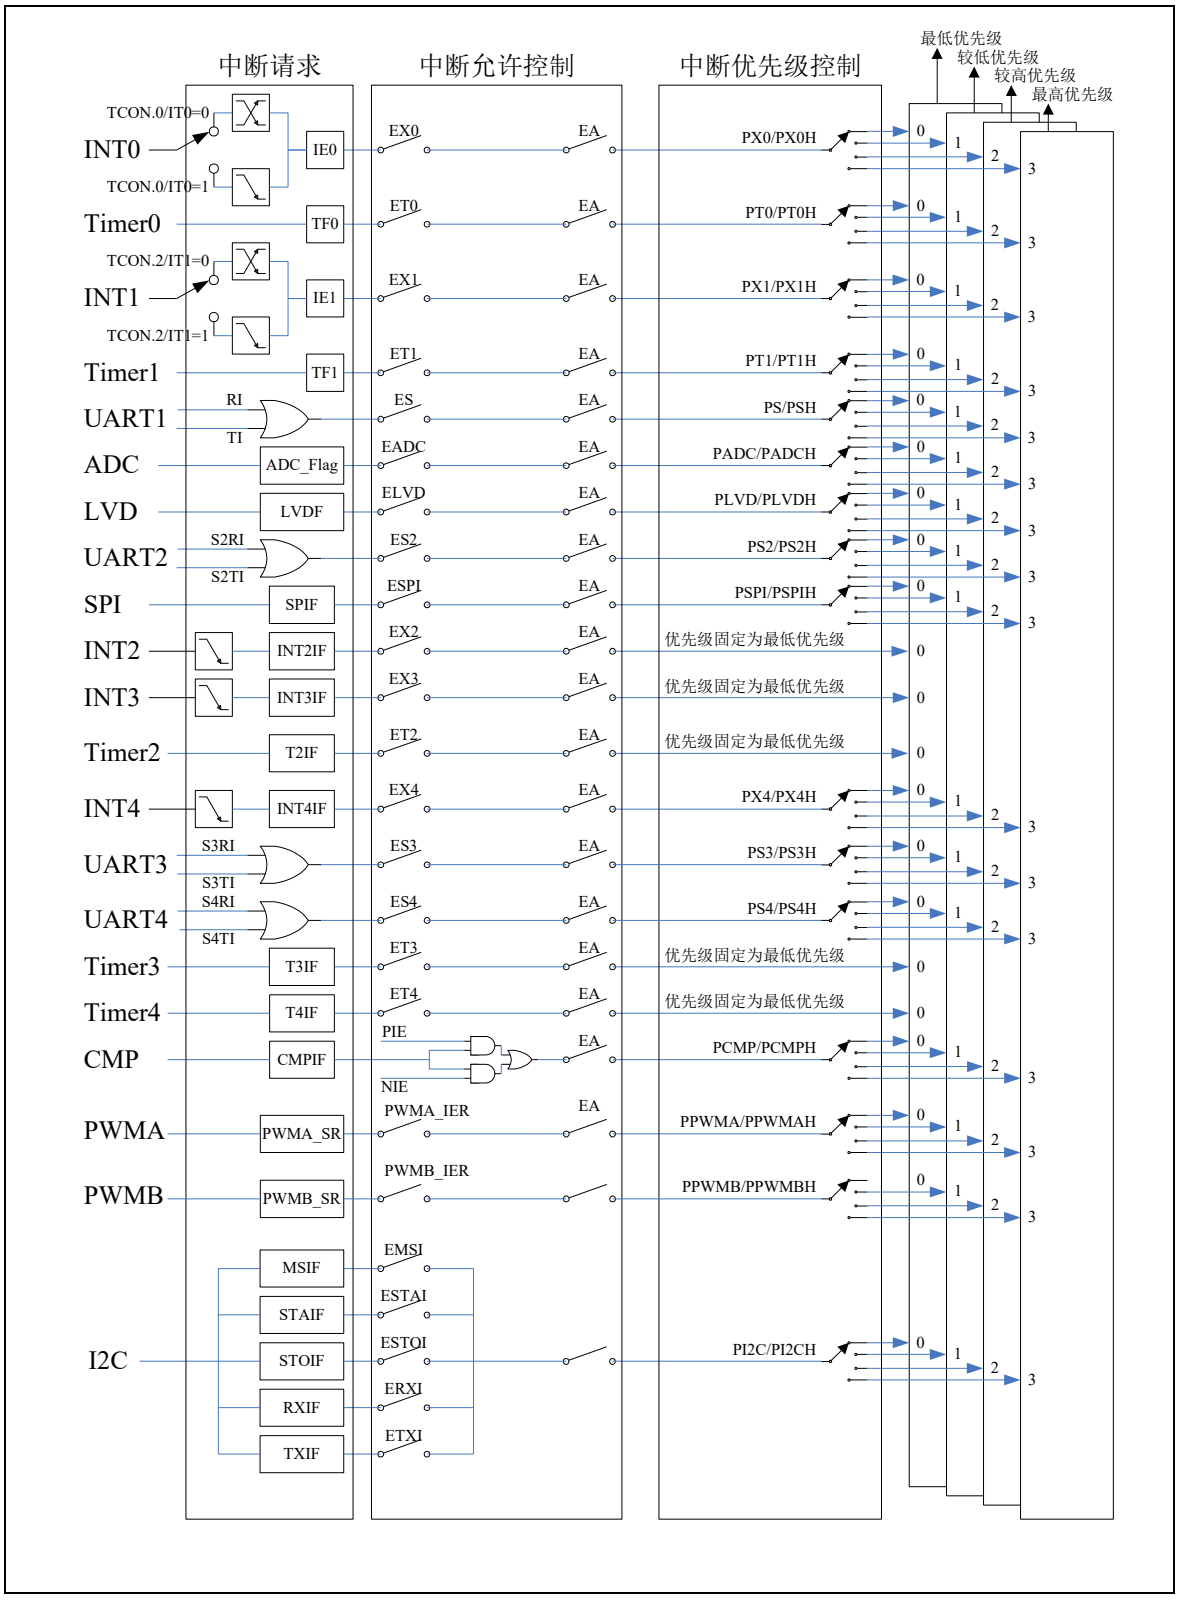

注：由于 STC8H 系列的中断源太多，无法在此结构图中全部画出，上面仅给出早期 STC8H 系列的部分中断结构图

14.3 STC8H 系列中断向量地址及同级中断优先级中断查询次序表

中断源	中断向量	次序	优先级设置	优先级	中断请求位	中断允许位
INT0	0003H	0	PX0PX0H	0/1/2/3	IE0	EX0
Timer0	000BH	1	PT0,PT0H	0/1/2/3	TF0	ET0
INT1	0013H	2	PX1,PX1H	0/1/2/3	IE1	EX1
Timer1	001BH	3	PT1,PT1H	0/1/2/3	TF1	ET1
UART1	0023H	4	PS,PSH	0/1/2/3	RI || TI	ES
ADC	002BH	5	PADC,PADCH	0/1/2/3	ADC_FLAG	EADC
LVD	0033H	6	PLVD,PLVDH	0/1/2/3	LVDF	ELVD
PCA	003BH	7	PPCA,PPCAH	0/1/2/3	CF	ECF
					CCF0	ECCF0
					CCF1	ECCF1
					CCF2	ECCF2
					CCF3	ECCF3
UART2	0043H	8	PS2,PS2H	0/1/2/3	S2RI || S2TI	ES2
SPI	004BH	9	PSPI,PSPIH	0/1/2/3	SPIF	ESPI
INT2	0053H	10		0	INT2IF	EX2
INT3	005BH	11		0	INT3IF	EX3
Timer2	0063H	12		0	T2IF	ET2
INT4	0083H	16	PX4,PX4H	0/1/2/3	INT4IF	EX4
UART3	008BH	17	PS3,PS3H	0/1/2/3	S3RI || S3TI	ES3
UART4	0093H	18	PS4,PS4H	0/1/2/3	S4RI || S4TI	ES4
Timer3	009BH	19		0	T3IF	ET3
Timer4	00A3H	20		0	T4IF	ET4
CMP	00ABH	21	PCMP,PCMPH	0/1/2/3	CMPIF	PIE|NIE
I2C	00C3H	24	PI2C,PI2CH	0/1/2/3	MSIF	EMSI
					STAIF	ESTAI
					RXIF	ERXI
					TXIF	ETXI
					STOIF	ESTOI

中断源	中断向量	次序	优先级设置	优先级	中断请求位	中断允许位
USB	00CBH	25	PUSB,PUSBH	0/1/2/3	USB Events	EUSB
PWMA	00D3H	26	PPWMA,PPWMAH	0/1/2/3	PWMA_SR	PWMA_IER
PWMB	00DBH	27	PPWMB,PPWMBH	0/1/2/3	PWMB_SR	PWMB_IER
TKSU	011BH	35	PTKSU,PTKSUH	0/1/2/3	TKIF	ETKSUI
RTC	0123H	36	PRTC,PRTCH	0/1/2/3	ALAIF	EALAI
					DAYIF	EDAYI
					HOURIF	EHOURI
					MINIF	EMINI
					SECIF	ESECI
					SEC2IF	ESEC2I
					SEC8IF	ESEC8I
					SEC32IF	ESEC32I
P0 中断	012BH	37	PINIPL[0], PINIPH[0]	0/1/2/3	P0INTF	P0INTE
P1 中断	0133H	38	PINIPL[1], PINIPH[1]	0/1/2/3	P1INTF	P1INTE
P2 中断	013BH	39	PINIPL[2], PINIPH[2]	0/1/2/3	P2INTF	P2INTE
P3 中断	0143H	40	PINIPL[3], PINIPH[3]	0/1/2/3	P3INTF	P3INTE
P4 中断	014BH	41	PINIPL[4], PINIPH[4]	0/1/2/3	P4INTF	P4INTE
P5 中断	0153H	42	PINIPL[5], PINIPH[5]	0/1/2/3	P5INTF	P5INTE
P6 中断	015BH	43	PINIPL[6], PINIPH[6]	0/1/2/3	P6INTF	P6INTE
P7 中断	0163H	44	PINIPL[7], PINIPH[7]	0/1/2/3	P7INTF	P7INTE
DMA_M2M 中断	017BH	47	M2MIP[1:0]	0/1/2/3	M2MIF	M2MIE
DMA_ADC 中断	0183H	48	ADCIP[1:0]	0/1/2/3	ADCIF	ADCIE
DMA_SPI 中断	018BH	49	SPIIP[1:0]	0/1/2/3	SPIIF	SPIIE
DMA_UR1T 中断	0193H	50	UR1TIP[1:0]	0/1/2/3	UR1TIF	UR1TIE
DMA_UR1R 中断	019BH	51	UR1RIP[1:0]	0/1/2/3	UR1RIF	UR1RIE
DMA_UR2T 中断	01A3H	52	UR2TIP[1:0]	0/1/2/3	UR2TIF	UR2TIE
DMA_UR2R 中断	01ABH	53	UR2RIP[1:0]	0/1/2/3	UR2RIF	UR2RIE
DMA_UR3T 中断	01B3H	54	UR3TIP[1:0]	0/1/2/3	UR3TIF	UR3TIE
DMA_UR3R 中断	01BBH	55	UR3RIP[1:0]	0/1/2/3	UR3RIF	UR3RIE
DMA_UR4T 中断	01C3H	56	UR4TIP[1:0]	0/1/2/3	UR4TIF	UR4TIE
DMA_UR4R 中断	01CBH	57	UR4RIP[1:0]	0/1/2/3	UR4RIF	UR3RIE
DMA_LCM 中断	01D3H	58	LCMIP[1:0]	0/1/2/3	LCMIF	LCMIE
LCM 中断	01DBH	59	LCMIFIP[1:0]	0/1/2/3	LCMIFIF	LCMIFIE
Timer11	021BH	67		0	T11IF	ET11I

在 C 语言中声明中断服务程序

```
void    INT0_Routine(void)      interrupt  0;
void    TM0_Rountine(void)      interrupt  1;
void    INT1_Routine(void)      interrupt  2;
void    TM1_Rountine(void)      interrupt  3;
void    UART1_Routine(void)     interrupt  4;
void    ADC_Routine(void)       interrupt  5;
void    LVD_Routine(void)       interrupt  6;
void    PCA_Routine(void)       interrupt  7;
void    UART2_Routine(void)     interrupt  8;
void    SPI_Routine(void)       interrupt  9;
void    INT2_Routine(void)      interrupt  10;
void    INT3_Routine(void)      interrupt  11;
void    TM2_Routine(void)       interrupt  12;
void    INT4_Routine(void)      interrupt  16;
void    UART3_Routine(void)     interrupt  17;
void    UART4_Routine(void)     interrupt  18;
void    TM3_Routine(void)       interrupt  19;
void    TM4_Routine(void)       interrupt  20;
void    CMP_Routine(void)       interrupt  21;
void    I2C_Routine(void)       interrupt  24;
void    USB_Routine(void)       interrupt  25;
void    PWMA_Routine(void)      interrupt  26;
void    PWMB_Routine(void)      interrupt  27;
```

中断号超过31的C语言中断服务程序不能直接用interrupt声明，请参考章节“扩展Keil对中断号数量的支持，中断号大于31编译出错的处理”的处理方法，汇编语言不受影响


14.4 多级流水线内核的中断响应

STC 的增强型 8051（例如：STC8G/STC8H 系列）和 32 位 8051（例如：STC32G 系列）的 MCU 内核为多级流水线设计，在中断响应方面的设计和传统的 8051（例如：STC89C52 系列）略有差异。

对于传统的 8051（例如：STC89C52 系列）：

如果当前正在执行的指令是中断返回指令 RETI 或者是访问中断使能寄存器、中断请求寄存器或者中断优先级寄存器的特殊指令时，CPU 等当前的这条特殊的指令执行完，再执行一条指令才能响应中断请求；

如果当前正在执行的指令不是上面所指的特殊指令，则等当前指令执行完成后就立即响应中断请求；

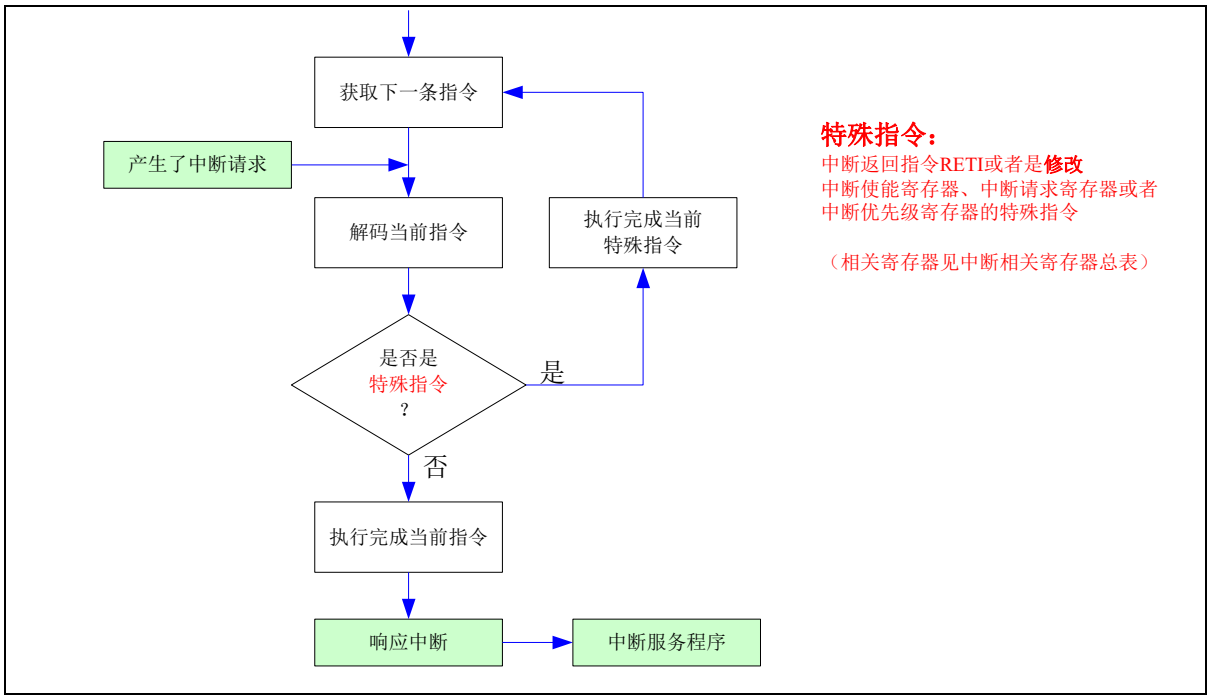


中断相关寄存器总表：

IE	IE2	IP	IPH	IP2
IP2H	IP3	IP3H	TCON	INTCLKO
AUXINTIF	SCON	S2CON	S3CON	S4CON
PCON	ADC_CONTR	SPSTAT	CMPCR1	LCMIFCFG
LCMIFSTA	T11CR	I2CMSCR	I2CMSST	I2CSLCR
I2CSLST	PWMA_IER	PWMA_SR1	PWMA_SR2	PWMB_IER
PWMB_SR1	PWMB_SR2	P0INTE	P1INTE	P2INTE
P3INTE	P4INTE	P5INTE	P6INTE	P7INTE
P0INTF	P1INTF	P2INTF	P3INTF	P4INTF
P5INTF	P6INTF	P7INTF	PINIPL	PINIPH
DMA_M2M_CFG	DMA_ADC_CFG	DMA_SPI_CFG	DMA_UR1T_CFG	DMA_UR1R_CFG
DMA_UR2T_CFG	DMA_UR2R_CFG	DMA_UR3T_CFG	DMA_UR3R_CFG	DMA_UR4T_CFG
DMA_UR4R_CFG	DMA_LCM_CFG	DMA_M2M_STA	DMA_ADC_STA	DMA_SPI_STA
DMA_UR1T_STA	DMA_UR1R_STA	DMA_UR2T_STA	DMA_UR2R_STA	DMA_UR3T_STA
DMA_UR3R_STA	DMA_UR4T_STA	DMA_UR4R_STA	DMA_LCM_STA	

对于 STC 的增强型 8051 单片机（例如：STC8G/STC8H 系列），由于是多级流水线设计，响应中断上会比传统的 8051（例如：STC89C52 系列）再多执行一条语句：

如果当前正在执行的指令是中断返回指令 RETI 或者是访问中断使能寄存器、中断请求寄存器或者中断优先级寄存器的特殊指令时，CPU 等当前的这条特殊的指令执行完，同时解码下一条指令，直到下一条指令不是特殊指令，则等下一条指令执行完成才能响应中断请求；

如果当前正在执行的指令不是上面所指的特殊指令，则等当前指令执行完成后，同时会解码下一条指令，如果下一条也不是特殊指令，则会等下一条指令执行完成后再立即响应中断请求；

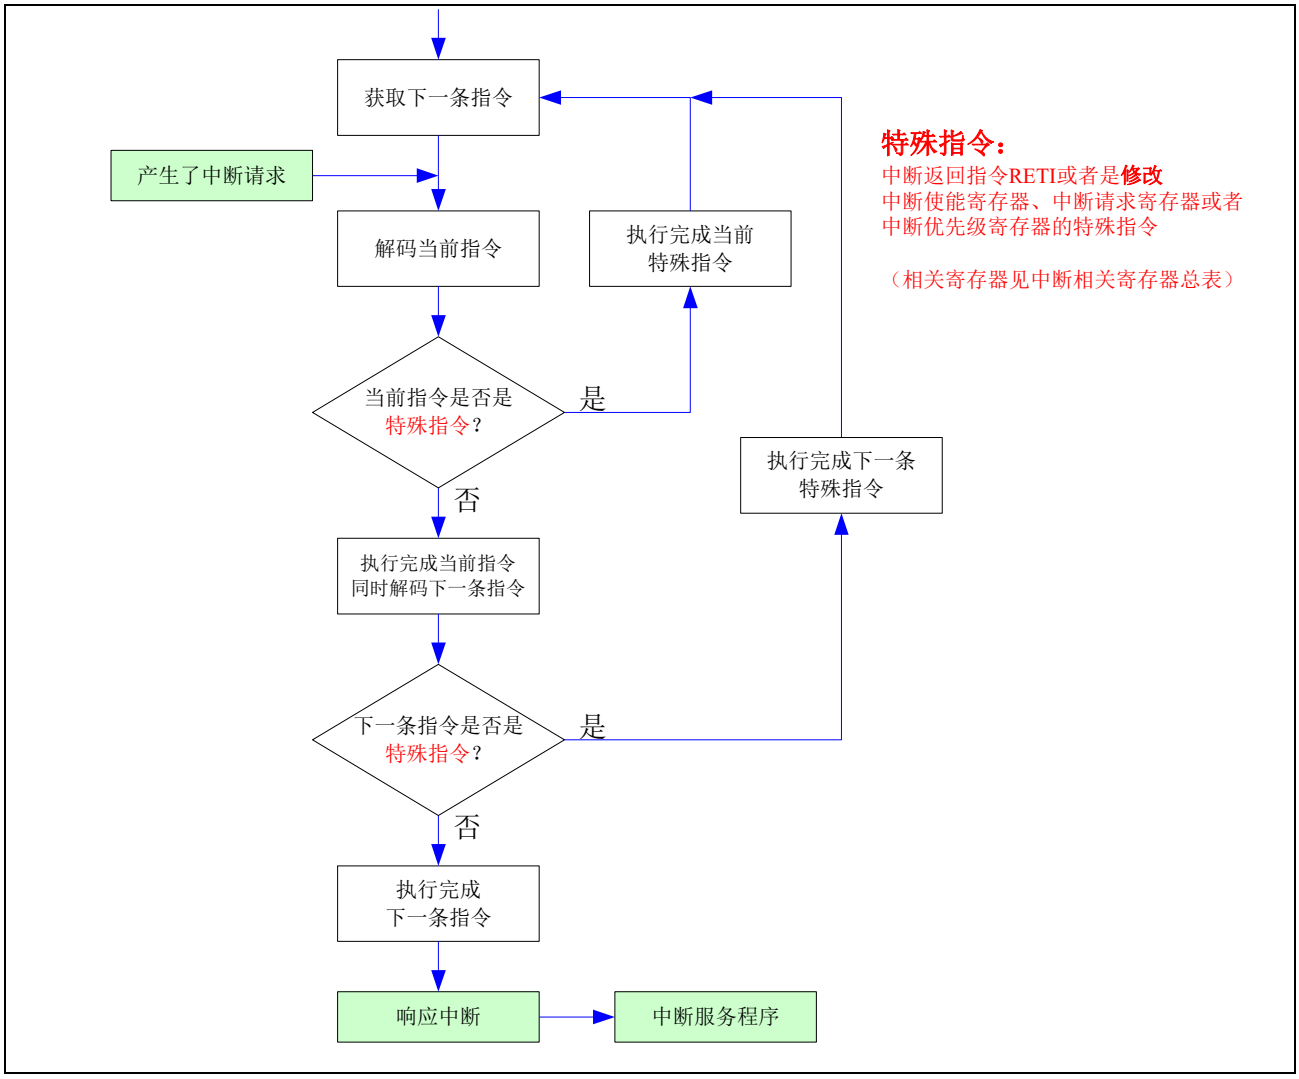

14.5 中断相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
IE	中断允许寄存器	A8H	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0	0000,0000
IE2	中断允许寄存器 2	AFH	EUSB ETKSU	ET4	ET3	ES4	ES3	ET2	ESPI	ES2	0000,0000
INTCLKO	中断与时钟输出控制寄存器	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO	x000,x000
IP	中断优先级控制寄存器	B8H	-	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0	x000,0000
IPH	高中断优先级控制寄存器	B7H	-	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H	x000,0000
IP2	中断优先级控制寄存器 2	B5H	PUSB PTKSU	PI2C	PCMP	PX4	PPWMB	PPWMA	PSPI	PS2	0000,0000
IP2H	高中断优先级控制寄存器 2	B6H	PUSBH PTKSUH	PI2CH	PCMPH	PX4H	PPWMBH	PPWMAH	PSPIH	PS2H	0000,0000
IP3	中断优先级控制寄存器 3	DFH	-	-	-	-	-	PRTC	PS4	PS3	xxxx,x000
IP3H	高中断优先级控制寄存器 3	EEH	-	-	-	-	-	PRTCH	PS4H	PS3H	xxxx,x000
TCON	定时器控制寄存器	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
AUXINTIF	扩展外部中断标志寄存器	EFH	-	INT4IF	INT3IF	INT2IF	-	T4IF	T3IF	T2IF	x000,x000
SCON	串口 1 控制寄存器	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
S2CON	串口 2 控制寄存器	9AH	S2SM0	-	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI	0100,0000
S3CON	串口 3 控制寄存器	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI	0000,0000
S4CON	串口 4 控制寄存器	84H	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI	0000,0000
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
ADC_CONTR	ADC 控制寄存器	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]				000x,0000
SPSTAT	SPI 状态寄存器	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
CMPCR1	比较器控制寄存器 1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	PIS	NIS	CMPOE	CMPRES	0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
LCMIFCFG	LCM 接口配置寄存器	FE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80	0x00,0000
LCMIFSTA	LCM 接口状态寄存器	FE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF	xxxx,xxx0
T11CR	T11 控制寄存器	FE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF	0000,0000
I2CMSCR	I²C 主机控制寄存器	FE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]				0xxx,0000
I2CMSST	I²C 主机状态寄存器	FE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO	00xx,xx10
I2CSLCR	I²C 从机控制寄存器	FE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST	x000,0xx0
I2CSLST	I²C 从机状态寄存器	FE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	TXING	SLACKI	SLACKO	0000,0000
PWMA_IER	PWMA 中断使能寄存器	FEC4H	BIE	TIE	COMIE	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC1IE	UIE	0000,0000
PWMA_SR1	PWMA 状态寄存器 1	FEC5H	BIF	TIF	COMIF	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIF	0000,0000
PWMA_SR2	PWMA 状态寄存器 2	FEC6H	-	-	-	CC4OF	CC3OF	CC2OF	CC1OF	-	xxx0,000x
PWMB_IER	PWMB 中断使能寄存器	FEE4H	BIE	TIE	COMIE	CC8IE	CC7IE	CC6IE	CC5IE	UIE	0000,0000
PWMB_SR1	PWMB 状态寄存器 1	FEE5H	BIF	TIF	COMIF	CC8IF	CC7IF	CC6IF	CC5IF	UIF	0000,0000
PWMB_SR2	PWMB 状态寄存器 2	FEE6H	-	-	-	CC8OF	CC7OF	CC6OF	CC5OF	-	xxx0,000x
P0INTE	P0 口中断使能寄存器	FD00H	P07INTE	P06INTE	P05INTE	P04INTE	P03INTE	P02INTE	P01INTE	P00INTE	0000,0000
P1INTE	P1 口中断使能寄存器	FD01H	P17INTE	P16INTE	P15INTE	P14INTE	P13INTE	P12INTE	P11INTE	P10INTE	0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P2INTE	P2 口中断使能寄存器	FD02H	P27INTE	P26INTE	P25INTE	P24INTE	P23INTE	P22INTE	P21INTE	P20INTE	0000,0000
P3INTE	P3 口中断使能寄存器	FD03H	P37INTE	P36INTE	P35INTE	P34INTE	P33INTE	P32INTE	P31INTE	P30INTE	0000,0000
P4INTE	P4 口中断使能寄存器	FD04H	P47INTE	P46INTE	P45INTE	P44INTE	P43INTE	P42INTE	P41INTE	P40INTE	0000,0000
P5INTE	P5 口中断使能寄存器	FD05H	-	-	P55INTE	P54INTE	P53INTE	P52INTE	P51INTE	P50INTE	xx00,0000
P6INTE	P6 口中断使能寄存器	FD06H	P67INTE	P66INTE	P65INTE	P64INTE	P63INTE	P62INTE	P61INTE	P60INTE	0000,0000
P7INTE	P7 口中断使能寄存器	FD07H	P77INTE	P76INTE	P75INTE	P74INTE	P73INTE	P72INTE	P71INTE	P70INTE	0000,0000
P0INTF	P0 口中断标志寄存器	FD10H	P07INTF	P06INTF	P05INTF	P04INTF	P03INTF	P02INTF	P01INTF	P00INTF	0000,0000
P1INTF	P1 口中断标志寄存器	FD11H	P17INTF	P16INTF	P15INTF	P14INTF	P13INTF	P12INTF	P11INTF	P10INTF	0000,0000
P2INTF	P2 口中断标志寄存器	FD12H	P27INTF	P26INTF	P25INTF	P24INTF	P23INTF	P22INTF	P21INTF	P20INTF	0000,0000
P3INTF	P3 口中断标志寄存器	FD13H	P37INTF	P36INTF	P35INTF	P34INTF	P33INTF	P32INTF	P31INTF	P30INTF	0000,0000
P4INTF	P4 口中断标志寄存器	FD14H	P47INTF	P46INTF	P45INTF	P44INTF	P43INTF	P42INTF	P41INTF	P40INTF	0000,0000
P5INTF	P5 口中断标志寄存器	FD15H	-	-	P55INTF	P54INTF	P53INTF	P52INTF	P51INTF	P50INTF	xx00,0000
P6INTF	P6 口中断标志寄存器	FD16H	P67INTF	P66INTF	P65INTF	P64INTF	P63INTF	P62INTF	P61INTF	P60INTF	0000,0000
P7INTF	P7 口中断标志寄存器	FD17H	P77INTF	P76INTF	P75INTF	P74INTF	P73INTF	P72INTF	P71INTF	P70INTF	0000,0000
PINIPL	I/O 口中断优先级低寄存器	FD60H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP	0000,0000
PINIPH	I/O 口中断优先级高寄存器	FD61H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH	0000,0000
UR1TOCR	串口 1 接收超时控制寄存器	FD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR1TOSR	串口 1 接收超时状态寄存器	FD71H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR2TOCR	串口 2 接收超时控制寄存器	FD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR2TOSR	串口 2 接收超时状态寄存器	FD75H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
SPITOCR	SPI 从机超时控制寄存器	FD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
SPITOSR	SPI 从机超时状态寄存器	FD81H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
I2CTOCR	I2C 从机超时控制寄存器	FD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
I2CTOSR	I2C 从机超时状态寄存器	FD85H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
DMA_M2M_CFG	M2M_DMA 配置寄存器	FA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MBAP[1:0]		0x00,0000
DMA_ADC_CFG	ADC_DMA 配置寄存器	FA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_SPI_CFG	SPI_DMA 配置寄存器	FA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIBAP[1:0]		000x,0000
DMA_UR1T_CFG	UR1T_DMA 配置寄存器	FA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1R_CFG	UR1R_DMA 配置寄存器	FA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2T_CFG	UR2T_DMA 配置寄存器	FA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2R_CFG	UR2R_DMA 配置寄存器	FA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3T_CFG	UR3T_DMA 配置寄存器	FA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3R_CFG	UR3R_DMA 配置寄存器	FA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4T_CFG	UR4T_DMA 配置寄存器	FA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4R_CFG	UR4R_DMA 配置寄存器	FA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_LCM_CFG	LCM_DMA 配置寄存器	FA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_M2M_STA	M2M_DMA 状态寄存器	FA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF	xxxx,xxx0
DMA_ADC_STA	ADC_DMA 状态寄存器	FA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF	xxxx,xxx0
DMA_SPI_STA	SPI_DMA 状态寄存器	FA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF	xxxx,x000
DMA_UR1T_STA	UR1T_DMA 状态寄存器	FA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR1R_STA	UR1R_DMA 状态寄存器	FA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF	xxxx,xx00
DMA_UR2T_STA	UR2T_DMA 状态寄存器	FA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF	xxxx,x0x0

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_UR2R_STA	UR2R_DMA 状态寄存器	FA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF	xxxx,xx00
DMA_UR3T_STA	UR3T_DMA 状态寄存器	FA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR3R_STA	UR3R_DMA 状态寄存器	FA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF	xxxx,xx00
DMA_UR4T_STA	UR4T_DMA 状态寄存器	FA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR4R_STA	UR4R_DMA 状态寄存器	FA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF	xxxx,xx00
DMA_LCM_STA	LCM_DMA 状态寄存器	FA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF	xxxx,xx00

14.5.1 中断使能寄存器（中断允许位）

IE（中断使能寄存器）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IE	A8H	EA	ELVD	EADC	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

EA：总中断允许控制位。EA 的作用是使中断允许形成多级控制。即各中断源首先受 EA 控制;其次还受各中断源自己的中断允许控制位控制。

0：CPU 屏蔽所有的中断申请

1：CPU 开放中断

ELVD：低压检测中断允许位。

0：禁止低压检测中断

1：允许低压检测中断

EADC：A/D 转换中断允许位。

0：禁止 A/D 转换中断

1：允许 A/D 转换中断

ES：串行口 1 中断允许位。

0：禁止串行口 1 中断

1：允许串行口 1 中断

ET1：定时/计数器 T1 的溢出中断允许位。

0：禁止 T1 中断

1：允许 T1 中断

EX1：外部中断 1 中断允许位。

0：禁止 INT1 中断

1：允许 INT1 中断

ET0：定时/计数器 T0 的溢出中断允许位。

0：禁止 T0 中断

1：允许 T0 中断

EX0：外部中断 0 中断允许位。

0：禁止 INT0 中断

1：允许 INT0 中断

IE2（中断使能寄存器 2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IE2	AFH	EUSB ETKSU	ET4	ET3	ES4	ES3	ET2	ESPI	ES2

EUSB：USB 中断允许位。

0：禁止 USB 中断

1：允许 USB 中断

ETKSU：触摸按键中断允许位。

0：禁止触摸按键中断

1：允许触摸按键中断

ET4：定时/计数器 T4 的溢出中断允许位。

0：禁止 T4 中断

1：允许 T4 中断

ET3：定时/计数器 T3 的溢出中断允许位。

0：禁止 T3 中断

1：允许 T3 中断

ES4：串行口 4 中断允许位。

0：禁止串行口 4 中断

1：允许串行口 4 中断

ES3：串行口 3 中断允许位。

0：禁止串行口 3 中断

1：允许串行口 3 中断

ET2：定时/计数器 T2 的溢出中断允许位。

0：禁止 T2 中断

1：允许 T2 中断

ESPI：SPI 中断允许位。

0：禁止 SPI 中断

1：允许 SPI 中断

ES2：串行口 2 中断允许位。

0：禁止串行口 2 中断

1：允许串行口 2 中断

INTCLKO（外部中断与时钟输出控制寄存器）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTCLKO	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO

EX4：外部中断 4 中断允许位。

0：禁止 INT4 中断

1：允许 INT4 中断

EX3：外部中断 3 中断允许位。

0：禁止 INT3 中断

1：允许 INT3 中断

EX2：外部中断 2 中断允许位。

0：禁止 INT2 中断

1：允许 INT2 中断

CMPCR1（比较器控制寄存器 1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPCR1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	PIS	NIS	CMPOE	CMPRES

PIE：比较器上升沿中断允许位。

0：禁止比较器上升沿中断

1：允许比较器上升沿中断

NIE：比较器下降沿中断允许位。

0：禁止比较器下降沿中断

1：允许比较器下降沿中断

T11 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11CR	FE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF

ET11I：T11中断允许位。

0：禁止 T11 中断

1：允许 T11 中断

I2C 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSCR	FE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]			
I2CSLCR	FE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST

EMSI：I²C主机模式中断允许位。

0：禁止 I²C 主机模式中断

1：允许 I²C 主机模式中断

ESTAI：I²C从机接收START事件中断允许位。

0：禁止 I²C 从机接收 START 事件中断

1：允许 I²C 从机接收 START 事件中断

ERXI：I²C从机接收数据完成事件中断允许位。

0：禁止 I²C 从机接收数据完成事件中断

1：允许 I²C 从机接收数据完成事件中断

ETXI：I²C从机发送数据完成事件中断允许位。

0：禁止 I²C 从机发送数据完成事件中断

1：允许 I²C 从机发送数据完成事件中断

ESTOI：I²C从机接收STOP事件中断允许位。

0：禁止 I²C 从机接收 STOP 事件中断

1：允许 I²C 从机接收 STOP 事件中断

PWMA 中断使能寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_IER	FEC4H	BIE	TIE	COMIE	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC1IE	UIE

BIE：PWMA刹车中断允许位。

0：禁止 PWMA 刹车中断

1：允许 PWMA 刹车中断

TIE：PWMA触发中断允许位。

0：禁止 PWMA 触发中断

1：允许 PWMA 触发中断

COMIE：PWMA比较中断允许位。

0：禁止 PWMA 比较中断

1：允许 PWMA 比较中断

CC4IE：PWMA捕获比较通道4中断允许位。

0：禁止 PWMA 捕获比较通道 4 中断

1：允许 PWMA 捕获比较通道 4 中断

CC3IE：PWMA捕获比较通道3中断允许位。

0：禁止 PWMA 捕获比较通道 3 中断

1：允许 PWMA 捕获比较通道 3 中断

CC2IE：PWMA捕获比较通道2中断允许位。

0：禁止 PWMA 捕获比较通道 2 中断

1：允许 PWMA 捕获比较通道 2 中断

CC1IE：PWMA捕获比较通道1中断允许位。

0：禁止 PWMA 捕获比较通道 1 中断

1：允许 PWMA 捕获比较通道 1 中断

UIE：PWMA更新中断允许位。

0：禁止 PWMA 更新中断

1：允许 PWMA 更新中断

PWMB 中断使能寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMB_IER	FEE4H	BIE	TIE	COMIE	CC8IE	CC7IE	CC6IE	CC5IE	UIE

BIE：PWMB刹车中断允许位。

0：禁止 PWMB 刹车中断

1：允许 PWMB 刹车中断

TIE：PWMB触发中断允许位。

0：禁止 PWMB 触发中断

1：允许 PWMB 触发中断

COMIE：PWMB比较中断允许位。

0：禁止 PWMB 比较中断

1：允许 PWMB 比较中断

CC8IE：PWMB捕获比较通道8中断允许位。

0：禁止 PWMB 捕获比较通道 8 中断

1：允许 PWMB 捕获比较通道 8 中断

CC7IE：PWMB捕获比较通道7中断允许位。

0：禁止 PWMB 捕获比较通道 7 中断

1：允许 PWMB 捕获比较通道 7 中断

CC6IE：PWMB捕获比较通道6中断允许位。

0：禁止 PWMB 捕获比较通道 6 中断

1：允许 PWMB 捕获比较通道 6 中断

CC5IE：PWMB捕获比较通道5中断允许位。

0：禁止 PWMB 捕获比较通道 5 中断

1：允许 PWMB 捕获比较通道 5 中断

UIE：PWMB更新中断允许位。

0：禁止 PWMB 更新中断

1：允许 PWMB 更新中断

端口中断使能寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0INTE	FD00H	P07INTE	P06INTE	P05INTE	P04INTE	P03INTE	P02INTE	P01INTE	P00INTE
P1INTE	FD01H	P17INTE	P16INTE	P15INTE	P14INTE	P13INTE	P12INTE	P11INTE	P10INTE
P2INTE	FD02H	P27INTE	P26INTE	P25INTE	P24INTE	P23INTE	P22INTE	P21INTE	P20INTE
P3INTE	FD03H	P37INTE	P36INTE	P35INTE	P34INTE	P33INTE	P32INTE	P31INTE	P30INTE
P4INTE	FD04H	P47INTE	P46INTE	P45INTE	P44INTE	P43INTE	P42INTE	P41INTE	P40INTE
P5INTE	FD05H	-	-	P55INTE	P54INTE	P53INTE	P52INTE	P51INTE	P50INTE
P6INTE	FD06H	P67INTE	P66INTE	P65INTE	P64INTE	P63INTE	P62INTE	P61INTE	P60INTE
P7INTE	FD07H	P77INTE	P76INTE	P75INTE	P74INTE	P73INTE	P72INTE	P71INTE	P70INTE

PnINTE.x：端口中断使能控制位（n=0~7，x=0~7）

0：关闭 Pn.x 口中断功能

1：使能 Pn.x 口中断功能

串口 1 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOCR	FD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：串口1接收超时中断允许位。

0：禁止串口 1 接收超时中断

1：允许串口 1 接收超时中断

串口 2 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOCR	FD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：串口2接收超时中断允许位。

0：禁止串口 2 接收超时中断

SPI 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOCR	FD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：SPI从机超时中断允许位。

0：禁止 SPI 从机超时中断

1：允许 SPI 从机超时中断

I2C 超时控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOCR	FD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTOI：I2C从机超时中断允许位。

0：禁止 I2C 从机超时中断

1：允许 I2C 从机超时中断

LCM 接口配置寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG	FE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80

LCMIFIE：LCM接口中断允许位。

0：禁止 LCM 接口中断

1：允许 LCM 接口中断

DMA 中断使能寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_CFG	FA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MBAP[1:0]	
DMA_ADC_CFG	FA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCBAP[1:0]	
DMA_SPI_CFG	FA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIBAP[1:0]	
DMA_UR1T_CFG	FA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TBAP[1:0]	
DMA_UR1R_CFG	FA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RBAP[1:0]	
DMA_UR2T_CFG	FA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TBAP[1:0]	
DMA_UR2R_CFG	FA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RBAP[1:0]	
DMA_UR3T_CFG	FA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TBAP[1:0]	
DMA_UR3R_CFG	FA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RBAP[1:0]	
DMA_UR3R_CFG	FA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TBAP[1:0]	
DMA_UR4R_CFG	FA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RBAP[1:0]	
DMA_LCM_CFG	FA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMBAP[1:0]	

M2MIE： DMA_M2M（存储器到存储器DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_M2M 中断

1：允许 DMA_M2M 中断

ADCIE：DMA_ADC（ADC DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_ADC 中断

1：允许 DMA_ADC 中断

SPIIE：DMA_SPI（SPI DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_SPI 中断

1：允许 DMA_SPI 中断

UR1TIE：DMA_UR1T（串口1发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR1T 中断

1：允许 DMA_UR1T 中断

UR1RIE：DMA_UR1R（串口1接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR1R 中断

1：允许 DMA_UR1R 中断

UR2TIE：DMA_UR2T（串口2发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR2T 中断

1：允许 DMA_UR2T 中断

UR2RIE：DMA_UR2R（串口2接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR2R 中断

1：允许 DMA_UR2R 中断

UR3TIE：DMA_UR3T（串口3发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR3T 中断

1：允许 DMA_UR3T 中断

UR3RIE：DMA_UR3R（串口3接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR3R 中断

1：允许 DMA_UR3R 中断

UR4TIE：DMA_UR4T（串口4发送DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR4T 中断

1：允许 DMA_UR4T 中断

UR4RIE：DMA_UR4R（串口4接收DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_UR4R 中断

1：允许 DMA_UR4R 中断

LCMIE：DMA_LCM（LCM接口DMA）中断允许位。

0：禁止 DMA_LCM 中断

1：允许 DMA_LCM 中断

14.5.2 中断请求寄存器（中断标志位）

定时器控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TCON	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

TF1：定时器1溢出中断标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

TF0：定时器0溢出中断标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

IE1：外部中断1中断请求标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

IE0：外部中断0中断请求标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

中断标志辅助寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXINTIF	EFH	-	INT4IF	INT3IF	INT2IF	-	T4IF	T3IF	T2IF

INT4IF：外部中断4中断请求标志。中断服务程序中硬件自动清零。

INT3IF：外部中断3中断请求标志。中断服务程序中硬件自动清零。

INT2IF：外部中断2中断请求标志。中断服务程序中硬件自动清零。

T4IF：定时器4溢出中断标志。中断服务程序中硬件自动清零。

T3IF：定时器3溢出中断标志。中断服务程序中硬件自动清零。

T2IF：定时器2溢出中断标志。中断服务程序中硬件自动清零。

（注意：对于STC8H1K08系列、STC8H1K28系列、STC8H3K64S2系列和STC8H3K64S4系列这4个系列，T2IF/T3IF/T4IF这3个标志位为只写寄存器，不可读取）

串口控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SCON	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
S2CON	9AH	S2SM0	-	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI
S3CON	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI
S4CON	84H	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI

TI：串口1发送完成中断请求标志。需要软件清零。

RI：串口1接收完成中断请求标志。需要软件清零。

S2TI：串口2发送完成中断请求标志。需要软件清零。

S2RI：串口2接收完成中断请求标志。需要软件清零。

S3TI：串口3发送完成中断请求标志。需要软件清零。

S3RI：串口3接收完成中断请求标志。需要软件清零。

S4TI：串口4发送完成中断请求标志。需要软件清零。

S4RI：串口4接收完成中断请求标志。需要软件清零。

电源管理寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL

LVDF：低压检测中断请求标志。需要软件清零。

ADC 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADC_CONTR	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]			

ADC_FLAG：ADC转换完成中断请求标志。需要软件清零。

SPI 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPSTAT	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-

SPIF：SPI数据传输完成中断请求标志。需要软件清零。

比较器控制寄存器 1

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPCR1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	PIS	NIS	CMPOE	CMPRES

CMPIF：比较器中断请求标志。需要软件清零。

T11 控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11CR	FE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF

T11IF：定时器T11溢出中断标志。中断服务程序中，硬件自动清零。

I2C 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSST	FE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO
I2CSLST	FE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	TXING	SLACKI	SLACKO

MSIF：I²C主机模式中断请求标志。需要软件清零。

ESTAI：I²C从机接收START事件中断请求标志。需要软件清零。

ERXI：I²C从机接收数据完成事件中断请求标志。需要软件清零。

ETXI：I²C从机发送数据完成事件中断请求标志。需要软件清零。

ESTOI：I²C从机接收STOP事件中断请求标志。需要软件清零。

PWMA 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SR1	FEC5H	BIF	TIF	COMIF	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIF
PWMA_SR2	FEC6H	-	-	-	CC4OF	CC3OF	CC2OF	CC1OF	-

BIF：PWMA刹车中断请求标志。需要软件清零。

TIF：PWMA触发中断请求标志。需要软件清零。

COMIF：PWMA比较中断请求标志。需要软件清零。

CC4IF：PWMA通道4发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC3IF：PWMA通道3发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC2IF：PWMA通道2发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC1IF：PWMA通道1发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

UIF：PWMA更新中断请求标志。需要软件清零。

CC4OF：PWMA通道4发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC3OF：PWMA通道3发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC2OF：PWMA通道2发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC1OF：PWMA通道1发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

PWMB 状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMB_SR1	FEE5H	BIF	TIF	COMIF	CC8IF	CC7IF	CC6IF	CC5IF	UIF
PWMB_SR2	FEE6H	-	-	-	CC8OF	CC7OF	CC6OF	CC5OF	-

BIF：PWMB刹车中断请求标志。需要软件清零。

TIF：PWMB触发中断请求标志。需要软件清零。

COMIF：PWMB比较中断请求标志。需要软件清零。

CC8IF：PWMB通道8发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC7IF：PWMB通道7发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC6IF：PWMB通道6发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

CC5IF：PWMB通道5发生捕获比较中断请求标志。需要软件清零。

UIF：PWMB更新中断请求标志。需要软件清零。

CC8OF：PWMB通道8发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC7OF：PWMB通道7发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC6OF：PWMB通道6发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

CC5OF：PWMB通道5发生重复捕获中断请求标志。需要软件清零。

端口中断标志寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0INTF	FD10H	P07INTF	P06INTF	P05INTF	P04INTF	P03INTF	P02INTF	P01INTF	P00INTF
P1INTF	FD11H	P17INTF	P16INTF	P15INTF	P14INTF	P13INTF	P12INTF	P11INTF	P10INTF
P2INTF	FD12H	P27INTF	P26INTF	P25INTF	P24INTF	P23INTF	P22INTF	P21INTF	P20INTF
P3INTF	FD13H	P37INTF	P36INTF	P35INTF	P34INTF	P33INTF	P32INTF	P31INTF	P30INTF
P4INTF	FD14H	P47INTF	P46INTF	P45INTF	P44INTF	P43INTF	P42INTF	P41INTF	P40INTF
P5INTF	FD15H	-	-	P55INTF	P54INTF	P53INTF	P52INTF	P51INTF	P50INTF
P6INTF	FD16H	P67INTF	P66INTF	P65INTF	P64INTF	P63INTF	P62INTF	P61INTF	P60INTF
P7INTF	FD17H	P77INTF	P76INTF	P75INTF	P74INTF	P73INTF	P72INTF	P71INTF	P70INTF

PnINTF.x：端口中断请求标志位（n=0~7，x=0~7）

0：Pn.x 口没有中断请求

1：Pn.x 口有中断请求，若使能中断，则会进入中断服务程序。标志位需软件清 0。

串口 1 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOSR	FD71H	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：串口1超时中断请求标志。需要软件清零。（只读寄存器，需向CTOIF写1清TOIF）

串口 2 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOSR	FD75H	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：串口2超时中断请求标志。需要软件清零。（只读寄存器，需向CTOIF写1清TOIF）

SPI 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOSR	FD81H	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：SPI超时中断请求标志。需要软件清零。（只读寄存器，需向CTOIF写1清TOIF）

I2C 超时状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOSR	FD75H	CTOIF	-	-	-	—	—	—	TOIF

TOIF：I2C超时中断请求标志。需要软件清零。（只读寄存器，需向CTOIF写1清TOIF）

LCM 接口状态寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFSTA	FE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF

LCMIFIF：LCM接口中断请求标志。需要软件清零。

DMA 中断标志寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_STA	FA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF
DMA_ADC_STA	FA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF
DMA_SPI_STA	FA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF
DMA_UR1T_STA	FA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF
DMA_UR1R_STA	FA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF
DMA_UR2T_STA	FA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF
DMA_UR2R_STA	FA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF
DMA_UR3T_STA	FA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF
DMA_UR3R_STA	FA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF
DMA_UR4T_STA	FA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF
DMA_UR4R_STA	FA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF
DMA_LCM_STA	FA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF

M2MIF： DMA_M2M（存储器到存储器DMA）中断请求标志。需要软件清零。

ADCIF：DMA_ADC（ADC DMA）中断请求标志。需要软件清零。

SPIIF：DMA_SPI（SPI DMA）中断请求标志。需要软件清零。。

UR1TIF：DMA_UR1T（串口1发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR1RIF：DMA_UR1R（串口1接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR2TIF：DMA_UR2T（串口2发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR2RIF：DMA_UR2R（串口2接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR3TIF：DMA_UR3T（串口3发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR3RIF：DMA_UR3R（串口3接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR4TIF：DMA_UR4T（串口4发送DMA）中断请求标志。需要软件清零。

UR4RIF：DMA_UR4R（串口4接收DMA）中断请求标志。需要软件清零。

LCMIF：DMA_LCM（LCM接口DMA）中断请求标志。需要软件清零。

14.5.3 中断优先级寄存器

中断优先级控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IP	B8H	-	PLVD	PADC	PS	PT1	PX1	PT0	PX0
IPH	B7H	-	PLVDH	PADCH	PSH	PT1H	PX1H	PT0H	PX0H
IP2	B5H	PUSB PTKSU	PI2C	PCMP	PX4	PPWMB	PPWMA	PSPI	PS2
IP2H	B6H	PUSBH PTKSUH	PI2CH	PCMPH	PX4H	PPWMBH	PPWMAH	PSPIH	PS2H
IP3	DFH	-	-	-	-	-	PRTC	PS4	PS3
IP3H	EEH	-	-	-	-	-	PRTCH	PS4H	PS3H

PX0H,PX0：外部中断0中断优先级控制位

00：INT0 中断优先级为 0 级（最低级）
01：INT0 中断优先级为 1 级（较低级）
10：INT0 中断优先级为 2 级（较高级）
11：INT0 中断优先级为 3 级（最高级）

PT0H,PT0：定时器0中断优先级控制位

00：定时器 0 中断优先级为 0 级（最低级）
01：定时器 0 中断优先级为 1 级（较低级）
10：定时器 0 中断优先级为 2 级（较高级）
11：定时器 0 中断优先级为 3 级（最高级）

PX1H,PX1：外部中断1中断优先级控制位

00：INT1 中断优先级为 0 级（最低级）
01：INT1 中断优先级为 1 级（较低级）
10：INT1 中断优先级为 2 级（较高级）
11：INT1 中断优先级为 3 级（最高级）

PT1H,PT1：定时器1中断优先级控制位

00：定时器 1 中断优先级为 0 级（最低级）
01：定时器 1 中断优先级为 1 级（较低级）
10：定时器 1 中断优先级为 2 级（较高级）
11：定时器 1 中断优先级为 3 级（最高级）

PSH,PS：串口1中断优先级控制位

00：串口 1 中断优先级为 0 级（最低级）
01：串口 1 中断优先级为 1 级（较低级）
10：串口 1 中断优先级为 2 级（较高级）
11：串口 1 中断优先级为 3 级（最高级）

PADCH,PADC：ADC中断优先级控制位

00：ADC 中断优先级为 0 级（最低级）
01：ADC 中断优先级为 1 级（较低级）
10：ADC 中断优先级为 2 级（较高级）
11：ADC 中断优先级为 3 级（最高级）

PLVDH,PLVD：低压检测中断优先级控制位

00：LVD 中断优先级为 0 级（最低级）
01：LVD 中断优先级为 1 级（较低级）
10：LVD 中断优先级为 2 级（较高级）
11：LVD 中断优先级为 3 级（最高级）

PS2H,PS2：串口2中断优先级控制位

00：串口 2 中断优先级为 0 级（最低级）
01：串口 2 中断优先级为 1 级（较低级）
10：串口 2 中断优先级为 2 级（较高级）
11：串口 2 中断优先级为 3 级（最高级）

PS3H,PS3：串口3中断优先级控制位

00：串口 3 中断优先级为 0 级（最低级）
01：串口 3 中断优先级为 1 级（较低级）
10：串口 3 中断优先级为 2 级（较高级）
11：串口 3 中断优先级为 3 级（最高级）

PS4H,PS4：串口4中断优先级控制位

00：串口 4 中断优先级为 0 级（最低级）
01：串口 4 中断优先级为 1 级（较低级）
10：串口 4 中断优先级为 2 级（较高级）
11：串口 4 中断优先级为 3 级（最高级）

PSPIH,PSPI：SPI中断优先级控制位

00：SPI 中断优先级为 0 级（最低级）
01：SPI 中断优先级为 1 级（较低级）
10：SPI 中断优先级为 2 级（较高级）
11：SPI 中断优先级为 3 级（最高级）

PPWMAH,PPWMA：高级PWMA中断优先级控制位

00：高级 PWMA 中断优先级为 0 级（最低级）
01：高级 PWMA 中断优先级为 1 级（较低级）
10：高级 PWMA 中断优先级为 2 级（较高级）
11：高级 PWMA 中断优先级为 3 级（最高级）

PPWMBH,PPWMB：高级PWMB中断优先级控制位

00：高级 PWMB 中断优先级为 0 级（最低级）
01：高级 PWMB 中断优先级为 1 级（较低级）
10：高级 PWMB 中断优先级为 2 级（较高级）
11：高级 PWMB 中断优先级为 3 级（最高级）

PX4H,PX4：外部中断4中断优先级控制位

00：INT4 中断优先级为 0 级（最低级）
01：INT4 中断优先级为 1 级（较低级）
10：INT4 中断优先级为 2 级（较高级）
11：INT4 中断优先级为 3 级（最高级）

PCMPH,PCMP：比较器中断优先级控制位

00：CMP 中断优先级为 0 级（最低级）
01：CMP 中断优先级为 1 级（较低级）
10：CMP 中断优先级为 2 级（较高级）
11：CMP 中断优先级为 3 级（最高级）

PI2CH,PI2C：I2C中断优先级控制位

00：I2C 中断优先级为 0 级（最低级）
01：I2C 中断优先级为 1 级（较低级）
10：I2C 中断优先级为 2 级（较高级）
11：I2C 中断优先级为 3 级（最高级）

PUSBH,PUSB：USB中断优先级控制位

00：USB 中断优先级为 0 级（最低级）
01：USB 中断优先级为 1 级（较低级）
10：USB 中断优先级为 2 级（较高级）
11：USB 中断优先级为 3 级（最高级）

PTKSUH,PTKSU：触摸按键中断优先级控制位

00：触摸按键中断优先级为 0 级（最低级）
01：触摸按键中断优先级为 1 级（较低级）
10：触摸按键中断优先级为 2 级（较高级）
11：触摸按键中断优先级为 3 级（最高级）

PRTCH,PRTC：RTC中断优先级控制位

00：RTC 中断优先级为 0 级（最低级）
01：RTC 中断优先级为 1 级（较低级）
10：RTC 中断优先级为 2 级（较高级）
11：RTC 中断优先级为 3 级（最高级）

LCM 接口配置寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG	FE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80

LCMIFIP[1:0]：LCM接口中断优先级控制位

00：LCM 接口中断优先级为 0 级（最低级）
01：LCM 接口中断优先级为 1 级（较低级）
10：LCM 接口中断优先级为 2 级（较高级）
11：LCM 接口中断优先级为 3 级（最高级）

端口中断优先级控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PINIPL	FD60H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP
PINIPH	FD61H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH

P0IPH,P0IP：P0口中断优先级控制位

00：P0 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P0 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P0 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P0 口中断优先级为 3 级（最高级）

P1IPH,P1IP：P1口中断优先级控制位

00：P1 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P1 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P1 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P1 口中断优先级为 3 级（最高级）

P2IPH,P2IP：P2口中断优先级控制位

00：P2 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P2 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P2 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P2 口中断优先级为 3 级（最高级）

P3IPH,P3IP：P3口中断优先级控制位

00：P3 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P3 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P3 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P3 口中断优先级为 3 级（最高级）

P4IPH,P4IP：P4口中断优先级控制位

00：P4 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P4 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P4 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P4 口中断优先级为 3 级（最高级）

P5IPH,P5IP：P5口中断优先级控制位

00：P5 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P5 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P5 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P5 口中断优先级为 3 级（最高级）

P6IPH,P6IP：P6口中断优先级控制位

00：P6 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P6 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P6 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：P6 口中断优先级为 3 级（最高级）

P7IPH,P7IP：P7口中断优先级控制位

00：P7 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：P7 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：P7 口中断优先级为 2 级（较高级）

11：P7 口中断优先级为 3 级（最高级）

DMA 中断优先级控制寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_CFG	FA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MBAP[1:0]	
DMA_ADC_CFG	FA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCBAP[1:0]	
DMA_SPI_CFG	FA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIBAP[1:0]	
DMA_UR1T_CFG	FA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TBAP[1:0]	
DMA_UR1R_CFG	FA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RBAP[1:0]	
DMA_UR2T_CFG	FA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TBAP[1:0]	
DMA_UR2R_CFG	FA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RBAP[1:0]	
DMA_UR3T_CFG	FA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TBAP[1:0]	
DMA_UR3R_CFG	FA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RBAP[1:0]	
DMA_UR4T_CFG	FA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TBAP[1:0]	
DMA_UR4R_CFG	FA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RBAP[1:0]	
DMA_LCM_CFG	FA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMBAP[1:0]	

M2MIP： DMA_M2M（存储器到存储器DMA）中断优先级控制位

00：DMA_M2M 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_M2M 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_M2M 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_M2M 中断优先级为 3 级（最高级）

ADCIP：DMA_ADC（ADC DMA）中断优先级控制位

00：DMA_ADC 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_ADC 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_ADC 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_ADC 中断优先级为 3 级（最高级）

SPIIP：DMA_SPI（SPI DMA）中断优先级控制位

00：DMA_SPI 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_SPI 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_SPI 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_SPI 中断优先级为 3 级（最高级）

UR1TIP：DMA_UR1T（串口1发送DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR1T 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR1T 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR1T 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR1T 中断优先级为 3 级（最高级）

UR1RIP：DMA_UR1R（串口1接收DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR1R 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR1R 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR1R 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR1R 中断优先级为 3 级（最高级）

UR2TIP：DMA_UR2T（串口2发送DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR2T 中断优先级为 0 级（最低级）

01：DMA_UR2T 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR2T 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR2T 中断优先级为 3 级（最高级）

UR2RIP：DMA_UR2R（串口2接收DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR2R 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR2R 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR2R 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR2R 中断优先级为 3 级（最高级）

UR3TIP：DMA_UR3T（串口3发送DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR3T 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR3T 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR3T 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR3T 中断优先级为 3 级（最高级）

UR3RIP：DMA_UR3R（串口3接收DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR3R 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR3R 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR3R 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR3R 中断优先级为 3 级（最高级）

UR4TIP：DMA_UR4T（串口4发送DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR4T 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR4T 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR4T 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR4T 中断优先级为 3 级（最高级）

UR4RIP：DMA_UR4R（串口4接收DMA）中断优先级控制位

00：DMA_UR4R 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_UR4R 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_UR4R 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_UR4R 中断优先级为 3 级（最高级）

LCMIP：DMA_LCM（LCM接口DMA）中断优先级控制位

00：DMA_LCM 中断优先级为 0 级（最低级）
01：DMA_LCM 中断优先级为 1 级（较低级）
10：DMA_LCM 中断优先级为 2 级（较高级）
11：DMA_LCM 中断优先级为 3 级（最高级）

14.6 范例程序

14.6.1 INT0 中断（上升沿和下降沿），可同时支持上升沿和下降沿

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT0_Isr() interrupt 0
{
    if (P32)                                    //判断上升沿和下降沿
    {
        P10 = !P10;                             //测试端口
    }
    else
    {
        P11 = !P11;                             //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IT0 = 0;                                    //使能 INT0 上升沿和下降沿中断
    EX0 = 1;                                    //使能 INT0 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
```

```
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0003H
            LJMP    INT0ISR

            ORG     0100H
INT0ISR:
            JB      P3.2,RISING         ;判断上升沿和下降沿
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI
RISING:
            CPL     P1.1                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            CLR     IT0                 ;使能 INT0 上升沿和下降沿中断
            SETB    EX0                 ;使能 INT0 中断
            SETB    EA
            JMP     $

            END
```

14.6.2 INT0 中断（下降沿）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT0_Isr() interrupt 0
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IT0 = 1;                                    //使能 INT0 下降沿中断
    EX0 = 1;                                    //使能 INT0 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
```

```
                LJMP        START
                ORG         0003H
                LJMP        INT0ISR

                ORG         0100H
INT0ISR:
                CPL         P1.0                ;测试端口
                RETI

START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                SETB        IT0                 ;使能 INT0 下降沿中断
                SETB        EX0                 ;使能 INT0 中断
                SETB        EA
                JMP         $

                END
```

14.6.3 INT1 中断（上升沿和下降沿），可同时支持上升沿和下降沿

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT1_Isr() interrupt 2
{
    if (P33)                                //判断上升沿和下降沿
    {
        P10 = !P10;                         //测试端口
    }
    else
    {
        P11 = !P11;                         //测试端口
    }
}

void main()
{
```

```
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IT1 = 0;                                //使能 INT1 上升沿和下降沿中断
    EX1 = 1;                                //使能 INT1 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0013H
            LJMP    INT1ISR

            ORG     0100H
INT1ISR:
            JB      P3.3,RISING         ;判断上升沿和下降沿
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI
RISING:
            CPL     P1.1                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        CLR     IT1                     ;使能 INT1 上升沿和下降沿中断
        SETB    EX1                     ;使能 INT1 中断
        SETB    EA
        JMP     $

        END
```

14.6.4　INT1 中断（下降沿）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT1_Isr() interrupt 2
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IT1 = 1;                            //使能 INT1 下降沿中断
    EX1 = 1;                            //使能 INT1 中断
    EA = 1;

    while (1);
```

```
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0013H
            LJMP    INT1ISR

            ORG     0100H
INT1ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            SETB    IT1                 ;使能 INT1 下降沿中断
            SETB    EX1                 ;使能 INT1 中断
            SETB    EA
            JMP     $

            END
```

14.6.5 INT2 中断（下降沿），只支持下降沿中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT2_Isr() interrupt 10
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    INTCLKO = EX2;                              //使能 INT2 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

INTCLKO     DATA    8FH
EX2         EQU     10H
EX3         EQU     20H
EX4         EQU     40H

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
```

```
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
            ORG         0053H
            LJMP        INT2ISR

            ORG         0100H
INT2ISR:
            CPL         P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            MOV         INTCLKO,#EX2        ;使能 INT2 中断
            SETB        EA
            JMP         $

            END
```

14.6.6 INT3 中断（下降沿），只支持下降沿中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT3_Isr() interrupt 11
{
    P10 = !P10;                             //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
```

```
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    INTCLKO = EX3;                          //使能 INT3 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

INTCLKO     DATA    8FH
EX2         EQU     10H
EX3         EQU     20H
EX4         EQU     40H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     005BH
            LJMP    INT3ISR

            ORG     0100H
INT3ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
```

```
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     INTCLKO,#EX3            ;使能 INT3 中断
        SETB    EA
        JMP     $

        END
```

14.6.7 INT4 中断（下降沿），只支持下降沿中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT4_Isr() interrupt 16
{
    P10 = !P10;                             //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    INTCLKO = EX4;                          //使能 INT4 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
P_SW2       DATA    0BAH

INTCLKO     DATA    8FH
EX2         EQU     10H
EX3         EQU     20H
EX4         EQU     40H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0083H
            LJMP    INT4ISR

            ORG     0100H
INT4ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     INTCLKO,#EX4        ;使能 INT4 中断
            SETB    EA
            JMP     $

            END
```

14.6.8 定时器 0 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;
    TL0 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                                    //启动定时器
    ET0 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
```

```
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     000BH
            LJMP    TM0ISR

            ORG     0100H
TM0ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     TMOD,#00H
            MOV     TL0,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     TH0,#0FCH
            SETB    TR0                 ;启动定时器
            SETB    ET0                 ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

14.6.9 定时器 1 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
```

```
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;
    TL1 = 0x66;                             //65536-11.0592M/12/1000
    TH1 = 0xfc;
    TR1 = 1;                                //启动定时器
    ET1 = 1;                                //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     001BH
            LJMP    TM1ISR

            ORG     0100H
TM1ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
```

```
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     TMOD,#00H
        MOV     TL1,#66H                ;65536-11.0592M/12/1000
        MOV     TH1,#0FCH
        SETB    TR1                     ;启动定时器
        SETB    ET1                     ;使能定时器中断
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

14.6.10 定时器 2 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T2L = 0x66;                         //65536-11.0592M/12/1000
    T2H = 0xfc;
```

```
    AUXR = 0x10;                        //启动定时器
    IE2 = ET2;                          //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
IE2         DATA    0AFH
ET2         EQU     04H
AUXINTIF    DATA    0EFH
T2IF        EQU     01H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0063H
            LJMP    TM2ISR

            ORG     0100H
TM2ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
```

```
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     T2L,#66H                ;65536-11.0592M/12/1000
        MOV     T2H,#0FCH
        MOV     AUXR,#10H               ;启动定时器
        MOV     IE2,#ET2                ;使能定时器中断
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

14.6.11 定时器 3 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM3_Isr() interrupt 19
{
    P10 = !P10;                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T3L = 0x66;                 //65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T4T3M = 0x08;               //启动定时器
    IE2 = ET3;                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
P_SW2       DATA    0BAH

T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T4T3M       DATA    0D1H
IE2         DATA    0AFH
ET3         EQU     20H
AUXINTIF    DATA    0EFH
T3IF        EQU     02H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     009BH
            LJMP    TM3ISR

            ORG     0100H
TM3ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     T3L,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     T3H,#0FCH
            MOV     T4T3M,#08H          ;启动定时器
            MOV     IE2,#ET3            ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

14.6.12 定时器 4 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T4L = 0x66;                 //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4T3M = 0x80;               //启动定时器
    IE2 = ET4;                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T4T3M       DATA    0D1H
IE2         DATA    0AFH
ET3         EQU     20H
ET4         EQU     40H
AUXINTIF    DATA    0EFH
T3IF        EQU     02H
T4IF        EQU     04H
```

```
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
            ORG         00A3H
            LJMP        TM4ISR

            ORG         0100H
TM4ISR:
            CPL         P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            MOV         T4L,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV         T4H,#0FCH
            MOV         T4T3M,#80H          ;启动定时器
            MOV         IE2,#ET4            ;使能定时器中断
            SETB        EA

            JMP         $

            END
```

14.6.13 UART1 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void UART1_Isr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;                                 //清中断标志
        P10 = !P10;                             //测试端口
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;                                 //清中断标志
        P11 = !P11;                             //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    SCON = 0x50;
    T2L = 0xe8;                                 //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
    T2H = 0xff;
    AUXR = 0x15;                                //启动定时器
    ES = 1;                                     //使能串口中断
    EA = 1;
    SBUF = 0x5a;                                //发送测试数据

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T2L         DATA    0D7H
```

```
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART1ISR

            ORG     0100H
UART1ISR:
            JNB     TI,CHECKRI
            CLR     TI              ;清中断标志
            CPL     P1.0            ;测试端口
CHECKRI:
            JNB     RI,ISREXIT
            CLR     RI              ;清中断标志
            CPL     P1.1            ;测试端口
ISREXIT:
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H      ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     SCON,#50H
            MOV     T2L,#0E8H       ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     T2H,#0FFH
            MOV     AUXR,#15H       ;启动定时器
            SETB    ES              ;使能串口中断
            SETB    EA
            MOV     SBUF,#5AH       ;发送测试数据

            JMP     $
```

```
END
```

14.6.14 UART2 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void UART2_Isr() interrupt 8
{
    if (S2CON & 0x02)
    {
        S2CON &= ~0x02;                 //清中断标志
        P12 = !P12;                     //测试端口
    }
    if (S2CON & 0x01)
    {
        S2CON &= ~0x01;                 //清中断标志
        P13 = !P13;                     //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    S2CON = 0x10;
    T2L = 0xe8;                         //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
    T2H = 0xff;
    AUXR = 0x14;                        //启动定时器
    IE2 = ES2;                          //使能串口中断
    EA = 1;
    S2BUF = 0x5a;                       //发送测试数据

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
S2CON       DATA    9AH
S2BUF       DATA    9BH
IE2         DATA    0AFH
ES2         EQU     01H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0043H
            LJMP    UART2ISR

            ORG     0100H
UART2ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     A,S2CON
            JNB     ACC.1,CHECKRI
            ANL     S2CON,#NOT 02H      ;清中断标志
            CPL     P1.2                ;测试端口
CHECKRI:
            MOV     A,S2CON
            JNB     ACC.0,ISREXIT
            ANL     S2CON,#NOT 01H      ;清中断标志
            CPL     P1.3                ;测试端口
ISREXIT:
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
```

```
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     S2CON,#10H
        MOV     T2L,#0E8H               ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
        MOV     T2H,#0FFH
        MOV     AUXR,#14H               ;启动定时器
        MOV     IE2,#ES2                ;使能串口中断
        SETB    EA
        MOV     S2BUF,#5AH              ;发送测试数据

        JMP     $

        END
```

14.6.15 UART3 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void UART3_Isr() interrupt 17
{
    if (S3CON & 0x02)
    {
        S3CON &= ~0x02;                 //清中断标志
        P12 = !P12;                     //测试端口
    }
    if (S3CON & 0x01)
    {
        S3CON &= ~0x01;                 //清中断标志
        P13 = !P13;                     //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    S3CON = 0x10;
    T2L = 0xe8;                         //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
    T2H = 0xff;
    AUXR = 0x14;                        //启动定时器
    IE2 = ES3;                          //使能串口中断
    EA = 1;
    S3BUF = 0x5a;                       //发送测试数据

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
S3CON       DATA    0ACH
S3BUF       DATA    0ADH
IE2         DATA    0AFH
ES3         EQU     08H

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     008BH
            LJMP    UART3ISR

            ORG     0100H
UART3ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     A,S3CON
            JNB     ACC.1,CHECKRI
            ANL     S3CON,#NOT 02H      ;清中断标志
            CPL     P1.2                ;测试端口
CHECKRI:
            MOV     A,S3CON
            JNB     ACC.0,ISREXIT
            ANL     S3CON,#NOT 01H      ;清中断标志
            CPL     P1.3                ;测试端口
ISREXIT:
            POP     PSW
```

```
                POP     ACC
                RETI

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                MOV     S3CON,#10H
                MOV     T2L,#0E8H               ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
                MOV     T2H,#0FFH
                MOV     AUXR,#14H               ;启动定时器
                MOV     IE2,#ES3                ;使能串口中断
                SETB    EA
                MOV     S3BUF,#5AH              ;发送测试数据

                JMP     $

                END
```

14.6.16 UART4 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void UART4_Isr() interrupt 18
{
    if (S4CON & 0x02)
    {
        S4CON &= ~0x02;                         //清中断标志
        P12 = !P12;                             //测试端口
    }
    if (S4CON & 0x01)
    {
        S4CON &= ~0x01;                         //清中断标志
        P13 = !P13;                             //测试端口
    }
}

void main()
{
```

```
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    S4CON = 0x10;
    T2L = 0xe8;                             //65536-11059200/115200/4=0FFE8H
    T2H = 0xff;
    AUXR = 0x14;                            //启动定时器
    IE2 = ES4;                              //使能串口中断
    EA = 1;
    S4BUF = 0x5a;                           //发送测试数据

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
S4CON       DATA    84H
S4BUF       DATA    85H
IE2         DATA    0AFH
ES4         EQU     10H

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0093H
            LJMP    UART4ISR

            ORG     0100H
```

```
UART4ISR:
        PUSH    ACC
        PUSH    PSW
        MOV     A,S4CON
        JNB     ACC.1,CHECKRI
        ANL     S4CON,#NOT 02H          ;清中断标志
        CPL     P1.2                    ;测试端口
CHECKRI:
        MOV     A,S4CON
        JNB     ACC.0,ISREXIT
        ANL     S4CON,#NOT 01H          ;清中断标志
        CPL     P1.3                    ;测试端口
ISREXIT:
        POP     PSW
        POP     ACC
        RETI

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     S4CON,#10H
        MOV     T2L,#0E8H               ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
        MOV     T2H,#0FFH
        MOV     AUXR,#14H               ;启动定时器
        MOV     IE2,#ES4                ;使能串口中断
        SETB    EA
        MOV     S4BUF,#5AH              ;发送测试数据

        JMP     $

        END
```

14.6.17 ADC 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void ADC_Isr() interrupt 5
{
    ADC_CONTR &= ~0x20;                 //清中断标志
    P0 = ADC_RES;                       //测试端口
    P2 = ADC_RESL;                      //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    ADCCFG = 0x00;
    ADC_CONTR = 0xc0;                   //使能并启动 ADC 模块
    EADC = 1;                           //使能 ADC 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

ADC_CONTR   DATA    0BCH
ADC_RES     DATA    0BDH
ADC_RESL    DATA    0BEH
ADCCFG      DATA    0DEH
EADC        BIT     IE.5

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
```

```
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     002BH
            LJMP    ADCISR

            ORG     0100H
ADCISR:
            ANL     ADC_CONTR,#NOT 20H      ;清中断标志
            MOV     P0,ADC_RES              ;测试端口
            MOV     P2,ADC_RESL             ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     ADCCFG,#00H
            MOV     ADC_CONTR,#0C0H         ;使能并启动 ADC 模块
            SETB    EADC                    ;使能 ADC 中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

14.6.18 LVD 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void LVD_Isr() interrupt 6
{
    PCON &= ~LVDF;                          //清中断标志
    P10 = !P10;                             //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    PCON &= ~LVDF;                          //上电需要清中断标志
    RSTCFG = LVD3V0;                        //设置 LVD 电压为 3.0V
    ELVD = 1;//使能 LVD 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

RSTCFG      DATA    0FFH
ENLVR       EQU     40H             ;RSTCFG.6
LVD2V2      EQU     00H             ;LVD@2.2V
LVD2V4      EQU     01H             ;LVD@2.4V
LVD2V7      EQU     02H             ;LVD@2.7V
LVD3V0      EQU     03H             ;LVD@3.0V
ELVD        BIT     IE.6
LVDF        EQU     20H             ;PCON.5

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
```

```
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
            ORG         0033H
            LJMP        LVDISR

            ORG         0100H
LVDISR:
            ANL         PCON,#NOT LVDF      ;清中断标志
            CPL         P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            ANL         PCON,#NOT LVDF      ;上电需要清中断标志
            MOV         RSTCFG,# LVD3V0     ;设置 LVD 电压为 3.0V
            SETB        ELVD                ;使能 LVD 中断
            SETB        EA
            JMP         $

            END
```

14.6.19 比较器中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void CMP_Isr() interrupt 21
{
    CMPCR1 &= ~0x40;                    //清中断标志
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR1 = 0x80;                      //使能比较器模块
    CMPCR1 |= 0x30;                     //使能比较器边沿中断
    CMPCR1 &= ~0x08;                    //P3.6 为 CMP+输入脚
    CMPCR1 |= 0x04;                     //P3.7 为 CMP-输入脚
    CMPCR1 |= 0x02;                     //使能比较器输出
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

CMPCR1      DATA    0E6H
CMPCR2      DATA    0E7H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
```

```
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     00ABH
            LJMP    CMPISR

            ORG     0100H
CMPISR:
            ANL     CMPCR1,#NOT 40H         ;清中断标志
            CPL     P1.0                    ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     CMPCR2,#00H
            MOV     CMPCR1,#80H             ;使能比较器模块
            ORL     CMPCR1,#30H             ;使能比较器边沿中断
            ANL     CMPCR1,#NOT 08H         ;P3.6 为 CMP+输入脚
            ORL     CMPCR1,#04H             ;P3.7 为 CMP-输入脚
            ORL     CMPCR1,#02H             ;使能比较器输出
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

14.6.20 SPI 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void SPI_Isr() interrupt 9
{
	SPSTAT = 0xc0;                                  //清中断标志
	P10 = !P10;                                     //测试端口
}

void main()
{
	P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

	P0M0 = 0x00;
	P0M1 = 0x00;
	P1M0 = 0x00;
	P1M1 = 0x00;
	P2M0 = 0x00;
	P2M1 = 0x00;
	P3M0 = 0x00;
	P3M1 = 0x00;
	P4M0 = 0x00;
	P4M1 = 0x00;
	P5M0 = 0x00;
	P5M1 = 0x00;

	SPCTL = 0x50;                                   //使能 SPI 主机模式
	SPSTAT = 0xc0;                                  //清中断标志
	IE2 = ESPI;                                     //使能 SPI 中断
	EA = 1;
	SPDAT = 0x5a;                                   //发送测试数据

	while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2		DATA		0BAH

SPSTAT		DATA		0CDH
SPCTL		DATA		0CEH
SPDAT		DATA		0CFH
IE2		DATA		0AFH
ESPI		EQU		02H

P1M1		DATA		091H
P1M0		DATA		092H
P0M1		DATA		093H
P0M0		DATA		094H
P2M1		DATA		095H
```

```
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     004BH
            LJMP    SPIISR

            ORG     0100H
SPIISR:
            MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     SPCTL,#50H          ;使能 SPI 主机模式
            MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
            MOV     IE2,#ESPI           ;使能 SPI 中断
            SETB    EA
            MOV     SPDAT,#5AH          ;发送测试数据

            JMP     $

            END
```

14.6.21 I2C 中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void I2C_Isr() interrupt 24
{
    if (I2CMSST & 0x40)
    {
        I2CMSST &= ~0x40;                   //清中断标志
        P10 = !P10;                         //测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xc0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSCR = 0x80;                         //使能 I2C 中断;
    EA = 1;

    I2CMSCR = 0x81;                         //发送起始命令

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

I2CCFG      XDATA   0FE80H
I2CMSCR     XDATA   0FE81H
I2CMSST     XDATA   0FE82H
I2CSLCR     XDATA   0FE83H
I2CSLST     XDATA   0FE84H
I2CSLADR    XDATA   0FE85H
I2CTXD      XDATA   0FE86H
I2CRXD      XDATA   0FE87H
```

```
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     00C3H
            LJMP    I2CISR

            ORG     0100H
I2CISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    DPL
            PUSH    DPH
            MOV     DPTR,#I2CMSST
            MOVX    A,@DPTR
            ANL     A,#NOT 40H          ;清中断标志
            MOVX    @DPTR,A
            CPL     P1.0                ;测试端口
            POP     DPH
            POP     DPL
            POP     ACC
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     A,#0C0H             ;使能 I2C 主机模式
            MOV     DPTR,#I2CCFG
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     A,#80H              ;使能 I2C 中断
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            SETB    EA
```

```
MOV     A,#081H                 ;发送起始命令
MOV     DPTR,#I2CMSCR
MOVX    @DPTR,A

JMP     $

END
```

14.7 关于 STC8H 短暂关闭中断【不需要注意的】注意事项

STC 内部设计为 4 级流水线，为了防止关闭总中断后再产生中断，所以有设计一个额外的中断截取功能，例如关闭 EA 的时候会立刻掐掉所有中断
但是其他执行依然要经过 4 级的流水线，所以如果想要让指令执行完成后再关闭中断。需要在关 EA 之前加入 4 个 NOP 时钟

例如，关闭定时器 0，TR0=0，如果马上要关掉 EA 对后面进行原子操作保护，则需要考虑 TR=0 经过流水线的时间，需要写为 TR0=0; NOP(4); EA = 0;这样可以保证关掉 TR0 的时候如果产生中断，可以正常响应中断。

目前只要是操作中断相关的寄存器都会触发这个立刻卡中断的操作，所以如果需要立刻关总中断/各个外设的独立中断，需要考虑给其之前 4 个 NOP，来让之前产生的这部分中断有实际响应空间。

16 位定时器使用额外变量拓展为 32 位定时器用法

配置定时器为 16 位自动重载，然后设置重载值为 0x0000（从零开始计数，到 0xFFFF 溢出一次进入中断）

```
unsigned int upper_timer = 0;       //高 16 位值
void TIMER0_ISR(void) interrupt TMR0_VECTOR
{
    upper_timer++;
}

unsigned long get_timer(void)
{
    TR0 = 0;        //停止计数，防止产生更多中断
    NOP(4);         //等 TR0 真正关闭，中间有 Timer0 中断可以执行
    EA = 0;         //立刻执行, 关闭 EA 是防止原子操作问题
    *((unsigned int *)&time_value) = upper_timer;    //载入高 16 位
    *(((unsigned char *)&time_value)+2) = TH0;       //分别载入
    *(((unsigned char *)&time_value)+3) = TL0;
    EA = 1;         //恢复总中断
    TR0 = 1;        //恢复定时器运行
    return time_value;
}
```

15 所有的 I/O 口均可中断（4 种模式），不是传统外部中断

产品线	I/O 中断	I/O 中断优先级	I/O 中断唤醒功能
STC8H1K08 系列			
STC8H1K28 系列			
STC8H3K64S2 系列 A 版本	●	1 级	
STC8H3K64S4 系列 A 版本	●	1 级	
STC8H3K64S2 系列 B 版本	●	1 级	●
STC8H3K64S4 系列 B 版本	●	1 级	●
STC8H8K64U 系列 A 版本			
STC8H8K64U 系列 B/C 版本	●	4 级	●
STC8H8K64U 系列 D 版本	●	**4 级**	●
STC8H4K64TL 系列	●	**4 级**	●
STC8H4K64TLCD 系列	●	**4 级**	●
STC8H1K08T 系列	●	**4 级**	●
STC8H2K12U-A/B 系列	●	**4 级**	●
STC8H2K32U 系列	●	**4 级**	●
STC8G1K08-SOP8 系列			
STC8G1K08A-SOP8 系列			

●: **有此功能，且功能正常**

●: **有此功能，但有瑕疵，不建议使用**

早期设计的【所有 普通 I/O 都支持的外部中断】部分芯片，灰色部分

只能使用 【高电平中断 / 低电平中断】，这 2 个功能需求特殊

不能使用 【下降沿中断 / 上升沿中断】，这 2 个功能需求多

STC8H8K64U，D 版 【所有 普通 I/O 都支持的外部中断】都已完善

后期设计的，或改版完善的【所有 普通 I/O 都支持的外部中断】部分芯片，黑色部分

能使用 【高电平中断 / 低电平中断】，这 2 个功能需求特殊

能使用 【下降沿中断 / 上升沿中断】，这 2 个功能需求多

STC8H 部分系列支持所有的 I/O 中断，且支持 4 种中断模式：下降沿中断、上升沿中断、低电平中断、高电平中断。每组 I/O 口都有独立的中断入口地址，且每个 I/O 可独立设置中断模式。

温馨提示：暂时如果有 I/O 口需同时支持上升沿中断和下降沿中断的需求时，可将每个信号源都各经过 100 欧姆电阻后，一分为二连接到两个不同的 I/O 口，其中一个 I/O 用于检测信号源的上升沿、另外一个 I/O 用于检测信号源的下降沿，从而实现这种需求。

15.1 I/O 口中断相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P0INTE	P0 口中断使能寄存器	FD00H	P07INTE	P06INTE	P05INTE	P04INTE	P03INTE	P02INTE	P01INTE	P00INTE	0000,0000
P1INTE	P1 口中断使能寄存器	FD01H	P17INTE	P16INTE	P15INTE	P14INTE	P13INTE	P12INTE	P11INTE	P10INTE	0000,0000
P2INTE	P2 口中断使能寄存器	FD02H	P27INTE	P26INTE	P25INTE	P24INTE	P23INTE	P22INTE	P21INTE	P20INTE	0000,0000
P3INTE	P3 口中断使能寄存器	FD03H	P37INTE	P36INTE	P35INTE	P34INTE	P33INTE	P32INTE	P31INTE	P30INTE	0000,0000
P4INTE	P4 口中断使能寄存器	FD04H	P47INTE	P46INTE	P45INTE	P44INTE	P43INTE	P42INTE	P41INTE	P40INTE	0000,0000
P5INTE	P5 口中断使能寄存器	FD05H	-	-	P55INTE	P54INTE	P53INTE	P52INTE	P51INTE	P50INTE	xx00,0000
P6INTE	P6 口中断使能寄存器	FD06H	P67INTE	P66INTE	P65INTE	P64INTE	P63INTE	P62INTE	P61INTE	P60INTE	0000,0000
P7INTE	P7 口中断使能寄存器	FD07H	P77INTE	P76INTE	P75INTE	P74INTE	P73INTE	P72INTE	P71INTE	P70INTE	0000,0000
P0INTF	P0 口中断标志寄存器	FD10H	P07INTF	P06INTF	P05INTF	P04INTF	P03INTF	P02INTF	P01INTF	P00INTF	0000,0000
P1INTF	P1 口中断标志寄存器	FD11H	P17INTF	P16INTF	P15INTF	P14INTF	P13INTF	P12INTF	P11INTF	P10INTF	0000,0000
P2INTF	P2 口中断标志寄存器	FD12H	P27INTF	P26INTF	P25INTF	P24INTF	P23INTF	P22INTF	P21INTF	P20INTF	0000,0000
P3INTF	P3 口中断标志寄存器	FD13H	P37INTF	P36INTF	P35INTF	P34INTF	P33INTF	P32INTF	P31INTF	P30INTF	0000,0000
P4INTF	P4 口中断标志寄存器	FD14H	P47INTF	P46INTF	P45INTF	P44INTF	P43INTF	P42INTF	P41INTF	P40INTF	0000,0000
P5INTF	P5 口中断标志寄存器	FD15H	-	-	P55INTF	P54INTF	P53INTF	P52INTF	P51INTF	P50INTF	xx00,0000
P6INTF	P6 口中断标志寄存器	FD16H	P67INTF	P66INTF	P65INTF	P64INTF	P63INTF	P62INTF	P61INTF	P60INTF	0000,0000
P7INTF	P7 口中断标志寄存器	FD17H	P77INTF	P76INTF	P75INTF	P74INTF	P73INTF	P72INTF	P71INTF	P70INTF	0000,0000
P0IM0	P0 口中断模式寄存器 0	FD20H	P07IM0	P06IM0	P05IM0	P04IM0	P03IM0	P02IM0	P01IM0	P00IM0	0000,0000
P1IM0	P1 口中断模式寄存器 0	FD21H	P17IM0	P16IM0	P15IM0	P14IM0	P13IM0	P12IM0	P11IM0	P10IM0	0000,0000
P2IM0	P2 口中断模式寄存器 0	FD22H	P27IM0	P26IM0	P25IM0	P24IM0	P23IM0	P22IM0	P21IM0	P20IM0	0000,0000
P3IM0	P3 口中断模式寄存器 0	FD23H	P37IM0	P36IM0	P35IM0	P34IM0	P33IM0	P32IM0	P31IM0	P30IM0	0000,0000
P4IM0	P4 口中断模式寄存器 0	FD24H	P47IM0	P46IM0	P45IM0	P44IM0	P43IM0	P42IM0	P41IM0	P40IM0	0000,0000
P5IM0	P5 口中断模式寄存器 0	FD25H	-	-	P55IM0	P54IM0	P53IM0	P52IM0	P51IM0	P50IM0	xx00,0000
P6IM0	P6 口中断模式寄存器 0	FD26H	P67IM0	P66IM0	P65IM0	P64IM0	P63IM0	P62IM0	P61IM0	P60IM0	0000,0000
P7IM0	P7 口中断模式寄存器 0	FD27H	P77IM0	P76IM0	P75IM0	P74IM0	P73IM0	P72IM0	P71IM0	P70IM0	0000,0000
P0IM1	P0 口中断模式寄存器 1	FD30H	P07IM1	P06IM1	P05IM1	P04IM1	P03IM1	P02IM1	P01IM1	P00IM1	0000,0000
P1IM1	P1 口中断模式寄存器 1	FD31H	P17IM1	P16IM1	P15IM1	P14IM1	P13IM1	P12IM1	P11IM1	P10IM1	0000,0000
P2IM1	P2 口中断模式寄存器 1	FD32H	P27IM1	P26IM1	P25IM1	P24IM1	P23IM1	P22IM1	P21IM1	P20IM1	0000,0000
P3IM1	P3 口中断模式寄存器 1	FD33H	P37IM1	P36IM1	P35IM1	P34IM1	P33IM1	P32IM1	P31IM1	P30IM1	0000,0000
P4IM1	P4 口中断模式寄存器 1	FD34H	P47IM1	P46IM1	P45IM1	P44IM1	P43IM1	P42IM1	P41IM1	P40IM1	0000,0000
P5IM1	P5 口中断模式寄存器 1	FD35H	-	-	P55IM1	P54IM1	P53IM1	P52IM1	P51IM1	P50IM1	xx00,0000
P6IM1	P6 口中断模式寄存器 1	FD36H	P67IM1	P66IM1	P65IM1	P64IM1	P63IM1	P62IM1	P61IM1	P60IM1	0000,0000
P7IM1	P7 口中断模式寄存器 1	FD37H	P77IM1	P76IM1	P75IM1	P74IM1	P73IM1	P72IM1	P71IM1	P70IM1	0000,0000
PINIPL	I/O 口中断优先级低寄存器	FD60H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP	0000,0000
PINIPH	I/O 口中断优先级高寄存器	FD61H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH	0000,0000
P0WKUE	P0 口中断唤醒使能寄存器	FD40H	P07WKUE	P06WKUE	P05WKUE	P04WKUE	P03WKUE	P02WKUE	P01WKUE	P00WKUE	0000,0000
P1WKUE	P1 口中断唤醒使能寄存器	FD41H	P17WKUE	P16WKUE	P15WKUE	P14WKUE	P13WKUE	P12WKUE	P11WKUE	P10WKUE	0000,0000
P2WKUE	P2 口中断唤醒使能寄存器	FD42H	P27WKUE	P26WKUE	P25WKUE	P24WKUE	P23WKUE	P22WKUE	P21WKUE	P20WKUE	0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
P3WKUE	P3 口中断唤醒使能寄存器	FD43H	P37WKUE	P36WKUE	P35WKUE	P34WKUE	P33WKUE	P32WKUE	P31WKUE	P30WKUE	0000,0000
P4WKUE	P4 口中断唤醒使能寄存器	FD44H	P47WKUE	P46WKUE	P45WKUE	P44WKUE	P43WKUE	P42WKUE	P41WKUE	P40WKUE	0000,0000
P5WKUE	P5 口中断唤醒使能寄存器	FD45H	-	-	P55WKUE	P54WKUE	P53WKUE	P52WKUE	P51WKUE	P50WKUE	xx00,0000
P6WKUE	P6 口中断唤醒使能寄存器	FD46H	P67WKUE	P66WKUE	P65WKUE	P64WKUE	P63WKUE	P62WKUE	P61WKUE	P60WKUE	0000,0000
P7WKUE	P7 口中断唤醒使能寄存器	FD47H	P77WKUE	P76WKUE	P75WKUE	P74WKUE	P73WKUE	P72WKUE	P71WKUE	P70WKUE	0000,0000

15.1.1 端口中断使能寄存器（PxINTE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0INTE	FD00H	P07INTE	P06INTE	P05INTE	P04INTE	P03INTE	P02INTE	P01INTE	P00INTE
P1INTE	FD01H	P17INTE	P16INTE	P15INTE	P14INTE	P13INTE	P12INTE	P11INTE	P10INTE
P2INTE	FD02H	P27INTE	P26INTE	P25INTE	P24INTE	P23INTE	P22INTE	P21INTE	P20INTE
P3INTE	FD03H	P37INTE	P36INTE	P35INTE	P34INTE	P33INTE	P32INTE	P31INTE	P30INTE
P4INTE	FD04H	P47INTE	P46INTE	P45INTE	P44INTE	P43INTE	P42INTE	P41INTE	P40INTE
P5INTE	FD05H	-	-	P55INTE	P54INTE	P53INTE	P52INTE	P51INTE	P50INTE
P6INTE	FD06H	P67INTE	P66INTE	P65INTE	P64INTE	P63INTE	P62INTE	P61INTE	P60INTE
P7INTE	FD07H	P77INTE	P76INTE	P75INTE	P74INTE	P73INTE	P72INTE	P71INTE	P70INTE

PnINTE.x：端口中断使能控制位（n=0~7，x=0~7）

0：关闭 Pn.x 口中断功能

1：使能 Pn.x 口中断功能

15.1.2 端口中断标志寄存器（PxINTF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0INTF	FD10H	P07INTF	P06INTF	P05INTF	P04INTF	P03INTF	P02INTF	P01INTF	P00INTF
P1INTF	FD11H	P17INTF	P16INTF	P15INTF	P14INTF	P13INTF	P12INTF	P11INTF	P10INTF
P2INTF	FD12H	P27INTF	P26INTF	P25INTF	P24INTF	P23INTF	P22INTF	P21INTF	P20INTF
P3INTF	FD13H	P37INTF	P36INTF	P35INTF	P34INTF	P33INTF	P32INTF	P31INTF	P30INTF
P4INTF	FD14H	P47INTF	P46INTF	P45INTF	P44INTF	P43INTF	P42INTF	P41INTF	P40INTF
P5INTF	FD15H	-	-	P55INTF	P54INTF	P53INTF	P52INTF	P51INTF	P50INTF
P6INTF	FD16H	P67INTF	P66INTF	P65INTF	P64INTF	P63INTF	P62INTF	P61INTF	P60INTF
P7INTF	FD17H	P77INTF	P76INTF	P75INTF	P74INTF	P73INTF	P72INTF	P71INTF	P70INTF

PnINTF.x：端口中断请求标志位（n=0~7，x=0~7）

0：Pn.x 口没有中断请求

1：Pn.x 口有中断请求，若使能中断，则会进入中断服务程序。标志位需软件清 0。

15.1.3 端口中断模式配置寄存器（PxIM0，PxIM1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0IM0	FD20H	P07IM0	P06IM0	P05IM0	P04IM0	P03IM0	P02IM0	P01IM0	P00IM0
P0IM1	FD30H	P07IM1	P06IM1	P05IM1	P04IM1	P03IM1	P02IM1	P01IM1	P00IM1
P1IM0	FD21H	P17IM0	P16IM0	P15IM0	P14IM0	P13IM0	P12IM0	P11IM0	P10IM0
P1IM1	FD31H	P17IM1	P16IM1	P15IM1	P14IM1	P13IM1	P12IM1	P11IM1	P10IM1
P2IM0	FD22H	P27IM0	P26IM0	P25IM0	P24IM0	P23IM0	P22IM0	P21IM0	P20IM0
P2IM1	FD32H	P27IM1	P26IM1	P25IM1	P24IM1	P23IM1	P22IM1	P21IM1	P20IM1
P3IM0	FD23H	P37IM0	P36IM0	P35IM0	P34IM0	P33IM0	P32IM0	P31IM0	P30IM0
P3IM1	FD33H	P37IM1	P36IM1	P35IM1	P34IM1	P33IM1	P32IM1	P31IM1	P30IM1
P4IM0	FD24H	P47IM0	P46IM0	P45IM0	P44IM0	P43IM0	P42IM0	P41IM0	P40IM0
P4IM1	FD34H	P47IM1	P46IM1	P45IM1	P44IM1	P43IM1	P42IM1	P41IM1	P40IM1
P5IM0	FD25H	-	-	P55IM0	P54IM0	P53IM0	P52IM0	P51IM0	P50IM0
P5IM1	FD35H	-	-	P55IM1	P54IM1	P53IM1	P52IM1	P51IM1	P50IM1
P6IM0	FD26H	P67IM0	P66IM0	P65IM0	P64IM0	P63IM0	P62IM0	P61IM0	P60IM0
P6IM1	FD36H	P67IM1	P66IM1	P65IM1	P64IM1	P63IM1	P62IM1	P61IM1	P60IM1
P7IM0	FD27H	P77IM0	P76IM0	P75IM0	P74IM0	P73IM0	P72IM0	P71IM0	P70IM0
P7IM1	FD37H	P77IM1	P76IM1	P75IM1	P74IM1	P73IM1	P72IM1	P71IM1	P70IM1

配置端口的模式

PnIM1.x	PnIM0.x	Pn.x 口中断模式	掉电唤醒支持
0	0	下降沿中断	支持
0	1	上升沿中断	支持
1	0	低电平中断	不支持
1	1	高电平中断	不支持

15.1.4 端口中断优先级控制寄存器（PINIPL，PINIPH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PINIPL	FD60H	P7IP	P6IP	P5IP	P4IP	P3IP	P2IP	P1IP	P0IP
PINIPH	FD61H	P7IPH	P6IPH	P5IPH	P4IPH	P3IPH	P2IPH	P1IPH	P0IPH

PxIPH,PxIP：Px口中断优先级控制位

00：Px 口中断优先级为 0 级（最低级）
01：Px 口中断优先级为 1 级（较低级）
10：Px 口中断优先级为 2 级（较高级）
11：Px 口中断优先级为 3 级（最高级）

15.1.5 端口中断掉电唤醒使能寄存器（PxWKUE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P0WKUE	FD40H	P07WKUE	P06WKUE	P05WKUE	P04WKUE	P03WKUE	P02WKUE	P01WKUE	P00WKUE
P1WKUE	FD41H	P17WKUE	P16WKUE	P15WKUE	P14WKUE	P13WKUE	P12WKUE	P11WKUE	P10WKUE
P2WKUE	FD42H	P27WKUE	P26WKUE	P25WKUE	P24WKUE	P23WKUE	P22WKUE	P21WKUE	P20WKUE
P3WKUE	FD43H	P37WKUE	P36WKUE	P35WKUE	P34WKUE	P33WKUE	P32WKUE	P31WKUE	P30WKUE
P4WKUE	FD44H	P47WKUE	P46WKUE	P45WKUE	P44WKUE	P43WKUE	P42WKUE	P41WKUE	P40WKUE
P5WKUE	FD45H	-	-	P55WKUE	P54WKUE	P53WKUE	P52WKUE	P51WKUE	P50WKUE
P6WKUE	FD46H	P67WKUE	P66WKUE	P65WKUE	P64WKUE	P63WKUE	P62WKUE	P61WKUE	P60WKUE
P7WKUE	FD47H	P77WKUE	P76WKUE	P75WKUE	P74WKUE	P73WKUE	P72WKUE	P71WKUE	P70WKUE

PnxWKUE：端口中断掉电唤醒使能控制位（n=0~7，x=0~7）

0：关闭 Pn.x 口中断掉电唤醒功能

1：使能 Pn.x 口中断掉电唤醒功能**（注意：I/O 口中断模式必须选择下降沿中断模式或者上升沿中断模式才能实现掉电唤醒/主时钟停振被唤醒，高电平中断模式或者低电平中断模式无法掉电唤醒/主时钟停振被唤醒）**

15.2 范例程序

15.2.1 P0 口下降沿中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
	P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

	P0M0 = 0x00;
	P0M1 = 0x00;
	P1M0 = 0x00;
	P1M1 = 0x00;
	P2M0 = 0x00;
	P2M1 = 0x00;
	P3M0 = 0x00;
	P3M1 = 0x00;
	P4M0 = 0x00;
	P4M1 = 0x00;
	P5M0 = 0x00;
	P5M1 = 0x00;

	P0IM0 = 0x00;                           //下降沿中断
	P0IM1 = 0x00;
	P0INTE = 0xff;                          //使能 P0 口中断

	EA = 1;

	while (1);
}

//由于中断向量大于 31，在 KEIL 中无法直接编译
//必须借用第 13 号中断入口地址
void common_isr() interrupt 13
{
	unsigned char psw2_st;
	unsigned char intf;

	intf = P0INTF;
	if (intf)
	{
		P0INTF = 0x00;
		if (intf & 0x01)
		{
                                                //P0.0 口中断
		}
		if (intf & 0x02)
		{
                                                //P0.1 口中断
		}
		if (intf & 0x04)
```

```
        {
                                                    //P0.2 口中断
        }
        if (intf & 0x08)
        {
                                                    //P0.3 口中断
        }
        if (intf & 0x10)
        {
                                                    //P0.4 口中断
        }
        if (intf & 0x20)
        {
                                                    //P0.5 口中断
        }
        if (intf & 0x40)
        {
                                                    //P0.6 口中断
        }
        if (intf & 0x80)
        {
                                                    //P0.7 口中断
        }
    }
}

// ISR.ASM
//将下面的代码保存为 ISR.ASM，然后将文件加入到项目中即可

            CSEG    AT 012BH            ;P0 口中断入口地址
            JMP     P0INT_ISR
P0INT_ISR:
            JMP     006BH               ;借用 13 号中断的入口地址
            END
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P0M0        DATA    094H
P0M1        DATA    093H
P1M0        DATA    092H
P1M1        DATA    091H
P2M0        DATA    096H
P2M1        DATA    095H
P3M0        DATA    0B2H
P3M1        DATA    0B1H
P4M0        DATA    0B4H
P4M1        DATA    0B3H
P5M0        DATA    0CAH
P5M1        DATA    0C9H
P6M0        DATA    0CCH
P6M1        DATA    0CBH
P7M0        DATA    0E2H
P7M1        DATA    0E1H

P_SW2       DATA    0BAH
```

```
P0INTE      XDATA     0FD00H
P0INTF      XDATA     0FD10H
P0IM0       XDATA     0FD20H
P0IM1       XDATA     0FD30H

            ORG       0000H
            LJMP      START

            ORG       012BH             ;P0 口中断入口地址
P0INT_ISR:
            PUSH      ACC
            PUSH      B
            PUSH      DPL
            PUSH      DPH

            MOV       DPTR,#P0INTF
            MOVX      A,@DPTR
            MOV       B,A
            CLR       A
            MOVX      @DPTR,A
            MOV       A,B
CHECKP00:
            JNB       ACC.0,CHECKP01
            NOP                         ;P0.0 口中断
CHECKP01:
            JNB       ACC.1,CHECKP02
            NOP                         ;P0.1 口中断
CHECKP02:
            JNB       ACC.2,CHECKP03
            NOP                         ;P0.2 口中断
CHECKP03
            JNB       ACC.3,CHECKP04
            NOP                         ;P0.3 口中断
CHECKP04:
            JNB       ACC.4,CHECKP05
            NOP                         ;P0.4 口中断
CHECKP05:
            JNB       ACC.5,CHECKP06
            NOP                         ;P0.5 口中断
CHECKP06:
            JNB       ACC.6,CHECKP07
            NOP                         ;P0.6 口中断
CHECKP07:
            JNB       ACC.7,P0ISREXIT
            NOP                         ;P0.7 口中断

P0ISREXIT:
            POP       DPH
            POP       DPL
            POP       B
            POP       ACC
            RETI

            ORG       0200H
START:
            MOV       SP, #5FH
            ORL       P_SW2,#80H        ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
        MOV     P0M0,#00H
        MOV     P0M1,#00H
        MOV     P1M0,#00H
        MOV     P1M1,#00H
        MOV     P2M0,#00H
        MOV     P2M1,#00H
        MOV     P3M0,#00H
        MOV     P3M1,#00H

        CLR     A
        MOV     DPTR,# P0IM0            ;下降沿中断
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     DPTR,# P0IM1
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     DPTR,# P0INTE
        MOV     A,#0FFH
        MOVX    @DPTR,A                 ;使能 P0 口中断

        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

15.2.2 P1 口上升沿中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1IM0 = 0xff;                       //上升沿中断
    P1IM1 = 0x00;
    P1INTE = 0xff;                      //使能 P1 口中断

    EA = 1;
```

```
        while (1);
}

//由于中断向量大于 31，在 KEIL 中无法直接编译
//必须借用第 13 号中断入口地址
void common_isr() interrupt 13
{
        unsigned char intf;

        intf = P1INTF;
        if (intf)
        {
                P1INTF = 0x00;
                if (intf & 0x01)
                {
                                                        //P1.0 口中断
                }
                if (intf & 0x02)
                {
                                                        //P1.1 口中断
                }
                if (intf & 0x04)
                {
                                                        //P1.2 口中断
                }
                if (intf & 0x08)
                {
                                                        //P1.3 口中断
                }
                if (intf & 0x10)
                {
                                                        //P1.4 口中断
                }
                if (intf & 0x20)
                {
                                                        //P1.5 口中断
                }
                if (intf & 0x40)
                {
                                                        //P1.6 口中断
                }
                if (intf & 0x80)
                {
                                                        //P1.7 口中断
                }
        }
}

// ISR.ASM
//将下面的代码保存为 ISR.ASM，然后将文件加入到项目中即可

                CSEG        AT 0133H                    ;P1 口中断入口地址
                JMP         P1INT_ISR
P1INT_ISR:
                JMP         006BH                       ;借用 13 号中断的入口地址
                END
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P0M0        DATA    094H
P0M1        DATA    093H
P1M0        DATA    092H
P1M1        DATA    091H
P2M0        DATA    096H
P2M1        DATA    095H
P3M0        DATA    0B2H
P3M1        DATA    0B1H
P4M0        DATA    0B4H
P4M1        DATA    0B3H
P5M0        DATA    0CAH
P5M1        DATA    0C9H
P6M0        DATA    0CCH
P6M1        DATA    0CBH
P7M0        DATA    0E2H
P7M1        DATA    0E1H

P_SW2       DATA    0BAH

P1INTE      XDATA   0FD01H
P1INTF      XDATA   0FD11H
P1IM0       XDATA   0FD21H
P1IM1       XDATA   0FD31H

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0133H               ;P1 口中断入口地址
P1INT_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    B
            PUSH    DPL
            PUSH    DPH

            MOV     DPTR,#P1INTF
            MOVX    A,@DPTR
            MOV     B,A
            CLR     A
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     A,B
CHECKP10:
            JNB     ACC.0,CHECKP11
            NOP                         ;P1.0 口中断
CHECKP11:
            JNB     ACC.1,CHECKP12
            NOP                         ;P1.1 口中断
CHECKP12:
            JNB     ACC.2,CHECKP13
            NOP                         ;P1.2 口中断
CHECKP13
            JNB     ACC.3,CHECKP14
            NOP                         ;P1.3 口中断
CHECKP14:
            JNB     ACC.4,CHECKP15
```

```
            NOP                             ;P1.4 口中断
CHECKP15:
            JNB         ACC.5,CHECKP16
            NOP                             ;P1.5 口中断
CHECKP16:
            JNB         ACC.6,CHECKP17
            NOP                             ;P1.6 口中断
CHECKP17:
            JNB         ACC.7,P1ISREXIT
            NOP                             ;P1.7 口中断

P1ISREXIT:
            POP         DPH
            POP         DPL
            POP         B
            POP         ACC
            RETI

            ORG         0200H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭


            MOV         P0M0,#00H
            MOV         P0M1,#00H
            MOV         P1M0,#00H
            MOV         P1M1,#00H
            MOV         P2M0,#00H
            MOV         P2M1,#00H
            MOV         P3M0,#00H
            MOV         P3M1,#00H

            CLR         A
            MOV         DPTR,# P1IM0        ;下降沿中断
            MOVX        @DPTR,A
            MOV         DPTR,# P1IM1
            MOVX        @DPTR,A
            MOV         DPTR,# P1INTE
            MOV         A,#0FFH
            MOVX        @DPTR,A             ;使能 P1 口中断

            SETB        EA

            JMP         $

            END
```

15.2.3 P2 口低电平中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P2IM0 = 0x00;                           //低电平中断
    P2IM1 = 0xff;
    P2INTE = 0xff;                          //使能 P2 口中断

    EA = 1;

    while (1);
}

//由于中断向量大于 31，在 KEIL 中无法直接编译
//必须借用第 13 号中断入口地址
void common_isr() interrupt 13
{
    unsigned char intf;

    intf = P2INTF;
    if (intf)
    {
        P2INTF = 0x00;
        if (intf & 0x01)
        {
                                            //P2.0 口中断
        }
        if (intf & 0x02)
        {
                                            //P2.1 口中断
        }
        if (intf & 0x04)
        {
                                            //P2.2 口中断
        }
        if (intf & 0x08)
```

```
        {
                                                    //P0.3 口中断
        }
        if (intf & 0x10)
        {
                                                    //P2.4 口中断
        }
        if (intf & 0x20)
        {
                                                    //P2.5 口中断
        }
        if (intf & 0x40)
        {
                                                    //P2.6 口中断
        }
        if (intf & 0x80)
        {
                                                    //P2.7 口中断
        }
    }
}

// ISR.ASM
//将下面的代码保存为 ISR.ASM，然后将文件加入到项目中即可

            CSEG    AT 013BH            ;P2 口中断入口地址
            JMP     P2INT_ISR
P2INT_ISR:
            JMP     006BH               ;借用 13 号中断的入口地址
            END
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P0M0        DATA    094H
P0M1        DATA    093H
P1M0        DATA    092H
P1M1        DATA    091H
P2M0        DATA    096H
P2M1        DATA    095H
P3M0        DATA    0B2H
P3M1        DATA    0B1H
P4M0        DATA    0B4H
P4M1        DATA    0B3H
P5M0        DATA    0CAH
P5M1        DATA    0C9H
P6M0        DATA    0CCH
P6M1        DATA    0CBH
P7M0        DATA    0E2H
P7M1        DATA    0E1H

P_SW2       DATA    0BAH

P2INTE      XDATA   0FD02H
P2INTF      XDATA   0FD12H
P2IM0       XDATA   0FD22H
```

```
P2IM1       XDATA     0FD32H

            ORG       0000H
            LJMP      START

            ORG       013BH             ;P2 口中断入口地址
P2INT_ISR:
            PUSH      ACC
            PUSH      B
            PUSH      DPL
            PUSH      DPH

            MOV       DPTR,#P2INTF
            MOVX      A,@DPTR
            MOV       B,A
            CLR       A
            MOVX      @DPTR,A
            MOV       A,B
CHECKP20:
            JNB       ACC.0,CHECKP21
            NOP                         ;P2.0 口中断
CHECKP21:
            JNB       ACC.1,CHECKP22
            NOP                         ;P2.1 口中断
CHECKP22:
            JNB       ACC.2,CHECKP23
            NOP                         ;P2.2 口中断
CHECKP23
            JNB       ACC.3,CHECKP24
            NOP                         ;P2.3 口中断
CHECKP24:
            JNB       ACC.4,CHECKP25
            NOP                         ;P2.4 口中断
CHECKP25:
            JNB       ACC.5,CHECKP26
            NOP                         ;P2.5 口中断
CHECKP26:
            JNB       ACC.6,CHECKP27
            NOP                         ;P2.6 口中断
CHECKP27:
            JNB       ACC.7,P2ISREXIT
            NOP                         ;P2.7 口中断

P2ISREXIT:
            POP       DPH
            POP       DPL
            POP       B
            POP       ACC
            RETI

            ORG       0200H
START:
            MOV       SP, #5FH
            ORL       P_SW2,#80H        ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭


            MOV       P0M0,#00H
            MOV       P0M1,#00H
            MOV       P1M0,#00H
```

```
        MOV     P1M1,#00H
        MOV     P2M0,#00H
        MOV     P2M1,#00H
        MOV     P3M0,#00H
        MOV     P3M1,#00H

        CLR     A
        MOV     DPTR,# P2IM0            ;低电平中断
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     DPTR,# P2IM1
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     DPTR,# P2INTE
        MOV     A,#0FFH
        MOVX    @DPTR,A                 ;使能 P2 口中断

        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

15.2.4 P3 口高电平中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P3IM0 = 0xff;                       //高电平中断
    P3IM1 = 0xff;
    P3INTE = 0xff;                      //使能 P3 口中断

    EA = 1;

    while (1);
}
```

```
//由于中断向量大于 31，在 KEIL 中无法直接编译
//必须借用第 13 号中断入口地址
void common_isr() interrupt 13
{
    unsigned char intf;

    intf = P3INTF;
    if (intf)
    {
        P3INTF = 0x00;
        if (intf & 0x01)
        {
                                                    //P3.0 口中断
        }
        if (intf & 0x02)
        {
                                                    //P3.1 口中断
        }
        if (intf & 0x04)
        {
                                                    //P3.2 口中断
        }
        if (intf & 0x08)
        {
                                                    //P3.3 口中断
        }
        if (intf & 0x10)
        {
                                                    //P3.4 口中断
        }
        if (intf & 0x20)
        {
                                                    //P3.5 口中断
        }
        if (intf & 0x40)
        {
                                                    //P3.6 口中断
        }
        if (intf & 0x80)
        {
                                                    //P3.7 口中断
        }
    }
}

// ISR.ASM
//将下面的代码保存为 ISR.ASM，然后将文件加入到项目中即可

            CSEG        AT 0143H                    ;P3 口中断入口地址
            JMP         P3INT_ISR
P3INT_ISR:
            JMP         006BH                       ;借用 13 号中断的入口地址
            END
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz
```

```
P0M0        DATA    094H
P0M1        DATA    093H
P1M0        DATA    092H
P1M1        DATA    091H
P2M0        DATA    096H
P2M1        DATA    095H
P3M0        DATA    0B2H
P3M1        DATA    0B1H
P4M0        DATA    0B4H
P4M1        DATA    0B3H
P5M0        DATA    0CAH
P5M1        DATA    0C9H
P6M0        DATA    0CCH
P6M1        DATA    0CBH
P7M0        DATA    0E2H
P7M1        DATA    0E1H

P_SW2       DATA    0BAH

P3INTE      XDATA   0FD03H
P3INTF      XDATA   0FD13H
P3IM0       XDATA   0FD23H
P3IM1       XDATA   0FD33H

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0143H               ;P3 口中断入口地址
P3INT_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    B
            PUSH    DPL
            PUSH    DPH

            MOV     DPTR,#P3INTF
            MOVX    A,@DPTR
            MOV     B,A
            CLR     A
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     A,B
CHECKP30:
            JNB     ACC.0,CHECKP31
            NOP                         ;P3.0 口中断
CHECKP31:
            JNB     ACC.1,CHECKP32
            NOP                         ;P3.1 口中断
CHECKP32:
            JNB     ACC.2,CHECKP33
            NOP                         ;P3.2 口中断
CHECKP33
            JNB     ACC.3,CHECKP34
            NOP                         ;P3.3 口中断
CHECKP34:
            JNB     ACC.4,CHECKP35
            NOP                         ;P3.4 口中断
CHECKP35:
            JNB     ACC.5,CHECKP36
            NOP                         ;P3.5 口中断
```

```
CHECKP36:
        JNB     ACC.6,CHECKP37
        NOP                             ;P3.6 口中断
CHECKP37:
        JNB     ACC.7,P3ISREXIT
        NOP                             ;P3.7 口中断

P3ISREXIT:
        POP     DPH
        POP     DPL
        POP     B
        POP     ACC
        RETI

        ORG     0200H
START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭


        MOV     P0M0,#00H
        MOV     P0M1,#00H
        MOV     P1M0,#00H
        MOV     P1M1,#00H
        MOV     P2M0,#00H
        MOV     P2M1,#00H
        MOV     P3M0,#00H
        MOV     P3M1,#00H

        CLR     A
        MOV     DPTR,# P3IM0            ;高电平中断
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     DPTR,# P3IM1
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     DPTR,# P3INTE
        MOV     A,#0FFH
        MOVX    @DPTR,A                 ;使能 P3 口中断

        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

15.2.5 使用拓展 Keil 中断号方案的 I/O 口中断范例

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

/**************  功能说明  **************
本例为 STC8H4K64TLCD 系列的 I/O 口中断测试程序。
```

```
由于 Keil 软件的中断号只支持 0~31，而 STC8H 系列的 I/O 口中断的中断号均大于 31
为了能正确响应 I/O 中断，必须对 Keil 的中断进行一些特殊处理
本方案使用的是运行拓展 Keil 的中断号插件，将 Keil 支持的中断号拓展为 0~254
编译本项目前请先运行“Keil 中断向量拓展插件\拓展 Keil 的 C 代码中断号.exe”
测试方法:从 P0.0 口输入信号,根据 P0.0 口的中断模式产生中断,并在 P2.0 口输出反转信号
*****************************************/

void P0_isr() interrupt P0INT_VECTOR
{
    char intf;

    intf = P0INTF;
    P0INTF = 0x00;

    if (intf & 0x01)                        //判断中断标志
    {
        P20 = ~P20;                         //反转测试端口
    }
}

void P1_isr() interrupt P1INT_VECTOR
{
    P1INTF = 0x00;
}

void P2_isr() interrupt P2INT_VECTOR
{
    P2INTF = 0x00;
}

void P3_isr() interrupt P3INT_VECTOR
{
    P3INTF = 0x00;
}

void P4_isr() interrupt P4INT_VECTOR
{
    P4INTF = 0x00;
}

void P5_isr() interrupt P5INT_VECTOR
{
    P5INTF = 0x00;
}

void P6_isr() interrupt P6INT_VECTOR
{
    P6INTF = 0x00;
}

void P7_isr() interrupt P7INT_VECTOR
{
    P7INTF = 0x00;
}

void delay()
{
```

```
    int    i;

    for    (i=0; i<100; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;

    P_SW2 =   0x80;

    P0IM0 &= ~0x01;                         //设置 P0.0 口中断为下降沿模式
    P0IM1 &= ~0x01;
//  P0IM0 |= 0x01;                          //设置 P0.0 口中断为上升沿模式
//  P0IM1 &= ~0x01;
//  P0IM0 &= ~0x01;                         //设置 P0.0 口中断为低电平模式
//  P0IM1 |= 0x01;
//  P0IM0 |= 0x01;                          //设置 P0.0 口中断为高电平模式
//  P0IM1 |= 0x01;
    P0INTE |= 0x01;                         //使能 P0.0 口中断

    EA = 1;

    while (1)
    {
        P27  = ~P27;
        delay();
    }
}
```

16 定时器/计数器

产品线	定时器					
	T0	T1	T2	T3	T4	T11
STC8H1K08 系列	●16	●16	●24			
STC8H1K28 系列	●16	●16	●24	●24	●24	
STC8H3K64S4 系列	●16	●16	●24	●24	●24	
STC8H3K64S2 系列	●16	●16	●24	●24	●24	
STC8H8K64U 系列	●16	●16	●24	●24	●24	
STC8H4K64TL 系列	●16	●16	●24	●24	●24	
STC8H4K64TLCD 系列	●16	●16	●24	●24	●24	
STC8H1K08T 系列	●16	●16	●24			
STC8H2K12U-A/B 系列	●24	●24	●24			●24
STC8H2K32U 系列	●24	●24	●24	●24	●24	●24
STC8G1K08-SOP8 系列	●16	●16				
STC8G1K08A-SOP8 系列	●16	●16				

●16：定时器支持 16 位模式

●24：定时器支持 24 位模式（8 位预分频+16 位定时）

STC8H 系列单片机内部设置了 5 个 16 位定时器/计数器：T0、T1、T2、T3 和 T4，它们都具有计数方式和定时方式两种工作方式。

- 对定时器/计数器 T0 和 T1，用它们在特殊功能寄存器 TMOD 中相对应的控制位 C/T 来选择 T0 或 T1 为定时器还是计数器。
- 对定时器/计数器 T2，用特殊功能寄存器 AUXR 中的控制位 T2_C/T 来选择 T2 为定时器还是计数器。
- 对定时器/计数器 T3，用特殊功能寄存器 T4T3M 中的控制位 T3_C/T 来选择 T3 为定时器还是计数器。
- 对定时器/计数器 T4，用特殊功能寄存器 T4T3M 中的控制位 T4_C/T 来选择 T4 为定时器还是计数器。

定时器/计数器的核心部件是一个加法计数器，其本质是对脉冲进行计数。只是计数脉冲来源不同：

- 如果计数脉冲来自系统时钟，则为定时方式，此时定时器/计数器每 12 个时钟或者每 1 个时钟得到一个计数脉冲，计数值加 1；
- 如果计数脉冲来自单片机外部引脚，则为计数方式，每来一个脉冲加 1。

当定时器/计数器 T0、T1 及 T2 工作在定时模式时，特殊功能寄存器 AUXR 中的 T0x12、T1x12 和 T2x12 分别决定是系统时钟/12 还是系统时钟/1（不分频）后让 T0、T1 和 T2 进行计数。

当定时器/计数器 T3 和 T4 工作在定时模式时，特殊功能寄存器 T4T3M 中的 T3x12 和 T4x12 分别决定是系统时钟/12 还是系统时钟/1（不分频）后让 T3 和 T4 进行计数。

当定时器/计数器工作在计数模式时，对外部脉冲计数不分频。

定时器/计数器 0 有 4 种工作模式：

- 模式 0（16 位自动重装载模式）；
- 模式 1（16 位不可重装载模式）；

- 模式 2（8 位自动重装模式）；
- 模式 3（不可屏蔽中断的 16 位自动重装载模式）。

定时器/计数器 1 除模式 3 外，其他工作模式与定时器/计数器 0 相同。T1 在模式 3 时无效，停止计数。

定时器 T2 的工作模式固定为 16 位自动重装载模式。T2 可以当定时器使用，也可以当串口的波特率发生器和可编程时钟输出。

定时器 3、定时器 4 与定时器 T2 一样，它们的工作模式固定为 16 位自动重装载模式。T3/T4 可以当定时器使用，也可以当串口的波特率发生器和可编程时钟输出。

16.1 定时器的相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
TCON	定时器控制寄存器	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0	0000,0000
TMOD	定时器模式寄存器	89H	T1_GATE	T1_C/T	T1_M1	T1_M0	T0_GATE	T0_C/T	T0_M1	T0_M0	0000,0000
TL0	定时器 0 低 8 位寄存器	8AH									0000,0000
TL1	定时器 1 低 8 位寄存器	8BH									0000,0000
TH0	定时器 0 高 8 位寄存器	8CH									0000,0000
TH1	定时器 1 高 8 位寄存器	8DH									0000,0000
AUXR	辅助寄存器 1	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1ST2	0000,0001
INTCLKO	中断与时钟输出控制寄存器	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO	x000,x000
WKTCL	掉电唤醒定时器低字节	AAH									1111,1111
WKTCH	掉电唤醒定时器高字节	ABH	WKTEN								0111,1111
T4T3M	定时器 4/3 控制寄存器	D1H	T4R	T4_C/T	T4x12	T4CLKO	T3R	T3_C/T	T3x12	T3CLKO	0000,0000
T4H	定时器 4 高字节	D2H									0000,0000
T4L	定时器 4 低字节	D3H									0000,0000
T3H	定时器 3 高字节	D4H									0000,0000
T3L	定时器 3 低字节	D5H									0000,0000
T2H	定时器 2 高字节	D6H									0000,0000
T2L	定时器 2 低字节	D7H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
TM0PS	定时器 0 时钟预分频寄存器	FEA0H									0000,0000
TM1PS	定时器 1 时钟预分频寄存器	FEA1H									0000,0000
TM2PS	定时器 2 时钟预分频寄存器	FEA2H									0000,0000
TM3PS	定时器 3 时钟预分频寄存器	FEA3H									0000,0000
TM4PS	定时器 4 时钟预分频寄存器	FEA4H									0000,0000
T11CR	定时器 T11 控制寄存器	FE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF	0000,0000
T11PS	定时器 T11 时钟预分频寄存器	FE79H									0000,0000
T11H	定时器 T11 高字节	FE7AH									0000,0000
T11L	定时器 T11 低字节	FE7BH									0000,0000

16.2 定时器 0/1

16.2.1 定时器 0/1 控制寄存器（TCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TCON	88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

TF1：T1溢出中断标志。T1被允许计数以后，从初值开始加1计数。当产生溢出时由硬件将TF1位置“1”，并向CPU请求中断，一直保持到CPU响应中断时，才由硬件清“0”（也可由查询软件清“0”）。

TR1：定时器T1的运行控制位。该位由软件置位和清零。当GATE（TMOD.7）=0，TR1=1时就允许T1开始计数，TR1=0时禁止T1计数。当GATE（TMOD.7）=1，TR1=1且INT1输入高电平时，才允许T1计数。

TF0：T0溢出中断标志。T0被允许计数以后，从初值开始加1计数，当产生溢出时，由硬件置“1”TF0，向CPU请求中断，一直保持CPU响应该中断时，才由硬件清0（也可由查询软件清0）。

TR0：定时器T0的运行控制位。该位由软件置位和清零。当GATE（TMOD.3）=0，TR0=1时就允许T0开始计数，TR0=0时禁止T0计数。当GATE（TMOD.3）=1，TR0=1且INT0输入高电平时，才允许T0计数，TR0=0时禁止T0计数。

IE1：外部中断1请求源（INT1/P3.3）标志。IE1=1，外部中断向CPU请求中断，当CPU响应该中断时由硬件清“0”IE1。

IT1：外部中断源1触发控制位。IT1=0，上升沿或下降沿均可触发外部中断1。IT1=1，外部中断1程控为下降沿触发方式。

IE0：外部中断0请求源（INT0/P3.2）标志。IE0=1外部中断0向CPU请求中断，当CPU响应外部中断时，由硬件清“0”IE0（边沿触发方式）。

IT0：外部中断源0触发控制位。IT0=0，上升沿或下降沿均可触发外部中断0。IT0=1，外部中断0程控为下降沿触发方式。

16.2.2 定时器 0/1 模式寄存器（TMOD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TMOD	89H	T1_GATE	T1_C/T	T1_M1	T1_M0	T0_GATE	T0_C/T	T0_M1	T0_M0

T1_GATE：控制定时器1，置1时只有在INT1脚为高及TR1控制位置1时才可打开定时器/计数器1。

T0_GATE：控制定时器0，置1时只有在INT0脚为高及TR0控制位置1时才可打开定时器/计数器0。

T1_C/T：控制定时器1用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T1/P3.5外部脉冲进行计数）。

T0_C/T：控制定时器0用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T0/P3.4外部脉冲进行计数）。

T1_M1/T1_M0：定时器定时器/计数器1模式选择


T1_M1	T1_M0	定时器/计数器1工作模式
0	0	16位自动重载模式 当[TH1,TL1]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[TH1,TL1]中。
0	1	16位不自动重载模式 当[TH1,TL1]中的16位计数值溢出时，定时器1将从0开始计数
1	0	8位自动重载模式 当TL1中的8位计数值溢出时，系统会自动将TH1中的重载值装入TL1中。
1	1	T1停止工作

T0_M1/T0_M0：定时器定时器/计数器0模式选择

T0_M1	T0_M0	定时器/计数器0工作模式
0	0	16位自动重载模式 当[TH0,TL0]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[TH0,TL0]中。
0	1	16位不自动重载模式 当[TH0,TL0]中的16位计数值溢出时，定时器0将从0开始计数
1	0	8位自动重载模式 当TL0中的8位计数值溢出时，系统会自动将TH0中的重载值装入TL0中。
1	1	不可屏蔽中断的16位自动重载模式 与模式0相同，不可屏蔽中断，中断优先级最高，高于其他所有中断的优先级，并且不可关闭，可用作操作系统的系统节拍定时器，或者系统监控定时器。

16.2.3 定时器 0 模式 0（16 位自动重装载模式）

此模式下定时器/计数器 0 作为可自动重装载的 16 位计数器，如下图所示：

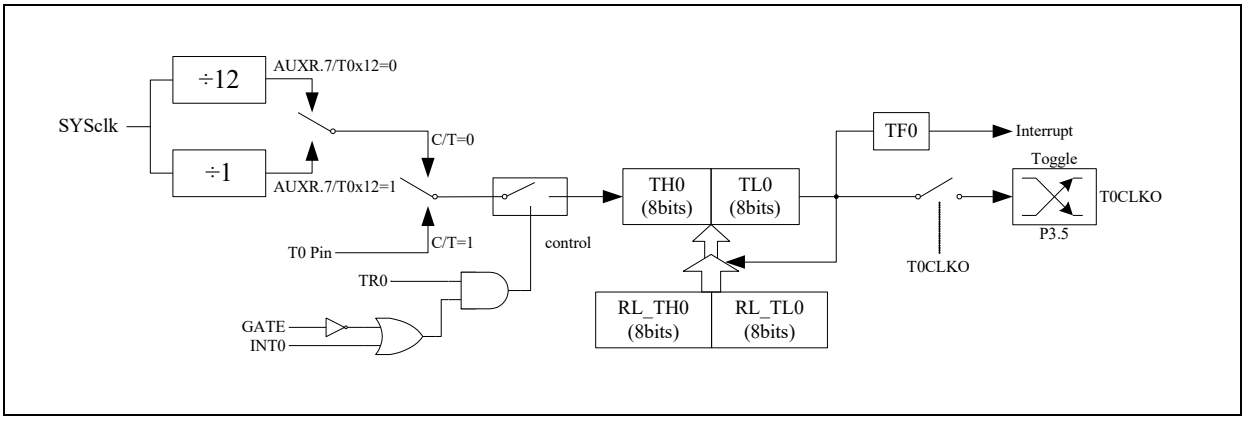

定时器/计数器 0 的模式 0：16 位自动重装载模式

当 GATE=0（TMOD.3）时，如 TR0=1，则定时器计数。GATE=1 时，允许由外部输入 INT0 控制定时器 0，这样可实现脉宽测量。TR0 为 TCON 寄存器内的控制位，TCON 寄存器各位的具体功能描述见上节 TCON 寄存器的介绍。

当 C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟的分频输出，T0 对内部系统时钟计数，T0 工作在定时方式。当 C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输入 P3.4/T0，即 T0 工作在计数方式。

STC 单片机的定时器 0 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T0 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T0x12 决定，如果 T0x12=0，T0 则工作在 12T 模式；如果 T0x12=1，T0 则工作在 1T 模式

定时器 0 有两个隐藏的寄存器 RL_TH0 和 RL_TL0。RL_TH0 与 TH0 共有同一个地址，RL_TL0 与 TL0 共有同一个地址。当 TR0=0 即定时器/计数器 0 被禁止工作时，对 TL0 写入的内容会同时写入 RL_TL0，对 TH0 写入的内容也会同时写入 RL_TH0。当 TR0=1 即定时器/计数器 0 被允许工作时，对 TL0 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 TL0 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_TL0 中，对 TH0 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 TH0 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_TH0，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 TH0 和 TL0 的内容时，所读的内容就是 TH0 和 TL0 的内容，而不是 RL_TH0 和 RL_TL0 的内容。

当定时器 0 工作在模式 0（TMOD[1:0]/[M1,M0]=00B）时，[TH0,TL0]的溢出不仅置位 TF0，而且会自动将[RL_TH0,RL_TL0]的内容重新装入[TH0,TL0]。

当 T0CLKO/INTCLKO.0=1 时，P3.5/T1 管脚配置为定时器 0 的时钟输出 T0CLKO。输出时钟频率为 T0 溢出率/2。

如果 C/T=0，定时器/计数器 T0 对内部系统时钟计数，则：

T0 工作在 1T 模式（AUXR.7/T0x12=1）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(65536-[RL_TH0, RL_TL0])/2


T0 工作在 12T 模式（AUXR.7/T0x12=0）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/12/(65536-[RL_TH0, RL_TL0])/2

如果 C/T=1，定时器/计数器 T0 是对外部脉冲输入(P3.4/T0)计数，则：

输出时钟频率 = (T0_Pin_CLK) / (65536-[RL_TH0, RL_TL0])/2

16.2.4 定时器 0 模式 1（16 位不可重装载模式）

此模式下定时器/计数器 0 工作在 16 位不可重装载模式，如下图所示

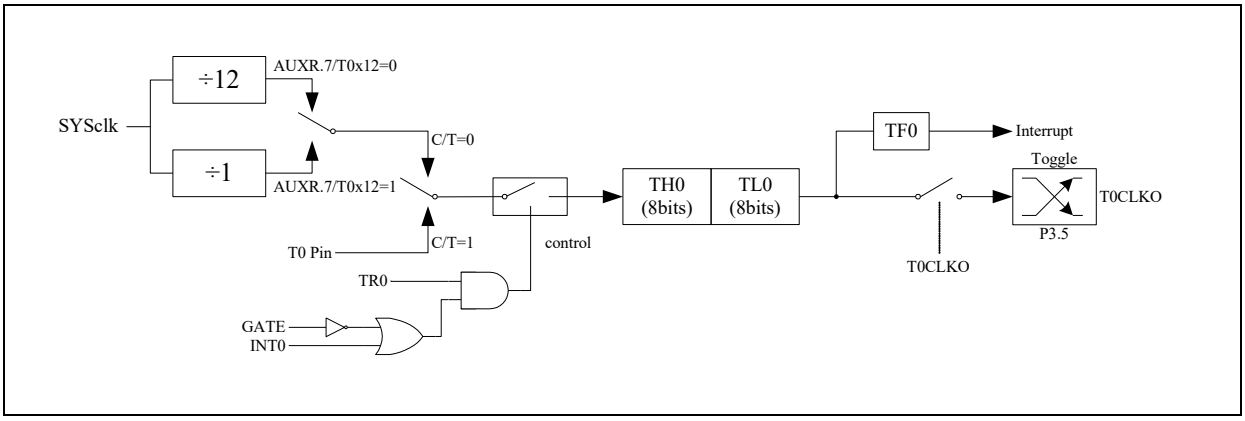

定时器/计数器 0 的模式 1：16 位不可重装载模式

此模式下，定时器/计数器 0 配置为 16 位不可重装载模式，由 TL0 的 8 位和 TH0 的 8 位所构成。TL0 的 8 位溢出向 TH0 进位，TH0 计数溢出置位 TCON 中的溢出标志位 TF0。


当 GATE=0(TMOD.3)时，如 TR0=1，则定时器计数。GATE=1 时，允许由外部输入 INT0 控制定时器 0，这样可实现脉宽测量。TR0 为 TCON 寄存器内的控制位，TCON 寄存器各位的具体功能描述见上节 TCON 寄存器的介绍。

当 C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟的分频输出，T0 对内部系统时钟计数，T0 工作在定时方式。当 C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输入 P3.4/T0，即 T0 工作在计数方式。

STC 单片机的定时器 0 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T0 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T0x12 决定，如果 T0x12=0，T0 则工作在 12T 模式；如果 T0x12=1，T0 则工作在 1T 模式

16.2.5 定时器 0 模式 2（8 位自动重装载模式）

此模式下定时器/计数器 0 作为可自动重装载的 8 位计数器，如下图所示：

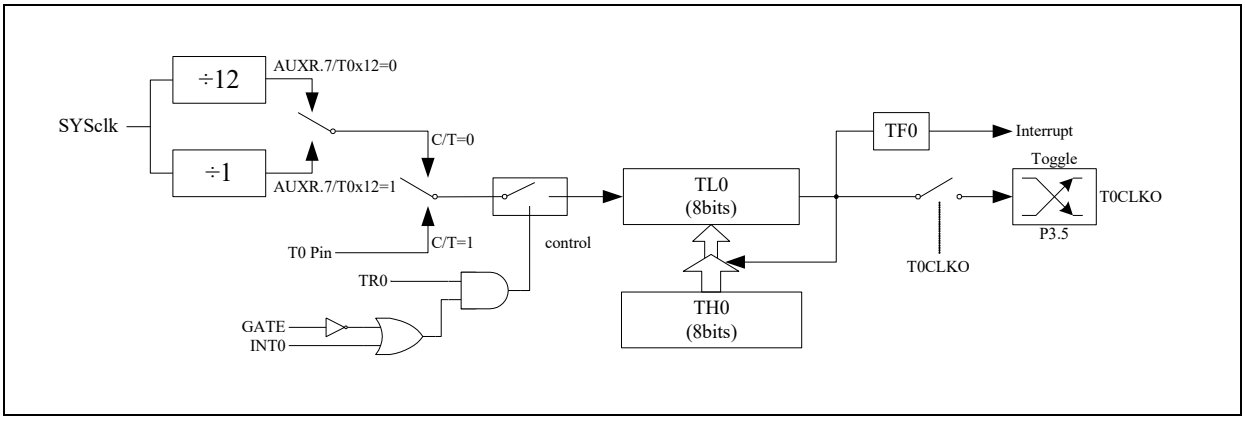

定时器/计数器 0 的模式 2：8 位自动重装载模式

TL0 的溢出不仅置位 TF0，而且将 TH0 的内容重新装入 TL0，TH0 内容由软件预置，重装时 TH0 内容不变。

当 T0CLKO/INTCLKO.0=1 时，P3.5/T1 管脚配置为定时器 0 的时钟输出 T0CLKO。输出时钟频率为 T0 溢出率/2。

如果 C/T=0，定时器/计数器 T0 对内部系统时钟计数，则：

T0 工作在 1T 模式（AUXR.7/T0x12=1）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(256-TH0)/2


T0 工作在 12T 模式（AUXR.7/T0x12=0）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/12/(256-TH0)/2

如果 C/T=1，定时器/计数器 T0 是对外部脉冲输入(P3.4/T0)计数，则：

输出时钟频率 = (T0_Pin_CLK) / (256-TH0)/2

16.2.6 定时器 0 模式 3（不可屏蔽中断 16 位自动重装载，实时操作系统节拍器）

对定时器/计数器 0，其工作模式模式 3 与工作模式 0 是一样的（下图定时器模式 3 的原理图，与工作模式 0 是一样的）。唯一不同的是：当定时器/计数器 0 工作在模式 3 时，只需允许 ET0/IE.1(定时器/计数器 0 中断允许位)，不需要允许 EA/IE.7(总中断使能位)就能打开定时器/计数器 0 的中断，此模式下的定时器/计数器 0 中断与总中断使能位 EA 无关，一旦工作在模式 3 下的定时器/计数器 0 中断被打开(ET0=1)，那么该中断是不可屏蔽的，该中断的优先级是最高的，即该中断不能被任何中断所打断，而且该中断打开后既不受 EA/IE.7 控制也不再受 ET0 控制，当 EA=0 或 ET0=0 时都不能屏蔽此中断。故将此模式称为不可屏蔽中断的 16 位自动重装载模式。

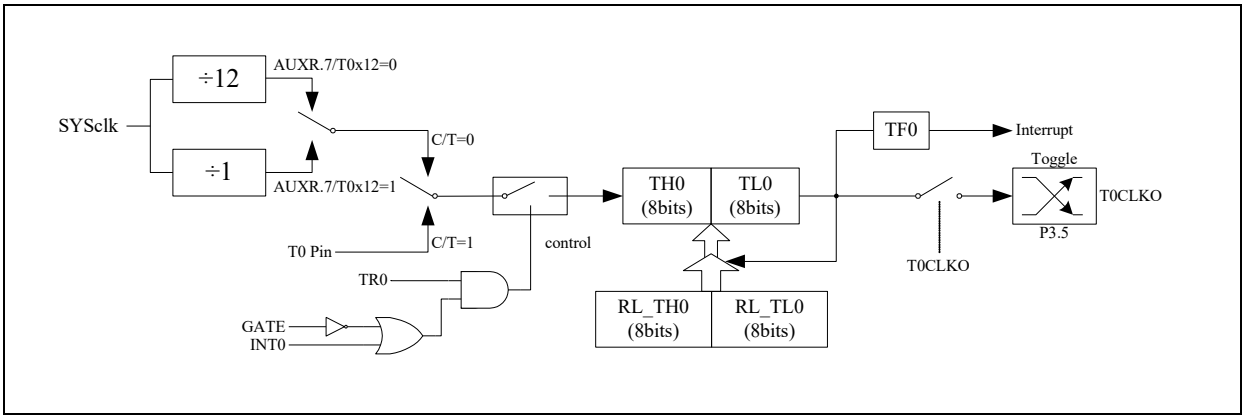


定时器/计数器 0 的模式 3：不可屏蔽中断的 16 位自动重装载模式

注意：当定时器/计数器 0 工作在模式 3(不可屏蔽中断的 16 位自动重装载模式)时，不需要允许 EA/IE.7(总中断使能位),只需允许 ET0/IE.1(定时器/计数器 0 中断允许位)就能打开定时器/计数器 0 的中断，此模式下的定时器/计数器 0 中断与总中断使能位 EA 无关。一旦此模式下的定时器/计数器 0 中断被打开后，该定时器/计数器 0 中断优先级就是最高的，它不能被其它任何中断所打断(不管是比定时器/计数器 0 中断优先级低的中断还是比其优先级高的中断，都不能打断此时的定时器/计数器 0 中断)，而且该中断打开后既不受 EA/IE.7 控制也不再受 ET0 控制了，清零 EA 或 ET0 都不能关闭此中断。

16.2.7 定时器 1 模式 0（16 位自动重装载模式）

此模式下定时器/计数器 1 作为可自动重装载的 16 位计数器，如下图所示：

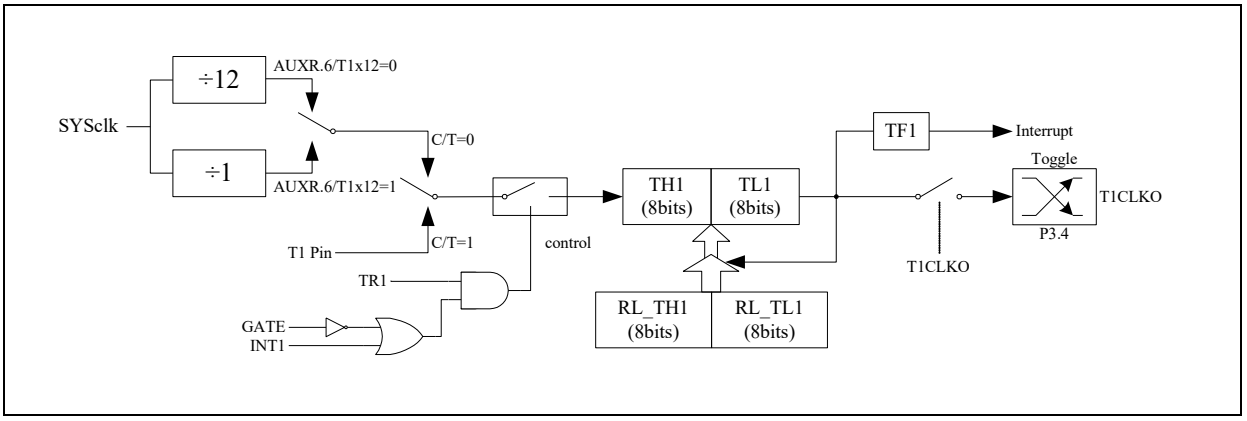

定时器/计数器 1 的模式 0：16 位自动重装载模式

当 GATE=0（TMOD.7）时，如 TR1=1，则定时器计数。GATE=1 时，允许由外部输入 INT1 控制定时器 1，这样可实现脉宽测量。TR1 为 TCON 寄存器内的控制位，TCON 寄存器各位的具体功能描述见上节 TCON 寄存器的介绍。

当 C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟的分频输出，T1 对内部系统时钟计数，T1 工作在定时方式。当 C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输入 P3.5/T1，即 T1 工作在计数方式。

STC 单片机的定时器 1 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T1 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T1x12 决定，如果 T1x12=0，T1 则工作在 12T 模式；如果 T1x12=1，T1 则工作在 1T 模式

定时器 1 有两个隐藏的寄存器 RL_TH1 和 RL_TL1。RL_TH1 与 TH1 共有同一个地址，RL_TL1 与 TL1 共有同一个地址。当 TR1=0 即定时器/计数器 1 被禁止工作时，对 TL1 写入的内容会同时写入 RL_TL1，对 TH1 写入的内容也会同时写入 RL_TH1。当 TR1=1 即定时器/计数器 1 被允许工作时，对 TL1 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 TL1 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_TL1 中，对 TH1 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 TH1 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_TH1，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 TH1 和 TL1 的内容时，所读的内容就是 TH1 和 TL1 的内容，而不是 RL_TH1 和 RL_TL1 的内容。

当定时器 1 工作在模式 1（TMOD[5:4]/[M1,M0]=00B）时，[TH1,TL1]的溢出不仅置位 TF1，而且会自动将[RL_TH1,RL_TL1]的内容重新装入[TH1,TL1]。

当 T1CLKO/INTCLKO.1=1 时，P3.4/T0 管脚配置为定时器 1 的时钟输出 T1CLKO。输出时钟频率为 T1 溢出率/2。

如果 C/T=0，定时器/计数器 T1 对内部系统时钟计数，则：

T1 工作在 1T 模式（AUXR.6/T1x12=1）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(65536-[RL_TH1, RL_TL1])/2


T1 工作在 12T 模式（AUXR.6/T1x12=0）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/12/(65536-[RL_TH1, RL_TL1])/2

如果 C/T=1，定时器/计数器 T1 是对外部脉冲输入(P3.5/T1)计数，则：

输出时钟频率 = (T1_Pin_CLK) / (65536-[RL_TH1, RL_TL1])/2

16.2.8 定时器 1 模式 1（16 位不可重装载模式）

此模式下定时器/计数器 1 工作在 16 位不可重装载模式，如下图所示

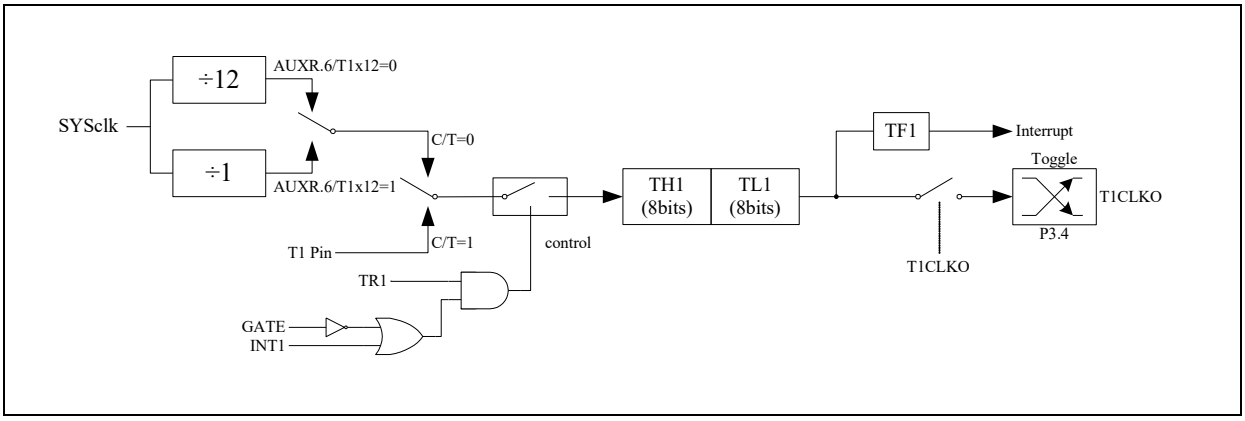

定时器/计数器 1 的模式 1：16 位不可重装载模式

此模式下，定时器/计数器 1 配置为 16 位不可重装载模式，由 TL1 的 8 位和 TH1 的 8 位所构成。TL1 的 8 位溢出向 TH1 进位，TH1 计数溢出置位 TCON 中的溢出标志位 TF1。


当 GATE=0(TMOD.7)时，如 TR1=1，则定时器计数。GATE=1 时，允许由外部输入 INT1 控制定时器 1，这样可实现脉宽测量。TR1 为 TCON 寄存器内的控制位，TCON 寄存器各位的具体功能描述见上节 TCON 寄存器的介绍。

当 C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟的分频输出，T1 对内部系统时钟计数，T1 工作在定时方式。当 C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输入 P3.5/T1，即 T1 工作在计数方式。

STC 单片机的定时器 1 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T1 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T1x12 决定，如果 T1x12=0，T1 则工作在 12T 模式；如果 T1x12=1，T1 则工作在 1T 模式

16.2.9 定时器 1 模式 2（8 位自动重装载模式）

此模式下定时器/计数器 1 作为可自动重装载的 8 位计数器，如下图所示：

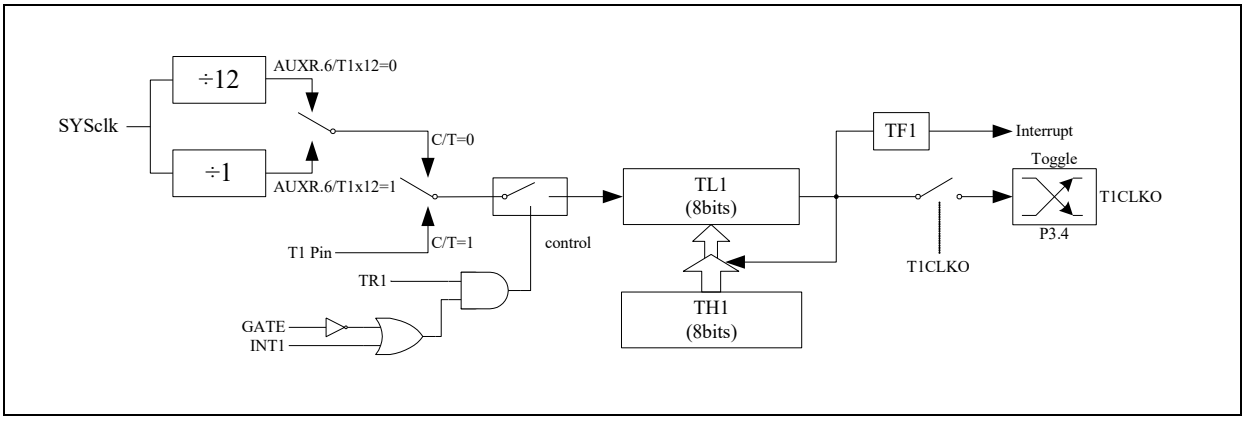

定时器/计数器 1 的模式 2：8 位自动重装载模式

TL1 的溢出不仅置位 TF1，而且将 TH1 的内容重新装入 TL1，TH1 内容由软件预置，重装时 TH1 内容不变。

当 T1CLKO/INTCLKO.1=1 时，P3.4/T0 管脚配置为定时器 1 的时钟输出 T1CLKO。输出时钟频率为 T1 溢出率/2。

如果 C/T=0，定时器/计数器 T1 对内部系统时钟计数，则：

T1 工作在 1T 模式（AUXR.6/T1x12=1）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/(256-TH1)/2

T1 工作在 12T 模式（AUXR.6/T1x12=0）时的输出时钟频率 = (SYSclk)/12/(256-TH1)/2

如果 C/T=1，定时器/计数器 T1 是对外部脉冲输入(P3.5/T1)计数，则：

输出时钟频率 = (T1_Pin_CLK) / (256-TH1)/2

16.2.10 定时器 0 计数寄存器（TL0，TH0）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TL0	8AH								
TH0	8CH								

当定时器/计数器0工作在16位模式（模式0、模式1、模式3）时，TL0和TH0组合成为一个16位寄存器，TL0为低字节，TH0为高字节。若为8位模式（模式2）时，TL0和TH0为两个独立的8位寄存器。

16.2.11 定时器 1 计数寄存器（TL1，TH1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TL1	8BH								
TH1	8DH								

当定时器/计数器1工作在16位模式（模式0、模式1）时，TL1和TH1组合成为一个16位寄存器，TL1为低字节，TH1为高字节。若为8位模式（模式2）时，TL1和TH1为两个独立的8位寄存器。

16.2.12 定时器 0 的 8 位预分频寄存器（TM0PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM0PS	FEA0H								

定时器0的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (TM0PS + 1)

16.2.13 定时器 1 的 8 位预分频寄存器（TM1PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM1PS	FEA1H								

定时器1的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (TM1PS + 1)

16.2.14 辅助寄存器 1（AUXR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1ST2

T0x12：定时器0速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

T1x12：定时器1速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

16.2.15 中断与时钟输出控制寄存器（INTCLKO）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTCLKO	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO

T0CLKO：定时器0时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P3.5 口的是定时器 0 时钟输出功能

当定时器 0 计数发生溢出时，P3.5 口的电平自动发生翻转。

T1CLKO：定时器1时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P3.4 口的是定时器 1 时钟输出功能

当定时器 1 计数发生溢出时，P3.4 口的电平自动发生翻转。

16.2.16 定时器 0 计算公式

定时器模式	定时器速度	周期计算公式
模式0/3 （16位自动重载）	1T	定时器周期= $\frac{65536-[TH0,TL0]}{SYSclk}$ （自动重载）
	12T	定时器周期= $\frac{65536-[TH0,TL0]}{SYSclk}\times 12$ （自动重载）
模式1 （16位不自动重载）	1T	定时器周期= $\frac{65536-[TH0,TL0]}{SYSclk}$ （需软件装载）
	12T	定时器周期= $\frac{65536-[TH0,TL0]}{SYSclk}\times 12$ （需软件装载）
模式2 （8位自动重载）	1T	定时器周期= $\frac{256-TH0}{SYSclk}$ （自动重载）
	12T	定时器周期= $\frac{256-TH0}{SYSclk}\times 12$ （自动重载）

16.2.17 定时器 1 计算公式

定时器模式	定时器速度	周期计算公式
模式0 （16位自动重载）	1T	定时器周期= $\frac{65536-[TH1,TL1]}{SYSclk}$ （自动重载）
	12T	定时器周期= $\frac{65536-[TH1,TL1]}{SYSclk}\times 12$ （自动重载）
模式1 （16位不自动重载）	1T	定时器周期= $\frac{65536-[TH1,TL1]}{SYSclk}$ （需软件装载）
	12T	定时器周期= $\frac{65536-[TH1,TL1]}{SYSclk}\times 12$ （需软件装载）
模式2 （8位自动重载）	1T	定时器周期= $\frac{256-TH1}{SYSclk}$ （自动重载）
	12T	定时器周期= $\frac{256-TH1}{SYSclk}\times 12$ （自动重载）

16.3 定时器 2（24 位定时器，8 位预分频+16 位定时）

16.3.1 辅助寄存器 1（AUXR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1ST2

T2R：定时器2的运行控制位

0：定时器 2 停止计数

1：定时器 2 开始计数

T2_C/T：控制定时器2用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T2/P1.2外部脉冲进行计数）。

T2x12：定时器2速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

16.3.2 中断与时钟输出控制寄存器（INTCLKO）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTCLKO	8FH	-	EX4	EX3	EX2	-	T2CLKO	T1CLKO	T0CLKO

T2CLKO：定时器2时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P1.3 口的是定时器 2 时钟输出功能

当定时器 2 计数发生溢出时，P1.3 口的电平自动发生翻转。

16.3.3 定时器 2 计数寄存器（T2L，T2H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T2L	D7H								
T2H	D6H								

定时器/计数器2的工作模式固定为16位重载模式，T2L和T2H组合成为一个16位寄存器，T2L为低字节，T2H为高字节。当[T2H,T2L]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[T2H,T2L]中。


16.3.4 定时器 2 的 8 位预分频寄存器（TM2PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM2PS	FEA2H								

定时器2的时钟 = 系统时钟SYSclk ÷ (TM2PS + 1)

16.3.5 定时器 2 工作模式

定时器/计数器 2 的原理框图如下：

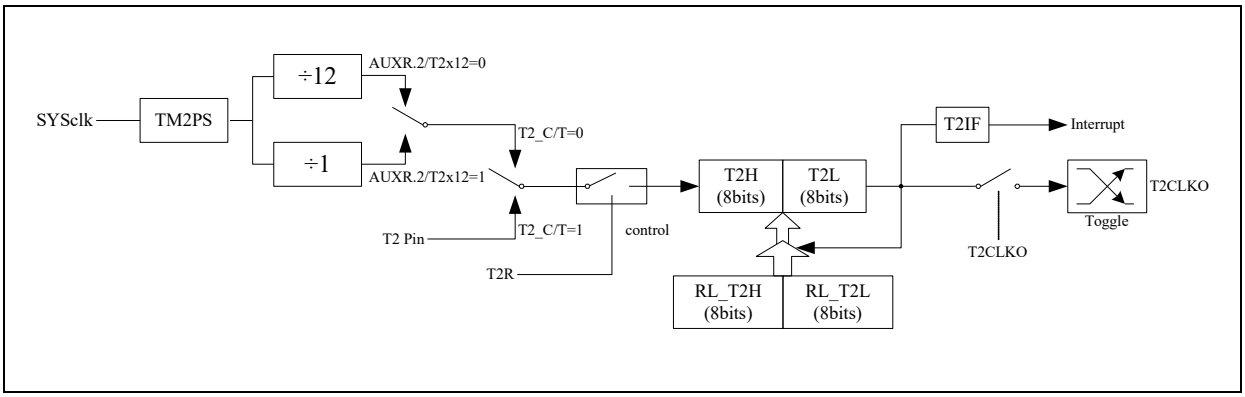

定时器/计数器 2 的工作模式：16 位自动重装载模式

T2R/AUXR.4 为 AUXR 寄存器内的控制位，AUXR 寄存器各位的具体功能描述见上节 AUXR 寄存器的介绍。当 T2_C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟输出，T2 对内部系统时钟计数，T2 工作在定时方式。当 T2_C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输 T2，即 T2 工作在计数方式。

STC 单片机的定时器 2 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T2 的速率由特殊功能寄存器 AUXR 中的 T2x12 决定，如果 T2x12=0，T2 则工作在 12T 模式；如果 T2x12=1，T2 则工作在 1T 模式

定时器 2 有两个隐藏的寄存器 RL_T2H 和 RL_T2L。RL_T2H 与 T2H 共有同一个地址，RL_T2L 与 T2L 共有同一个地址。当 T2R=0 即定时器/计数器 2 被禁止工作时，对 T2L 写入的内容会同时写入 RL_T2L，对 T2H 写入的内容也会同时写入 RL_T2H。当 T2R=1 即定时器/计数器 2 被允许工作时，对 T2L 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 T2L 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T2L 中，对 T2H 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 T2H 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T2H，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 T2H 和 T2L 的内容时，所读的内容就是 T2H 和 T2L 的内容，而不是 RL_T2H 和 RL_T2L 的内容。

[T2H,T2L]的溢出不仅置位中断请求标志位（T2IF），使 CPU 转去执行定时器 2 的中断程序，而且会自动将[RL_T2H,RL_T2L]的内容重新装入[T2H,T2L]。

（注意：对于STC8H1K08系列、STC8H1K28系列、STC8H3K64S2系列和STC8H3K64S4系列这4个系列，T2IF标志位为只写寄存器，不可读取）

16.3.6 定时器 2 计算公式

定时器速度	周期计算公式
1T	定时器周期= $\frac{65536-[T2H,T2L]}{SYSclk/(TM2PS+1)}$ （自动重载）
12T	定时器周期= $\frac{65536-[T2H,T2L]}{SYSclk/(TM2PS+1)}\times 12$ （自动重载）

16.4 定时器 3/4（24 位定时器，8 位预分频+16 位定时）

16.4.1 定时器及外部计数器 3/4 的外部计数管脚和对外输出时钟管脚的选择

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T3T4PIN	FEACH	-	-	-	-	-	-	-	T3T4SEL
T3T4PS									

T3T4SEL：T3/T3CLKO/T4/T4CLKO 脚选择位

T3T4SEL	T3	T3CLKO	T4	T4CLKO
0	P0.4	P0.5	P0.6	P0.7
1	P0.0	P0.1	P0.2	P0.3

注：在头文件中，T3T4PS 和 T3T4PIN 的定义相同，两个寄存器名称可以通用

16.4.2 定时器 4/3 控制寄存器（T4T3M）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T4T3M	D1H	T4R	T4_C/T	T4x12	T4CLKO	T3R	T3_C/T	T3x12	T3CLKO

T4R：定时器4的运行控制位

0：定时器 4 停止计数

1：定时器 4 开始计数

T4_C/T：控制定时器4用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T4/P0.6外部脉冲进行计数）。

T4x12：定时器4速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

T4CLKO：定时器4时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P0.7 口的是定时器 4 时钟输出功能

当定时器 4 计数发生溢出时，P0.7 口的电平自动发生翻转。

T3R：定时器3的运行控制位

0：定时器 3 停止计数

1：定时器 3 开始计数

T3_C/T：控制定时器3用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T3/P0.4外部脉冲进行计数）。

T3x12：定时器3速度控制位

0：12T 模式，即 CPU 时钟 12 分频（FOSC/12）

1：1T 模式，即 CPU 时钟不分频分频（FOSC/1）

T3CLKO：定时器3时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P0.5 口的是定时器 3 时钟输出功能

当定时器 3 计数发生溢出时，P0.5 口的电平自动发生翻转。

16.4.3 定时器 3 计数寄存器（T3L，T3H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T3L	D5H								
T3H	D4H								

定时器/计数器3的工作模式固定为16位重载模式，T3L和T3H组合成为一个16位寄存器，T3L为低字节，T3H为高字节。当[T3H,T3L]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[T3H,T3L]中。

16.4.4 定时器 4 计数寄存器（T4L，T4H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T4L	D3H								
T4H	D2H								

定时器/计数器 4 的工作模式固定为 16 位重载模式，T4L 和 T4H 组合成为一个 16 位寄存器，T4L 为低字节，T4H 为高字节。当[T4H,T4L]中的 16 位计数值溢出时，系统会自动将内部 16 位重载寄存器中的重载值装入[T4H,T4L]中。

16.4.5 定时器 3 的 8 位预分频寄存器（TM3PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM3PS	FEA3H								

定时器3的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (TM3PS + 1)


16.4.6 定时器 4 的 8 位预分频寄存器（TM4PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TM4PS	FEA4H								

定时器4的时钟 ＝ 系统时钟SYSclk ÷ (TM4PS + 1)

16.4.7 定时器 3 工作模式

定时器/计数器 3 的原理框图如下：

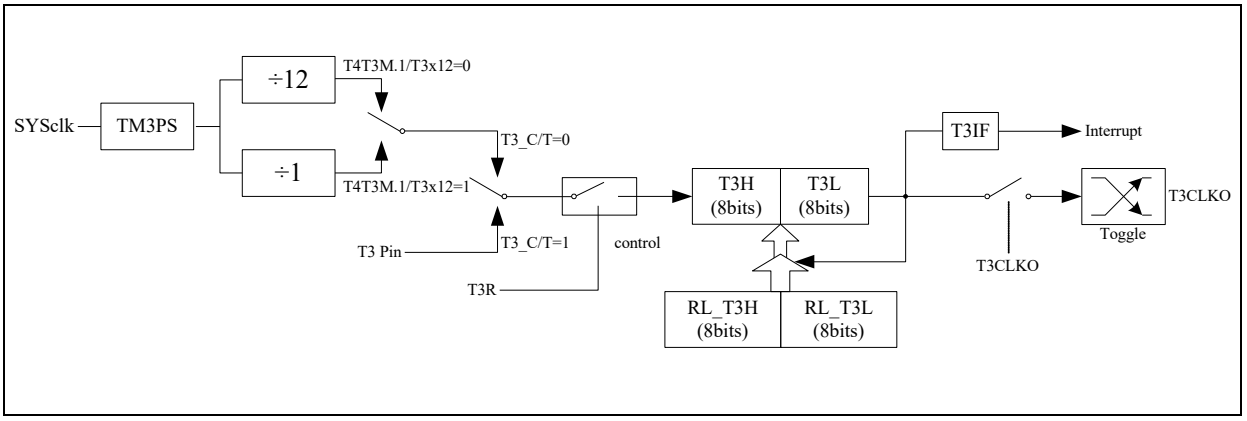

定时器/计数器 3 的工作模式：16 位自动重装载模式

T3R/T4T3M.3 为 T4T3M 寄存器内的控制位，T4T3M 寄存器各位的具体功能描述见上节 T4T3M 寄存器的介绍。

当 T3_C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟输出，T3 对内部系统时钟计数，T3 工作在定时方式。当 T3_C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输 T3，即 T3 工作在计数方式。

STC 单片机的定时器 3 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T3 的速率由特殊功能寄存器 T4T3M 中的 T3x12 决定，如果 T3x12=0，T3 则工作在 12T 模式；如果 T3x12=1，T3 则工作在 1T 模式


定时器 3 有两个隐藏的寄存器 RL_T3H 和 RL_T3L。RL_T3H 与 T3H 共有同一个地址，RL_T3L 与 T3L 共有同一个地址。当 T3R=0 即定时器/计数器 3 被禁止工作时，对 T3L 写入的内容会同时写入 RL_T3L，对 T3H 写入的内容也会同时写入 RL_T3H。当 T3R=1 即定时器/计数器 3 被允许工作时，对 T3L 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 T3L 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T3L 中，对 T3H 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 T3H 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T3H，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 T3H 和 T3L 的内容时，所读的内容就是 T3H 和 T3L 的内容，而不是 RL_T3H 和 RL_T3L 的内容。

[T3H,T3L]的溢出不仅置位中断请求标志位（T3IF），使 CPU 转去执行定时器 3 的中断程序，而且会自动将[RL_T3H,RL_T3L]的内容重新装入[T3H,T3L]。

（注意：对于STC8H1K08系列、STC8H1K28系列、STC8H3K64S2系列和STC8H3K64S4系列这4个系列，T3IF标志位为只写寄存器，不可读取）

16.4.8 定时器 4 工作模式

定时器/计数器 4 的原理框图如下：

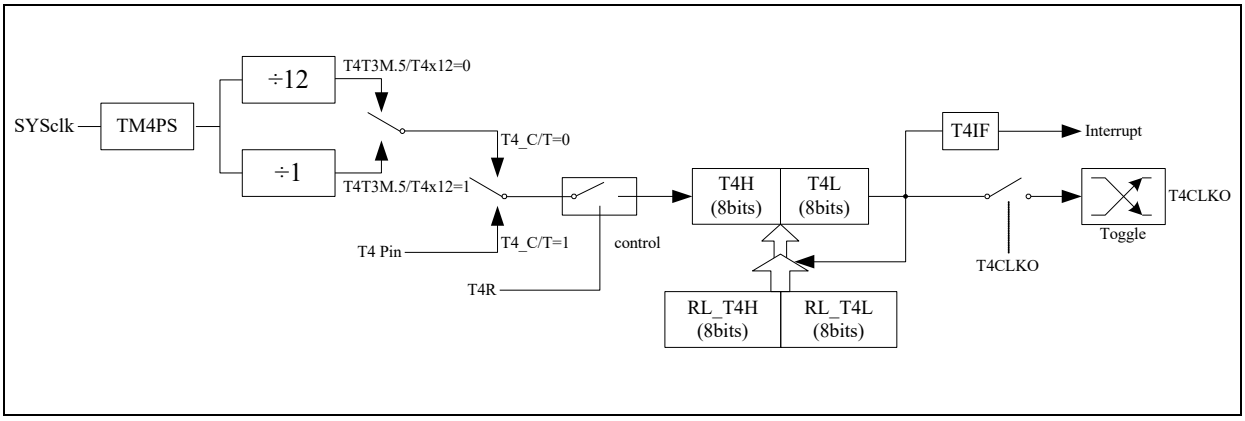

定时器/计数器 4 的工作模式：16 位自动重装载模式

T4R/T4T3M.7 为 T4T3M 寄存器内的控制位，T4T3M 寄存器各位的具体功能描述见上节 T4T3M 寄存器的介绍。

当 T4_C/T=0 时，多路开关连接到系统时钟输出，T4 对内部系统时钟计数，T4 工作在定时方式。当 T4_C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输 T4，即 T4 工作在计数方式。

STC 单片机的定时器 4 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T4 的速率由特殊功能寄存器 T4T3M 中的 T4x12 决定，如果 T4x12=0，T4 则工作在 12T 模式；如果 T4x12=1，T4 则工作在 1T 模式

定时器 4 有两个隐藏的寄存器 RL_T4H 和 RL_T4L。RL_T4H 与 T4H 共有同一个地址，RL_T4L 与 T4L 共有同一个地址。当 T4R=0 即定时器/计数器 4 被禁止工作时，对 T4L 写入的内容会同时写入 RL_T4L，对 T4H 写入的内容也会同时写入 RL_T4H。当 T4R=1 即定时器/计数器 4 被允许工作时，对 T4L 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 T4L 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T4L 中，对 T4H 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 T4H 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T4H，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 T4H 和 T4L 的内容时，所读的内容就是 T4H 和 T4L 的内容，而不是 RL_T4H 和 RL_T4L 的内容。

[T4H,T4L]的溢出不仅置位中断请求标志位（T4IF），使 CPU 转去执行定时器 4 的中断程序，而且会自动将[RL_T4H,RL_T4L]的内容重新装入[T4H,T4L]。

（注意：对于STC8H1K08系列、STC8H1K28系列、STC8H3K64S2系列和STC8H3K64S4系列这4个系列，T4IF标志位为只写寄存器，不可读取）

16.4.9 定时器 3 计算公式

定时器速度	周期计算公式
1T	定时器周期= $\frac{65536-[T3H,T3L]}{SYSclk/(TM3PS+1)}$ （自动重载）
12T	定时器周期= $\frac{65536-[T3H,T3L]}{SYSclk/(TM3PS+1)}\times 12$ （自动重载）

16.4.10 定时器 4 计算公式

定时器速度	周期计算公式
1T	定时器周期= $\frac{65536-[T4H,T4L]}{SYSclk/(TM4PS+1)}$ （自动重载）
12T	定时器周期= $\frac{65536-[T4H,T4L]}{SYSclk/(TM4PS+1)}\times 12$ （自动重载）

16.5 定时器 T11（24 位定时器，8 位预分频+16 位定时）

16.5.1 定时器 T11 控制寄存器（T11CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11CR	FE78H	T11R	T11_C/T	T11CLKO	T11x12	T11CS[1:0]		ET11I	T11IF

T11R：定时器T11的运行控制位

0：定时器 T11 停止计数

1：定时器 T11 开始计数

T11_C/T：控制定时器T11用作定时器或计数器，清0则用作定时器（对内部系统时钟进行计数），置1用作计数器（对引脚T11/P1.4外部脉冲进行计数）。

T11CLKO：定时器T11时钟输出控制

0：关闭时钟输出

1：使能 P1.5 口的是定时器 T11 时钟输出功能

当定时器 T11 计数发生溢出时，P1.5 口的电平自动发生翻转。

T11x12：定时器T11速度控制位

0：12T 模式，即 T11 时钟源 12 分频（T11CLK/12）

1：1T 模式，即 T11 时钟源不分频分频（T11CLK /1）

T11CS[1:0]：定时器T11时钟源（T11CLK）选择

T11CS[1:0]	定时器T11时钟源（T11CLK）
00	系统时钟SYSclk
01	内部高速IRC时钟
10	外部32K晶振
11	内部低速IRC

特别说明：若定时器 T11 选择外部 32K 或者内部低速 IRC 作为时钟源，当 MCU 进入主时钟停振/省电模式时，定时器 T11 会继续工作，发送 T11 定时中断时可唤醒主时钟停振/省电模式

ET11I：定时/计数器 T11 的溢出中断允许位。

0：禁止 T11 中断

1：允许 T11 中断

T11IF：T11溢出中断标志。T11被允许计数以后，从初值开始加1计数，当产生溢出时，由硬件置“1”T11IF，向CPU请求中断，一直保持CPU响应该中断时，才由硬件清0（也可由查询软件清0）。

16.5.2 定时器 T11 的 8 位预分频寄存器（T11PS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11PS	FE79H								

定时器T11的时钟 = 系统时钟SYSclk ÷ (T11PS + 1)


16.5.3 定时器 T11 计数寄存器（T11L，T11H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
T11L	FE7BH								
T11H	FE7AH								

定时器/计数器T11的工作模式固定为16位重载模式，T11L和T11H组合成为一个16位寄存器，T11L为低字节，T11H为高字节。当[T11H,T11L]中的16位计数值溢出时，系统会自动将内部16位重载寄存器中的重载值装入[T11H,T11L]中。

16.5.4 定时器 T11 工作模式

定时器/计数器 T11 的原理框图如下：

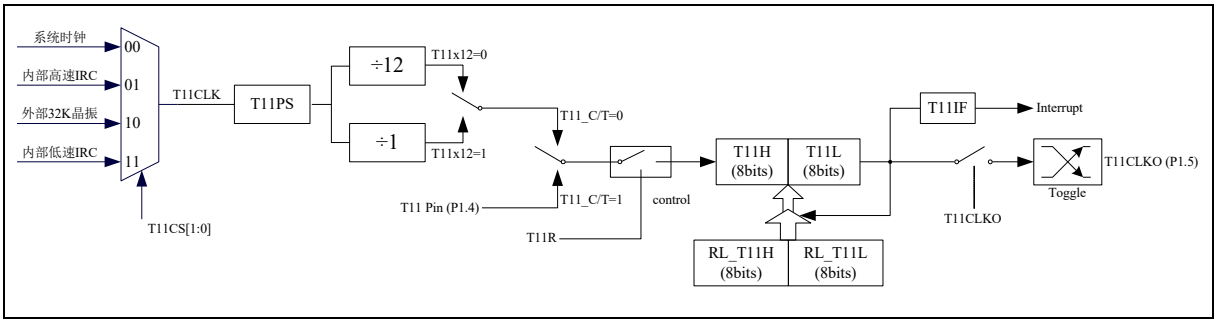

定时器/计数器 T11 的工作模式：16 位自动重装载模式

当 T11_C/T=0 时，多路开关连接到内部时钟 T11CLK，T11 对内部 T11CLK 时钟计数，T11 工作在定时方式。当 T11_C/T=1 时，多路开关连接到外部脉冲输 T11（P1.4），即 T11 工作在计数方式。

STC 单片机的定时器 T11 有两种计数速率：一种是 12T 模式，每 12 个时钟加 1，与传统 8051 单片机相同；另外一种是 1T 模式，每个时钟加 1，速度是传统 8051 单片机的 12 倍。T11 的速率由特殊功能寄存器 T11x12 决定，如果 T11x12=0，T11 则工作在 12T 模式；如果 T11x12=1，T11 则工作在 1T 模式

定时器 T11 有两个隐藏的寄存器 RL_T11H 和 RL_T11L。RL_T11H 与 T11H 共有同一个地址，RL_T11L 与 T11L 共有同一个地址。当 T11R=0 即定时器/计数器 T11 被禁止工作时，对 T11L 写入的内容会同时写入 RL_T11L，对 T11H 写入的内容也会同时写入 RL_T11H。当 T11R=1 即定时器/计数器 T11 被允许工作时，对 T11L 写入内容，实际上不是写入当前寄存器 T11L 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T11L 中，对 T11H 写入内容，实际上也不是写入当前寄存器 T11H 中，而是写入隐藏的寄存器 RL_T11H，这样可以巧妙地实现 16 位重装载定时器。当读 T11H 和 T11L 的内容时，所读的内容就是 T11H 和 T11L 的内容，而不是 RL_T11H 和 RL_T11L 的内容。


[T11H,T11L]的溢出不仅置位中断请求标志位（T11IF），使 CPU 转去执行定时器 T11 的中断程序，而且会自动将[RL_T11H,RL_T11L]的内容重新装入[T11H,T11L]。

特别的，定时器 T11 的时钟源可通过 T11CS 寄存器进行选择，可选择：系统时钟、内部高速 IRC 时钟、外部 32K 晶振以及内部低速 IRC 时钟。

16.5.5 定时器 T11 计算公式

定时器速度	周期计算公式
1T	定时器周期= $\frac{65536-[T11H,T11L]}{T11CLK/(T11PS+1)}$ （自动重载）
12T	定时器周期= $\frac{65536-[T11H,T11L]}{T11CLK/(T11PS+1)}\times 12$ （自动重载）

16.6　AiCube-ISP | 定时器计算器工具

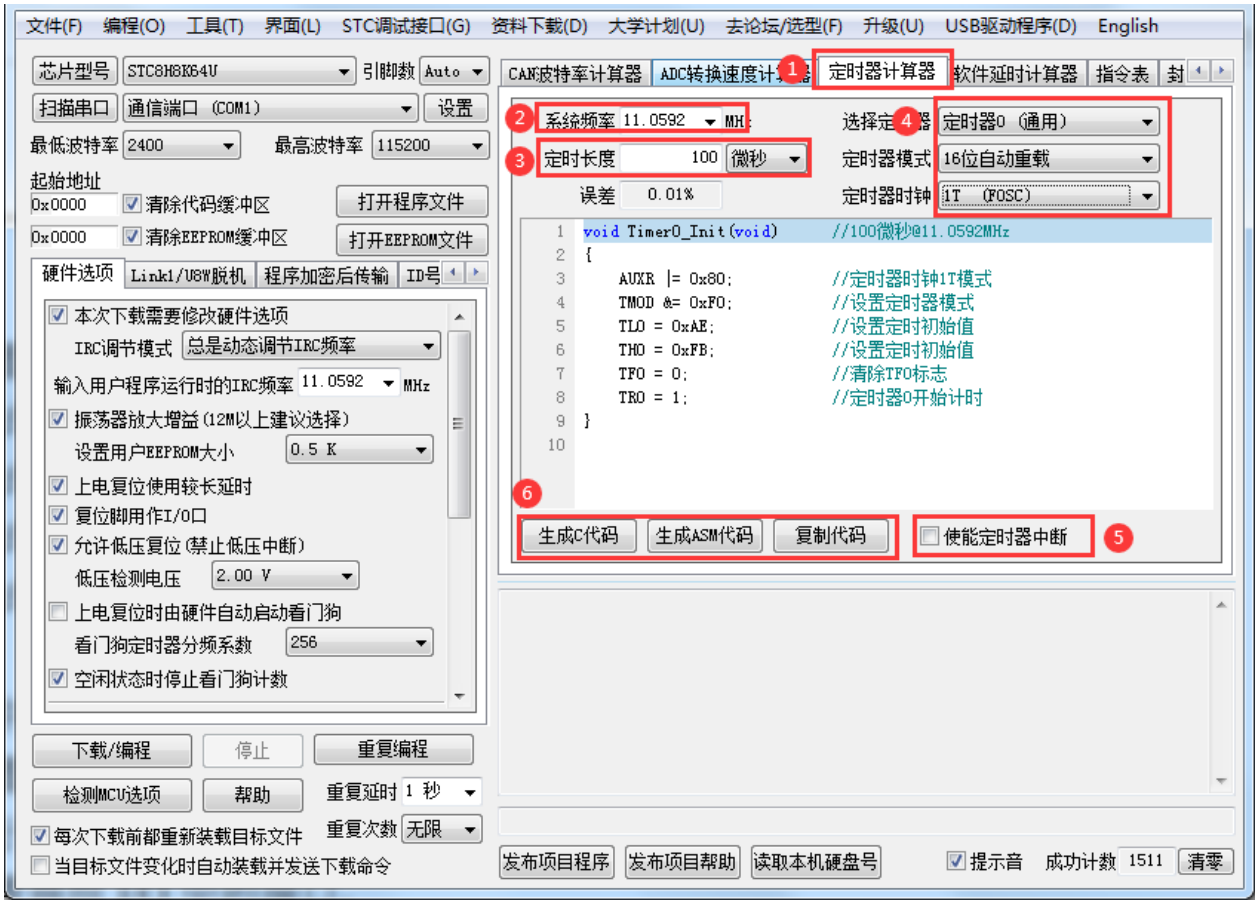

①：在下载软件中选择“定时器计算器”功能页，进定时器代码生成界面
②：设置系统工作频率（单位：MHz）
③：设置定时时间长度（单位：毫秒/微秒）
④：选择目标定时器，并设置定时器工作模式
⑤：选择是否需要使能定时器中断
⑥：手动生成 C 代码或者 ASM 代码，复制范例

16.7 范例程序

16.7.1 定时器 0（模式 0－16 位自动重载），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;                                //模式 0
    TL0 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                                    //启动定时器
    ET0 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
```

```
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     000BH
            LJMP    TM0ISR

            ORG     0100H
TM0ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     TMOD,#00H           ;模式 0
            MOV     TL0,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     TH0,#0FCH
            SETB    TR0                 ;启动定时器
            SETB    ET0                 ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

16.7.2　定时器 0（模式 1－16 位不自动重载），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    TL0 = 0x66;                         //重设定时参数
    TH0 = 0xfc;
```

```
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x01;                                //模式 1
    TL0 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                                    //启动定时器
    ET0 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     000BH
            LJMP    TM0ISR

            ORG     0100H
TM0ISR:
            MOV     TL0,#66H                ;重设定时参数
            MOV     TH0,#0FCH
            CPL     P1.0                    ;测试端口
```

```
        RETI

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     TMOD,#01H           ;模式 1
        MOV     TL0,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
        MOV     TH0,#0FCH
        SETB    TR0                 ;启动定时器
        SETB    ET0                 ;使能定时器中断
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

16.7.3　定时器 0（模式 2—8 位自动重载），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
```

```
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x02;                                //模式 2
    TL0 = 0xf4;                                 //256-11.0592M/12/76K
    TH0 = 0xf4;
    TR0 = 1;                                    //启动定时器
    ET0 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     000BH
            LJMP    TM0ISR

            ORG     0100H
TM0ISR:
            CPL     P1.0                    ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
```

```
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     TMOD,#02H           ;模式 2
        MOV     TL0,#0F4H           ;256-11.0592M/12/76K
        MOV     TH0,#0F4H
        SETB    TR0                 ;启动定时器
        SETB    ET0                 ;使能定时器中断
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

16.7.4 定时器 0（模式 3－16 位自动重载不可屏蔽中断），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x03;                        //模式 3
    TL0 = 0x66;                         //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                            //启动定时器
    ET0 = 1;                            //使能定时器中断
//  EA = 1;                             //不受 EA 控制

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     000BH
            LJMP    TM0ISR

            ORG     0100H
TM0ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     TMOD,#03H           ;模式 3
            MOV     TL0,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     TH0,#0FCH
            SETB    TR0                 ;启动定时器
            SETB    ET0                 ;使能定时器中断
;           SETB    EA                  ;不受 EA 控制

            JMP     $

            END
```

16.7.5 定时器 0（外部计数—扩展 T0 为外部下降沿中断）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM0_Isr() interrupt 1
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x04;                                //外部计数模式
    TL0 = 0xff;
    TH0 = 0xff;
    TR0 = 1;                                    //启动定时器
    ET0 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
```

```
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     000BH
            LJMP    TM0ISR

            ORG     0100H
TM0ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     TMOD,#04H           ;外部计数模式
            MOV     TL0,#0FFH
            MOV     TH0,#0FFH
            SETB    TR0                 ;启动定时器
            SETB    ET0                 ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

16.7.6 定时器 0（测量脉宽－INT0 高电平宽度）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT0_Isr() interrupt 0
{
    P0 = TL0;                           //TL0 为测量值低字节
    P1 = TH0;                           //TH0 为测量值高字节
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x00;
}
```

```
void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    AUXR = 0x80;                            //1T 模式
    TMOD = 0x08;                            //使能 GATE,INT0 为 1 时使能计时
    TL0 = 0x00;
    TH0 = 0x00;
    while (P32);                            //等待 INT0 为低
    TR0 = 1;                                //启动定时器
    IT0 = 1;                                //使能 INT0 下降沿中断
    EX0 = 1;
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0003H
            LJMP    INT0ISR

            ORG     0100H
INT0ISR:
            MOV     P0,TL0              ;TL0 为测量值低字节
```

```
                MOV     P1,TH0                  ;TH0 为测量值高字节
                MOV     TL0,#00H
                MOV     TH0,#00H
                RETI

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                MOV     AUXR,#80H               ;1T 模式
                MOV     TMOD,#08H               ;使能 GATE,INT0 为 1 时使能计时
                MOV     TL0,#00H
                MOV     TH0,#00H
                JB      P3.2,$                  ;等待 INT0 为低
                SETB    TR0                     ;启动定时器
                SETB    IT0                     ;使能 INT0 下降沿中断
                SETB    EX0
                SETB    EA

                JMP     $

                END
```

16.7.7 定时器 0（模式 0），时钟分频输出

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
```

```
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;                                //模式 0
    TL0 = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    TH0 = 0xfc;
    TR0 = 1;                                    //启动定时器
    INTCLKO = 0x01;                             //使能时钟输出

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

INTCLKO     DATA    8FH
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     TMOD,#00H               ;模式 0
            MOV     TL0,#66H                ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     TH0,#0FCH
```

```
        SETB    TR0                 ;启动定时器
        MOV     INTCLKO,#01H        ;使能时钟输出

        JMP     $

        END
```

16.7.8 定时器 1（模式 0－16 位自动重载），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;                        //模式 0
    TL1 = 0x66;                         //65536-11.0592M/12/1000
    TH1 = 0xfc;
    TR1 = 1;                            //启动定时器
    ET1 = 1;                            //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
```

```
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     001BH
            LJMP    TM1ISR

            ORG     0100H
TM1ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     TMOD,#00H           ;模式 0
            MOV     TL1,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     TH1,#0FCH
            SETB    TR1                 ;启动定时器
            SETB    ET1                 ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

16.7.9 定时器 1（模式 1－16 位不自动重载），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
	TL1 = 0x66;				//重设定时参数
	TH1 = 0xfc;
	P10 = !P10;				//测试端口
}

void main()
{
	P_SW2 |= 0x80;				//使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

	P0M0 = 0x00;
	P0M1 = 0x00;
	P1M0 = 0x00;
	P1M1 = 0x00;
	P2M0 = 0x00;
	P2M1 = 0x00;
	P3M0 = 0x00;
	P3M1 = 0x00;
	P4M0 = 0x00;
	P4M1 = 0x00;
	P5M0 = 0x00;
	P5M1 = 0x00;

	TMOD = 0x10;				//模式 1
	TL1 = 0x66;				//65536-11.0592M/12/1000
	TH1 = 0xfc;
	TR1 = 1;				//启动定时器
	ET1 = 1;				//使能定时器中断
	EA = 1;

	while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2		DATA		0BAH

P1M1		DATA		091H
P1M0		DATA		092H
P0M1		DATA		093H
P0M0		DATA		094H
P2M1		DATA		095H
P2M0		DATA		096H
P3M1		DATA		0B1H
P3M0		DATA		0B2H
P4M1		DATA		0B3H
```

```
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     001BH
            LJMP    TM1ISR

            ORG     0100H
TM1ISR:
            MOV     TL1,#66H            ;重设定时参数
            MOV     TH1,#0FCH
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     TMOD,#10H           ;模式 1
            MOV     TL1,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     TH1,#0FCH
            SETB    TR1                 ;启动定时器
            SETB    ET1                 ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

16.7.10 定时器 1（模式 2—8 位自动重载），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x20;                                //模式 2
    TL1 = 0xf4;                                 //256-11.0592M/12/76K
    TH1 = 0xf4;
    TR1 = 1;                                    //启动定时器
    ET1 = 1;                                    //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
```

```
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     001BH
            LJMP    TM1ISR

            ORG     0100H
TM1ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     TMOD,#20H           ;模式 2
            MOV     TL1,#0F4H           ;256-11.0592M/12/76K
            MOV     TH1,#0F4H
            SETB    TR1                 ;启动定时器
            SETB    ET1                 ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

16.7.11 定时器 1（外部计数一扩展 T1 为外部下降沿中断）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM1_Isr() interrupt 3
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
```

```
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x40;                            //外部计数模式
    TL1 = 0xff;
    TH1 = 0xff;
    TR1 = 1;                                //启动定时器
    ET1 = 1;                                //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     001BH
            LJMP    TM1ISR

            ORG     0100H
TM1ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
```

```
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     TMOD,#40H           ;外部计数模式
        MOV     TL1,#0FFH
        MOV     TH1,#0FFH
        SETB    TR1                 ;启动定时器
        SETB    ET1                 ;使能定时器中断
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

16.7.12 定时器 1（测量脉宽－INT1 高电平宽度）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void INT1_Isr() interrupt 2
{
    P0 = TL1;                       //TL1 为测量值低字节
    P1 = TH1;                       //TH1 为测量值高字节
    TL1 = 0x00;
    TH1 = 0x00;
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    AUXR = 0x40;                        //1T 模式
    TMOD = 0x80;                        //使能 GATE,INT1 为 1 时使能计时
    TL1 = 0x00;
    TH1 = 0x00;
    while (P33);                        //等待 INT1 为低
    TR1 = 1;                            //启动定时器
    IT1 = 1;                            //使能 INT1 下降沿中断
    EX1 = 1;
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0013H
            LJMP    INT1ISR

            ORG     0100H
INT1ISR:
            MOV     P0,TL1          ;TL1 为测量值低字节
            MOV     P1,TH1          ;TH1 为测量值高字节
            MOV     TL1,#00H
            MOV     TH1,#00H
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H      ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
```

```
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     AUXR,#40H               ;1T 模式
        MOV     TMOD,#80H               ;使能 GATE,INT1 为 1 时使能计时
        MOV     TL1,#00H
        MOV     TH1,#00H
        JB      P3.3,$                  ;等待 INT1 为低
        SETB    TR1                     ;启动定时器
        SETB    IT1                     ;使能 INT1 下降沿中断
        SETB    EX1
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

16.7.13 定时器 1（模式 0），时钟分频输出

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    TMOD = 0x00;                        //模式 0
    TL1 = 0x66;                         //65536-11.0592M/12/1000
    TH1 = 0xfc;
    TR1 = 1;                            //启动定时器
    INTCLKO = 0x02;                     //使能时钟输出

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

INTCLKO     DATA    8FH
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     TMOD,#00H           ;模式 0
            MOV     TL1,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     TH1,#0FCH
            SETB    TR1                 ;启动定时器
            MOV     INTCLKO,#02H        ;使能时钟输出

            JMP     $

            END
```

16.7.14 定时器 1（模式 0）做串口 1 波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
```

```
            UartSend(*p++);
        }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
```

```
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H

            JNB     TI,CHKRI
            CLR     TI
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     RI,UARTISR_EXIT
            CLR     RI
            MOV     A,WPTR
            ANL     A,#0FH
            ADD     A,#BUFFER
            MOV     R0,A
            MOV     @R0,SBUF
            INC     WPTR
UARTISR_EXIT:
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

UART_INIT:
            MOV     SCON,#50H
            MOV     TMOD,#00H
            MOV     TL1,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     TH1,#0FFH
            SETB    TR1
            MOV     AUXR,#40H
            CLR     BUSY
            MOV     WPTR,#00H
            MOV     RPTR,#00H
            RET

UART_SEND:
            JB      BUSY,$
            SETB    BUSY
            MOV     SBUF,A
            RET

UART_SENDSTR:
            CLR     A
            MOVC    A,@A+DPTR
            JZ      SENDEND
            LCALL   UART_SEND
            INC     DPTR
            JMP     UART_SENDSTR
SENDEND:
            RET
```

```
START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART_INIT
        SETB    ES
        SETB    EA

        MOV     DPTR,#STRING
        LCALL   UART_SENDSTR

LOOP:
        MOV     A,RPTR
        XRL     A,WPTR
        ANL     A,#0FH
        JZ      LOOP
        MOV     A,RPTR
        ANL     A,#0FH
        ADD     A,#BUFFER
        MOV     R0,A
        MOV     A,@R0
        LCALL   UART_SEND
        INC     RPTR
        JMP     LOOP

STRING: DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

        END
```

16.7.15 定时器 1（模式 2）做串口 1 波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL
#define   BRT         (256 - (FOSC / 115200+16) / 32)
                                    //加 16 操作是为了让 Keil 编译器
                                    //自动实现四舍五入运算
```

```
bit		busy;
char		wptr;
char		rptr;
char		buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
	if (TI)
	{
		TI = 0;
		busy = 0;
	}
	if (RI)
	{
		RI = 0;
		buffer[wptr++] = SBUF;
		wptr &= 0x0f;
	}
}

void UartInit()
{
	SCON = 0x50;
	TMOD = 0x20;
	TL1 = BRT;
	TH1 = BRT;
	TR1 = 1;
	AUXR = 0x40;
	wptr = 0x00;
	rptr = 0x00;
	busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
	while (busy);
	busy = 1;
	SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
	while (*p)
	{
		UartSend(*p++);
	}
}

void main()
{
	P_SW2 |= 0x80;				//使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

	P0M0 = 0x00;
	P0M1 = 0x00;
	P1M0 = 0x00;
	P1M1 = 0x00;
	P2M0 = 0x00;
	P2M1 = 0x00;
```

```
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H
```

```
                JNB     TI,CHKRI
                CLR     TI
                CLR     BUSY
CHKRI:
                JNB     RI,UARTISR_EXIT
                CLR     RI
                MOV     A,WPTR
                ANL     A,#0FH
                ADD     A,#BUFFER
                MOV     R0,A
                MOV     @R0,SBUF
                INC     WPTR
UARTISR_EXIT:
                POP     PSW
                POP     ACC
                RETI

UART_INIT:
                MOV     SCON,#50H
                MOV     TMOD,#20H
                MOV     TL1,#0FDH           ;256-11059200/115200/32=0FDH
                MOV     TH1,#0FDH
                SETB    TR1
                MOV     AUXR,#40H
                CLR     BUSY
                MOV     WPTR,#00H
                MOV     RPTR,#00H
                RET

UART_SEND:
                JB      BUSY,$
                SETB    BUSY
                MOV     SBUF,A
                RET

UART_SENDSTR:
                CLR     A
                MOVC    A,@A+DPTR
                JZ      SENDEND
                LCALL   UART_SEND
                INC     DPTR
                JMP     UART_SENDSTR
SENDEND:
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
```

```
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                LCALL       UART_INIT
                SETB        ES
                SETB        EA

                MOV         DPTR,#STRING
                LCALL       UART_SENDSTR

LOOP:
                MOV         A,RPTR
                XRL         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                JZ          LOOP
                MOV         A,RPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         A,@R0
                LCALL       UART_SEND
                INC         RPTR
                JMP         LOOP

STRING:         DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

                END
```

16.7.16 定时器 2（16 位自动重载），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
```

```
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T2L = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    T2H = 0xfc;
    AUXR = 0x10;                                //启动定时器
    IE2 = ET2;                                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
IE2         DATA    0AFH
ET2         EQU     04H
AUXINTIF    DATA    0EFH
T2IF        EQU     01H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0063H
            LJMP    TM2ISR

            ORG     0100H
TM2ISR:
            CPL     P1.0                    ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
```

```
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     T2L,#66H                ;65536-11.0592M/12/1000
        MOV     T2H,#0FCH
        MOV     AUXR,#10H               ;启动定时器
        MOV     IE2,#ET2                ;使能定时器中断
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

16.7.17 定时器 2（外部计数－扩展 T2 为外部下降沿中断）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM2_Isr() interrupt 12
{
    P10 = !P10;                         //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T2L = 0xff;
    T2H = 0xff;
    AUXR = 0x18;                        //设置外部计数模式并启动定时器
    IE2 = ET2;                          //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
```

```
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
IE2         DATA    0AFH
ET2         EQU     04H
AUXINTIF    DATA    0EFH
T2IF        EQU     01H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0063H
            LJMP    TM2ISR

            ORG     0100H
TM2ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     T2L,#0FFH
            MOV     T2H,#0FFH
            MOV     AUXR,#18H           ;设置外部计数模式并启动定时器
```

```
        MOV     IE2,#ET2                ;使能定时器中断
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

16.7.18 定时器 2，时钟分频输出

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T2L = 0x66;                         //65536-11.0592M/12/1000
    T2H = 0xfc;
    AUXR = 0x10;                        //启动定时器
    INTCLKO = 0x04;                     //使能时钟输出

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
INTCLKO     DATA    8FH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
```

```
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            MOV         T2L,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV         T2H,#0FCH
            MOV         AUXR,#10H           ;启动定时器
            MOV         INTCLKO,#04H        ;使能时钟输出

            JMP         $

            END
```

16.7.19 定时器 2 做串口 1 波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC        11059200UL
#define     BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                            //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                            //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
```

```
char        buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x15;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
```

```
    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
T2H         DATA    0D6H
T2L         DATA    0D7H

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H

            JNB     TI,CHKRI
            CLR     TI
            CLR     BUSY
```

```
CHKRI:
        JNB     RI,UARTISR_EXIT
        CLR     RI
        MOV     A,WPTR
        ANL     A,#0FH
        ADD     A,#BUFFER
        MOV     R0,A
        MOV     @R0,SBUF
        INC     WPTR
UARTISR_EXIT:
        POP     PSW
        POP     ACC
        RETI

UART_INIT:
        MOV     SCON,#50H
        MOV     T2L,#0E8H               ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
        MOV     T2H,#0FFH
        MOV     AUXR,#15H
        CLR     BUSY
        MOV     WPTR,#00H
        MOV     RPTR,#00H
        RET

UART_SEND:
        JB      BUSY,$
        SETB    BUSY
        MOV     SBUF,A
        RET

UART_SENDSTR:
        CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR
        JZ      SENDEND
        LCALL   UART_SEND
        INC     DPTR
        JMP     UART_SENDSTR
SENDEND:
        RET

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART_INIT
        SETB    ES
```

```
                SETB        EA

                MOV         DPTR,#STRING
                LCALL       UART_SENDSTR

LOOP:
                MOV         A,RPTR
                XRL         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                JZ          LOOP
                MOV         A,RPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         A,@R0
                LCALL       UART_SEND
                INC         RPTR
                JMP         LOOP

STRING:         DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

                END
```

16.7.20 定时器 2 做串口 2 波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void Uart2Isr() interrupt 8
{
    if (S2CON & 0x02)
    {
        S2CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S2CON & 0x01)
    {
        S2CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S2BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}
```

```
void Uart2Init()
{
	S2CON = 0x10;
	T2L = BRT;
	T2H = BRT >> 8;
	AUXR = 0x14;
	wptr = 0x00;
	rptr = 0x00;
	busy = 0;
}

void Uart2Send(char dat)
{
	while (busy);
	busy = 1;
	S2BUF = dat;
}

void Uart2SendStr(char *p)
{
	while (*p)
	{
		Uart2Send(*p++);
	}
}

void main()
{
	P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

	P0M0 = 0x00;
	P0M1 = 0x00;
	P1M0 = 0x00;
	P1M1 = 0x00;
	P2M0 = 0x00;
	P2M1 = 0x00;
	P3M0 = 0x00;
	P3M1 = 0x00;
	P4M0 = 0x00;
	P4M1 = 0x00;
	P5M0 = 0x00;
	P5M1 = 0x00;

	Uart2Init();
	IE2 = 0x01;
	EA = 1;
	Uart2SendStr("Uart Test !\r\n");

	while (1)
	{
		if (rptr != wptr)
		{
			Uart2Send(buffer[rptr++]);
			rptr &= 0x0f;
		}
	}
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
T2H         DATA    0D6H
T2L         DATA    0D7H
S2CON       DATA    9AH
S2BUF       DATA    9BH
IE2         DATA    0AFH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0043H
            LJMP    UART2_ISR

            ORG     0100H

UART2_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H

            MOV     A,S2CON
            JNB     ACC.1,CHKRI
            ANL     S2CON,#NOT 02H
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     ACC.0,UART2ISR_EXIT
            ANL     S2CON,#NOT 01H
            MOV     A,WPTR
            ANL     A,#0FH
            ADD     A,#BUFFER
            MOV     R0,A
            MOV     @R0,S2BUF
            INC     WPTR
UART2ISR_EXIT:
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI
```

```
UART2_INIT:
        MOV     S2CON,#10H
        MOV     T2L,#0E8H               ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
        MOV     T2H,#0FFH
        MOV     AUXR,#14H
        CLR     BUSY
        MOV     WPTR,#00H
        MOV     RPTR,#00H
        RET

UART2_SEND:
        JB      BUSY,$
        SETB    BUSY
        MOV     S2BUF,A
        RET

UART2_SENDSTR:
        CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR
        JZ      SEND2END
        LCALL   UART2_SEND
        INC     DPTR
        JMP     UART2_SENDSTR
SEND2END:
        RET

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART2_INIT
        MOV     IE2,#01H
        SETB    EA

        MOV     DPTR,#STRING
        LCALL   UART2_SENDSTR

LOOP:
        MOV     A,RPTR
        XRL     A,WPTR
        ANL     A,#0FH
        JZ      LOOP
        MOV     A,RPTR
        ANL     A,#0FH
        ADD     A,#BUFFER
```

```
                MOV         R0,A
                MOV         A,@R0
                LCALL       UART2_SEND
                INC         RPTR
                JMP         LOOP

STRING:         DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

                END
```

16.7.21 定时器 2 做串口 3 波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if (S3CON & 0x02)
    {
        S3CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S3CON & 0x01)
    {
        S3CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
    S3CON = 0x10;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x14;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
```

```
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
}

void Uart3SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart3Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
    Uart3SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
T2H         DATA    0D6H
T2L         DATA    0D7H
S3CON       DATA    0ACH
S3BUF       DATA    0ADH
IE2         DATA    0AFH

BUSY        BIT     20H.0
```

```
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     008BH
            LJMP    UART3_ISR

            ORG     0100H

UART3_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H

            MOV     A,S3CON
            JNB     ACC.1,CHKRI
            ANL     S3CON,#NOT 02H
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     ACC.0,UART3ISR_EXIT
            ANL     S3CON,#NOT 01H
            MOV     A,WPTR
            ANL     A,#0FH
            ADD     A,#BUFFER
            MOV     R0,A
            MOV     @R0,S3BUF
            INC     WPTR
UART3ISR_EXIT:
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

UART3_INIT:
            MOV     S3CON,#10H
            MOV     T2L,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     T2H,#0FFH
            MOV     AUXR,#14H
            CLR     BUSY
            MOV     WPTR,#00H
            MOV     RPTR,#00H
            RET

UART3_SEND:
            JB      BUSY,$
```

```
                SETB    BUSY
                MOV     S3BUF,A
                RET

UART3_SENDSTR:
                CLR     A
                MOVC    A,@A+DPTR
                JZ      SEND3END
                LCALL   UART3_SEND
                INC     DPTR
                JMP     UART3_SENDSTR
SEND3END:
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                LCALL   UART3_INIT
                MOV     IE2,#08H
                SETB    EA

                MOV     DPTR,#STRING
                LCALL   UART3_SENDSTR

LOOP:
                MOV     A,RPTR
                XRL     A,WPTR
                ANL     A,#0FH
                JZ      LOOP
                MOV     A,RPTR
                ANL     A,#0FH
                ADD     A,#BUFFER
                MOV     R0,A
                MOV     A,@R0
                LCALL   UART3_SEND
                INC     RPTR
                JMP     LOOP

STRING:         DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

                END
```

16.7.22 定时器 2 做串口 4 波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4CON & 0x02)
    {
        S4CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S4CON & 0x01)
    {
        S4CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x10;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x14;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4Send(*p++);
    }
```

```
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    IE2 = 0x10;
    EA = 1;
    Uart4SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
T2H         DATA    0D6H
T2L         DATA    0D7H
S4CON       DATA    84H
S4BUF       DATA    85H
IE2         DATA    0AFH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
```

```
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0093H
            LJMP    UART4_ISR

            ORG     0100H

UART4_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H

            MOV     A,S4CON
            JNB     ACC.1,CHKRI
            ANL     S4CON,#NOT 02H
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     ACC.0,UART4ISR_EXIT
            ANL     S4CON,#NOT 01H
            MOV     A,WPTR
            ANL     A,#0FH
            ADD     A,#BUFFER
            MOV     R0,A
            MOV     @R0,S4BUF
            INC     WPTR
UART4ISR_EXIT:
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

UART4_INIT:
            MOV     S4CON,#10H
            MOV     T2L,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     T2H,#0FFH
            MOV     AUXR,#14H
            CLR     BUSY
            MOV     WPTR,#00H
            MOV     RPTR,#00H
            RET

UART4_SEND:
            JB      BUSY,$
            SETB    BUSY
            MOV     S4BUF,A
            RET

UART4_SENDSTR:
            CLR     A
            MOVC    A,@A+DPTR
            JZ      SEND4END
            LCALL   UART4_SEND
            INC     DPTR
            JMP     UART4_SENDSTR
```

```
SEND4END:
        RET

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART4_INIT
        MOV     IE2,#10H
        SETB    EA

        MOV     DPTR,#STRING
        LCALL   UART4_SENDSTR

LOOP:
        MOV     A,RPTR
        XRL     A,WPTR
        ANL     A,#0FH
        JZ      LOOP
        MOV     A,RPTR
        ANL     A,#0FH
        ADD     A,#BUFFER
        MOV     R0,A
        MOV     A,@R0
        LCALL   UART4_SEND
        INC     RPTR
        JMP     LOOP

STRING: DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

        END
```

16.7.23 定时器 3（16 位自动重载），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM3_Isr() interrupt 19
{
```

```
    P10 = !P10;                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T3L = 0x66;                 //65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T4T3M = 0x08;               //启动定时器
    IE2 = ET3;                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T4T3M       DATA    0D1H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
IE2         DATA    0AFH
ET2         EQU     04H
ET3         EQU     20H
ET4         EQU     40H
AUXINTIF    DATA    0EFH
T2IF        EQU     01H
T3IF        EQU     02H
T4IF        EQU     04H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
```

```
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     009BH
            LJMP    TM3ISR

            ORG     0100H
TM3ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     T3L,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     T3H,#0FCH
            MOV     T4T3M,#08H          ;启动定时器
            MOV     IE2,#ET3            ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

16.7.24 定时器 3（外部计数一扩展 T3 为外部下降沿中断）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM3_Isr() interrupt 19
{
    P10 = !P10;                 //测试端口
}
```

```
void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T3L = 0xff;
    T3H = 0xff;
    T4T3M = 0x0c;                   //设置外部计数模式并启动定时器
    IE2 = ET3;                      //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T4T3M       DATA    0D1H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
IE2         DATA    0AFH
ET2         EQU     04H
ET3         EQU     20H
ET4         EQU     40H
AUXINTIF    DATA    0EFH
T2IF        EQU     01H
T3IF        EQU     02H
T4IF        EQU     04H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
```

```
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     009BH
            LJMP    TM3ISR

            ORG     0100H
TM3ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     T3L,#0FFH
            MOV     T3H,#0FFH
            MOV     T4T3M,#0CH          ;设置外部计数模式并启动定时器
            MOV     IE2,#ET3            ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $

            END
```

16.7.25 定时器 3，时钟分频输出

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
```

```
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T3L = 0x66;                                 //65536-11.0592M/12/1000
    T3H = 0xfc;
    T4T3M = 0x09;                               //使能时钟输出并启动定时器

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T4T3M       DATA    0D1H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
```

```
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     T3L,#66H                ;65536-11.0592M/12/1000
        MOV     T3H,#0FCH
        MOV     T4T3M,#09H              ;使能时钟輸出并启动定时器

        JMP     $

        END
```

16.7.26 定时器 3 做串口 3 波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define FOSC        11059200UL
#define BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                        //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                        //自动实现四舍五入运算

bit     busy;
char    wptr;
char    rptr;
char    buffer[16];

void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if (S3CON & 0x02)
    {
        S3CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S3CON & 0x01)
    {
        S3CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
    S3CON = 0x50;
    T3L = BRT;
    T3H = BRT >> 8;
    T4T3M = 0x0a;
    wptr = 0x00;
```

```
        rptr = 0x00;
        busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
        while (busy);
        busy = 1;
        S3BUF = dat;
}

void Uart3SendStr(char *p)
{
        while (*p)
        {
                Uart3Send(*p++);
        }
}

void main()
{
        P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        P0M0 = 0x00;
        P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00;
        P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;

        Uart3Init();
        IE2 = 0x08;
        EA = 1;
        Uart3SendStr("Uart Test !\r\n");

        while (1)
        {
                if (rptr != wptr)
                {
                        Uart3Send(buffer[rptr++]);
                        rptr &= 0x0f;
                }
        }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA        0BAH

T4T3M       DATA        0D1H
T4L         DATA        0D3H
```

```
T4H             DATA        0D2H
T3L             DATA        0D5H
T3H             DATA        0D4H
T2L             DATA        0D7H
T2H             DATA        0D6H
S3CON           DATA        0ACH
S3BUF           DATA        0ADH
IE2             DATA        0AFH

BUSY            BIT         20H.0
WPTR            DATA        21H
RPTR            DATA        22H
BUFFER          DATA        23H                 ;16 bytes

P0M1            DATA        093H
P0M0            DATA        094H
P1M1            DATA        091H
P1M0            DATA        092H
P2M1            DATA        095H
P2M0            DATA        096H
P3M1            DATA        0B1H
P3M0            DATA        0B2H
P4M1            DATA        0B3H
P4M0            DATA        0B4H
P5M1            DATA        0C9H
P5M0            DATA        0CAH

                ORG         0000H
                LJMP        START
                ORG         008BH
                LJMP        UART3_ISR

                ORG         0100H

UART3_ISR:
                PUSH        ACC
                PUSH        PSW
                MOV         PSW,#08H

                MOV         A,S3CON
                JNB         ACC.1,CHKRI
                ANL         S3CON,#NOT 02H
                CLR         BUSY
CHKRI:
                JNB         ACC.0,UART3ISR_EXIT
                ANL         S3CON,#NOT 01H
                MOV         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         @R0,S3BUF
                INC         WPTR
UART3ISR_EXIT:
                POP         PSW
                POP         ACC
                RETI

UART3_INIT:
                MOV         S3CON,#50H
```

```
        MOV     T3L,#0E8H               ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
        MOV     T3H,#0FFH
        MOV     T4T3M,#0AH
        CLR     BUSY
        MOV     WPTR,#00H
        MOV     RPTR,#00H
        RET

UART3_SEND:
        JB      BUSY,$
        SETB    BUSY
        MOV     S3BUF,A
        RET

UART3_SENDSTR:
        CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR
        JZ      SEND3END
        LCALL   UART3_SEND
        INC     DPTR
        JMP     UART3_SENDSTR
SEND3END:
        RET

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART3_INIT
        MOV     IE2,#08H
        SETB    EA

        MOV     DPTR,#STRING
        LCALL   UART3_SENDSTR

LOOP:
        MOV     A,RPTR
        XRL     A,WPTR
        ANL     A,#0FH
        JZ      LOOP
        MOV     A,RPTR
        ANL     A,#0FH
        ADD     A,#BUFFER
        MOV     R0,A
        MOV     A,@R0
        LCALL   UART3_SEND
```

```
        INC     RPTR
        JMP     LOOP

STRING: DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

        END
```

16.7.27 定时器 4（16 位自动重载），用作定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T4L = 0x66;                 //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4T3M = 0x80;               //启动定时器
    IE2 = ET4;                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2   DATA    0BAH

T4T3M   DATA    0D1H
T4L     DATA    0D3H
T4H     DATA    0D2H
```

```
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
IE2         DATA    0AFH
ET2         EQU     04H
ET3         EQU     20H
ET4         EQU     40H
AUXINTIF    DATA    0EFH
T2IF        EQU     01H
T3IF        EQU     02H
T4IF        EQU     04H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     00A3H
            LJMP    TM4ISR

            ORG     0100H
TM4ISR:
            CPL     P1.0            ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H      ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     T4L,#66H        ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV     T4H,#0FCH
            MOV     T4T3M,#80H      ;启动定时器
            MOV     IE2,#ET4        ;使能定时器中断
            SETB    EA
```

```
        JMP     $

        END
```

16.7.28 定时器 4（外部计数—扩展 T4 为外部下降沿中断）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void TM4_Isr() interrupt 20
{
    P10 = !P10;                 //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    T4L = 0xff;
    T4H = 0xff;
    T4T3M = 0xc0;               //设置外部计数模式并启动定时器
    IE2 = ET4;                  //使能定时器中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T4T3M       DATA    0D1H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
```

```
T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
AUXR        DATA    8EH
IE2         DATA    0AFH
ET2         EQU     04H
ET3         EQU     20H
ET4         EQU     40H
AUXINTIF    DATA    0EFH
T2IF        EQU     01H
T3IF        EQU     02H
T4IF        EQU     04H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     00A3H
            LJMP    TM4ISR

            ORG     0100H
TM4ISR:
            CPL     P1.0                ;测试端口
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     T4L,#0FFH
            MOV     T4H,#0FFH
            MOV     T4T3M,#0C0H         ;设置外部计数模式并启动定时器
            MOV     IE2,#ET4            ;使能定时器中断
            SETB    EA

            JMP     $
```

```
END
```

16.7.29 定时器 4，时钟分频输出

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    T4L = 0x66;                             //65536-11.0592M/12/1000
    T4H = 0xfc;
    T4T3M = 0x90;                           //使能时钟输出并启动定时器

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T4T3M       DATA    0D1H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
```

```
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            MOV         T4L,#66H            ;65536-11.0592M/12/1000
            MOV         T4H,#0FCH
            MOV         T4T3M,#90H          ;使能时钟输出并启动定时器

            JMP         $

            END
```

16.7.30 定时器 4 做串口 4 波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC        11059200UL
#define     BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                            //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                            //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
```

```
{
    if (S4CON & 0x02)
    {
        S4CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S4CON & 0x01)
    {
        S4CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x50;
    T4L = BRT;
    T4H = BRT >> 8;
    T4T3M = 0xa0;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    IE2 = 0x10;
```

```
    EA = 1;
    Uart4SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T4T3M       DATA    0D1H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
S4CON       DATA    84H
S4BUF       DATA    85H
IE2         DATA    0AFH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0093H
            LJMP    UART4_ISR

            ORG     0100H

UART4_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H
```

```
                MOV     A,S4CON
                JNB     ACC.1,CHKRI
                ANL     S4CON,#NOT 02H
                CLR     BUSY
CHKRI:
                JNB     ACC.0,UART4ISR_EXIT
                ANL     S4CON,#NOT 01H
                MOV     A,WPTR
                ANL     A,#0FH
                ADD     A,#BUFFER
                MOV     R0,A
                MOV     @R0,S4BUF
                INC     WPTR
UART4ISR_EXIT:
                POP     PSW
                POP     ACC
                RETI

UART4_INIT:
                MOV     S4CON,#50H
                MOV     T4L,#0E8H               ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
                MOV     T4H,#0FFH
                MOV     T4T3M,#0A0H
                CLR     BUSY
                MOV     WPTR,#00H
                MOV     RPTR,#00H
                RET

UART4_SEND:
                JB      BUSY,$
                SETB    BUSY
                MOV     S4BUF,A
                RET

UART4_SENDSTR:
                CLR     A
                MOVC    A,@A+DPTR
                JZ      SEND4END
                LCALL   UART4_SEND
                INC     DPTR
                JMP     UART4_SENDSTR
SEND4END:
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
```

```
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                LCALL       UART4_INIT
                MOV         IE2,#10H
                SETB        EA

                MOV         DPTR,#STRING
                LCALL       UART4_SENDSTR

LOOP:
                MOV         A,RPTR
                XRL         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                JZ          LOOP
                MOV         A,RPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         A,@R0
                LCALL       UART4_SEND
                INC         RPTR
                JMP         LOOP

STRING:         DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

                END
```

16.7.31 定时器 T11 应用范例

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

/*************  功能说明    **************
本例程基于 STC8H2K12U 芯片进行编写测试。
程序演示定时器 11 的功能。
下载时，选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率)。
******************************************/

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     MAIN_Fosc               11059200UL
#define     T11MS12T                (65536 - MAIN_Fosc / 12 / 1000)
#define     T11MS1T                 (65536 - MAIN_Fosc / 1000)

void tm11isr() interrupt 13                             //借用 13 号中断向量地址，在 isr.asm 进行中断映射
{
//      T11CR &= ~0x01;                                 //清中断标志 T11IF，进中断时硬件自动清除
        P10 = ~P10;
}

void main()
```

```
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //扩展寄存器(XFR)访问使能

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;                     //设置为准双向口

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    //定时器(12T)
//  T11CR = 0x00;                                   //做定时器关闭时钟输出,12T 模式,系统时钟做时钟源
//  T11PS = 0;                                      //分频系数：(T11PS+1)分频
//  T11L = T11MS12T;
//  T11H = T11MS12T >> 8;
//  T11CR |= 0x82;                                  //定时器 11 开始计数，允许中断
//  EA = 1;

    //定时器(1T)
//  T11CR = 0x10;                                   //做定时器，关闭时钟输出，1T 模式，系统时钟做时钟源
//  T11PS = 0;                                      //分频系数：(T11PS+1)分频
//  T11L = T11MS1T;
//  T11H = T11MS1T >> 8;
//  T11CR |= 0x82;                                  //定时器 11 开始计数，允许中断
//  EA = 1;

    //计数模式 - T11 脚(P14)输入脉冲计数
//  T11CR = 0x50;                                   //做计数器，关闭时钟输出，1T 模式，系统时钟做时钟源
//  T11PS = 0;                                      //分频系数：(T11PS+1)分频
//  T11L = 0xff;
//  T11H = 0xff;
//  T11CR |= 0x82;                                  //定时器 11 开始计数，允许中断
//  EA = 1;


//  X32KCR = 0x80 + 0x40;                           //启动外部 32K 晶振，低增益+0x00，高增益+0x40.
//  while (!(X32KCR & 1));                          //等待时钟稳定

    //选择时钟源
//  T11CR = 0x10;                                   //做定时器关闭时钟输出，1T 模式，系统时钟做时钟源
    T11CR = 0x1c;                                   //做定时器关闭时钟输出，1T 模式，
                                                    //内部低速 IRC 做时钟源(自动启动内部低速 IRC)
//  T11CR = 0x18;                                   //做定时器关闭时钟输出，1T 模式，
                                                    //外部 32K 晶振做时钟源
    T11PS = 0;                                      //分频系数：(T11PS+1)分频
    T11L = T11MS1T;
    T11H = T11MS1T >> 8;
    T11CR |= 0x82;                                  //定时器 11 开始计数，允许中断
    EA = 1;

    //时钟输出
    T11CR |= 0x20;                                  //使能 P1.5 口定时器 11 时钟输出
```

```
    while (1)
    {
        P11 = ~P11;

        //唤醒 PD 休眠模式
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        PCON = 0x02;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}
```

16.8 关于 STC8H 短暂关闭中断【不需要注意的】注意事项

STC 内部设计为 4 级流水线，为了防止关闭总中断后再产生中断，所以有设计一个额外的中断截取功能，例如关闭 EA 的时候会立刻掐掉所有中断
但是其他执行依然要经过 4 级的流水线，所以如果想要让指令执行完成后再关闭中断。需要在关 EA 之前加入 4 个 NOP 时钟

例如，关闭定时器 0，TR0=0，如果马上要关掉 EA 对后面进行原子操作保护，则需要考虑 TR=0 经过流水线的时间，需要写为 TR0=0; NOP(4); EA = 0;这样可以保证关掉 TR0 的时候如果产生中断，可以正常响应中断。

目前只要是操作中断相关的寄存器都会触发这个立刻卡中断的操作，所以如果需要立刻关总中断/各个外设的独立中断，需要考虑给其之前 4 个 NOP，来让之前产生的这部分中断有实际响应空间。

16 位定时器使用额外变量拓展为 32 位定时器用法

配置定时器为 16 位自动重载，然后设置重载值为 0x0000（从零开始计数，到 0xFFFF 溢出一次进入中断）

```
unsigned int upper_timer = 0;       //高 16 位值
void TIMER0_ISR(void) interrupt TMR0_VECTOR
{
    upper_timer++;
}

unsigned long get_timer(void)
{
    TR0 = 0;        //停止计数，防止产生更多中断
    NOP(4);         //等 TR0 真正关闭，中间有 Timer0 中断可以执行
    EA = 0;         //立刻执行, 关闭 EA 是防止原子操作问题
    *((unsigned int *)&time_value) = upper_timer;    //载入高 16 位
    *(((unsigned char *)&time_value)+2) = TH0;       //分别载入
    *(((unsigned char *)&time_value)+3) = TL0;
    EA = 1;         //恢复总中断
    TR0 = 1;        //恢复定时器运行
    return time_value;
}
```

17 RTC 实时时钟，年/月/日/时/分/秒

产品线	RTC	支持星期	芯片复位时 RTC 寄存器不复位[1]
STC8H1K08 系列			
STC8H1K28 系列			
STC8H3K64S4 系列			
STC8H3K64S2 系列			
STC8H8K64U 系列 A 版本			
STC8H8K64U 系列 B/C/D 版本	●		
STC8H4K64TL 系列	●		
STC8H4K64TLCD 系列	●		
STC8H1K08T 系列	●		
STC8H2K12U-A 系列	●		●
STC8H2K12U-B 系列	●		●
STC8H2K32U 系列	●		●
STC8G1K08-SOP8 系列			
STC8G1K08A-SOP8 系列			

[1]：包括硬件复位和软件复位

STC8H 系列部分单片机内部集成一个实时时钟控制电路，主要有如下特性：

- 低功耗：RTC 模块工作电流低至 **2uA@VCC=3.3V、3uA@VCC=5.0V（典型值）**
- 长时间跨度：支持 2000 年~2099 年，并自动判断闰年
- 闹钟：支持一组闹钟设置
- 支持多个中断
  - 一组闹钟中断（每天中断一次，中断的时间点为闹钟寄存器所设置的任意时/分/秒）
  - 日中断（每天中断一次，中断的时间点为每天的 0 时 0 分 0 秒）
  - 小时中断（每小时中断一次，中断的时间点为分/秒均为 0，即整点时）
  - 分钟中断（每分钟中断一次，中断的时间点为秒为 0，即分钟寄存器发生变化时）
  - 秒中断（每秒中断一次，中断的时间点为秒寄存器发生变化时）
  - 1/2 秒中断（每 1/2 秒中断一次）
  - 1/8 秒中断（每 1/8 秒中断一次）
  - 1/32 秒中断（每 1/32 秒中断一次）
- 支持掉电唤醒
- **特别注意：目前带 RTC 功能的 STC8H 系列单片机均无星期功能**

17.1 RTC 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
RTCCR	RTC 控制寄存器	FE60H	-	-	-	-	-	-	-	RUNRTC	xxxx,xxx0
RTCCFG	RTC 配置寄存器	FE61H	-	-	-	-	-	-	RTCCKS	SETRTC	xxxx,xx00
RTCIEN	RTC 中断使能寄存器	FE62H	EALAI	EDAYI	EHOURI	EMINI	ESECI	ESEC2I	ESEC8I	ESEC32I	0000,0000
RTCIF	RTC 中断请求寄存器	FE63H	ALAIF	DAYIF	HOURIF	MINIF	SECIF	SEC2IF	SEC8IF	SEC32IF	0000,0000
ALAHOUR	RTC 闹钟的小时值	FE64H	-	-	-						xxx0,0000
ALAMIN	RTC 闹钟的分钟值	FE65H	-	-							xx00,0000
ALASEC	RTC 闹钟的秒值	FE66H	-	-							xx00,0000
ALASSEC	RTC 闹钟的 1/128 秒值	FE67H	-								x000,0000
INIYEAR	RTC 年初始化	FE68H	-								x000,0000
INIMONTH	RTC 月初始化	FE69H	-	-	-	-					xxxx,0000
INIDAY	RTC 日初始化	FE6AH	-	-	-						xxx0,0000
INIHOUR	RTC 小时初始化	FE6BH	-	-	-						xxx0,0000
INIMIN	RTC 分钟初始化	FE6CH	-	-							xx00,0000
INISEC	RTC 秒初始化	FE6DH	-	-							xx00,0000
INISSEC	RTC1/128 秒初始化	FE6EH	-								x000,0000
INIWEEK RTCWEEK	RTC 星期初始化 RTC 的星期计数值	FE6FH	-	-	-	-	-				xxxx,x000
RTCYEAR	RTC 的年计数值	FE70H	-								x000,0000
RTCMONTH	RTC 的月计数值	FE71H	-	-	-	-					xxxx,0000
RTCDAY	RTC 的日计数值	FE72H	-	-	-						xxx0,0000
RTCHOUR	RTC 的小时计数值	FE73H	-	-	-						xxx0,0000
RTCMIN	RTC 的分钟计数值	FE74H	-	-							xx00,0000
RTCSEC	RTC 的秒计数值	FE75H	-	-							xx00,0000
RTCSSEC	RTC 的 1/128 秒计数值	FE76H	-								x000,0000

17.1.1 RTC 控制寄存器（RTCCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCCR	FE60H	-	-	-	-	-	-	-	RUNRTC

RUNRTC：RTC 模块控制位

0：关闭 RTC，RTC 停止计数

1：使能 RTC，并开始 RTC 计数

17.1.2 RTC 配置寄存器（RTCCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCCFG	FE61H	-	-	-	-	-	-	RTCCKS	SETRTC

RTCCKS：RTC 时钟源选择

0：选择外部 32.768KHz 时钟源（需先软件启动外部 32K 晶振）

1：选择内部 32K 时钟源（需先软件启动内部 32K 振荡器）

SETRTC：设置 RTC 初始值

0：无意义

1：触发 RTC 寄存器初始化。当 SETRTC 设置为 1 时，硬件会自动将寄存器 INIYEAR、INIMONTH、INIDAY、INIHOUR、INIMIN、INISEC、INISSEC 中的值复制到寄存器 RTCYEAR、RTCMONTH、RTCDAY、RTCHOUR、RTCMIN、RTCSEC、RTCSSEC 中。初始完成后，硬件会自动将 SETRTC 位清 0。

17.1.3 RTC 中断使能寄存器（RTCIEN）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCIEN	FE62H	EALAI	EDAYI	EHOURI	EMINI	ESECI	ESEC2I	ESEC8I	ESEC32I

EALAI：闹钟中断使能位

0：关闭闹钟中断

1：使能闹钟中断

EDAYI：一日（24 小时）中断使能位

0：关闭一日中断

1：使能一日中断

EHOURI：一小时（60 分钟）中断使能位

0：关闭小时中断

1：使能小时中断

EMINI：一分钟（60 秒）中断使能位

0：关闭分钟中断

1：使能分钟中断

ESECI：一秒中断使能位

0：关闭秒中断

1：使能秒中断

ESEC2I：1/2 秒中断使能位

0：关闭 1/2 秒中断

1：使能 1/2 秒中断

ESEC8I：1/8 秒中断使能位

0：关闭 1/8 秒中断

1：使能 1/8 秒中断

ESEC32I：1/32 秒中断使能位

0：关闭 1/32 秒中断

1：使能 1/32 秒中断

17.1.4 RTC 中断请求寄存器（RTCIF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCIF	FE63H	ALAIF	DAYIF	HOURIF	MINIF	SECIF	SEC2IF	SEC8IF	SEC32IF

ALAIF：闹钟中断请求位。需软件清 0，软件写 1 无效。

DAYIF：一日（24 小时）中断请求位。需软件清 0，软件写 1 无效。

HOURIF：一小时（60 分钟）中断请求位。需软件清 0，软件写 1 无效。

MINIF：一分钟（60 秒）中断请求位。需软件清 0，软件写 1 无效。

SECIF：一秒中断请求位。需软件清 0，软件写 1 无效。

SEC2IF：1/2 秒中断请求位。需软件清 0，软件写 1 无效。

SEC8IF：1/8 秒中断请求位。需软件清 0，软件写 1 无效。

SEC32IF：1/32 秒中断请求位。需软件清 0，软件写 1 无效。

17.1.5 RTC 闹钟设置寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ALAHOUR	FE64H	-	-	-					
ALAMIN	FE65H	-	-						
ALASEC	FE66H	-	-						
ALASSEC	FE67H	-							

ALAHOUR：设置每天闹钟的小时值。

注意：设置的值不是 BCD 码，而是 HEX 码，比如需要设置小时值 20 到 ALAHOUR，则需使用如下代码进行设置

```
MOV     DPTR,#ALAHOUR
MOV     A,#14H
MOVX    @DPTR,A
```

ALAMIN：设置每天闹钟的分钟值。数字编码与 ALAHOUR 相同。

ALASEC：设置每天闹钟的秒值。数字编码与 ALAHOUR 相同。

ALASSEC：设置每天闹钟的 1/128 秒值。数字编码与 ALAHOUR 相同。

17.1.6 RTC 实时时钟初始值设置寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INIYEAR	FE68H	-							
INIMONTH	FE69H								
INIDAY	FE6AH								
INIHOUR	FE6BH	-	-	-					
INIMIN	FE6CH	-	-						
INISEC	FE6DH	-	-						
INISSEC	FE6EH	-							
INIWEEK RTCWEEK	FE6FH	-	-	-	-	-			

INIYEAR：设置当前实时时间的年值。有效值范围 00~99。对应 2000 年~2099 年

注意：设置的值不是 BCD 码，而是 HEX 码，比如需要设置 20 到 INIYEAR，则需使用如下代码进行设置

```
MOV     DPTR,#INIYEAR
MOV     A,#14H
MOVX    @DPTR,A
```

INIMONTH：设置当前实时时间的月值。有效值范围 1~12。数字编码与 INIYEAR 相同。

INIDAY：设置当前实时时间的日值。有效值范围 1~31。数字编码与 INIYEAR 相同。

INIHOUR：设置当前实时时间的小时值。有效值范围 00~23。数字编码与 INIYEAR 相同。

INIMIN：设置当前实时时间的分钟值。有效值范围 00~59。数字编码与 INIYEAR 相同。

INISEC：设置当前实时时间的秒值。有效值范围 00~59。数字编码与 INIYEAR 相同。

INISSEC：设置当前实时时间的 1/128 秒值。有效值范围 00~127。数字编码与 INIYEAR 相同。

INIWEEK：设置当前实时时间的星期。有效值范围 0~6。（星期计数值也从此寄存器读取）

当用户设置完成上面的初始值寄存器后，用户还需要向 SETRTC 位（RTCCFG.0）写 1 来触发硬件将初始值装载到 RTC 实时计数器中

另需注意：硬件不会对初始化数据的有效性进行检查，需要用户在设置初始值时，必须保证数据的有效性，不能超出其有效范围。

17.1.7 RTC 实时时钟计数寄存器

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
RTCYEAR	FE70H	-							
RTCMONTH	FE71H								
RTCDAY	FE72H								
RTCHOUR	FE73H	-	-	-					
RTCMIN	FE74H	-	-						
RTCSEC	FE75H	-	-						
RTCSSEC	FE76H	-							

RTCYEAR：当前实时时间的年值。**注意：寄存器的值不是 BCD 码，而是 HEX 码**

RTCMONTH：当前实时时间的月值。数字编码与 YEAR 相同。

RTCDAY：当前实时时间的日值。数字编码与 YEAR 相同。

RTCHOUR：当前实时时间的小时值。数字编码与 YEAR 相同。


RTCMIN：当前实时时间的分钟值。数字编码与 YEAR 相同。

RTCSEC：当前实时时间的秒值。数字编码与 YEAR 相同。

RTCSSEC：当前实时时间的 1/128 秒值。数字编码与 YEAR 相同。

注意：RTCYEAR、RTCMONTH、RTCDAY、RTCHOUR、RTCMIN、RTCSEC 和 RTCSSEC 均为只读寄存器，若需要对这些寄存器执行写操作，必须通过寄存器 INIYEAR、INIMONTlH、INIDAT、INIHOU、INIMIN、INISEC、INISSEC 和 SETRTC 来实现。

17.2 RTC 实战线路图

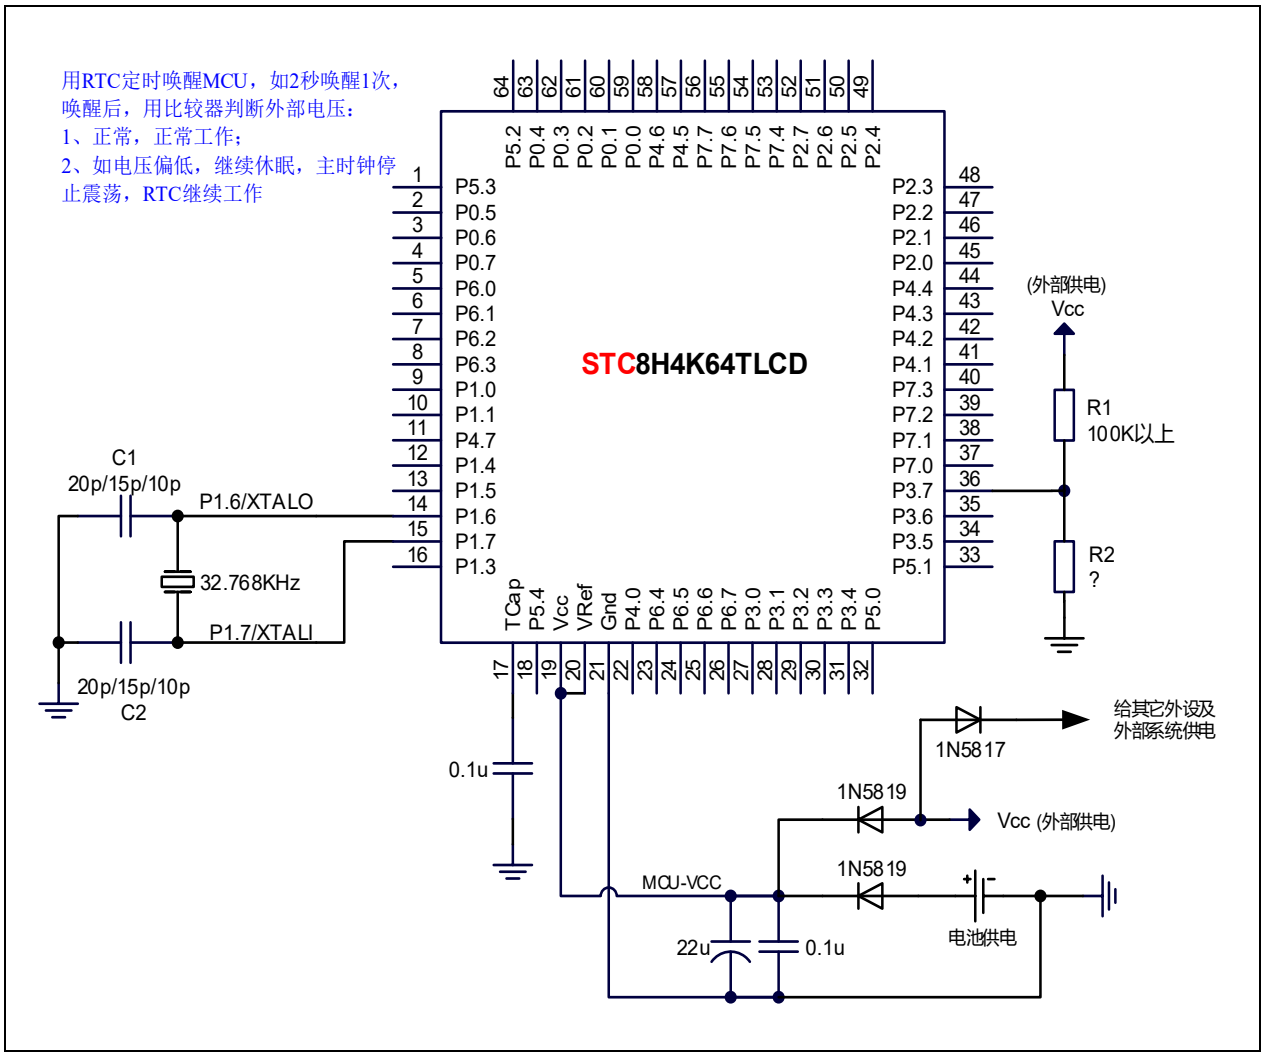

17.3 范例程序

17.3.1 串口打印 RTC 时钟范例

C 语言代码

```
//测试工作频率为 22.1184MHz，需要将 C 语言代码文件与下面的汇编代码文件加载到同一个项目里使用

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"

#define     MAIN_Fosc           22118400L
#define     Baudrate            115200L
#define     TM                  (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate+2)/4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         B1S_Flag;

void RTC_config(void);

void UartInit(void)
{
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    T2L  = TM;
    T2H  = TM>>8;
    AUXR |= 0x15;
}

void UartPutc(unsigned char dat)
{
    SBUF = dat;
    while(TI==0);
    TI = 0;
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}

void RTC_Isr() interrupt 13
{
    if(RTCIF & 0x08)            //判断是否秒中断
    {
        RTCIF &= ~0x08;                             //清中断标志
        B1S_Flag = 1;
    }
}

void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;              //使能 XFR 访问

    P0M1 = 0;   P0M0 = 0;   //设置为准双向口
```

```
    P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0;   P2M0 = 0;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0;   P4M0 = 0;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //设置为准双向口

    UartInit();
    RTC_config();
    EA = 1;
    printf("RTC Test Programme!\r\n");                  //UART 发送一个字符串

    while (1)
    {
        if(B1S_Flag)
        {
            B1S_Flag = 0;

            printf("Year=20%bd  ", RTCYEAR);
            printf("Month=%bd  ", RTCMONTH);
            printf("Day=%bd  ", RTCDAY);
            printf("Hour=%bd  ", RTCHOUR);
            printf("Minute=%bd  ", RTCMIN);
            printf("Second=%bd  ", RTCSEC);
            printf("\r\n");
        }
    }
}

void RTC_config(void)
{
//  //选择内部低速 IRC
//  IRC32KCR = 0x80;                                    //启动内部低速振荡器
//  while (!(IRC32KCR & 0x01));                         //等待时钟稳定
//  RTCCFG |= 0x02;                                     //选择内部低速 IRC 作为 RTC 时钟源

    //选择外部 32K
    X32KCR = 0xc0;                                      //启动外部 32K 晶振
    while (!(X32KCR & 0x01));                           //等待时钟稳定
    RTCCFG &= ~0x02;                                    //选择外部 32K 作为 RTC 时钟源

    INIYEAR = 21;                                       //Y:2021
    INIMONTH = 12;                                      //M:12
    INIDAY = 31;                                        //D:31
    INIHOUR = 23;                                       //H:23
    INIMIN = 59;                                        //M:59
    INISEC = 50;                                        //S:50
    INISSEC = 0;                                        //S/128:0
    RTCCFG |= 0x01;                                     //触发 RTC 寄存器初始化

    RTCIF = 0;                                          //清中断标志
    RTCIEN = 0x08;                                      //使能 RTC 秒中断
    RTCCR = 0x01;                                       // RTC 使能
}
```

汇编代码

```
;将以下代码保存为 ASM 格式文件，一起加载到项目里，例如：isr.asm

        CSEG    AT  0123H
```

```
        JMP     006BH
        END
```

17.3.2 利用 ISP 软件的用户接口实现不停电下载保持 RTC 参数

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

/*************  功能说明  **************************************************************************
现有单片机系列的 RTC 模块，在单片机复位后 RTC 相关的特殊功能寄存器也会复位
本例程主要用于解决 ISP 下载后用户的 RTC 参数丢失的问题

解决思路：ISP 下载前，先将 RTC 相关参数通过 ISP 下载软件的用户接口上传到 PC 保存，等待 ISP 下载完成后，下载
软件再将保存的相关参数写入到 FLASH 的指定地址（范例中指定的地址为 FE00H）。ISP 下载完成后会立即运行用户代
码，用户程序在初始化 RTC 寄存器时，可从 FLASH 的指定地址中读取之前上传的 RTC 相关参数对 RTC 寄存器进行初
始化，即可实现不停电下载保持 RTC 参数的目的。

下载时，选择时钟 11.0592MHZ
*****************************************************************************************************/

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BAUD            (65536 - FOSC/4/115200)

typedef     bit             BOOL;
typedef     unsigned char   BYTE;
typedef     unsigned int    WORD;

struct RTC_INIT
{
    BYTE    bValidTag;                  //数据有效标志(0x5a)
    BYTE    bIniYear;                   //年(RTC 初始化值)
    BYTE    bIniMonth;                  //月
    BYTE    bIniDay;                    //日
    BYTE    bIniHour;                   //时
    BYTE    bIniMinute;                 //分
    BYTE    bIniSecond;                 //秒
    BYTE    bIniSSecond;                //次秒
    BYTE    bAlaHour;                   //时(RTC 闹钟设置值)
    BYTE    bAlaMinute;                 //分
    BYTE    bAlaSecond;                 //秒
    BYTE    bAlaSSecond;                //次秒
};

struct RTC_INIT code InitBlock _at_ 0xfe00;

void SysInit();
void UartInit();
void RTCInit();
```

```
void SendUart(BYTE dat);
void UnpackCmd(BYTE dat);
void IapProgram(WORD addr, BYTE dat);

BOOL fUartBusy;
BOOL fFetchRtc;
BOOL fReset2Isp;
BYTE bUartStage;

BYTE bDump[7];

void main()
{
    SysInit();                          //系统初始化
    UartInit();
    RTCInit();
    EA = 1;

    fUartBusy = 0;
    fFetchRtc = 0;
    fReset2Isp = 0;
    bUartStage = 0;

    while (1)
    {
        if (fFetchRtc)                  //获取 RTC 数据请求
        {
            fFetchRtc = 0;

            RTCCR = 0;                  //上传当前的 RTC 值时,必须临时停止 RTC
                                        //以免发生进位错误
            bDump[0] = RTCYEAR;         //快速将当前的 RTC 值缓存,
                                        //以缩短 RTC 暂停的时间,减小误差
            bDump[1] = RTCMONTH;
            bDump[2] = RTCDAY;
            bDump[3] = RTCHOUR;
            bDump[4] = RTCMIN;
            bDump[5] = RTCSEC;
            bDump[6] = RTCSSEC;
            RTCCR = 1;

            SendUart(0x5a);             //上传 12 字节 RTC 参数
            SendUart(bDump[0]);
            SendUart(bDump[1]);
            SendUart(bDump[2]);
            SendUart(bDump[3]);
            SendUart(bDump[4]);
            SendUart(bDump[5]);
            SendUart(bDump[6]);
            SendUart(ALAHOUR);
            SendUart(ALAMIN);
            SendUart(ALASEC);
            SendUart(ALASSEC);
        }

        if (fReset2Isp)                 //重启请求
        {
            fReset2Isp = 0;
```

```
                IAP_CONTR = 0x60;                       //软件触发复位到系统 ISP 区
            }
        }
}

void uart_isr() interrupt UART1_VECTOR
{
    BYTE dat;

    if (TI)
    {
        TI = 0;

        fUartBusy =     0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;

        dat = SBUF;
        switch (bUartStage++)                           //解析串口命令
        {
        default:
        case 0:
L_Check1st:
            if (dat == '@') bUartStage = 1;
            else bUartStage = 0;
            break;
        case 1:
            if (dat == 'F') bUartStage = 2;
            else if (dat == 'R') bUartStage = 7;
            else goto L_Check1st;
            break;
        case 2:
            if (dat != 'E') goto L_Check1st;
            break;
        case 3:
            if (dat != 'T') goto L_Check1st;
            break;
        case 4:
            if (dat != 'C') goto L_Check1st;
            break;
        case 5:
            if (dat != 'H') goto L_Check1st;
            break;
        case 6:
            if (dat != '#') goto L_Check1st;
            bUartStage = 0;
            fFetchRtc = 1;                              //当前命令序列为获取 RTC 数据命令:"@FETCH#"
            break;
        case 7:
            if (dat != 'E') goto L_Check1st;
            break;
        case 8:
            if (dat != 'B') goto L_Check1st;
            break;
        case 9:
        case 10:
```

```
                if (dat != 'O') goto L_Check1st;
                break;
            case 11:
                if (dat != 'T') goto L_Check1st;
                break;
            case 12:
                if (dat != '#') goto L_Check1st;
                bUartStage = 0;
                fReset2Isp = 1;                         //当前命令序列为重启命令:"@REBOOT#"
                break;
            }
        }
}

void rtc_isr() interrupt RTC_VECTOR                     //RTC 中断复位程序
{
    RTCIF = 0x00;                                       //清 RTC 中断标志

    P20 = !P20;                                         //P2.0 口每秒闪烁一次,测试用
}

void SysInit()
{
    P_SW2 |= 0x80;

    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00; P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
}

void UartInit()                                         //串口初始化函数
{
    SCON = 0x50;
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BAUD;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
}

void RTCInit()                                          //RTC 初始化函数
{
//  IRC32KCR = 0x80;
//  while (!(IRC32KCR & 0x01));
//  RTCCFG |= 0x02;                                     //选择内部低速 IRC 为 RTC 时钟源

    X32KCR = 0xc0;
    while (!(X32KCR & 0x01));
    RTCCFG &= ~0x02;                                    //选择外部部 32K 为 RTC 时钟源

    if (InitBlock.bValidTag == 0x5a)
    {
        INIYEAR = InitBlock.bIniYear;                   //如果初始化数据块有效,则使用数据块初始化 RTC
```


```
            INIMONTH = InitBlock.bIniMonth;
            INIDAY = InitBlock.bIniDay;
            INIHOUR = InitBlock.bIniHour;
            INIMIN = InitBlock.bIniMinute;
            INISEC = InitBlock.bIniSecond;
            INISSEC = InitBlock.bIniSSecond;
            ALAHOUR = InitBlock.bAlaHour;
            ALAMIN = InitBlock.bAlaMinute;
            ALASEC = InitBlock.bAlaSecond;
            ALASSEC = InitBlock.bAlaSSecond;

            IapProgram(0x0000, 0x00);                   //销毁初始化数据块,以免重复初始化
        }
        else
        {
            INIYEAR = 23;                               //否则初始化 RTC 为默认值
            INIMONTH = 1;
            INIDAY = 29;
            INIHOUR = 12;
            INIMIN = 0;
            INISEC = 0;
            INISSEC = 0;
            ALAHOUR = 0;
            ALAMIN = 0;
            ALASEC = 0;
            ALASSEC = 0;
        }
        RTCCFG |= 0x01;                                 //写入 RTC 初始值
        RTCCR = 0x01;                                   //RTC 开始运行
        while (RTCCFG & 0x01);                          //等待 RTC 初始化完成
        RTCIF = 0x00;
        RTCIEN = 0x08;                                  //使能 RTC 秒中断
}

void SendUart(BYTE dat)                                 //串口发送函数
{
        while (fUartBusy);
        SBUF = dat;
        fUartBusy = 1;
}

void IapProgram(WORD addr, BYTE dat)                    //EEPROM 编程函数
{
        IAP_CONTR = 0x80;
        IAP_TPS = 11;
        IAP_CMD = 2;
        IAP_ADDRL = addr;
        IAP_ADDRH = addr >> 8;
        IAP_DATA = dat;
        IAP_TRIG = 0x5a;
        IAP_TRIG = 0xa5;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();}
}
```

ISP 下载软件中“用户接口”的设置如下：（**注意，首次下载不能使能用户接口**）

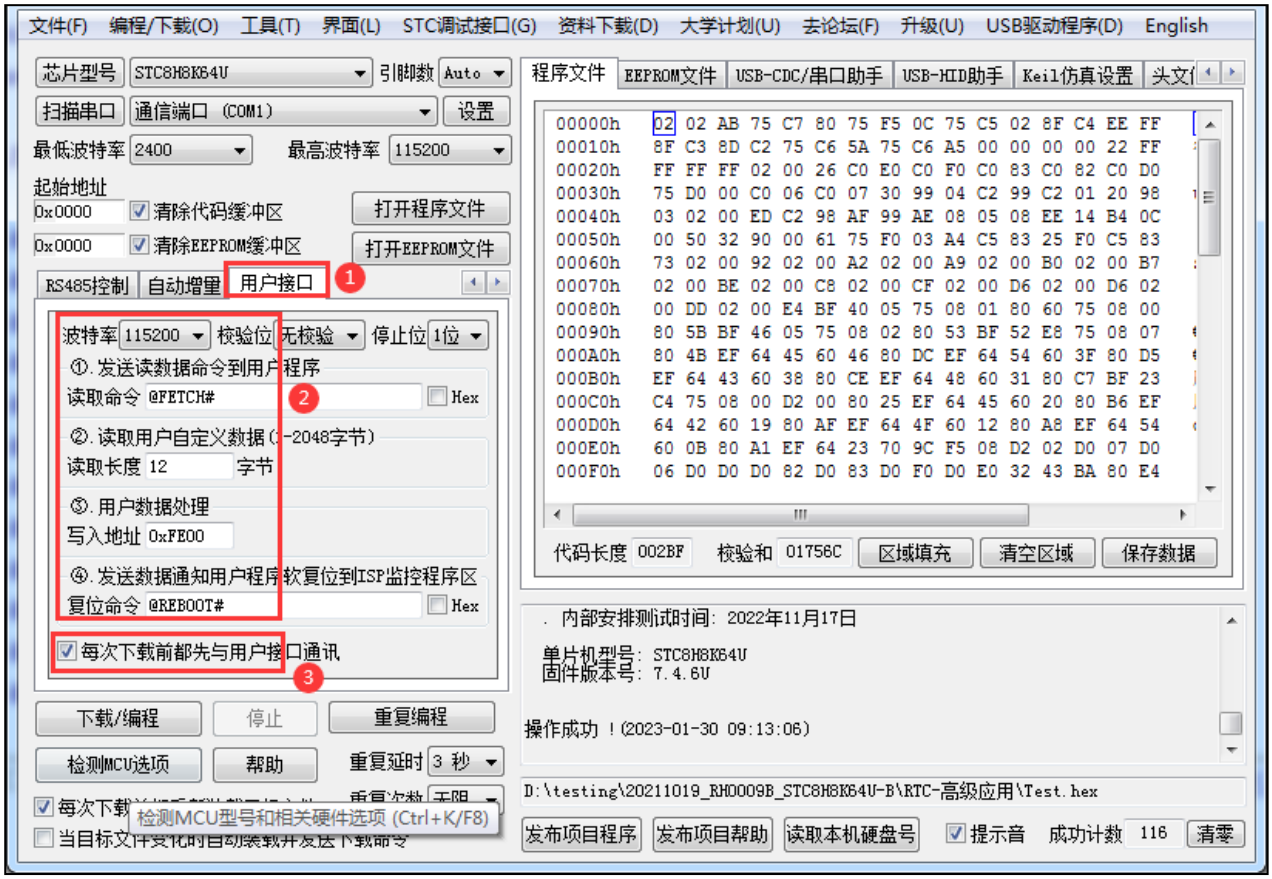

17.3.3 内部 RTC 时钟低功耗休眠唤醒-比较器检测电压程序

```
/************* 本程序功能说明 **************
本例程基于 STC8H8K64U 为主控芯片的实验箱 9 进行编写测试，STC8H 系列带 RTC 模块的芯片可通用参考.
读写芯片内部集成的 RTC 模块.
电路连接参考规格书 RTC 章节-RTC 实战线路图.
用 RTC 定时唤醒 MCU，如 1 秒唤醒 1 次，唤醒后用比较器判断外部电压：1，正常，正常工作；2，如电压偏低，继续休眠，主时钟停止震荡，RTC 继续工作.
比较器正极通过电阻分压后输入到 P3.7 口，比较器负极使用内部 1.19V 参考电压.
该分压电路的地用 I/O(P3.5)控制，I/O 设置为开漏，不比较时，对外设置为 1，I/O 口浮空，省电；比较时，对外输出 0，就是地！

下载时，  选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include "STC8H.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"

typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;

/*************************** 用户定义宏 ***********************************/
```

```
#define     MAIN_Fosc     24000000L                 //定义主时钟
#define     PrintUart     2                         //1:printf 使用 UART1; 2:printf 使用UART2
#define     Baudrate      115200L
#define     TM            (65536 -(MAIN_Fosc/Baudrate/4))

/*****************************************************************************/


/************* 本地常量声明 **************/

u8 code     ledNum[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};

/************* 本地变量声明 **************/

bit     B_1s;
bit     B_Alarm;                                    //闹钟标志
u8      ledIndex;

/************* 本地函数声明 **************/

void RTC_config(void);
void CMP_config(void);
void Ext_Vcc_Det(void);

/********************** 串口打印函数 **********************/
void UartInit(void)
{
#if(PrintUart == 1)
    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
    AUXR |= 0x40;                                   //定时器时钟 1T 模式
    AUXR &= 0xFE;                                   //串口 1 选择定时器 1 为波特率发生器
    TL1 = TM;
    TH1 = TM>>8;
    TR1 = 1;                                        //定时器 1 开始计时

//  SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;
//  T2L = TM;
//  T2H = TM>>8;
//  AUXR |= 0x15;                                   //串口 1 选择定时器 2 为波特率发生器
#else
    P_SW2 |= 1;                                     //UART2  switch to: 0: P1.0 P1.1,  1: P4.6 P4.7
    S2CON &= ~(1<<7);                               //8 位数据,1 位起始位,1 位停止位,  无校验
    T2L = TM;
    T2H = TM>>8;
    AUXR |= 0x14;                                   //定时器 2 时钟 1T 模式,开始计时
#endif
}

void UartPutc(unsigned char dat)
{
#if(PrintUart == 1)
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
#else
    S2BUF = dat;
    while((S2CON & 2) == 0);
    S2CON &= ~2;                                    //Clear Tx flag
#endif
```

```
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}

/*********************************************/
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //扩展寄存器(XFR)访问使能

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;            //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;            //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;            //设置为准双向口
    P3M1 = 0xa0;    P3M0 = 0x20;            //设置为准双向口
                                            // P3.5 设置开漏模式, P3.7 设置高阻输入
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;            //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;            //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;            //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;            //设置为准双向口

    IRCDB = 0x10;       //内部高速 IRC 时钟，停振后被唤醒后起振，等待多少个时钟数后给 MCU 供应时钟
    IAP_TPS = 40;       //根据系统工作频率设置此寄存器
                        //（如果系统工作频率为 40MHz，则 IAP_TPS 设置为 40；
                        //  如果系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22）

    UartInit();
    CMP_config();
    RTC_config();
    EA = 1;                                 //打开总中断

    while(1)
    {
        if(B_1s)
        {
            B_1s = 0;
            printf("Year=20%bd,Month=%bd,Day=%bd,Hour=%bd,Minute=%bd,Second=%bd\r\n",
                RTCYEAR, RTCMONTH, RTCDAY, RTCHOUR, RTCMIN, RTCSEC);

            Ext_Vcc_Det();                  //每秒钟检测一次外部电源，
                                            //如果外部电源连接则工作，
                                            外部电源断开则进入休眠模式
        }

        if(B_Alarm)
        {
            B_Alarm   = 0;
            printf("RTC      Alarm!\r\n");
        }
    }
}

//========================================================================
// 函数: void Ext_Vcc_Det(void)
// 描述: 外部电源检测函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
```

```
// 版本: V1.0
//========================================================================
void Ext_Vcc_Det(void)
{
    P35 = 0;                                    //比较时，对外输出 0，做比较电路的地线
    CMPCR1 |= 0x80;                             //使能比较器模块
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    if(CMPCR1 & 0x01)                           //判断是否 CMP+电平高于 CMP-，外部电源连接
    {
        P40 = 0;                                //LED Power    On
        P6 = ~ledNum[ledIndex];                 //输出低驱动
        ledIndex++;
        if(ledIndex> 7)
        {
            ledIndex = 0;
        }
    }
    else
    {
        CMPCR1 &= ~0x80;                        //关闭比较器模块
        P35 = 1;                                //不比较时，对外设置为 1，I/O 口浮空，省电
        P40 = 1;                                //LED Power Off
        _nop_();
        _nop_();
        PCON = 0x02;                            //STC8H8K64U B 版本芯片使用内部 32K 时钟，
                                                休眠无法唤醒
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

//========================================================================
// 函数: void CMP_config(void)
// 描述: 比较器初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void CMP_config(void)
{
    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG |= 0x40;                           //比较器 DC 迟滞输入选择，0:0mV;
                                                //0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV

//  CMPEXCFG &=     ~0x04;                      //P3.6 为 CMP-输入脚
    CMPEXCFG |= 0x04;                           //内部 1.19V 参考电压为 CMP-输入脚

    CMPEXCFG &=     ~0x03;                      //P3.7 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;                           //P5.0 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;                           //P5.1 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x03;                           //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
```

```
    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR2 &= ~0x80;                    //比较器正向输出
//  CMPCR2 |= 0x80;                     //比较器反向输出
    CMPCR2 &= ~0x40;                    //使能 0.1us 滤波
//  CMPCR2 |= 0x40;                     //禁止 0.1us 滤波
    CMPCR2 &= ~0x3f;                    //比较器结果直接输出
//  CMPCR2 |= 0x10;                     //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出

    CMPCR1 = 0x00;
//  CMPCR1 |= 0x30;                     //使能比较器边沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x20;                    //禁止比较器上升沿中断
//  CMPCR1 |= 0x20;                     //使能比较器上升沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x10;                    //禁止比较器下降沿中断
//  CMPCR1 |= 0x10;                     //使能比较器下降沿中断

    CMPCR1 &= ~0x02;                    //禁止比较器输出
//  CMPCR1 |= 0x02;                     //使能比较器输出

    P_SW2 &= ~0x08;                     //选择 P3.4 作为比较器输出脚
//  P_SW2 |= 0x08;                      //选择 P4.1 作为比较器输出脚
    CMPCR1 |= 0x80;                     //使能比较器模块
}

//========================================================================
// 函数: void RTC_config(void)
// 描述: RTC 初始化函数。
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void RTC_config(void)
{
    INIYEAR  = 21;                      //Y:2021
    INIMONTH = 12;                      //M:12
    INIDAY = 31;                        //D:31
    INIHOUR = 23;                       //H:23
    INIMIN = 59;                        //M:59
    INISEC = 50;                        //S:50
    INISSEC = 0;                        //S/128:0

    ALAHOUR = 0;                        //闹钟小时
    ALAMIN = 0;                         //闹钟分钟
    ALASEC = 0;                         //闹钟秒
    ALASSEC = 0;                        //闹钟 1/128 秒

//STC8H8K64U B 版本芯片使用内部 32K 时钟，休眠无法唤醒
//  IRC32KCR = 0x80;                    //启动内部低速 IRC.
//  while (!(IRC32KCR & 1));            //等待时钟稳定
//  RTCCFG = 0x03;                      //选择内部低速 IRC 时钟源，触发 RTC 寄存器初始化

    X32KCR = 0x80 + 0x40;               //启动外部 32K 晶振, 低增益+0x00,  高增益+0x40.
    while (!(X32KCR & 1));              //等待时钟稳定
    RTCCFG = 0x01;                      //选择外部 32K 时钟源，触发 RTC 寄存器初始化

    RTCIF = 0x00;                       //清中断标志
    RTCIEN = 0x88;                      //中断使能, 0x80:闹钟中断, 0x40:日中断, 0x20:小时中断,
                                        //0x10:分钟中断, 0x08:秒中断, 0x04:1/2 秒中断,
                                        //0x02:1/8 秒中断, 0x01:1/32 秒中断
    RTCCR = 0x01;                       //RTC 使能
```

```
    while(RTCCFG & 0x01);                       //等待初始化完成,需要在 "RTC 使能" 之后判断.
                                                //设置 RTC 时间需要 32768Hz 的 1 个周期时间,
                                                //大约 30.5us./由于同步, 所以实际等待时间是 0~30.5us.
                                                //如果不等待设置完成就睡眠,则 RTC 会由于设置没完成,
                                                //停止计数, 唤醒后才继续完成设置并继续计数.
}

/********************* RTC 中断函数 *********************/
void RTC_Isr() interrupt 13
{
    if(RTCIF & 0x80)                            //闹钟中断
    {
//      P01 = !P01;
        RTCIF &= ~0x80;
        B_Alarm = 1;
    }

    if(RTCIF & 0x08)                            //秒中断
    {
//      P00 = !P00;
        RTCIF &= ~0x08;
        B_1s = 1;
    }
}

/********************************************************************************/
//如果开启了比较器中断就需要编写对应的中断函数
void CMP_Isr() interrupt 21
{
    CMPCR1 &= ~0x40;                            //清中断标志
//  P10 = CMPCR1 & 0x01;                        //中断方式读取比较器比较结果
}
```

18 串口通信，可省电模式唤醒，可实现 LIN

产品线	串口数量				硬件奇偶校验	接收超时中断
	串口 1	串口 2	串口 3	串口 4		
STC8H1K08 系列	●	●				
STC8H1K28 系列	●	●				
STC8H3K64S4 系列	●	●	●	●		
STC8H3K64S2 系列	●	●				
STC8H8K64U 系列	●	●	●	●		
STC8H4K64TL 系列	●	●	●	●		
STC8H4K64TLCD 系列	●	●	●	●		
STC8H1K08T 系列	●	●				
STC8H2K12U-A 系列	●	●				●
STC8H2K12U-B 系列	●	●			●	●
STC8H2K32U 系列	●	●			●	●
STC8G1K08-SOP8 系列	●					
STC8G1K08A-SOP8 系列	●					

STC8H 系列单片机具有 4 个全双工异步串行通信接口。每个串行口由 2 个数据缓冲器、一个移位寄存器、一个串行控制寄存器和一个波特率发生器等组成。每个串行口的数据缓冲器由 2 个互相独立的接收、发送缓冲器构成，可以同时发送和接收数据。

STC8 系列单片机的串口 1 有 4 种工作方式，其中两种方式的波特率是可变的，另两种是固定的，以供不同应用场合选用。串口 2/串口 3/串口 4 都只有两种工作方式，这两种方式的波特率都是可变的。用户可用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理，使用十分灵活。

串口 1、串口 2、串口 3、串口 4 的通讯口均可以通过功能管脚的切换功能切换到多组端口，从而可以将一个通讯口分时复用为多个通讯口。

18.1 串口功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW1	A2H	S1_S[1:0]		-	-	SPI_S[1:0]		0	-
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

S1_S[1:0]：串口 1 功能脚选择位

S1_S[1:0]	RxD	TxD
00	P3.0	P3.1
01	P3.6	P3.7
10	P1.6	P1.7
11	P4.3	P4.4

S4_S：串口 4 功能脚选择位

S4_S	RxD4	TxD4
0	P0.2	P0.3
1	P5.2	P5.3

S3_S：串口 3 功能脚选择位

S3_S	RxD3	TxD3
0	P0.0	P0.1
1	P5.0	P5.1

S2_S：串口 2 功能脚选择位

S2_S	RxD2	TxD2
0	P1.0	P1.1
1	P4.6	P4.7

18.2 串口相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
SCON	串口 1 控制寄存器	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI	0000,0000
SBUF	串口 1 数据寄存器	99H									0000,0000
S2CON	串口 2 控制寄存器	9AH	S2SM0	-	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI	0100,0000
S2BUF	串口 2 数据寄存器	9BH									0000,0000
S3CON	串口 3 控制寄存器	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI	0000,0000
S3BUF	串口 3 数据寄存器	ADH									0000,0000
S4CON	串口 4 控制寄存器	84H	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI	0000,0000
S4BUF	串口 4 数据寄存器	85H									0000,0000
PCON	电源控制寄存器	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL	0011,0000
AUXR	辅助寄存器 1	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1ST2	0000,0001
SADDR	串口 1 从机地址寄存器	A9H									0000,0000
SADEN	串口 1 从机地址屏蔽寄存器	B9H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
UR1TOCR	串口 1 接收超时控制寄存器	FD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR1TOSR	串口 1 接收超时状态寄存器	FD71H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR1TOTH	串口 1 接收超时长度寄存器	FD72H	TM[15:8]								0000,0000
UR1TOTL	串口 1 接收超时长度寄存器	FD73H	TM[7:0]								0000,0000
UR2TOCR	串口 2 接收超时控制寄存器	FD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
UR2TOSR	串口 2 接收超时状态寄存器	FD75H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
UR2TOTH	串口 2 接收超时长度寄存器	FD76H	TM[15:8]								0000,0000
UR2TOTL	串口 2 接收超时长度寄存器	FD77H	TM[7:0]								0000,0000
UR1TOTE	串口 1 接收超时长度寄存器	FD88H	TM[23:16]								0000,0000
UR2TOTE	串口 2 接收超时长度寄存器	FD89H	TM[23:16]								0000,0000
USARTCR2	串口 1 控制寄存器 2	FDC1H	-	-	-	-	-	PCEN	PS	PE	xxxx,x000
USART2CR2	串口 2 控制寄存器 2	FDC9H	-	-	-	-	-	PCEN	PS	PE	xxxx,x000

18.3 串口 1

18.3.1 串口 1 控制寄存器（SCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SCON	98H	SM0/FE	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

SM0/FE：当PCON寄存器中的SMOD0位为1时，该位为帧错误检测标志位。当UART在接收过程中检测到一个无效停止位时，通过UART接收器将该位置1，必须由软件清零。当PCON寄存器中的SMOD0位为0时，该位和SM1一起指定串口1的通信工作模式，如下表所示：

SM0	SM1	串口1工作模式	功能说明
0	0	模式0	同步移位串行方式
0	1	模式1	可变波特率8位数据方式
1	0	模式2	固定波特率9位数据方式
1	1	模式3	可变波特率9位数据方式

当使能 FE 功能后，串口的工作模式只能使用 SM1 进行设置，且只能设置为模式 0 或者模式 1。FE 当作帧错误标志位时，此标志位必须软件写 0 清零。

SM2：允许模式 2 或模式 3 多机通信控制位。当串口 1 使用模式 2 或模式 3 时，如果 SM2 位为 1 且 REN 位为 1，则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位（即 RB8）来筛选地址帧，若 RB8=1，说明该帧是地址帧，地址信息可以进入 SBUF，并使 RI 为 1，进而在中断服务程序中再进行地址号比较；若 RB8=0，说明该帧不是地址帧，应丢掉且保持 RI=0。在模式 2 或模式 3 中，如果 SM2 位为 0 且 REN 位为 1，接收收机处于地址帧筛选被禁止状态，不论收到的 RB8 为 0 或 1，均可使接收到的信息进入 SBUF，并使 RI=1，此时 RB8 通常为校验位。模式 1 和模式 0 为非多机通信方式，在这两种方式时，SM2 应设置为 0。

REN：允许/禁止串口接收控制位

0：禁止串口接收数据

1：允许串口接收数据

TB8：当串口 1 使用模式 2 或模式 3 时，TB8 为要发送的第 9 位数据，按需要由软件置位或清 0。在模式 0 和模式 1 中，该位不用。

RB8：当串口 1 使用模式 2 或模式 3 时，RB8 为接收到的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 和模式 1 中，该位不用。

TI：串口 1 发送中断请求标志位。在模式 0 中，当串口发送数据第 8 位结束时，由硬件自动将 TI 置 1，向主机请求中断，响应中断后 TI 必须用软件清零。在其他模式中，则在停止位开始发送时由硬件自动将 TI 置 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 TI 必须用软件清零。

RI：串口 1 接收中断请求标志位。在模式 0 中，当串口接收第 8 位数据结束时，由硬件自动将 RI 置 1，向主机请求中断，响应中断后 RI 必须用软件清零。在其他模式中，串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 RI 置 1，向 CPU 发中断申请，响应中断后 RI 必须由软件清零。

18.3.2 串口 1 数据寄存器（SBUF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SBUF	99H								

SBUF：串口 1 数据接收/发送缓冲区。SBUF 实际是 2 个缓冲器，读缓冲器和写缓冲器，两个操作分别对应两个不同的寄存器，1 个是只写寄存器（写缓冲器），1 个是只读寄存器（读缓冲器）。对 SBUF 进行读操作，实际是读取串口接收缓冲区，对 SBUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

18.3.3 电源管理寄存器（PCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCON	87H	SMOD	SMOD0	LVDF	POF	GF1	GF0	PD	IDL

SMOD：串口 1 波特率控制位

0：串口 1 的各个模式的波特率都不加倍

1：串口 1 模式 1（定时器 1 的模式 2 作为波特率发生器时有效）、模式 2、模式 3（定时器 1 的模式 2 作为波特率发生器时有效）的波特率加倍

SMOD0：帧错误检测控制位

0：无帧错检测功能

1：使能帧错误检测功能。此时 SCON 的 SM0/FE 为 FE 功能，即为帧错误检测标志位。

18.3.4 辅助寄存器 1（AUXR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
AUXR	8EH	T0x12	T1x12	UART_M0x6	T2R	T2_C/T	T2x12	EXTRAM	S1ST2

UART_M0x6：串口 1 模式 0 的通讯速度控制

0：串口 1 模式 0 的波特率不加倍，固定为 Fosc/12

1：串口 1 模式 0 的波特率 6 倍速，即固定为 Fosc/12*6 ＝ Fosc/2

S1ST2：串口 1 波特率发生器选择位

0：选择定时器 1 作为波特率发生器

1：选择定时器 2 作为波特率发生器

18.3.5 串口 1 同步模式控制寄存器 2（USARTCR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USARTCR2	FDC1H	-	-	-	-	-	PCEN	PS	PE

PCEN：硬件自动产生校验位控制使能

0：禁止硬件自动产生校验位（串口的校验位为 TB8 设置的值）

1：使能硬件自动产生校验位

PS：硬件校验位模式选择

0：硬件根据 SBUF 的值自动产生偶校验位

1：硬件根据 SBUF 的值自动产生奇校验位

PE：校验位错误标志（必须软件清零）

0：无检验错误

1：有校验错误（串口接收 DMA 过程中如果发生接收数据校验位错误，DMA 不会停止，但校验位错误标志会一直保持直到 DMA 完成）

18.3.6 串口 1 接收超时中断控制寄存器（UR1TOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOCR	FD70H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：串口 1 接收超时功能控制位

0：禁止串口 1 接收超时功能

1：使能串口 1 接收超时功能

ENTOI：串口 1 接收超时中断中断控制位**【注：必须 ENTO=1 时，ENTOI 才有效。】**

0：禁止串口 1 接收超时中断

1：使能串口 1 接收超时中断

SCALE：串口 1 超时计数时钟源选择

0：串口数据位率（波特率）

1：系统时钟

18.3.7 串口 1 超时状态寄存器（UR1TOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOSR	FD71H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除串口 1 超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：串口 1 超时中断请求标志位。（只读）

当发生串口 1 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生串口中断，中断入口地址为原串口 1 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零。

18.3.8 串口 1 超时长度控制寄存器（UR1TOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR1TOTE	FD88H	TM[23:16]							
UR1TOTH	FD72H	TM[15:8]							
UR1TOTL	FD73H	TM[7:0]							

TM[23:0]：串口 1 超时时间控制位。

当串口 1 处于接收空闲状态时，内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。当串口 1 接收数据完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 UR1TOTL、UR1TOTH、UR1TOTE 寄存器的设置必须先设置 UR1TOTL 和 UR1TOTH，最后设置 UR1TOTE

2、必须使能串口接收才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在正确接收到一字节数据后才能触发


4、正在接收过程中，无接收超时功能

18.3.9 串口 1 模式 0，模式 0 波特率计算公式


当串口 1 选择工作模式为模式 0 时，串行通信接口工作在同步移位寄存器模式，当串行口模式 0 的通信速度设置位 UART_M0x6 为 0 时，其波特率固定为系统时钟时钟的 12 分频（SYSclk/12）；当设置 UART_M0x6 为 1 时，其波特率固定为系统时钟频率的 2 分频（SYSclk/2）。RxD 为串行通讯的数据口，TxD 为同步移位脉冲输出脚，发送、接收的是 8 位数据，低位在先。

模式 0 的发送过程：当主机执行将数据写入发送缓冲器 SBUF 指令时启动发送，串行口即将 8 位数据以 SYSclk/12 或 SYSclk/2（由 UART_M0x6 确定是 12 分频还是 2 分频）的波特率从 RxD 管脚输出(从低位到高位)，发送完中断标志 TI 置 1，TxD 管脚输出同步移位脉冲信号。当写信号有效后，相隔一个时钟，发送控制端 SEND 有效(高电平)，允许 RxD 发送数据，同时允许 TxD 输出同步移位脉冲。一帧(8 位)数据发送完毕时，各控制端均恢复原状态，只有 TI 保持高电平，呈中断申请状态。在再次发送数据前，必须用软件将 TI 清 0。

模式 0 的接收过程：首先将接收中断请求标志 RI 清零并置位允许接收控制位 REN 时启动模式 0 接收过程。启动接收过程后，RxD 为串行数据输入端，TxD 为同步脉冲输出端。串行接收的波特率为 SYSclk/12 或 SYSclk/2（由 UART_M0x6 确定是 12 分频还是 2 分频）。当接收完成一帧数据（8 位）后，控制信号复位，中断标志 RI 被置 1，呈中断申请状态。当再次接收时，必须通过软件将 RI 清 0

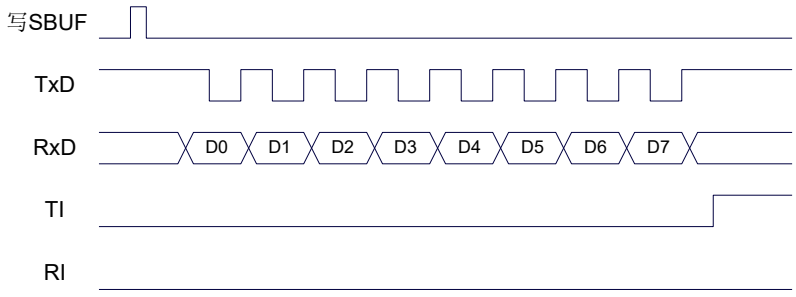

发送数据（串口1模式0）

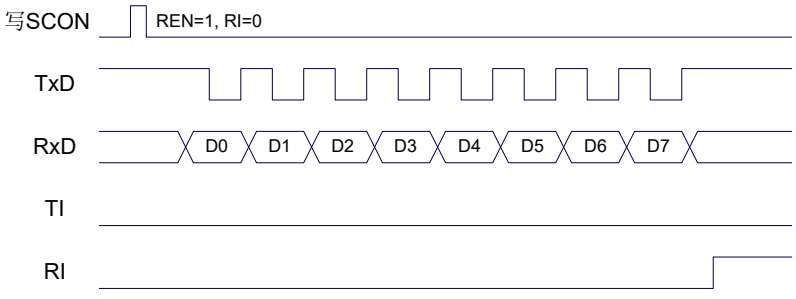

接收数据（串口1模式0）

工作于模式 0 时，必须清 0 多机通信控制位 SM2，使之不影响 TB8 位和 RB8 位。由于波特率固定为 SYSclk/12 或 SYSclk/2，无需定时器提供，直接由单片机的时钟作为同步移位脉冲。

串口 1 模式 0 的波特率计算公式如下表所示（SYSclk 为系统工作频率）：

UART_M0x6	波特率计算公式
0	波特率 $= \frac{SYSclk}{12}$
1	波特率 $= \frac{SYSclk}{2}$

18.3.10 串口 1 模式 1，模式 1 波特率计算公式


当软件设置 SCON 的 SM0、SM1 为“01”时，串行口 1 则以模式 1 进行工作。此模式为 8 位 UART 格式，一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，即可根据需要进行设置波特率。TxD 为数据发送口，RxD 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

模式 1 的发送过程：串行通信模式发送时，数据由串行发送端 TxD 输出。当主机执行一条写 SBUF 的指令就启动串行通信的发送，写“SBUF”信号还把“1”装入发送移位寄存器的第 9 位，并通知 TX 控制单元开始发送。移位寄存器将数据不断右移送 TxD 端口发送，在数据的左边不断移入“0”作补充。当数据的最高位移到移位寄存器的输出位置，紧跟其后的是第 9 位“1”，在它的左边各位全为“0”，这个状态条件，使 TX 控制单元作最后一次移位输出，然后使允许发送信号“SEND”失效，完成一帧信息的发送，并置位中断请求位 TI，即 TI=1，向主机请求中断处理。


模式 1 的接收过程：当软件置位接收允许标志位 REN，即 REN=1 时，接收器便对 RxD 端口的信号进行检测，当检测到 RxD 端口发送从“1”→“0”的下降沿跳变时就启动接收器准备接收数据，并立即复位波特率发生器的接收计数器，将 1FFH 装入移位寄存器。接收的数据从接收移位寄存器的右边移入，已装入的 1FFH 向左边移出，当起始位"0"移到移位寄存器的最左边时，使 RX 控制器作最后一次移位，完成一帧的接收。若同时满足以下两个条件：

- RI=0；
- SM2=0 或接收到的停止位为 1。

则接收到的数据有效，实现装载入 SBUF，停止位进入 RB8，RI 标志位被置 1，向主机请求中断，若上述两条件不能同时满足，则接收到的数据作废并丢失，无论条件满足与否，接收器重又检测 RxD 端口上的"1"→"0"的跳变，继续下一帧的接收。接收有效，在响应中断后，RI 标志位必须由软件清 0。通常情况下，串行通信工作于模式 1 时，SM2 设置为"0"。

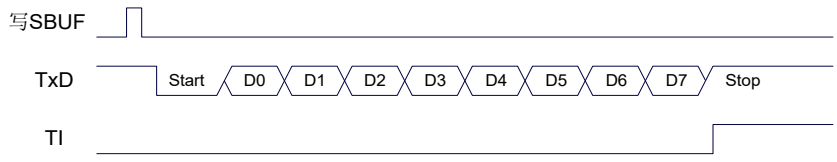

发送数据（串口1模式1）

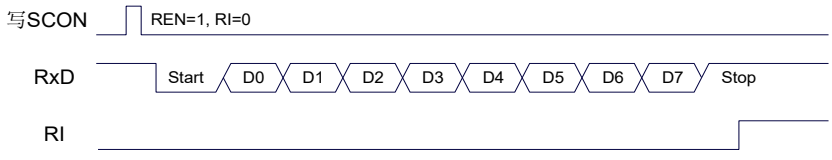

接收数据（串口1模式1）

串口 1 的波特率是可变的，其波特率可由定时器 1 或者定时器 2 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 1 模式 1 的波特率计算公式如下表所示：（SYSclk 为系统工作频率）

选择定时器	定时器速度	重装值计算公式	波特率
定时器2	1T	定时器2重载值 $= 65536 - \frac{SYSclk}{4 \times 波特率}$	波特率 $= \frac{SYSclk}{4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器2重载值 $= 65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times 波特率}$	波特率 $= \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
定时器1 模式0	1T	定时器1重载值 $= 65536 - \frac{SYSclk}{4 \times 波特率}$	波特率 $= \frac{SYSclk}{4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
	12T	定时器1重载值 $= 65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times 波特率}$	波特率 $= \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
定时器1 模式2	1T	定时器1重载值=256- $\frac{2^{SMOD} \times SYSclk}{32 \times 波特率}$	波特率= $\frac{2^{SMOD} \times SYSclk}{32 \times (256-定时器重装数)}$
	12T	定时器1重载值=256- $\frac{2^{SMOD} \times SYSclk}{12 \times 32 \times 波特率}$	波特率= $\frac{2^{SMOD} \times SYSclk}{12 \times 32 \times (256-定时器重装数)}$

下面为常用频率与常用波特率所对应定时器的重载值

频率(MHz)	波特率	定时器 2		定时器 1 模式 0		定时器 1 模式 2			
		1T 模式	12T 模式	1T 模式	12T 模式	SMOD=1		SMOD=0	
						1T 模式	12T 模式	1T 模式	12T 模式
11.0592	115200	FFE8H	FFFEH	FFE8H	FFFEH	FAH	-	FDH	-
	57600	FFD0H	FFFCH	FFD0H	FFFCH	F4H	FFH	FAH	-
	38400	FFB8H	FFFAH	FFB8H	FFFAH	EEH	-	F7H	-
	19200	FF70H	FFF4H	FF70H	FFF4H	DCH	FDH	EEH	-
	9600	FEE0H	FFE8H	FEE0H	FFE8H	B8H	FAH	DCH	FDH
18.432	115200	FFD8H	-	FFD8H	-	F6H	-	FBH	-
	57600	FFB0H	-	FFB0H	-	ECH	-	F6H	-
	38400	FF88H	FFF6H	FF88H	FFF6H	E2H	-	F1H	-
	19200	FF10H	FFECH	FF10H	FFECH	C4H	FBH	E2H	-
	9600	FE20H	FFD8H	FE20H	FFD8H	88H	F6H	C4H	FBH
22.1184	115200	FFD0H	FFFCH	FFD0H	FFFCH	F4H	FFH	FAH	-
	57600	FFA0H	FFF8H	FFA0H	FFF8H	E8H	FEH	F4H	FFH
	38400	FF70H	FFF4H	FF70H	FFF4H	DCH	FDH	EEH	-
	19200	FEE0H	FFE8H	FEE0H	FFE8H	B8H	FAH	DCH	FDH
	9600	FDC0H	FFD0H	FDC0H	FFD0H	70H	F4H	B8H	FAH

18.3.11 串口 1 模式 2，模式 2 波特率计算公式

当 SM0、SM1 两位为 10 时，串行口 1 工作在模式 2。串行口 1 工作模式 2 为 9 位数据异步通信 UART 模式，其一帧的信息由 11 位组成：1 位起始位，8 位数据位（低位在先），1 位可编程位（第 9 位数据）和 1 位停止位。发送时可编程位（第 9 位数据）由 SCON 中的 TB8 提供，可软件设置为 1 或 0，或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 TB8（TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位，又可作为数据的奇偶校验位）。接收时第 9 位数据装入 SCON 的 RB8。TxD 为发送端口，RxD 为接收端口，以全双工模式进行接收/发送。

模式 2 的波特率固定为系统时钟的 64 分频或 32 分频（取决于 PCON 中 SMOD 的值）

串口 1 模式 2 的波特率计算公式如下表所示（SYSclk 为系统工作频率）：

SMOD	波特率计算公式
0	波特率 $= \frac{SYSclk}{64}$
1	波特率 $= \frac{SYSclk}{32}$


模式 2 和模式 1 相比，除波特率发生源略有不同，发送时由 TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外，其余功能结构均基本相同，其接收/发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件：


- RI=0
- SM2=0 或者 SM2=1 且接收到的第 9 数据位 RB8=1。

当上述两条件同时满足时，才将接收到的移位寄存器的数据装入 SBUF 和 RB8 中，RI 标志位被置 1，并向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足，则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失，也不置位 RI。无论上述条件满足与否，接收器又重新开始检测 RxD 输入端口的跳变信息，接收下一帧的输入信息。在模式 2 中，接收到的停止位与 SBUF、RB8 和 RI 无关。

通过软件对 SCON 中的 SM2、TB8 的设置以及通信协议的约定，为多机通信提供了方便。

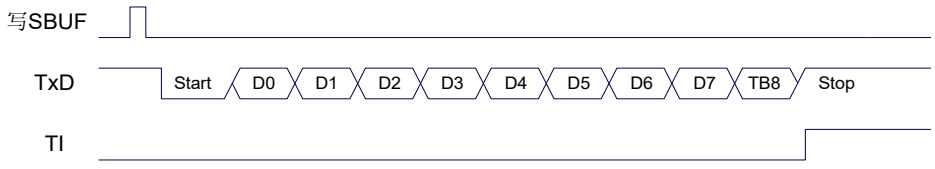

发送数据（串口1模式2）

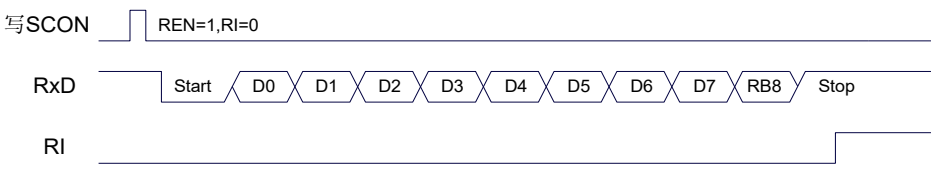

接收数据（串口1模式2）

18.3.12 串口 1 模式 3，模式 3 波特率计算公式

当 SM0、SM1 两位为 11 时，串行口 1 工作在模式 3。串行通信模式 3 为 9 位数据异步通信 UART 模式，其一帧的信息由 11 位组成：1 位起始位，8 位数据位（低位在先），1 位可编程位（第 9 位数据）和 1 位停止位。发送时可编程位（第 9 位数据）由 SCON 中的 TB8 提供，可软件设置为 1 或 0，或者可将 PSW 中的奇/偶校验位 P 值装入 TB8（TB8 既可作为多机通信中的地址数据标志位，又可作为数据的奇偶校验位）。接收时第 9 位数据装入 SCON 的 RB8。TxD 为发送端口，RxD 为接收端口，以全双工模式进行接收/发送。


模式 3 和模式 1 相比，除发送时由 TB8 提供给移位寄存器第 9 数据位不同外，其余功能结构均基本相同，其接收‘发送操作过程及时序也基本相同。

当接收器接收完一帧信息后必须同时满足下列条件：


- RI=0
- SM2=0 或者 SM2=1 且接收到的第 9 数据位 RB8=1。

当上述两条件同时满足时，才将接收到的移位寄存器的数据装入 SBUF 和 RB8 中，RI 标志位被置 1，并向主机请求中断处理。如果上述条件有一个不满足，则刚接收到移位寄存器中的数据无效而丢失，也不置位 RI。无论上述条件满足与否，接收器又重新开始检测 RxD 输入端口的跳变信息，接收下一帧的输入信息。在模式 3 中，接收到的停止位与 SBUF、RB8 和 RI 无关。

通过软件对 SCON 中的 SM2、TB8 的设置以及通信协议的约定，为多机通信提供了方便。

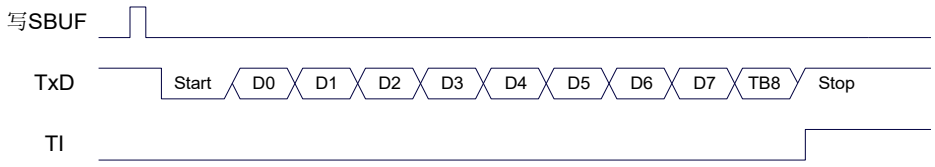

发送数据（串口1模式3）

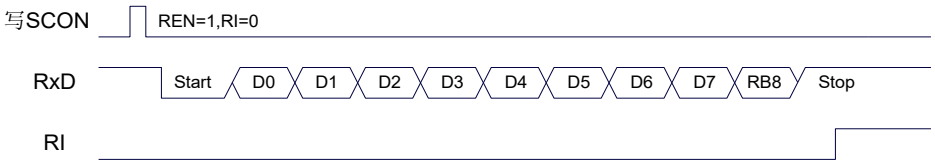

接收数据（串口1模式3）

串口 1 模式 3 的波特率计算公式与模式 1 是完全相同的。请参考模式 1 的波特率计算公式。

18.3.13 自动地址识别，从机地址控制寄存器（SADDR，SADEN）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SADDR	A9H								
SADEN	B9H								

SADDR：从机地址寄存器

SADEN：从机地址屏蔽位寄存器

自动地址识别功能典型应用在多机通讯领域，其主要原理是从机系统通过硬件比较功能来识别来自于主机串口数据流中的地址信息，通过寄存器 SADDR 和 SADEN 设置的本机的从机地址，硬件自动对从机地址进行过滤，当来自于主机的从机地址信息与本机所设置的从机地址相匹配时，硬件产生串口中断；否则硬件自动丢弃串口数据，而不产生中断。当众多处于空闲模式的从机链接在一起时，只有从机地址相匹配的从机才会从空闲模式唤醒，从而可以大大降低从机 MCU 的功耗，即使从机处于正常工作状态也可避免不停地进入串口中断而降低系统执行效率。

要使用串口的自动地址识别功能，首先需要将参与通讯的 MCU 的串口通讯模式设置为模式 2 或者模式 3（通常都选择波特率可变的模式 3，因为模式 2 的波特率是固定的，不便于调节），并开启从机的 SCON 的 SM2 位。对于串口模式 2 或者模式 3 的 9 位数据位中，第 9 位数据（存放在 RB8 中）为地址/数据的标志位，当第 9 位数据为 1 时，表示前面的 8 位数据（存放在 SBUF 中）为地址信息。当 SM2 被设置为 1 时，从机 MCU 会自动过滤掉非地址数据（第 9 位为 0 的数据），而对 SBUF 中的地址数据（第 9 位为 1 的数据）自动与 SADDR 和 SADEN 所设置的本机地址进行比较，若地址相匹配，则会将 RI 置“1”，并产生中断，否则不予处理本次接收的串口数据。

从机地址的设置是通过 SADDR 和 SADEN 两个寄存器进行设置的。SADDR 为从机地址寄存器，里面存放本机的从机地址。SADEN 为从机地址屏蔽位寄存器，用于设置地址信息中的忽略位，设置方法如下：

例如

SADDR ＝ 11001010

SADEN ＝ 10000001

则匹配地址为 1xxxxxx0

即，只要主机送出的地址数据中的 bit0 为 0 且 bit7 为 1 就可以和本机地址相匹配

再例如

SADDR ＝ 11001010

SADEN ＝ 00001111

则匹配地址为 xxxx1010

即，只要主机送出的地址数据中的低 4 位为 1010 就可以和本机地址相匹配，而高 4 为被忽略，可以为任意值。

主机可以使用广播地址（FFH）同时选中所有的从机来进行通讯。

18.4 串口 2

18.4.1 串口 2 控制寄存器（S2CON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S2CON	9AH	S2SM0	-	S2SM2	S2REN	S2TB8	S2RB8	S2TI	S2RI

S2SM0：指定串口2的通信工作模式，如下表所示：

S2SM0	串口2工作模式	功能说明
0	模式0	可变波特率8位数据方式
1	模式1	可变波特率9位数据方式

S2SM2：允许串口 2 在模式 1 时允许多机通信控制位。在模式 1 时，如果 S2SM2 位为 1 且 S2REN 位为 1，则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位（即 S2RB8）来筛选地址帧：若 S2RB8=1，说明该帧是地址帧，地址信息可以进入 S2BUF，并使 S2RI 为 1，进而在中断服务程序中再进行地址号比较；若 S2RB8=0，说明该帧不是地址帧，应丢掉且保持 S2RI=0。在模式 1 中，如果 S2SM2 位为 0 且 S2REN 位为 1，接收收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的 S2RB8 为 0 或 1，均可使接收到的信息进入 S2BUF，并使 S2RI=1，此时 S2RB8 通常为校验位。模式 0 为非多机通信方式，在这种方式时，要设置 S2SM2 应为 0。

S2REN：允许/禁止串口接收控制位

0：禁止串口接收数据

1：允许串口接收数据

S2TB8：当串口 2 使用模式 1 时，S2TB8 为要发送的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位，按需要由软件置位或清 0。在模式 0 中，该位不用。

S2RB8：当串口 2 使用模式 1 时，S2RB8 为接收到的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 中，该位不用。

S2TI：串口 2 发送中断请求标志位。在停止位开始发送时由硬件自动将 S2TI 置 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 S2TI 必须用软件清零。

S2RI：串口 2 接收中断请求标志位。串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 S2RI 置 1，向 CPU 发中断申请，响应中断后 S2RI 必须由软件清零。

18.4.2 串口 2 数据寄存器（S2BUF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S2BUF	9BH								

S2BUF：串口 2 数据接收/发送缓冲区。S2BUF 实际是 2 个缓冲器，读缓冲器和写缓冲器，两个操作分别对应两个不同的寄存器，1 个是只写寄存器（写缓冲器），1 个是只读寄存器（读缓冲器）。对 S2BUF 进行读操作，实际是读取串口接收缓冲区，对 S2BUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

18.4.3 串口 2 同步模式控制寄存器 2（USART2CR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USART2CR2	FDC9H	-	-	-	-	-	PCEN	PS	PE

PCEN：硬件自动产生校验位控制使能

0：禁止硬件自动产生校验位（串口的校验位为 S2TB8 设置的值）

1：使能硬件自动产生校验位

PS：硬件校验位模式选择

0：硬件根据 S2BUF 的值自动产生偶校验位

1：硬件根据 S2BUF 的值自动产生奇校验位

PE：校验位错误标志（必须软件清零）

0：无检验错误

1：有校验错误（串口接收 DMA 过程中如果发生接收数据校验位错误，DMA 不会停止，但校验位错误标志会一直保持直到 DMA 完成）

18.4.4 串口 2 接收超时中断控制寄存器（UR2TOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOCR	FD74H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：串口 2 接收超时功能控制位

0：禁止串口 2 接收超时功能

1：使能串口 2 接收超时功能

ENTOI：串口 2 接收超时中断控制位**【注：必须 ENTO=1 时，ENTOI 才有效。】**

0：禁止串口 2 接收超时中断

1：使能串口 2 接收超时中断

SCALE：串口 2 超时计数时钟源选择

0：串口数据位率（波特率）

1：系统时钟

18.4.5 串口 2 超时状态寄存器（UR2TOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOSR	FD75H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除串口超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：串口 2 超时中断请求标志位。（只读）

当发生串口 2 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生串口中断，中断入口地址为原串口 2 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零

18.4.6 串口 2 超时长度控制寄存器（UR2TOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
UR2TOTE	FD89H	TM[23:16]							
UR2TOTH	FD76H	TM[15:8]							
UR2TOTL	FD77H	TM[7:0]							

TM[23:0]：串口 2 超时时间控制位。

当串口 2 处于接收空闲状态时，内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。当串口 2 接收数据完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 UR1TOTL、UR1TOTH、UR1TOTE 寄存器的设置必须先设置 UR1TOTL 和 UR1TOTH，最后设置 UR1TOTE


2、必须使能串口接收才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在正确接收到一字节数据后才能触发


4、正在接收过程中，无接收超时功能

18.4.7 串口 2 模式 0，模式 0 波特率计算公式

串行口 2 的模式 0 为 8 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD2 为数据发送口，RxD2 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

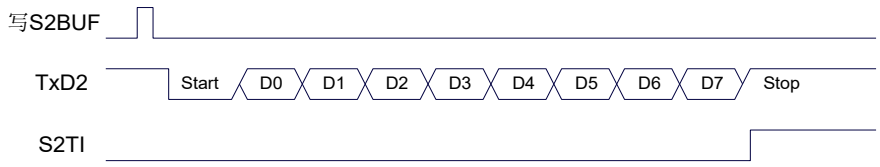

发送数据（串口2模式0）

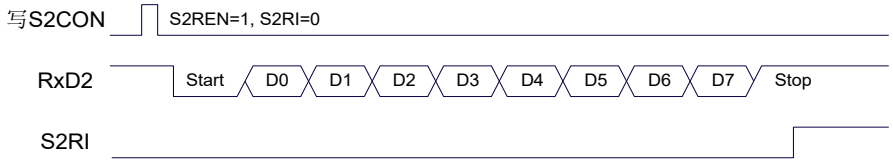

接收数据（串口2模式0）


串口 2 的波特率是可变的，其波特率由定时器 2 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 2 模式 0 的波特率计算公式如下表所示：（SYSclk 为系统工作频率）


选择定时器	定时器速度	重装值计算公式	波特率
定时器2	1T	$定时器2重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
	12T	$定时器2重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times (65536 - 定时器重装数)}$

18.4.8 串口 2 模式 1，模式 1 波特率计算公式

串行口 2 的模式 1 为 9 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 11 位：1 位起始位，9 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD2 为数据发送口，RxD2 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

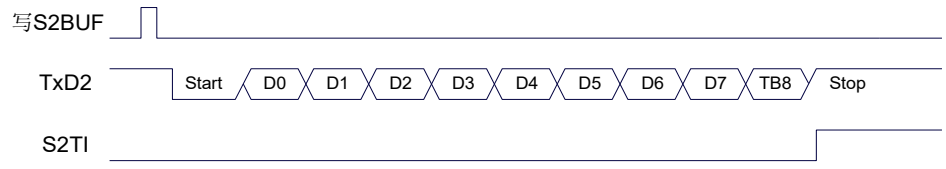

发送数据（串口2模式1）

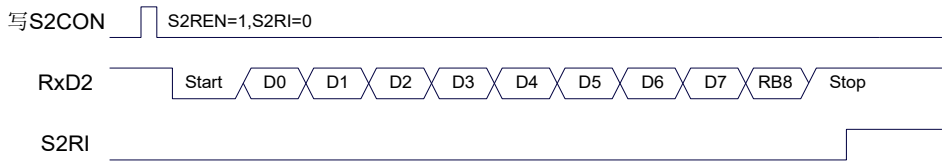

接收数据（串口2模式1）

串口 2 模式 1 的波特率计算公式与模式 0 是完全相同的。请参考模式 0 的波特率计算公式。

18.5 串口 3

18.5.1 串口 3 控制寄存器（S3CON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S3CON	ACH	S3SM0	S3ST3	S3SM2	S3REN	S3TB8	S3RB8	S3TI	S3RI

S3SM0：指定串口3的通信工作模式，如下表所示：

S3SM0	串口3工作模式	功能说明
0	模式0	可变波特率8位数据方式
1	模式1	可变波特率9位数据方式

S3ST3：选择串口 3 的波特率发生器

0：选择定时器 2 为串口 3 的波特率发生器

1：选择定时器 3 为串口 3 的波特率发生器

S3SM2：允许串口 3 在模式 1 时允许多机通信控制位。在模式 1 时，如果 S3SM2 位为 1 且 S3REN 位为 1，则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位（即 S3RB8）来筛选地址帧：若 S3RB8=1，说明该帧是地址帧，地址信息可以进入 S3BUF，并使 S3RI 为 1，进而在中断服务程序中再进行地址号比较；若 S3RB8=0，说明该帧不是地址帧，应丢掉且保持 S3RI=0。在模式 1 中，如果 S3SM2 位为 0 且 S3REN 位为 1，接收收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的 S3RB8 为 0 或 1，均可使接收到的信息进入 S3BUF，并使 S3RI=1，此时 S3RB8 通常为校验位。模式 0 为非多机通信方式，在这种方式时，要设置 S3SM2 应为 0。

S3REN：允许/禁止串口接收控制位

0：禁止串口接收数据

1：允许串口接收数据

S3TB8：当串口 3 使用模式 1 时，S3TB8 为要发送的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位，按需要由软件置位或清 0。在模式 0 中，该位不用。

S3RB8：当串口 3 使用模式 1 时，S3RB8 为接收到的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 中，该位不用。

S3TI：串口 3 发送中断请求标志位。在停止位开始发送时由硬件自动将 S3TI 置 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 S3TI 必须用软件清零。

S3RI：串口 3 接收中断请求标志位。串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 S3RI 置 1，向 CPU 发中断申请，响应中断后 S3RI 必须由软件清零。


18.5.2 串口 3 数据寄存器（S3BUF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S3BUF	ADH								


S3BUF：串口 3 数据接收/发送缓冲区。S3BUF 实际是 2 个缓冲器，读缓冲器和写缓冲器，两个操作分别对应两个不同的寄存器，1 个是只写寄存器（写缓冲器），1 个是只读寄存器（读缓冲器）。对 S3BUF 进行读操作，实际是读取串口接收缓冲区，对 S3BUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

18.5.3 串口 3 模式 0，模式 0 波特率计算公式

串行口 3 的模式 0 为 8 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD3 为数据发送口，RxD3 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

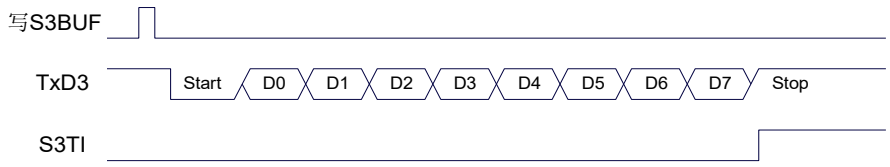

发送数据（串口3模式0）

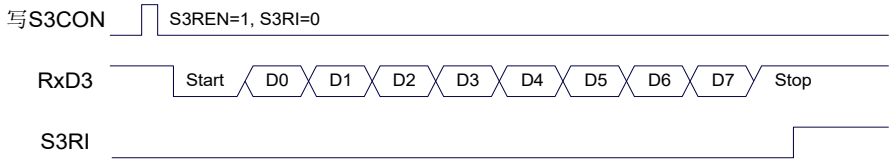

接收数据（串口3模式0）


串口 3 的波特率是可变的，其波特率可由定时器 2 或定时器 3 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 3 模式 0 的波特率计算公式如下表所示：（SYSclk 为系统工作频率）


选择定时器	定时器速度	重装值计算公式	波特率
定时器2	1T	$定时器2重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
	12T	$定时器2重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
定时器3	1T	$定时器3重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
	12T	$定时器3重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times (65536 - 定时器重装数)}$

18.5.4 串口 3 模式 1，模式 1 波特率计算公式

串行口 3 的模式 1 为 9 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 11 位：1 位起始位，9 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD3 为数据发送口，RxD3 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

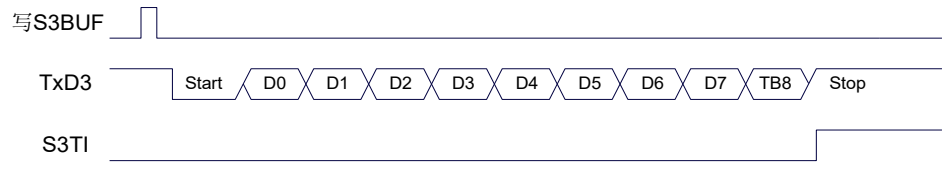

发送数据（串口3模式1）

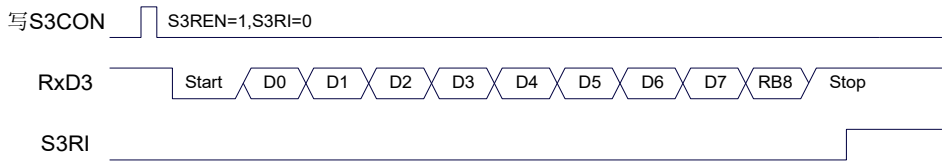

接收数据（串口3模式1）

串口 3 模式 1 的波特率计算公式与模式 0 是完全相同的。请参考模式 0 的波特率计算公式。

18.6 串口 4

18.6.1 串口 4 控制寄存器（S4CON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S4CON	84H	S4SM0	S4ST4	S4SM2	S4REN	S4TB8	S4RB8	S4TI	S4RI

S4SM0：指定串口4的通信工作模式，如下表所示：

S4SM0	串口4工作模式	功能说明
0	模式0	可变波特率8位数据方式
1	模式1	可变波特率9位数据方式

S4ST4：选择串口 4 的波特率发生器

0：选择定时器 2 为串口 4 的波特率发生器

1：选择定时器 4 为串口 4 的波特率发生器

S4SM2：允许串口 4 在模式 1 时允许多机通信控制位。在模式 1 时，如果 S4SM2 位为 1 且 S4REN 位为 1，则接收机处于地址帧筛选状态。此时可以利用接收到的第 9 位（即 S4RB8）来筛选地址帧：若 S4RB8=1，说明该帧是地址帧，地址信息可以进入 S4BUF，并使 S4RI 为 1，进而在中断服务程序中再进行地址号比较；若 S4RB8=0，说明该帧不是地址帧，应丢掉且保持 S4RI=0。在模式 1 中，如果 S4SM2 位为 0 且 S4REN 位为 1，接收收机处于地址帧筛选被禁止状态。不论收到的 S4RB8 为 0 或 1，均可使接收到的信息进入 S4BUF，并使 S4RI=1，此时 S4RB8 通常为校验位。模式 0 为非多机通信方式，在这种方式时，要设置 S4SM2 应为 0。

S4REN：允许/禁止串口接收控制位

0：禁止串口接收数据

1：允许串口接收数据

S4TB8：当串口 4 使用模式 1 时，S4TB8 为要发送的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位，按需要由软件置位或清 0。在模式 0 中，该位不用。

S4RB8：当串口 4 使用模式 1 时，S4RB8 为接收到的第 9 位数据，一般用作校验位或者地址帧/数据帧标志位。在模式 0 中，该位不用。

S4TI：串口 4 发送中断请求标志位。在停止位开始发送时由硬件自动将 S4TI 置 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 S4TI 必须用软件清零。

S4RI：串口 4 接收中断请求标志位。串行接收到停止位的中间时刻由硬件自动将 S4RI 置 1，向 CPU 发中断申请，响应中断后 S4RI 必须由软件清零。


18.6.2 串口 4 数据寄存器（S4BUF）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
S4BUF	85H								


S4BUF：串口 4 数据接收/发送缓冲区。S4BUF 实际是 2 个缓冲器，读缓冲器和写缓冲器，两个操作分别对应两个不同的寄存器，1 个是只写寄存器（写缓冲器），1 个是只读寄存器（读缓冲器）。对 S4BUF 进行读操作，实际是读取串口接收缓冲区，对 S4BUF 进行写操作则是触发串口开始发送数据。

18.6.3 串口 4 模式 0，模式 0 波特率计算公式

串行口 4 的模式 0 为 8 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 10 位：1 位起始位，8 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD4 为数据发送口，RxD4 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

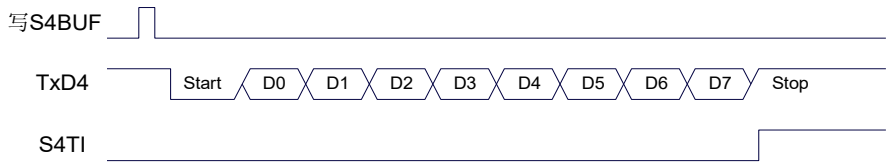

发送数据（串口4模式0）

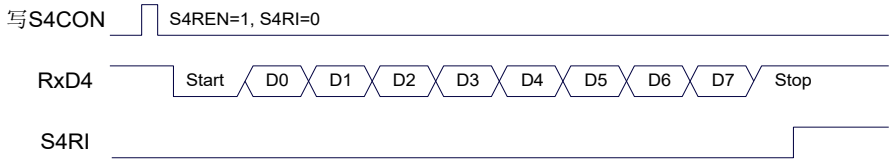

接收数据（串口4模式0）


串口 4 的波特率是可变的，其波特率可由定时器 2 或定时器 4 产生。当定时器采用 1T 模式时（12 倍速），相应的波特率的速度也会相应提高 12 倍。

串口 4 模式 0 的波特率计算公式如下表所示：（SYSclk 为系统工作频率）


选择定时器	定时器速度	重装值计算公式	波特率
定时器2	1T	$定时器2重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
	12T	$定时器2重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
定时器4	1T	$定时器4重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{4 \times (65536 - 定时器重装数)}$
	12T	$定时器4重载值 = 65536 - \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times 波特率}$	$波特率 = \frac{SYSclk}{12 \times 4 \times (65536 - 定时器重装数)}$

18.6.4 串口 4 模式 1，模式 1 波特率计算公式

串行口 4 的模式 1 为 9 位数据位可变波特率 UART 工作模式。此模式一帧信息为 11 位：1 位起始位，9 位数据位（低位在先）和 1 位停止位。波特率可变，可根据需要进行设置波特率。TxD4 为数据发送口，RxD4 为数据接收口，串行口全双工接受/发送。

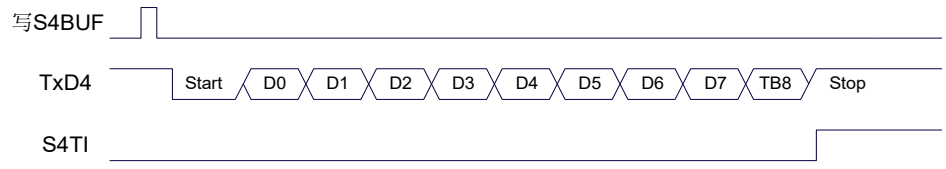

发送数据（串口4模式1）

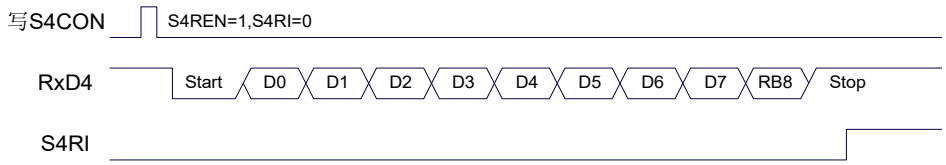


接收数据（串口4模式1）

串口 4 模式 1 的波特率计算公式与模式 0 是完全相同的。请参考模式 0 的波特率计算公式。

18.7 串口注意事项


关于串口中断请求有如下问题需要注意：（串口 1、串口 2、串口 3、串口 4 均类似，下面以串口 1 为例进行说明）

8 位数据模式时，发送完成约 1/3 个停止位后产生 TI 中断请求，如下图所示：

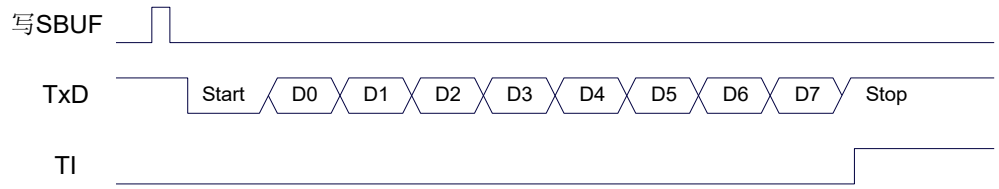


发送数据（8位数据）

8 位数据模式时，接收完成一半个停止位后产生 RI 中断请求，如下图所示：

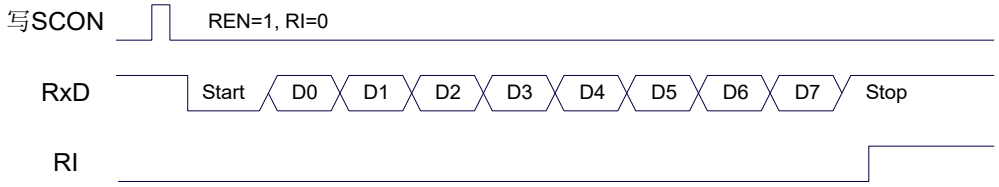


接收数据（8位数据）

9 位数据模式时，发送完成约 1/3 个停止位后产生 TI 中断请求：

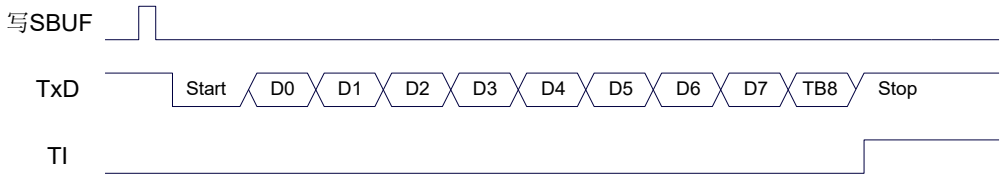


发送数据（9位数据）

9 位数据模式时，一半个停止位后产生 RI 中断请求，如下图所示：

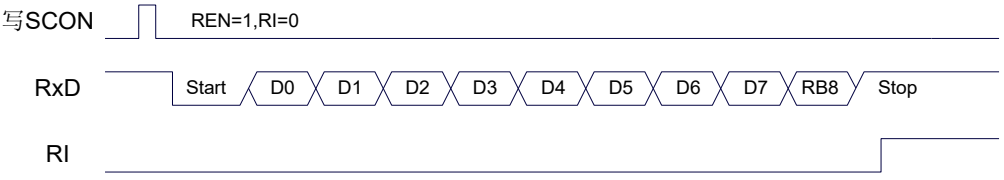

接收数据（9位数据）

18.8　AiCube-ISP | 串口波特率计算器工具

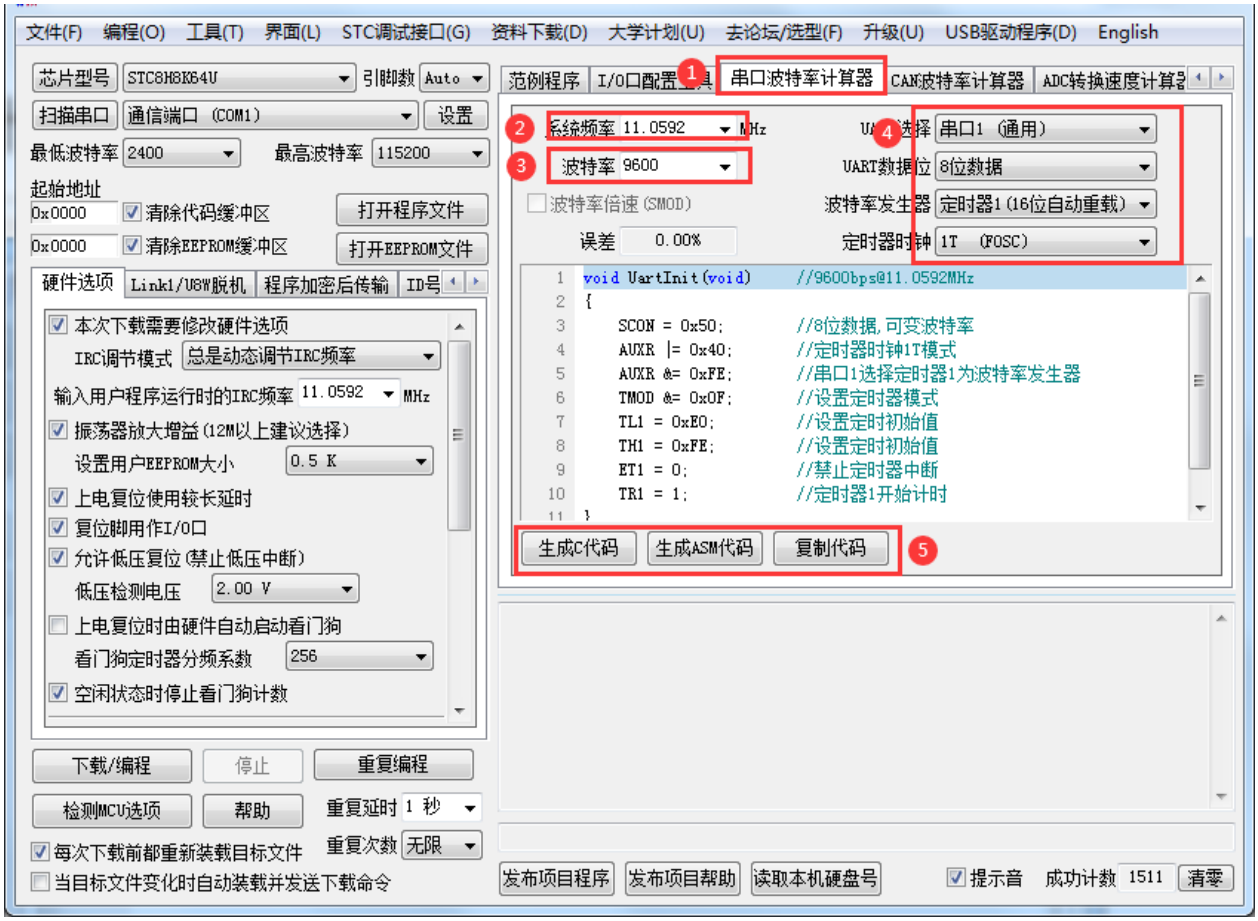

①：在下载软件中选择“串口波特率计算器”功能页，进入串口代码生成界面

②：设置系统工作频率（单位：MHz）


③：设置串口波特率

④：选择目标串口，并设置串口模式、波特率发生器等参数

⑤：手动生成 C 代码或者 ASM 代码，复制范例


18.9　AiCube-ISP | 串口助手/USB-CDC

串口助手主界面

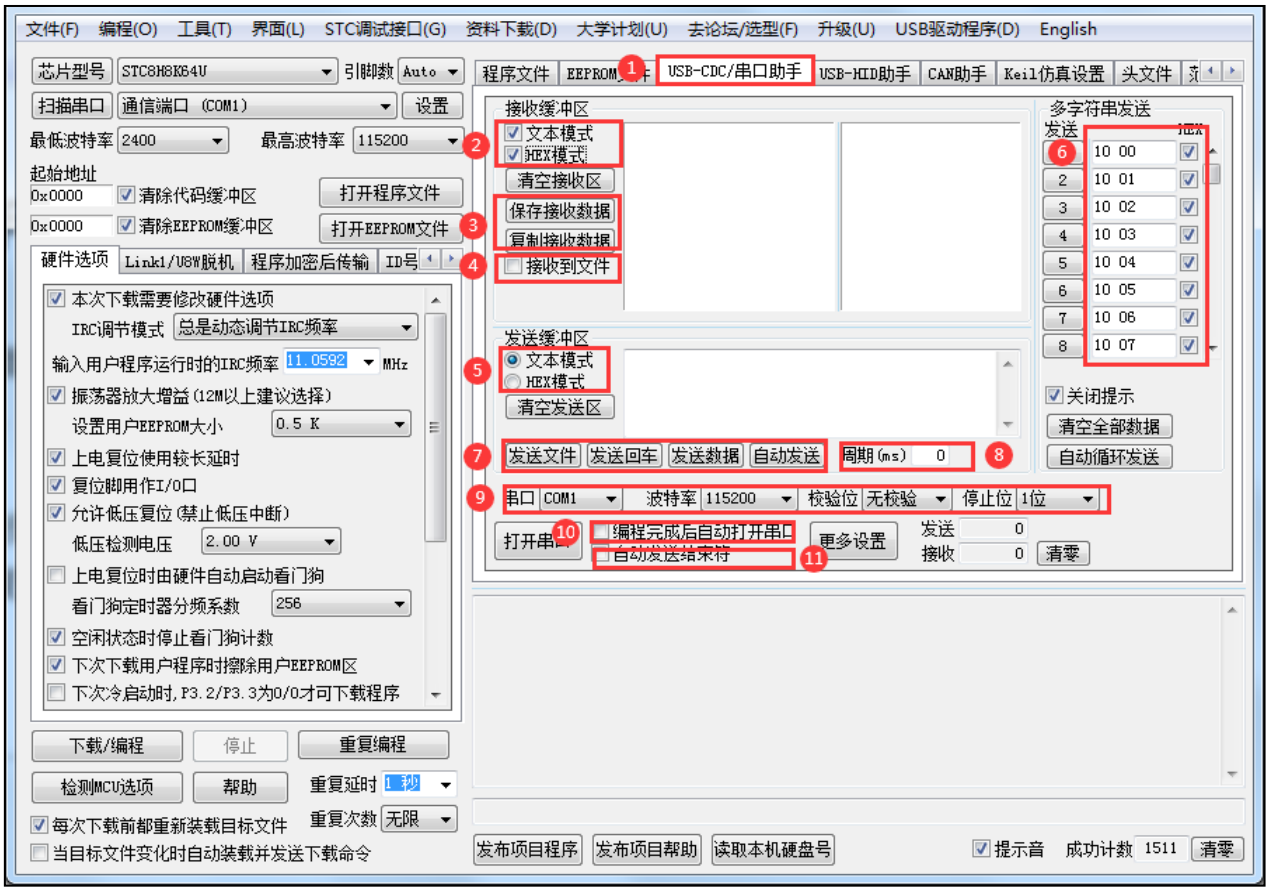

①：在下载软件中选择“USB-CDC/串口助手”功能页，进入串口助手界面
②：选择接收数据的显示格式
③：保存/复制接收的数据
④：设置接收数据自动存储到文件
⑤：选择发送数据的格式
⑥：“多字符串”控制界面
⑦：数据/文件发送按钮
⑧：设置重复下载的周期
⑨：选择串口号，设置串口参数
⑩：设置 ISP 下载完成后是否自动打开串口
⑪：设置发送完成数据后，是否自动发送结束符

多字符串设置界面

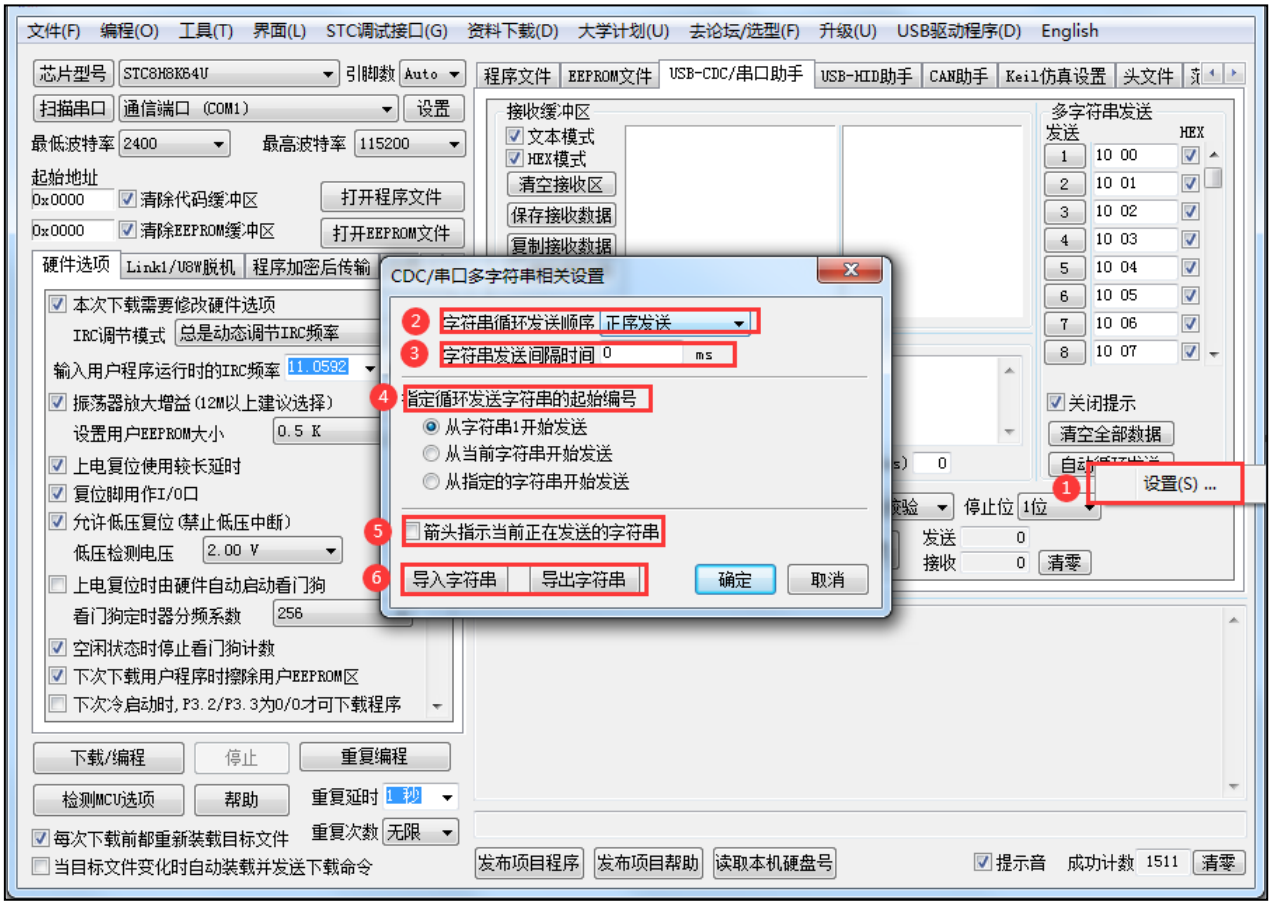

①：鼠标右键点击“自动循环发送”按钮，点击右键菜单“设置...”进入多字符串设置界面

②：设置多字符串循环发送顺序


③：设置多字符串循环发送间隔时间

④：设置多字符串循环发送的起始编号

⑤：设置是否需要用箭头指示当前正在发送的字符串

⑥：多字符串导出到文件或从文件导入

串口助手更多设置

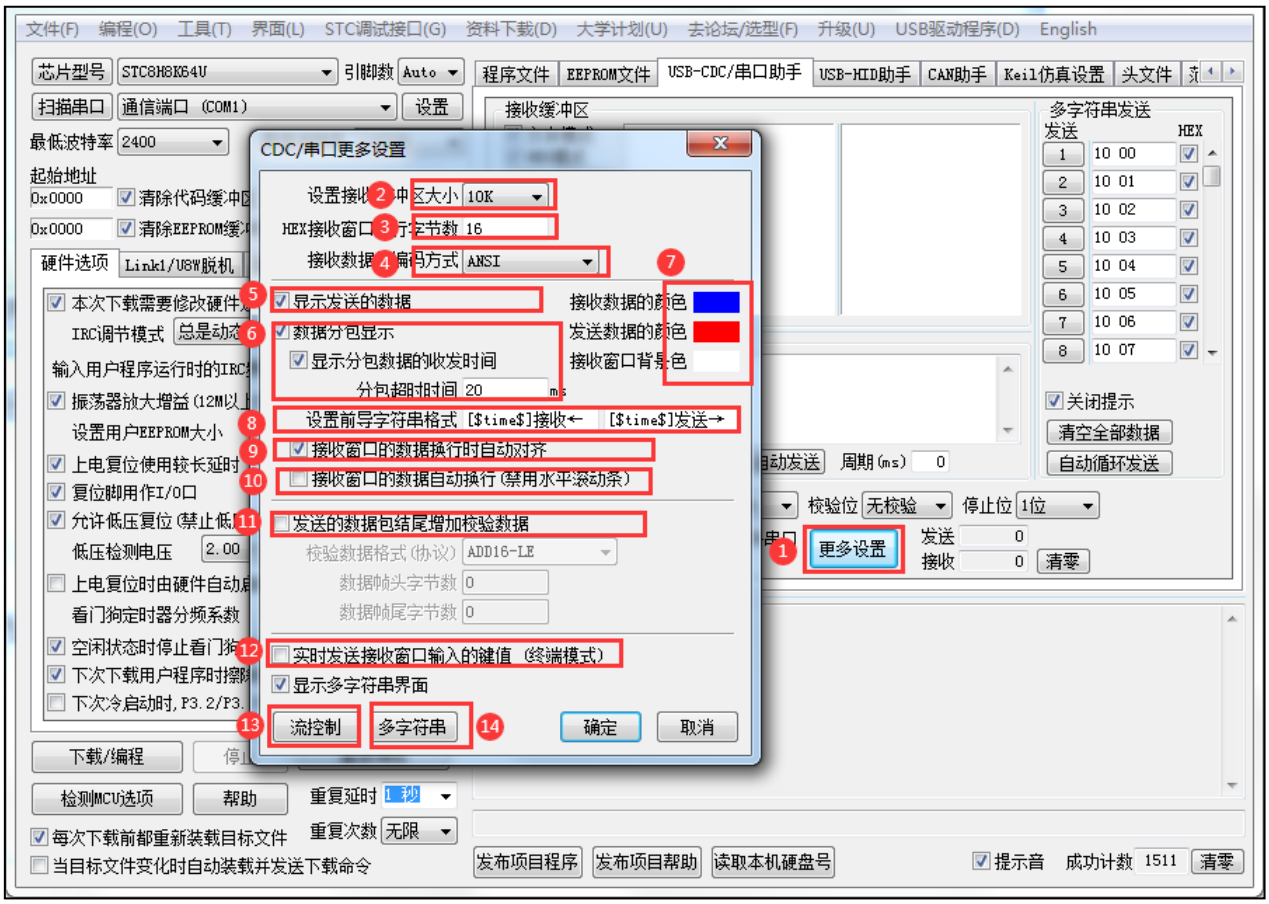

①：点击“更多设置”按钮，进入串口助手更多设置界面

②：设置接收缓存大小（缓存越大，软件反应越慢）

③：设置 HEX 接收数据每行显示的数据个数

④：设置接收数据的汉字编码格式

支持如下汉字编码格式：

ANSI：GB2312 汉字编码

UTF8：UNICODE 互联网常用编码

UTF16-LE：小端 UTF16 编码

UTF16=BE：大端 UTF16 编码

⑤：设置是否显示发送的数据

⑥：设置数据是否自动分包显示

⑦：设置界面的显示颜色

⑧：设置接收窗口数据显示的前导字符

⑨：设置接收数据的换行显示模式

⑩：设置接收窗口是否自动换行

⑪：设置发送数据是否自动追加校验数据

支持如下校验格式：

ADD8：字节校验和

ADD8N：字节校验和补码

ADD16-LE：小端双字节校验和

ADD16-BE：大端双字节校验和

XOR8：字节异或

CRC16-MODBUS：MODBUS 协议的 CRC16

CRC16-USB：USB 协议的 CRC16

CRC16-XMODEM：XMODEM 协议的 CRC16

CRC32：32 位 CRC 校验

⑫：设置是否使能终端模式（终端模式：将光标定位到接收窗口，按下键盘按键实时发送相应的键码）

⑬：进入流控制设置界面

⑭：进入多字符串界面设置界面

18.10 范例程序

18.10.1 串口 1 使用定时器 2 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x15;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
```

```
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
T2H         DATA    0D6H
T2L         DATA    0D7H

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
```

```
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H

            JNB     TI,CHKRI
            CLR     TI
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     RI,UARTISR_EXIT
            CLR     RI
            MOV     A,WPTR
            ANL     A,#0FH
            ADD     A,#BUFFER
            MOV     R0,A
            MOV     @R0,SBUF
            INC     WPTR
UARTISR_EXIT:
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

UART_INIT:
            MOV     SCON,#50H
            MOV     T2L,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     T2H,#0FFH
            MOV     AUXR,#15H
            CLR     BUSY
            MOV     WPTR,#00H
            MOV     RPTR,#00H
            RET

UART_SEND:
            JB      BUSY,$
            SETB    BUSY
            MOV     SBUF,A
            RET

UART_SENDSTR:
            CLR     A
            MOVC    A,@A+DPTR
            JZ      SENDEND
            LCALL   UART_SEND
            INC     DPTR
            JMP     UART_SENDSTR
SENDEND:
```

```
            RET

START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            LCALL       UART_INIT
            SETB        ES
            SETB        EA

            MOV         DPTR,#STRING
            LCALL       UART_SENDSTR

LOOP:
            MOV         A,RPTR
            XRL         A,WPTR
            ANL         A,#0FH
            JZ          LOOP
            MOV         A,RPTR
            ANL         A,#0FH
            ADD         A,#BUFFER
            MOV         R0,A
            MOV         A,@R0
            LCALL       UART_SEND
            INC         RPTR
            JMP         LOOP

STRING:     DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

            END
```

18.10.2 串口 1 使用定时器 1（模式 0）做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
```

```
                                                        //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
```

```
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
```

```
                MOV     PSW,#08H

                JNB     TI,CHKRI
                CLR     TI
                CLR     BUSY
CHKRI:
                JNB     RI,UARTISR_EXIT
                CLR     RI
                MOV     A,WPTR
                ANL     A,#0FH
                ADD     A,#BUFFER
                MOV     R0,A
                MOV     @R0,SBUF
                INC     WPTR
UARTISR_EXIT:
                POP     PSW
                POP     ACC
                RETI

UART_INIT:
                MOV     SCON,#50H
                MOV     TMOD,#00H
                MOV     TL1,#0E8H               ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
                MOV     TH1,#0FFH
                SETB    TR1
                MOV     AUXR,#40H
                CLR     BUSY
                MOV     WPTR,#00H
                MOV     RPTR,#00H
                RET

UART_SEND:
                JB      BUSY,$
                SETB    BUSY
                MOV     SBUF,A
                RET

UART_SENDSTR:
                CLR     A
                MOVC    A,@A+DPTR
                JZ      SENDEND
                LCALL   UART_SEND
                INC     DPTR
                JMP     UART_SENDSTR
SENDEND:
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
```

```
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                LCALL       UART_INIT
                SETB        ES
                SETB        EA

                MOV         DPTR,#STRING
                LCALL       UART_SENDSTR

LOOP:
                MOV         A,RPTR
                XRL         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                JZ          LOOP
                MOV         A,RPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         A,@R0
                LCALL       UART_SEND
                INC         RPTR
                JMP         LOOP

STRING:         DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

                END
```

18.10.3 串口 1 使用定时器 1（模式 2）做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (256 - (FOSC / 115200+16) / 32)
                                                    //加 16 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
```

```
    if (RI)
    {
        RI = 0;
        buffer[wptr++] = SBUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x20;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void UartSendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        UartSend(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    ES = 1;
    EA = 1;
    UartSendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
```

```
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            UartSend(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR

            ORG     0100H

UART_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H

            JNB     TI,CHKRI
            CLR     TI
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     RI,UARTISR_EXIT
            CLR     RI
            MOV     A,WPTR
            ANL     A,#0FH
            ADD     A,#BUFFER
            MOV     R0,A
            MOV     @R0,SBUF
            INC     WPTR
```

```
UARTISR_EXIT:
        POP     PSW
        POP     ACC
        RETI

UART_INIT:
        MOV     SCON,#50H
        MOV     TMOD,#20H
        MOV     TL1,#0FDH           ;256-11059200/115200/32=0FDH
        MOV     TH1,#0FDH
        SETB    TR1
        MOV     AUXR,#40H
        CLR     BUSY
        MOV     WPTR,#00H
        MOV     RPTR,#00H
        RET

UART_SEND:
        JB      BUSY,$
        SETB    BUSY
        MOV     SBUF,A
        RET

UART_SENDSTR:
        CLR     A
        MOVC    A,@A+DPTR
        JZ      SENDEND
        LCALL   UART_SEND
        INC     DPTR
        JMP     UART_SENDSTR
SENDEND:
        RET

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART_INIT
        SETB    ES
        SETB    EA

        MOV     DPTR,#STRING
        LCALL   UART_SENDSTR

LOOP:
        MOV     A,RPTR
```

```
                XRL         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                JZ          LOOP
                MOV         A,RPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         A,@R0
                LCALL       UART_SEND
                INC         RPTR
                JMP         LOOP

STRING:         DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

                END
```

18.10.4 串口 2 使用定时器 2 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void Uart2Isr() interrupt 8
{
    if (S2CON & 0x02)
    {
        S2CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S2CON & 0x01)
    {
        S2CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S2BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart2Init()
{
    S2CON = 0x10;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x14;
```

```
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart2Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S2BUF = dat;
}

void Uart2SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart2Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart2Init();
    IE2 = 0x01;
    EA = 1;
    Uart2SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart2Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
```

```
T2H         DATA    0D6H
T2L         DATA    0D7H
S2CON       DATA    9AH
S2BUF       DATA    9BH
IE2         DATA    0AFH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0043H
            LJMP    UART2_ISR

            ORG     0100H

UART2_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H

            MOV     A,S2CON
            JNB     ACC.1,CHKRI
            ANL     S2CON,#NOT 02H
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     ACC.0,UART2ISR_EXIT
            ANL     S2CON,#NOT 01H
            MOV     A,WPTR
            ANL     A,#0FH
            ADD     A,#BUFFER
            MOV     R0,A
            MOV     @R0,S2BUF
            INC     WPTR
UART2ISR_EXIT:
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

UART2_INIT:
            MOV     S2CON,#10H
            MOV     T2L,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     T2H,#0FFH
            MOV     AUXR,#14H
```

```
                CLR     BUSY
                MOV     WPTR,#00H
                MOV     RPTR,#00H
                RET

UART2_SEND:
                JB      BUSY,$
                SETB    BUSY
                MOV     S2BUF,A
                RET

UART2_SENDSTR:
                CLR     A
                MOVC    A,@A+DPTR
                JZ      SEND2END
                LCALL   UART2_SEND
                INC     DPTR
                JMP     UART2_SENDSTR
SEND2END:
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                LCALL   UART2_INIT
                MOV     IE2,#01H
                SETB    EA

                MOV     DPTR,#STRING
                LCALL   UART2_SENDSTR

LOOP:
                MOV     A,RPTR
                XRL     A,WPTR
                ANL     A,#0FH
                JZ      LOOP
                MOV     A,RPTR
                ANL     A,#0FH
                ADD     A,#BUFFER
                MOV     R0,A
                MOV     A,@R0
                LCALL   UART2_SEND
                INC     RPTR
                JMP     LOOP
```

```
STRING:     DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

            END
```

18.10.5 串口 3 使用定时器 2 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define   FOSC        11059200UL
#define   BRT         (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit       busy;
char      wptr;
char      rptr;
char      buffer[16];

void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if (S3CON & 0x02)
    {
        S3CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S3CON & 0x01)
    {
        S3CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
    S3CON = 0x10;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x14;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
}
```

```
void Uart3SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart3Send(*p++);
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
    Uart3SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
T2H         DATA    0D6H
T2L         DATA    0D7H
S3CON       DATA    0ACH
S3BUF       DATA    0ADH
IE2         DATA    0AFH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
```

```
P0M0            DATA        094H
P1M1            DATA        091H
P1M0            DATA        092H
P2M1            DATA        095H
P2M0            DATA        096H
P3M1            DATA        0B1H
P3M0            DATA        0B2H
P4M1            DATA        0B3H
P4M0            DATA        0B4H
P5M1            DATA        0C9H
P5M0            DATA        0CAH

                ORG         0000H
                LJMP        START
                ORG         008BH
                LJMP        UART3_ISR

                ORG         0100H

UART3_ISR:
                PUSH        ACC
                PUSH        PSW
                MOV         PSW,#08H

                MOV         A,S3CON
                JNB         ACC.1,CHKRI
                ANL         S3CON,#NOT 02H
                CLR         BUSY
CHKRI:
                JNB         ACC.0,UART3ISR_EXIT
                ANL         S3CON,#NOT 01H
                MOV         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         @R0,S3BUF
                INC         WPTR
UART3ISR_EXIT:
                POP         PSW
                POP         ACC
                RETI

UART3_INIT:
                MOV         S3CON,#10H
                MOV         T2L,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
                MOV         T2H,#0FFH
                MOV         AUXR,#14H
                CLR         BUSY
                MOV         WPTR,#00H
                MOV         RPTR,#00H
                RET

UART3_SEND:
                JB          BUSY,$
                SETB        BUSY
                MOV         S3BUF,A
                RET

UART3_SENDSTR:
```

```
                CLR     A
                MOVC    A,@A+DPTR
                JZ      SEND3END
                LCALL   UART3_SEND
                INC     DPTR
                JMP     UART3_SENDSTR
SEND3END:
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                LCALL   UART3_INIT
                MOV     IE2,#08H
                SETB    EA

                MOV     DPTR,#STRING
                LCALL   UART3_SENDSTR

LOOP:
                MOV     A,RPTR
                XRL     A,WPTR
                ANL     A,#0FH
                JZ      LOOP
                MOV     A,RPTR
                ANL     A,#0FH
                ADD     A,#BUFFER
                MOV     R0,A
                MOV     A,@R0
                LCALL   UART3_SEND
                INC     RPTR
                JMP     LOOP

STRING:         DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

                END
```

18.10.6 串口 3 使用定时器 3 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void Uart3Isr() interrupt 17
{
    if (S3CON & 0x02)
    {
        S3CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S3CON & 0x01)
    {
        S3CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S3BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart3Init()
{
    S3CON = 0x50;
    T3L = BRT;
    T3H = BRT >> 8;
    T4T3M = 0x0a;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart3Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S3BUF = dat;
}

void Uart3SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart3Send(*p++);
    }
```

```
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart3Init();
    IE2 = 0x08;
    EA = 1;
    Uart3SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart3Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T4T3M       DATA    0D1H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
S3CON       DATA    0ACH
S3BUF       DATA    0ADH
IE2         DATA    0AFH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
```

```
P1M0            DATA        092H
P2M1            DATA        095H
P2M0            DATA        096H
P3M1            DATA        0B1H
P3M0            DATA        0B2H
P4M1            DATA        0B3H
P4M0            DATA        0B4H
P5M1            DATA        0C9H
P5M0            DATA        0CAH

                ORG         0000H
                LJMP        START
                ORG         008BH
                LJMP        UART3_ISR

                ORG         0100H

UART3_ISR:
                PUSH        ACC
                PUSH        PSW
                MOV         PSW,#08H

                MOV         A,S3CON
                JNB         ACC.1,CHKRI
                ANL         S3CON,#NOT 02H
                CLR         BUSY
CHKRI:
                JNB         ACC.0,UART3ISR_EXIT
                ANL         S3CON,#NOT 01H
                MOV         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         @R0,S3BUF
                INC         WPTR
UART3ISR_EXIT:
                POP         PSW
                POP         ACC
                RETI

UART3_INIT:
                MOV         S3CON,#50H
                MOV         T3L,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
                MOV         T3H,#0FFH
                MOV         T4T3M,#0AH
                CLR         BUSY
                MOV         WPTR,#00H
                MOV         RPTR,#00H
                RET

UART3_SEND:
                JB          BUSY,$
                SETB        BUSY
                MOV         S3BUF,A
                RET

UART3_SENDSTR:
                CLR         A
                MOVC        A,@A+DPTR
```

```
            JZ          SEND3END
            LCALL       UART3_SEND
            INC         DPTR
            JMP         UART3_SENDSTR
SEND3END:
            RET

START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            LCALL       UART3_INIT
            MOV         IE2,#08H
            SETB        EA

            MOV         DPTR,#STRING
            LCALL       UART3_SENDSTR

LOOP:
            MOV         A,RPTR
            XRL         A,WPTR
            ANL         A,#0FH
            JZ          LOOP
            MOV         A,RPTR
            ANL         A,#0FH
            ADD         A,#BUFFER
            MOV         R0,A
            MOV         A,@R0
            LCALL       UART3_SEND
            INC         RPTR
            JMP         LOOP

STRING:     DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

            END
```

18.10.7 串口 4 使用定时器 2 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4CON & 0x02)
    {
        S4CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S4CON & 0x01)
    {
        S4CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x10;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x14;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4Send(*p++);
    }
```

```
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    IE2 = 0x10;
    EA = 1;
    Uart4SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
T2H         DATA    0D6H
T2L         DATA    0D7H
S4CON       DATA    84H
S4BUF       DATA    85H
IE2         DATA    0AFH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
```

```
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     0093H
            LJMP    UART4_ISR

            ORG     0100H

UART4_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            MOV     PSW,#08H

            MOV     A,S4CON
            JNB     ACC.1,CHKRI
            ANL     S4CON,#NOT 02H
            CLR     BUSY
CHKRI:
            JNB     ACC.0,UART4ISR_EXIT
            ANL     S4CON,#NOT 01H
            MOV     A,WPTR
            ANL     A,#0FH
            ADD     A,#BUFFER
            MOV     R0,A
            MOV     @R0,S4BUF
            INC     WPTR
UART4ISR_EXIT:
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

UART4_INIT:
            MOV     S4CON,#10H
            MOV     T2L,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     T2H,#0FFH
            MOV     AUXR,#14H
            CLR     BUSY
            MOV     WPTR,#00H
            MOV     RPTR,#00H
            RET

UART4_SEND:
            JB      BUSY,$
            SETB    BUSY
            MOV     S4BUF,A
            RET

UART4_SENDSTR:
            CLR     A
            MOVC    A,@A+DPTR
            JZ      SEND4END
            LCALL   UART4_SEND
            INC     DPTR
            JMP     UART4_SENDSTR
```

```
SEND4END:
        RET

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        LCALL   UART4_INIT
        MOV     IE2,#10H
        SETB    EA

        MOV     DPTR,#STRING
        LCALL   UART4_SENDSTR

LOOP:
        MOV     A,RPTR
        XRL     A,WPTR
        ANL     A,#0FH
        JZ      LOOP
        MOV     A,RPTR
        ANL     A,#0FH
        ADD     A,#BUFFER
        MOV     R0,A
        MOV     A,@R0
        LCALL   UART4_SEND
        INC     RPTR
        JMP     LOOP

STRING: DB      'Uart Test !',0DH,0AH,00H

        END
```

18.10.8 串口 4 使用定时器 4 做波特率发生器

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

bit         busy;
char        wptr;
char        rptr;
char        buffer[16];

void Uart4Isr() interrupt 18
{
    if (S4CON & 0x02)
    {
        S4CON &= ~0x02;
        busy = 0;
    }
    if (S4CON & 0x01)
    {
        S4CON &= ~0x01;
        buffer[wptr++] = S4BUF;
        wptr &= 0x0f;
    }
}

void Uart4Init()
{
    S4CON = 0x50;
    T4L = BRT;
    T4H = BRT >> 8;
    T4T3M = 0xa0;
    wptr = 0x00;
    rptr = 0x00;
    busy = 0;
}

void Uart4Send(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    S4BUF = dat;
}

void Uart4SendStr(char *p)
{
    while (*p)
    {
        Uart4Send(*p++);
    }
```

```
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    Uart4Init();
    IE2 = 0x10;
    EA = 1;
    Uart4SendStr("Uart Test !\r\n");

    while (1)
    {
        if (rptr != wptr)
        {
            Uart4Send(buffer[rptr++]);
            rptr &= 0x0f;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

T4T3M       DATA    0D1H
T4L         DATA    0D3H
T4H         DATA    0D2H
T3L         DATA    0D5H
T3H         DATA    0D4H
T2L         DATA    0D7H
T2H         DATA    0D6H
S4CON       DATA    84H
S4BUF       DATA    85H
IE2         DATA    0AFH

BUSY        BIT     20H.0
WPTR        DATA    21H
RPTR        DATA    22H
BUFFER      DATA    23H                 ;16 bytes

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
```

```
P1M0            DATA        092H
P2M1            DATA        095H
P2M0            DATA        096H
P3M1            DATA        0B1H
P3M0            DATA        0B2H
P4M1            DATA        0B3H
P4M0            DATA        0B4H
P5M1            DATA        0C9H
P5M0            DATA        0CAH

                ORG         0000H
                LJMP        START
                ORG         0093H
                LJMP        UART4_ISR

                ORG         0100H

UART4_ISR:
                PUSH        ACC
                PUSH        PSW
                MOV         PSW,#08H

                MOV         A,S4CON
                JNB         ACC.1,CHKRI
                ANL         S4CON,#NOT 02H
                CLR         BUSY
CHKRI:
                JNB         ACC.0,UART4ISR_EXIT
                ANL         S4CON,#NOT 01H
                MOV         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         @R0,S4BUF
                INC         WPTR
UART4ISR_EXIT:
                POP         PSW
                POP         ACC
                RETI

UART4_INIT:
                MOV         S4CON,#50H
                MOV         T4L,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
                MOV         T4H,#0FFH
                MOV         T4T3M,#0A0H
                CLR         BUSY
                MOV         WPTR,#00H
                MOV         RPTR,#00H
                RET

UART4_SEND:
                JB          BUSY,$
                SETB        BUSY
                MOV         S4BUF,A
                RET

UART4_SENDSTR:
                CLR         A
                MOVC        A,@A+DPTR
```

```
                JZ          SEND4END
                LCALL       UART4_SEND
                INC         DPTR
                JMP         UART4_SENDSTR
SEND4END:
                RET

START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                LCALL       UART4_INIT
                MOV         IE2,#10H
                SETB        EA

                MOV         DPTR,#STRING
                LCALL       UART4_SENDSTR

LOOP:
                MOV         A,RPTR
                XRL         A,WPTR
                ANL         A,#0FH
                JZ          LOOP
                MOV         A,RPTR
                ANL         A,#0FH
                ADD         A,#BUFFER
                MOV         R0,A
                MOV         A,@R0
                LCALL       UART4_SEND
                INC         RPTR
                JMP         LOOP

STRING:         DB          'Uart Test !',0DH,0AH,00H

                END
```

18.10.9 串口多机通讯（主机模式）

```
/*************  功能说明    **************
本例程基于 STC8H8K64U 核心实验板（开天斧）进行编写测试。
串口多机通信-主机参考程序。
串口 1(P1.6,P1.7)设置为可变波特率 9 位数据模式。第 9 位数据作为地址帧(1)，数据帧(0)的标志。
通过 USB-CDC 接口向 MCU 发送数据，MCU 将收到的数据从串口 1 发送出去，其中第一个字节数据作为从机地址，其它作为数据内容。
SM2 置 1 后，只能接收地址帧内容，自动过滤数据帧内容。如果需要接收指定地址从机返回的数据，需要在收到指定地址帧后将 SM2 置 0。
用定时器做波特率发生器，建议使用 1T 模式(除非低波特率用 12T)，并选择可被波特率整除的时钟频率，以提高精度。
此外程序演示两种复位进入 USB 下载模式的方法：
1. 通过每 1 毫秒执行一次“KeyResetScan”函数，实现长按 P3.2 口按键触发 MCU 复位，进入 USB 下载模式。
   (如果不希望复位进入 USB 下载模式的话，可在复位代码里将 IAP_CONTR 的 bit6 清 0，选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_cdc_8h.lib”库函数，实现使用 AiCube-ISP 软件发送指令触发 MCU 复位，进入 USB 下载模式并自动下载。
3. 如果 data 空间不够，可将 Memory Model 设为 Large 模式，然后使用“stc_usb_cdc_8h_xdata.lib”库函数。
下载时，选择时钟 22.1184MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include "../../comm/STC8h.h"                   //包含此头文件后，不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "../../comm/usb.h"                     //USB 调试及复位所需头文件

#define   MAIN_Fosc 22118400L                   //定义主时钟（精确计算 115200 波特率）
#define   Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))   //Timer   0  中断频率,   1000 次/秒

#define   Baudrate1             115200L
#define   UART1_BUF_LENGTH      64

bit   B_1ms;                                    //1ms 标志
bit   B_TX1_Busy;                               //发送忙标志
u8    TX1_Cnt;                                  //发送计数
u8    RX1_Cnt;                                  //接收计数
u8    RX1_TimeOut;

u8    xdata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];       //接收缓冲

//USB 调试及复位所需定义
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";              //设置自动复位到 ISP 区的用户接口命令

//P3.2 口按键复位所需变量
bit   Key_Flag;
u16   Key_cnt;

void Timer0_config(void);
void UART1_config(u8 brt);                      //选择波特率,2:  使用 Timer2 做波特率,
                                                //其它值:  使用 Timer1 做波特率.

void UART1_TxByte(u8 dat);
void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len);
void KeyResetScan(void);

//========================================================================
// 函数: void main(void)
// 描述:  主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
```

```
// 备注:
//=========================================================================
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //扩展寄存器(XFR)访问使能

    RSTFLAG |= 0x04;                        //设置硬件复位后需要检测 P3.2 的状态选择运行区域,
                                            //否则硬件复位后进入 USB 下载模式

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;             //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;             //设置为准双向口

    usb_init();
    Timer0_config();
    UART1_config(1);                        //选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                            //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
    IE2 |= 0x80;                            //IE2 相关的中断位操作使能后, 需要重新设置 EUSB
    EA = 1;                                 //允许总中断

    while (1)
    {
        if(B_1ms)
        {
            B_1ms = 0;
            KeyResetScan();                 //P3.2 口按键触发软件复位, 进入 USB 下载模式,
                                            //不需要此功能可删除本行代码

            if(RX1_TimeOut > 0)             //超时计数
            {
                if(--RX1_TimeOut == 0)
                {
                USB_SendData(RX1_Buffer,RX1_Cnt);   //把收到的数据通过 CDC 串口输出
                RX1_Cnt   = 0;              //清除字节数
                }
            }
        }

        if(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED)      //等待 USB 完成配置
            continue;

        if (bUsbOutReady)
        {
            //UART1_Send(0x53,UsbOutBuffer,OutNumber); //地址,数据,长度
            UART1_Send(UsbOutBuffer[0],&UsbOutBuffer[1],OutNumber-1);//地址,数据,长度

            //USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);     //发送数据缓冲区,长度

            usb_OUT_done();                 //接收应答(固定格式)
        }
    }
}

void timer0(void) interrupt 1
```

```
{
    B_1ms = 1;
}

//========================================================================
// 函数: void Timer0_config(void)
// 描述: Timer0 初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void Timer0_config(void)
{
    //Timer0 初始化
    TMOD &= 0xf0;                                   //16 bits timer auto-reload
    AUXR |= 0x80;                                   //Timer0 set as 1T
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;                                        //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;                                        //Tiner0 run
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UART1_TxByte(u8 dat)
{
    B_TX1_Busy = 1;
    SBUF = dat;
    while(B_TX1_Busy);
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len)
{
    u8 i;

    TB8 = 1;                                        //地址帧
    UART1_TxByte(addr);

    TB8 = 0;                                        //数据帧
    For (i=0;i<len;i++)
    {
        UART1_TxByte(dat[i]);
    }
}

//========================================================================
```

```
// 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 设置 Timer2 做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2 的重装值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//=========================================================================
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)                         //选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                        //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    AUXR &= ~(1<<4);                                    //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);                                    //Timer2 set As Timer
    AUXR |= (1<<2);                                     //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2 &= ~(1<<2);                                     //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);                                    //Timer run enable
}

//=========================================================================
// 函数: void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率, 其它值: 使用 Timer1 做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//=========================================================================
void UART1_config(u8 brt)                               //选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                        //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    /********** 波特率使用定时器 2 *****************/
    if(brt == 2)
    {
        AUXR |= 0x01;                                   //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    }

    /********** 波特率使用定时器 1 *****************/
    else
    {
        TR1 = 0;
        AUXR &= ~0x01;                                  //S1 BRT Use Timer1;
        AUXR |= (1<<6);                                 //Timer1 set as   1T mode
        TMOD &= ~(1<<6);                                //Timer1 set As   Timer
        TMOD &= ~0x30;                                  //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;                                        //禁止中断
        INTCLKO &= ~0x02;                               //不输出时钟
        TR1 = 1;
    }
    /*************************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0xc0;                        //UART1 模式, 0x00: 同步移位输出,
                                                        //0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                        //0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                        //0xc0: 9 位数据,可变波特率
    SM2 = 1;                                            //允许多机通信
//  PS = 1;                                             //高优先级中断
```

```
    ES = 1;                                     //允许中断
    REN = 1;                                    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x80;                              //UART1    switch to, 0x00: P3.0 P3.1,
                                                //0x40: P3.6 P3.7,
                                                //0x80: P1.6 P1.7,
                                                //0xC0: P4.3 P4.4

    RX1_TimeOut = 0;
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
}


//========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1 中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)
            RX1_Cnt = 0;                        //防溢出
        RX1_TimeOut = 5;
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
}

//========================================================================
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述:  延时函数。
// 参数: ms,要延时的 ms 数,  这里只支持 1~255ms.  自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void delay_ms(u8 ms)
{
    u16   i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--i);                             //10T per loop
    }while(--ms);
}

//========================================================================
```

```
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2 口按键长按 1 秒触发软件复位，进入 USB 下载模式。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//==========================================================================
void KeyResetScan(void)
{
    if(!P32)
    {
        if(!Key_Flag)
        {
            Key_cnt++;
            if(Key_cnt >= 1000)                 //连续 1000ms 有效按键检测
            {
                Key_Flag = 1;                   //设置按键状态，防止重复触发

                USBCON = 0x00;                  //清除 USB 设置
                USBCLK = 0x00;
                IRC48MCR = 0x00;

                delay_ms(10);
                IAP_CONTR = 0x60;               //触发软件复位，从 ISP 开始执行
                while (1);
            }
        }
    }
    else
    {
        Key_cnt  = 0;
        Key_Flag = 0;
    }
}
```

18.10.10 串口多机通讯（从机模式）

```
/************* 功能说明 **************
本例程基于 STC8H8K64U 核心实验板（开天斧）进行编写测试。
串口多机通信-从机参考程序。
串口 1(P1.6,P1.7) 设置为可变波特率 9 位数据模式。第 9 位数据作为地址帧(1)，数据帧(0) 的标志。
通过 SADDR 从机地址寄存器设置本机的从机地址，其中 0xFF 是广播地址。
对 SADEN 从机屏蔽地址寄存器进行配置，SADEN 置 1 的位所对应的从机地址位与主机发送的地址帧进行对比，只有匹配的地址帧才能触发串口中断。
例如：SADDR=0x53, SADEN=0xf0, 那么只有高 4 位是"5"的地址帧才会触发从机的串口接收中断。
从机将串口接收到的内容通过 USB-CDC 接口对外发送，可通过串口助手打开 CDC 串口打印接收到的数据。
SM2 置 1 后，只能接收地址帧内容，自动过滤数据帧内容。需要接收数据时需要将 SM2 置 0，收完后再置 1。
用定时器做波特率发生器，建议使用 1T 模式(除非低波特率用 12T)，并选择可被波特率整除的时钟频率，以提高精度。
此外程序演示两种复位进入 USB 下载模式的方法：
1. 通过每 1 毫秒执行一次“KeyResetScan”函数，实现长按 P3.2 口按键触发 MCU 复位，进入 USB 下载模式。
   (如果不希望复位进入 USB 下载模式的话，可在复位代码里将 IAP_CONTR 的 bit6 清 0，选择复位进用户程序区)
2. 通过加载“stc_usb_cdc_8h.lib”库函数，实现使用 AiCube-ISP 软件发送指令触发 MCU 复位，进入 USB 下载模式并自动下载。
3. 如果 data 空间不够，可将 Memory Model 设为 Large 模式，然后使用“stc_usb_cdc_8h_xdata.lib”库函数。

下载时，选择时钟 22.1184MHZ (用户可自行修改频率).
```

```
*****************************************/

#include "../../comm/STC8h.h"                   //包含此头文件后，不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "../../comm/usb.h"                     //USB 调试及复位所需头文件

#define     MAIN_Fosc 22118400L                 //定义主时钟（精确计算 115200 波特率）
#define     Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))     //Timer 0  中断频率, 1000 次/秒

#define     Baudrate1                   115200L
#define     UART1_BUF_LENGTH    64

bit B_1ms;                                      //1ms 标志
bit B_TX1_Busy;                                 //发送忙标志
u8 TX1_Cnt;                                     //发送计数
u8 RX1_Cnt;                                     //接收计数
u8 RX1_TimeOut;

u8    xdata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];       //接收缓冲

//USB 调试及复位所需定义
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_PRODUCTDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";              //设置自动复位到 ISP 区的用户接口命令

//P3.2 口按键复位所需变量
bit    Key_Flag;
u16   Key_cnt;

void Timer0_config(void);
void UART1_config(u8 brt);                       //选择波特率,2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                 //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
void UART1_TxByte(u8 dat);
void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len);
void KeyResetScan(void);

//========================================================================
// 函数: void main(void)
// 描述: 主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //扩展寄存器(XFR)访问使能

    RSTFLAG |= 0x04;                            //设置硬件复位后需要检测 P3.2 的状态选择运行区域,
                                                //否则硬件复位后进入 USB 下载模式

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;                //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;                //设置为准双向口
```

```
    usb_init();
    Timer0_config();
    UART1_config(1);                                //选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                    //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
    IE2 |= 0x80;                                    //IE2 相关的中断位操作使能后，需要重新设置 EUSB
    EA = 1;                                         //允许总中断

    while (1)
    {
        if(B_1ms)
        {
            B_1ms = 0;
            KeyResetScan();                         //P3.2 口按键触发软件复位，进入 USB 下载模式，
                                                    //不需要此功能可删除本行代码

            if(RX1_TimeOut > 0)                     //超时计数
            {
                if(--RX1_TimeOut == 0)
                {
                    SM2 = 1;                        //数据接收完毕，重新使能地址匹配
                    USB_SendData(RX1_Buffer,RX1_Cnt);       //把收到的数据通过 CDC 串口输出
                    RX1_Cnt   = 0;                  //清除字节数
                }
            }
        }

        if(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED)      //等待 USB 完成配置
            continue;

        if (bUsbOutReady)
        {
            //USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);     //发送数据缓冲区，长度
            UART1_Send(UsbOutBuffer[0],&UsbOutBuffer[1],OutNumber-1);//地址,数据,长度

            usb_OUT_done();                         //接收应答（固定格式）
        }
    }
}

void timer0(void) interrupt 1
{
    B_1ms = 1;
}

//========================================================================
// 函数: void Timer0_config(void)
// 描述: Timer0 初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void Timer0_config(void)
{
    //Timer0 初始化
    TMOD &= 0xf0;                                   //16 bits timer auto-reload
    AUXR |= 0x80;                                   //Timer0 set as 1T
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
```

```
    ET0 = 1;                                    //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;                                    //Tiner0 run
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UART1_TxByte(u8 dat)
{
    B_TX1_Busy = 1;
    SBUF = dat;
    while(B_TX1_Busy);
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_Send(u8                    addr,u8     *dat,u8     len)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UART1_Send(u8 addr,u8 *dat,u8 len)
{
    u8 i;

    TB8 = 1;                                    //地址帧
    UART1_TxByte(addr);

    TB8 = 0;                                    //数据帧
    For (i=0;i<len;i++)
    {
        UART1_TxByte(dat[i]);
    }
}

//========================================================================
// 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述: 设置 Timer2 做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2 的重装值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)                 //选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    AUXR &= ~(1<<4);                            //Timer     stop
    AUXR &= ~(1<<3);                            //Timer2 set As   Timer
    AUXR |= (1<<2);                             //Timer2 set as   1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2 &= ~(1<<2);                             //禁止中断
    AUXR |= (1<<4);                             //Timer     run   enable
}
```

```
//========================================================================
// 函数: void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率, 其它值: 使用 Timer1 做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_config(u8 brt)                               //选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                        //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    /********** 波特率使用定时器 2 *****************/
    if(brt == 2)
    {
        AUXR |=  0x01;                                  //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    }

    /********** 波特率使用定时器 1 *****************/
    else
    {
        TR1 = 0;
        AUXR &= ~0x01;                                  //S1 BRT Use Timer1;
        AUXR |= (1<<6);                                 //Timer1 set as   1T mode
        TMOD &= ~(1<<6);                                //Timer1 set As   Timer
        TMOD &= ~0x30;                                  //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;                                        //禁止中断
        INTCLKO &= ~0x02;                               //不输出时钟
        TR1 = 1;
    }
    /*************************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0xc0;                        //UART1 模式, 0x00: 同步移位输出,
                                                        //0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                        //0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                        //0xc0: 9 位数据,可变波特率
    SM2 = 1;                                            //允许多机通信
//  PS = 1;                                             //高优先级中断
    ES = 1;                                             //允许中断
    REN = 1;                                            //允许接收
    SADDR = 0x53;                                       //从机地址
    SADEN = 0xf0;                                       //高 4 位匹配
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x80;                                      //UART1   switch to, 0x00: P3.0 P3.1,
                                                        //0x40: P3.6 P3.7, 0x80: P1.6 P1.7,
                                                        //0xC0:     P4.3 P4.4

    RX1_TimeOut = 0;
    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
}


//========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1 中断函数。
```

```
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//=========================================================================
void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        if(RB8) SM2 = 0;                                //收到匹配地址，SM2 置 0 后接收后续数据

        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        if(++RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)
            RX1_Cnt = 0;                                //防溢出
        RX1_TimeOut = 5;
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
}

//=========================================================================
// 函数: void delay_ms(u8 ms)
// 描述:  延时函数。
// 参数: ms,要延时的 ms 数, 这里只支持 1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//=========================================================================
void delay_ms(u8 ms)
{
    u16   i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--i);                                     //10T per loop
    }while(--ms);
}

//=========================================================================
// 函数: void KeyResetScan(void)
// 描述: P3.2 口按键长按 1 秒触发软件复位，进入 USB 下载模式。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//=========================================================================
void KeyResetScan(void)
{
    if(!P32)
    {
        if(!Key_Flag)
        {
            Key_cnt++;
            if(Key_cnt >= 1000)                         //连续 1000ms 有效按键检测
            {
```

```
                    Key_Flag = 1;                       //设置按键状态，防止重复触发

                    USBCON = 0x00;                      //清除 USB 设置
                    USBCLK = 0x00;
                    IRC48MCR = 0x00;

                    delay_ms(10);
                    IAP_CONTR = 0x60;                   //触发软件复位，从 ISP 开始执行
                    while (1);
                }
            }
        }
        else
        {
            Key_cnt = 0;
            Key_Flag = 0;
        }
}
```

18.10.11 串口中断收发－MODBUS 协议

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include   <reg52.h>
#define MAIN_Fosc        11059200L      //定义主时钟

/*************        功能说明        **************

请先别修改程序，直接下载"08-串口 1 中断收发-C 语言-MODBUS 协议"里的"UART1.hex"测试，主频选择 11.0592MHZ.
测试正常后再修改移植.

串口 1 按 MODBUS-RTU 协议通信. 本例为从机程序，主机一般是电脑端.

本例程只支持多寄存器读和多寄存器写，寄存器长度为 64 个，别的命令用户可以根据需要按 MODBUS-RTU 协议自行添加.

本例子数据使用大端模式(与 C51 一致), CRC16 使用小端模式(与 PC 一致).

默认参数:
串口 1 设置均为 1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位，无校验.
串口 1(P3.0 P3.1): 9600bps.

定时器 0 用于超时计时. 串口每收到一个字节都会重置超时计数，当串口空闲超过 35bit 时间时(9600bps 对应 3.6ms)则接收完成.
用户修改波特率时注意要修改这个超时时间.

本例程只是一个应用例子，科普 MODBUS-RTU 协议并不在本例子职责范围，用户可以上网搜索相关协议文本参考.
本例定义了 64 个寄存器，访问地址为 0x1000~0x103f.
命令例子:
写入 4 个寄存器(8 个字节):
10 10 1000 0004 08 1234 5678 90AB CDEF 4930
返回:
10 10 10 00 00 04 4B C6
读出 4 个寄存器:
```

```
10 03 1000 0004 4388
返回:
10 03 08 12 34 56 78 90 AB CD EF 3D D5

命令错误返回信息(自定义):
0x90: 功能码错误. 收到了不支持的功能码.
0x91: 命令长度错误.
0x92: 写入或读出寄存器个数或字节数错误.
0x93: 寄存器地址错误.

注意: 收到广播地址 0x00 时要处理信息, 但不返回应答.

*****************************************/

typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;

sfr   P1M1      =     0x91;
sfr   P1M0      =     0x92;
sfr   P3M1      =     0xB1;
sfr   P3M0      =     0xB2;
sfr   P4M1      =     0xB3;
sfr   P4M0      =     0xB4;
sfr   P_SW1     =     0xA2;
sfr   AUXR      =     0x8E;
sfr   IE2       =     0xAF;


/**************          本地常量声明    **************/
#define   RX1_Length    128         /*  接收缓冲长度     */
#define   TX1_Length    128         /*  发送缓冲长度     */


/**************          本地变量声明    **************/
u8    xdata RX1_Buffer[RX1_Length];       //接收缓冲
u8    xdata TX1_Buffer[TX1_Length];       //发送缓冲

u8    RX1_cnt;              //接收字节计数.
u8    TX1_cnt;              //发送字节计数
u8    TX1_number;           //要发送的字节数
u8    RX1_TimeOut;          //接收超时计时器

bit   B_RX1_OK;             // 接收数据标志
bit   B_TX1_Busy;           // 发送忙标志


/************** 本地函数声明    **************/
void  UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io);     // brt:通信波特率,       timer=2: 波特率使用定时器 2, 其它值: 使用
Timer1 做波特率. io=0: 串口 1 切换到 P3.0 P3.1,   =1: 切换到 P3.6 P3.7, =2: 切换到 P1.6 P1.7,     =3:   切 换 到   P4.3
```

```
    P4.4.
u8      Timer0_Config(u8 t,  u32  reload);   //t=0: reload 值是主时钟周期数, t=1: reload 值是时间(单位 us), 返回 0 正确,  返回 1 装载值过大错误.
u16     MODBUS_CRC16(u8 *p,  u8 n);
u8      MODBUS_RTU(void);



#define  SL_ADDR      0x10 /*  本从机站号地址  */
#define  REG_ADDRESS     0x1000    /*  寄存器首地址        */
#define  REG_LENGTH 64        /*  寄存器长度    */
u16      xdata modbus_reg[REG_LENGTH];  /*  寄存器地址  */

//=========================================================================
//  函数: void main(void)
//  描述:  主函数
//  参数: none.
//  返回: none.
//  版本: VER1.0
//  备注:
//=========================================================================
void main(void)
{
    u8   i;
    u16  crc;

    Timer0_Config(0, MAIN_Fosc / 10000);     //t=0: reload 值是主时钟周期数, (中断频率, 20000 次/秒)
    UART1_config(9600UL, 1, 0);   // brt:通信波特率,      timer=2:  波特率使用定时器 2, 其它值:  使用 Timer1 做波特率. io=0:  串口 1 切换到 P3.0 P3.1,   =1:  切换到 P3.6 P3.7, =2:  切换到 P1.6 P1.7,   =3:  切换到 P4.3      P4.4.

    EA = 1;

    while (1)
    {
        if(B_RX1_OK   && !B_TX1_Busy)   //收到数据,      进行 MODBUS-RTU 协议解析
        {
            if(MODBUS_CRC16(RX1_Buffer,     RX1_cnt) ==     0)   //首先判断 CRC16 是否正确, 不正确则忽略, 不处理也不返回信息
            {
                if((RX1_Buffer[0] == 0x00) || (RX1_Buffer[0] ==  SL_ADDR))     //然后判断站号地址是否正确,   或者是否广播地址(不返回信息)
                {
                    if(RX1_cnt > 2)  RX1_cnt   -= 2; //去掉 CRC16 校验字节
                    i =   MODBUS_RTU();    //MODBUS-RTU 协议解析
                    if(i !=      0)    //错误处理
                    {
```

```
                    TX1_Buffer[0] =SL_ADDR;     //站号地址
                    TX1_Buffer[1] =i;           //错误代码
                    crc   = MODBUS_CRC16(TX1_Buffer, 2);
                    TX1_Buffer[2] =(u8)(crc>>8);    //CRC 是小端模式
                    TX1_Buffer[3] =(u8)crc;
                    B_TX1_Busy = 1;             //标志发送忙
                    TX1_cnt    = 0;             //发送字节计数
                    TX1_number = 4;             //要发送的字节数
                    TI = 1;                     //启动发送
                }
            }
        }
        RX1_cnt  = 0;
        B_RX1_OK = 0;
    }
  }
}


/*******************************  MODBUS_CRC (shift) ***************** past  test 06-11-27 **********
    计算 CRC，调用方式MODBUS_CRC16(&CRC,8);   &CRC 为首地址，8 为字节数
    CRC-16 for MODBUS
    CRC16=X16+X15+X2+1
    TEST: ---> ABCDEFGHIJ  CRC16=0x0BEE      1627T
*/
//===========================================================================
// 函数: u16   MODBUS_CRC16(u8 *p,  u8 n)
// 描述: 计算 CRC16 函数.
// 参数: *p: 要计算的数据指针.
//          n: 要计算的字节数.
// 返回: CRC16 值.
// 版本: V1.0
//===========================================================================
u16 MODBUS_CRC16(u8 *p,  u8 n)
{
    u8  i;
    u16 crc16;

    crc16 =  0xffff;    //预置 16 位 CRC 寄存器为 0xffff（即全为 1）
    do
    {
        crc16 ^= (u16)*p;           //把 8 位数据与 16 位 CRC 寄存器的低位相异或，把结果放于 CRC 寄存器
        for(i=0; i<8; i++)          //8 位数据
        {
            if(crc16 & 1)   crc16 =   (crc16 >> 1) ^ 0xA001;    //如果最低位为 0，把 CRC 寄存器的内容右移一位
(朝低位)，用 0 填补最高位，
```

```
                                                        //再异或多项式 0xA001
                else   crc16 >>= 1;                     //如果最低位为 0，把 CRC 寄存器的内容右移一位
(朝低位)，用 0 填补最高位
            }
            p++;
        }while(--n != 0);
        return      (crc16);
}

/******************** modbus 协议 ************************/
/*****************************************************************************
  写多寄存器
数据:       地址       功能码      寄存地址  寄存器个数   写入字节数      写入数据     CRC16
偏移:       0          1       2 3         4 5          6                7~            最后 2 字节
字节:       1 byte     1 byte      2 byte   2 byte          1byte       2*n   byte     2 byte
            addr       0x10        xxxx     xxxx            xx              xx....xx     xxxx

   返回
数据:       地址       功能码      寄存地址  寄存器个数   CRC16
偏移:       0          1       2 3         4 5          6 7
字节:       1 byte     1 byte      2 byte   2 byte          2 byte
            addr       0x10        xxxx     xxxx            xxxx


  读多寄存器
数据:站号(地址)       功能码      寄存地址  寄存器个数   CRC16
偏移:         0     1       2 3         4 5          6 7
字节:       1 byte     1 byte      2 byte   2 byte          2 byte
            addr       0x03        xxxx     xxxx            xxxx

   返回
数据:站号(地址)       功能码      读出字节数   读出数据  CRC16
偏移:         0     1       2               3~          最后 2 字节
字节:       1 byte     1 byte      1byte       2*n byte 2 byte
            addr       0x03        xx              xx....xx    xxxx

   返回错误代码
数据:站号(地址)       错误码      CRC16
偏移:         0     1     最后 2 字节
字节:       1 byte     1 byte      2   byte
            addr       0x03        xxxx
*****************************************************************************/
u8    MODBUS_RTU(void)
{
    u8    i,j,k;
    u16   reg_addr;  //寄存器地址
```

```
    u8    reg_len;   //写入寄存器个数
    u16   crc;

    if(RX1_Buffer[1] ==  0x10)//写多寄存器
    {
        if(RX1_cnt < 9)         return 0x91;            //命令长度错误
        if((RX1_Buffer[4] != 0)     || ((RX1_Buffer[5] *2) != RX1_Buffer[6]))   return 0x92;    //写入寄存器个数与字节数错误
        if((RX1_Buffer[5]==0) || (RX1_Buffer[5]    > REG_LENGTH))   return 0x92;    //写入寄存器个数错误

        reg_addr = ((u16)RX1_Buffer[2] << 8) + RX1_Buffer[3];     //寄存器地址
        reg_len    = RX1_Buffer[5];     //写入寄存器个数
        if((reg_addr+(u16)RX1_Buffer[5]) > (REG_ADDRESS+REG_LENGTH))     return 0x93;    //寄存器地址错误
        if(reg_addr< REG_ADDRESS)          return 0x93;    //寄存器地址错误
        if((reg_len*2+7) !=    RX1_cnt)   return 0x91;    //命令长度错误

        j =    reg_addr - REG_ADDRESS;     //寄存器数据下标
        for(k=7, i=0; i<reg_len; i++,j++)
        {
            modbus_reg[j] = ((u16)RX1_Buffer[k]  << 8) +    RX1_Buffer[k+1];    //写入数据,      大端模式
            k += 2;
        }

        if(RX1_Buffer[0] !=   0)    //非广播地址则应答
        {
            for(i=0; i<6; i++)      TX1_Buffer[i] = RX1_Buffer[i];  //要返回的应答
            crc    = MODBUS_CRC16(TX1_Buffer, 6);
            TX1_Buffer[6] =(u8)(crc>>8);    //CRC 是小端模式
            TX1_Buffer[7] =(u8)crc;
            B_TX1_Busy = 1;             //标志发送忙
            TX1_cnt       = 0;          //发送字节计数
            TX1_number = 8;             //要发送的字节数
            TI = 1;                     //启动发送
        }
    }
    else if(RX1_Buffer[1] == 0x03)   //读多寄存器
    {
        if(RX1_Buffer[0] !=   0)    //非广播地址则应答
        {
            if(RX1_cnt != 6)        return 0x91;            //命令长度错误
            if(RX1_Buffer[4] !=   0)    return 0x92;    //读出寄存器个数错误
            if((RX1_Buffer[5]==0) || (RX1_Buffer[5]    > REG_LENGTH))   return 0x92;    //读出寄存器个数错误

            reg_addr = ((u16)RX1_Buffer[2] << 8) + RX1_Buffer[3];     //寄存器地址
            reg_len    = RX1_Buffer[5];     //读出寄存器个数
            if((reg_addr+(u16)RX1_Buffer[5]) > (REG_ADDRESS+REG_LENGTH))     return 0x93;    //寄存器地址
```

```
错误
                if(reg_addr< REG_ADDRESS)          return 0x93;     //寄存器地址错误

                j =    reg_addr - REG_ADDRESS;     //寄存器数据下标
                TX1_Buffer[0] =SL_ADDR;      //站号地址
                TX1_Buffer[1] =0x03;       //读功能码
                TX1_Buffer[2] =reg_len*2; //返回字节数

                for(k=3, i=0; i<reg_len; i++,j++)
                {
                    TX1_Buffer[k++]      = (u8)(modbus_reg[j] >>    8);   //数据为大端模式
                    TX1_Buffer[k++]      = (u8)modbus_reg[j];
                }
                crc    = MODBUS_CRC16(TX1_Buffer, k);
                TX1_Buffer[k++]      = (u8)(crc>>8);  //CRC 是小端模式
                TX1_Buffer[k++]      = (u8)crc;
                B_TX1_Busy = 1;             //标志发送忙
                TX1_cnt       = 0;          //发送字节计数
                TX1_number = k;             //要发送的字节数
                TI = 1;                     //启动发送
            }
        }
        else   return 0x90;     //功能码错误

        return 0;   //解析正确
}


//========================================================================
// 函数:u8 Timer0_Config(u8 t,   u32   reload)
// 描述: timer0 初始化函数.
// 参数:       t:  重装值类型, 0 表示重装的是系统时钟数, 其余值表示重装的是时间(us).
//             reload:  重装值.
// 返回: 0: 初始化正确,      1:  重装值过大, 初始化错误.
// 版本: V1.0
//========================================================================
u8    Timer0_Config(u8 t,   u32   reload)     //t=0: reload 值是主时钟周期数, t=1: reload 值是时间(单位 us)
{
    TR0  = 0;  //停止计数

    if(t !=      0)     reload = (u32)(((float)MAIN_Fosc * (float)reload)/1000000UL);    //重装的是时间(us),  计算所需要
的系统时钟数.
    if(reload >= (65536UL *     12))   return 1;   //值过大, 返回错误
    if(reload < 65536UL)  AUXR |=   0x80;       //1T mode
    else
    {
```

```
            AUXR &= ~0x80;      //12T mode
            reload = reload  / 12;
        }
        reload = 65536UL - reload;
        TH0  = (u8)(reload >> 8);
        TL0  = (u8)(reload);

        ET0  = 1;  //允许中断
        TMOD &=0xf0;
        TMOD |=  0;    //工作模式,       0: 16 位自动重装, 1:  16 位定时/计数, 2: 8 位自动重装, 3: 16 位自动重装,    不 可 屏蔽中断
        TR0  = 1;                //开始运行
        return 0;
}

//========================================================================
// 函数: void timer0_ISR (void)    interrupt TIMER0_VECTOR
// 描述:   timer0 中断函数.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void timer0_ISR (void) interrupt 1
{
        if(RX1_TimeOut != 0)
        {
            if(--RX1_TimeOut == 0)     //超时
            {
                if(RX1_cnt != 0)//接收有数据
                {
                    B_RX1_OK = 1;//标志已收到数据块
                }
            }
        }
}

//========================================================================
// 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述:  设置 Timer2 做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2 的重装值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void  SetTimer2Baudraye(u16 dat)      // 选择波特率, 2:  使用 Timer2 做波特率,  其它值:  使用 Timer1 做波特率.
{
```

```
    AUXR &= ~(1<<4);   //Timer     stop
    AUXR &= ~(1<<3);   //Timer2 set As   Timer
    AUXR |=    (1<<2);   //Timer2 set as   1T mode
    T2H  = (u8)(dat >> 8);
    T2L  = (u8)dat;
    IE2    &= ~(1<<2);   //禁止中断
    AUXR |=    (1<<4);   //Timer     run   enable
}

//========================================================================
// 函数: void     UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数:     brt: 通信波特率.
//           timer:     波特率使用的定时器,timer=2: 波特率使用定时器 2,  其它值:    使用 Timer1 做波特率.
//                io:    串口 1 切换到的 IO,   io=0:       串口 1 切换到 P3.0    P3.1,   =1: 切换到 P3.6 P3.7,    =2:   切 换 到
P1.6 P1.7,   =3: 切换到 P4.3 P4.4.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void  UART1_config(u32 brt, u8 timer, u8 io)      // brt:通信波特率,      timer=2: 波特率使用定时器 2, 其它值: 使用
Timer1 做波特率. io=0: 串口 1 切换到 P3.0 P3.1,   =1: 切换到 P3.6 P3.7, =2: 切换到 P1.6 P1.7,    =3:   切 换 到   P4.3
    P4.4.
{
    brt    = 65536UL -     (MAIN_Fosc / 4)      / brt;
    if(timer == 2)    //波特率使用定时器 2
    {
        AUXR |=   0x01;      //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye((u16)brt);
    }

    else        //波特率使用定时器 1
    {
        TR1  = 0;
        AUXR &= ~0x01;          //S1 BRT Use Timer1;
        AUXR |=    (1<<6);   //Timer1 set as   1T mode
        TMOD &=~(1<<6);   //Timer1 set As   Timer
        TMOD &=~0x30;           //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1  = (u8)(brt >> 8);
        TL1  = (u8)brt;
        ET1  = 0;               // 禁止 Timer1 中断
        TR1    = 1;             // 运行 Timer1
    }
    P_SW1 &= ~0xc0;    //默认切换到 P3.0 P3.1
    if(io == 1)
    {
```

```
            P_SW1   |=   0x40;   //切换到 P3.6 P3.7
            P3M1 &= ~0xc0;
            P3M0 &= ~0xc0;
        }
        else if(io == 2)
        {
            P_SW1 |= 0x80; //切换到 P1.6 P1.7
            P1M1 &= ~0xc0;
            P1M0 &= ~0xc0;
        }
        else if(io == 3)
        {
            P_SW1 |= 0xc0; //切换到 P4.3 P4.4
            P4M1 &= ~0x18;
            P4M0 &= ~0x18;
        }
        else
        {
            P3M1 &= ~0x03;
            P3M0 &= ~0x03;
        }

        SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6);      // 8 位数据,      1 位起始位, 1 位停止位, 无校验
//      PS   = 1;  //高优先级中断
        ES   = 1;  //允许中断
        REN = 1;  //允许接收
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_ISR   (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: 串口 1 中断函数
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_ISR (void) interrupt 4
{
        if(RI)
        {
            RI = 0;
            if(!B_RX1_OK) //接收缓冲空闲
            {
                if(RX1_cnt >= RX1_Length)       RX1_cnt   = 0;
                RX1_Buffer[RX1_cnt++] = SBUF;
                RX1_TimeOut   = 36;//接收超时计时器, 35 个位时间
```

```
        }
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        if(TX1_number != 0)  //有数据要发
        {
            SBUF = TX1_Buffer[TX1_cnt++];
            TX1_number--;
        }
        else   B_TX1_Busy = 0;
    }
}
```

18.10.12 串口转 LIN 总线

C 语言代码

```
//测试工作频率为 22.1184MHz

/*************  功能说明  **************
本例程基于 STC8H8K64U 为主控芯片的实验箱 8 进行编写测试，STC8G、STC8H 系列芯片可通用参考.
通过 UART 接口连接 LIN 收发器实现 LIN 总线信号收发测试例程.
UART1 通过串口工具连接电脑.
UART2 外接 LIN 收发器(TJA1020/1)，连接 LIN 总线.
将电脑串口发送的数据转发到 LIN 总线；从 LIN 总线接收到的数据转发到电脑串口.
默认传输速率：9600 波特率，发送 LIN 数据前切换波特率，发送 13 个显性间隔信号.
下载时，选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define    MAIN_Fosc        22118400L

typedef    unsigned char    u8;
typedef    unsigned int     u16;
typedef    unsigned long    u32;

sbit       SLP_N       =    P2^4;                    //0: Sleep

/*****************************  用户定义宏  ***********************************/

#define    Baudrate1        (65536UL - (MAIN_Fosc /  4) / 9600UL)
#define    Baudrate2        (65536UL - (MAIN_Fosc /  4) / 9600UL)

#define    Baudrate_Break   (65536UL - (MAIN_Fosc /  4) / 6647UL)    //发送显性间隔信号波特率

#define    UART1_BUF_LENGTH    32
#define    UART2_BUF_LENGTH    32
```

```
#define     LIN_ID          0x31

u8 TX1_Cnt;                                         //发送计数
u8 RX1_Cnt;                                         //接收计数
u8 TX2_Cnt;                                         //发送计数
u8 RX2_Cnt;                                         //接收计数
bit B_TX1_Busy;                                     //发送忙标志
bit B_TX2_Busy;                                     //发送忙标志
u8 RX1_TimeOut;
u8 RX2_TimeOut;

u8 xdata RX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];              //接收缓冲
u8 xdata RX2_Buffer[UART2_BUF_LENGTH];              //接收缓冲

void UART1_config(u8 brt);
void UART2_config(u8 brt);
void PrintString1(u8 *puts);
void delay_ms(u8 ms);
void UART1_TxByte(u8 dat);
void UART2_TxByte(u8 dat);
void Lin_Send(u8 *puts);
void SetTimer2Baudraye(u16 dat);

//========================================================================
// 函数: void main(void)
// 描述:  主函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void main(void)
{
    u8 i;

    P0M1 = 0; P0M0 = 0;                             //设置为准双向口
    P1M1 = 0; P1M0 = 0;                             //设置为准双向口
    P2M1 = 0; P2M0 = 0;                             //设置为准双向口
    P3M1 = 0; P3M0 = 0;                             //设置为准双向口
    P4M1 = 0; P4M0 = 0;                             //设置为准双向口
    P5M1 = 0; P5M0 = 0;                             //设置为准双向口
    P6M1 = 0; P6M0 = 0;                             //设置为准双向口
    P7M1 = 0; P7M0 = 0;                             //设置为准双向口

    UART1_config(1);
    UART2_config(2);
    EA = 1;                                         //允许全局中断
    SLP_N =  1;

    PrintString1("STC8H8K64U UART1 Test Programme!\r\n");//UART1 发送一个字符串

    while (1)
    {
        delay_ms(1);
        if(RX1_TimeOut > 0)
        {
            if(--RX1_TimeOut == 0)                  //超时,则串口接收结束
            {
```

```
                    if(RX1_Cnt > 0)
                    {
                        Lin_Send(RX1_Buffer);                   //将 UART1 收到的数据发送到 LIN 总线上
                    }
                    RX1_Cnt = 0;
                }
            }

            if(RX2_TimeOut > 0)
            {
                if(--RX2_TimeOut == 0)                          //超时,则串口接收结束
                {
                    if(RX2_Cnt > 0)
                    {
                        for (i=0; I < RX2_Cnt; i++)             //遇到停止符 0 结束
                        {
                            UART1_TxByte(RX2_Buffer[i]); //从 LIN 总线收到的数据发送到 UART1
                        }
                    }
                    RX2_Cnt = 0;
                }
            }
        }
}

//========================================================================
// 函数: void delay_ms(unsigned  char ms)
// 描述:  延时函数。
// 参数: ms,要延时的 ms 数,  这里只支持 1~255ms.  自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void delay_ms(u8 ms)
{
    u16 i;
    do{
        i = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--i);                                             //10T per loop
    }while(--ms);
}

//========================================================================
// 函数: u8                    Lin_CheckPID(u8      id)
// 描述: ID 码加上校验符,  转成 PID 码。
// 参数: ID 码.
// 返回: PID 码.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
u8 Lin_CheckPID(u8 id)
{
    u8 returnpid ;
    u8 P0 ;
    u8 P1 ;

    P0 = (((id)^(id>>1)^(id>>2)^(id>>4))&0x01)<<6;
    P1 = ((~((id>>1)^(id>>3)^(id>>4)^(id>>5)))&0x01)<<7;
```

```
    returnpid = id|P0|P1 ;

    return returnpid ;
}

//========================================================================
// 函数: u8 LINCalcChecksum(u8 *dat)
// 描述: 计算校验码。
// 参数: 数据场传输的数据.
// 返回: 校验码.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
static u8 LINCalcChecksum(u8 *dat)
{
    u16 sum = 0;
    u8 i;

    for(I = 0; i < 8; i++)
    {
    sum += dat[i];
    if(sum & 0xFF00)
    {
        sum = (sum & 0x00FF) + 1;
    }
    }
    sum ^= 0x00FF;
    return (u8)sum;
}

//========================================================================
// 函数: void Lin_SendBreak(void)
// 描述: 发送显性间隔信号。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void Lin_SendBreak(void)
{
    SetTimer2Baudraye(Baudrate_Break);
    UART2_TxByte(0);
    SetTimer2Baudraye(Baudrate2);
}

//========================================================================
// 函数: void Lin_Send(u8 *puts)
// 描述: 发送 LIN 总线报文。
// 参数: 待发送的数据场内容.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void Lin_Send(u8 *puts)
{
    u8 i;

    Lin_SendBreak();                                    //Break
    UART2_TxByte(0x55);                                 //SYNC
```

```
    UART2_TxByte(Lin_CheckPID(LIN_ID));                    //LIN ID
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        UART2_TxByte(puts[i]);
    }
    UART2_TxByte(LINCalcChecksum(puts));
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UART1_TxByte(u8 dat)
{
    SBUF = dat;
    B_TX1_Busy = 1;
    while(B_TX1_Busy);
}

//========================================================================
// 函数: void UART2_TxByte(u8 dat)
// 描述: 发送一个字节.
// 参数: 无.
// 返回: 无.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UART2_TxByte(u8 dat)
{
    S2BUF = dat;
    B_TX2_Busy = 1;
    while(B_TX2_Busy);
}

//========================================================================
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述: 串口 1 发送字符串函数。
// 参数: puts:                字符串指针.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void PrintString1(u8 *puts)
{
    for    (; *puts != 0; puts++)                          //遇到停止符 0 结束
    {
        SBUF = *puts;
        B_TX1_Busy = 1;
        while(B_TX1_Busy);
    }
}

//========================================================================
// 函数: void PrintString2(u8 *puts)
// 描述: 串口 2 发送字符串函数。
// 参数: puts:                字符串指针.
// 返回: none.
```

```
// 版本: VER1.0
// 备注:
//=========================================================================
//void PrintString2(u8 *puts)
//{
//    for (; *puts != 0;   puts++)                    //遇到停止符 0 结束
//    {
//        S2BUF = *puts;
//        B_TX2_Busy = 1;
//        while(B_TX2_Busy);
//    }
//}

//=========================================================================
// 函数: SetTimer2Baudraye(u16 dat)
// 描述:  设置 Timer2 做波特率发生器。
// 参数: dat: Timer2 的重装值.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//=========================================================================
void SetTimer2Baudraye(u16 dat)
{
    AUXR &= ~(1<<4);                                //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);                                //Timer2 set As Timer
    AUXR |= (1<<2);                                 //Timer2 set as 1T mode
    T2H   = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2 &= ~(1<<2);                                 //禁止中断
    AUXR |= (1<<4);                                 //Timer run enable
}

//=========================================================================
// 函数: void UART1_config(u8 brt)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数: brt:  选择波特率, 2:  使用 Timer2 做波特率,  其它值:  使用 Timer1 做波特率.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//=========================================================================
void UART1_config(u8 brt)
{
    /*********** 波特率使用定时器 2 *****************/
    if(brt == 2)
    {
        AUXR |= 0x01;                               //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(Baudrate1);
    }

    /*********** 波特率使用定时器 1 *****************/
    else
    {
        TR1  = 0;
        AUXR &= ~0x01;                              //S1 BRT Use Timer1;
        AUXR |= (1<<6);                             //Timer1 set as   1T mode
        TMOD &= ~(1<<6);                            //Timer1 set As   Timer
        TMOD &= ~0x30;                              //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)(Baudrate1 / 256);
        TL1 = (u8)(Baudrate1 % 256);
```

```
        ET1 = 0;                                    //禁止中断
        INTCLKO &= ~0x02;                           //不输出时钟
        TR1 = 1;
    }
    /*********************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;                    //UART1 模式:  0x00: 同步移位输出,
                                                    //             0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                    //             0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                    //             0xc0: 9 位数据,可变波特率
//  PS  = 1;                                        //高优先级中断
    ES  = 1;                                        //允许中断
    REN = 1;                                        //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
//  P_SW1 |= 0x80;                                  //UART1switch to:    0x00: P3.0 P3.1,
                                                    //                   0x40: P3.6 P3.7,
                                                    //                   0x80: P1.6 P1.7,
                                                    //                   0xC0: P4.3 P4.4

    B_TX1_Busy = 0;
    TX1_Cnt = 0;
    RX1_Cnt = 0;
}

//========================================================================
// 函数: void UART2_config(u8 brt)
// 描述: UART2 初始化函数。
// 参数: brt: 选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率, 其它值: 无效.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART2_config(u8 brt)
{
    if(brt == 2)
    {
        SetTimer2Baudraye(Baudrate2);

        S2CON &= ~(1<<7);                           //8 位数据,1 位起始位,1 位停止位, 无校验
        IE2 |= 1;                                   //允许中断
        S2CON |= (1<<4);                            //允许接收
        P_SW2 &= ~0x01;
//      P_SW2     |= 1;                             //UART2 switch to: 0: P1.0/P1.1, 1: P4.6/P4.7

        B_TX2_Busy = 0;
        TX2_Cnt = 0;
        RX2_Cnt = 0;
    }
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_int    (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1 中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt  4
```

```
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        if(RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH) RX1_Cnt = 0;
        RX1_Buffer[RX1_Cnt] = SBUF;
        RX1_Cnt++;
        RX1_TimeOut = 5;
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
}

//========================================================================
// 函数: void UART2_int    (void) interrupt UART2_VECTOR
// 描述: UART2 中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART2_int (void) interrupt   8
{
    if((S2CON & 1) != 0)
    {
        S2CON &= ~1;                                    //Clear Rx flag
        if(RX2_Cnt >= UART2_BUF_LENGTH) RX2_Cnt = 0;
        RX2_Buffer[RX2_Cnt] = S2BUF;
        RX2_Cnt++;
        RX2_TimeOut = 5;
    }

    if((S2CON &     2) != 0)
    {
        S2CON &= ~2;                                    //Clear Tx flag
        B_TX2_Busy = 0;
    }
}
```


19 比较器，掉电检测，内部 1.19V 参考信号源（BGV）


产品线	比较器		CMPEXCFG
	旧版（2P+2N）	新版（4P+2N）	
STC8H1K08 系列	●		
STC8H1K28 系列	●		
STC8H3K64S4 系列	●		
STC8H3K64S2 系列	●		
STC8H8K64U 系列 A 版本	●		
STC8H8K64U 系列 B/C/D 版本		●	●
STC8H4K64TL 系列		●	●
STC8H4K64TLCD 系列		●	●
STC8H1K08T 系列		●	●
STC8H2K12U-A/B 系列		●	●
STC8H2K32U 系列		●	●
STC8G1K08-SOP8 系列			
STC8G1K08A-SOP8 系列			

STC8H 系列单片机内部集成了一个比较器。比较器的正极可以是 P3.7 端口或者 ADC 的模拟输入通道（新版比较器的正极可以是 P3.7 端口、P5.0 端口、P5.1 端口或者 ADC 的模拟输入通道），而负极可以 P3.6 端口或者是内部 BandGap 经过 OP 后的 REFV 电压（内部固定比较电压）。**通过多路选择器和分时复用可实现多个比较器的应用**。

比较器内部有可程序控制的两级滤波：模拟滤波和数字滤波。模拟滤波可以过滤掉比较输入信号中的毛刺信号，数字滤波可以等待输入信号更加稳定后再进行比较。比较结果可直接通过读取内部寄存器位获得，也可将比较器结果正向或反向输出到外部端口。将比较结果输出到外部端口可用作外部事件的触发信号和反馈信号，可扩大比较的应用范围。

19.1 比较器内部结构图

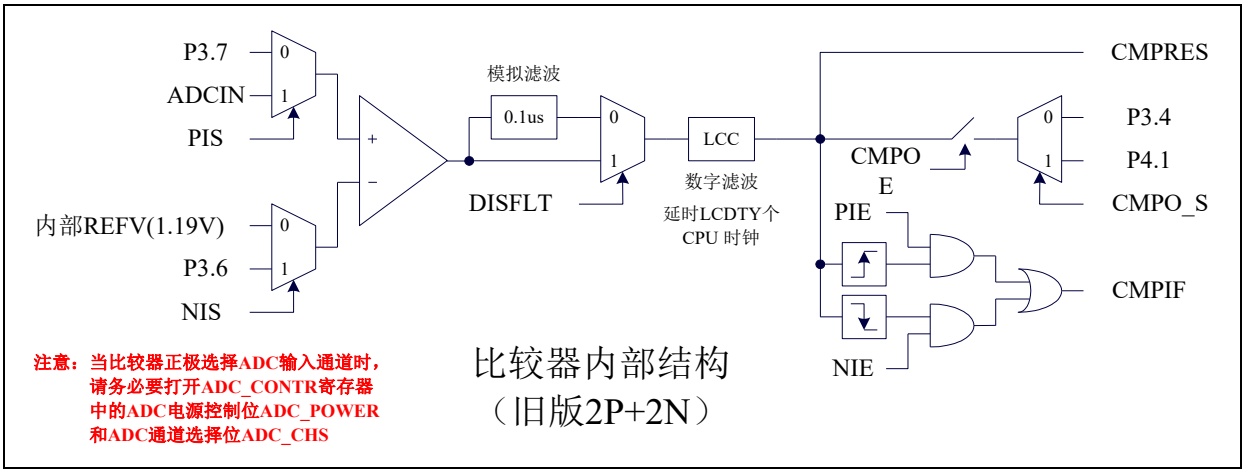

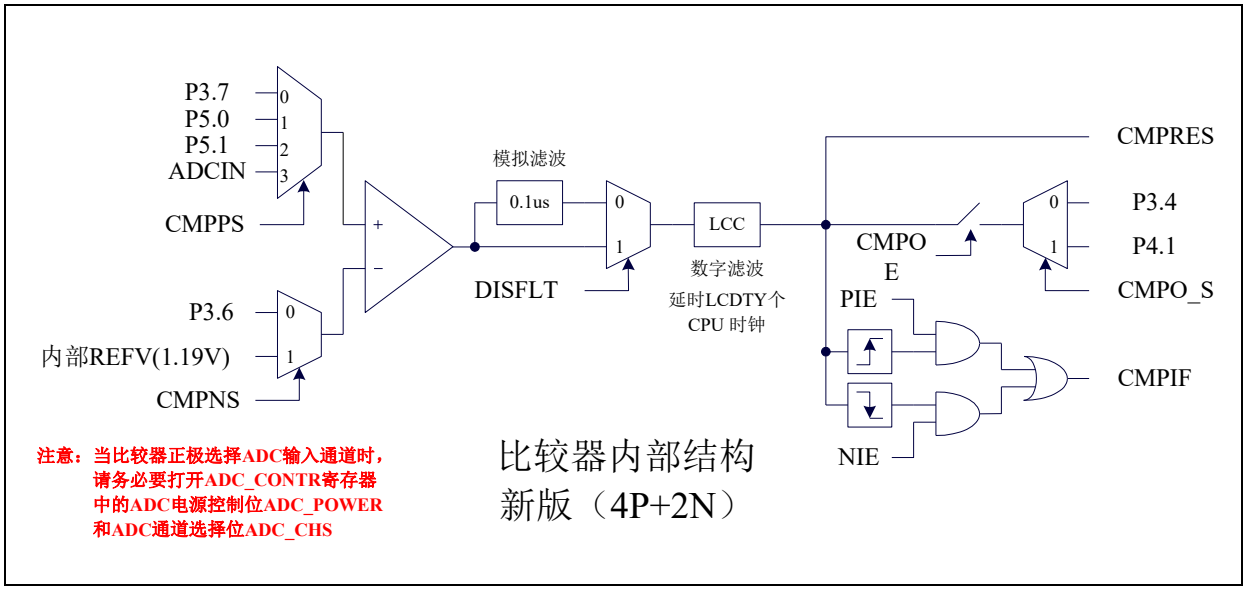

比较器的输入管脚，连接到的 I/O 需设置为高阻输入，这样不影响模拟量输入；

比较器的输出，如允许通过相应的 I/O 对外输出，这个是数字量高/低输出，将相应的 I/O 设置为强推挽输出，或准双向口/如有这个模式；

比较器负极输入/CMP- 如使用内部 BandGap 电压 1.19V 做为输入比较源，则省下的外部 I/O，可当普通 I/O 使用。

19.2 比较器输出功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

CMPO_S：比较器输出脚选择位

CMPO_S	CMPO
0	P3.4
1	P4.1

19.3 比较器相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CMPCR1	比较器控制寄存器 1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	PIS	NIS	CMPOE	CMPRES	0000,0000
CMPCR2	比较器控制寄存器 2	E7H	INVCMPO	DISFLT	LCDTY[5:0]						0000,0000
CMPEXCFG	比较器扩展配置寄存器	FEAEH	CHYS[1:0]		-	-	-	CMPNS	CMPPS[1:0]		00xx,x000

19.3.1 比较器控制寄存器 1（CMPCR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPCR1	E6H	CMPEN	CMPIF	PIE	NIE	PIS	NIS	CMPOE	CMPRES

CMPEN：比较器模块使能位

0：关闭比较功能

1：使能比较功能

CMPIF：比较器中断标志位。当 PIE 或 NIE 被使能后，若产生相应的中断信号，硬件自动将 CMPIF 置 1，并向 CPU 提出中断请求。此标志位必须用户软件清零。

（注意：没有使能比较器中断时，硬件不会设置此中断标志，即使用查询方式访问比较器时，不能查询此中断标志）

PIE：比较器上升沿中断使能位。

0：禁止比较器上升沿中断。

1：使能比较器上升沿中断。使能比较器的比较结果由 0 变成 1 时产生中断请求。

NIE：比较器下降沿中断使能位。

0：禁止比较器下降沿中断。

1：使能比较器下降沿中断。使能比较器的比较结果由 1 变成 0 时产生中断请求。

PIS：比较器的正极选择位（适用于旧版比较器，新版比较器使用 CMPEXCFG 中的 CMPPS 进行选择）

0：选择外部端口 P3.7 为比较器正极输入源。

1：通过 ADC_CONTR 中的 ADC_CHS 位选择 ADC 的模拟输入端作为比较器正极输入源。

（注意 1：当比较器正极选择 ADC 输入通道时，请务必要打开 ADC_CONTR 寄存器中的 ADC 电源控制位 ADC_POWER 和 ADC 通道选择位 ADC_CHS）

（注意 2：当需要使用比较器中断唤醒掉电模式/主时钟停振/省电模式时，比较器正极必须选择 P3.7，不能使用 ADC 输入通道）

NIS：比较器的负极选择位（适用于旧版比较器，新版比较器使用 CMPEXCFG 中的 CMPNS 进行选择）

0：选择内部 BandGap 经过 OP 后的电压 REFV 作为比较器负极输入源。（芯片在出厂时，内部参考信号源调整为 1.19V）

1：选择外部端口 P3.6 为比较器负极输入源。

CMPOE：比较器结果输出控制位

0：禁止比较器结果输出

1：使能比较器结果输出。比较器结果输出到 P3.4 或者 P4.1（由 P_SW2 中的 CMPO_S 进行设定）

CMPRES：比较器的比较结果。此位为只读。

0：表示 CMP+的电平低于 CMP-的电平

1：表示 CMP+的电平高于 CMP-的电平

CMPRES 是经过数字滤波后的输出信号，而不是比较器的直接输出结果。

19.3.2 比较器控制寄存器 2（CMPCR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPCR2	E7H	INVCMPO	DISFLT	LCDTY[5:0]					

INVCMPO：比较器结果输出控制

0：比较器结果正向输出。若 CMPRES 为 0，则 P3.4/P4.1 输出低电平，反之输出高电平。

1：比较器结果反向输出。若 CMPRES 为 0，则 P3.4/P4.1 输出高电平，反之输出低电平。

DISFLT：模拟滤波功能控制


0：使能 0.1us 模拟滤波功能

1：关闭 0.1us 模拟滤波功能，可略微提高比较器的比较速度。

LCDTY[5:0]：数字滤波功能控制

数字滤波功能即为数字信号去抖动功能。当比较结果发生上升沿或者下降沿变化时，比较器侦测变化后的信号必须维持 LCDTY 所设置的 CPU 时钟数不发生变化，才认为数据变化是有效的；否则将视同信号无变化。

注意：当使能数字滤波功能后，芯片内部实际的等待时钟需额外增加两个状态机切换时间，即若 LCDTY 设置为 0 时，为关闭数字滤波功能；若 LCDTY 设置为非 0 值 n（n=1~63）时，则实际的数字滤波时间为（n+2）个系统时钟

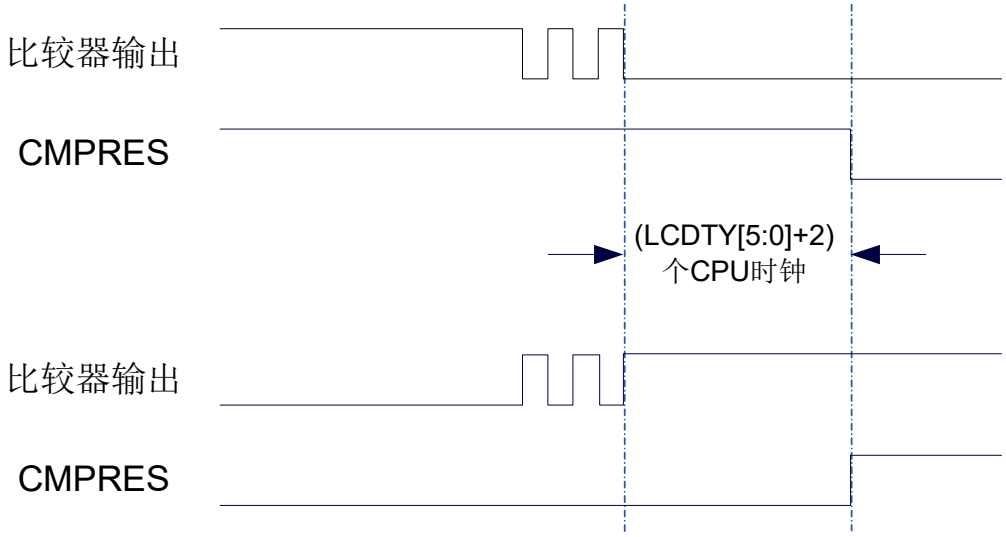

19.3.3 比较器扩展配置寄存器（CMPEXCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMPEXCFG	FEAEH	CHYS[1:0]		-	-	-	CMPNS	CMPPS[1:0]	

CHYS[1:0]：比较器 DC 迟滞输入选择

CHYS [1:0]	比较器 DC 迟滞输入选择
00	0mV
01	10mV
10	20mV
11	30mV

CMPNS：比较器负端输入选择

0：P3.6

1：选择内部 BandGap 经过 OP 后的电压 REFV 作为比较器负极输入源 （芯片在出厂时，内部参考电压调整为 **1.19V**）

CMPPS[1:0]：比较器正端输入选择

CMPPS[1:0]	比较器正端
00	P3.7
01	P5.0
10	P5.1
11	ADCIN

（STC8H1K08T 系列 / STC8H2K12U 系列 / STC8H2K32U 系列）

CMPPS[1:0]	比较器正端
00	P3.7
01	P1.0
10	P1.1
11	ADCIN

19.4 范例程序

19.4.1 旧版比较器的使用（中断方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void CMP_Isr() interrupt 21
{
    CMPCR1 &= ~0x40;                    //清中断标志
    if (CMPCR1 & 0x01)
    {
        P10 = !P10;                     //上升沿中断测试端口
    }
    else
    {
        P11 = !P11;                     //下降沿中断测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR2 &= ~0x80;                    //比较器正向输出
//  CMPCR2 |= 0x80;                     //比较器反向输出
    CMPCR2 &= ~0x40;                    //使能 0.1us 滤波
//  CMPCR2 |= 0x40;                     //禁止 0.1us 滤波
//  CMPCR2 &= ~0x3f;                    //比较器结果直接输出
    CMPCR2 |= 0x10;                     //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR1 |= 0x30;                     //使能比较器边沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x20;                    //禁止比较器上升沿中断
//  CMPCR1 |= 0x20;                     //使能比较器上升沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x10;                    //禁止比较器下降沿中断
//  CMPCR1 |= 0x10;                     //使能比较器下降沿中断
    CMPCR1 &= ~0x08;                    //P3.7 为 CMP+输入脚
//  CMPCR1 |= 0x08;                     //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
//  CMPCR1 &= ~0x04;                    //内部 1.19V 参考信号源为 CMP-输入脚
```

```
    CMPCR1 |= 0x04;                 //P3.6 为 CMP-输入脚
//  CMPCR1 &= ~0x02;                //禁止比较器输出
    CMPCR1 |= 0x02;                 //使能比较器输出
    CMPCR1 |= 0x80;                 //使能比较器模块

    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

CMPCR1      DATA    0E6H
CMPCR2      DATA    0E7H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     00ABH
            LJMP    CMPISR

            ORG     0100H
CMPISR:
            PUSH    ACC
            ANL     CMPCR1,#NOT 40H     ;清中断标志
            MOV     A,CMPCR1
            JB      ACC.0,RSING
FALLING:
            CPL     P1.0                ;下降沿中断测试端口
            POP     ACC
            RETI
RSING:
            CPL     P1.1                ;上升沿中断测试端口
            POP     ACC
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
```

```
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     CMPCR2,#00H
        ANL     CMPCR2,#NOT 80H     ;比较器正向输出
;       ORL     CMPCR2,#80H         ;比较器反向输出
        ANL     CMPCR2,#NOT 40H     ;使能 0.1us 滤波
;       ORL     CMPCR2,#40H         ;禁止 0.1us 滤波
;       ANL     CMPCR2,#NOT 3FH     ;比较器结果直接输出
        ORL     CMPCR2,#10H         ;比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
        MOV     CMPCR1,#00H
        ORL     CMPCR1,#30H         ;使能比较器边沿中断
;       ANL     CMPCR1,#NOT 20H     ;禁止比较器上升沿中断
;       ORL     CMPCR1,#20H         ;使能比较器上升沿中断
;       ANL     CMPCR1,#NOT 10H     ;禁止比较器下降沿中断
;       ORL     CMPCR1,#10H         ;使能比较器下降沿中断
        ANL     CMPCR1,#NOT 08H     ;P3.7 为 CMP+输入脚
;       ORL     CMPCR1,#08H         ;ADC 输入脚为 CMP+输入脚
;       ANL     CMPCR1,#NOT 04H     ;内部 1.19V 参考信号源为 CMP-输入脚
        ORL     CMPCR1,#04H         ;P3.6 为 CMP-输入脚
;       ANL     CMPCR1,#NOT 02H     ;禁止比较器输出
        ORL     CMPCR1,#02H         ;使能比较器输出
        ORL     CMPCR1,#80H         ;使能比较器模块
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

19.4.2 旧版比较器的使用（查询方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
```

```
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR2 &= ~0x80;                    //比较器正向输出
//  CMPCR2 |= 0x80;                     //比较器反向输出
    CMPCR2 &= ~0x40;                    //使能 0.1us 滤波
//  CMPCR2 |= 0x40;                     //禁止 0.1us 滤波
//  CMPCR2 &= ~0x3f;                    //比较器结果直接输出
    CMPCR2 |= 0x10;                     //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR1 |= 0x30;                     //使能比较器边沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x20;                    //禁止比较器上升沿中断
//  CMPCR1 |= 0x20;                     //使能比较器上升沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x10;                    //禁止比较器下降沿中断
//  CMPCR1 |= 0x10;                     //使能比较器下降沿中断
    CMPCR1 &= ~0x08;                    //P3.7 为 CMP+输入脚
//  CMPCR1 |= 0x08;                     //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
//  CMPCR1 &= ~0x04;                    //内部 1.19V 参考信号源为 CMP-输入脚
    CMPCR1 |= 0x04;                     //P3.6 为 CMP-输入脚
//  CMPCR1 &= ~0x02;                    //禁止比较器输出
    CMPCR1 |= 0x02;                     //使能比较器输出
    CMPCR1 |= 0x80;                     //使能比较器模块

    while (1)
    {
        P10 = CMPCR1 & 0x01;            //读取比较器比较结果
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

CMPCR1      DATA    0E6H
CMPCR2      DATA    0E7H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
```

```
START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     CMPCR2,#00H
        ANL     CMPCR2,#NOT 80H     ;比较器正向输出
;       ORL     CMPCR2,#80H         ;比较器反向输出
        ANL     CMPCR2,#NOT 40H     ;使能 0.1us 滤波
;       ORL     CMPCR2,#40H         ;禁止 0.1us 滤波
;       ANL     CMPCR2,#NOT 3FH     ;比较器结果直接输出
        ORL     CMPCR2,#10H         ;比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
        MOV     CMPCR1,#00H
        ORL     CMPCR1,#30H         ;使能比较器边沿中断
;       ANL     CMPCR1,#NOT 20H     ;禁止比较器上升沿中断
;       ORL     CMPCR1,#20H         ;使能比较器上升沿中断
;       ANL     CMPCR1,#NOT 10H     ;禁止比较器下降沿中断
;       ORL     CMPCR1,#10H         ;使能比较器下降沿中断
        ANL     CMPCR1,#NOT 08H     ;P3.7 为 CMP+输入脚
;       ORL     CMPCR1,#08H         ;ADC 输入脚为 CMP+输入脚
;       ANL     CMPCR1,#NOT 04H     ;内部 1.19V 参考信号源为 CMP-输入脚
        ORL     CMPCR1,#04H         ;P3.6 为 CMP-输入脚
;       ANL     CMPCR1,#NOT 02H     ;禁止比较器输出
        ORL     CMPCR1,#02H         ;使能比较器输出
        ORL     CMPCR1,#80H         ;使能比较器模块

LOOP:
        MOV     A,CMPCR1
        MOV     C,ACC.0
        MOV     P1.0,C              ;读取比较器比较结果
        JMP     LOOP

        END
```

19.4.3 新版比较器的使用（中断方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void CMP_Isr() interrupt 21
{
```

```
    CMPCR1 &= ~0x40;                        //清中断标志
    if (CMPCR1 & 0x01)
    {
        P10 = !P10;                         //上升沿中断测试端口
    }
    else
    {
        P11 = !P11;                         //下降沿中断测试端口
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG |= 0x40;                       //比较器 DC 迟滞输入选择
                                            //0:0mV; 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV

    CMPEXCFG &= ~0x03;                      //P3.7 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;                       //P5.0 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;                       //P5.1 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x03;                       //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
    CMPEXCFG &= ~0x04;                      //P3.6 为 CMP-输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x04;                       //内部 1.19V 参考电压为 CMP-输入脚

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR2 &= ~0x80;                        //比较器正向输出
//  CMPCR2 |= 0x80;                         //比较器反向输出
    CMPCR2 &= ~0x40;                        //使能 0.1us 滤波
//  CMPCR2 |= 0x40;                         //禁止 0.1us 滤波
//  CMPCR2 &= ~0x3f;                        //比较器结果直接输出
    CMPCR2 |= 0x10;                         //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR1 |= 0x30;                         //使能比较器边沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x20;                        //禁止比较器上升沿中断
//  CMPCR1 |= 0x20;                         //使能比较器上升沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x10;                        //禁止比较器下降沿中断
//  CMPCR1 |= 0x10;                         //使能比较器下降沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x02;                        //禁止比较器输出
    CMPCR1 |= 0x02;                         //使能比较器输出
    CMPCR1 |= 0x80;                         //使能比较器模块

    EA = 1;

    while (1);
```

```
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH
CMPCR1      DATA    0E6H
CMPCR2      DATA    0E7H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

CMPEXCFG    XDATA   0FEAEH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     00ABH
            LJMP    CMPISR

            ORG     0100H
CMPISR:
            PUSH    ACC
            ANL     CMPCR1,#NOT 40H     ;清中断标志
            MOV     A,CMPCR1
            JB      ACC.0,RSING
FALLING:
            CPL     P1.0                ;下降沿中断测试端口
            POP     ACC
            RETI
RSING:
            CPL     P1.1                ;上升沿中断测试端口
            POP     ACC
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
```

```
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     DPTR,# CMPEXCFG
        CLR     A
        ANL     A,#NOT 03H              ; P3.7 为 CMP+输入脚
;       ORL     A,#01H                  ; P5.0 为 CMP+输入脚
;       ORL     A,#02H                  ; P5.1 为 CMP+输入脚
;       ORL     A,#03H                  ;ADC 输入脚为 CMP+输入脚
        ANL     A,#NOT 04H              ; P3.6 为 CMP-输入脚
;       ORL     A,# 04H                 ;内部 1.19V 参考信号源为 CMP-输入脚
        MOVX    @DPTR,A

        MOV     CMPCR2,#00H
        ANL     CMPCR2,#NOT 80H         ;比较器正向输出
;       ORL     CMPCR2,#80H             ;比较器反向输出
        ANL     CMPCR2,#NOT 40H         ;使能 0.1us 滤波
;       ORL     CMPCR2,#40H             ;禁止 0.1us 滤波
;       ANL     CMPCR2,#NOT 3FH         ;比较器结果直接输出
        ORL     CMPCR2,#10H             ;比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
        MOV     CMPCR1,#00H
        ORL     CMPCR1,#30H             ;使能比较器边沿中断
;       ANL     CMPCR1,#NOT 20H         ;禁止比较器上升沿中断
;       ORL     CMPCR1,#20H             ;使能比较器上升沿中断
;       ANL     CMPCR1,#NOT 10H         ;禁止比较器下降沿中断
;       ORL     CMPCR1,#10H             ;使能比较器下降沿中断
;       ANL     CMPCR1,#NOT 02H         ;禁止比较器输出
        ORL     CMPCR1,#02H             ;使能比较器输出
        ORL     CMPCR1,#80H             ;使能比较器模块
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

19.4.4 新版比较器的使用（查询方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
```

```
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG |= 0x40;           //比较器 DC 迟滞输入选择，0:0mV; 0x40:10mV; 0x80:20mV; 0xc0:30mV

    CMPEXCFG &= ~0x03;                  //P3.7 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;                   //P5.0 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;                   //P5.1 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x03;                   //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
    CMPEXCFG &= ~0x04;                  //P3.6 为 CMP-输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x04;                   //内部 1.19V 参考电压为 CMP-输入脚

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR2 &= ~0x80;                    //比较器正向输出
//  CMPCR2 |= 0x80;                     //比较器反向输出
    CMPCR2 &= ~0x40;                    //使能 0.1us 滤波
//  CMPCR2 |= 0x40;                     //禁止 0.1us 滤波
//  CMPCR2 &= ~0x3f;                    //比较器结果直接输出
    CMPCR2 |= 0x10;                     //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR1 |= 0x30;                     //使能比较器边沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x20;                    //禁止比较器上升沿中断
//  CMPCR1 |= 0x20;                     //使能比较器上升沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x10;                    //禁止比较器下降沿中断
//  CMPCR1 |= 0x10;                     //使能比较器下降沿中断
//  CMPCR1 &= ~0x02;                    //禁止比较器输出
    CMPCR1 |= 0x02;                     //使能比较器输出
    CMPCR1 |= 0x80;                     //使能比较器模块

    while (1)
    {
        P10 = CMPCR1 & 0x01;            //读取比较器比较结果
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH
CMPCR1      DATA    0E6H
CMPCR2      DATA    0E7H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH
```

```
CMPEXCFG    XDATA       0FEAEH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            MOV         DPTR,# CMPEXCFG
            CLR         A
            ANL         A,#NOT 03H          ; P3.7 为 CMP+输入脚
;           ORL         A,#01H              ; P5.0 为 CMP+输入脚
;           ORL         A,#02H              ; P5.1 为 CMP+输入脚
;           ORL         A,#03H              ;ADC 输入脚为 CMP+输入脚
            ANL         A,#NOT 04H          ; P3.6 为 CMP-输入脚
;           ORL         A,# 04H             ;内部 1.19V 参考信号源为 CMP-输入脚
            MOVX        @DPTR,A

            MOV         CMPCR2,#00H
            ANL         CMPCR2,#NOT 80H     ;比较器正向输出
;           ORL         CMPCR2,#80H         ;比较器反向输出
            ANL         CMPCR2,#NOT 40H     ;使能 0.1us 滤波
;           ORL         CMPCR2,#40H         ;禁止 0.1us 滤波
;           ANL         CMPCR2,#NOT 3FH     ;比较器结果直接输出
            ORL         CMPCR2,#10H         ;比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
            MOV         CMPCR1,#00H
            ORL         CMPCR1,#30H         ;使能比较器边沿中断
;           ANL         CMPCR1,#NOT 20H     ;禁止比较器上升沿中断
;           ORL         CMPCR1,#20H         ;使能比较器上升沿中断
;           ANL         CMPCR1,#NOT 10H     ;禁止比较器下降沿中断
;           ORL         CMPCR1,#10H         ;使能比较器下降沿中断
;           ANL         CMPCR1,#NOT 02H     ;禁止比较器输出
            ORL         CMPCR1,#02H         ;使能比较器输出
            ORL         CMPCR1,#80H         ;使能比较器模块

LOOP:
            MOV         A,CMPCR1
            MOV         C,ACC.0
            MOV         P1.0,C              ;读取比较器比较结果
            JMP         LOOP

            END
```

19.4.5 旧版比较器的多路复用应用（比较器+ADC 输入通道）

由于比较器的正极可以选择 ADC 的模拟输入通道，因此可以通过多路选择器和分时复用可实现多个比较器的应用。

注意：当比较器正极选择 ADC 输入通道时，请务必要打开 ADC_CONTR 寄存器中的 ADC 电源控制位 ADC_POWER 和 ADC 通道选择位 ADC_CHS

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1M0 &= 0xfe;                           //设置 P1.0 为输入口
    P1M1 |= 0x01;
    ADC_CONTR = 0x80;                       //使能 ADC 模块并选择 P1.0 为 ADC 输入脚

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR1 = 0x00;

    CMPCR1 |= 0x08;                         //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
    CMPCR1 |= 0x04;                         //P3.6 为 CMP-输入脚
    CMPCR1 |= 0x02;                         //使能比较器输出
    CMPCR1 |= 0x80;                         //使能比较器模块

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

CMPCR1      DATA    0E6H
CMPCR2      DATA    0E7H
ADC_CONTR   DATA    0BCH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
```

```
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            ANL     P1M0,#0FEH          ;设置 P1.0 为输入口
            ORL     P1M1,#01H
            MOV     ADC_CONTR,#80H      ;使能 ADC 模块并选择 P1.0 为 ADC 输入脚

            MOV     CMPCR2,#00H
            MOV     CMPCR1,#00H

            ORL     CMPCR1,#08H         ;ADC 输入脚为 CMP+输入脚
            ORL     CMPCR1,#04H         ;P3.6 为 CMP-输入脚
            ORL     CMPCR1,#02H         ;使能比较器输出
            ORL     CMPCR1,#80H         ;使能比较器模块

LOOP:
            JMP     LOOP

            END
```

19.4.6 新版比较器的多路复用应用（比较器+ADC 输入通道）

由于比较器的正极可以选择 ADC 的模拟输入通道，因此可以通过多路选择器和分时复用可实现多个比较器的应用。

注意：当比较器正极选择 ADC 输入通道时，请务必要打开 ADC_CONTR 寄存器中的 ADC 电源控制位 ADC_POWER 和 ADC 通道选择位 ADC_CHS

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1M0 &= 0xfe;                           //设置 P1.0 为输入口
    P1M1 |= 0x01;
    ADC_CONTR = 0x80;                       //使能 ADC 模块并选择 P1.0 为 ADC 输入脚

    CMPEXCFG = 0x00;
//  CMPEXCFG &= ~0x03;                      //P3.7 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x01;                       //P5.0 为 CMP+输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x02;                       //P5.1 为 CMP+输入脚
    CMPEXCFG |= 0x03;                       //ADC 输入脚为 CMP+输入脚
    CMPEXCFG &= ~0x04;                      //P3.6 为 CMP-输入脚
//  CMPEXCFG |= 0x04;                       //内部 1.19V 参考电压为 CMP-输入脚

    CMPCR2 = 0x00;
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR1 |= 0x02;                         //使能比较器输出
    CMPCR1 |= 0x80;                         //使能比较器模块

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH
CMPCR1      DATA    0E6H
CMPCR2      DATA    0E7H
```

```
ADC_CONTR   DATA    0BCH

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

CMPEXCFG    XDATA   0FEAEH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            ANL     P1M0,#0FEH          ;设置 P1.0 为输入口
            ORL     P1M1,#01H
            MOV     ADC_CONTR,#80H      ;使能 ADC 模块并选择 P1.0 为 ADC 输入脚


            MOV     DPTR,# CMPEXCFG
            CLR     A
;           ANL     A,#NOT 03H          ; P3.7 为 CMP+输入脚
;           ORL     A,#01H              ; P5.0 为 CMP+输入脚
;           ORL     A,#02H              ; P5.1 为 CMP+输入脚
            ORL     A,#03H              ;ADC 输入脚为 CMP+输入脚
            ANL     A,#NOT 04H          ; P3.6 为 CMP-输入脚
;           ORL     A,# 04H             ;内部 1.19V 参考信号源为 CMP-输入脚
            MOVX    @DPTR,A

            MOV     CMPCR2,#00H
            MOV     CMPCR1,#00H
            ORL     CMPCR1,#02H         ;使能比较器输出
            ORL     CMPCR1,#80H         ;使能比较器模块

LOOP:
            JMP     LOOP
```

END

19.4.7 比较器作外部掉电检测（掉电过程中应及时保存用户数据到 EEPROM 中）

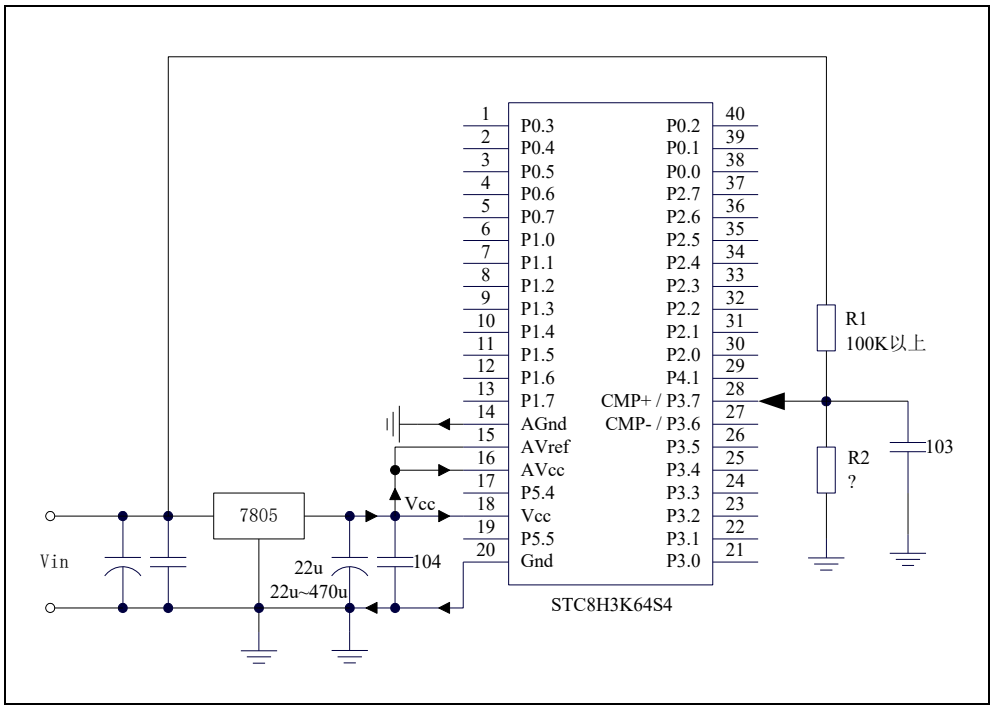


上图中电阻 R1 和 R2 对稳压块 7805 的前端电压进行分压，分压后的电压作为比较器 CMP+的外部输入与内部 1.19V 参考信号源进行比较。

一般当交流电在 220V 时，稳压块 7805 前端的直流电压为 11V，但当交流电压降到 160V 时，稳压块 7805 前端的直流电压为 8.5V。当稳压块 7805 前端的直流电压低于或等于 8.5V 时，该前端输入的直流电压被电阻 R1 和 R2 分压到比较器正极输入端 CMP+，CMP+端输入电压低于内部 1.19V 参考信号源，此时可产生比较器中断，这样在掉电检测时就有充足的时间将数据保存到 EEPROM 中。当稳压块 7805 前端的直流电压高于 8.5V 时，该前端输入的直流电压被电阻 R1 和 R2 分压到比较器正极输入端 CMP+，CMP+端输入电压高于内部 1.19V 参考信号源，此时 CPU 可继续正常工作。

内部 1.19V 参考信号源即为内部 BandGap 经过 OP 后的电压 REFV（芯片在出厂时，内部参考信号源调整为 1.19V）。具体的数值要通过读取内部 1.19V 参考信号源在内部 RAM 区或者 Flash 程序存储器（ROM）区所占用的地址的值获得。对于 STC8 系列，内部 1.19V 参考信号源值在 RAM 和 Flash 程序存储器（ROM）中的存储地址请参考 “存储器中的特殊参数”章节

19.4.8 比较器检测工作电压（电池电压）

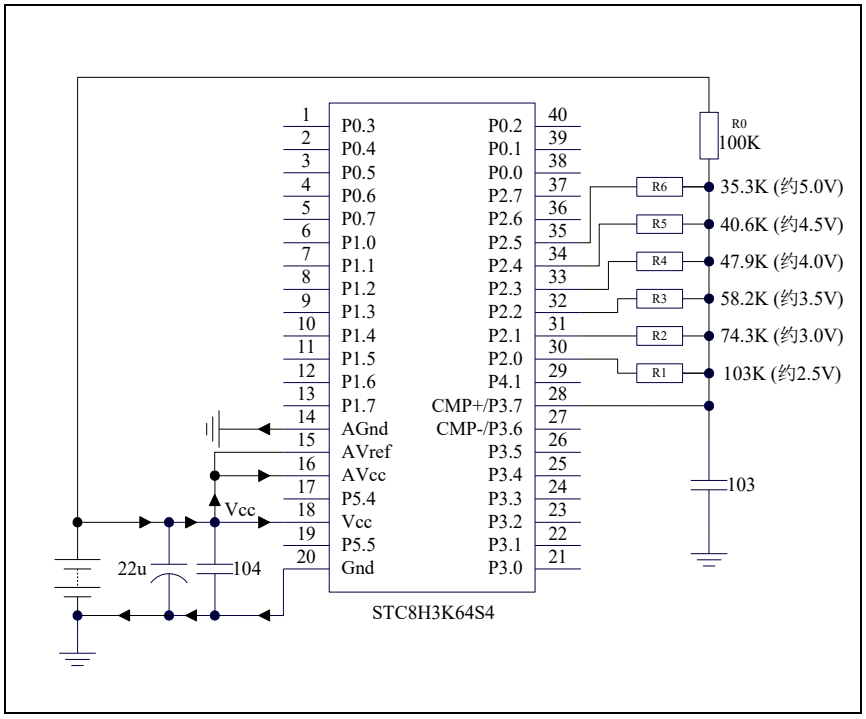

上图中，利用电阻分压的原理可以近似的测量出 MCU 的工作电压（选通的通道，MCU 的 IO 口输出低电平，端口电压值接近 Gnd，未选通的通道，MCU 的 IO 口输出开漏模式的高，不影响其他通道）。

比较器的负端选择内部 1.19V 参考信号源，正端选择通过电阻分压后输入到 CMP+管脚的电压值。

初始化时 P2.5~P2.0 口均设置为开漏模式，并输出高。首先 P2.0 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 2.5V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 2.5V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 2.5V，则将 P2.0 口输出高，P2.1 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 3.0V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 3.0V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 3.0V，则将 P2.1 口输出高，P2.2 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 3.5V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 3.5V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 3.5V，则将 P2.2 口输出高，P2.3 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 4.0V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 4.0V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 4.0V，则将 P2.3 口输出高，P2.4 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 4.5V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 4.5V 则比较器的比较值为 1；

若确定 Vcc 高于 4.5V，则将 P2.4 口输出高，P2.5 口输出低电平，此时若 Vcc 电压低于 5.0V 则比较器的比较值为 0，反之若 Vcc 电压高于 5.0V 则比较器的比较值为 1。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void delay ()
{
    char i;
```

```
    for (i=0; i<20; i++);
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    unsigned char v;

    P2M0 = 0x3f;                            //P2.5~P2.0 初始化为开漏模式
    P2M1 = 0x3f;
    P2 = 0xff;

    CMPCR2 = 0x10;                          //比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
    CMPCR1 = 0x00;
    CMPCR1 &= ~0x08;                        //P3.7 为 CMP+输入脚
    CMPCR1 &= ~0x04;                        //内部 1.19V 参考信号源为 CMP-输入脚
    CMPCR1 &= ~0x02;                        //禁止比较器输出
    CMPCR1 |= 0x80;                         //使能比较器模块

    while (1)
    {
        v = 0x00;                           //电压<2.5V
        P2 = 0xfe;                          //P2.0 输出 0
        delay();
        if (!(CMPCR1 & 0x01)) goto ShowVol;
        v = 0x01;                           //电压>2.5V
        P2 = 0xfd;                          //P2.1 输出 0
        delay();
        if (!(CMPCR1 & 0x01)) goto ShowVol;
        v = 0x03;                           //电压>3.0V
        P2 = 0xfb;                          //P2.2 输出 0
        delay();
        if (!(CMPCR1 & 0x01)) goto ShowVol;
        v = 0x07;                           //电压>3.5V
        P2 = 0xf7;                          //P2.3 输出 0
        delay();
        if (!(CMPCR1 & 0x01)) goto ShowVol;
        v = 0x0f;                           //电压>4.0V
        P2 = 0xef;                          //P2.4 输出 0
        delay();
        if (!(CMPCR1 & 0x01)) goto ShowVol;
        v = 0x1f;                           //电压>4.5V
        P2 = 0xdf;                          //P2.5 输出 0
        delay();
        if (!(CMPCR1 & 0x01)) goto ShowVol;
```

```
            v = 0x3f;                                   //电压>5.0V
ShowVol:
            P2 = 0xff;
            P0 = ~v;
        }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

CMPCR1      DATA    0E6H
CMPCR2      DATA    0E7H

P2M0        DATA    096H
P2M1        DATA    095H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     P2M0,#00111111B     ;P2.5~P2.0 初始化为开漏模式
            MOV     P2M1,#00111111B
            MOV     P2,#0FFH
            MOV     CMPCR2,#10H         ;比较器结果经过 16 个去抖时钟后输出
            MOV     CMPCR1,#00H
            ANL     CMPCR1,#NOT 08H     ;P3.7 为 CMP+输入脚
            ANL     CMPCR1,#NOT 04H     ;内部 1.19V 参考信号源为 CMP-输入脚
```

```
        ANL     CMPCR1,#NOT 02H     ;禁止比较器输出
        ORL     CMPCR1,#80H         ;使能比较器模块
LOOP:
        MOV     R0,#00000000B       ;电压<2.5V
        MOV     P2,#11111110B       ;P2.0 输出 0
        CALL    DELAY
        MOV     A,CMPCR1
        JNB     ACC.0,SKIP
        MOV     R0,#00000001B       ;电压>2.5V
        MOV     P2,#11111101B       ;P2.1 输出 0
        CALL    DELAY
        MOV     A,CMPCR1
        JNB     ACC.0,SKIP
        MOV     R0,#00000011B       ;电压>3.0V
        MOV     P2,#11111011B         P2.2 输出 0
        CALL    DELAY
        MOV     A,CMPCR1
        JNB     ACC.0,SKIP
        MOV     R0,#00000111B       ;电压>3.5V
        MOV     P2,#11110111B       ;P2.3 输出 0
        CALL    DELAY
        MOV     A,CMPCR1
        JNB     ACC.0,SKIP
        MOV     R0,#00001111B       ;电压>4.0V
        MOV     P2,#11101111B       ;P2.4 输出 0
        CALL    DELAY
        MOV     A,CMPCR1
        JNB     ACC.0,SKIP
        MOV     R0,#00011111B       ;电压>4.5V
        MOV     P2,#11011111B       ;P2.5 输出 0
        CALL    DELAY
        MOV     A,CMPCR1
        JNB     ACC.0,SKIP
        MOV     R0,#00111111B       ;电压>5.0V
SKIP:
        MOV     P2,#11111111B
        MOV     A,R0
        CPL     A
        MOV     P0,A                ;P0.5~P0.0 口显示电压
        JMP     LOOP

DELAY:
        MOV     R0,#20
        DJNZ    R0,$
        RET

        END
```

20 IAP/EEPROM/DATA-FLASH

STC8H 系列单片机内部集成了大容量的 EEPROM。利用 ISP/IAP 技术可将内部 Data Flash 当 EEPROM，擦写次数在 10 万次以上。EEPROM 可分为若干个扇区，每个扇区包含 512 字节。

注意：EEPROM 的写操作只能将字节中的 1 写为 0，当需要将字节中的 0 写为 1，则必须执行扇区擦除操作。EEPROM 的读/写操作是以 1 字节为单位进行，而 EEPROM 擦除操作是以 1 扇区（512 字节）为单位进行，在执行擦除操作时，如果目标扇区中有需要保留的数据，则必须预先将这些数据读取到 RAM 中暂存，待擦除完成后再将保存的数据和需要更新的数据一起再写回 EEPROM/DATA-FLASH。

所以在使用 EEPROM 时，建议同一次修改的数据放在同一个扇区，不是同一次修改的数据放在不同的扇区，不一定要用满。数据存储器的擦除操作是按扇区进行的（每扇区 512 字节）。

EEPROM 可用于保存一些需要在应用过程中修改并且掉电不丢失的参数数据。在用户程序中，可以对 EEPROM 进行字节读/字节编程/扇区擦除操作。在工作电压偏低时，建议不要进行 EEPROM 操作，以免发送数据丢失的情况。

20.1 EEPROM 操作时间

（测试频率 24MHz，IAP_TPS=24）

	最小值	典型值	最大值
字节读取	-	4 个系统时钟	-
字节编程	-	31us	-
扇区擦除（512 字节）	-	4571us / 4.5ms	-

EEPROM 操作所需时间是硬件自动控制的，用户只需要正确设置 IAP_TPS 寄存器即可。

IAP_TPS＝系统工作频率/1000000（小数部分四舍五入进行取整）

例如：系统工作频率为 12MHz，则 IAP_TPS 设置为 12

又例如：系统工作频率为 22.1184MHz，则 IAP_TPS 设置为 22

再例如：系统工作频率为 5.5296MHz，则 IAP_TPS 设置为 6

20.2 EEPROM 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
IAP_DATA	IAP 数据寄存器	C2H									1111,1111
IAP_ADDRH	IAP 高地址寄存器	C3H									0000,0000
IAP_ADDRL	IAP 低地址寄存器	C4H									0000,0000
IAP_CMD	IAP 命令寄存器	C5H	-	-	-	-	-	-	CMD[1:0]		xxxx,xx00
IAP_TRIG	IAP 触发寄存器	C6H									0000,0000
IAP_CONTR	IAP 控制寄存器	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	-	-	-	0000,xxxx
IAP_TPS	IAP 等待时间控制寄存器	F5H	-	-	IAPTPS[5:0]						xx00,0000

20.2.1 EEPROM 数据寄存器（IAP_DATA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_DATA	C2H								

在进行 EEPROM 的读操作时，命令执行完成后读出的 EEPROM 数据保存在 IAP_DATA 寄存器中。在进行 EEPROM 的写操作时，在执行写命令前，必须将待写入的数据存放在 IAP_DATA 寄存器中，再发送写命令。擦除 EEPROM 命令与 IAP_DATA 寄存器无关。

20.2.2 EEPROM 地址寄存器（IAP_ADDR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_ADDRH	C3H								
IAP_ADDRL	C4H								

EEPROM 进行读、写、擦除操作的目标地址寄存器。IAP_ADDRH 保存地址的高字节，IAP_ADDRL 保存地址的低字节

20.2.3 EEPROM 命令寄存器（IAP_CMD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_CMD	C5H	-	-	-	-	-	-	CMD[1:0]	

CMD[1:0]：发送EEPROM操作命令

00：空操作

01：读 EEPROM 命令。读取目标地址所在的 1 字节。

10：写 EEPROM 命令。写目标地址所在的 1 字节。注意：写操作只能将目标字节中的 1 写为 0，而不能将 0 写为 1。一般当目标字节不为 FFH 时，必须先擦除。

11：擦除 EEPROM。擦除目标地址所在的 1 页（1 扇区/512 字节）。注意：擦除操作会一次擦除 1 个扇区（512 字节），整个扇区的内容全部变成 FFH。

20.2.4 EEPROM 触发寄存器（IAP_TRIG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_TRIG	C6H								

设置完成 EEPROM 读、写、擦除的命令寄存器、地址寄存器、数据寄存器以及控制寄存器后，需要向触发寄存器 IAP_TRIG 依次写入 5AH、A5H（顺序不能交换）两个触发命令来触发相应的读、写、擦除操作。操作完成后，EEPROM 地址寄存器 IAP_ADDRH、IAP_ADDRL 和 EEPROM 命令寄存器 IAP_CMD 的内容不变。如果接下来要对下一个地址的数据进行操作，需手动更新地址寄存器 IAP_ADDRH 和寄存器 IAP_ADDRL 的值。

注意：每次 EEPROM 操作时，都要对 IAP_TRIG 先写入 5AH，再写入 A5H，相应的命令才会生效。写完触发命令后，CPU 会处于 IDLE 等待状态，直到相应的 IAP 操作执行完成后 CPU 才会从 IDLE 状态返回正常状态继续执行 CPU 指令。

如果主循环代码和中断代码中都有使用 IAP 方式对 EEPROM 进行操作，则 EEPROM 操作时必须关闭中断。因为如果在主循环代码中设置完成 IAP 相关寄存器后在 IAP 触发前或 IAP 触发一半时，产生了中断，而在中断中进行 EEPROM 操作时，又对 IAP 相关寄存器进行重新设置，中断返回后 IAP 相关寄存器已经发生了改变，回到主循环中继续之前的 IAP 操作必然会出错。

建议程序代码按照如下方式编写：

```
…                           ;设置 ISP/IAP 的其他相关寄存器
CLR     EA                  ;触发 ISP/IAP 前，先关闭总中断
MOV     IAP_TRIG, #5AH      ;先送 5Ah，到 ISP/IAP 触发寄存器
MOV     IAP_TRIG, #0A5H     ;再送 A5h，到 ISP/IAP 触发寄存器，每次都需如此
                            ;送完 A5h 后，ISP/IAP 命令立即被触发启动
                            ;IAP 命令执行完成前，CPU 不会向下继续执行程序
SETB    EA                  ;IAP 完成后再开总中断，防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                            ;而这个任意中断服务程序中又有【IAP 触发命令序列】
                            ;确保操作的【原子性】
```

20.2.5 EEPROM 控制寄存器（IAP_CONTR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_CONTR	C7H	IAPEN	SWBS	SWRST	CMD_FAIL	-	-	-	-

IAPEN：EEPROM操作使能控制位

0：禁止 EEPROM 操作

1：使能 EEPROM 操作

SWBS：软件复位选择控制位，（需要与SWRST配合使用）

0：软件复位后从用户代码开始执行程序

1：软件复位后从系统 ISP 监控代码区开始执行程序

SWRST：软件复位控制位

0：无动作

1：产生软件复位

CMD_FAIL：EEPROM操作失败状态位，需要软件清零

0：EEPROM 操作正确

1：EEPROM 操作失败

20.2.6 EEPROM 等待时间控制寄存器（IAP_TPS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
IAP_TPS	F5H	-	-	IAPTPS[5:0]					

需要根据工作频率进行设置


若工作频率为12MHz，则需要将IAP_TPS设置为12；若工作频率为24MHz，则需要将IAP_TPS设置为24，其他频率以此类推。

20.3 EEPROM 大小及地址

STC8H 系列单片机内部均有用于保存用户数据的 EEPROM。内部的 EEPROM 有 3 操作方式：读、写和擦除，其中擦除操作是以扇区为单位进行操作，每扇区为 512 字节，即每执行一次擦除命令就会擦除一个扇区，而读数据和写数据都是以字节为单位进行操作的，即每执行一次读或者写命令时只能读出或者写入一个字节。

地址划分上，EEPROM 本质上是复用了 FLASH 空间，所有的 FLASH 空间都可以运行代码（包括 EEPROM 区域），使用 ISP 软件在下载时设置好 EEPROM 范围后，就可以通过 IAP 寄存器操作设定范围的 EEPROM，但是设置范围以外的 FLASH 空间是不可以擦写的（使用 MOV 方式可以读全部 FLASH 区域）。如果 EEPROM 范围包括了程序区域，需要小心擦除时候的地址设定，如果擦除掉代码部分会导致运行卡住/跑飞等问题。

STC8H 系列单片机内部的 EEPROM 的访问方式有两种：IAP 方式和 MOVC 方式。IAP 方式可对 EEPROM 执行读、写、擦除操作，但 MOVC 只能对 EEPROM 进行读操作，而不能进行写和擦除操作。无论是使用 IAP 方式还是使用 MOVC 方式访问 EEPROM，首先都需要设置正确的目标地址。IAP 方式时，目标地址与 EEPROM 实际的物理地址是一致的，均是从地址 0000H 开始访问，但若要使用 MOVC 指令进行读取 EEPROM 数据时，目标地址必须是在 EEPROM 实际的物理地址的基础上还有加上程序大小的偏移。下面以 STC8H1K16 这个型号为例，对目标地址进行详细说明：

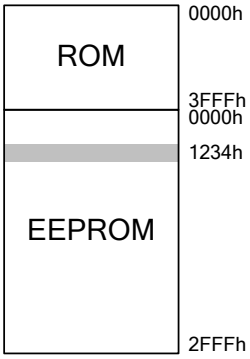

STC8H1K16

STC8H1K16 的程序空间为 16K 字节（0000h~3FFFh），EEPROM 空间为 12K（0000h~2FFFh）。当需要对 EEPROM 物理地址 1234h 的单元进行读、写、擦除时，若使用 IAP 方式进行访问时，设置的目标地址为 1234h，即 IAP_ADDRH 设置 12h，IAP_ADDRL 设置 34h，然后设置相应的触发命令即可对 1234h 单元进行正确操作了。但若是使用 MOVC 方式读取 EEPROM 的 1234h 单元，则必须在 1234h 的基础上还有加上 ROM 空间的大小 4000h，即必须将 DPTR 设置为 5234h，然后才能使用 MOVC 指令进行读取。


注意：由于擦除是以 512 字节为单位进行操作的，所以执行擦除操作时所设置的目标地址的低 9 位是无意义的。例如：执行擦除命令时，设置地址 1234H/1200H/1300H/13FFH，最终执行擦除的动作都是相同的，都是擦除 1200H~13FFH 这 512 字节。

不同型号内部 EEPROM 的大小及访问地址会存在差异，针对各个型号 EEPROM 的详细大小和地址请参考下表：

型号	大小	扇区	IAP方式读/写/擦除		MOVC读取	
			起始地址	结束地址	起始地址	结束地址
STC8H1K16	12K	24	0000h	2FFFh	4000h	6FFFh
STC8H1K24	4K	8	0000h	0FFFh	6000h	6FFFh

型号	大小	扇区	IAP方式读/写/擦除		MOVC读取	
			起始地址	结束地址	起始地址	结束地址
STC8H1K28	用户自定义[1]					
STC8H1K33	用户自定义[1]					
STC8H1K08	4K	8	0000h	0FFFh	2000h	2FFFh
STC8H1K12	用户自定义[1]					
STC8H1K17	用户自定义[1]					
STC8H3K32S4	32K	64	0000h	7FFFh	8000h	FFFFh
STC8H3K48S4	16K	32	0000h	3FFFh	C000h	FFFFh
STC8H3K60S4	4K	8	0000h	0FFFh	F000h	FFFFh
STC8H3K64S4	用户自定义[1]					
STC8H3K32S2	32K	64	0000h	7FFFh	8000h	FFFFh
STC8H3K48S2	16K	32	0000h	3FFFh	C000h	FFFFh
STC8H3K60S2	4K	8	0000h	0FFFh	F000h	FFFFh
STC8H3K64S2	用户自定义[1]					
STC8H8K32U	32K	64	0000h	7FFFh	8000h	FFFFh
STC8H8K48U	16K	32	0000h	3FFFh	C000h	FFFFh
STC8H8K60U	4K	8	0000h	0FFFh	F000h	FFFFh
STC8H8K64U	用户自定义[1]					
STC8H4K32TL	32K	64	0000h	7FFFh	8000h	FFFFh
STC8H4K48TL	16K	32	0000h	3FFFh	C000h	FFFFh
STC8H4K60TL	4K	8	0000h	0FFFh	F000h	FFFFh
STC8H4K64TL	用户自定义[1]					
STC8H4K32TLCD	32K	64	0000h	7FFFh	8000h	FFFFh
STC8H4K48TLCD	16K	32	0000h	3FFFh	C000h	FFFFh
STC8H4K60TLCD	4K	8	0000h	0FFFh	F000h	FFFFh
STC8H4K64TLCD	用户自定义[1]					
STC8H1K08T	4K	8	0000h	0FFFh	2000h	2FFFh
STC8H1K12T	用户自定义[1]					
STC8H1K17T	用户自定义[1]					
STC8H2K08U	4K	8	0000h	0FFFh	2000h	2FFFh
STC8H2K12U	用户自定义[1]					
STC8H2K17U	用户自定义[1]					
STC8H2K16U	16K	32	0000h	3FFFh	4000h	7FFFh
STC8H2K24U	8K	16	0000h	1FFFh	2000h	7FFFh
STC8H2K32U	用户自定义[1]					

[1]：这个为特殊型号，这个型号的 EEPROM 大小是可用在 ISP 下载时用户自己设置的。如下图所示：

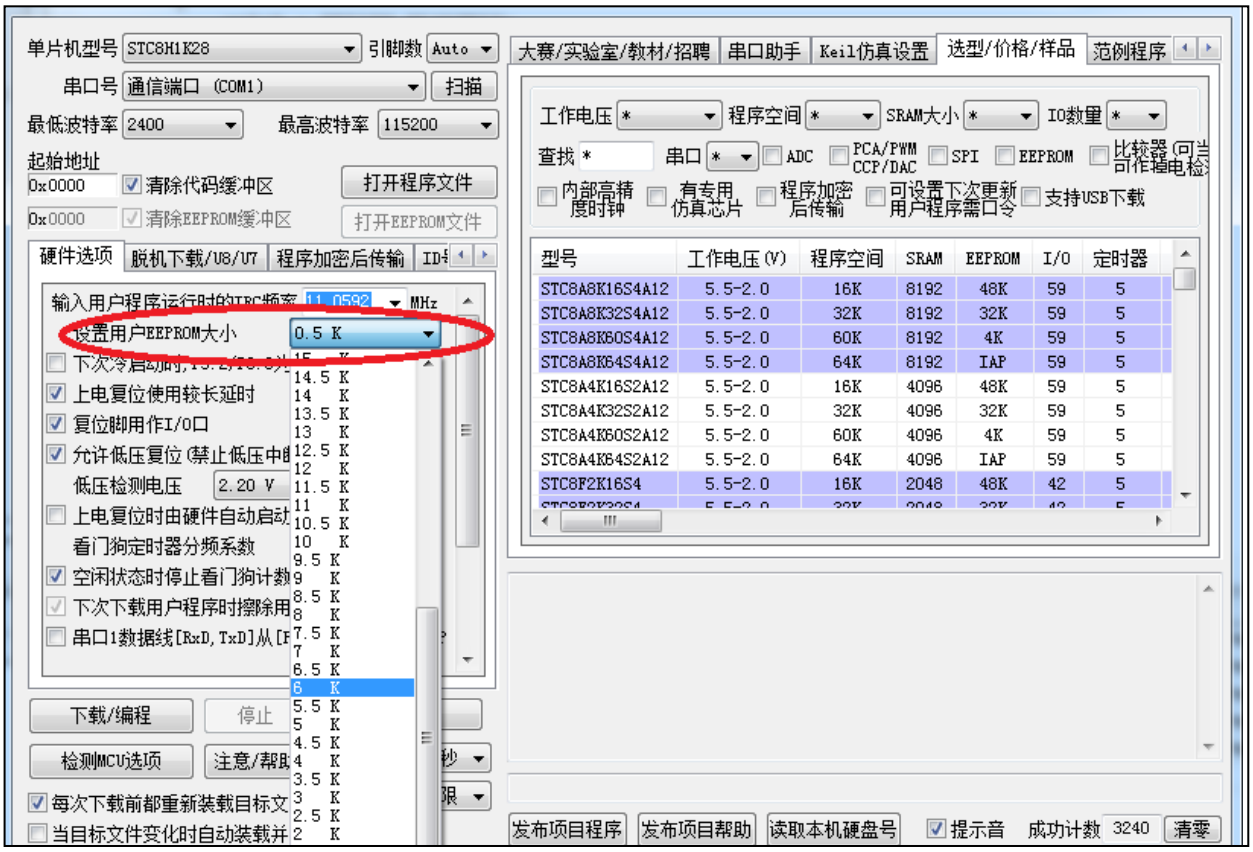

用户可用根据自己的需要在整个 FLASH 空间中规划出任意不超过 FLASH 大小的 EEPROM 空间，但需要注意：**EEPROM 总是从后向前进行规划的**。

例如：STC8H1K28 这个型号的 FLASH 为 28K，此时若用户想分出其中的 8K 作为 EEPROM 使用，则 EEPROM 的物理地址则为 28K 的最后 8K，物理地址为 5000h~6FFFh，当然，用户若使用 IAP 的方式进行访问，目标地址仍然从 0000h 开始，到 1FFFh 结束，当使用 MOVC 读取则需要从 5000h 开始，到 6FFFh 结束。注意：STC8H1K28 这个型号的程序空间为 28K，即整个 28K 的范围均可运行程序，即使在 ISP 下载时将 28K 最后的 8K 设置为 EEPROM 使用，但这分配的 8K 空间仍然可以运行程序。其它可自定义 EEPROM 大小的型号与此类似。

20.4 范例程序

20.4.1 EEPROM 基本操作

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void IapIdle()
{
    IAP_CONTR = 0;                  //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                   //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;               //将地址设置到非 IAP 区域
    IAP_ADDRL = 0;
}

char IapRead(int addr)
{
    char dat;

    EA = 0;                         //关闭总中断
    IAP_CONTR = 0x80;               //使能 IAP
    IAP_TPS = 11;                   //设置等待参数 11MHz
    IAP_CMD = 1;                    //设置 IAP 读命令
    IAP_ADDRL = addr;               //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置 IAP 高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                 //读 IAP 数据
    IapIdle();                      //关闭 IAP 功能
    EA = 1;                         //再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                    //而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                    //确保操作的 【原子性】

    return dat;
}

void IapProgram(int addr, char dat)
{
    EA = 0;                         //关闭总中断
    IAP_CONTR = 0x80;               //使能 IAP
    IAP_TPS = 11;                   //设置等待参数 11MHz
    IAP_CMD = 2;                    //设置 IAP 写命令
    IAP_ADDRL = addr;               //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;          //设置 IAP 高地址
    IAP_DATA = dat;                 //写 IAP 数据
    IAP_TRIG = 0x5a;                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
```

```
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IapIdle();                          //关闭 IAP 功能
    EA = 1;                             //再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                        //而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                        //确保操作的 【原子性】
}

void IapErase(int addr)
{
    EA = 0;                             //关闭总中断
    IAP_CONTR = 0x80;                   //使能 IAP
    IAP_TPS = 11;                       //设置等待参数 11MHz
    IAP_CMD = 3;                        //设置 IAP 擦除命令
    IAP_ADDRL = addr;                   //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;              //设置 IAP 高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                    //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                    //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IapIdle();                          //关闭 IAP 功能
    EA = 1;                             //再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                        //而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                        //确保操作的 【原子性】
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IapErase(0x0400);
    P0 = IapRead(0x0400);               //P0=0xff
    IapProgram(0x0400, 0x12);
    P1 = IapRead(0x0400);               //P1=0x12

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2           DATA            0BAH
```

```
IAP_DATA    DATA    0C2H
IAP_ADDRH   DATA    0C3H
IAP_ADDRL   DATA    0C4H
IAP_CMD     DATA    0C5H
IAP_TRIG    DATA    0C6H
IAP_CONTR   DATA    0C7H
IAP_TPS     DATA    0F5H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H

IAP_IDLE:
            MOV     IAP_CONTR,#0        ;关闭 IAP 功能
            MOV     IAP_CMD,#0          ;清除命令寄存器
            MOV     IAP_TRIG,#0         ;清除触发寄存器
            MOV     IAP_ADDRH,#80H      ;将地址设置到非 IAP 区域
            MOV     IAP_ADDRL,#0
            RET

IAP_READ:
            CLR     EA                  ;关闭总中断
            MOV     IAP_CONTR,#80H      ;使能 IAP
            MOV     IAP_TPS,#12         ;设置等待参数 12MHz
            MOV     IAP_CMD,#1          ;设置 IAP 读命令
            MOV     IAP_ADDRL,DPL       ;设置 IAP 低地址
            MOV     IAP_ADDRH,DPH       ;设置 IAP 高地址
            MOV     IAP_TRIG,#5AH       ;写触发命令(0x5a)
            MOV     IAP_TRIG,#0A5H      ;写触发命令(0xa5)
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            MOV     A,IAP_DATA          ;读取 IAP 数据
            LCALL   IAP_IDLE            ;关闭 IAP 功能
            SETB    EA                  ;再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                        ;而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                        ;确保操作的 【原子性】
            RET

IAP_PROGRAM:
            CLR     EA                  ;关闭总中断
            MOV     IAP_CONTR,#80H      ;使能 IAP
            MOV     IAP_TPS,#12         ;设置等待参数 12MHz
```

```
                MOV     IAP_CMD,#2              ;设置 IAP 写命令
                MOV     IAP_ADDRL,DPL           ;设置 IAP 低地址
                MOV     IAP_ADDRH,DPH           ;设置 IAP 高地址
                MOV     IAP_DATA,A              ;写 IAP 数据
                MOV     IAP_TRIG,#5AH           ;写触发命令(0x5a)
                MOV     IAP_TRIG,#0A5H          ;写触发命令(0xa5)
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                LCALL   IAP_IDLE                ;关闭 IAP 功能
                SETB    EA                      ;再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                ;而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                                ;确保操作的 【原子性】
                RET

IAP_ERASE:
                CLR     EA                      ;关闭总中断
                MOV     IAP_CONTR,#80H          ;使能 IAP
                MOV     IAP_TPS,#12             ;设置等待参数 12MHz
                MOV     IAP_CMD,#3              ;设置 IAP 擦除命令
                MOV     IAP_ADDRL,DPL           ;设置 IAP 低地址
                MOV     IAP_ADDRH,DPH           ;设置 IAP 高地址
                MOV     IAP_TRIG,#5AH           ;写触发命令(0x5a)
                MOV     IAP_TRIG,#0A5H          ;写触发命令(0xa5)
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                LCALL   IAP_IDLE                ;关闭 IAP 功能
                SETB    EA                      ;再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                ;而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                                ;确保操作的 【原子性】
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                MOV     DPTR,#0400H
                LCALL   IAP_ERASE
                MOV     DPTR,#0400H
                LCALL   IAP_READ
                MOV     P0,A                    ;P0=0FFH
                MOV     DPTR,#0400H
                MOV     A,#12H
```

```
        LCALL   IAP_PROGRAM
        MOV     DPTR,#0400H
        LCALL   IAP_READ
        MOV     P1,A                    ;P1=12H

        SJMP    $

        END
```

20.4.2 使用 MOVC 读取 EEPROM

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     IAP_OFFSET      0x4000H             //STC8H1K16

void IapIdle()
{
    IAP_CONTR = 0;                              //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                               //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;                           //将地址设置到非 IAP 区域
    IAP_ADDRL = 0;
}

unsigned char IapRead(unsigned int addr)
{
    addr += IAP_OFFSET;                         //使用 MOVC 读取 EEPROM 需要加上相应的偏移
    return *(unsigned char code *)(addr);       //使用 MOVC 读取数据
}

void IapProgram(unsigned int addr, unsigned char dat)
{
    EA = 0;                                     //关闭总中断
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能 IAP
    IAP_TPS = 11;                               //设置等待参数 11MHz
    IAP_CMD = 2;                                //设置 IAP 写命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置 IAP 高地址
    IAP_DATA = dat;                             //写 IAP 数据
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IapIdle();                                  //关闭 IAP 功能
    EA = 1;                                     //再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                //而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                                //确保操作的 【原子性】
}

void IapErase(unsigned int addr)
```

```
{
    EA = 1;                                 //再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
    IAP_CONTR = 0x80;                       //使能 IAP
    IAP_TPS = 11;                           //设置等待参数 11MHz
    IAP_CMD = 3;                            //设置 IAP 擦除命令
    IAP_ADDRL = addr;                       //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                  //设置 IAP 高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                        //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                        //写触发命令(0xa5)
    _nop_();                                //
    _nop_();                                //
    _nop_();                                //
    _nop_();                                //
    IapIdle();                              //关闭 IAP 功能
    EA = 0;                                 //关闭总中断
                                            //而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                            //确保操作的 【原子性】
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    IapErase(0x0400);
    P0 = IapRead(0x0400);                   //P0=0xff
    IapProgram(0x0400, 0x12);
    P1 = IapRead(0x0400);                   //P1=0x12

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

IAP_DATA    DATA    0C2H
IAP_ADDRH   DATA    0C3H
IAP_ADDRL   DATA    0C4H
IAP_CMD     DATA    0C5H
IAP_TRIG    DATA    0C6H
IAP_CONTR   DATA    0C7H
IAP_TPS     DATA    0F5H

IAP_OFFSET  EQU     4000H               ;STC8H1K16
```

```
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H

IAP_IDLE:
            MOV         IAP_CONTR,#0            ;关闭 IAP 功能
            MOV         IAP_CMD,#0              ;清除命令寄存器
            MOV         IAP_TRIG,#0             ;清除触发寄存器
            MOV         IAP_ADDRH,#80H          ;将地址设置到非 IAP 区域
            MOV         IAP_ADDRL,#0
            RET

IAP_READ:
            MOV         A,#LOW IAP_OFFSET       ;使用 MOVC 读取 EEPROM 需要加上相应的偏移
            ADD         A,DPL
            MOV         DPL,A
            MOV         A,@HIGH IAP_OFFSET
            ADDC        A,DPH
            MOV         DPH,A
            CLR         A
            MOVC        A,@A+DPTR               ;使用 MOVC 读取数据
            RET

IAP_PROGRAM:
            CLR         EA                      ;关闭总中断
            MOV         IAP_CONTR,#80H          ;使能 IAP
            MOV         IAP_TPS,#12             ;设置等待参数 12MHz
            MOV         IAP_CMD,#2              ;设置 IAP 写命令
            MOV         IAP_ADDRL,DPL           ;设置 IAP 低地址
            MOV         IAP_ADDRH,DPH           ;设置 IAP 高地址
            MOV         IAP_DATA,A              ;写 IAP 数据
            MOV         IAP_TRIG,#5AH           ;写触发命令(0x5a)
            MOV         IAP_TRIG,#0A5H          ;写触发命令(0xa5)
            NOP
            NOP
            NOP
            NOP
            LCALL       IAP_IDLE                ;关闭 IAP 功能
            SETB        EA                      ;再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                ;而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                                ;确保操作的 【原子性】
            RET

IAP_ERASE:
```

```
        CLR     EA              ;关闭总中断
        MOV     IAP_CONTR,#80H  ;使能 IAP
        MOV     IAP_TPS,#12     ;设置等待参数 12MHz
        MOV     IAP_CMD,#3      ;设置 IAP 擦除命令
        MOV     IAP_ADDRL,DPL   ;设置 IAP 低地址
        MOV     IAP_ADDRH,DPH   ;设置 IAP 高地址
        MOV     IAP_TRIG,#5AH   ;写触发命令(0x5a)
        MOV     IAP_TRIG,#0A5H  ;写触发命令(0xa5)
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        LCALL   IAP_IDLE        ;关闭 IAP 功能
        SETB    EA              ;再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                ;而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                ;确保操作的 【原子性】
        RET

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H      ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     DPTR,#0400H
        LCALL   IAP_ERASE
        MOV     DPTR,#0400H
        LCALL   IAP_READ
        MOV     P0,A            ;P0=0FFH
        MOV     DPTR,#0400H
        MOV     A,#12H
        LCALL   IAP_PROGRAM
        MOV     DPTR,#0400H
        LCALL   IAP_READ
        MOV     P1,A            ;P1=12H

        SJMP    $

        END
```

20.4.3 使用串口送出 EEPROM 数据

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

void UartInit()
{
    SCON = 0x5a;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR = 0x15;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (!TI);
    TI = 0;
    SBUF = dat;
}

void IapIdle()
{
    IAP_CONTR = 0;                                  //关闭 IAP 功能
    IAP_CMD = 0;                                    //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                                   //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;                               //将地址设置到非 IAP 区域
    IAP_ADDRL = 0;
}

char IapRead(int addr)
{
    char dat;

    EA = 0;                                         //关闭总中断
    IAP_CONTR = 0x80;                               //使能 IAP
    IAP_TPS = 11;                                   //设置等待参数 11MHz
    IAP_CMD = 1;                                    //设置 IAP 读命令
    IAP_ADDRL = addr;                               //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                          //设置 IAP 高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                                 //读 IAP 数据
    IapIdle();                                      //关闭 IAP 功能
    EA = 1;                                         //再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                    //而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
```

```
                                                    //确保操作的 【原子性】

    return dat;
}

void IapProgram(int addr, char dat)
{
    EA = 0;                                         //关闭总中断
    IAP_CONTR = 0x80;                               //使能 IAP
    IAP_TPS = 11;                                   //设置等待参数 11MHz
    IAP_CMD = 2;                                    //设置 IAP 写命令
    IAP_ADDRL = addr;                               //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                          //设置 IAP 高地址
    IAP_DATA = dat;                                 //写 IAP 数据
    IAP_TRIG = 0x5a;                                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    IapIdle();                                      //关闭 IAP 功能
    EA = 1;                                         //再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                    //而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                                    //确保操作的 【原子性】
}

void IapErase(int addr)
{
    EA = 0;                                         //关闭总中断
    IAP_CONTR = 0x80;                               //使能 IAP
    IAP_TPS = 11;                                   //设置等待参数 11MHz
    IAP_CMD = 3;                                    //设置 IAP 擦除命令
    IAP_ADDRL = addr;                               //设置 IAP 低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                          //设置 IAP 高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                                //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                                //写触发命令(0xa5)
    _nop_();                                        //
    _nop_();                                        //
    _nop_();                                        //
    _nop_();                                        //
    IapIdle();                                      //关闭 IAP 功能
    EA = 1;                                         //再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                    //而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                                    //确保操作的 【原子性】
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
```

```
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UartInit();
    IapErase(0x0400);
    UartSend(IapRead(0x0400));
    IapProgram(0x0400, 0x12);
    UartSend(IapRead(0x0400));

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

AUXR        DATA    8EH
T2H         DATA    0D6H
T2L         DATA    0D7H

IAP_DATA    DATA    0C2H
IAP_ADDRH   DATA    0C3H
IAP_ADDRL   DATA    0C4H
IAP_CMD     DATA    0C5H
IAP_TRIG    DATA    0C6H
IAP_CONTR   DATA    0C7H
IAP_TPS     DATA    0F5H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H

UART_INIT:
            MOV     SCON,#5AH
            MOV     T2L,#0E8H           ;65536-11059200/115200/4=0FFE8H
            MOV     T2H,#0FFH
            MOV     AUXR,#15H
            RET

UART_SEND:
            JNB     TI,$
            CLR     TI
```

```
                MOV     SBUF,A
                RET

IAP_IDLE:
                MOV     IAP_CONTR,#0            ;关闭 IAP 功能
                MOV     IAP_CMD,#0              ;清除命令寄存器
                MOV     IAP_TRIG,#0             ;清除触发寄存器
                MOV     IAP_ADDRH,#80H          ;将地址设置到非 IAP 区域
                MOV     IAP_ADDRL,#0
                RET

IAP_READ:
                CLR     EA                      ;关闭总中断
                MOV     IAP_CONTR,#80H          ;使能 IAP
                MOV     IAP_TPS,#12             ;设置等待参数 12MHz
                MOV     IAP_CMD,#1              ;设置 IAP 读命令
                MOV     IAP_ADDRL,DPL           ;设置 IAP 低地址
                MOV     IAP_ADDRH,DPH           ;设置 IAP 高地址
                MOV     IAP_TRIG,#5AH           ;写触发命令(0x5a)
                MOV     IAP_TRIG,#0A5H          ;写触发命令(0xa5)
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                MOV     A,IAP_DATA              ;读取 IAP 数据
                LCALL   IAP_IDLE                ;关闭 IAP 功能
                SETB    EA                      ;再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                ;而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                                ;确保操作的 【原子性】
                RET

IAP_PROGRAM:
                CLR     EA                      ;关闭总中断
                MOV     IAP_CONTR,#80H          ;使能 IAP
                MOV     IAP_TPS,#12             ;设置等待参数 12MHz
                MOV     IAP_CMD,#2              ;设置 IAP 写命令
                MOV     IAP_ADDRL,DPL           ;设置 IAP 低地址
                MOV     IAP_ADDRH,DPH           ;设置 IAP 高地址
                MOV     IAP_DATA,A              ;写 IAP 数据
                MOV     IAP_TRIG,#5AH           ;写触发命令(0x5a)
                MOV     IAP_TRIG,#0A5H          ;写触发命令(0xa5)
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                LCALL   IAP_IDLE                ;关闭 IAP 功能
                SETB    EA                      ;再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                ;而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                                ;确保操作的 【原子性】
                RET

IAP_ERASE:
                CLR     EA                      ;关闭总中断
                MOV     IAP_CONTR,#80H          ;使能 IAP
                MOV     IAP_TPS,#12             ;设置等待参数 12MHz
                MOV     IAP_CMD,#3              ;设置 IAP 擦除命令
                MOV     IAP_ADDRL,DPL           ;设置 IAP 低地址
                MOV     IAP_ADDRH,DPH           ;设置 IAP 高地址
                MOV     IAP_TRIG,#5AH           ;写触发命令(0x5a)
```

```
                MOV         IAP_TRIG,#0A5H          ;写触发命令(0xa5)
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                LCALL       IAP_IDLE                ;关闭 IAP 功能
                SETB        EA                      ;再开总中断,防止【IAP 触发命令序列】被任意中断打断
                                                    ;而这个任意中断服务程序中又有 【IAP 触发命令序列】
                                                    ;确保操作的 【原子性】
                RET

START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                LCALL       UART_INIT
                MOV         DPTR,#0400H
                LCALL       IAP_ERASE
                MOV         DPTR,#0400H
                LCALL       IAP_READ
                LCALL       UART_SEND
                MOV         DPTR,#0400H
                MOV         A,#12H
                LCALL       IAP_PROGRAM
                MOV         DPTR,#0400H
                LCALL       IAP_READ
                LCALL       UART_SEND

                SJMP        $

                END
```

20.4.4 串口 1 读写 EEPROM-带 MOVC 读

C 语言代码（main.c）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

/*      本程序经过测试完全正常，不提供电话技术支持，如不能理解，请自行补充相关基础。  */

/************* 本程序功能说明       **************
STC8G 系列 EEPROM 通用测试程序.
请先别修改程序，直接下载测试。下载时选择主频 11.0592MHZ.
PC 串口设置：波特率 115200,8,n,1.
```

```
对 EEPROM 做扇区擦除、写入 64 字节、读出 64 字节的操作。

命令例子:
E 0       对 EEPROM 进行扇区擦除操作，E 表示擦除，数字 0 为 0 扇区(十进制, 0~126, 看具体 IC).
W 0       对 EEPROM 进行写入操作，W 表示写入，数字 0 为 0 扇区(十进制, 0~126, 看具体 IC). 从扇区的开始地址连续写 64 字节.
R 0       对 EEPROM 进行 IAP 读出操作，R 表示读出，数字 0 为 0 扇区(十进制, 0~126, 看具体 IC). 从扇区的开始地址连续读 64 字节.
M 0       对 EEPROM 进行 MOVC 读出操作(操作地址为扇区*512+偏移地址)，数字 0 为 0 扇区(十进制, 0~126, 看具体 IC). 从扇区的开始地址连续读 64 字节.


注意：为了通用，程序不识别扇区是否有效，用户自己根据具体的型号来决定。

*****************************************/

#include   "config.H"
#include   "EEPROM.h"

#define    Baudrate1                115200L
#define    UART1_BUF_LENGTH         10
#define    EEADDR_OFFSET            (8 * 1024)      //定义 EEPROM 用 MOVC 访问时加的偏移量,
                                                    //等于 FLASH ROM 的大小.对于 IAP 或 IRC 开头的,
                                                    //则偏移量必须为 0
#define    TimeOutSet1              5

/************* 本地常量声明   **************/
u8    code  T_Strings[]={"去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。"};

/************* 本地变量声明   **************/
u8    xdatatmp[70];
u8    xdataRX1_Buffer[UART1_BUF_LENGTH];
u8    RX1_Cnt;
u8    RX1_TimeOut;
bit   B_TX1_Busy;

/************* 本地函数声明   **************/
void  UART1_config(void);
void  TX1_write2buff(u8 dat);                   //写入发送缓冲
void  PrintString1(u8 *puts);                   //发送一个字符串

/*************   外部函数和变量声明 *****************/

/*****************************************************/

u8    CheckData(u8 dat)
{
      if((dat >= '0') && (dat <= '9'))    return (dat-'0');
      if((dat >= 'A') && (dat <= 'F'))    return (dat-'A'+10);
      if((dat >= 'a') && (dat <= 'f'))    return (dat-'a'+10);
      return 0xff;
}

u16   GetAddress(void)
{
      u16   address;
      u8    i;

      address = 0;
```

```
    if(RX1_Cnt <   3)       return 65535;                   //error
    if(RX1_Cnt <= 5)                                        //5 个字节以内是扇区操作，十进制,
                                                            //支持命令:       E 0, E 12, E 120
                                                            //                W 0, W 12, W 120
                                                            //                R 0, R 12, R 120
    {
        for(i=2; i<RX1_Cnt; i++)
        {
            if(CheckData(RX1_Buffer[i]) > 9)
                return 65535;                               //error
            address = address * 10 + CheckData(RX1_Buffer[i]);
        }
        if(address < 124)                                   //限制在 0~123 扇区
        {
            address <<= 9;
            return (address);
        }
    }
    else if(RX1_Cnt == 8)                                   //8 个字节直接地址操作，十六进制,
                                                            //支持命令: E 0x1234, W 0x12b3, R 0x0A00
    {
        if((RX1_Buffer[2] == '0') && ((RX1_Buffer[3] == 'x') || (RX1_Buffer[3] == 'X')))
        {
            for(i=4; i<8; i++)
            {
                if(CheckData(RX1_Buffer[i]) > 0x0F)
                    return 65535;                           //error
                address = (address << 4) + CheckData(RX1_Buffer[i]);
            }
            if(address < 63488)
                return (address);                           //限制在 0~123 扇区
        }
    }

     return     65535;                                      //error
}

//========================================================================
// 函数: void    delay_ms(u8 ms)
// 描述:  延时函数。
// 参数: ms,要延时的 ms 数,  这里只支持 1~255ms.  自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void    delay_ms(u8 ms)
{
    u16 i;
    do
    {
        i = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--i)   ;
    }while(--ms);
}

//使用 MOVC 读 EEPROM
void EEPROM_MOVC_read_n(u16 EE_address, u8 *DataAddress, u16 number)
{
    u8    code  *pc;
```

```
    pc = EE_address + EEADDR_OFFSET;
    do
    {
        *DataAddress = *pc;                         //读出的数据
        DataAddress++;
        pc++;
    }while(--number);
}

/********************* 主函数 *************************/
void main(void)
{
    u8    i;
    u16 addr;

    UART1_config();                                 // 选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                    //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
    EA = 1;                                         //允许总中断

    PrintString1("STC8 系列 MCU 用串口 1 测试 EEPROM 程序!\r\n");  //UART1 发送一个字符串

    while(1)
    {
        delay_ms(1);
        if(RX1_TimeOut > 0)                         //超时计数
        {
            if(--RX1_TimeOut == 0)
            {
                if(RX1_Buffer[1] == ' ')
                {
                    addr = GetAddress();
                    if(addr < 63488)                //限制在 0~123 扇区
                    {
                        if(RX1_Buffer[0] == 'E')    //PC 请求擦除一个扇区
                        {
                            EEPROM_SectorErase(addr);
                            PrintString1("扇区擦除完成!\r\n");
                        }

                        else if(RX1_Buffer[0] == 'W')           //PC 请求写入 EEPROM 64 字节数据
                        {
                            EEPROM_write_n(addr,T_Strings,64);
                            PrintString1("写入操作完成!\r\n");
                        }

                        else if(RX1_Buffer[0] == 'R')           //PC 请求返回 64 字节 EEPROM 数据
                        {
                            PrintString1("IAP 读出的数据如下：\r\n");
                            EEPROM_read_n(addr,tmp,64);
                            for(i=0; i<64; i++)
                                TX1_write2buff(tmp[i]);     //将数据返回给串口
                            TX1_write2buff(0x0d);
                            TX1_write2buff(0x0a);
                        }
                        else if(RX1_Buffer[0] == 'M')           //PC 请求返回 64 字节 EEPROM 数据
                        {
                            PrintString1("MOVC 读出的数据如下：\r\n");
                            EEPROM_MOVC_read_n(addr,tmp,64);
```

```
                                    for(i=0; i<64; i++)
                                        TX1_write2buff(tmp[i]);     //将数据返回给串口
                                    TX1_write2buff(0x0d);
                                    TX1_write2buff(0x0a);
                                }
                                else   PrintString1("命令错误!\r\n");
                            }
                            else   PrintString1("命令错误!\r\n");
                        }

                        RX1_Cnt = 0;
                    }
                }
            }
}
/*********************************************/

/**************  发送一个字节  ********************************/
void TX1_write2buff(u8 dat)                             //写入发送缓冲
{
    B_TX1_Busy = 1;                                     //标志发送忙
    SBUF = dat;                                         //发送一个字节
    while(B_TX1_Busy);                                  //等待发送完毕
}

//========================================================================
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述:  串口 1 发送字符串函数。
// 参数: puts:   字符串指针.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void PrintString1(u8 *puts)                             //发送一个字符串
{
    for (; *puts != 0; puts++)                          //遇到停止符 0 结束
    {
        TX1_write2buff(*puts);
    }
}

//========================================================================
// 函数: void    UART1_config(void)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void  UART1_config(void)
{
    TR1 = 0;
    AUXR &= ~0x01;                                      //S1 BRT Use Timer1;
    AUXR |=  (1<<6);                                    //Timer1 set as 1T mode
    TMOD &= ~(1<<6);                                    //Timer1 set As Timer
    TMOD &= ~0x30;                                      //Timer1_16bitAutoReload;
    TH1 = (u8)((65536L-(MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) >> 8);
    TL1 = (u8)(65536L-(MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    ET1 = 0;                                            // 禁止 Timer1 中断
```

```
    INTCLKO &= ~0x02;                       // Timer1 不输出高速时钟
    TR1  = 1;                               // 运行 Timer1

    S1_USE_P30P31();   P3n_standard(0x03);  //切换到 P3.0 P3.1
    //S1_USE_P36P37();  P3n_standard(0xc0);  //切换到 P3.6 P3.7
    //S1_USE_P16P17();  P1n_standard(0xc0);  //切换到 P1.6 P1.7

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;            //UART1 模式,  0x00: 同步移位输出,
                                            //             0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                            //             0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                            //             0xc0: 9 位数据,可变波特率
//  PS  = 1;                                //高优先级中断
    ES  = 1;                                //允许中断
    REN = 1;                                //允许接收

    B_TX1_Busy = 0;
    RX1_Cnt = 0;
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1 中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        if(RX1_Cnt >= UART1_BUF_LENGTH)
            RX1_Cnt = 0;                    //防溢出
        RX1_Buffer[RX1_Cnt++] = SBUF;
        RX1_TimeOut = TimeOutSet1;
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
}
```

C 语言代码（EEPROM.c）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

//  本程序是 STC 系列的内置 EEPROM 读写程序。

#include "config.h"
#include "eeprom.h"

//========================================================================
// 函数: void    IAP_Disable(void)
// 描述: 禁止访问 ISP/IAP.
// 参数: non.
// 返回: non.
```

```
// 版本: V1.0
//========================================================================
void  DisableEEPROM(void)
{
    IAP_CONTR = 0;                  //禁止 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS   = 0;
    IAP_CMD   = 0;                  //去除 ISP/IAP 命令
    IAP_TRIG  = 0;                  //防止 ISP/IAP 命令误触发
    IAP_ADDRH = 0xff;               //清 0 地址高字节
    IAP_ADDRL = 0xff;               //清 0 地址低字节，指向非 EEPROM 区，防止误操作
}

//========================================================================
// 函数: void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 从指定 EEPROM 首地址读出 n 个字节放指定的缓冲.
// 参数: EE_address:  读出 EEPROM 的首地址.
//       DataAddress: 读出数据放缓冲的首地址.
//       number:      读出的字节长度.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    EA = 0;                         //禁止中断
    IAP_CONTR = IAP_EN;             //允许 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);   //工作频率设置
    IAP_READ();                     //送字节读命令，命令不需改变时，不需重新送命令
    do
    {
        IAP_ADDRH = EE_address / 256;       //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;       //送地址低字节
        IAP_TRIG();                 //先送 5AH，再送 A5H 到 ISP/IAP 触发寄存器，
                                    //每次都需要如此
                                    //送完 A5H 后，ISP/IAP 命令立即被触发启动
                                    //CPU 等待 IAP 完成后，才会继续执行程序。
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        *DataAddress = IAP_DATA;    //读出的数据送往
        EE_address++;
        DataAddress++;
    }while(--number);

    DisableEEPROM();
    EA = 1;                         //重新允许中断
}

/********************* 扇区擦除函数 *************************/
//========================================================================
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address)
// 描述: 把指定地址的 EEPROM 扇区擦除.
// 参数: EE_address:  要擦除的扇区 EEPROM 的地址.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address)
{
    EA = 0;                         //禁止中断
                                    //只有扇区擦除，没有字节擦除，512 字节/扇区。
```

```
                                                    //扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
    IAP_ADDRH = EE_address / 256;                   //送扇区地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
    IAP_ADDRL = EE_address % 256;                   //送扇区地址低字节
    IAP_CONTR = IAP_EN;                             //允许 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);           //工作频率设置
    IAP_ERASE();                                    //送扇区擦除命令，命令不需改变时，不需重新送命令
    IAP_TRIG();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    DisableEEPROM();
    EA = 1;                                         //重新允许中断
}

//========================================================================
// 函数: void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 把缓冲的 n 个字节写入指定首地址的 EEPROM.
// 参数: EE_address:  写入 EEPROM 的首地址.
//       DataAddress: 写入源数据的缓冲的首地址.
//       number:      写入的字节长度.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    EA = 0;                                         //禁止中断

    IAP_CONTR = IAP_EN;                             //允许 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);           //工作频率设置
    IAP_WRITE();                                    //送字节写命令，命令不需改变时，不需重新送命令
    do
    {
        IAP_ADDRH = EE_address / 256;               //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;               //送地址低字节
        IAP_DATA  = *DataAddress;                   //送数据到 IAP_DATA，只有数据改变时才需重新送
        IAP_TRIG();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        EE_address++;
        DataAddress++;
    }while(--number);

    DisableEEPROM();
    EA = 1;                                         //重新允许中断
}
```

20.4.5　口令擦除写入-多扇区备份-串口 1 操作

C 语言代码（main.c）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

/*    本程序经过测试完全正常，不提供电话技术支持，如不能理解，请自行补充相关基础。  */

/************* 本程序功能说明     **************
STC8G 系列 STC8H 系列 STC8C 系列 EEPROM 通用测试程序，演示多扇区备份、有扇区错误则用正确扇区数据写入、
全部扇区错误(比如第一次运行程序)则写入默认值.
```

```
每次写都写入 3 个扇区，即冗余备份.
每个扇区写一条记录，写入完成后读出保存的数据和校验值跟源数据和校验值比较，并从串口 1(P3.0 P3.1)返回结果(正确或错误提示).
每条记录自校验, 64 字节数据, 2 字节校验值，校验值 = 64 字节数据累加和 ^ 0x5555. ^0x5555 是为了保证写入的 66 个数据不全部为 0.
如果有扇区错误，则将正确扇区的数据写入错误扇区，如果 3 个扇区都错误，则均写入默认值.
擦除、写入、读出操作前均需要设置口令，如果口令不对则退出操作，并且每次退出操作都会清除口令.

下载时选择主频 11.0592MHZ.

PC 串口设置：波特率 115200,8,n,1.
对 EEPROM 做扇区擦除、写入 64 字节、读出 64 字节的操作。

命令例子:
使用串口助手发单个字符，大小写均可.

发 E 或 e:   对 EEPROM 进行扇区擦除操作，E 表示擦除，会擦除扇区 0、1、2.

发 W 或 w:   对 EEPROM 进行写入操作，W 表示写入，会写入扇区 0、1、2，每个扇区连续写 64 字节，扇区 0 写入 0x0000~0x003f，扇区 1 写入 0x0200~0x023f，扇区 0 写入 0x0400~0x043f.

发 R 或 r:   对 EEPROM 进行读出操作，R 表示读出，会读出扇区 0、1、2，每个扇区连续读 64 字节，扇区 0 读出 0x0000~0x003f，扇区 1 读出 0x0200~0x023f，扇区 0 读出 0x0400~0x043f.

注意：为了通用，程序不识别扇区是否有效，用户自己根据具体的型号来决定。

*****************************************/

#include    "config.H"
#include    "EEPROM.h"

#define         Baudrate1           115200L

/************* 本地常量声明    **************/
u8    code  T_StringD[]={"去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。"};
u8    code  T_StringW[]={"横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。"};


/************* 本地变量声明    **************/
u8    xdatatmp[70];                                 //通用数据
u8    xdataSaveTmp[70];                             //要写入的数组

bit   B_TX1_Busy;
u8    cmd;                                          //串口单字符命令


/************* 本地函数声明    **************/
void  UART1_config(void);
void  TX1_write2buff(u8 dat);                       //写入发送缓冲
void  PrintString1(u8 *puts);                       //发送一个字符串


/*************   外部函数和变量声明 *****************/

/*************   读取 EEPROM 记录，并且校验，返回校验结果, 0 为正确, 1 为错误  *****************/
u8    ReadRecord(u16 addr)
{
      u8    i;
```

```
    u16   ChckSum;                          //计算的累加和
    u16   j;                                //读取的累加和

    for(i=0; i<66; i++)     tmp[i] = 0;     //清除缓冲
    PassWord = D_PASSWORD;                  //给定口令
    EEPROM_read_n(addr,tmp,66);             //读出扇区 0
    for(ChckSum=0, i=0; i<64; i++)
        ChckSum += tmp[i];                  //计算累加和
    j = ((u16)tmp[64]<<8) + (u16)tmp[65];   //读取记录的累加和
    j ^= 0x5555;                            //隔位取反，避免全 0
    if(ChckSum != j)        return 1;       //累加和错误，返回 1
    return      0;                          //累加和正确，返回 0
}

/*************  写入 EEPROM 记录，并且校验，返回校验结果, 0 为正确, 1 为错误  *****************/
u8    SaveRecord(u16 addr)
{
    u8    i;
    u16   ChckSum;                          //计算的累加和

    for(ChckSum=0, i=0; i<64; i++)
        ChckSum += SaveTmp[i];              //计算累加和
    ChckSum ^= 0x5555;                      //隔位取反，避免全 0
    SaveTmp[64] = (u8)(ChckSum >> 8);
    SaveTmp[65] = (u8)ChckSum;

    PassWord = D_PASSWORD;                  //给定口令
    EEPROM_SectorErase(addr);               //擦除一个扇区
    PassWord = D_PASSWORD;                  //给定口令
    EEPROM_write_n(addr, SaveTmp, 66);      //写入扇区

    for(i=0; i<66; i++)
        tmp[i] = 0;                         //清除缓冲
    PassWord = D_PASSWORD;                  //给定口令
    EEPROM_read_n(addr,tmp,66);             //读出扇区 0
    for(i=0; i<66; i++)                     //数据比较
    {
        if(SaveTmp[i] != tmp[i])
            return 1;                       //数据有错误，返回 1
    }
    return 0;                               //累加和正确，返回 0
}

/**********************  主函数  *************************/
void main(void)
{
    u8    i;
    u8    status;                           //状态

    UART1_config();                         //  选择波特率, 2: 使用 Timer2 做波特率,
                                            //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
    EA = 1;                                 //允许总中断

    PrintString1("STC8G-8H-8C 系列 MCU 用串口 1 测试 EEPROM 程序!\r\n");     //UART1 发送一个字符串

                                            //上电读取 3 个扇区并校验，如果有扇区错误则将正确的
                                            //扇区写入错误扇区，如果 3 个扇区都错误，则写入默认值
    status = 0;
    if(ReadRecord(0x0000) == 0)             //读扇区 0
```

```
{
    status |= 0x01;                         //正确则标记 status.0=1
    for(i=0; i<64; i++)
        SaveTmp[i] = tmp[i];                //保存在写缓冲
}
if(ReadRecord(0x0200) == 0)                 //读扇区 1
{
    status |= 0x02;                         //正确则标记 status.1=1
    for(i=0; i<64; i++)
        SaveTmp[i] = tmp[i];                //保存在写缓冲
}
if(ReadRecord(0x0400) == 0)                 //读扇区 2
{
    status |= 0x04;                         //正确则标记 status.2=1
    for(i=0; i<64; i++)
        SaveTmp[i] = tmp[i];                //保存在写缓冲
}

if(status == 0)                             //所有扇区都错误, 则写入默认值
{
    for(i=0; i<64; i++)
        SaveTmp[i] = T_StringD[i];          //读取默认值
}
else PrintString1("上电读取 3 个扇区数据均正确!\r\n");    //UART1 发送一个字符串提示

if((status & 0x01) == 0)                    //扇区 0 错误, 则写入默认值
{
    if(SaveRecord(0x0000) == 0)
        PrintString1("写入扇区 0 正确!\r\n");      //写入记录 0 扇区正确
    else
        PrintString1("写入扇区 0 错误!\r\n");      //写入记录 0 扇区错误
}
if((status & 0x02) == 0)                    //扇区 1 错误, 则写入默认值
{
    if(SaveRecord(0x0200) == 0)
        PrintString1("写入扇区 1 正确!\r\n");      //写入记录 1 扇区正确
    else
        PrintString1("写入扇区 1 错误!\r\n");      //写入记录 1 扇区错误
}
if((status & 0x04) == 0)                    //扇区 2 错误, 则写入默认值
{
    if(SaveRecord(0x0400) == 0)
        PrintString1("写入扇区 2 正确!\r\n");      //写入记录 2 扇区正确
    else
        PrintString1("写入扇区 2 错误!\r\n");      //写入记录 2 扇区错误
}


while(1)
{
    if(cmd != 0)                            //有串口命令
    {
        if((cmd >= 'a') && (cmd <= 'z'))
            cmd -= 0x20;                    //小写转大写

        if(cmd == 'E')                      //PC 请求擦除一个扇区
        {
            PassWord = D_PASSWORD;          //给定口令
            EEPROM_SectorErase(0x0000);     //擦除一个扇区
```

```
        PassWord = D_PASSWORD;          //给定口令
        EEPROM_SectorErase(0x0200);     //擦除一个扇区
        PassWord = D_PASSWORD;          //给定口令
        EEPROM_SectorErase(0x0400);     //擦除一个扇区
        PrintString1("扇区擦除完成!\r\n");
    }

    else if(cmd == 'W')                             //PC 请求写入 EEPROM 64 字节数据
    {
        for(i=0; i<64; i++)
            SaveTmp[i] = T_StringW[i];              //写入数值
        if(SaveRecord(0x0000) == 0)
            PrintString1("写入扇区 0 正确!\r\n");   //写入记录 0 扇区正确
        else
            PrintString1("写入扇区 0 错误!\r\n");   //写入记录 0 扇区错误
        if(SaveRecord(0x0200) == 0)
            PrintString1("写入扇区 1 正确!\r\n");   //写入记录 1 扇区正确
        else
            PrintString1("写入扇区 1 错误!\r\n");   //写入记录 1 扇区错误
        if(SaveRecord(0x0400) == 0)
            PrintString1("写入扇区 2 正确!\r\n");   //写入记录 2 扇区正确
        else
            PrintString1("写入扇区 2 错误!\r\n");   //写入记录 2 扇区错误
    }

    else if(cmd == 'R')                             //PC 请求返回 64 字节 EEPROM 数据
    {
        if(ReadRecord(0x0000) == 0)                 //读出扇区 0 的数据
        {
            PrintString1("读出扇区 0 的数据如下：\r\n");
            for(i=0; i<64; i++)
                TX1_write2buff(tmp[i]);             //将数据返回给串口
            TX1_write2buff(0x0d);                   //回车换行
            TX1_write2buff(0x0a);
        }
        else   PrintString1("读出扇区 0 的数据错误!\r\n");

        if(ReadRecord(0x0200) == 0)                 //读出扇区 1 的数据
        {
            PrintString1("读出扇区 1 的数据如下：\r\n");
            for(i=0; i<64; i++)
                TX1_write2buff(tmp[i]);             //将数据返回给串口
            TX1_write2buff(0x0d);                   //回车换行
            TX1_write2buff(0x0a);
        }
        else   PrintString1("读出扇区 1 的数据错误!\r\n");

        if(ReadRecord(0x0400) == 0)                 //读出扇区 2 的数据
        {
            PrintString1("读出扇区 2 的数据如下：\r\n");
            for(i=0; i<64; i++)
                TX1_write2buff(tmp[i]);             //将数据返回给串口
            TX1_write2buff(0x0d);                   //回车换行
            TX1_write2buff(0x0a);
        }
        else   PrintString1("读出扇区 2 的数据错误!\r\n");
    }
    else   PrintString1("命令错误!\r\n");
    cmd = 0;
```

```
            }
        }
}
/*********************************************/

/***************  发送一个字节  *****************************/
void TX1_write2buff(u8 dat)                             //写入发送缓冲
{
    B_TX1_Busy = 1;                                     //标志发送忙
    SBUF = dat;                                         //发送一个字节
    while(B_TX1_Busy);                                  //等待发送完毕
}

//========================================================================
// 函数: void PrintString1(u8 *puts)
// 描述:  串口 1 发送字符串函数。
// 参数: puts:   字符串指针.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void PrintString1(u8 *puts)                             //发送一个字符串
{
    for (; *puts != 0; puts++)                          //遇到停止符 0 结束
    {
        TX1_write2buff(*puts);
    }
}

//========================================================================
// 函数: void    UART1_config(void)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void  UART1_config(void)
{
    TR1 = 0;
    AUXR &= ~0x01;                                      //S1 BRT Use Timer1;
    AUXR |=  (1<<6);                                    //Timer1 set as 1T mode
    TMOD &= ~(1<<6);                                    //Timer1 set As Timer
    TMOD &= ~0x30;                                      //Timer1_16bitAutoReload;
    TH1 = (u8)((65536L-(MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) >> 8);
    TL1 = (u8)(65536L-(MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    ET1 = 0;                                            // 禁止 Timer1 中断
    INTCLKO &= ~0x02;                                   // Timer1 不输出高速时钟
    TR1  = 1;                                           // 运行 Timer1

    S1_USE_P30P31();    P3n_standard(0x03);             //切换到 P3.0 P3.1
    //S1_USE_P36P37();  P3n_standard(0xc0);             //切换到 P3.6 P3.7
    //S1_USE_P16P17();  P1n_standard(0xc0);             //切换到 P1.6 P1.7

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;                        //UART1 模式,  0x00: 同步移位输出,
                                                        //             0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                        //             0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                        //             0xc0: 9 位数据,可变波特率
//  PS  = 1;                                            //高优先级中断
```

```
    ES  = 1;                                    //允许中断
    REN = 1;                                    //允许接收

    B_TX1_Busy = 0;
}

//========================================================================
// 函数: void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: UART1 中断函数。
// 参数: nine.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//========================================================================
void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        cmd = SBUF;
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
}
```

C 语言代码（EEPROM.c）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

//  本程序是 STC 系列的内置 EEPROM 读写程序。

#include  "config.h"
#include  "EEPROM.h"

u32     PassWord;                               //擦除 写入时需要的口令

//========================================================================
// 函数: void   IAP_Disable(void)
// 描述: 禁止访问 ISP/IAP.
// 参数: non.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void  DisableEEPROM(void)
{
    IAP_CONTR = 0;                              //禁止 ISP/IAP 操作
    IAP_TPS   = 0;
    IAP_CMD   = 0;                              //去除 ISP/IAP 命令
    IAP_TRIG  = 0;                              //防止 ISP/IAP 命令误触发
    IAP_ADDRH = 0xff;                           //清 0 地址高字节
    IAP_ADDRL = 0xff;                           //清 0 地址低字节，指向非 EEPROM 区，防止误操作
}

//========================================================================
// 函数: void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
```

```
// 描述: 从指定 EEPROM 首地址读出 n 个字节放指定的缓冲.
// 参数: EE_address:  读出 EEPROM 的首地址.
//       DataAddress: 读出数据放缓冲的首地址.
//       number:      读出的字节长度.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//==========================================================================
void EEPROM_read_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    if(PassWord == D_PASSWORD)              //口令正确才会操作 EEPROM
    {
        EA = 0;                             //禁止中断
        IAP_CONTR = IAP_EN;                 //允许 ISP/IAP 操作
        IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);   //工作频率设置
        IAP_READ();                         //送字节读命令，命令不需改变时，不需重新送命令
        do
        {
            IAP_ADDRH = EE_address / 256;       //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
            IAP_ADDRL = EE_address % 256;       //送地址低字节
            if(PassWord == D_PASSWORD)          //口令口令正确才触发操作
            {
                IAP_TRIG = 0x5A;                //先送 5AH，再送 A5H 到 ISP/IAP 触发寄存器，
                                                //每次都需要如此
                IAP_TRIG = 0xA5;                //送完 A5H 后，ISP/IAP 命令立即被触发启动
            }                                   //CPU 等待 IAP 完成后，才会继续执行程序。
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            *DataAddress = IAP_DATA;            //读出的数据送往
            EE_address++;
            DataAddress++;
        }while(--number);

        DisableEEPROM();
        EA = 1;                             //重新允许中断
    }
    PassWord = 0;                           //清除口令
}

/********************* 扇区擦除函数 *****************/
//==========================================================================
// 函数: void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address)
// 描述: 把指定地址的 EEPROM 扇区擦除.
// 参数: EE_address:  要擦除的扇区 EEPROM 的地址.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//==========================================================================
void EEPROM_SectorErase(u16 EE_address)
{
    if(PassWord == D_PASSWORD)              //口令正确才会操作 EEPROM
    {
        EA = 0;                             //禁止中断
                                            //只有扇区擦除，没有字节擦除，512 字节/扇区。
                                            //扇区中任意一个字节地址都是扇区地址。
        IAP_ADDRH = EE_address / 256;       //送扇区地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
        IAP_ADDRL = EE_address % 256;       //送扇区地址低字节
        IAP_CONTR = IAP_EN;                 //允许 ISP/IAP 操作
        IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);   //工作频率设置
        IAP_ERASE();                        //送扇区擦除命令，命令不需改变时，不需重新送命令
```

```
            if(PassWord == D_PASSWORD)          //口令口令正确才触发操作
            {
                IAP_TRIG = 0x5A;                //先送 5AH，再送 A5H 到 ISP/IAP 触发寄存器，
                                                //每次都需要如此
                IAP_TRIG = 0xA5;                //送完 A5H 后，ISP/IAP 命令立即被触发启动
            }                                   //CPU 等待 IAP 完成后，才会继续执行程序。
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        DisableEEPROM();
        EA = 1;                                 //重新允许中断
    }
    PassWord = 0;                               //清除口令
}

//==========================================================================
// 函数: void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
// 描述: 把缓冲的 n 个字节写入指定首地址的 EEPROM.
// 参数: EE_address:  写入 EEPROM 的首地址.
//       DataAddress: 写入源数据的缓冲的首地址.
//       number:      写入的字节长度.
// 返回: non.
// 版本: V1.0
//==========================================================================
void EEPROM_write_n(u16 EE_address,u8 *DataAddress,u16 number)
{
    if(PassWord == D_PASSWORD)                  //口令正确才会操作 EEPROM
    {
        EA = 0;                                 //禁止中断

        IAP_CONTR = IAP_EN;                     //允许 ISP/IAP 操作
        IAP_TPS = (u8)(MAIN_Fosc / 1000000L);   //工作频率设置
        IAP_WRITE();                            //送字节写命令，命令不需改变时，不需重新送命令
        do
        {
            IAP_ADDRH = EE_address / 256;       //送地址高字节（地址需要改变时才需重新送地址）
            IAP_ADDRL = EE_address % 256;       //送地址低字节
            IAP_DATA  = *DataAddress;           //送数据到 IAP_DATA，只有数据改变时才需重新送
            if(PassWord == D_PASSWORD)          //口令正确才触发操作
            {
                IAP_TRIG = 0x5A;                //先送 5AH，再送 A5H 到 ISP/IAP 触发寄存器，
                                                //每次都需要如此
                IAP_TRIG = 0xA5;                //送完 A5H 后，ISP/IAP 命令立即被触发启动
            }                                   //CPU 等待 IAP 完成后，才会继续执行程序。
            _nop_();
            _nop_();
            _nop_();
            EE_address++;
            DataAddress++;
        }while(--number);

        DisableEEPROM();
        EA = 1;                                 //重新允许中断
    }
    PassWord = 0;                               //清除口令
}
```

21 ADC 模数转换，内部 1.19V 参考信号源（BGV）

产品线	ADC 分辨率	ADC 通道数	ADCEXCFG
STC8H1K08 系列	**10 位**	**9 通道**	
STC8H1K28 系列	**10 位**	**12 通道**	
STC8H3K64S4 系列	**12 位**	**12 通道**	
STC8H3K64S2 系列	**12 位**	**12 通道**	
STC8H8K64U 系列 A 版本	**12 位**	**15 通道**	
STC8H8K64U 系列 B/C/D 版本	**12 位**	**15 通道**	●
STC8H4K64TL 系列	**12 位**	**15 通道**	●
STC8H4K64TLCD 系列	**12 位**	**15 通道**	●
STC8H1K08T 系列	**12 位**	**15 通道**	●
STC8H2K12U-A/B 系列	**12 位**	**15 通道**	●
STC8H2K32U 系列	**12 位**	**15 通道**	●
STC8G1K08-SOP8 系列			
STC8G1K08A-SOP8 系列	**10 位**	**6 通道**	

STC8H 系列单片机内部集成了一个 10 位/12 位高速 A/D 转换器。ADC 的时钟频率为系统频率 2 分频再经过用户设置的分频系数进行再次分频（ADC 的工作时钟频率范围为 SYSclk/2/1 到 SYSclk/2/16）。

STC8H 系列的 ADC 最快速度：**12 位 ADC 为 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换），10 位 ADC 为 500K（每秒进行 50 万次 ADC 转换）**

ADC 转换结果的数据格式有两种：左对齐和右对齐。可方便用户程序进行读取和引用。

- ADC 采样转换可以通过内部 PWM 实时触发启动，STC8H2K12U 系列、STC8H2K32U 系列也可以通过外部管脚 P1.2 / ADC_ETR 的边沿变化触发。
- ADC 采样转换可以通过内部 PWM 实时触发启动，STC8H8K64U 系列、STC8H1K08T 系列、STC8H4K64TL 系列、STC8H4K64TLCD 系列也可以通过外部管脚 P5.4 / ADC_ETR 的边沿变化触发。

注意：ADC 的第 15 通道是专门测量内部 1.19V 参考信号源的通道，参考信号源值出厂时校准为 1.19V，由于制造误差以及测量误差，导致实际的内部参考信号源相比 1.19V，大约有±1%的误差。如果用户需要知道每一颗芯片的准确内部参考信号源值，可外接精准参考信号源，然后利用 ADC 的第 15 通道进行测量标定。ADC_VRef+脚外接参考电源时，可利用 ADC 的第 15 通道可以反推 ADC_VRef+脚外接参考电源的电压；如将 ADC_VRef+短接到 MCU-VCC，就可以反推 MCU-VCC 的电压。

如果芯片有 ADC 的外部参考电源管脚 ADC_VRef+，则一定不能浮空，必须接外部参考电源或者直接连到 VCC。

21.1 ADC 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
ADC_CONTR	ADC 控制寄存器	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]				000x,0000
ADC_RES	ADC 转换结果高位寄存器	BDH									0000,0000
ADC_RESL	ADC 转换结果低位寄存器	BEH									0000,0000
ADCCFG	ADC 配置寄存器	DEH	-	-	RESFMT	-	SPEED[3:0]				xx0x,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
ADCTIM	ADC 时序控制寄存器	FEA8H	CSSETUP	CSHOLD[1:0]		SMPDUTY[4:0]					0010,1010

21.1.1 ADC 控制寄存器（ADC_CONTR），PWM 触发 ADC 控制

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADC_CONTR	BCH	ADC_POWER	ADC_START	ADC_FLAG	ADC_EPWMT	ADC_CHS[3:0]			

ADC_POWER：ADC 电源控制位

0：关闭 ADC 电源

1：打开 ADC 电源。

建议进入空闲模式和掉电模式前将 ADC 电源关闭，以降低功耗

特别注意：

1、给 MCU 的 内部 ADC 模块电源打开后，需等待约 1ms, 等 MCU 内部的 ADC 电源稳定后再让 ADC 工作；

2、适当加长对外部信号的采样时间，就是对 ADC 内部采样保持电容的充电或放电时间,时间够，内部才能和外部电势相等。

ADC_START：ADC 转换启动控制位。写入 1 后开始 ADC 转换，转换完成后硬件自动将此位清零。

0：无影响。即使 ADC 已经开始转换工作，写 0 也不会停止 A/D 转换。

1：开始 ADC 转换，转换完成后硬件自动将此位清零。


ADC_FLAG：ADC 转换结束标志位。当 ADC 完成一次转换后，硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 提出中断请求。此标志位必须软件清零。

ADC_EPWMT：使能 PWM 实时触发 ADC 功能。详情请参考 16 位高级 PWM 定时器章节

ADC_CHS[3:0]：ADC 模拟通道选择位

（注意：被选择为 ADC 输入通道的 I/O 口，必须设置 PxM0/PxM1 寄存器将 I/O 口模式设置为高阻输入模式。另外如果 MCU 进入掉电模式/主时钟停振/省电模式后，仍需要使能 ADC 通道，则需要设置 PxIE 寄存器关闭数字输入通道，以防止外部模拟输入信号忽高忽低而产生额外的功耗）

ADC_CHS	ADC 通道	STC8H1K28 系列	STC8H1K08 系列	STC8H3K64S4 STC8H3K64S2 系列	STC8H8K64U STC8H4K64TL 系列	STC8H4K64TLCD 系列	STC8H1K08T STC8H2K12U STC8H2K32U 系列
0000	ADC0	P1.0	P1.0	P1.0	P1.0	P1.0	P1.0
0001	ADC1	P1.1	P1.1	P1.1	P1.1	P1.1	P1.1
0010	ADC2	P1.2	无此通道	P1.2	P5.4	P5.4	P5.4
0011	ADC3	P1.3	无此通道	无此通道	P1.3	P1.3	P1.3
0100	ADC4	P1.4	无此通道	无此通道	P1.4	P1.4	P1.4
0101	ADC5	P1.5	无此通道	无此通道	P1.5	P1.5	P1.5
0110	ADC6	P1.6	无此通道	P1.6	P1.6	P6.2	P1.6
0111	ADC7	P1.7	无此通道	P1.7	P1.7	P6.3	P1.7
1000	ADC8	P0.0	P3.0	P0.0	P0.0	P0.0	P3.0
1001	ADC9	P0.1	P3.1	P0.1	P0.1	P0.1	P3.1
1010	ADC10	P0.2	P3.2	P0.2	P0.2	P0.2	P3.2
1011	ADC11	P0.3	P3.3	P0.3	P0.3	P0.3	P3.3
1100	ADC12	无此通道	P3.4	P0.4	P0.4	P0.4	P3.4
1101	ADC13	无此通道	P3.5	P0.5	P0.5	P0.5	P3.5
1110	ADC14	无此通道	P3.6	P0.6	P0.6	P0.6	P3.6
1111	测试内部 1.19V	有	有	有	有	有	有

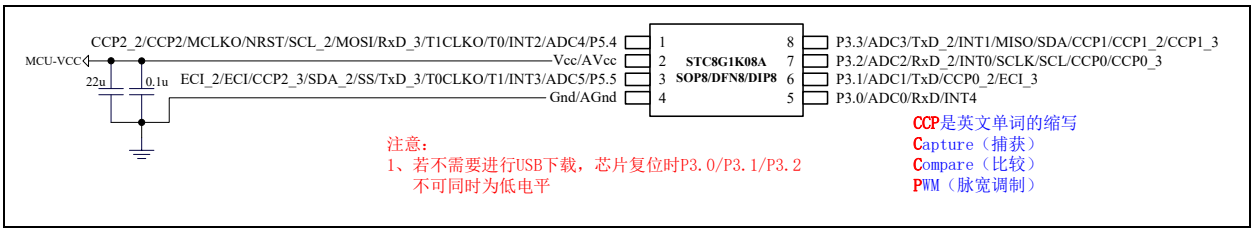

（STC8G1K08A 系列）


ADC_CHS[3:0]	ADC 通道
0000	P3.0/ADC0
0001	P3.1/ADC1
0010	P3.2/ADC2
0011	P3.3/ADC3
0100	P5.4/ADC4
0101	P5.5/ADC5
0110	无此通道
0111	无此通道
1000	无此通道
1001	无此通道
1010	无此通道
1011	无此通道
1100	无此通道
1101	无此通道
1110	无此通道
1111	测试内部 1.19V

21.1.2 ADC 配置寄存器（ADCCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADCCFG	DEH	-	-	RESFMT	-	SPEED[3:0]			


RESFMT：ADC 转换结果格式控制位（**STC8H1K28 系列、STC8H1K08 系列**）

0：转换结果左对齐。ADC_RES 保存结果的高 8 位，ADC_RESL 保存结果的低 2 位。格式如下：

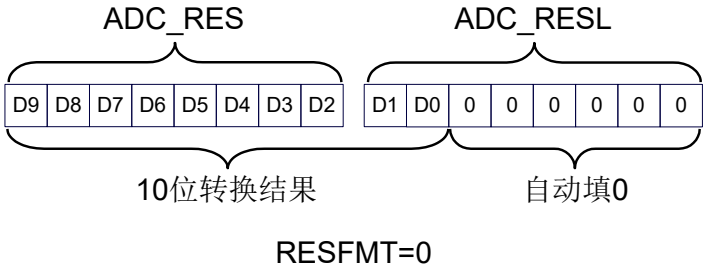

RESFMT=0


1：转换结果右对齐。ADC_RES 保存结果的高 2 位，ADC_RESL 保存结果的低 8 位。格式如下：

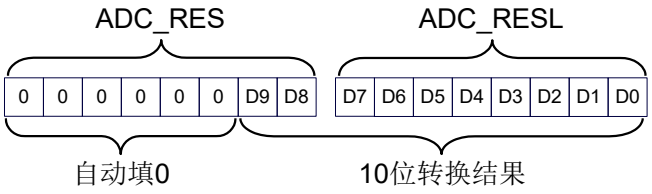

RESFMT=1


RESFMT：ADC 转换结果格式控制位（**STC8H3K64S4 系列、STC8H3K64S2 系列、STC8H8K64U 系列、STC8H4K64TL 系列、STC8H4K64TLCD 系列、STC8H1K08T 系列、STC8H2K12U 系列、STC8H2K32U 系列**）

0：转换结果左对齐。ADC_RES 保存结果的高 8 位，ADC_RESL 保存结果的低 4 位。格式如下：

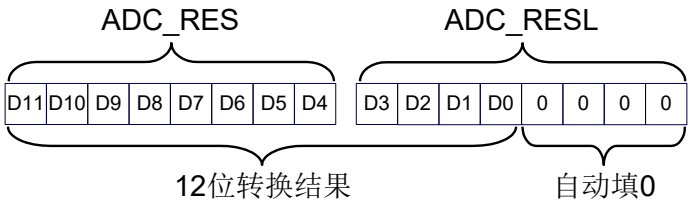

RESFMT=0

1：转换结果右对齐。ADC_RES 保存结果的高 4 位，ADC_RESL 保存结果的低 8 位。格式如下：

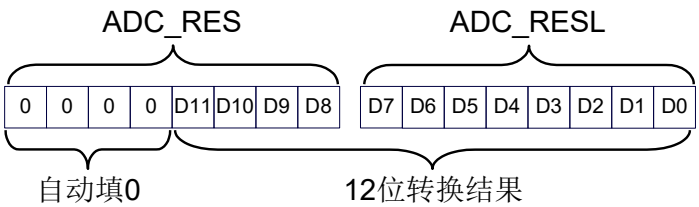

RESFMT=1

SPEED[3:0]：设置 ADC 工作时钟频率｛F_{ADC}＝SYSclk/2/(SPEED+1)｝

SPEED[3:0]	给 ADC 的工作时钟频率
0000	SYSclk/2/1
0001	SYSclk/2/2
0010	SYSclk/2/3
...	. . .
1101	SYSclk/2/14
1110	SYSclk/2/15
1111	SYSclk/2/16

21.1.3 ADC 转换结果寄存器（ADC_RES，ADC_RESL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADC_RES	BDH								
ADC_RESL	BEH								

当 A/D 转换完成后，10 位/12 位的转换结果会自动保存到 ADC_RES 和 ADC_RESL 中。保存结果的数据格式请参考 ADC_CFG 寄存器中的 RESFMT 设置。

21.1.4 ADC 时序控制寄存器（ADCTIM）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADCTIM	FEA8H	CSSETUP	CSHOLD[1:0]		SMPDUTY[4:0]				

CSSETUP：ADC 通道选择时间控制 T_{setup}

CSSETUP	占用 ADC 工作时钟数
0	**1（默认值）**
1	2

CSHOLD[1:0]：ADC 通道选择保持时间控制 T_{hold}

CSHOLD[1:0]	占用 ADC 工作时钟数
00	1
01	**2（默认值）**
10	3
11	4

SMPDUTY[4:0]：ADC 模拟信号采样时间控制 T_{duty}（**注意：SMPDUTY 一定不能设置小于 01010B**）


SMPDUTY[4:0]	占用 ADC 工作时钟数
00000	1
00001	2
...	...
01010	**11（默认值）**
...	...
11110	31
11111	32

ADC 数模转换时间：$T_{convert}$

10 位 ADC 的转换时间固定为 10 个 ADC 工作时钟

12 位 ADC 的转换时间固定为 12 个 ADC 工作时钟

一个完整的 ADC 转换时间为： $T_{setup} + T_{duty} + T_{hold} + T_{convert}$，如下图所示

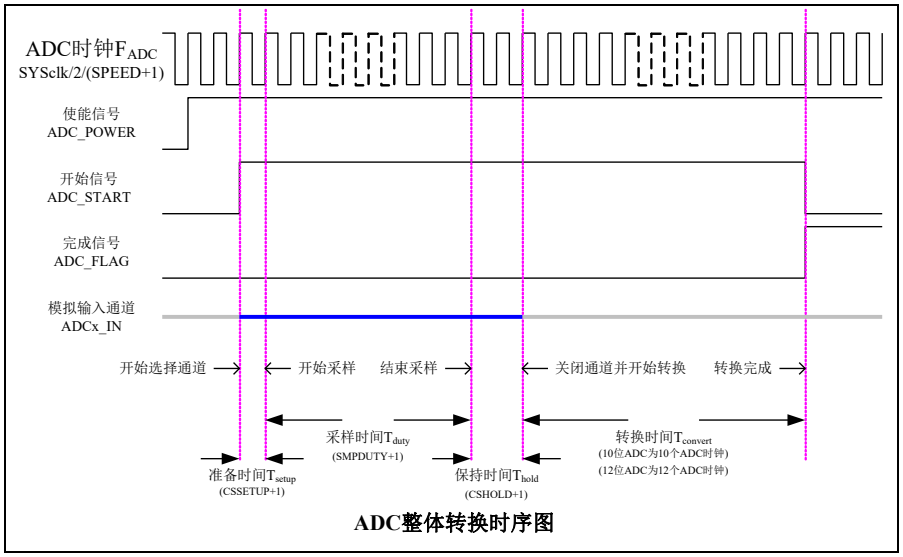

ADC整体转换时序图

21.1.5 非 DMA 模式下自动多次转换并取平均值

扩展配置寄存器（ADCEXCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ADCEXCFG	FEADH	-	-	ADCETRS[1:0]		-	CVTIMESEL[2:0]		

ADCETRS[1:0]：ADC 外部触发脚 ADC_ETR 控制位

ADCETRS[1:0]	ADC_ETR 设置
0x	禁止 ETR 功能
10	使能 ADC_ETR 的上升沿触发 ADC
11	使能 ADC_ETR 的下降沿触发 ADC

注：使用此功能前，必须打开 ADC_CONTR 中的 ADC 电源开关，并设置好相应的 ADC 通道

产品线	ADC_ETR 功能脚
STC8H2K12U 系列	P1.2
STC8H2K32U 系列	P1.2
STC8H8K64U 系列	P5.4
STC8H1K08T 系列	P5.4
STC8H4K64TL 系列	P5.4
STC8H4K64TLCD 系列	P5.4

CVTIMESEL[2:0]：ADC 自动转换次数选择

CVTIMESEL [2:0]	ADC 自动转换次数
0xx	转换 1 次
100	转换 2 次并取平均值
101	转换 4 次并取平均值
110	转换 8 次并取平均值
111	转换 16 次并取平均值

注：

1、当使能 ADC 自动转换多次功能后，ADC 中断标志只会在 ADC 自动转换到设置的次数后，才会被置 1（例如：设置 CVTIMESEL 为 101B，即 ADC 自动转换 4 次并取平均值，则 ADC 中断标志位每完成 4 次 ADC 转换才会被置 1）

2、当 ADC 处于 DMA 模式下时，ADCEXCFG 设置的多次转换次数无效。
ADCEXCFG 设置的重复转换次数只有在非 DMA 模式下才有效。

21.2 ADC 相关计算公式

21.2.1 ADC 速度计算公式

ADC 的转换速度由 ADCCFG 寄存器中的 SPEED 和 ADCTIM 寄存器共同控制。转换速度的计算公式如下所示：

$$10\text{位 ADC 转换速度} = \frac{\text{MCU 工作频率 SYSclk}}{2 \times (\text{SPEED}[3:0] + 1) \times [(\text{CSSETUP} + 1) + (\text{CSHOLD} + 1) + (\text{SMPDUTY} + 1) + 10]}$$

$$12\text{位 ADC 转换速度} = \frac{\text{MCU 工作频率 SYSclk}}{2 \times (\text{SPEED}[3:0] + 1) \times [(\text{CSSETUP} + 1) + (\text{CSHOLD} + 1) + (\text{SMPDUTY} + 1) + 12]}$$

注意：

- 10 位 ADC 的速度不能高于 500KHz
- 12 位 ADC 的速度不能高于 800KHz
- SMPDUTY 的值不能小于 10，建议设置为 15
- CSSETUP 可使用上电默认值 0
- CHOLD 可使用上电默认值 1（ADCTIM 建议设置为 3FH）

21.2.2 ADC 转换结果计算公式

$$10\text{位 ADC 转换结果} = 1024 \times \frac{\text{ADC 被转换通道的输入电压 Vin}}{\text{MCU 工作电压Vcc}} \quad \text{（无独立 ADC_VRef 管脚）}$$

$$10\text{位 ADC 转换结果} = 1024 \times \frac{\text{ADC 被转换通道的输入电压 Vin}}{\text{ADC 外部参考源的电压}} \quad \text{（有独立 ADC_VRef 管脚）}$$

$$12\text{位 ADC 转换结果} = 4096 \times \frac{\text{ADC 被转换通道的输入电压 Vin}}{\text{MCU 工作电压Vcc}} \quad \text{（无独立 ADC_VRef 管脚）}$$

$$12\text{位 ADC 转换结果} = 4096 \times \frac{\text{ADC 被转换通道的输入电压 Vin}}{\text{ADC 外部参考源的电压}} \quad \text{（有独立 ADC_VRef 管脚）}$$

21.2.3 反推 ADC 输入电压计算公式

ADC 被转换通道的输入电压 Vin

$$= \text{MCU 工作电压Vcc} \times \frac{\text{10 位 ADC 转换结果}}{1024} \quad \text{（无独立 ADC_VRef 管脚）}$$

ADC 被转换通道的输入电压 Vin

$$= \text{ADC 外部参考源的电压} \times \frac{\text{12 位 ADC 转换结果}}{1024} \quad \text{（有独立 ADC_VRef 管脚）}$$

ADC 被转换通道的输入电压 Vin

$$= \text{MCU 工作电压Vcc} \times \frac{\text{12 位 ADC 转换结果}}{4096} \quad \text{（无独立 ADC_VRef 管脚）}$$

ADC 被转换通道的输入电压 Vin

$$= \text{ADC 外部参考源的电压} \times \frac{\text{12 位 ADC 转换结果}}{4096} \quad \text{（有独立 ADC_VRef 管脚）}$$

21.2.4 反推工作电压计算公式

当需要使用 ADC 输入电压和 ADC 转换结果反推工作电压时，若目标芯片无独立的 ADC_VRef+管脚，则可直接测量并使用下面公式，若目标芯片有独立 ADC_VRef+管脚时，则必须将 ADC_VRef+管脚连接到 Vcc 管脚。

$$\text{MCU 工作电压 Vcc} = 1024 \times \frac{\text{ADC 被转换通道的输入电压 Vin}}{\text{10 位 ADC 转换结果}}$$

$$\text{MCU 工作电压 Vcc} = 4096 \times \frac{\text{ADC 被转换通道的输入电压 Vin}}{\text{12 位 ADC 转换结果}}$$

21.3 10 位 ADC 静态特性

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
RES	分辨率	-	10	-	Bits
E_T	整体误差	-	0.5	1	LSB
E_O	偏移误差	-	0.3	1	LSB
E_G	增益误差	-	0	1	LSB
E_D	微分非线性误差	-	0.7	1.5	LSB
E_I	积分非线性误差	-	1	2	LSB
R_{AIN}	通道等效电阻	-	∞	-	ohm
R_{ESD}	采样保持电容前串接的抗静电电阻	-	700	-	ohm
C_{ADC}	内部采样保持电容	-	16.5	-	pF


21.4 12 位 ADC 静态特性

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
RES	分辨率	-	12	-	Bits
E_T	整体误差	-	0.5	1	LSB
E_O	偏移误差	-	-0.1	1	LSB
E_G	增益误差	-	0	1	LSB
E_D	微分非线性误差	-	0.7	1.5	LSB
E_I	积分非线性误差	-	1	2	LSB
R_{AIN}	通道等效电阻	-	∞	-	ohm
R_{ESD}	采样保持电容前串接的抗静电电阻	-	700	-	ohm
C_{ADC}	内部采样保持电容	-	16.5	-	pF

21.5 ADC 应用参考线路图

21.5.1 一般精度 ADC 参考线路图

a) 一般精度 ADC 参考线路图 -- STC8H1K08-TSSOP20

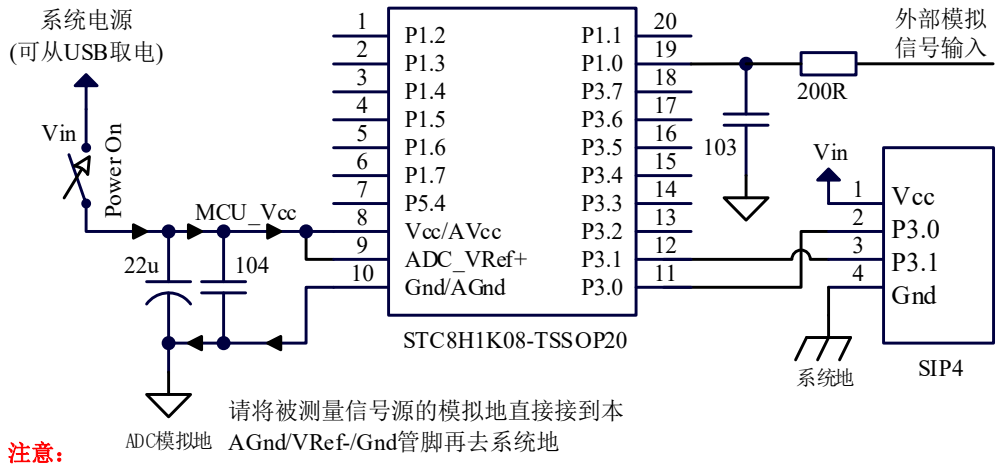

请将被测量信号源的模拟地直接接到本AGnd/VRef-/Gnd管脚再去系统地

注意：


1、最后必须将**ADC模拟地**用**短而粗的走线连接到系统地**

2、假定2次采样转换间隔足够短，则【ADC_VRef+ = ADC_Vcc = MCU_Vcc】不变，
对 ADC15采样转换一次， ADC15内部固定接 BandGap电压 1.19V，就可以知道 ADC_VRef+，
再对其他外部ADC输入通道 ADCx 采样转换一次就知道转换后的 ADCx 的值

【公式】外部通道输入电压**Vx = BGV / resbg * resx**；（Vx单位：mV）

BGV：是出厂前标定的值，从 CHIPID中读取，早期设计的芯片是从程序Flash中读取，
ISP烧录时要指定烧录重要测试参数进程序Flash；
resbg：是ADC15采样转换内部辅助信号源BandGap电压后获得的转换结果；
resx ：是对外部ADCx输入通道采样转换后获得的转换结果；
Vx： 计算得到的外部ADCx输入通道的实际电压，采样转换2次，只需计算一次即可。

3、详细的使用方法请参考本章节的范例程序

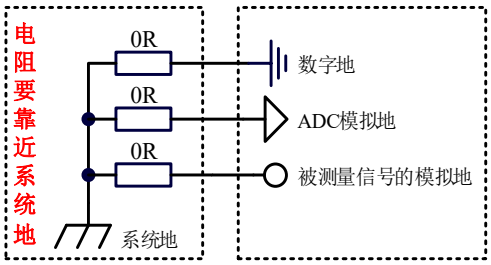


数字地、ADC模拟地、被测量信号的模拟地
在布线时用0欧电阻分成不同的地线网络，
最后分别通过0欧电阻汇总在系统地上。
这几个0欧电阻【需无限靠近系统地】，越靠近越好，
最后手工铺铜直接短接，取代0欧电阻，因为0欧电阻不为0！！！


最后手工铺铜直接短接，取代0欧电阻

走线越短越粗越好，再结合大面积铺铜，让实际走线的电阻无限趋近与0欧


PCB 布线示意图

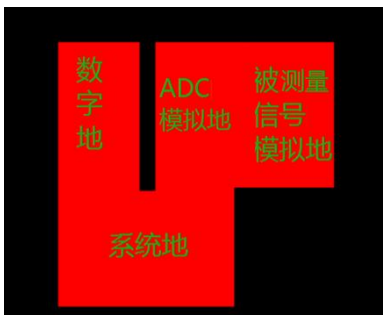

或者

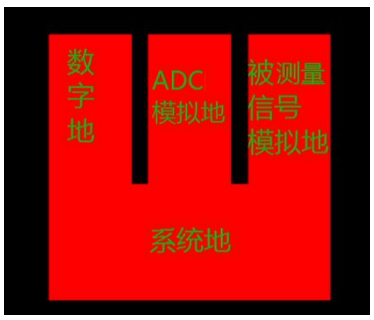

b) 一般精度 ADC 参考线路图 -- STC8H1K16

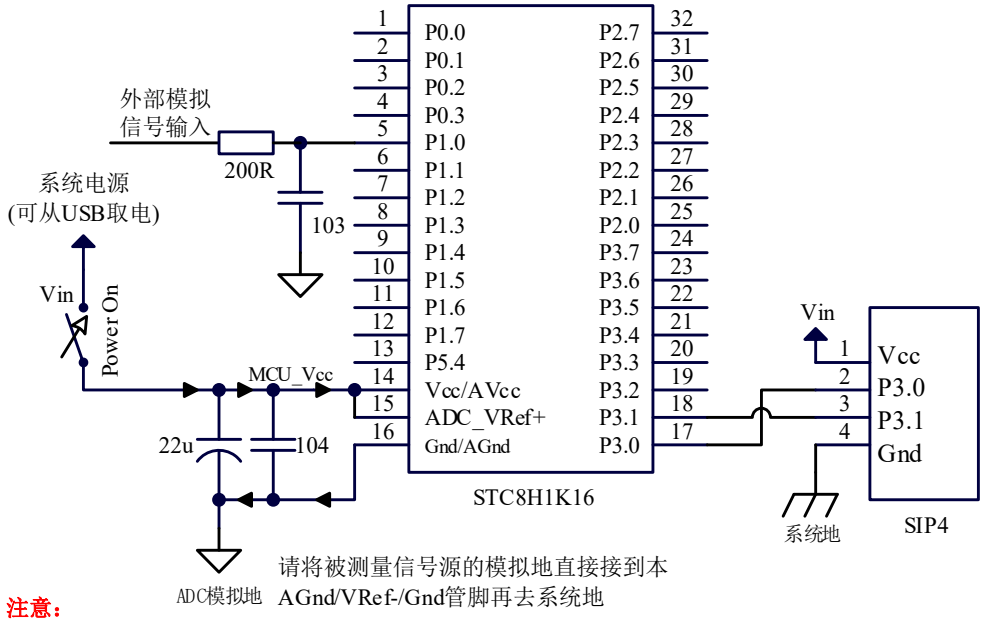

请将被测量信号源的模拟地直接接到本 AGnd/VRef-/Gnd管脚再去系统地

注意：


1、最后必须将**ADC模拟地**用**短而粗的走线**连接到**系统地**

2、假定2次采样转换间隔足够短，则【ADC_VRef+ = ADC_Vcc = MCU_Vcc】不变，
对 ADC15采样转换一次， ADC15内部固定接 BandGap电压 1.19V，就可以知道 ADC_VRef+，
再对其他外部ADC输入通道 ADCx 采样转换一次就知道转换后的 ADCx 的值

【公式】外部通道输入电压**Vx = BGV / resbg * resx**；（Vx单位：mV）

BGV：是出厂前标定的值，从 CHIPID中读取，早期设计的芯片是从程序Flash中读取，
ISP烧录时要指定烧录重要测试参数进程序Flash；
resbg：是ADC15采样转换内部辅助信号源BandGap电压后获得的转换结果；
resx ： 是对外部ADCx输入通道采样转换后获得的转换结果；
Vx： 计算得到的外部ADCx输入通道的实际电压，采样转换2次，只需计算一次即可。

3、详细的使用方法请参考本章节的范例程序

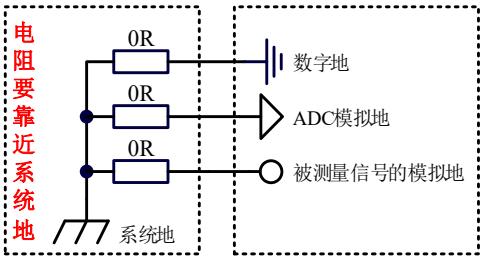


数字地、ADC模拟地、被测量信号的模拟地
在布线时用0欧电阻分成不同的地线网络，
最后分别通过0欧电阻汇总在系统地上。
这几个0欧电阻【需无限靠近系统地】，越靠近越好，
最后手工铺铜直接短接，取代0欧电阻，因为0欧电阻不为0！！！


最后手工铺铜直接短接，取代0欧电阻

走线越短越粗越好，再结合大面积铺铜，让实际走线的电阻无限趋近与0欧

PCB 布线示意图

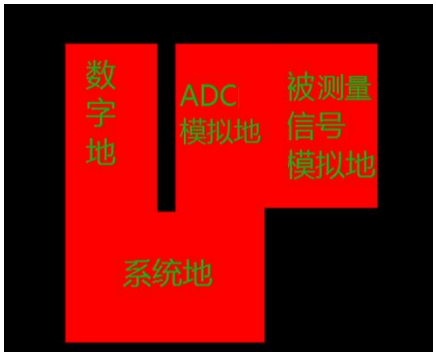


或者

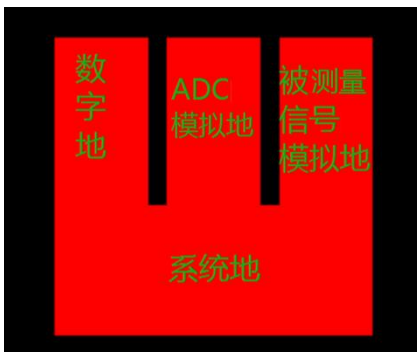


21.5.2 高精度 ADC 参考线路图


a) 高精度 ADC 参考线路图（参考源 TL431B）-- STC8H1K08-TSSOP20

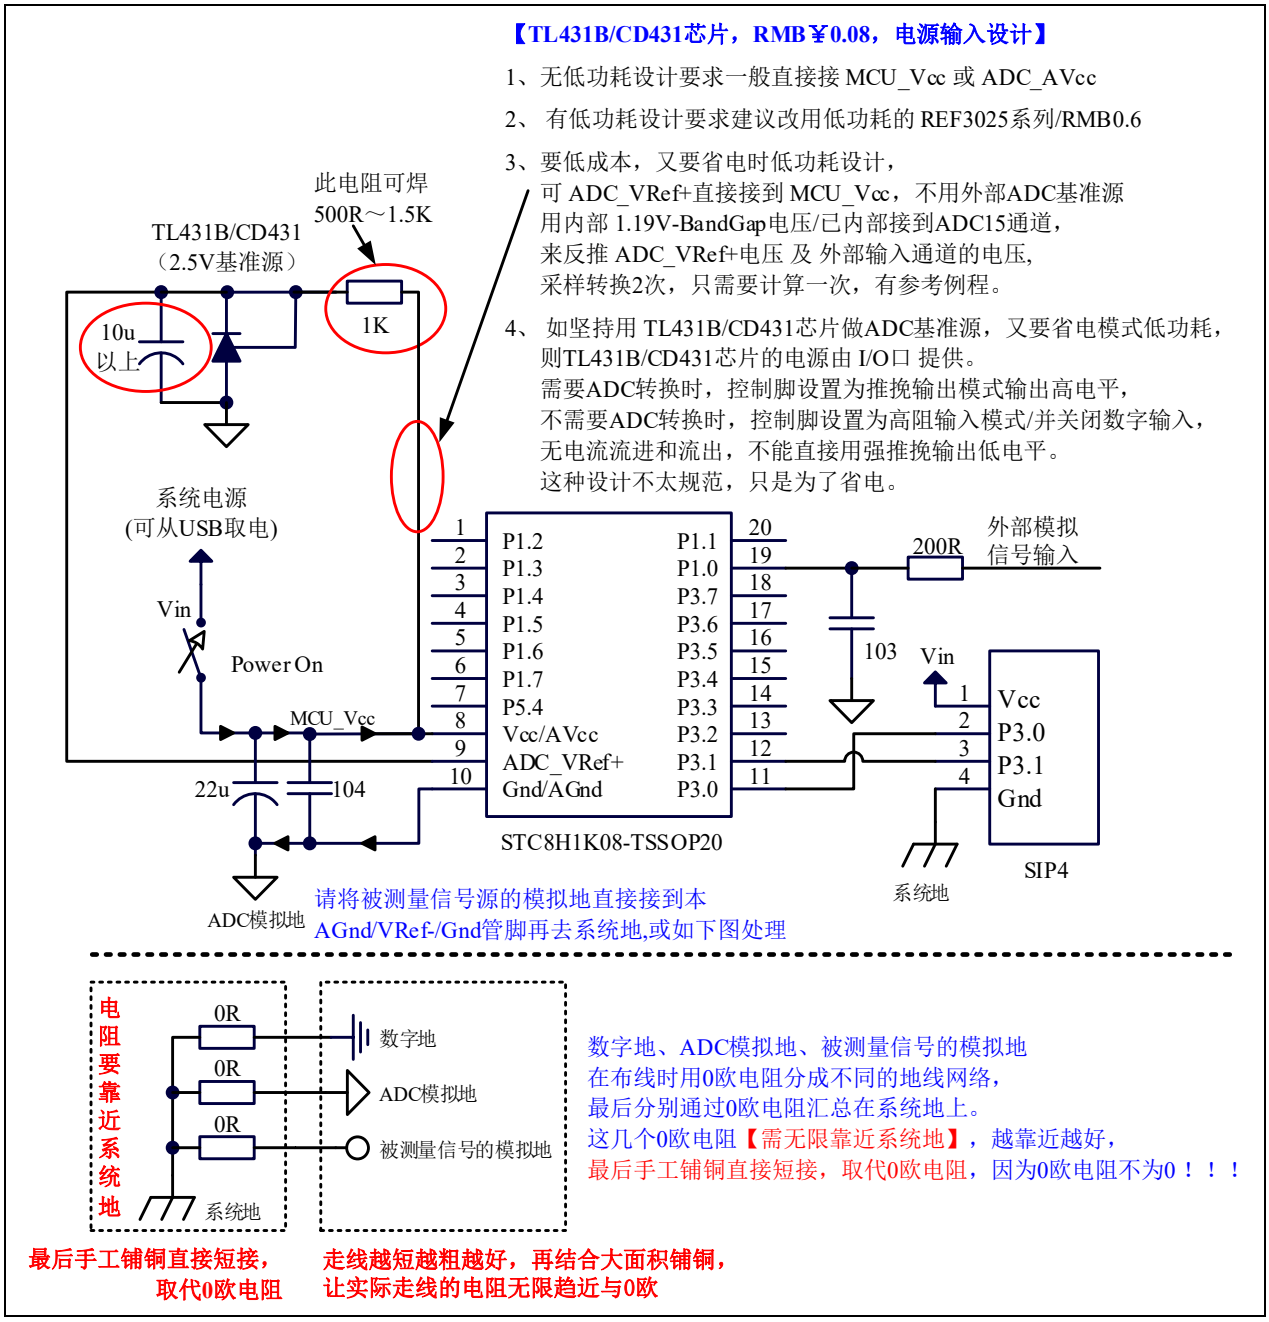


PCB 布线示意图

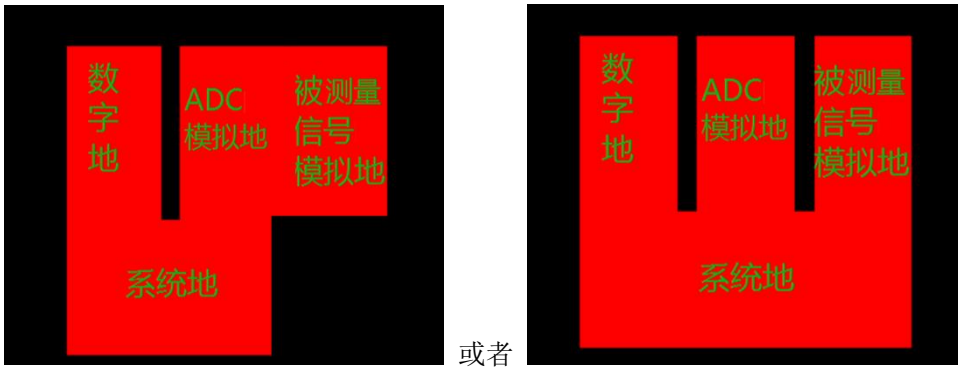


b) 高精度 ADC 参考线路图（参考源 TL431B）-- STC8H1K16

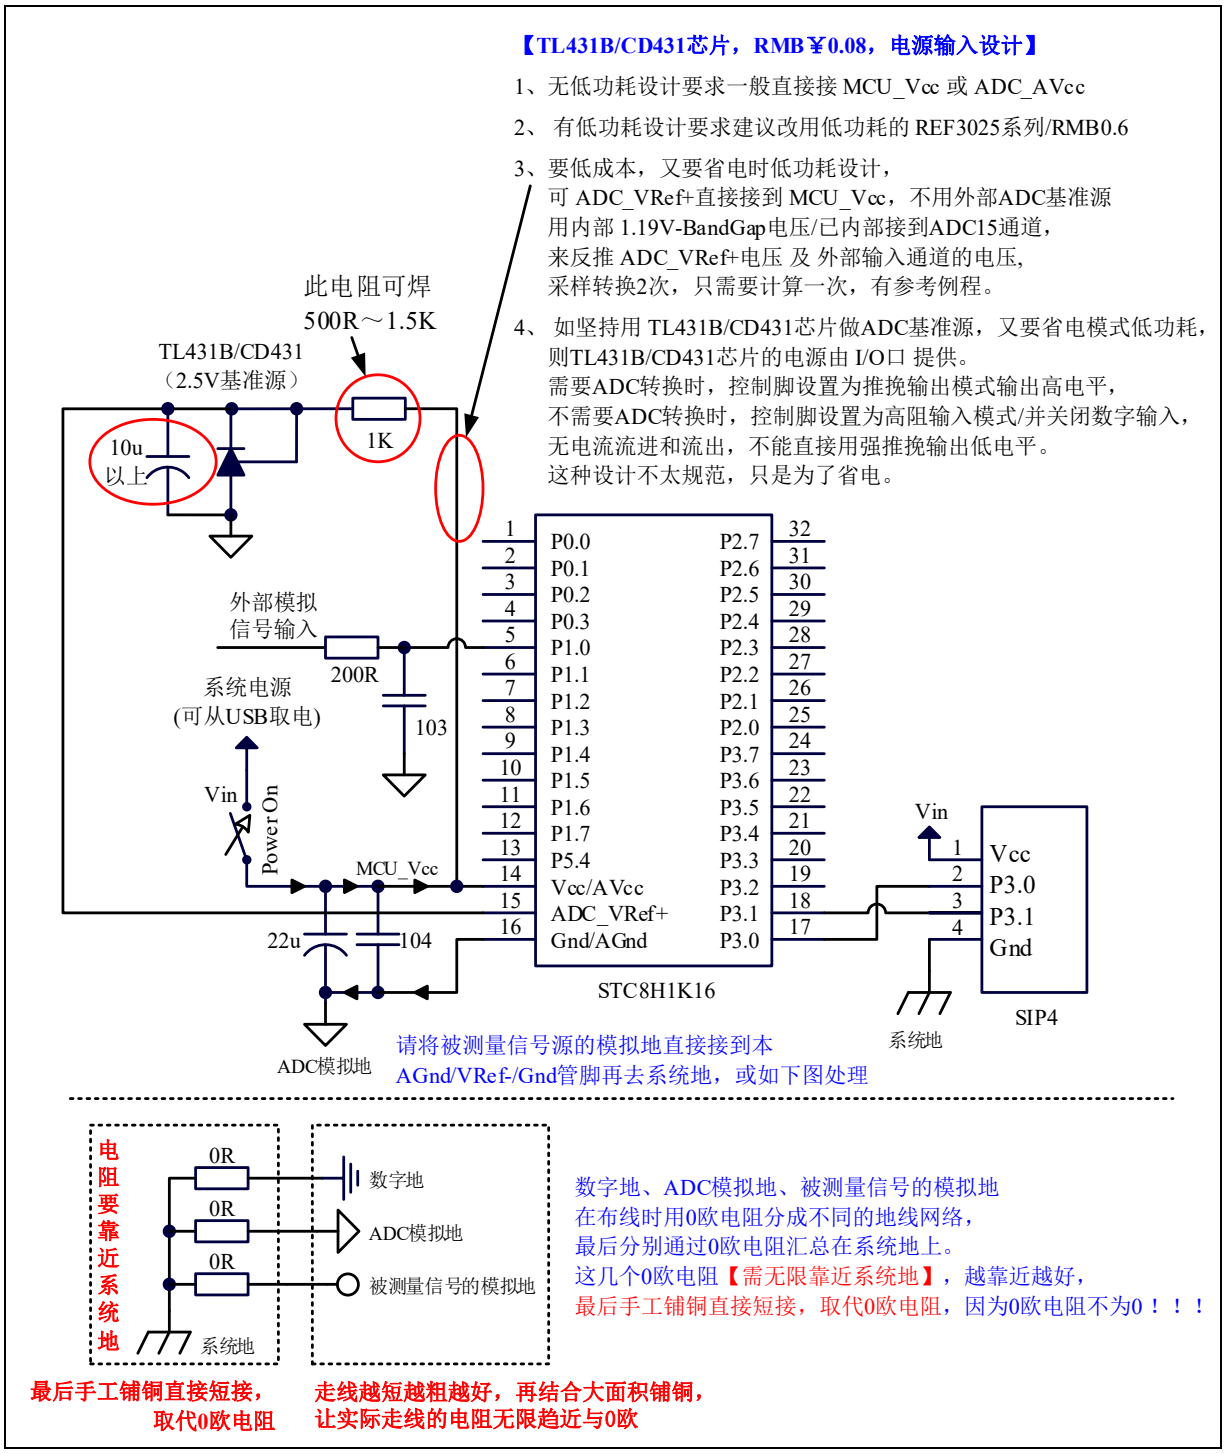


PCB 布线示意图

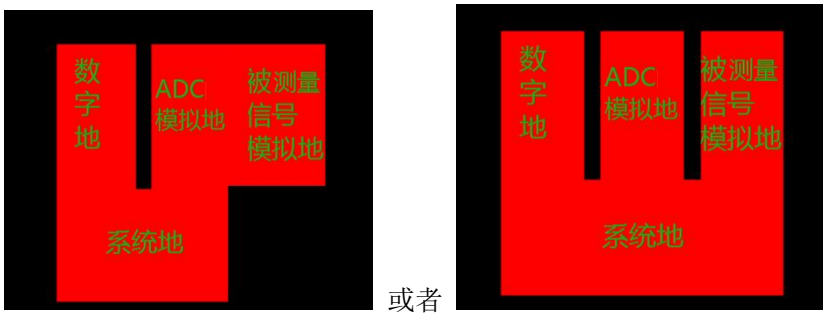


c) 高精度 ADC 参考线路图（参考源 TL431B）-- STC8H8K64U-PDIP40

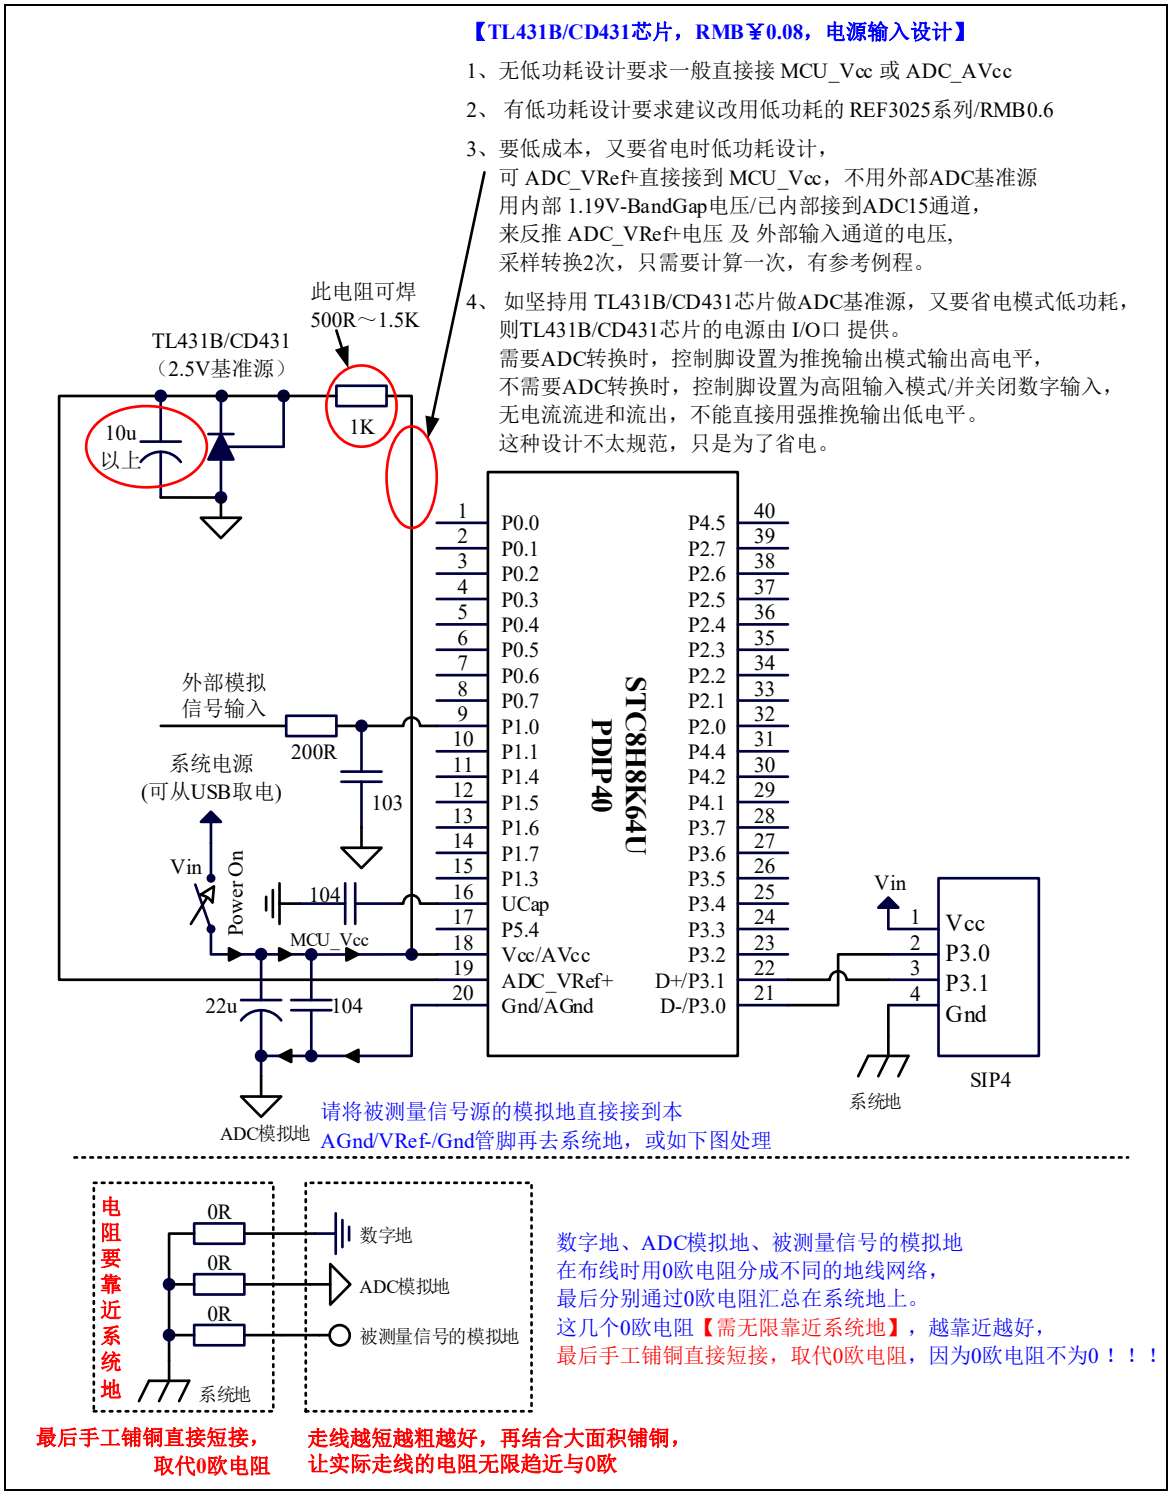


PCB 布线示意图

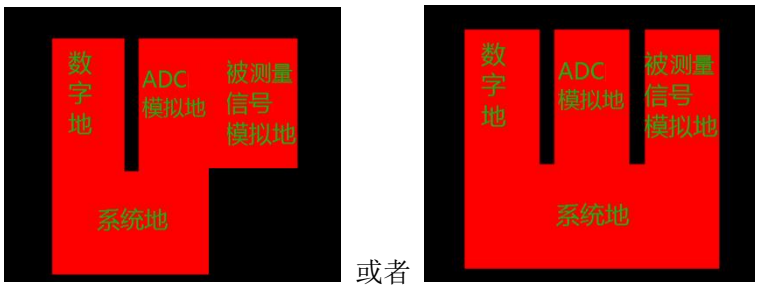


d) 高精度 ADC 参考线路图（参考源 REF3025）-- STC8H8K64U-PDIP40

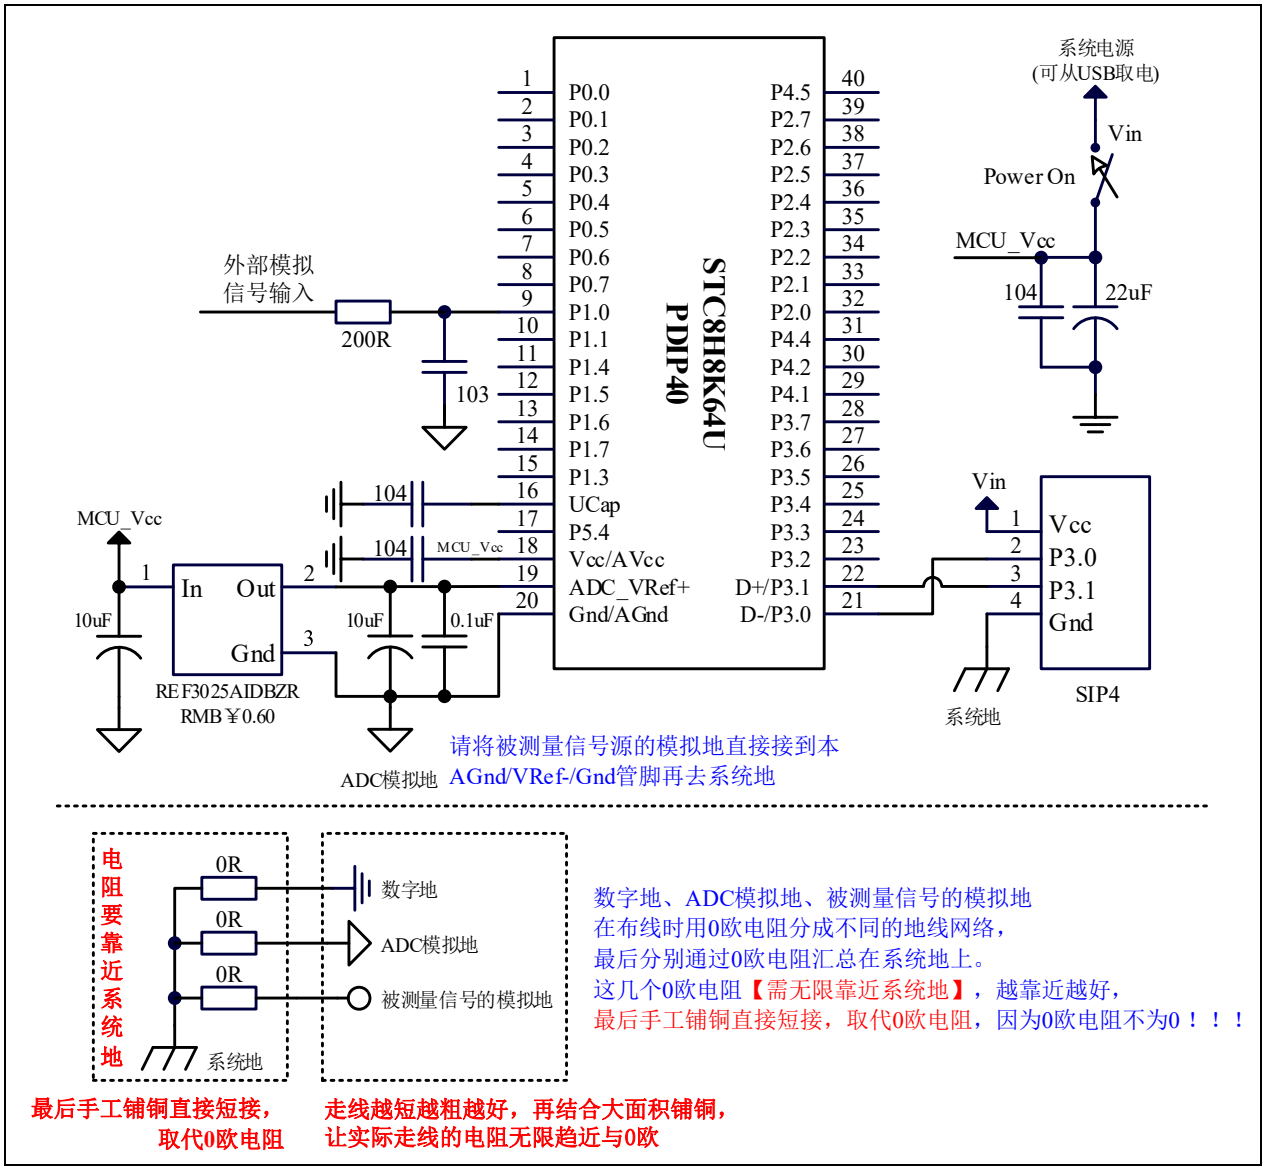

PCB 布线示意图

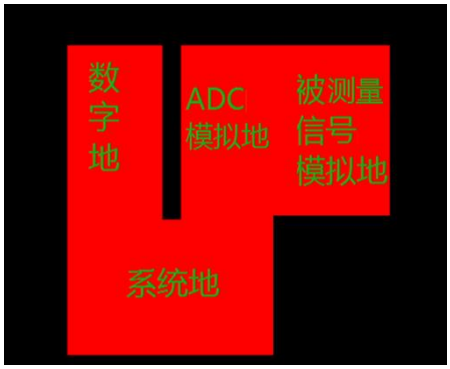

或者

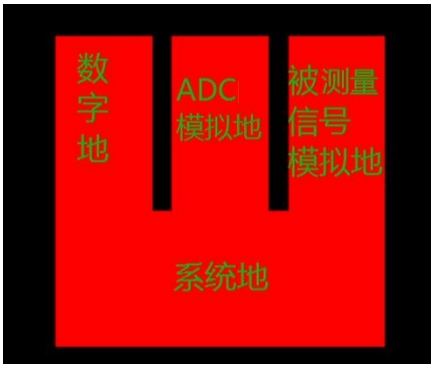

21.5.3 高精度 ADC 参考线路图（有独立 AVcc 和 AGnd）

【TL431B/CD431芯片，RMB￥0.08，电源输入设计】


1、无低功耗设计要求一般直接接 MCU_Vcc 或 ADC_AVcc


2、 有低功耗设计要求建议改用低功耗的 REF3025系列/RMB0.6

3、要低成本，又要省电时低功耗设计，
可 ADC_VRef+直接接到 MCU_Vcc，不用外部ADC基准源
用内部 1.19V-BandGap电压/已内部接到ADC15通道，
来反推 ADC_VRef+电压 及 外部输入通道的电压，
采样转换2次，只需要计算一次，有参考例程。

4、 如坚持用 TL431B/CD431芯片做ADC基准源，又要省电模式低功耗，
则TL431B/CD431芯片的电源由 I/O口 提供。
需要ADC转换时，控制脚设置为推挽输出模式输出高电平，
不需要ADC转换时，控制脚设置为高阻输入模式/并关闭数字输入，
无电流流进和流出，不能直接用强推挽输出低电平。
这种设计不太规范，只是为了省电。

【TL431B/CD431芯片的电源输入】

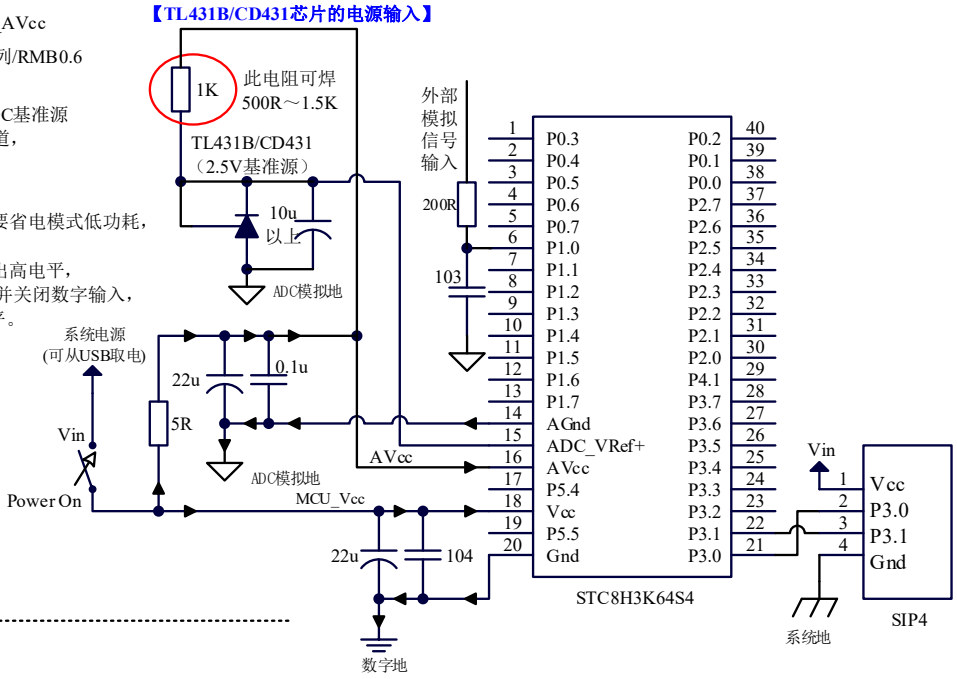

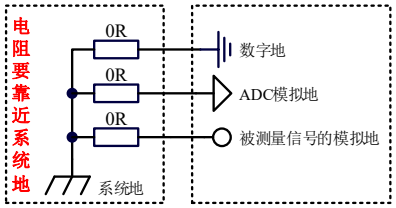


数字地、ADC模拟地、被测量信号的模拟地
在布线时用0欧电阻分成不同的地线网络，
最后分别通过0欧电阻汇总在系统地上。
这几个0欧电阻【需无限靠近系统地】，越靠近越好，
最后手工铺铜直接短接，取代0欧电阻，因为0欧电阻不为0！！！


最后手工铺铜直接短接，取代0欧电阻

走线越短越粗越好，再结合大面积铺铜，让实际走线的电阻无限趋近与0欧

PCB 布线示意图

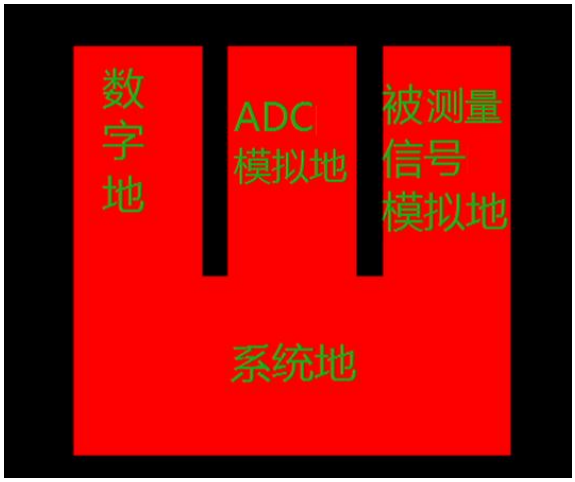


21.5.4 TL431B/CD431 省电模式正规控制电路

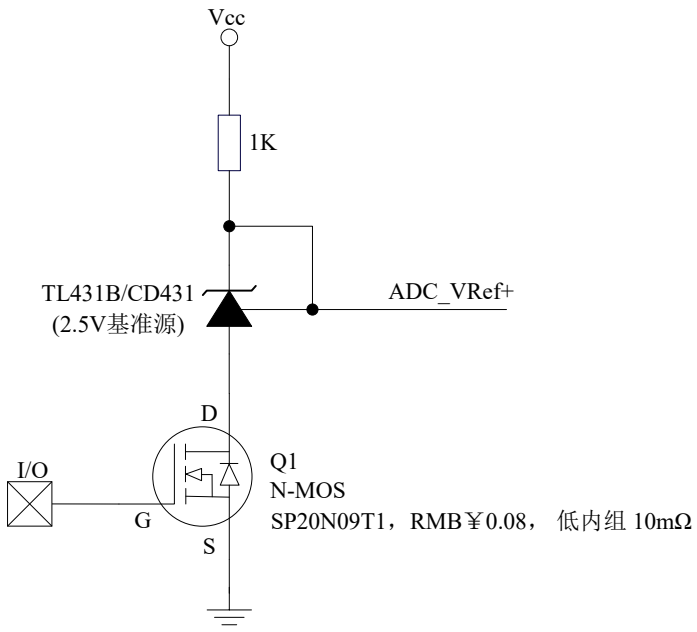

工作时， I/O = 1，N-MOS 导通，ADC_VRef+ = +2.5V
需省电时，I/O = 0，N-MOS 关闭，无电流，ADC_VRef+ = Vcc

21.6 AiCube-ISP | ADC 转换速度计算器工具

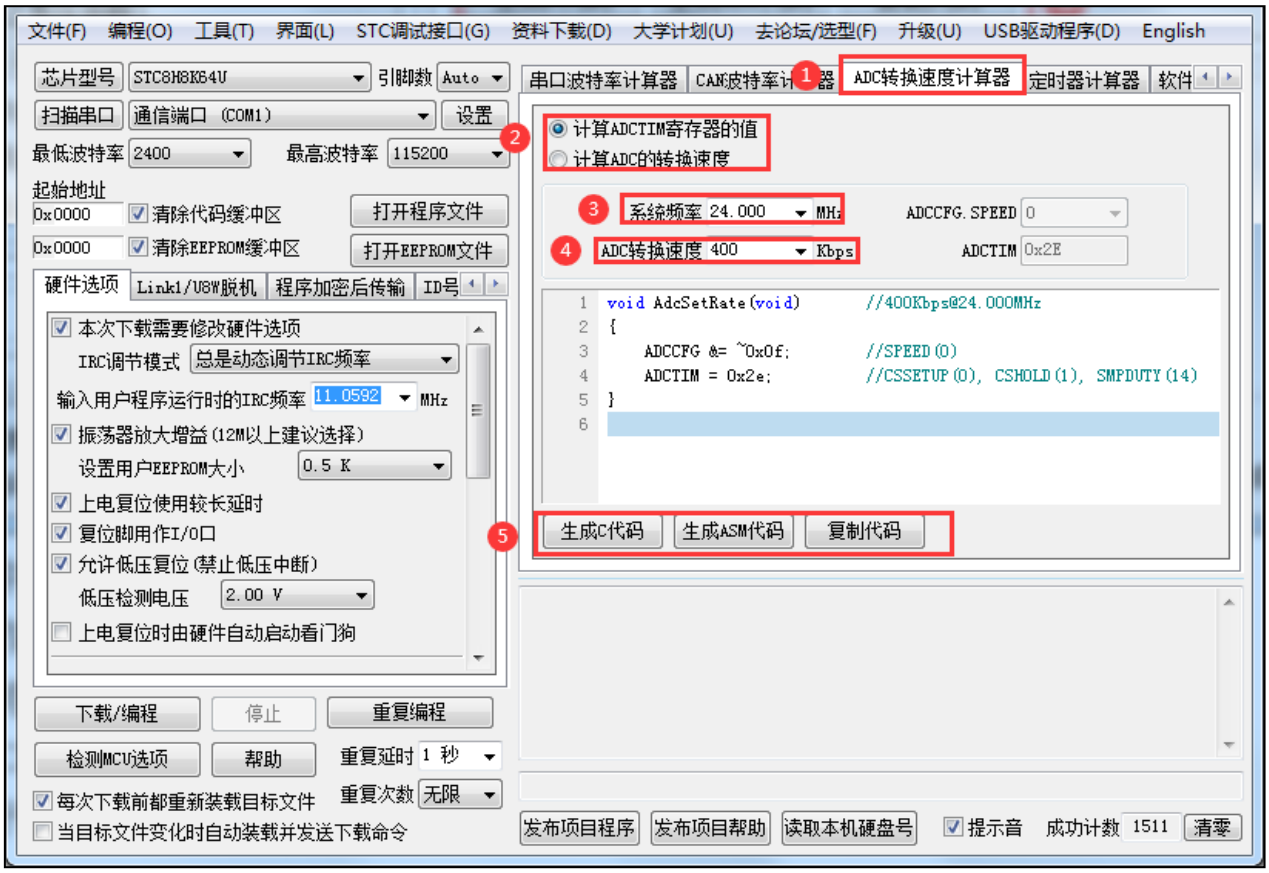

①：在下载软件中选择“ADC 转换速度计算器”功能页，进入 ADC 代码生成界面

②：选择“根据速度计算配置寄存器功能”还是“根据寄存器配置反推转换速度”

③：设置系统工作频率

④：设置 ADC 转换速度

⑤：手动生成 C 代码或者 ASM 代码，复制范例

21.7 范例程序

21.7.1 ADC 基本操作（查询方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1M0 = 0x00;                            //设置 P1.0 为 ADC 口
    P1M1 = 0x01;

    ADCTIM = 0x3f;                          //设置 ADC 内部时序
    ADCCFG = 0x0f;                          //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x80;                       //使能 ADC 模块

    while (1)
    {
        ADC_CONTR |= 0x40;                  //启动 AD 转换
        _nop_();
        _nop_();
        while (!(ADC_CONTR & 0x20));        //查询 ADC 完成标志
        ADC_CONTR &= ~0x20;                 //清完成标志
        P2 = ADC_RES;                       //读取 ADC 结果
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

ADC_CONTR   DATA    0BCH
ADC_RES     DATA    0BDH
ADC_RESL    DATA    0BEH
ADCCFG      DATA    0DEH

P_SW2       DATA    0BAH
ADCTIM      XDATA   0FEA8H
```

```
P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            MOV         P1M0,#00H           ;设置 P1.0 为 ADC 口
            MOV         P1M1,#01H
            MOV         DPTR,#ADCTIM        ;设置 ADC 内部时序
            MOV         A,#3FH
            MOVX        @DPTR,A
            MOV         ADCCFG,#0FH         ;设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
            MOV         ADC_CONTR,#80H      ;使能 ADC 模块
LOOP:
            ORL         ADC_CONTR,#40H      ;启动 AD 转换
            NOP
            NOP
            MOV         A,ADC_CONTR         ;查询 ADC 完成标志
            JNB         ACC.5,$-2
            ANL         ADC_CONTR,#NOT 20H  ;清完成标志
            MOV         P2,ADC_RES          ;读取 ADC 结果

            SJMP        LOOP

            END
```

21.7.2 ADC 基本操作（中断方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void ADC_Isr() interrupt 5
{
    ADC_CONTR &= ~0x20;                 //清中断标志
    P2 = ADC_RES;                       //读取 ADC 结果
    ADC_CONTR |= 0x40;                  //继续 AD 转换
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1M0 = 0x00;                        //设置 P1.0 为 ADC 口
    P1M1 = 0x01;

    ADCTIM = 0x3f;                      //设置 ADC 内部时序
    ADCCFG = 0x0f;                      //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x80;                   //使能 ADC 模块
    EADC = 1;                           //使能 ADC 中断
    EA = 1;
    ADC_CONTR |= 0x40;                  //启动 AD 转换

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

ADC_CONTR   DATA    0BCH
ADC_RES     DATA    0BDH
ADC_RESL    DATA    0BEH
ADCCFG      DATA    0DEH

P_SW2       DATA    0BAH
ADCTIM      XDATA   0FEA8H
```

```
EADC        BIT         IE.5

P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START
            ORG         002BH
            LJMP        ADCISR

            ORG         0100H
ADCISR:
            ANL         ADC_CONTR,#NOT 20H      ;清完成标志
            MOV         P2,ADC_RES              ;读取 ADC 结果
            ORL         ADC_CONTR,#40H          ;继续 AD 转换
            RETI

START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            MOV         P1M0,#00H               ;设置 P1.0 为 ADC 口
            MOV         P1M1,#01H

            MOV         DPTR,#ADCTIM            ;设置 ADC 内部时序
            MOV         A,#3FH
            MOVX        @DPTR,A
            MOV         ADCCFG,#0FH             ;设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
            MOV         ADC_CONTR,#80H          ;使能 ADC 模块
            SETB        EADC                    ;使能 ADC 中断
            SETB        EA
            ORL         ADC_CONTR,#40H          ;启动 AD 转换

            SJMP        $

            END
```

21.7.3 格式化 ADC 转换结果

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    P1M0 = 0x00;                            //设置 P1.0 为 ADC 口
    P1M1 = 0x01;
    ADCTIM = 0x3f;                          //设置 ADC 内部时序
    ADCCFG = 0x0f;                          //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x80;                       //使能 ADC 模块
    ADC_CONTR |= 0x40;                      //启动 AD 转换
    _nop_();
    _nop_();

    while (!(ADC_CONTR & 0x20));            //查询 ADC 完成标志
    ADC_CONTR &= ~0x20;                     //清完成标志

    ADCCFG = 0x00;                          //设置结果左对齐
    ACC = ADC_RES;                          //A 存储 ADC 的 10 位结果的高 8 位
    B = ADC_RESL;                           //B[7:6]存储 ADC 的 10 位结果的低 2 位,B[5:0]为 0

//  ADCCFG = 0x20;                          //设置结果右对齐
//  ACC = ADC_RES;                          //A[1:0]存储 ADC 的 10 位结果的高 2 位,A[7:2]为 0
//  B = ADC_RESL;                           //B 存储 ADC 的 10 位结果的低 8 位

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

ADC_CONTR   DATA    0BCH
ADC_RES     DATA    0BDH
ADC_RESL    DATA    0BEH
ADCCFG      DATA    0DEH
```

```
P_SW2       DATA    0BAH
ADCTIM      XDATA   0FEA8H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     P1M0,#00H           ;设置 P1.0 为 ADC 口
            MOV     P1M1,#01H
            MOV     DPTR,#ADCTIM        ;设置 ADC 内部时序
            MOV     A,#3FH
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     ADCCFG,#0FH         ;设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
            MOV     ADC_CONTR,#80H      ;使能 ADC 模块

            ORL     ADC_CONTR,#40H      ;启动 AD 转换
            NOP
            NOP
            MOV     A,ADC_CONTR         ;查询 ADC 完成标志
            JNB     ACC.5,$-2
            ANL     ADC_CONTR,#NOT 20H  ;清完成标志


            MOV     ADCCFG,#00H         ;设置结果左对齐
            MOV     A,ADC_RES           ;A 存储 ADC 的 10 位结果的高 8 位
            MOV     B,ADC_RESL          ;B[7:6]存储 ADC 的 10 位结果的低 2 位,B[5:0]为 0

;           MOV     ADCCFG,#20H         ;设置结果右对齐
;           MOV     A,ADC_RES           ;A[3:0]存储 ADC 的 10 位结果的高 2 位,A[7:2]为 0
```

```
;               MOV         B,ADC_RESL              ;B 存储 ADC 的 10 位结果的低 8 位
                SJMP        $
                END
```

21.7.4　利用 ADC15 通道在内部固定接的 1.19V 辅助固定信号源，反推 ADC_VRef+ / MCU_Vcc 及其他通道的输入电压

STC8H 系列 ADC 的 ADC15 通道已内部接到 1.19V 的 BandGap 电压/内部辅助固定信号源，由于内部 BandGap 电压很稳定，约为 1.19V，且不会随芯片的工作电压的改变而变化，温漂也很小，所以可以通过测量 内部 1.19V / BandGap 电压，然后通过采样转换后的 ADC 值，来反推出 ADC_VRef+ / MCU_Vcc 电压，或对其他通道再采样转换一次，采样转换 2 次，只需计算一次，得到其他 ADC 输入通道的输入电压。下图为参考线路图：

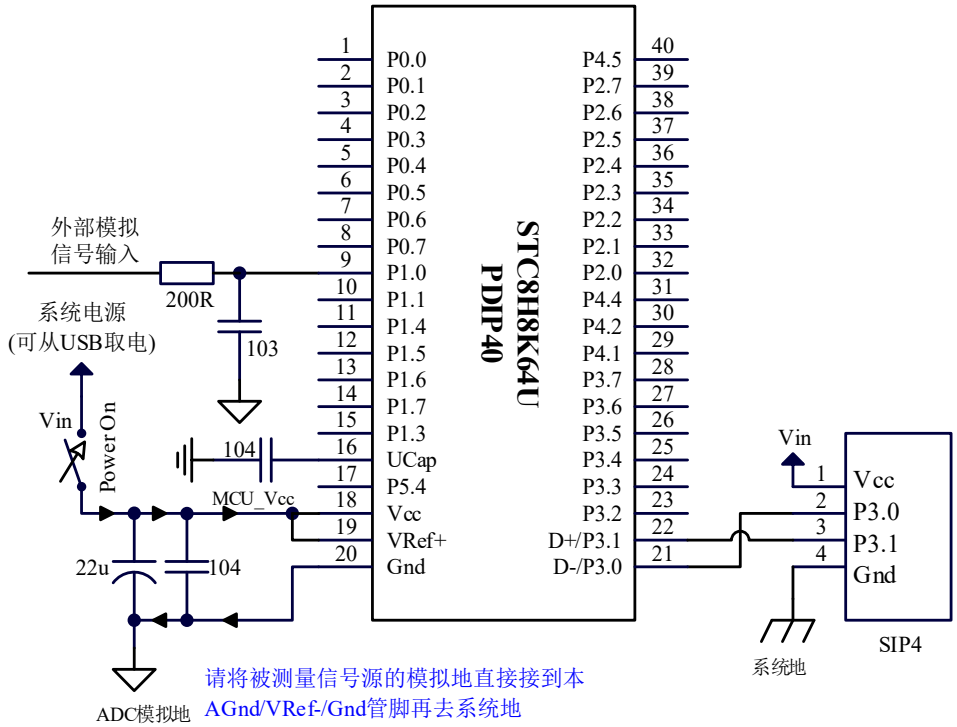

注意：


1、最后必须将**ADC模拟地**用**短而粗的走线连接到系统地**

2、假定2次采样转换间隔足够短，则【ADC_VRef+ = ADC_Vcc = MCU_Vcc】不变，
对 ADC15采样转换一次， ADC15内部固定接 BandGap电压 1.19V，就可以知道 ADC_VRef+，
再对其他外部ADC输入通道 ADCx 采样转换一次就知道转换后的 ADCx 的值

【公式】外部通道输入电压**Vx = BGV / resbg * resx**；（Vx单位：mV）

BGV：是出厂前标定的值，从 CHIPID中读取，早期设计的芯片是从程序Flash中读取，
ISP烧录时要指定烧录重要测试参数进程序Flash；
resbg：是ADC15采样转换内部辅助信号源BandGap电压后获得的转换结果；
resx ：是对外部ADCx输入通道采样转换后获得的转换结果；
Vx：　计算得到的外部ADCx输入通道的实际电压，采样转换2次，只需计算一次即可。

3、详细的使用方法请参考本章节的参考代码

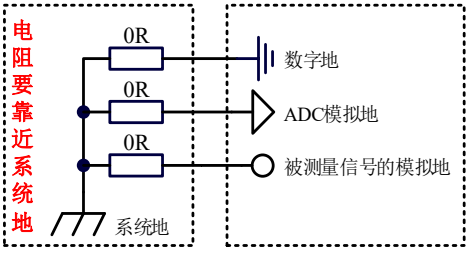

数字地、ADC模拟地、被测量信号的模拟地
在布线时用0欧电阻分成不同的地线网络，
最后分别通过0欧电阻汇总在系统地上。
这几个0欧电阻【需无限靠近系统地】，越靠近越好，
最后手工铺铜直接短接，取代0欧电阻，因为0欧电阻不为0！！！

最后手工铺铜直接短接，取代0欧电阻

走线越短越粗越好，再结合大面积铺铜，让实际走线的电阻无限趋近与0欧

利用 ADC15 通道在内部固定接的 1.19V 辅助固定信号源!

反推其他 ADCx 通道的外部输入电压，ADC0 ~ ADC14

反推 VCC，【ADC_VREF+/ADC_AVCC/MCU_VCC】

采样转换二次，只需要计算一次

===1，假定 ADC 采样转换足够快

===2，假定 2 次 ADC 转换期间，

【ADC_VREF+/ADC_VCC/MCU_VCC】不变，变的误差也可以接受

===3，应用场景，【ADC_VREF+/ADC_AVCC/MCU_VCC】 这 3 条重要的电源线直接接在一起

Ai8051U 系列单片机内部集成了一个 10 位/12 位高速 A/D 转换器。ADC 的时钟频率为系统频率 2 分频再经过用户设置的分频系数进行再次分频（ADC 的工作时钟频率范围为 SYSclk/2/1 到 SYSclk/2/16）。
STC8H 系列/Ai8 系列的 ADC 最快速度：**12 位 ADC 为 800K**（每秒进行 **80** 万次 **ADC** 转换），**10 位 ADC 为 500K**（每秒进行 **50** 万次 **ADC** 转换）
ADC 转换结果的数据格式有两种：左对齐和右对齐。可方便用户程序进行读取和引用。

注意：**ADC** 的第 **15** 通道是专门测量内部 **1.19V** 参考信号源的通道，参考信号源值出厂时校准为 **1.19V**，由于制造误差以及测量误差，导致实际的内部参考信号源相比 **1.19V**，大约有**±1%**的误差。如果用户需要知道每一颗芯片的准确内部参考信号源值，可外接精准参考信号源，然后利用 **ADC** 的第 **15** 通道进行测量标定。**ADC_VRef+**脚外接参考电源时，可利用 **ADC** 的第 **15** 通道可以反推 **ADC_VRef+**脚外接参考电源的电压；如将 **ADC_VREF+**短接到 **MCU-VCC**，就可以反推 **MCU-VCC** 的电压。
如果芯片有 **ADC** 的外部参考电源管脚 **ADC_VRef+**，则一定不能浮空，必须接外部参考电源或者直接连到 **VCC**

==========

使用 ADC 的第 15 通道固定接的 1.19V 辅助信号源，反推外部通道输入电压，假设：
当前已获取了内部参考信号源电压为 BGV，从 CHIP 中读取，或 AiCube-ISP 烧录时指定将重要参数烧录入程序 Flash，
内部参考信号源 ADC15 测量值为 resbg，对 ADC15/1.19V 采样转换一次就知道转换后的值；
外部通道输入电压 ADCx 测量值为 resx，对 ADCx 的外部输入信号采样转换一次就知道转换后的值
则外部通道输入电压 **Vx＝BGV / resbg * resx**；
采样转换二次，只需要计算一次
注意，是假定 2 次采样转换期间 【ADC_VREF+ = ADC_VCC = MCU_VCC】不变
===所以对外部采样转换一次，也要对内部 ADC15 接的信号源立即采样转换一次

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC            11059200UL
#define     BRT             (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

int         *BGV;                                   //内部参考信号源值存放在 idata 中
                                                    //idata 的 EFH 地址存放高字节
                                                    //idata 的 F0H 地址存放低字节
                                                    //电压单位为毫伏(mV)
bit         busy;

void UartIsr() interrupt 4
{
    if (TI)
    {
        TI = 0;
        busy = 0;
    }
    if (RI)
    {
        RI = 0;
    }
}

void UartInit()
{
    SCON = 0x50;
    TMOD = 0x00;
    TL1 = BRT;
    TH1 = BRT >> 8;
    TR1 = 1;
    AUXR = 0x40;
    busy = 0;
}

void UartSend(char dat)
{
    while (busy);
    busy = 1;
    SBUF = dat;
}

void ADCInit()
{
    ADCTIM = 0x3f;                                  //设置 ADC 内部时序

    ADCCFG = 0x2f;                                  //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16
    ADC_CONTR = 0x8f;                               //使能 ADC 模块,并选择第 15 通道
}

int    ADCRead()
{
    int res;
```

```
	ADC_CONTR |= 0x40;                      //启动 AD 转换
	_nop_();
	_nop_();
	while (!(ADC_CONTR & 0x20));            //查询 ADC 完成标志
	ADC_CONTR &= ~0x20;                     //清完成标志
	res = (ADC_RES << 8) | ADC_RESL;        //读取 ADC 结果

	return res;
}

void main()
{
	int res;
	int vcc;
	int i;

	P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

	P0M0 = 0x00;
	P0M1 = 0x00;
	P1M0 = 0x00;
	P1M1 = 0x00;
	P2M0 = 0x00;
	P2M1 = 0x00;
	P3M0 = 0x00;
	P3M1 = 0x00;
	P4M0 = 0x00;
	P4M1 = 0x00;
	P5M0 = 0x00;
	P5M1 = 0x00;

	BGV = (int idata *)0xef;
	ADCInit();                              //ADC 初始化
	UartInit();                             //串口初始化

	ES = 1;
	EA = 1;

//	ADCRead();
//	ADCRead();                              //前两个数据建议丢弃

	res = 0;
	for (i=0; i<8; i++)
	{
		res += ADCRead();               //读取 8 次数据
	}
	res >>= 3;                              //取平均值

	vcc = (int)(4096L * *BGV / res);        //(12 位 ADC 算法)计算 VREF 管脚电压,即电池电压
//	vcc = (int)(1024L * *BGV / res);        //(10 位 ADC 算法)计算 VREF 管脚电压,即电池电压
                                                //注意,此电压的单位为毫伏(mV)
	UartSend(vcc >> 8);                     //输出电压值到串口
	UartSend(vcc);


	while (1);
}
```

上面的方法是使用 ADC 的第 15 通道反推外部电池电压的。在 ADC 测量范围内，ADC 的外部测量


电压与 ADC 的测量值是成正比例的，所以也可以使用 ADC 的第 15 通道反推外部通道输入电压，假设当前已获取了内部参考信号源电压为 BGV，内部参考信号源的 ADC 测量值为 res_{bg}，外部通道输入电压的 ADC 测量值为 res_x，则外部通道输入电压 **$V_x = BGV / res_{bg} * res_x$**；

21.7.5　ADC 作按键扫描应用线路图

读 ADC 键的方法：每隔 10ms 左右读一次 ADC 值，并且保存最后 3 次的读数，其变化比较小时再判断键。判断键有效时，允许一定的偏差，比如±16 个字的偏差。

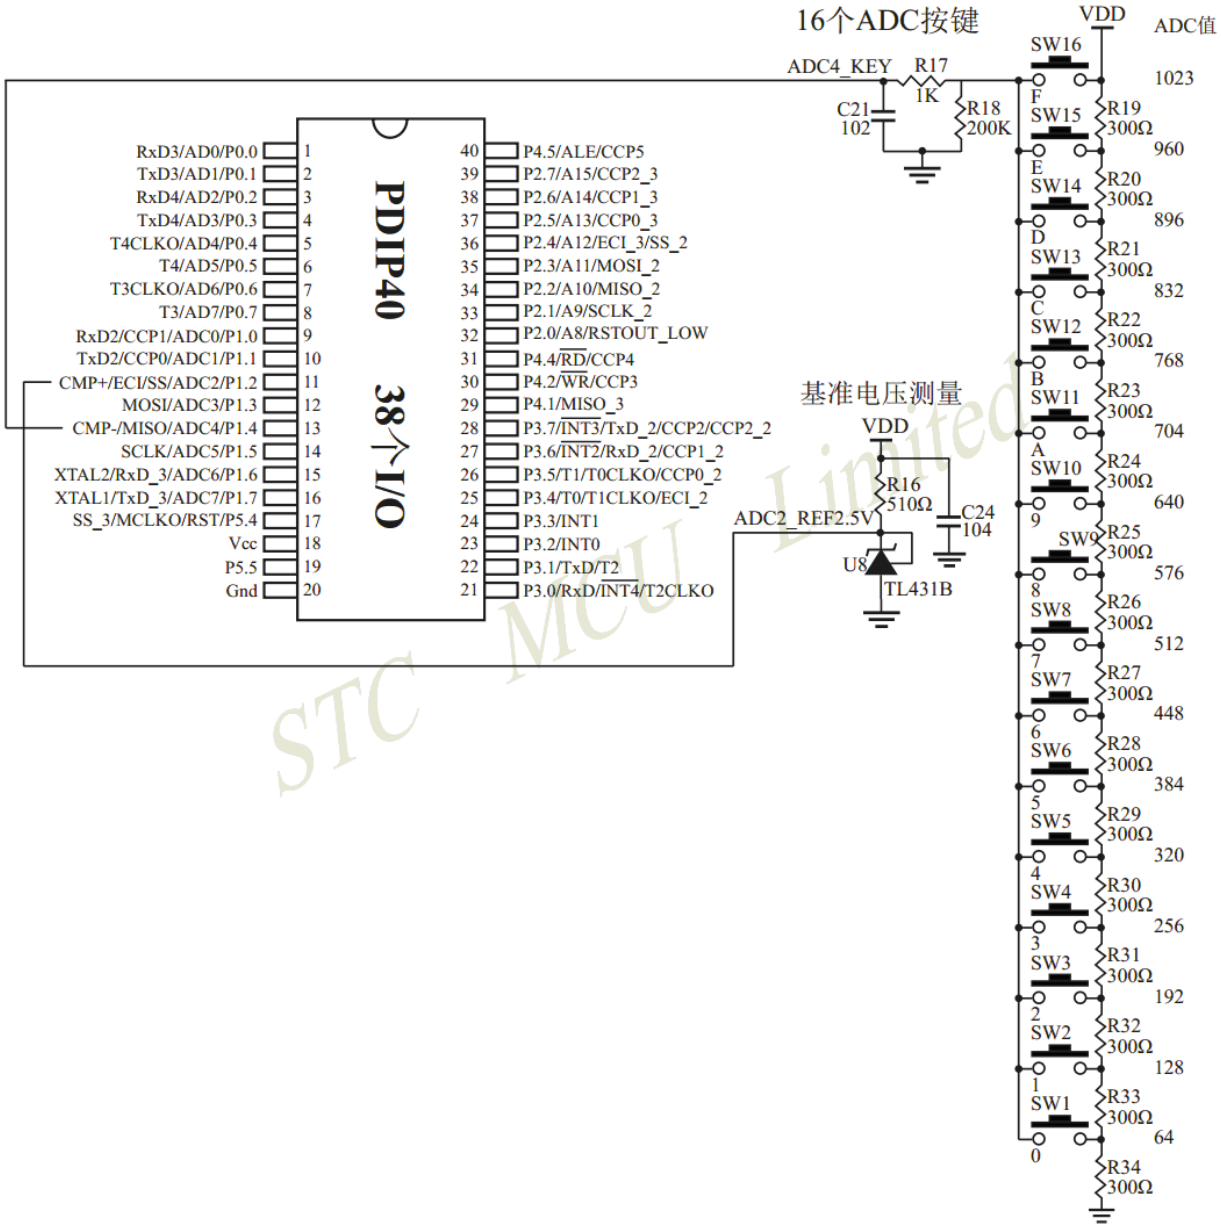


21.7.6 检测负电压参考线路图

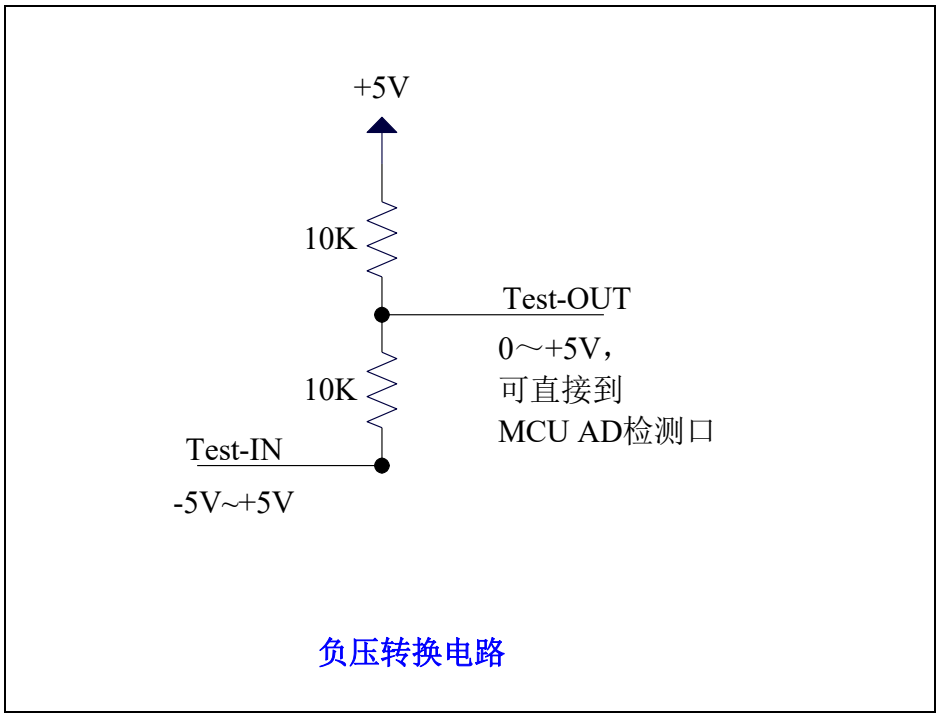

负压转换电路

21.7.7 常用加法电路在 ADC 中的应用

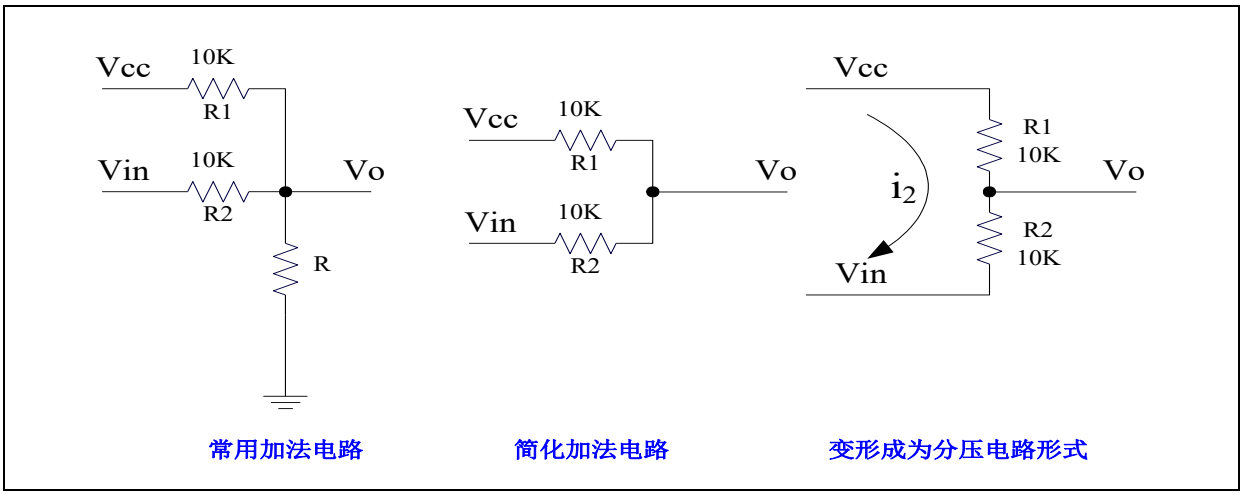

参照分压电路得到公式 1

公式 1：$Vo = Vin + i_2 * R2$

公式 2：$i_2 = (Vcc - Vin) / (R1 + R2)$｛条件：流向 Vo 的电流 ≈0｝

将 R1=R2 代入公式 2 得公式 3

公式 3：$i_2 = (Vcc - Vin) / 2R2$

将公式 3 代入公式 1 得公式 4

公式 4：$Vo = (Vcc + Vin) / 2$

根据公式 4，可以将以上电路看成加法电路。

在单片机的模数转换测量中，要求被测电压大于 0 并且小于 VCC。如果被测电压小于 0V，可以利用加法电路将被测电压提升到 0V 以上。此时对被测电压的变化范围有一定的要求：

把上述条件代入公式 4 可得到下面 2 式

$(Vcc + Vin) / 2 > 0$ 即 $Vin > -Vcc$


$(Vcc + Vin) / 2 < Vcc$ 即 $Vin < Vcc$

上面 2 式可以合起来： **$-Vcc < Vin < Vcc$**

22 STC8G1K08A 专有的传统 PCA/CCP/PWM 应用


产品线	PCA
STC8G1K08-8Pin 系列	
STC8G1K08A 系列	●

STC8G1K08A-36I-SOP8、STC8G1K17A-36I-SOP8 才有传统的 PCA/CCP/PWM，管脚图如下：

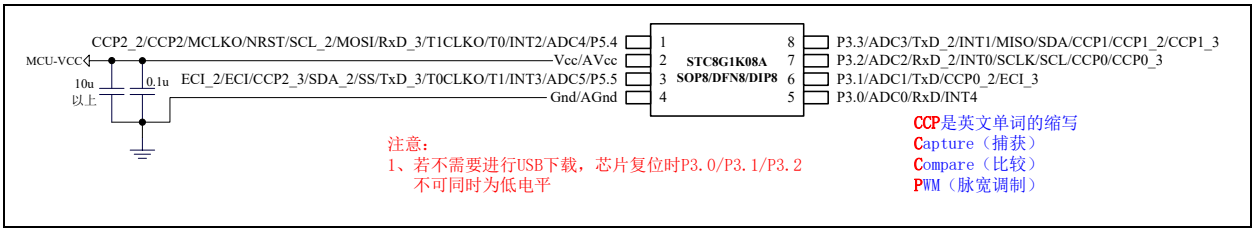

STC8G 系列单片机内部集成了 3 组可编程计数器阵列（PCA/CCP/PWM）模块，可用于软件定时器、外部脉冲捕获、高速脉冲输出和 PWM 脉宽调制输出。

PCA 内部含有一个特殊的 16 位计数器，3 组 PCA 模块均与之相连接。PCA 计数器的结构图如下：

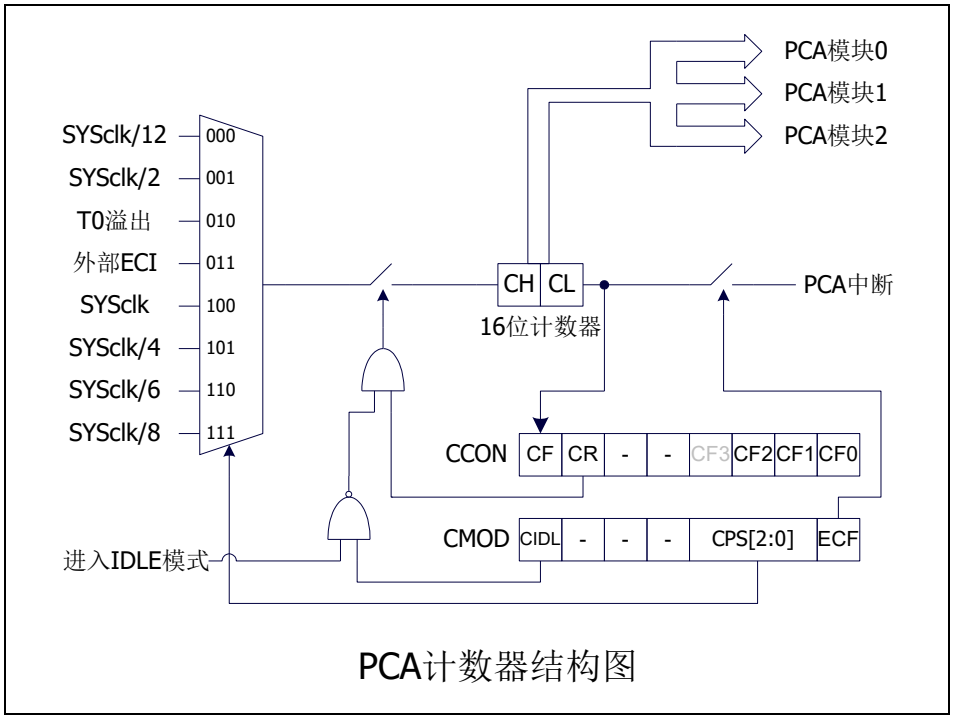

PCA计数器结构图

22.1 PCA 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW1	A2H	S1_S[1:0]		CCP_S[1:0]		SPI_S[1:0]		0	-

CCP_S[1:0]：PCA 功能脚选择位

CCP_S[1:0]	ECI	CCP0	CCP1	CCP2
00	P1.2	P1.1	P1.0	P3.7
01	P3.4	P3.5	P3.6	P3.7
10	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7
11	-	-	-	-

CCP_S[1:0]：PCA 功能脚选择位（**STC8G1K08A 系列**）

CCP_S[1:0]	ECI	CCP0	CCP1	CCP2
00	P5.5	P3.2	P3.3	P5.4
01	P5.5	P3.1	P3.3	P5.4
10	P3.1	P3.2	P3.3	P5.5
11	-	-	-	-

22.2 PCA 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CCON	PCA 控制寄存器	D8H	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0	00xx,x000
CMOD	PCA 模式寄存器	D9H	CIDL	-	-	-	CPS[2:0]			ECF	0xxx,0000
CCAPM0	PCA 模块 0 模式控制寄存器	DAH	-	ECOM0	CCAPP0	CCAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0	x000,0000
CCAPM1	PCA 模块 1 模式控制寄存器	DBH	-	ECOM1	CCAPP1	CCAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1	x000,0000
CCAPM2	PCA 模块 2 模式控制寄存器	DCH	-	ECOM2	CCAPP2	CCAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2	x000,0000
CL	PCA 计数器低字节	E9H									0000,0000
CCAP0L	PCA 模块 0 低字节	EAH									0000,0000
CCAP1L	PCA 模块 1 低字节	EBH									0000,0000
CCAP2L	PCA 模块 2 低字节	ECH									0000,0000
PCA_PWM0	PCA0 的 PWM 模式寄存器	F2H	EBS0[1:0]		XCCAP0H[1:0]		XCCAP0L[1:0]		EPC0H	EPC0L	0000,0000
PCA_PWM1	PCA1 的 PWM 模式寄存器	F3H	EBS1[1:0]		XCCAP1H[1:0]		XCCAP1L[1:0]		EPC1H	EPC1L	0000,0000
PCA_PWM2	PCA2 的 PWM 模式寄存器	F4H	EBS2[1:0]		XCCAP2H[1:0]		XCCAP2L[1:0]		EPC2H	EPC2L	0000,0000
CH	PCA 计数器高字节	F9H									0000,0000
CCAP0H	PCA 模块 0 高字节	FAH									0000,0000
CCAP1H	PCA 模块 1 高字节	FBH									0000,0000
CCAP2H	PCA 模块 2 高字节	FCH									0000,0000

22.2.1 PCA 控制寄存器（CCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CCON	D8H	CF	CR	-	-	CCF3	CCF2	CCF1	CCF0

CF：PCA 计数器溢出中断标志。当 PCA 的 16 位计数器计数发生溢出时，硬件自动将此位置 1，并向 CPU 提出中断请求。此标志位需要软件清零。

CR：PCA 计数器允许控制位。

0：停止 PCA 计数

1：启动 PCA 计数

CCFn（n=0,1,2）：PCA 模块中断标志。当 PCA 模块发生匹配或者捕获时，硬件自动将此位置 1，并向 CPU 提出中断请求。此标志位需要软件清零。

22.2.2 PCA 模式寄存器（CMOD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CMOD	D9H	CIDL	-	-	-	CPS[2:0]			ECF

CIDL：空闲模式下是否停止 PCA 计数。

0：空闲模式下 PCA 继续计数

1：空闲模式下 PCA 停止计数

CPS[2:0]：PCA 计数脉冲源选择位

CPS[2:0]	PCA 的输入时钟源	注意事项
000	系统时钟/12	
001	系统时钟/2	
010	定时器 0 的溢出脉冲	
011	ECI 脚的外部输入时钟	**外部时钟频率不能高于系统频率的 1/2**
100	系统时钟	
101	系统时钟/4	
110	系统时钟/6	
111	系统时钟/8	

ECF：PCA 计数器溢出中断允许位。

0：禁止 PCA 计数器溢出中断

1：使能 PCA 计数器溢出中断

22.2.3 PCA 计数器寄存器（CL，CH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CL	E9H								
CH	F9H								

由 CL 和 CH 两个字节组合成一个 16 位计数器，CL 为低 8 位计数器，CH 为高 8 位计数器。每个 PCA 时钟 16 位计数器自动加 1。

22.2.4 PCA 模块模式控制寄存器（CCAPMn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CCAPM0	DAH	-	ECOM0	CCAPP0	CCAPN0	MAT0	TOG0	PWM0	ECCF0
CCAPM1	DBH	-	ECOM1	CCAPP1	CCAPN1	MAT1	TOG1	PWM1	ECCF1
CCAPM2	DCH	-	ECOM2	CCAPP2	CCAPN2	MAT2	TOG2	PWM2	ECCF2

ECOMn：允许 PCA 模块 n 的比较功能

CCAPPn：允许 PCA 模块 n 进行上升沿捕获

CCAPNn：允许 PCA 模块 n 进行下降沿捕获

MATn：允许 PCA 模块 n 的匹配功能

TOGn：允许 PCA 模块 n 的高速脉冲输出功能

PWMn：允许 PCA 模块 n 的脉宽调制输出功能

ECCFn：允许 PCA 模块 n 的匹配/捕获中断

22.2.5 PCA 模块模式捕获值/比较值寄存器（CCAPnL，CCAPnH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CCAP0L	EAH								
CCAP1L	EBH								
CCAP2L	ECH								
CCAP0H	FAH								
CCAP1H	FBH								
CCAP2H	FCH								

当 PCA 模块捕获功能使能时，CCAPnL 和 CCAPnH 用于保存发生捕获时的 PCA 的计数值（CL 和 CH）；当 PCA 模块比较功能使能时，PCA 控制器会将当前 CL 和 CH 中的计数值与保存在 CCAPnL 和 CCAPnH 中的值进行比较，并给出比较结果；当 PCA 模块匹配功能使能时，PCA 控制器会将当前 CL 和 CH 中的计数值与保存在 CCAPnL 和 CCAPnH 中的值进行比较，看是否匹配（相等），并给出匹配结果。

22.2.6 PCA 模块 PWM 模式控制寄存器（PCA_PWMn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PCA_PWM0	F2H	EBS0[1:0]		XCCAP0H[1:0]		XCCAP0L[1:0]		EPC0H	EPC0L
PCA_PWM1	F3H	EBS1[1:0]		XCCAP1H[1:0]		XCCAP1L[1:0]		EPC1H	EPC1L
PCA_PWM2	F4H	EBS2[1:0]		XCCAP2H[1:0]		XCCAP2L[1:0]		EPC2H	EPC2L

EBSn[1:0]：PCA 模块 n 的 PWM 位数控制

EBSn[1:0]	PWM 位数	重载值	比较值
00	8 位 PWM	{EPCnH, CCAPnH[7:0]}	{EPCnL, CCAPnL[7:0]}
01	7 位 PWM	{EPCnH, CCAPnH[6:0]}	{EPCnL, CCAPnL[6:0]}
10	6 位 PWM	{EPCnH, CCAPnH[5:0]}	{EPCnL, CCAPnL[5:0]}
11	10 位 PWM	{EPCnH, XCCAPnH[1:0], CCAPnH[7:0]}	{EPCnL, XCCAPnL[1:0], CCAPnL[7:0]}

XCCAPnH[1:0]：10 位 PWM 的第 9 位和第 10 位的重载值

XCCAPnL[1:0]：10 位 PWM 的第 9 位和第 10 位的比较值

EPCnH：PWM 模式下，重载值的最高位（8 位 PWM 的第 9 位，7 位 PWM 的第 8 位，6 位 PWM 的第 7 位，10 位 PWM 的第 11 位）

EPCnL：PWM 模式下，比较值的最高位（8 位 PWM 的第 9 位，7 位 PWM 的第 8 位，6 位 PWM 的第 7 位，10 位 PWM 的第 11 位）

注意：在更新 10 位 PWM 的重载值时，必须先写高两位 XCCAPnH[1:0]，再写低 8 位 CCAPnH[7:0]。

22.3 PCA 工作模式


STC8 系列单片机共有 4 组 PCA 模块，每组模块都可独立设置工作模式。模式设置如下所示：

CCAPMn								模块功能
-	ECOMn	CAPPn	CAPNn	MATn	TOGn	PWMn	ECCFn	
-	0	0	0	0	0	0	0	无操作
-	1	0	0	0	0	1	0	6/7/8/10 位 PWM 模式，无中断
-	1	1	0	0	0	1	1	6/7/8/10 位 PWM 模式，产生上升沿中断
-	1	0	1	0	0	1	1	6/7/8/10 位 PWM 模式，产生下降沿中断
-	1	1	1	0	0	1	1	6/7/8/10 位 PWM 模式，产生边沿中断
-	0	1	0	0	0	0	x	16 位上升沿捕获
-	0	0	1	0	0	0	x	16 位下降沿捕获
-	0	1	1	0	0	0	x	16 位边沿捕获
-	1	0	0	1	0	0	x	16 位软件定时器
-	1	0	0	1	1	0	x	16 位高速脉冲输出

22.3.1 捕获模式

要使一个 PCA 模块工作在捕获模式，寄存器 CCAPMn 中的 CAPNn 和 CAPPn 至少有一位必须置 1（也可两位都置 1）。PCA 模块工作于捕获模式时，对模块的外部 CCP0/CCP1/CCP2 管脚的输入跳变进行采样。当采样到有效跳变时，PCA 控制器立即将 PCA 计数器 CH 和 CL 中的计数值装载到模块的捕获寄存器中 CCAPnL 和 CCAPnH，同时将 CCON 寄存器中相应的 CCFn 置 1。若 CCAPMn 中的 ECCFn 位被设置为 1，将产生中断。由于所有 PCA 模块的中断入口地址是共享的，所以在中断服务程序中需要判断是哪一个模块产生了中断，并注意中断标志位需要软件清零。

PCA 模块工作于捕获模式的结构图如下图所示：

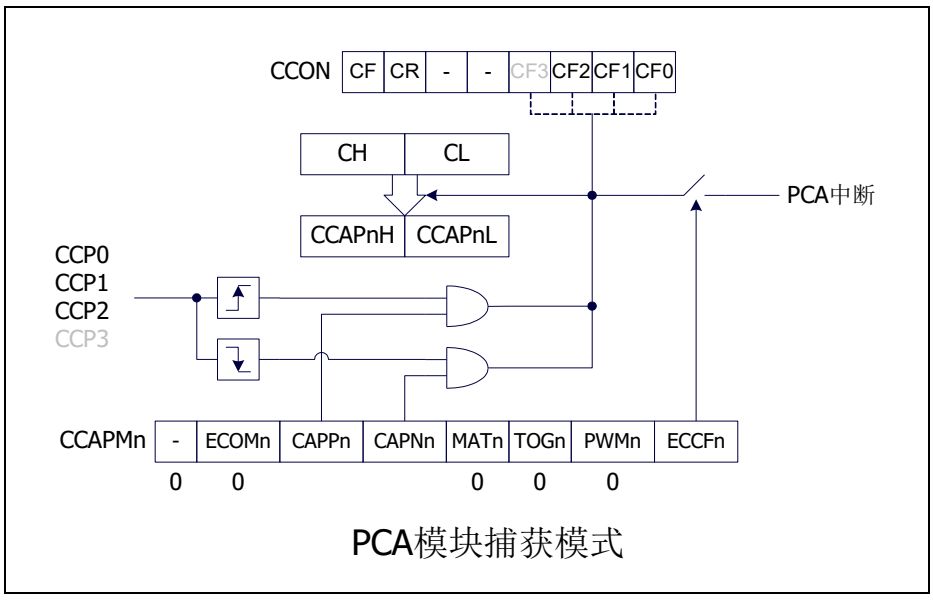


PCA模块捕获模式

22.3.2 软件定时器模式

通过置位 CCAPMn 寄存器的 ECOM 和 MAT 位，可使 PCA 模块用作软件定时器。PCA 计数器值 CL 和 CH 与模块捕获寄存器的值 CCAPnL 和 CCAPnH 相比较，当两者相等时，CCON 中的 CCFn 会被置 1，若 CCAPMn 中的 ECCFn 被设置为 1 时将产生中断。CCFn 标志位需要软件清零。


PCA 模块工作于软件定时器模式的结构图如下图所示：

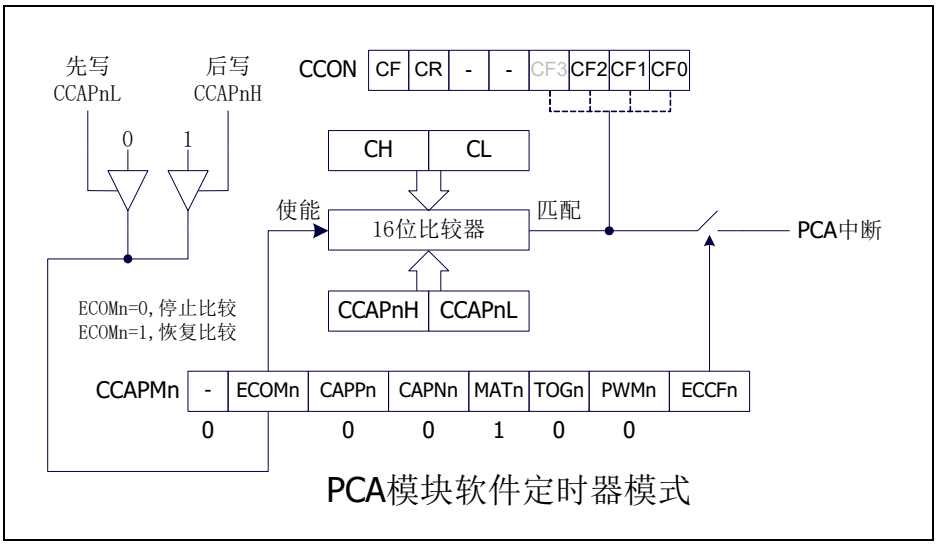

22.3.3 高速脉冲输出模式

当 PCA 计数器的计数值与模块捕获寄存器的值相匹配时，PCA 模块的 CCPn 输出将发生翻转。要激活高速脉冲输出模式，CCAPMn 寄存器的 TOGn、MATn 和 ECOMn 位必须都置 1。

PCA 模块工作于高速脉冲输出模式的结构图如下图所示：

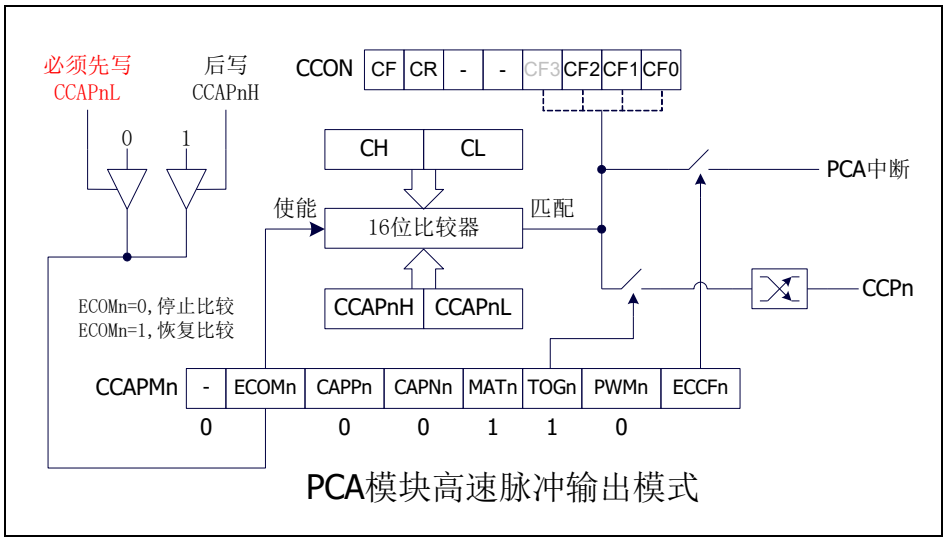

22.3.4 PWM 脉宽调制模式及频率计算公式

22.3.4.1 8 位 PWM 模式


脉宽调制是使用程序来控制波形的占空比、周期、相位波形的一种技术，在三相电机驱动、D/A 转换等场合有广泛的应用。STC8 系列单片机的 PCA 模块可以通过设定各自的 PCA_PWMn 寄存器使其工作于 8 位 PWM 或 7 位 PWM 或 6 位 PWM 或 10 位 PWM 模式。要使能 PCA 模块的 PWM 功能，模块寄存器 CCAPMn 的 PWMn 和 ECOMn 位必须置 1。

PCA_PWMn 寄存器中的 EBSn[1:0]设置为 00 时，PCA 模块 n 工作于 8 位 PWM 模式，此时将{0,CL[7:0]}与捕获寄存器{EPCnL,CCAPnL[7:0]}进行比较。当 PCA 模块工作于 8 位 PWM 模式时，由于所有模块共用一个 PCA 计数器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比使用寄存器{EPCnL,CCAPnL[7:0]}进行设置。当{0,CL[7:0]}的值小于{EPCnL,CCAPnL[7:0]}时，输出为低电平；当{0,CL[7:0]}的值等于或大于{EPCnL,CCAPnL[7:0]}时，输出为高电平。当 CL[7:0]的值由 FF 变为 00 溢出时，{EPCnH,CCAPnH[7:0]}的内容重新装载到{EPCnL,CCAPnL[7:0]}中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。

$$\text{8位模式的PWM频率} = \frac{\text{PCA时钟输入频率}}{256}$$

- 当 EPCnH=0 及 CCAPnH=00H 时，PWM 固定输出高
- 当 EPCnH=1 及 CCAPnH=FFH 时，PWM 固定输出低

PCA 模块工作于 8 位 PWM 模式的结构图如下图所示：

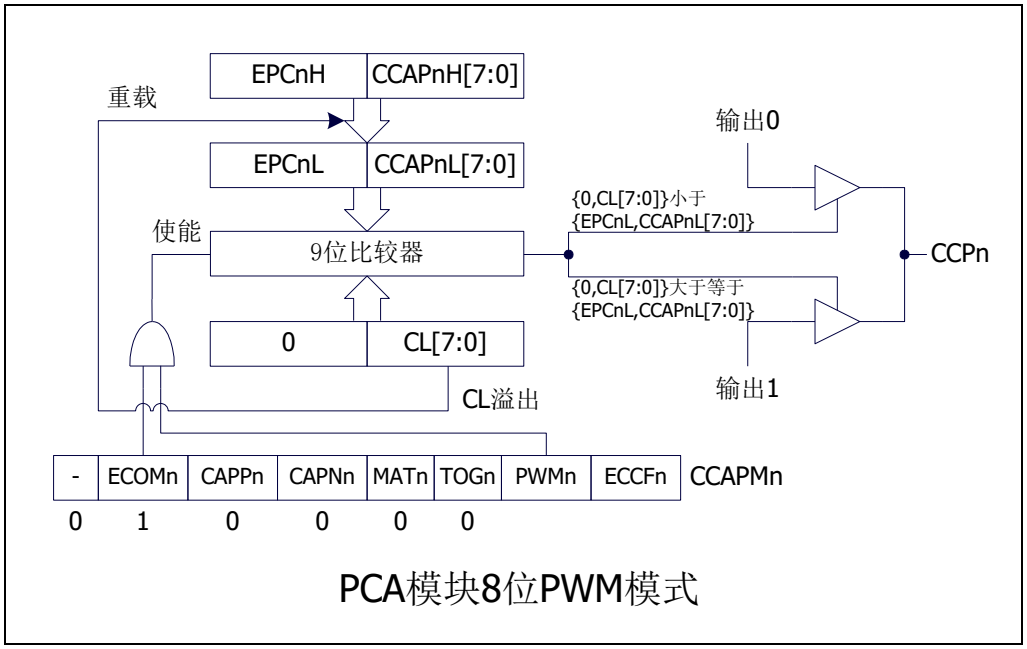


22.3.4.2 7 位 PWM 模式

PCA_PWMn 寄存器中的 EBSn[1:0]设置为 01 时，PCA 模块 n 工作于 7 位 PWM 模式，此时将{0,CL[6:0]}与捕获寄存器{EPCnL,CCAPnL[6:0]}进行比较。当 PCA 模块工作于 7 位 PWM 模式时，由于所有模块共用一个 PCA 计数器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比使用寄存器{EPCnL,CCAPnL[6:0]}进行设置。当{0,CL[6:0]}的值小于{EPCnL,CCAPnL[6:0]}时，输出为低电平；当{0,CL[6:0]}的值等于或大于{EPCnL,CCAPnL[6:0]}时，输出为高电平。当 CL[6:0]的值由 7F 变为 00 溢出时，{EPCnH,CCAPnH[6:0]}的内容重新装载到{EPCnL,CCAPnL[6:0]}中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。

$$\text{7位模式的PWM频率} = \frac{\text{PCA时钟输入频率}}{128}$$

- 当 EPCnH=0 及 CCAPnH=00H 时，PWM 固定输出高
- 当 EPCnH=1 及 CCAPnH=FFH 时，PWM 固定输出低

PCA 模块工作于 7 位 PWM 模式的结构图如下图所示：

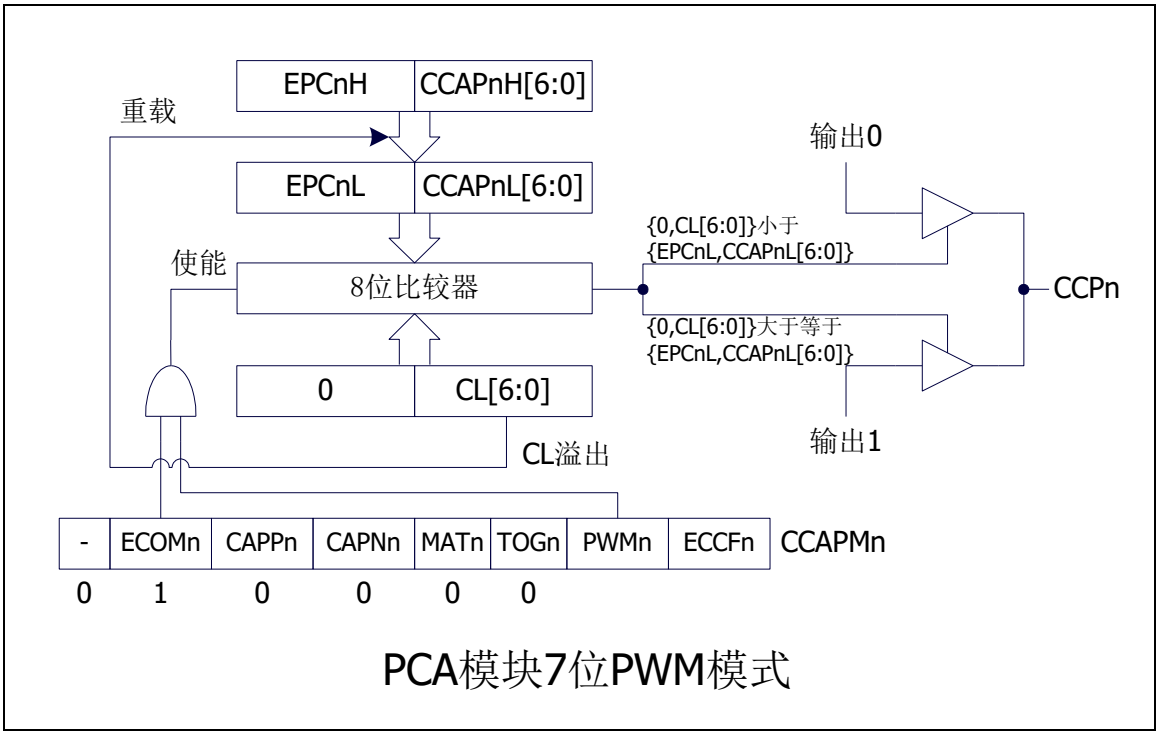


22.3.4.3 6 位 PWM 模式

PCA_PWMn 寄存器中的 EBSn[1:0]设置为 10 时，PCA 模块 n 工作于 6 位 PWM 模式，此时将{0,CL[5:0]}与捕获寄存器{EPCnL,CCAPnL[5:0]}进行比较。当 PCA 模块工作于 6 位 PWM 模式时，由于所有模块共用一个 PCA 计数器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比使用寄存器{EPCnL,CCAPnL[5:0]}进行设置。当{0,CL[5:0]}的值小于{EPCnL,CCAPnL[5:0]}时，输出为低电平；当{0,CL[5:0]}的值等于或大于{EPCnL,CCAPnL[5:0]}时，输出为高电平。当 CL[5:0]的值由 3F 变为 00 溢出时，{EPCnH,CCAPnH[5:0]}的内容重新装载到{EPCnL,CCAPnL[5:0]}中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。

$$\text{6位模式的PWM频率} = \frac{\text{PCA时钟输入频率}}{64}$$

- 当 EPCnH=0 及 CCAPnH=00H 时，PWM 固定输出高
- 当 EPCnH=1 及 CCAPnH=FFH 时，PWM 固定输出低

PCA 模块工作于 6 位 PWM 模式的结构图如下图所示：

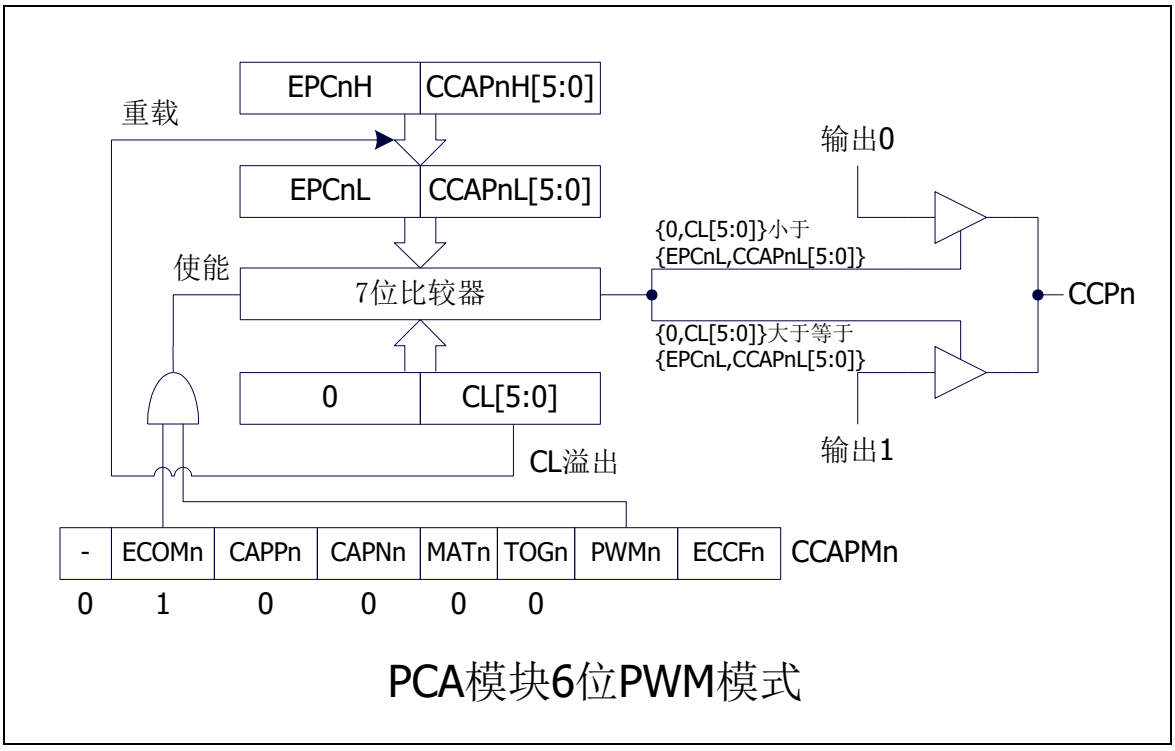


22.3.4.4 10 位 PWM 模式

PCA_PWMn 寄存器中的 EBSn[1:0]设置为 11 时，PCA 模块 n 工作于 10 位 PWM 模式，此时将{CH[1:0],CL[7:0]}与捕获寄存器{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}进行比较。当 PCA 模块工作于 10 位 PWM 模式时，由于所有模块共用一个 PCA 计数器，所有它们的输出频率相同。各个模块的输出占空比使用寄存器{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}进行设置。当{CH[1:0],CL[7:0]}的值小于{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}时，输出为低电平；当{CH[1:0],CL[7:0]}的值等于或大于{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}时，输出为高电平。当{CH[1:0],CL[7:0]}的值由 3FF 变为 00 溢出时，{EPCnH,XCCAPnH[1:0],CCAPnH[7:0]}的内容重新装载到{EPCnL,XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]}中。这样就可实现无干扰地更新 PWM。

$$\text{10位模式的PWM频率} = \frac{\text{PCA时钟输入频率}}{1024}$$

- 当 EPCnH=0，XCCAP0H=0 及 CCAPnH=00H 时，PWM 固定输出高
- 当 EPCnH=1，XCCAP0H=3 及 CCAPnH=FFH 时，PWM 固定输出低

PCA 模块工作于 10 位 PWM 模式的结构图如下图所示：

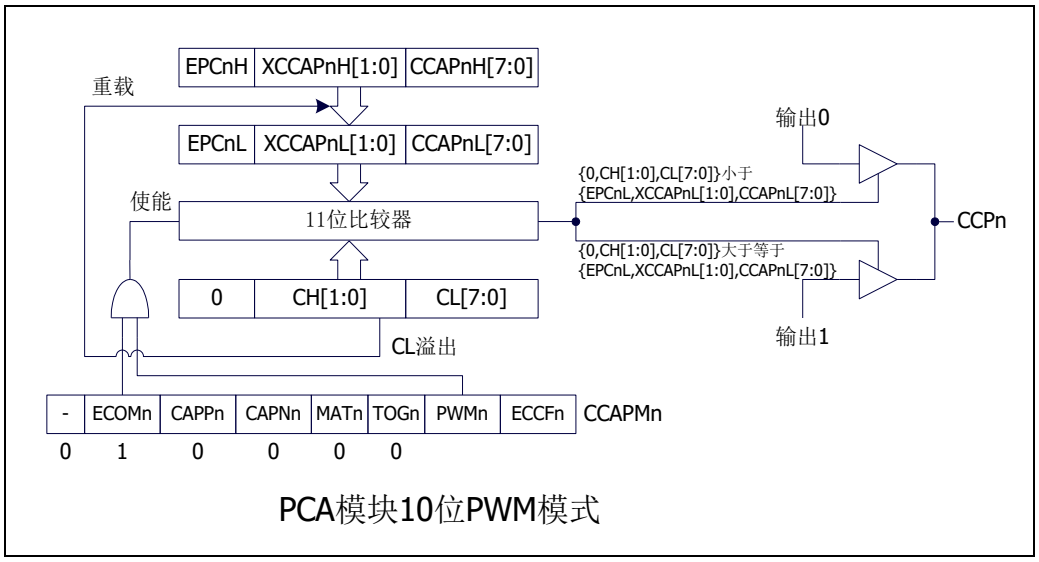


PCA模块10位PWM模式

22.3.4.5 如何控制 PWM 固定输出高电平/低电平

当 PCA_PWMn &= 0xC0，CCAPnH = 0x00 时，PWM 固定输出高电平
当 PCA_PWMn |= 0x3F，CCAPnH = 0xFF 时，PWM 固定输出低电平

22.4 利用 CCP/PCA/PWM 模块实现 8~16 位 DAC 的参考线路图

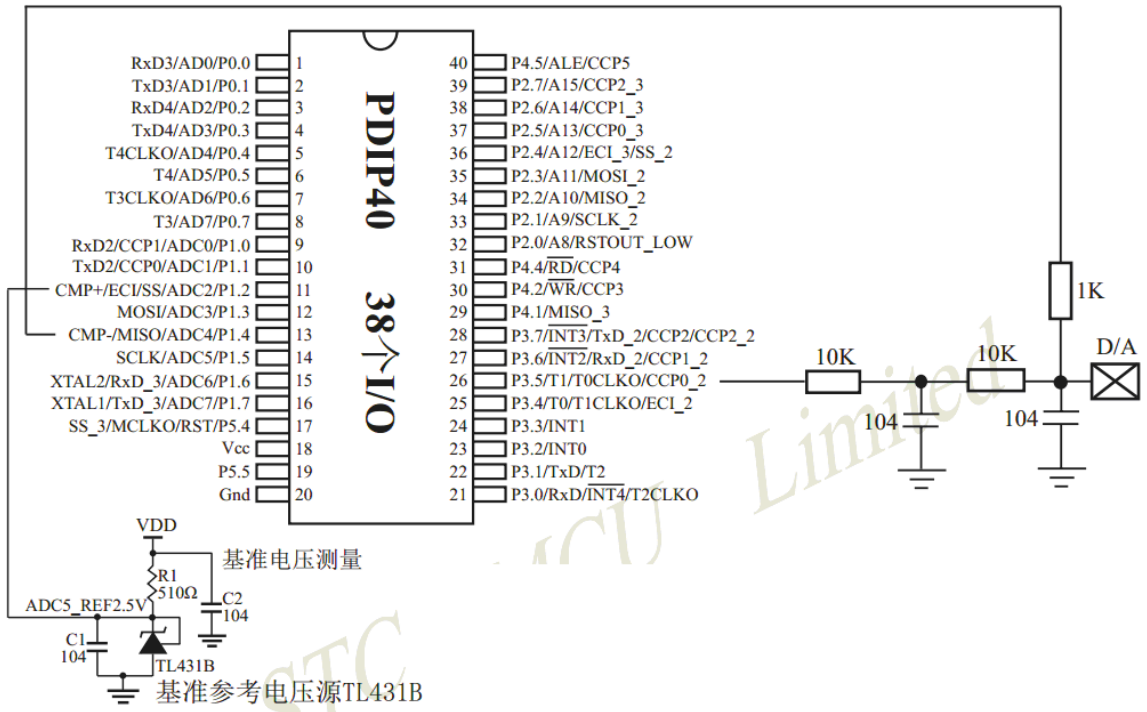

如应用简单，可无需基准参考电压源，直接与Vcc比较即可。

利用CCP/PCA模块的高速脉冲输出功能实现9~16位PWM来实现9~16位DAC，或用本身的硬件8位PWM来实现8位DAC，单片机本身也有10位ADC。


提示：

（1）PWM频率越高，输出波形越平滑。

（2）如果工作电压为5V，需输出1V电压，则设置高电平为1/5，低电平为4/5，则PWM输出电压就为1V。


（3）如果要输出高精准电压，建议用A/D检测输出的电压值，然后根据A/D检测的电压值逐步调整到所需要的电压。

基准参考电压源TL431B

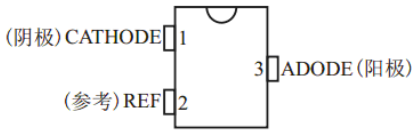

SOT23-3封装，RMB￥0.15~0.3

基准参考电压源TL431B的符号



如应用简单，可无需基准参考电压源，直接与Vcc比较即可。

22.5 范例程序

22.5.1 PCA 输出 PWM（6/7/8/10 位）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr         CCON        =   0xd8;
sbit        CF          =   CCON^7;
sbit        CR          =   CCON^6;
sbit        CCF2        =   CCON^2;
sbit        CCF1        =   CCON^1;
sbit        CCF0        =   CCON^0;
sfr         CMOD        =   0xd9;
sfr         CL          =   0xe9;
sfr         CH          =   0xf9;
sfr         CCAPM0      =   0xda;
sfr         CCAP0L      =   0xea;
sfr         CCAP0H      =   0xfa;
sfr         PCA_PWM0    =   0xf2;
sfr         CCAPM1      =   0xdb;
sfr         CCAP1L      =   0xeb;
sfr         CCAP1H      =   0xfb;
sfr         PCA_PWM1    =   0xf3;
sfr         CCAPM2      =   0xdc;
sfr         CCAP2L      =   0xec;
sfr         CCAP2H      =   0xfc;
sfr         PCA_PWM2    =   0xf4;

sfr         P0M1        =   0x93;
sfr         P0M0        =   0x94;
sfr         P1M1        =   0x91;
sfr         P1M0        =   0x92;
sfr         P2M1        =   0x95;
sfr         P2M0        =   0x96;
sfr         P3M1        =   0xb1;
sfr         P3M0        =   0xb2;
sfr         P4M1        =   0xb3;
sfr         P4M0        =   0xb4;
sfr         P5M1        =   0xc9;
sfr         P5M0        =   0xca;

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
```

```
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x08;                    //PCA 时钟为系统时钟
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;

//——6 位 PWM——
    CCAPM0 = 0x42;                  //PCA 模块 0 为 PWM 工作模式
    PCA_PWM0 = 0x80;                //PCA 模块 0 输出 6 位 PWM
    CCAP0L = 0x20;                  //PWM 占空比为 50%[(40H-20H)/40H]
    CCAP0H = 0x20;

//——7 位 PWM——
    CCAPM1 = 0x42;                  //PCA 模块 1 为 PWM 工作模式
    PCA_PWM1 = 0x40;                //PCA 模块 1 输出 7 位 PWM
    CCAP1L = 0x20;                  //PWM 占空比为 75%[(80H-20H)/80H]
    CCAP1H = 0x20;

//——8 位 PWM——
//  CCAPM2 = 0x42;                  //PCA 模块 2 为 PWM 工作模式
//  PCA_PWM2 = 0x00;                //PCA 模块 2 输出 8 位 PWM
//  CCAP2L = 0x20;                  //PWM 占空比为 87.5%[(100H-20H)/100H]
//  CCAP2H = 0x20;

//——10 位 PWM——
    CCAPM2 = 0x42;                  //PCA 模块 2 为 PWM 工作模式
    PCA_PWM2 = 0xc0;                //PCA 模块 2 输出 10 位 PWM
    CCAP2L = 0x20;                  //PWM 占空比为 96.875%[(400H-20H)/400H]
    CCAP2H = 0x20;
    CR = 1;                         //启动 PCA 计时器

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CCON        DATA    0D8H
CF          BIT     CCON.7
CR          BIT     CCON.6
CCF2        BIT     CCON.2
CCF1        BIT     CCON.1
CCF0        BIT     CCON.0
CMOD        DATA    0D9H
CL          DATA    0E9H
CH          DATA    0F9H
CCAPM0      DATA    0DAH
CCAP0L      DATA    0EAH
CCAP0H      DATA    0FAH
PCA_PWM0    DATA    0F2H
CCAPM1      DATA    0DBH
CCAP1L      DATA    0EBH
CCAP1H      DATA    0FBH
PCA_PWM1    DATA    0F3H
```

```
CCAPM2      DATA    0DCH
CCAP2L      DATA    0ECH
CCAP2H      DATA    0FCH
PCA_PWM2    DATA    0F4H

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     CCON,#00H
            MOV     CMOD,#08H       ;PCA 时钟为系统时钟
            MOV     CL,#00H
            MOV     CH,#0H

;――6 位 PWM――
            MOV     CCAPM0,#42H     ;PCA 模块 0 为 PWM 工作模式
            MOV     PCA_PWM0,#80H   ;PCA 模块 0 输出 6 位 PWM
            MOV     CCAP0L,#20H     ;PWM 占空比为 50%[(40H-20H)/40H]
            MOV     CCAP0H,#20H

;――7 位 PWM――
            MOV     CCAPM1,#42H     ;PCA 模块 1 为 PWM 工作模式
            MOV     PCA_PWM1,#40H   ;PCA 模块 1 输出 7 位 PWM
            MOV     CCAP1L,#20H     ;PWM 占空比为 75%[(80H-20H)/80H]
            MOV     CCAP1H,#20H

;――8 位 PWM――
;           MOV     CCAPM2,#42H     ;PCA 模块 2 为 PWM 工作模式
;           MOV     PCA_PWM2,#00H   ;PCA 模块 2 输出 8 位 PWM
;           MOV     CCAP2L,#20H     ;PWM 占空比为 87.5%[(100H-20H)/100H]
;           MOV     CCAP2H,#20H
```

```
;――10 位 PWM――
        MOV     CCAPM2,#42H             ;PCA 模块 2 为 PWM 工作模式
        MOV     PCA_PWM2,#0C0H          ;PCA 模块 2 输出 10 位 PWM
        MOV     CCAP2L,#20H             ;PWM 占空比为 96.875%[(400H-20H)/400H]
        MOV     CCAP2H,#20H
        SETB    CR                      ;启动 PCA 计时器

        JMP     $

        END
```

22.5.2 PCA 捕获测量脉冲宽度

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr     CCON    =   0xd8;
sbit    CF      =   CCON^7;
sbit    CR      =   CCON^6;
sbit    CCF2    =   CCON^2;
sbit    CCF1    =   CCON^1;
sbit    CCF0    =   CCON^0;
sfr     CMOD    =   0xd9;
sfr     CL      =   0xe9;
sfr     CH      =   0xf9;
sfr     CCAPM0  =   0xda;
sfr     CCAP0L  =   0xea;
sfr     CCAP0H  =   0xfa;
sfr     PCA_PWM0=   0xf2;
sfr     CCAPM1  =   0xdb;
sfr     CCAP1L  =   0xeb;
sfr     CCAP1H  =   0xfb;
sfr     PCA_PWM1=   0xf3;
sfr     CCAPM2  =   0xdc;
sfr     CCAP2L  =   0xec;
sfr     CCAP2H  =   0xfc;
sfr     PCA_PWM2=   0xf4;

sfr     P0M1    =   0x93;
sfr     P0M0    =   0x94;
sfr     P1M1    =   0x91;
sfr     P1M0    =   0x92;
sfr     P2M1    =   0x95;
sfr     P2M0    =   0x96;
sfr     P3M1    =   0xb1;
sfr     P3M0    =   0xb2;
sfr     P4M1    =   0xb3;
sfr     P4M0    =   0xb4;
sfr     P5M1    =   0xc9;
sfr     P5M0    =   0xca;

unsigned char           cnt;                    //存储 PCA 计时溢出次数
```

```
unsigned long   count0;                 //记录上一次的捕获值
unsigned long   count1;                 //记录本次的捕获值
unsigned long   length;                 //存储信号的时间长度

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    if (CF)
    {
        CF = 0;
        cnt++;                          //PCA 计时溢出次数+1
    }
    if (CCF0)
    {
        CCF0 = 0;
        count0 = count1;                //备份上一次的捕获值
        ((unsigned char *)&count1)[3] = CCAP0L;
        ((unsigned char *)&count1)[2] = CCAP0H;
        ((unsigned char *)&count1)[1] = cnt;
        ((unsigned char *)&count1)[0] = 0;
        length = count1 - count0;       //length 保存的即为捕获的脉冲宽度
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    cnt = 0;                            //用户变量初始化
    count0 = 0;
    count1 = 0;
    length = 0;
    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x09;                        //PCA 时钟为系统时钟,使能 PCA 计时中断
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x11;                      //PCA 模块 0 为 16 位捕获模式（下降沿捕获）
//  CCAPM0 = 0x21;                      //PCA 模块 0 为 16 位捕获模式（上升沿捕获）
//  CCAPM0 = 0x31;                      //PCA 模块 0 为 16 位捕获模式（边沿捕获）
    CCAP0L = 0x00;
    CCAP0H = 0x00;
    CR = 1;                             //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CCON        DATA    0D8H
CF          BIT     CCON.7
CR          BIT     CCON.6
CCF2        BIT     CCON.2
CCF1        BIT     CCON.1
CCF0        BIT     CCON.0
CMOD        DATA    0D9H
CL          DATA    0E9H
CH          DATA    0F9H
CCAPM0      DATA    0DAH
CCAP0L      DATA    0EAH
CCAP0H      DATA    0FAH
PCA_PWM0    DATA    0F2H
CCAPM1      DATA    0DBH
CCAP1L      DATA    0EBH
CCAP1H      DATA    0FBH
PCA_PWM1    DATA    0F3H
CCAPM2      DATA    0DCH
CCAP2L      DATA    0ECH
CCAP2H      DATA    0FCH
PCA_PWM2    DATA    0F4H

CNT         DATA    20H
COUNT0      DATA    21H             ;3 bytes
COUNT1      DATA    24H             ;3 bytes
LENGTH      DATA    27H             ;3 bytes, (COUNT1-COUNT0)

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     003BH
            LJMP    PCAiSR

            ORG     0100H
PCAiSR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            JNB     CF,CHECKCCF0
            CLR     CF              ;清中断标志
            INC     CNT             ; PCA 计时溢出次数+1
CHECKCCF0:
            JNB     CCF0,ISREXIT
            CLR     CCF0
            MOV     COUNT0,COUNT1   ;备份上一次的捕获值
            MOV     COUNT0+1,COUNT1+1
```

```
                MOV     COUNT0+2,COUNT1+2
                MOV     COUNT1,CNT              ;保存本次的捕获值
                MOV     COUNT1+1,CCAP0H
                MOV     COUNT1+2,CCAP0L
                CLR     C                       ;计算两次的捕获差值
                MOV     A,COUNT1+2
                SUBB    A,COUNT0+2
                MOV     LENGTH+2,A
                MOV     A,COUNT1+1
                SUBB    A,COUNT0+1
                MOV     LENGTH+1,A
                MOV     A,COUNT1
                SUBB    A,COUNT0
                MOV     LENGTH,A                ;LENGTH 保存的即为捕获的脉冲宽度
ISREXIT:
                POP     PSW
                POP     ACC
                RETI

START:
                MOV     SP, #5FH
                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                CLR     A
                MOV     CNT,A                   ;用户变量初始化
                MOV     COUNT0,A
                MOV     COUNT0+1,A
                MOV     COUNT0+2,A
                MOV     COUNT1,A
                MOV     COUNT1+1,A
                MOV     COUNT1+2,A
                MOV     LENGTH,A
                MOV     LENGTH+1,A
                MOV     LENGTH+2,A

                MOV     CCON,#00H
                MOV     CMOD,#09H               ;PCA 时钟为系统时钟,使能 PCA 计时中断
                MOV     CL,#00H
                MOV     CH,#0H
                MOV     CCAPM0,#11H             ;PCA 模块 0 为 16 位捕获模式（下降沿捕获）
;               MOV     CCAPM0,#21H             ;PCA 模块 0 为 16 位捕获模式（上升沿捕获）
;               MOV     CCAPM0,#31H             ;PCA 模块 0 为 16 位捕获模式（边沿捕获）
                MOV     CCAP0L,#00H
                MOV     CCAP0H,#00H
                SETB    CR                      ;启动 PCA 计时器
                SETB    EA

                JMP     $
```

```
END
```

22.5.3 PCA 实现 16 位软件定时

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define   T50HZ           (11059200L / 12 / 2 / 50)

sfr       CCON      =     0xd8;
sbit      CF        =     CCON^7;
sbit      CR        =     CCON^6;
sbit      CCF2      =     CCON^2;
sbit      CCF1      =     CCON^1;
sbit      CCF0      =     CCON^0;
sfr       CMOD      =     0xd9;
sfr       CL        =     0xe9;
sfr       CH        =     0xf9;
sfr       CCAPM0    =     0xda;
sfr       CCAP0L    =     0xea;
sfr       CCAP0H    =     0xfa;
sfr       PCA_PWM0  =     0xf2;
sfr       CCAPM1    =     0xdb;
sfr       CCAP1L    =     0xeb;
sfr       CCAP1H    =     0xfb;
sfr       PCA_PWM1  =     0xf3;
sfr       CCAPM2    =     0xdc;
sfr       CCAP2L    =     0xec;
sfr       CCAP2H    =     0xfc;
sfr       PCA_PWM2  =     0xf4;

sfr       P0M1      =     0x93;
sfr       P0M0      =     0x94;
sfr       P1M1      =     0x91;
sfr       P1M0      =     0x92;
sfr       P2M1      =     0x95;
sfr       P2M0      =     0x96;
sfr       P3M1      =     0xb1;
sfr       P3M0      =     0xb2;
sfr       P4M1      =     0xb3;
sfr       P4M0      =     0xb4;
sfr       P5M1      =     0xc9;
sfr       P5M0      =     0xca;

sbit      P10       =     P1^0;

unsigned int              value;

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    CCF0 = 0;
```

```
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T50HZ;

    P10 = !P10;                                 //测试端口
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x00;                                //PCA 时钟为系统时钟/12
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x49;                              //PCA 模块 0 为 16 位定时器模式
    value = T50HZ;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T50HZ;
    CR = 1;                                     //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CCON        DATA    0D8H
CF          BIT     CCON.7
CR          BIT     CCON.6
CCF2        BIT     CCON.2
CCF1        BIT     CCON.1
CCF0        BIT     CCON.0
CMOD        DATA    0D9H
CL          DATA    0E9H
CH          DATA    0F9H
CCAPM0      DATA    0DAH
CCAP0L      DATA    0EAH
CCAP0H      DATA    0FAH
PCA_PWM0    DATA    0F2H
CCAPM1      DATA    0DBH
CCAP1L      DATA    0EBH
CCAP1H      DATA    0FBH
PCA_PWM1    DATA    0F3H
CCAPM2      DATA    0DCH
```

```
CCAP2L      DATA    0ECH
CCAP2H      DATA    0FCH
PCA_PWM2    DATA    0F4H

T50HZ       EQU     2400H               ;11059200/12/2/50

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     003BH
            LJMP    PCAiSR

            ORG     0100H
PCAiSR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            CLR     CCF0
            MOV     A,CCAP0L
            ADD     A,#LOW T50HZ
            MOV     CCAP0L,A
            MOV     A,CCAP0H
            ADDC    A,#HIGH T50HZ
            MOV     CCAP0H,A
            CPL     P1.0                ;测试端口,闪烁频率为 50Hz
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     CCON,#00H
            MOV     CMOD,#00H           ;PCA 时钟为系统时钟/12
            MOV     CL,#00H
            MOV     CH,#0H
```

```
        MOV     CCAPM0,#49H             ;PCA 模块 0 为 16 位定时器模式
        MOV     CCAP0L,#LOW T50HZ
        MOV     CCAP0H,#HIGH T50HZ
        SETB    CR                      ;启动 PCA 计时器
        SETB    EA
        JMP     $

        END
```

22.5.4 PCA 实现 16 位软件定时（ECI 外部时钟模式）

注意：外部时钟频率不能高于系统频率的 1/2

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define   T50HZ         (11059200L / 12 / 2 / 50)

sfr     CCON    =   0xd8;
sbit    CF      =   CCON^7;
sbit    CR      =   CCON^6;
sbit    CCF2    =   CCON^2;
sbit    CCF1    =   CCON^1;
sbit    CCF0    =   CCON^0;
sfr     CMOD    =   0xd9;
sfr     CL      =   0xe9;
sfr     CH      =   0xf9;
sfr     CCAPM0  =   0xda;
sfr     CCAP0L  =   0xea;
sfr     CCAP0H  =   0xfa;
sfr     PCA_PWM0=   0xf2;
sfr     CCAPM1  =   0xdb;
sfr     CCAP1L  =   0xeb;
sfr     CCAP1H  =   0xfb;
sfr     PCA_PWM1=   0xf3;
sfr     CCAPM2  =   0xdc;
sfr     CCAP2L  =   0xec;
sfr     CCAP2H  =   0xfc;
sfr     PCA_PWM2=   0xf4;

sfr     P0M1    =   0x93;
sfr     P0M0    =   0x94;
sfr     P1M1    =   0x91;
sfr     P1M0    =   0x92;
sfr     P2M1    =   0x95;
sfr     P2M0    =   0x96;
sfr     P3M1    =   0xb1;
sfr     P3M0    =   0xb2;
sfr     P4M1    =   0xb3;
sfr     P4M0    =   0xb4;
sfr     P5M1    =   0xc9;
sfr     P5M0    =   0xca;
```

```
sbit        P10             =     P1^0;

unsigned int                value;

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    CCF0 = 0;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T50HZ;

    P10 = !P10;                                         //测试端口
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x06;                                        //PCA 时钟为从 ECI 端口输入的外部时钟
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x49;                                      //PCA 模块 0 为 16 位定时器模式
    value = T50HZ;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T50HZ;
    CR = 1;                                             //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CCON        DATA        0D8H
CF          BIT         CCON.7
CR          BIT         CCON.6
CCF2        BIT         CCON.2
CCF1        BIT         CCON.1
CCF0        BIT         CCON.0
CMOD        DATA        0D9H
CL          DATA        0E9H
CH          DATA        0F9H
CCAPM0      DATA        0DAH
CCAP0L      DATA        0EAH
```

```
CCAP0H      DATA    0FAH
PCA_PWM0    DATA    0F2H
CCAPM1      DATA    0DBH
CCAP1L      DATA    0EBH
CCAP1H      DATA    0FBH
PCA_PWM1    DATA    0F3H
CCAPM2      DATA    0DCH
CCAP2L      DATA    0ECH
CCAP2H      DATA    0FCH
PCA_PWM2    DATA    0F4H

T50HZ       EQU     2400H               ;11059200/12/2/50

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     003BH
            LJMP    PCAiSR

            ORG     0100H
PCAiSR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            CLR     CCF0
            MOV     A,CCAP0L
            ADD     A,#LOW T50HZ
            MOV     CCAP0L,A
            MOV     A,CCAP0H
            ADDC    A,#HIGH T50HZ
            MOV     CCAP0H,A
            CPL     P1.0                ;测试端口,闪烁频率为 50Hz
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
```

```
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     CCON,#00H
        MOV     CMOD,#06H           ;PCA 时钟为从 ECI 端口输入的外部时钟
        MOV     CL,#00H
        MOV     CH,#0H
        MOV     CCAPM0,#49H         ;PCA 模块 0 为 16 位定时器模式
        MOV     CCAP0L,#LOW T50HZ
        MOV     CCAP0H,#HIGH T50HZ
        SETB    CR                  ;启动 PCA 计时器
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

22.5.5 PCA 输出高速脉冲

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

#define   T38K4HZ       (11059200L / 2 / 38400)

sfr     CCON    =   0xd8;
sbit    CF      =   CCON^7;
sbit    CR      =   CCON^6;
sbit    CCF2    =   CCON^2;
sbit    CCF1    =   CCON^1;
sbit    CCF0    =   CCON^0;
sfr     CMOD    =   0xd9;
sfr     CL      =   0xe9;
sfr     CH      =   0xf9;
sfr     CCAPM0  =   0xda;
sfr     CCAP0L  =   0xea;
sfr     CCAP0H  =   0xfa;
sfr     PCA_PWM0=   0xf2;
sfr     CCAPM1  =   0xdb;
sfr     CCAP1L  =   0xeb;
sfr     CCAP1H  =   0xfb;
sfr     PCA_PWM1=   0xf3;
sfr     CCAPM2  =   0xdc;
sfr     CCAP2L  =   0xec;
sfr     CCAP2H  =   0xfc;
sfr     PCA_PWM2=   0xf4;

sfr     P0M1    =   0x93;
sfr     P0M0    =   0x94;
sfr     P1M1    =   0x91;
sfr     P1M0    =   0x92;
sfr     P2M1    =   0x95;
sfr     P2M0    =   0x96;
```

```
sfr         P3M1        =    0xb1;
sfr         P3M0        =    0xb2;
sfr         P4M1        =    0xb3;
sfr         P4M0        =    0xb4;
sfr         P5M1        =    0xc9;
sfr         P5M0        =    0xca;

unsigned int                value;

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    CCF0 = 0;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T38K4HZ;
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x08;                    //PCA 时钟为系统时钟
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x4d;                  //PCA 模块 0 为 16 位定时器模式并使能脉冲输出
    value = T38K4HZ;
    CCAP0L = value;
    CCAP0H = value >> 8;
    value += T38K4HZ;
    CR = 1;                         //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CCON        DATA        0D8H
CF          BIT         CCON.7
CR          BIT         CCON.6
CCF2        BIT         CCON.2
CCF1        BIT         CCON.1
CCF0        BIT         CCON.0
CMOD        DATA        0D9H
CL          DATA        0E9H
```

```
CH          DATA    0F9H
CCAPM0      DATA    0DAH
CCAP0L      DATA    0EAH
CCAP0H      DATA    0FAH
PCA_PWM0    DATA    0F2H
CCAPM1      DATA    0DBH
CCAP1L      DATA    0EBH
CCAP1H      DATA    0FBH
PCA_PWM1    DATA    0F3H
CCAPM2      DATA    0DCH
CCAP2L      DATA    0ECH
CCAP2H      DATA    0FCH
PCA_PWM2    DATA    0F4H

T38K4HZ     EQU     90H             ;11059200/2/38400

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     003BH
            LJMP    PCAiSR

            ORG     0100H
PCAiSR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            CLR     CCF0
            MOV     A,CCAP0L
            ADD     A,#LOW T38K4HZ
            MOV     CCAP0L,A
            MOV     A,CCAP0H
            ADDC    A,#HIGH T38K4HZ
            MOV     CCAP0H,A
            POP     PSW
            POP     ACC
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
```

```
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     CCON,#00H
        MOV     CMOD,#08H           ;PCA 时钟为系统时钟
        MOV     CL,#00H
        MOV     CH,#0H
        MOV     CCAPM0,#4DH         ;PCA 模块 0 为 16 位定时器模式并使能脉冲输出
        MOV     CCAP0L,#LOW T38K4HZ
        MOV     CCAP0H,#HIGH T38K4HZ
        SETB    CR                  ;启动 PCA 计时器
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

22.5.6 PCA 扩展外部中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "reg51.h"
#include "intrins.h"

sfr     CCON    =   0xd8;
sbit    CF      =   CCON^7;
sbit    CR      =   CCON^6;
sbit    CCF2    =   CCON^2;
sbit    CCF1    =   CCON^1;
sbit    CCF0    =   CCON^0;
sfr     CMOD    =   0xd9;
sfr     CL      =   0xe9;
sfr     CH      =   0xf9;
sfr     CCAPM0  =   0xda;
sfr     CCAP0L  =   0xea;
sfr     CCAP0H  =   0xfa;
sfr     PCA_PWM0=   0xf2;
sfr     CCAPM1  =   0xdb;
sfr     CCAP1L  =   0xeb;
sfr     CCAP1H  =   0xfb;
sfr     PCA_PWM1=   0xf3;
sfr     CCAPM2  =   0xdc;
sfr     CCAP2L  =   0xec;
sfr     CCAP2H  =   0xfc;
sfr     PCA_PWM2=   0xf4;

sfr     P0M1    =   0x93;
sfr     P0M0    =   0x94;
sfr     P1M1    =   0x91;
sfr     P1M0    =   0x92;
sfr     P2M1    =   0x95;
sfr     P2M0    =   0x96;
```

```
sfr     P3M1    =   0xb1;
sfr     P3M0    =   0xb2;
sfr     P4M1    =   0xb3;
sfr     P4M0    =   0xb4;
sfr     P5M1    =   0xc9;
sfr     P5M0    =   0xca;

sbit    P10     =   P1^0;

void PCA_Isr() interrupt 7
{
    CCF0 = 0;
    P10 = !P10;
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    CCON = 0x00;
    CMOD = 0x08;                    //PCA 时钟为系统时钟
    CL = 0x00;
    CH = 0x00;
    CCAPM0 = 0x11;                  //扩展外部端口 CCP0 为下降沿中断口
//  CCAPM0 = 0x21;                  //扩展外部端口 CCP0 为上升沿中断口
//  CCAPM0 = 0x31;                  //扩展外部端口 CCP0 为边沿中断口
    CCAP0L = 0;
    CCAP0H = 0;
    CR = 1;                         //启动 PCA 计时器
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

CCON    DATA    0D8H
CF      BIT     CCON.7
CR      BIT     CCON.6
CCF2    BIT     CCON.2
CCF1    BIT     CCON.1
CCF0    BIT     CCON.0
CMOD    DATA    0D9H
CL      DATA    0E9H
CH      DATA    0F9H
CCAPM0  DATA    0DAH
```

```
CCAP0L      DATA    0EAH
CCAP0H      DATA    0FAH
PCA_PWM0    DATA    0F2H
CCAPM1      DATA    0DBH
CCAP1L      DATA    0EBH
CCAP1H      DATA    0FBH
PCA_PWM1    DATA    0F3H
CCAPM2      DATA    0DCH
CCAP2L      DATA    0ECH
CCAP2H      DATA    0FCH
PCA_PWM2    DATA    0F4H

P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     003BH
            LJMP    PCAiSR

            ORG     0100H
PCAiSR:
            CLR     CCF0
            CPL     P1.0
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     CCON,#00H
            MOV     CMOD,#08H       ;PCA 时钟为系统时钟
            MOV     CL,#00H
            MOV     CH,#0H
            MOV     CCAPM0,#11H     ;扩展外部端口 CCP0 为下降沿中断口
;           MOV     CCAPM0,#21H     ;扩展外部端口 CCP0 为上升沿中断口
;           MOV     CCAPM0,#31H     ;扩展外部端口 CCP0 为边沿中断口
            MOV     CCAP0L,#0
```

```
        MOV     CCAP0H,#0
        SETB    CR                  ;启动 PCA 计时器
        SETB    EA

        JMP     $
        END
```

23 同步串行外设接口 SPI

产品线	SPI	快速 SPI	接收超时中断	MISO 和 MOSI 可切换
STC8H1K08 系列	●			
STC8H1K28 系列	●			
STC8H3K64S2 系列 A 版本	●			
STC8H3K64S4 系列 A 版本	●			
STC8H3K64S2 系列 B 版本		●		
STC8H3K64S4 系列 B 版本		●		
STC8H8K64U 系列 A 版本	●			
STC8H8K64U 系列 B/C/D 版本		●		
STC8H4K64TL 系列		●		
STC8H4K64TLCD 系列		●		
STC8H1K08T 系列		●		
STC8H2K12U-A/B 系列		●	●	●
STC8H2K32U 系列		●	●	●
STC8G1K08-SOP8 系列	●			
STC8G1K08A-SOP8 系列	●			

STC8H 系列单片机内部集成了一种高速串行通信接口——SPI 接口。SPI 是一种全双工的高速同步通信总线。STC8H 系列集成的 SPI 接口提供了两种操作模式：主模式和从模式。

23.1 SPI 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW1	A2H	S1_S[1:0]		-	-	SPI_S[1:0]		0	-

SPI_S[1:0]：SPI 功能脚选择位

SPI_S[1:0]	SS	MOSI	MISO	SCLK
00	P1.2/P5.4[1]	P1.3	P1.4	P1.5
01	P2.2	P2.3	P2.4	P2.5
10	P5.4	P4.0	P4.1	P4.3
11	P3.5	P3.4	P3.3	P3.2

注[1] ：对于部分没有 P1.2 口的单片机型号，此功能在 P5.4 口上

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSSPI_CFG2	FBF9H	-	IOSW	-	-	-	-	-	-

IOSW：交换 MOSI 和 MISO 脚位

0：不交换，维持上电默认脚位。

1：交换 MOSI 和 MISO 的脚位。

23.2 SPI 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
SPSTAT	SPI 状态寄存器	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
SPCTL	SPI 控制寄存器	CEH	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR[1:0]		0000,0100
SPDAT	SPI 数据寄存器	CFH									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
SPITOCR	SPI 从机超时控制寄存器	FD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
SPITOSR	SPI 从机超时状态寄存器	FD81H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
SPITOTH	SPI 从机超时长度寄存器	FD82H	TM[15:8]								0000,0000
SPITOTL	SPI 从机超时长度寄存器	FD83H	TM[7:0]								0000,0000
SPITOTE	SPI 从机超时长度寄存器	FD8CH	TM[23:16]								0000,0000
HSSPI_CFG2	高速 SPI 配置寄存器 2	FBF9H	-	IOSW	-	-	-	-	-	-	x0xx,xxxx

23.2.1 SPI 状态寄存器（SPSTAT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPSTAT	CDH	SPIF	WCOL	-	-	-	-	-	-

SPIF：SPI 中断标志位。

当发送/接收完成 1 字节的数据后，硬件自动将此位置 1，并向 CPU 提出中断请求。当 SPI 处于主机模式且 SSIG 位被设置为 0 时，如果 SS 管脚的输入电平被驱动为低电平时，此标志位也会被硬件自动置 1，以标志设备模式发生变化。

注意：此标志位必须用户通过软件方式向此位写 1 进行清零。

WCOL：SPI 写冲突标志位。

当 SPI 在进行数据传输的过程中写 SPDAT 寄存器时，硬件将此位置 1。

注意：此标志位必须用户通过软件方式向此位写 1 进行清零。

23.2.2 SPI 控制寄存器（SPCTL），SPI 速度控制

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPCTL	CEH	SSIG	SPEN	DORD	MSTR	CPOL	CPHA	SPR[1:0]	

SSIG：SS 引脚功能控制位

0：SS 引脚确定器件是主机还是从机

1：忽略 SS 引脚功能，使用 MSTR 确定器件是主机还是从机

SPEN：SPI 使能控制位

0：关闭 SPI 功能

1：使能 SPI 功能

DORD：SPI 数据位发送/接收的顺序

0：先发送/接收数据的高位（MSB）

1：先发送/接收数据的低位（LSB）

MSTR：器件主/从模式选择位

设置主机模式：

若 SSIG＝0，则 SS 管脚必须为高电平且设置 MSTR 为 1

若 SSIG＝1，则只需要设置 MSTR 为 1（忽略 SS 管脚的电平）

设置从机模式：

若 SSIG＝0，则 SS 管脚必须为低电平（与 MSTR 位无关）

若 SSIG＝1，则只需要设置 MSTR 为 0（忽略 SS 管脚的电平）

CPOL：SPI 时钟极性控制

0：SCLK 空闲时为低电平，SCLK 的前时钟沿为上升沿，后时钟沿为下降沿

1：SCLK 空闲时为高电平，SCLK 的前时钟沿为下降沿，后时钟沿为上升沿

CPHA：SPI 时钟相位控制

0：数据 SS 管脚为低电平驱动第一位数据并在 SCLK 的后时钟沿改变数据，前时钟沿采样数据（必须 SSIG＝0）

1：数据在 SCLK 的前时钟沿驱动，后时钟沿采样

SPR[1:0]：SPI 时钟频率选择

SPR[1:0]	SCLK 频率	快速 SPI 的 SCLK 频率
00	SYSclk/4	SYSclk/4
01	SYSclk/8	SYSclk/8
10	SYSclk/16	SYSclk/16
11	SYSclk/32	SYSclk/2

23.2.3 SPI 数据寄存器（SPDAT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPDAT	CFH								

SPI 发送/接收数据缓冲器。

23.2.4 SPI 从机超时控制寄存器（SPITOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOCR	FD80H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：SPI 从机超时功能控制位

0：禁止 SPI 从机超时功能

1：使能 SPI 从机超时功能（**注：SPI 的主机模式无接收超时功能**）

ENTOI：SPI 从机超时中断控制位

0：禁止 SPI 从机超时中断

1：使能 SPI 从机超时中断

SCALE：SPI 从机计数时钟源选择

0：1us 时钟（1MHz 时钟）。（注意：如需要使用此时钟源，用户必须先正确设置 IAP_TPS 寄存器。例如：若系统时钟为 12MHz，则需要将 IAP_TPS 设置为 12；若系统时钟为 22.1184MHz，则需要将 IAP_TPS 设置为 22；其他频率以此类推。特别注意，此 1us 的时钟并不是精准时间）

1：系统时钟

23.2.5 SPI 从机超时状态寄存器（SPITOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOSR	FD81H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：SPI 超时中断请求标志位。（只读）

当发生 SPI 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生 SPI 中断，中断入口地址为原 SPI 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零

23.2.6 SPI 从机超时长度控制寄存器（SPITOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SPITOTE	FD8CH	TM[23:16]							
SPITOTH	FD82H	TM[15:8]							
SPITOTL	FD83H	TM[7:0]							

TM[23:0]：SPI 超时时间控制位。

当从机模式的 SPI 处于空闲状态时（未检测到来自于主机的 SPI 时钟信号），内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。当 SPI 数据传输完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 SPITOTL、SPITOTH、SPITOTE 寄存器的设置必须先设置 SPITOTL 和 SPITOTH，最后设置 SPITOTE

2、只有 SPI 从机模式才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在从机正确接收到一字节数据后才能触发

4、正在接收过程中，无接收超时功能

23.3 SPI 通信方式

SPI 的通信方式通常有 3 种：单主单从（一个主机设备连接一个从机设备）、互为主从（两个设备连接，设备和互为主机和从机）、单主多从（一个主机设备连接多个从机设备）


23.3.1 单主单从

两个设备相连，其中一个设备固定作为主机，另外一个固定作为从机。

主机设置：SSIG 设置为 1，MSTR 设置为 1，固定为主机模式。主机可以使用任意端口连接从机的 SS 管脚，拉低从机的 SS 脚即可使能从机

从机设置：SSIG 设置为 0，SS 管脚作为从机的片选信号。

单主单从连接配置图如下所示：

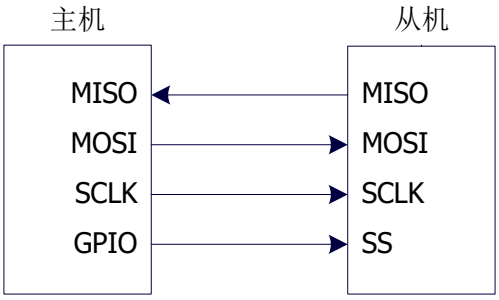

单主单从配置


23.3.2 互为主从

两个设备相连，主机和从机不固定。

设置方法 1：两个设备初始化时都设置为 SSIG 设置为 0，MSTR 设置为 1，且将 SS 脚设置为双向口模式输出高电平。此时两个设备都是不忽略 SS 的主机模式。当其中一个设备需要启动传输时，可将自己的 SS 脚设置为输出模式并输出低电平，拉低对方的 SS 脚，这样另一个设备就被强行设置为从机模式了。

设置方法 2：两个设备初始化时都将自己设置成忽略 SS 的从机模式，即将 SSIG 设置为 1，MSTR 设置为 0。当其中一个设备需要启动传输时，先检测 SS 管脚的电平，如果时候高电平，就将自己设置成忽略 SS 的主模式，即可进行数据传输了。

互为主从连接配置图如下所示：

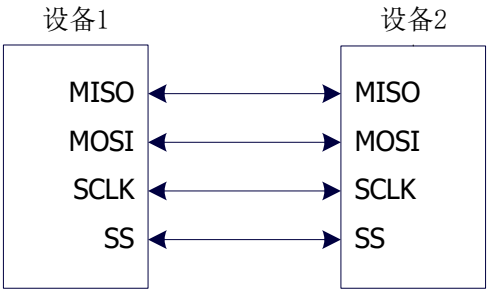

互为主从配置


23.3.3 单主多从

多个设备相连，其中一个设备固定作为主机，其他设备固定作为从机。

主机设置：SSIG 设置为 1，MSTR 设置为 1，固定为主机模式。主机可以使用任意端口分别连接各个从机的 SS 管脚，拉低其中一个从机的 SS 脚即可使能相应的从机设备

从机设置：SSIG 设置为 0，SS 管脚作为从机的片选信号。

单主多从连接配置图如下所示：

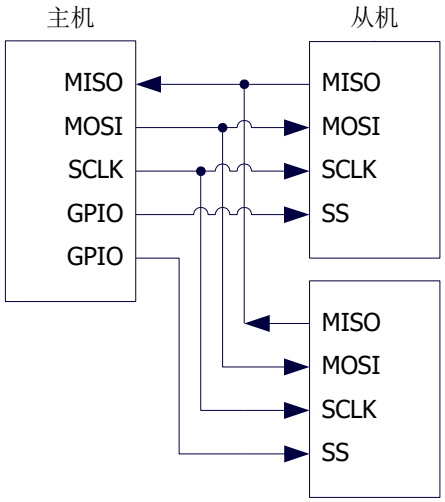

单主多从配置

23.4 配置 SPI

控制位			通信端口				说明
SPEN	SSIG	MSTR	SS	MISO	MOSI	SCLK	
0	x	x	x	输入	输入	输入	关闭 SPI 功能，SS/MOSI/MISO/SCLK 均为普通 IO
1	0	0	0	输出	输入	输入	**从机模式**，且被选中
1	0	0	1	高阻	输入	输入	**从机模式**，但未被选中
1	0	1→0	0	输出	输入	输入	**从机模式**，不忽略 SS 且 MSTR 为 1 的主机模式，当 SS 管脚被拉低时，MSTR 将被硬件自动清零，工作模式将被被动设置为从机模式
1	0	1	1	输入	高阻	高阻	**主机模式**，空闲状态
					输出	输出	**主机模式**，激活状态
1	1	0	x	输出	输入	输入	**从机模式**
1	1	1	x	输入	输出	输出	**主机模式**

从机模式的注意事项：

当 CPHA＝0 时，SSIG 必须为 0（即不能忽略 SS 脚）。在每次串行字节开始还发送前 SS 脚必须拉低，并且在串行字节发送完后须重新设置为高电平。SS 管脚为低电平时不能对 SPDAT 寄存器执行写操作，否则将导致一个写冲突错误。CPHA=0 且 SSIG=1 时的操作未定义。

当 CPHA＝1 时，SSIG 可以置 1（即可以忽略脚）。如果 SSIG＝0，SS 脚可在连续传输之间保持低有效（即一直固定为低电平）。这种方式适用于固定单主单从的系统。

主机模式的注意事项：

在 SPI 中，传输总是由主机启动的。如果 SPI 使能（SPEN=1）并选择作为主机时，主机对 SPI 数据寄存器 SPDAT 的写操作将启动 SPI 时钟发生器和数据的传输。在数据写入 SPDAT 之后的半个到一个 SPI 位时间后，数据将出现在 MOSI 脚。写入主机 SPDAT 寄存器的数据从 MOSI 脚移出发送到从机的 MOSI 脚。同时从机 SPDAT 寄存器的数据从 MISO 脚移出发送到主机的 MISO 脚。

传输完一个字节后，SPI 时钟发生器停止，传输完成标志（SPIF）置位，如果 SPI 中断使能则会产生一个 SPI 中断。主机和从机 CPU 的两个移位寄存器可以看作是一个 16 位循环移位寄存器。当数据从主机移位传送到从机的同时，数据也以相反的方向移入。这意味着在一个移位周期中，主机和从机的数据相互交换。

通过 SS 改变模式

如果 SPEN=1，SSIG=0 且 MSTR=1，SPI 使能为主机模式，并将 SS 脚可配置为输入模式化或准双向口模式。这种情况下，另外一个主机可将该脚驱动为低电平，从而将该器件选择为 SPI 从机并向其发送数据。为了避免争夺总线，SPI 系统将该从机的 MSTR 清零，MOSI 和 SCLK 强制变为输入模式，而 MISO 则变为输出模式，同时 SPSTAT 的 SPIF 标志位置 1。

用户软件必须一直对 MSTR 位进行检测，如果该位被一个从机选择动作而被动清零，而用户想继续将 SPI 作为主机，则必须重新设置 MSTR 位，否则将一直处于从机模式。

写冲突

SPI 在发送时为单缓冲，在接收时为双缓冲。这样在前一次发送尚未完成之前，不能将新的数据写入移位寄存器。当发送过程中对数据寄存器 SPDAT 进行写操作时，WCOL 位将被置 1 以指示发生数据写冲突错误。在这种情况下，当前发送的数据继续发送，而新写入的数据将丢失。

当对主机或从机进行写冲突检测时，主机发生写冲突的情况是很罕见的，因为主机拥有数据传输的完全控制权。但从机有可能发生写冲突，因为当主机启动传输时，从机无法进行控制。


接收数据时，接收到的数据传送到一个并行读数据缓冲区，这样将释放移位寄存器以进行下一个数据的接收。但必须在下个字符完全移入之前从数据寄存器中读出接收到的数据，否则，前一个接收数据将丢失。

WCOL 可通过软件向其写入“1”清零。


23.5 数据模式

SPI 的时钟相位控制位 CPHA 可以让用户设定数据采样和改变时的时钟沿。时钟极性位 CPOL 可以让用户设定时钟极性。下面图例显示了不同时钟相位、极性设置下 SPI 通讯时序。


MOSI 发送完成后，对外停止时输出的电平是 MISO 读到的电平。

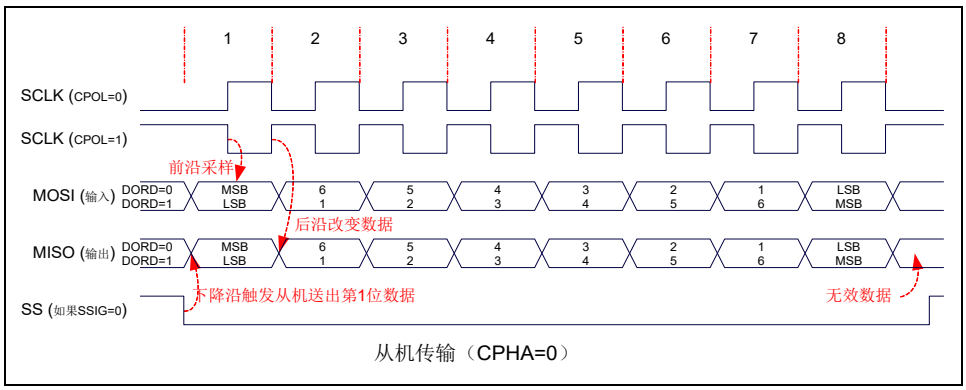


从机传输（CPHA=0）

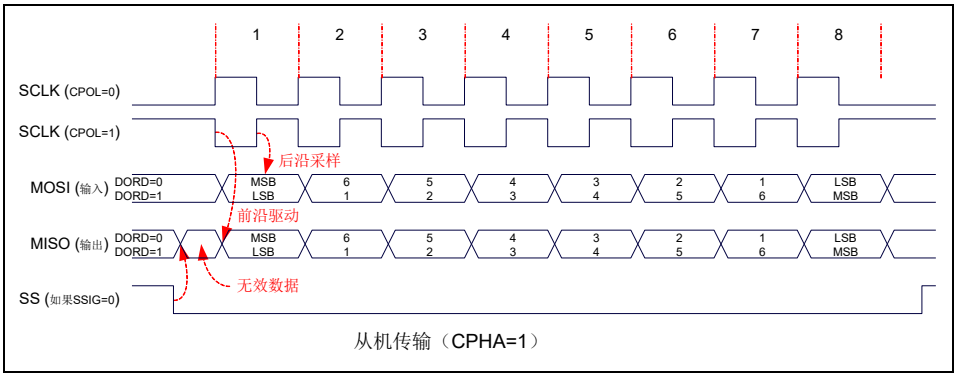

从机传输（CPHA=1）

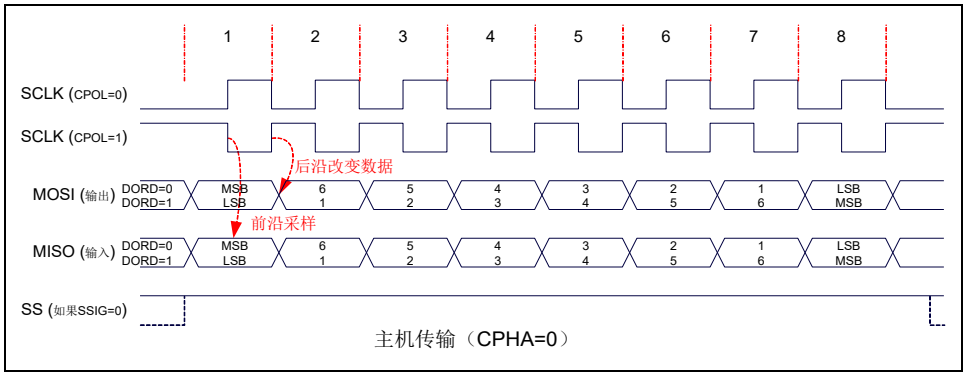

主机传输（CPHA=0）

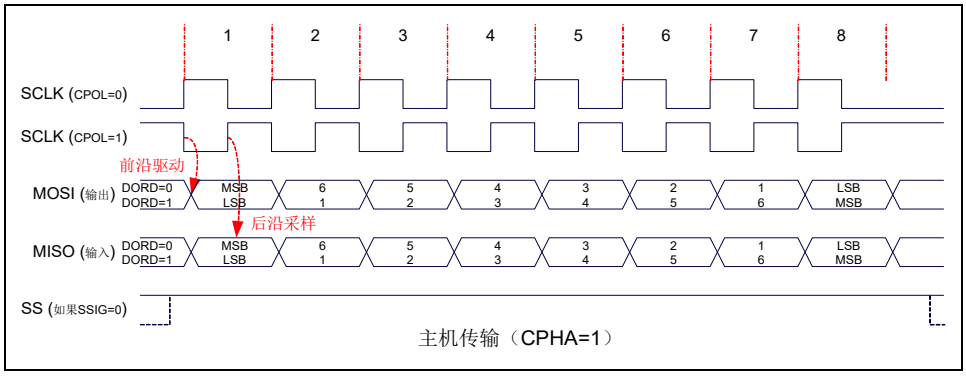

主机传输（CPHA=1）

23.6 范例程序

23.6.1 SPI 单主单从系统主机程序（中断方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit    SS      =   P1^0;
sbit    LED     =   P1^1;

bit     busy;

void SPI_Isr() interrupt 9
{
    SPSTAT = 0xc0;                  //清中断标志
    SS = 1;                         //拉高从机的 SS 管脚
    busy = 0;
    LED = !LED;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LED = 1;
    SS = 1;
    busy = 0;

    SPCTL = 0x50;                   //使能 SPI 主机模式
    SPSTAT = 0xc0;                  //清中断标志
    IE2 = ESPI;                     //使能 SPI 中断
    EA = 1;

    while (1)
    {
        while (busy);
        busy = 1;
        SS = 0;                     //拉低从机 SS 管脚
        SPDAT = 0x5a;               //发送测试数据
    }
```

```
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

SPSTAT      DATA    0CDH
SPCTL       DATA    0CEH
SPDAT       DATA    0CFH
IE2         DATA    0AFH
ESPI        EQU     02H

BUSY        BIT     20H.0
SS          BIT     P1.0
LED         BIT     P1.1

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     004BH
            LJMP    SPIISR

            ORG     0100H
SPIISR:
            MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
            SETB    SS                  ;拉高从机的 SS 管脚
            CLR     BUSY
            CPL     LED
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
```

```
        MOV     P5M1, #00H

        SETB    LED
        SETB    SS
        CLR     BUSY

        MOV     SPCTL,#50H          ;使能 SPI 主机模式
        MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
        MOV     IE2,#ESPI           ;使能 SPI 中断
        SETB    EA

LOOP:
        JB      BUSY,$
        SETB    BUSY
        CLR     SS                  ;拉低从机 SS 管脚
        MOV     SPDAT,#5AH          ;发送测试数据
        JMP     LOOP

        END
```

23.6.2 SPI 单主单从系统从机程序（中断方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit    LED     =   P1^1;

void SPI_Isr() interrupt 9
{
    SPSTAT = 0xc0;                  //清中断标志
    SPDAT = SPDAT;                  //将接收到的数据回传给主机
    LED = !LED;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    SPCTL = 0x40;                   //使能 SPI 从机模式
```

```
    SPSTAT = 0xc0;                          //清中断标志
    IE2 = ESPI;                             //使能 SPI 中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

SPSTAT      DATA    0CDH
SPCTL       DATA    0CEH
SPDAT       DATA    0CFH
IE2         DATA    0AFH
ESPI        EQU     02H

LED         BIT     P1.1

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     004BH
            LJMP    SPIISR

            ORG     0100H
SPIISR:
            MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
            MOV     SPDAT,SPDAT         ;将接收到的数据回传给主机
            CPL     LED
            RETI

START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
```

```
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     SPCTL,#40H          ;使能 SPI 从机模式
        MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
        MOV     IE2,#ESPI           ;使能 SPI 中断
        SETB    EA

        JMP     $

        END
```

23.6.3 SPI 单主单从系统主机程序（查询方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit    SS      =   P1^0;
sbit    LED     =   P1^1;

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LED = 1;
    SS = 1;

    SPCTL = 0x50;                           //使能 SPI 主机模式
    SPSTAT = 0xc0;                          //清中断标志

    while (1)
    {
        SS = 0;                             //拉低从机 SS 管脚
        SPDAT = 0x5a;                       //发送测试数据
        while (!(SPSTAT & 0x80));           //查询完成标志
        SPSTAT = 0xc0;                      //清中断标志
        SS = 1;                             //拉高从机的 SS 管脚
        LED = !LED;                         //测试端口
```

```
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

SPSTAT      DATA    0CDH
SPCTL       DATA    0CEH
SPDAT       DATA    0CFH
IE2         DATA    0AFH
ESPI        EQU     02H

SS          BIT     P1.0
LED         BIT     P1.1

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            SETB    LED
            SETB    SS

            MOV     SPCTL,#50H          ;使能 SPI 主机模式
            MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志

LOOP:
```

```
        CLR     SS              ;拉低从机 SS 管脚
        MOV     SPDAT,#5AH      ;发送测试数据
        MOV     A,SPSTAT        ;查询完成标志
        JNB     ACC.7,$-2
        MOV     SPSTAT,#0C0H    ;清中断标志
        SETB    SS
        CPL     LED
        JMP     LOOP

        END
```

23.6.4 SPI 单主单从系统从机程序（查询方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit    LED     =   P1^1;

void SPI_Isr() interrupt 9
{
    SPSTAT = 0xc0;                          //清中断标志
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    SPCTL = 0x40;                           //使能 SPI 从机模式
    SPSTAT = 0xc0;                          //清中断标志

    while (1)
    {
        while (!(SPSTAT & 0x80));           //查询完成标志
        SPSTAT = 0xc0;                      //清中断标志
        SPDAT = SPDAT;                      //将接收到的数据回传给主机
        LED = !LED;                         //测试端口
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

SPSTAT      DATA    0CDH
SPCTL       DATA    0CEH
SPDAT       DATA    0CFH
IE2         DATA    0AFH
ESPI        EQU     02H

LED         BIT     P1.1

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     SPCTL,#40H          ;使能 SPI 从机模式
            MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志

LOOP:
            MOV     A,SPSTAT            ;查询完成标志
            JNB     ACC.7,$-2
            MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
            MOV     SPDAT,SPDAT         ;将接收到的数据回传给主机
            CPL     LED
            JMP     LOOP
```

```
END
```

23.6.5 SPI 互为主从系统程序（中断方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit    SS      =   P1^0;
sbit    LED     =   P1^1;
sbit    KEY     =   P0^0;

void SPI_Isr() interrupt 9
{
    SPSTAT = 0xc0;                  //清中断标志
    if (SPCTL & 0x10)
    {                               //主机模式
        SS = 1;                     //拉高从机的 SS 管脚
        SPCTL = 0x40;               //重新设置为从机待机
    }
    else
    {                               //从机模式
        SPDAT = SPDAT;              //将接收到的数据回传给主机
    }
    LED = !LED;                     //测试端口
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LED = 1;
    KEY = 1;
    SS = 1;

    SPCTL = 0x40;                   //使能 SPI 从机模式进行待机
    SPSTAT = 0xc0;                  //清中断标志
    IE2 = ESPI;                     //使能 SPI 中断
    EA = 1;
```

```
    while (1)
    {
        if (!KEY)                           //等待按键触发
        {
            SPCTL = 0x50;                   //使能 SPI 主机模式
            SS = 0;                         //拉低从机 SS 管脚
            SPDAT = 0x5a;                   //发送测试数据
            while (!KEY);                   //等待按键释放
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

SPSTAT      DATA    0CDH
SPCTL       DATA    0CEH
SPDAT       DATA    0CFH
IE2         DATA    0AFH
ESPI        EQU     02H

SS          BIT     P1.0
LED         BIT     P1.1
KEY         BIT     P0.0

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     004BH
            LJMP    SPIISR

            ORG     0100H
SPIISR:
            PUSH    ACC
            MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
            MOV     A,SPCTL
            JB      ACC.4,MASTER
SLAVE:
            MOV     SPDAT,SPDAT         ;将接收到的数据回传给主机
            JMP     ISREXIT
MASTER:
            SETB    SS                  ;拉高从机的 SS 管脚
            MOV     SPCTL,#40H          ;重新设置为从机待机
ISREXIT:
```

```
                CPL     LED
                POP     ACC
                RETI

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                SETB    SS
                SETB    LED
                SETB    KEY

                MOV     SPCTL,#40H          ;使能 SPI 从机模式进行待机
                MOV     SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
                MOV     IE2,#ESPI           ;使能 SPI 中断
                SETB    EA

LOOP:
                JB      KEY,LOOP            ;等待按键触发
                MOV     SPCTL,#50H          ;使能 SPI 主机模式
                CLR     SS                  ;拉低从机 SS 管脚
                MOV     SPDAT,#5AH          ;发送测试数据
                JNB     KEY,$               ;等待按键释放
                JMP     LOOP

                END
```

23.6.6　SPI 互为主从系统程序（查询方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit    SS      =   P1^0;
sbit    LED     =   P1^1;
sbit    KEY     =   P0^0;

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80; //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    LED = 1;
    KEY = 1;
    SS = 1;

    SPCTL = 0x40;                       //使能 SPI 从机模式进行待机
    SPSTAT = 0xc0;                      //清中断标志

    while (1)
    {
        if (!KEY)                       //等待按键触发
        {
            SPCTL = 0x50;               //使能 SPI 主机模式
            SS = 0;                     //拉低从机 SS 管脚
            SPDAT = 0x5a;               //发送测试数据
            while (!KEY);               //等待按键释放
        }
        if (SPSTAT & 0x80)
        {
            SPSTAT = 0xc0;              //清中断标志
            if (SPCTL & 0x10)
            {                           //主机模式
                SS = 1;                 //拉高从机的 SS 管脚
                SPCTL = 0x40;           //重新设置为从机待机
            }
            else
            {                           //从机模式
                SPDAT = SPDAT;          //将接收到的数据回传给主机
            }
            LED = !LED;                 //测试端口
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

SPSTAT      DATA    0CDH
SPCTL       DATA    0CEH
SPDAT       DATA    0CFH
IE2         DATA    0AFH
ESPI        EQU     02H
```

```
SS          BIT         P1.0
LED         BIT         P1.1
KEY         BIT         P0.0

P1M1        DATA        091H
P1M0        DATA        092H
P0M1        DATA        093H
P0M0        DATA        094H
P2M1        DATA        095H
P2M0        DATA        096H
P3M1        DATA        0B1H
P3M0        DATA        0B2H
P4M1        DATA        0B3H
P4M0        DATA        0B4H
P5M1        DATA        0C9H
P5M0        DATA        0CAH

            ORG         0000H
            LJMP        START

            ORG         0100H
START:
            MOV         SP, #5FH
            ORL         P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV         P0M0, #00H
            MOV         P0M1, #00H
            MOV         P1M0, #00H
            MOV         P1M1, #00H
            MOV         P2M0, #00H
            MOV         P2M1, #00H
            MOV         P3M0, #00H
            MOV         P3M1, #00H
            MOV         P4M0, #00H
            MOV         P4M1, #00H
            MOV         P5M0, #00H
            MOV         P5M1, #00H

            SETB        SS
            SETB        LED
            SETB        KEY

            MOV         SPCTL,#40H          ;使能 SPI 从机模式进行待机
            MOV         SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志

LOOP:
            JB          KEY,SKIP            ;等待按键触发
            MOV         SPCTL,#50H          ;使能 SPI 主机模式
            CLR         SS                  ;拉低从机 SS 管脚
            MOV         SPDAT,#5AH          ;发送测试数据
            JNB         KEY,$               ;等待按键释放
SKIP:
            MOV         A,SPSTAT
            JNB         ACC.7,LOOP
            MOV         SPSTAT,#0C0H        ;清中断标志
            MOV         A,SPCTL
            JB          ACC.4,MASTER
SLAVE:
            MOV         SPDAT,SPDAT         ;将接收到的数据回传给主机
```

```
        CPL     LED
        JMP     LOOP
MASTER:
        SETB    SS              ;拉高从机的 SS 管脚
        MOV     SPCTL,#40H      ;重新设置为从机待机
        CPL     LED
        JMP     LOOP

        END
```

24 I²C 总线

产品线	I2C	接收超时中断
STC8H1K08 系列	●	
STC8H1K28 系列	●	
STC8H3K64S4 系列	●	
STC8H3K64S2 系列	●	
STC8H8K64U 系列	●	
STC8H4K64TL 系列	●	
STC8H4K64TLCD 系列	●	
STC8H1K08T 系列	●	
STC8H2K12U-A/B 系列	●	●
STC8H2K32U 系列	●	●
STC8G1K08-SOP8 系列	●	
STC8G1K08A-SOP8 系列	●	

STC8H 系列的单片机内部集成了一个 I²C 串行总线控制器。I²C 是一种高速同步通讯总线，通讯使用 SCL（时钟线）和 SDA（数据线）两线进行同步通讯。对于 SCL 和 SDA 的端口分配，STC8 系列的单片机提供了切换模式，可将 SCL 和 SDA 切换到不同的 I/O 口上，以方便用户将一组 I²C 总线当作多组进行分时复用。

与标准 I²C 协议相比较，忽略了如下两种机制：

- 发送起始信号（START）后不进行仲裁
- 时钟信号（SCL）停留在低电平时不进行超时检测

STC8 系列的 I²C 总线提供了两种操作模式：主机模式（SCL 为输出口，发送同步时钟信号）和从机模式（SCL 为输入口，接收同步时钟信号）

STC 创新：STC 的 I²C 串行总线控制器工作在从机模式时，SDA 管脚的下降沿信号可以唤醒进入掉电模式的 MCU。（注意：由于 I²C 传输速度比较快，MCU 唤醒后第一包数据一般是不正确的）

24.1 I²C 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
P_SW2	BAH	EAXFR	-	I2C_S[1:0]		CMPO_S	S4_S	S3_S	S2_S

I2C_S[1:0]：I²C 功能脚选择位

I2C_S[1:0]	SCL	SDA
00	P1.5	P1.4
01	P2.5	P2.4
10	P7.7	P7.6
11	P3.2	P3.3

24.2 I²C 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
I2CCFG	I²C 配置寄存器	FE80H	ENI2C	MSSL	MSSPEED[5:0]						0000,0000
I2CMSCR	I²C 主机控制寄存器	FE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]				0xxx,0000
I2CMSST	I²C 主机状态寄存器	FE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO	00xx,xx10
I2CSLCR	I²C 从机控制寄存器	FE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST	x000,0xx0
I2CSLST	I²C 从机状态寄存器	FE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	TXING	SLACKI	SLACKO	0000,0000
I2CSLADR	I²C 从机地址寄存器	FE85H	I2CSLADR[7:1]							MA	0000,0000
I2CTXD	I²C 数据发送寄存器	FE86H									0000,0000
I2CRXD	I²C 数据接收寄存器	FE87H									0000,0000
I2CMSAUX	I²C 主机辅助控制寄存器	FE88H	-	-	-	-	-	-	-	WDTA	xxxx,xxx0

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
I2CTOCR	I2C 从机超时控制寄存器	FD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-	000x,xxxx
I2CTOSR	I2C 从机超时状态寄存器	FD85H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF	0xxx,xxx0
I2CTOTH	I2C 从机超时长度寄存器	FD86H	TM[15:8]								0000,0000
I2CTOTL	I2C 从机超时长度寄存器	FD87H	TM[7:0]								0000,0000
I2CTOTE	I2C 从机超时长度寄存器	FD8DH	TM[23:16]								0000,0000

24.3 I²C 主机模式

24.3.1 I2C 配置寄存器（I2CCFG），总线速度控制

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CCFG	FE80H	ENI2C	MSSL	MSSPEED[5:0]					

ENI2C：I²C 功能使能控制位

0：禁止 I²C 功能

1：允许 I²C 功能

MSSL：I²C 工作模式选择位

0：从机模式

1：主机模式

MSSPEED[5:0]：I²C 总线速度（等待时钟数）控制，**I2C 总线速度＝F_{OSC} / 2 / (MSSPEED * 2 + 4)**

MSSPEED[5:0]	对应的时钟数
0	4
1	6
2	8
…	…
x	2x+4
…	…
62	128
63	130

只有当 I²C 模块工作在主机模式时，MSSPEED 参数设置的等待参数才有效。此等待参数主要用于主机模式的以下几个信号：

T_{SSTA}：起始信号的建立时间（Setup Time of START）


T_{HSTA}：起始信号的保持时间（Hold Time of START）

T_{SSTO}：停止信号的建立时间（Setup Time of STOP）

T_{HSTO}：停止信号的保持时间（Hold Time of STOP）

T_{HCKL}：时钟信号的低电平保持时间（Hold Time of SCL Low）

T_{HCKH}：时钟信号的高电平保持时间（Hold Time of SCL High）

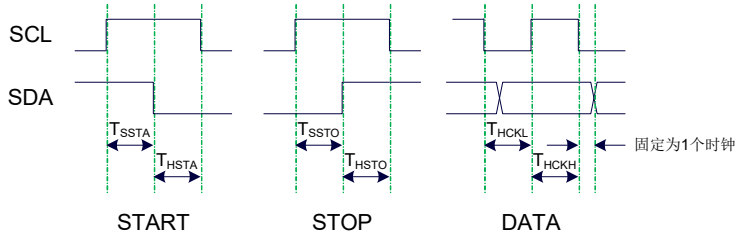

例 1：当 MSSPEED＝10 时，T_{SSTA}＝T_{HSTA}＝T_{SSTO}＝T_{HSTO}＝T_{HCKL}＝24/FOSC

例 2：当 24MHz 的工作频率下需要 400K 的 I2C 总线速度时，

MSSPEED＝(24M / 400K / 2 - 4) / 2＝13

24.3.2 I²C 主机控制寄存器（I2CMSCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSCR	FE81H	EMSI	-	-	-	MSCMD[3:0]			

EMSI：主机模式中断使能控制位

0：关闭主机模式的中断


1：允许主机模式的中断

MSCMD[3:0]：主机命令

0000：待机，无动作。


0001：起始命令。

发送 START 信号。如果当前 I²C 控制器处于空闲状态，即 MSBUSY（I2CMSST.7）为 0 时，写此命令会使控制器进入忙状态，硬件自动将 MSBUSY 状态位置 1，并开始发送 START 信号；**若当前 I²C 控制器处于忙状态，写此命令可触发发送 START 信号**。发送 START 信号的波形如下图所示：




0010：发送数据命令。

写此命令后，I²C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 8 个时钟，并将 I2CTXD 寄存器里面数据按位送到 SDA 管脚上（先发送高位数据）。发送数据的波形如下图所示：




0011：接收 ACK/NAK 命令。

写此命令后，I²C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 1 个时钟，并将从 SDA 端口上读取的数据保存到 MSACKI（I2CMSST.1）。接收 ACK/NAK 的波形如下图所示：




0100：接收数据命令。

写此命令后，I²C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 8 个时钟，并将从 SDA 端口上读取的数据依次左移到 I2CRXD 寄存器（先接收高位数据）。接收数据的波形如下图所示：




0101：发送 ACK/NAK 命令。

写此命令后，I²C 总线控制器会在 SCL 管脚上产生 1 个时钟，并将 MSACKO（I2CMSST.0）中的数据发送到 SDA 端口。发送 ACK/NAK 的波形如下图所示：



0110：停止命令。

发送 STOP 信号。写此命令后，I^2C 总线控制器开始发送 STOP 信号。信号发送完成后，硬件自动将 MSBUSY 状态位清零。STOP 信号的波形如下图所示：



0111：保留。

1000：保留。

1001：起始命令+发送数据命令+接收 ACK/NAK 命令。

此命令为命令 0001、命令 0010、命令 0011 三个命令的组合，下此命令后控制器会依次执行这三个命令。

1010：发送数据命令+接收 ACK/NAK 命令。

此命令为命令 0010、命令 0011 两个命令的组合，下此命令后控制器会依次执行这两个命令。

1011：接收数据命令+发送 ACK(0)命令。

此命令为命令 0100、命令 0101 两个命令的组合，下此命令后控制器会依次执行这两个命令。

注意：此命令所返回的应答信号固定为 ACK（0），不受 MSACKO 位的影响。

1100：接收数据命令+发送 NAK(1)命令。

此命令为命令 0100、命令 0101 两个命令的组合，下此命令后控制器会依次执行这两个命令。

注意：此命令所返回的应答信号固定为 NAK（1），不受 MSACKO 位的影响。

24.3.3 I²C 主机辅助控制寄存器（I2CMSAUX）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSAUX	FE88H	-	-	-	-	-	-	-	WDTA

WDTA：主机模式时 I²C 数据自动发送允许位

0：禁止自动发送

1：使能自动发送

若自动发送功能被使能，当 MCU 执行完成对 I2CTXD 数据寄存器的写操作后，I²C 控制器会自动触发“1010”命令，即自动发送数据并接收 ACK/NAK 信号。

24.3.4 I²C 主机状态寄存器（I2CMSST）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CMSST	FE82H	MSBUSY	MSIF	-	-	-	-	MSACKI	MSACKO

MSBUSY：主机模式时 I²C 控制器状态位（只读位）

0：控制器处于空闲状态

1：控制器处于忙碌状态

当 I²C 控制器处于主机模式时，在空闲状态下，发送完成 START 信号后，控制器便进入到忙碌状态，忙碌状态会一直维持到成功发送完成 STOP 信号，之后状态会再次恢复到空闲状态。

MSIF：主机模式的中断请求位（中断标志位）。当处于主机模式的 I²C 控制器执行完成寄存器 I2CMSCR 中 MSCMD 命令后产生中断信号，硬件自动将此位 1，向 CPU 发请求中断，响应中断后 MSIF 位必须用软件清零。

MSACKI：主机模式时，发送“0011”命令到 I2CMSCR 的 MSCMD 位后所接收到的 ACK/NAK 数据。（只读位）

MSACKO：主机模式时，准备将要发送出去的 ACK/NAK 信号。当发送“0101”命令到 I2CMSCR 的 MSCMD 位后，控制器会自动读取此位的数据当作 ACK/NAK 发送到 SDA。

24.4 I²C 从机模式

24.4.1 I²C 从机控制寄存器（I2CSLCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CSLCR	FE83H	-	ESTAI	ERXI	ETXI	ESTOI	-	-	SLRST

ESTAI：从机模式时接收到 START 信号中断允许位

0：禁止从机模式时接收到 START 信号时发生中断

1：使能从机模式时接收到 START 信号时发生中断

ERXI：从机模式时接收到 1 字节数据后中断允许位

0：禁止从机模式时接收到数据后发生中断

1：使能从机模式时接收到 1 字节数据后发生中断

ETXI：从机模式时发送完成 1 字节数据后中断允许位

0：禁止从机模式时发送完成数据后发生中断

1：使能从机模式时发送完成 1 字节数据后发生中断

ESTOI：从机模式时接收到 STOP 信号中断允许位

0：禁止从机模式时接收到 STOP 信号时发生中断

1：使能从机模式时接收到 STOP 信号时发生中断

SLRST：复位从机模式

24.4.2 I²C 从机状态寄存器（I2CSLST）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CSLST	FE84H	SLBUSY	STAIF	RXIF	TXIF	STOIF	-	SLACKI	SLACKO


SLBUSY：从机模式时 I²C 控制器状态位（只读位）

0：控制器处于空闲状态


1：控制器处于忙碌状态

当 I²C 控制器处于从机模式时，在空闲状态下，接收到主机发送 START 信号后，控制器会继续检测之后的设备地址数据，若设备地址与当前 I2CSLADR 寄存器中所设置的从机地址相同时，控制器便进入到忙碌状态，忙碌状态会一直维持到成功接收到主机发送 STOP 信号，之后状态会再次恢复到空闲状态。


STAIF：从机模式时接收到 START 信号后的中断请求位。从机模式的 I²C 控制器接收到 START 信号后，硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 发请求中断，响应中断后 STAIF 位必须用软件清零。STAIF 被置 1 的时间点如下图所示：

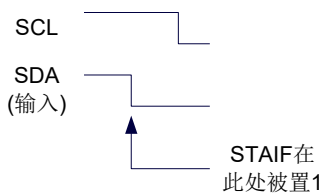


RXIF：从机模式时接收到 1 字节的数据后的中断请求位。从机模式的 I²C 控制器接收到 1 字节的数据后，在第 8 个时钟的下降沿时硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 发请求中断，响应中断后 RXIF 位必须用软件清零。RXIF 被置 1 的时间点如下图所示：

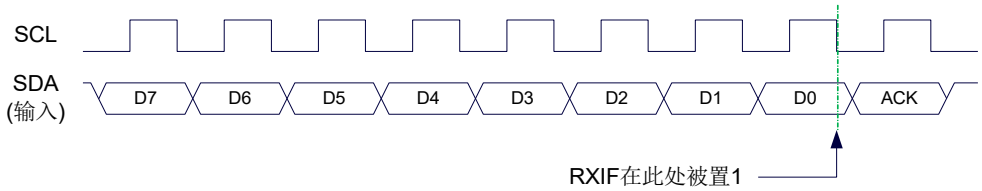

TXIF：从机模式时发送完成 1 字节的数据后的中断请求位。从机模式的 I²C 控制器发送完成 1 字节的数据并成功接收到 1 位 ACK/NAK 信号后，在第 9 个时钟的下降沿时硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 发请求中断，响应中断后 TXIF 位必须用软件清零。TXIF 被置 1 的时间点如下图所示：

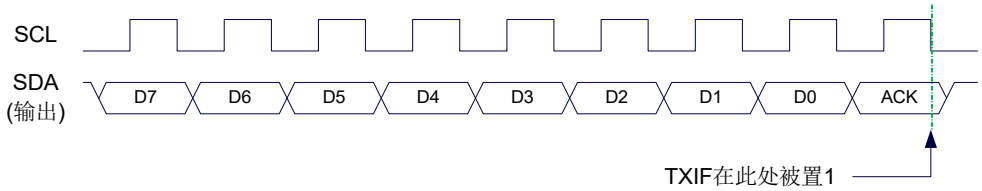


STOIF：从机模式时接收到 STOP 信号后的中断请求位。从机模式的 I²C 控制器接收到 STOP 信号后，硬件会自动将此位置 1，并向 CPU 发请求中断，响应中断后 STOIF 位必须用软件清零。STOIF 被置 1 的时间点如下图所示：

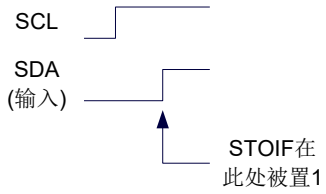

SLACKI：从机模式时，接收到的 ACK/NAK 数据。

SLACKO：从机模式时，准备将要发送出去的 ACK/NAK 信号。

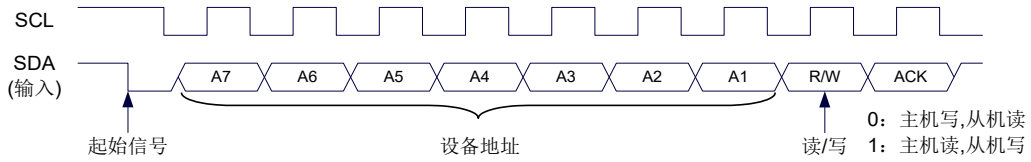

24.4.3 I²C 从机地址寄存器（I2CSLADR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CSLADR	FE85H	I2CSLADR[7:1]							MA

I2CSLADR[7:1]：从机设备地址


当 I²C 控制器处于从机模式时，控制器在接收到 START 信号后，会继续检测接下来主机发送出的设备地址数据以及读/写信号。当主机发送出的设备地址与 I2CSLADR[7:1]中所设置的从机设备地址相同时，控制器才会向 CPU 发出中断求，请求 CPU 处理 I²C 事件；否则若设备地址不同，I²C 控制器继续监控，等待下一个起始信号，对下一个设备地址继续比较。

MA：从机设备地址比较控制

0：设备地址必须与 I2CSLADR[7:1]相同

1：忽略 I2CSLADR[7:1]中的设置，接受所有的设备地址

说明：I2C 总线协议规定 I2C 总线上最多可挂载 128 个 I2C 设备（理论值），不同的 I2C 设备用不同的 I2C 从机设备地址进行识别。I2C 主机发送完成起始信号后，发送的第一个数据（DATA0）的高 7 位即为从机设备地址（DATA0[7:1]为 I2C 设备地址），最低位为读写信号。当 I2C 设备从机地址寄存器 MA（I2CSLADR.0）为 1 时，表示 I2C 从机能够接受所有的设备地址，此时主机发送的任何设备地址，即 DATA0[7:1]为任何值，从机都能响应。当 I2C 设备从机地址寄存器 MA（I2CSLADR.0）为 0 时，主机发送的设备地址 DATA0[7:1]必须与从机的设备地址 I2CSLADR[7:1]相同时才能访问此从机设备

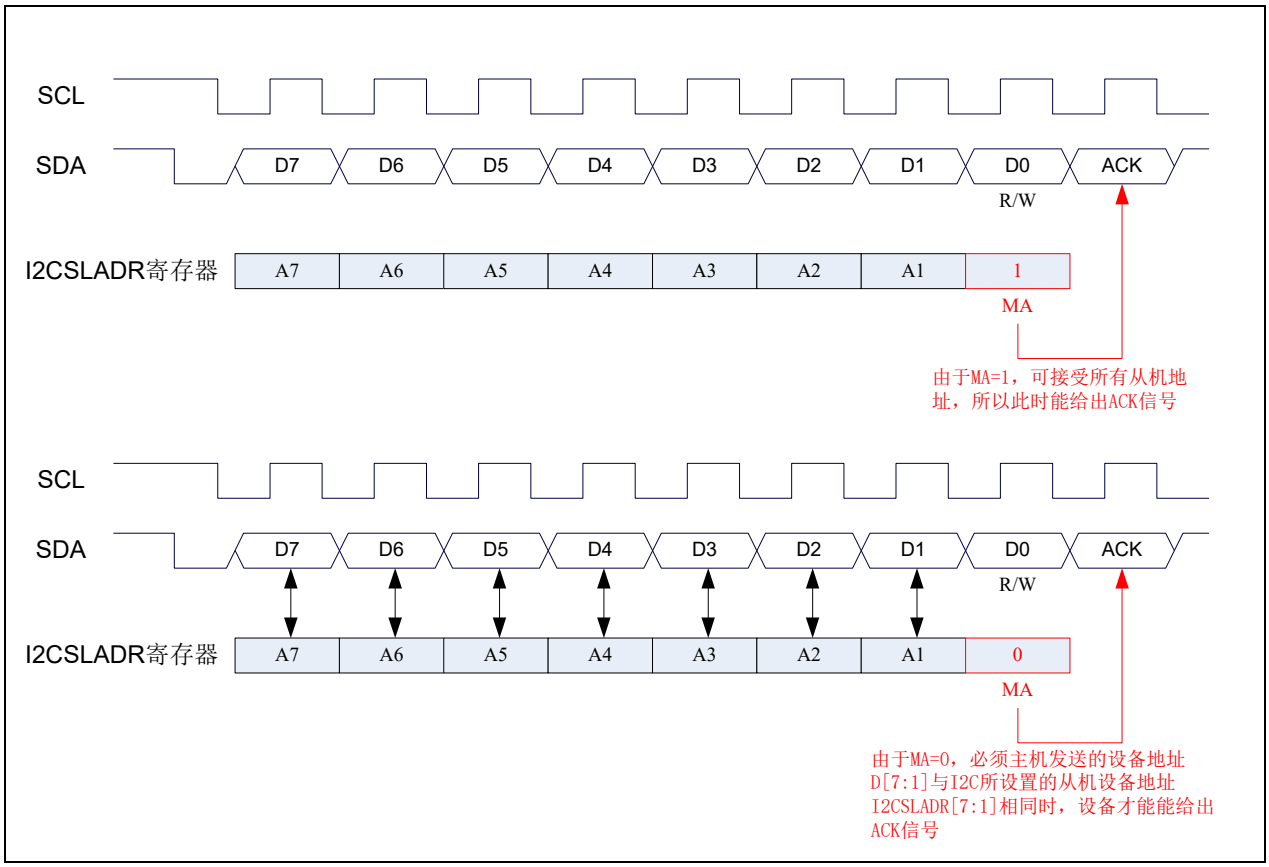

24.4.4 I²C 数据寄存器（I2CTXD，I2CRXD）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTXD	FE86H								
I2CRXD	FE87H								

I2CTXD 是 I²C 发送数据寄存器，存放将要发送的 I²C 数据

I2CRXD 是 I²C 接收数据寄存器，存放接收完成的 I²C 数据

24.4.5 I²C 从机超时控制寄存器（I2CTOCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOCR	7EFD84H	ENTO	ENTOI	SCALE	-	-	-	-	-

ENTO：I2C 从机超时功能控制位

0：禁止 I2C 从机超时功能

1：使能 I2C 从机超时功能（**注：I2C 的主机模式无接收超时功能**）

ENTOI：I2C 从机超时中断控制位

0：禁止 I2C 从机超时中断

1：使能 I2C 从机超时中断

SCALE：I2C 超时计数时钟源选择

0：1us 时钟（1MHz 时钟）。（注意：如需要使用此时钟源，用户必须先正确设置 IAP_TPS 寄存器。例如：若系统时钟为 12MHz，则需要将 IAP_TPS 设置为 12；若系统时钟为 22.1184MHz，则需要将 IAP_TPS 设置为 22；其他频率以此类推。特别注意，此 1us 的时钟并不是精准时间）

1：系统时钟

24.4.6 I²C 从机超时状态寄存器（I2CTOSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOSR	7EFD85H	CTOIF	-	-	-	-	-	-	TOIF

CTOIF：写“1”清除超时中断标志位 TOIF。（只写）

TOIF：I2C 超时中断请求标志位。（只读）

当发生 I2C 超时时，TOIF 会被硬件置“1”。如果 ENTOI 为 1 时会产生 I2C 中断，中断入口地址为原 I2C 的中断入口地址。标志位需要软件向 CTOIF 位写“1”清零

24.4.7 I2C 从机超时长度控制寄存器（I2CTOTE/H/L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
I2CTOTE	7EFD8DH	TM[23:16]							
I2CTOTH	7EFD86H	TM[15:8]							
I2CTOTL	7EFD87H	TM[7:0]							

TM[23:0]：I2C 超时时间控制位。

当从机模式的 I2C 处于空闲状态时（起始信号后的地址消息与软件所设置的从机地址未发生匹配被认定为空闲状态，若地址已经发生匹配，则不会发生超时），内部超时计数器根据 SCALE 寄存器所选择的时钟源进行计数，当计数时间达到 TM 所设置的超时时间时，便会产生超时中断。

当 I2C 数据传输完成时，复位内部超时计数器，重新进行超时计数。

注：

1、如果需要使能接收超时中断功能，则 TM 不可设置为 0，且 SPITOTL、SPITOTH、SPITOTE 寄存器的设置必须先设置 SPITOTL 和 SPITOTH，最后设置 SPITOTE

2、只有 I2C 从机模式才有接收超时功能

3、接收超时功能必须在从机正确接收到一字节数据后才能触发

4、正在接收过程中，无接收超时功能

24.5 范例程序

24.5.1 I²C 主机模式访问 AT24C256（中断方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit        SDA             =   P1^4;
sbit        SCL             =   P1^5;

bit         busy;

void I2C_Isr() interrupt 24
{
    if (I2CMSST & 0x40)
    {
        I2CMSST &= ~0x40;                   //清中断标志
        busy = 0;
    }
}

void Start()
{
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x81;                         //发送 START 命令
    while (busy);
}

void SendData(char dat)
{
    I2CTXD = dat;                           //写数据到数据缓冲区
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x82;                         //发送 SEND 命令
    while (busy);
}

void RecvACK()
{
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x83;                         //发送读 ACK 命令
    while (busy);
}

char RecvData()
{
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x84;                         //发送 RECV 命令
    while (busy);
    return I2CRXD;
}

void SendACK()
{
```

```
    I2CMSST = 0x00;                         //设置 ACK 信号
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x85;                         //发送 ACK 命令
    while (busy);
}

void SendNAK()
{
    I2CMSST = 0x01;                         //设置 NAK 信号
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x85;                         //发送 ACK 命令
    while (busy);
}

void Stop()
{
    busy = 1;
    I2CMSCR = 0x86;                         //发送 STOP 命令
    while (busy);
}

void Delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<3000; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xe0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSST = 0x00;
    EA = 1;

    Start();    //发送起始命令
    SendData(0xa0);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址高字节
```

```
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址低字节
    RecvACK();
    SendData(0x12);                         //写测试数据 1
    RecvACK();
    SendData(0x78);                         //写测试数据 2
    RecvACK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    Delay();                                //等待设备写数据

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa0);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址高字节
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址低字节
    RecvACK();
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa1);                         //发送设备地址+读命令
    RecvACK();
    P0 = RecvData();                        //读取数据 1
    SendACK();
    P2 = RecvData();                        //读取数据 2
    SendNAK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

I2CCFG      XDATA   0FE80H
I2CMSCR     XDATA   0FE81H
I2CMSST     XDATA   0FE82H
I2CSLCR     XDATA   0FE83H
I2CSLST     XDATA   0FE84H
I2CSLADR    XDATA   0FE85H
I2CTXD      XDATA   0FE86H
I2CRXD      XDATA   0FE87H

SDA         BIT     P1.4
SCL         BIT     P1.5

BUSY        BIT     20H.0

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
```

```
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     00C3H
            LJMP    I2CISR

            ORG     0100H
I2CISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    DPL
            PUSH    DPH

            MOV     DPTR,#I2CMSST       ;清中断标志
            MOVX    A,@DPTR
            ANL     A,#NOT 40H
            MOV     DPTR,#I2CMSST
            MOVX    @DPTR,A
            CLR     BUSY                ;复位忙标志

            POP     DPH
            POP     DPL
            POP     ACC
            RETI

SENDSTART:
            SETB    BUSY
            MOV     A,#10000001B        ;发送 START 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            JMP     WAIT
SENDDATA:
            MOV     DPTR,#I2CTXD        ;写数据到数据缓冲区
            MOVX    @DPTR,A
            SETB    BUSY
            MOV     A,#10000010B        ;发送 SEND 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            JMP     WAIT
RECVACK:
            SETB    BUSY
            MOV     A,#10000011B        ;发送读 ACK 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            JMP     WAIT
RECVDATA:
            SETB    BUSY
            MOV     A,#10000100B        ;发送 RECV 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            CALL    WAIT
            MOV     DPTR,#I2CRXD        ;从数据缓冲区读取数据
            MOVX    A,@DPTR
            RET
SENDACK:
            MOV     A,#00000000B        ;设置 ACK 信号
            MOV     DPTR,#I2CMSST
```

```
                MOVX    @DPTR,A
                SETB    BUSY
                MOV     A,#10000101B        ;发送 ACK 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
SENDNAK:
                MOV     A,#00000001B        ;设置 NAK 信号
                MOV     DPTR,#I2CMSST
                MOVX    @DPTR,A
                SETB    BUSY
                MOV     A,#10000101B        ;发送 ACK 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
SENDSTOP:
                SETB    BUSY
                MOV     A,#10000110B        ;发送 STOP 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
WAIT:
                JB      BUSY,$              ;等待命令发送完成
                RET

DELAY:
                MOV     R0,#0
                MOV     R1,#0
DELAY1:
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                DJNZ    R1,DELAY1
                DJNZ    R0,DELAY1
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                MOV     A,#11100000B        ;设置 I2C 模块为主机模式
                MOV     DPTR,#I2CCFG
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     A,#00000000B
                MOV     DPTR,#I2CMSST
```

```
MOVX    @DPTR,A
SETB    EA

CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
MOV     A,#0A0H
CALL    SENDDATA            ;发送设备地址+写命令
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址高字节
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址低字节
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#12H              ;写测试数据 1
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#78H              ;写测试数据 2
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
CALL    SENDSTOP            ;发送停止命令

CALL    DELAY               ;等待设备写数据

CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
MOV     A,#0A0H             ;发送设备地址+写命令
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址高字节
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址低字节
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
MOV     A,#0A1H             ;发送设备地址+读命令
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
CALL    RECVDATA            ;读取数据 1
MOV     P0,A
CALL    SENDACK
CALL    RECVDATA            ;读取数据 2
MOV     P2,A
CALL    SENDNAK
CALL    SENDSTOP            ;发送停止命令

JMP     $

END
```

24.5.2 I²C 主机模式访问 AT24C256（查询方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit    SDA     =   P1^4;
sbit    SCL     =   P1^5;

void Wait()
{
    while (!(I2CMSST & 0x40));
    I2CMSST &= ~0x40;
}

void Start()
{
    I2CMSCR = 0x01;                         //发送 START 命令
    Wait();
}

void SendData(char dat)
{
    I2CTXD = dat;                           //写数据到数据缓冲区
    I2CMSCR = 0x02;                         //发送 SEND 命令
    Wait();
}

void RecvACK()
{
    I2CMSCR = 0x03;                         //发送读 ACK 命令
    Wait();
}

char RecvData()
{
    I2CMSCR = 0x04;                         //发送 RECV 命令
    Wait();
    return I2CRXD;
}

void SendACK()
{
    I2CMSST = 0x00;                         //设置 ACK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                         //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void SendNAK()
{
    I2CMSST = 0x01;                         //设置 NAK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                         //发送 ACK 命令
    Wait();
}
```

```
void Stop()
{
    I2CMSCR = 0x06;                         //发送 STOP 命令
    Wait();
}

void Delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<3000; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xe0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSST = 0x00;

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa0);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址高字节
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址低字节
    RecvACK();
    SendData(0x12);                         //写测试数据 1
    RecvACK();
    SendData(0x78);                         //写测试数据 2
    RecvACK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    Delay();                                //等待设备写数据

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa0);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址高字节
    RecvACK();
```

```
    SendData(0x00);                         //发送存储地址低字节
    RecvACK();
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa1);                         //发送设备地址+读命令
    RecvACK();
    P0 = RecvData();                        //读取数据 1
    SendACK();
    P2 = RecvData();                        //读取数据 2
    SendNAK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

I2CCFG      XDATA   0FE80H
I2CMSCR     XDATA   0FE81H
I2CMSST     XDATA   0FE82H
I2CSLCR     XDATA   0FE83H
I2CSLST     XDATA   0FE84H
I2CSLADR    XDATA   0FE85H
I2CTXD      XDATA   0FE86H
I2CRXD      XDATA   0FE87H

SDA         BIT     P1.4
SCL         BIT     P1.5

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
SENDSTART:
            MOV     A,#00000001B        ;发送 START 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            JMP     WAIT
SENDDATA:
            MOV     DPTR,#I2CTXD        ;写数据到数据缓冲区
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     A,#00000010B        ;发送 SEND 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
```

```
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
RECVACK:
                MOV     A,#00000011B            ;发送读 ACK 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
RECVDATA:
                MOV     A,#00000100B            ;发送 RECV 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                CALL    WAIT
                MOV     DPTR,#I2CRXD            ;从数据缓冲区读取数据
                MOVX    A,@DPTR
                RET
SENDACK:
                MOV     A,#00000000B            ;设置 ACK 信号
                MOV     DPTR,#I2CMSST
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     A,#00000101B            ;发送 ACK 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
SENDNAK:
                MOV     A,#00000001B            ;设置 NAK 信号
                MOV     DPTR,#I2CMSST
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     A,#00000101B            ;发送 ACK 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
SENDSTOP:
                MOV     A,#00000110B            ;发送 STOP 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
WAIT:
                MOV     DPTR,#I2CMSST           ;清中断标志
                MOVX    A,@DPTR
                JNB     ACC.6,WAIT
                ANL     A,#NOT 40H
                MOVX    @DPTR,A
                RET

DELAY:
                MOV     R0,#0
                MOV     R1,#0
DELAY1:
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                DJNZ    R1,DELAY1
                DJNZ    R0,DELAY1
                RET

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭
```

```
MOV     P0M0, #00H
MOV     P0M1, #00H
MOV     P1M0, #00H
MOV     P1M1, #00H
MOV     P2M0, #00H
MOV     P2M1, #00H
MOV     P3M0, #00H
MOV     P3M1, #00H
MOV     P4M0, #00H
MOV     P4M1, #00H
MOV     P5M0, #00H
MOV     P5M1, #00H

MOV     A,#11100000B        ;设置 I2C 模块为主机模式
MOV     DPTR,#I2CCFG
MOVX    @DPTR,A
MOV     A,#00000000B
MOV     DPTR,#I2CMSST
MOVX    @DPTR,A

CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
MOV     A,#0A0H
CALL    SENDDATA            ;发送设备地址+写命令
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址高字节
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址低字节
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#12H              ;写测试数据 1
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#78H              ;写测试数据 2
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
CALL    SENDSTOP            ;发送停止命令

CALL    DELAY               ;等待设备写数据

CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
MOV     A,#0A0H             ;发送设备地址+写命令
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址高字节
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址低字节
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
MOV     A,#0A1H             ;发送设备地址+读命令
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
CALL    RECVDATA            ;读取数据 1
MOV     P0,A
CALL    SENDACK
CALL    RECVDATA            ;读取数据 2
```

```
        MOV     P2,A
        CALL    SENDNAK
        CALL    SENDSTOP            ;发送停止命令

        JMP     $

        END
```

24.5.3 I²C 主机模式访问 PCF8563

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit    SDA     =   P1^4;
sbit    SCL     =   P1^5;

void Wait()
{
    while (!(I2CMSST & 0x40));
    I2CMSST &= ~0x40;
}

void Start()
{
    I2CMSCR = 0x01;                 //发送 START 命令
    Wait();
}

void SendData(char dat)
{
    I2CTXD = dat;                   //写数据到数据缓冲区
    I2CMSCR = 0x02;                 //发送 SEND 命令
    Wait();
}

void RecvACK()
{
    I2CMSCR = 0x03;                 //发送读 ACK 命令
    Wait();
}

char RecvData()
{
    I2CMSCR = 0x04;                 //发送 RECV 命令
    Wait();
    return I2CRXD;
}

void SendACK()
{
    I2CMSST = 0x00;                 //设置 ACK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                 //发送 ACK 命令
```

```
    Wait();
}

void SendNAK()
{
    I2CMSST = 0x01;                         //设置 NAK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                         //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void Stop()
{
    I2CMSCR = 0x06;                         //发送 STOP 命令
    Wait();
}

void Delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<3000; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xe0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSST = 0x00;

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0xa2);                         //发送设备地址+写命令
    RecvACK();
    SendData(0x02);                         //发送存储地址
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //设置秒值
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //设置分钟值
    RecvACK();
    SendData(0x12);                         //设置小时值
```

```
    RecvACK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    while (1)
    {
        Start();                            //发送起始命令
        SendData(0xa2);                     //发送设备地址+写命令
        RecvACK();
        SendData(0x02);                     //发送存储地址
        RecvACK();
        Start();                            //发送起始命令
        SendData(0xa3);                     //发送设备地址+读命令
        RecvACK();
        P0 = RecvData();                    //读取秒值
        SendACK();
        P2 = RecvData();                    //读取分钟值
        SendACK();
        P3 = RecvData();                    //读取小时值
        SendNAK();
        Stop();                             //发送停止命令

        Delay();
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

I2CCFG      XDATA   0FE80H
I2CMSCR     XDATA   0FE81H
I2CMSST     XDATA   0FE82H
I2CSLCR     XDATA   0FE83H
I2CSLST     XDATA   0FE84H
I2CSLADR    XDATA   0FE85H
I2CTXD      XDATA   0FE86H
I2CRXD      XDATA   0FE87H

SDA         BIT     P1.4
SCL         BIT     P1.5

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
```

```
                ORG     0100H
SENDSTART:
                MOV     A,#00000001B            ;发送 START 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
SENDDATA:
                MOV     DPTR,#I2CTXD            ;写数据到数据缓冲区
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     A,#00000010B            ;发送 SEND 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
RECVACK:
                MOV     A,#00000011B            ;发送读 ACK 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
RECVDATA:
                MOV     A,#00000100B            ;发送 RECV 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                CALL    WAIT
                MOV     DPTR,#I2CRXD            ;从数据缓冲区读取数据
                MOVX    A,@DPTR
                RET
SENDACK:
                MOV     A,#00000000B            ;设置 ACK 信号
                MOV     DPTR,#I2CMSST
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     A,#00000101B            ;发送 ACK 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
SENDNAK:
                MOV     A,#00000001B            ;设置 NAK 信号
                MOV     DPTR,#I2CMSST
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     A,#00000101B            ;发送 ACK 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
SENDSTOP:
                MOV     A,#00000110B            ;发送 STOP 命令
                MOV     DPTR,#I2CMSCR
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     WAIT
WAIT:
                MOV     DPTR,#I2CMSST           ;清中断标志
                MOVX    A,@DPTR
                JNB     ACC.6,WAIT
                ANL     A,#NOT 40H
                MOVX    @DPTR,A
                RET

DELAY:
                MOV     R0,#0
                MOV     R1,#0
DELAY1:
```

```
        NOP
        NOP
        NOP
        NOP
        DJNZ    R1,DELAY1
        DJNZ    R0,DELAY1
        RET

START:
        MOV     SP, #5FH
        ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        MOV     P0M0, #00H
        MOV     P0M1, #00H
        MOV     P1M0, #00H
        MOV     P1M1, #00H
        MOV     P2M0, #00H
        MOV     P2M1, #00H
        MOV     P3M0, #00H
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     A,#11100000B        ;设置 I2C 模块为主机模式
        MOV     DPTR,#I2CCFG
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     A,#00000000B
        MOV     DPTR,#I2CMSST
        MOVX    @DPTR,A

        CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
        MOV     A,#0A2H
        CALL    SENDDATA            ;发送设备地址+写命令
        CALL    RECVACK
        MOV     A,#002H             ;发送存储地址
        CALL    SENDDATA
        CALL    RECVACK
        MOV     A,#00H              ;设置秒值
        CALL    SENDDATA
        CALL    RECVACK
        MOV     A,#00H              ;设置分钟值
        CALL    SENDDATA
        CALL    RECVACK
        MOV     A,#12H              ;设置小时值
        CALL    SENDDATA
        CALL    RECVACK
        CALL    SENDSTOP            ;发送停止命令
LOOP:
        CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
        MOV     A,#0A2H             ;发送设备地址+写命令
        CALL    SENDDATA
        CALL    RECVACK
        MOV     A,#002H             ;发送存储地址
        CALL    SENDDATA
        CALL    RECVACK
        CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
        MOV     A,#0A3H             ;发送设备地址+读命令
```

```
        CALL    SENDDATA
        CALL    RECVACK
        CALL    RECVDATA        ;读取秒值
        MOV     P0,A
        CALL    SENDACK
        CALL    RECVDATA        ;读取分钟值
        MOV     P2,A
        CALL    SENDACK
        CALL    RECVDATA        ;读取小时值
        MOV     P3,A
        CALL    SENDNAK
        CALL    SENDSTOP        ;发送停止命令

        CALL    DELAY

        JMP     LOOP

        END
```

24.5.4 I²C 从机模式（中断方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit        SDA         =   P1^4;
sbit        SCL         =   P1^5;

bit         isda;                           //设备地址标志
bit         isma;                           //存储地址标志
unsigned char           addr;
unsigned char xdata     buffer[256];

void I2C_Isr() interrupt 24
{
    if (I2CSLST & 0x40)
    {
        I2CSLST &= ~0x40;                   //处理 START 事件
        isda = 1;                           //若为重复起始信号时必须作此设置
    }
    else if (I2CSLST & 0x20)
    {
        I2CSLST &= ~0x20;                   //处理 RECV 事件
        if (isda)
        {
            isda = 0;                       //处理 RECV 事件（RECV DEVICE ADDR）
        }
        else if (isma)
        {
            isma = 0;                       //处理 RECV 事件（RECV MEMORY ADDR）
            addr = I2CRXD;
            I2CTXD = buffer[addr];
        }
```

```
        else
        {
            buffer[addr++] = I2CRXD;                    //处理 RECV 事件（RECV DATA）
        }
    }
    else if (I2CSLST & 0x10)
    {
        I2CSLST &= ~0x10;                               //处理 SEND 事件
        if (I2CSLST & 0x02)
        {
            I2CTXD = 0xff;                              //接收到 NAK 则停止读取数据
        }
        else
        {
            I2CTXD = buffer[++addr];                    //接收到 ACK 则继续读取数据
        }
    }
    else if (I2CSLST & 0x08)
    {
        I2CSLST &= ~0x08;                               //处理 STOP 事件
        isda = 1;
        isma = 1;
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0x81;                                      //使能 I2C 从机模式
    I2CSLADR = 0x5a;                                    //设置从机设备地址寄存器 I2CSLADR=0101_1010B
                                                        //即 I2CSLADR[7:1]=010_1101B,MA=0B。
                                                        //由于 MA 为 0,主机发送的设备地址必须与
                                                        //I2CSLADR[7:1]相同才能访问此 I2C 从机设备。
                                                        //主机若需要写数据则要发送 5AH(0101_1010B)
                                                        //主机若需要读数据则要发送 5BH(0101_1011B)
    I2CSLST = 0x00;
    I2CSLCR = 0x78;                                     //使能从机模式中断
    EA = 1;

    isda = 1;                                           //用户变量初始化
    isma = 1;
    addr = 0;
    I2CTXD = buffer[addr];

    while (1);
```

```
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

I2CCFG      XDATA   0FE80H
I2CMSCR     XDATA   0FE81H
I2CMSST     XDATA   0FE82H
I2CSLCR     XDATA   0FE83H
I2CSLST     XDATA   0FE84H
I2CSLADR    XDATA   0FE85H
I2CTXD      XDATA   0FE86H
I2CRXD      XDATA   0FE87H

SDA         BIT     P1.4
SCL         BIT     P1.5
ISDA        BIT     20H.0           ;设备地址标志
ISMA        BIT     20H.1           ;存储地址标志

ADDR        DATA    21H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START
            ORG     00C3H
            LJMP    I2CISR

            ORG     0100H
I2CISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            PUSH    DPL
            PUSH    DPH
            MOV     DPTR,#I2CSLST   ;检测从机状态
            MOVX    A,@DPTR
            JB      ACC.6,STARTIF
            JB      ACC.5,RXIF
            JB      ACC.4,TXIF
            JB      ACC.3,STOPIF
ISREXIT:
            POP     DPH
            POP     DPL
            POP     PSW
            POP     ACC
```

```
                RETI
STARTIF:
                ANL     A,#NOT 40H          ;处理 START 事件
                MOVX    @DPTR,A
                SETB    ISDA
                JMP     ISREXIT
RXIF:
                ANL     A,#NOT 20H          ;处理 RECV 事件
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     DPTR,#I2CRXD
                MOVX    A,@DPTR
                JBC     ISDA,RXDA
                JBC     ISMA,RXMA
                MOV     R0,ADDR             ;处理 RECV 事件（RECV DATA）
                MOVX    @R0,A
                INC     ADDR
                JMP     ISREXIT
RXDA:
                JMP     ISREXIT             ;处理 RECV 事件（RECV DEVICE ADDR）
RXMA:
                MOV     ADDR,A              ;处理 RECV 事件（RECV MEMORY ADDR）
                MOV     R0,A
                MOVX    A,@R0
                MOV     DPTR,#I2CTXD
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     ISREXIT
TXIF:
                ANL     A,#NOT 10H          ;处理 SEND 事件
                MOVX    @DPTR,A
                JB      ACC.1,RXNAK
                INC     ADDR
                MOV     R0,ADDR
                MOVX    A,@R0
                MOV     DPTR,#I2CTXD
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     ISREXIT
RXNAK:
                MOVX    A,#0FFH
                MOV     DPTR,#I2CTXD
                MOVX    @DPTR,A
                JMP     ISREXIT
STOPIF:
                ANL     A,#NOT 08H          ;处理 STOP 事件
                MOVX    @DPTR,A
                SETB    ISDA
                SETB    ISMA
                JMP     ISREXIT

START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
```

```
        MOV     P3M1, #00H
        MOV     P4M0, #00H
        MOV     P4M1, #00H
        MOV     P5M0, #00H
        MOV     P5M1, #00H

        MOV     A,#10000001B            ;使能 I2C 从机模式
        MOV     DPTR,#I2CCFG
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     A,#01011010B            ;设置从机设备地址寄存器 I2CSLADR=0101_1010B
                                        ;即 I2CSLADR[7:1]=010_1101B,MA=0B。
                                        ;由于 MA 为 0,主机发送的设备地址必须与
                                        ;I2CSLADR[7:1]相同才能访问此 I2C 从机设备。
                                        ;主机若需要写数据则要发送 5AH(0101_1010B)
                                        ;主机若需要读数据则要发送 5BH(0101_1011B)
        MOV     DPTR,#I2CSLADR
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     A,#00000000B
        MOV     DPTR,#I2CSLST
        MOVX    @DPTR,A
        MOV     A,#01111000B            ;使能从机模式中断
        MOV     DPTR,#I2CSLCR
        MOVX    @DPTR,A

        SETB    ISDA                    ;用户变量初始化
        SETB    ISMA
        CLR     A
        MOV     ADDR,A
        MOV     R0,A
        MOVX    A,@R0
        MOV     DPTR,#I2CTXD
        MOVX    @DPTR,A

        SETB    EA

        SJMP    $

        END
```

24.5.5 I²C 从机模式（查询方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit    SDA     =   P1^4;
sbit    SCL     =   P1^5;

bit     isda;                           //设备地址标志
bit     isma;                           //存储地址标志
unsigned char           addr;
unsigned char xdata     buffer[256];
```

```
void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0x81;                          //使能 I2C 从机模式
    I2CSLADR = 0x5a;                        //设置从机设备地址寄存器 I2CSLADR=0101_1010B
                                            //即 I2CSLADR[7:1]=010_1101B,MA=0B。
                                            //由于 MA 为 0,主机发送的设备地址必须与
                                            //I2CSLADR[7:1]相同才能访问此 I2C 从机设备。
                                            //主机若需要写数据则要发送 5AH(0101_1010B)
                                            //主机若需要读数据则要发送 5BH(0101_1011B)
    I2CSLST = 0x00;
    I2CSLCR = 0x00;                         //禁止从机模式中断

    isda = 1;                               //用户变量初始化
    isma = 1;
    addr = 0;
    I2CTXD = buffer[addr];

    while (1)
    {
        if (I2CSLST & 0x40)
        {
            I2CSLST &= ~0x40;               //处理 START 事件
            isda = 1;                       //若为重复起始信号时必须作此设置
        }
        else if (I2CSLST & 0x20)
        {
            I2CSLST &= ~0x20;               //处理 RECV 事件
            if (isda)
            {
                isda = 0;                   //处理 RECV 事件（RECV DEVICE ADDR）
            }
            else if (isma)
            {
                isma = 0;                   //处理 RECV 事件（RECV MEMORY ADDR）
                addr = I2CRXD;
                I2CTXD = buffer[addr];
            }
            else
            {
                buffer[addr++] = I2CRXD;    //处理 RECV 事件（RECV DATA）
            }
        }
        else if (I2CSLST & 0x10)
        {
```

```
            I2CSLST &= ~0x10;                   //处理 SEND 事件
            if (I2CSLST & 0x02)
            {
                I2CTXD = 0xff;                  //接收到 NAK 则停止读取数据
            }
            else
            {
                I2CTXD = buffer[++addr];        //接收到 ACK 则继续读取数据
            }
        }
        else if (I2CSLST & 0x08)
        {
            I2CSLST &= ~0x08;                   //处理 STOP 事件
            isda = 1;
            isma = 1;
        }
    }
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

I2CCFG      XDATA   0FE80H
I2CMSCR     XDATA   0FE81H
I2CMSST     XDATA   0FE82H
I2CSLCR     XDATA   0FE83H
I2CSLST     XDATA   0FE84H
I2CSLADR    XDATA   0FE85H
I2CTXD      XDATA   0FE86H
I2CRXD      XDATA   0FE87H

SDA         BIT     P1.4
SCL         BIT     P1.5
ISDA        BIT     20H.0               ;设备地址标志
ISMA        BIT     20H.1               ;存储地址标志

ADDR        DATA    21H

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
```

```
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                MOV     A,#10000001B        ;使能 I2C 从机模式
                MOV     DPTR,#I2CCFG
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     A,#01011010B        ;设置从机设备地址寄存器 I2CSLADR=0101_1010B
                                            ;即 I2CSLADR[7:1]=010_1101B,MA=0B。
                                            ;由于 MA 为 0,主机发送的设备地址必须与
                                            ;I2CSLADR[7:1]相同才能访问此 I2C 从机设备。
                                            ;主机若需要写数据则要发送 5AH(0101_1010B)
                                            ;主机若需要读数据则要发送 5BH(0101_1011B)
                MOV     DPTR,#I2CSLADR
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     A,#00000000B
                MOV     DPTR,#I2CSLST
                MOVX    @DPTR,A
                MOV     A,#00000000B        ;禁止从机模式中断
                MOV     DPTR,#I2CSLCR
                MOVX    @DPTR,A

                SETB    ISDA                ;用户变量初始化
                SETB    ISMA
                CLR     A
                MOV     ADDR,A
                MOV     R0,A
                MOVX    A,@R0
                MOV     DPTR,#I2CTXD
                MOVX    @DPTR,A

LOOP:
                MOV     DPTR,#I2CSLST       ;检测从机状态
                MOVX    A,@DPTR
                JB      ACC.6,STARTIF
                JB      ACC.5,RXIF
                JB      ACC.4,TXIF
                JB      ACC.3,STOPIF
                JMP     LOOP
STARTIF:
                ANL     A,#NOT 40H          ;处理 START 事件
                MOVX    @DPTR,A
                SETB    ISDA
                JMP     LOOP
RXIF:
                ANL     A,#NOT 20H          ;处理 RECV 事件
                MOVX    @DPTR,A
```

```
                MOV         DPTR,#I2CRXD
                MOVX        A,@DPTR
                JBC         ISDA,RXDA
                JBC         ISMA,RXMA
                MOV         R0,ADDR             ;处理 RECV 事件（RECV DATA）
                MOVX        @R0,A
                INC         ADDR
                JMP         LOOP
RXDA:
                JMP         LOOP                ;处理 RECV 事件（RECV DEVICE ADDR）
RXMA:
                MOV         ADDR,A              ;处理 RECV 事件（RECV MEMORY ADDR）
                MOV         R0,A
                MOVX        A,@R0
                MOV         DPTR,#I2CTXD
                MOVX        @DPTR,A
                JMP         LOOP
TXIF:
                ANL         A,#NOT 10H          ;处理 SEND 事件
                MOVX        @DPTR,A
                JB          ACC.1,RXNAK
                INC         ADDR
                MOV         R0,ADDR
                MOVX        A,@R0
                MOV         DPTR,#I2CTXD
                MOVX        @DPTR,A
                JMP         LOOP
RXNAK:
                MOVX        A,#0FFH
                MOV         DPTR,#I2CTXD
                MOVX        @DPTR,A
                JMP         LOOP
STOPIF:
                ANL         A,#NOT 08H          ;处理 STOP 事件
                MOVX        @DPTR,A
                SETB        ISDA
                SETB        ISMA
                JMP         LOOP

                END
```

24.5.6 测试 I²C 从机模式代码的主机代码

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

sbit        SDA             =   P1^4;
sbit        SCL             =   P1^5;

void Wait()
{
    while (!(I2CMSST & 0x40));
```

```
    I2CMSST &= ~0x40;
}

void Start()
{
    I2CMSCR = 0x01;                         //发送 START 命令
    Wait();
}

void SendData(char dat)
{
    I2CTXD = dat;                           //写数据到数据缓冲区
    I2CMSCR = 0x02;                         //发送 SEND 命令
    Wait();
}

void RecvACK()
{
    I2CMSCR = 0x03;                         //发送读 ACK 命令
    Wait();
}

char RecvData()
{
    I2CMSCR = 0x04;                         //发送 RECV 命令
    Wait();
    return I2CRXD;
}

void SendACK()
{
    I2CMSST = 0x00;                         //设置 ACK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                         //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void SendNAK()
{
    I2CMSST = 0x01;                         //设置 NAK 信号
    I2CMSCR = 0x05;                         //发送 ACK 命令
    Wait();
}

void Stop()
{
    I2CMSCR = 0x06;                         //发送 STOP 命令
    Wait();
}

void Delay()
{
    int i;

    for (i=0; i<3000; i++)
    {
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
```

```
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    I2CCFG = 0xe0;                          //使能 I2C 主机模式
    I2CMSST = 0x00;

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0x5a);                         //发送设备地址(010_1101B)+写命令(0B)
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址
    RecvACK();
    SendData(0x12);                         //写测试数据 1
    RecvACK();
    SendData(0x78);                         //写测试数据 2
    RecvACK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0x5a);                         //发送设备地址(010_1101B)+写命令(0B)
    RecvACK();
    SendData(0x00);                         //发送存储地址高字节
    RecvACK();
    Start();                                //发送起始命令
    SendData(0x5b);                         //发送设备地址(010_1101B)+读命令(1B)
    RecvACK();
    P0 = RecvData();                        //读取数据 1
    SendACK();
    P2 = RecvData();                        //读取数据 2
    SendNAK();
    Stop();                                 //发送停止命令

    while (1);
}
```

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P_SW2       DATA    0BAH

I2CCFG      XDATA   0FE80H
I2CMSCR     XDATA   0FE81H
```

```
I2CMSST     XDATA   0FE82H
I2CSLCR     XDATA   0FE83H
I2CSLST     XDATA   0FE84H
I2CSLADR    XDATA   0FE85H
I2CTXD      XDATA   0FE86H
I2CRXD      XDATA   0FE87H

SDA         BIT     P1.4
SCL         BIT     P1.5

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
SENDSTART:
            MOV     A,#00000001B        ;发送 START 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            JMP     WAIT
SENDDATA:
            MOV     DPTR,#I2CTXD        ;写数据到数据缓冲区
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     A,#00000010B        ;发送 SEND 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            JMP     WAIT
RECVACK:
            MOV     A,#00000011B        ;发送读 ACK 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            JMP     WAIT
RECVDATA:
            MOV     A,#00000100B        ;发送 RECV 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
            CALL    WAIT
            MOV     DPTR,#I2CRXD        ;从数据缓冲区读取数据
            MOVX    A,@DPTR
            RET
SENDACK:
            MOV     A,#00000000B        ;设置 ACK 信号
            MOV     DPTR,#I2CMSST
            MOVX    @DPTR,A
            MOV     A,#00000101B        ;发送 ACK 命令
            MOV     DPTR,#I2CMSCR
            MOVX    @DPTR,A
```

```
                JMP         WAIT
SENDNAK:
                MOV         A,#00000001B            ;设置 NAK 信号
                MOV         DPTR,#I2CMSST
                MOVX        @DPTR,A
                MOV         A,#00000101B            ;发送 ACK 命令
                MOV         DPTR,#I2CMSCR
                MOVX        @DPTR,A
                JMP         WAIT
SENDSTOP:
                MOV         A,#00000110B            ;发送 STOP 命令
                MOV         DPTR,#I2CMSCR
                MOVX        @DPTR,A
                JMP         WAIT
WAIT:
                MOV         DPTR,#I2CMSST           ;清中断标志
                MOVX        A,@DPTR
                JNB         ACC.6,WAIT
                ANL         A,#NOT 40H
                MOVX        @DPTR,A
                RET

DELAY:
                MOV         R0,#0
                MOV         R1,#0
DELAY1:
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                DJNZ        R1,DELAY1
                DJNZ        R0,DELAY1
                RET

START:
                MOV         SP, #5FH
                ORL         P_SW2,#80H              ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV         P0M0, #00H
                MOV         P0M1, #00H
                MOV         P1M0, #00H
                MOV         P1M1, #00H
                MOV         P2M0, #00H
                MOV         P2M1, #00H
                MOV         P3M0, #00H
                MOV         P3M1, #00H
                MOV         P4M0, #00H
                MOV         P4M1, #00H
                MOV         P5M0, #00H
                MOV         P5M1, #00H

                MOV         A,#11100000B            ;设置 I2C 模块为主机模式
                MOV         DPTR,#I2CCFG
                MOVX        @DPTR,A
                MOV         A,#00000000B
                MOV         DPTR,#I2CMSST
                MOVX        @DPTR,A

                CALL        SENDSTART               ;发送起始命令
```

```
MOV     A,#5AH              ;
CALL    SENDDATA            ;发送设备地址(010_1101B)+写命令(0B)
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#12H              ;写测试数据 1
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#78H              ;写测试数据 2
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
CALL    SENDSTOP            ;发送停止命令

CALL    DELAY               ;等待设备写数据

CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
MOV     A,#5AH              ;发送设备地址(010_1101B)+写命令(0B)
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
MOV     A,#000H             ;发送存储地址
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
CALL    SENDSTART           ;发送起始命令
MOV     A,#5BH              ;发送设备地址(010_1101B)+读命令(1B)
CALL    SENDDATA
CALL    RECVACK
CALL    RECVDATA            ;读取数据 1
MOV     P0,A
CALL    SENDACK
CALL    RECVDATA            ;读取数据 2
MOV     P2,A
CALL    SENDNAK
CALL    SENDSTOP            ;发送停止命令

JMP     $

END
```

25 16 位高级 PWM 定时器，支持正交编码器

产品线	高级 PWM	PWM 输出口模式设置		高级 PWM 新增硬件移相功能	高速高级 PWM
		硬件强制设置为强推挽输出模式	用户软件设置		
STC8H1K08 系列	●	●			
STC8H1K28 系列	●	●			
STC8H3K64S4 系列	●	●			
STC8H3K64S2 系列	●	●			
STC8H8K64U 系列	●	●			
STC8H4K64TL 系列	●	●			
STC8H4K64TLCD 系列	●	●			
STC8H1K08T 系列	●		●		●
STC8H2K12U-A/B 系列	●		●	●	●
STC8H2K32U 系列	●		●	●	●
STC8G1K08-SOP8 系列					
STC8G1K08A-SOP8 系列					

STC8H 系列的单片机内部集成了 8 通道 16 位高级 PWM 定时器，分成两组周期可不同的 PWM，分别命名为 PWMA 和 PWMB（之前的数据手册曾命名为 PWM1 和 PWM2，但容易与芯片管脚名称混淆，故更改为 PWMA 和 PWMB），可分别单独设置。第一组 PWM/PWMA 可配置成 4 组互补/对称/死区控制的 PWM 或捕捉外部信号，第二组 PWM/PWMB 可配置成 4 路 PWM 输出或捕捉外部信号。

第一组 PWM/PWMA 的时钟频率可以是系统时钟经过寄存器 PWMA_PSCRH 和 PWMA_PSCRL 进行分频后的时钟，分频值可以是 1~65535 之间的任意值。第二组 PWM/PWMB 的时钟频率可以是系统时钟经过寄存器 PWMB_PSCRH 和 PWMB_PSCRL 进行分频后的时钟，分频值可以是 1~65535 之间的任意值。两组 PWM 的时钟频率可分别独立设置。

第一组 PWM 定时器/PWMA 有 4 个通道（PWM1P/PWM1N、PWM2P/PWM2N、PWM3P/PWM3N、PWM4P/PWM4N），STC8H2K12U-A/B 系列和 STC8H2K32U 系列有 6 个通道（PWM1P/PWM1N、PWM2P/PWM2N、PWM3P/PWM3N、PWM4P/PWM4N、PWMAPS5、PWMAPS6），每个通道都可独立实现 PWM 输出（可设置带死区的互补对称 PWM 输出）、捕获和比较功能；第二组 PWM 定时器/PWMB 有 4 个通道（PWM5、PWM6、PWM7、PWM8），每个通道也可独立实现 PWM 输出、捕获和比较功能。两组 PWM 定时器唯一的区别是第一组可输出带死区的互补对称 PWM，而第二组只能输出单端的 PWM，其他功能完全相同。下面关于高级 PWM 定时器的介绍只以第一组为例进行说明。

当使用第一组 PWM 定时器输出 PWM 波形时，可单独使能 PWM1P/PWM2P/PWM3P/PWM4P 输出，也可单独使能 PWM1N/PWM2N/PWM3N/PWM4N 输出。例如：若单独使能了 PWM1P 输出，则 PWM1N 就不能再独立输出，除非 PWM1P 和 PWM1N 组成一组互补对称输出。PWMA 的 4 路输出是可分别独立设置的，例如：可单独使能 PWM1P 和 PWM2N 输出，也可单独使能 PWM2N 和 PWM3N 输出。若需要使用第一组 PWM 定时器进行捕获功能或者测量脉宽时，输入信号只能从每路的正端输入，即只有 PWM1P/PWM2P/PWM3P/PWM4P 才有捕获功能和测量脉宽功能。

两组高级 PWM 定时器对外部信号进行捕获时，可选择上升沿捕获或者下降沿捕获。如果需要同时捕获上升沿和下降沿，则可将输入信号同时接入到两路 PWM，使能其中一路捕获上升沿，另外一路捕获下降沿即可。**更强悍的是，将外部输入信号同时接入到两路 PWM 时，可同时捕获信号的周期值和占空**

比值。

STC 三种硬件 PWM 比较：


兼容传统 8051 的 PCA/CCP/PWM：可输出 PWM 波形、捕获外部输入信号以及输出高速脉冲。可对外输出 6 位/7 位/8 位/10 位的 PWM 波形，6 位 PWM 波形的频率为 PCA 模块时钟源频率/64；7 位 PWM 波形的频率为 PCA 模块时钟源频率/128；8 位 PWM 波形的频率为 PCA 模块时钟源频率/256；10 位 PWM 波形的频率为 PCA 模块时钟源频率/1024。捕获外部输入信号，可捕获上升沿、下降沿或者同时捕获上升沿和下降沿。

STC8G 系列的 15 位增强型 PWM：只能对外输出 PWM 波形，无输入捕获功能。对外输出 PWM 的频率以及占空比均可任意设置。通过软件干预，可实现多路互补/对称/带死区的 PWM 波形。有外部异常检测功能以及实时触发 ADC 转换功能。

STC8H 系列的 16 位高级 PWM 定时器：是目前 STC 功能最强的 PWM，可对外输出任意频率以及任意占空比的 PWM 波形。无需软件干预即可输出互补/对称/带死区的 PWM 波形。能捕获外部输入信号，可捕获上升沿、下降沿或者同时捕获上升沿和下降沿，测量外部波形时，可同时测量波形的周期值和占空比值。有正交编码功能、外部异常检测功能以及实时触发 ADC 转换功能。

下面的说明中，PWMA 代表第一组 PWM 定时器，PWMB 代表第二组 PWM 定时器

25.1 高级 PWM 定时器（PWMA）内部结构框图

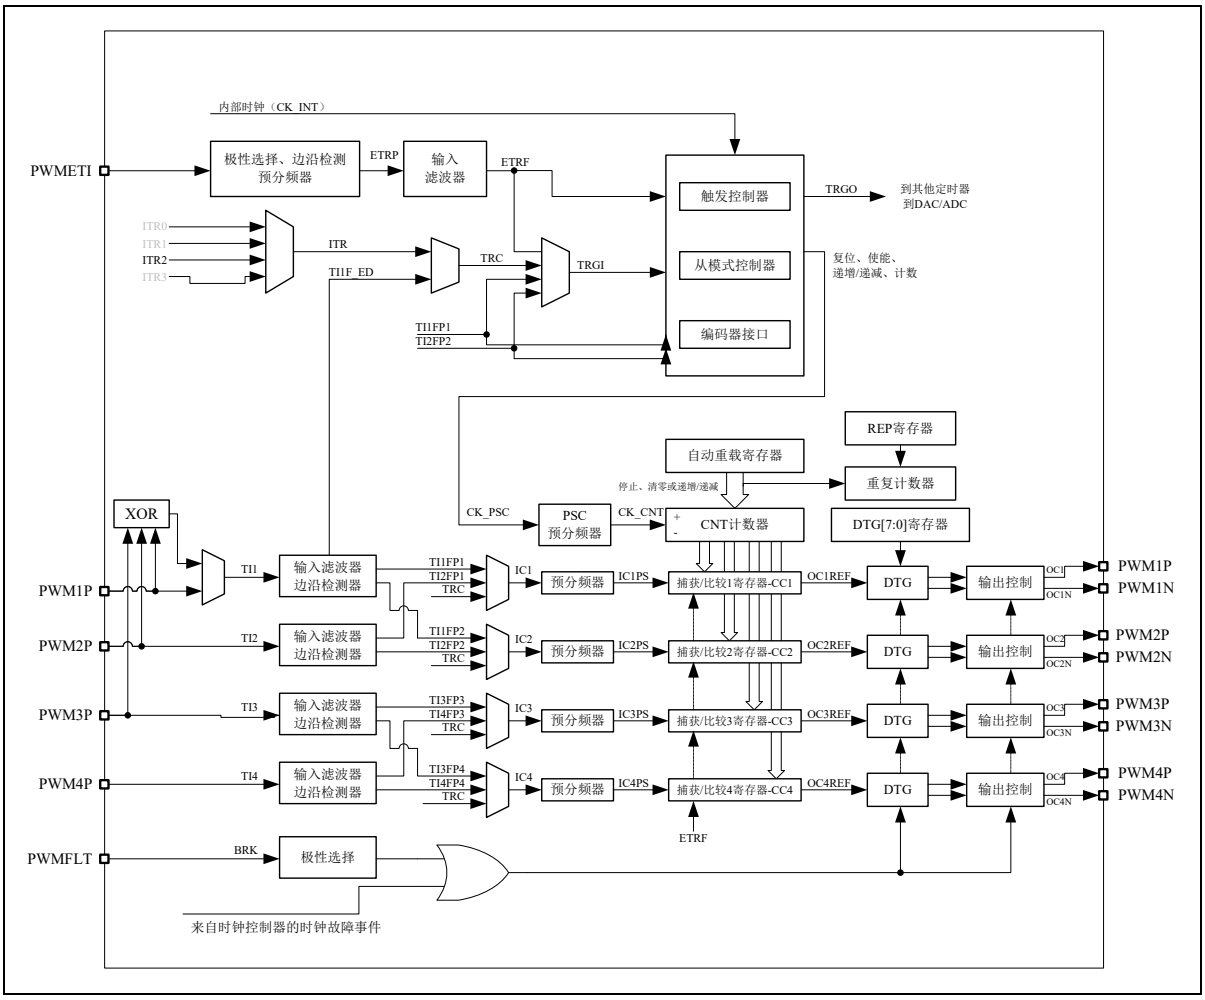

TI1：外部时钟输入信号 1（PWM1P 管脚信号或者 PWM1P/PWM2P/PWM3P 相异或后的信号）
TI1F：经过 IC1F 数字滤波后的 TI1 信号
TI1FP：经过 CC1P/CC2P 边沿检测器后的 TI1F 信号
TI1F_ED：TI1F 的边沿信号
TI1FP1：经过 CC1P 边沿检测器后的 TI1F 信号
TI1FP2：经过 CC2P 边沿检测器后的 TI1F 信号
IC1：通过 CC1S 选择的通道 1 的捕获输入信号
OC1REF：输出通道 1 输出的参考波形（中间波形）
OC1：通道 1 的主输出信号（经过 CC1P 极性处理后的 OC1REF 信号）
OC1N：通道 1 的互补输出信号（经过 CC1NP 极性处理后的 OC1REF 信号）
CC1：通道 1 的捕获/比较寄存器

TI2：外部时钟输入信号 2（PWM2P 管脚信号）
TI2F：经过 IC2F 数字滤波后的 TI2 信号
TI2F_ED：TI2F 的边沿信号
TI2FP：经过 CC1P/CC2P 边沿检测器后的 TI2F 信号
TI2FP1：经过 CC1P 边沿检测器后的 TI2F 信号
TI2FP2：经过 CC2P 边沿检测器后的 TI2F 信号
IC2：通过 CC2S 选择的通道 2 的捕获输入信号

OC2REF：输出通道 2 输出的参考波形（中间波形）
OC2：通道 2 的主输出信号（经过 CC2P 极性处理后的 OC2REF 信号）
OC2N：通道 2 的互补输出信号（经过 CC2NP 极性处理后的 OC2REF 信号）
CC2：通道 2 的捕获/比较寄存器

TI3：外部时钟输入信号 3（PWM3P 管脚信号）
TI3F：经过 IC3F 数字滤波后的 TI3 信号
TI3F_ED：TI3F 的边沿信号
TI3FP：经过 CC3P/CC4P 边沿检测器后的 TI3F 信号
TI3FP3：经过 CC3P 边沿检测器后的 TI3F 信号
TI3FP4：经过 CC4P 边沿检测器后的 TI3F 信号
IC3：通过 CC3S 选择的通道 3 的捕获输入信号
OC3REF：输出通道 3 输出的参考波形（中间波形）
OC3：通道 3 的主输出信号（经过 CC3P 极性处理后的 OC3REF 信号）
OC3N：通道 3 的互补输出信号（经过 CC3NP 极性处理后的 OC3REF 信号）
CC3：通道 3 的捕获/比较寄存器

TI4：外部时钟输入信号 4（PWM4P 管脚信号）
TI4F：经过 IC4F 数字滤波后的 TI4 信号
TI4F_ED：TI4F 的边沿信号
TI4FP：经过 CC3P/CC4P 边沿检测器后的 TI4F 信号
TI4FP3：经过 CC3P 边沿检测器后的 TI4F 信号
TI4FP4：经过 CC4P 边沿检测器后的 TI4F 信号
IC4：通过 CC4S 选择的通道 4 的捕获输入信号
OC4REF：输出通道 4 输出的参考波形（中间波形）
OC4：通道 4 的主输出信号（经过 CC4P 极性处理后的 OC4REF 信号）
OC4N：通道 4 的互补输出信号（经过 CC4NP 极性处理后的 OC4REF 信号）
CC4：通道 4 的捕获/比较寄存器

ITR1：内部触发输入信号 1
ITR2：内部触发输入信号 2


TRC：固定为 TI1_ED
TRGI：经过 TS 多路选择器后的触发输入信号
TRGO：经过 MMS 多路选择器后的触发输出信号

ETR：外部触发输入信号（PWMETI1 管脚信号）
ETRP：经过 ETP 边沿检测器以及 ETPS 分频器后的 ETR 信号
ETRF：经过 ETF 数字滤波后的 ETRP 信号

BRK：刹车输入信号（PWMFLT）

CK_PSC：预分频时钟，PWMA_PSCR 预分频器的输入时钟
CK_CNT：PWMA_PSCR 预分频器的输出时钟，PWM 定时器的时钟

25.2 高级 PWM 定时器（PWMB）内部结构框图

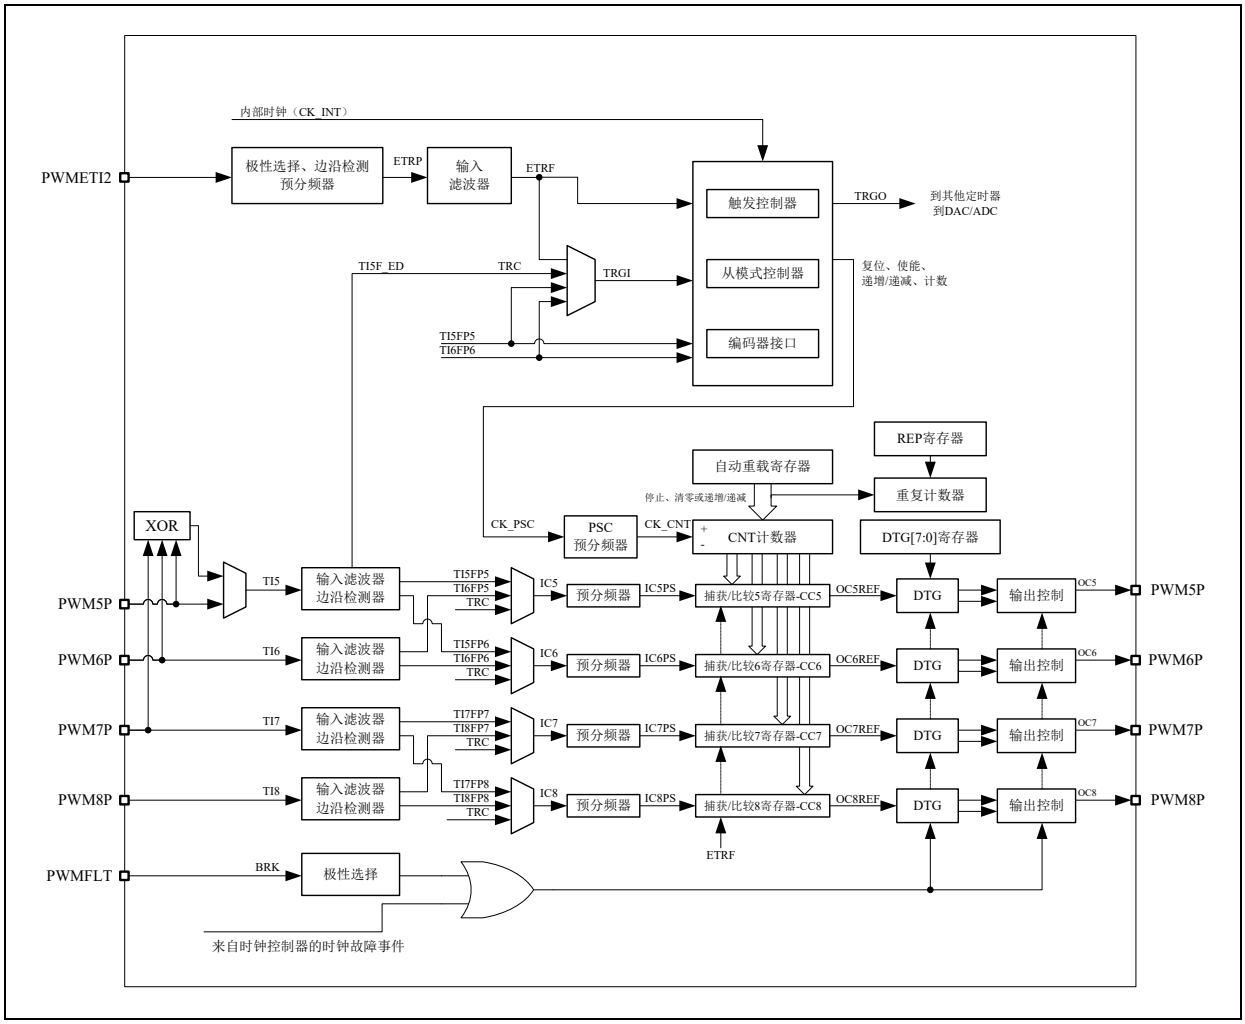

TI5：外部时钟输入信号 5（PWM5 管脚信号或者 PWM5/PWM6/PWM7 相异或后的信号）
TI5F：经过 IC5F 数字滤波后的 TI5 信号
TI5FP：经过 CC5P/CC6P 边沿检测器后的 TI5F 信号
TI5F_ED：TI5F 的边沿信号
TI5FP5：经过 CC5P 边沿检测器后的 TI5F 信号
TI5FP6：经过 CC6P 边沿检测器后的 TI5F 信号
IC5：通过 CC5S 选择的通道 5 的捕获输入信号
OC5REF：输出通道 5 输出的参考波形（中间波形）
OC5：通道 5 的主输出信号（经过 CC5P 极性处理后的 OC5REF 信号）
CC5：通道 5 的捕获/比较寄存器

TI6：外部时钟输入信号 6（PWM6 管脚信号）
TI6F：经过 IC6F 数字滤波后的 TI6 信号
TI6F_ED：TI6F 的边沿信号
TI6FP：经过 CC5P/CC6P 边沿检测器后的 TI6F 信号
TI6FP5：经过 CC5P 边沿检测器后的 TI6F 信号
TI6FP6：经过 CC6P 边沿检测器后的 TI6F 信号
IC6：通过 CC6S 选择的通道 6 的捕获输入信号
OC6REF：输出通道 6 输出的参考波形（中间波形）

OC6：通道 6 的主输出信号（经过 CC6P 极性处理后的 OC6REF 信号）
CC6：通道 6 的捕获/比较寄存器

TI7：外部时钟输入信号 7（PWM7 管脚信号）
TI7F：经过 IC7F 数字滤波后的 TI7 信号
TI7F_ED：TI7F 的边沿信号
TI7FP：经过 CC7P/CC8P 边沿检测器后的 TI7F 信号
TI7FP7：经过 CC7P 边沿检测器后的 TI7F 信号
TI7FP8：经过 CC8P 边沿检测器后的 TI7F 信号
IC7：通过 CC7S 选择的通道 7 的捕获输入信号
OC7REF：输出通道 7 输出的参考波形（中间波形）
OC7：通道 7 的主输出信号（经过 CC7P 极性处理后的 OC7REF 信号）
CC7：通道 7 的捕获/比较寄存器

TI8：外部时钟输入信号 8（PWM8 管脚信号）
TI8F：经过 IC8F 数字滤波后的 TI8 信号
TI8F_ED：TI8F 的边沿信号
TI8FP：经过 CC7P/CC8P 边沿检测器后的 TI8F 信号
TI8FP7：经过 CC7P 边沿检测器后的 TI8F 信号
TI8FP8：经过 CC8P 边沿检测器后的 TI8F 信号
IC8：通过 CC8S 选择的通道 8 的捕获输入信号
OC8REF：输出通道 8 输出的参考波形（中间波形）
OC8：通道 8 的主输出信号（经过 CC8P 极性处理后的 OC8REF 信号）
CC8：通道 8 的捕获/比较寄存器

25.3 简介

PWMA 由一个 16 位的自动装载计数器组成，它由一个可编程的预分频器驱动。

PWMA 适用于许多不同的用途：

- 基本的定时
- 测量输入信号的脉冲宽度（输入捕获）
- 产生输出波形（输出比较，PWM 和单脉冲模式）
- 对应与不同事件（捕获，比较，溢出，刹车，触发）的中断
- 与 PWMB 或者外部信号（外部时钟，复位信号，触发和使能信号）同步

PWMA 广泛的适用于各种控制应用中，包括那些需要中间对齐模式 PWM 的应用，该模式支持互补输出和死区时间控制。PWMA 的时钟源可以是内部时钟，也可以是外部的信号，可以通过配置寄存器来进行选择。

25.4 主要特性

PWMA 的特性包括：


- 16 位向上、向下、向上/下自动装载计数器
- 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器
- 16 位可编程（可以实时修改）预分频器，计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值
- 同步电路，用于使用外部信号控制定时器以及定时器互联
- 多达 4 个独立通道可以配置成：
  - 输入捕获
  - 输出比较
  - PWM 输出（边缘或中间对齐模式）
  - 六步 PWM 输出
  - 单脉冲模式输出
  - 支持 4 个死区时间可编程的通道上互补输出
- 刹车输入信号（PWMFLT）可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个确定状态
- 外部触发输入引脚（PWMETI）
- 产生中断的事件包括：
  - 更新：计数器向上溢出/向下溢出，计数器初始化（通过软件或者内部/外部触发）
  - 触发事件（计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数）
  - 输入捕获，测量脉宽
  - 外部中断
  - 输出比较
  - 刹车信号输入

25.5 时基单元

PWMA 的时基单元包含：

- 16 位向上/向下计数器
- 16 位自动重载寄存器
- 重复计数器
- 预分频器

PWMA 时基单元

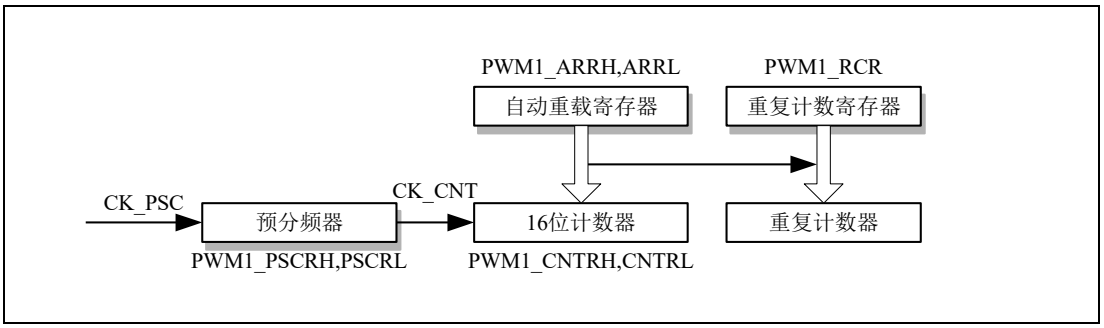

16 位计数器、预分频器、自动重载寄存器和重复计数器寄存器都可以通过软件进行读写操作。自动重载寄存器由预装载寄存器和影子寄存器组成。

可在在两种模式下写自动重载寄存器：

- 自动预装载已使能（PWMA_CR1 寄存器的 ARPE 位为 1）。在此模式下，写入自动重载寄存器的数据将被保存在预装载寄存器中，并在下一个更新事件（UEV）时传送到影子寄存器。
- 自动预装载已禁止（PWMA_CR1 寄存器的 ARPE 位为 0）。在此模式下，写入自动重载寄存器的数据将立即写入影子寄存器。

更新事件的产生条件：

- 计数器向上或向下溢出。
- 软件置位了 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位。
- 时钟/触发控制器产生了触发事件。


在预装载使能时（ARPE=1），如果发生了更新事件，预装载寄存器中的数值（PWMA_ARR）将写入影子寄存器中，并且 PWMA_PSCR 寄存器中的值将写入预分频器中。置位 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位将禁止更新事件（UEV）。预分频器的输出 CK_CNT 驱动计数器，而 CK_CNT 仅在 PWMA_CR1 寄存器的计数器使能位（CEN）被置位时才有效。

注意：实际的计数器在 CEN 位使能的一个时钟周期后才开始计数。

25.5.1 读写 16 位计数器

写计数器的操作没有缓存，在任何时候都可以写 PWMA_CNTRH 和 PWMA_CNTRL 寄存器，因此为避免写入了错误的数值，一般建议不要在计数器运行时写入新的数值。

读计数器的操作带有 8 位的缓存。用户必须先读定时器的高字节，在用户读了高字节后，低字节将被自动缓存，缓存的数据将会一直保持直到 16 位数据的读操作完成。

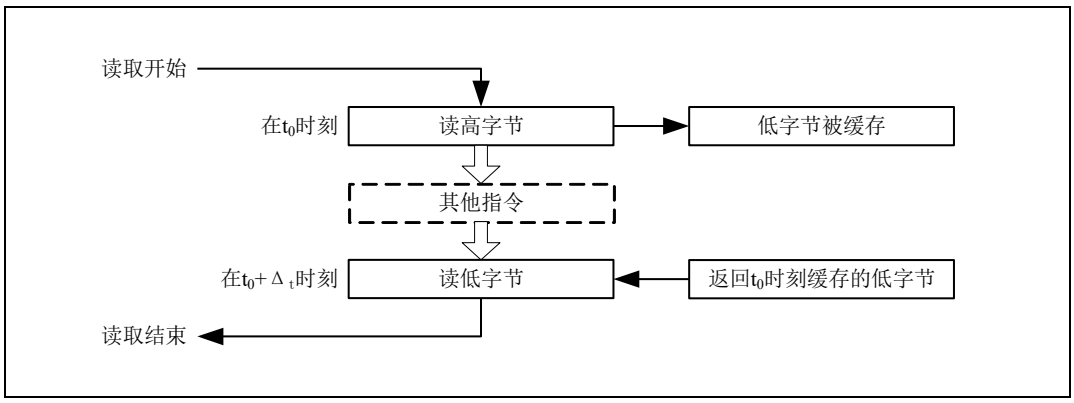

25.5.2 16 位 PWMA_ARR 寄存器的写操作

预装载寄存器中的值将写入 16 位的 PWMA_ARR 寄存器中，此操作由两条指令完成，每条指令写入 1 个字节。必须先写高字节，后写低字节。

影子寄存器在写入高字节时被锁定，并保持到低字节写完。


25.5.3 预分频器

PWMA 的预分频器基于一个由 16 位寄存器（PWMA_PSCR）控制的 16 位计数器。由于这个控制寄存器带有缓冲器，因此它能够在运行时被改变。预分频器可以将计数器的时钟频率按 1 到 65536 之间的任意值分频。预分频器的值由预装载寄存器写入，保存了当前使用值的影子寄存器在低字节写入时被载入。由于需两次单独的写操作来写 16 位寄存器，因此必须保证高字节先写入。新的预分频器的值在下一次更新事件到来时被采用。对 PWMA_PSCR 寄存器的读操作通过预装载寄存器完成。

计数器的频率计算公式：$f_{CK_CNT} = f_{CK_PSC} / (PSCR[15:0] + 1)$

25.5.4 向上计数模式

在向上计数模式中，计数器从 0 计数到用户定义的比较值（PWMA_ARR 寄存器的值），然后重新从 0 开始计数并产生一个计数器溢出事件，此时如果 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位是 0，将会产生一个更新事件（UEV）。

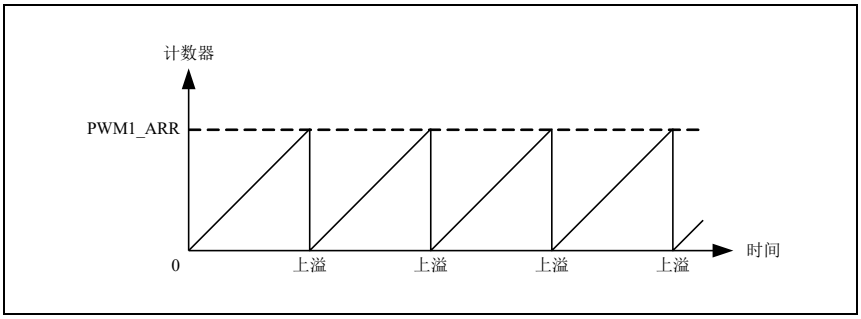

通过软件方式或者通过使用触发控制器置位 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位同样也可以产生一个更新事件。使用软件置位 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位，可以禁止更新事件，这样可以避免在更新预装载寄存器时更新影子寄存器。在 UDIS 位被清除之前，将不产生更新事件。但是在应该产生更新事件时，


计数器仍会被清 0，同时预分频器的计数也被清 0（但预分频器的数值不变）。此外，如果设置了 PWMA_CR1 寄存器中的 URS 位（选择更新请求），设置 UG 位将产生一个更新事件 UEV，但硬件不设置 UIF 标志（即不产生中断请求）。这是为了避免在捕获模式下清除计数器时，同时产生更新和捕获中断。

当发生一个更新事件时，所有的寄存器都被更新，硬件依据 URS 位同时设置更新标志位（PWMA_SR 寄存器的 UIF 位）：

- 自动装载影子寄存器被重新置入预装载寄存器的值（PWMA_ARR）。
- 预分频器的缓存器被置入预装载寄存器的值（PWMA_PSC）。


下图给出一些例子，说明当 PWMA_ARR=0x36 时，计数器在不同时钟频率下的动作。图中预分频为 2，因此计数器的时钟（CK_CNT）频率是预分频时钟（CK_PSC）频率的一半。图中禁止了自动装载功能（ARPE=0），所以在计数器达到 0x36 时，计数器溢出，影子寄存器立刻被更新，同时产生一个更新事件。

当 ARPE=0（ARR 不预装载），预分频为 2 时的计数器更新：

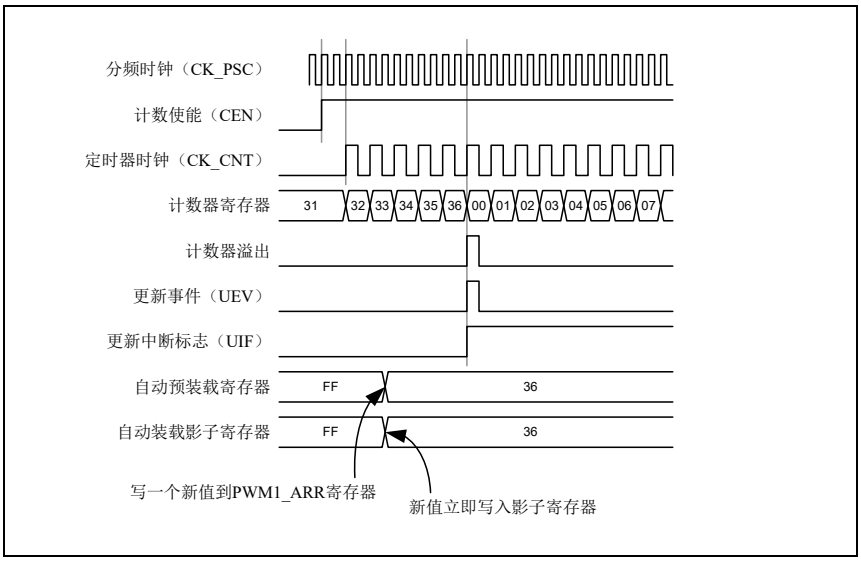


下图的预分频为 1，因此 CK_CNT 的频率与 CK_PSC 一致。图中使能了自动重载（ARPE=1），所以在计数器达到 0xFF 产生溢出。0x36 将在溢出时被写入，同时产生一个更新事件。

当 ARPE=1(PWMA_ARR 预装载)，预分频为 1 时的计数器更新：

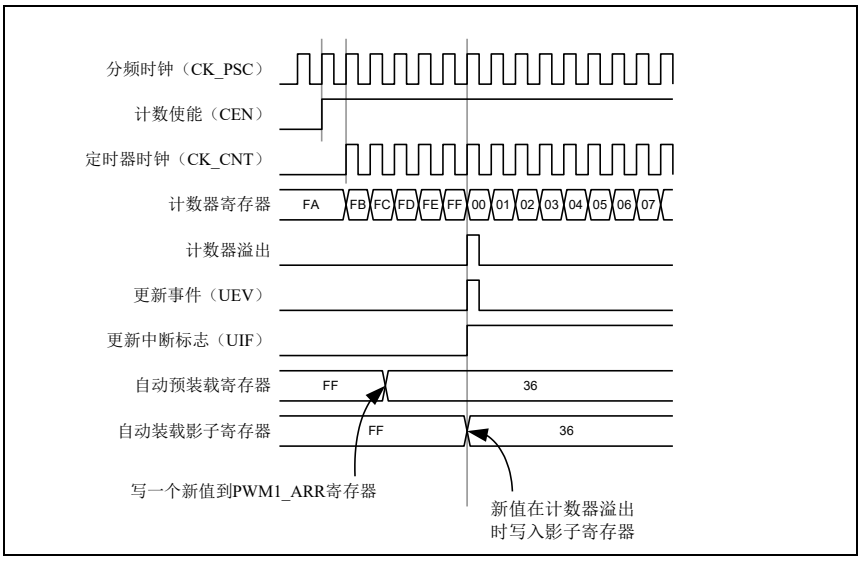

25.5.5 向下计数模式

在向下模式中，计数器从自动装载的值（PWMA_ARR 寄存器的值）开始向下计数到 0，然后再从自动装载的值重新开始计数，并产生一个计数器向下溢出事件。如果 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位被清除，还会产生一个更新事件（UEV）。

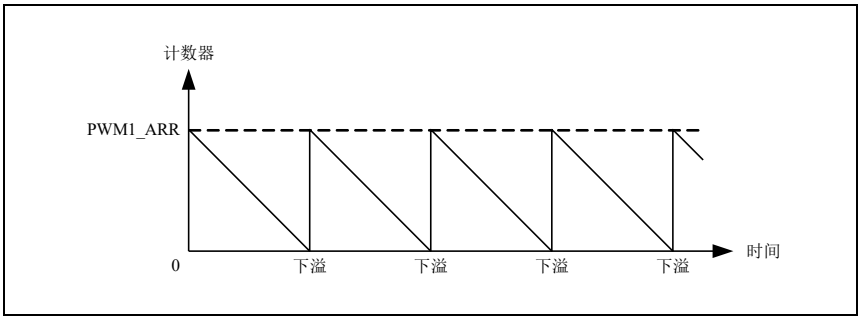


通过软件方式或者通过使用触发控制器置位 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位同样也可以产生一个更新事件。置位 PWMA_CR1 寄存器的 UDIS 位可以禁止 UEV 事件。这样可以避免在更新预装载寄存器时更新影子寄存器。因此 UDIS 位清除之前不会产生更新事件。然而，计数器仍会从当前自动加载值重新开始计数，并且预分频器的计数器重新从 0 开始（但预分频器不能被修改）。此外，如果设置了 PWMA_CR1 寄存器中的 URS 位（选择更新请求），设置 UG 位将产生一个更新事件 UEV 但不设置 UIF 标志（因此不产生中断），这是为了避免在发生捕获事件并清除计数器时，同时产生更新和捕获中断。

当发生更新事件时，所有的寄存器都被更新，硬件依据 URS 位同时设置更新标志位（PWMA_SR 寄存器的 UIF 位）：


- 自动装载影子寄存器被重新置入预装载寄存器的值（PWMA_ARR）。
- 预分频器的缓存器被置入预装载寄存器的值（PWMA_PSC）。

以下是一些当 PWMA_ARR=0x36 时，计数器在不同时钟频率下的图表。下图描述了在向下计数模式下，预装载不使能时新的数值在下个周期时被写入。

当 ARPE=0（ARR 不预装载），预分频为 2 时的计数器更新：

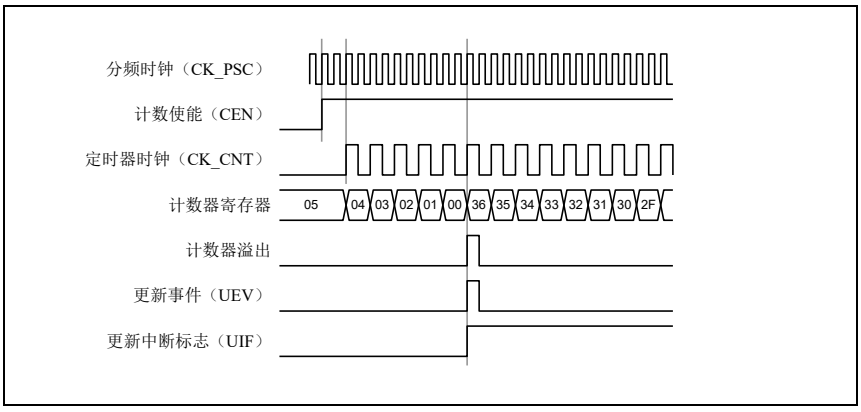


当 ARPE=1（ARR 预装载），预分频为 1 时的计数器更新

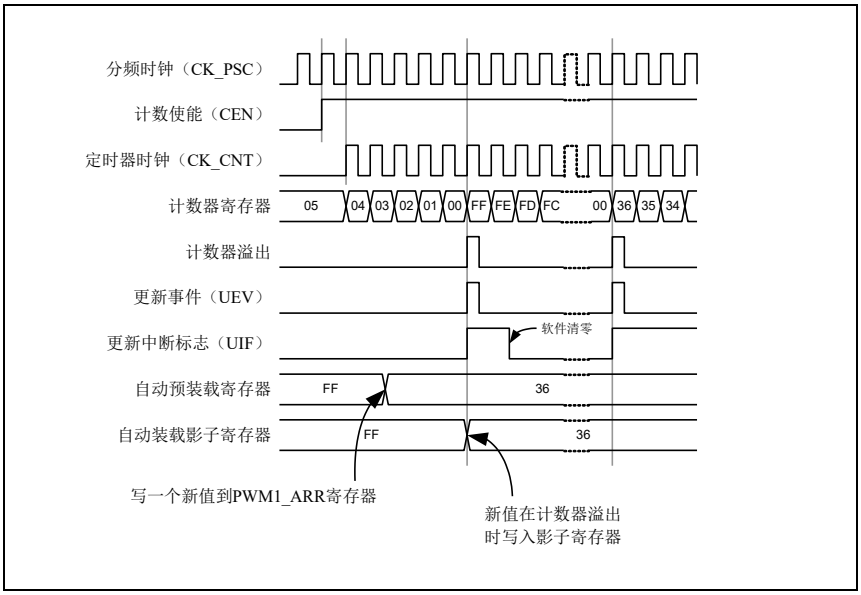

25.5.6 中间对齐模式（向上/向下计数）

在中央对齐模式，计数器从 0 开始计数到 PWMA_ARR 寄存器的值-1，产生一个计数器上溢事件，然后从 PWMA_ARR 寄存器的值向下计数到 1 并且产生一个计数器下溢事件；然后再从 0 开始重新计数。在此模式下，不能写入 PWMA_CR1 中的 DIR 方向位。它由硬件更新并指示当前的计数方向。

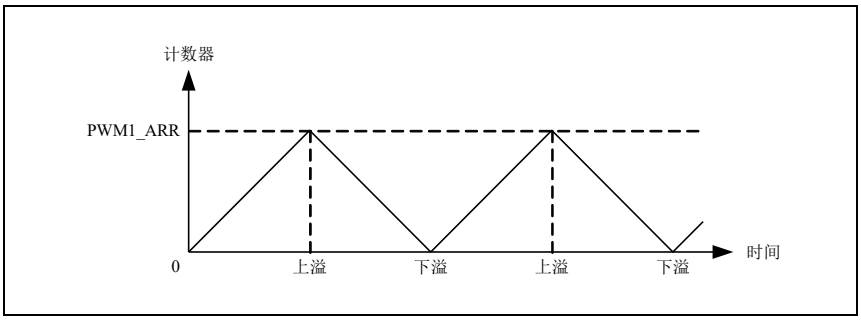

如果定时器带有重复计数器，在重复了指定次数（PWMA_RCR 的值）的向上和向下溢出之后会产生更新事件（UEV）。否则每一次的向上向下溢出都会产生更新事件。通过软件方式或者通过使用触发控制器置位 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位同样也可以产生一个更新事件。此时，计数器重新从 0 开始计数，预分频器也重新从 0 开始计数。设置 PWMA_CR1 寄存器中的 UDIS 位可以禁止 UEV 事件。这样可以避免在更新预装载寄存器时更新影子寄存器。因此 UDIS 位被清为 0 之前不会产生更新事件。然而，计数器仍会根据当前自动重加载的值，继续向上或向下计数。如果定时器带有重复计数器，由于重复寄存器没有双重的缓冲，新的重复数值将立刻生效，因此在修改时需要小心。此外，如果设置了 PWMA_CR1 寄存器中的 URS 位（选择更新请求），设置 UG 位将产生一个更新事件 UEV 但不设置 UIF 标志（因此不产生中断），这是为了避免在发生捕获事件并清除计数器时，同时产生更新和捕获中断。


当发生更新事件时，所有的寄存器都被更新，硬件依据 URS 位更新标志位（PWMA_SR 寄存器中的 UIF 位）：

- 预分频器的缓存器被加载为预装载的值（PWMA_PSCR）。
- 当前的自动加载寄存器被更新为预装载值（PWMA_ARR）。

要注意到如果因为计数器溢出而产生更新，自动重装载寄存器将在计数器重载入之前被更新，因此下一个周期才是预期的值（计数器被装载为新的值）。

以下是一些计数器在不同时钟频率下的操作的例子：

内部时钟分频因子为 1，PWMA_ARR=0x6，ARPE＝1

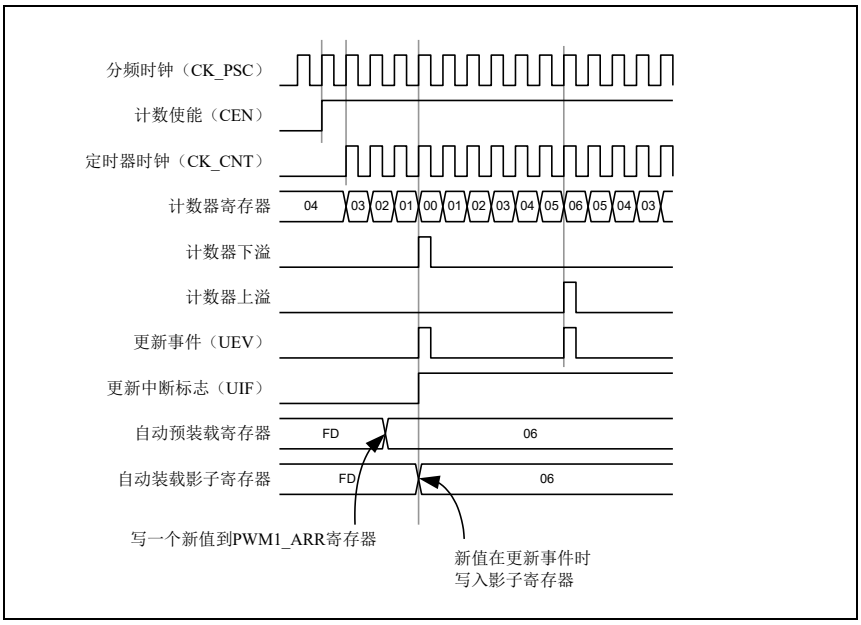

使用中央对齐模式的提示：

- 启动中央对齐模式时，计数器将按照原有的向上/向下的配置计数。也就是说 PWMA_CR1 寄存器中的 DIR 位将决定计数器是向上还是向下计数。此外，软件不能同时修改 DIR 位和 CMS 位的值。
- 不推荐在中央对齐模式下，计数器正在计数时写计数器的值，这将导致不能预料的后果。具体的说：
  - 向计数器写入了比自动装载值更大的数值时（PWMA_CNT>PWMA_ARR），但计数器的计数方向不发生改变。例如计数器已经向上溢出，但计数器仍然向上计数。
  - 向计数器写入了 0 或者 PWMA_ARR 的值，但更新事件不发生。
- 安全使用中央对齐模式的计数器的方法是在启动计数器之前先用软件（置位 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位）产生一个更新事件，并且不在计数器计数时修改计数器的值。

25.5.7 重复计数器

时基单元解释了计数器向上/向下溢出时更新事件（UEV）是如何产生的，然而事实上它只能在重复计数器的值达到 0 的时候产生。这个特性对产生 PWM 信号非常有用。


这意味着在每 N 次计数上溢或下溢时，数据从预装载寄存器传输到影子寄存器（PWMA_ARR 自动重载入寄存器，PWMA_PSCR 预装载寄存器，还有在比较模式下的捕获/比较寄存器 PWMA_CCRx），N 是 PWMA_RCR 重复计数寄存器中的值。

重复计数器在下述任一条件成立时递减：

- 向上计数模式下每次计数器向上溢出时
- 向下计数模式下每次计数器向下溢出时
- 中央对齐模式下每次上溢和每次下溢时。虽然这样限制了 PWM 的最大循环周期为 128，但它能够在每个 PWM 周期 2 次更新占空比。在中央对齐模式下，因为波形是对称的，如果每个 PWM 周期中仅刷新一次比较寄存器，则最大的分辨率为 $2*t_{CK_PSC}$。

重复计数器是自动加载的，重复速率由 PWMA_RCR 寄存器的值定义。当更新事件由软件产生或者通过硬件的时钟/触发控制器产生，则无论重复计数器的值是多少，立即发生更新事件，并且 PWMA_RCR 寄存器中的内容被重载入到重复计数器。

不同模式下更新速率的例子，及 PWMA_RCR 的寄存器设置

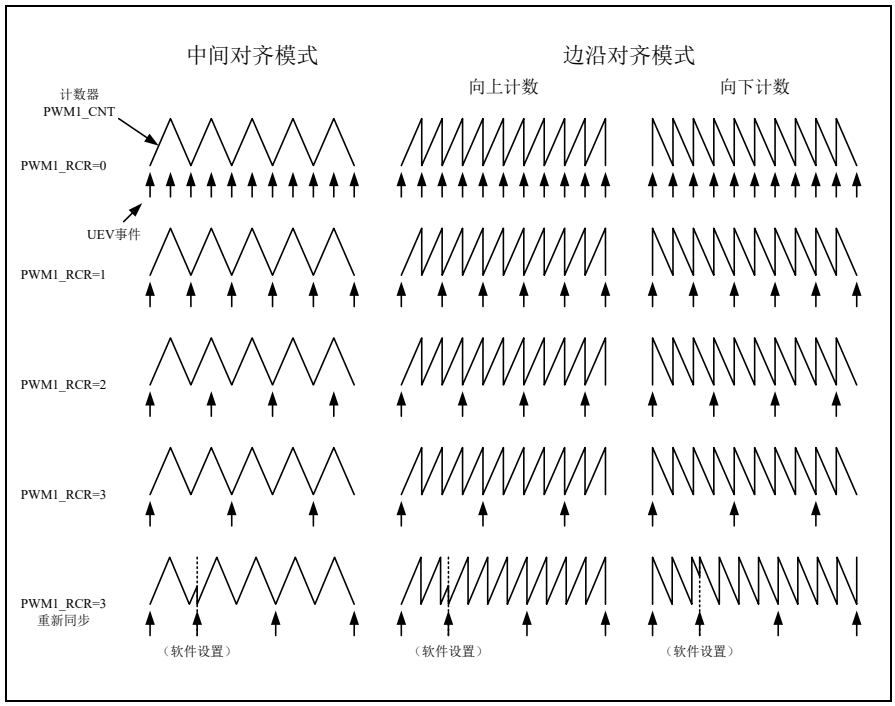

25.6 时钟/触发控制器

时钟/触发控制器允许用户选择计数器的时钟源，输入触发信号和输出信号，

25.6.1 预分频时钟（CK_PSC）

时基单元的预分频时钟（CK_PSC）可以由以下源提供：


- 内部时钟（f_{MASTER}）
- 外部时钟模式 1：外部时钟输入（TIx）
- 外部时钟模式 2：外部触发输入 ETR
- 内部触发输入（ITRx）：使用一个 PWM 的 TRGO 做为另一个 PWM 的预分频时钟。

25.6.2 内部时钟源（f_{MASTER}）

如果同时禁止了时钟/触发模式控制器和外部触发输入（PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=000，PWMA_ETR 寄存器的 ECE＝0），则 CEN、DIR 和 UG 位是实际上的控制位，并且只能被软件修改（UG 位仍被自动清除）。一旦 CEN 位被写成 1，预分频器的时钟就由内部时钟提供。

下图描述了控制电路和向上计数器在普通模式下，不带预分频器时的操作。


普通模式下的控制电路，f_{MASTER} 分频因子为 1

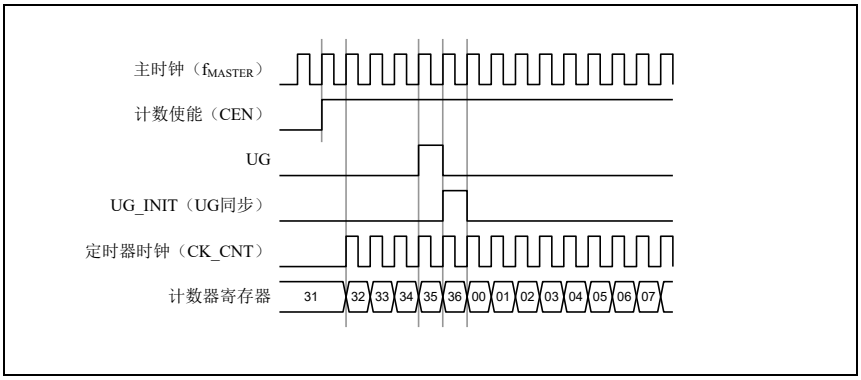

25.6.3 外部时钟源模式 1

当 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=111 时，此模式被选中。然后再通过 PWMA_SMCR 寄存器的 TS 选择 TRGI 的信号源。计数器可以在选定输入端的每个上升沿或下降沿计数。

下面的例子以 TI2 作为外部时钟

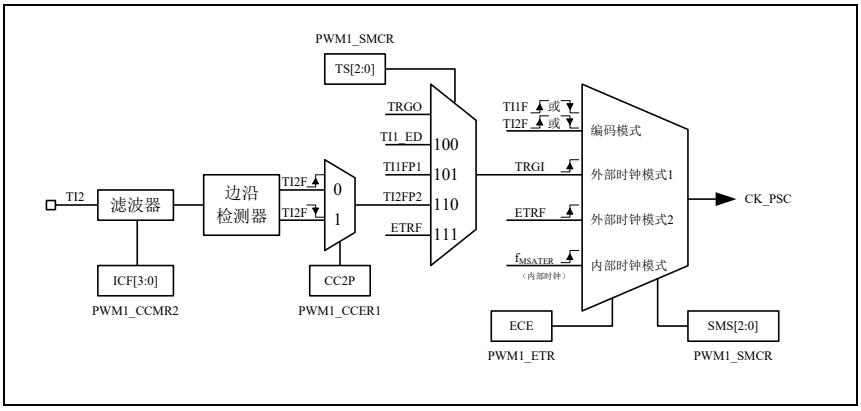


例如，要配置向上计数器在 TI2 输入端的上升沿计数，使用下列步骤：

1. 配置 PWMA_CCMR2 寄存器的 CC2S=01，使用通道 2 检测 TI2 输入
2. 配置 PWMA_CCMR2 寄存器的 IC2F[3:0]位，选择输入滤波器带宽
3. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC2P=0，选定上升沿极性
4. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=111，配置计数器使用外部时钟模式 1
5. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=110，选定 TI2 作为输入源
6. 设置 PWMA_CR1 寄存器的 CEN=1，启动计数器

当上升沿出现在 TI2，计数器计数一次，且触发标识位（PWMA_SR1 寄存器的 TIF 位）被置 1，如果使能了中断（在 PWMA_IER 寄存器中配置）则会产生中断请求。

在 TI2 的上升沿和计数器实际时钟之间的延时取决于在 TI2 输入端的重新同步电路。


外部时钟模式 1 下的控制电路

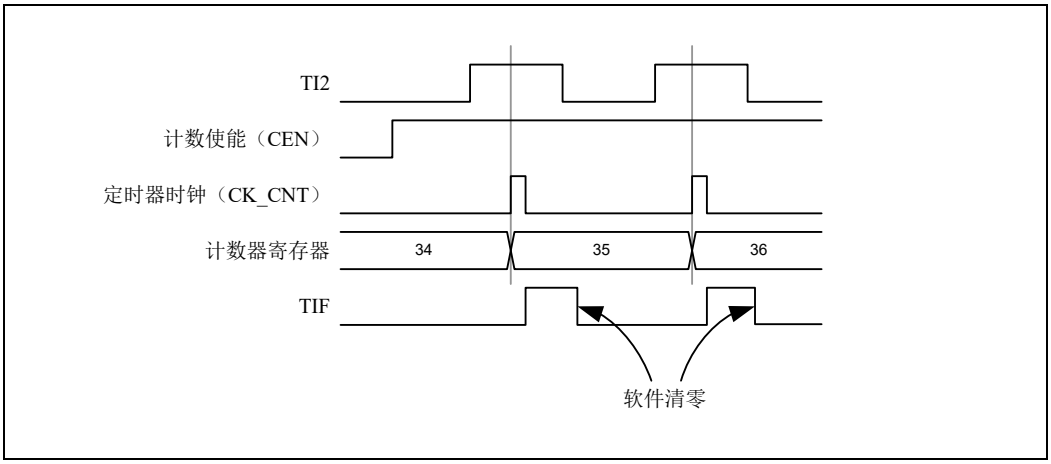

25.6.4 外部时钟源模式 2

计数器能够在外部触发输入 ETR 信号的每一个上升沿或下降沿计数。将 PWMA_ETR 寄存器的 ECE 位写 1，即可选定此模式。（PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=111 且 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=111 时，也可选择此模式）

外部触发输入的总体框图：

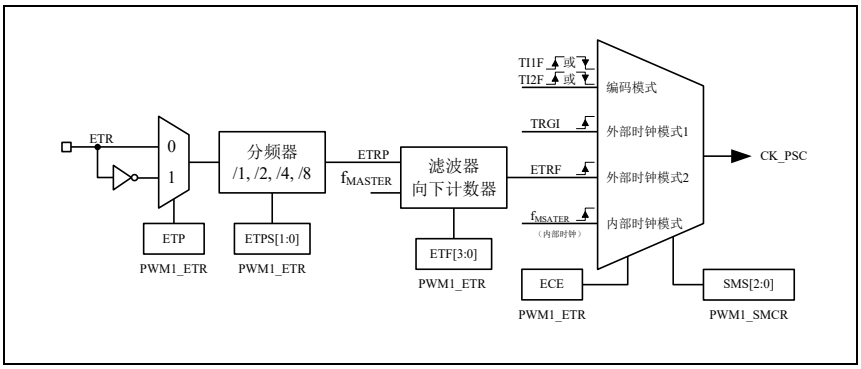


例如，要配置计数器在 ETR 信号的每 2 个上升沿时向上计数一次，需使用下列步骤：

1. 本例中不需要滤波器，配置 PWMA_ETR 寄存器的 ETF[3:0]=0000
2. 设置预分频器，配置 PWMA_ETR 寄存器的 ETPS[1:0]=01
3. 选择 ETR 的上升沿检测，配置 PWMA_ETR 寄存器的 ETP=0
4. 开启外部时钟模式 2，配置 PWMA_ETR 寄存器中的 ECE=1
5. 启动计数器，写 PWMA_CR1 寄存器的 CEN=1

计数器在每 2 个 ETR 上升沿计数一次。

外部时钟模式 2 下的控制电路

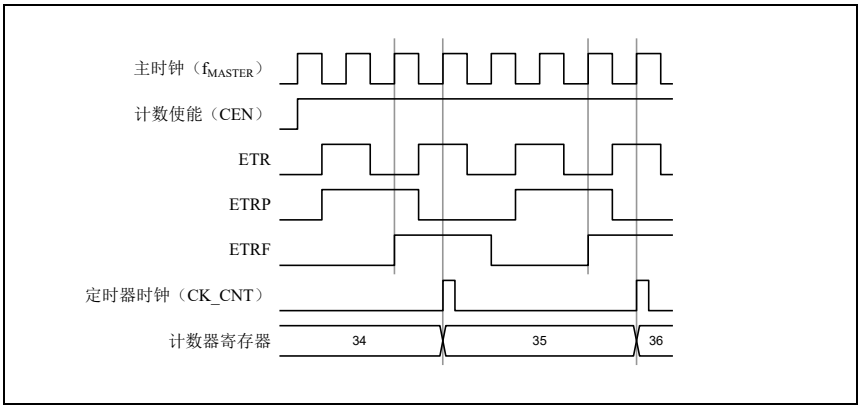

25.6.5 触发同步

PWMA 的计数器使用三种模式与外部的触发信号同步：

- 标准触发模式
- 复位触发模式
- 门控触发模式

标准触发模式


计数器的使能（CEN）依赖于选中的输入端上的事件。

在下面的例子中，计数器在 TI2 输入的上升沿开始向上计数：

1. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC2P＝0，选择 TI2 的上升沿做为触发条件。
2. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110，选择计数器为触发模式。配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=110，选择 TI2 作为输入源。

当 TI2 出现一个上升沿时，计数器开始在内部时钟驱动下计数，同时置位 TIF 标志。TI2 上升沿和计数器启动计数之间的延时取决于 TI2 输入端的重同步电路。

标准触发模式的控制电路

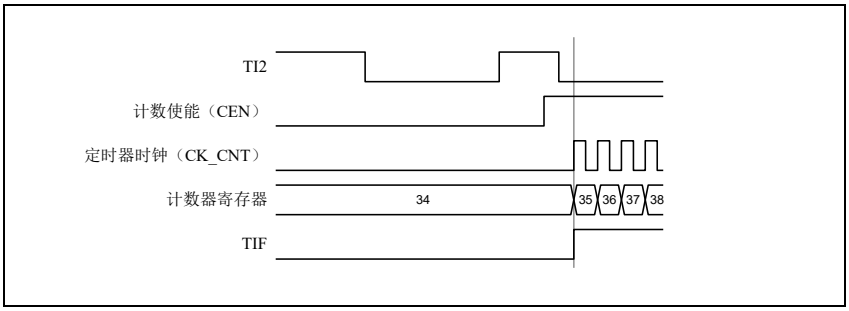

复位触发模式

在发生一个触发输入事件时，计数器和它的预分频器能够重新被初始化。同时，如果 PWMA_CR1 寄存器的 URS 位为低，还产生一个更新事件 UEV，然后所有的预装载寄存器（PWMA_ARR，PWMA_CCRx）都会被更新。

在以下的例子中，TI1 输入端的上升沿导致向上计数器被清零：

1. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC1P=0 来选择 TI1 的极性（只检测 TI1 的上升沿）。
2. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=100，选择定时器为复位触发模式。配置 PWMA_SMCR 寄存


器的 TS=101，选择 TI1 作为输入源。

3. 配置 PWMA_CR1 寄存器的 CEN=1，启动计数器。

计数器开始依据内部时钟计数，然后正常计数直到 TI1 出现一个上升沿。此时，计数器被清零然后从 0 重新开始计数。同时，触发标志（PWMA_SR1 寄存器的 TIF 位）被置位，如果使能了中断（PWMA_IER 寄存器的 TIE 位），则产生一个中断请求。

下图显示当自动重装载寄存器 PWMA_ARR=0x36 时的动作。在 TI1 上升沿和计数器的实际复位之间的延时取决于 TI1 输入端的重同步电路。

复位触发模式下的控制电路

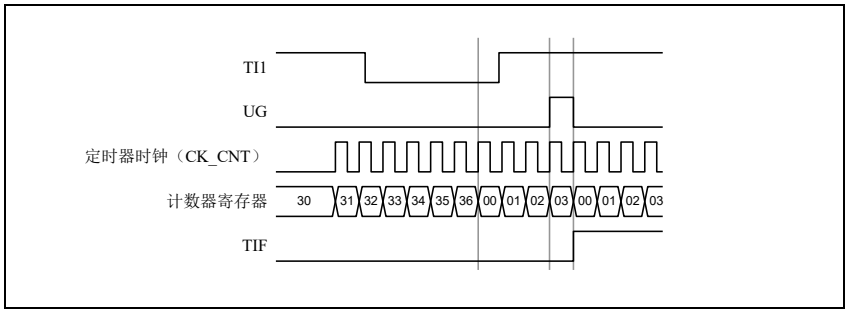

门控触发模式


计数器由选中的输入端信号的电平使能。

在如下的例子中，计数器只在 TI1 为低时向上计数：

1. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC1P=1 来确定 TI1 的极性（只检测 TI1 上的低电平）。
2. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=101，选择定时器为门控触发模式，配置 PWMA_SMCR 寄存器中 TS=101，选择 TI1 作为输入源。
3. 配置 PWMA_CR1 寄存器的 CEN=1，启动计数器（在门控模式下，如果 CEN=0，则计数器不能启动，不论触发输入电平如何）。

只要 TI1 为低，计数器开始依据内部时钟计数，一旦 TI1 变高则停止计数。当计数器开始或停止时 TIF 标志位都会被置位。TI1 上升沿和计数器实际停止之间的延时取决于 TI1 输入端的重同步电路。

门控触发模式下的控制电路

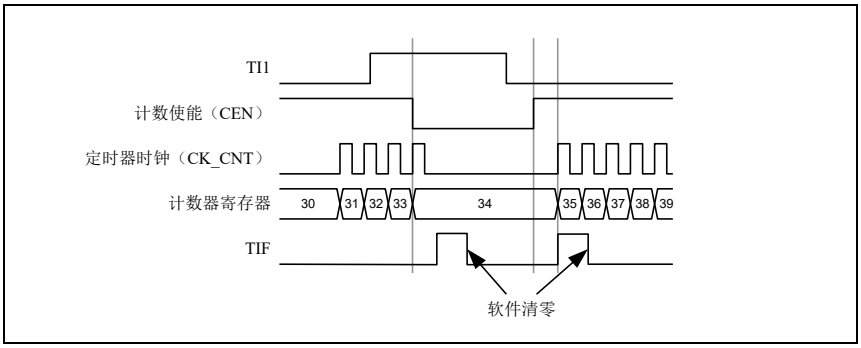

外部时钟模式 2 联合触发模式

外部时钟模式 2 可以与另一个输入信号的触发模式一起使用。例如，ETR 信号被用作外部时钟的输入，另一个输入信号可用作触发输入（支持标准触发模式，复位触发模式和门控触发模式）。注意不能通过 PWMA_SMCR 寄存器的 TS 位把 ETR 配置成 TRGI。


在下面的例子中，一旦在 TI1 上出现一个上升沿，计数器即在 ETR 的每一个上升沿向上计数一次：

1. 通过 PWMA_ETR 寄存器配置外部触发输入电路。配置 ETPS=00 禁止预分频，配置 ETP=0 监测 ETR 信号的上升沿，配置 ECE=1 使能外部时钟模式 2。
2. 配置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC1P=0 来选择 TI1 的上升沿触发。

3. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110 来选择定时器为触发模式。配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=101 来选择 TI1 作为输入源。

当 TI1 上出现一个上升沿时，TIF 标志被设置，计数器开始在 ETR 的上升沿计数。TI1 信号的上升沿和计数器实际时钟之间的延时取决于 TI1 输入端的重同步电路。ETR 信号的上升沿和计数器实际时钟之间的延时取决于 ETRP 输入端的重同步电路。

外部时钟模式 2+触发模式下的控制电路

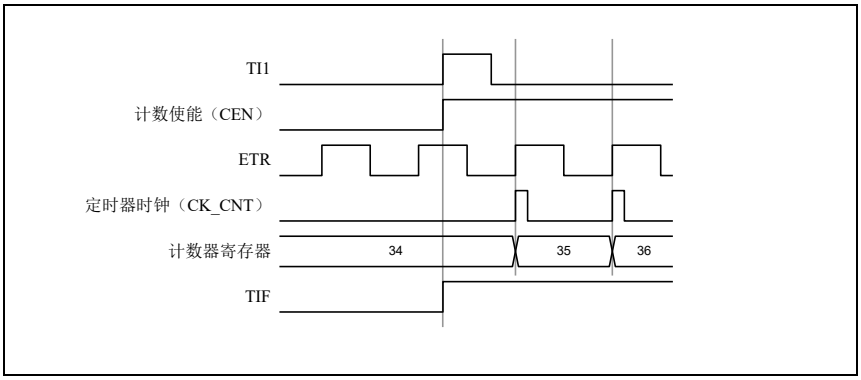

25.6.6 与 PWMB 同步


在芯片中，定时器在内部互相联结，用于定时器的同步或链接。当某个定时器配置成主模式时，可以输出触发信号（TRGO）到那些配置为从模式的定时器来完成复位操作、启动操作、停止操作或者作为那些定时器的驱动时钟。

使用 PWMB 的 TRGO 作为 PWMA 的预分频时钟

例如，用户可以配置 PWMB 作为 PWMA 的预分频时钟，需进行如下配置：

1. 配置 PWMB 为主模式，使得在每个更新事件（UEV）时输出周期性的触发信号。配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=010，使每个更新事件时 TRGO 能输出一个上升沿。
2. PWMB 输出的 TRGO 信号链接到 PWMA。PWMA 需要配置成触发从模式，使用 ITR2 作为输入触发信号。以上操作可以通过配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010 实现。
3. 配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=111 将时钟/触发控制器设置为外部时钟模式 1。此操作将使 PWMB 输出的周期性触发信号 TRGO 的上升沿驱动 PWMA 的时钟。
4. 最后，置位 PWMB 的 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器中），使能两个 PWM。

主触发从模式的例子

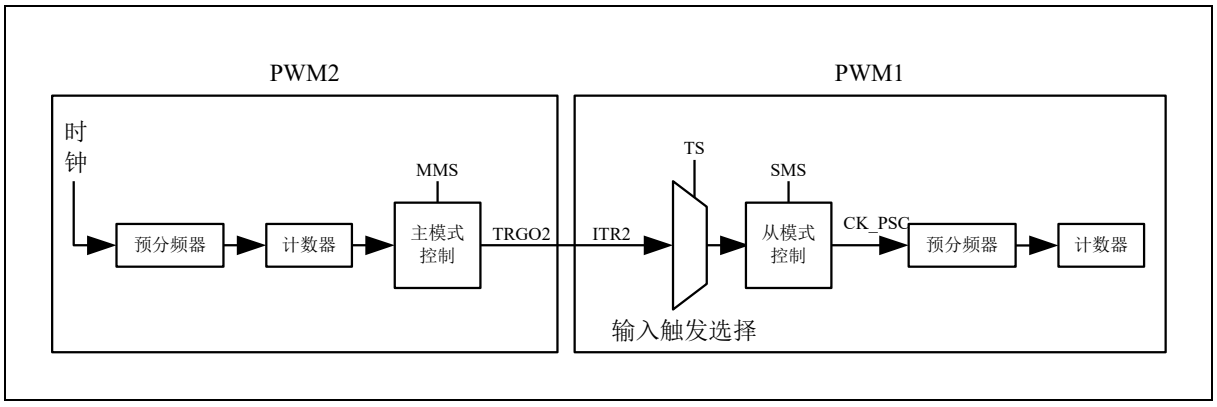

使用 PWMB 使能 PWMA


在本例中，我们用 PWMB 的比较输出使能 PWMA。PWMA 仅在 PWMB 的 OC1REF 信号为高时按

照自己的驱动时钟计数。两个 PWM 都使用 4 分频的 f_{MASTER} 为时钟（$f_{CK_CNT} = f_{MASTER}/4$）。

1. 配置 PWMB 为主模式，将比较输出信号（OC5REF）作为触发信号输出。（配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=100）。
2. 配置 PWMB 的 OC5REF 信号的波形（PWMB_CCMR1 寄存器）。
3. 配置 PWMA 把 PWMB 的输出作为自己的触发输入信号（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010）。
4. 配置 PWMA 为门控触发模式（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=101）。
5. 置位 CEN 位（PWMA_CR1 寄存器），使能 PWMA。
6. 置位 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器），使能 PWMB。

注意：两个 PWM 的时钟并不同步，但仅影响 PWMA 的使能信号。


PWMB 的输出门控触发 PWMA

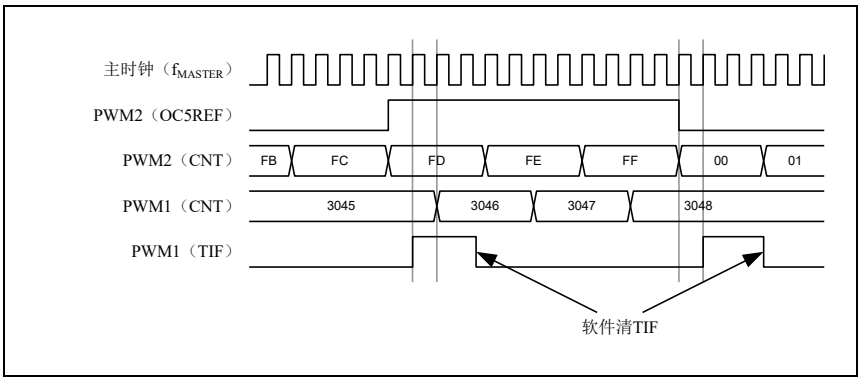

上图中，PWMA 的计数器和预分频器都没有在启动前初始化，所以都是从现有值开始计数的。如果在启动 PWMB 之前复位两个定时器，用户就可以写入期望的数值到 PWMA 的计数器，使之从指定值开始计数。对 PWMA 的复位操作可以通过软件写 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位实现。

在下面这个例子中，我们使 PWMB 和 PWMA 同步。PWMB 为主模式并从 0 启动计数。PWMA 为触发从模式，并从 0xE7 启动计数。两个 PWM 采用相同的分频系数。当清除 PWMB_CR1 寄存器的 CEN 位时，PWMB 被禁止，同时 PWMA 停止计数。

1. 配置 PWMB 为主模式，将比较输出信号（OC5REF）作为触发信号输出。（配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=100）。
2. 配置 PWMB 的 OC5REF 信号的波形（PWMB_CCMR1 寄存器）。
3. 配置 PWMA 把 PWMB 的输出作为自己的触发输入信号（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010）。
4. 配置 PWMA 为门控触发模式（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=101）。
5. 通过对 UG 位（PWMB_EGR 寄存器）写 1，复位 PWMB。
6. 通过对 UG 位（PWMA_EGR 寄存器）写 1，复位 PWMA。
7. 将 0xE7 写入 PWMA 的计数器中（PWMA_CNTRL），初始化 PWMA。
8. 通过对 CEN 位（PWMA_CR1 寄存器）写 1，使能 PWMA。
9. 通过对 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器）写 1，启动 PWMB。
10. 通过对 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器）写 0，停止 PWMB。

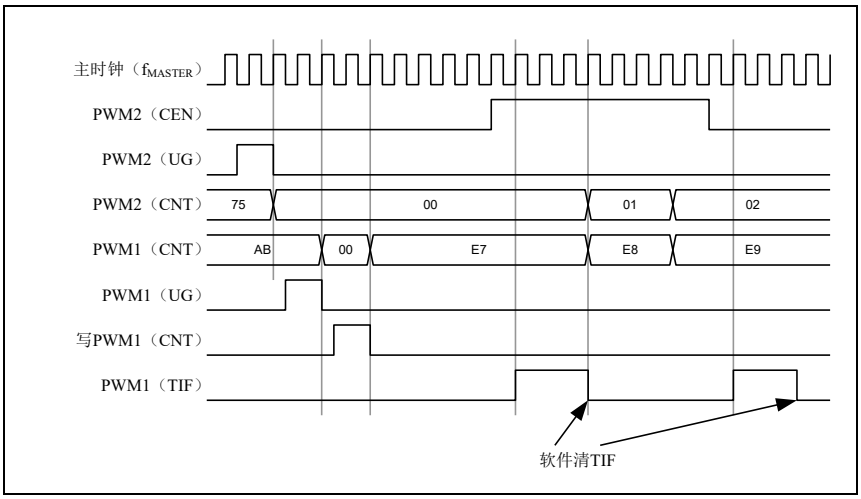


使用 PWMB 启动 PWMA

在本例中，我们用 PWMB 的更新事件来启动 PWMA。

PWMA 在 PWMB 发生更新事件时按照 PWMA 自己的驱动时钟从它的现有值开始计数（可以是非 0 值）。PWMA 在收到触发信号后自动使能 CEN 位，并开始计数，一直持续到用户向 PWMA_CR1 寄存器的 CEN 位写 0。两个 PWM 都使用 4 分频的 f_{MASTER} 作为驱动时钟（$f_{CK_CNT} = f_{MASTER}/4$）。

1. 配置 PWMB 为主模式，输出更新信号（UEV）。（配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=010）。
2. 配置 PWMB 的周期（PWMB_ARR 寄存器）。
3. 配置 PWMA 用 PWMB 的输出作为输入的触发信号（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010）。
4. 配置 PWMA 为触发模式（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110）。
5. 置位 CEN 位（PWMB_CR1 寄存器）启动 PWMB。

PWMB 的更新事件（PWMB-UEV）触发 PWMA

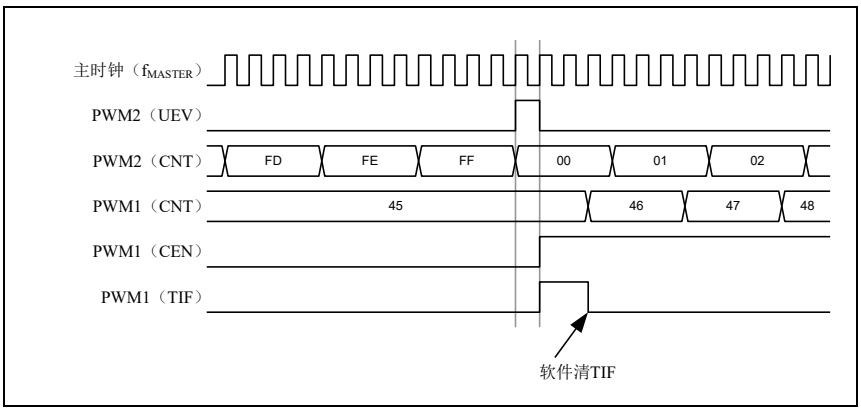

如同前面的例子，用户也可以在启动计数器前对它们初始化。

用外部信号同步的触发两个 PWM


在本例中，使用 TI1 的上升沿使能 PWMB，并同时使能 PWMA。为了保持定时器的对齐，PWMB 需要配置成主/从模式（对于 TI1 信号为从模式，对于 PWMA 为主模式）。

1. 配置 PWMB 为主模式，以输出使能信号作为 PWMA 的触发（配置 PWMB_CR2 寄存器的 MMS=001）。
2. 配置 PWMB 为从模式，把 TI1 信号作为输入的触发信号（配置 PWMB_SMCR 寄存器的 TS=100）。
3. 配置 PWMB 的触发模式（配置 PWMB_SMCR 寄存器的 SMS=110）。
4. 配置 PWMB 为主/从模式（配置 PWMB_SMCR 寄存器的 MSM=1）。
5. 配置 PWMA 以 PWMB 的输出为输入触发信号（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=010）。
6. 配置 PWMA 的触发模式（配置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110）。

当 TI1 上出现上升沿时，两个定时器同步的开始计数，并且 TIF 位都被置起。

注意：在本例中，两个定时器在启动前都进行了初始化（设置 UG 位），所以它们都从 0 开始计数，但是用户也可以通过修改计数器寄存器（PWMA_CNT）来插入一个偏移量，这样的话，在 PWMB 的 CK_PSC 信号和 CNT_EN 信号间会插入延时。

PWMB 的 TI1 信号触发 PWMB 和 PWMA

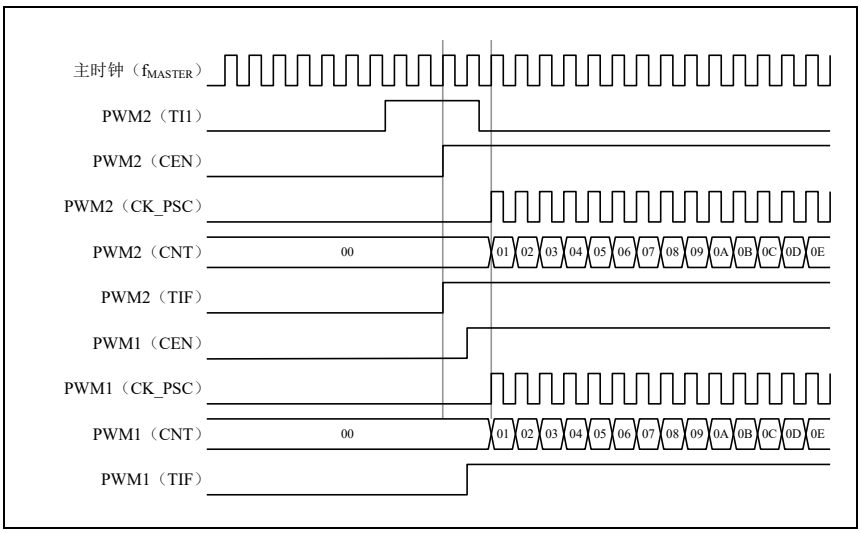


25.7 捕获/比较通道

PWM1P、PWM2P、PWM3P、PWM4P 可以用作输入捕获，PWM1P/PWM1N、PWM2P/PWM2N、PWM3P/PWM3N、PWM4P/PWM4N 可以输出比较，这个功能可以通过配置捕获/比较通道模式寄存器（PWMA_CCMRi）的 CCiS 通道选择位来实现，此处的 i 代表 1~4 的通道数。

每一个捕获/比较通道都是围绕着一个捕获/比较寄存器（包含影子寄存器）来构建的，包括捕获的输入部分（数字滤波、多路复用和预分频器）和输出部分（比较器和输出控制）。


捕获/比较通道 1 的主要电路（其他通道与此类似）

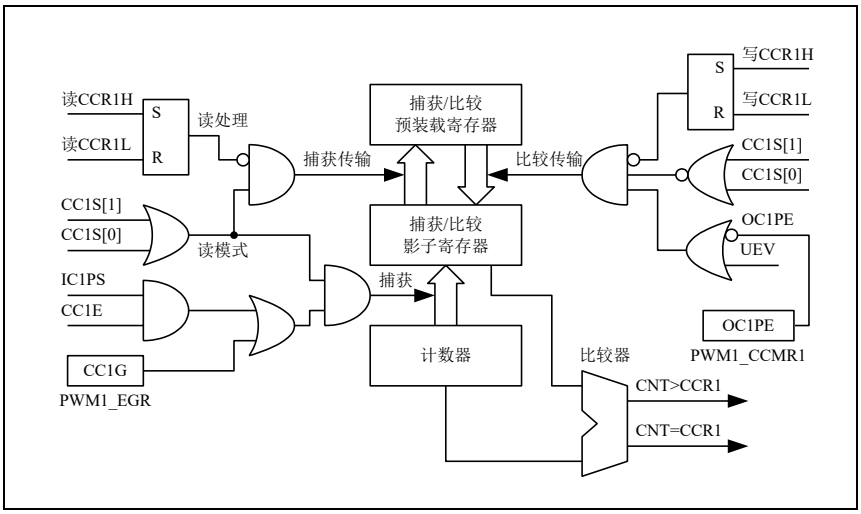

捕获/比较模块由一个预装载寄存器和一个影子寄存器组成。读写过程仅操作预装载寄存器。在捕获模式下，捕获发生在影子寄存器上，然后再复制到预装载寄存器中。在比较模式下，预装载寄存器的内容被复制到影子寄存器中，然后影子寄存器的内容和计数器进行比较。

当通道被配置成输出模式时，可以随时访问 PWMA_CCRi 寄存器。

当通道被配置成输入模式时，对 PWMA_CCRi 寄存器的读操作类似于计数器的读操作。当捕获发生时，计数器的内容被捕获到 PWMA_CCRi 影子寄存器，随后再复制到预装载寄存器中。在读操作进行中，预装载寄存器是被冻结的。

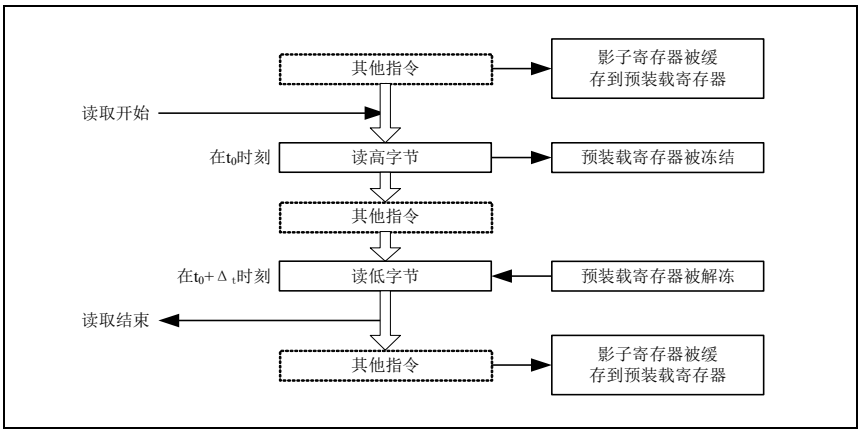


上图描述了 16 位的 CCRi 寄存器的读操作流程，被缓存的数据将保持不变直到读流程结束。在整个读流程结束后，如果仅仅读了 PWMA_CCRiL 寄存器，返回计数器数值的低位。如果在读了低位数据以后再读高位数据，将不再返回同样的低位数据。

25.7.1 16 位 PWMA_CCRi 寄存器的写流程


16 位 PWMA_CCRi 寄存器的写操作通过预装载寄存器完成。必需使用两条指令来完成整个流程，一条指令对应一个字节。必需先写高位字节。在写高位字节时，影子寄存器的更新被禁止直到低位字节的写操作完成。

25.7.2 输入模块

输入模块的框图

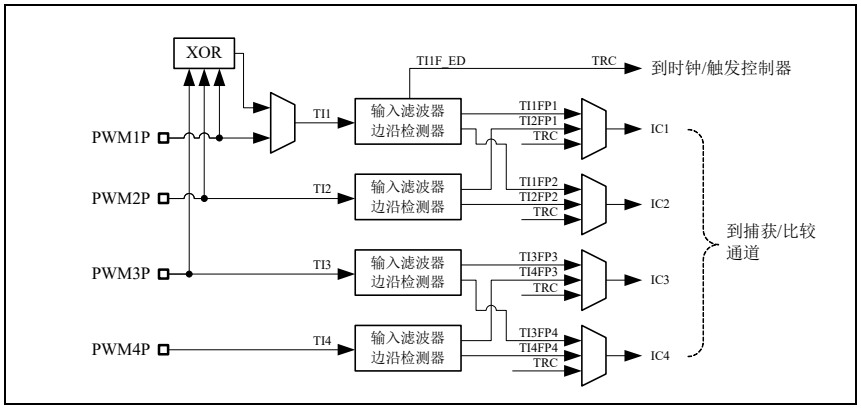

如图，输入部分对相应的 TIx 输入信号采样，并产生一个滤波后的信号 TIxF。然后，一个带极性选择的边缘监测器产生一个信号（TIxFPx），它可以作为触发模式控制器的输入触发或者作为捕获控制。该信号通过预分频后进入捕获寄存器（ICxPS）。

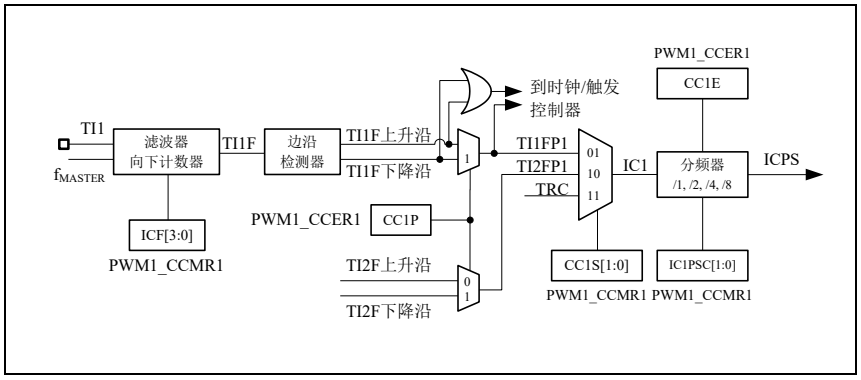

25.7.3 输入捕获模式

在输入捕获模式下，当检测到 ICi 信号上相应的边沿后，计数器的当前值被锁存到捕获/比较寄存器（PWMA_CCRx）中。当发生捕获事件时，相应的 CCiIF 标志（PWMA_SR 寄存器）被置 1。如果 PWMA_IER 寄存器的 CCiIE 位被置位，也就是使能了中断，则将产生中断请求。如果发生捕获事件时 CCiIF 标志已经为高，那么重复捕获标志 CCiOF（PWMA_SR2 寄存器）被置 1。写 CCiIF=0 或读取存储在 PWMA_CCRiL 寄存器中的捕获数据都可清除 CCiIF。写 CCiOF=0 可清除 CCiOF。

PWM 输入信号上升沿时捕获

以下例子说明如何在 TI1 输入的上升沿时捕获计数器的值到 PWMA_CCR1 寄存器中，步骤如下：

1. 选择有效输入端，设置 PWMA_CCMR1 寄存器中的 CC1S=01，此时通道被配置为输入，并且

PWMA_CCR1 寄存器变为只读。

2. 根据输入信号 TIi 的特点，可通过配置 PWMA_CCMR1 寄存器中的 IC1F 位来设置相应的输入滤波器的滤波时间。假设输入信号在最多 5 个时钟周期的时间内抖动，我们须配置滤波器的带宽长于 5 个时钟周期；因此我们可以连续采样 8 次，以确认在 TI1 上一次真实的边沿变换，即在 PWMA_CCMR1 寄存器中写入 IC1F=0011，此时，只有连续采样到 8 个相同的 TI1 信号，信号才为有效（采样频率为 f_{MASTER}）。
3. 选择 TI1 通道的有效转换边沿，在 PWMA_CCER1 寄存器中写入 CC1P=0（上升沿）。
4. 配置输入预分频器。在本例中，我们希望捕获发生在每一个有效的电平转换时刻，因此预分频器被禁止（写 PWMA_CCMR1 寄存器的 IC1PS=00）。
5. 设置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=1，允许捕获计数器的值到捕获寄存器中。
6. 如果需要，通过设置 PWMA_IER 寄存器中的 CC1IE 位允许相关中断请求。

当发生一个输入捕获时：

- 当产生有效的电平转换时，计数器的值被传送到 PWMA_CCR1 寄存器。
- CC1IF 标志被设置。当发生至少 2 个连续的捕获，而 CC1IF 未曾被清除时，CC1OF 也被置 1。
- 如设置了 CC1IE 位，则会产生一个中断。


为了处理捕获溢出事件（CC1OF 位），建议在读出重复捕获标志之前读取数据，这是为了避免丢失在读出捕获溢出标志之后和读取数据之前可能产生的重复捕获信息。

注意：设置 PWMA_EGR 寄存器中相应的 CCiG 位，可以通过软件产生输入捕获中断。

PWM 输入信号测量

该模式是输入捕获模式的一个特例，除下列区别外，操作与输入捕获模式相同：


- 两个 ICi 信号被映射至同一个 TIi 输入。
- 这两个 ICi 信号的有效边沿的极性相反。
- 其中一个 TIiFP 信号被作为触发输入信号，而触发模式控制器被配置成复位触发模式。

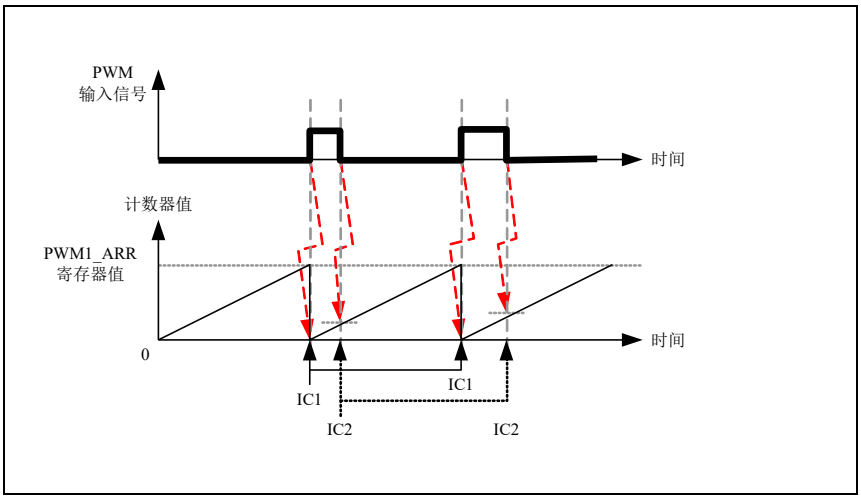

例如，你可以用以下方式测量 TI1 上输入的 PWM 信号的周期（PWMA_CCR1 寄存器）和占空比（PWMA_CCR2 寄存器）。

1. 选择 PWMA_CCR1 的有效输入：置 PWMA_CCMR1 寄存器的 CC1S=01（选中 TI1FP1）。
2. 选择 TI1FP1 的有效极性：置 CC1P=0（上升沿有效）。
3. 选择 PWMA_CCR2 的有效输入：置 PWMA_CCMR2 寄存器的 CC2S=10（选中 TI1FP2）。
4. 选择 TI1FP2 的有效极性（捕获数据到 PWMA_CCR2）：置 CC2P=1（下降沿有效）。
5. 选择有效的触发输入信号：置 PWMA_SMCR 寄存器中的 TS=101（选择 TI1FP1）。
6. 配置触发模式控制器为复位触发模式：置 PWMA_SMCR 中的 SMS=100。
7. 使能捕获：置 PWMA_CCER1 寄存器中 CC1E=1，CC2E=1。


PWM 输入信号测量实例：

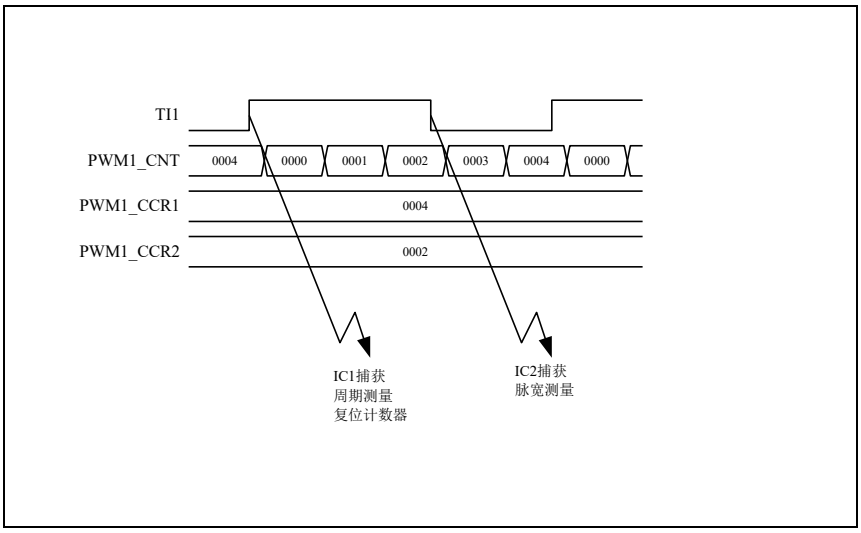


25.7.4 输出模块

输出模块会产生一个用来做参考的中间波形，称为 OCiREF（高有效）。刹车功能和极性的处理都在模块的最后处理。

输出模块框图

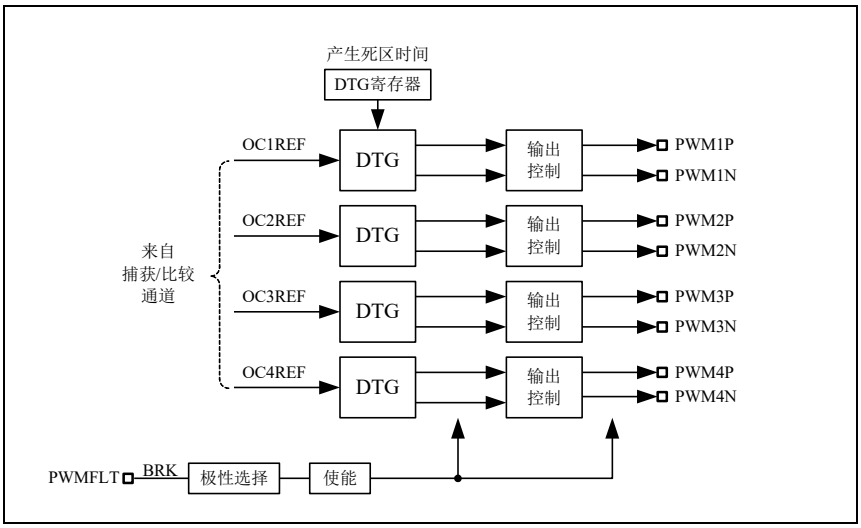

通道 1 详细的带互补输出的输出模块框图（其他通道类似）

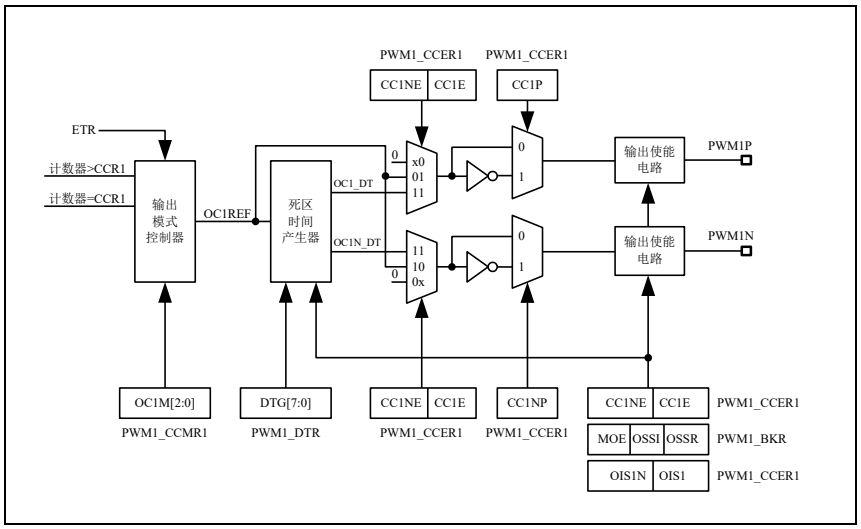

25.7.5 强制输出模式

在输出模式下，输出比较信号能够直接由软件强制为高或低状态，而不依赖于输出比较寄存器和计数器间的比较结果。

置 PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiM=101，可强制 OCiREF 信号为高。

置 PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiM=100，可强制 OCiREF 信号为低。

OCi/OCiN 的输出是高还是低则取决于 CCiP/CCiNP 极性标志位。

该模式下，在 PWMA_CCRi 影子寄存器和计数器之间的比较仍然在进行，相应的标志也会被修改，也仍然会产生相应的中断。

25.7.6 输出比较模式

此模式用来控制一个输出波形或者指示一段给定的时间已经达到。

当计数器与捕获/比较寄存器的内容相匹配时，有如下操作：

- 根据不同的输出比较模式，相应的 OCi 输出信号：
  - 保持不变（OCiM=000）
  - 设置为有效电平（OCiM=001）
  - 设置为无效电平（OCiM=010）
  - 翻转（OCiM=011）
- 设置中断状态寄存器中的标志位（PWMA_SR1 寄存器中的 CCiIF 位）。
- 若设置了相应的中断使能位（PWMA_IER 寄存器中的 CCiIE 位），则产生一个中断。


PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiM 位用于选择输出比较模式，而 PWMA_CCMRi 寄存器的 CCiP 位用于选择有效和无效的电平极性。PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiPE 位用于选择 PWMA_CCRi 寄存器是否需要使用预装载寄存器。在输出比较模式下，更新事件 UEV 对 OCiREF 和 OCi 输出没有影响。时间精度为计数器的一个计数周期。输出比较模式也能用来输出一个单脉冲。

输出比较模式的配置步骤：

1. 选择计数器时钟（内部、外部或者预分频器）。
2. 将相应的数据写入 PWMA_ARR 和 PWMA_CCRi 寄存器中。
3. 如果要产生一个中断请求，设置 CCiIE 位。
4. 选择输出模式步骤：
   1. 设置 OCiM=011，在计数器与 CCRi 匹配时翻转 OCiM 管脚的输出
   2. 设置 OCiPE = 0，禁用预装载寄存器
   3. 设置 CCiP = 0，选择高电平为有效电平
   4. 设置 CCiE = 1，使能输出
   5. 设置 PWMA_CR1 寄存器的 CEN 位来启动计数器

PWMA_CCRi 寄存器能够在任何时候通过软件进行更新以控制输出波形，条件是未使用预装载寄存器（OCiPE=0），否则 PWMA_CCRi 的影子寄存器只能在发生下一次更新事件时被更新。

输出比较模式，翻转 OC1

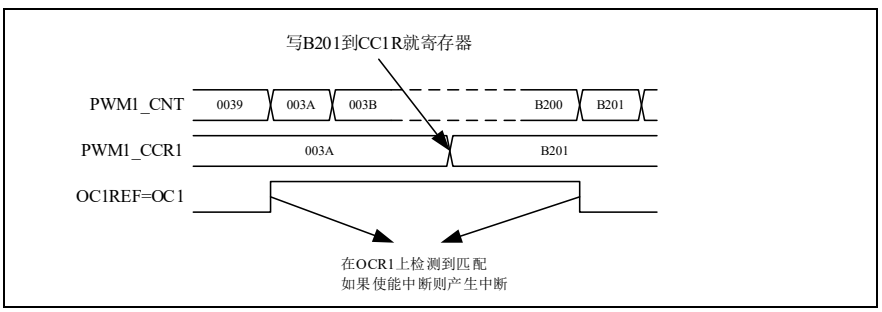

25.7.7 PWM 模式

脉冲宽度调制（PWM）模式可以产生一个由 PWMA_ARR 寄存器确定频率，由 PWMA_CCRi 寄存器确定占空比的信号。

在 PWMA_CCMRi 寄存器中的 OCiM 位写入 110（PWM 模式 1）或 111（PWM 模式 2），能够独立地设置每个 OCi 输出通道产生一路 PWM。必须设置 PWMA_CCMRi 寄存器的 OCiPE 位使能相应的预装载寄存器，也可以设置 PWMA_CR1 寄存器的 ARPE 位使能自动重装载的预装载寄存器（在向上计数模式或中央对称模式中）。

由于仅当发生一个更新事件的时候，预装载寄存器才能被传送到影子寄存器，因此在计数器开始计数之前，必须通过设置 PWMA_EGR 寄存器的 UG 位来初始化所有的寄存器。

OCi 的极性可以通过软件在 PWMA_CCERi 寄存器中的 CCiP 位设置，它可以设置为高电平有效或低电平有效。OCi 的输出使能通过 PWMA_CCERi 和 PWMA_BKR 寄存器中的 CCiE、MOE、OISi、OSSR 和 OSSI 位的组合来控制。

在 PWM 模式（模式 1 或模式 2）下，PWMA_CNT 和 PWMA_CCRi 始终在进行比较，（依据计数器的计数方向）以确定是否符合 PWMA_CCRi≤PWMA_CNT 或者 PWMA_CNT≤PWMA_CCRi。

根据 PWMA_CR1 寄存器中 CMS 位域的状态，定时器能够产生边沿对齐的 PWM 信号或中央对齐的 PWM 信号。


PWM 边沿对齐模式

向上计数配置

当 PWMA_CR1 寄存器中的 DIR 位为 0 时，执行向上计数。

下面是一个 PWM 模式 1 的例子。当 PWMA_CNT<PWMA_CCRi 时，PWM 参考信号 OCiREF 为高，否则为低。如果 PWMA_CCRi 中的比较值大于自动重装载值（PWMA_ARR），则 OCiREF 保持为高。如果比较值为 0，则 OCiREF 保持为低。

边沿对齐，PWM 模式 1 的波形（PWMA_ARR=8）

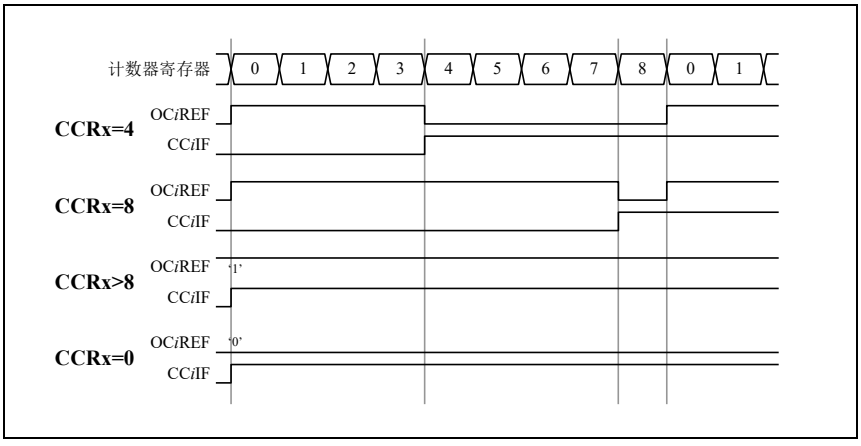

向下计数的配置

当 PWMA_CR1 寄存器的 DIR 位为 1 时，执行向下计数。

在 PWM 模式 1 时，当 PWMA_CNT>PWMA_CCRi 时参考信号 OCiREF 为低，否则为高。如果 PWMA_CCRi 中的比较值大于 PWMA_ARR 中的自动重装载值，则 OCiREF 保持为高。该模式下不能产生占空比为 0%的 PWM 波形。


PWM 中央对齐模式

当 PWMA_CR1 寄存器中的 CMS 位不为'00'时为中央对齐模式（所有其他的配置对 OCiREF/OCi 信号都有相同的作用）。

根据不同的 CMS 位的设置，比较标志可以在计数器向上计数，向下计数，或向上和向下计数时被置 1。PWMA_CR1 寄存器中的计数方向位（DIR）由硬件更新，不要用软件修改它。

下面给出了一些中央对齐的 PWM 波形的例子：

- PWMA_ARR=8
- PWM 模式 1
- 标志位在以下三种情况下被置位：
  - 只有在计数器向下计数时（CMS=01）
  - 只有在计数器向上计数时（CMS=10）
  - 在计数器向上和向下计数时（CMS=11）
- 中央对齐的 PWM 波形（PWMA_ARR=8）

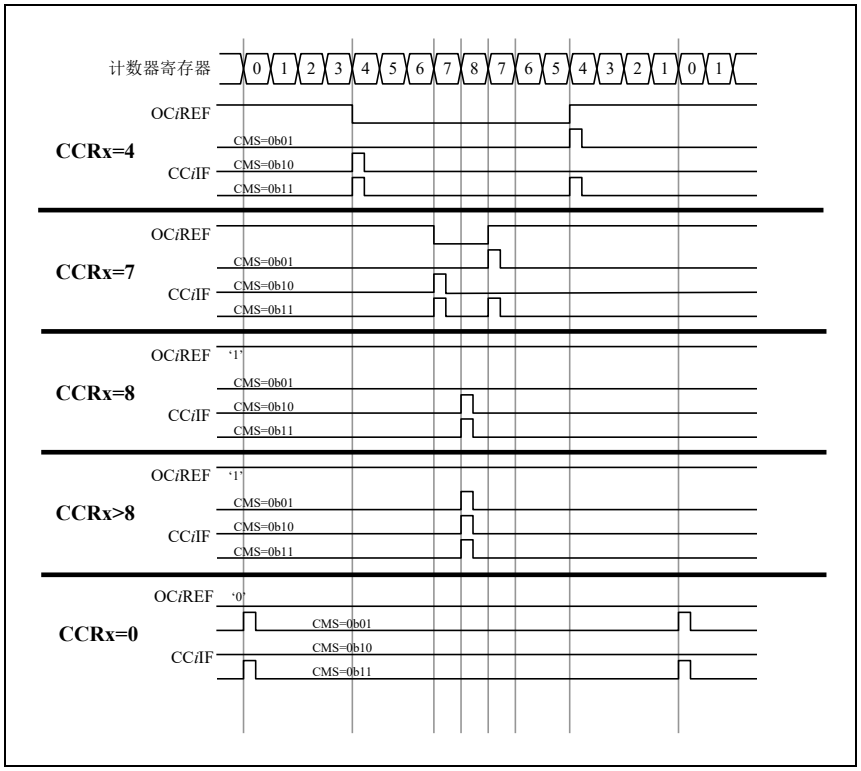


单脉冲模式

单脉冲模式（OPM）是前述众多模式的一个特例。这种模式允许计数器响应一个激励，并在一个程序可控的延时之后产生一个脉宽可控的脉冲。

可以通过时钟/触发控制器启动计数器，在输出比较模式或者 PWM 模式下产生波形。设置 PWMA_CR1 寄存器的 OPM 位将选择单脉冲模式，此时计数器自动地在下一个更新事件 UEV 时停止。仅当比较值与计数器的初始值不同时，才能产生一个脉冲。启动之前（当定时器正在等待触发），必须如下配置：

- 向上计数方式：计数器 CNT < CCRi ≤ ARR，
- 向下计数方式：计数器 CNT > CCRi。

单脉冲模式图例

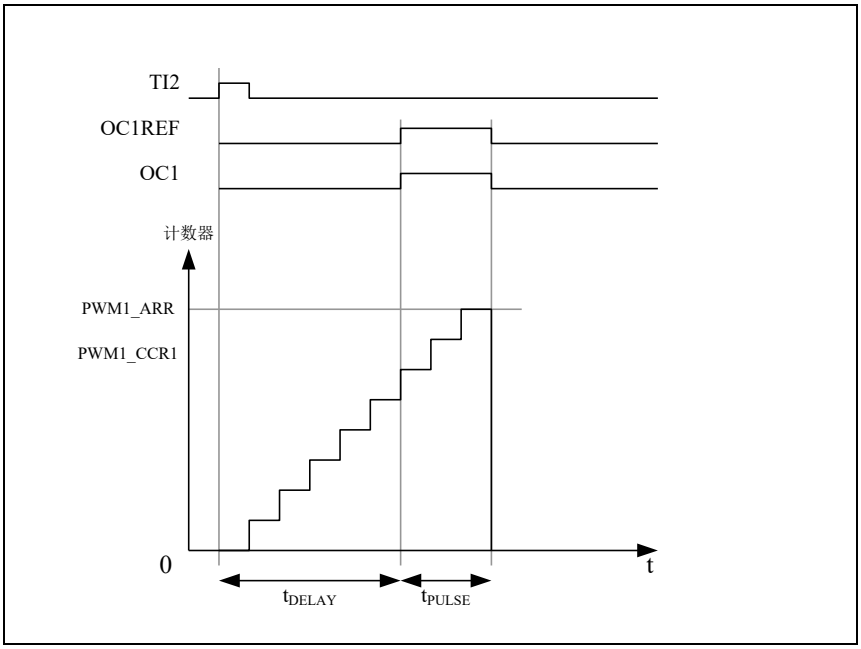

例如，在从 TI2 输入脚上检测到一个上升沿之后延迟 t_{DELAY}，在 OC1 上产生一个 t_{PULSE} 宽度的正脉冲：（假定 IC2 作为触发 1 通道的触发源）

- 置 PWMA_CCMR2 寄存器的 CC2S=01，把 IC2 映射到 TI2。
- 置 PWMA_CCER1 寄存器的 CC2P=0，使 IC2 能够检测上升沿。
- 置 PWMA_SMCR 寄存器的 TS=110，使 IC2 作为时钟/触发控制器的触发源（TRGI）。
- 置 PWMA_SMCR 寄存器的 SMS=110（触发模式），IC2 被用来启动计数器。OPM 的波形由写入比较寄存器的数值决定（要考虑时钟频率和计数器预分频器）。
- t_{DELAY} 由 PWMA_CCR1 寄存器中的值定义。
- t_{PULSE} 由自动装载值和比较值之间的差值定义（PWMA_ARR – PWMA_CCR1）。
- 假定当发生比较匹配时要产生从 0 到 1 的波形，当计数器达到预装载值时要产生一个从 1 到 0 的波形，首先要置 PWMA_CCMR1 寄存器的 OCiM=111，进入 PWM 模式 2，根据需要有选择的设置 PWMA_CCMR1 寄存器的 OC1PE=1，置位 PWMA_CR1 寄存器中的 ARPE，使能预装载寄存器，然后在 PWMA_CCR1 寄存器中填写比较值，在 PWMA_ARR 寄存器中填写自动装载值，设置 UG 位来产生一个更新事件，然后等待在 TI2 上的一个外部触发事件。

在这个例子中，PWMA_CR1 寄存器中的 DIR 和 CMS 位应该置低。

因为只需要一个脉冲，所以设置 PWMA_CR1 寄存器中的 OPM=1，在下一个更新事件（当计数器从自动装载值翻转到 0）时停止计数。

OCx 快速使能（特殊情况）

在单脉冲模式下，对 TIi 输入脚的边沿检测会设置 CEN 位以启动计数器，然后计数器和比较值间的比较操作产生了单脉冲的输出。但是这些操作需要一定的时钟周期，因此它限制了可得到的最小延时 t_{DELAY}。

如果要以最小延时输出波形，可以设置 PWMA_CCMRi 寄存器中的 OCiFE 位，此时强制 OCiREF（和 OCx）直接响应激励而不再依赖比较的结果，输出的波形与比较匹配时的波形一样。OCiFE 只在通道配置为 PWMA 和 PWMB 模式时起作用。

互补输出和死区插入

PWMA 能够输出两路互补信号，并且能够管理输出的瞬时关断和接通，这段时间通常被称为死区，用户应该根据连接的输出器件和它们的特性（电平转换的延时、电源开关的延时等）来调整死区时间。

配置 PWMA_CCERi 寄存器中的 CCiP 和 CCiNP 位，可以为每一个输出独立地选择极性（主输出 OCi

或互补输出 OCiN)。互补信号 OCi 和 OCiN 通过下列控制位的组合进行控制：PWMA_CCERi 寄存器的 CCiE 和 CCiNE 位，PWMA_BKR 寄存器中的 MOE、OISi、OISiN、OSSI 和 OSSR 位。特别的是，在转换到 IDLE 状态时（MOE 下降到 0）死区控制被激活。

同时设置 CCiE 和 CCiNE 位将插入死区，如果存在刹车电路，则还要设置 MOE 位。每一个通道都有一个 8 位的死区发生器。


如果 OCi 和 OCiN 为高有效：

- OCi 输出信号与 OCiREF 相同，只是它的上升沿相对于 OCiREF 的上升沿有一个延迟。
- OCiN 输出信号与 OCiREF 相反，只是它的上升沿相对于 OCiREF 的下降沿有一个延迟。


如果延迟大于当前有效的输出宽度（OCi 或者 OCiN），则不会产生相应的脉冲。

下列几张图显示了死区发生器的输出信号和当前参考信号 OCiREF 之间的关系。（假设 CCiP=0、CCiNP=0、MOE=1、CCiE=1 并且 CCiNE=1）


带死区插入的互补输出

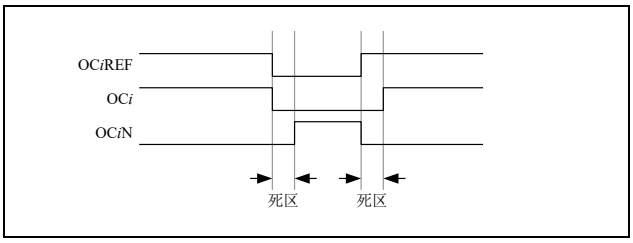

死区波形延迟大于负脉冲

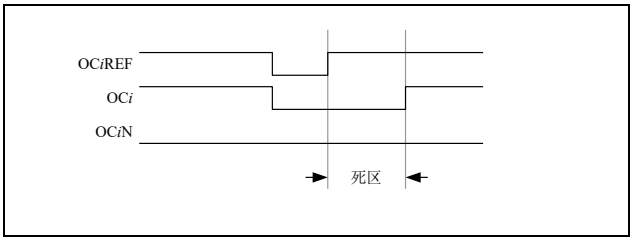

死区波形延迟大于正脉冲

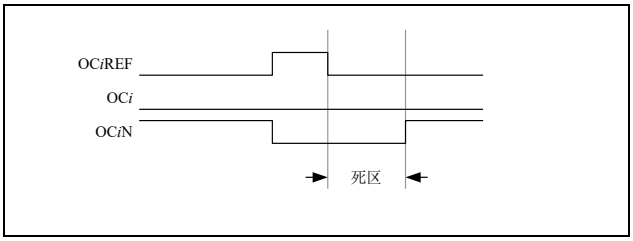

每一个通道的死区延时都是相同的，是由 PWMA_DTR 寄存器中的 DTG 位编程配置。

重定向 OCiREF 到 OCi 或 OCiN

在输出模式下（强制输出、输出比较或 PWM 输出），通过配置 PWMA_CCERi 寄存器的 CCiE 和 CCiNE 位，OCiREF 可以被重定向到 OCi 或者 OCiN 的输出。

这个功能可以在互补输出处于无效电平时，在某个输出上送出一个特殊的波形（例如 PWM 或者静态有效电平）。另一个作用是，让两个输出同时处于无效电平，或同时处于有效电平（此时仍然是带死区的互补输出）。


注：当只使能 OCiN（CCiE=0, CCiNE=1）时，它不会反相，而当 OCiREF 变高时立即有效。例如，如果 CCiNP=0，则 OCiN=OCiREF。另一方面，当 OCi 和 OCiN 都被使能时（CCiE=CCiNE=1），当 OCiREF 为高时 OCi 有效；而 OCiN 相反，当 OCiREF 低时 OCiN 变为有效。

针对马达控制的六步 PWM 输出

当在一个通道上需要互补输出时，预装载位有 OCiM、CCiE 和 CCiNE。在发生 COM 换相事件时，这些预装载位被传送到影子寄存器位。这样你就可以预先设置好下一步骤配置，并在同一个时刻同时修更改所有通道的配置。COM 可以通过设置 PWMA_EGR 寄存器的 COMG 位由软件产生，或在 TRGI 上升沿由硬件产生。

下图显示当发生 COM 事件时，三种不同配置下 OCx 和 OCxN 输出。

产生六步 PWM，使用 COM 的例子（OSSR=1）

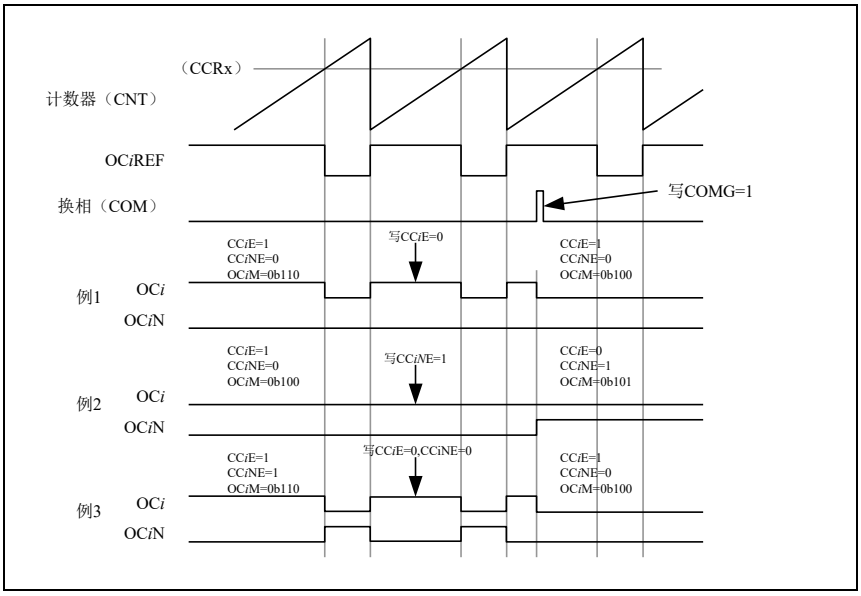

25.7.8 使用刹车功能（PWMFLT）

刹车功能常用于马达控制中。当使用刹车功能时，依据相应的控制位（PWMA_BKR 寄存器中的 MOE、OSSI 和 OSSR 位），输出使能信号和无效电平都会被修改。

系统复位后，刹车电路被禁止，MOE 位为低。设置 PWMA_BKR 寄存器中的 BKE 位可以使能刹车功能。刹车输入信号的极性可以通过配置同一个寄存器中的 BKP 位选择。BKE 和 BKP 可以被同时修改。

MOE 下降沿相对于时钟模块可以是异步的，因此在实际信号（作用在输出端）和同步控制位（在 PWMA_BKR 寄存器中）之间设置了一个再同步电路。这个再同步电路会在异步信号和同步信号之间产生延迟。特别的，如果当它为低时写 MOE=1，则读出它之前必须先插入一个延时（空指令）才能读到正确的值。这是因为写入的是异步信号而读的是同步信号。

当发生刹车时（在刹车输入端出现选定的电平），有下述动作：


- MOE 位被异步地清除，将输出置于无效状态、空闲状态或者复位状态（由 OSSI 位选择）。这个特性在 MCU 的振荡器关闭时依然有效。
- 一旦 MOE=0，每一个输出通道输出由 PWMA_OISR 寄存器的 OISi 位设定的电平。如果 OSSI=0，则定时器不再控制输出使能信号，否则输出使能信号始终为高。
- 当使用互补输出时：
  - 输出首先被置于复位状态即无效的状态（取决于极性）。这是异步操作，即使定时器没有时钟时，此功能也有效。
  - 如果定时器的时钟依然存在，死区生成器将会重新生效，在死区之后根据 OISi 和 OISiN 位指示的电平驱动输出端口。即使在这种情况下，OCi 和 OCiN 也不能被同时驱动到有效的电平。注：因为重新同步 MOE，死区时间比通常情况下长一些（大约 2 个时钟周期）。

- 如果设置了 PWMA_IER 寄存器的 BIE 位，当刹车状态标志（PWMA_SR1 寄存器中的 BIF 位）为 1 时，则产生一个中断。
- 如果设置了 PWMA_BKR 寄存器中的 AOE 位，在下一个更新事件 UEV 时 MOE 位被自动置位。例如这可以用来进行波形控制，否则，MOE 始终保持低直到被再次置 1。这个特性可以被用在安全方面，你可以把刹车输入连到电源驱动的报警输出、热敏传感器或者其他安全器件上。


注：刹车输入为电平有效。所以，当刹车输入有效时，不能同时（自动地或者通过软件）设置 MOE。同时，状态标志 BIF 不能被清除。

刹车由 BRK 输入产生，它的有效极性是可编程的，且由 PWMA_BKR 寄存器的 BKE 位开启或禁止。除了刹车输入和输出管理，刹车电路中还实现了写保护以保证应用程序的安全。它允许用户冻结几个配置参数（OCi 极性和被禁止时的状态，OCiM 配置，刹车使能和极性）。用户可以通过 PWMA_BKR 寄存器的 LOCK 位，从三种级别的保护中选择一种。在 MCU 复位后 LOCK 位域只能被修改一次。

刹车响应的输出（不带互补输出的通道）

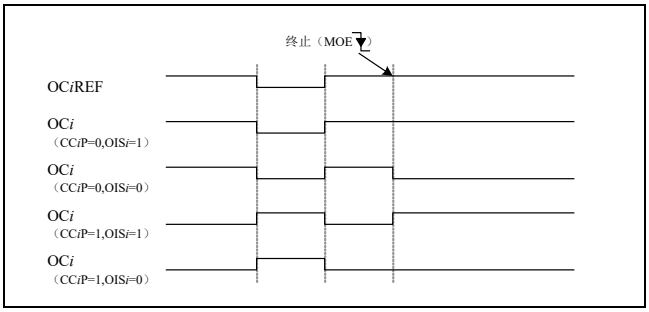

带互补输出的刹车响应的输出（PWMA 互补输出）

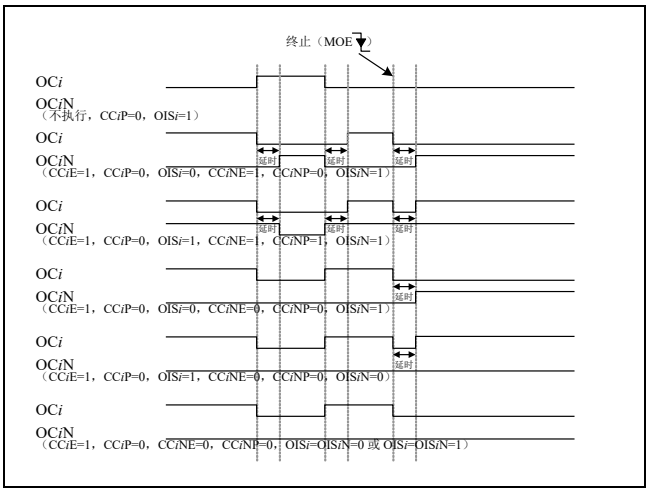

25.7.9 在外部事件发生时清除 OCiREF 信号

对于一个给定的通道，在 ETRF 输入端（设置 PWMA_CCMRi 寄存器中对应的 OCiCE 位为'1'）的高电平能够把 OCiREF 信号拉低，OCiREF 信号将保持为低直到发生下一次的更新事件 UEV。该功能只能用于输出比较模式和 PWM 模式，而不能用于强制模式。


例如，OCiREF 信号可以联到一个比较器的输出，用于控制电流。这时，ETR 必须配置如下：

1. 外部触发预分频器必须处于关闭：PWMA_ETR 寄存器中的 ETPS[1:0]=00。
2. 必须禁止外部时钟模式 2：PWMA_ETR 寄存器中的 ECE=0。
3. 外部触发极性（ETP）和外部触发滤波器（ETF）可以根据需要配置。

下图显示了当 ETRF 输入变为高时，对应不同 OCiCE 的值，OCiREF 信号的动作。

在这个例子中，定时器 PWMA 被置于 PWM 模式。

ETR 清除 PWMA 的 OCiREF

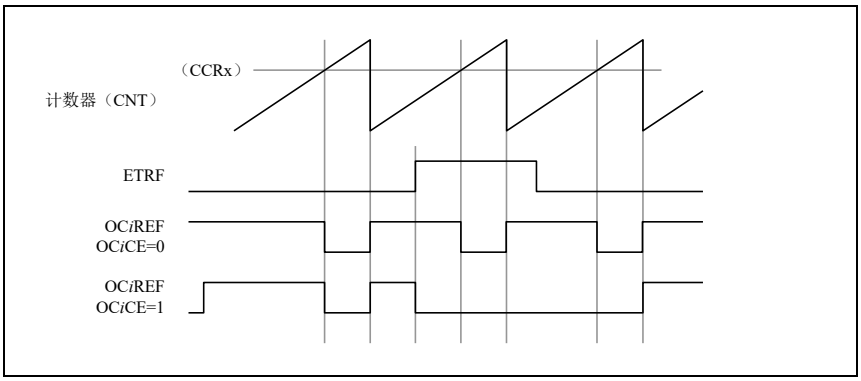

25.7.10 编码器接口模式

编码器接口模式一般用于马达控制。

选择编码器接口模式的方法是：

- 如果计数器只在 TI2 的边沿计数，则置 PWMA_SMCR 寄存器中的 SMS=001；
- 如果只在 TI1 边沿计数，则置 SMS=010；
- 如果计数器同时在 TI1 和 TI2 边沿计数，则置 SMS=011。

通过设置 PWMA_CCER1 寄存器中的 CC1P 和 CC2P 位，可以选择 TI1 和 TI2 极性；如果需要，还可以对输入滤波器编程。

两个输入 TI1 和 TI2 被用来作为增量编码器的接口。假定计数器已经启动（PWMA_CR1 寄存器中的 CEN=1），则计数器在每次 TI1FP1 或 TI2FP2 上产生有效跳变时计数。TI1FP1 和 TI2FP2 是 TI1 和 TI2 在通过输入滤波器和极性控制后的信号。如果没有滤波和极性变换，则 TI1FP1=TI1，TI2FP2=TI2。根据两个输入信号的跳变顺序，产生了计数脉冲和方向信号。依据两个输入信号的跳变顺序，计数器向上或向下计数，同时硬件对 PWMA_CR1 寄存器的 DIR 位进行相应的设置。不管计数器是依靠 TI1 计数、依靠 TI2 计数或者同时依靠 TI1 和 TI2 计数，在任一输入端（TI1 或者 TI2）的跳变都会重新计算 DIR 位。

编码器接口模式基本上相当于使用了一个带有方向选择的外部时钟。这意味着计数器只在 0 到 PWMA_ARR 寄存器的自动装载值之间连续计数（根据方向，或是 0 到 ARR 计数，或是 ARR 到 0 计数）。所以在开始计数之前必须配置 PWMA_ARR。在这种模式下捕获器、比较器、预分频器、重复计数器、触发输出特性等仍工作如常。编码器模式和外部时钟模式 2 不兼容，因此不能同时操作。

编码器接口模式下，计数器依照增量编码器的速度和方向被自动的修改，因此计数器的内容始终指示着编码器的位置，计数方向与相连的传感器旋转的方向对应。

下表列出了所有可能的组合（假设 TI1 和 TI2 不同时变换）。

计数方向与编码器信号的关系


有效边沿	相对信号的电平 （TI1FP1 对应 TI2, TI2FP2 对应 TI1）	TI1FP1 信号		TI2FP2 信号	
		上升	下降	上升	下降
仅在 TI1 计数	高	向下计数	向上计数	不计数	不计数
	低	向上计数	向下计数	不计数	不计数
仅在 TI2 计数	高	不计数	不计数	向上计数	向下计数
	低	不计数	不计数	向下计数	向上计数
在 TI1 和 TI2 上计数	高	向下计数	向上计数	向上计数	向下计数
	低	向上计数	向下计数	向下计数	向上计数

一个外部的增量编码器可以直接与 MCU 连接而不需要外部接口逻辑。但是，一般使用比较器将编码器的差分输出转换成数字信号，这大大增加了抗噪声干扰能力。编码器输出的第三个信号表示机械零点，可以把它连接到一个外部中断输入并触发一个计数器复位。

下面是一个计数器操作的实例，显示了计数信号的产生和方向控制。它还显示了当选择了双边沿时，输入抖动是如何被抑制的；抖动可能会在传感器的位置靠近一个转换点时产生。在这个例子中，我们假定配置如下：


- CC1S=01（PWMA_CCMR1 寄存器，IC1FP1 映射到 TI1）
- CC2S=01（PWMA_CCMR2 寄存器，IC2FP2 映射到 TI2）
- CC1P=0（PWMA_CCER1 寄存器，IC1 不反相，IC1=TI1）
- CC2P=0（PWMA_CCER1 寄存器，IC2 不反相，IC2=TI2）
- SMS=011（PWMA_SMCR 寄存器，所有的输入均在上升沿和下降沿有效）.
- CEN=1（PWMA_CR1 寄存器，计数器使能）

编码器模式下的计数器操作实例

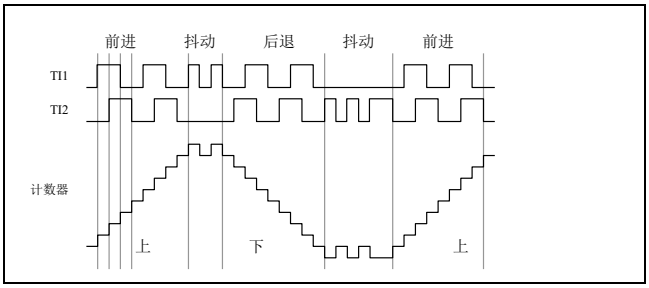

下图为当 IC1 极性反相时计数器的操作实例（CC1P=1，其他配置与上例相同）

IC1 反相的编码器接口模式实例

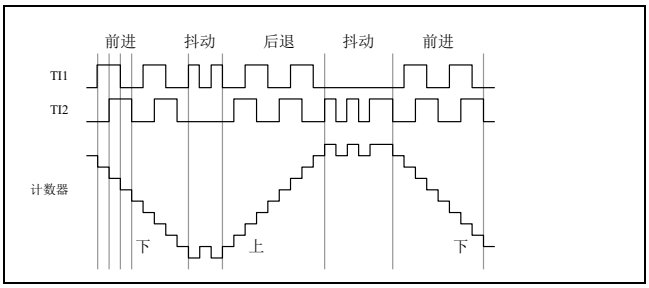

当定时器配置成编码器接口模式时，提供传感器当前位置的信息。使用另外一个配置在捕获模式下的定时器测量两个编码器事件的间隔，可以获得动态的信息（速度、加速度、减速度）。指示机械零点的编码器输出可被用做此目的。根据两个事件间的间隔，可以按照一定的时间间隔读出计数器。如果可能的话，你可以把计数器的值锁存到第三个输入捕获寄存器（捕获信号必须是周期的并且可以由另一个定时器产生）。

25.8 中断

PWMA/PWMB 各有 8 个中断请求源：

- 刹车中断
- 触发中断
- COM 事件中断
- 输入捕捉/输出比较 4 中断
- 输入捕捉/输出比较 3 中断
- 输入捕捉/输出比较 2 中断
- 输入捕捉/输出比较 1 中断
- 更新事件中断（如：计数器上溢，下溢及初始化）

为了使用中断特性，对每个被使用的中断通道，设置 PWM_IER/PWMB_IER 寄存器中相应的中断使能位：即 BIE，TIE，COMIE，CCiIE，UIE 位。通过设置 PWMA_EGR/PWMB_EGR 寄存器中的相应位，也可以用软件产生上述各个中断源。

25.9 PWMA/PWMB 寄存器描述

25.9.1 高级 PWM 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_PS	FEB2H	C4PS[1:0]		C3PS[1:0]		C2PS[1:0]		C1PS[1:0]	
PWMB_PS	FEB6H	C8PS[1:0]		C7PS[1:0]		C6PS[1:0]		C5PS[1:0]	
PWMA_ETRPS	FEB0H						BRKAPS	ETRAPS[1:0]	
PWMB_ETRPS	FEB4H						BRKBPS	ETRBPS[1:0]	

C1PS[1:0]：高级 PWM 通道 1 输出脚选择位

C1PS[1:0]	PWM1P	PWM1N
00	P1.0	P1.1
01	P2.0	P2.1
10	P6.0	P6.1
11	-	-

C2PS[1:0]：高级 PWM 通道 2 输出脚选择位

C2PS[1:0]	PWM2P	PWM2N
00	P1.2/P5.4[1]	P1.3
01	P2.2	P2.3
10	P6.2	P6.3
11	-	-

注[1] ：对于部分没有 P1.2 口的单片机型号，此功能在 P5.4 口上

C3PS[1:0]：高级 PWM 通道 3 输出脚选择位

C3PS[1:0]	PWM3P	PWM3N
00	P1.4	P1.5
01	P2.4	P2.5
10	P6.4	P6.5
11	-	-

C4PS[1:0]：高级 PWM 通道 4 输出脚选择位

C4PS[1:0]	PWM4P	PWM4N
00	P1.6	P1.7
01	P2.6	P2.7
10	P6.6	P6.7
11	P3.4	P3.3

C5PS[1:0]：高级 PWM 通道 5 输出脚选择位

C5PS[1:0]	PWM5
00	P2.0
01	P1.7
10	P0.0
11	P7.4

C6PS[1:0]：高级 PWM 通道 6 输出脚选择位

C6PS[1:0]	PWM6
00	P2.1
01	P5.4
10	P0.1
11	P7.5

C7PS[1:0]：高级 PWM 通道 7 输出脚选择位

C7PS[1:0]	PWM7
00	P2.2
01	P3.3
10	P0.2
11	P7.6

C8PS[1:0]：高级 PWM 通道 8 输出脚选择位

C8PS[1:0]	PWM8
00	P2.3
01	P3.4
10	P0.3
11	P7.7

ETRAPS[1:0]：高级 PWMA 的外部触发脚 ERI 选择位

ETRAPS [1:0]	PWMETI
00	P3.2
01	P4.1
10	P7.3
11	-

ETRBPS[1:0]：高级 PWMB 的外部触发脚 ERIB 选择位

ETRBPS [1:0]	PWMETI2
00	P3.2
01	P0.6
10	-
11	-

BRKAPS：高级 PWMA 的刹车脚 PWMFLT 选择位

BRKAPS	PWMFLT
0	P3.5
1	比较器的输出

BRKBPS：高级 PWMB 的刹车脚 PWMFLT2 选择位

BRKBPS	PWMFLT2
0	P3.5
1	比较器的输出

25.9.2 输出使能寄存器（PWMx_ENO）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ENO	FEB1H	ENO4N	ENO4P	ENO3N	ENO3P	ENO2N	ENO2P	ENO1N	ENO1P
PWMB_ENO	FEB5H	-	ENO8P	-	ENO7P	-	ENO6P	-	ENO5P

ENO8P：PWM8 输出控制位

0：禁止 PWM8 输出

1：使能 PWM8 输出

ENO7P：PWM7 输出控制位

0：禁止 PWM7 输出

1：使能 PWM7 输出

ENO6P：PWM6 输出控制位

0：禁止 PWM6 输出

1：使能 PWM6 输出

ENO5P：PWM5 输出控制位

0：禁止 PWM5 输出

1：使能 PWM5 输出

ENO4N：PWM4N 输出控制位

0：禁止 PWM4N 输出

1：使能 PWM4N 输出

ENO4P：PWM4P 输出控制位

0：禁止 PWM4P 输出

1：使能 PWM4P 输出

ENO3N：PWM3N 输出控制位

0：禁止 PWM3N 输出

1：使能 PWM3N 输出

ENO3P：PWM3P 输出控制位

0：禁止 PWM3P 输出

1：使能 PWM3P 输出

ENO2N：PWM2N 输出控制位

0：禁止 PWM2N 输出

1：使能 PWM2N 输出

ENO2P：PWM2P 输出控制位

0：禁止 PWM2P 输出

1：使能 PWM2P 输出

ENO1N：PWM1N 输出控制位

0：禁止 PWM1N 输出

1：使能 PWM1N 输出

ENO1P：PWM1P 输出控制位

0：禁止 PWM1P 输出

1：使能 PWM1P 输出

25.9.3 输出附加使能寄存器（PWMx_IOAUX）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_IOAUX	FEB3H	AUX4N	AUX4P	AUX3N	AUX3P	AUX2N	AUX2P	AUX1N	AUX1P
PWMB_IOAUX	FEB7H	-	AUX8P	-	AUX7P	-	AUX6P	-	AUX5P

AUX8P：PWM8 输出附加控制位

0：PWM8 的输出直接由 ENO8P 控制

1：PWM8 的输出由 ENO8P 和 PWMB_BKR 共同控制

AUX7P：PWM7 输出附加控制位

0：PWM7 的输出直接由 ENO7P 控制

1：PWM7 的输出由 ENO7P 和 PWMB_BKR 共同控制

AUX6P：PWM6 输出附加控制位

0：PWM6 的输出直接由 ENO6P 控制

1：PWM6 的输出由 ENO6P 和 PWMB_BKR 共同控制

AUX5P：PWM5 输出附加控制位

0：PWM5 的输出直接由 ENO5P 控制

1：PWM5 的输出由 ENO5P 和 PWMB_BKR 共同控制

AUX4N：PWM4N 输出附加控制位

0：PWM4N 的输出直接由 ENO4N 控制

1：PWM4N 的输出由 ENO4N 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX4P：PWM4P 输出附加控制位

0：PWM4P 的输出直接由 ENO4P 控制

1：PWM4P 的输出由 ENO4P 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX3N：PWM3N 输出附加控制位

0：PWM3N 的输出直接由 ENO3N 控制

1：PWM3N 的输出由 ENO3N 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX3P：PWM3P 输出附加控制位

0：PWM3P 的输出直接由 ENO3P 控制

1：PWM3P 的输出由 ENO3P 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX2N：PWM2N 输出附加控制位

0：PWM2N 的输出直接由 ENO2N 控制

1：PWM2N 的输出由 ENO2N 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX2P：PWM2P 输出附加控制位

0：PWM2P 的输出直接由 ENO2P 控制

1：PWM2P 的输出由 ENO2P 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX1N：PWM1N 输出附加控制位

0：PWM1N 的输出直接由 ENO1N 控制

1：PWM1N 的输出由 ENO1N 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX1P：PWM1P 输出附加控制位

0：PWM1P 的输出直接由 ENO1P 控制

1：PWM1P 的输出由 ENO1P 和 PWMA_BKR 共同控制

25.9.4 控制寄存器 1（PWMx_CR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CR1	FEC0H	ARPEA	CMSA[1:0]		DIRA	OPMA	URSA	UDISA	CENA
PWMB_CR1	FEE0H	ARPEB	CMSB[1:0]		DIRB	OPMB	URSB	UDISB	CENB

ARPEn：自动预装载允许位（n=A,B）

0：PWMn_ARR 寄存器没有缓冲，它可以被直接写入

1：PWMn_ARR 寄存器由预装载缓冲器缓冲

CMSn[1:0]：选择对齐模式（n= A,B）

CMSn[1:0]	对齐模式	说明
00	边沿对齐模式	计数器依据方向位（DIR）向上或向下计数
01	中央对齐模式1	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)只在计数器向下计数时被置1。
10	中央对齐模式2	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)只在计数器向上计数时被置1。
11	中央对齐模式3	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)在计数器向上和向下计数时均被置1。

注 1：在计数器开启时（CEN=1），不允许从边沿对齐模式转换到中央对齐模式。

注 2：在中央对齐模式下，编码器模式（SMS=001，010，011）必须被禁止。

DIRn：计数器的计数方向（n= A,B）

0：计数器向上计数；

1：计数器向下计数。

注：当计数器配置为中央对齐模式或编码器模式时，该位为只读。

OPMn：单脉冲模式（n= A,B）

0：在发生更新事件时，计数器不停止；

1：在发生下一次更新事件时，清除 CEN 位，计数器停止。

URSn：更新请求源（n= A,B）

0：如果 UDIS 允许产生更新事件，则下述任一事件产生一个更新中断：

- 寄存器被更新（计数器上溢/下溢）
- 软件设置 UG 位
- 时钟/触发控制器产生的更新

1：如果 UDIS 允许产生更新事件，则只有当下列事件发生时才产生更新中断，并 UIF 置 1：

- 寄存器被更新（计数器上溢/下溢）

UDISn：禁止更新（n= A,B）

0：一旦下列事件发生，产生更新（UEV）事件：

- 计数器溢出/下溢
- 产生软件更新事件
- 时钟/触发模式控制器产生的硬件复位 被缓存的寄存器被装入它们的预装载值。

1：不产生更新事件，影子寄存器（ARR、PSC、CCRx）保持它们的值。如果设置了 UG 位或时钟/触发控制器发出了一个硬件复位，则计数器和预分频器被重新初始化。

CENn：允许计数器（n= A,B）

0：禁止计数器；

1：使能计数器。

注：在软件设置了 CEN 位后，外部时钟、门控模式和编码器模式才能工作。然而触发模式可以自动地通过硬件设置 CEN 位。

25.9.5 控制寄存器 2（PWMx_CR2），及实时触发 ADC

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CR2	FEC1H	TI1S	MMSA[2:0]			-	COMSA	-	CCPCA
PWMB_CR2	FEE1H	TI5S	MMSB[2:0]			-	COMSB	-	CCPCB

TI1S：第一组 PWM/PWMA 的 TI1 选择

0：PWM1P 输入管脚连到 TI1（数字滤波器的输入）；

1：PWM1P、PWM2P 和 PWM3P 管脚经异或后连到第一组 PWM 的 TI1。

TI5S：第二组 PWM/PWMB 的 TI5 选择

0：PWM5 输入管脚连到 TI5（数字滤波器的输入）；

1：PWM5、PWM6 和 PWM7 管脚经异或后连到第二组 PWM/PWMB 的 TI5。

MMSA[2:0]：主模式选择

MMSA[2:0]	主模式	说明
000	复位	PWMA_EGR寄存器的UG位被用于作为触发输出（TRGO）。如果触发输入（时钟/触发控制器配置为复位模式）产生复位，则TRGO上的信号相对实际的复位会有一个延迟
001	使能	计数器使能信号被用于作为触发输出（TRGO）。其用于启动ADC，以便控制在一段时间内使能ADC。计数器使能信号是通过CEN控制位和门控模式下的触发输入信号的逻辑或产生。除非选择了主/从模式，当计数器使能信号受控于触发输入时，TRGO上会有一个延迟。 注：当需要使用PWM触发ADC转换时，需要先设置ADC_CONTR寄存器中的ADC_POWER、ADC_CHS以及ADC_EPWMT，当PWM产生TRGO内部信号时，系统会自动设置ADC_START来启动AD转换。详细使用请参考范例程序“使用PWM的CEN启动PWMA定时器，实时触发ADC”
010	更新	更新事件被选为触发输出（TRGO）
011	比较脉冲	一旦发生一次捕获或一次比较成功，当CC1IF标志被置1时，触发输出送出一个正脉冲（TRGO）
100	比较	OC1REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
101	比较	OC2REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
110	比较	OC3REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
111	比较	OC4REF信号被用于作为触发输出（TRGO）

MMSB[2:0]：主模式选择

MMSB[2:0]	主模式	说明
000	复位	PWMB_EGR寄存器的UG位被用于作为触发输出（TRGO）。如果触发输入（时钟/触发控制器配置为复位模式）产生复位，则TRGO上的信号相对实际的复位会有一个延迟
001	使能	计数器使能信号被用于作为触发输出（TRGO）。其用于启动多个PWM，以便控制在一段时间内使能从PWM。计数器使能信号是通过CEN控制位和门控模式下的触发输入信号的逻辑或产生。除非选择了主/从模式，当计数器使能信号受控于触发输入时，TRGO上会有一个延迟。
010	更新	更新事件被选为触发输出（TRGO）
011	比较脉冲	一旦发生一次捕获或一次比较成功，当CC5IF标志被置1时，触发输出送出一个正脉冲（TRGO）
100	比较	OC5REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
101	比较	OC6REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
110	比较	OC7REF信号被用于作为触发输出（TRGO）
111	比较	OC8REF信号被用于作为触发输出（TRGO）

注：只有第一组 PWM（PWMA）的 TRGO 可用于触发启动 ADC

注：只有第二组 PWM（PWMB）的 TRGO 可用于第一组 PWM（PWMA）的 ITR2

COMSn：捕获/比较控制位的更新控制选择（n=A,B）

0：当 CCPCn=1 时，只有在 COMG 位置 1 的时候这些控制位才被更新

1：当 CCPCn=1 时，只有在 COMG 位置 1 或 TRGI 发生上升沿的时候这些控制位才被更新

CCPCn：捕获/比较预装载控制位（n= A,B）

0：CCiE，CCiNE，CCiP，CCiNP 和 OCiM 位不是预装载的

1：CCiE，CCiNE，CCiP，CCiNP 和 OCiM 位是预装载的；设置该位后，它们只在设置了 COMG 位后被更新。

注：该位只对具有互补输出的通道起作用。

25.9.6 从模式控制寄存器(PWMx_SMCR)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SMCR	FEC2H	MSMA	TSA[2:0]			-	SMSA[2:0]		
PWMB_SMCR	FEE2H	MSMB	TSB[2:0]			-	SMSB[2:0]		

MSMn：主/从模式（n= A,B）

0：无作用

1：触发输入（TRGI）上的事件被延迟了，以允许 PWMn 与它的从 PWM 间的完美同步（通过 TRGO）

TSA[2:0]：触发源选择

TSA[2:0]	触发源
000	-
001	-
010	内部触发ITR2
011	-
100	TI1的边沿检测器（TI1F_ED）
101	滤波后的定时器输入1（TI1FP1）
110	滤波后的定时器输入2（TI2FP2）
111	外部触发输入（ETRF）

TSB[2:0]：触发源选择

TSB[2:0]	触发源
000	-
001	-
010	-
011	-
100	TI5的边沿检测器（TI5F_ED）
101	滤波后的定时器输入1（TI5FP5）
110	滤波后的定时器输入2（TI6FP6）
111	外部触发输入（ETRF）

注：这些位只能在 SMS=000 时被改变，以避免在改变时产生错误的边沿检测。

SMSA[2:0]：时钟/触发/从模式选择

SMSA[2:0]	功能	说明
000	内部时钟模式	如果CEN=1，则预分频器直接由内部时钟驱动
001	编码器模式1	根据TI1FP1的电平，计数器在TI2FP2的边沿向上/下计数
010	编码器模式2	根据TI2FP2的电平，计数器在TI1FP1的边沿向上/下计数
011	编码器模式3	根据另一个输入的电平，计数器在TI1FP1和TI2FP2的边沿向上/下计数
100	复位模式	在选中的触发输入（TRGI）的上升沿时重新初始化计数器，并且产生一个更新 寄存器的信号
101	门控模式	当触发输入（TRGI）为高时，计数器的时钟开启。一旦触发输入变为低，则计 数器停止（但不复位）。计数器的启动和停止都是受控的
110	触发模式	计数器在触发输入TRGI的上升沿启动（但不复位），只有计数器的启动是受控 的
111	外部时钟模式1	选中的触发输入（TRGI）的上升沿驱动计数器。 注：如果TI1F_ED被选为触发输入（TS=100）时，不要使用门控模式。这是因为TI1F_ED在每次TI1F变化时只是输出一个脉冲，然而门控模式是要检查触发输入的电平

SMSB[2:0]：时钟/触发/从模式选择

SMSB[2:0]	功能	说明
000	内部时钟模式	如果CEN=1，则预分频器直接由内部时钟驱动
001	编码器模式1	根据TI5FP5的电平，计数器在TI6FP6的边沿向上/下计数
010	编码器模式2	根据TI6FP6的电平，计数器在TI5FP5的边沿向上/下计数
011	编码器模式3	根据另一个输入的电平，计数器在TI5FP5和TI6FP6的边沿向上/下计数
100	复位模式	在选中的触发输入（TRGI）的上升沿时重新初始化计数器，并且产生一个更新 寄存器的信号
101	门控模式	当触发输入（TRGI）为高时，计数器的时钟开启。一旦触发输入变为低，则计 数器停止（但不复位）。计数器的启动和停止都是受控的
110	触发模式	计数器在触发输入TRGI的上升沿启动（但不复位），只有计数器的启动是受控 的
111	外部时钟模式1	选中的触发输入（TRGI）的上升沿驱动计数器。 注：如果TI5F_ED被选为触发输入（TS=100）时，不要使用门控模式。这是因为TI5F_ED在每次TI5F变化时只是输出一个脉冲，然而门控模式是要检查触发输入的电平

25.9.7 外部触发寄存器(PWMx_ETR)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ETR	FEC3H	ETP1	ECEA	ETPSA[1:0]		ETFA[3:0]			
PWMB_ETR	FEE3H	ETP2	ECEB	ETPSB[1:0]		ETFB[3:0]			

ETPn：外部触发 ETR 的极性（n= A,B）

0：高电平或上升沿有效

1：低电平或下降沿有效

ECEn：外部时钟使能（n= A,B）

0：禁止外部时钟模式 2

1：使能外部时钟模式 2，计数器的时钟为 ETRF 的有效沿。

注 1：ECE 置 1 的效果与选择把 TRGI 连接到 ETRF 的外部时钟模式 1 相同（PWMn_SMCR 寄存器中，SMS=111，TS=111）。

注 2：外部时钟模式 2 可与下列模式同时使用：触发标准模式；触发复位模式；触发门控模式。但是，此时 TRGI 决不能与 ETRF 相连（PWMn_SMCR 寄存器中，TS 不能为 111）。

注 3：外部时钟模式 1 与外部时钟模式 2 同时使能，外部时钟输入为 ETRF。

ETPSn：外部触发预分频器外部触发信号 EPRP 的频率最大不能超过 fMASTER/4。可用预分频器来降低 ETRP 的频率，当 EPRP 的频率很高时，它非常有用：（n= A,B）

00：预分频器关闭

01：EPRP 的频率/2

02：EPRP 的频率/4

03：EPRP 的频率/8

ETFn[3:0]：外部触发滤波器选择，该位域定义了 ETRP 的采样频率及数字滤波器长度。（n= A,B）

ETFn[3:0]	时钟数	ETF[3:0]	时钟数
0000	1	1000	48
0001	2	1001	64
0010	4	1010	80
0011	8	1011	96
0100	12	1100	128
0101	16	1101	160
0110	24	1110	192
0111	32	1111	256

25.9.8 中断使能寄存器(PWMx_IER)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_IER	FEC4H	BIEA	TIEA	COMIEA	CC4IE	CC3IE	CC2IE	CC1IE	UIEA
PWMB_IER	FEE4H	BIEB	TIEB	COMIEB	CC8IE	CC7IE	CC6IE	CC5IE	UIEB

BIEn：允许刹车中断（n= A,B）

0：禁止刹车中断；

1：允许刹车中断。

TIE：触发中断使能（n= A,B）

0：禁止触发中断；

1：使能触发中断。

COMIE：允许 COM 中断（n= A,B）

0：禁止 COM 中断；

1：允许 COM 中断。

CCnIE：允许捕获/比较 n 中断（n=1,2,3,4,5,6,7,8）

0：禁止捕获/比较 n 中断；

1：允许捕获/比较 n 中断。

UIEn：允许更新中断（n= A,B）

0：禁止更新中断；

1：允许更新中断。

25.9.9 状态寄存器 1(PWMx_SR1)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SR1	FEC5H	BIFA	TIFA	COMIFA	CC4IF	CC3IF	CC2IF	CC1IF	UIFA
PWMB_SR1	FEE5H	BIFB	TIFB	COMIFB	CC8IF	CC7IF	CC6IF	CC5IF	UIFB

BIFn：刹车中断标记。一旦刹车输入有效，由硬件对该位置 1。如果刹车输入无效，则该位可由软件清 0。（n= A,B）

0：无刹车事件产生

1：刹车输入上检测到有效电平

TIFn：触发器中断标记。当发生触发事件时由硬件对该位置 1。由软件清 0。（n= A,B）

0：无触发器事件产生

1：触发中断等待响应

COMIFn：COM 中断标记。一旦产生 COM 事件该位由硬件置 1。由软件清 0。（n= A,B）

0：无 COM 事件产生

1：COM 中断等待响应

CC8IF：捕获/比较8中断标记，参考CC1IF描述

CC7IF：捕获/比较7中断标记，参考CC1IF描述

CC6IF：捕获/比较6中断标记，参考CC1IF描述

CC5IF：捕获/比较5中断标记，参考CC1IF描述

CC4IF：捕获/比较4中断标记，参考CC1IF描述

CC3IF：捕获/比较3中断标记，参考CC1IF描述

CC2IF：捕获/比较2中断标记，参考CC1IF描述

CC1IF：捕获/比较1中断标记。

如果通道CC1配置为输出模式：

当计数器值与比较值匹配时该位由硬件置1，但在中心对称模式下除外。它由软件清0。

0：无匹配发生；

1：PWMA_CNT 的值与 PWMA_CCR1 的值匹配。

注：在中心对称模式下，当计数器值为 0 时，向上计数，当计数器值为 ARR 时，向下计数（它从 0 向上计数到 ARR-1，再由 ARR 向下计数到 1）。因此，对所有的 SMS 位值，这两个值都不置标记。但是，如果 CCR1>ARR，则当 CNT 达到 ARR 值时，CC1IF 置 1。

如果通道CC1配置为输入模式：

当捕获事件发生时该位由硬件置1，它由软件清0或通过读PWMA_CCR1L清0。

0：无输入捕获产生

1：计数器值已被捕获至 PWMA_CCR1

UIFn：更新中断标记 当产生更新事件时该位由硬件置 1。它由软件清 0。（n= A,B）

0：无更新事件产生

1：更新事件等待响应。当寄存器被更新时该位由硬件置 1

- 若 PWMn_CR1 寄存器的 UDIS=0，当计数器上溢或下溢时
- 若 PWMn_CR1 寄存器的 UDIS=0、URS=0，当设置 PWMn_EGR 寄存器的 UG 位软件对计数器 CNT 重新初始化时
- 若 PWMn_CR1 寄存器的 UDIS=0、URS=0，当计数器 CNT 被触发事件重新初始化时

25.9.10 状态寄存器 2(PWMx_SR2)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SR2	FEC6H	-	-	-	CC4OF	CC3OF	CC2OF	CC1OF	-
PWMB_SR2	FEE6H	-	-	-	CC8OF	CC7OF	CC6OF	CC5OF	-

CC8OF：捕获/比较8重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC7OF：捕获/比较7重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC6OF：捕获/比较6重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC5OF：捕获/比较5重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC4OF：捕获/比较4重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC3OF：捕获/比较3重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC2OF：捕获/比较2重复捕获标记。参见CC1OF描述。

CC1OF：捕获/比较1重复捕获标记。仅当相应的通道被配置为输入捕获时，该标记可由硬件置1。写0可清除该位。

0：无重复捕获产生；

1：计数器的值被捕获到 PWMA_CCR1 寄存器时，CC1IF 的状态已经为 1。

25.9.11 事件产生寄存器（PWMx_EGR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_EGR	FEC7H	BGA	TGA	COMGA	CC4G	CC3G	CC2G	CC1G	UGA
PWMB_EGR	FEE7H	BGB	TGB	COMGB	CC8G	CC7G	CC6G	CC5G	UGB

BGn：产生刹车事件。该位由软件置 1，用于产生一个刹车事件，由硬件自动清 0（n= A,B）

0：无动作

1：产生一个刹车事件。此时 MOE=0、BIF=1，若开启对应的中断（BIE=1），则产生相应的中断

TGn：产生触发事件。该位由软件置 1，用于产生一个触发事件，由硬件自动清 0（n= A,B）

0：无动作

1：TIF=1，若开启对应的中断（TIE=1），则产生相应的中断

COMGn：捕获/比较事件，产生控制更新。该位由软件置 1，由硬件自动清 0（n= A,B）

0：无动作

1：CCPC=1，允许更新 CCiE、CCiNE、CCiP，CCiNP，OCiM 位。

注：该位只对拥有互补输出的通道有效

CC8G：产生捕获/比较 8 事件。参考 CC1G 描述

CC7G：产生捕获/比较 7 事件。参考 CC1G 描述

CC6G：产生捕获/比较 6 事件。参考 CC1G 描述

CC5G：产生捕获/比较 5 事件。参考 CC1G 描述

CC4G：产生捕获/比较 4 事件。参考 CC1G 描述

CC3G：产生捕获/比较 3 事件。参考 CC1G 描述

CC2G：产生捕获/比较 2 事件。参考 CC1G 描述

CC1G：产生捕获/比较 1 事件。产生捕获/比较 1 事件。该位由软件置 1，用于产生一个捕获/比较事件，由硬件自动清 0。

0：无动作；

1：在通道 CC1 上产生一个捕获/比较事件。

若通道 CC1 配置为输出：设置 CC1IF=1，若开启对应的中断，则产生相应的中断。

若通道 CC1 配置为输入：当前的计数器值被捕获至 PWMA_CCR1 寄存器，设置 CC1IF=1，若开启对应的中断，则产生相应的中断。若 CC1IF 已经为 1，则设置 CC1OF=1。

UGn：产生更新事件 该位由软件置 1，由硬件自动清 0。（n= A,B）

0：无动作；

1：重新初始化计数器，并产生一个更新事件。

注意预分频器的计数器也被清 0（但是预分频系数不变）。若在中心对称模式下或 DIR=0（向上计数）则计数器被清 0；若 DIR=1（向下计数）则计数器取 PWMn_ARR 的值。

25.9.12 捕获/比较模式寄存器 1（PWMx_CCMR1）

通道可用于捕获输入模式或比较输出模式，通道的方向由相应的 CCnS 位定义。该寄存器其它位的作用在输入和输出模式下不同。OCxx 描述了通道在输出模式下的功能，ICxx 描述了通道在输入模式下的功能。因此必须注意，同一个位在输出模式和输入模式下的功能是不同的。

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR1	FEC8H	OC1CE	OC1M[2:0]			OC1PE	OC1FE	CC1S[1:0]	
PWMB_CCMR1	FEE8H	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	OC5FE	CC5S[1:0]	

OCnCE：输出比较 n 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 n 的输出信号（OCnREF）（n=1,5）

0：OCnREF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OCnREF=0。

OCnM[2:0]：输出比较 n 模式。该 3 位定义了输出参考信号 OCnREF 的动作，而 OCnREF 决定了 OCn 的值。OCnREF 是高电平有效，而 OCn 的有效电平取决于 CCnP 位。（n=1,5）

OCnM[2:0]	模式	说明
000	冻结	PWMn_CCR1与PWMn_CNT间的比较对OCnREF不起作用
001	匹配时设置通道n的输出为有效电平	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，OCnREF输出高
010	匹配时设置通道n的输出为无效电平	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，OCnREF输出低
011	翻转	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，翻转OCnREF
100	强制为无效电平	强制OCnREF为低
101	强制为有效电平	强制OCnREF为高
110	PWM模式1	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时OCnREF输出高，否则OCnREF输出低 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时OCnREF输出低，否则OCnREF输出高
111	PWM模式2	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时OCnREF输出低，否则OCnREF输出高 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时OCnREF输出高，否则OCnREF输出低

注 1：一旦 LOCK 级别设为 3（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）并且 CCnS=00（该通道配置成输出）则该位不能被修改。

注 2：在 PWM 模式 1 或 PWM 模式 2 中，只有当比较结果改变了或在输出比较模式中从冻结模式切换到 PWM 模式时，OCnREF 电平才改变。

注 3：在有互补输出的通道上，这些位是预装载的。如果 PWMn_CR2 寄存器的 CCPC=1，OCM 位只有在 COM 事件发生时，才从预装载位取新值。

OCnPE：输出比较 n 预装载使能（n=1,5）

0：禁止 PWMn_CCR1 寄存器的预装载功能，可随时写入 PWMn_CCR1 寄存器，并且新写入的数值

立即起作用。

1：开启 PWMn_CCR1 寄存器的预装载功能，读写操作仅对预装载寄存器操作，PWMn_CCR1 的预装载值在更新事件到来时被加载至当前寄存器中。

注 1：一旦 LOCK 级别设为 3（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）并且 CCnS=00（该通道配置成输出）则该位不能被修改。

注 2：为了操作正确，在 PWM 模式下必须使能预装载功能。但在单脉冲模式下（PWMn_CR1 寄存器的 OPM=1），它不是必须的。

注：OC1PE 必须在通道打开时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=1）才是可写的。

注：OC5PE 必须在通道打开时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=1）才是可写的。

OCnFE：输出比较 n 快速使能。该位用于加快 CC 输出对触发输入事件的响应。（n=1,5）

0：根据计数器与 CCRn 的值，CCn 正常操作，即使触发器是打开的。当触发器的输入有一个有效沿时，激活 CCn 输出的最小延时为 5 个时钟周期。

1：输入到触发器的有效沿的作用就象发生了一次比较匹配。因此，OC 被设置为比较电平而与比较结果无关。采样触发器的有效沿和 CC1 输出间的延时被缩短为 3 个时钟周期。OCFE 只在通道被配置成 PWMA 或 PWMB 模式时起作用。

注：OC1FE 必须在通道打开时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=1）才是可写的。

注：OC5FE 必须在通道打开时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=1）才是可写的。

CC1S[1:0]：捕获/比较 1 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC1S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC1映射在TI1FP1上
10	输入	IC1映射在TI2FP1上
11	输入	IC1映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时（由PWMA_SMCR寄存器的TS位选择）

CC5S[1:0]：捕获/比较 5 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC5S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC5映射在TI5FP5上
10	输入	IC5映射在TI6FP5上
11	输入	IC5映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时（由PWM5_SMCR寄存器的TS位选择）

注：CC1S 仅在通道关闭时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=0）才是可写的。

注：CC5S 仅在通道关闭时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=0）才是可写的。

通道配置为捕获输入模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR1	FEC8H	IC1F[3:0]				IC1PSC[1:0]		CC1S[1:0]	
PWMB_CCMR1	FEE8H	IC5F[3:0]				IC5PSC[1:0]		CC5S[1:0]	

ICnF[3:0]：输入捕获 n 滤波器选择，该位域定义了 TIn 的采样频率及数字滤波器长度。（n=1,5）

ICnF[3:0]	时钟数	ICnF[3:0]	时钟数
0000	1	1000	48
0001	2	1001	64
0010	4	1010	80
0011	8	1011	96
0100	12	1100	128
0101	16	1101	160
0110	24	1110	192
0111	32	1111	256

注：即使对于带互补输出的通道，该位域也是非预装载的，并且不会考虑 CCPC（PWMn_CR2 寄存器）的值

ICnPSC[1:0]：输入/捕获 n 预分频器。这两位定义了 CCn 输入（IC1）的预分频系数。（n=1,5）

00：无预分频器，捕获输入口上检测到的每一个边沿都触发一次捕获

01：每 2 个事件触发一次捕获

10：每 4 个事件触发一次捕获

11：每 8 个事件触发一次捕获

注：IC1PSC 必须在通道打开时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=1）才是可写的。

注：IC5PSC 必须在通道打开时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=1）才是可写的。

CC1S[1:0]：捕获/比较 1 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC1S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC1映射在TI1FP1上
10	输入	IC1映射在TI2FP1上
11	输入	IC1映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时（由PWMA_SMCR寄存器的TS位选择）

CC5S[1:0]：捕获/比较 5 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC5S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC5映射在TI5FP5上
10	输入	IC5映射在TI6FP5上
11	输入	IC5映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时（由PWM5_SMCR寄存器的TS位选择）

注：CC1S 仅在通道关闭时（PWMA_CCER1 寄存器的 CC1E=0）才是可写的。

注：CC5S 仅在通道关闭时（PWMB_CCER1 寄存器的 CC5E=0）才是可写的。

PWMA_CCMR1 寄存器设置示例代码：

```
PWMA_CCER1 = 0x00;                  //必须关闭 CC1E 才能设置 CC1S
PWMA_CCMR1 = 0x01;                  //配置 CC1 为输入模式
PWMA_CCER1 |= 0x01;                 //设置 CC1E 为 1,使能 CC1 通道
PWMA_CCMR1 |= 0x04;                 //设置 IC1PSC, IC1PSC 必须在 CC1E 为 1 时才可写入
```

PWMA_CCMR2/PWMA_CCMR3/PWMA_CCMR4 以及 PWMB 组的
PWMB_CCMR1/PWMB_CCMR2/PWMB_CCMR3/PWMB_CCMR4 的设置方法与上面示例代码类似

25.9.13 捕获/比较模式寄存器 2（PWMx_CCMR2）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR2	FEC9H	OC2CE	OC2M[2:0]			OC2PE	OC2FE	CC2S[1:0]	
PWMB_CCMR2	FEE9H	OC6CE	OC6M[2:0]			OC6PE	OC6FE	CC6S[1:0]	

OCnCE：输出比较 n 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 n 的输出信号（OCnREF）（n=2,6）

0：OCnREF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OCnREF=0。

OCnM[2:0]：输出比较 2 模式，参考 OC1M。（n=2,6）

OCnPE：输出比较 2 预装载使能，参考 OC1PE。（n=2,6）

OCnFE：输出比较 n 快速使能，参考 OC1FE。（n=2,6）

CC2S[1:0]：捕获/比较 2 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC2S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC2映射在TI2FP2上
10	输入	IC2映射在TI1FP2上
11	输入	IC2映射在TRC上。

CC6S[1:0]：捕获/比较 6 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC6S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC6映射在TI6FP6上
10	输入	IC6映射在TI5FP6上
11	输入	IC6映射在TRC上。

通道配置为捕获输入模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR2	FEC9H	IC2F[3:0]				IC2PSC[1:0]		CC2S[1:0]	
PWMB_CCMR2	FEE9H	IC6F[3:0]				IC6PSC[1:0]		CC6S[1:0]	

ICnF[3:0]：输入捕获 n 滤波器选择，参考 IC1F。（n=2,6）

ICnPSC[1:0]：输入/捕获 n 预分频器，参考 IC1PSC。（n=2,6）

CC2S[1:0]：捕获/比较 2 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC2S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC2映射在TI2FP2上
10	输入	IC2映射在TI1FP2上
11	输入	IC2映射在TRC上。

CC6S[1:0]：捕获/比较 6 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC6S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC6映射在TI6FP6上
10	输入	IC6映射在TI5FP6上
11	输入	IC6映射在TRC上。

25.9.14 捕获/比较模式寄存器 3（PWMx_CCMR3）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR3	FECAH	OC3CE	OC3M[2:0]			OC3PE	OC3FE	CC3S[1:0]	
PWMB_CCMR3	FEEAH	OC7CE	OC7M[2:0]			OC7PE	OC7FE	CC7S[1:0]	

OCnCE：输出比较 n 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 n 的输出信号（OCnREF）（n=3,7）

0：OCnREF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OCnREF=0。

OCnM[2:0]：输出比较 3 模式，参考 OC1M。（n=3,7）

OCnPE：输出比较 3 预装载使能，参考 OP1PE。（n=3,7）

OCnFE：输出比较 n 快速使能，参考 OC1FE。（n=3,7）

CC3S[1:0]：捕获/比较 3 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC3S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC3映射在TI3FP3上
10	输入	IC3映射在TI4FP3上
11	输入	IC3映射在TRC上。

CC7S[1:0]：捕获/比较 7 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC7S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC7映射在TI7FP7上
10	输入	IC7映射在TI8FP7上
11	输入	IC7映射在TRC上。

通道配置为捕获输入模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR3	FECAH	IC3F[3:0]				IC3PSC[1:0]		CC3S[1:0]	
PWMB_CCMR3	FEEAH	IC7F[3:0]				IC7PSC[1:0]		CC7S[1:0]	

ICnF[3:0]：输入捕获 n 滤波器选择，参考 IC1F。（n=3,7）

ICnPSC[1:0]：输入/捕获 n 预分频器，参考 IC1PSC。（n=3,7）

CC3S[1:0]：捕获/比较 3 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC3S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC3映射在TI3FP3上
10	输入	IC3映射在TI4FP3上
11	输入	IC3映射在TRC上。

CC7S[1:0]：捕获/比较 7 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC7S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC7映射在TI7FP7上
10	输入	IC7映射在TI8FP7上
11	输入	IC7映射在TRC上。

25.9.15 捕获/比较模式寄存器 4（PWMx_CCMR4）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR4	FECBH	OC4CE	OC4M[2:0]			OC4PE	OC4FE	CC4S[1:0]	
PWMB_CCMR4	FEEBH	OC8CE	OC8M[2:0]			OC8PE	OC8FE	CC8S[1:0]	

OCnCE：输出比较 n 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 n 的输出信号（OCnREF）（n=4,8）

0：OCnREF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OCnREF=0。

OCnM[2:0]：输出比较 n 模式，参考 OC1M。（n=4,8）

OCnPE：输出比较 n 预装载使能，参考 OP1PE。（n=4,8）

OCnFE：输出比较 n 快速使能，参考 OC1FE。（n=4,8）

CC4S[1:0]：捕获/比较 4 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC4S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC4映射在TI4FP4上
10	输入	IC4映射在TI3FP4上
11	输入	IC4映射在TRC上。

CC8S[1:0]：捕获/比较 8 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC8S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC8映射在TI8FP8上
10	输入	IC8映射在TI7FP8上
11	输入	IC8映射在TRC上。

通道配置为捕获输入模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR4	FECBH	IC4F[3:0]				IC4PSC[1:0]		CC4S[1:0]	
PWMB_CCMR4	FEEBH	IC8F[3:0]				IC8PSC[1:0]		CC8S[1:0]	

ICnF[3:0]：输入捕获 n 滤波器选择，参考 IC1F。（n=4,8）

ICnPSC[1:0]：输入/捕获 n 预分频器，参考 IC1PSC。（n=4,8）

CC4S[1:0]：捕获/比较 4 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC4S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC4映射在TI4FP4上
10	输入	IC4映射在TI3FP4上
11	输入	IC4映射在TRC上。

CC8S[1:0]：捕获/比较 8 选择。这两位定义通道的方向（输入/输出），及输入脚的选择

CC8S[1:0]	方向	输入脚
00	输出	
01	输入	IC8映射在TI8FP8上
10	输入	IC8映射在TI7FP8上
11	输入	IC8映射在TRC上。

25.9.16 捕获/比较使能寄存器 1（PWMx_CCER1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCER1	FECCH	CC2NP	CC2NE	CC2P	CC2E	CC1NP	CC1NE	CC1P	CC1E
PWMB_CCER1	FEECH	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E

CC6P：OC6 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC6E：OC6 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC5P：OC5 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC5E：OC5 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC2NP：OC2N（OC2 通道负极）比较输出极性。参考 CC1NP

CC2NE：OC2N（OC2 通道负极）比较输出使能。参考 CC1NE

CC2P：OC2（OC2 通道正极）输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC2E：OC2（OC2 通道正极）输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC1NP：OC1N（OC1 通道负极）比较输出极性

0：高电平有效；

1：低电平有效。

注 1：一旦 LOCK 级别（PWMA_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 3 或 2 且 CC1S=00（通道配置为输出），则该位不能被修改。

注 2：对于有互补输出的通道，该位是预装载的。如果 CCPC=1（PWMA_CR2 寄存器），只有在 COM 事件发生时，CC1NP 位才从预装载位中取新值。

CC1NE：OC1N（OC1 通道负极）比较输出使能

0：关闭比较输出。

1：开启比较输出，其输出电平依赖于 MOE、OSSI、OSSR、OIS1、OIS1N 和 CC1E 位的值。

注：对于有互补输出的通道，该位是预装载的。如果 CCPC=1（PWMA_CR2 寄存器），只有在 COM 事件发生时，CC1NE 位才从预装载位中取新值。

CC1P：OC1（OC1 通道正极）输入捕获/比较输出极性

CC1 通道配置为输出：

0：高电平有效

1：低电平有效

CC1 通道配置为输入或者捕获：

0：捕获发生在 TI1F 或 TI2F 的上升沿；

1：捕获发生在 TI1F 或 TI2F 的下降沿.

注 1：一旦 LOCK 级别（PWMA_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 3 或 2，则该位不能被修改。

注 2：对于有互补输出的通道，该位是预装载的。如果 CCPC=1（PWMA_CR2 寄存器），只有在 COM 事件发生时，CC1P 位才从预装载位中取新值。

CC1E：OC1（OC1 通道正极）输入捕获/比较输出使能

0：关闭输入捕获/比较输出；

1：开启输入捕获/比较输出。

注：对于有互补输出的通道，该位是预装载的。如果 CCPC=1（PWMA_CR2 寄存器），只有在 COM 事件发生时，CC1E 位才从预装载位中取新值。

带刹车功能的互补输出通道 OCi 和 OCiN 的控制位

控制位					输出状态	
MOE	OSSI	OSSR	CCiE	CCiNE	OCi 输出状态	OCiN 输出状态
1	X	0	0	0	输出禁止	输出禁止
		0	0	1	输出禁止	带极性的 OCiREF
		0	1	0	带极性的 OCiREF	输出禁止
		0	1	1	带极性和死区的 OCiREF	带极性和死区的反向 OCiREF
		1	0	0	输出禁止	输出禁止
		1	0	1	关闭状态 （输出使能且为无效电平） OCi=CCiP	带极性的 OCiREF
		1	1	0	带极性的 OCiREF	关闭状态 （输出使能且为无效电平） OCiN=CCiNP
		1	1	1	带极性和死区的 OCiREF	带极性和死区的反向 OCiREF
0	0	X	X	X	输出禁止	
	1				关闭状态（输出使能且为无效电平）异步地：OCi=CCiP，OCiN=CCiNP；然后，若时钟存在：经过一个死区时间后 OCi=OISi，OCiN=OISiN，假设 OISi 与 OISiN 并不都对应 OCi 和 OCiN 的有效电平。	

注：管脚连接到互补的 OCi 和 OCiN 通道的外部 I/O 管脚的状态，取决于 OCi 和 OCiN 通道状态和 GPIO 寄存器。

25.9.17 捕获/比较使能寄存器 2（PWMx_CCER2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCER2	FECDH	CC4NP	CC4NE	CC4P	CC4E	CC3NP	CC3NE	CC3P	CC3E
PWMB_CCER2	FEEDH	-	-	CC8P	CC8E	-	-	CC7P	CC7E

CC8P：OC8 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC8E：OC8 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC7P：OC7 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC7E：OC7 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC4NP：OC4N（OC4 通道负极）比较输出极性。参考 CC1NP

CC4NE：OC4N（OC4 通道负极）比较输出使能。参考 CC1NE

CC4P：OC4（OC4 通道正极）输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC4E：OC4（OC4 通道正极）输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC3NP：OC3N（OC3 通道负极）比较输出极性。参考 CC1NP

CC3NE：OC3N（OC3 通道负极）比较输出使能。参考 CC1NE

CC3P：OC3（OC3 通道正极）输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC3E：OC3（OC3 通道正极）输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

25.9.18 计数器高 8 位（PWMx_CNTRH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CNTRH	FECEH	CNT1[15:8]							
PWMB_CNTRH	FEEEH	CNT2[15:8]							

CNTn[15:8]：计数器的高 8 位值（n= A,B）

25.9.19 计数器低 8 位（PWMx_CNTRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CNTRL	FECFH	CNT1[7:0]							
PWMB_CNTRL	FEEFH	CNT2[7:0]							

CNTn[7:0]：计数器的低 8 位值（n= A,B）

25.9.20 预分频器高 8 位（PWMx_PSCRH），输出频率计算公式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_PSCRH	FED0H	PSC1[15:8]							
PWMB_PSCRH	FEF0H	PSC2[15:8]							

PSCn[15:8]：预分频器的高 8 位值。（n= A,B）

预分频器用于对 CK_PSC 进行分频。计数器的时钟频率（fCK_CNT）等于 fCK_PSC/（PSCR[15:0]+1）。

PSCR 包含了当更新事件产生时装入当前预分频器寄存器的值（更新事件包括计数器被 TIM_EGR 的 UG 位清 0 或被工作在复位模式的从控制器清 0）。这意味着为了使新的值起作用，必须产生一个更新事件。

PWM 输出频率计算公式

PWMA 和 PWMB 两组 PWM 的输出频率计算公式相同，且每组可设置不同的频率。

对齐模式	PWM输出频率计算公式
边沿对齐	$\text{PWM输出频率} = \dfrac{\text{系统工作频率SYSclk}}{(\text{PWMx_PSCR} + 1) \times (\text{PWMx_ARR} + 1)}$
中间对齐	$\text{PWM输出频率} = \dfrac{\text{系统工作频率SYSclk}}{(\text{PWMx_PSCR} + 1) \times \text{PWMx_ARR} \times 2}$

25.9.21 预分频器低 8 位（PWMx_PSCRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_PSCRL	FED1H	PSC1[7:0]							
PWMB_PSCRL	FEF1H	PSC2[7:0]							

PSCn[7:0]：预分频器的低 8 位值。（n= A,B）

25.9.22 自动重装载寄存器高 8 位（PWMx_ARRH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ARRH	FED2H	ARR1[15:8]							
PWMB_ARRH	FEF2H	ARR2[15:8]							

ARRn[15:8]：自动重装载高 8 位值（n= A,B）

ARR 包含了将要装载入实际的自动重装载寄存器的值。当自动重装载的值为 0 时，计数器不工作。

25.9.23 自动重装载寄存器低 8 位（PWMx_ARRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ARRL	FED3H	ARR1[7:0]							
PWMB_ARRL	FEF3H	ARR2[7:0]							

ARRn[7:0]：自动重装载低 8 位值（n= A,B）

25.9.24 重复计数器寄存器（PWMx_RCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_RCR	FED4H	REP1[7:0]							
PWMB_RCR	FEF4H	REP2[7:0]							

REPn[7:0]：重复计数器值（n= A,B）

开启了预装载功能后，这些位允许用户设置比较寄存器的更新速率（即周期性地从预装载寄存器 传输到当前寄存器）；如果允许产生更新中断，则会同时影响产生更新中断的速率。每次向下计数器 REP_CNT 达到 0，会产生一个更新事件并且计数器 REP_CNT 重新从 REP 值开 始计数。由于 REP_CNT 只有在周期更新事件 U_RC 发生时才重载 REP 值，因此对 PWMn_RCR 寄存器写入的新值只在下次周期更新事件发生时才起作用。这意味着在 PWM 模式中，（REP+1）对应着：

- 在边沿对齐模式下，PWM 周期的数目；
- 在中心对称模式下，PWM 半周期的数目；

25.9.25 捕获/比较寄存器 1/5 高 8 位（PWMx_CCR1H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR1H	FED5H	CCR1[15:8]							
PWMB_CCR5H	FEF5H	CCR5[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=1,5）

若 CCn 通道配置为输出：CCRn 包含了装入当前比较值（预装载值）。如果在 PWMn_CCMR1 寄存器（OCnPE 位）中未选择预装载功能，写入的数值会立即传输至当前寄存器中。否则只有当更新事件发生时，此预装载值才传输至当前捕获/比较 n 寄存器中。当前比较值同计数器 PWMn_CNT 的值相比较，并在 OCn 端口上产生输出信号。

若 CCn 通道配置为输入：CCRn 包含了上一次输入捕获事件发生时的计数器值（此时该寄存器为只读）。

25.9.26 捕获/比较寄存器 1/5 低 8 位（PWMx_CCR1L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR1L	FED6H	CCR1[7:0]							
PWMB_CCR5L	FEF6H	CCR5[7:0]							

CCRn[7:0]：捕获/比较 n 的低 8 位值（n=1,5）

25.9.27 捕获/比较寄存器 2/6 高 8 位（PWMx_CCR2H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR2H	FED7H	CCR2[15:8]							
PWMB_CCR6H	FEF7H	CCR6[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=2,6）

25.9.28 捕获/比较寄存器 2/6 低 8 位（PWMx_CCR2L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR2L	FED8H	CCR2[7:0]							
PWMB_CCR6L	FEF8H	CCR6[7:0]							

CCRn[7:0]：捕获/比较 n 的低 8 位值（n=2,6）

25.9.29 捕获/比较寄存器 3/7 高 8 位（PWMx_CCR3H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR3H	FED9H	CCR3[15:8]							
PWMB_CCR7H	FEF9H	CCR7[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=3,7）

25.9.30 捕获/比较寄存器 3/7 低 8 位（PWMx_CCR3L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR3L	FEDAH	CCR3[7:0]							
PWMB_CCR7L	FEFAH	CCR7[7:0]							

CCRn[7:0]：捕获/比较 n 的低 8 位值（n=3,7）

25.9.31 捕获/比较寄存器 4/8 高 8 位（PWMx_CCR4H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR4H	FEDBH	CCR4[15:8]							
PWMB_CCR8H	FEFBH	CCR8[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=4,8）

25.9.32 捕获/比较寄存器 4/8 低 8 位（PWMx_CCR4L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR4L	FEDCH	CCR4[7:0]							
PWMB_CCR8L	FEFCH	CCR8[7:0]							

CCRn[7:0]：捕获/比较 n 的低 8 位值（n=4,8）

25.9.33 刹车寄存器（PWMx_BKR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_BKR	FEDDH	MOEA	AOEA	BKPA	BKEA	OSSRA	OSSIA	LOCKA[1:0]	
PWMB_BKR	FEFDH	MOEB	AOEB	BKPB	BKEB	OSSRB	OSSIB	LOCKB[1:0]	

MOEn：主输出使能。一旦刹车输入有效，该位被硬件异步清 0。根据 AOE 位的设置值，该位可以由软件置 1 或被自动置 1。它仅对配置为输出的通道有效。（n= A,B）

0：禁止 OC 和 OCN 输出或强制为空闲状态

1：如果设置了相应的使能位（PWMn_CCERX 寄存器的 CCiE 位），则使能 OC 和 OCN 输出。

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1，则该位不能被修改

AOEn：自动输出使能（n= A,B）

0：MOE 只能被软件置 1；

1：MOE 能被软件置 1 或在下一个更新事件被自动置 1（如果刹车输入无效）。

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1，则该位不能被修改

BKPn：刹车输入极性（n= A,B）

0：刹车输入低电平有效

1：刹车输入高电平有效

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1，则该位不能被修改

BKEn：刹车功能使能（n= A,B）

0：禁止刹车输入（BRK）

1：开启刹车输入（BRK）

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1，则该位不能被修改。

OSSRn：运行模式下“关闭状态”选择。该位在 MOE=1 且通道设为输出时有效（n= A,B）

0：当 PWM 不工作时，禁止 OC/OCN 输出（OC/OCN 使能输出信号=0）；

1：当 PWM 不工作时，一旦 CCiE=1 或 CCiNE=1，首先开启 OC/OCN 并输出无效电平，然后置 OC/OCN 使能输出信号=1。

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 2，则该位不能被修改。

OSSIn：空闲模式下“关闭状态”选择。该位在 MOE=0 且通道设为输出时有效。（n= A,B）

0：当 PWM 不工作时，禁止 OC/OCN 输出（OC/OCN 使能输出信号=0）；

1：当 PWM 不工作时，一旦 CCiE=1 或 CCiNE=1，OC/OCN 首先输出其空闲电平，然后 OC/OCN 使能输出信号=1。

注：一旦 LOCK 级别（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 2，则该位不能被修改。

LOCKn[1:0]：锁定设置。该位为防止软件错误而提供的写保护措施（n= A,B）

LOCKn[1:0]	保护级别	保护内容
00	无保护	寄存器无写保护
01	锁定级别1	不能写入PWMn_BKR寄存器的MOE、BKE、BKP、AOE位和PWMn_OISR寄存器的OISI位
10	锁定级别2	不能写入锁定级别1中的各位，也不能写入CC极性位以及OSSR/OSSI位
11	锁定级别3	不能写入锁定级别2中的各位，也不能写入CC控制位

注：由于 MOE、BKE、BKP、AOE、OSSR、OSSI 位可被锁定（依赖于 LOCK 位），因此在第一次写 PWMn_BKR 寄存器时必须对它们进行设置。

25.9.34 死区寄存器（PWMx_DTR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_DTR	FEDEH	DTGA[7:0]							
PWMB_DTR	FEFEH	DTGB[7:0]							

DTGn[7:0]：死区发生器设置。（n= A,B）

这些位定义了插入互补输出之间的死区持续时间。（t_{CK_PSC} 为 PWMn 的时钟脉冲）

DTGn[7:5]	死区时间
000	DTGn[7:0] * t_{CK_PSC}
001	
010	
011	
100	(64 + DTGn[6:0]) * 2 * t_{CK_PSC}
101	
110	(32 + DTGn[5:0]) * 8 * t_{CK_PSC}
111	(32 + DTGn[4:0]) * 16 * t_{CK_PSC}

注：一旦 LOCK 级别（PWMx_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1、2 或 3 时，则该位不能被修改。

25.9.35 输出空闲状态寄存器（PWMx_OISR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_OISR	FEDFH	OIS4N	OIS4	OIS3N	OIS3	OIS2N	OIS2	OIS1N	OIS1
PWMB_OISR	FEFFH	-	OIS8	-	OIS7	-	OIS6	-	OIS5

OIS8：空闲状态时 OC8 输出电平

OIS7：空闲状态时 OC7 输出电平

OIS6：空闲状态时 OC6 输出电平

OIS5：空闲状态时 OC5 输出电平

OIS4N：空闲状态时 OC4N 输出电平

OIS4：空闲状态时 OC4 输出电平

OIS3N：空闲状态时 OC3N 输出电平

OIS3：空闲状态时 OC3 输出电平

OIS2N：空闲状态时 OC2N 输出电平

OIS2：空闲状态时 OC2 输出电平

OIS1N：空闲状态时 OC1N 输出电平

0：当 MOE=0 时，则在一个死区时间后，OC1N=0；

1：当 MOE=0 时，则在一个死区时间后，OC1N=1。

注：一旦 LOCK 级别（PWMx_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1、2 或 3 时，则该位不能被修改。

OIS1：空闲状态时 OC1 输出电平

0：当 MOE=0 时，如果 OC1N 使能，则在一个死区后，OC1=0；

1：当 MOE=0 时，如果 OC1N 使能，则在一个死区后，OC1=1。

注：一旦 LOCK 级别（PWMx_BKR 寄存器中的 LOCK 位）设为 1、2 或 3 时，则该位不能被修改。

25.10 范例程序

25.10.1 PWMA+PWMB 实现 8 组定时器

```
//测试工作频率为 12MHz

/************* 功能说明 **************
本例程基于 STC8H8K64U 为主控芯片的实验箱 9 进行编写测试，STC8H 系列芯片可通用参考.
利用高级 PWMA+PWMB 中断实现 8 组定时器功能.

PWMA 的时钟频率为 SYSclk/2
PWMA 通道 1：定时周期 1ms
PWMA 通道 2：定时周期 2ms
PWMA 通道 3：定时周期 4ms
PWMA 通道 4：定时周期 5ms

PWMB 的时钟频率为 SYSclk/10000
PWMB 通道 1：定时周期 1s
PWMB 通道 2：定时周期 2s
PWMB 通道 3：定时周期 3s
PWMB 通道 4：定时周期 4s

下载时, 选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include   "stc8h.h"
#include   "intrins.h"

#define    MAIN_Fosc     24000000L                  //定义主时钟

#define    PSCRA         2
#define    PWMA_T1       MAIN_Fosc/PSCRA/1000       //定时周期 1ms(1KHz)
#define    PWMA_T2       MAIN_Fosc/PSCRA/500        //定时周期 2ms(500Hz)
#define    PWMA_T3       MAIN_Fosc/PSCRA/250        //定时周期 4ms(250Hz)
#define    PWMA_T4       MAIN_Fosc/PSCRA/200        //定时周期 5ms(200Hz)

#define    PSCRB         10000
#define    PWMB_T5       MAIN_Fosc/PSCRB*1          //定时周期 1s
#define    PWMB_T6       MAIN_Fosc/PSCRB*2          //定时周期 2s
#define    PWMB_T7       MAIN_Fosc/PSCRB*3          //定时周期 3s
#define    PWMB_T8       MAIN_Fosc/PSCRB*4          //定时周期 4s

typedef    unsigned char    u8;
typedef    unsigned int     u16;
typedef    unsigned long    u32;

/*****************************************************************************/

void PWMA_Timer();
void PWMB_Timer();

u16 cnt1, cnt2, cnt3, cnt4, cnt5, cnt6, cnt7, cnt8;

/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
{
```

```
    P_SW2 |= 0x80;                                  //扩展寄存器(XFR)访问使能

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0= 0x00;                     //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0= 0x00;                     //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;    P3M0= 0x00;                     //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;    P4M0= 0x00;                     //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0= 0x00;                     //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0= 0x00;                     //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0= 0x00;                     //设置为准双向口

    PWMA_Timer();
    PWMB_Timer();

    P40  = 0;                                       //给 LED 供电
    EA = 1;                                         //打开总中断

    while (1);
}

//========================================================================
// 函数: void PWMA_Timer()
// 描述: PWMA 配置函数.
//========================================================================
void PWMA_Timer()
{
    PWMA_PSCR =PSCRA-1;                             //设置预分频器
    PWMA_ARR = 0xffff;
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x00;
    PWMA_CCMR2 = 0x00;
    PWMA_CCMR3 = 0x00;
    PWMA_CCMR4 = 0x00;
    cnt1 = PWMA_CCR1 = PWMA_T1;
    cnt2 = PWMA_CCR2 = PWMA_T2;
    cnt3 = PWMA_CCR3 = PWMA_T3;
    cnt4 = PWMA_CCR4 = PWMA_T4;
    PWMA_IER = 0x1e;                                // 使能中断
    PWMA_CR1 |= 0x81;                               //使能 ARR 预装载，开始计时

    cnt1 += PWMA_T1;
    cnt2 += PWMA_T2;
    cnt3 += PWMA_T3;
    cnt4 += PWMA_T4;
}

//========================================================================
// 函数: void PWMB_Timer()
// 描述: PWMB 配置函数.
//========================================================================
void PWMB_Timer()
{
    PWMB_PSCR =PSCRB-1;                             //设置预分频器
    PWMB_ARR = 0xffff;
    PWMB_CCER1 = 0x00;
    PWMB_CCMR1 = 0x00;
    PWMB_CCMR2 = 0x00;
    PWMB_CCMR3 = 0x00;
    PWMB_CCMR4 = 0x00;
```

```
    cnt5 = PWMB_CCR5 = PWMB_T5;
    cnt6 = PWMB_CCR6 = PWMB_T6;
    cnt7 = PWMB_CCR7 = PWMB_T7;
    cnt8 = PWMB_CCR8 = PWMB_T8;
    PWMB_IER = 0x1e;                                //  使能中断
    PWMB_CR1 |= 0x81;                               //使能 ARR 预装载，开始计时

    cnt5 += PWMB_T5;
    cnt6 += PWMB_T6;
    cnt7 += PWMB_T7;
    cnt8 += PWMB_T8;
}

//========================================================================
//  函数: PWMA_ISR()       interrupt 26
//  描述: PWMA 中断函数.
//========================================================================
void PWMA_ISR()     interrupt 26
{
    if (PWMA_SR1 & 0x02)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x02;
        PWMA_CCR1 =cnt1;                            //更新比较值
        cnt1 += PWMA_T1;                            //计算下一个比较值
        P60 = ~P60;
    }
    if (PWMA_SR1 & 0x04)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x04;
        PWMA_CCR2 =cnt2;                            //更新比较值
        cnt2 += PWMA_T2;                            //计算下一个比较值
        P61 = ~P61;
    }
    if (PWMA_SR1 & 0x08)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x08;
        PWMA_CCR3 =cnt3;                            //更新比较值
        cnt3 += PWMA_T3;                            //计算下一个比较值
        P62 = ~P62;
    }
    if (PWMA_SR1 & 0x10)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x10;
        PWMA_CCR4 =cnt4;                            //更新比较值
        cnt4 += PWMA_T4;                            //计算下一个比较值
        P63 = ~P63;
    }
}

//========================================================================
//  函数: PWMB_ISR()       interrupt 27
//  描述: PWMB 中断函数.
//========================================================================
void PWMB_ISR()     interrupt 27
{
    if (PWMB_SR1 & 0x02)
    {
        PWMB_SR1 = ~0x02;
        PWMB_CCR5 =cnt5;                            //更新比较值
```

```
            cnt5 +=     PWMB_T5;                    //计算下一个比较值
            P24  = ~P24;
            P64  = ~P64;
        }
        if (PWMB_SR1 & 0x04)
        {
            PWMB_SR1 = ~0x04;
            PWMB_CCR6 = cnt6;                       //更新比较值
            cnt6 +=     PWMB_T6;                    //计算下一个比较值
            P25  = ~P25;
            P65  = ~P65;
        }
        if (PWMB_SR1 & 0x08)
        {
            PWMB_SR1 = ~0x08;
            PWMB_CCR7 = cnt7;                       //更新比较值
            cnt7 +=     PWMB_T7;                    //计算下一个比较值
            P26  = ~P26;
            P66  = ~P66;
        }
        if (PWMB_SR1 & 0x10)
        {
            PWMB_SR1 = ~0x10;
            PWMB_CCR8 = cnt8;                       //更新比较值
            cnt8 +=     PWMB_T8;                    //计算下一个比较值
            P27  = ~P27;
            P67  = ~P67;
        }
}
```

25.10.2 高级 PWM 时钟输出应用（系统时钟 2 分频输出）

```
//测试工作频率为 24MHz

#include "stc8h.h"

#define     FOSC                24000000UL
#define     PWM_PERIOD          (2-1)           //定义 PWM 周期值
                                                //(频率=FOSC/(PWM_PERIOD+1)=12MHz)
#define     PWM_DUTY            (1)             //定义 PWM 的占空比值
                                                //(占空比=PWM_DUTY/PWM_PERIOD*100%=50%)

void SYS_Init();
void PWM_Init();

void main()
{
    SYS_Init();
    PWM_Init();

    while (1);
}

void SYS_Init()
{
```

```
    P_SW2 |= 0x80;                          //扩展寄存器(XFR)访问使能

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;
}

void PWM_Init()
{
    PWMA_CCER1 = 0x00;                      //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                      //通道模式配置 PWM 模式 1
    PWMA_CCER1 = 0x01;                      //配置通道输出使能和极性
    PWMA_ARR = PWM_PERIOD;                  //设置周期时间
    PWMA_CCR1 = PWM_DUTY;                   //设置占空比时间
    PWMA_ENO = 0x01;                        //使能 PWM 输出
    PWMA_BKR = 0x80;                        //使能主输出
    PWMA_CR1 = 0x01;                        //开始计时
}
```

25.10.3 输出任意周期和任意占空比的波形

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    PWMA_CCER1 = 0x00;                      //写 CCMRx 前必须先清零 CCERx 关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                      //设置 CC1 为 PWMA 输出模式
    PWMA_CCER1 = 0x01;                      //使能 CC1 通道
    PWMA_CCR1 = 100;                        //设置占空比时间
    PWMA_ARR = 500;                         //设置周期时间
    PWMA_ENO = 0x01;                        //使能 PWM1P 端口输出
    PWMA_BKR = 0x80;                        //使能主输出
    PWMA_CR1 = 0x01;                        //开始计时
```

```
    while (1);
}
```

25.10.4 输出占空比为 100%和 0%的 PWM 波形的方法（以 PWM1P 为例）

25.10.4.1 方法 1：设置 PWMx_ENO 禁止输出 PWM

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    PWMA_ENO &= ~0x01;                      //禁止 PWM1P 端口输出
                                            //此时 PWM1P 端口为 GPIO，可通过
                                            //直接操作 I/O 口寄存器强制输出高电平或者低电平

    while (1);
}
```

25.10.4.2 方法 2：设置 PWMx_CCMRn 寄存器强制输出有效/无效电平

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 &= ~0x03;                    //CC1 为输出模式
    PWMA_CCMR1 |= 0x40;                     //CC1 强制输出无效电平（占空比 0%）
```

```
//      PWMA_CCMR1 |= 0x50;                                 //CC1 强制输出有效电平（占空比 100%）
        PWMA_CCER1 |= 0x01;                                 //使能 CC1 输出，且设置高电平为有效电平
        PWMA_ENO = 0x01;                                    //使能 PWM1P 端口输出
        PWMA_BKR = 0x80;                                    //使能主输出
        PWMA_CR1 = 0x01;                                    //开始计时

        while (1);
}
```

25.10.5 高级 PWM 输出-频率可调-脉冲计数（软件方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 24MHz

/*************  功能说明  **************
本例程基于 STC8H8K64U 为主控芯片的实验箱 8 进行编写测试，STC8H 系列芯片可通用参考.
高级 PWM 定时器实现高速 PWM 脉冲输出.
周期/占空比可调, 通过比较/捕获中断进行脉冲个数计数.
通过 P6 口演示输出,每隔 10ms 输出一次 PWM,计数 10 个脉冲后停止输出.
定时器每 1ms 调整 PWM 周期.
下载时,选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include   "stc8h.h"
#include   "intrins.h"

#define    MAIN_Fosc        24000000L

typedef    unsigned char    u8;
typedef    unsigned int     u16;
typedef    unsigned long    u32;

/*****************************用户定义宏 ***********************************/

#define    Timer0_Reload    (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))        //Timer0 中断频率,1000 次/秒

#define    PWM1_1           0x00                    //P:P1.0   N:P1.1
#define    PWM1_2           0x01                    //P:P2.0   N:P2.1
#define    PWM1_3           0x02                    //P:P6.0   N:P6.1

#define    PWM2_1           0x00                    //P:P1.2   N:P1.3
#define    PWM2_2           0x04                    //P:P2.2   N:P2.3
#define    PWM2_3           0x08                    //P:P6.2   N:P6.3

#define    PWM3_1           0x00                    //P:P1.4   N:P1.5
#define    PWM3_2           0x10                    //P:P2.4   N:P2.5
#define    PWM3_3           0x20                    //P:P6.4   N:P6.5

#define    PWM4_1           0x00                    //P:P1.6   N:P1.7
#define    PWM4_2           0x40                    //P:P2.6   N:P2.7
#define    PWM4_3           0x80                    //P:P6.6   N:P6.7
#define    PWM4_4           0xC0                    //P:P3.4   N:P3.3

#define    ENO1P            0x01
#define    ENO1N            0x02
```

```
#define   ENO2P             0x04
#define   ENO2N             0x08
#define   ENO3P             0x10
#define   ENO3N             0x20
#define   ENO4P             0x40
#define   ENO4N             0x80

/*************本地变量声明***************/
bit   B_1ms;                                  //1ms 标志
bit   PWM1_Flag;

u16   Period;
u8 Counter;
u8 msSecond;

void UpdatePwm(void);
void TxPulse(void);

/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                            //使能 XFR 访问

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;              //设置为准双向口

    PWM1_Flag = 0;
    Counter = 0;
    Period = 0x1000;

    //Timer0 初始化
    AUXR = 0x80;                              //Timer0 set as 1T,16 bits timer auto-reload,
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;                                  //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;                                  //Tiner0 run

    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P;                        //使能输出

    PWMA_PS = 0x00;                           //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWM1_3;                        //选择 PWM1_3 通道

    UpdatePwm();
    PWMA_BKR = 0x80;                          //使能主输出
    PWMA_CR1 |= 0x01;                         //开始计时

    P40 = 0;                                  //给 LED 供电
    EA = 1;                                   //打开总中断

    while (1)
    {
        if(B_1ms)
```

```
        {
            B_1ms = 0;
            msSecond++;
            if(msSecond >= 10)
            {
                msSecond = 0;
                TxPulse();                          //10ms 启动一次 PWM 输出
            }
        }
    }
}

/************* 发送脉冲函数 ***************/
void TxPulse(void)
{
    PWMA_CCER1 = 0x00;                              //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE   关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                              //设置 PWM1 模式 1 输出
    PWMA_CCER1 = 0x01;                              //使能 CC1E 通道, 高电平有效
    PWMA_SR1 = 0;                                   //清标志位
    PWMA_CNTR = 0;                                  //清计数器
    PWMA_IER = 0x02;                                //使能捕获/比较 1 中断
}

/*********************       Timer0 1ms 中断函数 ************************/
void timer0(void) interrupt 1
{
    B_1ms = 1;
    if(PWM1_Flag)
    {
        Period++;                                   //周期递增
        if(Period >= 0x1000) PWM1_Flag = 0;
    }
    else
    {
        Period--;                                   //周期递减
        if(Period <= 0x0100) PWM1_Flag = 1;
    }
    UpdatePwm();                                    //设置周期、占空比
}

/****************** PWM 中断函数 ********************/
void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0X02)
    {
        PWMA_SR1 = ~0X02;                           //清标志位

        Counter++;
        if(Counter >= 10)                           //计数 10 个脉冲后关闭 PWM 计数器
        {
            Counter = 0;
            PWMA_CCER1 = 0x00;                      //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE   关闭通道
            PWMA_CCMR1 = 0x40;                      //设置 PWM1 强制为无效电平
            PWMA_CCER1 = 0x01;                      //使能 CC1E 通道, 高电平有效
            PWMA_IER = 0x00;                        //关闭中断
        }
    }
}
```

```
//========================================================================
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新 PWM 周期占空比.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UpdatePwm(void)
{
	PWMA_ARR = Period;
	PWMA_CCR1 = (Period >> 1);				//设置占空比时间: Period/2
}
```

25.10.6 高级 PWM 输出-频率可调-脉冲计数（硬件方式）

C 语言代码

```
//测试工作频率为 24MHz

/************* 功能说明 **************
本例程基于 STC8H8K64U 为主控芯片的实验箱 9 进行编写测试，STC8H 系列芯片可通用参考.
高级 PWM 定时器实现高速 PWM 脉冲输出.
周期/占空比可调, 通过比较/捕获中断进行脉冲个数计数.
通过 P6 口演示输出,每隔 10ms 输出一次 PWM,计数 10 个脉冲后停止输出.
使用单脉冲模式配合重复计数寄存器，纯硬件控制脉冲个数.
定时器每 1ms 调整 PWM 周期.
下载时,  选择时钟 24MHZ (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include	"stc8h.h"
#include	"intrins.h"

#define	MAIN_Fosc	24000000L			//定义主时钟

typedef	unsigned char	u8;
typedef	unsigned int	u16;
typedef	unsigned long	u32;

/*****************************  用户定义宏 ***********************************/

#define	Timer0_Reload	(65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))		//Timer 0 中断频率, 1000 次/秒

/****************************************************************************/

#define	PWM1_1		0x00				//P:P1.0   N:P1.1
#define	PWM1_2		0x01				//P:P2.0   N:P2.1
#define	PWM1_3		0x02				//P:P6.0   N:P6.1

#define	PWM2_1		0x00				//P:P1.2/P5.4   N:P1.3
#define	PWM2_2		0x04				//P:P2.2   N:P2.3
#define	PWM2_3		0x08				//P:P6.2   N:P6.3

#define	PWM3_1		0x00				//P:P1.4   N:P1.5
#define	PWM3_2		0x10				//P:P2.4   N:P2.5
#define	PWM3_3		0x20				//P:P6.4   N:P6.5

#define	PWM4_1		0x00				//P:P1.6   N:P1.7
```

```
#define  PWM4_2      0x40                    //P:P2.6   N:P2.7
#define  PWM4_3      0x80                    //P:P6.6   N:P6.7
#define  PWM4_4      0xC0                    //P:P3.4   N:P3.3

#define  ENO1P       0x01
#define  ENO1N       0x02
#define  ENO2P       0x04
#define  ENO2N       0x08
#define  ENO3P       0x10
#define  ENO3N       0x20
#define  ENO4P       0x40
#define  ENO4N       0x80

/************* 本地变量声明  **************/
bit B_1ms;                                   //1ms 标志
bit PWM1_Flag;

u16 Period;
u8 Counter;
u8 msSecond;

void UpdatePwm(void);
void TxPulse(u8 rep);

/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                           //扩展寄存器(XFR)访问使能

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;              //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;              //设置为准双向口

    PWM1_Flag = 0;
    Counter = 0;
    Period = 0x1000;

                                             // Timer0 初始化
    AUXR = 0x80;                             //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;                                 //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;                                 //Tiner0 run

    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P;                       //使能输出

    PWMA_CCER1 = 0x00;                       //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE   关闭通道
    PWMA_CCMR1 = 0x68;                       //设置 PWM1 模式 1 输出
    //PWMA_CCER1 = 0x01;                     //使能     CC1E 通道, 高电平有效
    PWMA_CCER1 = 0x03;                       //使能 CC1E 通道, 低电平有效

    PWMA_PS = 0x00;                          //高级 PWM 通道输出脚选择位
    PWMA_PS |= PWM1_3;                       //选择 PWM1_3 通道
```

```
    UpdatePwm();
    PWMA_BKR = 0x80;                        //使能主输出
    //PWMA_CR1 |= 0x89;                     //使能 ARR 预装载，单脉冲模式，开始计时

    P40 = 0;                                //给 LED 供电
    EA = 1;                                 //打开总中断

    while (1)
    {
        if(B_1ms)
        {
            B_1ms = 0;
            msSecond++;
            if(msSecond >= 10)              //10ms 启动一次 PWM 输出
            {
                msSecond = 0;
                TxPulse(10);                //输出 10 个脉冲
            }
        }
    }
}

/************* 发送脉冲函数 **************/
void TxPulse(u8 rep)
{
    if(rep == 0) return;
    rep   -= 1;

    PWMA_RCR = rep;                         //重复计数寄存器，计数 rep 个脉冲后产生更新事件
    PWMA_CR1 |= 0x89;                       //使能 ARR 预装载，单脉冲模式，开始计时
}

/********************** Timer0 1ms 中断函数 ************************/
void timer0(void) interrupt 1
{
    B_1ms = 1;
    if(PWM1_Flag)
    {
        Period++;                           //周期递增
        if(Period >= 0x1000) PWM1_Flag = 0;
    }
    else
    {
        Period--;                           //周期递减
        if(Period <= 0x0100) PWM1_Flag = 1;
    }
    UpdatePwm();                            //设置周期、占空比
}

//========================================================================
// 函数: UpdatePwm(void)
// 描述: 更新 PWM 周期占空比.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void UpdatePwm(void)
{
```

```
    PWMA_ARR = Period;
    PWMA_CCR1 = (Period >> 1);                  //设置占空比时间: Period/2
}
```

25.10.7 高级 PWM 端口做外部中断（仅下降沿中断或者仅上升沿中断）

特别注意：单个 PWM 口不能实现同时检测上升沿和下降沿信号，如果需要同时检测上升沿和下降沿，可将外部信号同时连接到两路 PWM，使用其中一路检测信号的上升沿，另外一路 PWM 检测信号的下降沿。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能 XFR 访问

    P1M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
                                                //(捕获 PWM1P 上升沿/下降沿)
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                          //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
    PWMA_CCER1 = 0x01;                          //使能 CC1 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                         //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
//  PWMA_CCER1 |= 0x02;                         //设置捕获极性为 CC1 的下降沿
    PWMA_CR1 = 0x01;
    PWMA_IER = 0x02;
    EA = 1;

    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0X02)
    {
        P37 = ~P37;
        PWMA_SR1 = ~0X02;
    }
}
```

25.10.8 高级 PWM 一个端口做外部中断（同时捕获下降沿和上升沿）

原理：使用高级 PWM 内部的两通道的捕获模块 CCx 和 CCx+1 同时捕获外部的同一个管脚，CCx 捕获此管脚的上升沿，CCx+1 捕获此管脚的下降沿，即可同时捕获此管脚的上升沿中断和下降沿中断

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 和第二组捕获模块 CC2，同时捕获 PWM1P 管脚（P1.0），其中 CC1 捕获 PWM1P 的上升沿，CC2 捕获 PWM1P 的下降沿。

注意：1、使用的是芯片内部的两路捕获模块同时捕获外部的同一个管脚，所以不需要将外部信号连接到多个 PWM 捕获管脚。

2、只有 CC1+CC2、CC3+CC4、CC5+CC6、CC7+CC8 这 4 种组合才能完成上面的功能。CC1+CC2 组合可以同时仅捕获 PWM1P 管脚，也可以同时仅捕获 PWM2P 管脚；CC3+CC4 组合可以同时仅捕获 PWM3P 管脚，也可以同时仅捕获 PWM4P 管脚；CC5+CC6 组合可以同时仅捕获 PWM5 管脚，也可以同时仅捕获 PWM6 管脚；CC7+CC8 组合可以同时仅捕获 PWM7 管脚，也可以同时仅捕获 PWM8 管脚

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"
void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
                                            //(CC1 捕获 TI1 上升沿,CC2 捕获 TI1 下降沿)
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                      //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1(PWM1P)上
    PWMA_CCMR2 = 0x02;                      //CC2 为输入模式,且映射到 TI1FP2(PWM1P)上
    PWMA_CCER1 = 0x11;                      //使能 CC1/CC2 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                     //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
    PWMA_CCER1 |= 0x20;                     //设置捕获极性为 CC2 的下降沿
    PWMA_CR1 = 0x01;

    PWMA_IER = 0x06;                        //使能 CC1 和 CC2 捕获中断
    EA = 1;

    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    unsigned int cnt;
    if (PWMA_SR1 & 0x02)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x02;                   //此时为 PWM1P（P1.0）口的上升沿中断
    }
    if (PWMA_SR1 & 0x04)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x04;                   //此时为 PWM1P（P1.0）口的下降沿中断
    }
```

```
}
```

25.10.9 输入捕获模式测量脉冲周期（捕获上升沿到上升沿或者下降沿到下降沿）

原理：使用高级 PWM 内部的某一通道的捕获模块 CCx，捕获外部的端口的上升沿或者下降沿，两个上升沿之间或者两个下降沿之间的时间即为脉冲的周期，也就是说，两次捕获计数值的差值即为周期值。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 捕获功能，捕获 PWM1P（P1.0）管脚上的上升沿，在中断中对前后两次的捕获值相减得到周期

注意：只有 PWM1P、PWM2P、PWM3P、PWM4P、PWM5、PWM6、PWM7、PWM8 这些管脚以及相应切换管脚才有捕获功能

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

int     cap;
int     cap_new;
int     cap_old;

void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能 XFR 访问

    P0M1 = 0x00;
    P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;

    PWMA_PS = 0x00;                         //00:PWM at P1

    PWMA_PSCRH = 0x00;                      //预分频寄存器
    PWMA_PSCRL = 0x00;

    PWMA_CCMR1 = 0x01;                      //通道模式配置
    PWMA_CCER1 = 0x01;                      //使能通道并配置通道极性
    PWMA_IER = 0x02;                        //使能中断

    PWMA_CR1 |= 0x01;                       //使能计数器

    EA = 1;
    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0X02)
    {
        cap_old = cap_new;
        cap_new = PWMA_CCR1;                //读取 CCR1
        cap = cap_new - cap_old;
        PWMA_SR1 = ~0x02;
```

```
    }
}
```

25.10.10 输入捕获模式测量脉冲高电平宽度(捕获上升沿到下降沿)

原理：使用高级 PWM 内部的两通道的捕获模块 CCx 和 CCx+1 同时捕获外部的同一个管脚，CCx 捕获此管脚的上升沿，CCx+1 捕获此管脚的下降沿，然利用 CCx+1 的捕获值减去 CCx 的捕获值，其差值即为脉冲高电平的宽度。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 和第二组捕获模块 CC2，同时捕获 PWM1P 管脚（P1.0），其中 CC1 捕获 PWM1P 的上升沿，CC2 捕获 PWM1P 的下降沿，在中断中使用 CC2 的捕获值减去 CC1 的捕获值，其差值即为脉冲高电平的宽度。

注意：1、使用的是芯片内部的两路捕获模块同时捕获外部的同一个管脚，所以不需要将外部的多个管脚相连接。

2、只有 CC1+CC2、CC3+CC4、CC5+CC6、CC7+CC8 这 4 种组合才能完成上面的功能。CC1+CC2 组合可以同时捕获 PWM1P 管脚，也可以同时捕获 PWM2P 管脚；CC3+CC4 组合可以同时捕获 PWM3P 管脚，也可以同时捕获 PWM4P 管脚；CC5+CC6 组合可以同时捕获 PWM5 管脚，也可以同时捕获 PWM6 管脚；CC7+CC8 组合可以同时捕获 PWM7 管脚，也可以同时捕获 PWM8 管脚

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

                                            //(CC1 捕获 TI1 上升沿,CC2 捕获 TI1 下降沿)
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                      //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
    PWMA_CCMR2 = 0x02;                      //CC2 为输入模式,且映射到 TI1FP2 上
    PWMA_CCER1 = 0x11;                      //使能 CC1/CC2 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                     //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
    PWMA_CCER1 |= 0x20;                     //设置捕获极性为 CC2 的下降沿
    PWMA_CR1 = 0x01;

    PWMA_IER = 0x04;                        //使能 CC2 捕获中断
    EA = 1;

    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    unsigned int cnt;
```

```
    if (PWMA_SR1 & 0x04)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x04;

        cnt = PWMA_CCR2 - PWMA_CCR1;                //差值即为高电平宽度
    }
}
```

25.10.11 输入捕获模式测量脉冲低电平宽度(捕获下降沿到上升沿)

原理：使用高级 PWM 内部的两通道的捕获模块 CCx 和 CCx+1 同时捕获外部的同一个管脚，CCx 捕获此管脚的下降沿，CCx+1 捕获此管脚的上升沿，然利用 CCx+1 的捕获值减去 CCx 的捕获值，其差值即为脉冲低电平的宽度。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 和第二组捕获模块 CC2，同时捕获 PWM1P 管脚（P1.0），其中 CC1 捕获 PWM1P 的下降沿，CC2 捕获 PWM1P 的上升沿，在中断中使用 CC2 的捕获值减去 CC1 的捕获值，其差值即为脉冲低电平的宽度。

注意：1、使用的是芯片内部的两路捕获模块同时捕获外部的同一个管脚，所以不需要将外部的多个管脚相连接。

2、只有 CC1+CC2、CC3+CC4、CC5+CC6、CC7+CC8 这 4 种组合才能完成上面的功能。CC1+CC2 组合可以同时捕获 PWM1P 管脚，也可以同时捕获 PWM2P 管脚；CC3+CC4 组合可以同时捕获 PWM3P 管脚，也可以同时捕获 PWM4P 管脚；CC5+CC6 组合可以同时捕获 PWM5 管脚，也可以同时捕获 PWM6 管脚；CC7+CC8 组合可以同时捕获 PWM7 管脚，也可以同时捕获 PWM8 管脚

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

                                                    //(CC1 捕获 TI1 上升沿,CC2 捕获 TI1 下降沿)
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                              //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
    PWMA_CCMR2 = 0x02;                              //CC2 为输入模式,且映射到 TI1FP2 上
    PWMA_CCER1 = 0x11;                              //使能 CC1/CC2 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                             //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
    PWMA_CCER1 |= 0x20;                             //设置捕获极性为 CC2 的下降沿
    PWMA_CR1 = 0x01;

    PWMA_IER = 0x02;                                //使能 CC1 捕获中断
    EA = 1;

    while (1);
}
```

```
void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    unsigned int cnt;


    if (PWMA_SR1 & 0x02)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x02;

        cnt = PWMA_CCR1 - PWMA_CCR2;              //差值即为低电平宽度
    }
}
```

25.10.12 输入捕获模式同时测量脉冲周期和高电平宽度（占空比）

原理：使用高级 PWM 内部的两通道的捕获模块 CCx 和 CCx+1 同时捕获外部的同一个管脚，CCx 捕获此管脚的上升沿，CCx+1 捕获此管脚的下降沿，同时使能此管脚的上升沿信号为复位触发信号，CCx 的捕获值即为周期，CCx+1 的捕获值即为占空比。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 和第二组捕获模块 CC2，同时捕获 PWM1P 管脚（P1.0），其中 CC1 捕获 PWM1P 的上升沿，CC2 捕获 PWM1P 的下降沿，并设置 PWM1P 的上升沿信号为复位触发信号，CC1 的捕获值即为周期，CC2 的捕获值即为占空比。

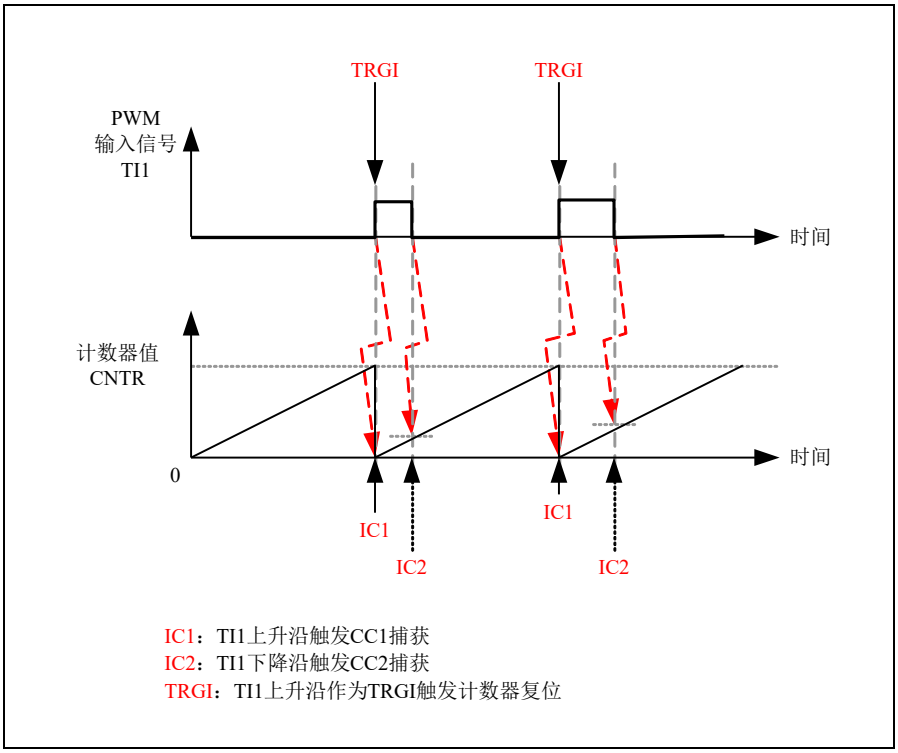

注意：1、使用的是芯片内部的两路捕获模块同时捕获外部的同一个管脚，所以不需要将外部的多个管脚相连接。

2、只有 CC1+CC2、CC5+CC6 这两种组合才能完成上面的功能。CC1+CC2 组合可以同时捕获 PWM1P 管脚，也可以同时捕获 PWM2P 管脚； CC5+CC6 组合可以同时捕获 PWM5 管脚，也可以同时捕获 PWM6 管脚

3、由于设置了复位触发信号，所以捕获值即为周期值和占空比值，无需再减前一次的捕获值。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz
#include "stc8h.h"
```

```
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

                                            //(CC1 捕获 TI1 上升沿,CC2 捕获 TI1 下降沿)
                                            //CC1 捕获周期宽度,CC2 捕获高电平宽度
    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                      //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
    PWMA_CCMR2 = 0x02;                      //CC2 为输入模式,且映射到 TI1FP2 上
    PWMA_CCER1 = 0x11;                      //使能 CC1/CC2 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                     //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
    PWMA_CCER1 |= 0x20;                     //设置捕获极性为 CC2 的下降沿
    PWMA_SMCR = 0x54;                       //TS=TI1FP1,SMS=TI1 上升沿复位模式
    PWMA_CR1 = 0x01;

    PWMA_IER = 0x06;                        //使能 CC1/CC2 捕获中断
    EA = 1;

    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    unsigned int cnt;

    if (PWMA_SR1 & 0x02)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x02;

        cnt = PWMA_CCR1;                    //CC1 捕获周期宽度
    }
    if (PWMA_SR1 & 0x04)
    {
        PWMA_SR1 = ~0x04;

        cnt = PWMA_CCR2;                    //CC2 捕获占空比（高电平宽度）
    }
}
```

25.10.13 同时捕获 4 路输入信号的周期和高电平宽度（占空比）

原理：使用高级 PWM 内部的两通道的捕获模块 CCx 和 CCx+1 同时捕获外部的同一个管脚，CCx 捕获此管脚的上升沿，CCx+1 捕获此管脚的下降沿，CCx 的两次捕获值的差值即为周期，CCx+1 的捕获值与 CCx 的前一次捕获值的差值即为占空比。

范例：使用 PWMA 的第一组捕获模块 CC1 和第二组捕获模块 CC2，同时捕获 PWM1P 管脚（P1.0），其中 CC1 捕获 PWM1P 的上升沿（CC1/CC2 均既可以捕获 PWM1P 的上升沿，也可捕获 PWM1P 的下降沿，本例仅演示 CC1 捕获 PWM1P 的上升沿，CC2 捕获 PWM1P 的下降沿。CC3/CC4，CC5/CC6，

CC7/CC8 同理），CC2 捕获 PWM1P 的下降沿，CC1 的捕获值减去前一次捕获值即为周期，CC2 的捕获值减去 CC1 的前一次捕获值即为占空比。PWMA 的 CC3 和 CC4 同时捕获 PWM3P（P1.4）、PWMB 的 CC5 和 CC6 同时捕获 PWM5（P2.0）、PWMB 的 CC7 和 CC8 同时捕获 PWM7（P2.2）。另外本例演示使用定时器 0 在 P1.0 上产生波形、定时器 1 在 P1.4 上产生波形、定时器 3 在 P2.0 上产生波形、定时器 4 在 P2.2 上产生波形。捕获值通过串口送到 PC。

注意：1、使用的是芯片内部的两路捕获模块同时捕获外部的同一个管脚，所以不需要将外部的多个管脚相连接。

2、由于没有设置复位触发信号，所以周期值和占空比值均需要作相应的减法运算才能得到。

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"

#define     FOSC        12000000UL
#define     BRT         (65536 - FOSC / 115200 / 4)
#define     T10K        (65536 - FOSC / 10000)
#define     T11K        (65536 - FOSC / 11000)
#define     T12K        (65536 - FOSC / 12000)
#define     T13K        (65536 - FOSC / 13000)

unsigned int ccr1;
unsigned int ccr3;
unsigned int ccr5;
unsigned int ccr7;

unsigned int cycle1;
unsigned int duty1;
unsigned int cycle2;
unsigned int duty2;
unsigned int cycle3;
unsigned int duty3;
unsigned int cycle4;
unsigned int duty4;

bit f1, f2, f3, f4;

void main()
{

    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    AUXR |= 0x80;                                   //定时器 0 使用 1T 模式
    AUXR |= 0x40;                                   //定时器 1 使用 1T 模式
```

```
    TMOD = 0x00;                                //定时器 0/1 使用 16 位自动重载模式
    TL0 = T10K;                                 //定时器 0 周期 10K
    TH0 = T10K >> 8;
    TL1 = T11K;                                 //定时器 1 周期 11K
    TH1 = T11K >> 8;
    TR0 = 1;                                    //定时器 0 开始计数
    TR1 = 1;                                    //定时器 1 开始计数
    ET0 = 1;                                    //使能定时器 0 中断
    ET1 = 1;                                    //使能定时器 1 中断

    T3L = T12K;                                 //定时器 3 周期 12K
    T3H = T12K >> 8;
    T4L = T13K;                                 //定时器 4 周期 13K
    T4H = T13K >> 8;
    T4T3M = 0xaa;                               //定时器 3/4 使用 1T 模式
    IE2 |= 0x20;                                //使能定时器 3 中断
    IE2 |= 0x40;                                //使能定时器 4 中断

    SCON = 0x52;
    T2L = BRT;
    T2H = BRT >> 8;
    AUXR |= 0x15;

    printf("PWM Test .\n");

    PWMA_CCER1 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x01;                          //CC1 为输入模式,且映射到 TI1FP1 上
    PWMA_CCMR2 = 0x02;                          //CC2 为输入模式,且映射到 TI1FP2 上
    PWMA_CCER1 = 0x11;                          //使能 CC1 上的捕获功能,使能 CC2 上的捕获功能
    PWMA_CCER1 |= 0x00;                         //设置捕获极性为 CC1 的上升沿
    PWMA_CCER1 |= 0x20;                         //设置捕获极性为 CC2 的下降沿

    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR3 = 0x01;                          //CC3 为输入模式,且映射到 TI3FP3 上
    PWMA_CCMR4 = 0x02;                          //CC4 为输入模式,且映射到 TI3FP4 上
    PWMA_CCER2 = 0x11;                          //使能 CC3 上的捕获功能,使能 CC4 上的捕获功能
    PWMA_CCER2 |= 0x00;                         //设置捕获极性为 CC3 的上升沿
    PWMA_CCER2 |= 0x20;                         //设置捕获极性为 CC4 的下降沿
    PWMA_CR1 = 0x01;

    PWMA_IER = 0x1e;                            //使能 CC1/CC2/CC3/CC4 捕获中断

    PWMB_CCER1 = 0x00;
    PWMB_CCMR1 = 0x01;                          //CC5 为输入模式,且映射到 TI5FP5 上
    PWMB_CCMR2 = 0x02;                          //CC6 为输入模式,且映射到 TI5FP6 上
    PWMB_CCER1 = 0x11;                          //使能 CC5 上的捕获功能,使能 CC6 上的捕获功能
    PWMB_CCER1 |= 0x00;                         //设置捕获极性为 CC5 的上升沿
    PWMB_CCER1 |= 0x20;                         //设置捕获极性为 CC6 的下降沿

    PWMB_CCER2 = 0x00;
    PWMB_CCMR3 = 0x01;                          //CC7 为输入模式,且映射到 TI7FP8 上
    PWMB_CCMR4 = 0x02;                          //CC8 为输入模式,且映射到 TI7FP8 上
    PWMB_CCER2 = 0x11;                          //使能 CC7 上的捕获功能,使能 CC8 上的捕获功能
    PWMB_CCER2 |= 0x00;                         //设置捕获极性为 CC7 的上升沿
    PWMB_CCER2 |= 0x20;                         //设置捕获极性为 CC8 的下降沿
    PWMB_CR1 = 0x01;

    PWMB_IER = 0x1e;                            //使能 CC5/CC6/CC7/CC8 捕获中断
```

```
    EA = 1;

    while (1)
    {
        if (f1)
        {
            f1 = 0;
            printf("cycle1 = %04x duty1 = %04x\n", cycle1, duty1);
        }
        if (f2)
        {
            f2 = 0;
            printf("cycle2 = %04x duty2 = %04x\n", cycle2, duty2);
        }
        if (f3)
        {
            f3 = 0;
            printf("cycle3 = %04x duty3 = %04x\n", cycle3, duty3);
        }
        if (f4)
        {
            f4 = 0;
            printf("cycle4 = %04x duty4 = %04x\n", cycle4, duty4);
        }
    }
}

void TMR0_ISR() interrupt TMR0_VECTOR                   //产生 CC1 波形到 P1.0 口
{
    static unsigned int cnt = 0;

    cnt++;
    if (cnt == 10)
    {
        P10 = 0;
    }
    else if (cnt == 30)
    {
        P10 = 1;
        cnt = 0;
    }
}

void TMR1_ISR() interrupt TMR1_VECTOR                   //产生 CC3 波形到 P1.4 口
{
    static unsigned int cnt = 0;

    cnt++;
    if (cnt == 10)
    {
        P14 = 0;
    }
    else if (cnt == 30)
    {
        P14 = 1;
        cnt = 0;
    }
}
```

```
void TMR3_ISR() interrupt TMR3_VECTOR                   //产生 CC5 波形到 P2.0 口
{
    static unsigned int cnt = 0;

    cnt++;
    if (cnt == 10)
    {
        P20 = 0;
    }
    else if (cnt == 30)
    {
        P20 = 1;
        cnt = 0;
    }
}

void TMR4_ISR() interrupt TMR4_VECTOR                   //产生 CC7 波形到 P2.2 口
{
    static unsigned int cnt = 0;

    cnt++;
    if (cnt == 10)
    {
        P22 = 0;
    }
    else if (cnt == 30)
    {
        P22 = 1;
        cnt = 0;
    }
}

void PWMA_ISR() interrupt PWMA_VECTOR
{
    unsigned int ccr;

    if (PWMA_SR1 & 0x02)                                //CC1 捕获中断
    {
        PWMA_SR1 = ~0x02;

        ccr = (PWMA_CCR1H << 8) + PWMA_CCR1L;           //读取捕获值
        cycle1 = ccr - ccr1;                            //计算周期
        ccr1 = ccr;                                     //保存当前捕获值
        f1 = 1;                                         //波形 1 的周期和占空比捕获完成，触发串口发送
    }
    if (PWMA_SR1 & 0x04)                                //CC2 捕获中断
    {
        PWMA_SR1 = ~0x04;

        ccr = (PWMA_CCR2H << 8) + PWMA_CCR2L;           //读取捕获值
        duty1 = ccr - ccr1;                             //计算占空比
    }

    if (PWMA_SR1 & 0x08)                                //CC3 捕获中断
    {
        PWMA_SR1 = ~0x08;

        ccr = (PWMA_CCR3H << 8) + PWMA_CCR3L;           //读取捕获值
        cycle2 = ccr - ccr3;                            //计算周期
```

```
            ccr3 = ccr;                                 //保存当前捕获值
            f2 = 1;                                     //波形 2 的周期和占空比捕获完成，触发串口发送
        }
        if (PWMA_SR1 & 0x10)                            //CC4 捕获中断
        {
            PWMA_SR1 = ~0x10;

            ccr = (PWMA_CCR4H << 8) + PWMA_CCR4L;       //读取捕获值
            duty2 = ccr - ccr3;                         //计算占空比
        }
}

void PWMB_ISR() interrupt PWMB_VECTOR
{
        unsigned int ccr;

        if (PWMB_SR1 & 0x02)                            //CC5 捕获中断
        {
            PWMB_SR1 = ~0x02;

            ccr = (PWMB_CCR5H << 8) + PWMB_CCR5L;       //读取捕获值
            cycle3 = ccr - ccr5;                        //计算周期
            ccr5 = ccr;                                 //保存当前捕获值
            f3 = 1;                                     //波形 3 的周期和占空比捕获完成，触发串口发送
        }
        if (PWMB_SR1 & 0x04)                            //CC6 捕获中断
        {
            PWMB_SR1 = ~0x04;

            ccr = (PWMB_CCR6H << 8) + PWMB_CCR6L;       //读取捕获值
            duty3 = ccr - ccr5;                         //计算占空比
        }

        if (PWMB_SR1 & 0x08)                            //CC7 捕获中断
        {
            PWMB_SR1 = ~0x08;

            ccr = (PWMB_CCR7H << 8) + PWMB_CCR7L;       //读取捕获值
            cycle4 = ccr - ccr7;                        //计算周期
            ccr7 = ccr;                                 //保存当前捕获值
            f4 = 1;                                     //波形 4 的周期和占空比捕获完成，触发串口发送
        }
        if (PWMB_SR1 & 0x10)                            //CC8 捕获中断
        {
            PWMB_SR1 = ~0x10;

            ccr = (PWMB_CCR8H << 8) + PWMB_CCR8L;       //读取捕获值
            duty4 = ccr - ccr7;                         //计算占空比
        }
}
```

25.10.14 输出两路有相位差的 PWM（PWMA）

```
//测试工作频率为 12MHz

/************* 功能说明 **************
MCU 主频 12MHz, PWM 时钟 12 分频, 时间的分辨率为 1us.
PWM1 通道工作于 PWM 模式 1, PWM2 切换输出模式. 输出 PWM 周期 1ms.
通道 1 输出: P2.0, PWMA1P 输出, 本例子输出 200us 高电平.
通道 2 输出: P2.2, PWMA2P 输出, PWMA2 相对 PWMA1 滞后一个角度(相位), 本例子要求在 PWM1P 输出下降沿时,PWM2P 输出上升沿, 高电平 200us.
*****************************************/

#include "STC8H.h"

bit B_OutState=0;

unsigned int pwm1H,pwm2H;

void PWMA_config(void);

/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //扩展寄存器访问使能
    P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P2M1 = 0x10; P2M0 = 0x2c;               //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00;               //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00;               //设置为准双向口

    pwm1H = 200;
    pwm2H = 400;

    PWMA_config();

    EA = 1;

    while (1);
}

//========================================================================
// 函数: void PWMA_config(void)
// 描述: PWM 配置函数。
//========================================================================
void PWMA_config(void)
{
    PWMA_CCER1 = 0;
    PWMA_CCER2 = 0;
    PWMA_ENO = 0;                           //IO 输出禁止
    PWMA_IER = 0;                           // 禁止中断
    PWMA_SR1 = 0;                           // 清除状态
    PWMA_SR2 = 0;                           // 清除状态
    PWMA_CR1 = 0;                           // 清除控制寄存器
    PWMA_CR2 = 0;                           // 清除控制寄存器
```

```
    PWMA_PSCRH = 0;                         // 预分频寄存器, PWM 时钟 = 12MHz/(11+1)=1MHz,
                                            //分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1),
                                            //边沿对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1))
                                            //中央对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*AAR*2).
    PWMA_PSCRL = 11;
    PWMA_ARRH = (1000-1)/256;               // 自动重装载寄存器,  控制 PWM 周期
    PWMA_ARRL = (1000-1)%256;
    PWMA_IER |= 0x01;                       // 使能中断

    PWMA_CCMR1 = 0x68;                      // 通道模式配置, PWM 模式 1, 预装载允许
    PWMA_CCR1 = pwm1H;                      // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER1 |= 0x05;                     // 开启比较输出, 高电平有效
    PWMA_PS |= 1;                           // 0:选择 P1.0 P1.1,
                                            // 1:选择 P2.0 P2.1,
                                            // 2:选择 P6.0 P6.1,
    PWMA_ENO |= 0x01;                       // IO 输出允许, bit7: ENO4N,  bit6: ENO4P,
                                            // bit5: ENO3N,  bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,
                                            // bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P

    PWMA_CCMR2  = 0x70;                     // 通道模式配置, PWM 模式 2
    PWMA_CCR2 = pwm1H;                      // 匹配值
    PWMA_CCER1 |= 0x50;                     // 开启比较输出, 高电平有效
    PWMA_PS |= (1<<2);                      // 选择 IO, 0:选择 P1.2 P1.3, 1:选择 P2.2 P2.3,
                                            //2:选择 P6.2 P6.3,
    PWMA_ENO    |= 0x04;                    // IO 输出允许, bit7: ENO4N,  bit6: ENO4P,
                                            // bit5: ENO3N,  bit4: ENO3P,  bit3: ENO2N,
                                            // bit2: ENO2P,  bit1: ENO1N,  bit0: ENO1P

    PWMA_IER |= 0x04;                       // 使能通道 2 匹配中断

    PWMA_BKR = 0x80;                        // 主输出使能 相当于总开关
    PWMA_CR1 = 0x81;                        // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲,
                                            // 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载
                                            // 寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动
                                            // 重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
}

//========================================================================
// 函数: void PWMA_ISR(void) interrupt 26
// 描述: PWMA 中断处理程序.
//========================================================================
void PWMA_ISR(void) interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0x01)                     //更新中断,装载 PWM2 匹配输出高电平的时刻
    {
        PWMA_SR1 =~0x01;
        PWMA_CCR2  = pwm1H;                 // 匹配值, PWM2 在 200 时刻输出高电平
        PWMA_CCMR2 = 0x70;                  // 通道模式配置, PWM 模式 2
        B_OutState = 0;
    }

    if(PWMA_SR1 & 0x04)                     //通道 2 匹配中断,装载 PWM2 匹配输出低电平的时刻
    {
        PWMA_SR1 =~0x04;
        if(!B_OutState)
        {
            B_OutState = 1;
            PWMA_CCMR2 = 0x50;              // 通道模式配置,  强制为有效电平
            PWMA_CCR2 = pwm2H;              // 匹配值, PWM2 在 400 时刻输出低电平
            PWMA_CCMR2 = 0x60;              // 通道模式配置, PWM 模式 1
```

```
        }
        else PWMA_CCMR2 = 0x40;                         // 通道模式配置，强制为无效电平
    }
}
```

25.10.15 输出两路有相位差的 PWM（PWMB）

```
//测试工作频率为 12MHz

/*************  功能说明  **************
MCU 主频 12MHz, PWM 时钟 12 分频，时间的分辨率为 1us.

PWM5 通道工作于 PWM 模式 1, PWM6 切换输出模式. 输出 PWM 周期 1ms.
通道 1 输出: P2.0, PWM5，本例子输出 200us 高电平.
通道 2 输出: P2.1, PWM6, PWMB6 相对 PWMB5 滞后一个角度(相位)，本例子要求在 PWM5 输出下降沿时,PWM6 输出上升沿，高电平 200us.
*****************************************/

#include "STC8H.h"

bit B_OutState=0;

unsigned int pwm1H,pwm2H;

void PWMB_config(void);

/*******************  主函数  ***************************/
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                                      //扩展寄存器访问使能
    P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00;                           //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00;                           //设置为准双向口
    P2M1 = 0x10; P2M0 = 0x2c;                           //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00;                           //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00;                           //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00;                           //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00;                           //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00;                           //设置为准双向口

    pwm1H = 200;
    pwm2H = 400;

    PWMB_config();

    EA = 1;

    while (1);
}

//========================================================================
// 函数: void PWMA_config(void)
// 描述: PWM 配置函数。
//========================================================================
void PWMB_config(void)
{
    PWMB_CCER1 = 0;
```

```
    PWMB_CCER2 = 0;
    PWMB_ENO = 0;                           //IO 输出禁止
    PWMB_IER = 0;                           // 禁止中断
    PWMB_SR1 = 0;                           // 清除状态
    PWMB_SR2 = 0;                           // 清除状态
    PWMB_CR1 = 0;                           // 清除控制寄存器
    PWMB_CR2 = 0;                           // 清除控制寄存器

    PWMB_PSCRH = 0;                         // 预分频寄存器, PWM 时钟 = 12MHz/(11+1)=1MHz,
                                            //分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1),
                                            //边沿对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1))
                                            //中央对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*AAR*2).
    PWMB_PSCRL = 11;
    PWMB_ARRH = (1000-1)/256;               // 自动重装载寄存器,  控制 PWM 周期
    PWMB_ARRL = (1000-1)%256;
    PWMB_IER |= 0x01;                       // 使能中断

    PWMB_CCMR1 = 0x68;                      // 通道模式配置, PWM 模式 1, 预装载允许
    PWMB_CCR5 = pwm1H;                      // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
    PWMB_CCER1 |= 0x05;                     // 开启比较输出, 高电平有效
    PWMB_PS |= 1;                           // 0:选择 P2.0, 1:选择 P1.7, 2:选择 P0.0, 3:选择 P7.4
    PWMB_ENO |= 0x01;                       // IO 输出允许, bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,
                                            // bit2: ENO6P,   bit0: ENO5P
    PWMB_CCMR2  = 0x70;                     // 通道模式配置, PWM 模式 2
    PWMB_CCR6 = pwm1H;                      // 匹配值
    PWMB_CCER1 |= 0x50;                     // 开启比较输出, 高电平有效
    PWMB_PS |= (1<<2);                      // 0:选择 P2.0, 1:选择 P1.7, 2:选择 P0.0, 3:选择 P7.4
    PWMB_ENO |= 0x04;                       // IO 输出允许, bit6: ENO8P, bit4: ENO7P,
                                            // bit2: ENO6P,   bit0: ENO5P
    PWMB_IER |= 0x04;                       // 使能通道 2 匹配中断

    PWMB_BKR = 0x80;                        // 主输出使能 相当于总开关
    PWMB_CR1 = 0x81;                        // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲,
                                            // 边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载
                                            // 寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动
                                            // 重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
}

//========================================================================
// 函数: void PWMB_ISR(void) interrupt 27
// 描述: PWMB 中断处理程序.
//========================================================================
void PWMB_ISR(void) interrupt 27
{
    if(PWMA_SR1 & 0x01)                     //更新中断,装载 PWM6 匹配输出高电平的时刻
    {
        PWMA_SR1 =~0x01;
        PWMB_CCR6  = pwm1H;                 // 匹配值, PWM6 在 200 时刻输出高电平
        PWMB_CCMR2 = 0x70;                  // 通道模式配置, PWM 模式 2
        B_OutState = 0;
    }

    if(PWMA_SR1 & 0x04)                     //通道 2 匹配中断,装载 PWM6 匹配输出低电平的时刻
    {
        PWMA_SR1 =~0x04;
        if(!B_OutState)
        {
            B_OutState = 1;
            PWMB_CCMR2 = 0x50;              // 通道模式配置, 强制为有效电平
```

```
            PWMB_CCR6 = pwm2H;                          // 匹配值, PWM6 在 400 时刻输出低电平
            PWMB_CCMR2 = 0x60;                          // 通道模式配置, PWM 模式 1
        }
        else PWMB_CCMR2 = 0x40;                         // 通道模式配置, 强制为无效电平
    }
}
```

25.10.16 带死区控制的 PWM 互补输出

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能 XFR 访问

    P0M1 = 0x00;
    P0M0 = 0xFF;
    P1M1 = 0x00;
    P1M0 = 0xFF;

    PWMA_ENO = 0xFF;                                //IO 输出 PWM
    PWMA_PS = 0x00;                                 //00:PWM at P1

/*********************************************************
PWMx_duty = [CCRx/(ARR + 1)]*100
*********************************************************/
    PWMA_PSCRH = 0x00;                              //预分频寄存器
    PWMA_PSCRL = 0x00;
    PWMA_DTR = 0x00;                                //死区时间配置

    PWMA_CCMR1 = 0x68;                              //通道模式配置
    PWMA_CCMR2 = 0x68;
    PWMA_CCMR3 = 0x68;
    PWMA_CCMR4 = 0x68;

    PWMA_ARRH = 0x08;                               //自动重装载寄存器，计数器 overflow 点
    PWMA_ARRL = 0x00;

    PWMA_CCR1H = 0x04;                              //计数器比较值
    PWMA_CCR1L = 0x00;
    PWMA_CCR2H = 0x02;
    PWMA_CCR2L = 0x00;
    PWMA_CCR3H = 0x01;
    PWMA_CCR3L = 0x00;
    PWMA_CCR4H = 0x01;
    PWMA_CCR4L = 0x00;

    PWMA_CCER1 = 0x55;                              //配置通道输出使能和极性
    PWMA_CCER2 = 0x55;                              //配置通道输出使能和极性

    PWMA_BKR = 0x80;                                //主输出使能 相当于总开关
    PWMA_IER = 0x02;                                //使能中断
    PWMA_CR1 = 0x01;                                //使能计数器
```

```
    EA = 1;
    while (1);
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0X02)
    {
        P03 = ~P03;
        PWMA_SR1 =~0X02;
    }
}
```

25.10.17 利用 PWM 实现互补 SPWM

高级 PWM 定时器 PWM1P/PWM1N，PWM2P/PWM2N，PWM3P/PWM3N，PWM4P/PWM4N 每个通道都可独立实现 PWM 输出，或者两两互补对称输出。演示使用 PWM1P，PWM1N 产生互补的 SPWM。主时钟选择 24MHZ，PWM 时钟选择 1T，PWM 周期 2400，死区 12 个时钟(0.5us)，正弦波表用 200 点，输出正弦波频率 = 24000000 / 2400 / 200 = 50 HZ。

本程序仅仅是一个 SPWM 的演示程序，用户可以通过上面的计算方法修改 PWM 周期和正弦波的点数和幅度。本程序输出频率固定，如果需要变频，请用户自己设计变频方案。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 24MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define    MAIN_Fosc        24000000L              //定义主时钟

typedef    unsigned char    u8;
typedef    unsigned int     u16;
typedef    unsigned long    u32;

/*****************************  用户定义宏  ***********************************/

#define    PWMA_ENO         (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEB1)
#define    PWMA_PS          (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEB2)
#define    PWMB_ENO         (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEB5)
#define    PWMB_PS          (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEB6)

#define    PWMA_CR1         (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC0)
#define    PWMA_CR2         (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC1)
#define    PWMA_SMCR        (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC2)
#define    PWMA_ETR         (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC3)
#define    PWMA_IER         (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC4)
#define    PWMA_SR1         (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC5)
#define    PWMA_SR2         (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC6)
#define    PWMA_EGR         (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC7)
#define    PWMA_CCMR1       (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC8)
#define    PWMA_CCMR2       (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEC9)
#define    PWMA_CCMR3       (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECA)
#define    PWMA_CCMR4       (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECB)
#define    PWMA_CCER1       (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECC)
```

```
#define   PWMA_CCER2    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECD)
#define   PWMA_CNTRH    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECE)
#define   PWMA_CNTRL    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFECF)
#define   PWMA_PSCRH    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED0)
#define   PWMA_PSCRL    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED1)
#define   PWMA_ARRH     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED2)
#define   PWMA_ARRL     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED3)
#define   PWMA_RCR      (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED4)
#define   PWMA_CCR1H    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED5)
#define   PWMA_CCR1L    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED6)
#define   PWMA_CCR2H    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED7)
#define   PWMA_CCR2L    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED8)
#define   PWMA_CCR3H    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFED9)
#define   PWMA_CCR3L    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDA)
#define   PWMA_CCR4H    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDB)
#define   PWMA_CCR4L    (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDC)
#define   PWMA_BKR      (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDD)
#define   PWMA_DTR      (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDE)
#define   PWMA_OISR     (*(unsigned char  volatile xdata *)  0xFEDF)

/*****************************************************************************/

#define   PWMA_1        0x00                    //P:P1.0   N:P1.1
#define   PWMA_2        0x01                    //P:P2.0   N:P2.1
#define   PWMA_3        0x02                    //P:P6.0   N:P6.1

#define   PWMB_1        0x00                    //P:P1.2   N:P1.3
#define   PWMB_2        0x04                    //P:P2.2   N:P2.3
#define   PWMB_3        0x08                    //P:P6.2   N:P6.3

#define   PWM3_1        0x00                    //P:P1.4   N:P1.5
#define   PWM3_2        0x10                    //P:P2.4   N:P2.5
#define   PWM3_3        0x20                    //P:P6.4   N:P6.5

#define   PWM4_1        0x00                    //P:P1.6   N:P1.7
#define   PWM4_2        0x40                    //P:P2.6   N:P2.7
#define   PWM4_3        0x80                    //P:P6.6   N:P6.7
#define   PWM4_4        0xC0                    //P:P3.4   N:P3.3

#define   ENO1P         0x01
#define   ENO1N         0x02
#define   ENO2P         0x04
#define   ENO2N         0x08
#define   ENO3P         0x10
#define   ENO3N         0x20
#define   ENO4P         0x40
#define   ENO4N         0x80

/*************  本地变量声明    **************/

unsigned int code T_SinTable[]=
{
    1220, 1256, 1292, 1328, 1364, 1400, 1435, 1471,
    1506, 1541, 1575, 1610, 1643, 1677, 1710, 1742,
    1774, 1805, 1836, 1866, 1896, 1925, 1953, 1981,
    2007, 2033, 2058, 2083, 2106, 2129, 2150, 2171,
    2191, 2210, 2228, 2245, 2261, 2275, 2289, 2302,
    2314, 2324, 2334, 2342, 2350, 2356, 2361, 2365,
    2368, 2369, 2370, 2369, 2368, 2365, 2361, 2356,
```

```
        2350, 2342, 2334, 2324, 2314, 2302, 2289, 2275,
        2261, 2245, 2228, 2210, 2191, 2171, 2150, 2129,
        2106, 2083, 2058, 2033, 2007, 1981, 1953, 1925,
        1896, 1866, 1836, 1805, 1774, 1742, 1710, 1677,
        1643, 1610, 1575, 1541, 1506, 1471, 1435, 1400,
        1364, 1328, 1292, 1256, 1220, 1184, 1148, 1112,
        1076, 1040, 1005,  969,  934,  899,  865,  830,
         797,  763,  730,  698,  666,  635,  604,  574,
         544,  515,  487,  459,  433,  407,  382,  357,
         334,  311,  290,  269,  249,  230,  212,  195,
         179,  165,  151,  138,  126,  116,  106,   98,
          90,   84,   79,   75,   72,   71,   70,   71,
          72,   75,   79,   84,   90,   98,  106,  116,
         126,  138,  151,  165,  179,  195,  212,  230,
         249,  269,  290,  311,  334,  357,  382,  407,
         433,  459,  487,  515,  544,  574,  604,  635,
         666,  698,  730,  763,  797,  830,  865,  899,
         934,  969, 1005, 1040, 1076, 1112, 1148, 1184,
};

u16 PWMA_Duty;
u8 PWM_Index;                                   //SPWM 查表索引

/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;

    P0M1 = 0;   P0M0 = 0;   //设置为准双向口
    P1M1 = 0;   P1M0 = 0;   //设置为准双向口
    P2M1 = 0;   P2M0 = 0;   //设置为准双向口
    P3M1 = 0;   P3M0 = 0;   //设置为准双向口
    P4M1 = 0;   P4M0 = 0;   //设置为准双向口
    P5M1 = 0;   P5M0 = 0;   //设置为准双向口
    P6M1 = 0;   P6M0 = 0;   //设置为准双向口
    P7M1 = 0;   P7M0 = 0;   //设置为准双向口

    PWMA_Duty = 1220;

    PWMA_CCER1 = 0x00;                          //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;
    PWMA_CCMR1 = 0x60;                          //通道模式配置
//  PWMA_CCMR2 = 0x60;
//  PWMA_CCMR3 = 0x60;
//  PWMA_CCMR4 = 0x60;
    PWMA_CCER1 = 0x05;                          //配置通道输出使能和极性
//  PWMA_CCER2 = 0x55;

    PWMA_ARRH = 0x09;                               //设置周期时间
    PWMA_ARRL = 0x60;

    PWMA_CCR1H = (u8)(PWMA_Duty >> 8);          //设置占空比时间
    PWMA_CCR1L = (u8)(PWMA_Duty);

    PWMA_DTR = 0x0C;                            //设置死区时间

    PWMA_ENO = 0x00;
    PWMA_ENO |= ENO1P;                          //使能输出
    PWMA_ENO |= ENO1N;                          //使能输出
```

```
//      PWMA_ENO |= ENO2P;                              //使能输出
//      PWMA_ENO |= ENO2N;                              //使能输出
//      PWMA_ENO |= ENO3P;                              //使能输出
//      PWMA_ENO |= ENO3N;                              //使能输出
//      PWMA_ENO |= ENO4P;                              //使能输出
//      PWMA_ENO |= ENO4N;                              //使能输出

        PWMA_PS = 0x00;                                 //高级 PWM 通道输出脚选择位
        PWMA_PS |= PWMA_3;                              //选择 PWMA_3 通道
//      PWMA_PS |= PWMB_3;                              //选择 PWMB_3 通道
//      PWMA_PS |= PWM3_3;                              //选择 PWM3_3 通道
//      PWMA_PS |= PWM4_3;                              //选择 PWM4_3 通道

        PWMA_BKR = 0x80;                                //使能主输出
        PWMA_IER = 0x01;                                //使能中断
        PWMA_CR1 |= 0x01;                               //开始计时

        EA = 1;                                         //打开总中断

        while (1)
        {
        }
}

/********************* 中断函数 *************************/
void PWMA_ISR() interrupt 26
{
        if (PWMA_SR1 & 0x01)
        {
                PWMA_SR1 = ~0x01;
                PWMA_Duty = T_SinTable[PWM_Index];
                if (++PWM_Index >= 200)
                        PWM_Index = 0;

                PWMA_CCR1H = (u8)(PWMA_Duty >> 8);      //设置占空比时间
                PWMA_CCR1L = (u8)(PWMA_Duty);
        }
        PWMA_SR1 = 0;
}
```

25.10.18 产生 3 路相位差 120 度的互补 PWM 波形（网友提供）

```
//测试工作频率为 24MHz

/*---------------------------------------------------------
主要功能: P2.0-P2.5 输出互补的三路相位差 120 度的 PWM
第 1 路 P2.0/P2.1 为 PWM 输出模式，第 2 路 P2.2/P2.3 和第 3 路 P2.4/P2.5 为比较输出模式
程序下载进目标芯片,输出 50hz 的 SPWM,占空比 25%
---------------------------------------------------------*/

#include "stc8h.h"

#define     FOSC                24000000UL

#define     PWM_PSC             (240-1)                 //定义 PWM 时钟预分频系数
```

```
#define     PWM_PERIOD      2000                    //定义 PWM 周期值
                                                    //(频率=FOSC/(PWM_PSC+1)/PWM_PERIOD=50Hz)
#define     PWM_DUTY        500                     //定义 PWM 的占空比值
                                                    //(占空比=PWM_DUTY/PWM_PERIOD*100%=25%)

void SYS_Init();
void PWM_Init();

void main()
{
    SYS_Init();
    PWM_Init();

    EA = 1;                                         //打开总中断

    while (1);
}

void SYS_Init()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //扩展寄存器(XFR)访问使能

    P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00; P1M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00;
}

void PWM_Init()
{
    PWMA_PSCR = PWM_PSC;                            //配置预分频系数

    PWMA_CCER1 = 0x00;                              //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;

    PWMA_CCMR1 = 0x60;                              //通道模式配置 PWM 模式 1
    PWMA_CCMR2 = 0x30;                              //通道模式配置输出比较模式
    PWMA_CCMR3 = 0x30;                              //通道模式配置输出比较模式

    PWMA_CCER1 = 0x55;                              //配置通道 1,2,3 输出使能和极性
    PWMA_CCER2 = 0x05;

    PWMA_ARR = PWM_PERIOD;                          //设置周期时间

    PWMA_ENO = 0x3f;                                //使能 PWM 输出
    PWMA_PS = 0x15;                                 //高级 PWM 通道输出脚选择 P2.0-P2.5

    PWMA_CCR1 = PWM_DUTY;                           //设置占空比时间
    PWMA_CCR2 = PWM_PERIOD/3;                       //设置 OC2 起始翻转位
    PWMA_CCR3 = PWM_PERIOD/3*2;                     //设置 OC3 起始翻转位

    PWMA_IER = 0x0d;                                //使能 OC2/OC3 比较中断,更新中断

    PWMA_BKR = 0x80;                                //使能主输出
    PWMA_CR1 |= 0x01;                               //开始计时
```

```
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if (PWMA_SR1 & 0x01)
    {
        PWMA_CCR2 = PWM_PERIOD/3;                   //设置占空比时间
        PWMA_CCR3 = PWM_PERIOD/3*2;                 //设置占空比时间
        PWMA_SR1 = ~0x01;
    }
    else if (PWMA_SR1 & 0x04)
    {
        PWMA_CCR2 = (PWM_PERIOD/3+PWM_DUTY);        //设置 0C2 结束翻转位
        PWMA_SR1 = ~0x04;
    }
    else if (PWMA_SR1 & 0x08)
    {
        PWMA_CCR3 = (PWM_PERIOD/3*2+PWM_DUTY);      //设置 0C3 结束翻转位
        PWMA_SR1 = ~0x08;
    }
    else
    {
        PWMA_SR1 = 0;
    }
}
```

25.10.19 使用 PWM 的 CEN 启动 PWMA 定时器，实时触发 ADC

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void delay()
{
    int i;
    for (i=0; i<100; i++);
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x01;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_EPWMT | 0;          //选择 P1.0 为 ADC 输入通道
    delay();                                        //等待 ADC 电源稳定
    EADC = 1;

    PWMA_CR2 = 0x10;                                //CEN 信号为 TRGO,可用于触发 ADC
    PWMA_ARR = 5000;
    PWMA_IER = 0x01;
    PWMA_CR1 = 0x01;                                //设置 CEN 启动 PWMA 定时器，实时触发 ADC
```

```
    EA = 1;

    while (1);
}

void ADC_ISR() interrupt 5
{
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0x01)
    {
        PWMA_SR1 =~0x01;
    }
}
```

25.10.20 PWM 周期重复触发 ADC

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void delay()
{
    int i;
    for (i=0; i<100; i++);
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x01;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_EPWMT | 0;  //选择 P1.0 为 ADC 输入通道
    delay();                                //等待 ADC 电源稳定
    EADC = 1;

    PWMA_CR2 = 0x20;                        //周期更新事件为 TRGO,用于周期触发 ADC
    PWMA_ARR = 5000;
    PWMA_IER = 0x01;
    PWMA_CR1 = 0x01;                        //设置 CEN 启动 PWMA 定时器
    EA = 1;

    while (1);
}


void ADC_ISR() interrupt 5
{
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
```

```
}

void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0x01)
    {
        PWMA_SR1 =~0x01;
    }
}
```

25.10.21 利用 PWM 实现 16 位 DAC 的参考线路图

STC8H 系列单片机的高级 PWM 定时器可输出 16 位的 PWM 波形，再经过两级低通滤波即可产生 16 位的 DAC 信号，通过调节 PWM 波形的高电平占空比即可实现 DAC 信号的改变。应用线路图如下图所示，输出的 DAC 信号可输入到 MCU 的 ADC 进行反馈测量。

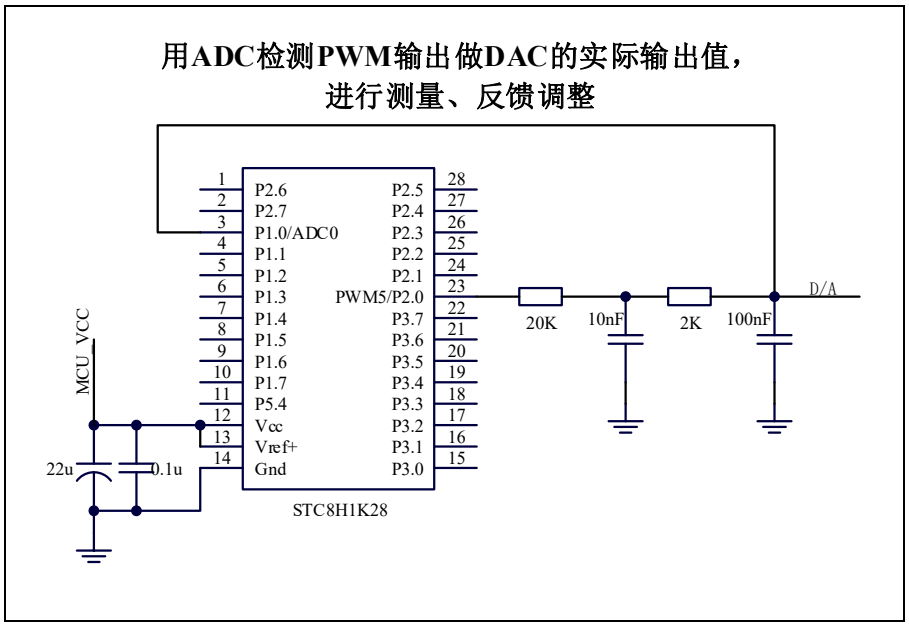

25.10.22 正交编码器模式

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

unsigned char cnt_H, cnt_L;

void main(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能 XFR 访问

    P1M1 = 0x0f;
    P1M0 = 0x00;

    PWMA_ENO = 0x00;                        //配置成 TRGI 的 pin 需关掉 ENO 对应 bit 并配成 input
    PWMA_PS = 0x00;                         //00:PWM at P1
```

```
    PWMA_PSCRH = 0x00;                          //预分频寄存器
    PWMA_PSCRL = 0x00;

    PWMA_CCMR1 = 0x21;                          //通道模式配置为输入，接编码器,滤波器 4 时钟
    PWMA_CCMR2 = 0x21;                          //通道模式配置为输入，接编码器,滤波器 4 时钟

    PWMA_SMCR  = 0x03;                          //编码器模式 3

    PWMA_CCER1 = 0x55;                          //配置通道使能和极性
    PWMA_CCER2 = 0x55;                          //配置通道使能和极性

    PWMA_IER = 0x02;                            //使能中断

    PWMA_CR1 |= 0x01;                           //使能计数器

    EA = 1;

    while (1);
}

/******************** PWM 中断读编码器计数值*************************/
void PWMA_ISR() interrupt 26
{
    if (PWMA_SR1 & 0X02)
    {
        P03 = ~P03;
        cnt_H = PWMA_CCR1H;
        cnt_L = PWMA_CCR1L;
        PWMA_SR1 = ~0X02;
    }
}
```

25.10.23 使用高级 PWM 实现编码器演示程序

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#define    MAIN_Fosc    11059200L//定义主时钟

#include   <reg51.h>


/*************       功能说明**************

PWMA 模块工作于编码器模式. PWMA 模块只能接一个编码器.
串口 1(RXD-->P3.0   TXD-->P3.1)返回读数结果, 串口设置 115200,8,n,1;
编码器 A 相输入: PWM1P (P1.0)
编码器 B 相输入: PWM2P (P1.2)

编码器模式,                模式 1: 每个脉冲两个边沿加减 2.
                           模式 2: 每个脉冲两个边沿加减 2.
                           模式 3: 每个脉冲两个边沿加减 4.

*****************************************/

sfr        P1M1   =        0x91;
```

```
sfr     P1M0   =    0x92;
sfr     AUXR   =    0x8E;
sfr     P_SW1  =    0xA2;
sfr     P_SW2  =    0xBA;

#define PWMA_CNTR       (*(unsigned     int volatile xdata *)0xfece)
#define PWMA_PSCR       (*(unsigned     int volatile xdata *)0xfed0)
#define PWMA_ARR        (*(unsigned     int volatile xdata *)0xfed2)
#define PWMA_CCMR1      (*(unsigned     char volatile xdata *)0xfec8)
#define PWMA_CCMR2      (*(unsigned     char volatile xdata *)0xfec9)
#define PWMA_CR1        (*(unsigned     char volatile xdata *)0xfec0)
#define PWMA_SMCR       (*(unsigned     char volatile xdata *)0xfec2)
#define PWMA_ENO        (*(unsigned     char volatile xdata *)0xfeb1)
#define PWMA_PS         (*(unsigned     char volatile xdata *)0xfeb2)
#define PWMA_CCER1      (*(unsigned     char volatile xdata *)0xfecc)
#define PWMA_IER        (*(unsigned     char volatile xdata *)0xfec4)
#define PWMA_SR1        (*(unsigned     char volatile xdata *)0xfec5)


unsigned int    pulse;                                  //编码器脉冲
bit             B_Change;                               //编码器计数改变

bit             B_TX1_Busy;                             // 发送忙标志

void            PWMA_config(void);
void            UART1_config(unsigned long brt);        // brt: 通信波特率
void            UART1_TxByte(unsigned char dat);


void main(void)
{
    unsigned int j;

    P_SW2 |= 0x80;                                      //使能 XFR 访问

    P1M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;

    UART1_config(115200UL);                             // brt: 通信波特率

    EA = 1;

    PWMA_config();
    pulse = 10;

    while (1)
    {
        if(B_Change)
        {
            B_Change = 0;
            j = pulse;
            UART1_TxByte(j/10000+'0');                  //转成十进制文本并发送
            UART1_TxByte((j%10000)/1000+'0');
            UART1_TxByte((j%1000)/100+'0');
            UART1_TxByte((j%100)/10+'0');
            UART1_TxByte( j%10+'0');
            UART1_TxByte(0x0d);
            UART1_TxByte(0x0a);
```

```
            }
        }
}

//=========================================================================
// 函数: void PWMA_config(void)
// 描述: PPWM 配置函数。
// 参数: noe.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
// 备注:
//=========================================================================
void PWMA_config(void)
{
    PWMA_PSCR = 0;                          //预分频寄存器,分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0]+1),
                                            //边沿对齐 PWM 频率 =SYSclk/((PSCR+1)*(ARR+1)),
                                            //中央对齐 PWM 频率 =SYSclk/((PSCR+1)*(ARR+1)*2).
    PWMA_ARR = 0xffff;                      //自动重装载寄存器,控制 PWM 周期
    PWMA_CNTR = 0;                          //清零编码器计数器值
    PWMA_ENO = 0;                           //IO 禁止输出 PWM

    PWMA_CCMR1 = 0x01+(10<<4);              //通道 1 模式配置, 配置成输入通道,
                                            //0~15 对应输入滤波时钟数:
                                            //1 2 4 8 12 16   24 32 48 64 80 96 128 160 192 256
    PWMA_CCMR2 = 0x01+(10<<4);              //通道 2 模式配置, 配置成输入通道,
                                            //0~15 对应输入滤波时钟数:
                                            //1 2 4 8 12 16 24 32 48 64 80 96 128 160 192 256
    PWMA_SMCR = 2;                          //编码器模式,模式 1 或模式 2:每个脉冲两个边沿加减 2.
                                            //模式 3:  每个脉冲四个边沿加减 4.
    PWMA_CCER1 = 0x55;                      //配置通道输入使能和极性, 允许输入,下降沿
    PWMA_PS = 0;                            //IO 选择 P1.0 P1.2
    PWMA_IER = 0x02;                        //使能中断
    PWMA_CR1 = 0x01;                        //使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲,
                                            //边沿对齐模式,       向上计数,
                                            // bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰),
                                            //     =0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
}

//=========================================================================
// 函数: void PWMA_ISR(void) interrupt PWMA_VECTOR
// 描述: PWMA 中断处理程序.
// 参数: None
// 返回: none.
// 版本: V1.0
//=========================================================================
void PWMA_ISR(void) interrupt 26
{
    if(PWMA_SR1 & 0x02)                     //编码器中断
    {
        PWMA_SR1 = ~0x02;
        pulse = PWMA_CNTR;                  //读取当前编码器计数值
        B_Change = 1;                       //标志已有捕捉值
    }
}

//=========================================================================
// 函数: void                  UART1_config(u32 brt)
// 描述: UART1 初始化函数。
// 参数:     brt:              通信波特率
```


```
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
//==========================================================================
void UART1_config(unsigned long brt)                    // brt: 通信波特率
{
    Brt = 65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / brt;
    AUXR &= ~0x01;                                      //S1 BRT Use Timer1;
    AUXR |= (1<<6);                                     //Timer1 set as 1T mode
    TMOD &= 0x0f;                                       //Timer1 16bits AutoReload;
    TH1 = (unsigned char)(brt >> 8);
    TL1 = (unsigned char)brt;
    TR1 = 1;                                            // 运行 Timer1
    P_SW1 &= ~0xc0;                                     //串口 1 切换到 P3.0 P3.1
    SCON = (SCON & 0x3f) | (1<<6);                      // 8 位数据,1 位起始位,1 位停止位, 无校验
    ES = 1;                                             //允许中断
    REN = 1;                                            //允许接收
}

//==========================================================================
// 函数: void UART1_TxByte(u8 dat)
// 描述: 串口 1 查询发送一个字节函数.
// 参数: dat: 要发送的字节数据.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
//==========================================================================
void UART1_TxByte(unsigned char dat)
{
    B_TX1_Busy = 1;                                     //标志发送忙
    SBUF = dat;                                         //发一个字节
    while(B_TX1_Busy);                                  //等待发送完成
}

//==========================================================================
// 函数: void UART1_int    (void) interrupt UART1_VECTOR
// 描述: 串口 1 中断函数
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
//==========================================================================
void UART1_int (void) interrupt  4
{
    if(RI)
        RI = 0;

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        B_TX1_Busy = 0;
    }
}
```

25.10.24 无 HALL 三相无刷电机驱动演示程序，电位器调速用

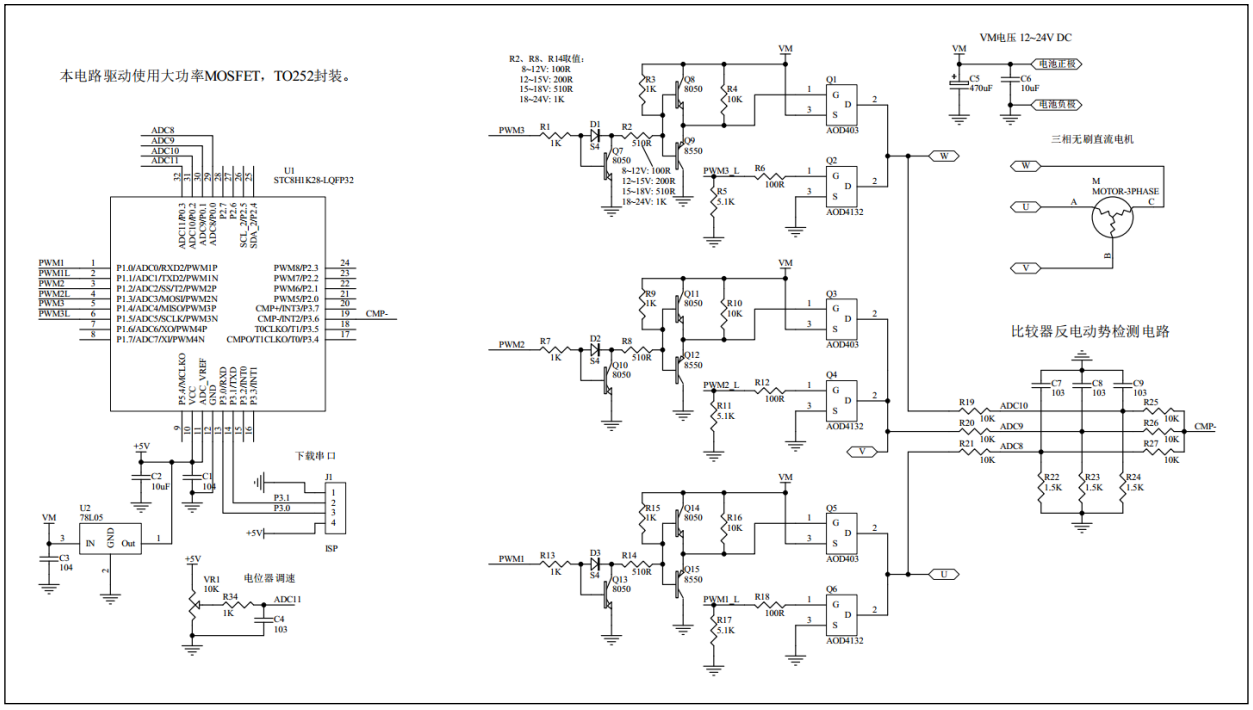

详细代码讲解及视频请上 STC 官网论坛：三相无刷电机驱动-STC8H-无 HALL，有视频讲解

C 语言代码

```
/************* 功能说明 **************

本程序试验使用 STC8H1K28-LQFP32 来驱动无传感器无刷三相直流电机.

P0.3 接的电位器控制转速，逆时针旋转电位器电压降低电机减速，顺时针旋转电位器电压升高电机加速.
关于无感三相无刷直流电机的原理，用户自行学习了解，本例不予说明.


*****************************************/

#define MAIN_Fosc       24000000L           //定义主时钟

#include   "STC8Hxxx.h"


#define ADC_START  (1<<6)                   /*  自动清 0 */
#define ADC_FLAG   (1<<5)                   /*  软件清 0 */

#define    ADC_SPEED   1                    /* 0~15, ADC 时钟 = SYSclk/2/(n+1) */
#define    RES_FMT     (1<<5)

#define CSSETUP        (0<<7)
#define CSHOLD         (1<<5)
#define SMPDUTY        20

sbit PWM1   = P1^0;
sbit PWM1_L = P1^1;
sbit PWM2   = P1^2;
sbit PWM2_L = P1^3;
sbit PWM3   = P1^4;
sbit PWM3_L = P1^5;
```

```
u8    step;                                         //切换步骤
u8    PWM_Value;                                    // 决定 PWM 占空比的值
bit   B_RUN;                                        //运行标志
u8    PWW_Set;                                      //目标 PWM 设置
u16   adc11;
bit   B_4ms;                                        //4ms 定时标志

u8    TimeOut;                                      //堵转超时
bit   B_start;                                      //启动模式
bit   B_Timer3_OverFlow;

u8    TimeIndex;                                    //换相时间保存索引
u16   PhaseTimeTmp[8];                              //8 个换相时间, 其 sum/16 就是 30 度电角度
u16   PhaseTime;                                    //换相时间计数
u8    XiaoCiCnt;                                    //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0 已经消磁


/*************************/

void  Delay_n_ms(u8 dly)                            // N ms 延时函数
{
    u16   j;
    do
    {
        j = MAIN_Fosc / 10000;
        while(--j)   ;
    }while(--dly);
}

void delay_us(u8 us)   //N us 延时函数
{
    do
    {
        NOP(20);  //@24MHz
    }
    while(--us);
}

//=========================================================================
// 函数: u16    Get_ADC10bitResult(u8 channel))        //channel = 0~15
//=========================================================================
u16   Get_ADC10bitResult(u8 channel)                //channel = 0~15
{
    u8 i;
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = 0x80 | ADC_START | channel;
    NOP(5);
//  while((ADC_CONTR & ADC_FLAG) == 0)              ;//等待 ADC 结束
        i = 255;
        while(i != 0)
        {
            i--;
            if((ADC_CONTR & ADC_FLAG) != 0) break;  //等待 ADC 结束
        }
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
    return      ((u16)ADC_RES * 256 + (u16)ADC_RESL);
}
```

```
void  Delay_500ns(void)
{
    NOP(6);
}

void StepMotor(void)                                    // 换相序列函数
{
    switch(step)
    {
    case 0:   //AB   PWM1, PWM2_L=1
              PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM3_L=0;
              Delay_500ns();
              PWMA_ENO = 0x01;                          // 打开 A 相的高端 PWM
              PWM2_L = 1;                               // 打开 B 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+10;                      // 选择 P0.2 作为 ADC 输入 即 C 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x10;                     //比较器下降沿中断
              break;
    case 1:   //AC   PWM1, PWM3_L=1
              PWMA_ENO = 0x01; PWM1_L=0; PWM2_L=0;      // 打开 A 相的高端 PWM
              Delay_500ns();
              PWM3_L = 1;                               // 打开 C 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+9;                       // 选择 P0.1 作为 ADC 输入 即 B 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x20;                     //比较器上升沿中断
              break;
    case 2:   //BC   PWM2, PWM3_L=1
              PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM2_L=0;
              Delay_500ns();
              PWMA_ENO = 0x04;                          // 打开 B 相的高端 PWM
              PWM3_L = 1;                               // 打开 C 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+8;                       // 选择 P0.0 作为 ADC 输入 即 A 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x10;                     //比较器下降沿中断
              break;
    case 3:   //BA   PWM2, PWM1_L=1
              PWMA_ENO = 0x04; PWM2_L=0; PWM3_L=0;      // 打开 B 相的高端 PWM
              Delay_500ns();
              PWM1_L = 1;                               // 打开 C 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+10;                      // 选择 P0.2 作为 ADC 输入 即 C 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x20;                     //比较器上升沿中断
              break;
    case 4:   //CA   PWM3, PWM1_L=1
              PWMA_ENO = 0x00; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
              Delay_500ns();
              PWMA_ENO = 0x10;                          // 打开 C 相的高端 PWM
              PWM1_L = 1;                               // 打开 A 相的低端
              adc11 = ((adc11 *7)>>3) + Get_ADC10bitResult(11);
              ADC_CONTR = 0x80+9;                       // 选择 P0.1 作为 ADC 输入 即 B 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x10;                     //比较器下降沿中断
              break;
    case 5:   //CB   PWM3, PWM2_L=1
              PWMA_ENO = 0x10; PWM1_L=0; PWM3_L=0;      // 打开 C 相的高端 PWM
              Delay_500ns();
              PWM2_L = 1;                               // 打开 B 相的低端
              ADC_CONTR = 0x80+8;                       // 选择 P0.0 作为 ADC 输入 即 A 相电压
              CMPCR1 = 0x8c + 0x20;                     //比较器上升沿中断
              break;

    default:
              break;
```

```
    }

    if(B_start)     CMPCR1 = 0x8C;                  // 启动时禁止下降沿和上升沿中断
}


void PWMA_config(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;      //SFR enable

    PWM1    = 0;
    PWM1_L = 0;
    PWM2    = 0;
    PWM2_L = 0;
    PWM3    = 0;
    PWM3_L = 0;
    P1n_push_pull(0x3f);

    PWMA_PSCR = 3;                                  //预分频寄存器,分频 Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1),
                                                    //边沿对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)),
                                                    //中央对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*AAR*2).
    PWMA_DTR   = 24;                                // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,
                                                    //0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                                    //0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,
                                                    //0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
    PWMA_ARR      = 255;                            // 自动重装载寄存器,  控制 PWM 周期
    PWMA_CCER1   = 0;
    PWMA_CCER2   = 0;
    PWMA_SR1      = 0;
    PWMA_SR2      = 0;
    PWMA_ENO      = 0;
    PWMA_PS       = 0;
    PWMA_IER      = 0;
//  PWMA_ISR_En = 0;

    PWMA_CCMR1   = 0x68;                            // 通道模式配置, PWM 模式 1, 预装载允许
    PWMA_CCR1    = 0;                               // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER1 |= 0x05;                             // 开启比较输出, 高电平有效
    PWMA_PS      |= 0;                              // 选择 IO, 0:P1.0 P1.1, 1:P2.0 P2.1, 2:P6.0 P6.1,
//  PWMA_IER     |= 0x02;                           // 使能中断

    PWMA_CCMR2   = 0x68;                            // 通道模式配置, PWM 模式 1, 预装载允许
    PWMA_CCR2    = 0;                               // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER1 |= 0x50;                             // 开启比较输出, 高电平有效
    PWMA_PS      |= (0<<2);                         // 选择 IO, 0:P1.2 P1.3, 1:P2.2 P2.3, 2:P6.2 P6.3,
//  PWMA_IER     |= 0x04;                           // 使能中断

    PWMA_CCMR3   = 0x68;                            // 通道模式配置, PWM 模式 1, 预装载允许
    PWMA_CCR3    = 0;                               // 比较值, 控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER2 |= 0x05;                             // 开启比较输出, 高电平有效
    PWMA_PS      |= (0<<4);                         // 选择 IO, 0:P1.4 P1.5, 1:P2.4 P2.5, 2:P6.4 P6.5,
//  PWMA_IER     |= 0x08;                           // 使能中断

    PWMA_BKR      = 0x80;                           // 主输出使能 相当于总开关
    PWMA_CR1      = 0x81;                           // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲,
                                                    //边沿对齐模式, 向上计数,  bit7=1:写自动重装载
                                                    //寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动
                                                    //重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
    PWMA_EGR      = 0x01;                           //产生一次更新事件, 清除计数器和与分频计数器,
```

```
                                        //装载预分频寄存器的值
//      PWMA_ISR_En = PWMA_IER;           //设置标志允许通道 1~4 中断处理
}

void ADC_config(void)                   //ADC 初始化函数(为了使用 ADC 输入端做比较器信号,
                                        //实际没有启动 ADC 转换)
{
    P1n_pure_input(0xc0);               //设置为高阻输入
    P0n_pure_input(0x0f);               //设置为高阻输入
    ADC_CONTR = 0x80 + 6;               //ADC on + channel
    ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
    P_SW2 |=    0x80;                   //访问 XSFR
    ADCTIM = CSSETUP + CSHOLD + SMPDUTY;
}

void CMP_config(void)                   //比较器初始化程序
{
    CMPCR1 = 0x8C;                      // 1000 1100  打开比较器，P3.6 作为比较器的反相
                                        //输入端，ADC 引脚作为正输入端
    CMPCR2 = 60;                        //60 个时钟滤波     比较结果变化延时周期数, 0~63
    P3n_pure_input(0x40);               //CMP-(P3.6)设置为高阻.

    P_SW2 |= 0x80;                      //SFR enable
//  CMPEXCFG |= (0<<6);                 //bit7 bit6:  比较器迟滞输入选择: 0: 0mV,
                                        //1: 10mV, 2: 20mV, 3: 30mV
//  CMPEXCFG |= (0<<2);                 //bit2:  输入负极性选择, 0:  选择 P3.6 做输入,
                                        //1:  选择内部 BandGap 电压 BGv 做负输入.
//  CMPEXCFG |=    0;                   //bit1 bit0:  输入正极性选择, 0:  选择 P3.7 做输入,
                                        //1:  选择 P5.0 做输入,   2:  选择 P5.1 做输入,
                                        //3:  选择 ADC 输入(由 ADC_CHS[3:0]所选择的
                                        //ADC 输入端做正输入).
//  CMPEXCFG = (0<<6)+(0<<2)+3;
}

void CMP_ISR(void) interrupt 21         //比较器中断函数, 检测到反电动势过 0 事件
{
    u8    i;
    CMPCR1 &= ~0x40;                    //  需软件清除中断标志位

    if(XiaoCiCnt == 0)                  //消磁后才检测过 0 事件,     XiaoCiCnt=1:需要消磁,
                                        // =2:正在消磁, =0 已经消磁
    {
        T4T3M &= ~(1<<3);               // Timer3 停止运行
        if(B_Timer3_OverFlow)           //切换时间间隔(Timer3)有溢出
        {
            B_Timer3_OverFlow = 0;
            PhaseTime = 8000;           //换相时间最大 8ms, 2212 电机 12V 空转最高速 130us
                                        //切换一相(200RPS 12000RPM), 480mA
        }
        else
        {
            PhaseTime = (((u16)T3H << 8) + T3L) >> 1;   //单位为 1us
            if(PhaseTime >= 8000) PhaseTime = 8000;     //换相时间最大 8ms, 2212 电机 12V 空转最高速 130us
                                        //切换一相(200RPS 12000RPM), 480mA
        }
        T3H = 0;   T3L = 0;
        T4T3M |=   (1<<3);              //Timer3 开始运行

        PhaseTimeTmp[TimeIndex] = PhaseTime;        //保存一次换相时间
```

```
            if(++TimeIndex >= 8) TimeIndex = 0;                 //累加 8 次
            for(PhaseTime=0, i=0; i<8; i++) PhaseTime += PhaseTimeTmp[i]; //求 8 次换相时间累加和
            PhaseTime = PhaseTime >> 4;                         //求 8 次换相时间的平均值的一半, 即 30 度电角度
            if((PhaseTime >= 40) && (PhaseTime <= 1000)) TimeOut = 125;   //堵转 500ms 超时
            if( PhaseTime >= 60)  PhaseTime -= 40;              //修正由于滤波电容引起的滞后时间
            else   PhaseTime   = 20;

        //  PhaseTime = 20;                                     //只给 20us, 则无滞后修正, 用于检测滤波电容
                                                                //引起的滞后时间
            T4T3M &= ~(1<<7);                                   //Timer4 停止运行
            PhaseTime   = PhaseTime   << 1;                     //2 个计数 1us
            PhaseTime = 0 - PhaseTime;
            T4H = (u8)(PhaseTime >> 8);                         //装载 30 度角延时
            T4L = (u8)PhaseTime;
            T4T3M |=   (1<<7);                                  //Timer4 开始运行
            XiaoCiCnt = 1;                                      //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0 已经消磁
        }
}

void Timer0_config(void)                                        //Timer0 初始化函数
{
        Timer0_16bitAutoReload();                               // T0 工作于 16 位自动重装
        Timer0_12T();
        TH0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 250) / 256; //4ms
        TL0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 250) % 256;
        TR0 = 1;                                                //  打开定时器 0

        ET0 = 1;                                                //  允许 ET0 中断
}

void Timer0_ISR(void) interrupt 1                               //Timer0 中断函数, 20us
{
        B_4ms = 1;        //4ms 定时标志
}

//========================== timer3 初始化函数 ================================================
void  Timer3_Config(void)
{
        P_SW2 |= 0x80;                                          //SFR enable
        T4T3M &= 0xf0;                                          //停止计数, 定时模式, 12T 模式, 不输出时钟
        T3H = 0;
        T3L = 0;

        T3T4PIN = 0x01;                                         //选择 IO, 0x00: T3--P0.4, T3CLKO--P0.5,
                                                                //T4--P0.6, T4CLKO--P0.7;
                                                                //0x01: T3--P0.0, T3CLKO--P0.1,
                                                                //T4--P0.2, T4CLKO--P0.3;
        IE2     |=   (1<<5);                                   //允许中断
        T4T3M |=   (1<<3);                                      //开始运行
}

//========================== timer4 初始化函数 ================================================
void  Timer4_Config(void)
{
        P_SW2 |= 0x80;                                          //SFR enable
        T4T3M &= 0x0f;                                          //停止计数, 定时模式, 12T 模式, 不输出时钟
        T4H = 0;
        T4L = 0;
```

```
    T3T4PIN = 0x01;                                 //选择 IO, 0x00: T3--P0.4, T3CLKO--P0.5,
                                                    //T4--P0.6, T4CLKO--P0.7;
                                                    //0x01: T3--P0.0, T3CLKO--P0.1,
                                                    //T4--P0.2, T4CLKO--P0.3;
    IE2     |=   (1<<6);                            //允许中断
//  T4T3M |=   (1<<7);                              //开始运行
}

//========================== timer3 中断函数 ============================================
void timer3_ISR (void) interrupt TIMER3_VECTOR
{
    B_Timer3_OverFlow = 1;                          //溢出标志
}

//========================== timer4 中断函数 ============================================
void timer4_ISR (void) interrupt TIMER4_VECTOR
{
    T4T3M &= ~(1<<7);                               //Timer4 停止运行
    if(XiaoCiCnt == 1)                              //标记需要消磁. 每次检测到过 0 事件后第一次
                                                    //中断为 30 度角延时, 设置消磁延时.
    {
        XiaoCiCnt = 2;                              //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0 已经消磁
        if(B_RUN)                                   //电机正在运行
        {
            if(++step >= 6)   step = 0;
            StepMotor();
        }
                                                    //消磁时间, 换相后线圈(电感)电流减小到 0 的过程中,
                                                    //出现反电动势, 电流越大消磁时间越长,
                                                    //过 0 检测要在这个时间之后
                                                    //100%占空比时施加较重负载, 电机电流上升,
                                                    //可以示波器看消磁时间.
                                                    //只要在换相后延时几十 us 才检测过零, 就可以了
        T4H = (u8)((65536UL - 40*2) >> 8);          //装载消磁延时
        T4L = (u8)(65536UL - 40*2);
        T4T3M |=   (1<<7);                          //Timer4 开始运行
    }
    else if(XiaoCiCnt == 2)       XiaoCiCnt = 0;    //1:需要消磁, 2:正在消磁, 0 已经消磁
}


#define     D_START_PWM       30
/******************* 强制电机启动函数 ***************************/
void StartMotor(void)
{
    u16 timer,i;
    CMPCR1 = 0x8C;                                  // 关比较器中断

    PWM_Value   = D_START_PWM;                      // 初始占空比, 根据电机特性设置
    PWMA_CCR1L = PWM_Value;
    PWMA_CCR2L = PWM_Value;
    PWMA_CCR3L = PWM_Value;
    step = 0;    StepMotor();     Delay_n_ms(50);   //Delay_n_ms(250);// 初始位置
    timer = 200;                                    //风扇电机启动

    while(1)
    {
        for(i=0; i<timer; i++)  delay_us(100);      //根据电机加速特性, 最高转速等等调整启动加速速度
        timer -= timer /16;
```

```
            if(++step >= 6)   step = 0;
            StepMotor();
            if(timer < 40)    return;
        }
    }

    /*********************************************/
    void main(void)
    {
        u8    i;
        u16   j;

        P2n_standard(0xf8);
        P3n_standard(0xbf);
        P5n_standard(0x10);

        adc11 = 0;

        PWMA_config();
        ADC_config();
        CMP_config();
        Timer0_config();                        // Timer0 初始化函数
        Timer3_Config();                        // Timer3 初始化函数
        Timer4_Config();                        // Timer4 初始化函数
        PWW_Set = 0;
        TimeOut = 0;

        EA   = 1; // 打开总中断


        while (1)
        {
            if(B_4ms)                           // 4ms 时隙
            {
                B_4ms = 0;

                if(TimeOut != 0)
                {
                    if(--TimeOut == 0)          //堵转超时
                    {
                        B_RUN   = 0;
                        PWM_Value = 0;
                        CMPCR1 = 0x8C;          // 关比较器中断
                        PWMA_ENO   = 0;
                        PWMA_CCR1L = 0; PWMA_CCR2L = 0; PWMA_CCR3L = 0;
                        PWM1_L=0; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
                        Delay_n_ms(250);        //堵转时,延时一点时间再启动
                    }
                }


                if(!B_RUN && (PWW_Set >= D_START_PWM)) // 占空比大于设定值, 并且电机未运行, 则启动电机
                {
                    B_start = 1;                //启动模式
                    for(i=0; i<8; i++) PhaseTimeTmp[i] = 400;
                    StartMotor();               // 启动电机
                    B_start = 0;
                    XiaoCiCnt = 0;              //初始进入时
                    CMPCR1 &= ~0x40;            // 清除中断标志位
                    if(step & 1)CMPCR1 = 0xAC;  //上升沿中断
```

```
                else        CMPCR1 = 0x9C;              //下降沿中断
                B_RUN = 1;
                Delay_n_ms(250);                        //延时一下, 先启动起来
                Delay_n_ms(250);
                TimeOut = 125;                          //启动超时时间 125*4 = 500ms
            }

            if(B_RUN)//正在运行中
            {
                if(PWM_Value < PWW_Set) PWM_Value++;    //油门跟随电位器
                if(PWM_Value > PWW_Set) PWM_Value--;
                if(PWM_Value < (D_START_PWM-10))    // 停转, 停转占空比 比 启动占空比 小 10/256
                {
                    B_RUN = 0;
                    PWM_Value = 0;
                    CMPCR1 = 0x8C;                      // 关比较器中断
                    PWMA_ENO   = 0;
                    PWMA_CCR1L = 0; PWMA_CCR2L = 0; PWMA_CCR3L = 0;
                    PWM1_L=0; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
                }
                else
                {
                    PWMA_CCR1L = PWM_Value;
                    PWMA_CCR2L = PWM_Value;
                    PWMA_CCR3L = PWM_Value;
                }
            }
            else
            {
                adc11 = ((adc11 *7)>>3) + Get_ADC10bitResult(11);
            }

            j = adc11;
            if(j != adc11)    j = adc11;
            PWW_Set = (u8)(j >> 5);                     //油门是 8 位的
        }
    }
}
```

25.10.25　带 HALL 三相无刷电机驱动演示程序，电位器调速，捕捉中断换相

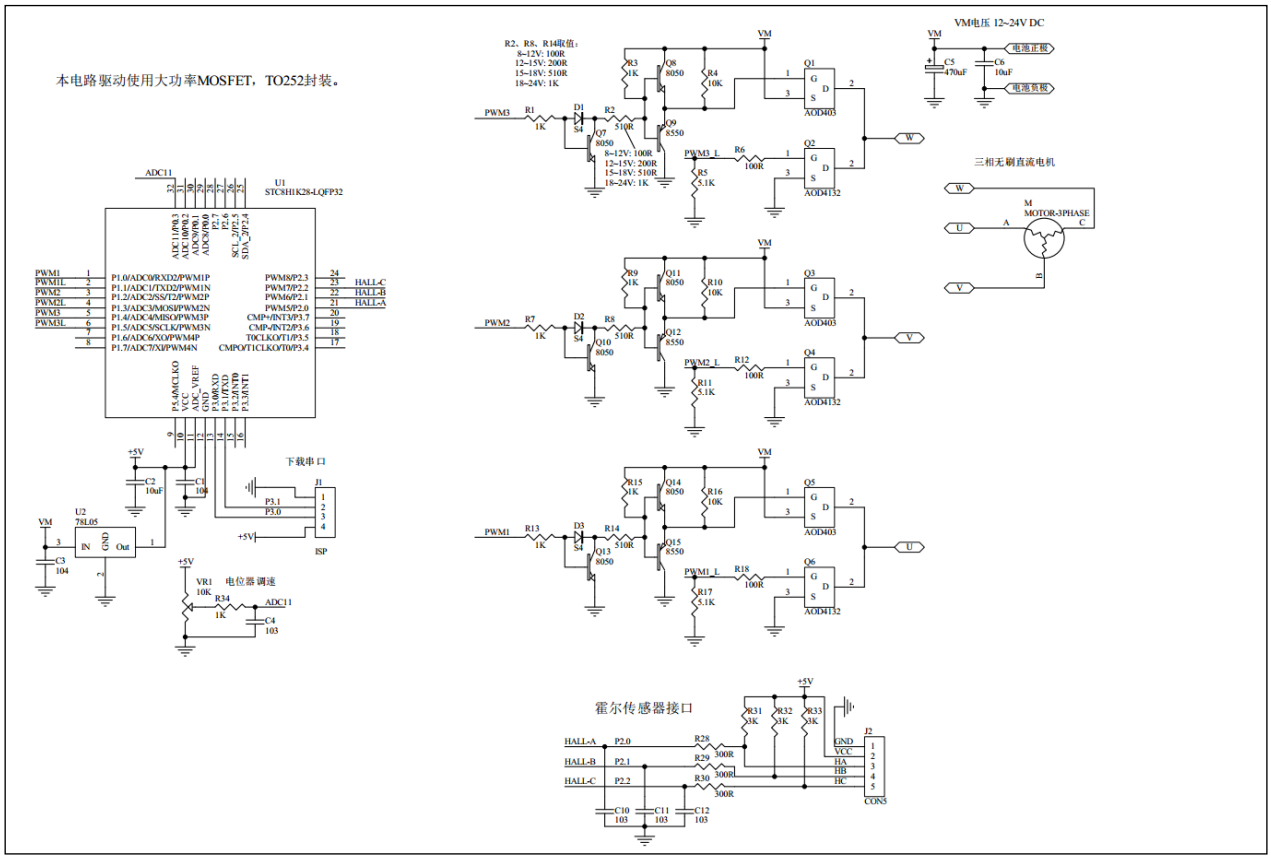

详细代码讲解及视频请上 STC 官网论坛：三相无刷电机驱动-STC8H-带 HALL

C 语言代码

```
#include "stc8h.h"
/************ 功能说明 **************

本程序试验使用 STC8H1K28-LQFP32 来驱动带霍尔传感器的无刷三相直流电机.

PWM 的捕捉中断功能用来检测霍尔信号.
P0.3 接的电位器控制转速, 处于中间位置为停止, 逆时针旋转电位器电压降低电机为逆时针转, 顺时针旋转电位器电压升高电机为顺时针转.
关于带霍尔传感器三相无刷直流电机的原理, 用户自行学习了解, 本例不予说明.

*****************************************/


#define MAIN_Fosc       24000000L                   //定义主时钟

#include    "STC8Hxxx.h"


#define ADC_START  (1<<6)                           /*  自动清 0 */
#define ADC_FLAG   (1<<5)                           /*  软件清 0 */

#define     ADC_SPEED   1
#define     RES_FMT     (1<<5)
```

```
#define CSSETUP         (0<<7)
#define SMPDUTY         20

sbit PWM1   = P1^0;
sbit PWM1_L = P1^1;
sbit PWM2   = P1^2;
sbit PWM2_L = P1^3;
sbit PWM3   = P1^4;
sbit PWM3_L = P1^5;

u8   step;                                          //切换步骤
u8   PWM_Value;                                     // 决定 PWM 占空比的值
bit  B_RUN;                                         //运行标志
u8   PWW_Set;                                       //目标 PWM 设置
u8   YouMen;                                        //油门
bit  B_direct;                                      //转向, 0 顺时针, 1 逆时针
bit  B_4ms;                                         //4ms 定时标志

//========================================================================
// 函数: u16    Get_ADC10bitResult(u8 channel)     //channel = 0~15
//========================================================================
u16  Get_ADC10bitResult(u8 channel)                 //channel = 0~15
{
    u8 i;
    ADC_RES = 0;
    ADC_RESL = 0;
    ADC_CONTR = 0x80 | ADC_START | channel;
    NOP(5);                                         //
    i = 255;                                        //超时限制
    while(i != 0)
    {
        i--;
        if((ADC_CONTR & ADC_FLAG) != 0) break;      //等待 ADC 结束
    }
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;
    return      ((u16)ADC_RES * 256 + (u16)ADC_RESL);
}


void  Delay_500ns(void)
{
    NOP(6);
}

void StepMotor(void)                                // 换相序列函数
{
    PWMB_IER  = 0;
    PWMB_CCER1 = 0;
    PWMB_CCER2 = 0;

    step = P2 & 0x07;                               //P2.0-HALL_A P2.1-HALL_B P2.2-HALL_C
    if(!B_direct)                                   //顺时针
    {
        switch(step)
        {
        case 2:  // 010, P2.0-HALL_A 下降沿   PWM3, PWM2_L=1      //顺时针
                 PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM3_L=0;
                 Delay_500ns();
                 PWMA_ENO = 0x10;                   // 打开 C 相的高端 PWM
```

```
                PWM2_L = 1;                         // 打开 B 相的低端
                PWMB_CCER2 = (0x01+0x00);           //P2.2 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x08;                  //P2.2 使能中断
                break;
        case 6:  // 110, P2.2-HALL_C 上升沿  PWM3, PWM1_L=1
                PWMA_ENO = 0x10; PWM2_L=0; PWM3_L=0;        // 打开 C 相的高端 PWM
                Delay_500ns();
                PWM1_L = 1;                         // 打开 A 相的低端
                PWMB_CCER1 = (0x10+0x20);           //P2.1 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x04;                  //P2.1 使能中断
                break;
        case 4:  // 100, P2.1-HALL_B 下降沿  PWM2, PWM1_L=1
                PWMA_ENO = 0x00; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
                Delay_500ns();
                PWMA_ENO = 0x04;                    // 打开 B 相的高端 PWM
                PWM1_L = 1;                         // 打开 A 相的低端
                PWMB_CCER1 = (0x01+0x00);           //P2.0 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x02;                  //P2.0 使能中断
                break;
        case 5:  // 101, P2.0-HALL_A 上升沿  PWM2, PWM3_L=1
                PWMA_ENO = 0x04; PWM1_L=0; PWM2_L=0;  // 打开 B 相的高端 PWM
                Delay_500ns();
                PWM3_L = 1;                         // 打开 C 相的低端
                PWMB_CCER2 = (0x01+0x02);           //P2.2 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x08;                  //P2.2 使能中断
                break;
        case 1:  // 001, P2.2-HALL_C 下降沿  PWM1, PWM3_L=1
                PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM2_L=0;
                Delay_500ns();
                PWMA_ENO = 0x01;                    // 打开 A 相的高端 PWM
                PWM3_L = 1;                         // 打开 C 相的低端
                PWMB_CCER1 = (0x10+0x00);           //P2.1 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x04;                  //P2.1 使能中断
                break;
        case 3:  // 011, P2.1-HALL_B 上升沿  PWM1, PWM2_L=1
                PWMA_ENO = 0x01; PWM1_L=0; PWM3_L=0;  // 打开 A 相的高端 PWM
                Delay_500ns();
                PWM2_L = 1;                         // 打开 B 相的低端
                PWMB_CCER1 = (0x01+0x02);           //P2.0 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x02;                  //P2.0 使能中断
                break;

        default:
                break;
        }
}

else  //逆时针
{
        switch(step)
        {
        case 4:  // 100, P2.0-HALL_A 下降沿  PWM1, PWM2_L=1      //逆时针
                PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM3_L=0;
                Delay_500ns();
                PWMA_ENO = 0x01;                    // 打开 A 相的高端 PWM
                PWM2_L = 1;                         // 打开 B 相的低端
                PWMB_CCER1 = (0x10+0x00);           //P2.1 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
                PWMB_IER   = 0x04;                  //P2.1 使能中断
                break;
```

```
        case 6:   // 110, P2.1-HALL_B 上升沿   PWM1, PWM3_L=1
                  PWMA_ENO = 0x01; PWM1_L=0; PWM2_L=0;  // 打开 A 相的高端 PWM
                  Delay_500ns();
                  PWM3_L = 1;                          // 打开 C 相的低端
                  PWMB_CCER2 = (0x01+0x02);            //P2.2 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                  PWMB_IER   = 0x08;                   //P2.2  使能中断
                  break;
        case 2:   // 010, P2.2-HALL_C 下降沿   PWM2, PWM3_L=1
                  PWMA_ENO = 0x00; PWM1_L=0; PWM2_L=0;
                  Delay_500ns();
                  PWMA_ENO = 0x04;                     // 打开 B 相的高端 PWM
                  PWM3_L = 1;                          // 打开 C 相的低端
                  PWMB_CCER1 = (0x01+0x00);            //P2.0 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                  PWMB_IER   = 0x02;                   //P2.0  使能中断
                  break;
        case 3:   // 011, P2.0-HALL_A 上升沿   PWM2, PWM1_L=1
                  PWMA_ENO = 0x04; PWM2_L=0; PWM3_L=0;  // 打开 B 相的高端 PWM
                  Delay_500ns();
                  PWM1_L = 1;                          // 打开 A 相的低端
                  PWMB_CCER1 = (0x10+0x20);            //P2.1 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
                  PWMB_IER   = 0x04;                   //P2.1  使能中断
                  break;
        case 1:   // 001, P2.1-HALL_B 下降沿   PWM3, PWM1_L=1
                  PWMA_ENO = 0x00; PWM2_L=0; PWM3_L=0;
                  Delay_500ns();
                  PWMA_ENO = 0x10;                     // 打开 C 相的高端 PWM
                  PWM1_L = 1;                          // 打开 A 相的低端
                  PWMB_CCER2 = (0x01+0x00);            //P2.2 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                  PWMB_IER   = 0x08;                   //P2.2  使能中断
                  break;
        case 5:   // 101, P2.2-HALL_C 上升沿   PWM3, PWM2_L=1
                  PWMA_ENO = 0x10; PWM1_L=0; PWM3_L=0;  // 打开 C 相的高端 PWM
                  Delay_500ns();
                  PWM2_L = 1;                          // 打开 B 相的低端
                  PWMB_CCER1 = (0x01+0x02);            //P2.0 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
                  PWMB_IER   = 0x02;                   //P2.0  使能中断
                  break;

        default:
                  break;
        }
    }
}


void PWMA_config(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;        //SFR enable

    PWM1    = 0;
    PWM1_L = 0;
    PWM2    = 0;
    PWM2_L = 0;
    PWM3    = 0;
    PWM3_L = 0;
    P1n_push_pull(0x3f);

    PWMA_PSCR = 3;                                     // 预分频寄存器,
                                                       //分频  Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0}+1),
```

```
                                                //边沿对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)),
                                                //中央对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*AAR*2).
    PWMA_DTR   = 24;                            // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,
                                                //0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                                //0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,
                                                //0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
    PWMA_ARR      = 255;                        // 自动重装载寄存器,  控制 PWM 周期
    PWMA_CCER1    = 0;
    PWMA_CCER2    = 0;
    PWMA_SR1      = 0;
    PWMA_SR2      = 0;
    PWMA_ENO      = 0;
    PWMA_PS       = 0;
    PWMA_IER      = 0;
//  PWMA_ISR_En = 0;

    PWMA_CCMR1    = 0x68;                       // 通道模式配置, PWM 模式 1,  预装载允许
    PWMA_CCR1     = 0;                          // 比较值,  控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER1 |= 0x05;                         // 开启比较输出,  高电平有效
    PWMA_PS    |= 0;                            // 选择 IO, 0:P1.0 P1.1, 1:P2.0 P2.1, 2:P6.0 P6.1,
//  PWMA_IER   |= 0x02;                         // 使能中断

    PWMA_CCMR2    = 0x68;                       // 通道模式配置, PWM 模式 1,  预装载允许
    PWMA_CCR2     = 0;                          // 比较值,  控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER1 |= 0x50;                         // 开启比较输出,  高电平有效
    PWMA_PS    |= (0<<2);                       // 选择 IO, 0:P1.2 P1.3, 1:P2.2 P2.3, 2:P6.2 P6.3,
//  PWMA_IER   |= 0x04;                         // 使能中断

    PWMA_CCMR3    = 0x68;                       // 通道模式配置, PWM 模式 1,  预装载允许
    PWMA_CCR3     = 0;                          // 比较值,  控制占空比(高电平时钟数)
    PWMA_CCER2 |= 0x05;                         // 开启比较输出,  高电平有效
    PWMA_PS    |= (0<<4);                       // 选择 IO, 0: P1.4 P1.5, 1: P2.4 P2.5, 2: P6.4 P6.5,
//  PWMA_IER   |= 0x08;                         // 使能中断

    PWMA_BKR      = 0x80;                       // 主输出使能  相当于总开关
    PWMA_CR1      = 0x81;                       // 使能计数器,  允许自动重装载寄存器缓冲,
                                                //边沿对齐模式,
                                                // 向上计数,   bit7=1:写自动重装载寄存器缓冲
                                                //(本周期不会被打扰),
                                                //=0:直接写自动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
    PWMA_EGR      = 0x01;                       //产生一次更新事件,  清除计数器和与分频计数器,
                                                //装载预分频寄存器的值
//  PWMA_ISR_En = PWMA_IER;                     //设置标志允许通道 1~4 中断处理
}


//========================================================================
// 函数: void PWMB_config(void)
// 描述: PPWM 配置函数。
// 参数: noe.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
// 备注:
//========================================================================
void PWMB_config(void)
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //SFR enable

    PWMB_PSCR = 11;                             //预分频寄存器,分频  Fck_cnt = Fck_psc/(PSCR[15:0]+1),
```

```
                                                    //边沿对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*(AAR+1)),
                                                    //中央对齐 PWM 频率 = SYSclk/((PSCR+1)*AAR*2).
    PWMB_DTR    = 0;                                // 死区时间配置, n=0~127: DTR= n T,
                                                    //0x80 ~(0x80+n), n=0~63: DTR=(64+n)*2T,
                                                    //0xc0 ~(0xc0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*8T,
                                                    //0xE0 ~(0xE0+n), n=0~31: DTR=(32+n)*16T,
    PWMB_CCER1    = 0;
    PWMB_CCER2    = 0;
    PWMB_CR1      = 0;                              // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲,
                                                    //边沿对齐模式, 向上计数, bit7=1:写自动重装载
                                                    //寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自动
                                                    //重装载寄存器本(周期可能会乱掉)
    PWMB_CR2      = 0;
    PWMB_SR1      = 0;
    PWMB_SR2      = 0;
    PWMB_ENO      = 0;
    PWMB_PS       = 0;
    PWMB_IER      = 0;

    PWMB_CCMR1    = 0x31;                           // 通道 5 模式配置, 配置成输入通道, 8 个时钟滤波
//  PWMB_CCER1 |= (0x01+0x02);                      // 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
    PWMB_PS       |= 0;                             // 选择 IO, 0:P2.0, 1:P1.7, 2:P0.0, 3:P7.4,
//  PWMB_IER      |= 0x02;                          // 使能中断

    PWMB_CCMR2    = 0x31;                           // 通道 6 模式配置, 配置成输入通道, 8 个时钟滤波
//  PWMB_CCER1 |= (0x10+0x20);                      // 0x10:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x20: 下降沿
    PWMB_PS       |= (0<<2);                        // 0:选择 P2.1, 1:选择 P5.4, 2:选择 P0.1, 3:选择 P7.5,
//  PWMB_IER      |= 0x04;                          // 使能中断

    PWMB_CCMR3    = 0x31;                           // 通道 7 模式配置, 配置成输入通道, 8 个时钟滤波
//  PWMB_CCER2 |= (0x01+0x02);                      // 0x01:允许输入捕获, +0x00:上升沿, +0x02: 下降沿
    PWMB_PS       |= (0<<4);                        // 选择 IO, 0:P2.2, 1:P3.3, 2:P0.2, 3:P7.6,
//  PWMB_IER      |= 0x08;                          // 使能中断

    PWMB_EGR      = 0x01;                           //产生一次更新事件, 清除计数器和预分频计数器,
                                                    //装载预分频寄存器的值

    PWMB_SMCR     = 0x60;
    PWMB_BKR      = 0x00;                           //主输出使能 相当于总开关
    PWMB_CR1      |= 0x01;                          // 使能计数器, 允许自动重装载寄存器缓冲,
                                                    //边沿对齐模式, 向上计数, bit7=1:写自动重
                                                    //装载寄存器缓冲(本周期不会被打扰), =0:直接写自
                                                    //动重装载寄存器本(周期可能会乱掉)

//  P2n_standard(0x07);                             //通道 5 6 7 输出 IO 设置为准双向口
}


//========================================================================
// 函数: void PWMB_ISR(void) interrupt PWMB_VECTOR
// 描述: PWMB 中断处理程序. 捕获数据通过 TIM1-> CCRnH / TIM1-> CCRnL 读取
// 参数: None
// 返回: none.
// 版本: V1.0,
//========================================================================
void PWMB_ISR(void) interrupt PWMB_VECTOR
{
    PWMB_SR1 = 0;                                   //清除中断标志
    PWMB_SR2 = 0;                                   //清除中断标志
```

```
    if(B_RUN)StepMotor();                       //换相
}


void ADC_config(void)                           //ADC 初始化函数
{
    P1n_pure_input(0xc0);                       //P1.7 P1.6 设置为高阻输入
    P0n_pure_input(0x0f);                       //P0.3~P0.0 设置为高阻输入
    ADC_CONTR = 0x80 + 6;                       //ADC on + channel
    ADCCFG = RES_FMT + ADC_SPEED;
    P_SW2 |=    0x80;                           //访问 XSFR
    ADCTIM = CSSETUP + CSHOLD + SMPDUTY;
}


void Timer0_config(void)                        //Timer0 初始化函数
{
    Timer0_16bitAutoReload();                   // T0 工作于 16 位自动重装
    Timer0_12T();
    TH0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 250) / 256;    //4ms
    TL0 = (65536UL-MAIN_Fosc/12 / 250) % 256;
    TR0 = 1;                                    // 打开定时器 0

    ET0 = 1;                                    // 允许 ET0 中断
}

void Timer0_ISR(void) interrupt 1               //Timer0 中断函数
{
    B_4ms = 1;                                  //4ms 定时标志
//  if(B_RUN)StepMotor();                       //换相, 增加定时器里换相可以保证启动成功.
}


/*********************************************/
void main(void)
{
    P2n_standard(0xf8);
    P3n_standard(0xbf);
    P5n_standard(0x10);


    PWMA_config();
    PWMB_config();
    ADC_config();
    Timer0_config();        //Timer0 初始化函数
    PWW_Set = 0;

    EA   = 1; // 打开总中断

    while (1)
    {
        if(B_4ms)           // 4ms 时隙
        {
            B_4ms = 0;

            YouMen   = (u8)(Get_ADC10bitResult(11) >> 2);  //油门是 8 位的, P0.3 ADC11-->控制电位器输入
            if(YouMen >= 128) PWW_Set = YouMen - 128, B_direct = 0;  //顺时针
            else   PWW_Set = 127 - YouMen, B_direct = 1;     //逆时针
```

```
            PWW_Set *= 2;                           //PWM 设置值 0~254

            if(!B_RUN && (PWW_Set >= 30))           // PWM_Set >= 30, 并且电机未运行, 则启动电机
            {
                PWM_Value = 30;                     //启动电机的最低 PWM, 根据具体电机而定
                PWMA_CCR1L = PWM_Value;             //输出 PWM
                PWMA_CCR2L = PWM_Value;
                PWMA_CCR3L = PWM_Value;
                B_RUN = 1;                          //标注运行
                StepMotor();                        //启动换相
            }

            if(B_RUN)//正在运行中
            {
                if(PWM_Value < PWW_Set) PWM_Value++;//油门跟随电位器, 调速柔和
                if(PWM_Value > PWW_Set) PWM_Value--;
                if(PWM_Value < 20)                  // 停转
                {
                    B_RUN = 0;
                    PWMB_IER  = 0;
                    PWMB_CCER1 = 0;
                    PWMB_CCER2 = 0;
                    PWM_Value = 0;
                    PWMA_ENO  = 0;
                    PWMA_CCR1L = 0;
                    PWMA_CCR2L = 0;
                    PWMA_CCR3L = 0;
                    PWM1_L=0;
                    PWM2_L=0;
                    PWM3_L=0;
                }
                else
                {
                    PWMA_CCR1L = PWM_Value;
                    PWMA_CCR2L = PWM_Value;
                    PWMA_CCR3L = PWM_Value;
                }
            }
        }


    }
}
```

26 高级 PWM-硬件移相

产品线	高级 PWM 新增硬件移相功能	高速高级 PWM
STC8H1K08 系列		
STC8H1K28 系列		
STC8H3K64S4 系列		
STC8H3K64S2 系列		
STC8H8K64U 系列		
STC8H4K64TL 系列		
STC8H4K64TLCD 系列 A 系列		
STC8H4K64TLCD 系列 A+系列		
STC8H1K08T 系列		●
STC8H2K12U-A/B 系列	●	●
STC8H2K32U 系列	●	●
STC8G1K08-SOP8 系列		
STC8G1K08A-SOP8 系列		

26.1 PWM 硬件移相端口说明

STC8H2K12U 系列支持 PWM 硬件移相的端口为
P1.3（PWMAPS5）和 P1.5（PWMAPS6），如下管脚图所示：

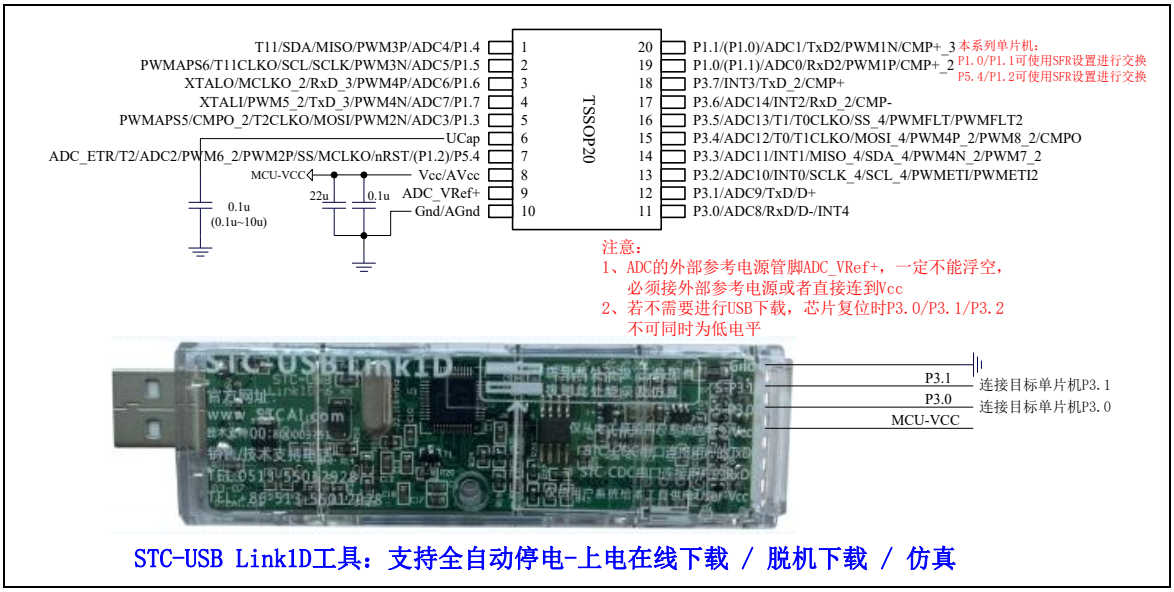

STC-USB Link1D工具：支持全自动停电-上电在线下载 / 脱机下载 / 仿真

26.2 相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
PWMA_ENO2	PWMA 输出使能寄存器 2	F930H	-	-	-	-	-	ENO6	-	ENO5	xxxx,x0x0
PWMA_IOAUX2	PWMA 输出附加寄存器 2	F931H	-	-	-	-	-	AUX6	-	AUX6	xxxx,x0x0
PWMA_CR3	PWMA 控制寄存器 3	F932H	MMS2[3:0]				-	OIS6	-	OIS5	0000,x0x0
PWMA_SR3	PWMA 状态寄存器 3	F933H	-	-	-	-	-	-	CC6IF	CC5IF	xxxx,xx00
PWMA_CCER3	PWMA 捕获比较使能寄存器 3	F934H	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E	xx00,xx00
PWMA_CCMR1X	PWMA 捕获比较模式寄存器 1x	F938H	-	-	-	-	-	-	-	OC1M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR2X	PWMA 捕获比较模式寄存器 2x	F939H	-	-	-	-	-	-	-	OC2M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR3X	PWMA 捕获比较模式寄存器 3x	F93AH	-	-	-	-	-	-	-	OC3M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCMR4X	PWMA 捕获比较模式寄存器 4x	F93BH	-	-	-	-	-	-	-	OC4M[3]	0000,0000
PWMA_CCMR5	PWMA 捕获比较模式寄存器 5	F93CH	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	-	-	-	0000,0xxx
PWMA_CCMR5X	PWMA 捕获比较模式寄存器 5x	F93DH	-	-	-	-	-	-	-	OC5M[3]	xxxx,xxx0
PWMA_CCMR6	PWMA 捕获比较模式寄存器 6	F93EH	OC6CE	OC6M[2:0]			OC6PE	-	-	-	000x,xxxx
PWMA_CCMR6X	PWMA 捕获比较模式寄存器 6x	F93FH	-	-	-	-	-	-	-	OC6M[3]	xxx,xxx0
PWMA_CCR5H	PWMA 捕获比较寄存器 5	F940H	CCR5[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR5L	PWMA 捕获比较寄存器 5	F941H	CCR5[7:0]								0000,0000
PWMA_CCR5X	PWMA 捕获比较寄存器 5	F942H	GC5C3	GC5C2	GC5C1	-	-	-	-	-	000x,xxx
PWMA_CCR6H	PWMA 捕获比较寄存器 6	F943H	CCR6[15:8]								0000,0000
PWMA_CCR6L	PWMA 捕获比较寄存器 6	F944H	CCR6[7:0]								0000,0000

26.2.1 输出使能寄存器 2（PWMA_ENO2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_ENO2	F930H	-	-	-	-	-	ENO6	-	ENO5

ENO6：PWMAPS6 输出控制位

0：禁止 PWMAPS6 输出

1：使能 PWMAPS6 输出

ENO5：PWMAPS5 输出控制位

0：禁止 PWMAPS5 输出

1：使能 PWMAPS5 输出

26.2.2 输出附加使能寄存器 2（PWMA_IOAUX2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_IOAUX2	F931H	-	-	-	-	-	AUX6	-	AUX5

AUX6：PWMAPS6 输出附加控制位

0：PWMAPS6 的输出直接由 ENO6 控制

1：PWMAPS6 的输出由 ENO6 和 PWMA_BKR 共同控制

AUX5：PWMAPS5 输出附加控制位

0：PWMAPS5 的输出直接由 ENO5 控制

1：PWMAPS5 的输出由 ENO5 和 PWMA_BKR 共同控制

26.2.3 控制寄存器 3（PWMA_CR3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CR3	F932H	MMS[3:0]				-	OIS6	-	OIS5

MMS[3:0]：主模式选择 2

MMS[3:0]	模式	说明
0000	复位	PWMA_EGR寄存器的UG位被用于作为触发输出（TRGO2）。如果复位由触发输入生成（从模式控制器配置为复位模式），则TRGO2上的信号相比实际复位会有延迟。
0001	使能	计数器使能信号CNT_EN用作触发输出(TRGO2)。该触发输出可用于同时启动多个定时器，或者控制在一段时间内使能从定时器。计数器使能信号由CEN控制位与门控模式下的触发输入的逻辑或运算组合而成。当计数器使能信号由触发输入控制时，TRGO2上会存在延迟，选择主/从模式时除外（请参见PWMA_SMCR寄存器中MSM位的说明）。
0010	更新	更新事件被选为触发输出（TRGO2）
0011	比较脉冲	CC1IF 标志置1时（即使已为高），只要发生捕获或比较匹配，触发输出(TRGO2)都会发送一个正脉冲。
0100	比较	OC1REF信号用作触发输出（TRGO2）
0101	比较	OC2REF信号用作触发输出（TRGO2）
0110	比较	OC3REF信号用作触发输出（TRGO2）
0111	比较	OC4REF信号用作触发输出（TRGO2）
1000	比较	OC5REF信号用作触发输出（TRGO2）
1001	比较	OC6REF信号用作触发输出（TRGO2）
1010	比较脉冲	OC4REF 上升沿或下降沿时，TRGO2 上生成脉冲
1011	比较脉冲	OC6REF 上升沿或下降沿时，TRGO2 上生成脉冲
1100	比较脉冲	OC4REF 或 OC6REF 上升沿时，TRGO2 上生成脉冲
1101	比较脉冲	OC4REF 上升沿或 OC6REF 下降沿时，TRGO2 上生成脉冲
1110	比较脉冲	OC5REF 或 OC6REF 上升沿时，TRGO2 上生成脉冲
1111	比较脉冲	OC5REF 上升沿或 OC6REF 下降沿时，TRGO2 上生成脉冲

注：必须先使能从定时器或 ADC 的时钟，才能从主定时器接收事件；并且从主定时器接收触发信号时，不得实时更改从定时器或 ADC 的时钟。

OIS6：空闲状态时 OC6 输出电平（请参见 OIS1 位）

OIS5：空闲状态时 OC5 输出电平（请参见 OIS1 位）

26.2.4 状态寄存器 3(PWMA_SR3)

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_SR3	F933H	-	-	-	-	-	-	CC6IF	CC5IF

CC6IF：比较6中断标记，参考CC1IF描述（注意：通道6只能配置为输出）

CC5IF：比较5中断标记，参考CC1IF描述（注意：通道5只能配置为输出）

26.2.5 捕获/比较使能寄存器 3（PWMA_CCER3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCER3	F934H	-	-	CC6P	CC6E	-	-	CC5P	CC5E

CC6P：OC6 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC6E：OC6 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

CC5P：OC5 输入捕获/比较输出极性。参考 CC1P

CC5E：OC5 输入捕获/比较输出使能。参考 CC1E

26.2.6 捕获/比较模式扩展寄存器 1（PWMA_CCMR1X）

通道可用于捕获输入模式或比较输出模式，通道的方向由相应的 CCnS 位定义。该寄存器其它位的作用在输入和输出模式下不同。OCxx 描述了通道在输出模式下的功能，ICxx 描述了通道在输入模式下的功能。因此必须注意，同一个位在输出模式和输入模式下的功能是不同的。

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR1X	F938H	-	-	-	-	-	-	-	OC1M[3]

OC1M[3]：和 PWMA_CCMR1 中的 OC1M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展

OCnM[3:0]	模式	说明
0000	冻结	PWMn_CCR1与PWMn_CNT间的比较对OCnREF不起作用
0001	匹配时设置通道n的输出为有效电平	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，OCnREF输出高
0010	匹配时设置通道n的输出为无效电平	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，OCnREF输出低
0011	翻转	当PWMn_CCR1=PWMn_CNT时，翻转OCnREF
0100	强制为无效电平	强制OCnREF为低
0101	强制为有效电平	强制OCnREF为高
0110	PWM模式1	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时 OCnREF输出高，否则OCnREF输出低 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时 OCnREF输出低，否则OCnREF输出高
0111	PWM模式2	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时 OCnREF输出低，否则OCnREF输出高 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时 OCnREF输出高，否则OCnREF输出低
1000	可再触发OPM模式1	在递增计数模式下，通道为有效状态，直至（在TRGI信号上）检测到触发事件。然后，在PWM模式1下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为有效状态。在递减计数模式下，通道为无效状态，直至（在 TRGI 信号上）检测到触发事件。然后，在PWM模式1下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为无效状态。
1001	可再触发OPM模式2	在递增计数模式下，通道为无效状态，直至（在TRGI信号上）检测到触发事件。然后，在PWM模式2下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为无效状态。在递减计数模式下，通道为有效状态，直至（在TRGI信号上）检测到触发事件。然后，在PWM模式2下进行比较，通道会在下一次更新时再次变为有效状态。
1010	保留	
1011	保留	
1100	组合PWM模式1	OC1REF与在PWM模式1下的行为相同。OC1REFC是OC1REF 和OC2REF的逻辑或运算结果。
1101	组合PWM模式2	OC1REF与在PWM模式2下的行为相同。OC1REFC是OC1REF 和OC2REF的逻辑与运算结果。

1110	不对称PWM模式1	OC1REF与在PWM模式1下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC输出OC1REF；计数器递减计数时，OC1REFC 输出OC2REF。
1111	不对称PWM模式2	OC1REF与在PWM模式2下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC输出OC1REF；计数器递减计数时，OC1REFC 输出OC2REF。

注 1：一旦 LOCK 级别设为 3（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）并且 CCnS=00（该通道配置成输出）则该位不能被修改。

注 2：在 PWM 模式 1 或 PWM 模式 2 中，只有当比较结果改变了或在输出比较模式中从冻结模式切换到 PWM 模式时，OCnREF 电平才改变。

注 3：在有互补输出的通道上，这些位是预装载的。如果 PWMn_CR2 寄存器的 CCPC=1，OCM 位只有在 COM 事件发生时，才从预装载位取新值。

26.2.7 捕获/比较模式扩展寄存器 2（PWMA_CCMR2X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR2X	F939H	-	-	-	-	-	-	-	OC2M[3]

OC2M[3]：和 PWMA_CCMR2 中的 OC2M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

26.2.8 捕获/比较模式扩展寄存器 3（PWMA_CCMR3X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR3X	F93AH	-	-	-	-	-	-	-	OC3M[3]

OC3M[3]：和 PWMA_CCMR3 中的 OC3M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

26.2.9 捕获/比较模式扩展寄存器 4（PWMA_CCMR4X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR4X	F93BH	-	-	-	-	-	-	-	OC4M[3]

OC4M[3]：和 PWMA_CCMR4 中的 OC4M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

26.2.10 捕获/比较模式寄存器 5（PWMx_CCMR5）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR5	F93CH	OC5CE	OC5M[2:0]			OC5PE	-	-	-

OC5CE：输出比较 5 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 5 的输出信号（OC5REF）

0：OC5REF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OC5REF=0。

OC5M[2:0]：输出比较 5 模式，参考 OC1M。

OC5PE：输出比较 5 预装载使能，参考 OP5PE。

26.2.11 捕获/比较模式扩展寄存器 5（PWMA_CCMR5X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR5X	F93DH	-	-	-	-	-	-	-	OC5M[3]

OC5M[3]：和 PWMA_CCMR5 中的 OC5M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

26.2.12 捕获/比较模式寄存器 6（PWMx_CCMR6）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR6	F93EH	OC6CE	OC6M[2:0]			OC6PE	-	-	-

OC6CE：输出比较 6 清零使能。该位用于使能使用 PWMETI 引脚上的外部事件来清通道 6 的输出信号（OC6REF）

0：OC6REF 不受 ETRF 输入的影响；

1：一旦检测到 ETRF 输入高电平，OC6REF=0。

OC6M[2:0]：输出比较 6 模式，参考 OC1M。

OC6PE：输出比较 6 预装载使能，参考 OP6PE。

26.2.13 捕获/比较模式扩展寄存器 6（PWMA_CCMR6X）

通道配置为比较输出模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCMR6X	F93FH	-	-	-	-	-	-	-	OC6M[3]

OC6M[3]：和 PWMA_CCMR6 中的 OC6M[2:0]合并为 4 位对输出模式进行扩展，详情参考 OC1M。

26.2.14 捕获/比较寄存器 5 高 8 位（PWMA_CCR5H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR5H	F940H	CCR5[15:8]							

CCR5[15:8]：捕获/比较 5 的高 8 位值

CCR5 包含了装入当前比较值（预装载值）。如果在 PWM5_CCMR1 寄存器（OC5PE 位）中未选择预装载功能，写入的数值会立即传输至当前寄存器中。否则只有当更新事件发生时，此预装载值才传输至当前捕获/比较 5 寄存器中。当前比较值同计数器 PWM5_CNT 的值相比较，并在 OC5 端口上产生输出信号。

26.2.15 捕获/比较寄存器 5 低 8 位（PWMA_CCR5L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR5L	F941H	CCR5[7:0]							

CCR5[7:0]：捕获/比较 5 的低 8 位值

26.2.16 捕获/比较扩展寄存器 5（PWMA_CCR5X）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR5X	F942H	GC5C3	GC5C2	GC5C1	-	-	-	-	-

GC5C3：通道 5 和通道 3 组（Group Channel 5 and Channel 3）。通道 3 输出上失真：

0：OC5REF 对 OC3REFC 无影响；

1：OC3REFC 是 OC3REFC 和 OC5REF 的逻辑与运算结果。该位可以立即生效，也可预装载并在更新事件后执行（如果在 PWMA_CCMR3 中选择了预装载功能）。

注：也可在组合 PWM 信号上应用此失真。

GC5C2：通道 5 和通道 2 组（Group Channel 5 and Channel 2）。通道 2 输出上失真：

0：OC5REF 对 OC2REFC 无影响；

1：OC2REFC 是 OC2REFC 和 OC5REF 的逻辑与运算结果。该位可以立即生效，也可预装载并在更新事件后执行（如果在 PWMA_CCMR2 中选择了预装载功能）。

注：也可在组合 PWM 信号上应用此失真。

GC5C1：通道 5 和通道 1 组（Group Channel 5 and Channel 1）。通道 1 输出上失真：

0：OC5REF 对 OC1REFC 无影响；

1：OC1REFC 是 OC1REFC 和 OC5REF 的逻辑与运算结果。该位可以立即生效，也可预装载并在更新事件后执行（如果在 PWMA_CCMR1 中选择了预装载功能）。

注：也可在组合 PWM 信号上应用此失真。

26.2.17 捕获/比较寄存器 6 高 8 位（PWMA_CCR6H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR6H	F943H	CCR6[15:8]							

CCR6[15:8]：捕获/比较 6 的高 8 位值

CCR6 包含了装入当前比较值（预装载值）。如果在 PWM6_CCMR1 寄存器（OC6PE 位）中未选择预装载功能，写入的数值会立即传输至当前寄存器中。否则只有当更新事件发生时，此预装载值才传输至当前捕获/比较 6 寄存器中。当前比较值同计数器 PWM6_CNT 的值相比较，并在 OC6 端口上产生输出信号。

26.2.18 捕获/比较寄存器 6 低 8 位（PWMA_CCR6L）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR6L	F944H	CCR6[7:0]							

CCR6[7:0]：捕获/比较 6 的低 8 位值

26.3 移相 PWM 输出模式

26.3.1 不对称 PWM 模式

在不对称模式下，生成的两个中心对齐 PWM 信号间允许存在可编程相移。频率由 PWMA_ARR 寄存器的值确定，而占空比和相移则由一对 PWMA_CCRx 寄存器确定。两个寄存器分别控制递增计数和递减计数期间的 PWM，这样每半个 PWM 周期便会调节一次 PWM：

- OC1REFC（或 OC2REFC）由 PWMA_CCR1 和 PWMA_CCR2 控制
- OC3REFC（或 OC4REFC）由 PWMA_CCR3 和 PWMA_CCR4 控制


两个通道可以独立选择不对称 PWM 模式(每对 CCR 寄存器控制一个 OCx 输出)，只需向 PWMA_CCMRx 寄存器的 OCxM 位写入“1110”（不对称 PWM 模式 1）或“1111”（不对称 PWM 模式 2）。

给定通道用作不对称 PWM 通道时，也可使用其互补通道。例如，如果通道 1 上产生 OC1REFC 信号（不对称 PWM 模式 1），则由于不对称 PWM 模式 1 的原因，通道 2 上可输出 OC2REF 信号或 OC2REFC 信号。

（注：出于兼容性原因，OCxM[3:0]位域分为两部分，最高有效位与最低有效的 3 位不相邻。）

下图显示了不对称 PWM 模式下可以产生的信号示例（通道 1 到通道 4 在不对称 PWM 模式 1 下配置）。与死区发生器配合使用时，这可控制相移全桥直流到直流转换器。

（产生 2 个 50%占空比的相移 PWM 信号）

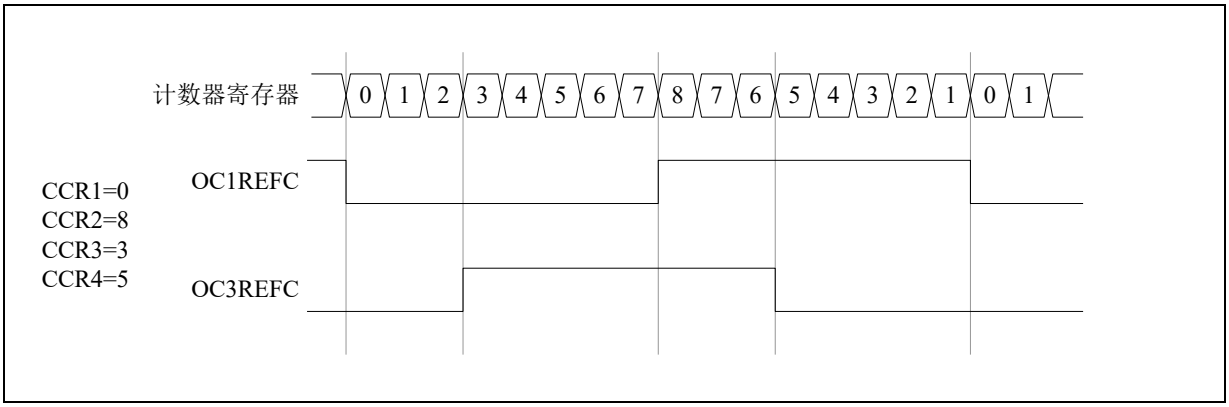

26.3.2 组合 PWM 模式

在组合 PWM 模式下，生成的两个边沿或中心对齐 PWM 信号的各个脉冲间允许存在可编程延时和相移。频率由 PWMA_ARR 寄存器的值确定，而占空比和延时则由两个 PWMA_CCRx 寄存器确定。产生的信号 OCxREFC 由两个参考 PWM 的逻辑或运算或者逻辑与运算组合组成。

- OC1REFC（或 OC2REFC）由 PWMA_CCR1 和 PWMA_CCR2 控制
- OC3REFC（或 OC4REFC）由 PWMA_CCR3 和 PWMA_CCR4 控制

两个通道可以独立选择组合 PWM 模式（每对 CCR 寄存器控制一个 OCx 输出），只需向 PWMA_CCMRx 寄存器的 OCxM 位写入“1100”（组合 PWM 模式 1）或“1101”（组合 PWM 模式 2）。


当给定通道用作组合 PWM 通道时，其互补通道必须在相反的 PWM 模式下配置。例如，一个通道在组合 PWM 模式 1 下配置，另一个通道在组合 PWM 模式 2 下配置。

（注：出于兼容性原因，OCxM[3:0]位域分为两部分，最高有效位与最低有效的 3 位不相邻。）

下图显示了不对称 PWM 模式下可以产生的信号示例，通过以下配置可获得这些信号：

- 通道 1 在组合 PWM 模式 2 下配置。
- 通道 2 在 PWM 模式 1 下配置。
- 通道 3 在组合 PWM 模式 2 下配置。
- 通道 4 在 PWM 模式 1 下配置。

（通道 1 和通道 3 上的组合 PWM 模式）

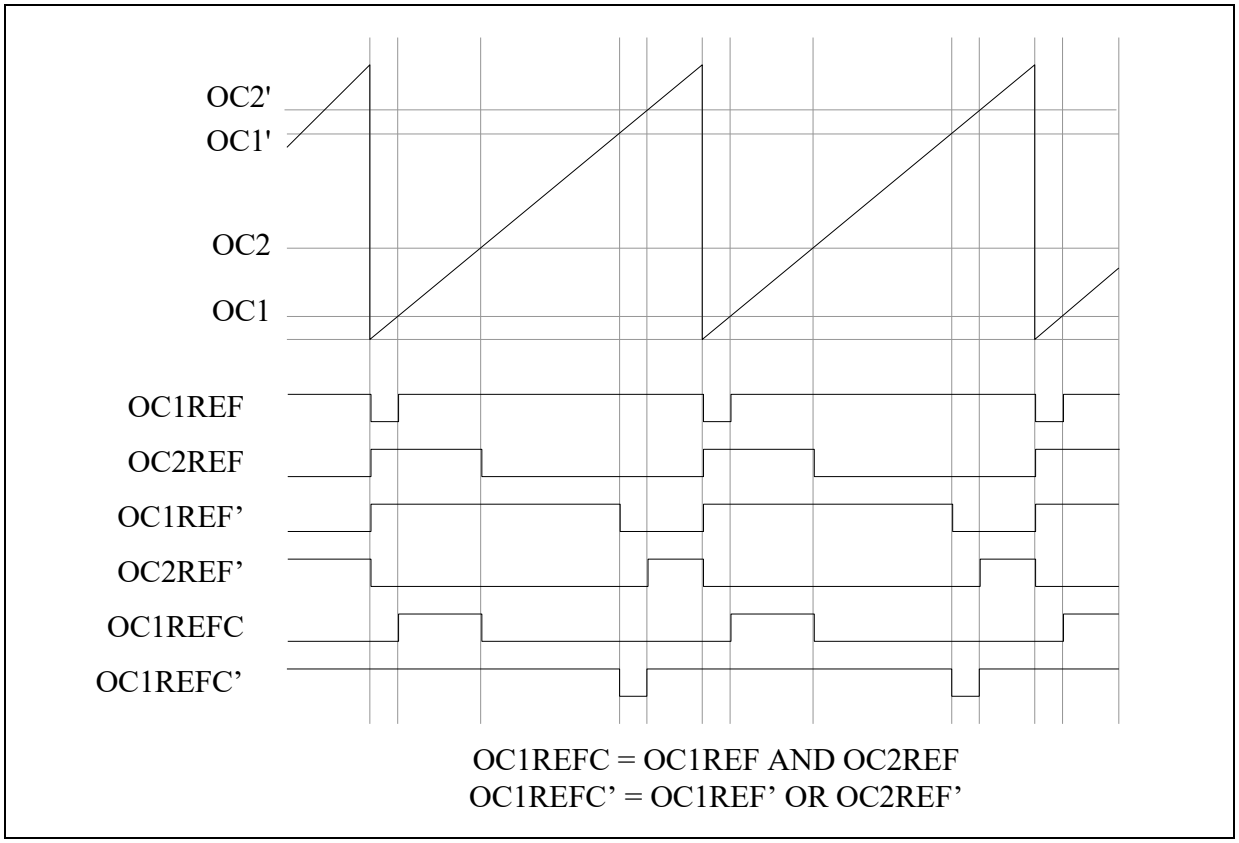


26.3.3 组合三相 PWM 模式

在组合三相 PWM 模式下，产生的一至三个中心对齐 PWM 信号与一个可编程信号间允许在脉冲中间进行逻辑与运算。OC5REF 信号用于定义产生的组合信号。凭借 PWMA_CCR5 中的 3 位 GC5C[3:1]，可以选择 OC5REF 与哪个参考信号组合。产生的信号 OCxREFC 由两个参考 PWM 的逻辑与运算组合组成。

- 如果 GC5C1 置 1，则 OC1REFC 由 PWMA_CCR1 和 PWMA_CCR5 控制
- 如果 GC5C2 置 1，则 OC2REFC 由 PWMA_CCR2 和 PWMA_CCR5 控制
- 如果 GC5C3 置 1，则 OC3REFC 由 PWMA_CCR3 和 PWMA_CCR5 控制

通道 1 到通道 3 可独立选择组合三相 PWM 模式，只需将 3 位 GC5C[3:1]中的至少一位置 1。

（三相组合 PWM 信号，每个周期多个触发脉冲）

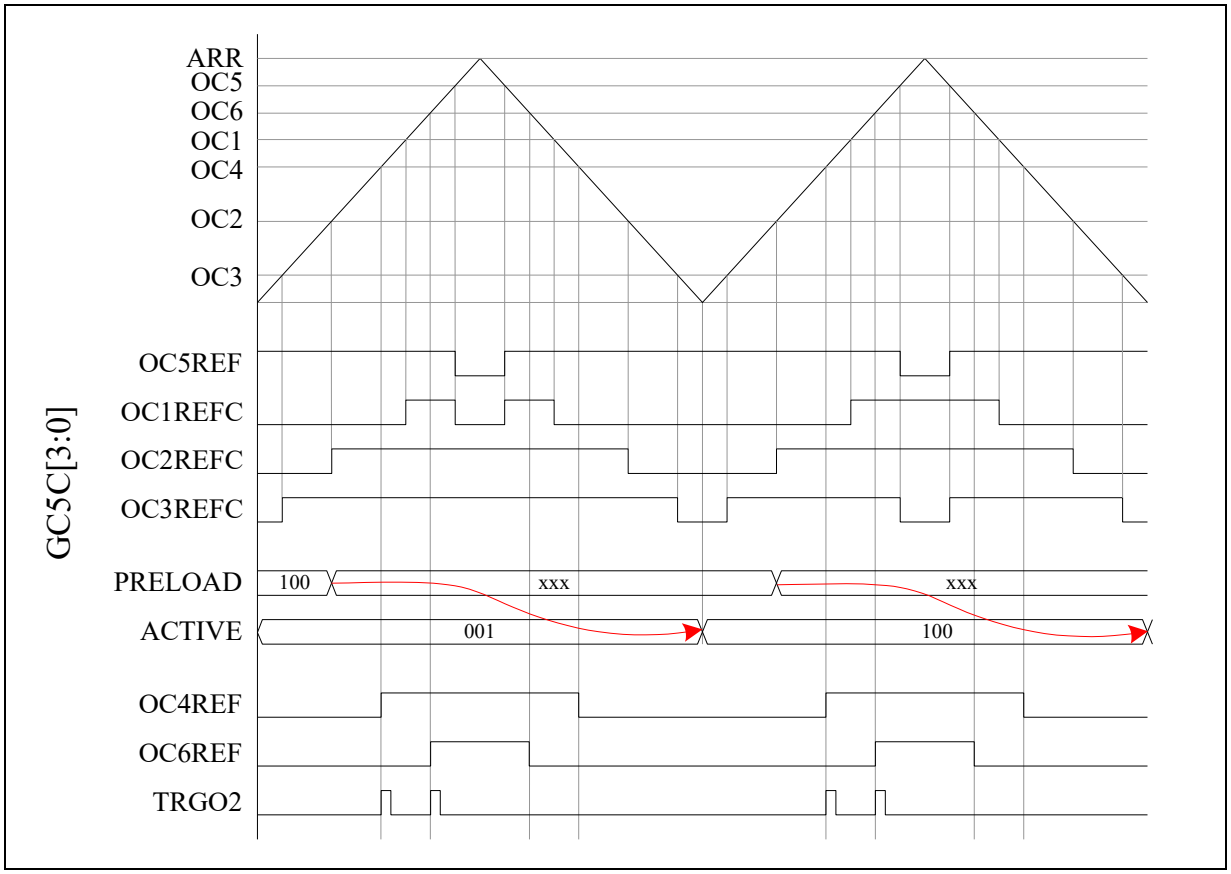

（TRGO2 波形说明了如何根据给定的三相 PWM 信号同步 ADC）

26.4 PWM 硬件移相范例程序

请参考论坛如下的帖子

https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4707&page=3#pid50750


26.5 利用不对称 PWM 实现高速正交编码信号输出（热心网友冲哥提供）

前言：

众所周知，STC 早早的就出了带硬件移相的 PWM，但是好多人还不理解这个硬件移相 PWM 有什么作用，这篇帖子带大家仔细研究下这个硬件移相 PWM 的一部分——不对称 PWM。

一、普通 PWM 模式


常见的 PWM 模式如下图所示，通过一个 ARR 寄存器设定最大计数值（向上计数模式），CNT 表示当前的计数，当计数超过 ARR 的时候被清 0，当 CNT 数值小于当前通道的 CCRx 的时候输出低电平，反之输出高电平，这个是常规的 PWM 模式 2（不开启极性反相的时候！）。

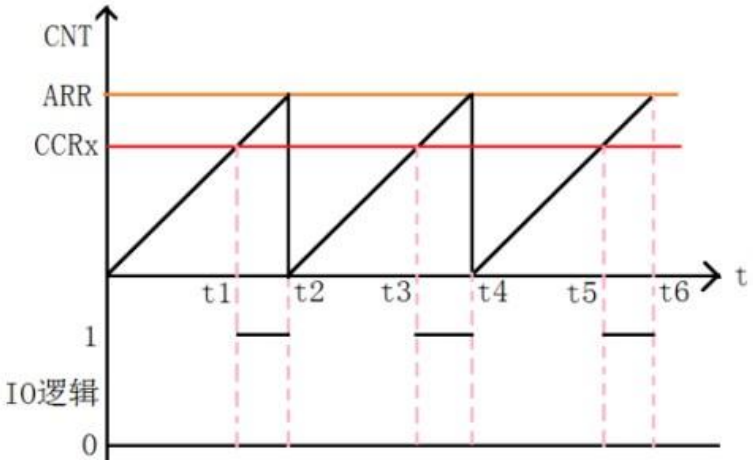

再来看下手册这部分，可以看到 PWM 模式 1 其实就是 PWM 模式 2 的反过来的波形

110	PWM模式1	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时 OCnREF输出高，否则OCnREF输出低 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时 OCnREF输出低，否则OCnREF输出高
111	PWM模式2	在向上计数时，当PWMn_CNT<PWMn_CCR1时 OCnREF输出低，否则OCnREF输出高 在向下计数时，当PWMn_CNT>PWMn_CCR1时 OCnREF输出高，否则OCnREF输出低


当然上面的都是边沿计数，还有一种中心对齐的计数

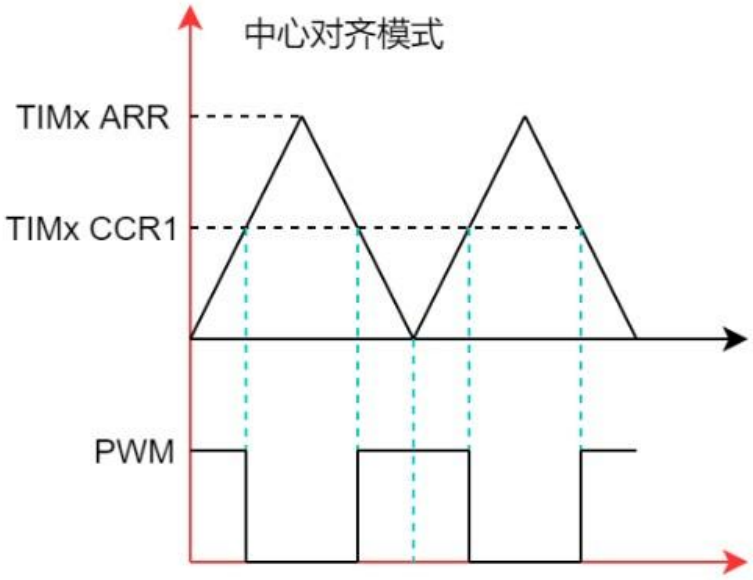

但是这种模式就是只能生成中心对称的波形，如果单纯的只想做几路不同占空比输出的波形，那确实没一点问题。可以思考下，像上面的几种模式，总的规划出来就分为四大类：


1.前面高电平后面低电平
2.前面低电平后面高电平
3.两边低电平中间高电平
4.两边高电平中间低电平

上面 1 和 2 是同一种计数方式，3 和 4 是一种计数方式，同一时间只能选择一种计数方式。但是这时候，我们如果想要生成一个如下图的正交编码信号的 PWM 波形该如何实现的？

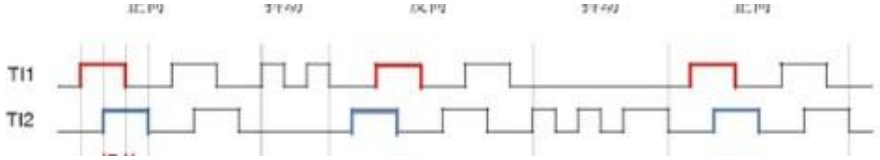


二、不对称互补 PWM

按照我个人的理解，不对称 PWM 的本质就是起始和结束电平不受约束，按照手册的说法他必须使用中心对齐计数模式，开始电平是可以在上升计数段里任意定义，结束电平是在下降计数段里任意定义的。在下面的图里，一个红色线和一个绿色线为一个中心计数模式的一个周期（从 0 计数到最大值 arr 再到 0 的过程），开始电平可以在红线里的任意位置，结束电平可以是绿线的任意位置，这样是不是就很好分配了。

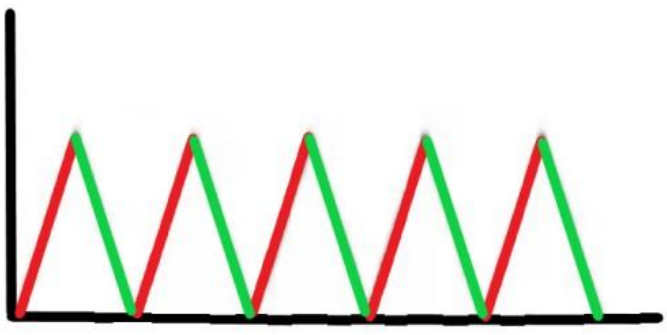

再画个简单的示意图：

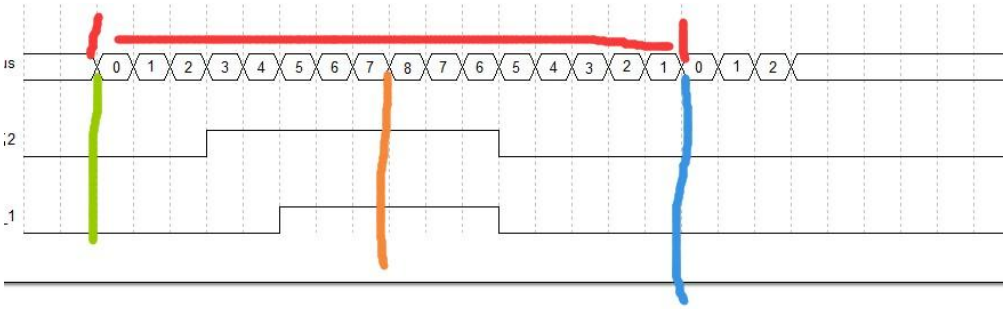

假设红色的是整个计数周期，将他对半的分为绿-橙区域和橙-蓝区域，开始的电平可以在这个绿-橙区域任意位置，结束电平也可以定义在这个橙-蓝区域的任意位置，此时你想要这个波形横移多少位置不就是分分钟的了。

当然在开始之前我们还需要了解一些基本知识：

24.3.1 不对称 PWM 模式

在不对称模式下，生成的两个中心对齐 PWM 信号间允许存在可编程相移。频率由 PWMA_ARR 寄存器的值确定，而占空比和相移则由一对 PWMA_CCRx 寄存器确定。两个寄存器分别控制递增计数和递减计数期间的 PWM，这样每半个 PWM 周期便会调节一次 PWM：

- OC1REFC（或 OC2REFC）由 PWMA_CCR1 和 PWMA_CCR2 控制
- OC3REFC（或 OC4REFC）由 PWMA_CCR3 和 PWMA_CCR4 控制


两个通道可以独立选择不对称 PWM 模式(每对 CCR 寄存器控制一个 OCx 输出)，只需向 PWMA_CCMRx 寄存器的 OCxM 位写入“1110”（不对称 PWM 模式 1）或“1111”（不对称 PWM 模式 2）。

给定通道用作不对称 PWM 通道时，也可使用其互补通道。例如，如果通道 1 上产生 OC1REFC 信号（不对称 PWM 模式 1），则由于不对称 PWM 模式 1 的原因，通道 2 上可输出 OC2REF 信号或 OC2REFC 信号。

（注：出于兼容性原因，OCxM[3:0]位域分为两部分，最高有效位与最低有效的 3 位不相邻。）

下图显示了不对称 PWM 模式下可以产生的信号示例（通道 1 到通道 4 在不对称 PWM 模式 1 下配置）。与死区发生器配合使用时，这可控制相移全桥直流到直流转换器。

（产生 2 个 50%占空比的相移 PWM 信号）

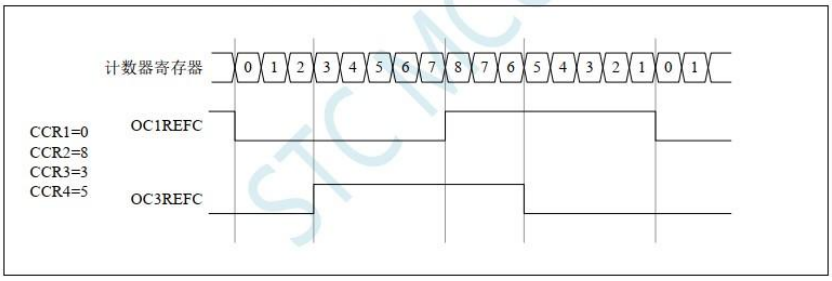

手册上关于这个模式的描述就这么一页，我给他归纳总结了一下：

1.需要在中心对齐计数模式下使用

2.必须手动设置为不对称模式才能使用这个输出（**切记这个寄存器的位置不连续，要重点注意**）

3.两个通道才能组合成为一个完整的不对称输出通道，且通道 1（又名 OC1REFC 或 OC2REFC）由 CCR1 和 CCR2 控制，通道 2（又名 OC3REFC 或 OC4REFC）由 CCR3 和 CCR4 控制。

4.1P 端口设置为不对称输出时起始电平时间点为 CCR1,结束时间点为 CCR2; 2P 端口设置为不对称输出时起始电平时间点为 CCR2,结束时间点为 CCR1;

5.别的配置都可以参考普通 PWM 的配置

6.一个通道会占用两个端口的 CCR 寄存器，其中一个作为不对称输出的时候，另一个还可以作为普通的 pwm 模式输出。

三、寄存器描述

1.设置为中心对齐计数

23.9.4 控制寄存器 1（PWMx_CR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CR1	FEC0H	ARPEA	CMSA[1:0]		DIRA	OPMA	URSA	UDISA	CENA
PWMB_CR1	FEE0H	ARPEB	CMSB[1:0]		DIRB	OPMB	URSB	UDISB	CENB

ARPEn：自动预装载允许位（n=A,B）

0：PWMn_ARR 寄存器没有缓冲，它可以被直接写入

1：PWMn_ARR 寄存器由预装载缓冲器缓冲

CMSn[1:0]：选择对齐模式（n= A,B）

CMSn[1:0]	对齐模式	说明
00	边沿对齐模式	计数器依据方向位（DIR）向上或向下计数
01	中央对齐模式1	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)只在计数器向下计数时被置1。
10	中央对齐模式2	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)只在计数器向上计数时被置1。
11	中央对齐模式3	计数器交替地向上和向下计数。 配置为输出的通道的输出比较中断标志位(CCnIF)在计数器向上和向下计数时均被置1。

注 1：在计数器开启时（CEN=1），不允许从边沿对齐模式转换到中央对齐模式。

2.手动使能不对称模式

		和OC2REF的逻辑与运算结果。
1110	不对称PWM模式1	OC1REF与在PWM模式1下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC输出OC1REF；计数器递减计数时，OC1REFC输出OC2REF。
1111	不对称PWM模式2	OC1REF与在PWM模式2下的行为相同。计数器递增计数时，OC1REFC输出OC1REF；计数器递减计数时，OC1REFC输出OC2REF。

注 1：一旦 LOCK 级别设为 3（PWMn_BKR 寄存器中的 LOCK 位）并且 CCnS=00（该通道配置成

这里尤其要注意 OCxM[bit2:0]在 CCMx 寄存器，但是最高位 OCxM[bit3]在 CCMxX 寄存器（小写的 x 表示哪个端口）；

3.通道比较数值设置

23.9.25 捕获/比较寄存器 1/5 高 8 位（PWMx_CCR1H）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
PWMA_CCR1H	FED5H	CCR1[15:8]							
PWMB_CCR5H	FEF5H	CCR5[15:8]							

CCRn[15:8]：捕获/比较 n 的高 8 位值（n=1,5）

若 CCn 通道配置为输出：CCRn 包含了装入当前比较值（预装载值）。如果在 PWMn_CCMR1 寄存器（OCnPE 位）中未选择预装载功能，写入的数值会立即传输至当前寄存器中。否则只有当更新事件发生时，此预装载值才传输至当前捕获/比较 n 寄存器中。当前比较值同计数器 PWMn_CNT 的值相比较，并在 OCn 端口上产生输出信号。


若 CCn 通道配置为输入：CCRn 包含了上一次输入捕获事件发生时的计数器值（此时该寄存器为只读）。

四、代码实战


首先我们可以看下来验证一下第二章里的第四点 4.1P 端口设置为不对称输出时起始电平时间点为 CCR1,结束时间点为 CCR2; 2P 端口设置为不对称输出时起始电平时间点为 CCR2,结束时间点为 CCR1）是什么意思：

1）首先配置 1P 端口为不对称 PWM 模式 2 输出，2P 端口 PWM 模式 2 输出

```
PWM1_Duty = 3;
PWM2_Duty = 5;
PWMA_PSCRH = 0;
PWMA_PSCRL = 255;
PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCER2 = 0x00;
PWMA_CCMR1X = 0x01;//端口 1:不对称 PWM2 模式
PWMA_CCMR1 = 0x70;
PWMA_CCMR2X = 0x00;//端口 2:PWM2 模式
PWMA_CCMR2 = 0x70;
PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性
PWMA_CCER2 = 0x55;
PWMA_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
PWMA_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
PWMA_ENO = 0x00;
PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出
PWMA_ENO |= ENO2P; //使能输出
PWMA_PS = 0x00; //高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMA_PS |= PWM1_0; //选择 PWM1_0 通道
PWMA_PS |= PWM2_0; //选择 PWM2_0 通道
```

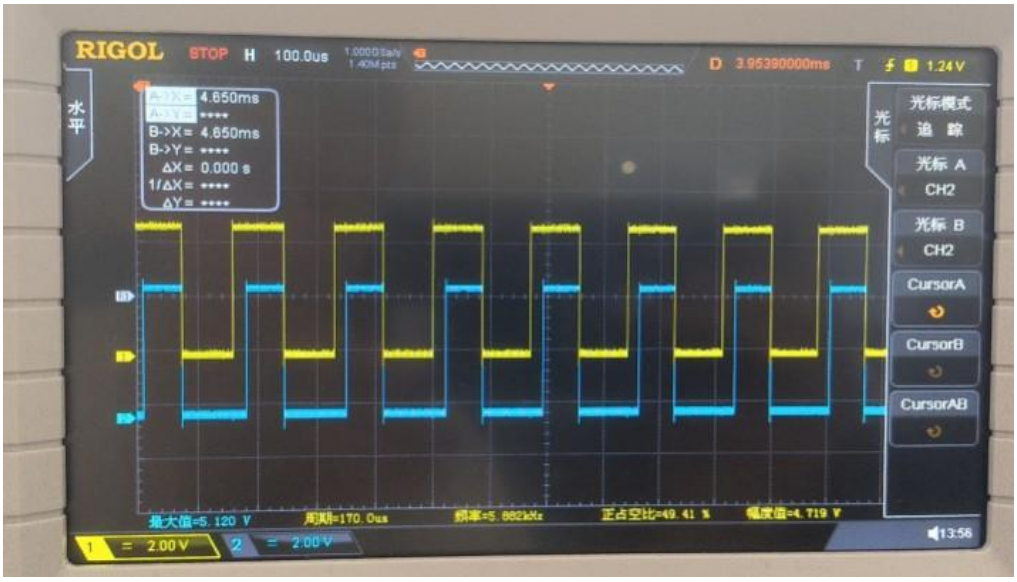


效果图如上，黄色线条为 1P 端口，即不对称 PWM2 模式。蓝色线条为 2P 端口，即 PWM2 模式。下载选项和使用的硬件如下图所示

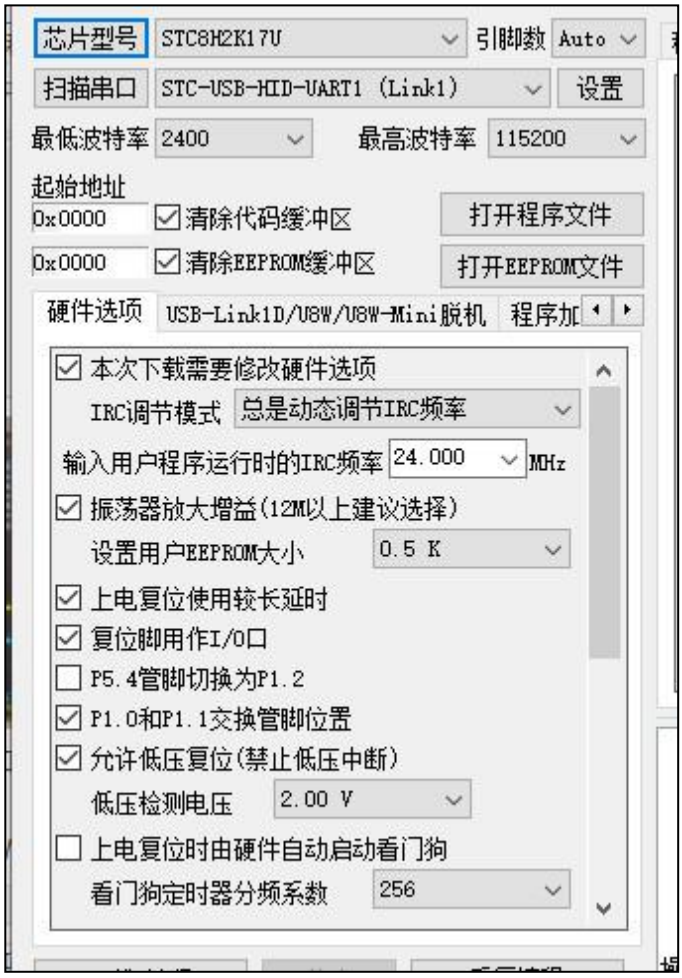




1.首先 PWM 频率 = 时钟/(分频+1)/ARR/2 = 24M / 256/8/2 ≈ 5.86Khz，和示波器测的频率基本一致
2.按照我们的分析，实际上端口 1 应该在上升计数为 3 的时候变成高电平，下降计数为 5 的时候变为低电平，占空比为 50%。端口 2 应该在上升计数为 5 的时候变成高电平，下降计数为 5 的时候变为低电平，例如下图所示，可以看到最终测量到的结果和这个一致，可见这个分析是正确的。

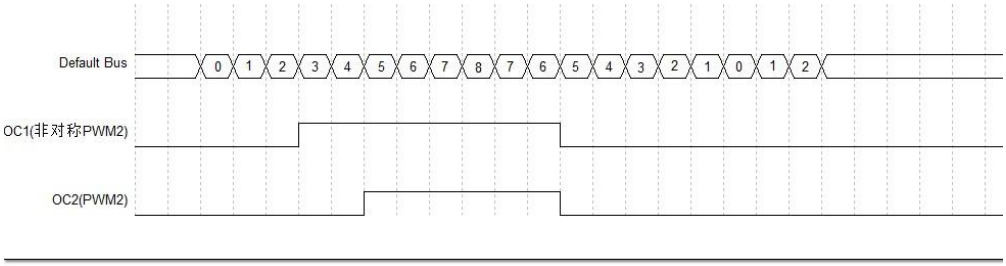


2）首先配置 1P 端口为不对称 PWM 模式 2 输出，2P 端口 PWM 模式 2 输出

```
PWM1_Duty = 3;
PWM2_Duty = 5;
PWMA_PSCRH = 0;
PWMA_PSCRL = 255;
PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCER2 = 0x00;
PWMA_CCMR1X = 0x00;//端口 1:称 PWM2 模式
PWMA_CCMR1 = 0x70;
PWMA_CCMR2X = 0x01;//端口 2:不对 PWM2 模式
PWMA_CCMR2 = 0x70;
PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性
PWMA_CCER2 = 0x55;
PWMA_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
PWMA_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
PWMA_ENO = 0x00;
PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出
PWMA_ENO |= ENO2P; //使能输出
PWMA_PS = 0x00;  //高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMA_PS |= PWM1_0; //选择 PWM1_0 通道
PWMA_PS |= PWM2_0; //选择 PWM2_0 通道
```

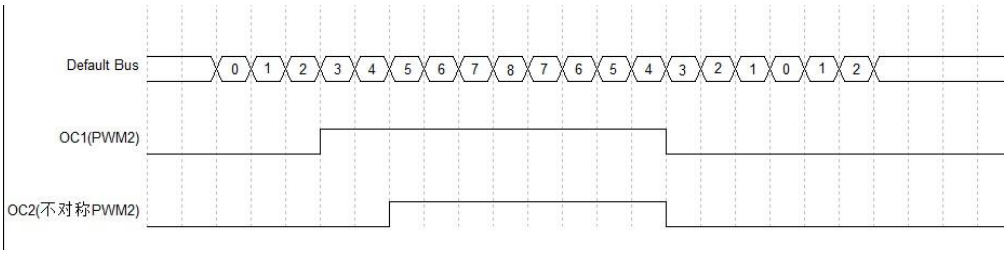

我们下载进去实测一下：

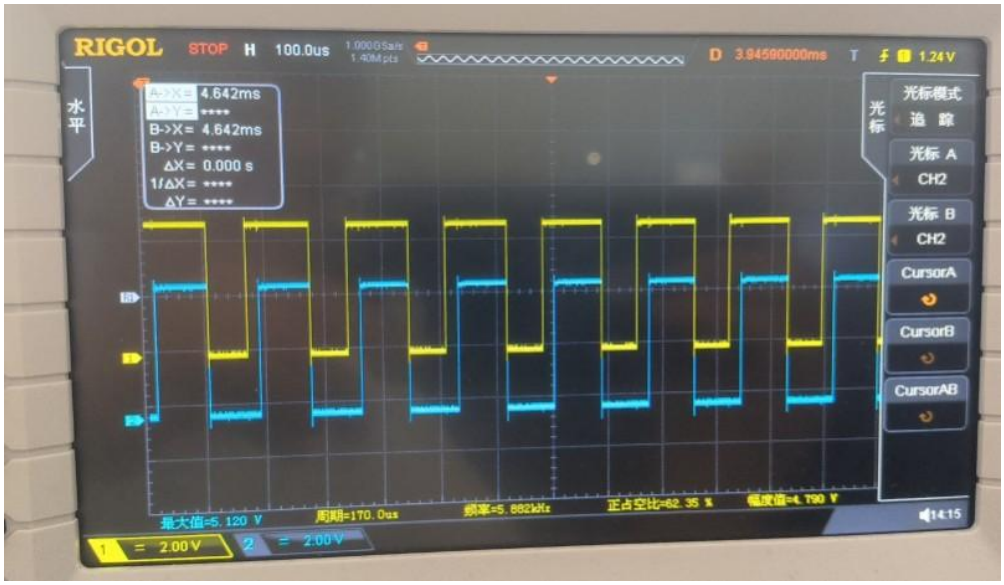


可以看到这个波形就是我们预期的波形

3）最后我们来实现一下正交编码信号的波形。
通道 1 使用 PWM2 不对称模式，通道 3 使用不对称 PWM2 模式


```
PWM1_Duty = 0;
PWM2_Duty = 8;
PWM3_Duty = 4;
PWM4_Duty = 4;
PWMA_PSCRH = 0;
PWMA_PSCRL = 255;
PWMA_CCER1 = 0x00; //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
PWMA_CCER2 = 0x00;
PWMA_CCMR1X = 0x01;//通道 1:PWM2 不对称模式
PWMA_CCMR1 = 0x70;
PWMA_CCMR2X = 0x00;//通道 2:PWM2 模式,极性反转
PWMA_CCMR2 = 0x70;
PWMA_CCMR3X = 0x01;//通道 3:不对称 PWM2 模式
PWMA_CCMR3 = 0x70;
PWMA_CCMR4X = 0x00;//通道 4:PWM2 模式
PWMA_CCMR4 = 0x70;
PWMA_CCER1 = 0x55; //配置通道输出使能和极性
PWMA_CCER2 = 0x55;
PWMA_ARRH = (u8)(PWM_PERIOD >> 8); //设置周期时间
PWMA_ARRL = (u8)PWM_PERIOD;
PWMA_ENO = 0x00;
PWMA_ENO |= ENO1P; //使能输出
PWMA_ENO |= ENO3P; //使能输出
PWMA_PS = 0x00;  //高级 PWM 通道输出脚选择位
PWMA_PS |= PWM1_0; //选择 PWM1_0 通道
PWMA_PS |= PWM2_0; //选择 PWM2_0 通道
```

```
PWMA_PS |= PWM3_0; //选择 PWM3_0 通道
PWMA_PS |= PWM4_0; //选择 PWM4_0 通道
```

最后下载到单片机看下最终的波形效果。

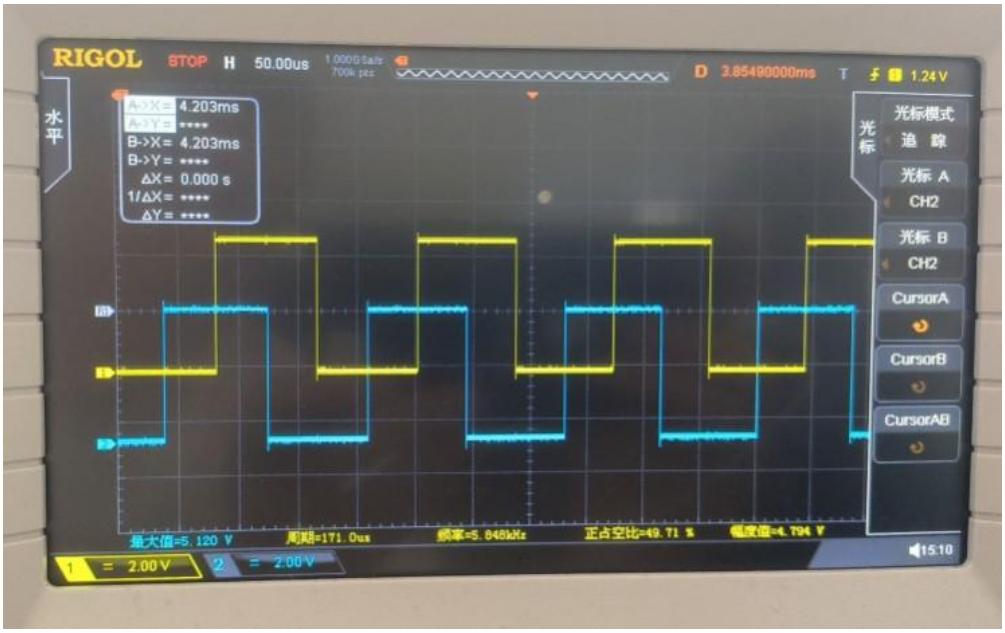

之所以这里要用硬件，就是频率可以很快，且不需要进中断即可实现。（代码里为了方便测量将 PSC 分频寄存器配置了 255，实际上这个改为 0，即不分频速度分分钟能到 Mhz 级别，效果如下）

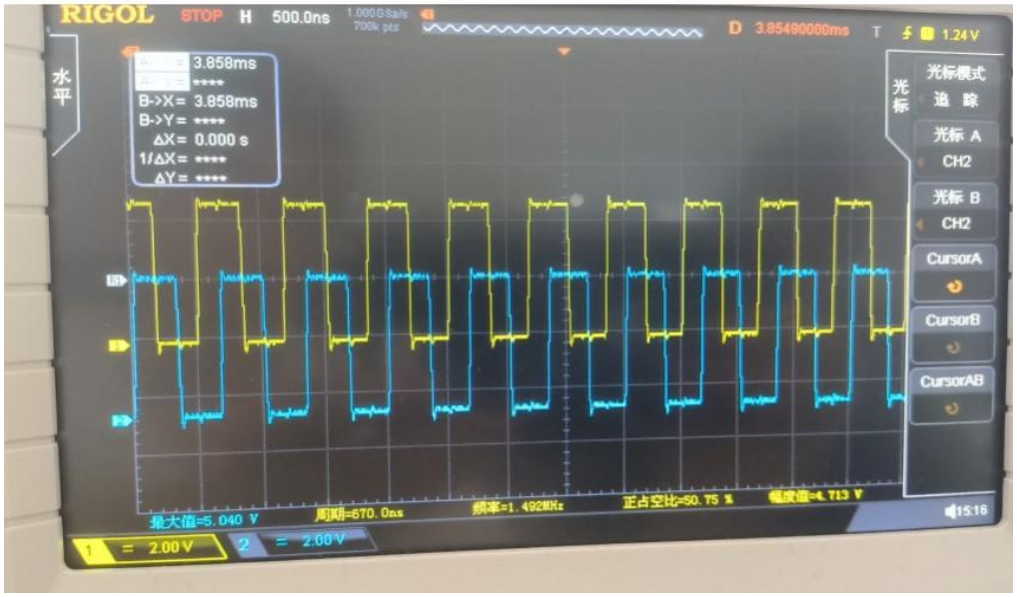

27 高速高级 PWM（HSPWM）

产品线	高速高级 PWM
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列	
STC8H4K64TL 系列	
STC8H4K64TLCD 系列 A 系列	
STC8H4K64TLCD 系列 A+系列	
STC8H1K08T 系列	●
STC8H2K12U-A/B 系列	●
STC8H2K32U 系列	●
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 的部分系列单片机为高级 PWMA 和高级 PWMB 提供了高速模式（HSPWMA 和 HSPWMB）。高速高级 PWM 是以高级 PWMA 和高级 PWMB 为基础，增加了高速模式。

当系统运行在较低工作频率时，高速高级 PWM 可工作在高达 144M~192M 的频率下。从而可以达到降低内核功耗，提升外设性能的目的。

27.1 相关寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
HSPWMA_CFG	高速 PWMA 配置寄存器	FBF0H	-	-	-	-	-	INTEN	ASYNCEN	1	xxxx,0001
HSPWMA_ADR	高速 PWMA 地址寄存器	FBF1H	RW/BUSY	ADDR[6:0]							0000,0000
HSPWMA_DAT	高速 PWMA 数据寄存器	FBF2H	DATA[7:0]								0000,0000
HSPWMB_CFG	高速 PWMB 配置寄存器	FBF4H	-	-	-	-	-	INTEN	ASYNCEN	1	xxxx,0001
HSPWMB_ADR	高速 PWMB 地址寄存器	FBF5H	RW/BUSY	ADDR[6:0]							0000,0000
HSPWMB_DAT	高速 PWMB 数据寄存器	FBF6H	DATA[7:0]								0000,0000

27.1.1 HSPWM 配置寄存器（HSPWMn_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSPWMA_CFG	FBF0H	-	-	-	EXTN	-	INTEN	ASYNCEN	1
HSPWMB_CFG	FBF4H	-	-	-	-	-	INTEN	ASYNCEN	1

EXTN：异步控制模式访问寄存器区选择

0：使用异步控制模式访问 XFR 区域为 FEC0H~FEDFH 的高级 PWM 相关寄存器。

1：使用异步控制模式访问 XFR 区域为 F930H~F947H 的高级 PWM 硬件移相相关寄存器。

ASYNCEN：异步控制模式使能位

0：关闭异步控制。

1：使能异步控制模式。

注：当关闭异步控制时，高级 PWMA/高级 PWMB 为传统模式，此时高级 PWM 会自动选择系统工作频率，PWM 工作频率与系统工作频率相同；若需要时 PWM 工作在高速模式，则需要使能异步控制模式，此时 PWM 时钟可选择主时钟（MCLK）或者 PLL 输出时钟

INTEN：异步模式中断使能位

0：关闭异步模式下的 PWM 中断。

1：使能异步模式下的 PWM 中断。

注：异步模式下，若需要响应高级 PWMA/高级 PWMB 的中断，则必须使能 INTEN 位

27.1.2 HSPWM 地址寄存器（HSPWMn_ADR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSPWMA_ADR	FBF1H	RW/BUSY	ADDR[6:0]						
HSPWMB_ADR	FBF5H	RW/BUSY	ADDR[6:0]						

ADDR[6:0]：高级 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器地址低 7 位

RW/BUSY：读写控制位、状态位

写 0：异步方式**写** PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器。

写 1：异步方式**读** PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器。

读 0：异步读写已经完成

读 1：异步读写正在进行，处于忙状态

27.1.3 HSPWM 数据寄存器（HSPWMn_DAT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
HSPWMA_DAT	FBF2H	DATA[7:0]							
HSPWMB_DAT	FBF6H	DATA[7:0]							

DATA[7:0]：高级 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器数据

写：写数据到高级 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器。

读：从高级 PWMA/PWMB 的特殊功能寄存器读取数据。

异步读取 PWMA 的特殊功能寄存器步骤：（PWMB 类似）

1、读取 HSPWMA_ADR，等待 BUSY 为 0，确定前一个异步读写已完成

2、将 PWMA 的特殊功能寄存器的低 7 位写入 HSPWMA_ADR，同时置“1”HSPWMA_ADR.7

3、读取 HSPWMA_ADR，等待 BUSY 为 0

4、读取 HSPWMA_DAT

异步写 PWMA 的特殊功能寄存器步骤：（PWMB 类似）

1、读取 HSPWMA_ADR，等待 BUSY 为 0，确定前一个异步读写已完成

2、将需要写入 PWMA 的特殊功能寄存器的数据写入 HSPWMA_DAT

3、将 PWMA 的特殊功能寄存器的低 7 位写入 HSPWMA_ADR，同时清“0”HSPWMA_ADR.7

4、读取 HSPWMA_ADR，等待 BUSY 为 0。（可跳过此步继续执行其他代码，以提高系统效率）

特别注意：特殊功能寄存器 PWMA_PS 和 PWMB_PS 属于端口控制寄存器，不属于 PWMA 和 PWMB 寄存器组，所以无论是否启动 PWM 的异步控制模式，PWMA_PS 和 PWMB_PS 寄存器都只能使用普通同步模式进行读写

27.2 范例程序

27.2.1 使能高级 PWM 的高速模式（异步模式）

```
//测试工作频率为 24MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define    FOSC              24000000UL

#define    HSCK_MCLK         0
#define    HSCK_PLL          1
#define    HSCK_SEL          HSCK_PLL

#define    PLL_96M           0
#define    PLL_144M          1
#define    PLL_SEL           PLL_144M

#define    CKMS              0x80
#define    HSIOCK            0x40
#define    MCK2SEL_MSK       0x0c
#define    MCK2SEL_SEL1      0x00
#define    MCK2SEL_PLLD2     0x04
#define    MCK2SEL_PLLD4     0x08
#define    MCKSEL_MSK        0x03
#define    MCKSEL_HIRC       0x00
#define    MCKSEL_XOSC       0x01
#define    MCKSEL_X32K       0x02
#define    MCKSEL_IRC32K     0x03

#define    ENCKM             0x80
#define    PCKI_MSK          0x60
#define    PCKI_D1           0x00
#define    PCKI_D2           0x20
#define    PCKI_D3           0x40
#define    PCKI_D4           0x60

void delay()
{
    int    i;

    for    (i=0; i<100; i++);
}

char ReadPWMA(char addr)
{
    char dat;

    while (HSPWMA_ADR & 0x80);                  //等待前一个异步读写完成
    HSPWMA_ADR = addr | 0x80;                   //设置间接访问地址,只需要设置原 XFR 地址的低 7 位
                                                //HSPWMA_ADR 寄存器的最高位写 1,表示读数据
    while (HSPWMA_ADR & 0x80);                  //等待当前异步读取完成
    dat    = HSPWMA_DAT;                        //读取异步数据
```

```
    return dat;
}

void WritePWMA(char addr, char dat)
{
    while (HSPWMA_ADR & 0x80);                  //等待前一个异步读写完成
    HSPWMA_DAT = dat;                           //准备需要写入的数据
    HSPWMA_ADR = addr & 0x7f;                   //设置间接访问地址,只需要设置原 XFR 地址的低 7 位
                                                //HSPWMA_ADR 寄存器的最高位写 0,表示写数据
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    //选择 PLL 输出时钟
#if   (PLL_SEL == PLL_96M)
    CLKSEL &= ~CKMS;                            //选择 PLL 的 96M 作为 PLL 的输出时钟
#elif (PLL_SEL == PLL_144M)
    CLKSEL |= CKMS;                             //选择 PLL 的 144M 作为 PLL 的输出时钟
#else
    CLKSEL &= ~CKMS;                            //默认选择 PLL 的 96M 作为 PLL 的输出时钟
#endif

    //选择 PLL 输入时钟分频,保证输入时钟为 12M
    PLLCR &= ~PCKI_MSK;
#if   (FOSC == 12000000UL)
    PLLCR |= PCKI_D1;                           //PLL 输入时钟 1 分频
#elif (FOSC == 24000000UL)
    PLLCR |= PCKI_D2;                           //PLL 输入时钟 2 分频
#elif (FOSC == 36000000UL)
    PLLCR |= PCKI_D3;                           //PLL 输入时钟 3 分频
#elif (FOSC == 48000000UL)
    PLLCR |= PCKI_D4;                           //PLL 输入时钟 4 分频
#else
    PLLCR |= PCKI_D1;                           //默认 PLL 输入时钟 1 分频
#endif

    //启动 PLL
    PLLCR |= ENCKM;                             //使能 PLL 倍频

    delay();                                    //等待 PLL 锁频

    //选择 HSPWM/HSSPI 时钟
#if   (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
    CLKSEL &= ~HSIOCK;                          //HSPWM/HSSPI 选择主时钟为时钟源
#elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
    CLKSEL |= HSIOCK;                           //HSPWM/HSSPI 选择 PLL 输出时钟为时钟源
#else
    CLKSEL &= ~HSIOCK;                          //默认 HSPWM/HSSPI 选择主时钟为时钟源
#endif

    HSCLKDIV = 0;                               //HSPWM/HSSPI 时钟源不分频

    HSPWMA_CFG = 0x03;                          //使能 PWMA 相关寄存器异步访问功能

    //通过异步方式设置 PWMA 的相关寄存器
    WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x00);
    WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x00);         //CC1 为输出模式
```

```
    WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x60);             //OC1REF 输出 PWM1(CNT<CCR 时输出有效电平 1)
    WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x05);             //使能 CC1/CC1N 上的输出功能
    WritePWMA((char)&PWMA_ENO, 0x03);               //使能 PWM 信号输出到端口
    WritePWMA((char)&PWMA_BKR, 0x80);               //使能主输出
    WritePWMA((char)&PWMA_CCR1H, 200 >> 8);         //设置输出 PWM 的占空比
    WritePWMA((char)&PWMA_CCR1L, 200);
    WritePWMA((char)&PWMA_ARRH, 1000 >> 8);         //设置输出 PWM 的周期
    WritePWMA((char)&PWMA_ARRL, 1000);
    WritePWMA((char)&PWMA_DTR, 10);                 //设置互补对称输出 PWM 的死区
    WritePWMA((char)&PWMA_CR1, 0x01);               //开始 PWM 计数

    P2M0 = 0;
    P2M1 = 0;
    P3M0 = 0;
    P3M1 = 0;

    P2 = ReadPWMA((char)&PWMA_ARRH);                //异步方式读取寄存器
    P3 = ReadPWMA((char)&PWMA_ARRL);

    while (1);
}
```

27.2.2 使用异步模式控制高级 PWM 移相功能

```
//测试工作频率为 24MHz

#include "STC8H.h"
#include "stdio.h"

typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;

/*****************************  用户定义宏  ***********************************/

#define     MAIN_Fosc       24000000L               //定义主时钟

/*****************************************************************************/
/*
P1.0 和 P1.1 输出 50%占空比的互补波形
P1.3 和 P1.4 生成移相 180 的波形。
*/

/*************  本地变量声明  **************/
u16   pscr=0 ;                                      //分频系数
u16   arr=287;                                      //需为奇数
u16   ccr=72;                                       //通道比较数值


/*************  函数声明  **************/
void PWM_Config(void);


/**********************  主函数  *************************/
void main(void)
{
```

```
    P_SW2 = 0x80;                                   //扩展寄存器访问使能

    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    PWM_Config();
    EA = 1;                                         //打开总中断

    while (1)
    {
    }
}

void delay(void)
{
    int    i;
    for(i=0;i<100;i++);
}

void WritePWMA( char addr,char dat )
{
    while(HSPWMA_ADR & 0X80);
    HSPWMA_DAT = dat;
    HSPWMA_ADR = addr &  0x7f;
}

//========================================================================
// 函数: void PWM_Config(void)
// 描述: PWM 功能配置.
// 参数: none.
// 返回: none.
// 版本: V1.0
//========================================================================
void PWM_Config(void)
{
#if  0
    PWMA_CCER1 = 0x00;                              //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE  关闭通道
    PWMA_CCER2 = 0x00;

    //组合模式测试-1
//  PWMA_CCMR1X = 0x00;                             //通道 1:组合模式 2
//  PWMA_CCMR1 = 0x60;
//  PWMA_CCMR2X = 0x00;                             //通道 2:PWM 模式 2
//  PWMA_CCMR2 = 0x60;
    PWMA_CCMR3X = 0x01;                             //通道 3:组合模式 2
    PWMA_CCMR3 = 0x50;
    PWMA_CCMR4X = 0x00;                             //通道 4:PWM 模式 1
    PWMA_CCMR4 = 0x60;

//  PWMA_CCER1 = 0x55;                              //配置通道输出使能和极性
    PWMA_CCER2 = 0x55;

    PWMA_ARRH = (u8)(arr >> 8);                     //设置周期时间
    PWMA_ARRL = (u8)arr;
```

```
    PWMA_ENO = 0x50;

    PWMA_PS = 0x00;                             //高级 PWM 通道输出脚选择位

    PWMA_CCR1H = (u8)(((arr+1)/2) >> 8);
    PWMA_CCR1L = (u8)(((arr+1)/2));

    PWMA_CCR2H = (u8)(ccr >> 8);
    PWMA_CCR2L = (u8)(ccr);

    PWMA_CCR3H = (u8)(((arr+1)/2) >> 8);
    PWMA_CCR3L = (u8)(((arr+1)/2));

    PWMA_CCR4H = (u8)(((arr+1)/2 + ccr) >> 8);
    PWMA_CCR4L = (u8)(((arr+1)/2 + ccr ));

    PWMA_BKR = 0x80;                            //使能主输出
    PWMA_CR1 |= 0x01;                           //开始计时
#else

    CLKSEL |= 0X80;                             //选择 144MHz 作为主时钟
    PLLCR |= 0X20;
    PLLCR |= 0X80;                              //启动 PLL
    delay();

    CLKSEL |= 0X40;                             //选择 PLL
    HSCLKDIV = 0;                               //不分频
    HSPWMA_CFG = 0X03;

//  PWMA_PSCR =pscr;
//  WritePWMA((char)&PWMA_PSCRH,pscr>>8);       //写分频系数
//  WritePWMA((char)&PWMA_PSCRL,pscr);

    WritePWMA((char)&PWMA_CCER1,0x00);          //写 CCMRx 前必须先清零 CCxE 关闭通道
    WritePWMA((char)&PWMA_CCER2,0x00);

//  WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1X,0x10);         //写 端口 1 写入 PWM 模式 1
//  WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1,0x50);
//
//  WritePWMA((char)&PWMA_CCMR2X,0x00);         //写 端口 2 写入 PWM 模式 1
//  WritePWMA((char)&PWMA_CCMR2,0x70);

    HSPWMA_CFG = 0X13;                          //新增的移相寄存器使用间接定址访问前
                                                //需要设置新增的使能位(bit4)
    WritePWMA((char)&PWMA_CCMR3X,0x01);         //写 端口 3 写入组合 PWM 模式 2
    HSPWMA_CFG = 0X03;                          //间接寻址旧的寄存器则要清除这个使能位(bit4)
    WritePWMA((char)&PWMA_CCMR3,0x50);
//  WritePWMA((char)&PWMA_CCMR3X,0x00);         //写端口 3 写入 PWM 模式 2
//  WritePWMA((char)&PWMA_CCMR3,0x70);

//  WritePWMA((char)&PWMA_CCMR4X,0x00);         //写端口 3 写入 PWM 模式 1
    WritePWMA((char)&PWMA_CCMR4,0x60);          //

//  WritePWMA((char)&PWMA_CCER1,0x55);          //写使能
    WritePWMA((char)&PWMA_CCER2,0x55);

    WritePWMA((char)&PWMA_ARRH,(u8)(arr >> 8)); //写计数周期
    WritePWMA((char)&PWMA_ARRL,(u8)arr);
```

```
    WritePWMA((char)&PWMA_ENO,(u8)0x50);                //写端口输出使能


    WritePWMA((char)&PWMA_CCR1H,(u8)(((arr+1)/2) >> 8));
    WritePWMA((char)&PWMA_CCR1L,(u8)(((arr+1)/2)));

    WritePWMA((char)&PWMA_CCR2H,(u8)(ccr >> 8));
    WritePWMA((char)&PWMA_CCR2L,(u8)(ccr));

    WritePWMA((char)&PWMA_CCR3H,(u8)(((arr+1)/2) >> 8));
    WritePWMA((char)&PWMA_CCR3L,(u8)(((arr+1)/2)));

    WritePWMA((char)&PWMA_CCR4H,(u8)(((arr+1)/2 + ccr) >> 8));
    WritePWMA((char)&PWMA_CCR4L,(u8)(((arr+1)/2 + ccr )));

    WritePWMA((char)&PWMA_BKR,(u8)0x80);                //写
    WritePWMA((char)&PWMA_CR1,(u8)0x01);                //写启动


#endif
}
```

28 USB 2.0-FS 通用串行总线

产品线	USB
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列	●
STC8H4K64TL 系列	
STC8H4K64TLCD 系列	
STC8H1K08T 系列	
STC8H2K12U-A/B 系列	●
STC8H2K32U 系列	●
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 部分系列单片机内部集成 USB2.0/USB1.1 兼容全速 USB，6 个双向端点，支持 4 种端点传输模式（控制传输、中断传输、批量传输和同步传输），每个端点拥有 64 字节的缓冲区。

USB 模块共有 1280 字节的 FIFO，结构如下：

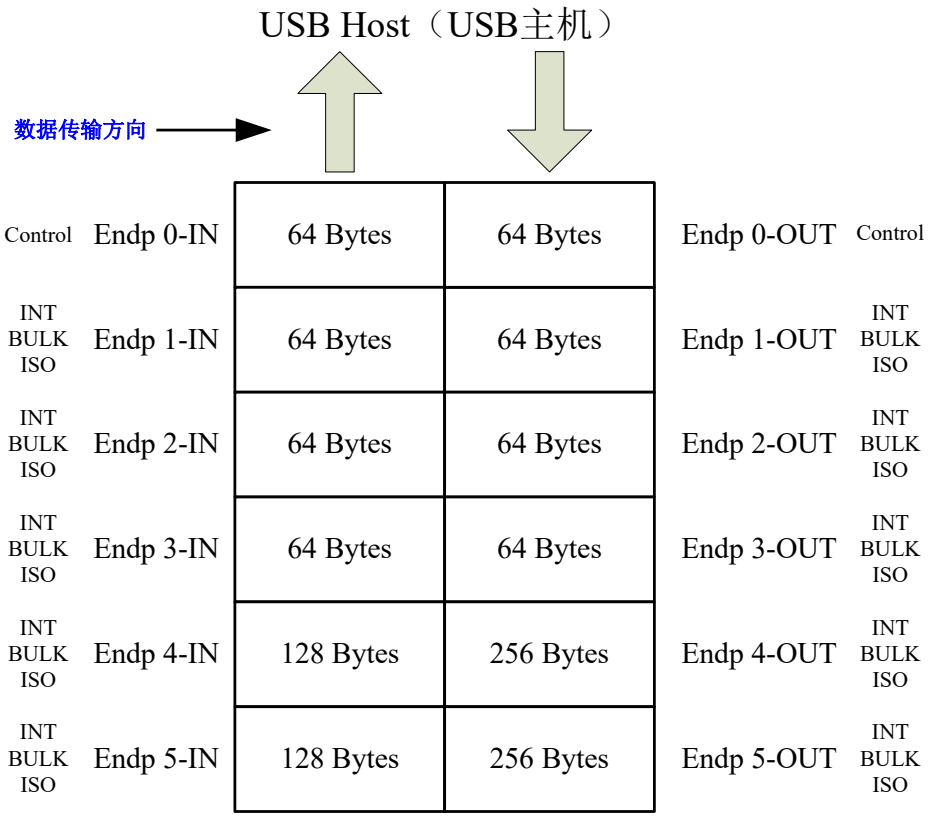

28.1 USB 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
USBCLK	USB 时钟控制寄存器	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]		0010,0000
USBDAT	USB 数据寄存器	ECH									0000,0000
USBCON	USB 控制寄存器	F4H	ENUSB	ENUSBRST	PS2M	PUEN	PDEN	DFREC	DP	DM	0000,0000
USBADR	USB 地址寄存器	FCH	BUSY	AUTORD	UADR[5:0]						0000,0000

28.1.1 USB 控制寄存器（USBCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBCON	F4H	ENUSB	ENUSBRST	PS2M	PUEN	PDEN	DFREC	DP	DM

ENUSB：USB 功能与 USB 时钟控制位

0：关闭 USB 功能与 USB 时钟

1：使能 USB 功能与 USB 时钟

ENUSBRST：USB 复位设置控制位

0：关闭 USB 复位设置

1：使能 USB 复位

PS2M：PS2 mode 功能控制位

0：关闭 PS2 mode 功能

1：使能 PS2 mode 功能

PUEN：DP/DM 端口上 1.5K 上拉电阻控制位

0：禁止上拉电阻

1：使能上拉电阻

PDEN：DP/DM 端口上 500K 下拉电阻控制位

0：禁止下拉电阻

1：使能下拉电阻

DFREC：差分接收状态位（只读）

0：当前 DP/DM 的差分状态为“0”

1：当前 DP/DM 的差分状态为“1”

DP：D+端口状态（PS2 为 0 时只读，PS2 为 1 时可读写）

0：当前 D+为逻辑 0 电平

1：当前 D+为逻辑 1 电平

DM：D-端口状态（PS2 为 0 时只读，PS2 为 1 时可读写）

0：当前 D-为逻辑 0 电平

1：当前 D-为逻辑 1 电平

28.1.2 USB 时钟控制寄存器（USBCLK）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBCLK	DCH	ENCKM	PCKI[1:0]		CRE	TST_USB	TST_PHY	PHYTST[1:0]	

ENCKM：PLL 倍频控制

0：禁止 PLL 倍频

1：使能 PLL 倍频

PCKI[1:0]：PLL 时钟选择

PCKI[1:0]	PLL 时钟源
00	12M
01	24M
10	36M
11	48M

CRE：时钟追频控制位

0：禁止时钟追频

1：使能时钟追频

TST_USB: USB 测试模式

0：禁止 USB 测试模式

1：使能 USB 测试模式

TST_PHY: PHY 测试模式

0：禁止 PHY 测试模式

1：使能 PHY 测试模式

PHYTST[1:0]：USB PHY 测试

PHYTST[1:0]	方式	DP	DM
00	方式 0：正常	x	x
01	方式 1：强制“1”	1	0
10	方式 2：强制“0”	0	1
11	方式 3：强制单端“0”	0	0

28.1.3 USB 间址地址寄存器（USBADR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBADR	FCH	BUSY	AUTORD	UADR[5:0]					

BUSY：USB 寄存器读忙标志位

写 0：无意义

写 1：启动 USB 间接寄存器的读操作，地址由 USBADR 设定

读 0：USBDAT 寄存器中的数据有效

读 1：USBDAT 寄存器中的数据无效，USB 正在读取间接寄存器

~~AUTORD：USB 寄存器自动读标志，用于 USB 的 FIFO 的块读取~~

~~写 0：每次读取间接 USB 寄存器都必须先写 BUSY 标志位~~

~~写 1：当软件读取 USBDAT 时，下一个 USB 间接寄存器的读取将自动启动（USBADR 不变）~~

UADR[5:0]：USB 间接寄存器的地址

28.1.4 USB 间址数据寄存器（USBDAT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
USBDAT	ECH	UDAT[7:0]							

UDAT[7:0]：用于间接读写 USB 寄存器

28.2 USB 控制器寄存器（SIE）

	0/8	1/9	2/A	3/B	4/C	5/D	6/E	7/F
30H	UTRKCTL	UTRKSTS						
28H								
20H	FIFO0	FIFO1	FIFO2	FIFO3	FIFO4	FIFO5		
18H								
10H	INMAXP	CSR0 INCSR1	INCSR2	OUTMAXP	OUTCSR1	OUTCSR2	COUNT0 OUTCOUNT1	OUTCOUNT2
08H		INTROUT1E		INTRUSBE	FRAME1	FRAME2	INDEX	
00H	FADDR	POWER	INTRIN1	-	INTROUT1	-	INTRUSB	INTRIN1E

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
FADDR	USB 功能地址寄存器	00H	UPDATE	UADDR[6:0]							0000,0000
POWER	USB 电源管理寄存器	01H	ISOUD	-	-	-	USBRST	USBRSU	USBSUS	ENSUS	0xxx,0000
INTRIN1	USB 端点 IN 中断标志位	02H	-	-	EP5INIF	EP4INIF	EP3INIF	EP2INIF	EP1INIF	EP0IF	xx00,0000
INTROUT1	USB 端点 OUT 中断标志位	04H	-	-	EP5OUTIF	EP4OUTIF	EP3OUTIF	EP2OUTIF	EP1OUTIF	-	xx00,000x
INTRUSB	USB 电源中断标志位	06H	-	-	-	-	SOFIF	RSTIF	RSUIF	SUSIF	xxxx,0000
INTRIN1E	USB 端点 IN 中断允许位	07H	-	-	EP5INIE	EP4INIE	EP3INIE	EP2INIE	EP1INIE	EP0IE	xx11,1111
INTROUT1E	USB 端点 OUT 中断允许位	09H	-	-	EP5OUTIE	EP4OUTIE	EP3OUTIE	EP2OUTIE	EP1OUTIE	-	xx11,111x
INTRUSBE	USB 电源中断允许位	0BH	-	-	-	-	SOFIE	RSTIE	RSUIE	SUSIE	xxxx,0110
FRAME1	USB 数据帧号低字节	0CH	FRAME[7:0]								0000,0000
FRAME2	USB 数据帧号高字节	0DH	-	-	-	-	-	FRAME[10:8]			xxxx,x000
INDEX	USB 端点索引寄存器	0EH	-	-	-	-	-	INDEX[2:0]			xxxx,x000
INMAXP	IN 端点的最大数据包大小	10H	INMAXP[7:0]								0000,0000
CSR0	端点 0 控制状态寄存器	11H	SSUEND	SOPRDY	SDSTL	SUEND	DATEND	STSTL	IPRDY	OPRDY	0000,0000
INCSR1	IN 端点控制状态寄存器 1	11H	-	CLRDT	STSTL	SDSTL	FLUSH	UNDRUN	FIFONE	IPRDY	x000,0000
INCSR2	IN 端点控制状态寄存器 2	12H	AUTOSET	ISO	MODE	ENDMA	FCDT	-	-	-	0010,0xxx
OUTMAXP	OUT 端点的最大数据包大小	13H	OUTMAXP[7:0]								0000,0000
OUTCSR1	OUT 端点控制状态寄存器 1	14H	CLRDT	STSTL	SDSTL	FLUSH	DATERR	OVRRUN	FIFOFUL	OPRDY	0000,0000
OUTCSR2	OUT 端点控制状态寄存器 2	15H	AUTOCLR	ISO	ENDMA	DMAMD	-	-	-	-	0000,xxxx
COUNT0	端点 0 的 OUT 长度	16H	-	OUTCNT0[6:0]							x000,0000
OUTCOUNT1	USB 端点 OUT 长度低字节	16H	OUTCNT[7:0]								0000,0000
OUTCOUNT2	USB 端点 OUT 长度高字节	17H	-	-	-	-	-	OUTCNT[10:8]			xxxx,x000
FIFO0	端点 0 的 FIFO 访问寄存器	20H	FIFO0[7:0]								0000,0000
FIFO1	端点 1 的 FIFO 访问寄存器	21H	FIFO1[7:0]								0000,0000
FIFO2	端点 2 的 FIFO 访问寄存器	22H	FIFO2[7:0]								0000,0000
FIFO3	端点 3 的 FIFO 访问寄存器	23H	FIFO3[7:0]								0000,0000
FIFO4	端点 4 的 FIFO 访问寄存器	24H	FIFO4[7:0]								0000,0000
FIFO5	端点 5 的 FIFO 访问寄存器	25H	FIFO5[7:0]								0000,0000
UTRKCTL	USB 跟踪控制寄存器	30H	FTM1	FTM0	INTV[1:0]		ENST5	RES[2:0]			1011,1011
UTRKSTS	USB 跟踪状态寄存器	31H	INTVCNT[3:0]				STS[1:0]		TST_UTRK	UTRK_RDY	1111,00x0

28.2.1 USB 功能地址寄存器（FADDR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
FADDR	00H	UPDATE	UADDR[6:0]						

UPDATE：更新 USB 功能地址

0：最后的 UADDR 地址已生效

1：最后的 UADDR 地址还未生效

UADDR[6:0]：保存 USB 的 7 位功能地址

28.2.2 USB 电源控制寄存器（POWER）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
POWER	01H	ISOUD	-	-	-	USBRST	USBRSU	USBSUS	ENSUS

ISOUD（ISO Update）：ISO 更新

0：当软件向 IPRDY 写“1”时，USB 在收到下一个 IN 令牌后发送数据包

1：当软件向 IPRDY 写“1”时，USB 在收到 SOF 令牌后发送数据包，如果 SOF 令牌之前收到 IN 令牌，则 USB 发送长度为 0 的数据包

USBRST（USB Reset）：USB 复位控制位

向此位写“1”，可强制产生异步 USB 复位。读取此位可以获得当前总线上的复位状态信息

0：总线上没有检测到复位信号

1：总线上检测到了复位信号

USBRSU（USB Resume）：USB 恢复控制位

以软件方式在总线上强制产生恢复信号，以便将 USB 设备从挂起方式进行远程唤醒。当 USB 处于挂起模式（USBSUS=1）时，向此位写“1”，将强制在 USB 总线上产生恢复信号，软件应在 10-15ms 后向此位写“0”，以结束恢复信号。软件向 USBRSU 写入“0”后将产生 USB 恢复中断，此时硬件会自动将 USBSUS 清“0”

USBSUS（USB Suspend）：USB 挂起控制位

当 USB 进入挂起方式时，此位被硬件置“1”。当以软件方式在总线上强制产生恢复信号后或者在总线上检测到恢复信号时且在读取了 INTRUSB 寄存器后，硬件自动将此位清“0”。

ENSUS（Enable Suspend Detection）：使能 USB 挂起方式检测

0：禁止挂起检测，USB 将忽略总线上的挂起信号

1：使能挂起检测，当检测到总线上的挂起信号，USB 将进入挂起方式

28.2.3 USB 端点 IN 中断标志位（INTRIN1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTRIN1	02H	-	-	EP5INIF	EP4INIF	EP3INIF	EP2INIF	EP1INIF	EP0IF

EP5INIF：端点 5 的 IN 中断标志位

0：端点 5 的 IN 中断无效

1：端点 5 的 IN 中断有效

EP4INIF：端点 4 的 IN 中断标志位

0：端点 4 的 IN 中断无效

1：端点 4 的 IN 中断有效

EP3INIF：端点 3 的 IN 中断标志位

0：端点 3 的 IN 中断无效

1：端点 3 的 IN 中断有效

EP2INIF：端点 2 的 IN 中断标志位

0：端点 2 的 IN 中断无效

1：端点 2 的 IN 中断有效

EP1INIF：端点 1 的 IN 中断标志位

0：端点 1 的 IN 中断无效

1：端点 1 的 IN 中断有效

EP0IF：端点 0 的 IN/OUT 中断标志位

0：端点 0 的 IN/OUT 中断无效

1：端点 0 的 IN/OUT 中断有效

在软件读取 INTRIN1 寄存器后，硬件将自动清除 INTRIN1 中的所有的中断标志

28.2.4 USB 端点 OUT 中断标志位（INTROUT1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTROUT1	04H	-	-	EP5OUTIF	EP4OUTIF	EP3OUTIF	EP2OUTIF	EP1OUTIF	-

EP5OUTIF：端点 5 的 OUT 中断标志位

0：端点 5 的 OUT 中断无效

1：端点 5 的 OUT 中断有效

EP4OUTIF：端点 4 的 OUT 中断标志位

0：端点 4 的 OUT 中断无效

1：端点 4 的 OUT 中断有效

EP3OUTIF：端点 3 的 OUT 中断标志位

0：端点 3 的 OUT 中断无效

1：端点 3 的 OUT 中断有效

EP2OUTIF：端点 2 的 OUT 中断标志位

0：端点 2 的 OUT 中断无效

1：端点 2 的 OUT 中断有效

EP1OUTIF：端点 1 的 OUT 中断标志位

0：端点 1 的 OUT 中断无效

1：端点 1 的 OUT 中断有效

在软件读取 INTROUT1 寄存器后，硬件将自动清除 INTROUT1 中的所有的中断标志

28.2.5 USB 电源中断标志（INTRUSB）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTRUSB	06H	-	-	-	-	SOFIF	RSTIF	RSUIF	SUSIF

SOFIF：USB 帧起始信号中断标志
0：USB 帧起始信号中断无效
1：USB 帧起始信号中断有效
RSTIF：USB 复位信号中断标志
0：USB 复位信号中断无效
1：USB 复位信号中断有效
RSUIF：USB 恢复信号中断标志
0：USB 恢复信号中断无效
1：USB 恢复信号中断有效
SUSIF：USB 挂起信号中断标志
0：USB 挂起信号中断无效
1：USB 挂起信号中断有效
在软件读取 INTRUSB 寄存器后，硬件将自动清除 INTRUSB 中的所有的中断标志

28.2.6 USB 端点 IN 中断允许寄存器（INTRIN1E）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTRIN1E	07H	-	-	EP5INIE	EP4INIE	EP3INIE	EP2INIE	EP1INIE	EP0IE

EP5INIE：端点 5 的 IN 中断控制位
0：禁止端点 5 的 IN 中断
1：允许端点 5 的 IN 中断
EP4INIE：端点 4 的 IN 中断控制位
0：禁止端点 4 的 IN 中断
1：允许端点 4 的 IN 中断
EP3INIE：端点 3 的 IN 中断控制位
0：禁止端点 3 的 IN 中断
1：允许端点 3 的 IN 中断
EP2INIE：端点 2 的 IN 中断控制位
0：禁止端点 2 的 IN 中断
1：允许端点 2 的 IN 中断
EP1INIE：端点 1 的 IN 中断控制位
0：禁止端点 1 的 IN 中断
1：允许端点 1 的 IN 中断
EP0IE：端点 0 的 IN/OUT 中断控制位
0：禁止端点 0 的 IN/OUT 中断
1：允许端点 0 的 IN/OUT 中断

28.2.7 USB 端点 OUT 中断允许寄存器（INTROUT1E）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTROUT1E	09H	-	-	EP5OUTIE	EP4OUTIE	EP3OUTIE	EP2OUTIE	EP1OUTIE	-

EP5OUTIE：端点 5 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 5 的 OUT 中断

1：允许端点 5 的 OUT 中断

EP4OUTIE：端点 4 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 4 的 OUT 中断

1：允许端点 4 的 OUT 中断

EP3OUTIE：端点 3 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 3 的 OUT 中断

1：允许端点 3 的 OUT 中断

EP2OUTIE：端点 2 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 2 的 OUT 中断

1：允许端点 2 的 OUT 中断

EP1OUTIE：端点 1 的 OUT 中断控制位

0：禁止端点 1 的 OUT 中断

1：允许端点 1 的 OUT 中断

28.2.8 USB 电源中断允许寄存器（INTRUSBE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INTRUSBE	0BH	-	-	-	-	SOFIE	RSTIE	RSUIE	SUSIE

SOFIE：USB 帧起始信号中断控制位

0：禁止 USB 帧起始信号中断

1：允许 USB 帧起始信号中断

RSTIE：USB 复位信号中断控制位

0：禁止 USB 复位信号中断

1：允许 USB 复位信号中断

RSUIE：USB 恢复信号中断控制位

0：禁止 USB 恢复信号中断

1：允许 USB 恢复信号中断

SUSIE：USB 挂起信号中断控制位

0：禁止 USB 挂起信号中断

1：允许 USB 挂起信号中断

28.2.9 USB 数据帧号寄存器（FRAMEn)）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
FRAME1	0CH	FRAME[7:0]							
FRAME2	0DH	-	-	-	-	-	FRAME[10:8]		

FRAME[10:0]：用于保存最后接收到的数据帧的 11 位帧号

28.2.10 USB 端点索引寄存器（INDEX）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INDEX	0EH	-	-	-	-	-	INDEX[2:0]		

INDEX[2:0]：选择 USB 端点

INDEX[2:0]	目标端点
000	端点 0
001	端点 1
010	端点 2
011	端点 3
100	端点 4
101	端点 5

28.2.11 IN 端点的最大数据包大小（INMAXP）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INMAXP	10H	INMAXP[7:0]							

INMAXP[7:0]：设置 USB 的 IN 端点最大数据包的大小（**注意：数据包是以 8 字节为单位。例如若需要将端点的数据包设置为 64 字节，则需要将此寄存器设置为 8**）

当需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 0~5

28.2.12 USB 端点 0 控制状态寄存器（CSR0）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CSR0	11H	SSUEND	SOPRDY	SDSTL	SUEND	DATEND	STSTL	IPRDY	OPRDY

SSUEND（Serviced Setup End）

SETUP 结束事件处理完成标志。当处理完成 SETUP 结束事件（SUEND）后，软件需要设置 SSUEND 标志位，硬件检测到 SSUEND 被写入“1”时自动将 SUEND 位清“0”。

SOPRDY（Serviced OPRDY）

OPRDY 事件处理完成标志。当处理完成从端点 0 接收到的数据包后，软件需要设置 SOPRDY 标志位，硬件检测到 SOPRDY 被写入“1”时自动将 OPRDY 位清“0”。

SDSTL（Send Stall）

当接收到错误的条件或者不支持的请求时，可以向此位写“1”来结束当前的数据传输。当 STALL 信号被发送后，硬件自动将此位清“0”。

SUEND（Setup End）

SETUP 安装包结束标志。当一次控制传输在软件向 DATAEND 位写“1”之前结束时，硬件将此只读位置“1”。当软件向 SSUEND 写‘1’后，硬件将该位清“0”。

DATEND（Data End）

数据结束。软件应在下列情况下将此位写“1”：

1、当发送最后一个数据包后，固件向 IPRDY 写“1”时；

2、当发送一个零长度数据包后，固件向 IPRDY 写“1”时；

3、当接收完最后一个数据包后，固件向 SOPRDY 写“1”时；

该位将被硬件自动清“0”

STSTL（Sent Stall）

STALL 信号发送完成标志。发送完成 STALL 信号后，硬件将该位置“1”。该位必须用软件清“0”。

IPRDY（IN Packet Ready）

IN 数据包准备完成标志。软件应在将一个要发送的数据包装入到端点 0 的 FIFO 后，将该位置“1”。在发生下列条件之一时，硬件将该位清“0”：

1、数据包已发送时；

2、数据包被一个 SETUP 包覆盖时；

3、数据包被一个 OUT 包覆盖时；

OPRDY（OUT Packet Ready）

OUT 数据包准备完成标志。当收到一个 OUT 数据包时，硬件将该只读位置“1”，并产生中断。该位只在软件向 SOPRDY 位写“1”时才被清“0”。

当需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 0

28.2.13 IN 端点控制状态寄存器 1（INCSR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INCSR1	11H	-	CLRDT	STSTL	SDSTL	FLUSH	UNDRUN	FIFONE	IPRDY

CLRDT（Clear Data Toggle）：复位 IN 数据切换位。

当 IN 端点由于被重新配置或者被 STALL 而需要将数据切换位复位到“0”时，软件需要向此数据位写“1”。

STSTL（Sent Stall）：STALL 信号发送完成标志。

当 STALL 信号被发送完成后，硬件会将该位置“1”（此时 FIFO 被清空，IPRDY 位被清“0”）。该标志必须用软件清“0”。

SDSTL（Send Stall）：STALL 信号发送请求位。

软件应向该位写“1”以产生 STALL 信号作为对一个 IN 令牌的应答。软件应向该位写“0”以结束 STALL 信号。该位对 ISO 方式没有影响。

FLUSH（FIFO Flush）：清除 IN 端点的 FIFO 的下一个数据包。

向该位写“1”将从 IN 端点 FIFO 中清除待发送的下一个数据包。FIFO 指针被复位，IPRDY 位被清“0”。如果 FIFO 中包含多个数据包，软件必须对每个数据包向 FLUSH 写“1”。当 FIFO 清空完成后，硬件将 FLUSH 位清“0”。

UNDRUN（Data Underrun）：数据不足。

该位的功能取决于 IN 端点的方式：

ISO 方式：在 IPRDY 为“0”且收到一个 IN 令牌后发送了一个零长度数据包时，该位被置“1”。

中断/批量方式：当使用 NAK 作为对一个 IN 令牌的应答时，该位被置“1”。

该位必须用软件清“0”。

FIFONE（FIFO Not Empty）：IN 端点的 FIFO 非空标志

0：IN 端点的 FIFO 为空

1：IN 端点的 FIFO 包含有一个或者多个数据包

IPRDY（IN Packet Ready）：IN 数据包准备完成标志。

软件应在将一个要发送的数据包装入到端点的 FIFO 后，将该位置“1”。在发生下列条件之一时，硬件将该位清“0”：

1、数据包已发送时；

2、自动设置被使能（AUTOSET = ‘1’）且端点 IN 的 FIFO 数据包达到 INMAXP 所设置的值；

3、如果端点处于同步方式且 ISOUD 为“1”，在收到下一个 SOF 之前 IPRDY 的读出值总是为 0。

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

28.2.14 IN 端点控制状态寄存器 2（INCSR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
INCSR2	12H	AUTOSET	ISO	MODE	ENDMA	FCDT	-	-	-

AUTOSET：自动设置 IPRDY 标志控制位。

0：禁止自动设置 IPRDY 标志

1：使能自动设置 IPRDY（必须向 IN FIFO 中装载的数据达到 INMAXP 所设置的值，否则 IPRDY 标志必须手动设置）

ISO：同步传输使能。

0：端点被配置为批量/中断传输方式

1：端点被配置为同步传输方式

MODE：端点方向选择位。

0：选择端点方向为 OUT

1：选择端点方向为 IN

~~ENDMA：IN 端点的 DMA 控制~~

~~0：禁止 IN 端点的 DMA 请求~~

~~1：使能 IN 端点的 DMA 请求~~

FCDT：强制 DATA0/DATA1 数据切换设置。

0：端点数据只在发送完一个数据包后且收到 ACK 时切换。

1：端点数据在每发送完一个数据包后被强制切换，不管是否收到 ACK。

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

28.2.15 OUT 端点的最大数据包大小（OUTMAXP）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OUTMAXP	13H	OUTMAXP[7:0]							

OUTMAXP[7:0]：设置 USB 的 OUT 端点最大数据包的大小（**注意：数据包是以 8 字节为单位。例如若需要将端点的数据包设置为 64 字节，则需要将此寄存器设置为 8**）

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

28.2.16 OUT 端点控制状态寄存器 1（OUTCSR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OUTCSR1	14H	CLRDT	STSTL	SDSTL	FLUSH	DATERR	OVRRUN	FIFOFUL	OPRDY

CLRDT（Clear Data Toggle）：复位 OUT 数据切换位。

当 OUT 端点由于被重新配置或者被 STALL 而需要将数据切换位复位到“0”时，软件需要向此数据位写“1”。

STSTL（Sent Stall）：STALL 信号发送完成标志。

当 STALL 信号被发送完成后，硬件会将该位置“1”。该标志必须用软件清“0”。

SDSTL（Send Stall）：STALL 信号发送请求位。

软件应向该位写“1”以产生 STALL 信号作为对一个 OUT 令牌的应答。软件应向该位写“0”以结束 STALL 信号。该位对 ISO 方式没有影响。

FLUSH（FIFO Flush）：清除 OUT 端点的 FIFO 的下一个数据包。

向该位写“1”将从 OUT 端点 FIFO 中清除下一个数据包。FIFO 指针被复位，OPRDY 位被清“0”。如果 FIFO 中包含多个数据包，软件必须对每个数据包向 FLUSH 写“1”。当 FIFO 清空完成后，硬件将 FLUSH 位清“0”。

DATAERR（Data Error）：数据错误。

在 ISO 方式，如果接收到的数据包有 CRC 或位填充错误，该位被硬件置‘1’。当软件清除 OPRDY 时，该位被清‘0’。该位只在 ISO 方式有效

OVRRUN（Data Overrun）：数据溢出。

当一个输入数据包不能被装入到 OUT 端点 FIFO 时，该位被硬件置“1”。该位只在 ISO 方式有效。该位必须用软件清“0”。

0：无数据溢出

1：自该标志最后一次被清除以来，因 FIFO 已满导致数据包丢失

FIFOFUL（FIFO Full）：OUT 端点的 FIFO 数据满标志。

0：OUT 端点的 FIFO 未满

1：OUT 端点的 FIFO 已满

OPRDY（OUT Packet Ready）：OUT 数据包接收完成标志。

当有数据包可用时硬件将该位置“1”。软件应在将每个数据包从 OUT 端点 FIFO 卸载后将该位清‘0’。

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

28.2.17 OUT 端点控制状态寄存器 2（OUTCSR2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OUTCSR2	15H	AUTOCLR	ISO	~~ENDMA~~	~~DMAMD~~	-	-	-	-

AUTOCLR：自动清除 OPRDY 标志控制位。

0：禁止自动清除 OPRDY 标志

1：使能自动清除 OPRDY（必须从 OUT FIFO 中下载的数据达到 OUTMAXP 所设置的值，否则 OPRDY 标志必须手动清除）

ISO：同步传输使能。

0：端点被配置为批量/中断传输方式

1：端点被配置为同步传输方式

~~ENDMA：OUT 端点的 DMA 控制~~

~~0：禁止 OUT 端点的 DMA 请求~~

~~1：使能 OUT 端点的 DMA 请求~~

~~DMAMD：设置 OUT 端点的 DMA 模式~~

需要获取/设置此信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

28.2.18 USB 端点 0 的 OUT 长度（COUNT0）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
COUNT0	16H	-	OUTCNT0[6:0]						

OUTCNT0[6:0]：端点 0 的 OUT 字节长度

COUNT0 专用于保存端点 0 最后接收到的 OUT 数据包的数据长度（由于端点 0 数据包最长只能为 64 字节，所以只需要 7 位）。此长度值只在端点 0 的 OPRDY 位为“1”时才有效。

需要获取此长度信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 0

28.2.19 USB 端点的 OUT 长度（OUTCOUNTn)）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OUTCOUNT1	16H	OUTCNT[7:0]							
OUTCOUNT2	17H	-	-	-	-	-	OUTCNT[10:8]		

OUTCNT[10:0]：端点的 OUT 字节长度

OUTCOUNT1 和 OUTCOUNT2 联合组成一个 11 位的数，保存最后 OUT 数据包的数据长度，适用于端点 1~5。此长度值只在端点 1~5 的 OPRDY 位为“1”时才有效。

需要获取此长度信息时，首先必须使用 INDEX 来选择目标端点 1~5

28.2.20 USB 端点的 FIFO 数据访问寄存器（FIFOn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
FIFO0	20H	FIFO0[7:0]							
FIFO1	21H	FIFO1[7:0]							
FIFO2	22H	FIFO2[7:0]							
FIFO3	23H	FIFO3[7:0]							
FIFO4	24H	FIFO4[7:0]							
FIFO5	25H	FIFO5[7:0]							

FIFOn[7:0]：USB 各个端点的 IN/OUT 数据间接访问寄存器

28.3 USB 的 VID / PID，使用我们的 VID，可以向我们申请 PID

每个 USB 产品都必须有自己唯一的 VID&PID 组合，才能被电脑正确识别。若两个不同的 USB 产品对应的 VID&PID 组合相同，则可能出现电脑对 USB 产品的识别出现异常，从而无法正常使用 USB 产品。为避免出现这种情况，VID 和 PID 均需通过正规途径进行统一规划和分配。

目前 STC 已通过 USB-IF 组织取得了 STC 的专用 USB 设备的 VID 编号 13503(十六进制:34BF)。客户使用 STC 的 USB 芯片开发自己的 USB 产品时，若您已通过其它途径获取了您自己的 VID，则相应的 PID 可自行规划。若您的 USB 产品需要使用 STC 的官方 VID，则产品的 PID 务必请您向 STC 申请。

28.4 如何软复位到系统区启动【USB 直接下载，不管 P3.2】

如果当前用户程序正在运行 USB,
请先【在用户区先关闭 USB】
再软复位到系统区，就是等待 USB 下载

```
USBCON = 0x00;          //清除USB设置
USBCLK = 0x00;          //停止USB时钟
IRC48MCR = 0x00;        //停止48M IRC时钟

sleep_ms(10);           //等待USB总线复位

IAP_CONTR = 0x60;       //触发软件复位
```

28.5 范例程序

28.5.1 HID 人机接口设备范例

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

typedef    unsigned char    BYTE;
typedef    unsigned int     WORD;
typedef    unsigned long    DWORD;

#define    FADDR            0
#define    POWER            1
#define    INTRIN1          2
#define    EP5INIF          0x20
#define    EP4INIF          0x10
#define    EP3INIF          0x08
#define    EP2INIF          0x04
#define    EP1INIF          0x02
#define    EP0IF            0x01
#define    INTROUT1         4
#define    EP5OUTIF         0x20
#define    EP4OUTIF         0x10
#define    EP3OUTIF         0x08
#define    EP2OUTIF         0x04
#define    EP1OUTIF         0x02
#define    INTRUSB          6
#define    SOFIF            0x08
#define    RSTIF            0x04
#define    RSUIF            0x02
#define    SUSIF            0x01
#define    INTRIN1E         7
#define    EP5INIE          0x20
#define    EP4INIE          0x10
#define    EP3INIE          0x08
#define    EP2INIE          0x04
#define    EP1INIE          0x02
#define    EP0IE            0x01
#define    INTROUT1E        9
#define    EP5OUTIE         0x20
#define    EP4OUTIE         0x10
#define    EP3OUTIE         0x08
#define    EP2OUTIE         0x04
#define    EP1OUTIE         0x02
#define    INTRUSBE         11
#define    SOFIE            0x08
#define    RSTIE            0x04
#define    RSUIE            0x02
#define    SUSIE            0x01
#define    FRAME1           12
#define    FRAME2           13
#define    INDEX            14
#define    INMAXP           16
#define    CSR0             17
```

```
#define  SSUEND          0x80
#define  SOPRDY          0x40
#define  SDSTL           0x20
#define  SUEND           0x10
#define  DATEND          0x08
#define  STSTL           0x04
#define  IPRDY           0x02
#define  OPRDY           0x01
#define  INCSR1          17
#define  INCLRDT         0x40
#define  INSTSTL         0x20
#define  INSDSTL         0x10
#define  INFLUSH         0x08
#define  INUNDRUN        0x04
#define  INFIFONE        0x02
#define  INIPRDY         0x01
#define  INCSR2          18
#define  INAUTOSET       0x80
#define  INISO           0x40
#define  INMODEIN        0x20
#define  INMODEOUT       0x00
#define  INENDMA         0x10
#define  INFCDT          0x08
#define  OUTMAXP         19
#define  OUTCSR1         20
#define  OUTCLRDT        0x80
#define  OUTSTSTL        0x40
#define  OUTSDSTL        0x20
#define  OUTFLUSH        0x10
#define  OUTDATERR       0x08
#define  OUTOVRRUN       0x04
#define  OUTFIFOFUL      0x02
#define  OUTOPRDY        0x01
#define  OUTCSR2         21
#define  OUTAUTOCLR      0x80
#define  OUTISO          0x40
#define  OUTENDMA        0x20
#define  OUTDMAMD        0x10
#define  COUNT0          22
#define  OUTCOUNT1       22
#define  OUTCOUNT2       23
#define  FIFO0           32
#define  FIFO1           33
#define  FIFO2           34
#define  FIFO3           35
#define  FIFO4           36
#define  FIFO5           37
#define  UTRKCTL         48
#define  UTRKSTS         49

#define  EPIDLE          0
#define  EPSTATUS        1
#define  EPDATAIN        2
#define  EPDATAOUT       3
#define  EPSTALL         -1

#define  GET_STATUS              0x00
#define  CLEAR_FEATURE           0x01
#define  SET_FEATURE             0x03
```

```
#define     SET_ADDRESS             0x05
#define     GET_DESCRIPTOR          0x06
#define     SET_DESCRIPTOR          0x07
#define     GET_CONFIG              0x08
#define     SET_CONFIG              0x09
#define     GET_INTERFACE           0x0A
#define     SET_INTERFACE           0x0B
#define     SYNCH_FRAME             0x0C

#define     GET_REPORT              0x01
#define     GET_IDLE                0x02
#define     GET_PROTOCOL            0x03
#define     SET_REPORT              0x09
#define     SET_IDLE                0x0A
#define     SET_PROTOCOL            0x0B

#define     DESC_DEVICE             0x01
#define     DESC_CONFIG             0x02
#define     DESC_STRING             0x03
#define     DESC_HIDREPORT          0x22

#define     STANDARD_REQUEST        0x00
#define     CLASS_REQUEST           0x20
#define     VENDOR_REQUEST          0x40
#define     REQUEST_MASK            0x60

typedef struct
{
    BYTE    bmRequestType;
    BYTE    bRequest;
    BYTE    wValueL;
    BYTE    wValueH;
    BYTE    wIndexL;
    BYTE    wIndexH;
    BYTE    wLengthL;
    BYTE    wLengthH;
}SETUP;

typedef struct
{
    BYTE    bStage;
    WORD    wResidue;
    BYTE    *pData;
}EP0STAGE;

void UsbInit();
BYTE ReadReg(BYTE addr);
void WriteReg(BYTE addr, BYTE dat);
BYTE ReadFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat);
void WriteFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat, BYTE cnt);

char code DEVICEDESC[18];
char code CONFIGDESC[41];
char code HIDREPORTDESC[27];
char code LANGIDDESC[4];
char code MANUFACTDESC[8];
char code PRODUCTDESC[30];

SETUP Setup;
```

```
EP0STAGE Ep0Stage;
BYTE xdata HidFreature[64];
BYTE xdata HidInput[64];
BYTE xdata HidOutput[64];

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;

    UsbInit();

    IE2 = 0x80;
    EA = 1;

    while (1);
}

BYTE ReadReg(BYTE addr)
{
    BYTE dat;

    while (USBADR & 0x80);
    USBADR = addr | 0x80;
    while (USBADR & 0x80);
    dat = USBDAT;

    return dat;
}

void WriteReg(BYTE addr, BYTE dat)
{
    while (USBADR & 0x80);
    USBADR = addr & 0x7f;
    USBDAT = dat;
}

BYTE ReadFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat)
{
    BYTE cnt;
    BYTE ret;

    ret = cnt = ReadReg(COUNT0);
    while (cnt--)
    {
        *pdat++ = ReadReg(fifo);
    }
```

```
	return ret;
}

void WriteFifo(BYTE fifo, BYTE *pdat, BYTE cnt)
{
	while (cnt--)
	{
		WriteReg(fifo, *pdat++);
	}
}

void UsbInit()
{
	P3M0 = 0x00;
	P3M1 = 0x03;

	IRC48MCR = 0x80;
	while (!(IRC48MCR & 0x01));
	USBCLK = 0x00;
	USBCON = 0x90;

	WriteReg(FADDR, 0x00);
	WriteReg(POWER, 0x08);
	WriteReg(INTRIN1E, 0x3f);
	WriteReg(INTROUT1E, 0x3f);
	WriteReg(INTRUSBE, 0x00);
	WriteReg(POWER, 0x01);

	Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
}

void usb_isr() interrupt 25
{
	BYTE intrusb;
	BYTE intrin;
	BYTE introut;
	BYTE csr;
	BYTE cnt;
	WORD len;

	intrusb = ReadReg(INTRUSB);
	intrin = ReadReg(INTRIN1);
	introut = ReadReg(INTROUT1);

	if (intrusb  & RSTIF)
	{
		WriteReg(INDEX, 1);
		WriteReg(INCSR1, INCLRDT);
		WriteReg(INDEX, 1);
		WriteReg(OUTCSR1, OUTCLRDT);
		Ep0Stage.bStage= EPIDLE;
	}

	if (intrin & EP0IF)
	{
		WriteReg(INDEX, 0);
		csr = ReadReg(CSR0);
		if (csr & STSTL)
```

```
{
    WriteReg(CSR0, csr & ~STSTL);
    Ep0Stage.bStage = EPIDLE;
}
if (csr & SUEND)
{
    WriteReg(CSR0, csr | SSUEND);
}

switch (Ep0Stage.bStage)
{
case EPIDLE:
    if (csr & OPRDY)
    {
        Ep0Stage.bStage = EPSTATUS;
        ReadFifo(FIFO0, (BYTE *)&Setup);
        ((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[0] = Setup.wLengthH;
        ((BYTE *)&Ep0Stage.wResidue)[1]= Setup.wLengthL;
        switch (Setup.bmRequestType & REQUEST_MASK)
        {
        case STANDARD_REQUEST:
            switch (Setup.bRequest)
            {
            case SET_ADDRESS:
                WriteReg(FADDR, Setup.wValueL);
                break;
            case SET_CONFIG:
                WriteReg(INDEX, 1);
                WriteReg(INCSR2, INMODEIN);
                WriteReg(INMAXP, 8);
                WriteReg(INDEX, 1);
                WriteReg(INCSR2, INMODEOUT);
                WriteReg(OUTMAXP, 8);
                WriteReg(INDEX, 0);
                break;
            case GET_DESCRIPTOR:
                Ep0Stage.bStage= EPDATAIN;
                switch (Setup.wValueH)
                {
                case DESC_DEVICE:
                    Ep0Stage.pData = DEVICEDESC;
                    len = sizeof(DEVICEDESC);
                    break;
                case DESC_CONFIG:
                    Ep0Stage.pData = CONFIGDESC;
                    len = sizeof(CONFIGDESC);
                    break;
                case DESC_STRING:
                    switch (Setup.wValueL)
                    {
                    case 0:
                        Ep0Stage.pData = LANGIDDESC;
                        len = sizeof(LANGIDDESC);
                        break;
                    case 1:
                        Ep0Stage.pData = MANUFACTDESC;
                        len = sizeof(MANUFACTDESC);
                        break;
                    case 2:
```

```
                    Ep0Stage.pData = PRODUCTDESC;
                    len = sizeof(PRODUCTDESC);
                    break;
                default:
                    Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
                    break;
                }
                break;
            case DESC_HIDREPORT:
                Ep0Stage.pData = HIDREPORTDESC;
                len = sizeof(HIDREPORTDESC);
                break;
            default:
                Ep0Stage.bStage = EPSTALL;
                break;
            }
            if (len < Ep0Stage.wResidue)
            {
                Ep0Stage.wResidue = len;
            }
            break;
        default:
            Ep0Stage.bStage= EPSTALL;
            break;
        }
        break;
    case CLASS_REQUEST:
        switch (Setup.bRequest)
        {
        case GET_REPORT:
            Ep0Stage.pData = HidFreature;
            Ep0Stage.bStage= EPDATAIN;
            break;
        case SET_REPORT:
            Ep0Stage.pData = HidFreature;
            Ep0Stage.bStage= EPDATAOUT;
            break;
        case SET_IDLE:
            break;
        case GET_IDLE:
        case GET_PROTOCOL:
        case SET_PROTOCOL:
        default:
            Ep0Stage.bStage= EPSTALL;
            break;
        }
        break;
    default:
        Ep0Stage.bStage= EPSTALL;
        break;
    }

    switch (Ep0Stage.bStage)
    {
    case EPDATAIN:
        WriteReg(CSR0, SOPRDY);
        goto L_Ep0SendData;
        break;
    case EPDATAOUT:
```

```
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY);
                    break;
                case EPSTATUS:
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY | DATEND);
                    Ep0Stage.bStage= EPIDLE;
                    break;
                case EPSTALL:
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY | SDSTL);
                    Ep0Stage.bStage= EPIDLE;
                    break;
                }
            }
            break;
        case EPDATAIN:
            if (!(csr & IPRDY))
            {
L_Ep0SendData:
                cnt = Ep0Stage.wResidue > 64 ? 64 : Ep0Stage.wResidue;
                WriteFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData, cnt);
                Ep0Stage.wResidue -= cnt;
                Ep0Stage.pData += cnt;
                if (Ep0Stage.wResidue == 0)
                {
                    WriteReg(CSR0, IPRDY | DATEND);
                    Ep0Stage.bStage= EPIDLE;
                }
                else
                {
                    WriteReg(CSR0, IPRDY);
                }
            }
            break;
        case EPDATAOUT:
            if (csr & OPRDY)
            {
                cnt = ReadFifo(FIFO0, Ep0Stage.pData);
                Ep0Stage.wResidue -= cnt;
                Ep0Stage.pData += cnt;
                if (Ep0Stage.wResidue == 0)
                {
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY | DATEND);
                    Ep0Stage.bStage= EPIDLE;
                }
                else
                {
                    WriteReg(CSR0, SOPRDY);
                }
            }
            break;
        }
    }

    if (intrin & EP1INIF)
    {
        WriteReg(INDEX, 1);
        csr = ReadReg(INCSR1);
        if (csr & INSTSTL)
        {
            WriteReg(INCSR1, INCLRDT);
```

```
        }
        if (csr & INUNDRUN)
        {
            WriteReg(INCSR1, 0);
        }
    }

    if (introut & EP1OUTIF)
    {
        WriteReg(INDEX, 1);
        csr = ReadReg(OUTCSR1);
        if (csr & OUTSTSTL)
        {
            WriteReg(OUTCSR1, OUTCLRDT);
        }
        if (csr & OUTOPRDY)
        {
            ReadFifo(FIFO1, HidOutput);
            WriteReg(OUTCSR1, 0);

            WriteReg(INDEX, 1);
            WriteFifo(FIFO1, HidOutput, 64);
            WriteReg(INCSR1, INIPRDY);
        }
    }
}

char code DEVICEDESC[18] =
{
    0x12,                                   //bLength(18);
    0x01,                                   //bDescriptorType(Device);
    0x00,0x02,                              //bcdUSB(2.00);
    0x00,                                   //bDeviceClass(0);
    0x00,                                   //bDeviceSubClass0);
    0x00,                                   //bDeviceProtocol(0);
    0x40,                                   //bMaxPacketSize0(64);
    0xbf,0x34,                              //idVendor(34bf);
    0x01,0xf0,                              //idProduct(f001);
    0x00,0x01,                              //bcdDevice(1.00);
    0x01,                                   //iManufacturer(1);
    0x02,                                   //iProduct(2);
    0x00,                                   //iSerialNumber(0);
    0x01,                                   //bNumConfigurations(1);
};

char code CONFIGDESC[41] =
{
    0x09,                                   //bLength(9);
    0x02,                                   //bDescriptorType(Configuration);
    0x29,0x00,                              //wTotalLength(41);
    0x01,                                   //bNumInterfaces(1);
    0x01,                                   //bConfigurationValue(1);
    0x00,                                   //iConfiguration(0);
    0x80,                                   //bmAttributes(BUSPower);
    0x32,                                   //MaxPower(100mA);

    0x09,                                   //bLength(9);
    0x04,                                   //bDescriptorType(Interface);
    0x00,                                   //bInterfaceNumber(0);
```

```
    0x00,                                   //bAlternateSetting(0);
    0x02,                                   //bNumEndpoints(2);
    0x03,                                   //bInterfaceClass(HID);
    0x00,                                   //bInterfaceSubClass(0);
    0x00,                                   //bInterfaceProtocol(0);
    0x00,                                   //iInterface(0);

    0x09,                                   //bLength(9);
    0x21,                                   //bDescriptorType(HID);
    0x01,0x01,                              //bcdHID(1.01);
    0x00,                                   //bCountryCode(0);
    0x01,                                   //bNumDescriptors(1);
    0x22,                                   //bDescriptorType(HID Report);
    0x1b,0x00,                              //wDescriptorLength(27);

    0x07,                                   //bLength(7);
    0x05,                                   //bDescriptorType(Endpoint);
    0x81,                                   //bEndpointAddress(EndPoint1 as      IN);
    0x03,                                   //bmAttributes(Interrupt);
    0x40,0x00,                              //wMaxPacketSize(64);
    0x01,                                   //bInterval(10ms);

    0x07,                                   //bLength(7);
    0x05,                                   //bDescriptorType(Endpoint);
    0x01,                                   //bEndpointAddress(EndPoint1 as      OUT);
    0x03,                                   //bmAttributes(Interrupt);
    0x40,0x00,                              //wMaxPacketSize(64);
    0x01,                                   //bInterval(10ms);
};

char code HIDREPORTDESC[27] =
{
    0x05,0x0c,                              //USAGE_PAGE(Consumer);
    0x09,0x01,                              //USAGE(Consumer Control);
    0xa1,0x01,                              //COLLECTION(Application);
    0x15,0x00,                              //    LOGICAL_MINIMUM(0);
    0x25,0xff,                              //    LOGICAL_MAXIMUM(255);
    0x75,0x08,                              //    REPORT_SIZE(8);
    0x95,0x40,                              //    REPORT_COUNT(64);
    0x09,0x01,                              //    USAGE(Consumer Control);
    0xb1,0x02,                              //    FEATURE(Data,Variable);
    0x09,0x01,                              //    USAGE(Consumer Control);
    0x81,0x02,                              //    INPUT(Data,Variable);
    0x09,0x01,                              //    USAGE(Consumer Control);
    0x91,0x02,                              //    OUTPUT(Data,Variable);
    0xc0,                                   //END_COLLECTION;
};

char code LANGIDDESC[4] =
{
    0x04,0x03,
    0x09,0x04,
};

char code MANUFACTDESC[8] =
{
    0x08,0x03,
    'S',0,
    'T',0,
```

```
    'C',0,
};

char code PRODUCTDESC[30] =
{
    0x1e,0x03,
    'S',0,
    'T',0,
    'C',0,
    ' ',0,
    'U',0,
    'S',0,
    'B',0,
    ' ',0,
    'D',0,
    'e',0,
    'v',0,
    'i',0,
    'c',0,
    'e',0,
};
```

28.5.2 HID(Human Interface Device)协议范例

将代码下载到实验箱后，可使用最新的 AiCube-ISP 下载软件中的 HID 助手检测测试
详细代码请参考官网上的“STC8H8K64U 实验箱-V9.3 程序包”包中的“60－HID(Human Interface Device)协议范例”

28.5.3 CDC(Communication Device Class)协议范例

WIN10 以下的操作系统需要安装 sys 目录中的驱动程序，WIN10 和 WIN11 免安装驱动
将代码下载到实验箱后，在 PC 端可识别为 USB 转串口的设备
使用实验箱上的 DB9 接口即可与其它串口进行通讯
串口的数据位只支持 8 位，停止位只支持 1 位
校验位可支持：无校验、奇校验、偶校验、1 校验和 0 校验
波特率最高可支持 460800，且支持自定义波特率
详细代码请参考官网上的“STC8H8K64U 实验箱-V9.3 程序包”包中的“61－CDC(Communication Device Class)协议范例”

28.5.4 基于 HID 协议的 USB 键盘范例

将代码下载到实验箱后即可实现 USB 键盘的基本功能
跑马灯中的 LED17 为 NumLock 灯、LED16 为 CapsLock 灯、LED15 为 ScrollLock 灯
矩阵按键中的 KEY0~KEY7 分别为键盘中的 1~8
详细代码请参考官网上的“STC8H8K64U 实验箱-V9.3 程序包”包中的“62－基于 HID 协议的 USB 键盘范例”

28.5.5 基于 HID 协议的 USB 鼠标范例

将代码下载到实验箱后即可实现 USB 鼠标的基本功能
矩阵按键中的 KEY0 为鼠标左键，KEY1 为鼠标中键，KEY2 为鼠标右键
矩阵按键中的 KEY4 为左移，KEY5 为右移，KEY6 为上移，KEY7 为下移
详细代码请参考官网上的“STC8H8K64U 实验箱-V9.3 程序包”包中的“63－基于 HID 协议的 USB 鼠标范例”

28.5.6 基于 HID 协议的 USB 鼠标+键盘二合一范例

请前往下面的官网地址下载完整参考范例
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=572&extra=

28.5.7 基于 WINUSB 协议的范例

WIN10 以下的操作系统需要安装 sys 目录中的驱动程序，WIN10 和 WIN11 免安装驱动
可使用 exe 目录下的"STC_WINUSB.exe"进行测试
详细代码请参考官网上的“STC8H8K64U 实验箱-V9.3 程序包”包中的“64－基于 WINUSB 协议的范例”

28.5.8 MSC(Mass Storage Class)协议范例

将代码下载到实验箱后，在 PC 端可识别为一个 512K 的 U 盘
U 盘存储器为实验箱上的外挂 512K 的串行 FLASH
详细代码请参考官网上的“STC8H8K64U 实验箱-V9.3 程序包”包中的“65－MSC(Mass Storage Class)协议范例”。

29 触摸按键控制器，16 个触摸按键，1uA 唤醒

产品线	触摸按键
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列	
STC8H4K64TL 系列	●
STC8H4K64TLCD 系列	●
STC8H1K08T 系列	●
STC8H2K12U-A/B 系列	
STC8H2K32U 系列	
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 系列部分型号的单片机内部集成了一个触摸按键控制器（TSU），最大能连接 16 个按键，能够侦测手指触摸于按键电极后导致的微小电容变化，并将之量化为 16-bit 的数字。从原理上看来，TSU 模块与 16-bit ADC 雷同，差异仅是 ADC 为侦测及量化仿真电压或电流，而 TSU 是侦测及量化电容大小。触摸按键的感测，应用时需要外加一个约 10nF（103）至 47nF（473）之间的固定电容当参考，如果应用环境温度变化快速且激烈的环境下，应选用低温漂特性电容，才能保持 TSU 输出数据不会有太大变化，避免软件误判。

触摸按键的参考电容可选择 10nF（103）~47nF（473）之间，一般以没有按键时读数在 20000 左右、有按键时变化值在 5%以上为宜

下图为一说明，对某一个按键做连续感测，在没有手指碰触时，计数器输出值为 25720 附近，当有手指触摸后，计数器输出变成 24430 附近，有无手指触摸的计数器输出值差异约 5%

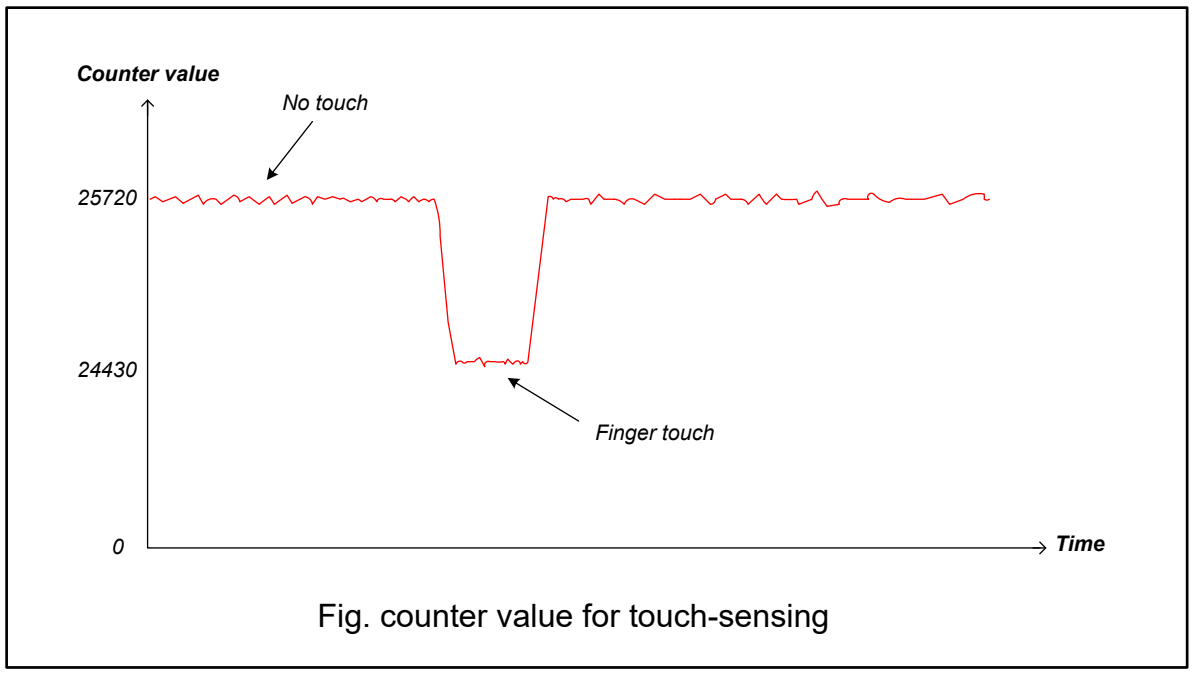


Fig. counter value for touch-sensing

TSU 模块最大能连接 16 个按键，通过 TSCHEN1 及 TSCHEN2 两个八位寄存器能对每一个触摸按键口独立使能，不做触摸按键的 I/O 口，仍能维持其原本 GPIO 或特殊功能如 LED。开关电容电路的频率，透过 SCR[2:0]来选择，建议频率不要超过 12.5MHz，能避免产生较大的误差，TSU 模块内部比较器的参考电压，透过 TSVR[1:0]来选取，共有四段可选，改变参考电压会改变触摸感测时间及灵敏度。

触摸按键扫描可配置成连续不断地循环扫描或是扫描已使能键一轮后就停止，这功能由 SINGLE 位来控制，配置寄存器 TSSAMP[1:0]允许 TSU 模块对同一个通道做最多连续 4 次的扫描采样并计算数据的平均值，这有硬件滤波的效果。而 WAIT 位，则能让 TSU 模块在 TSIF 标志位为 1 时，进入等待模式，直到软件将 WAIT 位清除为 0，TSU 才会接续做按键扫描，这有助于负担沉重的 CPU 有足够的时间做处理。外部电容 Cref 值推荐 10nF~47nF 范围，Cref 的起始放电至零的时间必需充足，这可以透过 DT[2:0]弹性调整放电时间。

当完成一个按键的扫描时，16 位计数器的输出值会被写入 TSDATAH 及 TSDATAL 中，硬件也同时将标志位 TSIF 设成 1，同时会把已扫描完成的触摸信道号码写入 TSDNCHN[3:0]，若模块外部中断控制器使能，TSIF 能向 CPU 发出中断请求，软件能读取 TSDNCHN[3:0]寄存器内容以判别发出 TSIF 中断的是哪一个触摸通道，而软件读取 TSWKCHN[3:0]与 TSGO 则能实时了解 TSU 模块正在扫描的状态与正在扫描的按键号。如果 16 位计数器发生溢位情形，硬件会将 TSDOV 标志位设成 1。

TSU 模块能与 LED 驱动电路做 I/O 口分时复用，当 TSRT 寄存器内容不为零时，即代表当 TSGO 使能 TSU 工作后是要一起使能 LED 驱动电路并分时复用 I/O 口。因此在 TSGO 使能前，软件必需先依步配置好 TSU 模块与 LED 驱动电路的相关寄存器，最后才使能 TSGO。在 TSU/LED 分时多任务模式下，为了维持 LED 固定的 frame rate，若分配给按键扫描的时间已到达但正扫描的按键尚未完成，则该按键将于 LED 分时工作时间终止后，由重新扫描该未完成按键开始新一轮按键扫描。

29.1 触摸按键控制器内部框架图

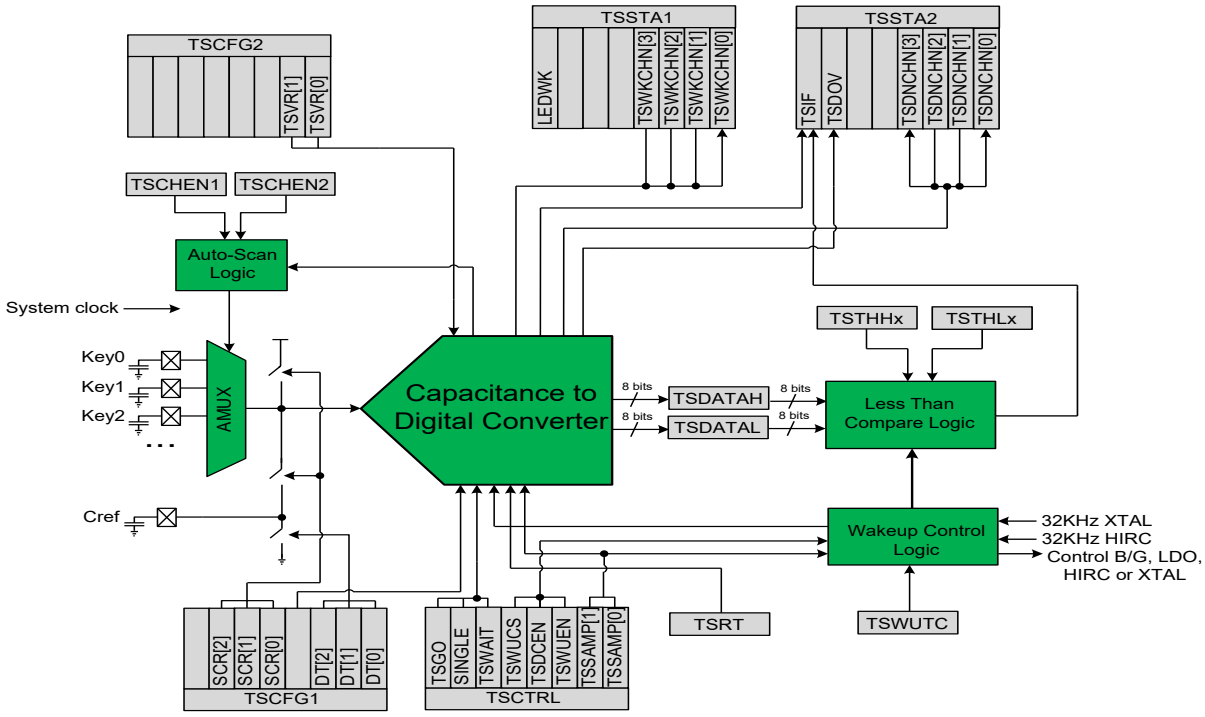


Fig. Touch-Sense Unit (TSU) block diagram

29.2 低功耗触摸唤醒

TSU 模块内部有一专用计时与控制电路，能接受外部 32KHz 晶振或内部 32KHz RC 振荡电路为时钟源，每隔一段时间唤醒 TSU 模块做按键扫描，以 duty control 方式实现低功耗触摸唤醒功能。每一个触摸通道有一个专属的 16 位阀值寄存器{TSTHHx,TSTHLx}，当唤醒使能位 TSWUEN 置 1 及数字比较器使能位 TSDCEN 置 1 后 MCU 进入 power-down 状态，整个芯片进入低功耗触摸唤醒模式，TSU 模块能重复不断地规则性短暂自我唤醒做按键扫描以便唤醒 CPU，当按键扫描的数据结果(或者数据平均结果)小于设定的阀值时，硬件会将 TSIF 置 1 并唤醒 CPU 离开 power-down 状态。TSU 模块内部有一硬件平均电路，能够对同一通道最多连续四次的扫描采样数据结果做平均计算，这透过 TSSAMP[1:0]寄存器来配置采样的次数，而{TSDATAH, TSDATAL}则存放着数据平均值。

29.3 仅做触摸按键功能时的操作步骤

1. 选择需要扫描的信道，寄存器为 TSCHEN1 及 TSCHEN2
2. 设置 TSRT 内容为 0x00，代表没有开启 LED 驱动分时多任务功能
3. 依据 Cref 大小及触摸按键电容大小配置开关频率 SCR[2:0]与放电时间 DT[2:0]，根据所需要的扫描时间及灵敏度选择内部比较器参考电压 TSVR[1:0]
4. 配置 SINGLE 位来决定是扫描一轮自动停止或者是连续不停扫描，配置 TSSAMP[1:0]能让一通道的重复采样最多四次，若 CPU 任务繁重，配置 TSWAIT 以利用 TSIF 状态来延时下一个信道的扫描
5. 必要的话，配置 TSDCEN 以使能内部数字比较功能
6. 设置 TSGO=1，触摸按键开始扫描，软件读取 TSWKCHN[3:0]来了解当下在扫描那一个信道，每扫完一个通道，硬件会将 TSIF 设置成 1，同时完成的信道号码会写入 TSDNCHN[3:0]中，若有溢位发生，TSOV 也会被设置成 1，软件应读取这些寄存器以决定接下来怎么做。TSIF 及 TSOV 仅能由硬件设置及软件清除
7. 若 SINGLE=1，一轮扫完后硬件将自动将 TSGO 清除并结束扫描，否则 TSGO 维持在 1，继续新一轮扫描。
8. 若软件想停止触摸按键扫描，可随时将 TSGO 设置成 0。

29.4 低功耗触摸按键唤醒功能的操作步骤

1. 关闭 TSGO（**进入主时钟停振/省电模式前，必须将 TSGO 清零**）
2. 选择需要扫描的信道，寄存器为 TSCHEN1 及 TSCHEN2
3. 务必设置 TSRT 内容为 0x00，此时不能开启 LED 驱动分时多任务功能
4. 配置开关频率 SCR[2:0]，放电时间 DT[2:0]及选择内部比较器参考电压 TSVR[1:0]
5. 配置 SINGLE 位为 0 做连续不停扫描，配置 TSWAIT 为 0。
6. 配置 TSWUCS，决定唤醒控制器的时钟来源是外部 32KHz 晶振或内部 32KHz IRC。
7. 配置 TSWUTC，以决定 TSU 每隔多久需要起来干活，干活完就自动进入省电模式
8. 配置 TSSAMP[1:0]以决定每一个信道的扫描采样次数，配置 TSDCEN=1 使能内部数字比较功能
9. 配置好每一个信道的唤醒阀值{TSTHHx, TSTHLx}，这阀值会与扫描结果的平均值做比较
10. 使能 TSWUEN=1，设置 TSPD=1 以关闭 TSU 模块模拟电源，以及使能 TSIF 能唤醒 CPU，然后让 MCU 进入 power-down 状态。MCU 一旦进入 power-down 状态，TSU 内部的唤醒控制器即开始工作，周期性控制 TSU 模块的电源开关、按键扫描、数据比较等等。
11. 当数据结果低于所设定的阀值，硬件会将 TSIF 设成 1，将该按键号码写入 TSDNCHN[3:0]中 CPU 被唤醒，低功耗触摸唤醒模式结束。
12. CPU 被唤醒后，除了可以直接读取 TSDNCHN[3:0]认定是那个按键有触摸外，也可以在正常工作模式再施行按键扫描以确认是否唤醒是因为噪声干扰所致。

29.5 触摸按键相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
TSCHEN1	触摸按键使能寄存器 1	FB40H	TKEN7	TKEN6	TKEN5	TKEN4	TKEN3	TKEN2	TKEN1	TKEN0	0000,0000
TSCHEN2	触摸按键使能寄存器 2	FB41H	TKEN15	TKEN14	TKEN13	TKEN12	TKEN11	TKEN10	TKEN9	TKEN8	0000,0000
TSCFG1	触摸按键配置寄存器 1	FB42H	-	SCR[2:0]			-	DT[2:0]			x000,x000
TSCFG2	触摸按键配置寄存器 2	FB43H	-	-	-	-	-	-	TSVR[1:0]		xxxx,xx00
TSWUTC	触摸按键唤醒控制寄存器	FB44H									0000,0001
TSCTRL	触摸按键控制寄存器	FB45H	TSGO	SINGLE	TSWAIT	TSWUCS	TSDCEN	TSWUEN	TSSAMP[1:0]		0000,0000
TSSTA1	触摸按键状态寄存器 1	FB46H	LEDWK	-	-	-	TSWKCHN[3:0]				0xxx,0000
TSSTA2	触摸按键状态寄存器 2	FB47H	TSIF	TSDOV	-	-	TSDNCHN[3:0]				00xx,0000
TSRT	触摸按键时间控制寄存器	FB48H									0000,0001
TSDATH	触摸按键数据高字节	FB49H									0000,0000
TSDATL	触摸按键数据低字节	FB4AH									0000,0000
TSTH00H	触摸按键 0 门槛值高字节	FB50H									0000,0000
TSTH00L	触摸按键 0 门槛值低字节	FB51H									0000,0000
TSTH01H	触摸按键 1 门槛值高字节	FB52H									0000,0000
TSTH01L	触摸按键 1 门槛值低字节	FB53H									0000,0000
TSTH02H	触摸按键 2 门槛值高字节	FB54H									0000,0000
TSTH02L	触摸按键 2 门槛值低字节	FB55H									0000,0000
TSTH03H	触摸按键 3 门槛值高字节	FB56H									0000,0000
TSTH03L	触摸按键 3 门槛值低字节	FB57H									0000,0000
TSTH04H	触摸按键 4 门槛值高字节	FB58H									0000,0000
TSTH04L	触摸按键 4 门槛值低字节	FB59H									0000,0000
TSTH05H	触摸按键 5 门槛值高字节	FB5AH									0000,0000
TSTH05L	触摸按键 5 门槛值低字节	FB5BH									0000,0000
TSTH06H	触摸按键 6 门槛值高字节	FB5CH									0000,0000
TSTH06L	触摸按键 6 门槛值低字节	FB5DH									0000,0000
TSTH07H	触摸按键 7 门槛值高字节	FB5EH									0000,0000
TSTH07L	触摸按键 7 门槛值低字节	FB5FH									0000,0000
TSTH08H	触摸按键 8 门槛值高字节	FB60H									0000,0000
TSTH08L	触摸按键 8 门槛值低字节	FB61H									0000,0000
TSTH09H	触摸按键 9 门槛值高字节	FB62H									0000,0000
TSTH09L	触摸按键 9 门槛值低字节	FB63H									0000,0000
TSTH10H	触摸按键 10 门槛值高字节	FB64H									0000,0000
TSTH10L	触摸按键 10 门槛值低字节	FB65H									0000,0000
TSTH11H	触摸按键 11 门槛值高字节	FB66H									0000,0000
TSTH11L	触摸按键 11 门槛值低字节	FB67H									0000,0000
TSTH12H	触摸按键 12 门槛值高字节	FB68H									0000,0000
TSTH12L	触摸按键 12 门槛值低字节	FB69H									0000,0000
TSTH13H	触摸按键 13 门槛值高字节	FB6AH									0000,0000
TSTH13L	触摸按键 13 门槛值低字节	FB6BH									0000,0000
TSTH14H	触摸按键 14 门槛值高字节	FB6CH									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
TSTH14L	触摸按键 14 门槛值低字节	FB6DH									0000,0000
TSTH15H	触摸按键 15 门槛值高字节	FB6EH									0000,0000
TSTH15L	触摸按键 15 门槛值低字节	FB6FH									0000,0000

29.5.1 触摸按键使能寄存器（TSCHENn)）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TSCHEN1	FB40H	TKEN7	TKEN6	TKEN5	TKEN4	TKEN3	TKEN2	TKEN1	TKEN0
TSCHEN2	FB41H	TKEN15	TKEN14	TKEN13	TKEN12	TKEN11	TKEN10	TKEN9	TKEN8

TKENn：触摸按键使能位（n＝0~15）

0：相应的 TKn 管脚为 GPIO

1：相应的 TKn 管脚为触摸按键

29.5.2 触摸按键配置寄存器（TSCFGn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TSCFG1	FB42H	-	SCR[2:0]			-	DT[2:0]		
TSCFG2	FB43H	-	-	-	-	-	-	TSVR[1:0]	

SCR：配置触摸按键控制器内部的开关电容工作频率（频率越高充电时间越短）

$$\text{开关电容工作频率}=\frac{\text{系统工作频率}}{2\times(SCR[2:0]+1)}$$

DT[2:0]：配置触摸按键控制器内部的Cref的起始对地放电时间

DT[2:0]	放电时间	DT[2:0]	放电时间
000	125个系统时钟	100	2000个系统时钟
001	250个系统时钟	101	2500个系统时钟
010	500个系统时钟	110	5000个系统时钟
011	1000个系统时钟	111	7500个系统时钟

TSVR[1:0]：配置触摸按键控制器内部的参考电压

TSVR[1:0]	参考电压
00	1/4 AVcc
01	1/2 AVcc
10	5/8 AVcc
11	3/4 AVcc

29.5.3 触摸按键低电模式唤醒时间控制寄存器（TSWUTC）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TSWUTC	FB44H								

TSWUTC 寄存器用于配置每隔多久唤醒一次触摸按键控制器

$$\text{唤醒频率} = \frac{F_{32K}}{32 \times 8 \times TSWUTC[7:0]}$$

例如：若外挂 32.768KHz 的晶振，且 TSWUTC = 0x80，
则触摸按键控制器的唤醒频率则为 32768 / (32 * 8 * 0x80) ＝ 1Hz，即 1 秒唤醒一次。

注意：若设置的唤醒频率太快，唤醒的时间不足以完成一轮按键扫描，则触摸按键控制器会持续不停的扫描，而无法进入省电模式。

29.5.4 触摸按键控制寄存器（TSCTRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TSCTRL	FB45H	TSGO	SINGLE	TSWAIT	TSWUCS	TSDCEN	TSWUEN	TSSAMP[1:0]	

TSGO：正常工作模式下触摸按键控制器启动控制

0：正常工作模式下触摸按键控制器停振扫描
如果需要主时钟停振/省电模式下使能触摸按键唤醒功能，只需将 TSWUEN 控制位置 1 即可，不用将 TSO 位置 1。在主时钟停振/省电模式下当等待 TSWUTC 寄存器所设置的等待时间后，硬件会启动扫描

1：正常工作模式下触摸按键控制器开始启动扫描。
注意：进入主时钟停振/省电模式前，必须将 TSGO 清零

SINGLE：单次扫描模式控制**（TSGO为1时此寄存器位写入无效，TSGO为0时才可写入）**

0：重复扫描模式

1：单次扫描模式。当 TSGO＝1 时，当完成一个按键扫描后，硬件自动将 TSGO 清 0 终止扫描。
注意：当 TSGO＝1，且 TSRT 不为 0 时，代表触摸按键控制器与 LED 驱动器为共享 GPIO 且分时多工，此时 SINGLE 控制位无效。

TSWAIT：触摸按键控制器等待控制**（TSGO为1时此寄存器位写入无效，TSGO为0时才可写入）**

0：触摸按键控制器自动重复扫描

1：完成一个扫描后，TSIF 被硬件置 1，此时触摸按键控制器会暂停扫描，直到 TSIF 标志位被清 0 后才开始下一个的扫描。

TSWUCS：低功耗模式下触摸按键控制器时钟源选择**（TSGO为1时此寄存器位写入无效，TSGO为0时才可写入）**

0：低功耗模式下触摸按键控制器时钟源为内部 32K 的 IRC

1：低功耗模式下触摸按键控制器时钟源为外部 32K 晶振

TSDCEN：触摸按键控制器内部16位数字比较器控制位**（TSGO为1时此寄存器位写入无效，TSGO为0时才可写入）**

0：关闭触摸按键控制器内部 16 位数字比较器

1：使能触摸按键控制器内部 16 位数字比较器

注意：当 TSU 内部数字比较器被使能，只有当触摸感测数据结果｛TSDATAH, TSDATAL｝小于该对应通道所设定的阀值｛TSTHHx, TSTHLx｝时, TSIF 才会被设置 1。此功能用于低功耗模式下可实行触摸唤醒 CPU

TSWUEN：触摸按键控制器低功耗唤醒使能位**（TSGO为1时此寄存器位写入无效，TSGO为0时才可写入）**

0：关闭触摸按键控制器低功耗唤醒功能

1：使能触摸按键控制器低功耗唤醒功能。使能后当 MCU 进入 power-down 状态，旋即进入触摸按键低功耗唤醒 MCU 模式。在此模式下，触摸按键控制器内部低功耗时序控制电路将周期性使能 TSU 做按键摸扫描，以 duty control 维持极低的平均电流。TSWUEN 只有在 MCU 进入 power-down mode 以及 TSIF 为 0 时才会真正有作用。

注意：此芯片内部有两个 32K 的振荡器，一个是外部的 32K 晶振，另一个是内部的 IRC32K 振荡器。在非 STOP-mode 的情况下：内部 IRC32K 的使能机制单纯是透过 XFR:IRC32KCR[7]；外部的 X32K 的使能机制单纯是透过 XFR:X2KCR[7]。在 STOP-mode 的情况下：内部 IRC32K 的使能机制除了 XFR:IRC32KCR[7] 必须被设 1 外，还必须 SFR:ENWKT 或是 XFR:TSWUEN 被设 1；外部的 X32K 的使能机制除了 XFR:X32KCR[7] 必须被设 1 外，还必须 XFR:TSWUEN 被设 1。强调的重点是：TSWUEN 在 STOP-mode 的情况下还扮演启动或是不启动 32K 振荡器的角色。

TSSAMP[1:0]：单一触摸通道重复扫描次**（TSGO为1时此寄存器位写入无效，TSGO为0时才可写入）**

TSSAMP [1:0]	重复扫描次
00	1次
01	2次
10	3次
11	4次

注意：中断标志位 TSIF 只有当扫描同一按键的次数到达 TSSAMP 的配置时才会被置 1，这时{TSDATAH，TSDATAL}里是写入的是数次结果的平均值。但若有任一次溢位发生，硬件会将 TSDOV 置 1。在 TSWUEN 使能的情况下，平均值必须小于门槛内容才会导致中断标志位 TSIF 置 1，才能唤醒 CPU。

29.5.5 触摸按键状态寄存器 1（TSSTA1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TSSTA1	FB46H	LEDWK	-	-	-	TSWKCHN[3:0]			

LEDWK：触摸按键控制器与LED驱动器分时多工时的工作状态

0：LED 驱动器处于等待状态，触摸按键控制器处于工作状态

1：LED 驱动器处于工作状态，触摸按键控制器处于等待状态

TSWKCHN [3:0]：触摸通道扫描状态

TSWKCHN [3:0]	触摸通道状态
0000	触摸通道 0 正在被扫描
0001	触摸通道 1 正在被扫描
0010	触摸通道 2 正在被扫描
0011	触摸通道 3 正在被扫描
0100	触摸通道 4 正在被扫描
0101	触摸通道 5 正在被扫描
0110	触摸通道 6 正在被扫描
0111	触摸通道 7 正在被扫描
1000	触摸通道 8 正在被扫描
1001	触摸通道 9 正在被扫描
1010	触摸通道 10 正在被扫描
1011	触摸通道 11 正在被扫描
1100	触摸通道 12 正在被扫描
1101	触摸通道 13 正在被扫描
1110	触摸通道 14 正在被扫描
1111	触摸通道 15 正在被扫描

29.5.6 触摸按键状态寄存器 2（TSSTA2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TSSTA2	FB47H	TSIF	TSDOV	-	-	TSDNCHN[3:0]			

TSIF：触摸按键通道扫描完成标志（软件写1清0）

0：还未完成扫描

1：当完成 TSSAMP 所设定的扫描次数时，硬件会将 TSIF 置 1，TSIF 可以对 CPU 发出中断请求。如果是在低功耗唤醒模式下，还必需加上扫描数据结果值低于设定的门槛，TSIF 才会被设成 1。

注意：TSIF 只能由硬件置 1，软件无法将 TSIF 设成 1。特别注意的是软件写 1 至 TSIF 会将 TSIF 清为 0，软件写 0 至 TSIF 则对内容毫无影响。当 TSWAIT=1 时且 TSIF 为 1 时，TSU 处于暂停等待状态，等待 CPU 忙完后将 TSIF 清为 0 后才会继续下一个按键的扫描。

TSDOV：按键扫描数据溢出标志（软件写1清0）

0：按键扫描数据没有溢出，扫描数据小于或等于 0xFFFF

1：按键扫描数据发生溢出，扫描数据大于 0xFFFF。此时软件配置(如 TSVR)或系统硬件必需调整以免溢位发生。TSDOV 仅能由硬件设 1，软件必需对 TSDOV 写入 1 方能将其清除，软件对此位写 0 无任何作用。

TSDNCHN [3:0]：触摸通道完成状态

TSDNCHN [3:0]	触摸通道状态
0000	触摸通道 0 完成扫描
0001	触摸通道 1 完成扫描
0010	触摸通道 2 完成扫描
0011	触摸通道 3 完成扫描
0100	触摸通道 4 完成扫描
0101	触摸通道 5 完成扫描
0110	触摸通道 6 完成扫描
0111	触摸通道 7 完成扫描
1000	触摸通道 8 完成扫描
1001	触摸通道 9 完成扫描
1010	触摸通道 10 完成扫描
1011	触摸通道 11 完成扫描
1100	触摸通道 12 完成扫描
1101	触摸通道 13 完成扫描
1110	触摸通道 14 完成扫描
1111	触摸通道 15 完成扫描

29.5.7 触摸按键时间控制寄存器（TSRT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TSRT	FB48H								

TSRT 寄存器用于配置触摸按键控制器和 LED 驱动器分时多工。

当 TSRT 不为 00 时，表示触摸按键控制器和 LED 驱动器为分时多工模式。触摸按键控制器分得的时间长度为 TSRT * T_{LED}（T_{LED} 请参考 LED 驱动说明部分）**（TSGO 为 1 时此寄存器写入无效，TSGO 为 0 时才可写入）**

29.5.8 触摸按键数据寄存器（TSDAT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TSDATH	FB49H	TSDAT[15:8]							
TSDATL	FB4AH	TSDAT[7:0]							


TSDAT[15:0]：触摸按键扫描的数据

29.5.9 触摸按键门槛值寄存器（TSTH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TSTH00H	FB50H	TSTH00[15:8]							
TSTH00L	FB51H	TSTH00[7:0]							
TSTH01H	FB52H	TSTH01[15:8]							
TSTH01L	FB53H	TSTH01[7:0]							
TSTH02H	FB54H	TSTH02[15:8]							
TSTH02L	FB55H	TSTH02[7:0]							
TSTH03H	FB56H	TSTH03[15:8]							
TSTH03L	FB57H	TSTH03[7:0]							
TSTH04H	FB58H	TSTH04[15:8]							
TSTH04L	FB59H	TSTH04[7:0]							
TSTH05H	FB5AH	TSTH05[15:8]							
TSTH05L	FB5BH	TSTH05[7:0]							
TSTH06H	FB5CH	TSTH06[15:8]							
TSTH06L	FB5DH	TSTH06[7:0]							
TSTH07H	FB5EH	TSTH07[15:8]							
TSTH07L	FB5FH	TSTH07[7:0]							
TSTH08H	FB60H	TSTH08[15:8]							
TSTH08L	FB61H	TSTH08[7:0]							
TSTH09H	FB62H	TSTH09[15:8]							
TSTH09L	FB63H	TSTH09[7:0]							
TSTH10H	FB64H	TSTH10[15:8]							
TSTH10L	FB65H	TSTH10[7:0]							
TSTH11H	FB66H	TSTH11[15:8]							
TSTH11L	FB67H	TSTH11[7:0]							
TSTH12H	FB68H	TSTH12[15:8]							
TSTH12L	FB69H	TSTH12[7:0]							
TSTH13H	FB6AH	TSTH13[15:8]							
TSTH13L	FB6BH	TSTH13[7:0]							
TSTH14H	FB6CH	TSTH14[15:8]							
TSTH14L	FB6DH	TSTH14[7:0]							
TSTH15H	FB6EH	TSTH15[15:8]							
TSTH15L	FB6FH	TSTH15[7:0]							

TSTHn[15:0]：触摸按键扫描数据门槛值。当数字比较器被使能后，只有当扫描述据低于此门坎值，TSIF 才会被硬件置 1。**（TSGO 为 1 时此寄存器写入无效，TSGO 为 0 时才可写入）**

29.6 基本参考电路图以及注意事项

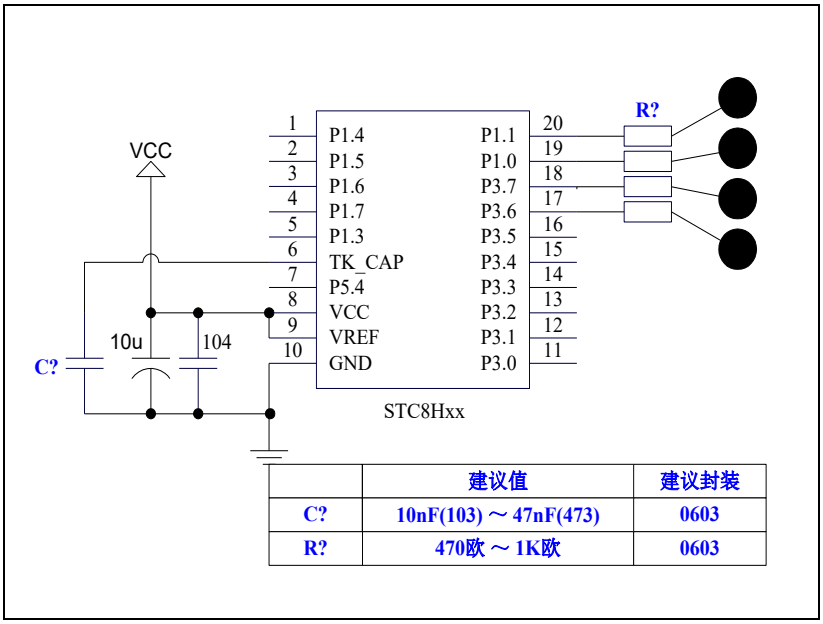

	建议值	建议封装
C?	10nF(103) ～ 47nF(473)	0603
R?	470欧 ～ 1K欧	0603

注意：参考线路图中，C?为触摸按键的灵敏度调节电容（**建议使用温漂小的独石电容或其它温漂小的电容，如涤纶电容**），R?为 ESD 保护电阻，在 PCB 布板时，C?与 R?请务必尽量靠近 IC 管脚。

29.7 范例程序


29.7.1 触摸按键配置软件介绍

1. 串口设置

“COM”：选择串口号；

“波特率”：设置串口通信的波特率，默认‘115200, N, 8, 1’。如果 MCU 系统主频设置为 5.5296MHz 以下需降低波特率才能正常通信，推荐 9600。MCU 代码需同步修改“Baudrate”定义。

“打开”：设置完串口参数，点击该按钮打开串口，按钮名称变为“关闭”；再次点击则关闭串口，按钮名称变为“打开”。

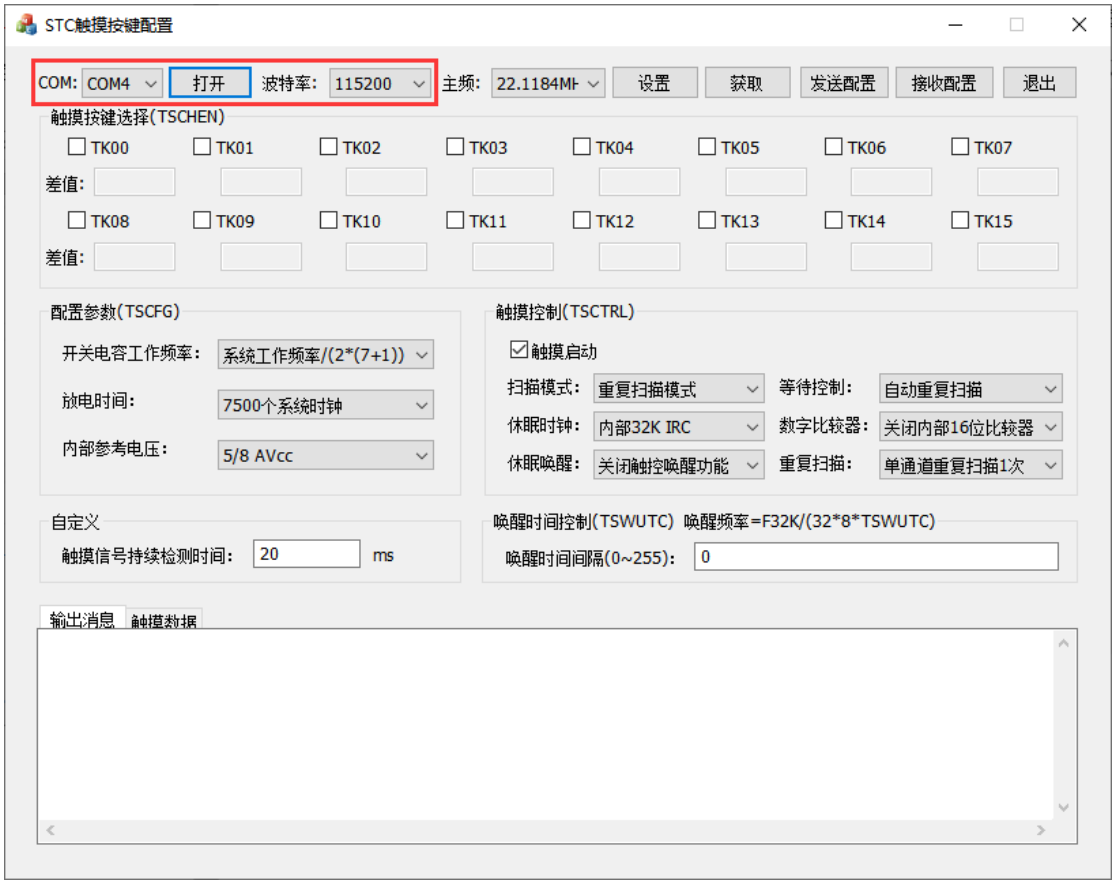


2. MCU 主频设置

“主频”：下拉框选择需要设置的 MCU 主频；

“设置”：按钮发送主频设置指令给 MCU，同时输出消息框显示设置主频的消息；

“获取”：按钮发送主频获取指令给 MCU，接收 MCU 返回的主频参数，并在输出消息框显示。

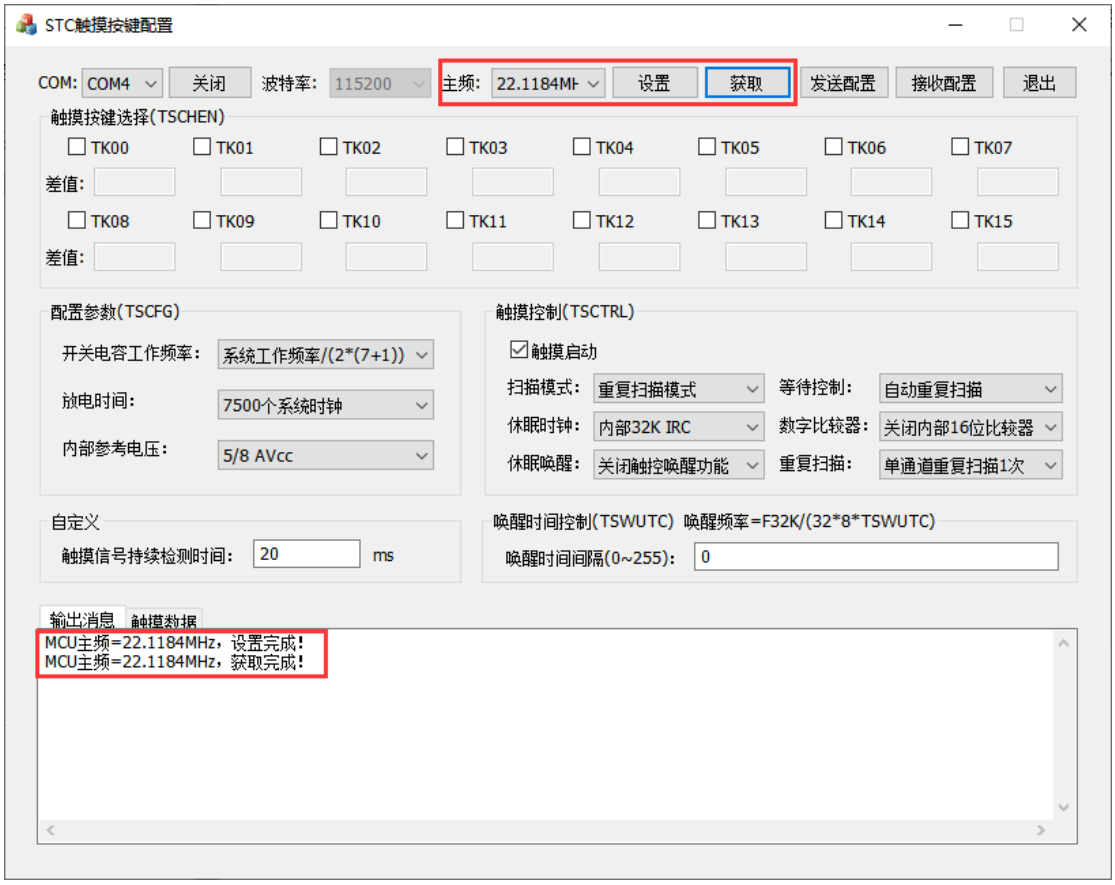

3. 触摸配置设置

“触摸按键选择”：将需要设置为触摸按键功能的通道勾选，“差值”为触摸按键按下前后的键值差，MCU 以差值的一半作为阈值，判断触摸按键是否按下；

“配置参数”、“触摸控制”：通过下拉框、勾选框设置对应的寄存器参数；

“自定义”：可设置触摸信号持续检测时间与唤醒时间间隔；

“发送配置”：点击该按钮发送触摸按键配置参数给 MCU，同时输出消息框显示触摸按键寄存器参数配置的消息；

“接收配置”：点击该按钮发送获取触摸按键配置给 MCU，接收 MCU 返回的配置参数，并在输出消息框显示获取的触摸按键寄存器参数配置的消息。



29.7.2　触摸按键范例程序

请前往官方技术交流网站下载完整项目代码

https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=852&extra=page%3D1

30 大电流 80mA LED 数码管自动刷新显示

产品线	LED 驱动
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列	
STC8H4K64TL 系列	●
STC8H4K64TLCD 系列	
STC8H1K08T 系列	
STC8H2K12U-A/B 系列	
STC8H2K32U 系列	
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 系列部分型号的单片机内部集成了一个 LED 驱动器。

LED 驱动电路包含一个时序控制器，8 个 COM 输出引脚及 16 个 SEGMENT 输出引脚。每一个引脚有一个对应的寄存器使能位，能独立控制该引脚使能与否，没使能的引脚能当做 GPIO 或其它功能的引脚。

16 个 SEGMENT 和 8 个 COM，可以分时当共阴/共阳使用，相当于 16 个 COM，可以最高支持到 32 个 8-LED 数码管或者 16 个米字型数码管

LED 驱动支持共阴、共阳、共阴/共阳三种模式，同时能选择 1/8～8/8 占空比来调节灰度，因此仅需透过软件即可调节 LED 及数码管的亮度。

上电复位后，LEDON 使能位为 0，LED 驱动电路关闭。配置 LEDON 为 1 使能 LED 驱动电路，当 LEDMODE=00 时，驱动电路工作于共阴模式，此时被选中的 COM 输出低电平，被选中的 SEGMENT 且希望 LED 发亮则输出高电平，因此 SEGMENT 与 COM 两端点间的 LED 顺向偏压导通发亮。同理，当 LEDMODE=01 时，驱动电路工作于共阳模式，此时被选中的 COM 输出高电平，被选中的 SEGMENT 且希望 LED 发亮则输出低电平，因此 SEGMENT 与 COM 两端点间的 LED 顺向偏压导通发亮。当 LEDMODE=10 时，驱动电路工作于共阴/共阳分时驱动模式，COM 的电平为低电平与高电平分时交错，LED 导通发亮原理与共阴、共阳是相同的。

共阴模式及共阳模式下 display RAM 是独立的地址，共阴/共阳分时多任务模式下 display RAM 的位置也是从独立的地址去读取。

30.1 LED 驱动器内部框架图

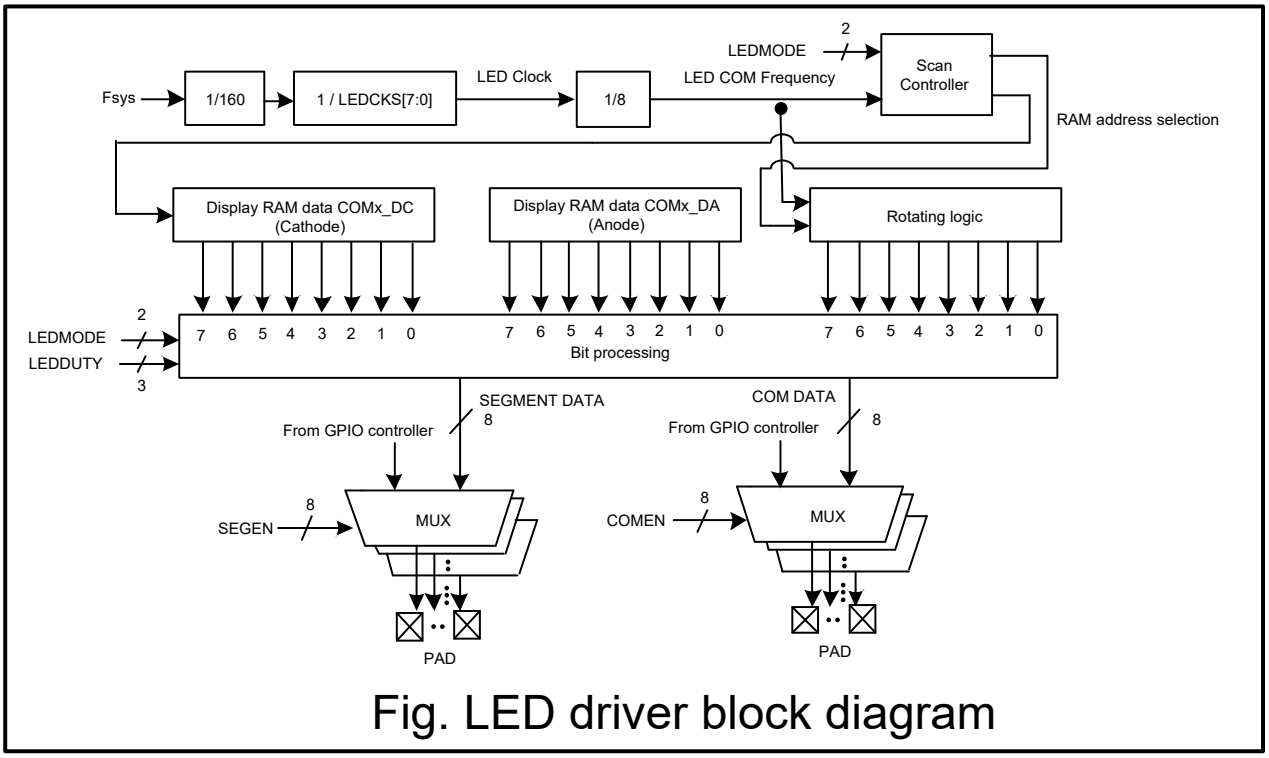


Fig. LED driver block diagram

30.2 LED 驱动相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
COMEN	COM 使能寄存器	FB00H	C7EN	C6EN	C5EN	C4EN	C3EN	C2EN	C1EN	C0EN	0000,0000
SEGENL	SEG 使能寄存器	FB01H	S7EN	S6EN	S5EN	S4EN	S3EN	S2EN	S1EN	S0EN	0000,0000
SEGENH	SEG 使能寄存器	FB02H	S15EN	S14EN	S13EN	S12EN	S11EN	S10EN	S9EN	S8EN	0000,0000
LEDCTRL	LED 控制寄存器	FB03H	LEDON	-	LEDMODE[1:0]		-	LEDDUTY[2:0]			0x00,x000
LEDCKS	LED 时钟分频寄存器	FB04H									0000,0001
COM0_DA_L	共阳模式显示数据	FB10H									0000,0000
COM1_DA_L	共阳模式显示数据	FB11H									0000,0000
COM2_DA_L	共阳模式显示数据	FB12H									0000,0000
COM3_DA_L	共阳模式显示数据	FB13H									0000,0000
COM4_DA_L	共阳模式显示数据	FB14H									0000,0000
COM5_DA_L	共阳模式显示数据	FB15H									0000,0000
COM6_DA_L	共阳模式显示数据	FB16H									0000,0000
COM7_DA_L	共阳模式显示数据	FB17H									0000,0000
COM0_DA_H	共阳模式显示数据	FB18H									0000,0000
COM1_DA_H	共阳模式显示数据	FB19H									0000,0000
COM2_DA_H	共阳模式显示数据	FB1AH									0000,0000
COM3_DA_H	共阳模式显示数据	FB1BH									0000,0000
COM4_DA_H	共阳模式显示数据	FB1CH									0000,0000
COM5_DA_H	共阳模式显示数据	FB1DH									0000,0000
COM6_DA_H	共阳模式显示数据	FB1EH									0000,0000
COM7_DA_H	共阳模式显示数据	FB1FH									0000,0000
COM0_DC_L	共阴模式显示数据	FB20H									0000,0000
COM1_DC_L	共阴模式显示数据	FB21H									0000,0000
COM2_DC_L	共阴模式显示数据	FB22H									0000,0000
COM3_DC_L	共阴模式显示数据	FB23H									0000,0000
COM4_DC_L	共阴模式显示数据	FB24H									0000,0000
COM5_DC_L	共阴模式显示数据	FB25H									0000,0000
COM6_DC_L	共阴模式显示数据	FB26H									0000,0000
COM7_DC_L	共阴模式显示数据	FB27H									0000,0000
COM0_DC_H	共阴模式显示数据	FB28H									0000,0000
COM1_DC_H	共阴模式显示数据	FB29H									0000,0000
COM2_DC_H	共阴模式显示数据	FB2AH									0000,0000
COM3_DC_H	共阴模式显示数据	FB2BH									0000,0000
COM4_DC_H	共阴模式显示数据	FB2CH									0000,0000
COM5_DC_H	共阴模式显示数据	FB2DH									0000,0000
COM6_DC_H	共阴模式显示数据	FB2EH									0000,0000
COM7_DC_H	共阴模式显示数据	FB2FH									0000,0000

30.2.1 COM 使能寄存器（COMEN）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
COMEN	FB00H	C7EN	C6EN	C5EN	C4EN	C3EN	C2EN	C1EN	C0EN

CnEN：COMn使能控制位（n＝0~7）

0：不使能 COMn，仍然为 GPIO

1：使能 COMn，对应的 I/O 在 LEDON=1 时输出 COM 的驱动波形。

30.2.2 SEG 使能寄存器（SEGEN）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SEGENL	FB01H	S7EN	S6EN	S5EN	S4EN	S3EN	S2EN	S1EN	S0EN
SEGENH	FB02H	S15EN	S14EN	S13EN	S12EN	S11EN	S10EN	S9EN	S8EN

SnEN：SEGn使能控制位（n＝0~15）

0：不使能 SEGn，仍然为 GPIO

1：使能 SEGn，对应的 I/O 在 LEDON=1 时输出 SEG 的驱动波形。

30.2.3 LED 控制寄存器（LEDCTRL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LEDCTRL	FB03H	LEDON	-	LEDMODE[1:0]		-	LEDDUTY[2:0]		

LEDON：LED驱动器使能控制

0：关闭 LED 驱动器

1：使能 LED 驱动器。

LEDMODE[1:0]：LED驱动模式

LEDMODE[1:0]	驱动模式
00	共阴模式
01	共阳模式
10	共阴/共阳模式
11	保留

LEDDUTY[2:0]：LED灰度调节

LEDDUTY[2:0]	LED占空比	LED亮度
000	8/8	100%
001	7/8	87.5%
010	6/8	75%
011	5/8	62.5%
100	4/8	50%
101	3/8	37.5%
110	2/8	25%
111	1/8	12.5%

30.2.4 LED 时钟分频寄存器（LEDCKS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LEDCKS	FB04H								

LEDCKS：LED时钟分频控制。

$$\text{LED工作频率} = \frac{\text{SYSclk}}{160 \times \text{LEDCKS}[7:0]}$$

寄存器 LEDCKS 的值若设置太大，会导致 LED 产生闪烁现象，一般 LED 刷新频率大于或等于 75Hz 则不会有明显的闪烁

建议值：

$$\frac{\text{SYSclk}}{160 \times 8 \times N_{COM} \times \text{LEDCKS}[7:0]} \geq 75\text{Hz}$$

N_{COM}：使能的 COM 数，若为共阴/共阳模式，则为 COM 数的两倍

例如：若单片机的工作频率为 11.0592MHz，LED 的工作模式为共阴/共阳模式，COMEN 设置为 0FFH，即使能 8 个 COM，则 11059200 / 160 / 8 / 16 / LEDCKS ≥ 75，得到 LEDCKS ≤ 7.2，所以 LEDCKS 建议设置为 7。


30.2.5 LED 共阳模式数据寄存器（COMn_DA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
COM0_DA_L	FB10H								
COM1_DA_L	FB11H								
COM2_DA_L	FB12H								
COM3_DA_L	FB13H								
COM4_DA_L	FB14H								
COM5_DA_L	FB15H								
COM6_DA_L	FB16H								
COM7_DA_L	FB17H								
COM0_DA_H	FB18H								
COM1_DA_H	FB19H								
COM2_DA_H	FB1AH								
COM3_DA_H	FB1BH								
COM4_DA_H	FB1CH								
COM5_DA_H	FB1DH								
COM6_DA_H	FB1EH								
COM7_DA_H	FB1FH								

30.2.6 LED 共阴模式数据寄存器（COMn_DC）


符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
COM0_DC_L	FB20H								
COM1_DC_L	FB21H								
COM2_DC_L	FB22H								
COM3_DC_L	FB23H								
COM4_DC_L	FB24H								
COM5_DC_L	FB25H								
COM6_DC_L	FB26H								
COM7_DC_L	FB27H								
COM0_DC_H	FB28H								
COM1_DC_H	FB29H								
COM2_DC_H	FB2AH								
COM3_DC_H	FB2BH								
COM4_DC_H	FB2CH								
COM5_DC_H	FB2DH								
COM6_DC_H	FB2EH								
COM7_DC_H	FB2FH								

30.3 LED 共阴模式（LEDMODE = 00）

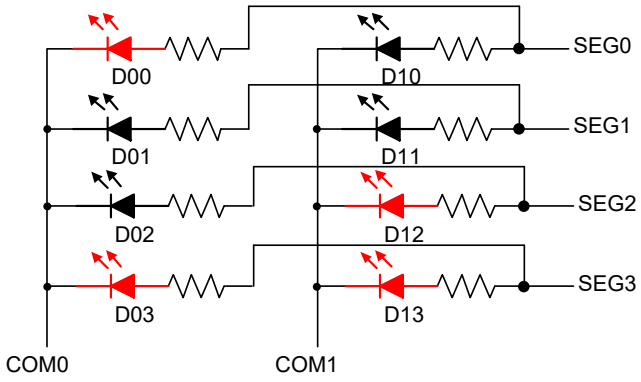


LED RAM 1 : ON 0: OFF

	D00	D01	D02	D03
COM0	1	0	0	1
	D10	D11	D12	D13
COM1	0	0	1	1

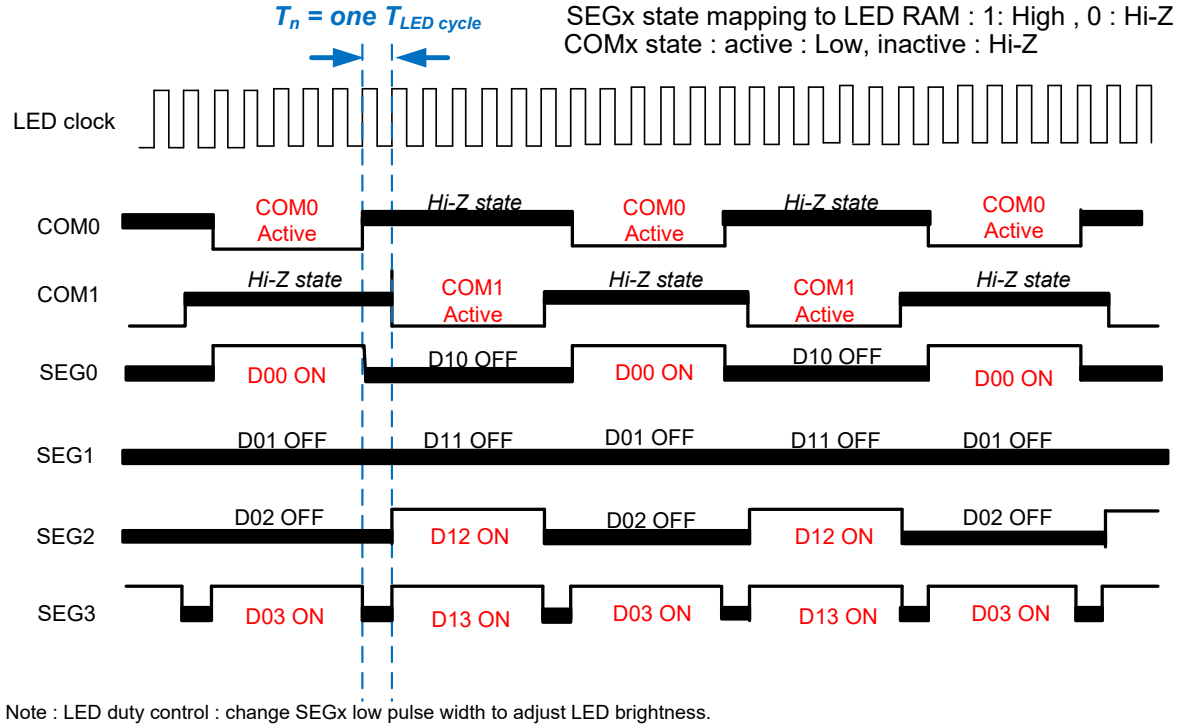


Note : LED duty control : change SEGx low pulse width to adjust LED brightness.

30.4 LED 共阳模式（LEDMODE = 01）

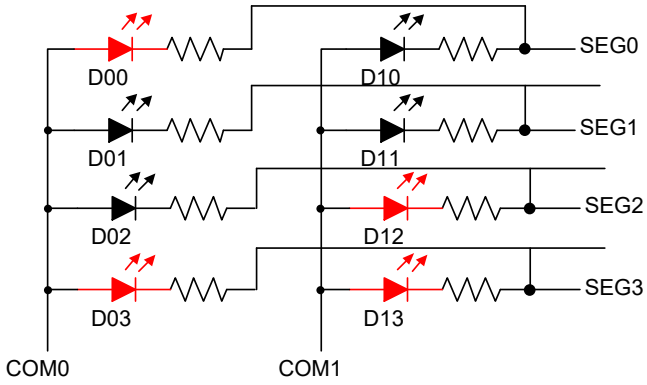

LED RAM 1 : ON 0: OFF

	D00	D01	D02	D03
COM0	1	0	0	1
	D10	D11	D12	D13
COM1	0	0	1	1

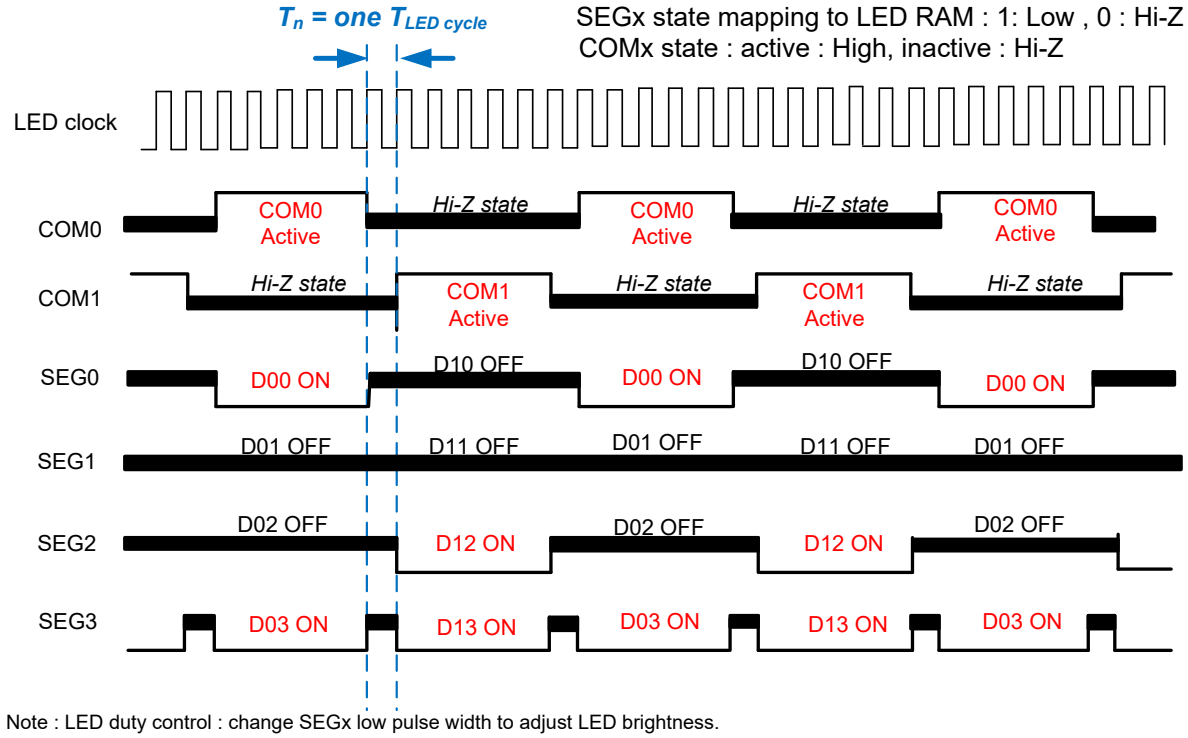



Note : LED duty control : change SEGx low pulse width to adjust LED brightness.

30.5 LED 共阴/共阳模式（LEDMODE = 10）

LED RAM 1 : ON 0: OFF

	D00A	D01A	D02A	D03A
COM0	1	0	0	1
	D00C	D01C	D02C	D03C
COM0	0	0	1	1
	D10A	D11A	D12A	D13A
COM1	0	0	1	1
	D10C	D11C	D12C	D13C
COM1	1	0	0	1

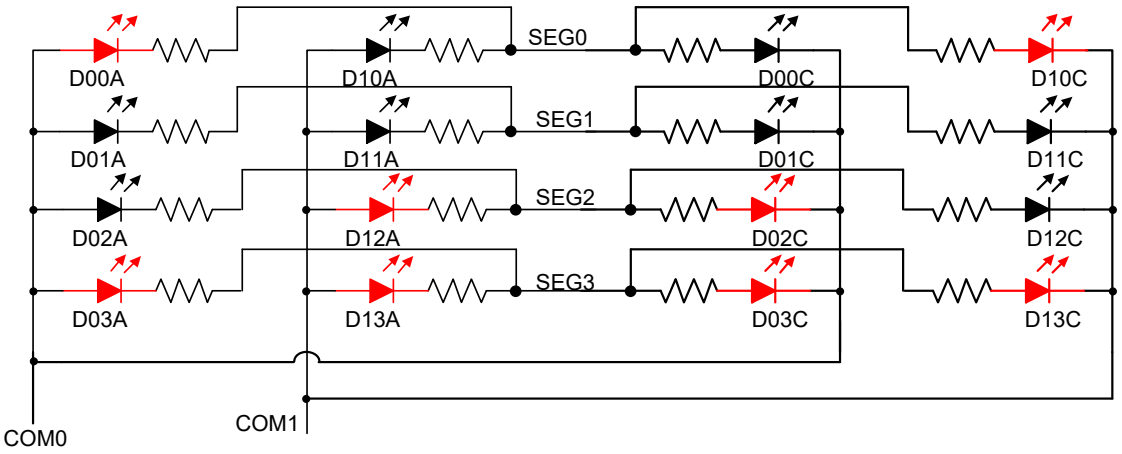

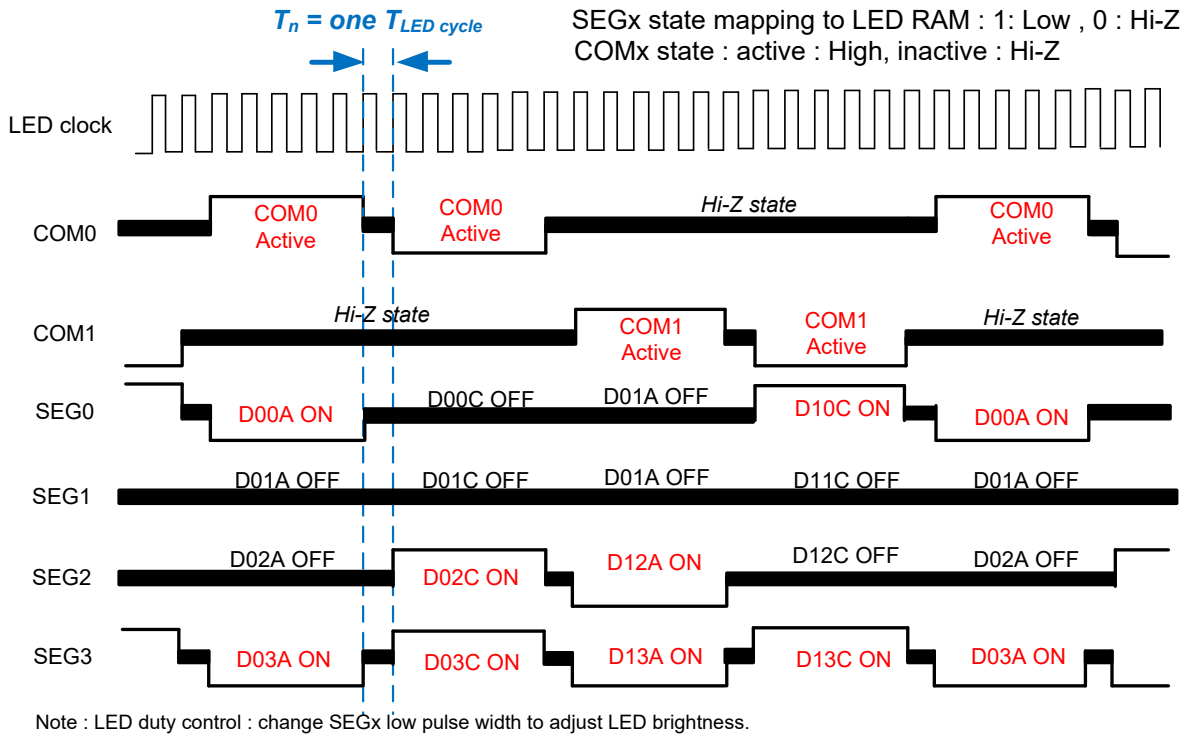

Note : LED duty control : change SEGx low pulse width to adjust LED brightness.

30.6 触摸按键与 LED 分时复用 I/O

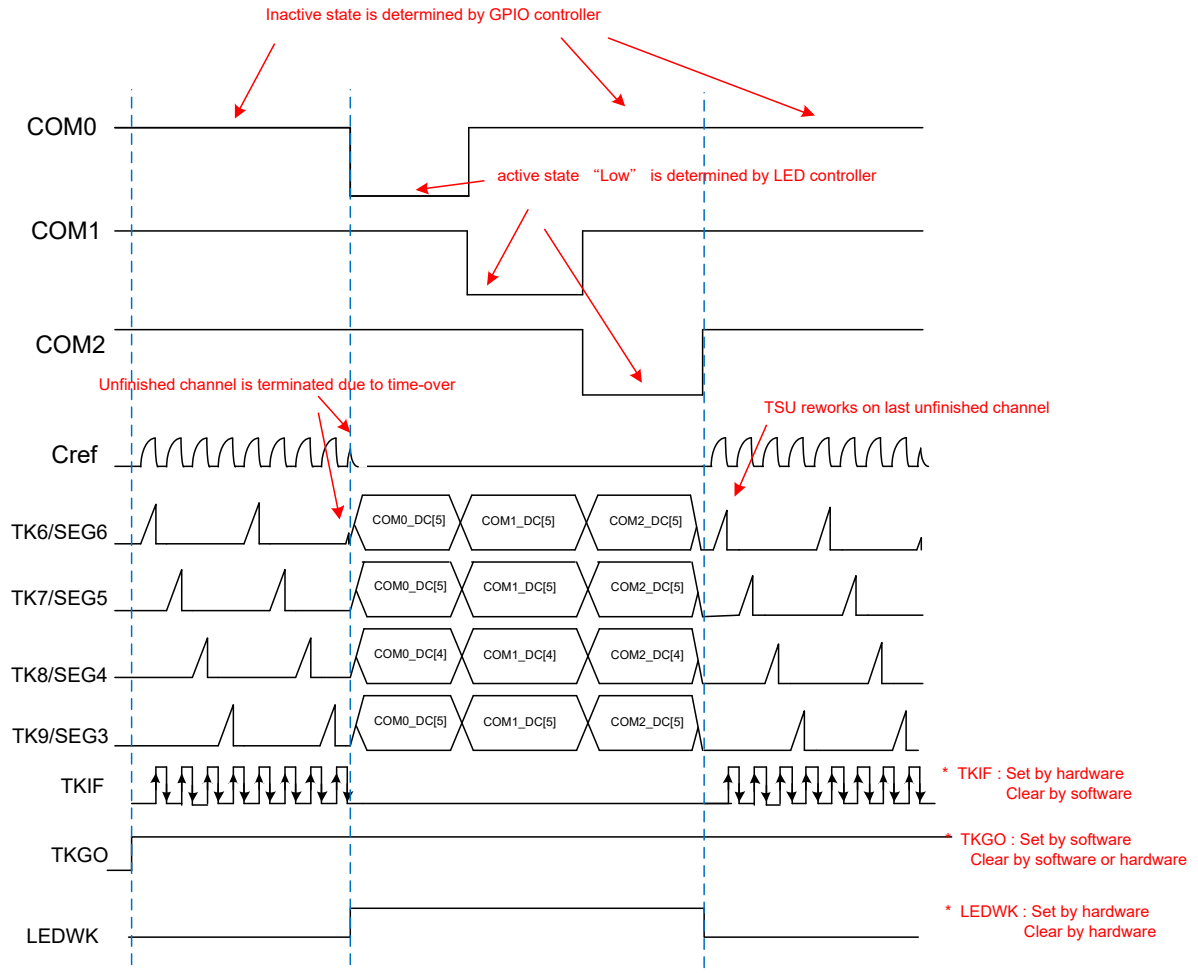


Fig. Touch/LED share timing diagram

(Common Cathode, only COM 0~2 and TK6~TK9 are enabled)

操作步骤:

1. 选择需要扫描的触摸按键通道，寄存器为 TSCHEN1 及 TSCHEN2。
2. 配置开关频率 SCR[2:0]，放电时间 DT[2:0]及选择内部比较器参考电压 TSVR[1:0]。
3. 配置 TSSAMP[1:0]以决定同一信道的重复扫描次数，若 CPU 任务繁重，配置 TSWAIT 以利用 TSIF 状态来延时下一个信道的扫描。
4. 必要的话，配置 TSDCEN 以使能内部数字比较功能。
5. 设置 TSRT 内容，当 TSRT 内容不为 0x00 代表没有将开启 LED 驱动分时多任务功能。
6. 配置 SEGEN、COMEN 寄存器。
7. 配置 LEDCKS 以决定每一个 COM 作用的时间长度，这需要与 TKRT 寄存器一起考虑以计算出 LED 的刷新率。
8. 根据 LED 所需的工作模式及辉度配置 LEDMODE[1:0]及 LEDDUTY。
9. 写入数据至 LED 的数据寄存器 COMx_DC 及 COM_DA 中。
10. 设置 TSGO=1，触摸按键开始扫描。
    a) 软件可读取 TSWKCHN[3:0]来了解当下那一个信道正被扫描，每扫完一个通道，硬件会将 TSIF 设置成 1，同时完成的信道号码会写入 TSDNCHN[3:0]中，若有溢位发生，

TSOV 也会被设置成 1，软件应读取这些寄存器以决定接下来怎么做。TSIF 及 TSOV 仅能由硬件设置及软件清除。

b) 当切换成 LED 工作时间时，软件读取 LEDWK 位会得到 1，用以判断当下是触摸按键控制器正在工作或 LED 驱动电路正在工作


c) 软件依实际需要，持续更新 LED 数据寄存器

11. 若软件想终止触摸按键与 LED 分时多任务模式，需写入 TSGO=0，则多任务模示终止，触摸按键与 LED 皆不工作， I/O 口的控制权回归 GPIO 控制器


注意：

1. SINGLE 控制位在触摸按键与 LED 分时多任务模式下无效，只有软件写入 TSGO 才能控制模块的开启和关闭
2. 由于触摸按键扫描时间终止并转换为 LED 作用时间时，最后的那一个按键几乎都没完成，这时硬件的处理是不会发出 TSIF 也不会更新触摸数据记相关的寄存器，但是硬件会记住该信道号码，等 LED 作用期间终止并转换为触摸按键扫描时间时，会由该信道重新扫描来启始新的一轮扫描。
3. LED 与触摸复用的电路图如上,要注意的是 LED 的发光颜色不同,代表的 LED 等效电容大小会不同,电容愈大对触摸按键愈不利,零敏度会下降。一般而言,红光 LED 电容值可能为 35pF,但是黄光会高达 100pF，这时如果要提高触摸按键的灵敏度,可以串一个 1N4148 二级管。1N4148 本身电容仅有 4pF,1N4148 串一个 100pF 的黄光 LED,对该键的寄生电容会比 4pF 略小


30.7 共阴模式参考电路图

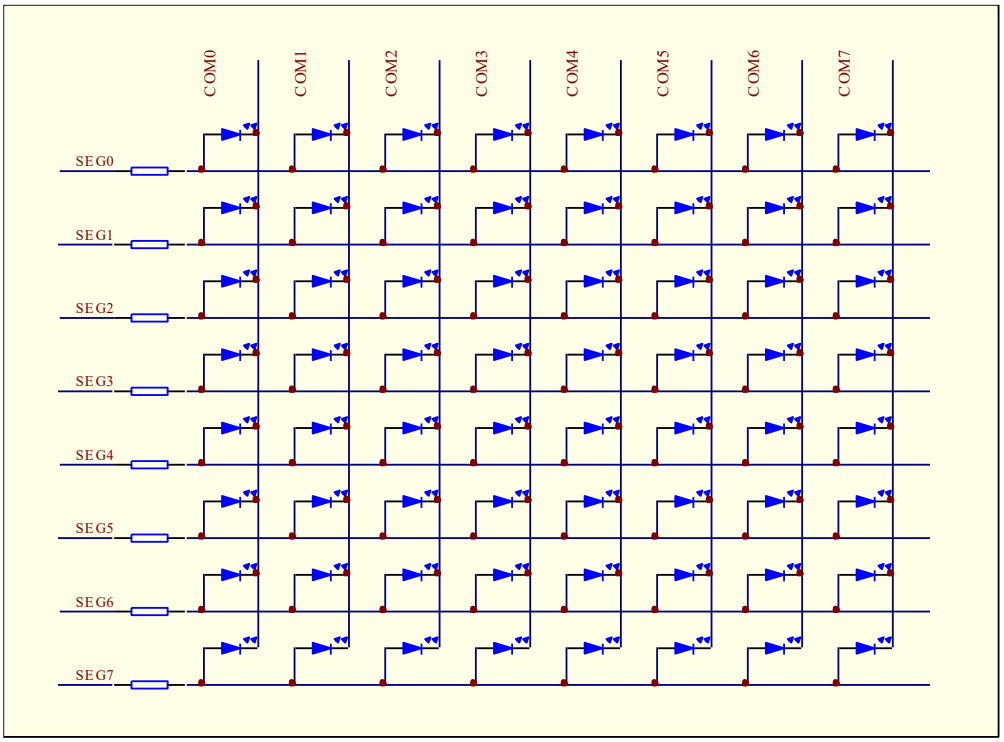


30.8 共阳模式参考电路图

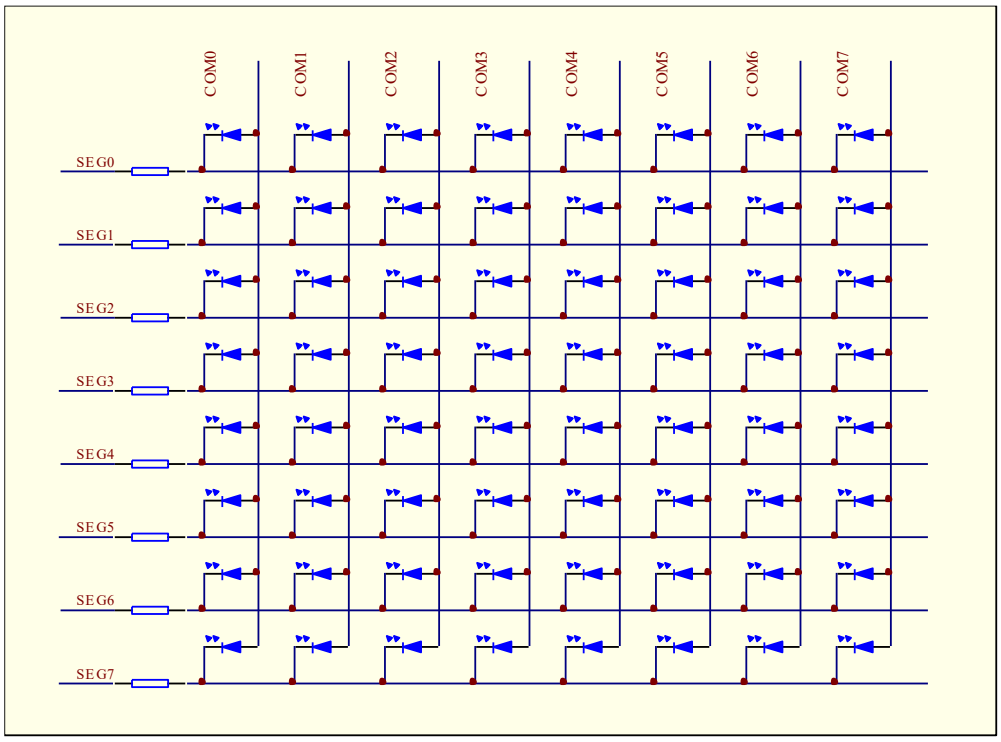

30.9 共阴/共阳模式参考电路图 1

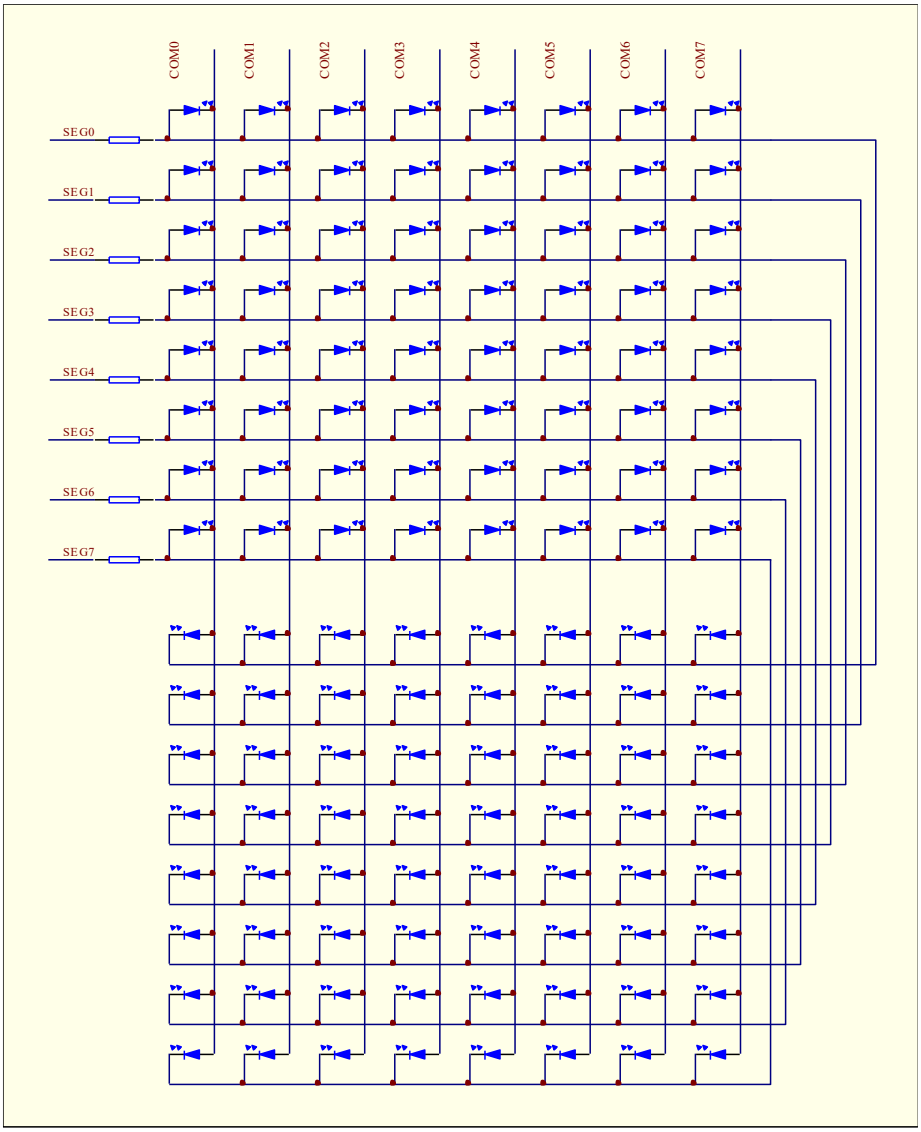


30.10 共阴/共阳模式参考电路图 2

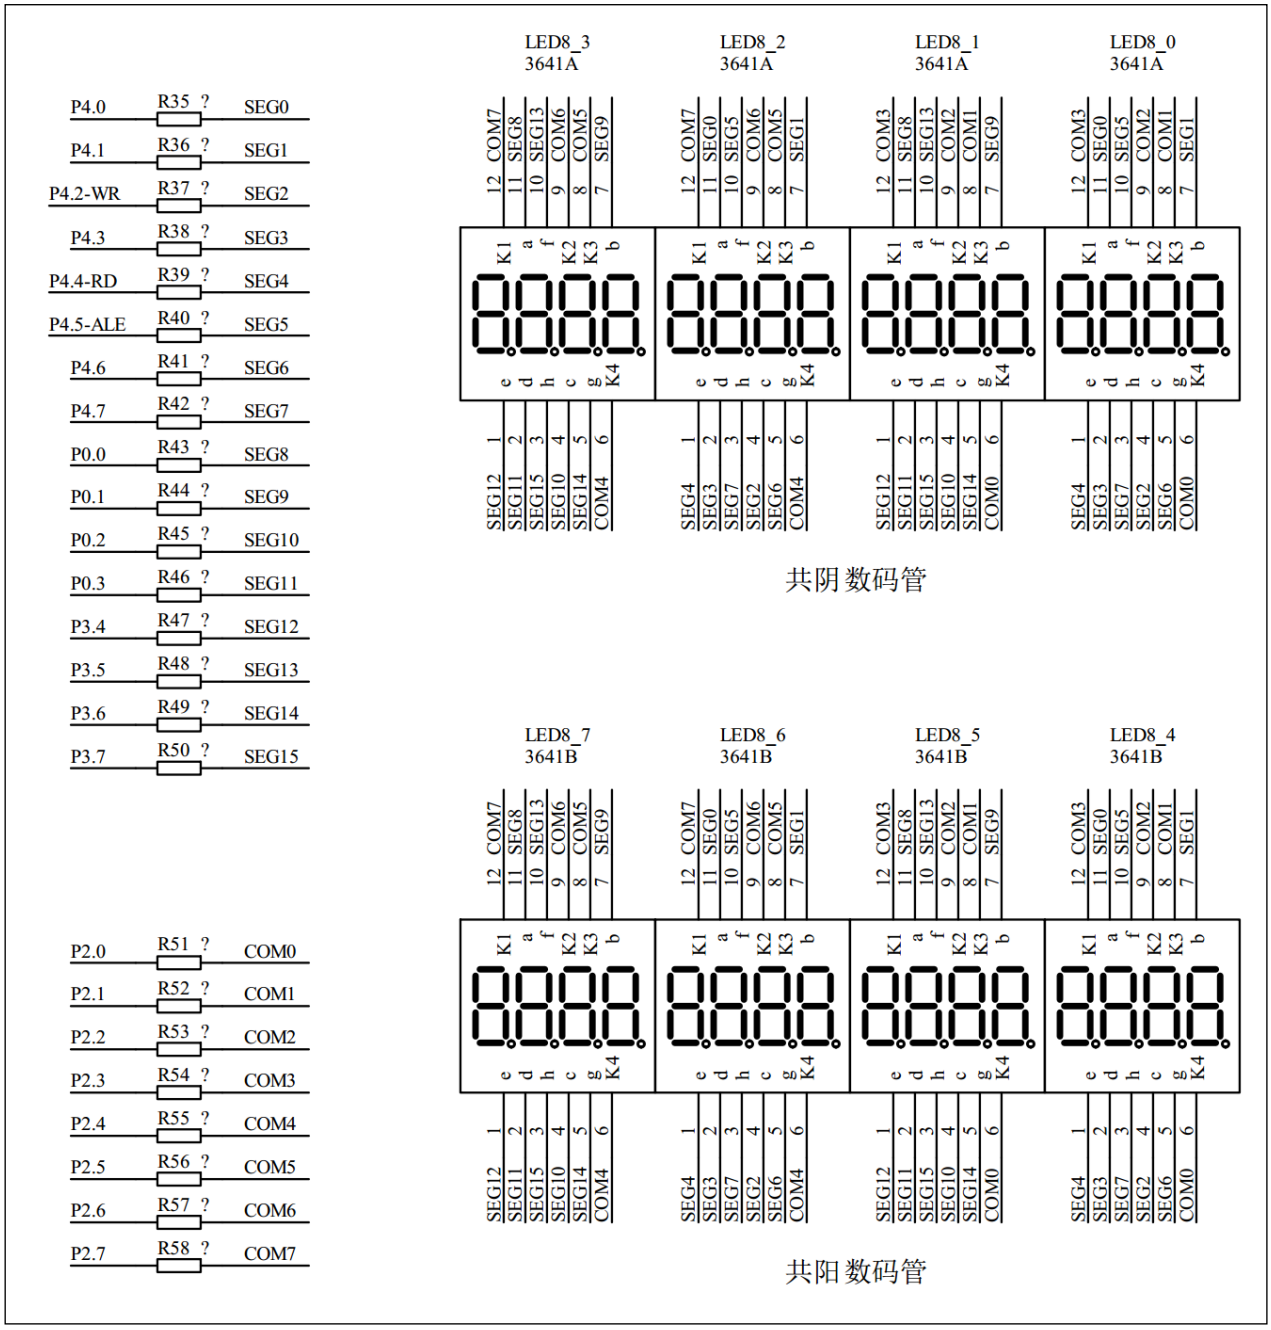

30.11 范例程序

30.11.1 共阴/共阳模式驱动 16 个 7 段数码管

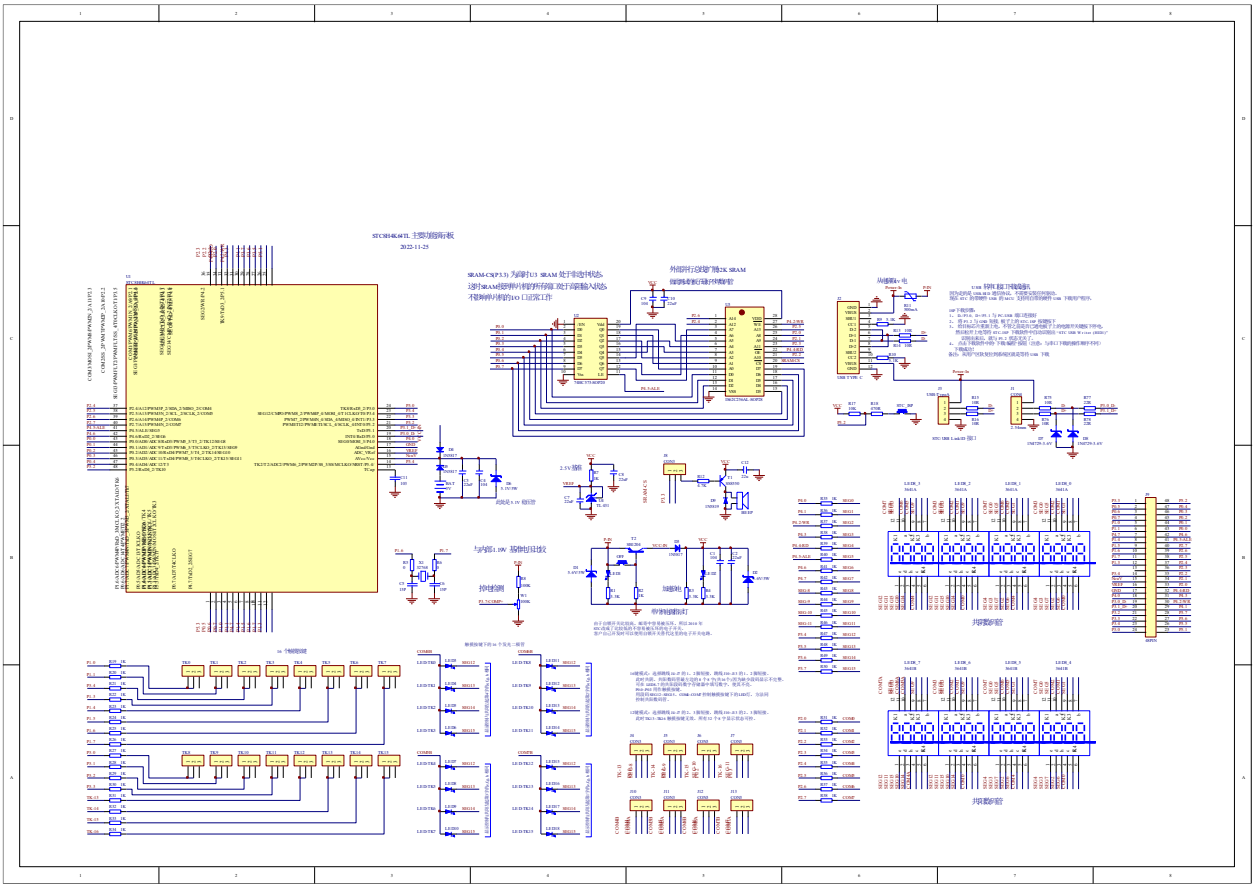

注明：【COMx 公共端的电阻实际焊 0 欧姆，否则显示不均匀】

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

char code PATTERN[16] =
{
    0x3f,       //0
    0x06,       //1
    0x5b,       //2
    0x4f,       //3
    0x66,       //4
    0x6d,       //5
    0x7d,       //6
    0x27,       //7
    0x7f,       //8
    0x6f,       //9
    0x77,       //A
    0x7c,       //b
    0x39,       //C
```

```
    0x5E,           //d
    0x79,           //E
    0x71,           //F
};

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P1M0 = 0xff;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0xff;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x10;
    P5M1 = 0x00;

    COMEN = 0xff;                           //使能 COM0~COM7
    SEGENL = 0xff;                          //使能 SEG0~SEG7
    LEDCTRL = 0x20;                         //LED 驱动共阴/共阳模式
    LEDCKS = 7;                             //设置 LED 刷新频率

    COM0_DA = PATTERN[0];                   //设置 LED 显示内容
    COM1_DA = PATTERN[1];
    COM2_DA = PATTERN[2];
    COM3_DA = PATTERN[3];
    COM4_DA = PATTERN[4];
    COM5_DA = PATTERN[5];
    COM6_DA = PATTERN[6];
    COM7_DA = PATTERN[7];

    COM0_DC = PATTERN[8];
    COM1_DC = PATTERN[9];
    COM2_DC = PATTERN[10];
    COM3_DC = PATTERN[11];
    COM4_DC = PATTERN[12];
    COM5_DC = PATTERN[13];
    COM6_DC = PATTERN[14];
    COM7_DC = PATTERN[15];

    LEDCTRL |= 0x80;                        //启动 LED 驱动

    while (1);
}
```

31 段式 LCD 液晶驱动，4COM*40SEG

产品线	LCD 驱动
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列	
STC8H4K64TL 系列	
STC8H4K64TLCD 系列	●
STC8H1K08T 系列	
STC8H2K12U-A/B 系列	
STC8H2K32U 系列	
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 系列的部分单片机内部集成了一个 LCD 驱动器，可用于驱动液晶屏。最多可驱动 4COM*40SEG 点阵的液晶屏

COM 线对应的端口：

COM7	COM6	COM5	COM4	COM3	COM2	COM1	COM0
-	-	-	-	P3.6	P3.5	P5.1	P5.0

SEG 线对应的端口：

SEG39	SEG38	SEG37	SEG36	SEG35	SEG34	SEG33	SEG32
P6.3	P6.2	P6.1	P6.0	P7.0	P7.1	P7.2	P7.3
SEG31	SEG30	SEG29	SEG28	SEG27	SEG26	SEG25	SEG24
P3.7	P4.1	P4.2	P4.3	P4.4	P2.0	P2.1	P2.2
SEG23	SEG22	SEG21	SEG20	SEG19	SEG18	SEG17	SEG16
P2.3	P2.4	P2.5	P2.6	P2.7	P4.5	P4.6	P0.0
SEG15	SEG14	SEG13	SEG12	SEG11	SEG10	SEG9	SEG8
P0.1	P0.2	P0.3	P0.4	P5.2	P5.3	P0.5	P0.6
SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	SEG0
P0.7	P1.0	P1.1	P4.7	P7.4	P1.3/P7.5	P1.4/P7.6	P1.5/P7.7

31.1 LCD 功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCDCFG2	FB81H	-	-	-	-	SEG3PS	SEG2PS	SEG1PS	SEG0PS

SEG3PS：SEG3 控制脚选择位

SEG3PS	SEG3
0	-
1	P7.4

SEG2PS：SEG2 控制脚选择位

SEG2PS	SEG2
0	P1.3
1	P7.5

SEG1PS：SEG1 控制脚选择位

SEG1PS	SEG1
0	P1.4
1	P7.6

SEG0PS：SEG0 控制脚选择位

SEG0PS	SEG0
0	P1.5
1	P7.7

31.2 LCD 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
LCDCFG	LCD 配置寄存器	FB80H	CLKSEL	-	-	-	VRLPSEL	VLCDSEL[2:0]			0xxx,0000
LCDCFG2	LCD 配置寄存器 2	FB81H	-	-	-	-	SEG3PS	SEG2PS	SEG1PS	SEG0PS	xxxx,0000
DBLEN	死区时间长度配置	FB82H	-	-	-	-	-	DBLEN[2:0]			xxxx,x000
COMLENL	COM 时间长度配置低位	FB83H	COMLEN[7:0]								0000,0000
COMLENM	COM 时间长度配置中位	FB84H	COMLEN[15:8]								0000,0000
COMLENH	COM 时间长度配置高位	FB85H	-	-	-	-	COMLEN[19:16]				xxxx,0000
BLINKRATE	闪烁率配置寄存器	FB86H	BLANKRATE[7:0]								1000,0000
LCDCR	LCD 控制寄存器	FB87H	-	-	-	-	-	ACTMODE[1:0]		ENLCD	xxxx,x000
COMON	COM 线使能寄存器	FB88H	-	-	-	-	COM3	COM2	COM1	COM0	xxxx,0000
SEGON1	SEG 线使能寄存器 1	FB8AH	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	SEG0	0000,0000
SEGON2	SEG 线使能寄存器 2	FB8BH	SEG15	SEG14	SEG13	SEG12	SEG11	SEG10	SEG9	SEG8	0000,0000
SEGON3	SEG 线使能寄存器 3	FB8CH	SEG23	SEG22	SEG21	SEG20	SEG19	SEG18	SEG17	SEG16	0000,0000
SEGON4	SEG 线使能寄存器 4	FB8DH	SEG31	SEG30	SEG29	SEG28	SEG27	SEG26	SEG25	SEG24	0000,0000
SEGON5	SEG 线使能寄存器 5	FB8EH	SEG39	SEG38	SEG37	SEG36	SEG35	SEG34	SEG33	SEG32	0000,0000
C0SEGV0	C0SEG7_0 数据寄存器	FB90H	C0S7	C0S6	C0S5	C0S4	C0S3	C0S2	C0S1	C0S0	0000,0000
C0SEGV1	C0SEG15_8 数据寄存器	FB91H	C0S15	C0S14	C0S13	C0S12	C0S11	C0S10	C0S9	C0S8	0000,0000
C0SEGV2	C0SEG23_16 数据寄存器	FB92H	C0S23	C0S22	C0S21	C0S20	C0S19	C0S18	C0S17	C0S16	0000,0000
C0SEGV3	C0SEG31_24 数据寄存器	FB93H	C0S31	C0S30	C0S29	C0S28	C0S27	C0S26	C0S25	C0S24	0000,0000
C0SEGV4	C0SEG39_32 数据寄存器	FB94H	C0S39	C0S38	C0S37	C0S36	C0S35	C0S34	C0S33	C0S32	0000,0000
C1SEGV0	C1SEG7_0 数据寄存器	FB98H	C1S7	C1S6	C1S5	C1S4	C1S3	C1S2	C1S1	C1S0	0000,0000
C1SEGV1	C1SEG15_8 数据寄存器	FB99H	C1S15	C1S14	C1S13	C1S12	C1S11	C1S10	C1S9	C1S8	0000,0000
C1SEGV2	C1SEG23_16 数据寄存器	FB9AH	C1S23	C1S22	C1S21	C1S20	C1S19	C1S18	C1S17	C1S16	0000,0000
C1SEGV3	C1SEG31_24 数据寄存器	FB9BH	C1S31	C1S30	C1S29	C1S28	C1S27	C1S26	C1S25	C1S24	0000,0000
C1SEGV4	C1SEG39_32 数据寄存器	FB9CH	C1S39	C1S38	C1S37	C1S36	C1S35	C1S34	C1S33	C1S32	0000,0000
C2SEGV0	C2SEG7_0 数据寄存器	FBA0H	C2S7	C2S6	C2S5	C2S4	C2S3	C2S2	C2S1	C2S0	0000,0000
C2SEGV1	C2SEG15_8 数据寄存器	FBA1H	C2S15	C2S14	C2S13	C2S12	C2S11	C2S10	C2S9	C2S8	0000,0000
C2SEGV2	C2SEG23_16 数据寄存器	FBA2H	C2S23	C2S22	C2S21	C2S20	C2S19	C2S18	C2S17	C2S16	0000,0000
C2SEGV3	C2SEG31_24 数据寄存器	FBA3H	C2S31	C2S30	C2S29	C2S28	C2S27	C2S26	C2S25	C2S24	0000,0000
C2SEGV4	C2SEG39_32 数据寄存器	FBA4H	C2S39	C2S38	C2S37	C2S36	C2S35	C2S34	C2S33	C2S32	0000,0000
C3SEGV0	C3SEG7_0 数据寄存器	FBA8H	C3S7	C3S6	C3S5	C3S4	C3S3	C3S2	C3S1	C3S0	0000,0000
C3SEGV1	C3SEG15_8 数据寄存器	FBA9H	C3S15	C3S14	C3S13	C3S12	C3S11	C3S10	C3S9	C3S8	0000,0000
C3SEGV2	C3SEG23_16 数据寄存器	FBAAH	C3S23	C3S22	C3S21	C3S20	C3S19	C3S18	C3S17	C3S16	0000,0000
C3SEGV3	C3SEG31_24 数据寄存器	FBABH	C3S31	C3S30	C3S29	C3S28	C3S27	C3S26	C3S25	C3S24	0000,0000
C3SEGV4	C3SEG39_32 数据寄存器	FBACH	C3S39	C3S38	C3S37	C3S36	C3S35	C3S34	C3S33	C3S32	0000,0000

31.2.1 LCD 配置寄存器（LCDCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCDCFG	FB80H	CLKSEL[1:0]		-	-	VRLPSEL	VLCDSEL[2:0]		

CLKSEL：LCD 时钟源选择

STC8H4K64TLCD 系列 A 版本芯片

CLKSEL[1:0]	LCD 时钟源	特别说明
00	LCD 时钟源选择 CPU 时钟（系统时钟）	如果 LCD 时钟源选择 CPU 时钟，当单片机进入主时钟停振/省电模式（STOP）或者空闲模式（IDLE）时，CPU 无时钟，LCD 驱动电路就无时钟，LCD 会停止刷新显示 这种模式为内部测试用，用户没有理由使用这种时钟模式
01	A 版芯片不要使用此模式，此模式为后续芯片改版保留模式	
10	LCD 时钟源选择外部 32768 晶振	1，如果 LCD 时钟源选择外部 32768 晶振，并且启动 RTC 也选择外部 32768 晶振为时钟源（默认 RTC 启动后，在省电模式时 RTC 是继续工作的，所以外部 32768 晶振是继续振荡的），当单片机进入主时钟停振/省电模式（STOP）时，则外部 32768 晶振不会停振，LCD 会继续刷新显示，推荐使用此模式。 2，如果 LCD 时钟源选择外部 32768 晶振，但是没有启动 RTC 选择外部 32768 晶振为时钟源（默认 RTC 启动后，在省电模式时 RTC 是继续工作的，所以外部 32768 晶振是继续振荡的），当单片机进入主时钟停振/省电模式（STOP）时，因为没有启动 RTC 使用外部 32768 晶振，所以此时外部 32768 晶振停振，LCD 驱动电路就无时钟，LCD 会停止刷新显示 3，与 CPU 选择的时钟源无关
11	A 版芯片不要使用此模式，此模式为后续芯片改版保留模式	

STC8H4K64TLCD 系列 B 版本芯片

CLKSEL[1:0]	LCD 时钟源	特别说明
00	LCD 时钟源选择内部高速 IRC 时钟	1，如果 LCD 时钟源选择内部高速 IRC 时钟，当单片机进入主时钟停振/省电模式（STOP）时，因为内部高速 IRC 时钟停振省电，LCD 驱动电路会无时钟，LCD 会停止刷新显示 2，与 CPU 选择的时钟源无关 这种模式为内部测试用，用户没有理由使用这种时钟模式
01	LCD 时钟源选择外部高速晶振	1，如果 LCD 时钟源选择外部高速晶振，当单片机进入主时钟停振/省电模式（STOP）或者空闲模式（IDLE），外部高速晶振不会停振，LCD 会一直持续刷新显示，此模式为设计规格规划错误 2，与 CPU 选择的时钟源无关 主时钟停振/省电模式时主时钟没有停振，不合理，不要使用此模式
10	LCD 时钟源选择外部 32768 晶振	1，如果 LCD 时钟源选择外部 32768 晶振，并且启动 RTC 也选择外部 32768 晶振为时钟源（默认 RTC 启动后，在省电模式时 RTC 是继续工作的，所以外部 32768 晶振是继续振荡的），当单片机进入主时钟停振/省电模式（STOP）时，则外部 32768 晶振不会停振，LCD 会继续刷新显示，推荐使用此模式。 如果使用 RTC，建议 LCD 驱动也使用 RTC 的外部 32768 时钟。（如果选择内部低速的 IRC 时钟会额外增加 1.5uA 的电流） 2，如果 LCD 时钟源选择外部 32768 晶振，但是没有启动 RTC 选择外部 32768 晶振为时钟源（默认 RTC 启动后，在省电模式时 RTC 是继续工作的，所以外部 32768 晶振是继续振荡的），当单片机进入主时钟停振/省电模式（STOP）时，因为没有启动 RTC 使用外部 32768 晶振，所以此时外部 32768 晶振停振，LCD 驱动电路就无时钟，LCD 会停止刷新显示 3，与 CPU 选择的时钟源无关
11	LCD 时钟源选择内部低速 IRC	1，如果 LCD 时钟源选择内部低速 IRC，单片机进入主时钟停振/省电模式（STOP）或者空闲模式（IDLE）时，不管有没有启动 RTC 模块使用外部 32768 晶振，内部低速 IRC 都不会停振，LCD 驱动电路有时钟，LCD 会一直持续刷新显示 2，与 CPU 选择的时钟源无关 3，推荐使用此模式。不用 RTC 时/用 RTC 时都可以使用此模式

VRLPSEL：暂时不用，建议设置为 0

VLCDSEL：VLCD 电压选择位

VLCDSEL[2:0]	VLCD
000	0.65*VCC
001	0.70*VCC
010	0.75*VCC
011	0.80*VCC
100	0.85*VCC
101	0.90*VCC
110	0.95*VCC
111	1.00*VCC

例如：

若 VCC 工作电压为 3.3V，LCD 屏为 3.0V 的规格，则 VLCDSEL 可设置为 101B，即设置 VLCD 电压为 3.3V*0.90＝2.97V；

若 VCC 工作电压为 5.0V，LCD 屏为 3.0V 的规格，则 VLCDSEL 可设置为 000B，即设置 VLCD 电压为 5.0V*0.65＝3.25V；

31.2.2 LCD 配置寄存器 2（LCDCFG2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCDCFG2	FB81H	-	-	-	-	SEG3PS	SEG2PS	SEG1PS	SEG0PS

SEG3PS：SEG3 控制脚选择位

SEG3PS	SEG3
0	-
1	P7.4

SEG2PS：SEG2 控制脚选择位

SEG2PS	SEG2
0	P1.3
1	P7.5

SEG1PS：SEG1 控制脚选择位

SEG1PS	SEG1
0	P1.4
1	P7.6

SEG0PS：SEG0 控制脚选择位

SEG0PS	SEG0
0	P1.5
1	P7.7

31.2.3 死区时间长度配置寄存器（DBLEN）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DBLEN	FB82H	-	-	-	-	-	DBLEN[2:0]		

DBLEN[2:0]：设置 LCD 显示时的死区时间长度

31.2.4 COM 时间长度配置寄存器（COMLENx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
COMLENL	FB83H	COMLEN[7:0]							
COMLENM	FB84H	COMLEN[15:8]							
COMLENH	FB85H	-	-	-	-	COMLEN[19:16]			

COMLEN[19:0]：设置 LCD 显示时的 COM 时间长度

31.2.5 闪烁率配置寄存器（BLANKRATE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
BLANKRATE	FB86H	BLANKRATE[7:0]							

BLANKRATE[7:0]：设置闪烁模式下，LCD 的闪烁率

31.2.6 LCD 控制寄存器（LCDCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCDCR	FB87H	-	-	-	-	-	ACTMODE[1:0]		ENLCD

ACTMODE[1:0]：设置 LCD 显示模式

ACTMODE[1:0]	模式
00	普通显示模式
01	长亮模式
10	长暗模式
11	闪烁模式

ENLCD：LCD 模块使能控制位

0：禁止 LCD 模块

1：使能 LCD 模块

31.2.7 COM 线使能寄存器（COMON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
COMON	FB88H	-	-	-	-	COM3	COM2	COM1	COM0

COMn：COMn 使能控制位（n=0~3）

0：禁止 COMn（相应端口为普通 IO）

1：允许 COMn

31.2.8 SEG 线使能寄存器（SEGONx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
SEGON1	FB8AH	SEG7	SEG6	SEG5	SEG4	SEG3	SEG2	SEG1	SEG0
SEGON2	FB8BH	SEG15	SEG14	SEG13	SEG12	SEG11	SEG10	SEG9	SEG8
SEGON3	FB8CH	SEG23	SEG22	SEG21	SEG20	SEG19	SEG18	SEG17	SEG16
SEGON4	FB8DH	SEG31	SEG30	SEG29	SEG28	SEG27	SEG26	SEG25	SEG24
SEGON5	FB8EH	SEG39	SEG38	SEG37	SEG36	SEG35	SEG34	SEG33	SEG32

SEGn：SEGn 使能控制位（n=0~39）

0：禁止 SEGn（相应端口为普通 IO）

1：允许 SEGn

31.2.9 LCD 数据寄存器（CxSEGVx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
C0SEGV0	FB90H	C0S7	C0S6	C0S5	C0S4	C0S3	C0S2	C0S1	C0S0
C0SEGV1	FB91H	C0S15	C0S14	C0S13	C0S12	C0S11	C0S10	C0S9	C0S8
C0SEGV2	FB92H	C0S23	C0S22	C0S21	C0S20	C0S19	C0S18	C0S17	C0S16
C0SEGV3	FB93H	C0S31	C0S30	C0S29	C0S28	C0S27	C0S26	C0S25	C0S24
C0SEGV4	FB94H	C0S39	C0S38	C0S37	C0S36	C0S35	C0S34	C0S33	C0S32
C1SEGV0	FB98H	C1S7	C1S6	C1S5	C1S4	C1S3	C1S2	C1S1	C1S0
C1SEGV1	FB99H	C1S15	C1S14	C1S13	C1S12	C1S11	C1S10	C1S9	C1S8
C1SEGV2	FB9AH	C1S23	C1S22	C1S21	C1S20	C1S19	C1S18	C1S17	C1S16
C1SEGV3	FB9BH	C1S31	C1S30	C1S29	C1S28	C1S27	C1S26	C1S25	C1S24
C1SEGV4	FB9CH	C1S39	C1S38	C1S37	C1S36	C1S35	C1S34	C1S33	C1S32
C2SEGV0	FBA0H	C2S7	C2S6	C2S5	C2S4	C2S3	C2S2	C2S1	C2S0
C2SEGV1	FBA1H	C2S15	C2S14	C2S13	C2S12	C2S11	C2S10	C2S9	C2S8
C2SEGV2	FBA2H	C2S23	C2S22	C2S21	C2S20	C2S19	C2S18	C2S17	C2S16
C2SEGV3	FBA3H	C2S31	C2S30	C2S29	C2S28	C2S27	C2S26	C2S25	C2S24
C2SEGV4	FBA4H	C2S39	C2S38	C2S37	C2S36	C2S35	C2S34	C2S33	C2S32
C3SEGV0	FBA8H	C3S7	C3S6	C3S5	C3S4	C3S3	C3S2	C3S1	C3S0
C3SEGV1	FBA9H	C3S15	C3S14	C3S13	C3S12	C3S11	C3S10	C3S9	C3S8
C3SEGV2	FBAAH	C3S23	C3S22	C3S21	C3S20	C3S19	C3S18	C3S17	C3S16
C3SEGV3	FBABH	C3S31	C3S30	C3S29	C3S28	C3S27	C3S26	C3S25	C3S24
C3SEGV4	FBACH	C3S39	C3S38	C3S37	C3S36	C3S35	C3S34	C3S33	C3S32

CmSn：LCD 矩阵中 COMm-SEGn 的显示数据（m=0~3，n=0~39）

31.3 LCD 显示相关配置

31.3.1 配置 LCD 刷新率（帧速率）

LCD 的刷新率的配置是指设置将整个 LCD 所有的点全部扫描一遍的时间。一般将 LCD 的刷新率配置为 55~60Hz，显示效果最好。

STC8H 的 LCD 模块中，刷新率主要有 DBLEN、COMLENL、COMLENM、COMLENH 和 COMON 这几个寄存器进行设置。

$$\text{LCD刷新率} = \frac{\text{LCD时钟频率}}{(\text{DBLEN}[2:0] + \text{COMLEN}[19:0] + 1) \times 2 \times \text{COM数}}(\text{Hz})$$

例如：CPU 工作频率为 24MHz，选择 CPU 时钟为 LCD 时钟源，使能 COM0~COM3，则可将 DBLEN 设置为 2，COMLEN 设置为 49997（即 COMLENH=0x00，COMLENM=0xc3，COMLENL=0x4d），从而可得到 LCD 刷新率为 24000000/(4*2*(2+49997+1))=60Hz

31.3.2 配置 LCD 闪烁率

当 LCD 的显示模式被配置为闪烁模式时，LCD 的闪烁率由 BLANKRATE 寄存器进行设置。

$$\text{LCD闪烁率} = \frac{\text{LCD刷新率}}{\text{BLANKRATE}[7:0]}(\text{Hz})$$

31.3.3 段码 LCD 硬件线路图 通用说明



段码 LCD 硬件电路/如何接线

COMx：将 STC8H4K64TLCD 的【COM0/COM1/COM2/COM3】端口
接到段码 LCD 显示屏的对应的 COMx （x=0~3）

SEGy：将 STC8H4K64TLCD 的【SEG0 ~ SEG31】端口
接到段码 LCD 显示屏的对应的 SEGy （y=0~31），多余的不用的 SEGy 继续是普通 I/O。

任何【复杂文字和图形的组合】都可以是【单独的一段】

31.4 范例程序

31.4.1 LCD 显示 RTC 时钟范例

5 位 LCD 液晶显示屏显示 RTC 实时时钟的范例
https://www.stcaimcu.com/data/download/DemoCode/STC8H%E7%B3%BB%E5%88%97-RTC-LCD-%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C.rar

直接点击上面的超链接下载完整的 Keil 项目

32 TFT 彩屏接口（8/16 位 I8080/M6800 接口）

产品线	LCM
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列 A 版本	
STC8H8K64U 系列 B/C/D 版本	●
STC8H4K64TL 系列	●
STC8H4K64TLCD 系列	●
STC8H1K08T 系列	
STC8H2K12U-A/B 系列	
STC8H2K32U 系列	
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 系列的部分单片机内部集成了一个 LCM 接口控制器，可用于驱动目前流行的液晶显示屏模块。可驱动 I8080 接口和 M6800 接口彩屏，支持 8 位和 16 位数据宽度

32.1 LCM 接口功能脚切换

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG	FE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80
LCMIFCFG2	FE51H		LCMIFCPS[1:0]		SETUPT[2:0]			HOLDT[1:0]	

LCMIFCPS[1:0]：LCM 接口控制脚选择位

LCMIFCPS [1:0]	RS	I8080 的读信号 RD M6800 的使能信号 E	I8080 的写信号 WR M6800 的读写信号 RW
00	P4.5	P4.4	P4.2
01	P4.5	P3.7	P3.6
10	P4.0	P4.4	P4.2
11	P4.0	P3.7	P3.6

LCMIFDPS[1:0]：8 位数据位 LCM 接口数据脚选择位

LCMIFDPS [1:0]	D16_D8	数据字节 DAT[7:0]
00	0	P2[7:0]
01	0	P6[7:0]
10	0	P2[7:0]
11	0	P6[7:0]

LCMIFDPS[1:0]：16 位数据位 LCM 接口数据脚选择位

LCMIFDPS [1:0]	D16_D8	数据高字节 DAT[15:8]	数据低字节 DAT[7:0]
00	1	P2[7:0]	P0[7:0]
01	1	P6[7:0]	P2[7:0]
10	1	P2[7:0]	{P0[7:4],P4[7],P4[6],P4[3],P4[1]}
11	1	P6[7:0]	P7[7:0]

32.2 LCM 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
LCMIFCFG	LCM 接口配置寄存器	FE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80	0x00,0000
LCMIFCFG2	LCM 接口配置寄存器 2	FE51H	-	LCMIFCPS[1:0]		SETUPT[2:0]			HOLDT[1:0]		x000,0000
LCMIFCR	LCM 接口控制寄存器	FE52H	ENLCMIF	-	-	-	-	CMD[2:0]			0xxx,x000
LCMIFSTA	LCM 接口状态寄存器	FE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF	xxxx,xxx0
LCMIDDATL	LCM 接口低字节数据	FE54H	LCMIFDAT[7:0]								0000,0000
LCMIDDATH	LCM 接口高字节数据	FE55H	LCMIFDAT[15:8]								0000,0000

32.2.1 LCM 接口配置寄存器（LCMIFCFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG	FE50H	LCMIFIE	-	LCMIFIP[1:0]		LCMIFDPS[1:0]		D16_D8	M68_I80

LCMIFIE：LCM 接口中断使能控制位

0：禁止 LCM 接口中断

1：允许 LCM 接口中断

LCMIFIP[1:0]：LCM 接口中断优先级控制位

LCMIFIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

LCMIFDPS[1:0]：LCM 接口数据脚选择位

LCMIFDPS [1:0]	D16_D8	数据高字节 DAT[15:8]	数据低字节 DAT[7:0]
00	0	N/A	P2[7:0]
01	0	N/A	P6[7:0]
10	0	N/A	P2[7:0]
11	0	N/A	P6[7:0]
00	1	P2[7:0]	P0[7:0]
01	1	P6[7:0]	P2[7:0]
10	1	P2[7:0]	{P0[7:4],P4[7],P4[6],P4[3],P4[1]}
11	1	P6[7:0]	P7[7:0]

D16_D8：LCM 接口数据宽度控制位

0：8 位数据宽度

1：16 位数据宽度

M68_I80：LCM 接口模式选择位

0：I8080 模式

1：M6800 模式

32.2.2 LCM 接口配置寄存器 2（LCMIFCFG2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCFG2	FE51H	-	LCMIFCPS[1:0]		SETUPT[2:0]			HOLDT[1:0]	

LCMIFCPS[1:0]：LCM 接口控制脚选择位

LCMIFCPS [1:0]	RS	I8080 的读信号 RD M6800 的使能信号 E	I8080 的写信号 WR M6800 的读写信号 RW
00	P4.5	P4.4	P4.2
01	P4.5	P3.7	P3.6
10	P4.0	P4.4	P4.2
11	P4.0	P3.7	P3.6

SETUPT[2:0]：LCM 接口通讯的数据建立时间控制位（详见后续章节的时序图）

HOLDT[1:0]：LCM 接口通讯的数据保持时间控制位（详见后续章节的时序图）

32.2.3 LCM 接口控制寄存器（LCMIFCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFCR	FE52H	ENLCMIF	-	-	-	-	CMD[2:0]		

ELCMIF：LCM 接口使能控制位

0：禁止 LCM 接口功能

1：允许 LCM 接口功能

CMD[2:0]：LCM 接口触发命令

CMD[2:0]	触发命令
100	写命令
101	写数据
110	读命令/状态
111	读数据

32.2.4 LCM 接口状态寄存器（LCMIFSTA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFSTA	FE53H	-	-	-	-	-	-	-	LCMIFIF

LCMIFIF：LCM 接口中断请求标志，需软件清 0

32.2.5 LCM 接口数据寄存器（LCMIFDATL，LCMIFDATH）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
LCMIFDATL	FE54H	LCMIFDAT[7:0]							
LCMIFDATH	FE55H	LCMIFDAT[15:8]							

LCMIFDAT：LCM 接口数据寄存器。


当数据宽度为 8 位数据时，只有 LCMDATL 数据有效；

当数据宽度为 16 位数据时，由 LCMDATL 和 LCMDATH 共同组合成 16 位数据


32.3 I8080/M6800 模式 LCM 接口时序图

注： T_{ready} ＝1 个系统时钟
T_{setup} ＝（SETUPT +1）个系统时钟
T_{hold} ＝（HOLDT+1）个系统时钟


32.3.1 I8080 模式

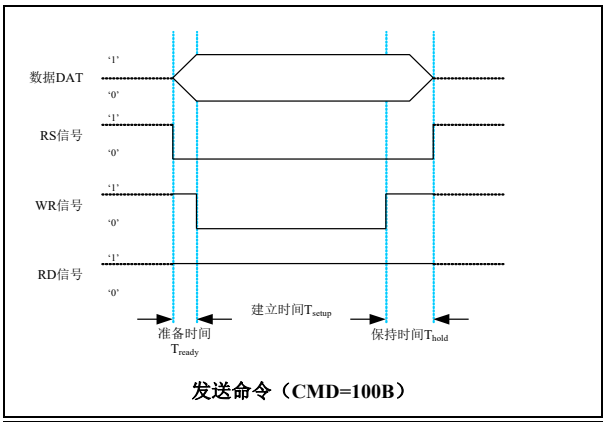


发送命令（CMD=100B）

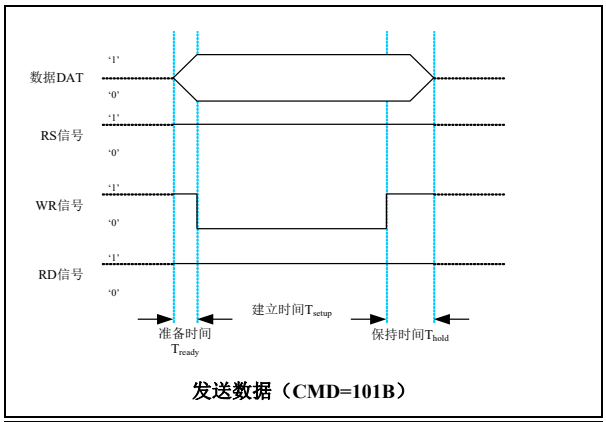

发送数据（CMD=101B）

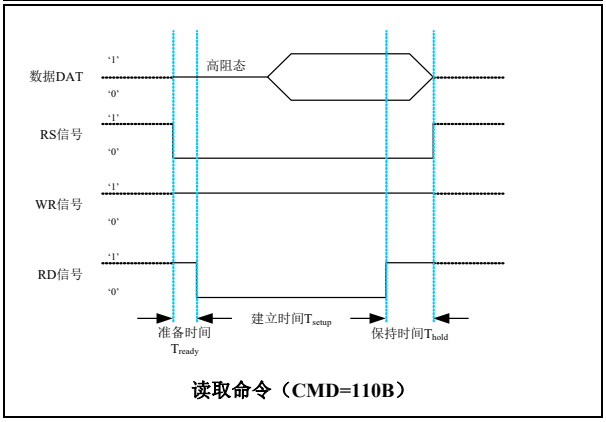


读取命令（CMD=110B）

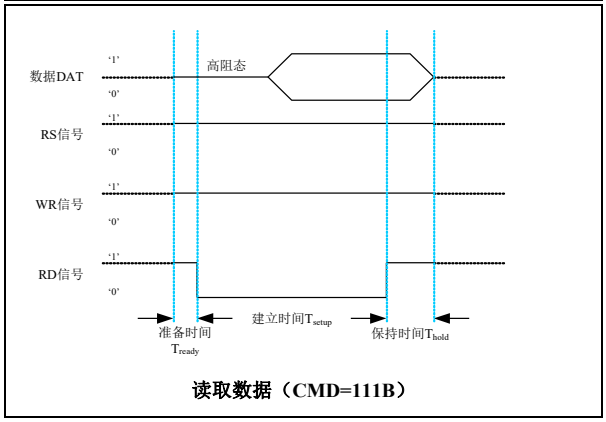


读取数据（CMD=111B）


32.3.2　M6800 模式

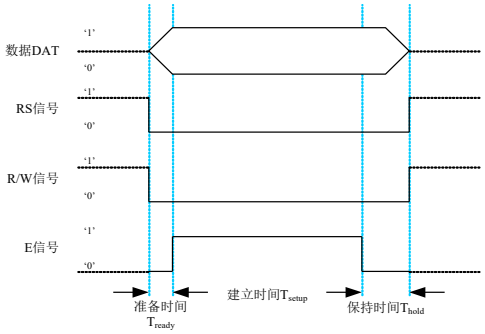


发送命令（CMD=100B）

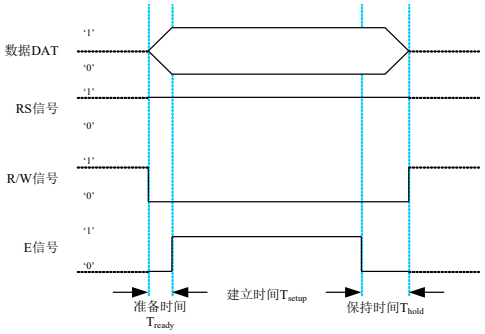

发送数据（CMD=101B）

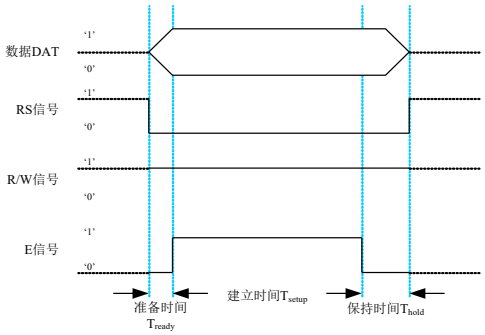

读取命令（CMD=110B）

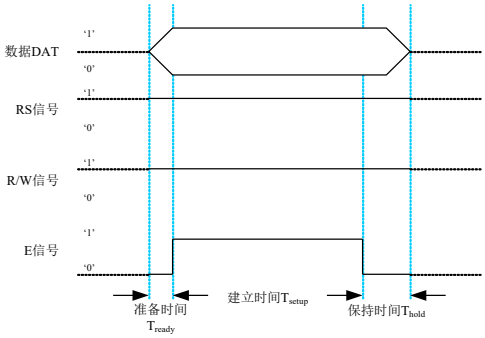

读取数据（CMD=111B）

33 DMA（批量数据传输）

产品线	DMA
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列 A 版本	
STC8H8K64U 系列 B/C/D 版本	●
STC8H4K64TL 系列	●
STC8H4K64TLCD 系列	●
STC8H1K08T 系列	●
STC8H2K12U-A/B 系列	
STC8H2K32U 系列	
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 系列的部分单片机支持批量数据存储功能，即传统的 DMA。

支持如下几种 DMA 操作：

- M2M_DMA：XRAM 存储器到 XRAM 存储器的数据读写
- ADC_DMA：自动扫描使能的 ADC 通道并将转换的 ADC 数据自动存储到 XRAM 中
- SPI_DMA：自动将 XRAM 中的数据和 SPI 外设之间进行数据交换
- UR1T_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过串口 1 发送出去
- UR1R_DMA：自动将串口 1 接收到的数据存储到 XRAM 中
- UR2T_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过串口 2 发送出去
- UR2R_DMA：自动将串口 2 接收到的数据存储到 XRAM 中
- UR3T_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过串口 3 发送出去
- UR3R_DMA：自动将串口 3 接收到的数据存储到 XRAM 中
- UR4T_DMA：自动将 XRAM 中的数据通过串口 4 发送出去
- UR4R_DMA：自动将串口 4 接收到的数据存储到 XRAM 中
- LCM_DMA：自动将 XRAM 中的数据和 LCM 设备之间进行数据交换

每个外设的每次 DMA 数据传输最大数据量为 256 字节（注：ADC 的 DMA 与使能通道等多个因素相关，不受 256 字节的限制），即最大缓冲区为 256 字节（后续新的 STC8H 系列最大缓冲区会扩展为 64K 字节）

串口 1 接收每次可支持 256 字节、同时发送每次也可支持 256 字节，串口的发送和接收不冲突。

串口 2、串口 3、串口 4、SPI、LCM 以及存储器直接的 DMA 均与串口 1 类似。

特别的，ADC 的 DMA 数据传输计数方式不是最大数据传输量，而与 ADC 的使能通道和 ADC 转换次数设置相关。

例如：使能 16 个 ADC 通道，且设置每个 ADC 通道转换 256 次，

则每次产生的 ADC 数据量为：（$256^{[1]} * 2^{[2]}+4^{[3]}$）$*16^{[4]}$＝8256 个字节

说明：[1]为每个 ADC 通道的转换次数数，

[2]为每个 ADC 转换数据长度为 2 字节，

[3]为附加数据字节数（1 字节通道号+1 字节平均值余数+2 字节平均值），
[4]为使能的 ADC 通道数

每种 DMA 对 XRAM 的读写操作都可设置 4 级访问优先级，硬件自动进行 XRAM 总线的访问仲裁，不会影响 CPU 的 XRAM 的访问。相同优先级下，不同 DMA 对 XRAM 的访问顺序如下：SPI_DMA，UR1R_DMA，UR1T_DMA，UR2R_DMA，UR2T_DMA，UR3R_DMA，UR3T_DMA，UR4R_DMA，UR4T_DMA，LCM_DMA，M2M_DMA，ADC_DMA

33.1 DMA 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_M2M_CFG	M2M_DMA 配置寄存器	FA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MBAP[1:0]		0x00,0000
DMA_M2M_CR	M2M_DMA 控制寄存器	FA01H	ENM2M	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_M2M_STA	M2M_DMA 状态寄存器	FA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF	xxxx,xxx0
DMA_M2M_AMT	M2M_DMA 传输总字节数	FA03H									0000,0000
DMA_M2M_DONE	M2M_DMA 传输完成字节数	FA04H									0000,0000
DMA_M2M_TXAH	M2M_DMA 发送高地址	FA05H									0000,0000
DMA_M2M_TXAL	M2M_DMA 发送低地址	FA06H									0000,0000
DMA_M2M_RXAH	M2M_DMA 接收高地址	FA07H									0000,0000
DMA_M2M_RXAL	M2M_DMA 接收低地址	FA08H									0000,0000
DMA_ADC_CFG	ADC_DMA 配置寄存器	FA10H	ADCIE	-	-	-	ADCMIP[1:0]		ADCBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_ADC_CR	ADC_DMA 控制寄存器	FA11H	ENADC	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_ADC_STA	ADC_DMA 状态寄存器	FA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF	xxxx,xxx0
DMA_ADC_RXAH	ADC_DMA 接收高地址	FA17H									0000,0000
DMA_ADC_RXAL	ADC_DMA 接收低地址	FA18H									0000,0000
DMA_ADC_CFG2	ADC_DMA 配置寄存器 2	FA19H	-	-	-	-	CVTIMESEL[3:0]				xxxx,0000
DMA_ADC_CHSW0	ADC_DMA 通道使能	FA1AH	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1	CH0	0000,0001
DMA_ADC_CHSW1	ADC_DMA 通道使能	FA1BH	CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8	1000,0000
DMA_SPI_CFG	SPI_DMA 配置寄存器	FA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIBAP[1:0]		000x,0000
DMA_SPI_CR	SPI_DMA 控制寄存器	FA21H	ENSPI	TRIG_M	TRIG_S	-	-	-	-	CLRFIFO	000x,xxx0
DMA_SPI_STA	SPI_DMA 状态寄存器	FA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF	xxxx,x000
DMA_SPI_AMT	SPI_DMA 传输总字节数	FA23H									0000,0000
DMA_SPI_DONE	SPI_DMA 传输完成字节数	FA24H									0000,0000
DMA_SPI_TXAH	SPI_DMA 发送高地址	FA25H									0000,0000
DMA_SPI_TXAL	SPI_DMA 发送低地址	FA26H									0000,0000
DMA_SPI_RXAH	SPI_DMA 接收高地址	FA27H									0000,0000
DMA_SPI_RXAL	SPI_DMA 接收低地址	FA28H									0000,0000
DMA_SPI_CFG2	SPI_DMA 配置寄存器 2	FA29H	-	-	-	-	-	WRPSS	SSS[1:0]		xxxx,x000
DMA_UR1T_CFG	UR1T_DMA 配置寄存器	FA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1T_CR	UR1T_DMA 控制寄存器	FA31H	ENUR1T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR1T_STA	UR1T_DMA 状态寄存器	FA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR1T_AMT	UR1T_DMA 传输总字节数	FA33H									0000,0000
DMA_UR1T_DONE	UR1T_DMA 传输完成字节数	FA34H									0000,0000
DMA_UR1T_TXAH	UR1T_DMA 发送高地址	FA35H									0000,0000
DMA_UR1T_TXAL	UR1T_DMA 发送低地址	FA36H									0000,0000
DMA_UR1R_CFG	UR1R_DMA 配置寄存器	FA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR1R_CR	UR1R_DMA 控制寄存器	FA39H	ENUR1R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR1R_STA	UR1R_DMA 状态寄存器	FA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF	xxxx,xx00
DMA_UR1R_AMT	UR1R_DMA 传输总字节数	FA3BH									0000,0000
DMA_UR1R_DONE	UR1R_DMA 传输完成字节数	FA3CH									0000,0000
DMA_UR1R_RXAH	UR1R_DMA 接收高地址	FA3DH									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_UR1R_RXAL	UR1R_DMA 接收低地址	FA3EH									0000,0000
DMA_UR2T_CFG	UR2T_DMA 配置寄存器	FA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2T_CR	UR2T_DMA 控制寄存器	FA41H	ENUR2T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR2T_STA	UR2T_DMA 状态寄存器	FA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR2T_AMT	UR2T_DMA 传输总字节数	FA43H									0000,0000
DMA_UR2T_DONE	UR2T_DMA 传输完成字节数	FA44H									0000,0000
DMA_UR2T_TXAH	UR2T_DMA 发送高地址	FA45H									0000,0000
DMA_UR2T_TXAL	UR2T_DMA 发送低地址	FA46H									0000,0000
DMA_UR2R_CFG	UR2R_DMA 配置寄存器	FA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR2R_CR	UR2R_DMA 控制寄存器	FA49H	ENUR2R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR2R_STA	UR2R_DMA 状态寄存器	FA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF	xxxx,xx00
DMA_UR2R_AMT	UR2R_DMA 传输总字节数	FA4BH									0000,0000
DMA_UR2R_DONE	UR2R_DMA 传输完成字节数	FA4CH									0000,0000
DMA_UR2R_RXAH	UR2R_DMA 接收高地址	FA4DH									0000,0000
DMA_UR2R_RXAL	UR2R_DMA 接收低地址	FA4EH									0000,0000
DMA_UR3T_CFG	UR3T_DMA 配置寄存器	FA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3T_CR	UR3T_DMA 控制寄存器	FA51H	ENUR3T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR3T_STA	UR3T_DMA 状态寄存器	FA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR3T_AMT	UR3T_DMA 传输总字节数	FA53H									0000,0000
DMA_UR3T_DONE	UR3T_DMA 传输完成字节数	FA54H									0000,0000
DMA_UR3T_TXAH	UR3T_DMA 发送高地址	FA55H									0000,0000
DMA_UR3T_TXAL	UR3T_DMA 发送低地址	FA56H									0000,0000
DMA_UR3R_CFG	UR3R_DMA 配置寄存器	FA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR3R_CR	UR3R_DMA 控制寄存器	FA59H	ENUR3R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR3R_STA	UR3R_DMA 状态寄存器	FA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF	xxxx,xx00
DMA_UR3R_AMT	UR3R_DMA 传输总字节数	FA5BH									0000,0000
DMA_UR3R_DONE	UR3R_DMA 传输完成字节数	FA5CH									0000,0000
DMA_UR3R_RXAH	UR3R_DMA 接收高地址	FA5DH									0000,0000
DMA_UR3R_RXAL	UR3R_DMA 接收低地址	FA5EH									0000,0000
DMA_UR4T_CFG	UR4T_DMA 配置寄存器	FA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4T_CR	UR4T_DMA 控制寄存器	FA61H	ENUR4T	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_UR4T_STA	UR4T_DMA 状态寄存器	FA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF	xxxx,x0x0
DMA_UR4T_AMT	UR4T_DMA 传输总字节数	FA63H									0000,0000
DMA_UR4T_DONE	UR4T_DMA 传输完成字节数	FA64H									0000,0000
DMA_UR4T_TXAH	UR4T_DMA 发送高地址	FA65H									0000,0000
DMA_UR4T_TXAL	UR4T_DMA 发送低地址	FA66H									0000,0000
DMA_UR4R_CFG	UR4R_DMA 配置寄存器	FA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_UR4R_CR	UR4R_DMA 控制寄存器	FA69H	ENUR4R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_UR4R_STA	UR4R_DMA 状态寄存器	FA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF	xxxx,xx00
DMA_UR4R_AMT	UR4R_DMA 传输总字节数	FA6BH									0000,0000
DMA_UR4R_DONE	UR4R_DMA 传输完成字节数	FA6CH									0000,0000
DMA_UR4R_RXAH	UR4R_DMA 接收高地址	FA6DH									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_UR4R_RXAL	UR4R_DMA 接收低地址	FA6EH									0000,0000
DMA_LCM_CFG	LCM_DMA 配置寄存器	FA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_LCM_CR	LCM_DMA 控制寄存器	FA71H	ENLCM	TRIGWC	TRIGWD	TRIGRC	TRIGRD	-	-	-	0000,0xxx
DMA_LCM_STA	LCM_DMA 状态寄存器	FA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF	xxxx,xx00
DMA_LCM_AMT	LCM_DMA 传输总字节数	FA73H									0000,0000
DMA_LCM_DONE	LCM_DMA 传输完成字节数	FA74H									0000,0000
DMA_LCM_TXAH	LCM_DMA 发送高地址	FA75H									0000,0000
DMA_LCM_TXAL	LCM_DMA 发送低地址	FA76H									0000,0000
DMA_LCM_RXAH	LCM_DMA 接收高地址	FA77H									0000,0000
DMA_LCM_RXAL	LCM_DMA 接收低地址	FA78H									0000,0000

33.2 存储器与存储器之间的数据读写（M2M_DMA）

33.2.1 M2M_DMA 配置寄存器（DMA_M2M_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_CFG	FA00H	M2MIE	-	TXACO	RXACO	M2MIP[1:0]		M2MBAP[1:0]	

M2MIE：M2M_DMA 中断使能控制位

0：禁止 M2M_DMA 中断

1：允许 M2M_DMA 中断

TXACO：M2M_DMA 源地址（读取地址）改变方向

0：数据读取完成后地址自动递增

1：数据读取完成后地址自动递减

RXACO：M2M_DMA 目标地址（写入地址）改变方向

0：数据写入完成后地址自动递增

1：数据写入完成后地址自动递减

M2MIP[1:0]：M2M_DMA 中断优先级控制位

M2MIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

M2MBAP[1:0]：M2M_DMA 数据总线访问优先级控制位

M2MBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.2.2 M2M_DMA 控制寄存器（DMA_M2M_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_CR	FA01H	ENM2M	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENM2M：M2M_DMA 功能使能控制位

0：禁止 M2M_DMA 功能

1：允许 M2M_DMA 功能

TRIG：M2M_DMA 数据读写触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 M2M_DMA 操作，

33.2.3 M2M_DMA 状态寄存器（DMA_M2M_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_STA	FA02H	-	-	-	-	-	-	-	M2MIF

M2MIF：M2M_DMA 中断请求标志位，当 M2M_DMA 操作完成后，硬件自动将 M2MIF 置 1，若使能 M2M_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

33.2.4 M2M_DMA 传输总字节寄存器（DMA_M2M_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_AMT	FA03H								

DMA_M2M_AMT：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（DMA_M2M_AMT+1），即当 DMA_M2M_AMT 设置为 0 时，读写 1 字节，当 DMA_M2M_AMT 设置 255 时，读写 256 字节

33.2.5 M2M_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_M2M_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_DONE	FA04H								

DMA_M2M_DONE：当前已经读写完成的字节数。

33.2.6 M2M_DMA 发送地址寄存器（DMA_M2M_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_TXAH	FA05H	ADDR[15:8]							
DMA_M2M_TXAL	FA06H	ADDR[7:0]							

DMA_M2M_TXA：设置进行数据读写时的源地址。执行 M2M_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

33.2.7 M2M_DMA 接收地址寄存器（DMA_M2M_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_M2M_RXAH	FA07H	ADDR[15:8]							
DMA_M2M_RXAL	FA08H	ADDR[7:0]							

DMA_M2M_RXA：设置进行数据读写时的目标地址。执行 M2M_DMA 操作时会从这个地址开始写入数据。

33.3 ADC 数据自动存储（ADC_DMA）

33.3.1 ADC_DMA 配置寄存器（DMA_ADC_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_CFG	FA10H	ADCIE	-			ADCIP[1:0]		ADCBAP[1:0]	

ADCIE：ADC_DMA 中断使能控制位

0：禁止 ADC_DMA 中断

1：允许 ADC_DMA 中断

ADCIP[1:0]：ADC_DMA 中断优先级控制位

ADCIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

ADCBAP[1:0]：ADC_DMA 数据总线访问优先级控制位

ADCBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.3.2 ADC_DMA 控制寄存器（DMA_ADC_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_CR	FA11H	ENADC	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENADC：ADC_DMA 功能使能控制位

0：禁止 ADC_DMA 功能

1：允许 ADC_DMA 功能

TRIG：ADC_DMA 操作触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 ADC_DMA 操作，

33.3.3 ADC_DMA 状态寄存器（DMA_ADC_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_STA	FA12H	-	-	-	-	-	-	-	ADCIF

ADCIF：ADC_DMA 中断请求标志位，当 ADC_DMA 完成扫描所有使能的 ADC 通道后后，硬件自动将 ADCIF 置 1，若使能 ADC_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

33.3.4 ADC_DMA 接收地址寄存器（DMA_ADC_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_RXAH	FA17H	ADDR[15:8]							
DMA_ADC_RXAL	FA18H	ADDR[7:0]							

DMA_ADC_RXA：设置进行 ADC_DMA 操作时 ADC 转换数据的存储地址。

33.3.5 ADC_DMA 配置寄存器 2（DMA_ADC_CFG2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_CFG2	FA19H	-	-	-	-	CVTIMESEL[3:0]			

CVTIMESEL[3:0]：设置进行 ADC_DMA 操作时，对每个 ADC 通道进行 ADC 转换的次数

CVTIMESEL[3:0]	转换次数
0xxx	1 次
1000	2 次
1001	4 次
1010	8 次
1011	16 次
1100	32 次
1101	64 次
1110	128 次
1111	256 次

33.3.6 ADC_DMA 通道使能寄存器（DMA_ADC_CHSWx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_ADC_CHSW0	FA1AH	CH7	CH6	CH5	CH4	CH3	CH2	CH1	CH0
DMA_ADC_CHSW1	FA1BH	CH15	CH14	CH13	CH12	CH11	CH10	CH9	CH8

CHn：设置 ADC_DMA 操作时，自动扫描的 ADC 通道。通道扫描总是从编号小的通道开始。

33.3.7 ADC_DMA 的数据存储格式

注：ADC 转换速度和转换结果的对齐方式均由 ADC 相关寄存器进行设置

XRAM[DMA_ADC_RXA+0] = 使能的第 1 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+1] = 使能的第 1 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2] = 使能的第 1 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+3] = 使能的第 1 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节;
...
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n-2] = 使能的第 1 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n-1] = 使能的第 1 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n] = 第 1 通道的 ADC 通道号;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n+1] = 第 1 通道 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n+2] = 第 1 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+2n+3] = 第 1 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节;

XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+0] = 使能的第 2 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+1] = 使能的第 2 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2] = 使能的第 2 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+3] = 使能的第 2 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节;
...
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n-2] = 使能的第 2 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n-1] = 使能的第 2 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n] = 第 2 通道的 ADC 通道号;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n+1] = 第 2 通道的 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n+2] =第 2 通道的 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(2n+4)+2n+3] =第 2 通道的 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节;
...
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+0] = 使能的第 m 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+1] = 使能的第 m 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2] = 使能的第 m 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+3] = 使能的第 m 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节;
...
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n-2] = 使能的第 m 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n-1] = 使能的第 m 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n] = 第 m 通道的 ADC 通道号;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n+1] = 第 m 通道的 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n+2] =第 m 通道的 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节;
XRAM[DMA_ADC_RXA+(m-1)(2n+4)+2n+3] =第 m 通道的 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节;

表格形式如下：

ADC 通道	偏移地址	数据
第 1 通道	0	使能的第 1 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节
	1	使能的第 1 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节
	2	使能的第 1 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节
	3	使能的第 1 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节
	...	...
	2n-2	使能的第 1 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节
	2n-1	使能的第 1 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节
	2n	第 1 通道的 ADC 通道号
	2n+1	第 1 通道 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数
	2n+2	第 1 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节
	2n+3	第 1 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节
第 2 通道	(2n+4) + 0	使能的第 2 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节
	(2n+4) + 1	使能的第 2 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节
	(2n+4) + 2	使能的第 2 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节
	(2n+4) + 3	使能的第 2 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节
	...	...
	(2n+4) + 2n-2	使能的第 2 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节
	(2n+4) + 2n-1	使能的第 2 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节
	(2n+4) + 2n	第 2 通道的 ADC 通道号
	(2n+4) + 2n+1	第 2 通道 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数
	(2n+4) + 2n+2	第 2 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节
	(2n+4) + 2n+3	第 2 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节
	...	...
第 m 通道	(m-1)(2n+4) + 0	使能的第 m 通道的第 1 次 ADC 转换结果的高字节
	(m-1)(2n+4) + 1	使能的第 m 通道的第 1 次 ADC 转换结果的低字节
	(m-1)(2n+4) + 2	使能的第 m 通道的第 2 次 ADC 转换结果的高字节
	(m-1)(2n+4) + 3	使能的第 m 通道的第 2 次 ADC 转换结果的低字节
	...	...
	(m-1)(2n+4) + 2n-2	使能的第 m 通道的第 n 次 ADC 转换结果的高字节
	(m-1)(2n+4) + 2n-1	使能的第 m 通道的第 n 次 ADC 转换结果的低字节
	(m-1)(2n+4) + 2n	第 m 通道的 ADC 通道号
	(m-1)(2n+4) + 2n+1	第 m 通道 n 次 ADC 转换结果取完平均值之后的余数
	(m-1)(2n+4) + 2n+2	第 m 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的高字节
	(m-1)(2n+4) + 2n+3	第 m 通道 n 次 ADC 转换结果平均值的低字节

33.4 SPI 与存储器之间的数据交换（SPI_DMA）

33.4.1 SPI_DMA 配置寄存器（DMA_SPI_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_CFG	FA20H	SPIIE	ACT_TX	ACT_RX	-	SPIIP[1:0]		SPIBAP[1:0]	

SPIIE：SPI_DMA 中断使能控制位

0：禁止 SPI_DMA 中断

1：允许 SPI_DMA 中断

ACT_TX：SPI_DMA 发送数据控制位

0：禁止 SPI_DMA 发送数据。主机模式时，SPI 只发送时钟到 SCLK 端口，但不从 XRAM 读取数据，也不向 MOSI 端口上发送数据；从机模式时，SPI 不从 XRAM 读取数据，也不向 MISO 端口上发送数据

1：允许 SPI_DMA 发送数据。主机模式时，SPI 发送时钟到 SCLK 端口，同时从 XRAM 读取数据，并将数据发送到 MOSI 端口；从机模式时，SPI 从 XRAM 读取数据，并将数据发送到 MISO 端口

ACT_RX：SPI_DMA 接收数据控制位

0：禁止 SPI_DMA 接收数据。主机模式时，SPI 只发送时钟到 SCLK 端口，但不从 MISO 端口读取数据，也不向 XRAM 写数据；从机模式时，SPI 不从 MOSI 端口读取数据，也不向 XRAM 写数据。

1：允许 SPI_DMA 接收数据。主机模式时，SPI 发送时钟到 SCLK 端口，同时从 MISO 端口读取数据，并将数据写入 XRAM；从机模式时，SPI 从 MOSI 端口读取数据，并写入 XRAM。

SPIIP[1:0]：SPI_DMA 中断优先级控制位

SPIIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

SPIBAP[1:0]：SPI_DMA 数据总线访问优先级控制位

SPIBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.4.2 SPI_DMA 控制寄存器（DMA_SPI_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_CR	FA21H	ENSPI	TRIG_M	TRIG_S	-	-	-	-	CLRFIFO

ENSPI：SPI_DMA 功能使能控制位

0：禁止 SPI_DMA 功能

1：允许 SPI_DMA 功能

TRIG_M：SPI_DMA 主机模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 SPI_DMA 主机模式操作，

TRIG_S：SPI_DMA 从机模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 SPI_DMA 从机模式操作，

CLRFIFO：清除 SPI_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 SPI_DMA 操作前，先复位 SPI_DMA 内置的 FIFO 指针

（防止接收的数据无法及时写入存储器而导致数据丢失，芯片设计了 4 字节的 FIFO 用于临时缓存接收的数据。在开始 DMA 操作前，需写 CLRFIFO 位为 1 来复位 FIFO 的读写指针）

33.4.3 SPI_DMA 状态寄存器（DMA_SPI_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_STA	FA22H	-	-	-	-	-	TXOVW	RXLOSS	SPIIF

SPIIF：SPI_DMA 中断请求标志位，当 SPI_DMA 数据交换完成后，硬件自动将 SPIIF 置 1，若使能 SPI_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：SPI_DMA 接收数据丢弃标志位。SPI_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，FIFO 中的数据来不及写入 XRAM 导致 SPI_DMA 新接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

TXOVW：SPI_DMA 数据覆盖标志位。SPI_DMA 正在数据传输过程中，主机模式的 SPI 写 SPDAT 寄存器再次触发 SPI 数据传输时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

33.4.4 SPI_DMA 传输总字节寄存器（DMA_SPI_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_AMT	FA23H								

DMA_SPI_AMT：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（DMA_SPI_AMT+1），即当 DMA_SPI_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_SPI_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.4.5 SPI_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_SPI_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_DONE	FA24H								

DMA_SPI_DONE：当前已经传输完成的字节数。

33.4.6 SPI_DMA 发送地址寄存器（DMA_SPI_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_TXAH	FA25H	ADDR[15:8]							
DMA_SPI_TXAL	FA26H	ADDR[7:0]							

DMA_SPI_TXA：设置进行数据传输时的源地址。执行 SPI_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

33.4.7 SPI_DMA 接收地址寄存器（DMA_SPI_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_RXAH	FA27H	ADDR[15:8]							
DMA_SPI_RXAL	FA28H	ADDR[7:0]							

DMA_SPI_RXA：设置进行数据传输时的目标地址。执行 SPI_DMA 操作时会从这个地址开始写入数据。

33.4.8 SPI_DMA 配置寄存 2 器（DMA_SPI_CFG2）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_SPI_CFG2	FA29H	-	-	-	-	-	WRPSS	SSS[1:0]	

WRPSS：SPI_DMA 过程中使能 SS 脚控制位

0：SPI_DMA 传输过程中，不自动控制 SS 脚

1：SPI_DMA 传输过程中，自动拉低 SS 脚，传输完成后，自动恢复原始状态

SSS[1:0]：SPI_DMA 过程中，自动控制 SS 选择位

SSS[1:0]	SS 脚
00	P5.4
01	P2.2
10	P5.4
11	P3.5

33.5 串口 1 与存储器之间的数据交换（UR1T_DMA，UR1R_DMA）

33.5.1 UR1T_DMA 配置寄存器（DMA_UR1T_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_CFG	FA30H	UR1TIE	-	-	-	UR1TIP[1:0]		UR1TBAP[1:0]	

UR1TIE：UR1T_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR1T_DMA 中断

1：允许 UR1T_DMA 中断

UR1TIP[1:0]：UR1T_DMA 中断优先级控制位

UR1TIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR1TBAP[1:0]：UR1T_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR1TBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.5.2 UR1T_DMA 控制寄存器（DMA_UR1T_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_CR	FA31H	ENUR1T	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENUR1T：UR1T_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR1T_DMA 功能

1：允许 UR1T_DMA 功能

TRIG：UR1T_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR1T_DMA 自动发送数据

33.5.3 UR1T_DMA 状态寄存器（DMA_UR1T_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_STA	FA32H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR1TIF

UR1TIF：UR1T_DMA 中断请求标志位，当 UR1T_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 UR1TIF 置 1，若使能 UR1T_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：UR1T_DMA 数据覆盖标志位。UR1T_DMA 正在数据传输过程中，串口写 SBUF 寄存器再次触发串口发送数据时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

33.5.4 UR1T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR1T_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_AMT	FA33H								

DMA_UR1T_AMT：设置需要自动发送数据的字节数。

注：实际的字节数为（DMA_UR1T_AMT+1），即当 DMA_UR1T_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_UR1T_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.5.5 UR1T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR1T_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_DONE	FA34H								

DMA_UR1T_DONE：当前已经发送完成的字节数。

33.5.6 UR1T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR1T_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1T_TXAH	FA35H	ADDR[15:8]							
DMA_UR1T_TXAL	FA36H	ADDR[7:0]							

DMA_UR1T_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 UR1T_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

33.5.7 UR1R_DMA 配置寄存器（DMA_UR1R_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_CFG	FA38H	UR1RIE	-	-	-	UR1RIP[1:0]		UR1RBAP[1:0]	

UR1RIE：UR1R_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR1R_DMA 中断

1：允许 UR1R_DMA 中断

UR1RIP[1:0]：UR1R_DMA 中断优先级控制位

UR1RIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR1RBAP[1:0]：UR1R_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR1RBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.5.8 UR1R_DMA 控制寄存器（DMA_UR1R_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_CR	FA39H	ENUR1R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO

ENUR1R：UR1R_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR1R_DMA 功能

1：允许 UR1R_DMA 功能

TRIG：UR1R_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR1R_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 UR1R_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 UR1R_DMA 操作前，先清空 UR1R_DMA 内置的 FIFO

33.5.9 UR1R_DMA 状态寄存器（DMA_UR1R_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_STA	FA3AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR1RIF

UR1RIF：UR1R_DMA 中断请求标志位，当 UR1R_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 UR1RIF 置 1，若使能 UR1R_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：UR1R_DMA 接收数据丢弃标志位。UR1R_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，FIFO 中的数据来不及写入 XRAM 导致 UR1R_DMA 新接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

33.5.10 UR1R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR1R_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_AMT	FA3BH								

DMA_UR1R_AMT：设置需要自动接收数据的字节数。

注：实际的字节数为（DMA_UR1R_AMT+1），即当 DMA_UR1R_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_UR1R_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.5.11 UR1R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR1R_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_DONE	FA3CH								

DMA_UR1R_DONE：当前已经接收完成的字节数。

33.5.12 UR1R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR1R_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR1R_RXAH	FA3DH	ADDR[15:8]							
DMA_UR1R_RXAL	FA3EH	ADDR[7:0]							

DMA_UR1R_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 UR1R_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

33.6 串口 2 与存储器之间的数据交换（UR2T_DMA，UR2R_DMA）

33.6.1 UR2T_DMA 配置寄存器（DMA_UR2T_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_CFG	FA40H	UR2TIE	-	-	-	UR2TIP[1:0]		UR2TBAP[1:0]	

UR2TIE：UR2T_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR2T_DMA 中断

1：允许 UR2T_DMA 中断

UR2TIP[1:0]：UR2T_DMA 中断优先级控制位

UR2TIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR2TBAP[1:0]：UR2T_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR2TBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.6.2 UR2T_DMA 控制寄存器（DMA_UR2T_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_CR	FA41H	ENUR2T	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENUR2T：UR2T_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR2T_DMA 功能

1：允许 UR2T_DMA 功能

TRIG：UR2T_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR2T_DMA 自动发送数据

33.6.3 UR2T_DMA 状态寄存器（DMA_UR2T_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_STA	FA42H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR2TIF

UR2TIF：UR2T_DMA 中断请求标志位，当 UR2T_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 UR2TIF 置 1，若使能 UR2T_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：UR2T_DMA 数据覆盖标志位。UR2T_DMA 正在数据传输过程中，串口写 S2BUF 寄存器再次触发串口发送数据时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

33.6.4 UR2T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR2T_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_AMT	FA43H								

DMA_UR2T_AMT：设置需要自动发送数据的字节数。

注：实际的字节数为（DMA_UR2T_AMT+1），即当 DMA_UR2T_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_UR2T_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.6.5 UR2T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR2T_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_DONE	FA44H								

DMA_UR2T_DONE：当前已经发送完成的字节数。

33.6.6 UR2T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR2T_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2T_TXAH	FA45H	ADDR[15:8]							
DMA_UR2T_TXAL	FA46H	ADDR[7:0]							

DMA_UR2T_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 UR2T_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

33.6.7 UR2R_DMA 配置寄存器（DMA_UR2R_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_CFG	FA48H	UR2RIE	-	-	-	UR2RIP[1:0]		UR2RBAP[1:0]	

UR2RIE：UR2R_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR2R_DMA 中断

1：允许 UR2R_DMA 中断

UR2RIP[1:0]：UR2R_DMA 中断优先级控制位

UR2RIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR2RBAP[1:0]：UR2R_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR2RBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.6.8 UR2R_DMA 控制寄存器（DMA_UR2R_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_CR	FA49H	ENUR2R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO

ENUR2R：UR2R_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR2R_DMA 功能

1：允许 UR2R_DMA 功能

TRIG：UR2R_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR2R_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 UR2R_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 UR2R_DMA 操作前，先复位 UR2R_DMA 内置的 FIFO 指针

（防止接收的数据无法及时写入存储器而导致数据丢失，芯片设计了 4 字节的 FIFO 用于临时缓存接收的数据。在开始 DMA 操作前，需写 CLRFIFO 位为 1 来复位 FIFO 的读写指针）

33.6.9 UR2R_DMA 状态寄存器（DMA_UR2R_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_STA	FA4AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR2RIF

UR2RIF：UR2R_DMA 中断请求标志位，当 UR2R_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 UR2RIF 置 1，若使能 UR2R_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：UR2R_DMA 接收数据丢弃标志位。UR2R_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，FIFO 中的数据来不及写入 XRAM 导致 UR2R_DMA 新接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

33.6.10 UR2R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR2R_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_AMT	FA4BH								

DMA_UR2R_AMT：设置需要自动接收数据的字节数。

注：实际的字节数为（DMA_UR2R_AMT+1），即当 DMA_UR2R_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_UR2R_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.6.11 UR2R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR2R_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_DONE	FA4CH								

DMA_UR2R_DONE：当前已经接收完成的字节数。

33.6.12 UR2R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR2R_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR2R_RXAH	FA4DH	ADDR[15:8]							
DMA_UR2R_RXAL	FA4EH	ADDR[7:0]							

DMA_UR2R_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 UR2R_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

33.7 串口 3 与存储器之间的数据交换（UR3T_DMA，UR3R_DMA）

33.7.1 UR3T_DMA 配置寄存器（DMA_UR3T_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_CFG	FA50H	UR3TIE	-	-	-	UR3TIP[1:0]		UR3TBAP[1:0]	

UR3TIE：UR3T_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR3T_DMA 中断

1：允许 UR3T_DMA 中断

UR3TIP[1:0]：UR3T_DMA 中断优先级控制位

UR3TIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR3TBAP[1:0]：UR3T_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR3TBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.7.2 UR3T_DMA 控制寄存器（DMA_UR3T_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_CR	FA51H	ENUR3T	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENUR3T：UR3T_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR3T_DMA 功能

1：允许 UR3T_DMA 功能

TRIG：UR3T_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR3T_DMA 自动发送数据

33.7.3 UR3T_DMA 状态寄存器（DMA_UR3T_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_STA	FA52H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR3TIF

UR3TIF：UR3T_DMA 中断请求标志位，当 UR3T_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 UR3TIF 置 1，若使能 UR3T_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：UR3T_DMA 数据覆盖标志位。UR3T_DMA 正在数据传输过程中，串口写 S3BUF 寄存器再次触发串口发送数据时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

33.7.4 UR3T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR3T_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_AMT	FA53H								

DMA_UR3T_AMT：设置需要自动发送数据的字节数。

注：实际的字节数为（DMA_UR3T_AMT+1），即当 DMA_UR3T_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_UR3T_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.7.5 UR3T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR3T_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_DONE	FA54H								

DMA_UR3T_DONE：当前已经发送完成的字节数。

33.7.6 UR3T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR3T_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3T_TXAH	FA55H	ADDR[15:8]							
DMA_UR3T_TXAL	FA56H	ADDR[7:0]							

DMA_UR3T_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 UR3T_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

33.7.7 UR3R_DMA 配置寄存器（DMA_UR3R_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_CFG	FA58H	UR3RIE	-	-	-	UR3RIP[1:0]		UR3RBAP[1:0]	

UR3RIE：UR3R_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR3R_DMA 中断

1：允许 UR3R_DMA 中断

UR3RIP[1:0]：UR3R_DMA 中断优先级控制位

UR3RIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR3RBAP[1:0]：UR3R_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR3RBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.7.8 UR3R_DMA 控制寄存器（DMA_UR3R_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_CR	FA59H	ENUR3R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO

ENUR3R：UR3R_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR3R_DMA 功能

1：允许 UR3R_DMA 功能

TRIG：UR3R_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR3R_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 UR3R_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 UR3R_DMA 操作前，先复位 UR3R_DMA 内置的 FIFO 指针

（防止接收的数据无法及时写入存储器而导致数据丢失，芯片设计了 4 字节的 FIFO 用于临时缓存接收的数据。在开始 DMA 操作前，需写 CLRFIFO 位为 1 来复位 FIFO 的读写指针）

33.7.9 UR3R_DMA 状态寄存器（DMA_UR3R_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_STA	FA5AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR3RIF

UR3RIF：UR3R_DMA 中断请求标志位，当 UR3R_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 UR3RIF 置 1，若使能 UR3R_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：UR3R_DMA 接收数据丢弃标志位。UR3R_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，FIFO 中的数据来不及写入 XRAM 导致 UR3R_DMA 新接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

33.7.10 UR3R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR3R_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_AMT	FA5BH								

DMA_UR3R_AMT：设置需要自动接收数据的字节数。

注：实际的字节数为（DMA_UR3R_AMT+1），即当 DMA_UR3R_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_UR3R_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.7.11 UR3R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR3R_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_DONE	FA5CH								

DMA_UR3R_DONE：当前已经接收完成的字节数。

33.7.12 UR3R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR3R_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR3R_RXAH	FA5DH	ADDR[15:8]							
DMA_UR3R_RXAL	FA5EH	ADDR[7:0]							

DMA_UR3R_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 UR3R_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

33.8 串口 4 与存储器之间的数据交换（UR4T_DMA，UR4R_DMA）

33.8.1 UR4T_DMA 配置寄存器（DMA_UR4T_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_CFG	FA60H	UR4TIE	-	-	-	UR4TIP[1:0]		UR4TBAP[1:0]	

UR4TIE：UR4T_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR4T_DMA 中断

1：允许 UR4T_DMA 中断

UR4TIP[1:0]：UR4T_DMA 中断优先级控制位

UR4TIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR4TBAP[1:0]：UR4T_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR4TBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.8.2 UR4T_DMA 控制寄存器（DMA_UR4T_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_CR	FA61H	ENUR4T	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENUR4T：UR4T_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR4T_DMA 功能

1：允许 UR4T_DMA 功能

TRIG：UR4T_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR4T_DMA 自动发送数据

33.8.3 UR4T_DMA 状态寄存器（DMA_UR4T_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_STA	FA62H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	UR4TIF

UR4TIF：UR4T_DMA 中断请求标志位，当 UR4T_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 UR4TIF 置 1，若使能 UR4T_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：UR4T_DMA 数据覆盖标志位。UR4T_DMA 正在数据传输过程中，串口写 S4BUF 寄存器再次触发串口发送数据时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

33.8.4 UR4T_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR4T_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_AMT	FA63H								

DMA_UR4T_AMT：设置需要自动发送数据的字节数。

注：实际的字节数为（DMA_UR4T_AMT+1），即当 DMA_UR4T_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_UR4T_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.8.5 UR4T_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR4T_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_DONE	FA64H								

DMA_UR4T_DONE：当前已经发送完成的字节数。

33.8.6 UR4T_DMA 发送地址寄存器（DMA_UR4T_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4T_TXAH	FA65H	ADDR[15:8]							
DMA_UR4T_TXAL	FA66H	ADDR[7:0]							

DMA_UR4T_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 UR4T_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

33.8.7 UR4R_DMA 配置寄存器（DMA_UR4R_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_CFG	FA68H	UR4RIE	-	-	-	UR4RIP[1:0]		UR4RBAP[1:0]	

UR4RIE：UR4R_DMA 中断使能控制位

0：禁止 UR4R_DMA 中断

1：允许 UR4R_DMA 中断

UR4RIP[1:0]：UR4R_DMA 中断优先级控制位

UR4RIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

UR4RBAP[1:0]：UR4R_DMA 数据总线访问优先级控制位

UR4RBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.8.8 UR4R_DMA 控制寄存器（DMA_UR4R_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_CR	FA69H	ENUR4R	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO

ENUR4R：UR4R_DMA 功能使能控制位

0：禁止 UR4R_DMA 功能

1：允许 UR4R_DMA 功能

TRIG：UR4R_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 UR4R_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 UR4R_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 UR4R_DMA 操作前，先复位 UR4R_DMA 内置的 FIFO 指针

（防止接收的数据无法及时写入存储器而导致数据丢失，芯片设计了 4 字节的 FIFO 用于临时缓存接收的数据。在开始 DMA 操作前，需写 CLRFIFO 位为 1 来复位 FIFO 的读写指针）

33.8.9 UR4R_DMA 状态寄存器（DMA_UR4R_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_STA	FA6AH	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	UR4RIF

UR4RIF：UR4R_DMA 中断请求标志位，当 UR4R_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 UR4RIF 置 1，若使能 UR4R_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：UR4R_DMA 接收数据丢弃标志位。UR4R_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，FIFO 中的数据来不及写入 XRAM 导致 UR4R_DMA 新接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

33.8.10 UR4R_DMA 传输总字节寄存器（DMA_UR4R_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_AMT	FA6BH								

DMA_UR4R_AMT：设置需要自动接收数据的字节数。

注：实际的字节数为（DMA_UR4R_AMT+1），即当 DMA_UR4R_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_UR4R_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.8.11 UR4R_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_UR4R_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_DONE	FA6CH								

DMA_UR4R_DONE：当前已经接收完成的字节数。

33.8.12 UR4R_DMA 接收地址寄存器（DMA_UR4R_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_UR4R_RXAH	FA6DH	ADDR[15:8]							
DMA_UR4R_RXAL	FA6EH	ADDR[7:0]							

DMA_UR4R_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 UR4R_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

33.9 LCM 与存储器之间的数据读写（LCM_DMA）

33.9.1 LCM_DMA 配置寄存器（DMA_LCM_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_CFG	FA70H	LCMIE	-	-	-	LCMIP[1:0]		LCMBAP[1:0]	

LCMIE：LCM_DMA 中断使能控制位

0：禁止 LCM_DMA 中断

1：允许 LCM_DMA 中断

LCMIP[1:0]：LCM_DMA 中断优先级控制位

LCMIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

LCMBAP[1:0]：LCM_DMA 数据总线访问优先级控制位

LCMBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

33.9.2 LCM_DMA 控制寄存器（DMA_LCM_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_CR	FA71H	ENLCM	TRIGWC	TRIGWD	TRIGRC	TRIGRD	-	-	CLRFIFO

ENLCM：LCM_DMA 功能使能控制位

0：禁止 LCM_DMA 功能

1：允许 LCM_DMA 功能

TRIGWC：LCM_DMA 发送命令模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 LCM_DMA 发送命令模式操作

TRIGWD：LCM_DMA 发送数据模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 LCM_DMA 发送数据模式操作

TRIGRC：LCM_DMA 读取命令模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 LCM_DMA 读取命令模式操作

TRIGRD：LCM_DMA 读取数据模式触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 LCM_DMA 读取数据模式操作

33.9.3 LCM_DMA 状态寄存器（DMA_LCM_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_STA	FA72H	-	-	-	-	-	-	TXOVW	LCMIF

LCMIF：LCM_DMA 中断请求标志位，当 LCM_DMA 数据交换完成后，硬件自动将 LCMIF 置 1，若使能 LCM_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：LCM_DMA 数据覆盖标志位。LCM_DMA 正在数据传输过程中，LCMIF 写 LCMIFDATL 和 LCMIDDATH 寄存器时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

33.9.4 LCM_DMA 传输总字节寄存器（DMA_LCM_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_AMT	FA73H								

DMA_LCM_AMT：设置需要进行数据读写的字节数。

注：实际读写的字节数为（DMA_LCM_AMT+1），即当 DMA_LCM_AMT 设置为 0 时，传输 1 字节，当 DMA_LCM_AMT 设置 255 时，传输 256 字节

33.9.5 LCM_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_LCM_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_DONE	FA74H								

DMA_LCM_DONE：当前已经传输完成的字节数。

33.9.6 LCM_DMA 发送地址寄存器（DMA_LCM_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_TXAH	FA75H	ADDR[15:8]							
DMA_LCM_TXAL	FA76H	ADDR[7:0]							

DMA_LCM_TXA：设置进行数据传输时的源地址。执行 LCM_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

33.9.7 LCM_DMA 接收地址寄存器（DMA_LCM_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_LCM_RXAH	FA77H	ADDR[15:8]							
DMA_LCM_RXAL	FA78H	ADDR[7:0]							

DMA_LCM_RXA：设置进行数据传输时的目标地址。执行 LCM_DMA 操作时会从这个地址开始写入数据。

33.10 范例程序

33.10.1 串口 1 中断模式与电脑收发测试 - DMA 接收超时中断

C 语言代码

```
//测试工作频率为 22.1184MHz

/*************  功能说明  **************
串口 1 全双工中断方式收发通讯程序。通过 PC 向 MCU 发送数据, MCU 将收到的数据自动存入 DMA 空间。当一次性接收的内容存满设置的 DMA 空间后，通过串口 1 的 DMA 自动发送功能把存储空间的数据输出。利用串口接收中断进行超时判断，超时没有收到新的数据，表示一串数据已经接收完毕，将已接收的内容输出，并清除 DMA 空间。用定时器做波特率发生器，建议使用 1T 模式(除非低波特率用 12T)，并选择可被波特率整除的时钟频率，以提高精度。
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率).
*****************************************/

#include "stdio.h"
#include "stc8h.h"

#define    MAIN_Fosc        22118400L          //定义主时钟（精确计算 115200 波特率）
#define    Baudrate1        115200L
#define    Timer0_Reload    (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000))

#define    DMA_AMT_LEN      255                //设置传输总字节数(0~255)：DMA_AMT_LEN+1

bit        B_1ms;                              //1ms 标志
bit        DMATxFlag;
bit        DMARxFlag;
bit        BusyFlag;
u8         Rx_cnt;
u8         RX1_TimeOut;

u8         xdata DMABuffer[256];

void UART1_config(u8 brt);
void DMA_Config(void);

void UartPutc(unsigned char dat)
{
    BusyFlag = 1;
    SBUF = dat;
    while(BusyFlag);
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}

void main(void)
{
    u16 i;
    P_SW2 |= 0x80;      //使能 XFR 访问
```

```
    P0M1 = 0x00;    P0M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;    P1M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;    P2M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;    P3M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;    P4M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;    P5M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;    P6M0 = 0x00;                    //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;    P7M0 = 0x00;                    //设置为准双向口

    for(i=0; i<256; i++)
    {
        DMABuffer[i] = i;
    }

    AUXR = 0x80;                                    //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
    TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
    TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
    ET0 = 1;                                        //Timer0 interrupt enable
    TR0 = 1;                                        //Tiner0 run

    UART1_config(1);                                //使用 Timer1 做波特率.
    DMA_Config();
    EA = 1;                     //允许总中断

    printf("UART1 DMA Timeout Programme!\r\n");     //UART1 发送一个字符串
    DMATxFlag = 0;
    DMARxFlag = 0;

    while (1)
    {
        if((DMATxFlag) && (DMARxFlag))              //判断发送完成标志与接收完成标志
        {
            Rx_cnt = 0;
            RX1_TimeOut = 0;
            printf("\r\nUART1 DMA FULL!\r\n");     //UART1 发送一个字符串
            DMATxFlag = 0;
            DMA_UR1T_CR = 0xc0;                     //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                    //bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送
            DMARxFlag = 0;
            DMA_UR1R_CR = 0xa1;                     //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                    //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收,
                                                    //bit0 1:清除 FIFO
        }

        if(B_1ms)                                   //1ms 到
        {
            B_1ms = 0;
            if(RX1_TimeOut > 0)                     //超时计数
            {
                if(--RX1_TimeOut == 0)
                {
                    DMA_UR1R_CR = 0x00;             //关闭 UART1_DMA
                    printf("\r\nUART1 Timeout!\r\n");//UART1 发送一个字符串

                    for(i=0;i<Rx_cnt;i++) UartPutc(DMABuffer[i]);
                    printf("\r\n");

                    Rx_cnt = 0;
```

```
                    DMA_UR1R_CR = 0xa1;             //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                    //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收,
                                                    //bit0 1:清除 FIFO
                }
            }
        }
    }
}

void DMA_Config(void)
{
    DMA_UR1T_CFG = 0x80;                            //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1T_STA = 0x00;
    DMA_UR1T_AMT = DMA_AMT_LEN;                     //设置传输总字节数：n+1
    DMA_UR1T_TXA = DMABuffer;
    DMA_UR1T_CR = 0xc0;                             //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                    //bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送

    DMA_UR1R_CFG = 0x80;                            //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1R_STA = 0x00;
    DMA_UR1R_AMT = DMA_AMT_LEN;                     //设置传输总字节数：n+1
    DMA_UR1R_RXA = DMABuffer;
    DMA_UR1R_CR = 0xa1;                             //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                    //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收,
                                                    //bit0 1:清除 FIFO
}

void SetTimer2Baudraye(u16 dat)
{
    AUXR &= ~(1<<4);                                //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);                                //Timer2 set As Timer
    AUXR |=  (1<<2);                                //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2  &= ~(1<<2);                                //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);                                //Timer run enable
}

void UART1_config(u8 brt)                           //选择波特率:
                                                    //2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                    //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    /********** 波特率使用定时器 2 **********/
    if(brt == 2)
    {
        AUXR |= 0x01;                               //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    }

    /********** 波特率使用定时器 1 **********/
    else
    {
        TR1 = 0;
        AUXR &= ~0x01;                              //S1 BRT Use Timer1;
        AUXR |=  (1<<6);                            //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~(1<<6);                            //Timer1 set As Timer
        TMOD &= ~0x30;                              //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
```

```
        ET1 = 0;                                    //禁止中断
        INTCLKO &= ~0x02;                           //不输出时钟
        TR1  = 1;
    }
    /*********************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;                    //UART1 模式:
                                                    //0x00: 同步移位输出,
                                                    //0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                    //0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                    //0xc0: 9 位数据,可变波特率
//  PS = 1;                                         //高优先级中断
    ES = 1;                                         //允许中断
    REN = 1;                                        //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x00;                                  //UART1 switch to:
                                                    //0x00: P3.0 P3.1,
                                                    //0x40: P3.6 P3.7,
                                                    //0x80: P1.6 P1.7,
                                                    //0xC0: P4.3 P4.4

    RX1_TimeOut = 0;
}

void UART1_int (void) interrupt 4
{
    if(RI)
    {
        RI = 0;
        Rx_cnt++;
        if(Rx_cnt >= DMA_AMT_LEN) Rx_cnt = 0;
        RX1_TimeOut = 5;                            //如果 5ms 没收到新的数据，判定一串数据接收完毕
    }

    if(TI)
    {
        TI = 0;
        BusyFlag = 0;
    }
}

void timer0 (void) interrupt 1
{
    B_1ms = 1;                                      //1ms 标志
}

void UART1_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
{
    if (DMA_UR1T_STA & 0x01)                        //发送完成
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x01;
        DMATxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1T_STA & 0x04)                        //数据覆盖
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x04;
    }

    if (DMA_UR1R_STA & 0x01)                        //接收完成
```

```
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x01;
        DMARxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1R_STA & 0x02)                    //数据丢弃
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x02;
    }
}
```

//文件：ISR.ASM
//中断号大于 31 的中断，需要进行中断入口地址重映射处理

```
            CSEG    AT      012BH               ;P0INT_VECTOR
            JMP             P0INT_ISR
            CSEG    AT      0133H               ;P1INT_VECTOR
            JMP             P1INT_ISR
            CSEG    AT      013BH               ;P2INT_VECTOR
            JMP             P2INT_ISR
            CSEG    AT      0143H               ;P3INT_VECTOR
            JMP             P3INT_ISR
            CSEG    AT      014BH               ;P4INT_VECTOR
            JMP             P4INT_ISR
            CSEG    AT      0153H               ;P5INT_VECTOR
            JMP             P5INT_ISR
            CSEG    AT      015BH               ;P6INT_VECTOR
            JMP             P6INT_ISR
            CSEG    AT      0163H               ;P7INT_VECTOR
            JMP             P7INT_ISR
            CSEG    AT      016BH               ;P8INT_VECTOR
            JMP             P8INT_ISR
            CSEG    AT      0173H               ;P9INT_VECTOR
            JMP             P9INT_ISR
            CSEG    AT      017BH               ;M2MDMA_VECTOR
            JMP             M2MDMA_ISR
            CSEG    AT      0183H               ;ADCDMA_VECTOR
            JMP             ADCDMA_ISR
            CSEG    AT      018BH               ;SPIDMA_VECTOR
            JMP             SPIDMA_ISR
            CSEG    AT      0193H               ;U1TXDMA_VECTOR
            JMP             U1TXDMA_ISR
            CSEG    AT      019BH               ;U1RXDMA_VECTOR
            JMP             U1RXDMA_ISR
            CSEG    AT      01A3H               ;U2TXDMA_VECTOR
            JMP             U2TXDMA_ISR
            CSEG    AT      01ABH               ;U2RXDMA_VECTOR
            JMP             U2RXDMA_ISR
            CSEG    AT      01B3H               ;U3TXDMA_VECTOR
            JMP             U3TXDMA_ISR
            CSEG    AT      01BBH               ;U3RXDMA_VECTOR
            JMP             U3RXDMA_ISR
            CSEG    AT      01C3H               ;U4TXDMA_VECTOR
            JMP             U4TXDMA_ISR
            CSEG    AT      01CBH               ;U4RXDMA_VECTOR
            JMP             U4RXDMA_ISR
            CSEG    AT      01D3H               ;LCMDMA_VECTOR
            JMP             LCMDMA_ISR
            CSEG    AT      01DBH               ;LCMIF_VECTOR
            JMP             LCMIF_ISR
```

```
P0INT_ISR:
P1INT_ISR:
P2INT_ISR:
P3INT_ISR:
P4INT_ISR:
P5INT_ISR:
P6INT_ISR:
P7INT_ISR:
P8INT_ISR:
P9INT_ISR:
M2MDMA_ISR:
ADCDMA_ISR:
SPIDMA_ISR:
U1TXDMA_ISR:
U1RXDMA_ISR:
U2TXDMA_ISR:
U2RXDMA_ISR:
U3TXDMA_ISR:
U3RXDMA_ISR:
U4TXDMA_ISR:
U4RXDMA_ISR:
LCMDMA_ISR:
LCMIF_ISR:

        JMP     006BH

        END
```

33.10.2 串口 1 中断模式与电脑收发测试 - DMA 数据校验

C 语言代码

```
//测试工作频率为 22.1184MHz

/*************  功能说明    **************
串口 1 全双工中断方式收发通讯程序。通过 PC 向 MCU 发送数据, MCU 将收到的数据自动存入 DMA 空间。数据包的最后两个字节作为校验位, 例程以 crc16_ccitt 算法进行校验。当 DMA 空间存满设置大小的内容后，对有效数据进行校验计算，然后与最后两位校验位进行对比。通过串口 1 的 DMA 自动发送功能把存储空间的数据输出。用定时器做波特率发生器，建议使用 1T 模式(除非低波特率用 12T)，并选择可被波特率整除的时钟频率，以提高精度。
下载时, 选择时钟 22.1184MHz (用户可自行修改频率)。
*****************************************/

#include "stdio.h"
#include "STC8h.h"
#include "crc16.h"

#define MAIN_Fosc       22118400L           //定义主时钟（精确计算 115200 波特率）
#define Baudrate1       115200L

#define DMA_AMT_LEN     255                 //设置传输总字节数(0~255)：DMA_AMT_LEN+1
```

```
bit         DMATxFlag;
bit         DMARxFlag;

u8          xdata DMABuffer[256];

void UART1_config(u8 brt);
void DMA_Config(void);

void UartPutc(unsigned char dat)
{
    SBUF = dat;
    while(TI == 0);
    TI = 0;
}

char putchar(char c)
{
    UartPutc(c);
    return c;
}

/*****CRC 计算函数********/
u16 crc16_ccitt(u8 *pbuf, u16 len)
{
    unsigned short code crc16_ccitt_table[256] =
    {
        0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7,
        0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,
        0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6,
        0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,
        0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485,
        0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,
        0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4,
        0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,
        0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
        0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,
        0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12,
        0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,
        0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
        0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,
        0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70,
        0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,
        0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F,
        0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
        0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E,
        0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
        0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D,
        0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
        0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C,
        0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
        0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB,
        0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
        0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A,
        0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92,
        0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9,
        0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1,
        0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8,
```

```
        0x6E17,  0x7E36,  0x4E55,  0x5E74,  0x2E93,  0x3EB2,  0x0ED1,  0x1EF0
    };

    u16 crc16 = 0x0000;
    u16 crc_h8, crc_l8;

    while( len-- ) {
        crc_h8 = (crc16 >> 8);
        crc_l8 = (crc16 << 8);
        crc16 = crc_l8 ^ crc16_ccitt_table[crc_h8 ^ *pbuf];
        pbuf++;
    }

    return crc16;
}

void main(void)
{
    u16 i;
    u16 CheckSum;

    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能 XFR 访问

    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;                     //设置为准双向口
    P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;                     //设置为准双向口

    for(i=0; i<256; i++)
    {
        DMABuffer[i] = i;
    }

    DMA_UR1T_STA = 0x00;
    UART1_config(1);
    printf("UART1 DMA CRC Programme!\r\n");

    DMA_Config();
    EA = 1;                                         //允许总中断

    DMATxFlag = 0;
    DMARxFlag = 0;

    while (1)
    {
        if((DMATxFlag) && (DMARxFlag))
        {
            CheckSum = crc16_ccitt(DMABuffer,DMA_AMT_LEN-1);
            if((u8)CheckSum == DMABuffer[DMA_AMT_LEN-1]) &&
            ((u8)(CheckSum>>8) == DMABuffer[DMA_AMT_LEN]))
            {
                printf("\r\nOK! CheckSum = %04x\r\n",CheckSum);
            }
            else
            {
```

```
                printf("\r\nERROR! CheckSum = %04x\r\n",CheckSum);
            }
            DMATxFlag = 0;
            DMA_UR1T_CR = 0xc0;                 //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送

            DMARxFlag = 0;
            DMA_UR1R_CR = 0xa1;                 //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收,
                                                //bit0 1:清除 FIFO
        }
    }
}

void DMA_Config(void)
{
    DMA_UR1T_CFG = 0x80;                        //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1T_STA = 0x00;
    DMA_UR1T_AMT = DMA_AMT_LEN;                 //设置传输总字节数：n+1
    DMA_UR1T_TXA = DMABuffer;
    DMA_UR1T_CR = 0xc0;                         //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit6 1:开始 UART1_DMA 自动发送

    DMA_UR1R_CFG = 0x80;                        //bit7 1:Enable Interrupt
    DMA_UR1R_STA = 0x00;
    DMA_UR1R_AMT = DMA_AMT_LEN;                 //设置传输总字节数：n+1
    DMA_UR1R_RXA = DMABuffer;
    DMA_UR1R_CR = 0xa1;                         //bit7 1:使能 UART1_DMA,
                                                //bit5 1:开始 UART1_DMA 自动接收, bit0 1:清除 FIFO
}

void SetTimer2Baudraye(u16 dat)                 //选择波特率:
                                                //2: 使用 Timer2 做波特率,
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    AUXR &= ~(1<<4);                            //Timer stop
    AUXR &= ~(1<<3);                            //Timer2 set As Timer
    AUXR |=  (1<<2);                            //Timer2 set as 1T mode
    T2H = dat / 256;
    T2L = dat % 256;
    IE2  &= ~(1<<2);                            //禁止中断
    AUXR |=  (1<<4);                            //Timer run enable
}

void UART1_config(u8 brt)                       //选择波特率:
                                                //2: 使用 Timer2 做波特率
                                                //其它值: 使用 Timer1 做波特率.
{
    /********** 波特率使用定时器 2 **********/
    if(brt == 2)
    {
        AUXR |= 0x01;                           //S1 BRT Use Timer2;
        SetTimer2Baudraye(65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1);
    }

    /********** 波特率使用定时器 1 **********/
    else
    {
        TR1 = 0;
        AUXR &= ~0x01;                          //S1 BRT Use Timer1;
```

```
        AUXR |=  (1<<6);                        //Timer1 set as 1T mode
        TMOD &= ~(1<<6);                        //Timer1 set As Timer
        TMOD &= ~0x30;                          //Timer1_16bitAutoReload;
        TH1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) / 256);
        TL1 = (u8)((65536UL - (MAIN_Fosc / 4) / Baudrate1) % 256);
        ET1 = 0;                                //禁止中断
        INTCLKO &= ~0x02;                       //不输出时钟
        TR1  = 1;
    }
    /*********************************************/

    SCON = (SCON & 0x3f) | 0x40;                //UART1 模式,
                                                //0x00: 同步移位输出,
                                                //0x40: 8 位数据,可变波特率,
                                                //0x80: 9 位数据,固定波特率,
                                                //0xc0: 9 位数据,可变波特率
//  PS  = 1;                                    //高优先级中断
//  ES  = 1;                                    //允许中断
    REN = 1;                                    //允许接收
    P_SW1 &= 0x3f;
    P_SW1 |= 0x00;
}

void UART1_DMA_Interrupt(void) interrupt 13
{
    if (DMA_UR1T_STA & 0x01)                    //发送完成
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x01;
        DMATxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1T_STA & 0x04)                    //数据覆盖
    {
        DMA_UR1T_STA &= ~0x04;
    }

    if (DMA_UR1R_STA & 0x01)                    //接收完成
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x01;
        DMARxFlag = 1;
    }
    if (DMA_UR1R_STA & 0x02)                    //数据丢弃
    {
        DMA_UR1R_STA &= ~0x02;
    }
}
```

//文件：ISR.ASM
//中断号大于 31 的中断，需要进行中断入口地址重映射处理

```
        CSEG    AT      012BH                   ;P0INT_VECTOR
        JMP             P0INT_ISR
        CSEG    AT      0133H                   ;P1INT_VECTOR
        JMP             P1INT_ISR
        CSEG    AT      013BH                   ;P2INT_VECTOR
        JMP             P2INT_ISR
        CSEG    AT      0143H                   ;P3INT_VECTOR
        JMP             P3INT_ISR
        CSEG    AT      014BH                   ;P4INT_VECTOR
        JMP             P4INT_ISR
```


```
        CSEG    AT      0153H           ;P5INT_VECTOR
        JMP             P5INT_ISR
        CSEG    AT      015BH           ;P6INT_VECTOR
        JMP             P6INT_ISR
        CSEG    AT      0163H           ;P7INT_VECTOR
        JMP             P7INT_ISR
        CSEG    AT      016BH           ;P8INT_VECTOR
        JMP             P8INT_ISR
        CSEG    AT      0173H           ;P9INT_VECTOR
        JMP             P9INT_ISR
        CSEG    AT      017BH           ;M2MDMA_VECTOR
        JMP             M2MDMA_ISR
        CSEG    AT      0183H           ;ADCDMA_VECTOR
        JMP             ADCDMA_ISR
        CSEG    AT      018BH           ;SPIDMA_VECTOR
        JMP             SPIDMA_ISR
        CSEG    AT      0193H           ;U1TXDMA_VECTOR
        JMP             U1TXDMA_ISR
        CSEG    AT      019BH           ;U1RXDMA_VECTOR
        JMP             U1RXDMA_ISR
        CSEG    AT      01A3H           ;U2TXDMA_VECTOR
        JMP             U2TXDMA_ISR
        CSEG    AT      01ABH           ;U2RXDMA_VECTOR
        JMP             U2RXDMA_ISR
        CSEG    AT      01B3H           ;U3TXDMA_VECTOR
        JMP             U3TXDMA_ISR
        CSEG    AT      01BBH           ;U3RXDMA_VECTOR
        JMP             U3RXDMA_ISR
        CSEG    AT      01C3H           ;U4TXDMA_VECTOR
        JMP             U4TXDMA_ISR
        CSEG    AT      01CBH           ;U4RXDMA_VECTOR
        JMP             U4RXDMA_ISR
        CSEG    AT      01D3H           ;LCMDMA_VECTOR
        JMP             LCMDMA_ISR
        CSEG    AT      01DBH           ;LCMIF_VECTOR
        JMP             LCMIF_ISR

P0INT_ISR:
P1INT_ISR:
P2INT_ISR:
P3INT_ISR:
P4INT_ISR:
P5INT_ISR:
P6INT_ISR:
P7INT_ISR:
P8INT_ISR:
P9INT_ISR:
M2MDMA_ISR:
ADCDMA_ISR:
SPIDMA_ISR:
U1TXDMA_ISR:
U1RXDMA_ISR:
U2TXDMA_ISR:
U2RXDMA_ISR:
U3TXDMA_ISR:
U3RXDMA_ISR:
U4TXDMA_ISR:
U4RXDMA_ISR:
LCMDMA_ISR:
```


```
LCMIF_ISR:
        JMP     006BH
        END
```

代码测试方法

根据预定义的 DMA 数据包长度（例如：256 字节），通过串口工具发送一包数据（254 字节），并在最后加上 2 个字节的 CCITT-CRC16 校验码：

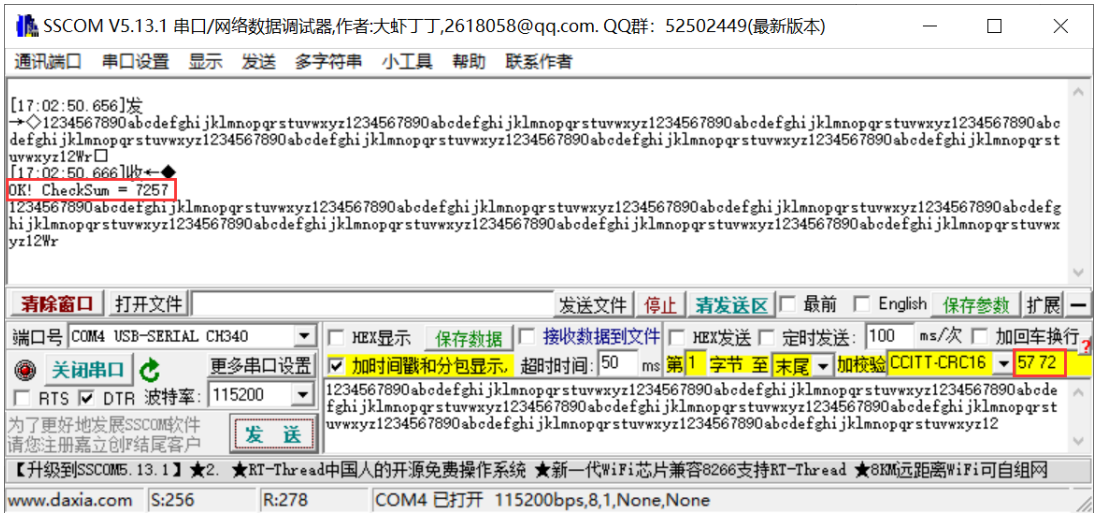

MCU 收到整包数据（256 字节）之后对前面 254 字节数据进行 CRC16 校验，得出来的校验码与最后两个字节进行比较，如果数值相等，打印“OK!”以及计算出来的校验码，然后输出 DMA 空间收取的内容。

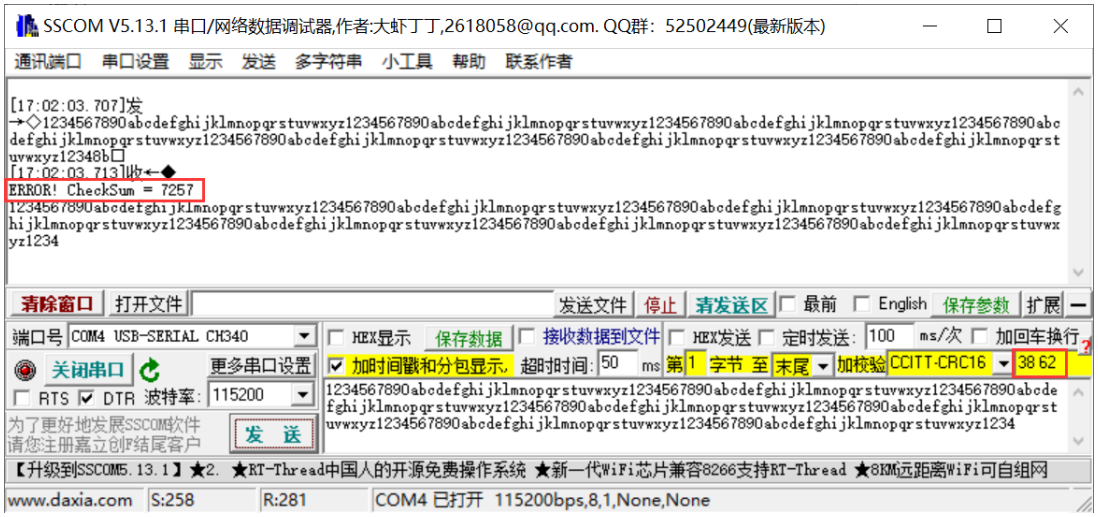

如果校验码数值不相等，打印“ERROR!”以及计算出来的校验码。

34 增强型双数据指针

STC8H 系列的单片机内部集成了两组 16 位的数据指针。通过程序控制, 可实现数据指针自动递增或递减功能以及两组数据指针的自动切换功能

34.1 相关的特殊功能寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DPL	数据指针（低字节）	82H									0000,0000
DPH	数据指针（高字节）	83H									0000,0000
DPL1	第二组数据指针（低字节）	E4H									0000,0000
DPH1	第二组数据指针（高字节）	E5H									0000,0000
DPS	DPTR 指针选择器	E3H	ID1	ID0	TSL	AU1	AU0	-	-	SEL	0000,0xx0
TA	DPTR 时序控制寄存器	AEH									0000,0000

34.1.1 第 1 组 16 位数据指针寄存器（DPTR0）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DPL	82H								
DPH	83H								

DPL为低8位数据（低字节）

DPH为高8位数据（高字节）

DPL和DPH组合为第一组16位数据指针寄存器DPTR0

34.1.2 第 2 组 16 位数据指针寄存器（DPTR1）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DPL1	E4H								
DPH1	E5H								

DPL1为低8位数据（低字节）

DPH1为高8位数据（高字节）

DPL1和DPH1组合为第二组16位数据指针寄存器DPTR1

34.1.3 数据指针控制寄存器（DPS）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DPS	E3H	ID1	ID0	TSL	AU1	AU0	-	-	SEL

ID1：控制DPTR1自动递增方式

0：DPTR1 自动递增

1：DPTR1 自动递减

ID0：控制DPTR0自动递增方式

0：DPTR0 自动递增

1：DPTR0 自动递减

TSL：DPTR0/DPTR1自动切换控制（自动对SEL进行取反）

0：关闭自动切换功能

1：使能自动切换功能

当 TSL 位被置 1 后，每当执行完成相关指令后，系统会自动将 SEL 位取反。

与 TSL 相关的指令包括如下指令：

```
MOV     DPTR,#data16
INC     DPTR
MOVC    A,@A+DPTR
MOVX    A,@DPTR
MOVX    @DPTR,A
```

AU1/AU0：使能DPTR1/DPTR0使用ID1/ID0控制位进行自动递增/递减控制

0：关闭自动递增/递减功能

1：使能自动递增/递减功能

注意：在写保护模式下，AU0 和 AU1 位无法直接单独使能，若单独使能 AU1 位，则 AU0 位也会被自动使能，若单独使能 AU0，没有效果。若需要单独使能 AU1 或者 AU0，则必须使用 TA 寄存器触发 DPS 的保护机制（参考 TA 寄存器的说明）。另外，只有执行下面的 3 条指令后才会对 DPTR0/DPTR1 进行自动递增/递减操作。3 条相关指令如下：

```
MOVC    A,@A+DPTR
MOVX    A,@DPTR
MOVX    @DPTR,A
```

SEL：选择DPTR0/DPTR1作为当前的目标DPTR

0：选择 DPTR0 作为目标 DPTR

1：选择 DPTR1 作为目标 DPTR

SEL 选择目标 DPTR 对下面指令有效：

```
MOV     DPTR,#data16
INC     DPTR
MOVC    A,@A+DPTR
MOVX    A,@DPTR
MOVX    @DPTR,A
JMP     @A+DPTR
```

34.1.4 数据指针控制寄存器（TA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
TA	AEH								

TA寄存器是对DPS寄存器中的AU1和AU0进行写保护的。由于程序无法对DPS中的AU1和AU0进行单独的写入，所以当需要单独使能AU1或者AU0时，必须使用TA寄存器进行触发。TA寄存器是只写寄存器。

当需要对AU1或者AU0进行单独使能时，必须按照如下的步骤进行操作：

```
CLR     EA          ;关闭中断（必需）
MOV     TA,#0AAH    ;写入触发命令序列 1
                    ;此处不能有其他任何指令
MOV     TA,#55H     ;写入触发命令序列 2
                    ;此处不能有其他任何指令
MOV     DPS,#xxH    ;写保护暂时关闭，可向 DPS 中写入任何值
                    ;DSP 再次进行写保护状态
SETB    EA          ;打开中断（如有必要）
```

34.2 范例程序

34.2.1 示例代码 1

将程序空间 1000H~1003H 的 4 个字节数据反向复制到扩展 RAM 的 0100H~0103H 中，即

C:1000H -> X:0103H
C:1001H -> X:0102H
C:1002H -> X:0101H
C:1003H -> X:0100H

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P1M1        DATA    091H
P1M0        DATA    092H
P0M1        DATA    093H
P0M0        DATA    094H
P2M1        DATA    095H
P2M0        DATA    096H
P3M1        DATA    0B1H
P3M0        DATA    0B2H
P4M1        DATA    0B3H
P4M0        DATA    0B4H
P5M1        DATA    0C9H
P5M0        DATA    0CAH

            ORG     0000H
            LJMP    START

            ORG     0100H
START:
            MOV     SP, #5FH
            ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

            MOV     P0M0, #00H
            MOV     P0M1, #00H
            MOV     P1M0, #00H
            MOV     P1M1, #00H
            MOV     P2M0, #00H
            MOV     P2M1, #00H
            MOV     P3M0, #00H
            MOV     P3M1, #00H
            MOV     P4M0, #00H
            MOV     P4M1, #00H
            MOV     P5M0, #00H
            MOV     P5M1, #00H

            MOV     DPS,#00100000B      ;使能 TSL,并选择 DPTR0
            MOV     DPTR,#1000H         ;将 1000H 写入 DPTR0 后选择 DPTR1 为 DPTR
            MOV     DPTR,#0103H         ;将 0103H 写入 DPTR1 中
            MOV     DPS,#10111000B      ;设置 DPTR1 为递减模式,DPTR0 为递加模式,使能 TSL
                                        ;AU0 和 AU1,并选择 DPTR0 为当前的 DPTR
            MOV     R7,#4               ;设置数据复制个数
COPY_NEXT:
            CLR     A                   ;
            MOVC    A,@A+DPTR           ;从 DPTR0 所指的程序空间读取数据,
                                        ;完成后 DPTR0 自动加 1 并将 DPTR1 设置为 DPTR
```

```
                MOVX    @DPTR,A             ;将 ACC 的数据写入到 DPTR1 所指的 XDATA 中,
                                            ;完成后 DPTR1 自动减 1 并将 DPTR0 设置为 DPTR
                DJNZ    R7,COPY_NEXT        ;

                SJMP    $

                END
```

34.2.2 示例代码 2

将扩展 RAM 的 0100H~0103H 中的数据依次发送到 P0 口

汇编代码

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

P1M1            DATA    091H
P1M0            DATA    092H
P0M1            DATA    093H
P0M0            DATA    094H
P2M1            DATA    095H
P2M0            DATA    096H
P3M1            DATA    0B1H
P3M0            DATA    0B2H
P4M1            DATA    0B3H
P4M0            DATA    0B4H
P5M1            DATA    0C9H
P5M0            DATA    0CAH

                ORG     0000H
                LJMP    START

                ORG     0100H
START:
                MOV     SP, #5FH
                ORL     P_SW2,#80H          ;使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

                MOV     P0M0, #00H
                MOV     P0M1, #00H
                MOV     P1M0, #00H
                MOV     P1M1, #00H
                MOV     P2M0, #00H
                MOV     P2M1, #00H
                MOV     P3M0, #00H
                MOV     P3M1, #00H
                MOV     P4M0, #00H
                MOV     P4M1, #00H
                MOV     P5M0, #00H
                MOV     P5M1, #00H

                CLR     EA                  ;关闭中断
                MOV     TA,#0AAH            ;写入 DPS 写保护触发命令 1
                MOV     TA,#55H             ;写入 DPS 写保护触发命令 2
                MOV     DPS,#00001000B      ;DPTR0 递增,单独使能 AU0,并选择 DPTR0
                SETB    EA                  ;打开中断
                MOV     DPTR,#0100H         ;将 0100H 写入 DPTR0 中
                MOVX    A,@DPTR             ;从 DPTR0 所指的 XRAM 读取数据后 DPTR0 自动加 1
                MOV     P0,A                ;数据输出到 P0 口
```

```
MOVX    A,@DPTR         ;从 DPTR0 所指的 XRAM 读取数据后 DPTR0 自动加 1
MOV     P0,A            ;数据输出到 P0 口
MOVX    A,@DPTR         ;从 DPTR0 所指的 XRAM 读取数据后 DPTR0 自动加 1
MOV     P0,A            ;数据输出到 P0 口
MOVX    A,@DPTR         ;从 DPTR0 所指的 XRAM 读取数据后 DPTR0 自动加 1
MOV     P0,A            ;数据输出到 P0 口

SJMP    $

END
```

35 MDU16 硬件 16 位乘除法器

产品线	MDU16	MDU32C	MDU32D
STC8H1K08 系列			
STC8H1K28 系列			
STC8H3K64S4 系列	●		
STC8H3K64S2 系列	●		
STC8H8K64U 系列	●		
STC8H4K64TL 系列	●		
STC8H4K64TLCD 系列	●		
STC8H1K08T 系列	●		
STC8H2K12U-A 系列	●		
STC8H2K12U-B 系列			●
STC8H2K32U 系列		●	
STC8G1K08-SOP8 系列	●		
STC8G1K08A-SOP8 系列	●		

STC8H 系列部分型号的单片机内部集成了 MDU16/16 位硬件乘除法器。

支持如下数据运算：

- 数据规格化（需要 3~20 个时钟的运算时间）
- 逻辑左移（需要 3~18 个时钟的运算时间）
- 逻辑右移（需要 3~18 个时钟的运算时间）
- 16 位乘以 16 位（需要 10 个时钟的运算时间）
- 16 位除以 16 位（需要 9 个时钟的运算时间）
- 32 位除以 16 位（需要 17 个时钟的运算时间）

所有的操作都是基于无符号整形数据类型。

35.1 相关的特殊功能寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
MD3	MDU 数据寄存器	FCF0H	MD3[7:0]								0000,0000
MD2	MDU 数据寄存器	FCF1H	MD2[7:0]								0000,0000
MD1	MDU 数据寄存器	FCF2H	MD1[7:0]								0000,0000
MD0	MDU 数据寄存器	FCF3H	MD0[7:0]								0000,0000
MD5	MDU 数据寄存器	FCF4H	MD5[7:0]								0000,0000
MD4	MDU 数据寄存器	FCF5H	MD4[7:0]								0000,0000
ARCON	MDU 模式控制寄存器	FCF6H	MODE[2:0]			SC[4:0]					0000,0000
OPCON	MDU 操作控制寄存器	FCF7H	-	MDOV	-	-	-	-	RST	ENOP	x0xx,xx00

35.1.1 操作数 1 数据寄存器（MD0~MD3）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MD3	FCF0H	MD3[7:0]							
MD2	FCF1H	MD2[7:0]							
MD1	FCF2H	MD1[7:0]							
MD0	FCF3H	MD0[7:0]							

35.1.2 操作数 2 数据寄存器（MD4~MD5）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MD5	FCF4H	MD5[7:0]							
MD4	FCF5H	MD4[7:0]							

32位除以16位除法：

被除数：{MD3,MD2,MD1,MD0}

除数：{MD5,MD4}

商：{MD3,MD2,MD1,MD0}

余数：{MD5,MD4}

16位除以16位除法：

被除数：{MD1,MD0}

除数：{MD5,MD4}

商：{MD1,MD0}

余数：{MD5,MD4}

16位乘以16位乘法：

被乘数：{MD1,MD0}

乘数：{MD5,MD4}

积：{MD3,MD2,MD1,MD0}

32 位逻辑左移/逻辑右移

操作数：{MD3,MD2,MD1,MD0}

32 位数据规格化：

操作数：{MD3,MD2,MD1,MD0}

35.1.3 MDU 模式控制寄存器（ARCON），运算所需时钟数

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
ARCON	FCF6H	MODE[2:0]			SC[4:0]				

MODE[2:0]：MDU模式选择

MODE[2:0]	模式	时钟数	操作说明
1	逻辑右移	3~18	将{MD3,MD2,MD1,MD0}中的数据右移SC[4:0]位，MD3的高位补0
2	逻辑左移	3~18	将{MD3,MD2,MD1,MD0}中的数据左移SC[4:0]位，MD0的低位补0
3	数据规格化	3~20	对{MD3,MD2,MD1,MD0}中的数据进行逻辑左移，将数据高位的0全部移出，使MD3的最高位为1，逻辑左移的位数被记录在SC[4:0]中
4	16位×16位	10	{MD1,MD0}×{MD5,MD4}＝{MD3,MD2,MD1,MD0}
5	16位÷16位	9	{MD1,MD0}÷{MD5,MD4}＝{MD1,MD0}…{MD5,MD4}
6	32位÷16位	17	{MD3,MD2,MD1,MD0}÷{MD5,MD4}＝{MD3,MD2,MD1,MD0}…{MD5,MD4}
其他	无效		

SC[4:0]：数据移动位数

当 MDU 为移动模式时，SC 用于设置左移/右移的位数

当 MDU 为数据规格化模式时，SC 为数据规格化后数据所移动的实际位数

35.1.4 MDU 操作控制寄存器（OPCON）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OPCON	FCF7H	-	MDOV	-	-	-	-	RST	ENOP

MDOV：MDU溢出标志位（只读标志位）

在如下几种情况时，MDOV 会被硬件自动置 1：

1、除数为 0 时；

2、乘法的积大于 0FFFFH 时；

当软件写 OPCON.0（EN）或者写 ARCON 时，硬件会自动清除 MDOV

RST：软件复位 MDU 乘除单元。写 1 触发软件复位，MDU 复位完成后硬件自动清零。

注：软件复位 MDU 乘除单元时，ARCON 寄存器的值会被清除。

ENOP：MDU 模块使能。写 1 触发 MDU 模块开始计算，当 MDU 计算完成后，硬件自动将 ENOP 清零。软件可以在对 ENOP 置 1 后，循环的查询 ENOP，当 ENOP 由 1 变 0 则表示计算完成。

35.2 范例程序

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//16 位乘 16 位
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
unsigned long res;
unsigned int dat1, dat2;

P_SW2 |= 0x80;                          //访问扩展寄存器 xsfr
MD1U16 = dat1;                          //dat1 用户给定
MD5U16 = dat2;                          //dat2 用户给定
ARCON = 4 << 5;                         //16 位*16 位,乘法模式
OPCON = 1;                              //启动计算
while((OPCON & 1) != 0);                //等待计算完成
res = MD3U32;                           //32 位结果

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//32 位除以 16 位
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
unsigned long res;
unsigned long dat1;
unsigned int dat2;

P_SW2 |= 0x80;                          //访问扩展寄存器 xsfr
MD3U32 = dat1;                          //dat1 用户给定
MD5U16 = data2;                         //dat2 用户给定
ARCON = 6 << 5;                         //32 位/16 位,除法模式
OPCON = 1;                              //启动计算
while((OPCON & 1) != 0);                //等待计算完成
res = MD3U32;                           //32 位商，16 位余数在 MD5U16 中
```

```
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//左移或右移:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
unsigned long res;
unsigned long dat1;
unsigned char num;                      //移位的位数, 用户给定

MD3U32 = dat1;                          //dat1 用户给定
ARCON = (2 << 5) + num;                 //32 位左移模式
//ARCON = (1 << 5) + num;               //32 位右移模式
OPCON = 1;                              //启动计算
while((OPCON & 1) != 0);                //等待计算完成
res = MD3U32;                           //32 位结果
```

36 MDU32C 硬件 32 位乘除法器

产品线	MDU16	MDU32C	MDU32D
STC8H1K08 系列			
STC8H1K28 系列			
STC8H3K64S4 系列	●		
STC8H3K64S2 系列	●		
STC8H8K64U 系列	●		
STC8H4K64TL 系列	●		
STC8H4K64TLCD 系列	●		
STC8H1K08T 系列	●		
STC8H2K12U-A 系列	●		
STC8H2K12U-B 系列			●
STC8H2K32U 系列		●	
STC8G1K08-SOP8 系列	●		
STC8G1K08A-SOP8 系列	●		

STC8H 系列部分型号的单片机内部集成了 32 位硬件乘除法器 MDU32C。MDU32C 提供快速的 32 位算术运算。MDU3C2 支持无符号和补码有符号整数操作数。MDU32C 模块执行的所有算术运算的操作数和结果位于寄存器 R0-R7。

注意：

1、MDU32C 模块执行算术运算所需的执行时间，包括：

- 操作数从 R0~R7 寄存器加载到 MDU32C 模块
- MDU32C 算术运算
- 从 MDU32C 模块到 R0-R7 寄存器的结果存储

2、处理器执行 C 编译算术函数所需的执行时间，包括：

- 运算指令写入 MDU32CR 寄存器
- 操作数从 R0~R7 寄存器加载到 MDU32C 模块
- MDU32C 算术运算
- 从 MDU32C 模块到 R0-R7 寄存器的结果存储
- 从函数返回（RET 指令）

3、MDU32C 进行运算时，单片机会自动切换到 IDLE 模式，即 CPU 停止时钟指令，其它外设仍继续工作。运算完成后，单片机自动切换到正常工作模式

重要说明：STC8H2K32U 系列 A 版芯片，MDU32C 模块的逻辑左移运算有问题，暂时不要使用。后续版本会修改正确

36.1 相关的特殊功能寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
MDU32SR	MDU32C 状态寄存器	DDH	CY	OV	SRL	SC[4:0]					0000,0000
MDU32CR	MDU32C 控制寄存器	EDH	-	-	-	CMD[4:0]					xxx0,0000

36.1.1 MDU32C 状态寄存器（MDU32SR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MDU32SR	DDH	CY	OV	SRL	SC[4:0]				

CY：MDU32C计算结果的进位标志

OV：MDU32C计算结果的溢出标志

SRL：数据移动运算

0：逻辑左移，最低位补 0

1：逻辑右移，最高位补 0

SC[4:0]：数据移动位数

当 MDU32C 进行移动运算时，SC 用于设置左移/右移的位数

当 MDU32C 进行数据规格化运算时，SC 为数据规格化后数据所移动的实际位数

36.1.2 MDU32C 控制寄存器（MDU32CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MDU32CR	EDH	-	-	-	CMD[4:0]				

CMD[4:0]：MDU32C运算控制位

CMD[4:0]	运算	时钟数
0	无动作，待机	-
2	32 位乘法	3
4	无符号数 32 位除法	19
6	有符号数 32 位除法	21
8	数据规格化	6
10	逻辑左移/右移	6
11	算术右移	6
12	32 位加法	3
14	32 位减法	3

36.2 MDU32C 运算

36.2.1 32 位乘法

32 位乘法运算是对两个无符号或有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数位于 R0-R3 寄存器中。运算结果存储到 R4-R7 寄存器。

结果				=	被乘数				×	乘数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	×	R0	R1	R2	R3

指令码： 2

执行时间： 3clk

36.2.2 32 位无符号除法

对两个无符号整数参数执行 32 位无符号除法运算。第一个参数“被除数”是位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数“除数”位于 R0-R3 寄存器中。结果存储到 R4-R7 寄存器。余数在 R0-R3 中返回。除以零返回 0xFFFFFFFF。

结果				=	被除数				÷	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	÷	R0	R1	R2	R3

余数				=	被除数				%	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R0	R1	R2	R3	=	R4	R5	R6	R7	%	R0	R1	R2	R3

指令码： 4

执行时间： 19clk

36.2.3 32 位有符号除法

对两个有符号的补码参数执行 32 位有符号除法运算。第一个参数“被除数”位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数“除数”位于 R0-R3 寄存器中。结果存储到 R4-R7 寄存器。余数在 R0-R3 中返回。除以零返回 0xFFFFFFFF。

结果				=	被除数				÷	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	÷	R0	R1	R2	R3


余数				=	被除数				%	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R0	R1	R2	R3	=	R4	R5	R6	R7	%	R0	R1	R2	R3

指令码： 6

执行时间： 21clk

36.2.4 32 位数据规格化

对位于 R4-R7 寄存器中数进行左移，直到 R4 的最高位为 1。R4-R7 的数据为零时不移动。




指令码： 8

执行时间： 6clk

规格化过程中移动的位数存放于 MDU32SR 寄存器中的 SC[4:0]中

36.2.5 32 位数据逻辑左移

对位于 R4-R7 寄存器中数进行逻辑左移，最低位用 0 填充。

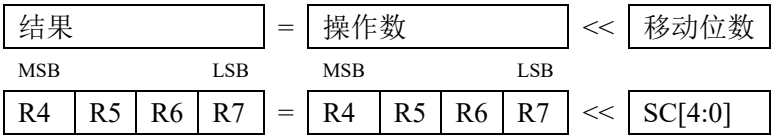

指令码： 10


执行时间： 6clk

移动的位数存放于 MDU32SR 寄存器中的 SC[4:0]中

MDU32SR 寄存器中的 bit5，SRL 需设置为 0，选择逻辑移动的方向为左移

36.2.6 32 位数据逻辑右移

对位于 R4-R7 寄存器中数进行逻辑右移，最高位用 0 填充。

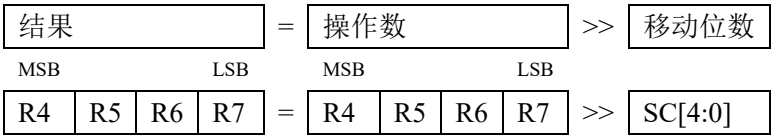

指令码： 10


执行时间： 6clk

移动的位数存放于 MDU32SR 寄存器中的 SC[4:0]中

MDU32SR 寄存器中的 bit5，SRL 需设置为 1，选择逻辑移动的方向为右移

36.2.7 32 位数据算术右移

对位于 R4-R7 寄存器中数进行算术右移，最高位用符号位填充。移动的位数存放于 MDU32SR 寄存器中的 SC[4:0]中

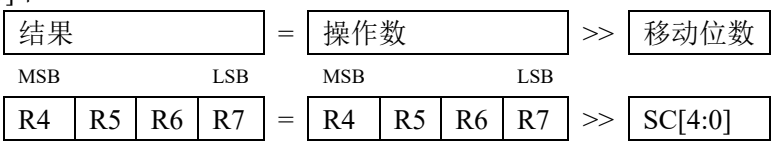

指令码： 11

执行时间： 6clk

36.2.8 32 位带进位加法

32 位加法运算是对两个无符号或有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数位于 R0-R3 寄存器中。运算结果存储到 R4-R7 寄存器。

结果				=	被加数				+	加数				+	进位
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB		
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	+	R0	R1	R2	R3	+	CY

指令码： 12

执行时间： 3clk

36.2.9 32 位带借位减法

32 位减法运算是对两个无符号或有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数位于 R0-R3 寄存器中。运算结果存储到 R4-R7 寄存器。

结果				=	被减数				-	减数				-	借位
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB		
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	-	R0	R1	R2	R3	-	CY

指令码： 14

执行时间： 3clk

37 MDU32D 增强型硬件 32 位乘除法器

产品线	MDU16	MDU32C	MDU32D
STC8H1K08 系列			
STC8H1K28 系列			
STC8H3K64S4 系列	●		
STC8H3K64S2 系列	●		
STC8H8K64U 系列	●		
STC8H4K64TL 系列	●		
STC8H4K64TLCD 系列	●		
STC8H1K08T 系列	●		
STC8H2K12U-A 系列	●		
STC8H2K12U-B 系列			●
STC8H2K32U 系列		●	
STC8G1K08-SOP8 系列	●		
STC8G1K08A-SOP8 系列	●		

STC8H 系列后续新型号的单片机内部集成增强型 32 位硬件乘除法器 MDU32D。MDU32D 提供快速的 32 位算术运算以及兼容的 16 位运算。MDU32D 支持无符号和补码有符号整数操作数。MDU32D 模块执行的所有算术运算的操作数和结果位于寄存器 R0-R7。

注意：

1、MDU32D 模块执行算术运算所需的执行时间，包括：

- 操作数从 R0~R7 寄存器加载到 MDU32D 模块
- MDU32D 算术运算
- 从 MDU32D 模块到 R0-R7 寄存器的结果存储

2、处理器执行 C 编译算术函数所需的执行时间，包括：

- 运算指令写入 MDU32CR 寄存器
- 操作数从 R0~R7 寄存器加载到 MDU32D 模块
- MDU32D 算术运算
- 从 MDU32D 模块到 R0-R7 寄存器的结果存储
- 从函数返回（RET 指令）

3、MDU32D 进行运算时，单片机会自动切换到 IDLE 模式，即 CPU 停止时钟指令，其它外设仍继续工作。运算完成后，单片机自动切换到正常工作模式

37.1 相关的特殊功能寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
MDU32SR	MDU32C 状态寄存器	DDH	-	-	DBZ	SC[4:0]					0000,0000
MDU32CR	MDU32C 控制寄存器	EDH	-	-	-	CMD[4:0]					xxx0,0000

37.1.1 MDU32D 状态寄存器（MDU32SR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MDU32SR	DDH	-	-	DBZ	SC[4:0]				

DBZ：除0错误

0：没有错误

1：检测到除法的除数为 0 的错误。每次触发运算时硬件会自动清零，也可软件写“0”清零

SC[4:0]：规格化数据时移动位数

当 MDU32D 进行数据规格化运算时，SC 为数据规格化后数据所移动的实际位数

注：1、MDU32D运算过程中产生的进位标志CY和溢出标志OV会同步到PSW中对应的bit

2、执行左移和右移时，所需移动的位数有ACC寄存器提供，这点和MDU32C不同

37.1.2 MDU32D 控制寄存器（MDU32CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
MDU32CR	EDH	-	-	-	CMD[4:0]				

CMD[4:0]：MDU32D运算控制位

CMD[4:0]	运算	时钟数
0	无动作，待机	-
2	32 位乘法（结果 32 位）	2
4	无符号数 32 位除法	19
5	无符号数 16 位除法	11
6	有符号数 32 位除法	21
7	有符号数 16 位除法	18
8	32 位数据规格化	7
9	16 位数据规格化	6
10	32 位逻辑左移	7
11	16 位逻辑左移	6
12	32 位算术右移	7
13	16 位算术右移	6
14	32 位逻辑右移	7
15	16 位逻辑右移	6
16	32 位带进位加法	2
17	16 位带进位加法	2
18	32 位带借位减法	2
19	16 位带借位减法	2
20	32 位无符号乘法（结果 64 位）	3
21	16 位无符号乘法（结果 32 位）	2
22	32 位有符号乘法（结果 64 位）	3
23	16 位有符号乘法（结果 32 位）	2

37.2 MDU32D 运算

37.2.1 32 位乘法（结果 32 位）

32 位乘法运算是对两个无符号或有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数位于 R0-R3 寄存器中。运算结果存储到 R4-R7 寄存器。

结果				=	被乘数				×	乘数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	×	R0	R1	R2	R3

指令码： 2

执行时间： 2clk

37.2.2 32 位无符号除法

对两个无符号整数参数执行 32 位无符号除法运算。第一个参数“被除数”是位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数“除数”位于 R0-R3 寄存器中。结果存储到 R4-R7 寄存器。余数在 R0-R3 中返回。除以零返回 0xFFFFFFFF。

结果				=	被除数				÷	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	÷	R0	R1	R2	R3

余数				=	被除数				%	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R0	R1	R2	R3	=	R4	R5	R6	R7	%	R0	R1	R2	R3

指令码： 4

执行时间： 19clk

37.2.3 16 位无符号除法

对两个无符号整数参数执行 16 位无符号除法运算。第一个参数“被除数”是位于 R6-R7 寄存器中，第二个参数“除数”位于 R4-R5 寄存器中。结果存储到 R6-R7 寄存器。余数在 R4-R5 中返回。除以零返回 0xFFFF。

结果		=	被除数		÷	除数	
MSB	LSB		MSB	LSB		MSB	LSB
R6	R7	=	R6	R7	÷	R4	R5

余数		=	被除数		%	除数	
MSB	LSB		MSB	LSB		MSB	LSB
R4	R5	=	R6	R7	%	R4	R5

指令码： 5

执行时间： 11clk

37.2.4 32 位有符号除法

对两个有符号的补码参数执行 32 位有符号除法运算。第一个参数“被除数”位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数“除数”位于 R0-R3 寄存器中。结果存储到 R4-R7 寄存器。余数在 R0-R3 中返回。除以零返回 0xFFFFFFFF。

结果				=	被除数				÷	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	÷	R0	R1	R2	R3

余数				=	被除数				%	除数			
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB
R0	R1	R2	R3	=	R4	R5	R6	R7	%	R0	R1	R2	R3

指令码： 6

执行时间： 21clk

37.2.5 16 位有符号除法

对两个有符号的补码参数执行 16 位有符号除法运算。第一个参数“被除数”位于 R6-R7 寄存器中，第二个参数“除数”位于 R4-R5 寄存器中。结果存储到 R6-R7 寄存器。余数在 R4-R5 中返回。除以零返回 0xFFFFFFFF。

结果		=	被除数		÷	除数	
MSB	LSB		MSB	LSB		MSB	LSB
R6	R7	=	R6	R7	÷	R4	R5


余数		=	被除数		%	除数	
MSB	LSB		MSB	LSB		MSB	LSB
R4	R5	=	R6	R7	%	R4	R5

指令码： 7

执行时间： 13clk

37.2.6 32 位数据规格化

对位于 R4-R7 寄存器中数进行左移，直到 R4 的最高位为 1。R4-R7 的数据为零时不移动。




指令码： 8

执行时间： 7clk

规格化过程中移动的位数存放于 MDU32SR 寄存器中的 SC[4:0]中

37.2.7 16 位数据规格化

对位于 R6-R7 寄存器中数进行左移，直到 R6 的最高位为 1。R6-R7 的数据为零时不移动。




指令码： 9

执行时间： 6clk

规格化过程中移动的位数存放于 MDU32SR 寄存器中的 SC[4:0]中

37.2.8 32 位数据逻辑左移

对位于 R4-R7 寄存器中数进行逻辑左移，最低位用 0 填充。移动的位数存放于 ACC 寄存器中

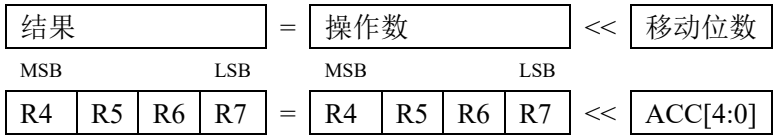

指令码： 10

执行时间： 7clk

37.2.9 16 位数据逻辑左移

对位于 R6-R7 寄存器中数进行逻辑左移，最低位用 0 填充。移动的位数存放于 ACC 寄存器中




指令码： 11

执行时间： 6clk

37.2.10 32 位数据算术右移

对位于 R4-R7 寄存器中数进行算术右移，最高位用符号位填充。移动的位数存放于 ACC 寄存器中

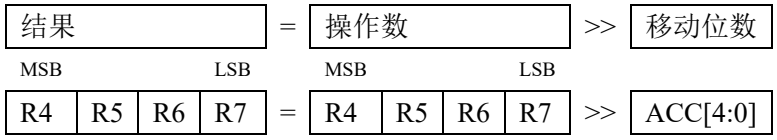

指令码： 12

执行时间： 7clk

37.2.11 16 位数据算术右移

对位于 R6-R7 寄存器中数进行算术右移，最高位用符号位填充。移动的位数存放于 ACC 寄存器中




指令码： 13

执行时间： 6clk

37.2.12 32 位数据逻辑右移

对位于 R4-R7 寄存器中数进行逻辑右移，最高位用 0 填充。移动的位数存放于 ACC 寄存器中

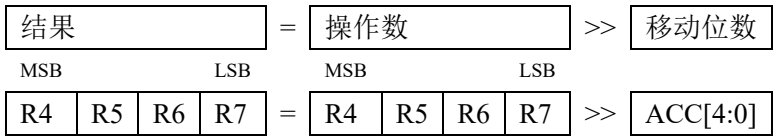

指令码： 14

执行时间： 7clk

37.2.13 16 位数据逻辑右移

对位于 R6-R7 寄存器中数进行逻辑右移，最高位用 0 填充。移动的位数存放于 ACC 寄存器中



指令码： 15

执行时间： 6clk

37.2.14 32 位带进位加法

32 位加法运算是对两个无符号或有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数位于 R0-R3 寄存器中。运算结果存储到 R4-R7 寄存器。PSW 中的 CY 会参与计算，计算完成后进位标志会同步到 PSW 中的 CY 中

结果				=	被加数				+	加数				+	进位
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB		
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	+	R0	R1	R2	R3	+	CY

指令码： 16

执行时间： 2clk

37.2.15 16 位带进位加法

16 位加法运算是对两个无符号或有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R6-R7 寄存器中，第二个参数位于 R4-R5 寄存器中。运算结果存储到 R6-R7 寄存器。PSW 中的 CY 会参与计算，计算完成后进位标志会同步到 PSW 中的 CY 中

结果		=	被加数		+	加数		+	进位
MSB	LSB		MSB	LSB		MSB	LSB		
R6	R7	=	R6	R7	+	R4	R5	+	CY

指令码： 17

执行时间： 2clk

37.2.16 32 位带借位减法

32 位减法运算是对两个无符号或有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数位于 R0-R3 寄存器中。运算结果存储到 R4-R7 寄存器。PSW 中的 CY 会参与计算，计算完成后借位标志会同步到 PSW 中的 CY 中

结果				=	被减数				-	减数				-	借位
MSB			LSB		MSB			LSB		MSB			LSB		
R4	R5	R6	R7	=	R4	R5	R6	R7	-	R0	R1	R2	R3	-	CY

指令码： 18

执行时间： 2clk

37.2.17 16 位带借位减法

16 位减法运算是对两个无符号或有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R6-R7 寄存器中，第二个参数位于 R4-R5 寄存器中。运算结果存储到 R6-R7 寄存器。PSW 中的 CY 会参与计算，计算完成后借位标志会同步到 PSW 中的 CY 中


结果		=	被减数		-	减数		-	借位
MSB	LSB		MSB	LSB		MSB	LSB		
R6	R7	=	R6	R7	-	R4	R5	-	CY

指令码： 19

执行时间： 2clk

37.2.18 32 位无符号数乘法（结果 64 位）

32 位乘法运算是对两个无符号整数参数执行的。第一个参数位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数位于 R0-R3 寄存器中。运算结果存储到 R0-R7 寄存器。

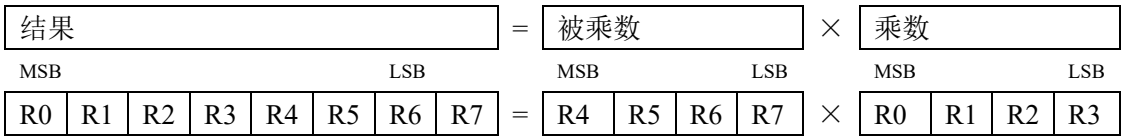

指令码： 20

执 行 时 间： 3clk

37.2.19 16 位无符号数乘法（结果 32 位）

16 位乘法运算是对两个无符号整数参数执行的。第一个参数位于 R6-R7 寄存器中，第二个参数位于 R4-R5 寄存器中。运算结果存储到 R4-R7 寄存器。




指令码： 21

执行时间： 2clk

37.2.20 32 位有符号数乘法（结果 64 位）

32 位乘法运算是对两个有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R4-R7 寄存器中，第二个参数位于 R0-R3 寄存器中。运算结果存储到 R0-R7 寄存器。

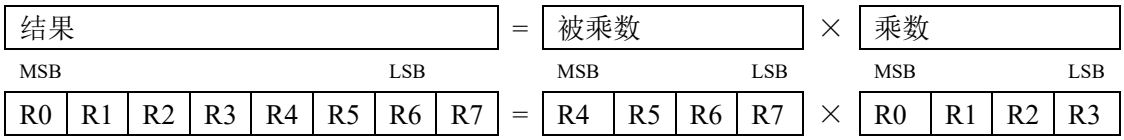

指令码： 22

执 行 时 间： 3clk

37.2.21 16 位有符号数乘法（结果 32 位）

16 位乘法运算是对两个有符号的补码整数参数执行的。第一个参数位于 R6-R7 寄存器中，第二个参数位于 R4-R5 寄存器中。运算结果存储到 R4-R7 寄存器。



指令码： 23

执行时间： 2clk

38 硬件 CRC16 – ModBus（循环冗余校验）

产品线	CRC16
STC8H1K08 系列	
STC8H1K28 系列	
STC8H3K64S4 系列	
STC8H3K64S2 系列	
STC8H8K64U 系列	
STC8H4K64TL 系列	
STC8H4K64TLCD 系列	
STC8H1K08T 系列	
STC8H2K12U-A 系列	
STC8H2K12U-B 系列	●
STC8H2K32U 系列	●
STC8G1K08-SOP8 系列	
STC8G1K08A-SOP8 系列	

STC8H 系列部分型号的单片机内部集成了 16 位硬件循环冗余校验（CRC16）。CRC16 是使用硬件电路进行循环冗余校验，软件只需要将需要校验的数据序列依次写入 CRC16_DIN 数据输入寄存器，硬件会自动进行 CRC 计算，计算过程不需要额外的触发。由于是使用硬件组合逻辑电路进行计算，所以每次写入一个字节到 CRC16_DIN 后，只需要 1T 的系统时钟就可完成计算，所以对 CRC 校验结果 CRC16_DOH 和 CRC16_DOL 的读取不需要等待，可立即读取。

STC8H 系列的 CRC16 使用的是工业控制中常用的 CRC16-MODBUS 校验算法，CRC 多项式为：（$x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$）

38.1 相关的特殊功能寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
CRC16_CR	CRC16 控制寄存器	FB30H	RST	-	-	-	-	-	REVIN	REVOUT	0xxx,xx11
CRC16_DIN	CRC16 数据输入寄存器	FB31H									0000,0000
CRC16_DOH	CRC16 数据输出高位寄存器	FB32H									1111,1111
CRC16_DOL	CRC16 数据输出低位寄存器	FB33H									1111,1111

38.1.1 CRC16 控制寄存器（CRC16_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CRC16_CR	FB30H	RST	-	-	-	-	-	REVIN	REVOUT

RST：复位 CRC16 模块。软件向此位写 1 触发复位 CRC16 模块，复位完成后，硬件自动将此位清零。

REVIN：CRC 输入数据反转控制（数据的高位和低位交换，即 bit0 和 bit7 交换，bit1 和 bit6 交换，…）

0：输入数据不反转。写入 CRC16_DIN 的数据直接参与 CRC 运算

1：数据数据反转。写入 CRC16_DIN 的数据先反转，再参与 CRC 运算

REVOUT：CRC 的输出结果反转控制

0：结果不反转。内部计算的 CRC 结果直接输出到 CRC16_DOH 和 CRC16_DOL

1：结果反转。内部计算的 CRC 结果先反转，再输出到 CRC16_DOH 和 CRC16_DOL

注：CRC16-MODEBUS 默认输入的数据和输出的结果都需要反转。上电后 REVIN 和 REVOUT 的默认值均为 1，如果需要软件设置 CRC16CR 寄存器，请注意设置 REVIN 和 REVOUT 的值

38.1.2 CRC16 数据输入寄存器（CRC16_DIN）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CRC16_DIN	FB31H								

参与 CRC16 计算的字节数据

38.1.3 CRC16 计算结果寄存器（CRC16_DOH、CRC16_DOL）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
CRC16_DOH	FB32H								
CRC16_DOL	FB33H								

CRC16 计算的 16 位计算结果，结果高字节存放在 CRC16_DOH 中，低字节存放在 CRC16_DOL 中

38.2 范例程序

38.2.1 CRC16 范例

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define     FOSC                    11059200UL
#define     BAUD                    (65536 - FOSC/4/115200)

void main()
{
    P_SW2 = 0x80;

    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    SCON = 0x52;
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TL1  = BAUD;
    TH1  = BAUD >> 8;
    TR1  = 1;

    printf("STC8H CRC16 Test !\n");

    CRC16_CR = 0x83;                                    //复位 CRC 模块,并使能输入输出数据反转
    CRC16_DIN = 0x11;                                   //输入待计算的 CRC 数据
    CRC16_DIN = 0x22;
    CRC16_DIN = 0x33;
    CRC16_DIN = 0x44;
    CRC16_DIN = 0x55;
    CRC16_DIN = 0x66;
    CRC16_DIN = 0x77;
    CRC16_DIN = 0x88;
    CRC16_DIN = 0x99;
                                                        //从 CRC 输出寄存器中读取 CRC 校验结果
    printf("CRC16 = %02bx%02bx\n", CRC16_DOH, CRC16_DOL);

    while (1);
}
```

附录A 应用注意事项

A.1 关于 STC8H 系列 IO 口的注意事项

1. STC8H 系列芯片的 IO 口，除了 ISP 下载口 P3.0 和 P3.1 外，其余的 IO 口上电后的初始模式均为高阻输入模式，用户无法直接输出电平，所以用户在程序初始化的地方必须要使用 PxM0 和 PxM1 两个寄存器初始化相应的 IO 模式，才能正常使用。
2. STC8H 系列芯片所有的 I/O 口均可以设置为准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式或者高阻输入模式，另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻
3. STC8H 系列芯片不会自动为特殊 IO 设置 IO 口模式，如 ADC 口、串口、I2C 口以及 SPI 口，必须用户自行将相应的口设置为合适的模式
4. 若使能 P5.4 管脚为复位脚，则复位电平为低电平
5. **特别注意：由于 STC8H 系列的所有 I/O（除了 ISP 下载口 P3.0/P3.1 外）在上电后都是高阻输入模式，I/O 外部电平不固定，此时如果 MCU 直接进入掉电模式/停机模式，会导致 I/O 有额外的耗电，所有在 MCU 进入掉电模式/停机模式前，必须将所有 I/O 口都根据实际情况设置好 I/O 口的模式，对于所有没有使用的外部悬空的 I/O 都需要设置为准双向口，并固定输出高电平。特别是部分管脚的芯片，由于芯片内部有部分 I/O 口并没有打线到外部管脚，所以这些 I/O 也是处于悬空状态的，这部分 I/O 也需要设置为准双向口，并固定输出高电平。**

A.2 STC8H2K12U 系列

STC8H2K12U 的 A 版本芯片和 B 版本芯片的功能对比

芯片版本 / 功能对照	A 版本	B 版本
MDU	MDU16	MDU32D
CRC16	不支持	支持
RTC	不支持星期	不支持星期
RTC 和系统都选择内部低速 IRC 或者外部 32K 晶振时省电模式唤醒	不能唤醒	可以唤醒
定时器 11 和系统都选择内部低速 IRC 或者外部 32K 晶振时省电模式唤醒	不能唤醒	可以唤醒
串口 1/2 奇偶校验	软件奇偶校验	硬件自动奇偶校验

A.3 STC8H2K32U 系列

芯片版本 / 功能对照	A 版本
MDU	MDU32C 逻辑左移运算结果不正确
RTC	不支持星期
串口 1/2 奇偶校验	硬件奇偶校验
P5.4/P1.2 功能脚切换	切换有误 a) PWM2P 输出默认在 P5.4，但输入默认在 P1.2（规格默认都是 P1.2） b) T2 默认输入在 P5.4（规格默认是 P1.2） c) ADC_ETR 默认输入在 P5.4（规格默认是 P1.2）

A.4 STC8H8K64U 系列

1. STC8H8K64U 的 A 版本芯片无 RTC 功能
2. STC8H8K64U 的 B 版本芯片，RTC 不能使用内部 32K 作为时钟源。
3. STC8H8K64U 的 B 版本芯片，比较器不能选择 ADC 通道作为正极输入。
4. STC8H8K64U 的 B 版本芯片，进入省电模式后会有 3uA 左右的耗电。

上面的 3 个问题，STC8H8K64U 的 C 版本全部修改正确

5. STC8H8K64U 的 A/B/C 版本芯片 I/O 中断经测试发现有问题，请暂时不要使用。（这个问题，D 版芯片已修改正确）
6. STC8H8K64U，A 版 无 【所有 普通 I/O 都支持的外部中断】
7. STC8H8K64U，B/C 版的 I/O 中断
   只能使用 【高电平中断 / 低电平中断】
   不能使用 【下降沿中断 / 上升沿中断】
8. STC8H8K64U，D 版 【所有 普通 I/O 都支持的外部中断】都已完善
   能使用 【高电平中断 / 低电平中断】
   能使用 【下降沿中断 / 上升沿中断】

A.5 STC8H3K64S2/S4 系列

1. STC8H3K64S4 和 STC8H3K64S2 系列的 B 版芯片 I/O 中断经测试发现有问题，请暂时不要使用。（这个问题，C 版芯片将会修改正确）
2. STC8H3K64S4 和 STC8H3K64S2 系列的 B 版芯片的内部 IRC，32M~37M 可能是盲区，请不要选择这个频率范例的频率

A.6 STC8H4K64TLR 系列

1. 当 RTC 的时钟源选择外部 32.768K 的晶振时，需要将晶振接入脚 P1.6 和 P1.7 的数字通道关闭，否则进入 STOP 模式后会有额外的漏电。（将寄存器 P1IE 的 bit6 和 bit7 都设置为 0 即可关闭 P1.6 和 P1.7 的数字通道）

A.7 STC8H2K64T 系列

1. STC8H2K64T 系列的 A 版芯片，当设置 P0、P1、P5 口的 I/O 口中断允许位寄存器 P0INTE、P1INTE、P5INTE 时，会对 P0、P1、P5 的数字输入允许寄存器 P0IE、P1IE、P5IE 造成影响。
2. 测试 STC8H2K64T 系列的 A 版芯片的 ADC 功能时，不要去设置 P0IE、P1IE 和 P5IE 寄存器，因为设置是无效的。
3. STC8H2K64T 系列的 A 版芯片的 RTC 功能还有待完善，请不要使用
4. **特别注意：由于 STC8H 系列的所有 I/O（除了 ISP 下载口 P3.0/P3.1 外）在上电后都是高阻输入模式，I/O 外部电平不固定，此时如果 MCU 直接进入掉电模式/停机模式，会导致 I/O 有额外的耗电，所有在 MCU 进入掉电模式/停机模式前，必须将所有 I/O 口都根据实际情况设置好 I/O 口的模式，对于所有没有使用的外部悬空的 I/O 都需要设置为准双向口，并固定输出高电平。特别是部分管脚的芯片，由于芯片内部有部分 I/O 口并没有打线到外部管脚，所以这些 I/O 也是处于悬空状态的，这部分 I/O 也需要设置为准双向口，并固定输出高电平。**

A.8 STC8H4K64TLCD 系列

1. STC8H4K64TLCD 系列的 A 版芯片，LCD 的时钟源只能选择 CPU 时钟或者外部 32768 晶振；B 版芯片对 LCD 的时钟源的选择进行了扩展，可选择高速 IRC 时钟、外部高速晶振、外部 32768 低速晶振和内部低速 IRC

A.9 关于 STC8H 短暂关闭中断【不需要注意的】注意事项

STC 内部设计为 4 级流水线，为了防止关闭总中断后再产生中断，所以有设计一个额外的中断截取功能，例如关闭 EA 的时候会立刻掐掉所有中断。
但是其他执行依然要经过 4 级的流水线，所以如果想要让指令执行完成后再关闭中断。需要在关 EA 之前加入 4 个 NOP 时钟

例如，关闭定时器 0，TR0=0，如果马上要关掉 EA 对后面进行原子操作保护，则需要考虑 TR=0 经过流水线的时间，需要写为 TR0=0; NOP(4); EA = 0;这样可以保证关掉 TR0 的时候如果产生中断，可以正常响应中断。

目前只要是操作中断相关的寄存器都会触发这个立刻卡中断的操作，所以如果需要立刻关总中断/各个外设的独立中断，需要考虑给其之前 4 个 NOP，来让之前产生的这部分中断有实际响应空间。

16 位定时器使用额外变量拓展为 32 位定时器用法

配置定时器为 16 位自动重载，然后设置重载值为 0x0000（从零开始计数，到 0xFFFF 溢出一次进入中断）

```
unsigned int upper_timer = 0;       //高 16 位值
void TIMER0_ISR(void) interrupt TMR0_VECTOR
{
```


```
upper_timer++;
}

unsigned long get_timer(void)
{
TR0 = 0;        //停止计数，防止产生更多中断
NOP(4);         //等 TR0 真正关闭，中间有 Timer0 中断可以执行
EA = 0;         //立刻执行, 关闭 EA 是防止原子操作问题
*((unsigned int *)&time_value) = upper_timer;    //载入高 16 位
*(((unsigned char *)&time_value)+2) = TH0;       //分别载入
*(((unsigned char *)&time_value)+3) = TL0;
EA = 1;         //恢复总中断
TR0 = 1;        //恢复定时器运行
return time_value;
}
```

附录B STC8H 系列单片机取代 STC15 系列的注意事项

■ 单片机指令

STC8H 系列的指令码与 STC15 系列是完全一致的，所以 STC15 系列的代码移植到 STC8H 上，运行依然正确，但 STC8H 系列的指令速度比 STC15 系列要快，STC15 系列的指令系统属于 STC-Y5 系列指令，而 STC8H 系列的指令属于 STC-Y6 系列指令，STC-Y6 系列的大部分指令执行都只需要一个 CPU 时钟。如果用户代码中有指令延时的代码，则需要进行调整。有个每条指令的对比可参考 STC 下载软件的指令表，如下图：

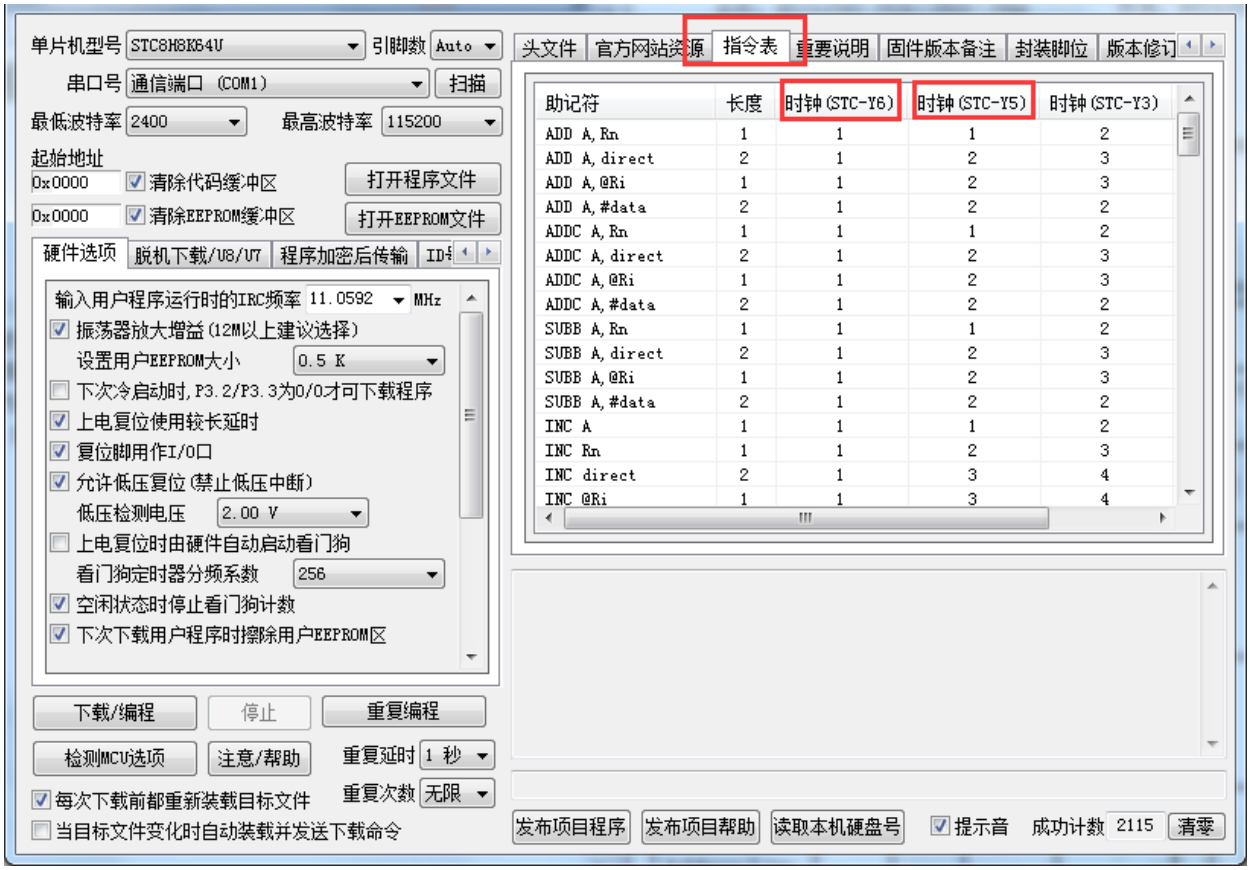

■ I/O 口

STC8H 系列单片机上电后，I/O 的模式与 STC15 系列不一样。STC15 系列单片机所有 I/O 口上电后都是 8051 的准双向口模式，而 STC8H 系列单片机的 I/O 中，除了 ISP 下载脚 P3.0/P3.1 为准双向口模式外，其余的所有 I/O 口在上电后都是高阻输入模式。传统的 8051 和 STC 的 15 系列单片机上电后即为准双向口模式并输出高电平，经常有客户的系统中使用 I/O 驱动马达或者 LED 灯，因此会出现单片机上电的瞬间马达会动一下或者 LED 会闪一下。STC8H 系列的 I/O 上电后为高阻输入模式，就可避免马达和 LED 的这种误动作。

由于 STC8H 系列单片机的 I/O 中，除了 ISP 下载脚 P3.0/P3.1 为准双向口模式外，其余的所有

I/O 口在上电后都是高阻输入模式，所以当用户需要 STC8H 系列的 I/O 口向外输出信号前，必须先使用 PxM0 和 PxM1 两个寄存器对 I/O 的工作模式进行设置。

■ 复位脚

STC8H 系列和 STC15 系列的 P5.4 口一般情况下是当作普通 I/O 口使用的，当用户在 ISP 下载时设置了 P5.4 为复位脚功能时，P5.4 口则为单片机的复位脚（RESET 脚）。对于 STC15H 系列，复位脚为高电平时单片机处于复位状态，低电平时单片机解除复位状态。而 STC8 系列与 STC15H 系列的复位电平是向反的，即对于 STC8H 系列，复位脚为低电平时，单片机处于复位状态，高电平时单片机解除复位状态。

所以当用户使能 P5.4 口的复位脚功能是需要注意复位电平的问题。

■ ADC

STC8H 系列和 STC15 系列的 ADC_CONTR、ADC_RES、ADC_RESL3 个寄存器地址相同的。但 STC8H 系列另外新增加了两个寄存器：ADCCFG 和 ADCTIM。

STC15 系列开始 ADC 转换位 ADC_START 位于寄存器 ADC_CONTR 的 BIT3，而 STC8H 系列的位于 ADC_CONTR 的 BIT6

STC15 系列 ADC 转换完成标志位 ADC_FLAG 位于寄存器 ADC_CONTR 的 BIT4，而 STC8H 系列的位于 ADC_CONTR 的 BIT5

STC15 系列 ADC 速度控制为 ADC_SPEED 位于寄存器 ADC_CONTR 的 BIT6-BIT5，而 STC8H 系列的位于 ADCCFG 的 BIT3-BIT0

STC15 系列 ADC 转换结果的对齐控制位 ADRJ 位于寄存器 CLK_DIV 的 BIT5，而 STC8H 系列的对齐控制位 RESFMT 位于 ADCCFG 的 BIT5

STC8H 系列新增了更为精准的 ADC 转换时序控制机制，通过寄存器 ADCTIM 进行设置

■ EEPROM

STC15 系列的 EEPROM 擦除和编程的等待时间用寄存器 IAP_CONTR 的 Bit2-Bit0 设置，设置的只是一个大概的频率范围值，STC8H 系列新增了一个寄存器 IAP_TPS（SFR 地址：0F5H），专用于设置 EEPROM 擦除和编程的等待时间，且用户不需要去计算，只需要根据当前 CPU 的工作频率，直接填入 IAP_TPS 即可，硬件会自动计算等待时间。（比如：当前 CPU 的工作频率为 24MHz，则只需要向 IAP_TPS 填入 24 即可）

附录C STC8H 系列单片机取代 STC8A/8F 系列的注意事项

■ I/O 口

STC8H 系列单片机上电后，I/O 的模式与 STC8A/8F 系列不一样。STC8A/8F 系列单片机所有 I/O 口上电后都是 8051 的准双向口模式，而 STC8H 系列单片机的 I/O 中，除了 ISP 下载脚 P3.0/P3.1 为准双向口模式外，其余的所有 I/O 口在上电后都是高阻输入模式。传统的 8051 和 STC 的 15/8A/8F 系列单片机上电后即为准双向口模式并输出高电平，经常有客户的系统中使用 I/O 驱动马达或者 LED 灯，因此会出现单片机上电的瞬间马达会动一下或者 LED 会闪一下。STC8H 系列的 I/O 上电后为高阻输入模式，就可避免马达和 LED 的这种误动作。

由于 STC8H 系列单片机的 I/O 中，除了 ISP 下载脚 P3.0/P3.1 为准双向口模式外，其余的所有 I/O 口在上电后都是高阻输入模式，所以当用户需要 STC8H 系列的 I/O 口向外输出信号前，必须先使用 PxM0 和 PxM1 两个寄存器对 I/O 的工作模式进行设置。

■ 复位脚

STC8H 系列和 STC8A/8F 系列的 P5.4 口一般情况下是当作普通 I/O 口使用的，当用户在 ISP 下载时设置了 P5.4 为复位脚功能时，P5.4 口则为单片机的复位脚（RESET 脚）。对于 STC8A/8F 系列，复位脚为高电平时单片机处于复位状态，低电平时单片机解除复位状态。而 STC8H 系列与 STC8A/8F 系列的复位电平是相反的，即对于 STC8H 系列，复位脚为低电平时，单片机处于复位状态，高电平时单片机解除复位状态。

所以当用户使能 P5.4 口的复位脚功能是需要注意复位电平的问题。

■ EEPROM

STC8A/8F 系列的 EEPROM 擦除和编程的等待时间用寄存器 IAP_CONTR 的 Bit2-Bit0 设置，设置的只是一个大概的频率范围值，STC8H 系列新增了一个寄存器 IAP_TPS（SFR 地址：0F5H），专用于设置 EEPROM 擦除和编程的等待时间，且用户不需要去计算，只需要根据当前 CPU 的工作频率，直接填入 IAP_TPS 即可，硬件会自动计算等待时间。（比如：当前 CPU 的工作频率为 24MHz，则只需要向 IAP_TPS 填入 24 即可）

附录D 7.4.12 固件版本说明

固件版本为 7.4.12 及更高版本的芯片启动时有如下注意事项：

1、芯片上电会将 P3.2 口的 4K 上拉电阻打开，直至芯片复位到用户程序

2、芯片上电等待时间与旧版本相比有变化

- 如果上电时 P3.2 口为高电平，则会等待 1ms 后，进入之前版本的串口下载流程；
- 如果上电时 P3.2 口为低电平，且检测到 P3.1 口为低电平，则立即进入 USB 下载流程；
- 如果上电时 P3.2 口为低电平，且 P3.1 口维持高电平，若检测到 P3.0 有 10 次高低电平变化，则进入之前版本的串口下载流程；
- 如果上电时 P3.2 口为低电平，且 P3.0 和 P3.1 都一直维持高电平无变化，则最长会等待约 0.5s 的 USB 检测时间，超时后进入之前版本的串口下载流程；

相关的单片机系列如下：Ai8051U 系列、STC32G12K128 系列、STC8H8K64U 系列、Ai8H8K64U 系列、STC8H2K12U 系列、Ai8H2K12U 系列、STC8H2K32U 系列、Ai8H2K32U 系列。

附录E 电气特性

E.1 绝对最大额定值

参数	最小值	最大值	单位	说明
存储温度	-55	+150	℃	
Tjmax 最大结温	-	+150	℃	
Ta 环境温度	-40	+125	℃	
工作温度	-40	+125	℃	若工作温度高于 85℃（如 125℃附近），由于内部 IRC 时钟的频率在高温时的温漂大，建议使用外部高温时钟或晶振。另外温度高时频率跑不快，建议使用 24M 以下的工作频率；如果系统必须运行在较高温度，务请使用外部高可靠低频有源时钟。 若工作温度为-55℃附近，则工作电压不能太低，强烈建议 MCU-VCC 电压不要低于 3.0V，另外电源的上升速度也必须尽量快，最好能控制在毫秒级
工作电压	1.9	5.5	V	
VDD 对地电压	-0.3	+5.5	V	
I/O 口对地电压	-0.3	VDD+0.3	V	

E.2 直流特性（3.3V）

（VSS=0V，VDD=3.3V，测试温度=25℃）

标号	参数	范围				测试环境
		最小值	典型值	最大值	单位	
I_{PD}	掉电模式电流	-	0.4	-	uA	
I_{WKT}	掉电唤醒定时器	-	1.5	-	uA	
I_{LVD}	低压检测模块功耗	-	380	-	uA	
I_{CMP}	比较器功耗	-	90	-	uA	
I_{IDL}	空闲模式电流（内部 32KHz）	-	0.48	-	mA	相当于传统 8051 的 0.5M
	空闲模式电流（6MHz）	-	0.88	-	mA	相当于传统 8051 的 79M
	空闲模式电流（12MHz）	-	1.00	-	mA	相当于传统 8051 的 158M
	空闲模式电流（24MHz）	-	1.16	-	mA	相当于传统 8051 的 317M
I_{NOR}	正常模式电流（内部 32KHz）	-	0.48	-	mA	相当于传统 8051 的 0.5M
	正常模式电流（500KHz）	-	0.88	-	mA	相当于传统 8051 的 7M
	正常模式电流（600KHz）	-	0.88	-	mA	相当于传统 8051 的 8M
	正常模式电流（700KHz）	-	0.90	-	mA	相当于传统 8051 的 9M
	正常模式电流（800KHz）	-	0.91	-	mA	相当于传统 8051 的 11M
	正常模式电流（900KHz）	-	0.91	-	mA	相当于传统 8051 的 12M
	正常模式电流（1MHz）	-	0.94	-	mA	相当于传统 8051 的 13M
	正常模式电流（2MHz）	-	1.05	-	mA	相当于传统 8051 的 26M
	正常模式电流（3MHz）	-	1.17	-	mA	相当于传统 8051 的 40M
	正常模式电流（4MHz）	-	1.26	-	mA	相当于传统 8051 的 53M
	正常模式电流（5MHz）	-	1.40	-	mA	相当于传统 8051 的 66M
	正常模式电流（6MHz）	-	1.49	-	mA	相当于传统 8051 的 79M
	正常模式电流（12MHz）	-	2.09	-	mA	相当于传统 8051 的 158M
	正常模式电流（24MHz）	-	3.16	-	mA	相当于传统 8051 的 317M
V_{IL1}	输入低电平	-	-	0.99	V	打开施密特触发
		-	-	1.07	V	关闭施密特触发
V_{IH1}	输入高电平（普通 I/O）	1.18	-	-	V	打开施密特触发
		1.09	-	-	V	关闭施密特触发
I_{OL1}	输出低电平的灌电流	-	20	-	mA	详细数据参考附录 E.4：I/O 口驱动能力（驱动电流对应的 I/O 上的电压）
I_{OH1}	输出高电平电流（双向模式）	-	110	-	uA	
I_{OH2}	输出高电平电流（推挽模式）	-	20	-	mA	
I_{IL}	逻辑 0 输入电流	-	-	50	uA	
I_{TL}	逻辑 1 到 0 的转移电流	100	270	600	uA	
R_{PU}	I/O 口上拉电阻	5.8	5.9	6.0	KΩ	

标号	参数	范围				测试环境
		最小值	典型值	最大值	单位	
I/O 速度	I/O 大电流驱动，I/O 快速转换		25		MHz	PxDR=0, PxSR=0
	I/O 小电流驱动，I/O 快速转换		22		MHz	PxDR=1, PxSR=0
	I/O 大电流驱动，I/O 慢速转换		16		MHz	PxDR=0, PxSR=1
	I/O 小电流驱动，I/O 慢速转换		12		MHz	PxDR=1, PxSR=1
比较器	最快速度		10		MHz	关闭所有模拟和数字滤波
	模拟滤波时间		0.1		us	
	数字滤波时间		0		系统时钟	LCDTY＝0
			n+2			LCDTY=n (n=1~63)
I_{PD2}	使能比较器时掉电模式功耗	-	400	-	uA	
I_{PD3}	使能 LVD 时掉电模式功耗	-	470	-	uA	

E.3 直流特性（5.0V）

（VSS=0V，VDD=5.0V，测试温度=25℃）

标号	参数	范围				测试环境
		最小值	典型值	最大值	单位	
I_{PD}	掉电模式电流	-	0.6	-	uA	
I_{WKT}	掉电唤醒定时器	-	4.4	-	uA	
I_{LVD}	低压检测模块功耗	-	440	-	uA	
I_{CMP}	比较器功耗	-	90	-	uA	
I_{IDL}	空闲模式电流（内部 32KHz）	-	0.58	-	mA	相当于传统 8051 的 0.5M
	空闲模式电流（6MHz）	-	0.98	-	mA	相当于传统 8051 的 79M
	空闲模式电流（12MHz）	-	1.10	-	mA	相当于传统 8051 的 158M
	空闲模式电流（24MHz）	-	1.25	-	mA	相当于传统 8051 的 317M
I_{NOR}	正常模式电流（内部 32KHz）	-	0.58	-	mA	相当于传统 8051 的 0.5M
	正常模式电流（500KHz）		0.97		mA	相当于传统 8051 的 7M
	正常模式电流（600KHz）		0.97		mA	相当于传统 8051 的 8M
	正常模式电流（700KHz）		1.00		mA	相当于传统 8051 的 9M
	正常模式电流（800KHz）		1.01		mA	相当于传统 8051 的 11M
	正常模式电流（900KHz）		1.01		mA	相当于传统 8051 的 12M
	正常模式电流（1MHz）		1.03		mA	相当于传统 8051 的 13M
	正常模式电流（2MHz）		1.15		mA	相当于传统 8051 的 26M
	正常模式电流（3MHz）		1.27		mA	相当于传统 8051 的 40M
	正常模式电流（4MHz）		1.35		mA	相当于传统 8051 的 53M
	正常模式电流（5MHz）		1.49		mA	相当于传统 8051 的 66M
	正常模式电流（6MHz）	-	1.59	-	mA	相当于传统 8051 的 79M
	正常模式电流（12MHz）	-	2.19	-	mA	相当于传统 8051 的 158M
	正常模式电流（24MHz）	-	3.27	-	mA	相当于传统 8051 的 317M
V_{IL1}	输入低电平	-	-	1.32	V	打开施密特触发
		-	-	1.48	V	关闭施密特触发
V_{IH1}	输入高电平（普通 I/O）	1.60	-	-	V	打开施密特触发
		1.54	-	-	V	关闭施密特触发
I_{OL1}	输出低电平的灌电流	-	20	-	mA	详细数据参考附录 E.4：I/O 口驱动能力（驱动电流对应的 I/O 上的电压）
I_{OH1}	输出高电平电流（双向模式）	-	200	-	uA	
I_{OH2}	输出高电平电流（推挽模式）	-	20	-	mA	
I_{IL}	逻辑 0 输入电流	-	-	50	uA	
I_{TL}	逻辑 1 到 0 的转移电流	100	270	600	uA	
R_{PU}	I/O 口上拉电阻	4.1	4.2	4.4	KΩ	

标号	参数	范围				测试环境
		最小值	典型值	最大值	单位	
I/O 速度	I/O 大电流驱动，I/O 快速转换		36		MHz	PxDR=0, PxSR=0
	I/O 小电流驱动，I/O 快速转换		32		MHz	PxDR=1, PxSR=0
	I/O 大电流驱动，I/O 慢速转换		26		MHz	PxDR=0, PxSR=1
	I/O 小电流驱动，I/O 慢速转换		22		MHz	PxDR=1, PxSR=1
比较器	最快速度		10		MHz	关闭所有模拟和数字滤波
	模拟滤波时间		0.1		us	
	数字滤波时间		0		系统时钟	LCDTY＝0
			n+2			LCDTY=n (n=1~63)
I_{PD2}	使能比较器时掉电模式功耗	-	460	-	uA	
I_{PD3}	使能 LVD 时掉电模式功耗	-	520	-	uA	

E.4 I/O 口驱动能力（驱动电流对应的 I/O 上的电压）

（VSS=0V，VDD=5.0V，测试温度=25℃）

普通 I/O 推挽输出 1		
	一般推力	强推力
10mA	4.50V	4.72V
20mA	4.00V	4.49V
30mA	3.40V	4.24V
40mA	2.31V	3.96V
50mA	-	3.65V
60mA	-	3.25V
70mA	-	2.75V
80mA	-	1.65V

普通 I/O 推挽输出 0/准双向口输出 0/开漏模式 0		
	一般推力	强推力
10mA	0.34V	0.20V
20mA	0.66V	0.35V
30mA	1.04V	0.52V
40mA	1.70V	0.68V
50mA	-	0.88V
60mA	-	1.14V
70mA	-	1.44V
80mA	-	1.93V

LED 驱动 COM 口 推挽输出 1		
	一般推力	强推力
10mA	4.50V	4.90V
20mA	4.00V	4.83V
30mA	3.40V	4.76V
40mA	2.31V	4.69V
50mA	-	4.62V
60mA	-	4.54V
70mA	-	4.47V
80mA	-	4.39V
90mA	-	4.32V
100mA	-	4.23V
110mA	-	4.16V
120mA	-	4.07V
130mA	-	3.99V
140mA	-	3.90V
150mA	-	3.80V
160mA	-	3.72V
170mA	-	3.61V
180mA	-	3.51V
190mA	-	3.40V
200mA	-	3.29V

LED 驱动 COM 口 推挽/准双向口/开漏模式 0		
	一般推力	强推力
10mA	0.28V	0.11V
20mA	0.57V	0.19V
30mA	0.92V	0.25V
40mA	1.44V	0.31V
50mA	-	0.38V
60mA	-	0.46V
70mA	-	0.53V
80mA	-	0.57V
90mA	-	0.63V
100mA	-	0.72V
110mA	-	0.78V
120mA	-	0.86V
130mA	-	0.92V
140mA	-	0.98V
150mA	-	1.05V
160mA	-	1.11V

LED 驱动 COM 口 推挽/准双向口/开漏模式 0		
	一般推力	强推力
170mA	-	1.20V
180mA	-	1.28V
190mA	-	1.36V
200mA	-	1.45V

E.5 内部 IRC 温漂特性（参考温度 25℃）

温度	范围		
	最小值	典型值	最大值
-20℃~65℃		-0.88%~+1.05%	
-40℃~85℃		-1.38%~+1.42%	
-40℃~125℃		-3%~+3%	

E.6 低压复位门槛电压（测试温度 25℃）

级别	电压		
	最小值	典型值（实测值）	最大值
POR		（1.69V~1.82V）	
LVR0		2.0V（1.88V~1.99V）	
LVR1		2.4V（2.28V~2.45V）	
LVR2		2.7V（2.58V~2.76V）	
LVR3		3.0V（2.86V~3.06V）	

E.7 车规级温度范围，实际测试，静态电流特性

STC8G1K17A-SOP8，STOP 模式电流

样品编号	-40℃	25℃	125℃
1 号样品	0.5uA	0.8uA	6.5uA
2 号样品	0.7uA	0.8uA	5.8uA
3 号样品	0.8uA	0.7uA	6.7uA
4 号样品	0.7uA	0.7uA	6.4uA
5 号样品	0.7uA	0.7uA	6.9uA

STC8H1K17-TSSOP20，STOP 模式电流

样品编号	-40℃	25℃	125℃
1 号样品	0.7uA	0.7uA	7.3uA
2 号样品	0.7uA	0.8uA	6.9uA
3 号样品	0.8uA	0.7uA	6.4uA
4 号样品	0.8uA	0.8uA	7.6uA
5 号样品	0.7uA	0.7uA	8.3uA

STC8H1K28-LQFP32，STOP 模式电流

样品编号	-40℃	25℃	125℃
1 号样品	0.6uA	0.7uA	9.0uA
2 号样品	1.0uA	0.8uA	10.6uA
3 号样品	0.7uA	0.8uA	8.6uA
4 号样品	0.8uA	0.8uA	9.6uA
5 号样品	0.9uA	0.8uA	12.3uA

附录F STCAI Reliability Report V1.2

Date : 2025/02/21

可靠性参考数据，安全参数
由同生产制造工艺，已通过车规 AEC-Q100 Grade1 的 STC32G12K128-24A 类比获得

- Under Temperature 55° C

MCU 型号（55°C）	FIT（1E9 hr/ea）	MTTF（device hr）	PFH(1/h, DFR=20%)
STC8H1K28-36I	~160	6,244,566.8	6.4E−9
AI8H1K28-36I	~160	6,244,566.8	6.4E−9
STC8H2K32U-45I	~160	6,244,566.8	6.4E−9
AI8H2K32U-45I	~160	6,244,566.8	6.4E−9

参数	数值 (1/h)（55°C）
λ（失效率）	1.60E−7
DFR（缺陷失效率）	20%
λs（安全失效率）	1.28E−7
λd（危险失效率）	3.20E−8
λdd（可检测危险失效率）	2.56E−8
λdu（不可检测危险失效率）	6.4E−9
SFF（安全失效率比）	96%
DC（诊断覆盖率）	80%
HFT (硬件故障公差)	0 (单 MCU，无冗余)

Note:

- The report is based on confidence limit 95%
- MTTF 6,244,566.8 device hr 相当于 712.85 年
- 随着温度上升 MTTF 的值会下降

- Under Temperature 85°C


MCU 型号（85°C）	FIT（1E9 hr/ea）	MTTF（device hr）	PFH(1/h, DFR=20%)
STC8H1K28-36I	~1276	783,575.4	5.1E−8
AI8H1K28-36I	~1276	783,575.4	5.1E−8
STC8H2K32U-45I	~1276	783,575.4	5.1E−8
AI8H2K32U-45I	~1276	783,575.4	5.1E−8

参数	数值 (1/h)（85°C）
λ（失效率）	1.28E−6
DFR（缺陷失效率）	20%
λs（安全失效率）	1.02E−6
λd（危险失效率）	2.55E−7
λdd（可检测危险失效率）	2.04E−7
λdu（不可检测危险失效率）	5.1E−8
SFF（安全失效率比）	96%
DC（诊断覆盖率）	80%
HFT（硬件故障公差）	0 (单 MCU，无冗余)

Note:


- The report is based on confidence limit 95%
- MTTF 783.575.4 device hr 相当于 89.45 年
- 随着温度上升 MTTF 的值会下降

附录G 单片机电源系统最简易自我保护电路

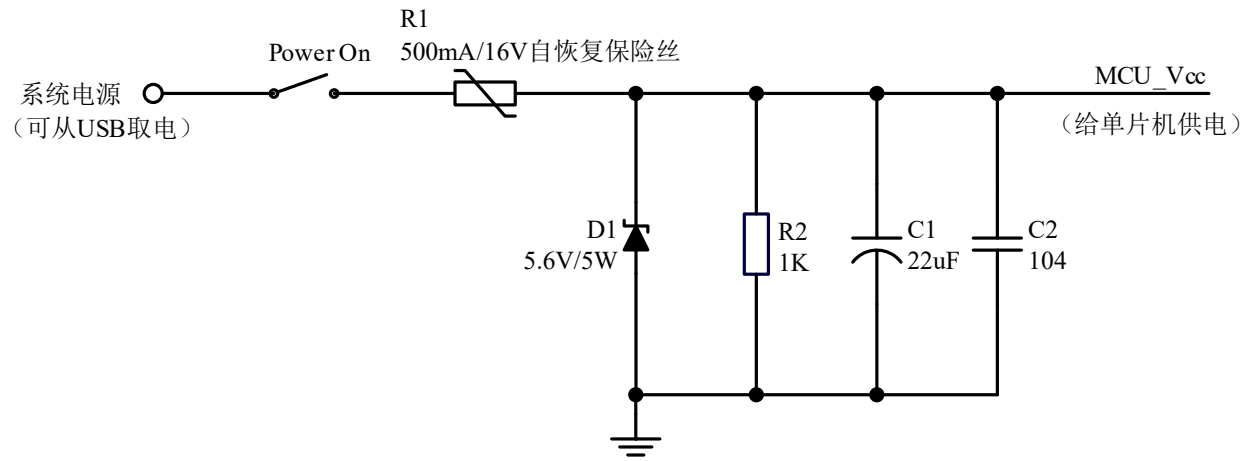


3.3V系统可使用4.1V稳压管

I/O 的内部结构图

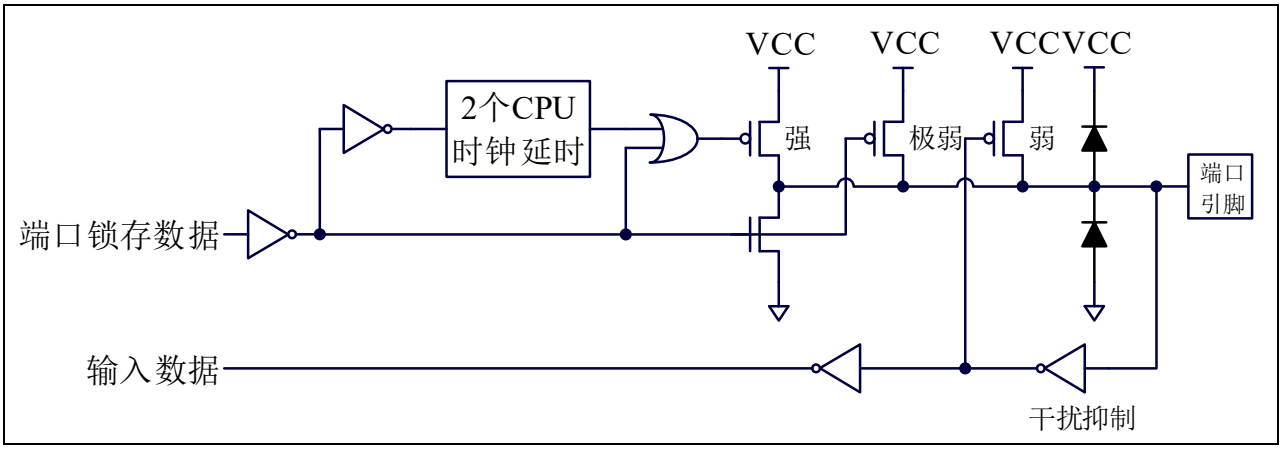

附录H 防电源反接电路，汽车电子常用电路

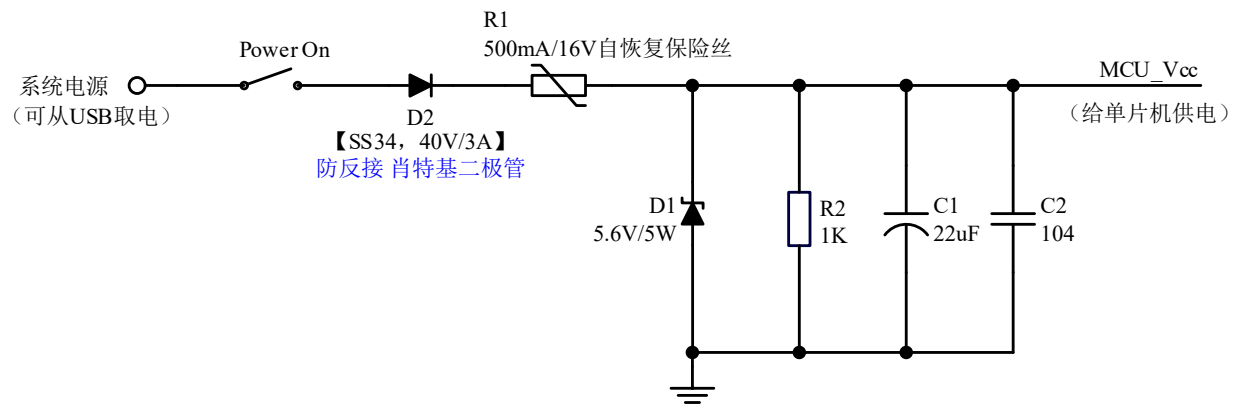

3.3V系统可使用4.1V稳压管

附录I 关于回流焊前是否要烘烤

根据国际湿气敏感性等级 3（MSL3）规范的要求，贴片元器件在拆开真空包装后，168 小时内，7 天内，必须回流焊贴片完成，如未完成，必须再次高温烘烤。

LQFP/QFN/DFN 托盘能耐 100 度以上的高温，拆开真空包装后 7 天内必须回流焊贴片完成，否则回流焊前必须重新烘烤：110~125℃，4~8 个小时都可以。

SOP/TSSOP 塑料管耐不了 100 度以上的高温，拆开真空包装后 7 天内必须回流焊贴片完成，否则回流焊前去除耐不了 100 度以上高温的塑料管，放到金属托盘中，重新烘烤：110~125℃，4~8 个小时都可以，再人工放回塑料管。所以尽量选择 LQFP/QFN/DFN 封装形式，方便重新烘烤。

STCAI 贴片 MCU 最小真空包装数量：

真空托盘包装，是最高等级包装，可保存 N 年，回流焊前方便重新烘烤。拆开真空包装后，7 天内必须贴片完成！托盘耐高温 150 度，包装成本高。

LQFP64： 最小真空包装，1600pcs/包；拆开最小真空包装后，160pcs/盘
LQFP48： 最小真空包装，2500pcs/包；拆开最小真空包装后，250pcs/盘
LQFP44： 最小真空包装，1600pcs/包；拆开最小真空包装后，160pcs/盘
LQFP32： 最小真空包装，2500pcs/包；拆开最小真空包装后，250pcs/盘

QFN64/8*8： 最小真空包装，2600pcs/包；拆开最小真空包装后，260pcs/盘
QFN48/6*6： 最小真空包装，4900pcs/包；拆开最小真空包装后，490pcs/盘
QFN32/4*4： 最小真空包装，4900pcs/包；拆开最小真空包装后，490pcs/盘
QFN20/3*3： 最小真空包装，4900pcs/包；拆开最小真空包装后，490pcs/盘
DFN8/3*3： 最小真空包装，4900pcs/包；拆开最小真空包装后，490pcs/盘

管装真空包装，塑料管是普通材料，不耐高温，包装成本低，回流焊前不方便重新烘烤！拆开真空包装后，7 天内必须贴片完成！

SOP28： 最小真空包装，2080pcs/包；拆开最小真空包装后，26pcs/管
SOP20： 最小真空包装，2880pcs/包；拆开最小真空包装后，36pcs/管
TSSOP28： 最小真空包装，7500pcs/包；拆开最小真空包装后，50pcs/管
TSSOP20： 最小真空包装，14400pcs/包；拆开最小真空包装后，72pcs/管
SOP16： 最小真空包装，5000pcs/包；拆开最小真空包装后，50pcs/管
SOP8： 最小真空包装，10000pcs/包；拆开最小真空包装后，100pcs/管

请按最小包装的整数倍买，否则零头部分，回流焊前需要重新烘烤。

【特别注意】零头部分在销售环节不知裸露在空气中已多久，只是发货前为防管脚被碰撞变形，可能会再抽真空，以防快递公司搬运卸货时发生货物散架，管脚被碰撞变形意外。

【举例 1】：TSSOP20，你买了 1000pcs，你以为是整数，其实是零头，因为最小真空包装是 14400pcs/包，你拿到的并不是一个最小真空包装，而是已拆开真空包装不知道多少天的零头部分，必须重新烘烤。

【举例 2】：TSSOP20，你买了 10000pcs，你以为是整数，其实是零头，因为最小真空包装是 14400pcs/包，你拿到的并不是一个最小真空包装，而是已拆开真空包装不知道多少天的零头部分，必须重新烘烤。

【举例 3】：LQFP64，你买了 2000pcs，则拿到的是 1 个最小真空包装/1600 + 400 个零头
===400 个零头你回流焊前需重新烘烤；
===LQFP64：最小真空包装，1600pcs/包；拆开最小真空包装后，160pcs/盘

编带真空包装，编带是普通材料，不耐高温，包装成本低，回流焊前不方便重新烘烤！拆开真空包装后，7 天内必须贴片完成！据说回流焊前，可以 55℃烘烤 6 小时，再贴片 / 回流焊。

TSSOP20， 编带：最小真空包装，3000pcs/卷；
SOP8， 编带：最小真空包装，4000pcs/卷。

附录J 如何使用万用表检测芯片 I/O 口好坏

根据国际湿气敏感性等级 3（MSL3）规范的要求，贴片元器件在拆开真空包装后，168 小时内，7 天内，必须回流焊贴片完成，如未完成，必须再次高温烘烤。如果没有高温烘烤的流程，直接进行回流焊，则可能由于芯片内外受热不均导致芯片内部金属线被拉断，最终出现的现象是芯片 I/O 口损坏。

STC 的单片机在芯片设计时，每个 I/O 口都有两个分别接到 VCC 和 GND 的保护二极管，用万用表的二极管检测档可以进行测量。可使用此方法简单判断 I/O 管脚的好坏情况。使用万用表测量方法如下（注：这里使用的是数字万用表）

首先将万用表调到二极管检测档，被测芯片不要供电，将万用表的**红表笔**连接到被测芯片的 **GND 管脚**，**黑表笔**依次测量每个 I/O 口，如果万用表显示的参数为 0.45～0.75V 左右，则表示芯片的内部 I/O 到 GND 的保护二极管正常，即打线也是完好的，若显示的参数为开路/断开的状态，则表示芯片内部的打线已断路。

上面是检测芯片内部的打线情况的方法。

另外，如果用户板上，单片机的管脚没有加保护电路，一旦出现过流或者过压都可能导致 I/O 烧坏。为了检测管脚是否被烧坏，除了使用上面的方法检测 I/O 口到 GND 的保护二极管外，还需要检测 I/O 口到 VCC 的保护二极管。使用万用表检测 I/O 口到 VCC 的保护二极管的方法如下：

首先将万用表调到二极管检测档，被测芯片不要供电，将万用表的**黑表笔**连接到被测芯片的 **VCC 管脚**，**红表笔**依次测量每个 I/O 口，如果万用表显示的参数为 0.45～0.75V 左右，则表示芯片的内部 I/O 到 VCC 的保护二极管正常，若显示的参数为开路/断开的状态，则表示芯片此端口已被损坏。

附录K 大批量生产，如何省去专门的烧录人员，如何无烧录环节

大批量生产，你在将由 STC 的 MCU 作为主控芯片的控制板组装到设备里面之前在你将 STC MCU 贴片到你的控制板完成之后，你必须测试你的控制板的好坏。不要说 100%，直通无问题，那是抬杠，不是搞生产，只要生产，就会虚焊，短路，部分元件贴错，部分元件采购错。

所以在贴片回来后，组装到外壳里面之前，你必须要测试，你的含有 STC MCU 控制板的好坏，好的去组装，坏的去维修抢救。

测试，大批量生产，必须有测试架/下面接上我们的脱机烧录工具 U8W/U8W-Mini/STC-USB Link1，还要接上其他控制部分

通过 USER-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，要工人每次都开电源

通过 S-VCC、P3.0、P3.1、GND 连接，不要你开电源，STC 的脱机工具给你自动供电

外面帮你做一个测试架的成本 500 元以下，就是有机玻璃，夹具，顶针。

1 个测试你控制板是否正常的工人管理 2 - 3 个 测试架


操作流程：

1、 将你的 STC MCU 控制板 卡到测试架 1 上
2、 将你的 STC MCU 控制板 卡到测试架 2 上，测试架 1 上的程序已烧录完成/感觉不到烧录时间
3、 测试 测试架 1 上的 STC 主控板功能是否正常，正常放到正常区，不正常，放到不正常区
4、 给测试架 1 卡上新的未测试的无程序的控制板
5、 测试 测试架 2 上的未测试控制板/程序不知何时早就不知不觉的烧好了，换新的未测试未烧录的控制板
6、 循环步骤 3 到步骤 5


========不需要安排烧录人员

附录L　如何使用 AiCube-ISP 下载软件制作和编辑 EEPROM 文件

打开任意版本 AiCube-ISP 下载软件，选择“EEPROM”页面，单击数据窗口，如下所示

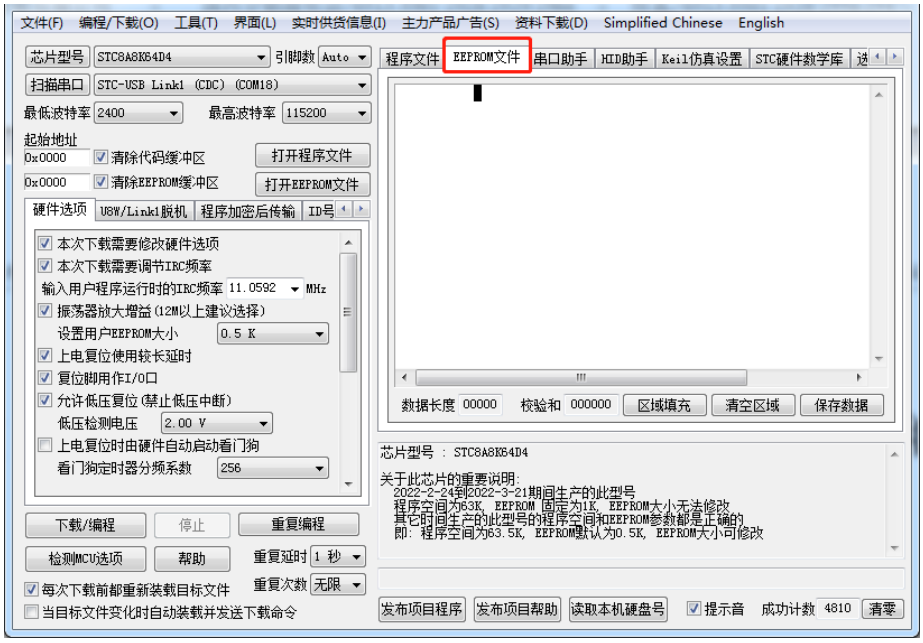

当出现黑色长方形的光标时，即可手动输入 16 进制数据，包括数字 0~9、字母 A~F（大小写通用）数据输入完成后，点击“保存数据”按钮即可保存 EEPROM 数据

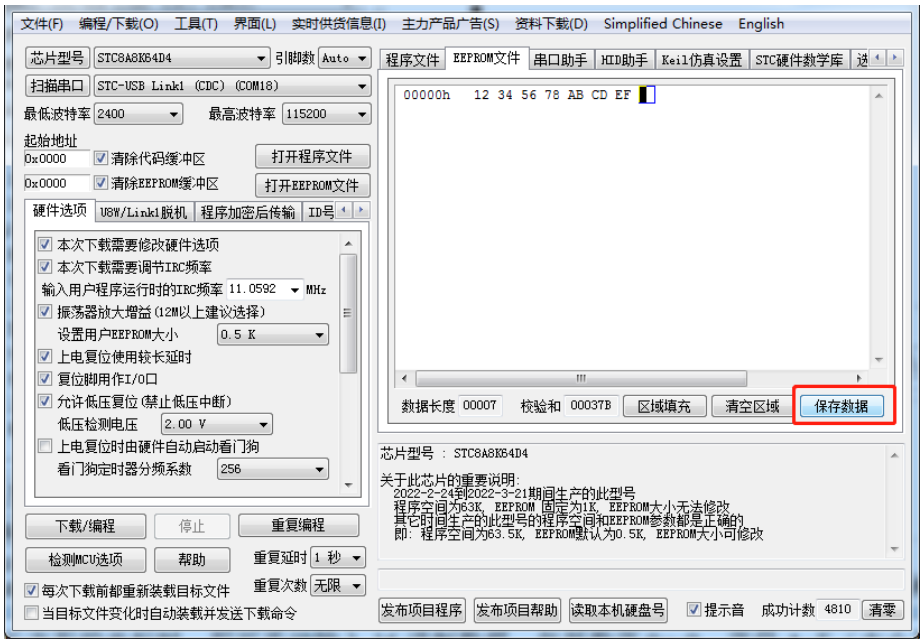

附录M　AiCube-ISP 下载软件高级应用

M.1　发布项目程序

发布项目程序功能主要是将用户的程序代码与相关的选项设置打包成为一个可以直接对目标芯片进行下载编程的超级简单的用户自己界面的可执行文件。


关于界面，用户可以自己进行定制（用户可以自行修改发布项目程序的标题、按钮名称以及帮助信息），同时用户还可以指定目标电脑的硬盘号和目标芯片的 ID 号，指定目标电脑的硬盘号后，便可以控制发布应用程序只能在指定的电脑上运行（防止烧录人员将程序轻易从电脑盗走,如通过网络发走,如通过 U 盘烤走,防不胜防,当然盗走你的电脑那就没办法那,所以 STC 的脱机下载工具比电脑烧录安全,能限制可烧录芯片数量,让前台文员小姐烧,让老板娘烧都可以），拷贝到其它电脑，应用程序不能运行。同样的，当指定了目标芯片的 ID 号后，那么用户代码只能下载到具有相应 ID 号的目标芯片中（对于一台设备要卖几千万的产品特别有用---坦克,可以发给客户自己升级,不需冒着生命危险跑到战火纷飞的伊拉克升级软件啦），对于 ID 号不一致的其它芯片，不能进行下载编程。

发布项目程序详细的操作步骤如下：


1、首先选择目标芯片的型号

2、打开程序代码文件


3、设置好相应的硬件选项

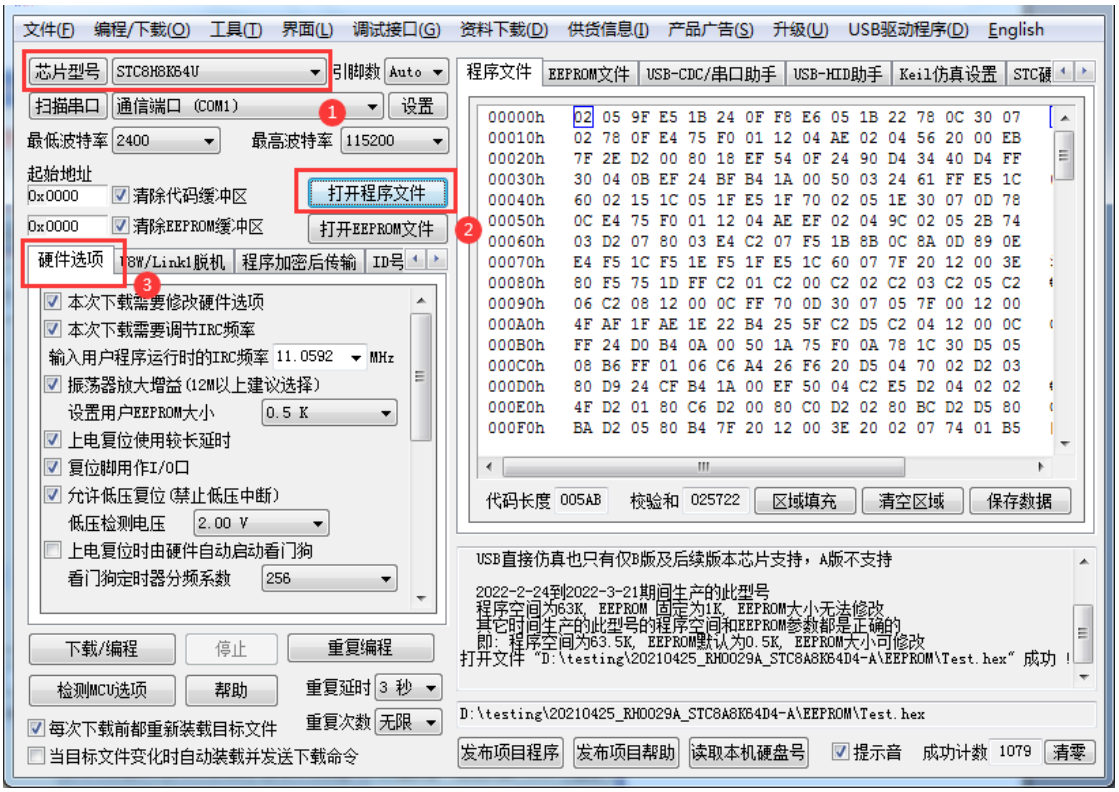


4、试烧一下芯片，并记下目标芯片的 ID 号，如下图所示，该芯片的 ID 号即为“F784C000001364”（如不需要对目标芯片的 ID 号进行校验，可跳过此步）

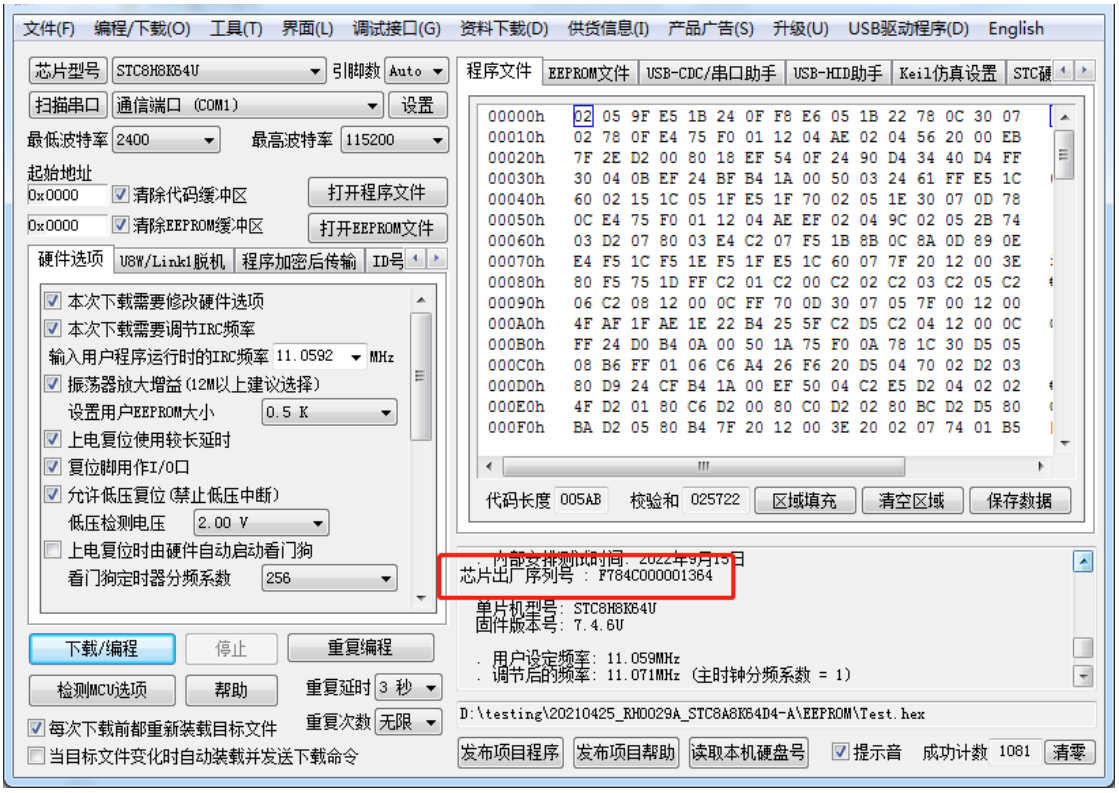


5、设置自动增量（如不需要自动增量，可跳过此步）

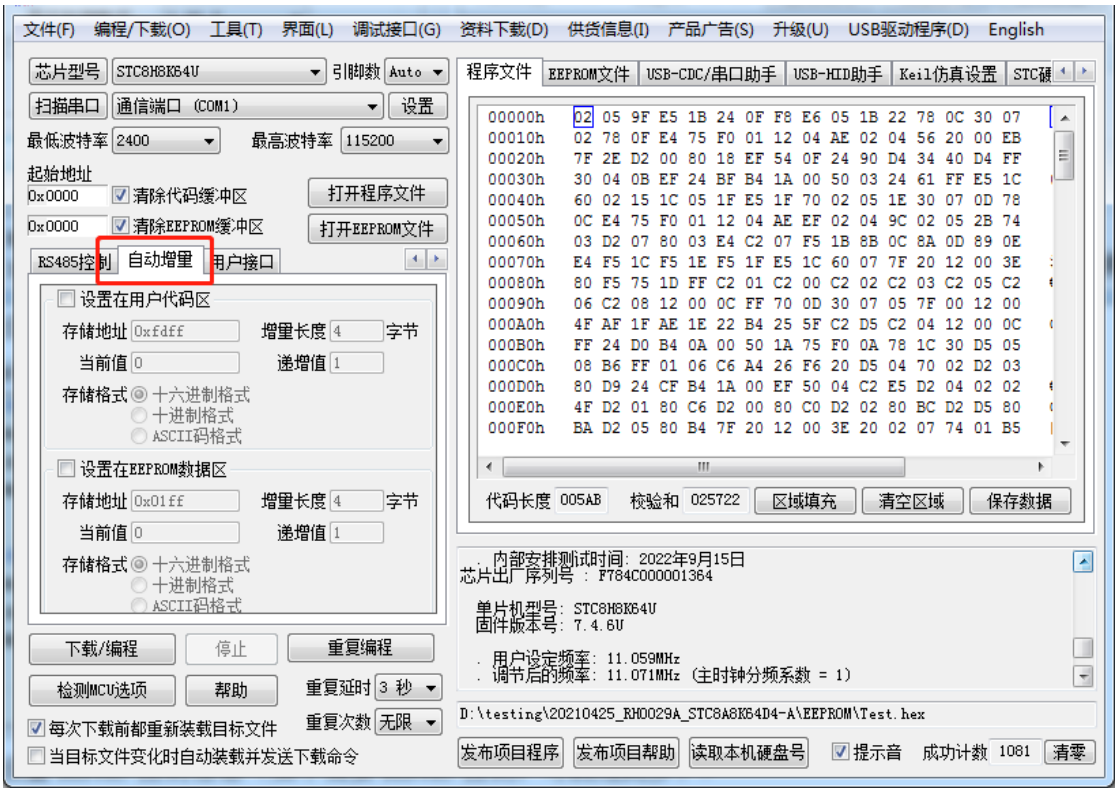

6、设置 RS485 控制信息（如不需要 RS485 控制，可跳过此步）

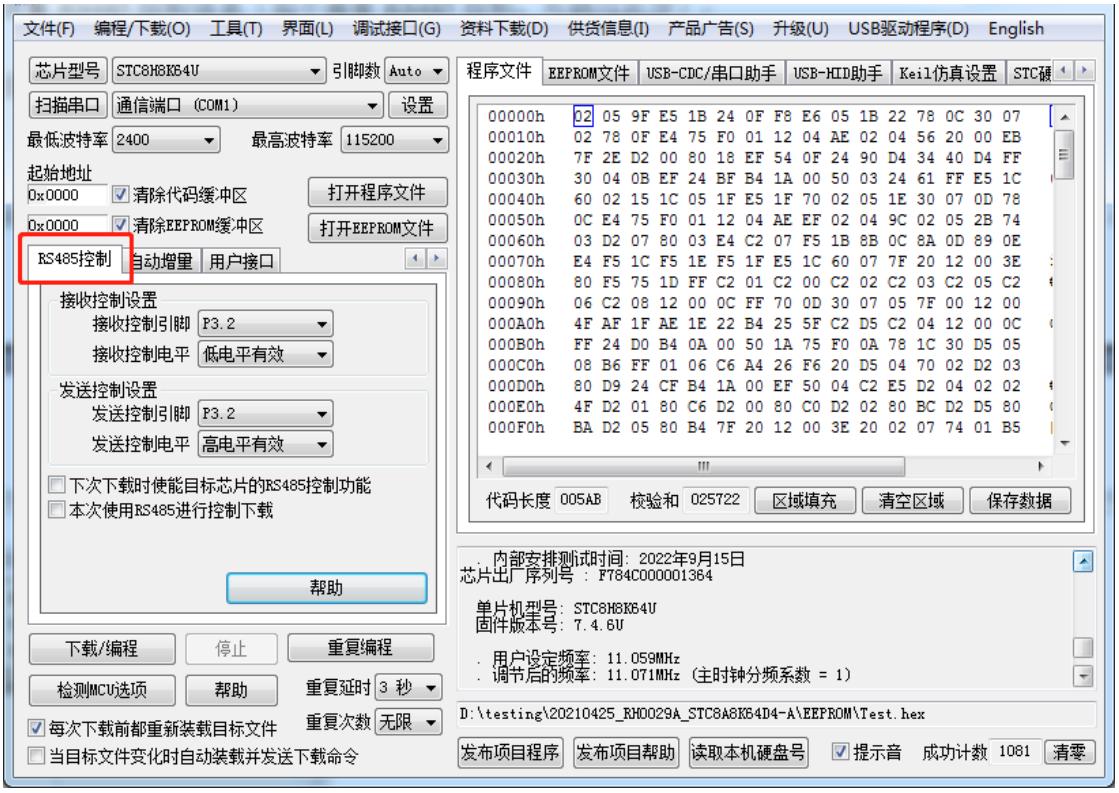

7、点击界面上的“读取本机硬盘号”按钮，并记下目标电脑的硬盘号（如不需要对目标电脑的硬盘号进行校验，可跳过此步）

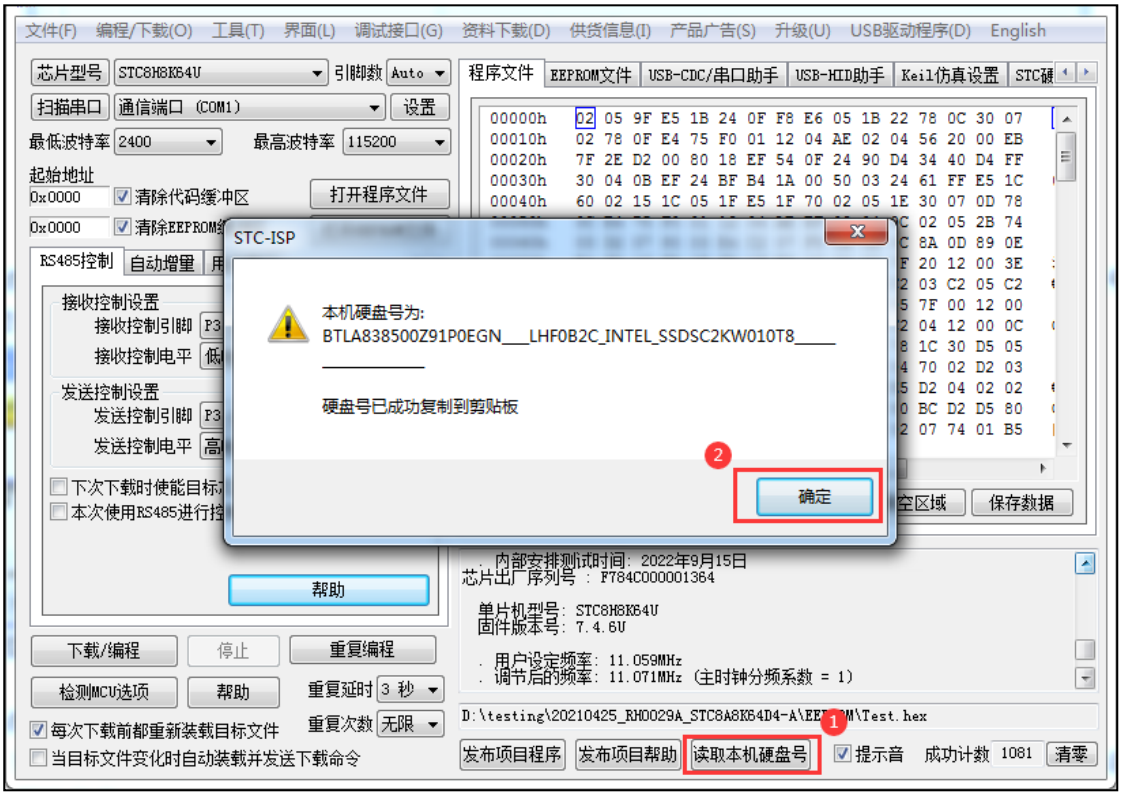


8、点击“发布项目程序”按钮，进入发布应用程序的设置界面。

9、根据各自的需要，修改发布软件的标题、下载按钮的名称、重复下载按钮的名称、自动增量的名称以及帮助信息


10、若需要校验目标电脑的硬盘号,则需要勾选上“校验硬盘号”，并在后面的文本框内输入前面所记下的目标电脑的硬盘号

11、若需要校验目标芯片的 ID 号，则需要勾选上“校验芯片 ID 号”，并在后面的文本框内输入前面

所记下的目标芯片的 ID 号

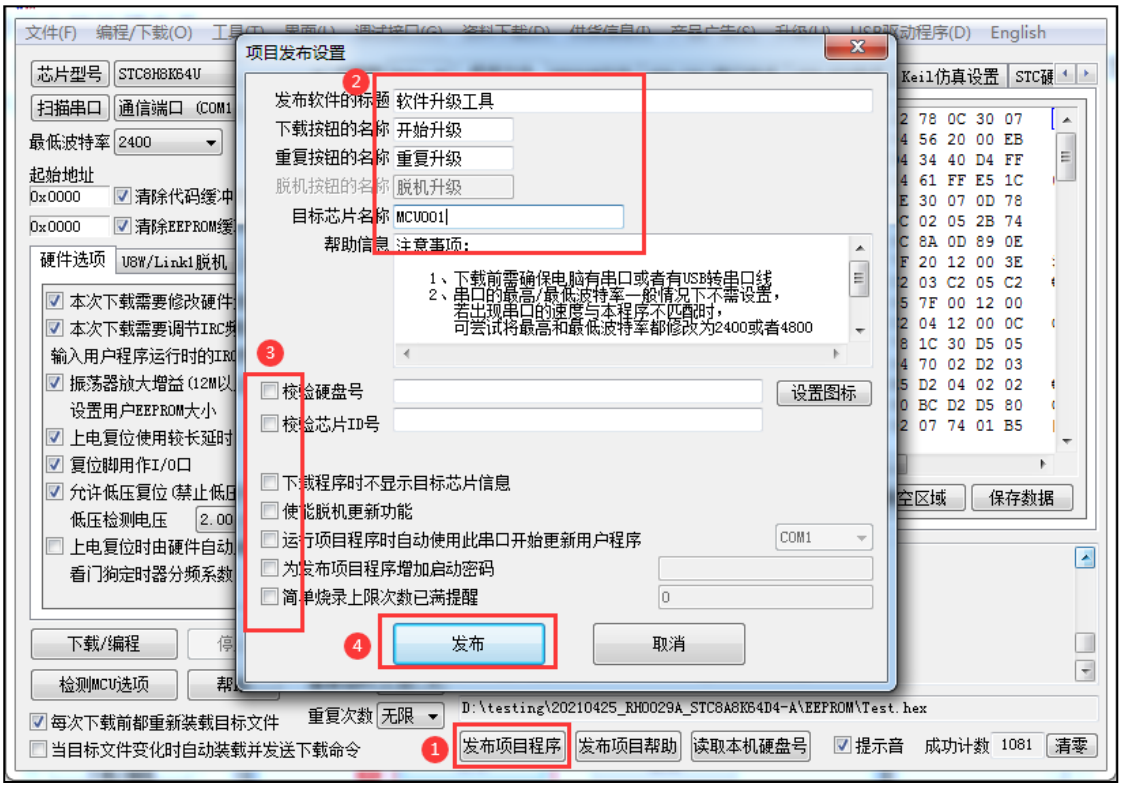

12、最后点击发布按钮，将项目发布程序保存，即可得到相应的可执行文件。发布的项目程序打界面如下图

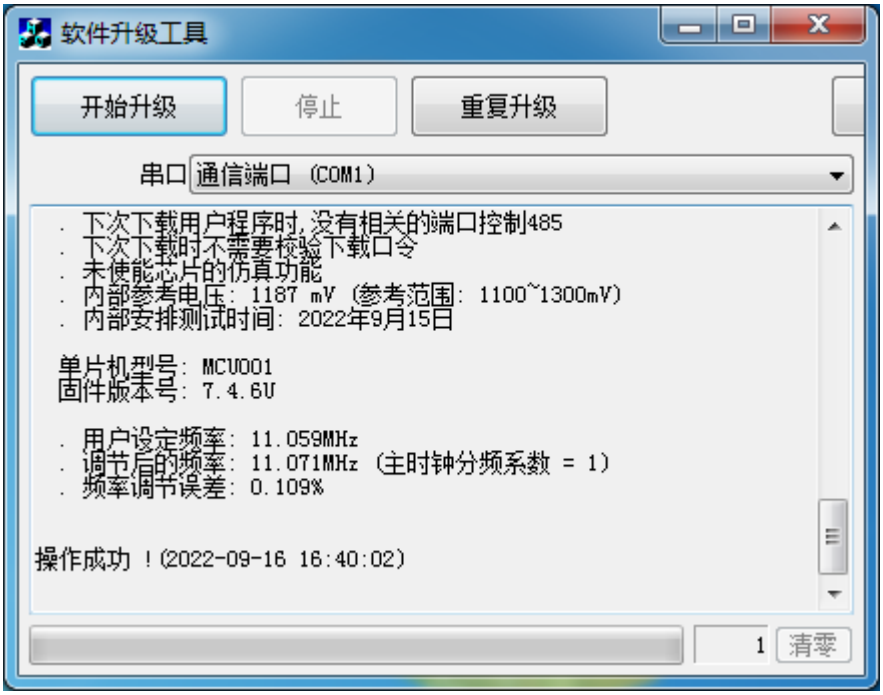

M.2　程序加密后传输（防烧录时串口分析出程序）


目前，所有的普通串口下载烧录编程都是采用明码通信的（电脑和目标芯片通信时，或脱机下载板和目标芯片通信时），问题：如果烧录人员通过分析下载烧录编程时串口通信的数据，高手是可以在烧录时在串口上引 2 根线出来，通过分析串口通信的数据分析出实际的用户程序代码的。当然用 STC 的脱机下载板烧程序总比用电脑烧程序强（防止烧录人员将程序轻易从电脑盗走，如通过网络发走，如通过 U 盘烤走，防不胜防，当然盗走你的电脑那就没办法那，所以 STC 的脱机下载工具比电脑烧录安全，让前台文员小姐烧，让老板娘烧都可以）。即使是 STC 全球首创的脱机下载工具，对于要防止天才的不法分子在脱机下载工具烧录的过程中通过分析串口通信的数据分析出实际的用户程序代码，也是没有办法达到要求的，这就需要用到最新的 STC 单片机所提供的程序加密后传输功能。

程序加密后传输下载是用户先将程序代码通过自己的一套专用密钥进行加密，然后将加密后的代码再通过串口下载，此时下载传输的是加密文件，通过串口分析出来的是加密后的乱码，如不通过派人潜入你公司盗窃你电脑里面的加密密钥，就无任何价值，便可起到防止在烧录程序时被烧录人员通过监测串口分析出代码的目的。

程序加密后传输功能的使用需要如下的几个步骤：


1、生成并保存新的密钥

如下图，进入到“程序加密后传输”页面，点击“生成新密钥”按钮，即可在缓冲区显示新生成的 256 字节的密钥。然后点击“保存密钥”按钮，即可将生成的新密钥保存为以“.K”为扩展名的密钥文件（**注意：这个密钥文件一定要保存好，以后发布的代码文件都需要使用这个密钥加密，而且这个密钥的生成是非重复的，即任何时候都不可能生成两个完全相同的密钥，所以一旦密钥文件丢失将无法重新获得**）。例如我们将密钥保存为“New.k”。

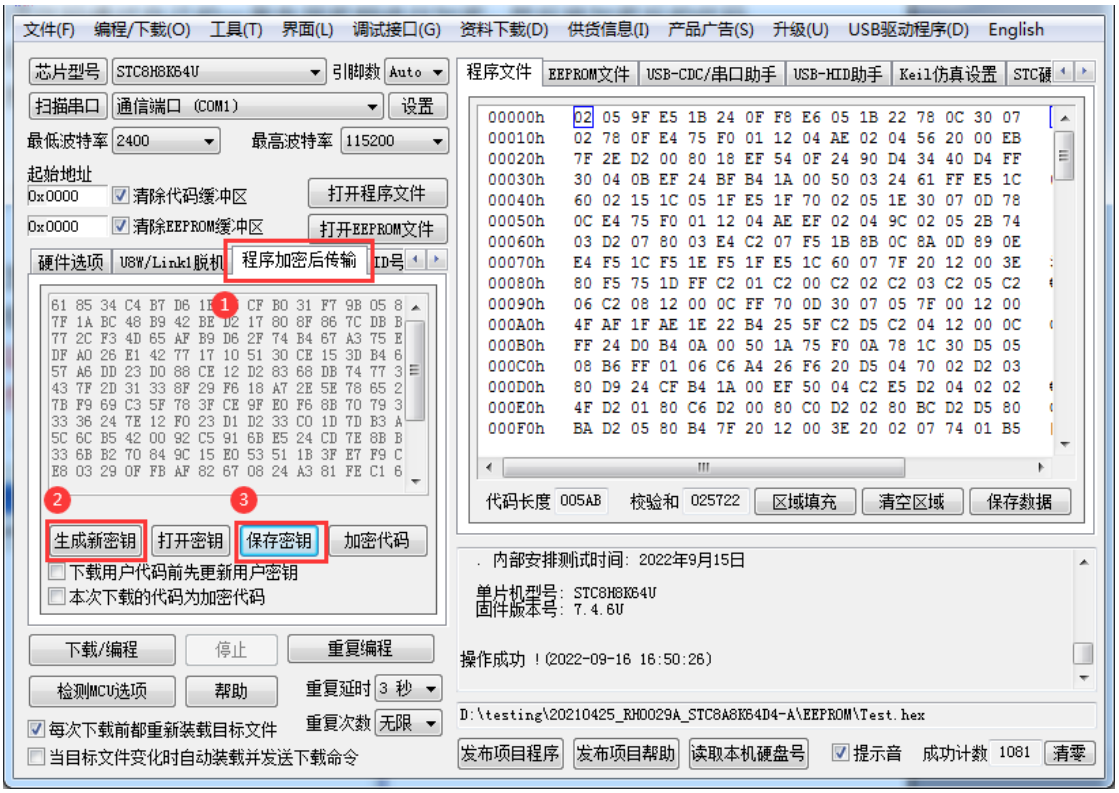



2、对代码文件加密

加密文件前，需要先打开我们自己的密钥。若缓冲区中存放的已经是我们的密钥，则不要再打开。如下图，在“程序加密后传输”页面中点击“打开密钥”按钮，打开我们之前保存的密钥文件，例如“New.k”，然后返回到“程序加密后传输”页面中点击“加密代码”按钮，如下图所示，首先会弹出“打开源文件（未加密）”的对话框，此时选择的是原始的未加密的代码文件

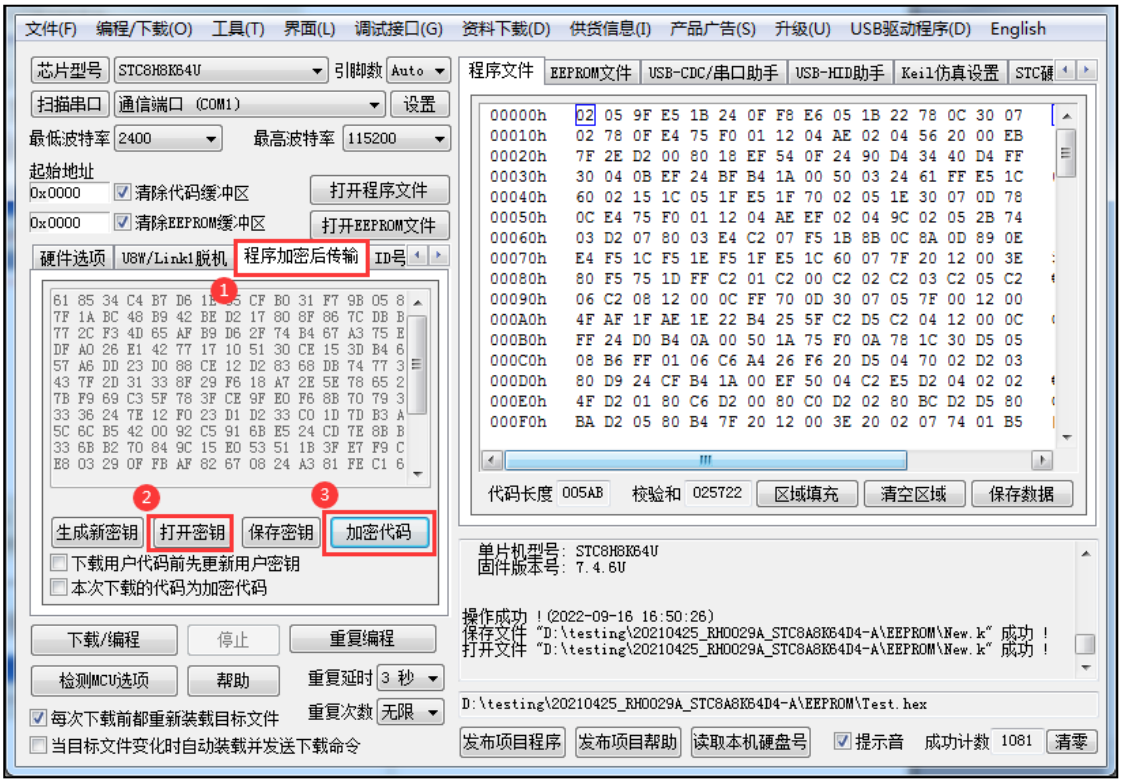


点击打开按钮后，马上有会弹出一个类似的对话框，但此时是对加密后的文件进行保存的对话框。如下图所示，点击保存按钮即可保存加密后的文件。

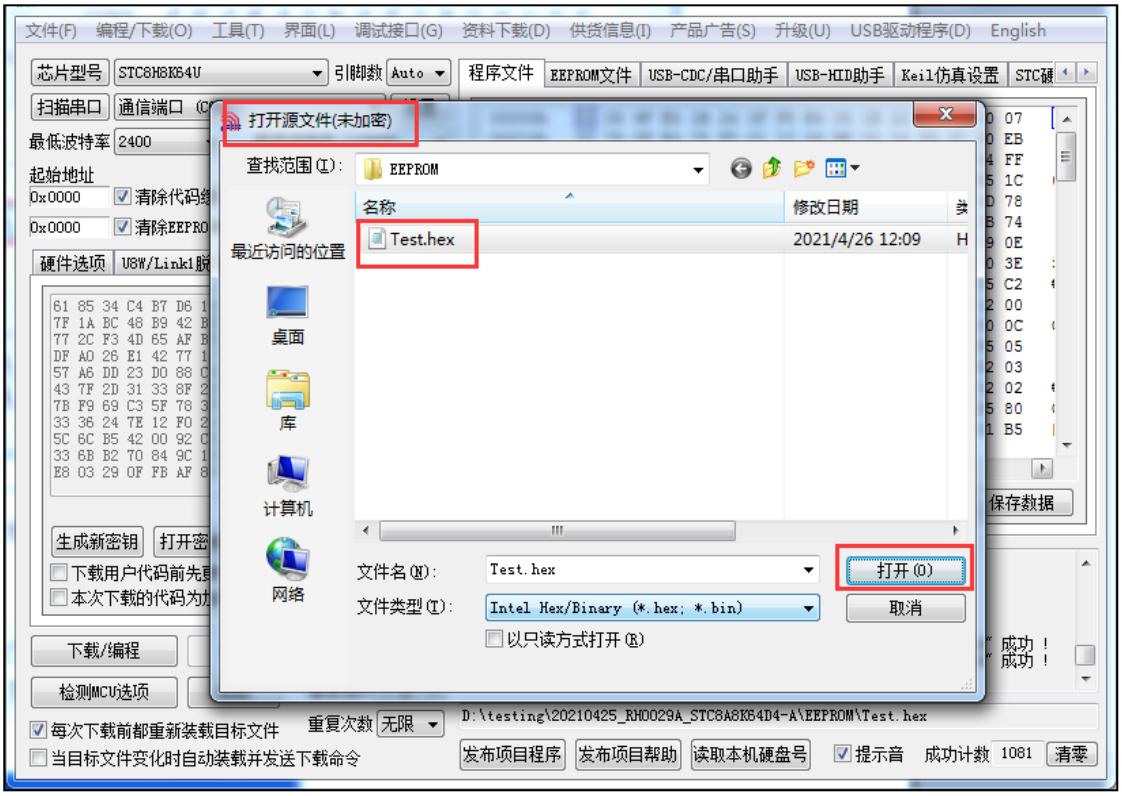

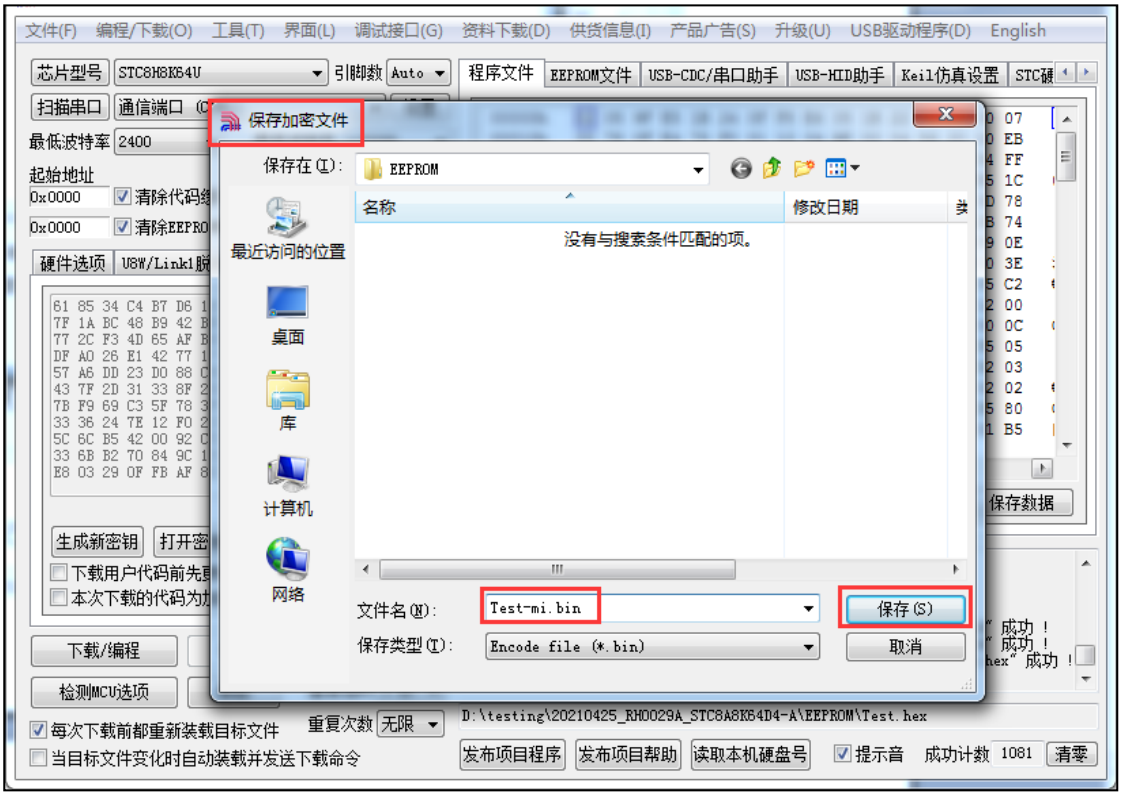


3、将用户密钥更新到目标芯片中

更新密钥前，需要先打开我们自己的密钥。若缓冲区中存放的已经是我们的密钥，则不要再打开。如下图，在“自定义加密下载”页面中点击“打开密钥”按钮，打开我们之前保存的密钥文件，例如“New.k”。密钥打开后，如下图所示，勾选上“下载用户代码前先更新用户密钥”选项和“本次下载的代码为加密代码”的选项，然后打开我们之前加密过后的文件，打开后点击界面左下角的“下载/编程”按钮，按正常方式对目标芯片下载完成即可更新用户密钥。

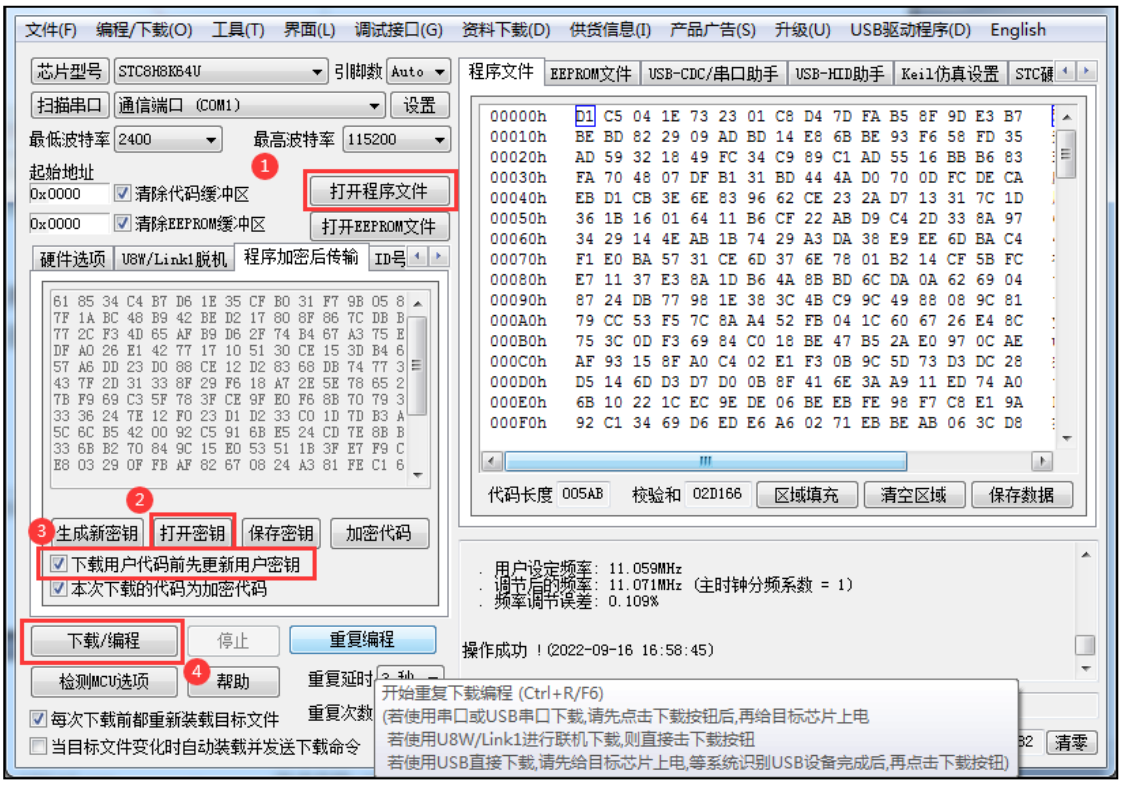

4、加密更新用户代码

密钥更新成功后，目标芯片便具有接收加密代码并还原的功能。此时若需要再次升级/更新代码，则只需要参考第二步的方法，将目标代码进行加密，然后如下图

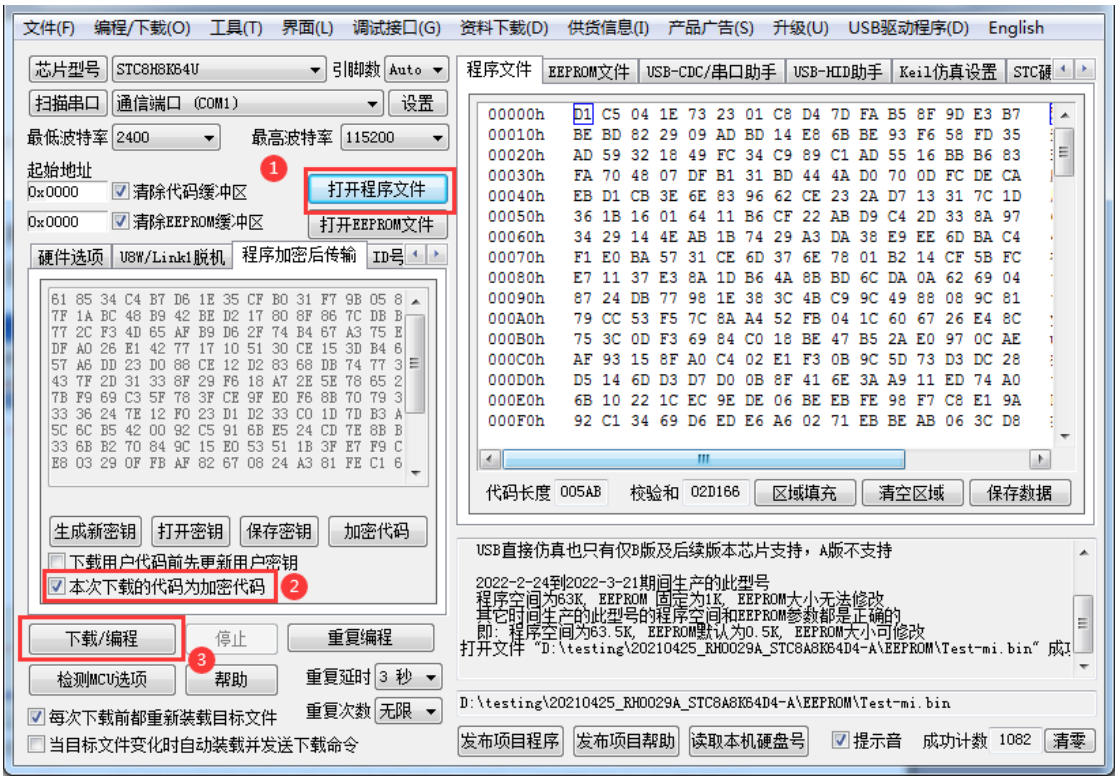

对于一片新的 STC 单片机，可将步骤 3 和步骤 4 合并完成，即将密钥更新到目标单片机的同时也可将加密后的代码一并下载到单片机中，若已经执行过步骤 3（即已经将密钥更新到目标芯片中了），则后续的代码更新就只需要按照步骤 4，只需要在“程序加密后传输”页面中选择“本次下载的代码为加密代码”的选项（“下载用户代码前先更新用户密钥”选项不需要选了），然后打开我们之前加过密后的文件，打开后点击界面左下角的“下载/编程”按钮，按正常方式对目标芯片下载即可完成用用户自己专用的加密文件更新用户代码的目的（防止在烧录程序时被烧录人员通过监测串口分析出代码的目的）。

M.3　发布项目程序+程序加密后传输结合使用


发布项目程序与程序加密后传输两项新的特殊功能可以结合在一起使用。首先程序加密后传输可以确保用户代码在烧录编程时串口通信传输过程当中的保密性，而发布项目程序可实现让最终使用者远程升级功能（方案公司的人员不需要亲自到场）。所以两项功能结合起来使用，非常适用于方案公司/生产商在软件需要更新时，让最终使用者自己对终端产品进行软件更新的目的，又确保现场烧录人员无法通过串口分析出有用程序，强烈建议方案公司使用。

M.4　用户自定义下载（实现不停电下载）

将用户的目标程序下载到 STC 单片机是通过执行单片机内部的 ISP 系统代码和上位机进行串口或者 USB 通讯来实现的。但 STC 单片机内部的 ISP 系统代码只有在每次重新停电再上电时才会被执行，这就要求用户每次需要对目标单片机更新程序时就必须重新上电，而 USB 模式的 ISP，处理需要重新对目标芯片上电外，还需要在上电时将 P3.2 口下拉到 GND。对于处于开发阶段的项目，需要频繁的修改代码、更新代码，每次下载都需要重新上电会导致操作非常麻烦。

STC 单片机在硬件设计时，增加了一个软复位寄存器（IAP_CONTR），让用户可以通过设置此寄存器来决定 CPU 复位后重新执行用户代码还是复位到 ISP 区执行 ISP 系统代码。当向 IAP_CONTR 寄存器写入 0x20 时，CPU 复位后重新执行用户代码；当向 IAP_CONTR 寄存器写入 0x60 时，CPU 复位后复位到 ISP 区执行 ISP 系统代码。

要实现不停电进行 ISP 下载，用户可以在程序中设计一段代码，例如检测一个特殊的按键、或者监控串口等待一个特殊的串口命令，当检测到满足下载条件时，就通过软件触发软复位寄存器复位到 ISP 区执行 ISP 系统代码，从而实现不停电 ISP 下载。当触发条件是外部按键时，则在用户代码中实时监控按键状态即可。若要实现 AiCube-ISP 软件和用户触发软复位完全同步，则需要使用 AiCube-ISP 软件中所提供的“收到用户命令后复位到 ISP 监控程序区”这个功能。

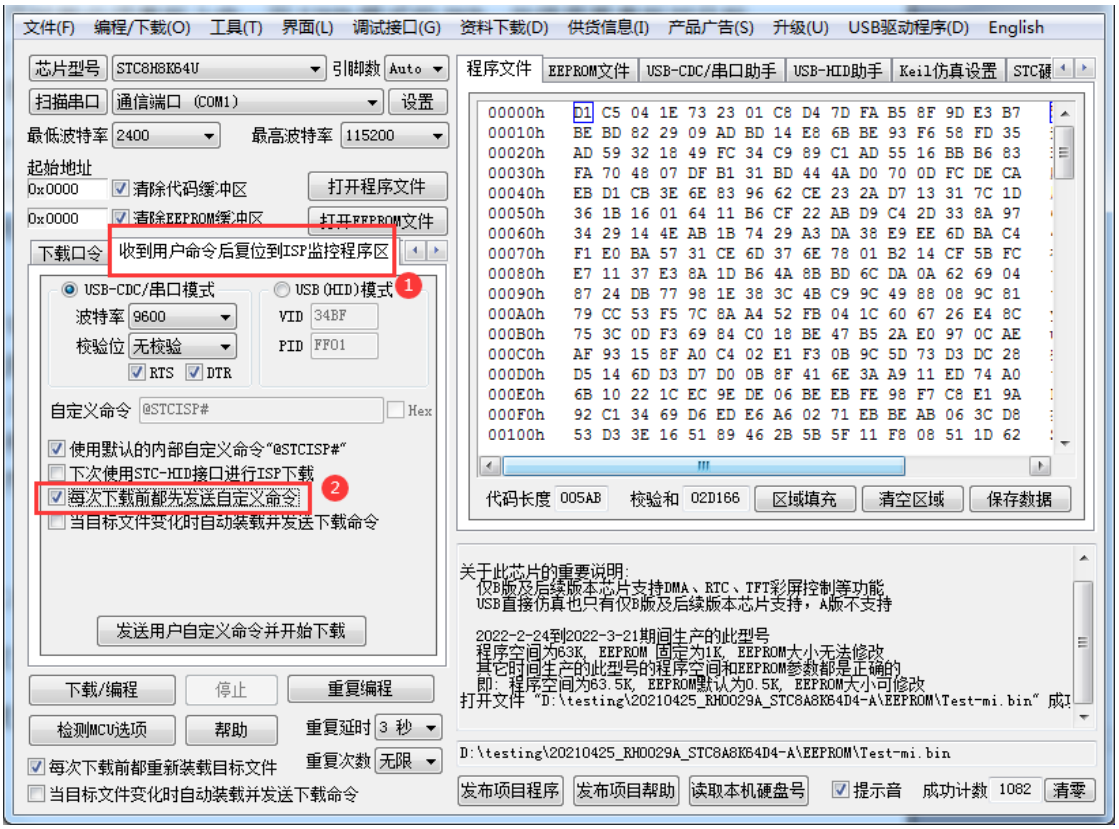

实现不停电 ISP 下载的步骤如下：

1、编写用户代码，并在用户代码中添加串口命令监控程序

（参考代码如下，测试单片机型号为 STC8H8K64U）

```
#include "stc8h.h"

#define    FOSC        11059200UL
#define    BAUD        (65536 - (FOSC/115200+2)/4)
                                        //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                        //自动实现四舍五入运算

char code *STCISPCMD = "@STCISP#";      //自定义下载命令
char index;

void uart_isr()   interrupt 4
{
    char dat;

    if (TI)
    {
        TI = 0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;
        dat  = SBUF;                    //接收串口数据

        if (dat == STCISPCMD[index])    //判断接收的数据和当前的命令字符是否匹配
        {
            index++;                    //若匹配则索引+1
            if (STCISPCMD[index] == '\0')   //判断命令是否配完成
                IAP_CONTR = 0x60;       //若匹配完成则软复位到 ISP
        }
        else
        {
            index = 0;                  //若不匹配,则需要从头开始
            if (dat == STCISPCMD[index])
                index++;
        }
    }
}

void main()
{
    P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
```


```
    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;

    SCON = 0x50;                    //串口初始化
    AUXR = 0x40;
    TMOD = 0x00;
    TH1 = BAUD >> 8;
    TL1 = BAUD;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;

    index = 0;                      //初始化命令


    while (1);
}
```

2、按下图所示的步骤进行设置自定义下载命令（范例使用 STC 默认命令“@STCISP#”）

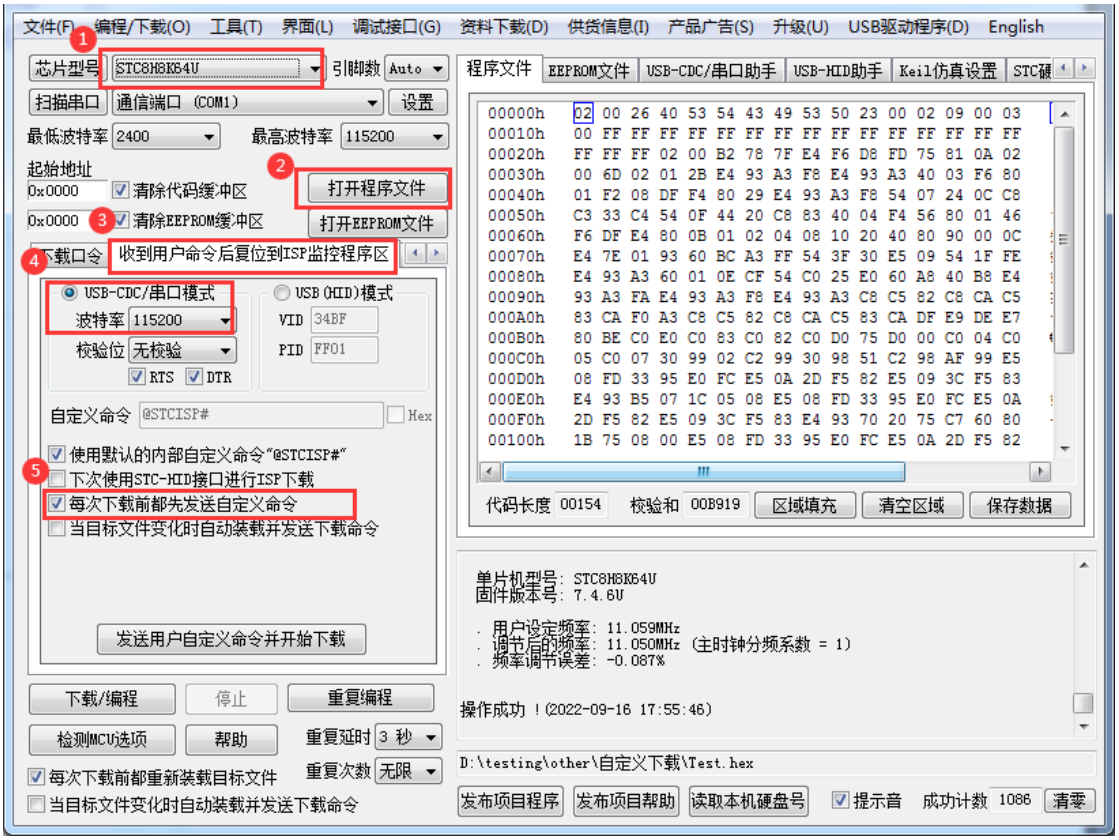

3、第一次下载时需要对目标单片机重新上电，之后的每次更新只需要点击下载软件中的“下载/编程”按钮，下载软件自动将下载命令发送给目标单片机，目标单片机接收到命令后自动复位到系统 ISP 区，即可实现不停电更新用户代码。

4、AiCube-ISP 还可实现项目开发阶段，完全自动下载功能，即当下载软件侦测到目标代码被更新了，就会自动发送下载命令。要实现这个功能只需要勾选下图中的两个选项中的任意一个即可

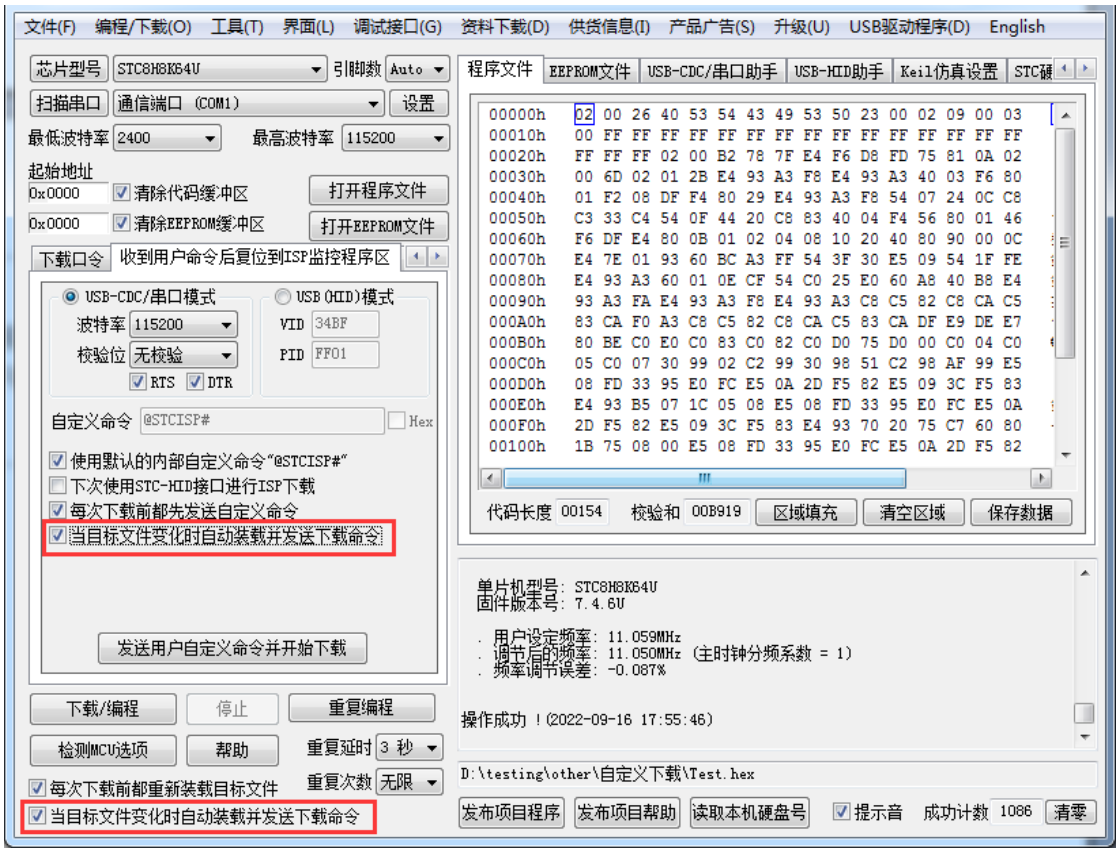

附录N 编译器(汇编器)/仿真器/头文件使用指南


A：STC 单片机应使用何种编译器/汇编器？

Q：任何老式的 8051 编译器/汇编器都可以支持，现流行使用 Keil C51

A：Keil 环境中，应如何包含头文件


Q：按照下面图示的步骤安装完驱动和头文件后，新建项目时选择 STC 相应的单片机型号，在源文件中直接使用“#include <stc8h.h>”即可完成头文件的包含。如果新建项目时选择的 Intel 的 8052/87C52/87C54/87C58 或 Philips 的 P87C52/P87C54/P87C58 编译，头文件包含<reg51.h>即可，不过 STC 新增的特殊功能寄存器则需要用户自己声明。

1、安装 Keil 版本的仿真驱动

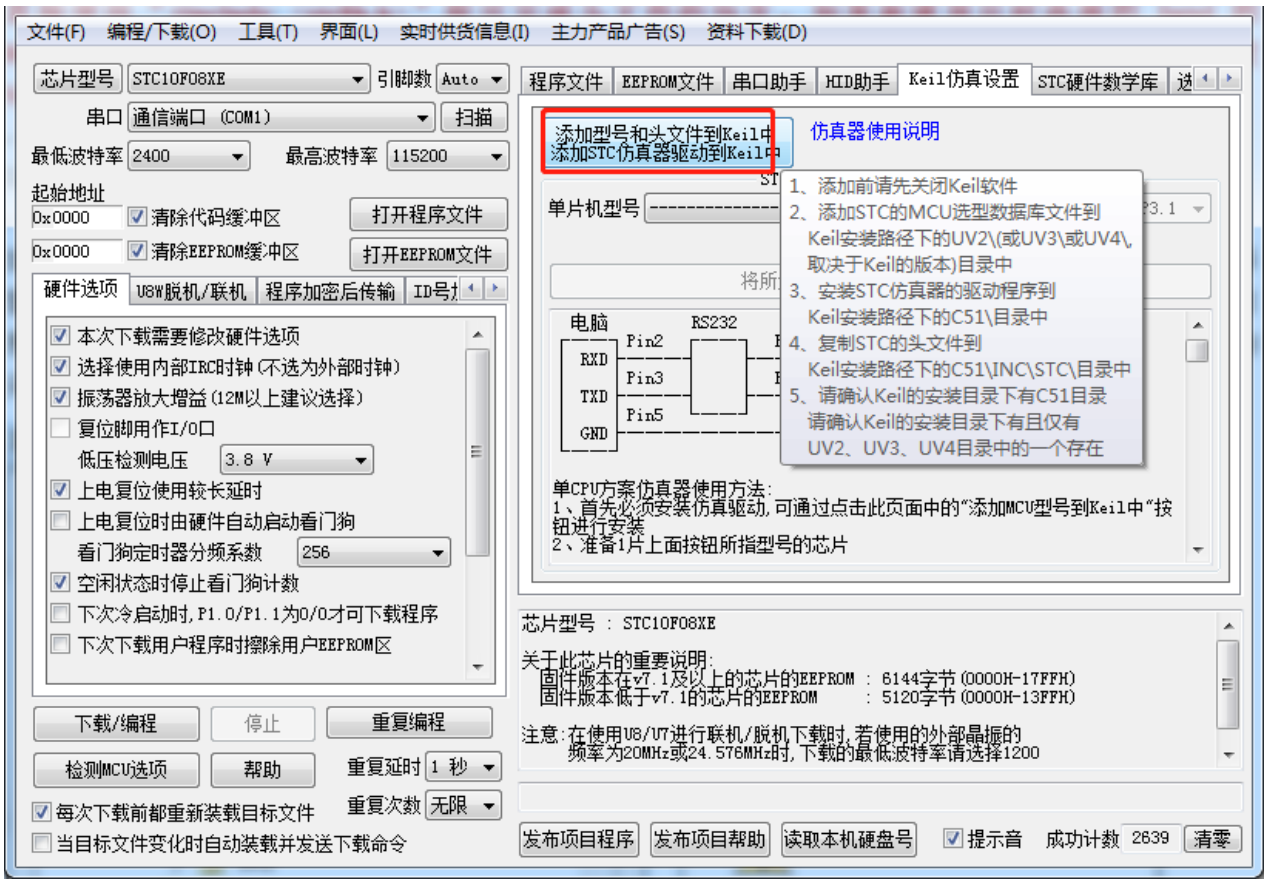


如上图，首先选择“Keil 仿真设置”页面，点击“添加 MCU 型号到 Keil 中”，在出现的如下的目录选择窗口中，定位到 Keil 的安装目录(一般可能为“C:\Keil\”)，“确定”后出现下图中右边所示的提示信息，表示安装成功。添加头文件的同时也会安装 STC 的 Monitor51 仿真驱动 STCMON51.DLL，驱动与头文件的安装目录如上图所示。



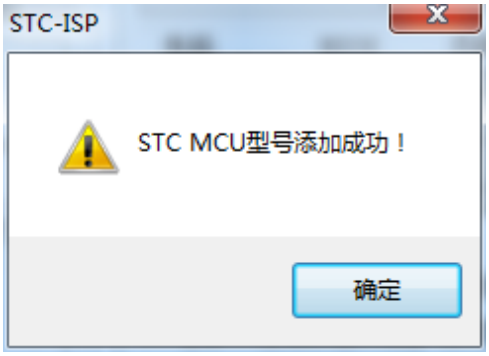


2、在 Keil 中创建项目


若第一步的驱动安装成功，则在 Keil 中新建项目时选择芯片型号时，便会有“STC MCU Database”的选择项，如下图

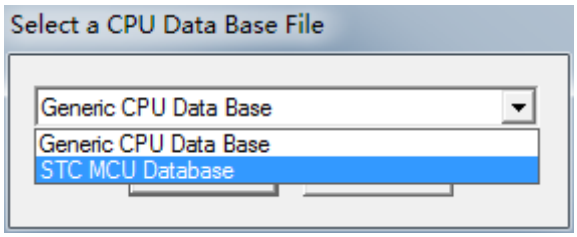

然后从列表中选择响应的 MCU 型号，我们在此选择“STC8H8K64U”的型号，点击“确定”完成选择

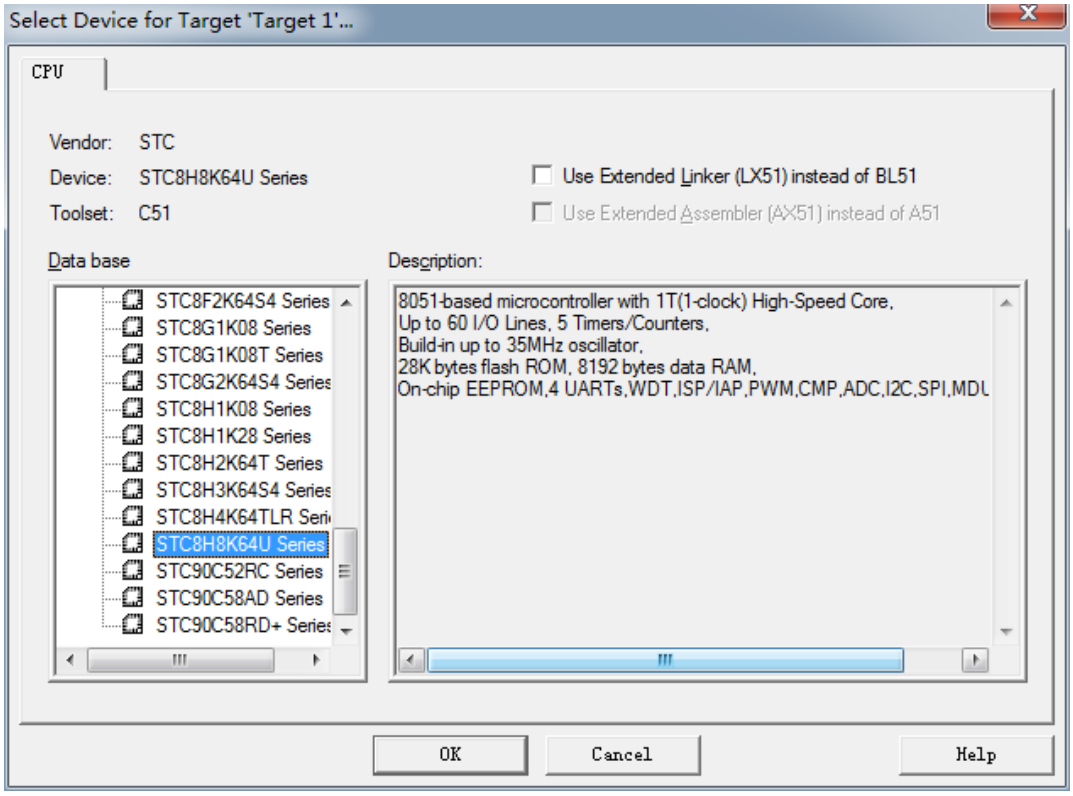


添加源代码文件到项目中，如下图：

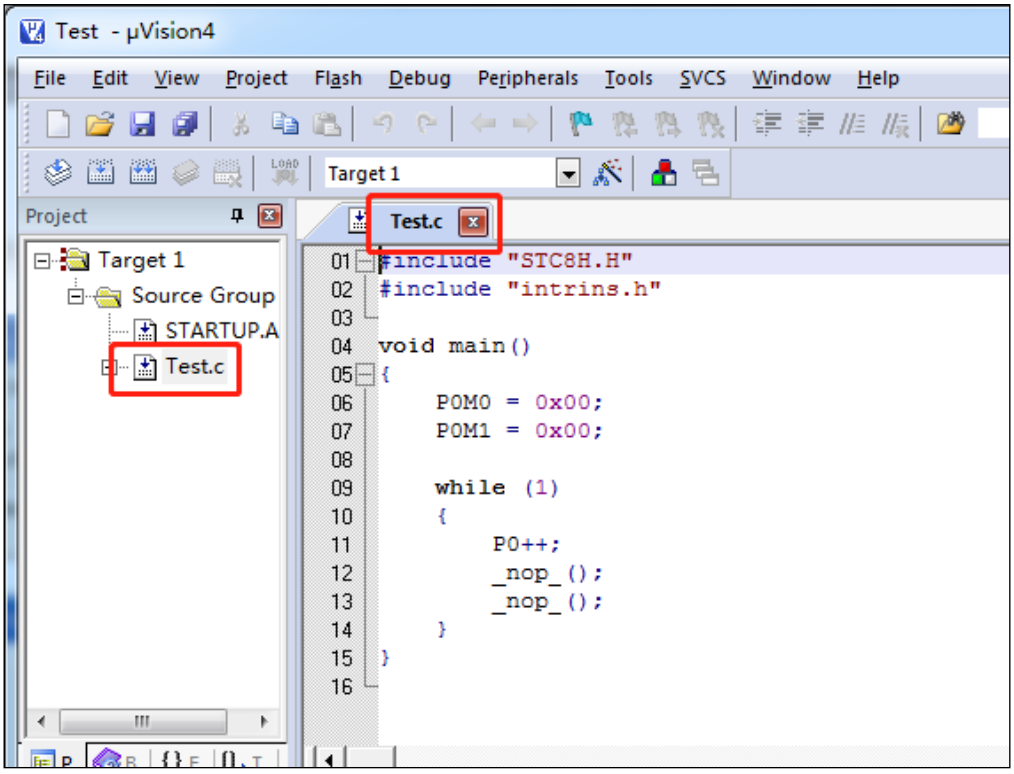

保存项目，若编译无误，则可以进行下面的项目设置了

附加说明一点：

当创建的是 C 语言项目，且有将启动文件“STARTUP.A51”添加到项目中时，里面有一个命名为“IDATALEN”的宏定义，它是用来定义 IDATA 大小的一个宏，默认值是 128，即十六进制的 80H，同时它也是启动文件中需要初始化为 0 的 IDATA 的大小。所以当 IDATA 定义为 80H，那么 STARTUP.A51 里面的代码则会将 IDATA 的 00-7F 的 RAM 初始化为 0；同样若将 IDATA 定义为 0FFH，则会将 IDATA 的 00-FF 的 RAM 初始化为 0。

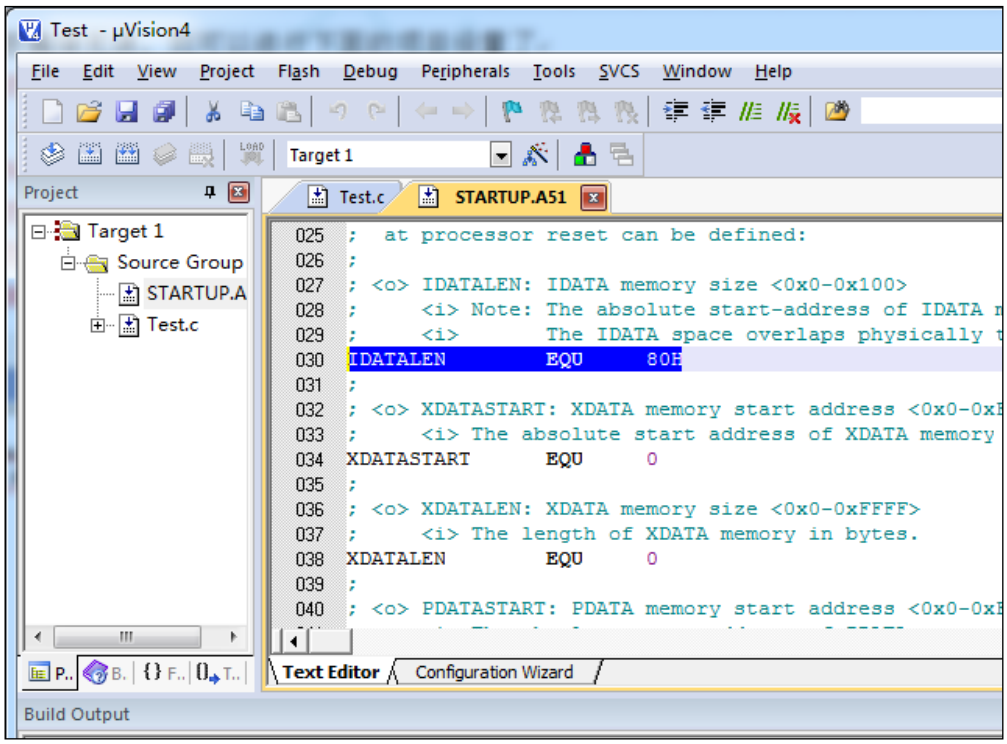


虽然 STC8 系列的单片机的 IDATA 大小为 256 字节（00-7F 的 DATA 和 80H-FFH 的 IDATA），但由于在

RAM 的最后 17 个字节有写入 ID 号以及相关的测试参数，若用户在程序中需要使用这一部分数据，则一定不要将 IDATALEN 定义为 256。


另外：XDATALEN 宏是用来定义 XDATA 大小的一个宏，默认值是 0，STARTUP.A51 里面的代码会根据用户设置的 XDATALEN 长度来自动初始化 0~(XDATALEN-1)区域的 XDATA 为 0。一般保持 XDATALEN 为默认值 0 即可。若用户需要修改，请根据实际的仿真的 XDATA 大小并保留 768 字节来设置此项。比如 STC8H8K64U 的 XDATA 为 8K，则需要将 XDATALEN 设置为 8192-768

3、项目设置，选择 STC 仿真驱动

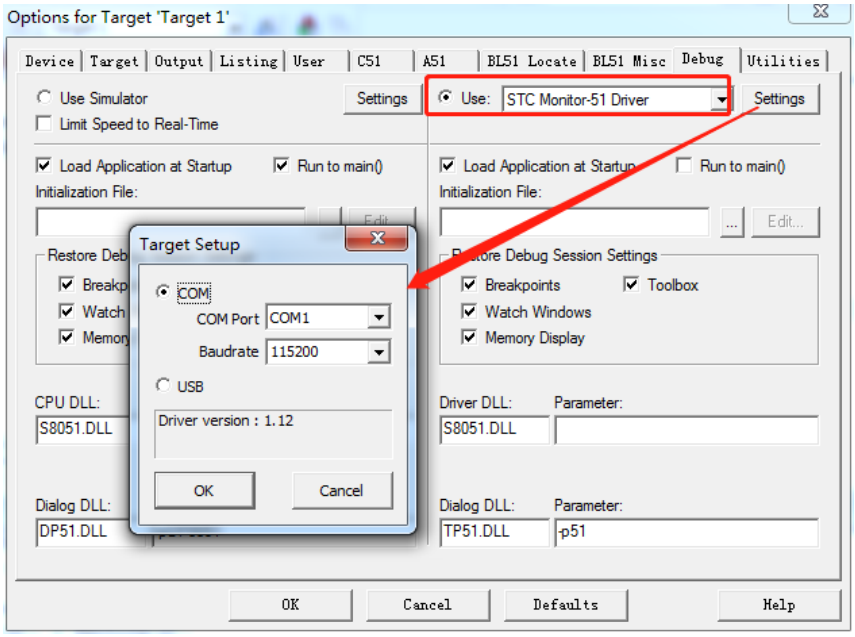

如上图，首先进入到项目的设置页面，选择“Debug”设置页，第 2 步选择右侧的硬件仿真“Use …”，第 3 步，在仿真驱动下拉列表中选择“STC Monitor-51 Driver”项，然后点击“Settings”按钮，进入下面的设置画面，对串口的端口号和波特率进行设置，波特率一般选择 115200。到此设置便完成了。

4、创建仿真芯片

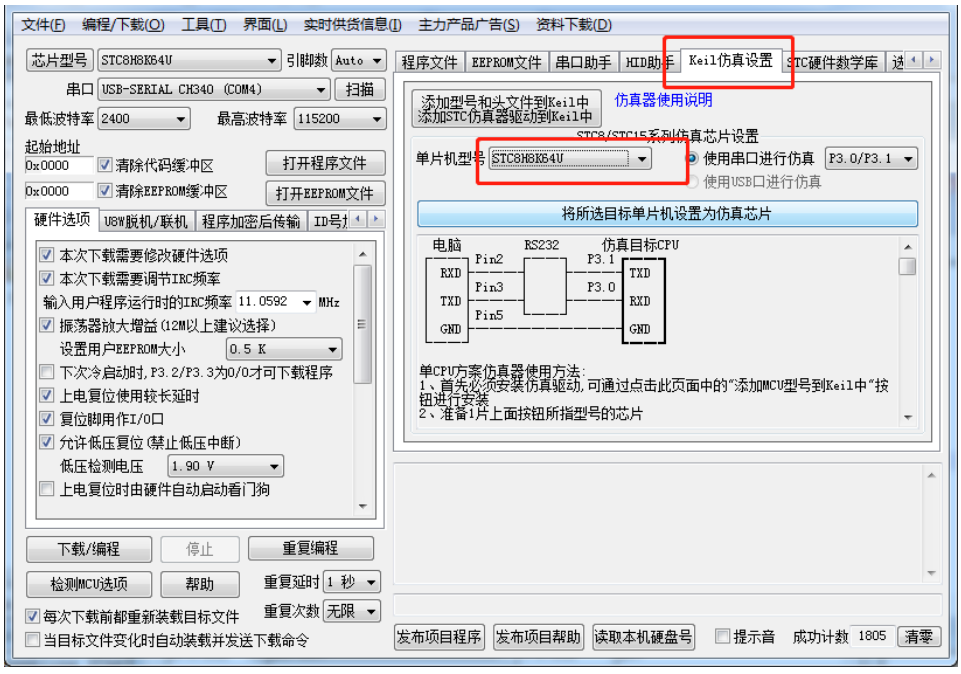

准备一颗 STC8A 系列或者 STC8F 系列的芯片，并通过下载板连接到电脑的串口，然后如上图，选择正确的芯片型号，然后进入到“Keil 仿真设置”页面，点击相应型号的按钮，当程序下载完成后仿真器便制作完成了。


5、开始仿真

将制作完成的仿真芯片通过串口与电脑相连接。

将前面我们所创建的项目编译至没有错误后，按“Ctrl+F5”开始调试。

若硬件连接无误的话，将会进入到类似于下面的调试界面，并在命令输出窗口显示当前的仿真驱动版本号和当前仿真监控代码固件的版本号

断点设置的个数目前最大允许 20 个（理论上可设置任意个，但是断点设置得过多会影响调试的速度）。

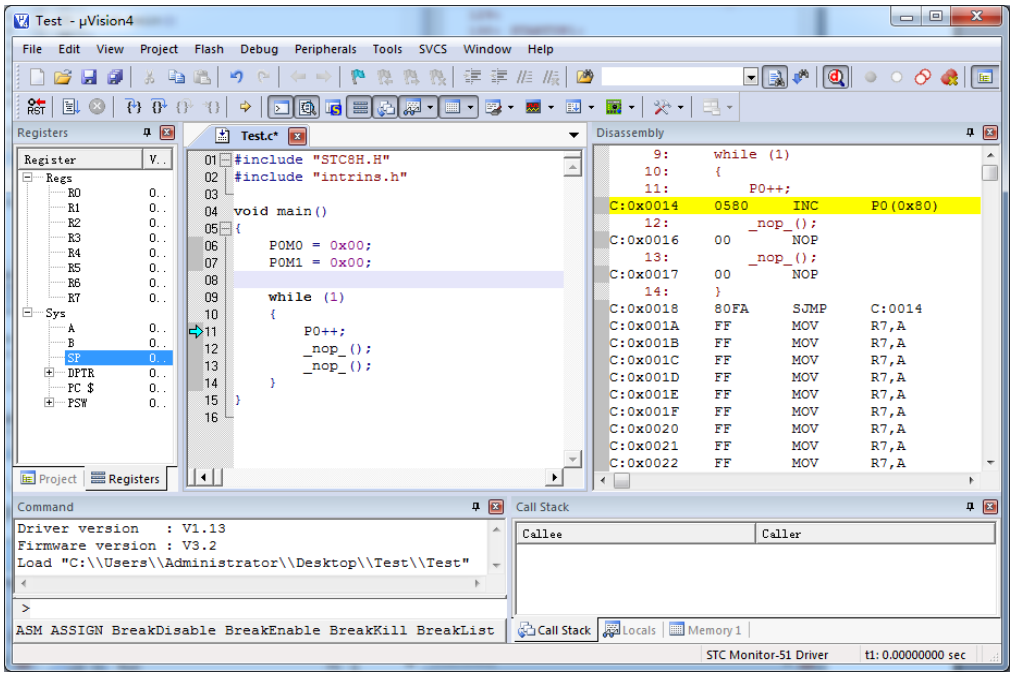


仿真注意事项：

1、仿真监控程序占用 P3.0/P3.1 两个端口，但不占用串口 1，用户可以将串口 1 切换到 P3.6/P3.7 或者 P1.6/P1.7 再使用

2、仿真监控程序占用内部扩展 RAM(XDATA)的最后 768 字节，用户不可对这个区域的 XDATA 进行写操作（若有将 STARTUP.A51 文件加入到项目，请注意：XDATALEN 宏是用来定义 XDATA 大小的一个宏，默认值是 0，STARTUP.A51 里面的代码会根据用户设置的 XDATALEN 长度来自动初始化 0~(XDATALEN-1)区域的 XDATA 为 0。一般保持 XDATALEN 为默认值 0 即可。若用户需要修改，请根据实际的仿真的 XDATA 大小并保留 768 字节来设置此项。比如 STC8H8K64U 的 XDATA 为 8K，则需要将 XDATALEN 设置为 8192-768）

附录O 如何测试 I/O 口

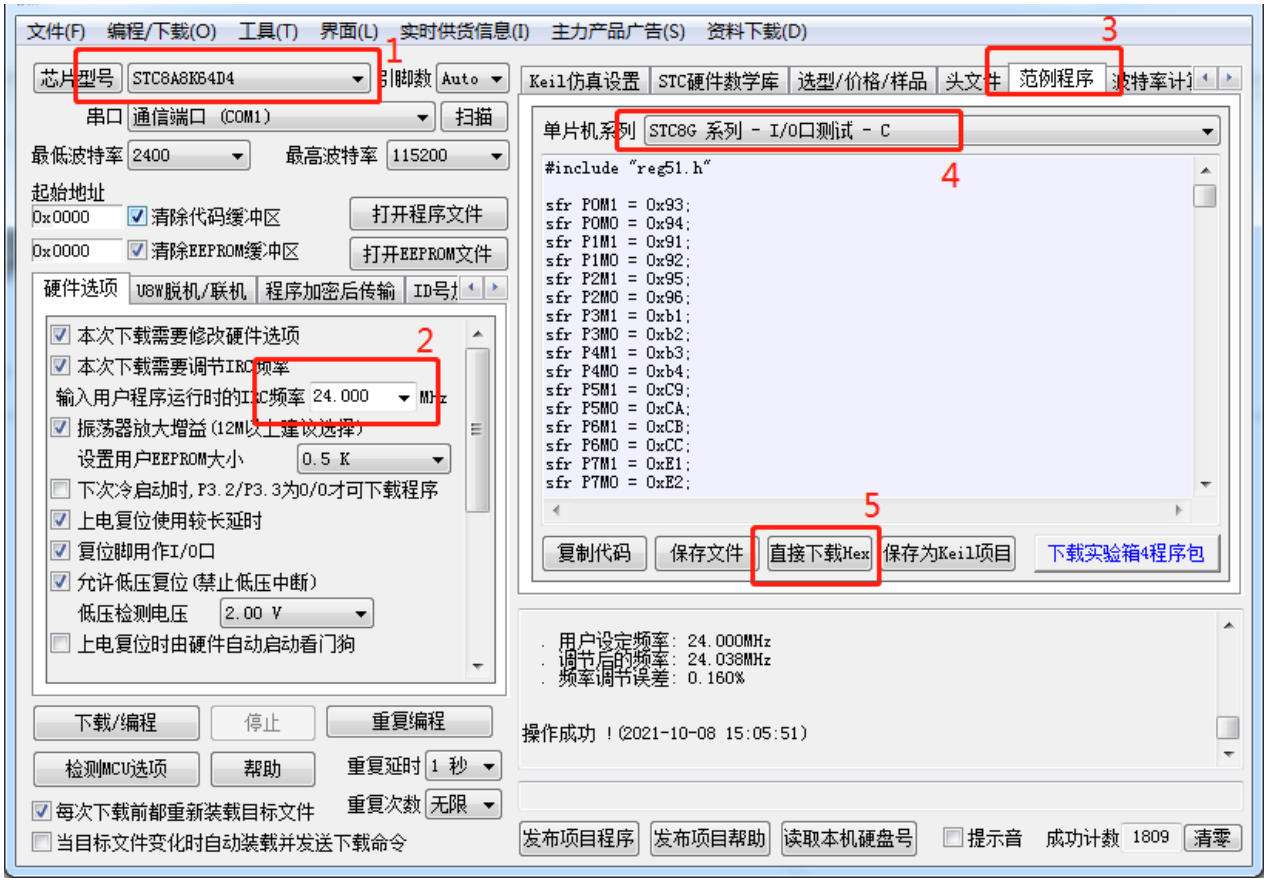

测试 I/O 口步骤：

1、选择单片机型号

2、设置测试程序的工作频率（24MHz）

3、打开“范例程序”页

4、选择 STC8G 或者 STC8H 系列中的“I/O 口测试”程序


5、点击页面中的“直接下载 Hex”


下载完成后，会对所有的 I/O 口执行流水灯程序，此时可在 I/O 口接 LED 或者用示波器即可看到波形。

附录P　如何让传统的 8051 单片机学习板可仿真

传统的 8051 单片机学习板不具有仿真功能，让传统的 8051 单片机学习板可仿真需要借助转换板，转换板的实物图如下图所示，转换后的引脚排布与传统 8051 的脚位基本一致， 从而可以实现标准 8051 学习板的仿真功能。


下图是转换板的原理图和 PCB 板图

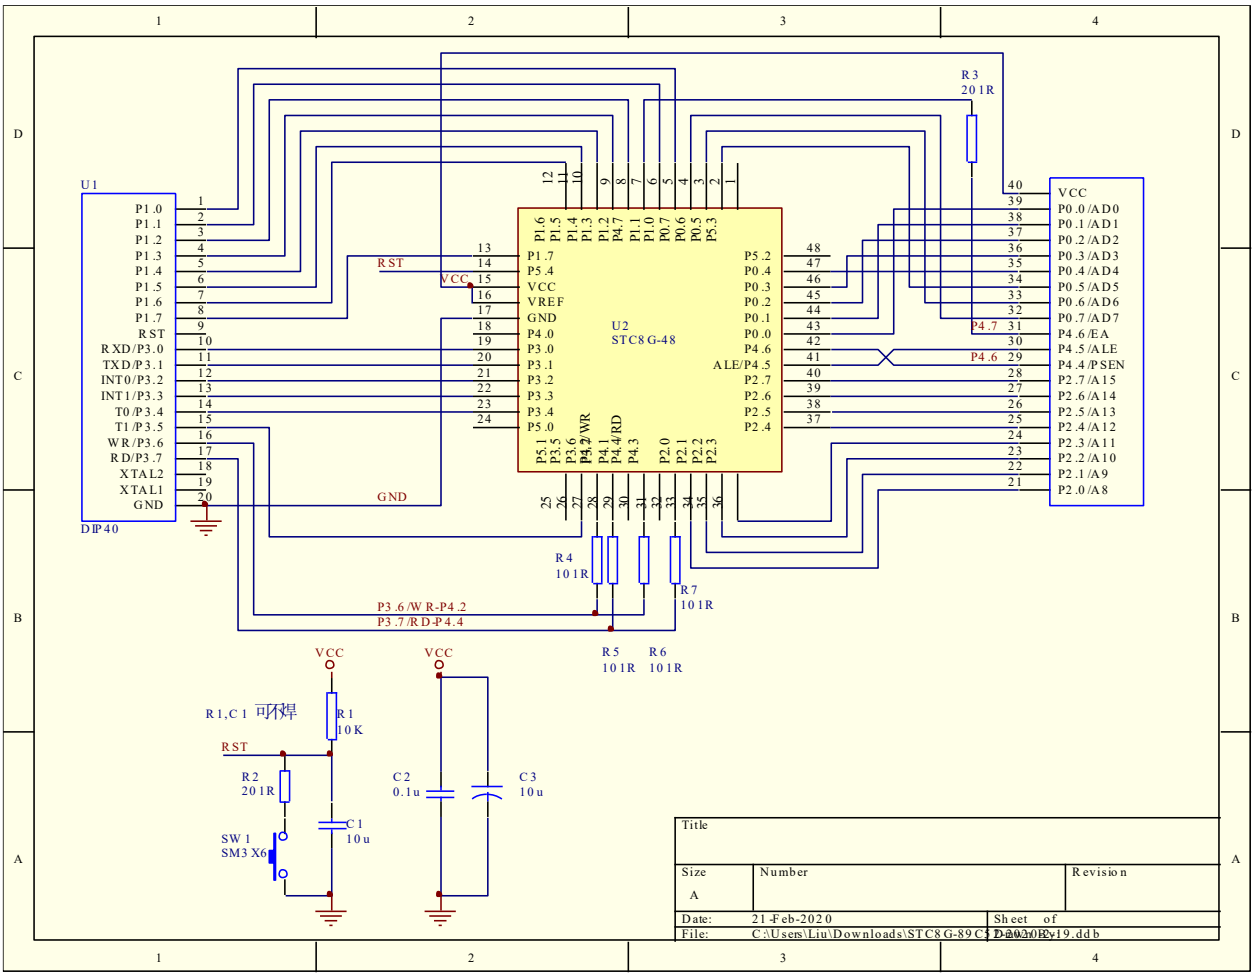

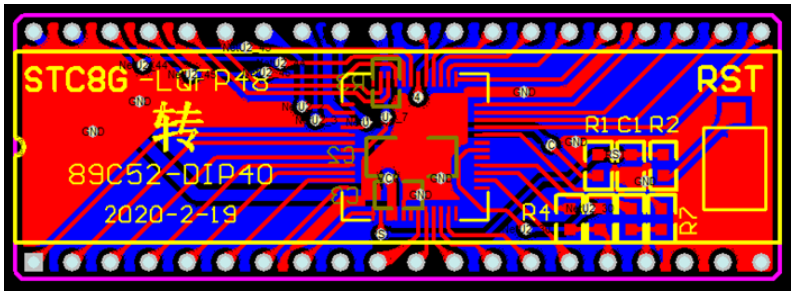

该转换板可进行 STC8G 系列 LQFP48 转 STC89C52RC/STC89C58RD+系列仿真用。

下图为转换板功能示意图

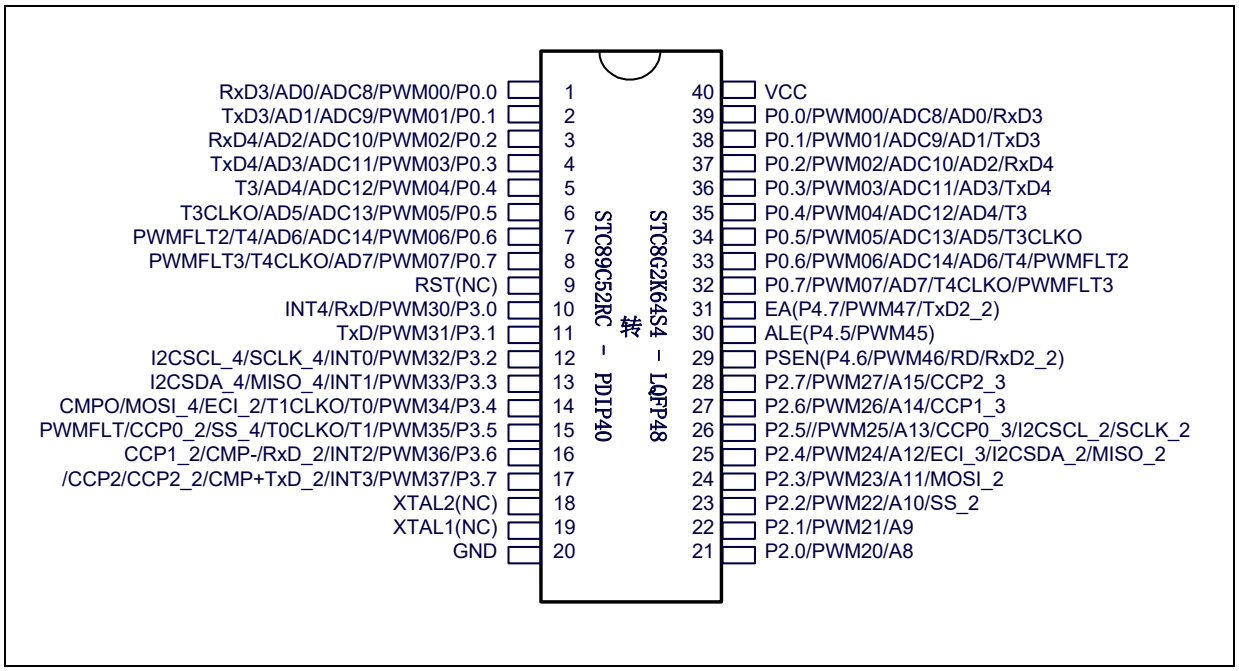

注意：

- ✓ 由于内置高精准 R/C 时钟，因此不需要外部晶振,XTAL1 和 XTAL2 是空的
- ✓ WR 和 RD 是(WR/P4.2 和 RD/P4.4)，而不是传统的(WR/P3.6 和 RD/P3.7)。
  （转换板中，P4.2 与 P3.6 连接在一起，P4.4 与 P3.7 连接在一起。当用户需要用此转换板访问外部总线时，需要将 P3.6 和 P3.7 设置为高阻输入模式，从而使 P4.2 和 P4.4 正常输出总线读写信号；若不需要访问外部总线，则需将 P4.2 和 P4.4 设置高阻输入模式，3.6 和 P3.7 即为普通 I/O。）
- ✓ 由于 STC8G 系列 MCU 是低电平复位，与传统 8051 的高电平复位不兼容，因此 RST 管脚是悬空，而用转换板上的复位按键加复位电路取代。

附录Q 如何通过读取寄存器获取芯片版本

STC8H 系列的芯片硬件改版一般会有比较大的功能修改，通常可以通过看芯片上面的丝印最下面一行的最后一个字母可以识别芯片的版本（注意：芯片版本和芯片内部的 ISP 固件版本不同）。有时为了程序代码能够兼容不同版本的芯片，希望能通过软件方式获取芯片的版本。下面的代码演示了如果通过寄存器（DID）来获取芯片版本的方法

```
#include <stdio.h>
#include <stc8h.h>

#define     FOSC        11059200UL
#define     BAUD        (65536 - FOSC/4/115200)

sfr    DID =     0xa7;

int    main()
{
       char id;

       IAP_ADDRL =  0x02;                                  //设置地址
       id = DID;                                           //读取芯片版本

       SCON = 0x52;
       AUXR = 0x40;
       TMOD = 0x00;
       TH1  = BAUD >> 8;
       TL1  = BAUD;
       TR1  = 1;

       printf("芯片版本：%c 版本\n", 'A' + id);

       while (1);
}
```

附录R STC 软件模拟硬件 USB 设备驱动程序安装说明

安装前必须先仔细阅读

1、 如果使用 STC 的硬件 USB 进行 ISP 直接下载，则不需要安装任何驱动，可直接下载。目前支持硬件 USB 进行 ISP 直接下载的单片机有 STC32G12K128 系列、STC8H8K64U 系列。这些系列下载不需要安装任何驱动。

2、 如果使用 STC 的软件模拟硬件 USB 进行 ISP 直接下载，请按照本小节中介绍的步骤安装 AiCube-ISP 软件包中“STC-USB Driver”目录里面的驱动。（不建议使用）


3、 如果使用 USB Link1D 进行 ISP 下载，不需要安装任何驱动，可直接连接到目标芯片进行 ISP 下载。

4、 如果使用 STC 的 U8W/U8W-Mini 工具进行在线下载，请安装 AiCube-ISP 软件包中“USB to UART Driver\CH340_CH341\CH341SER.EXE”目录里面的驱动。


5、 如果使用淘宝上购买的 USB 转串口工具进行 ISP 下载，则必须先正确安装驱动后才能正常使用，如果是 CH340，可安装 AiCube-ISP 软件包中“USB to UART Driver\CH340_CH341\CH341SER.EXE”；如果是 PL2303，可安装软件包中“USB to UART Driver\PL2303\PL23XX_v200.exe”；如果是其他型号的 USB 转串口，请自行下载驱动进行安装

Windows XP 安装方法

打开 V6.79 版（或者更新的版本）的 AiCube-ISP 下载软件，下载软件会自动将驱动文件复制到相关的系统目录

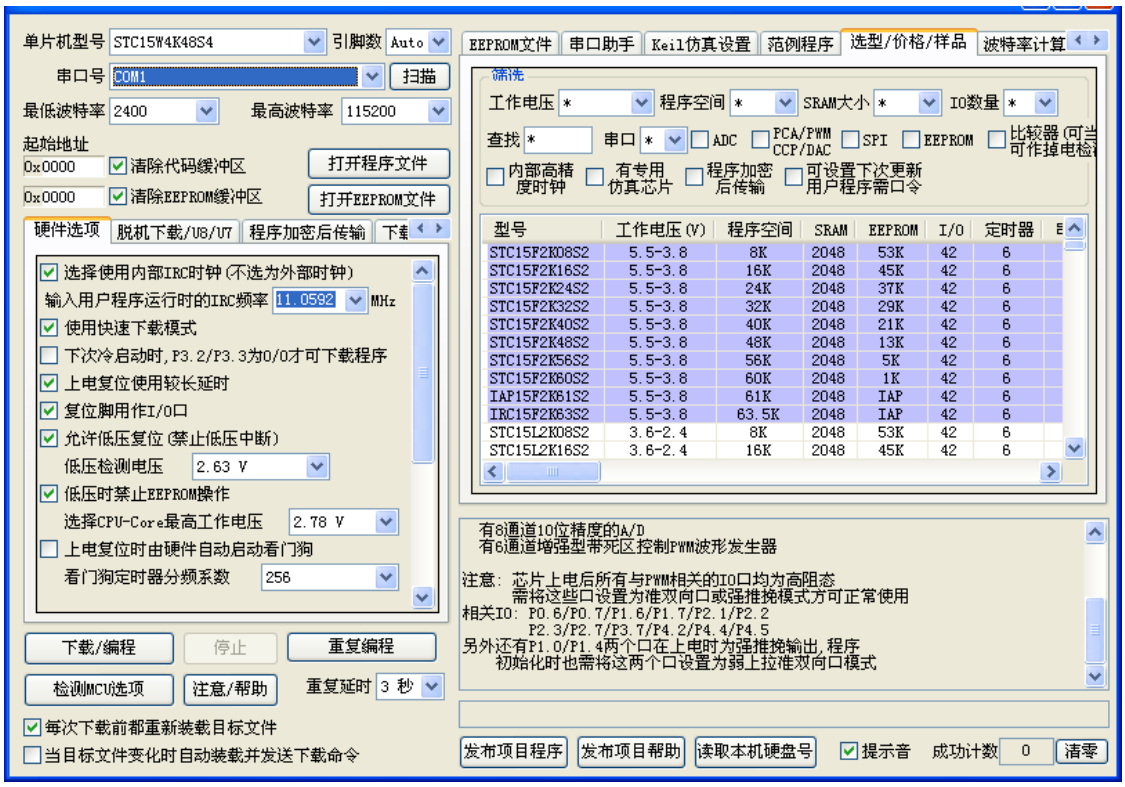


插入 USB 设备，系统找到设备后自动弹出如下对话框，选择其中的“否，暂时不”项

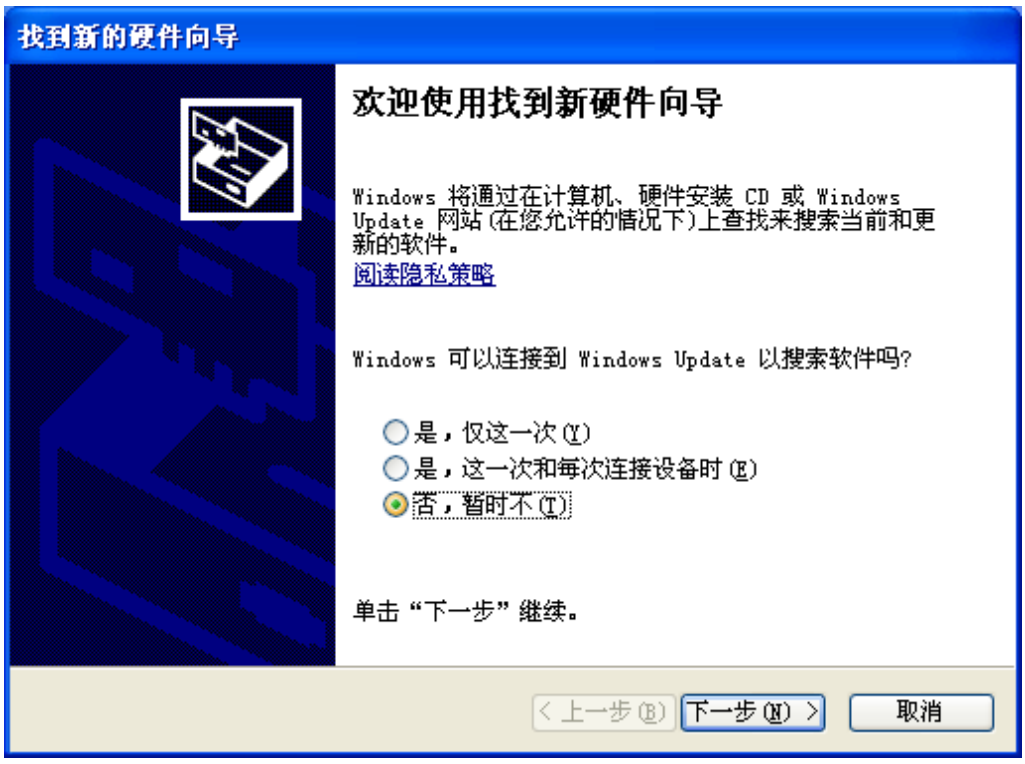

在下面的对话框中选择“自动安装软件(推荐)”项



在弹出的下列对话框中，选择“仍然继续”按钮

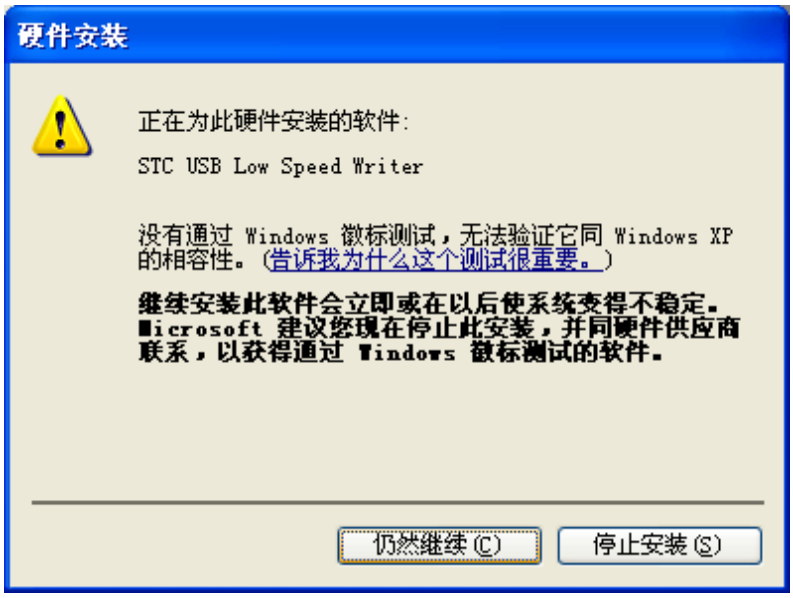


接下系统会自动安装驱动，如下图



出现下面的对话框表示驱动安装完成




此时，之前打开的 AiCube-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备，并显示设备名称为“STC USB Writer (USB1)” ，如下图：

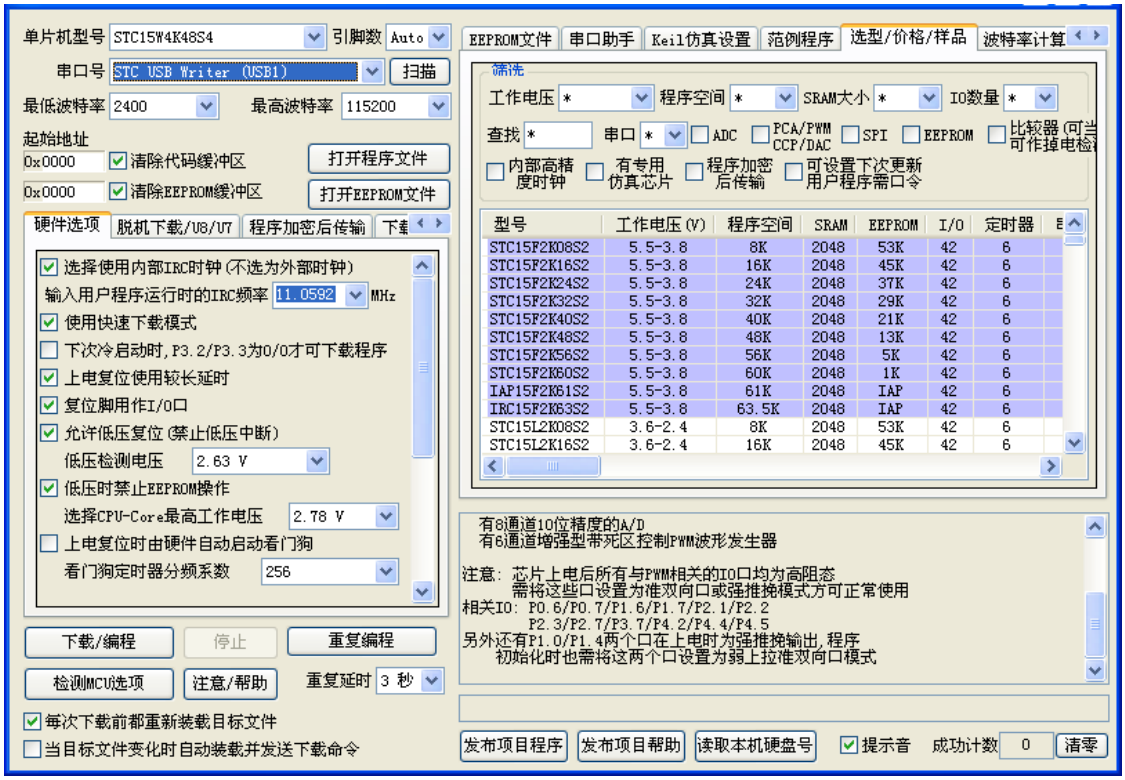


Windows 7（32 位）安装方法


打开 V6.79 版（或者更新的版本）的 AiCube-ISP 下载软件，下载软件会自动将驱动文件复制到相关的系统目录

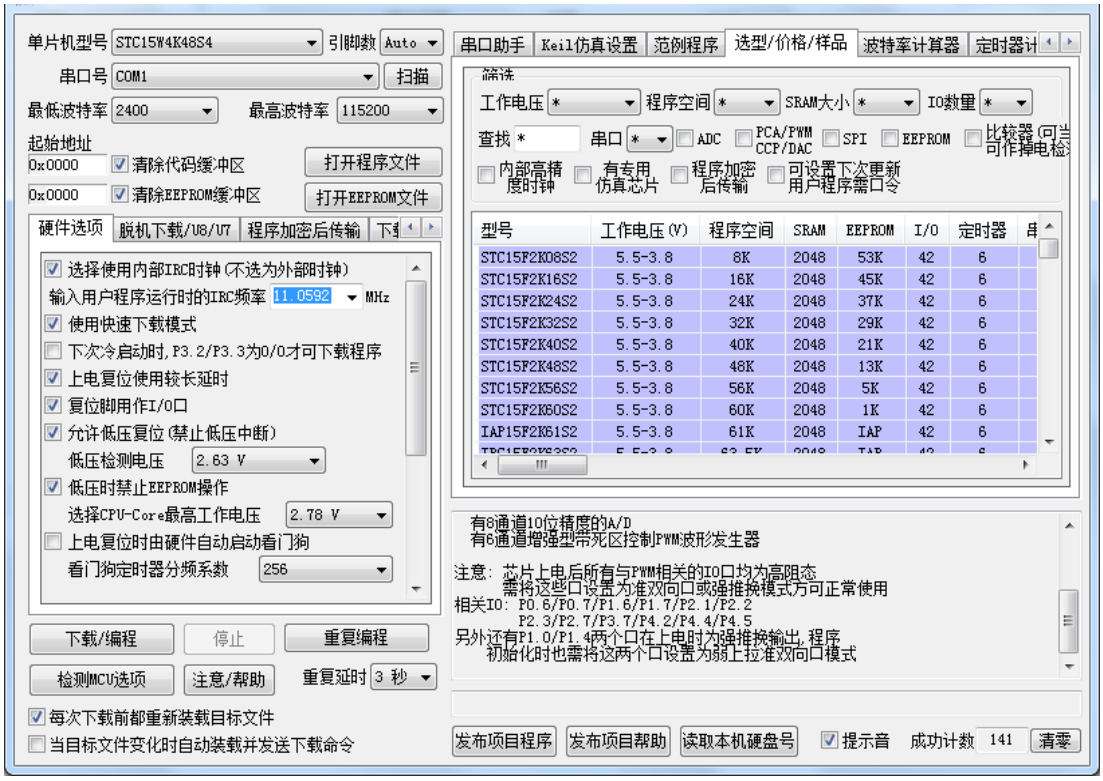

插入 USB 设备，系统找到设备后会自动安装驱动。安装完成后会有如下的提示框。

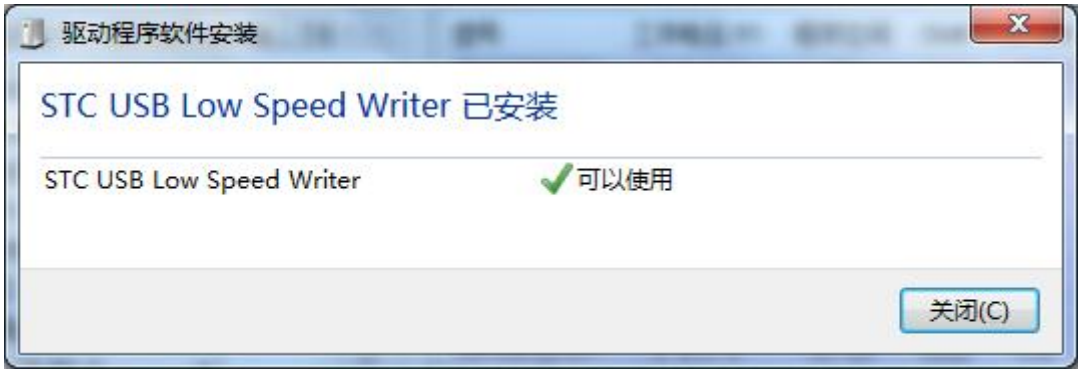

此时，之前打开的 AiCube-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备，并显示设备名称为“STC USB Writer (USB1)”，如下图：

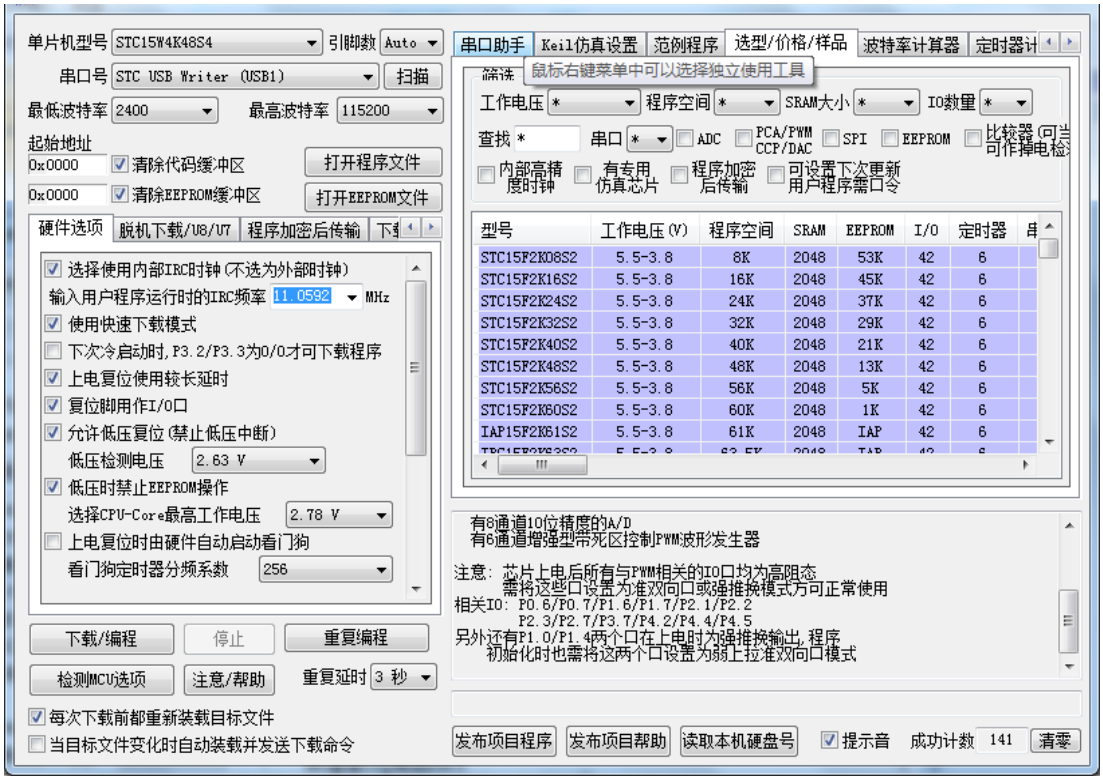


注：若 Windows 7 下，系统并没有自动安装驱动，则驱动的安装方法请参考 **Windows 8（32 位）的安装方法**

Windows 7（64 位）安装方法


由于 Windows7 64 位操作系统在默认状态下，对于没有数字签名的驱动程序是不能安装成功的。所以在安装 STC-USB 驱动前，需要按照如下步骤，暂时跳过数字签名，即可顺利安装成功。

首先重启电脑，并一直按住 F8，直到出现下面启动画面

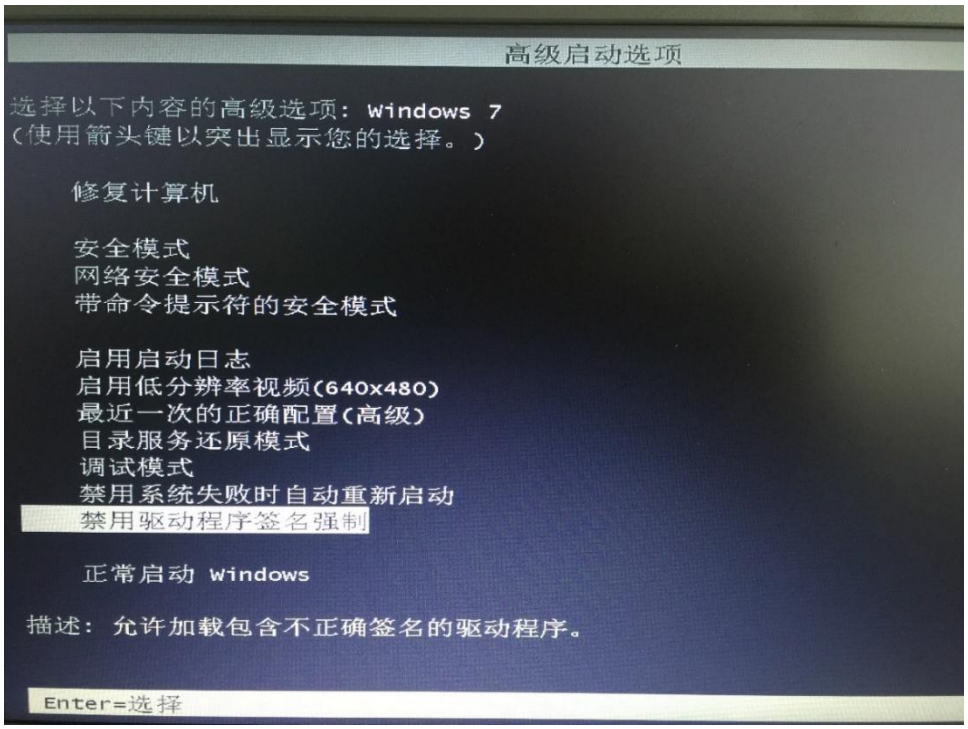


选择“禁用驱动程序签名强制”。启动后即可暂时关闭数字签名验证功能


插入 USB 设备，并打开“设备管理器”。找到设备列表中带黄色感叹号的 USB 设备，在设备的右键菜单中，选择“更新驱动程序软件”

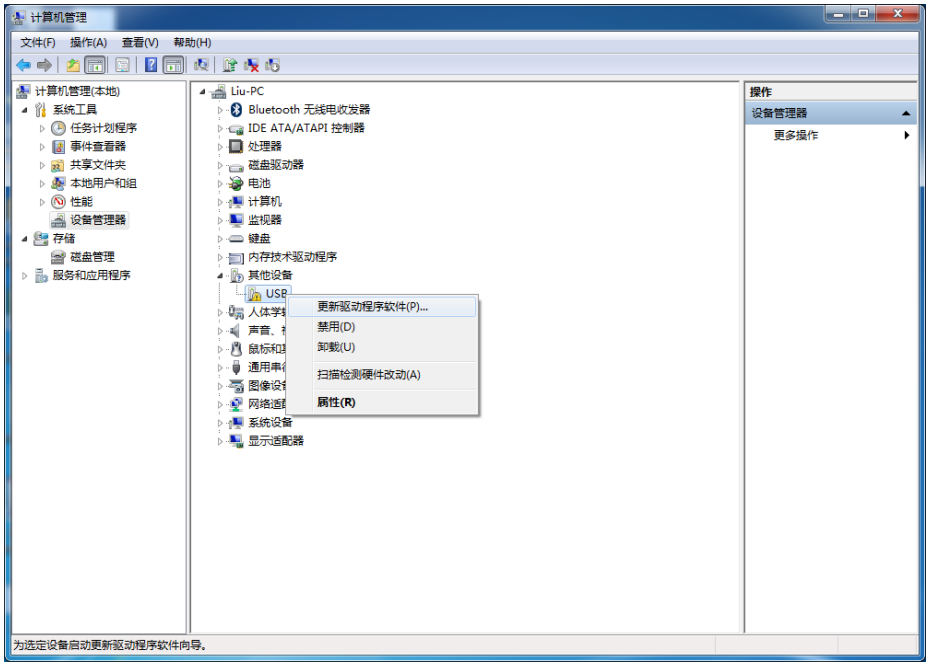

在下面的对话框中选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”

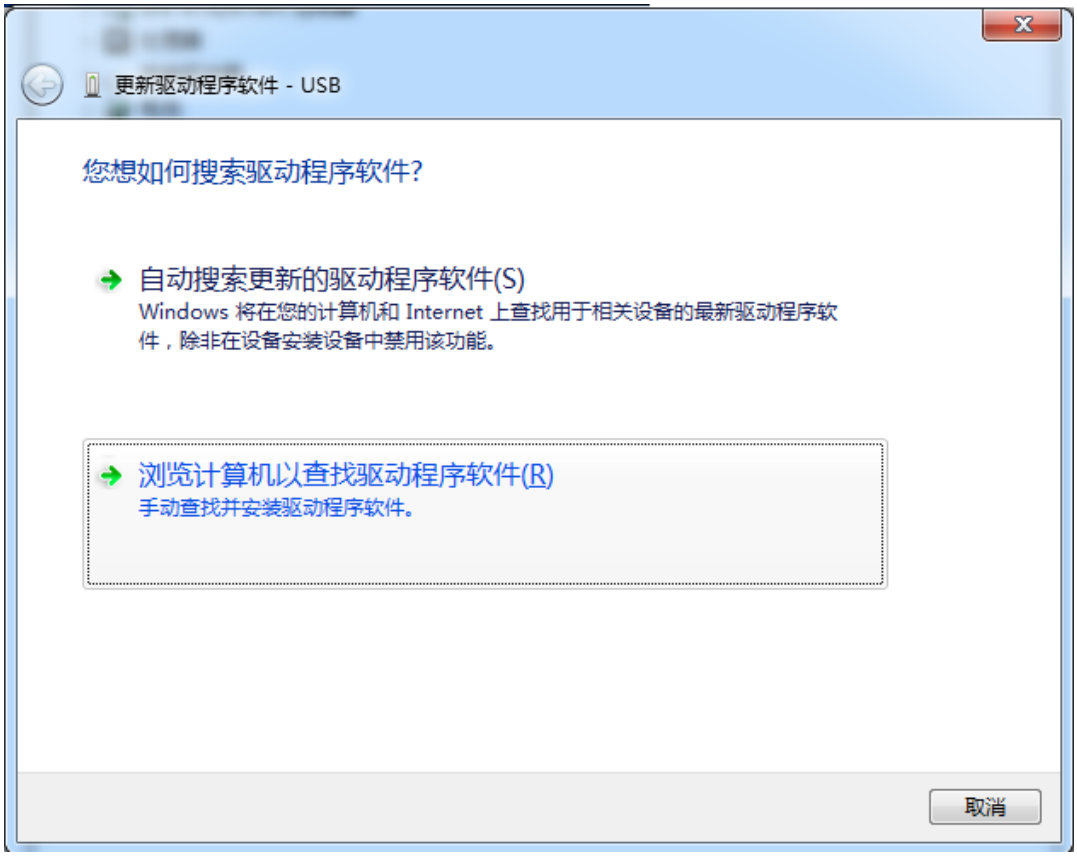


单击下面对话框中的“浏览”按钮，找到之前 STC-USB 驱动程序的存放目录（例如：之前的示例目录为“ D:\STC-USB ”， 用 户 将 路 径 定 位 到 实 际 的 解 压 目 录 ）

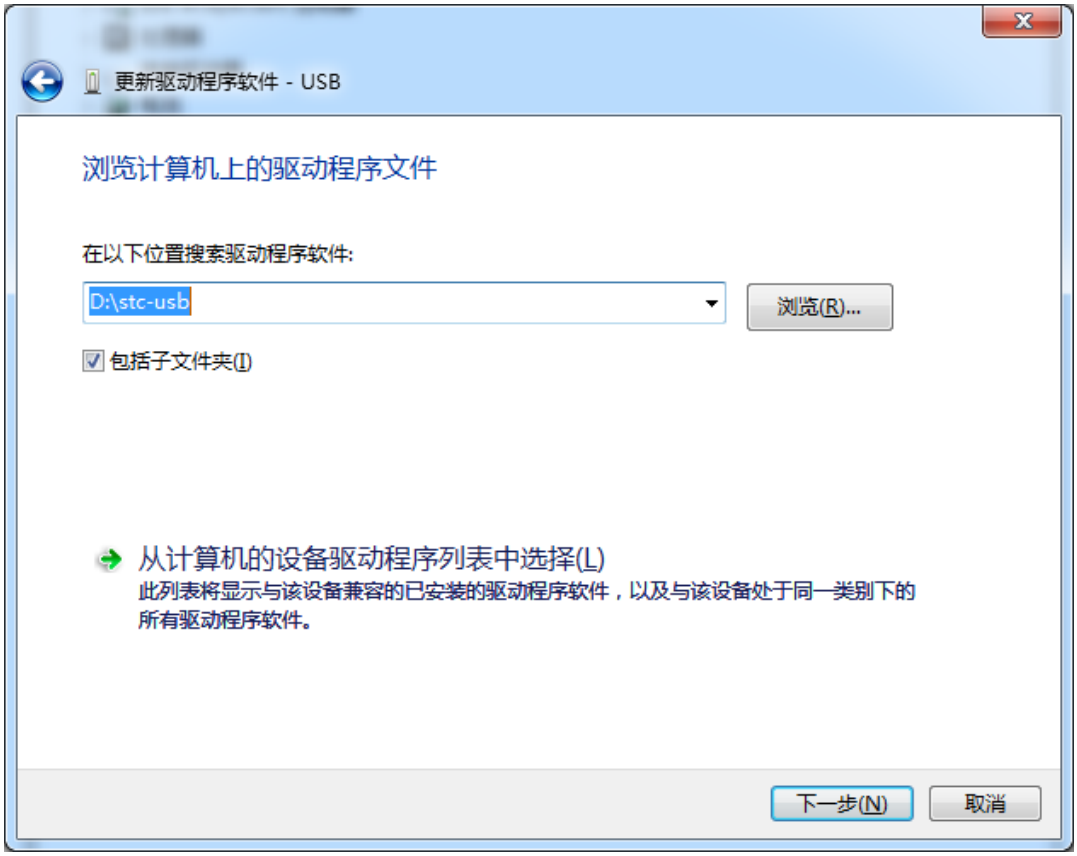


驱动程序开始安装时，会弹出如下对话框，选择“始终安装此驱动程序软件”




接下来，系统会自动安装驱动，如下图

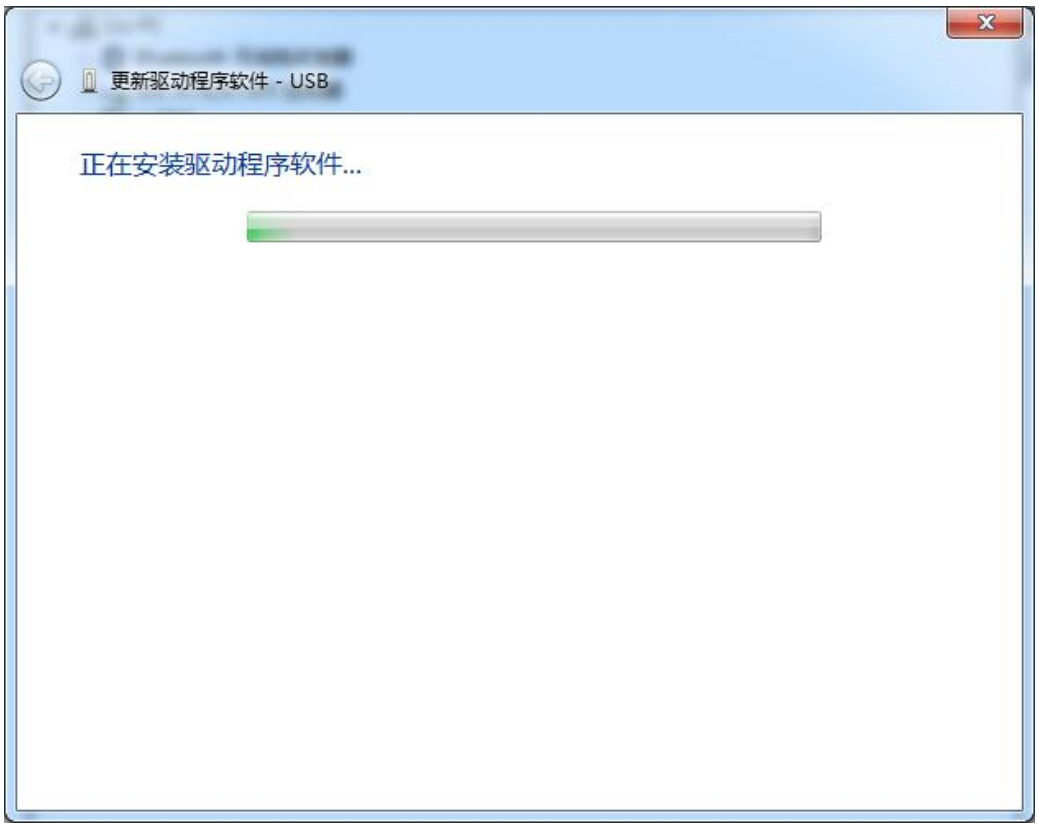


出现下面的对话框表示驱动安装完成

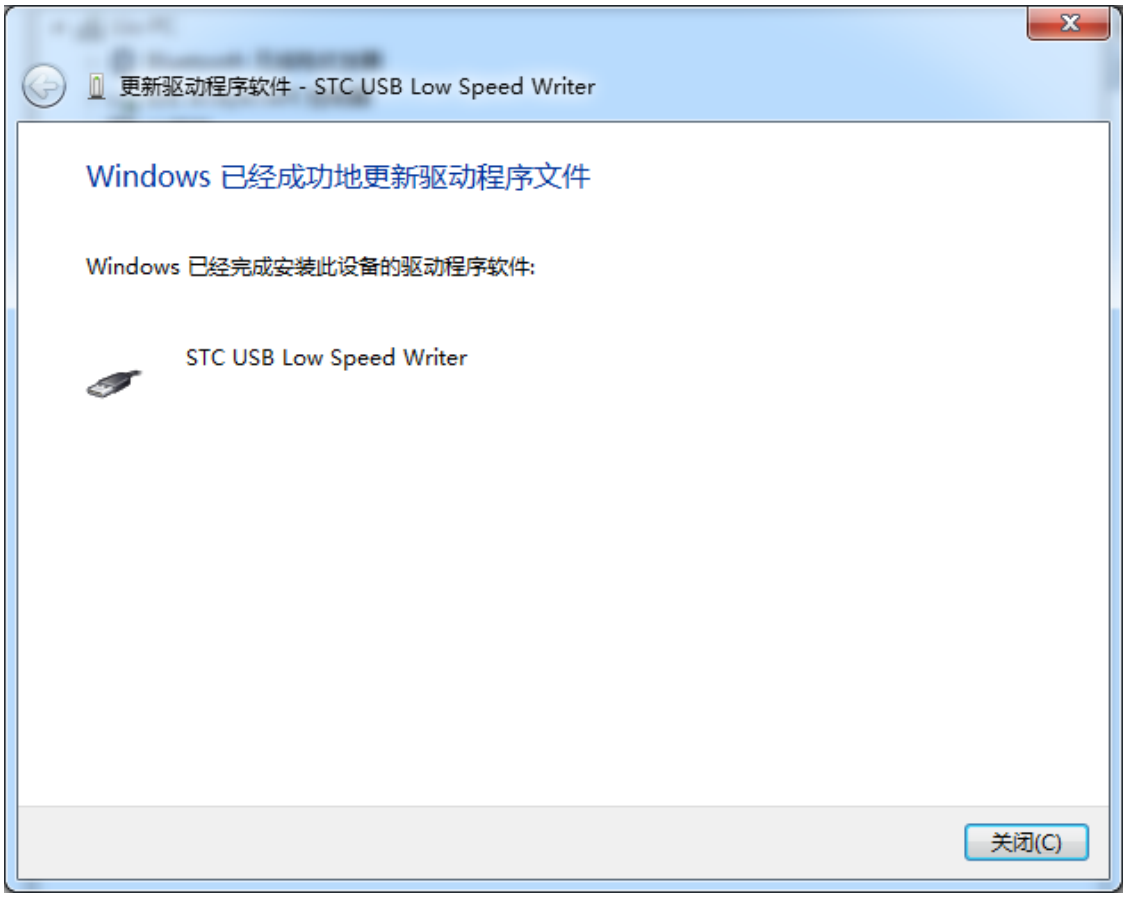

此时在设备管理器中，之前带有黄色感叹号的设备，此时会显示为“STC USB Low Speed Writer”的设备名

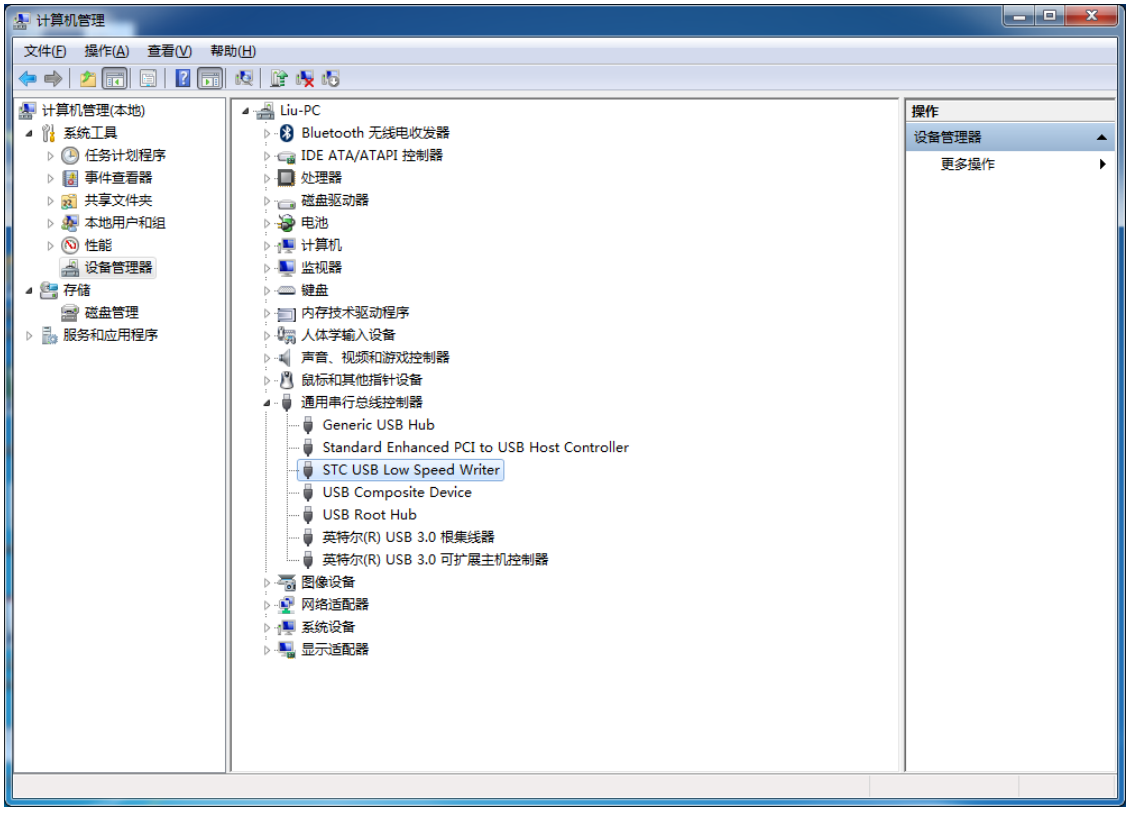

在之前打开的 AiCube-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备，并显示设备名称为“STC USB Writer (USB1)”，如下图：

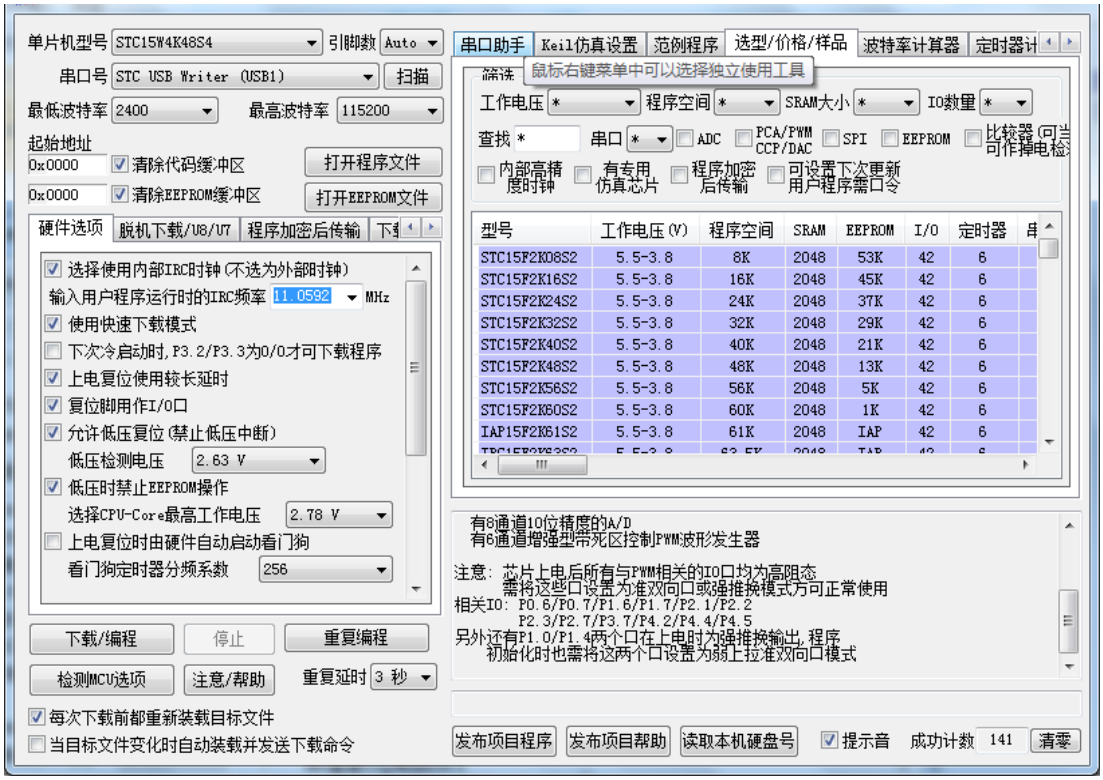


Windows 8（32 位）安装方法


打开 V6.79 版（或者更新的版本）的 AiCube-ISP 下载软件（由于权限的原因，在 Windows 8 中下载软件不会将驱动文件复制到相关的系统目录，需要用户手动安装。首先从 STC 官方网站下载“stc-isp-15xx-v6.79.zip”（或更新版本），下载后解压到本地磁盘，则 STC-USB 的驱动文件也会被解压到当前解压目录中的“STC-USB Driver”中（例如将下载的压缩文件“stc-isp-15xx-v6.79.zip”解压到“F:\”，则 STC-USB 驱动程序在“F:\STC-USB Driver”目录中））




插入 USB 设备，并打开“设备管理器”。找到设备列表中带黄色感叹号的 USB 设备，在设备的右键菜单中，选择“更新驱动程序软件”

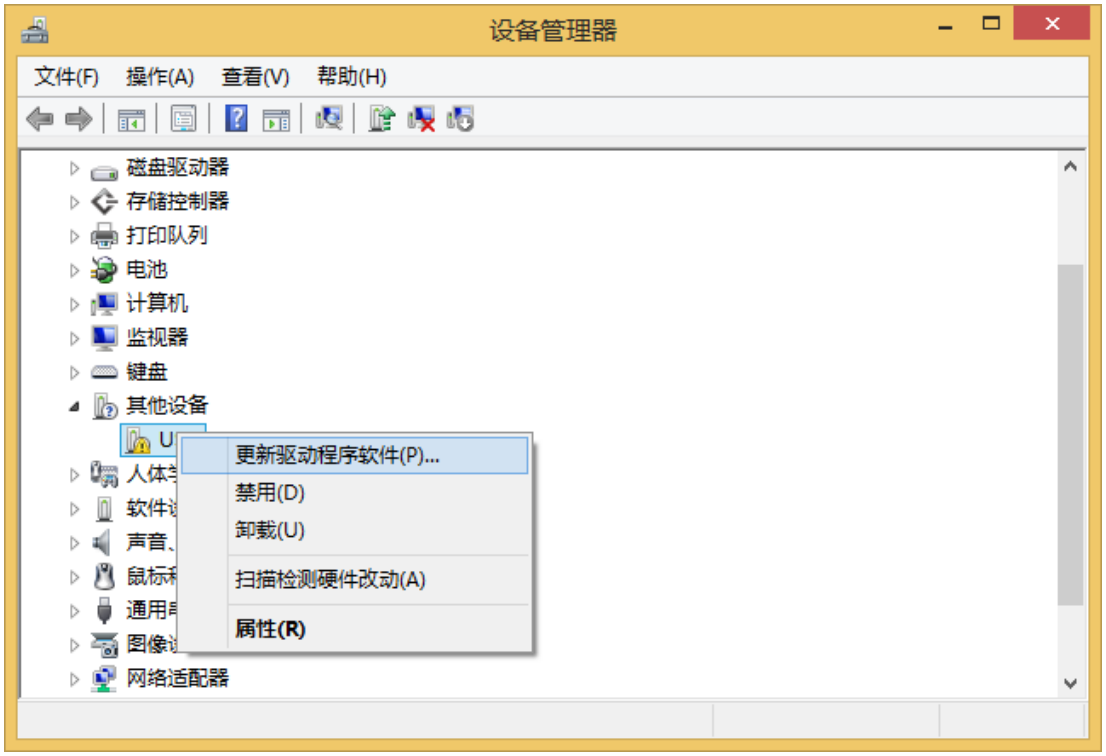

在下面的对话框中选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”

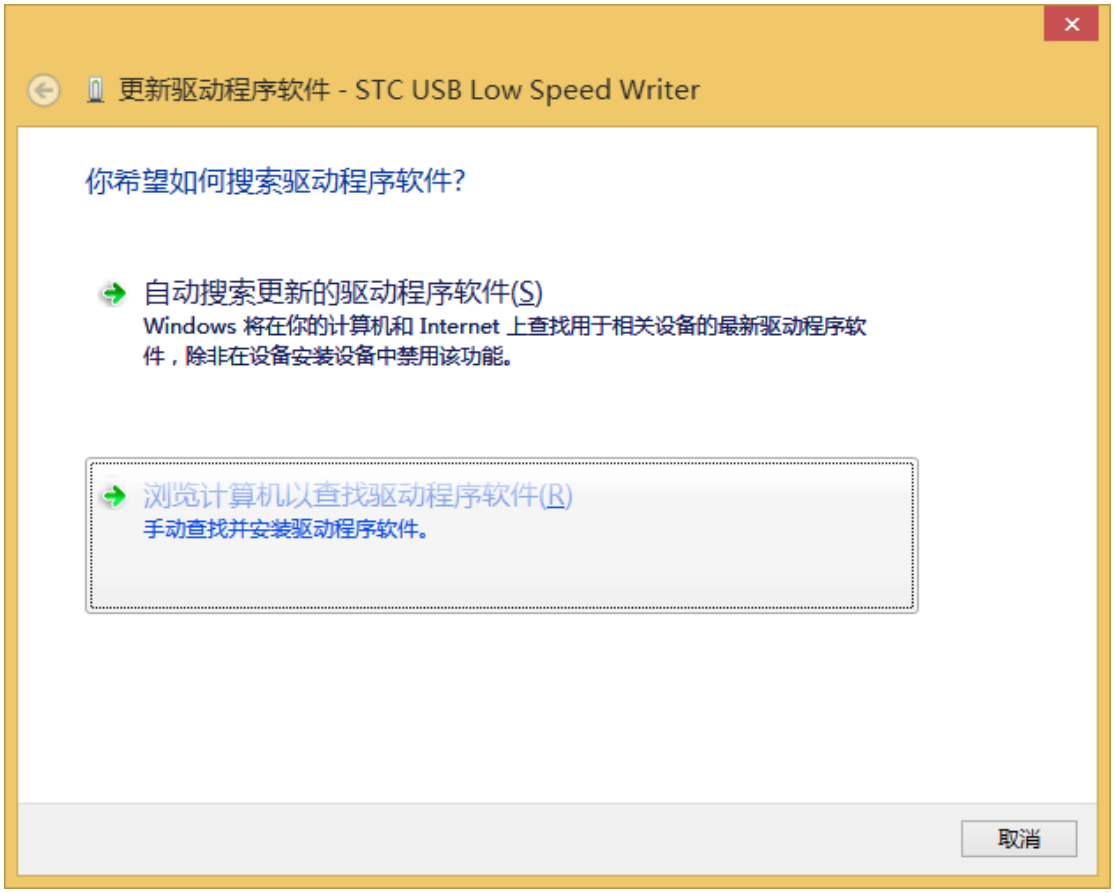


单击下面对话框中的“浏览”按钮，找到之前 STC-USB 驱动程序的存放目录（例如：之前的示例目录为“F:\STC-USB Driver”，用户将路径定位到实际的解压目录）

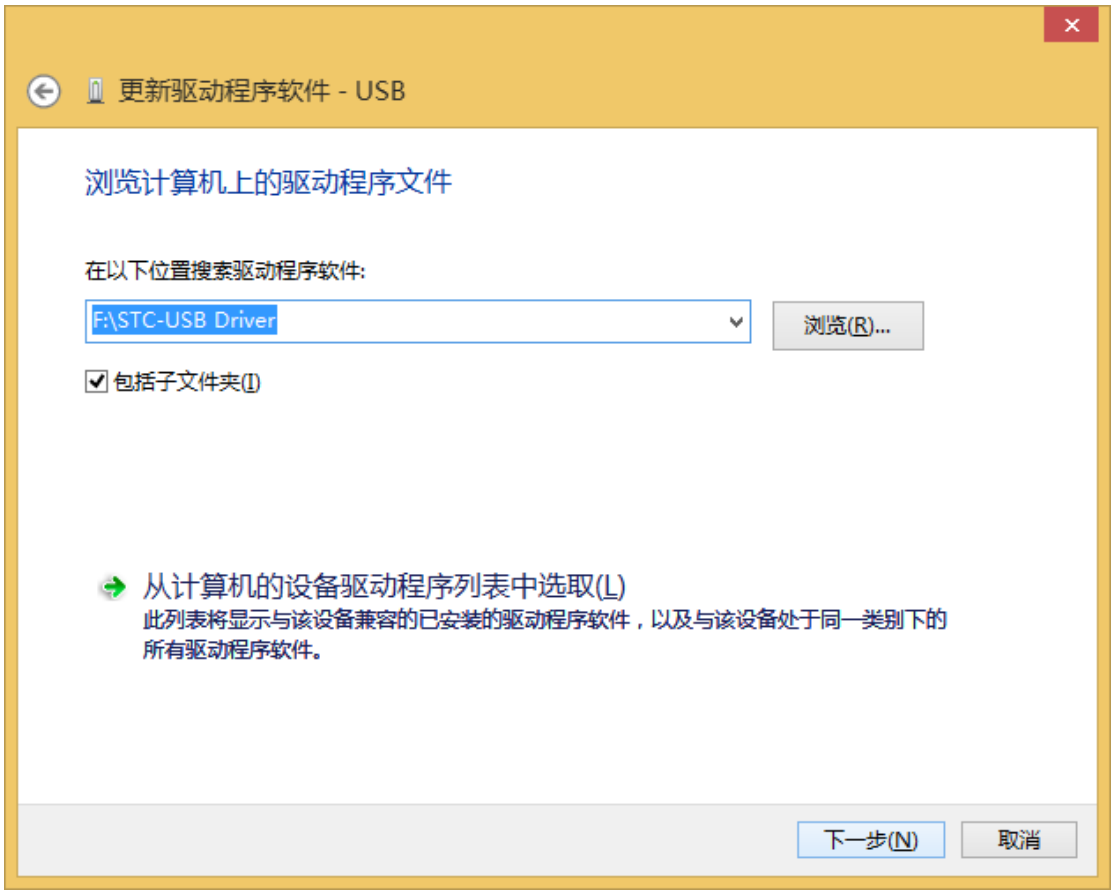


驱动程序开始安装时，会弹出如下对话框，选择“始终安装此驱动程序软件”



接下来，系统会自动安装驱动，如下图

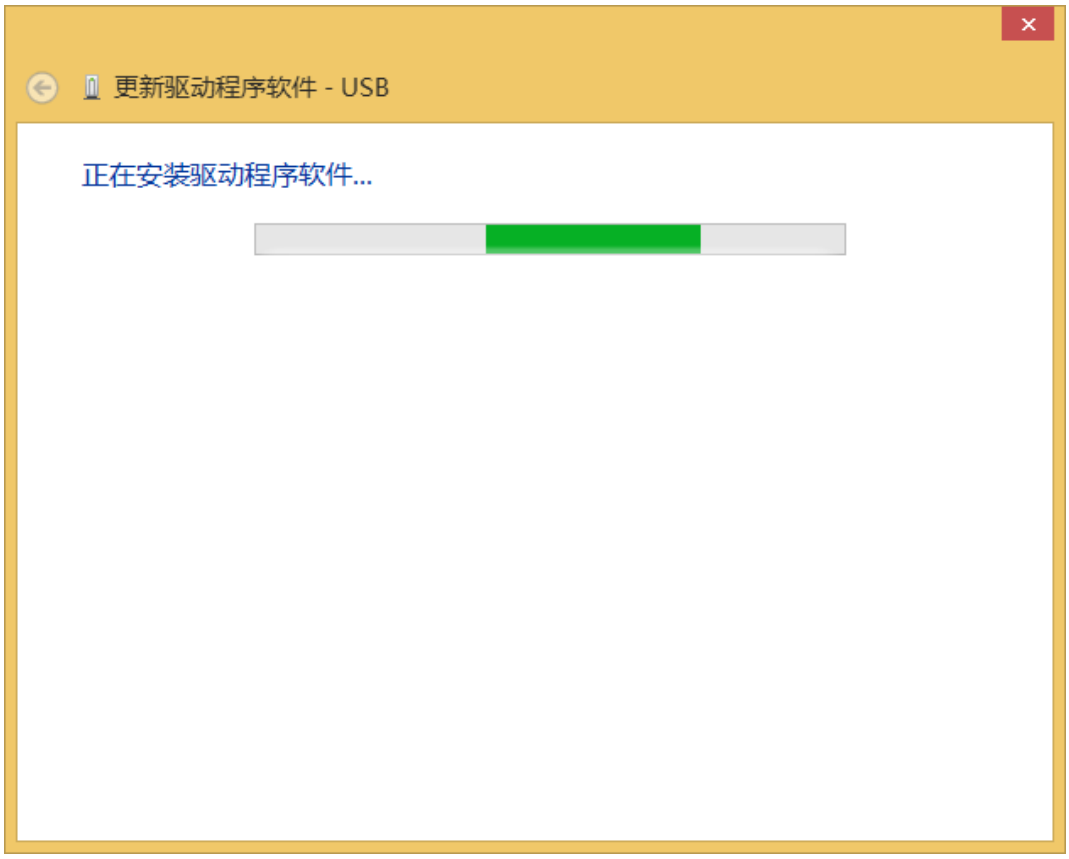

出现下面的对话框表示驱动安装完成

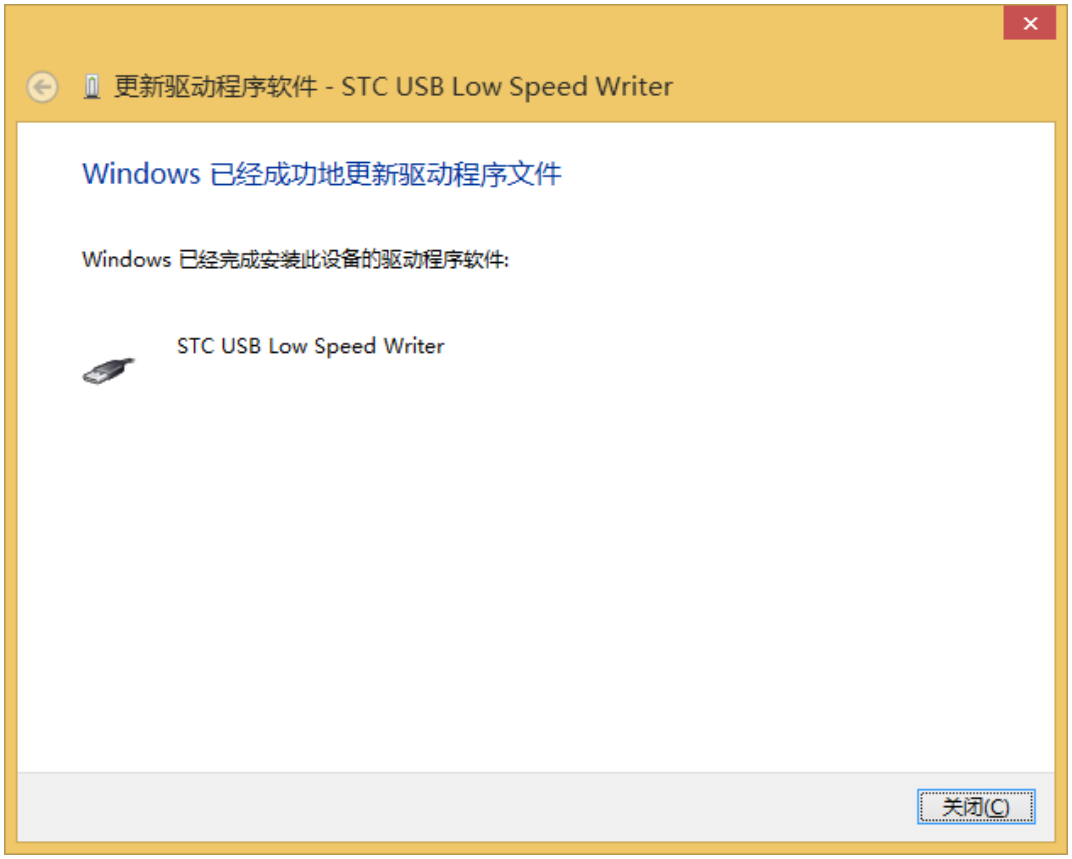

此时在设备管理器中，之前带有黄色感叹号的设备，此时会显示为“STC USB Low Speed Writer”的设备名



在之前打开的 AiCube-ISP 下载软件中的串口号列表会自动选择所插入的 USB 设备，并显示设备名称为“STC USB Writer (USB1)”，如下图：




Windows 8（64 位）安装方法

由于 Windows8 64 位操作系统在默认状态下，对于没有数字签名的驱动程序是不能安装成功的。所以在安装 STC-USB 驱动前，需要按照如下步骤，暂时跳过数字签名，即可顺利安装成功。

首先将鼠标移动到屏幕的右下角，选择其中的“设置”按钮



然后在设置界面中选择“更改电脑设置”项

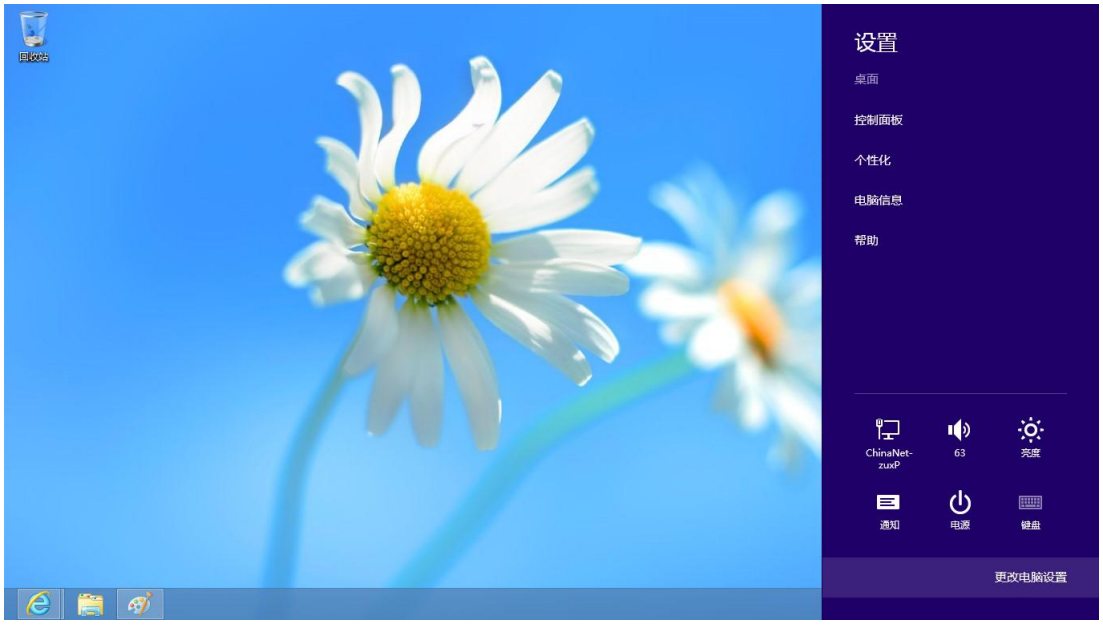


在电脑设置中，选择“常规”属性页中“高级启动”项下面的“立即启动”按钮



在下面的界面中，选择“疑难解答”项



然后选择“疑难解答”中的“高级选项”

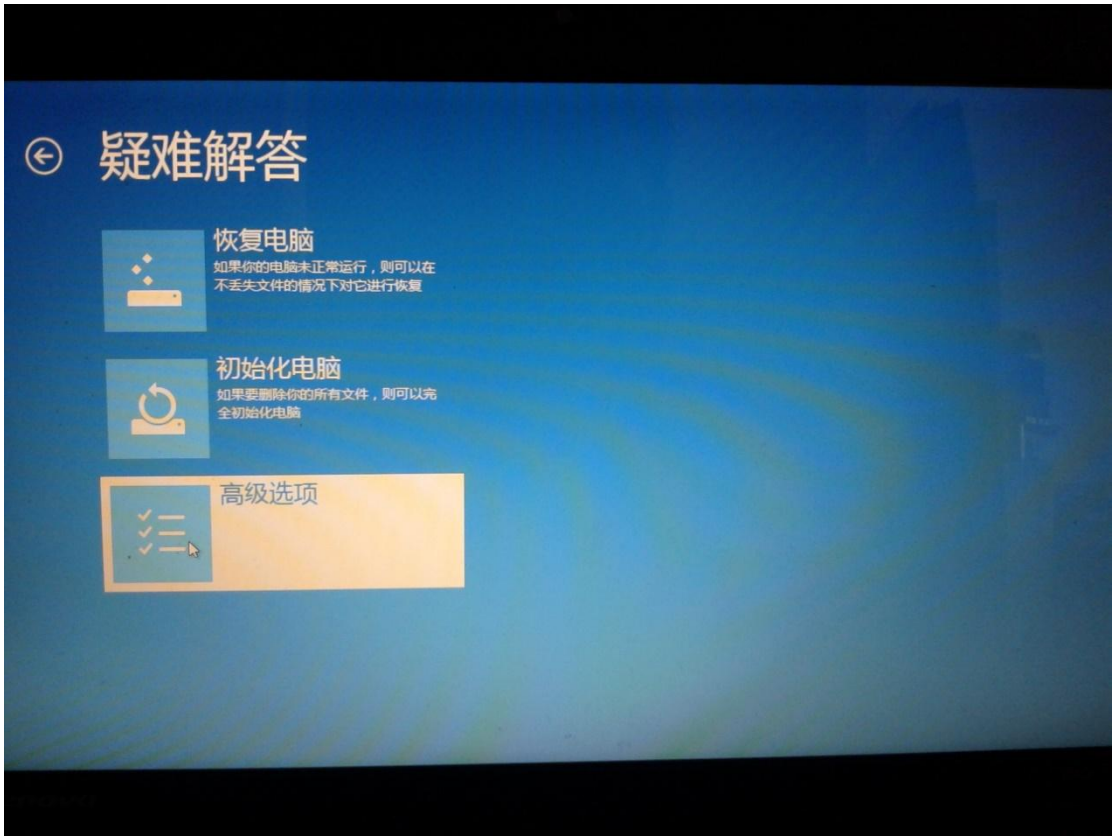


在下面的“高级选项”界面中，选择“启动设置”



在下面的“启动设置”界面中，单击“重启”按钮对电脑进行重新启动



在电脑重新启动后会自动进入如下图所示的“启动设置”界面，按数字键“7”或者按功能键“F7”选择“禁用驱动程序强制签名”进行启动

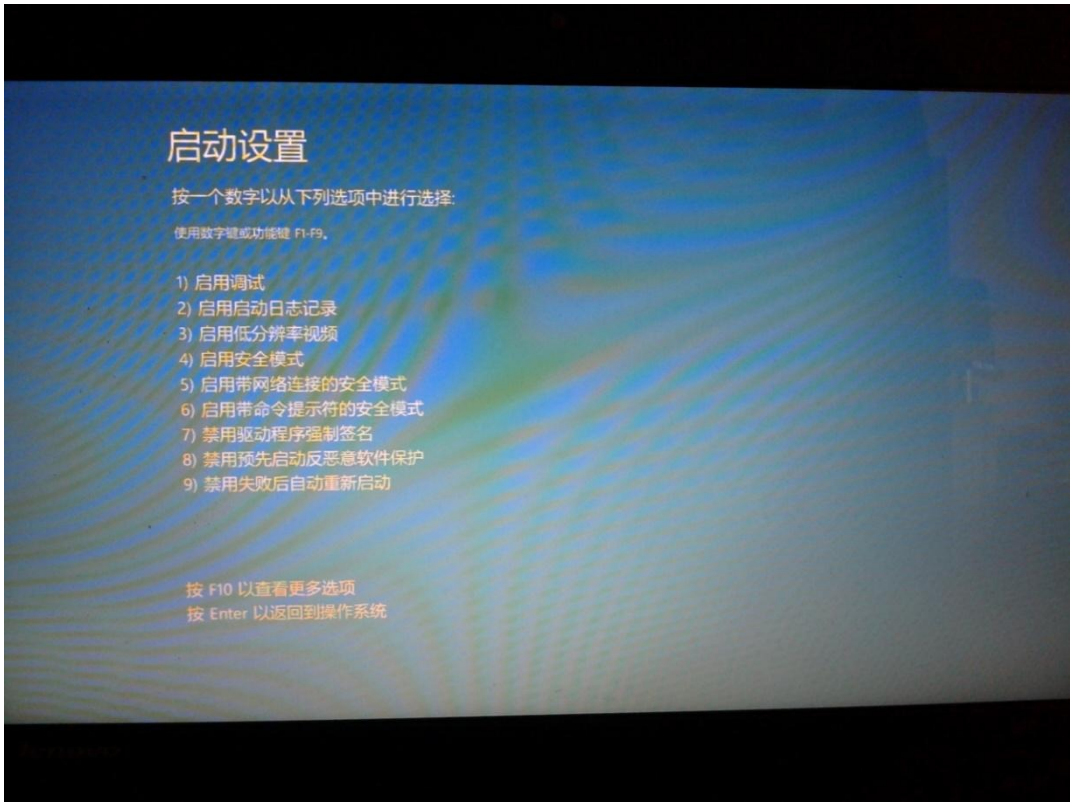

启动到 Windows 8 后，按照 **Windows 8（32 位）的安装方法**即可完成驱动的安装


Windows 8.1（64 位）安装方法

Windows 8.1 与 Windows 8 进入高级启动菜单的方法不一样,在此专门进行说明。


首先将鼠标移动到屏幕的右下角，选择其中的“设置”按钮



然后在设置界面中选择“更改电脑设置”项

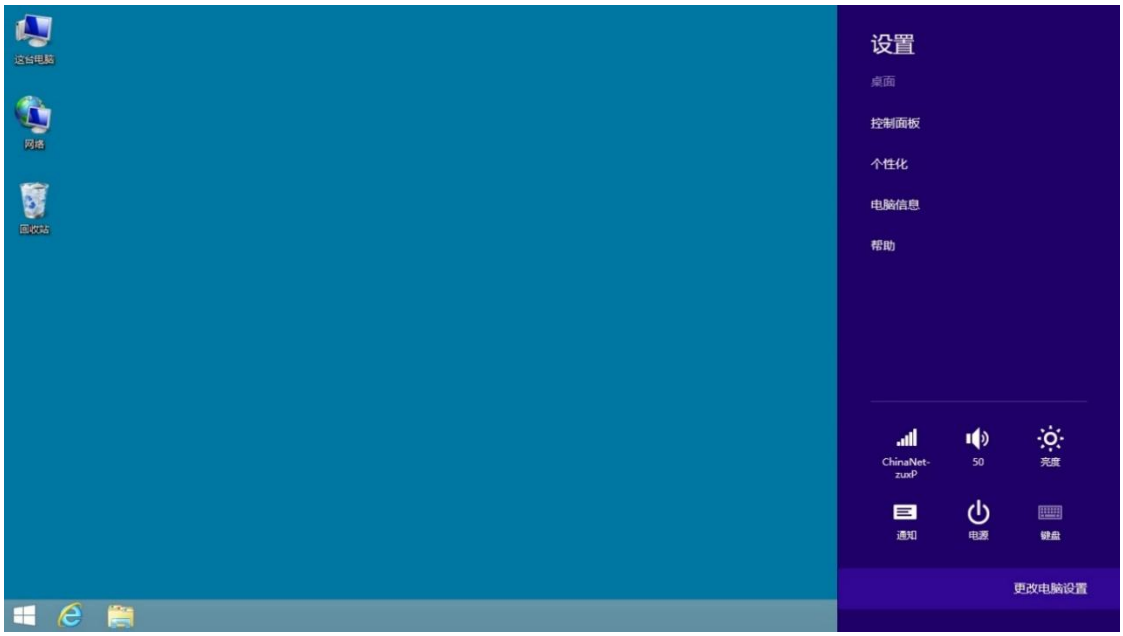

在电脑设置中，选择“更新和恢复”（这里与 Windows 8 不一样，Windows 8 选择的是“常规”）

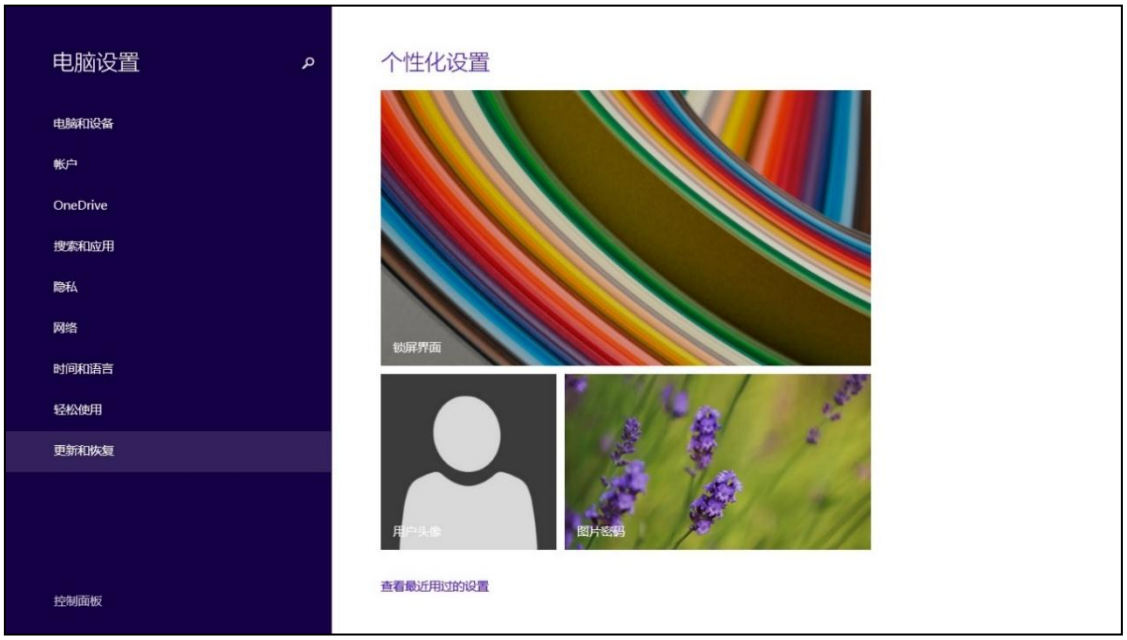


在更新和恢复页面中选择“恢复”属性页，单击“高级启动”项下面的“立即启动”按钮



接下来的操作与 Window 8 的步骤相同
在下面的界面中，选择“疑难解答”项



然后选择“疑难解答”中的“高级选项”

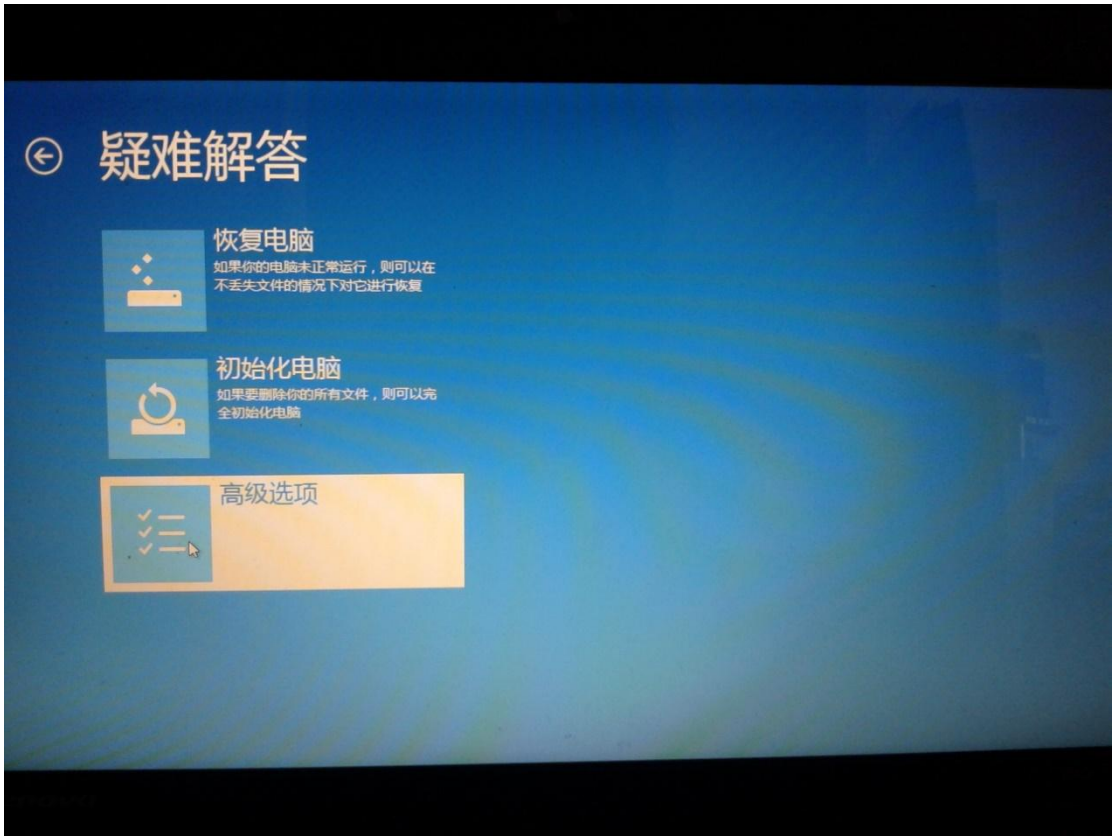


在下面的“高级选项”界面中，选择“启动设置”



在下面的“启动设置”界面中，单击“重启”按钮对电脑进行重新启动



在电脑重新启动后会自动进入如下图所示的“启动设置”界面，按数字键“7”或者按功能键“F7”选择“禁用驱动程序强制签名”进行启动

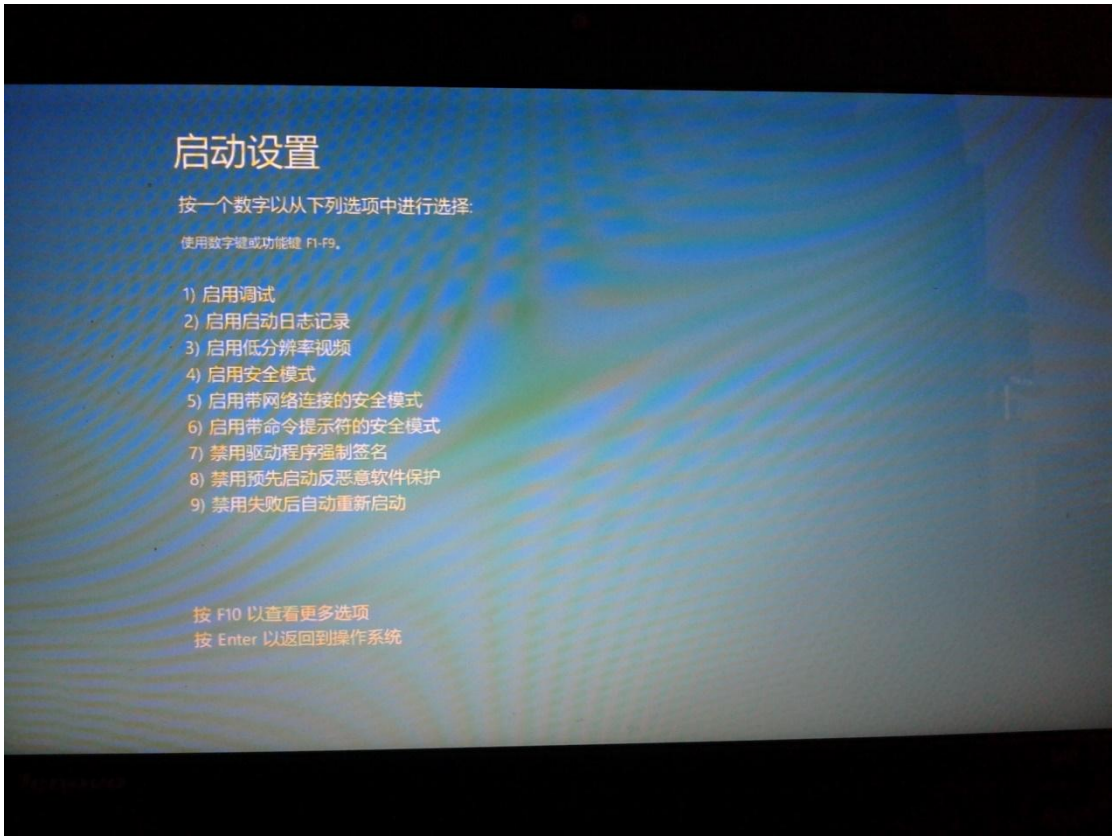


启动到 Windows 8 后，按照 **Windows 8（32 位）的安装方法**即可完成驱动的安装

Windows10（64 位）安装方法


由于 Windows10 64 位操作系统在默认状态下，对于没有数字签名的驱动程序是不能安装成功的。所以在安装 STC-USB 驱动前，需要按照如下步骤，暂时跳过数字签名，即可顺利安装成功。

安装驱动前需要从 STC 官网下载的 AiCube-ISP 下载软件压缩包中将“STC-USB Driver”文件夹解压缩到硬盘中。将具有 USB 下载功能的芯片准备好，但先不要连接电脑


鼠标右键点击“开始”菜单，选择“设置”选项

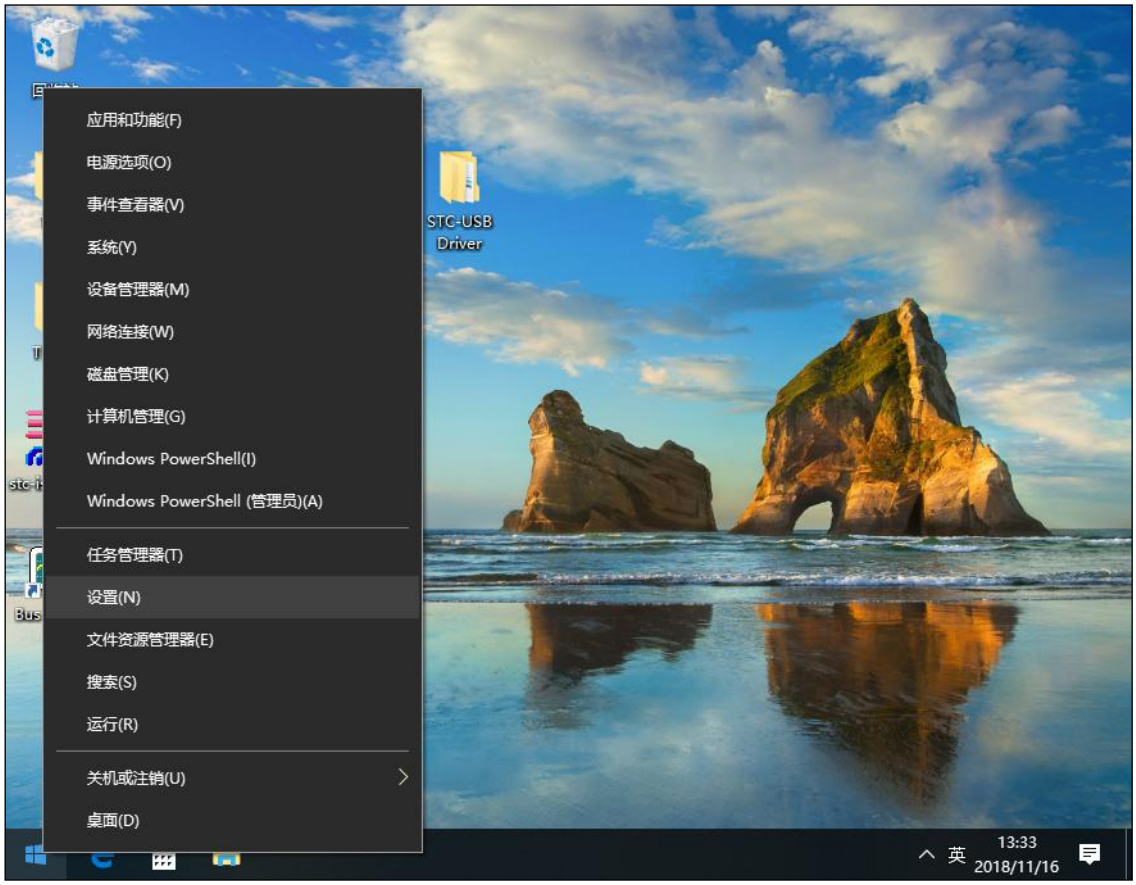

然后在设置界面中选择“更新和安全”项

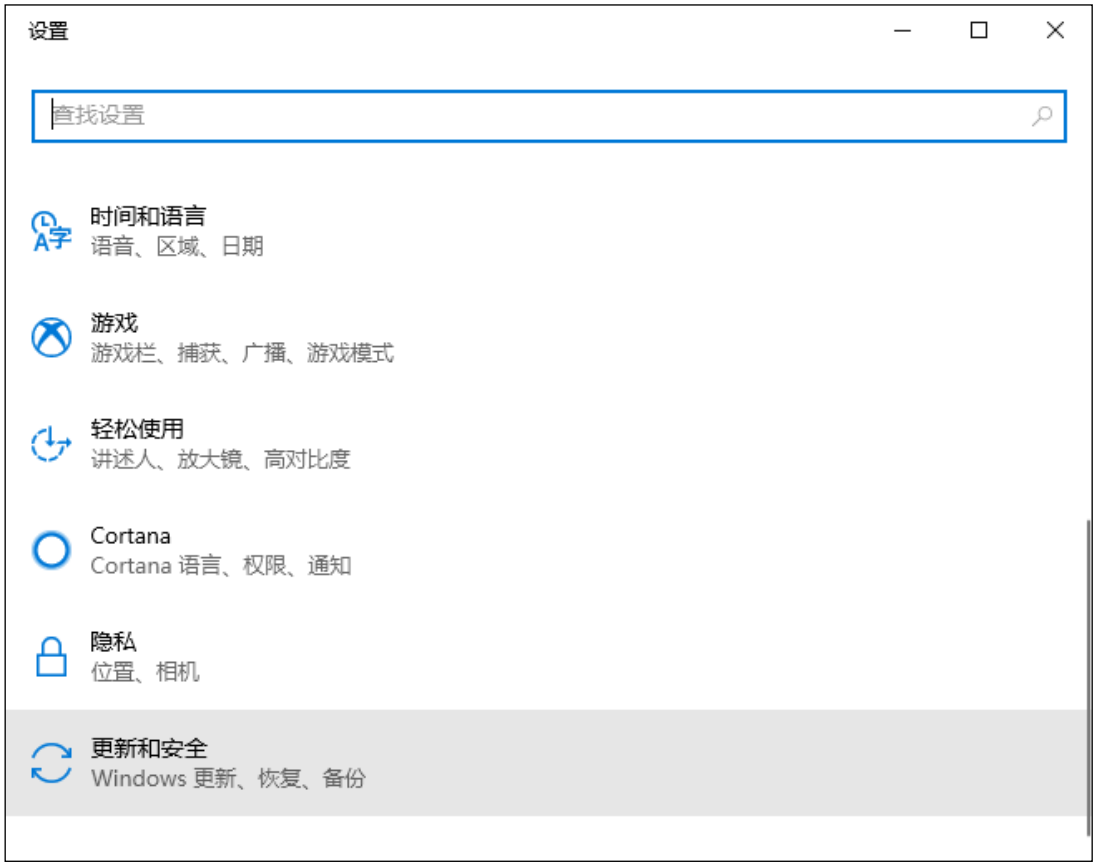

然后在设置界面中选择“恢复”项

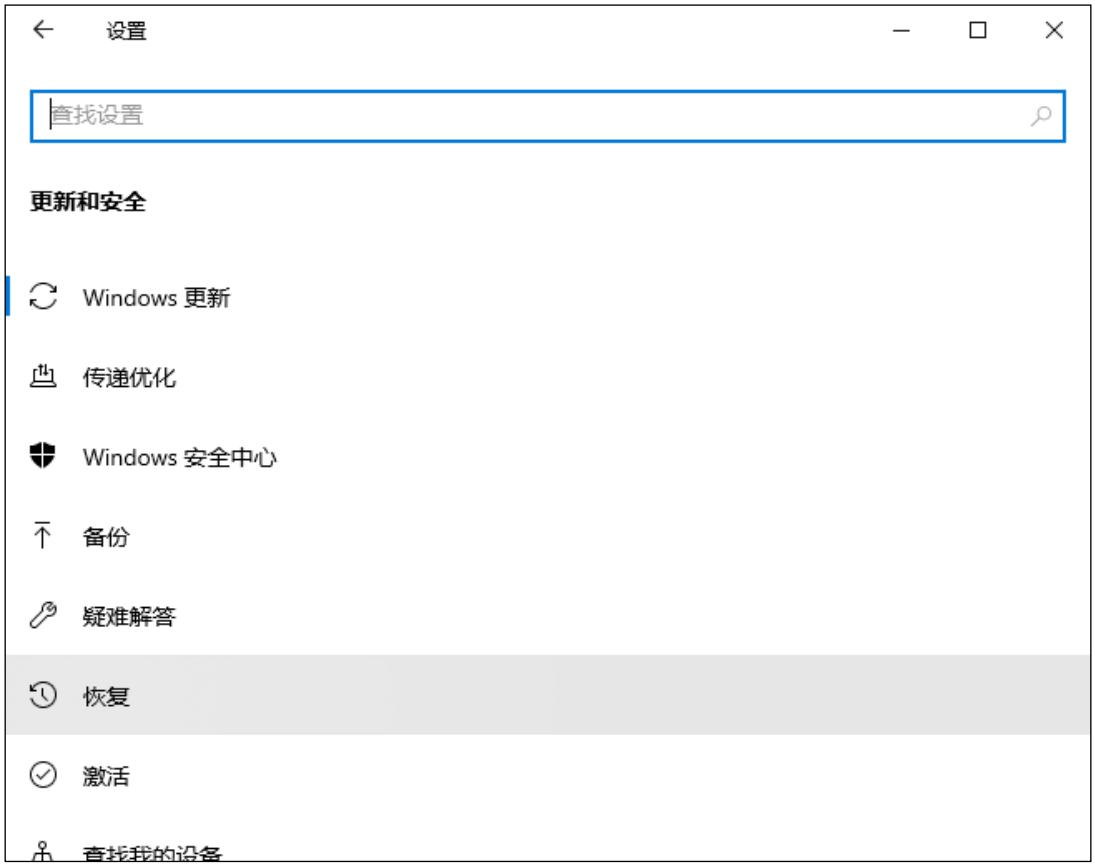

在恢复界面中，点击“高级启动”项中的“立即重新启动”按钮



在电脑重启前，系统会先进入如下的启动菜单，选择“疑难解答”项



在疑难解答界面中选择“高级选项”



然后选择“查看更多恢复选项”




选择“启动设置”项




出现如下画面后，点击“重启”按钮重启电脑




电脑重启后，会弹出“启动设置”界面，按“F7”按钮来选择“禁止驱动程序强制签名”项

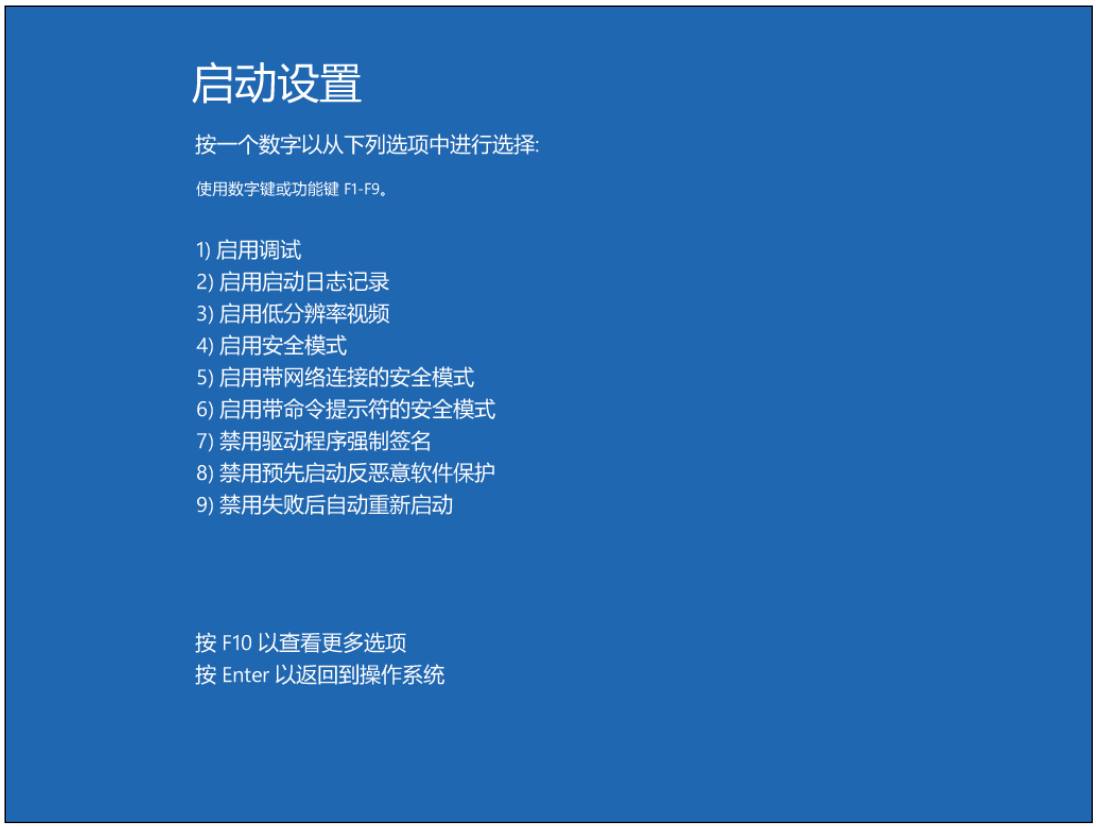


电脑启动完成后，将准备好的芯片用 USB 线与电脑相连，并打开“设备管理器”，此时由于驱动还没有开始安装，所以在设备管理器中会显示为一个带感叹号的未知设备

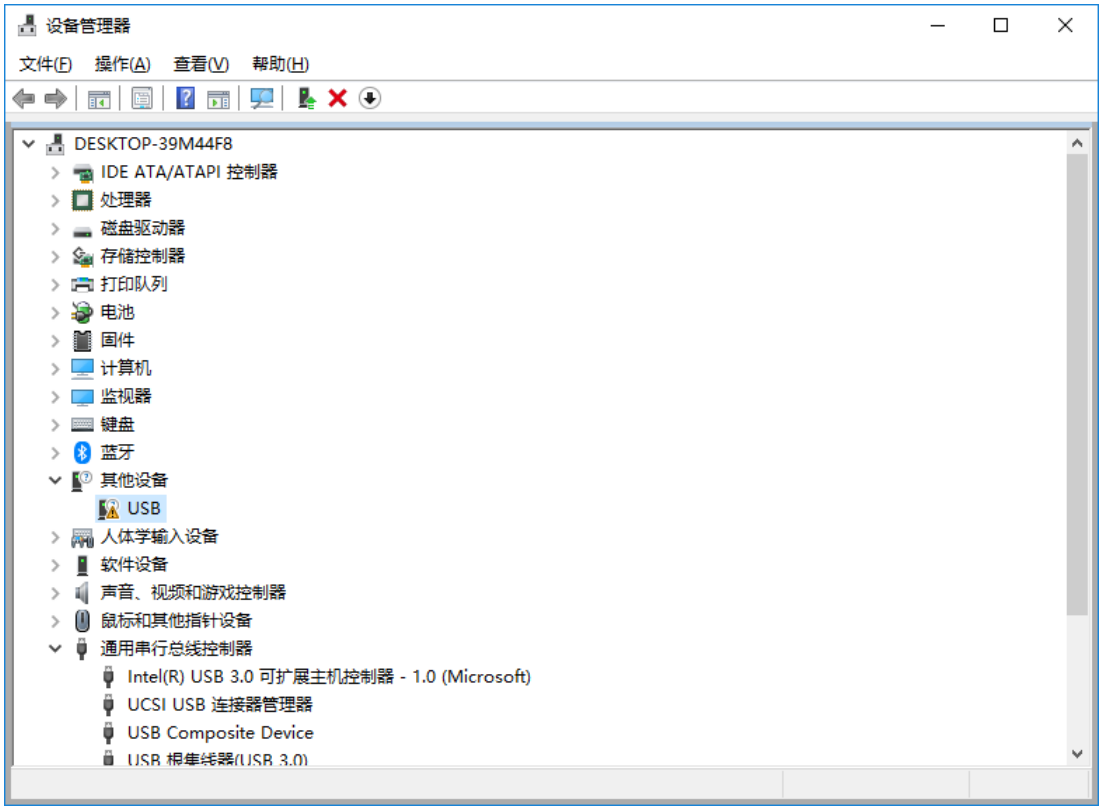


鼠标右键单击未知设备，选择右键菜单中的“更新驱动程序”

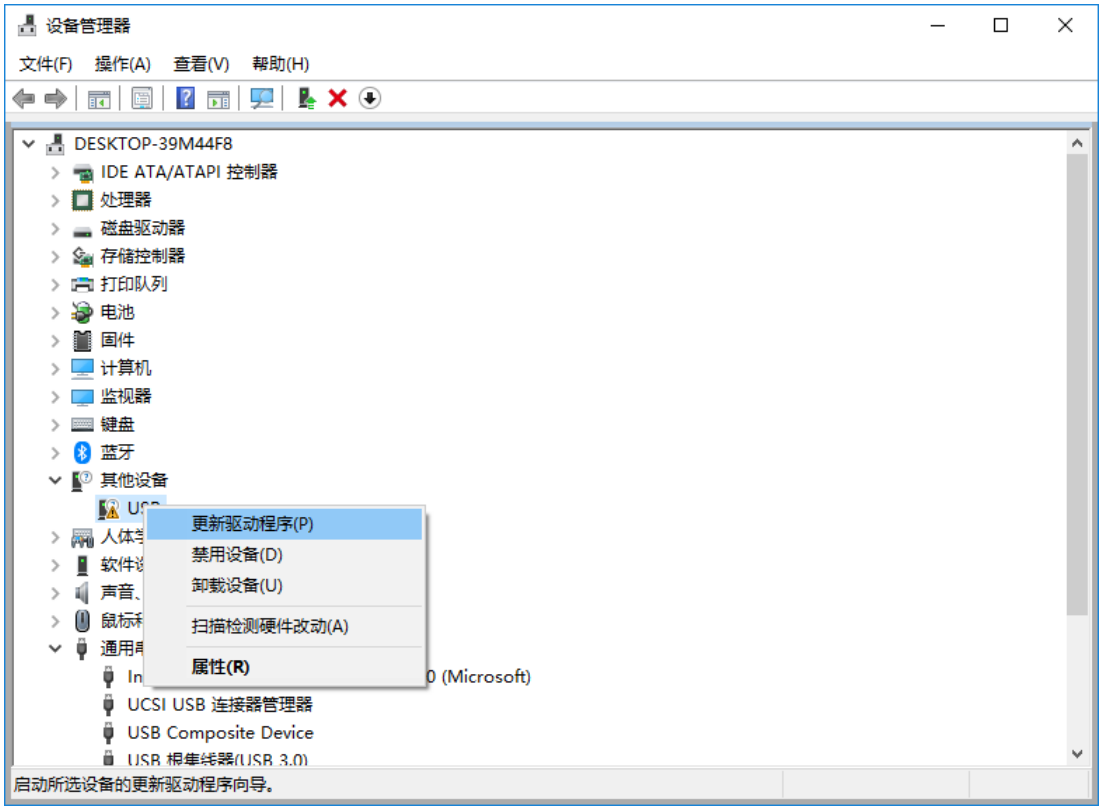


在弹出的驱动安装程序选择画面中，选择“浏览我的计算机以查找驱动程序软件”项

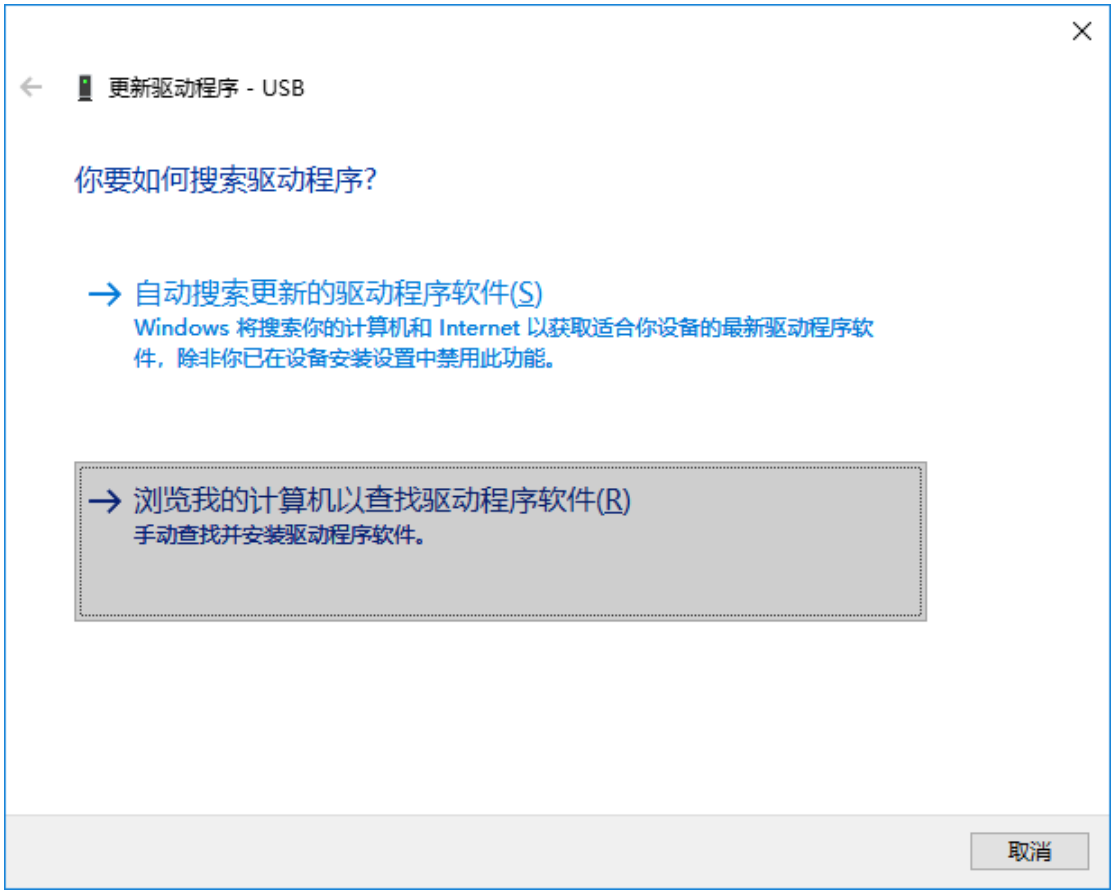


在如下界面中，点击“浏览”按钮

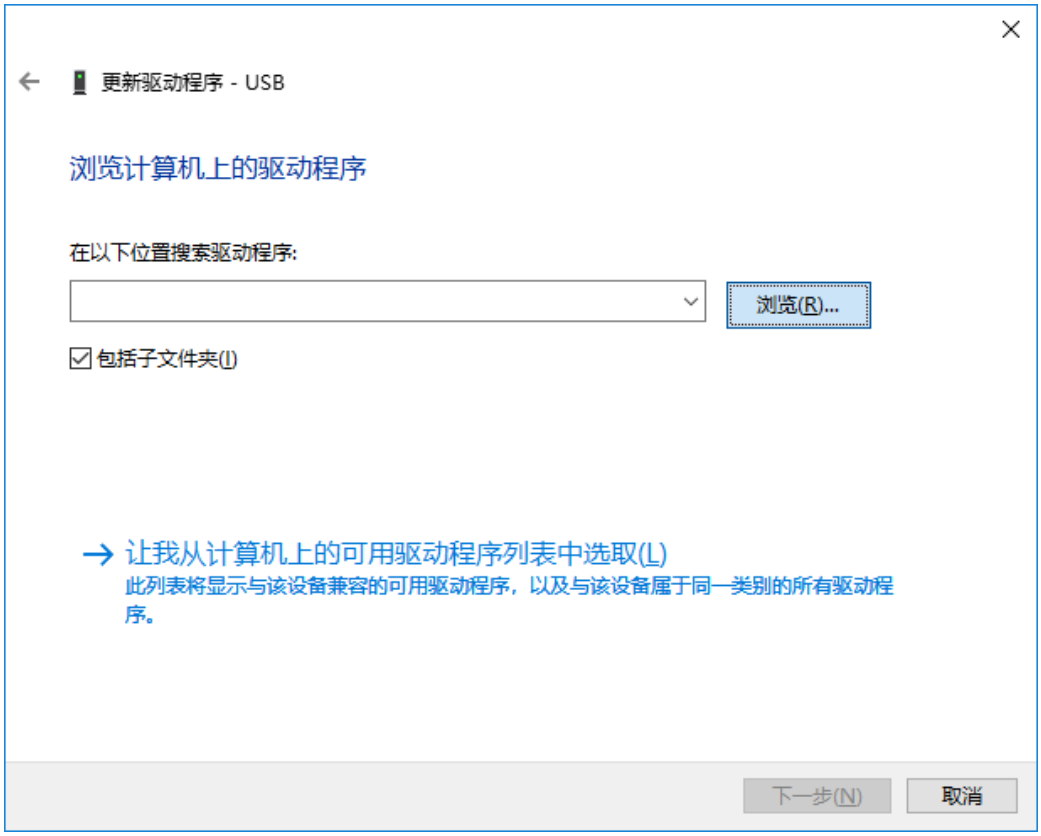


找到之前解压缩到硬盘中的“STC-USB Driver”目录，选择目录中的“64”目录，并确定

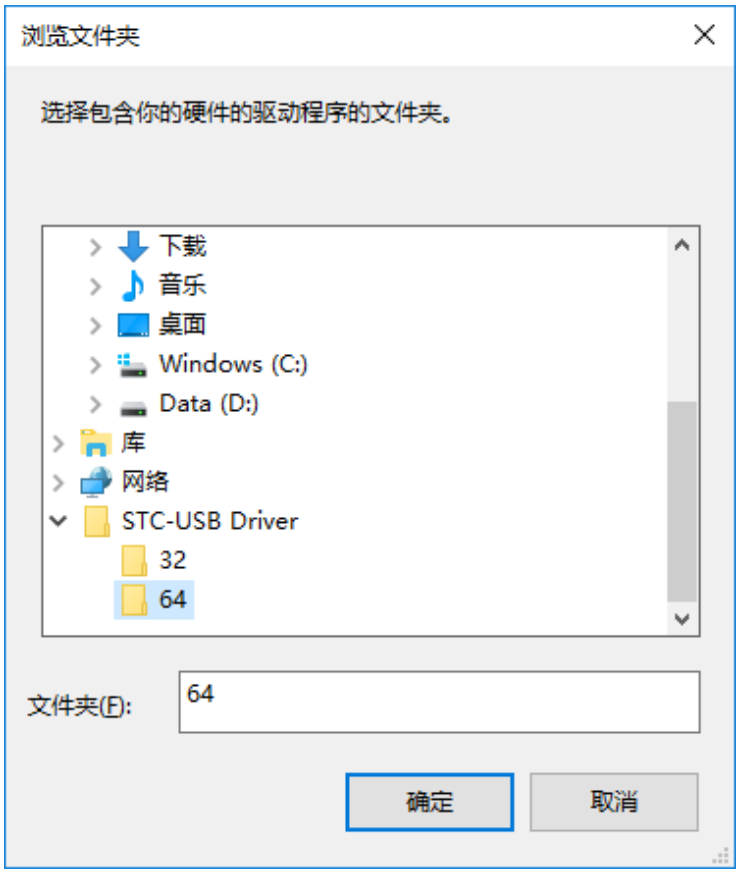


点击“下一步”开始安装驱动

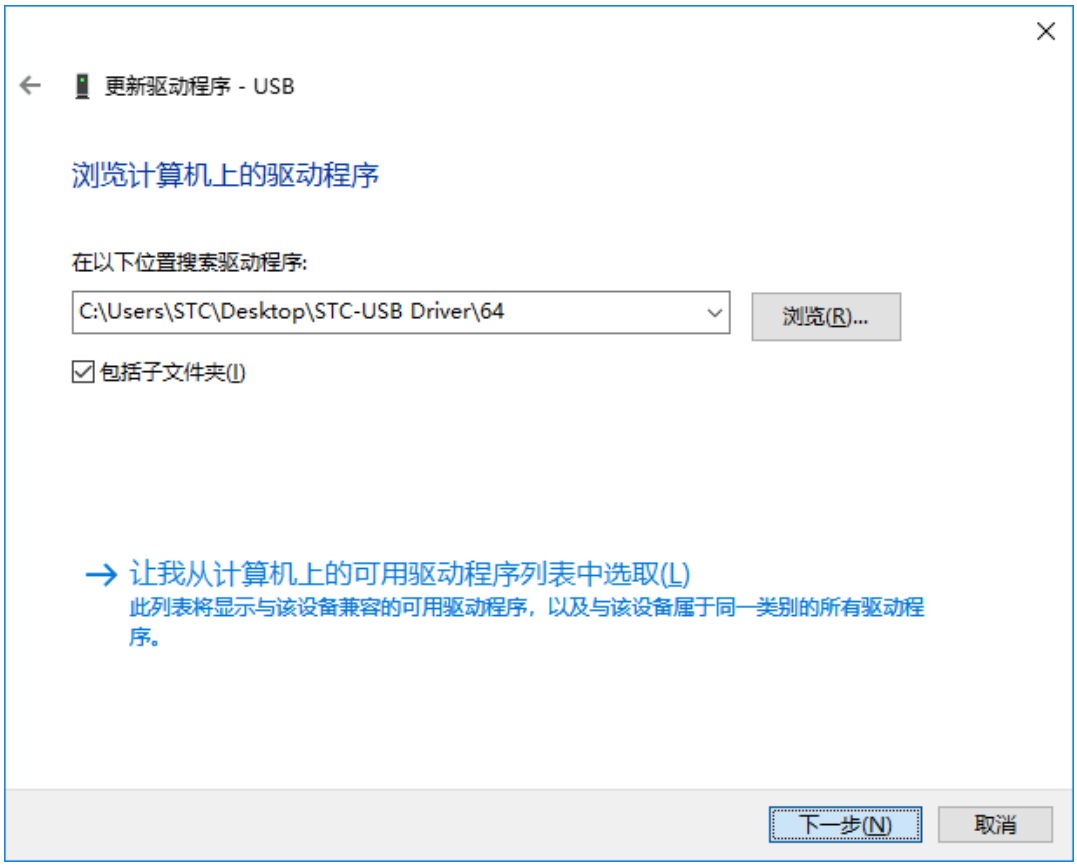


驱动安装的过程中，会弹出如下的警告画面，选择“始终安装此驱动程序软件”

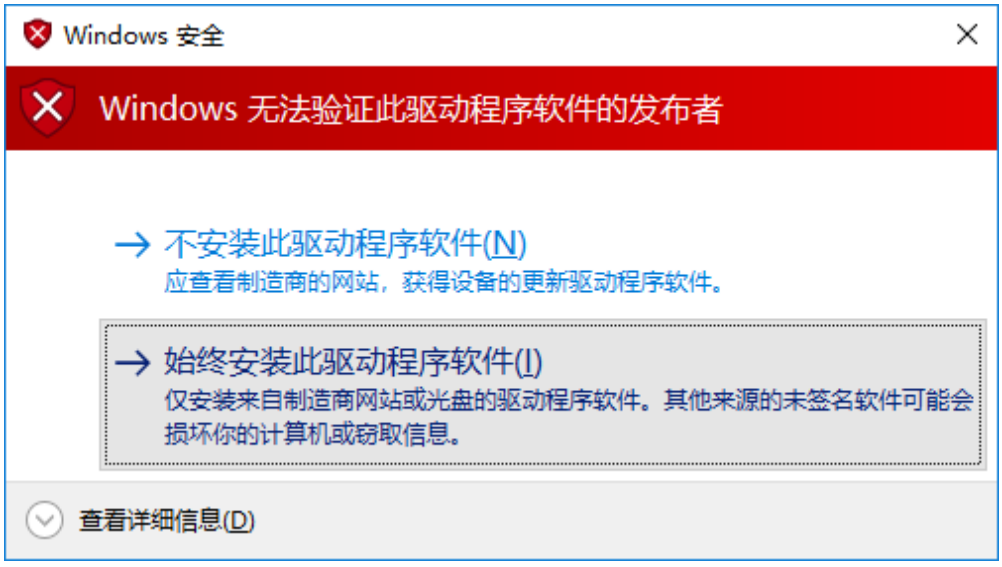

出现下面的画面时，驱动程序就安装成功了

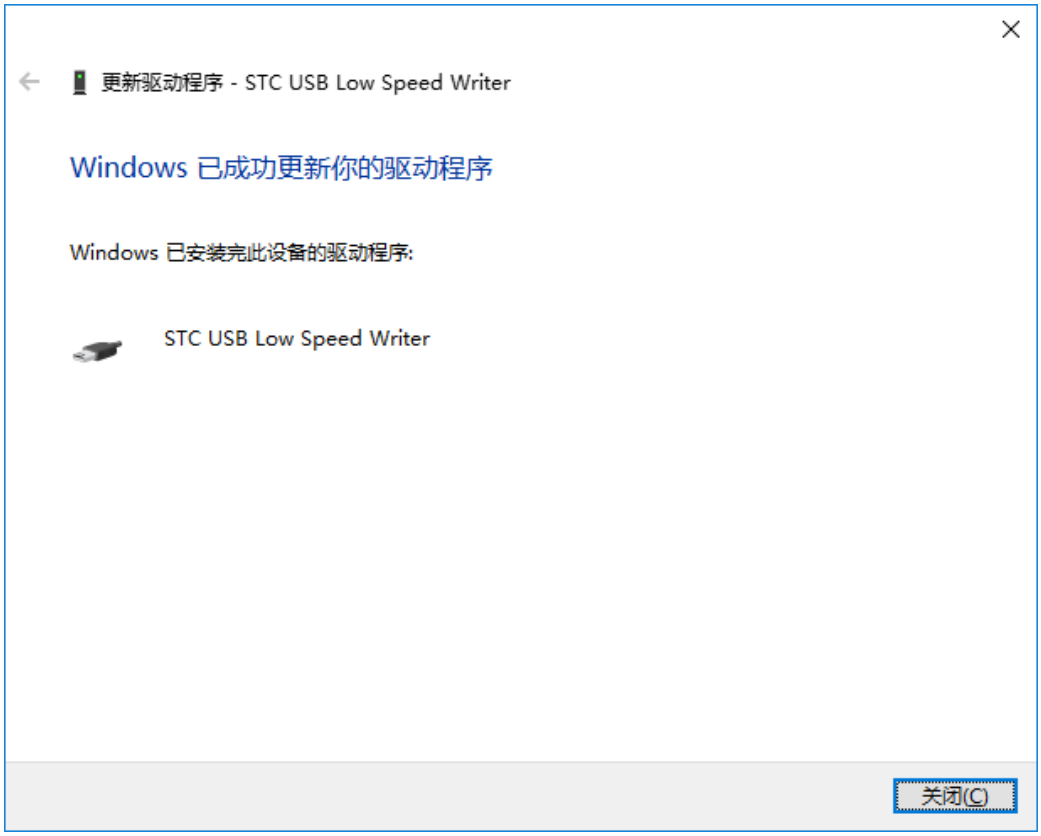

在回到 AiCube-ISP 的下载软件，此时“串口号”的下拉列表中已自动选择了“STC USB Writer (USB1)”，即可使用 USB 进行 ISP 下载了

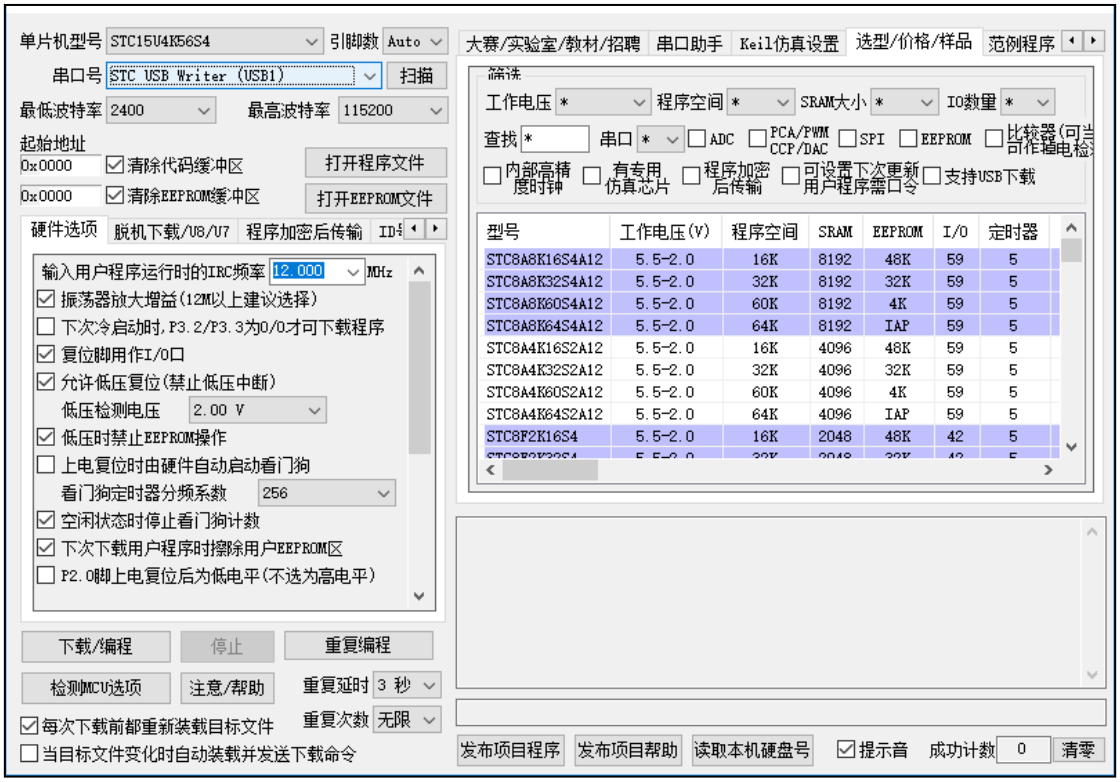


附录S STC 工具使用说明书

S.1 概述

U8W/U8W-Mini 是一款集在线联机下载和脱机下载于一体的编程工具系列。STC 通用 USB 转串口工具则是支持在线下载与在线仿真的编程工具。

工具类型	在线下载	脱机下载	烧录座下载	在线仿真	价格（人民币）
U8W	支持	支持	支持	需设置直通模式	100 元
U8W-Mini	支持	支持	不支持	需设置直通模式	50 元
通用 USB 转串口	支持	不支持	不支持	支持	30 元


S.2 系统可编程（ISP）流程说明（硬件/软件模拟 USB+串口模式）

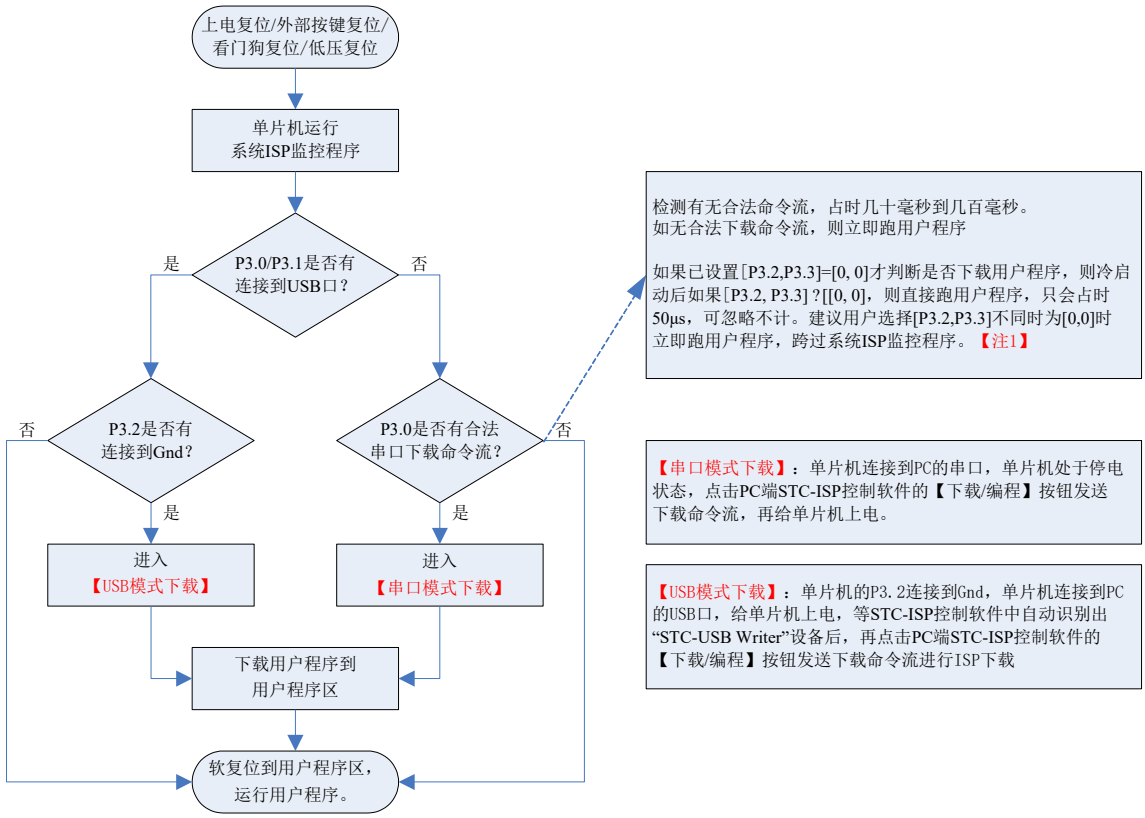

注意：因 [P3.0, P3.1] 作下载/仿真用(下载/仿真接口仅可用 [P3.0, P3.1])，故建议用户将串口 1 放在 P3.6/P3.7 或 P1.6/P1.7 ，若用户不想切换，坚持使用 P3.0/P3.1 工作或作为串口 1 进行通信，则务必在下载程序时，在软件上勾选“下次冷启动时，P3.2/P3.3 为 0/0 时才可以下载程序”。【注 1】

【注 1】：STC15，STC8 系列及以后新出的芯片的烧录保护引脚为 P3.2/P3.3，之前早期芯片的烧录保护引脚为 P1.0/P1.1。

S.3　系统可编程（ISP）流程说明（串口下载模式）

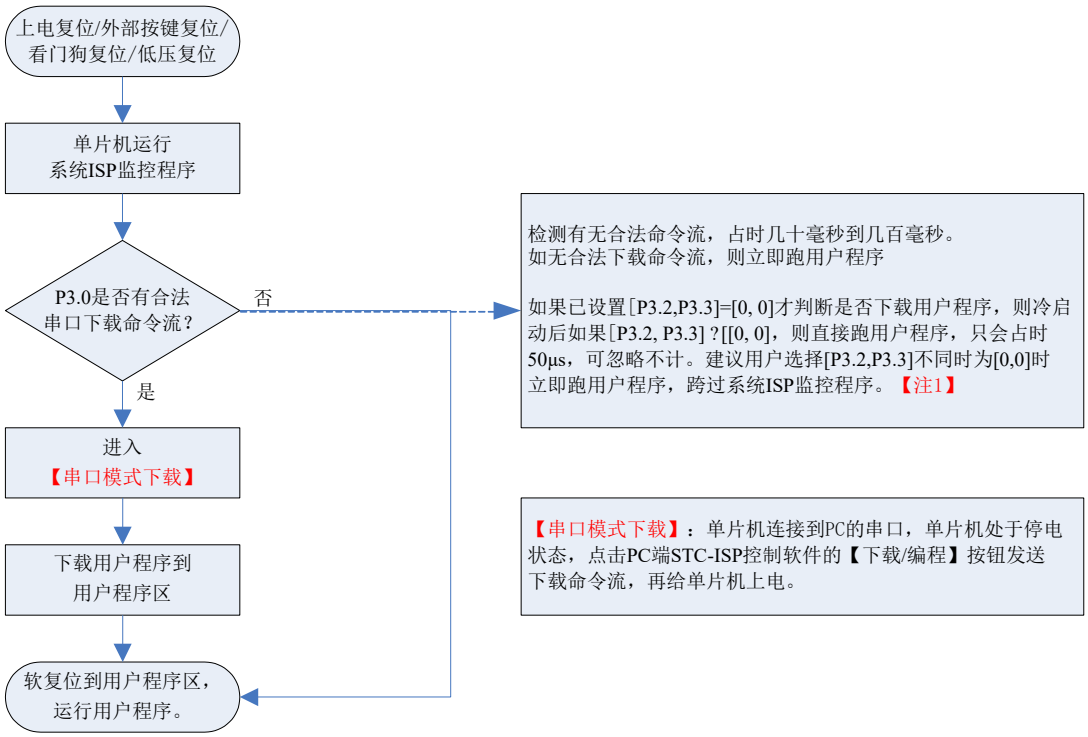


注意：因 [P3.0, P3.1] 作下载/仿真用(下载/仿真接口仅可用 [P3.0, P3.1])，故建议用户将串口 1 放在 P3.6/P3.7 或 P1.6/P1.7 ，若用户不想切换，坚持使用 P3.0/P3.1 工作或作为串口 1 进行通信，则务必在下载程序时，在软件上勾选“下次冷启动时，P3.2/P3.3 为 0/0 时才可以下载程序”。

【注 1】：STC15，STC8 系列及以后新出的芯片的烧录保护引脚为 P3.2/P3.3，之前早期芯片的烧录保护引脚为 P1.0/P1.1。

S.4 USB 型联机/脱机下载工具 U8W/U8W-Mini

U8W/U8W-Min 的应用范围可支持 STC 目前的全部系列的 MCU, Flash 程序空间和 EEPROM 数据空间不受限制。支持包括如下和即将推出的 STC 全系列芯片：

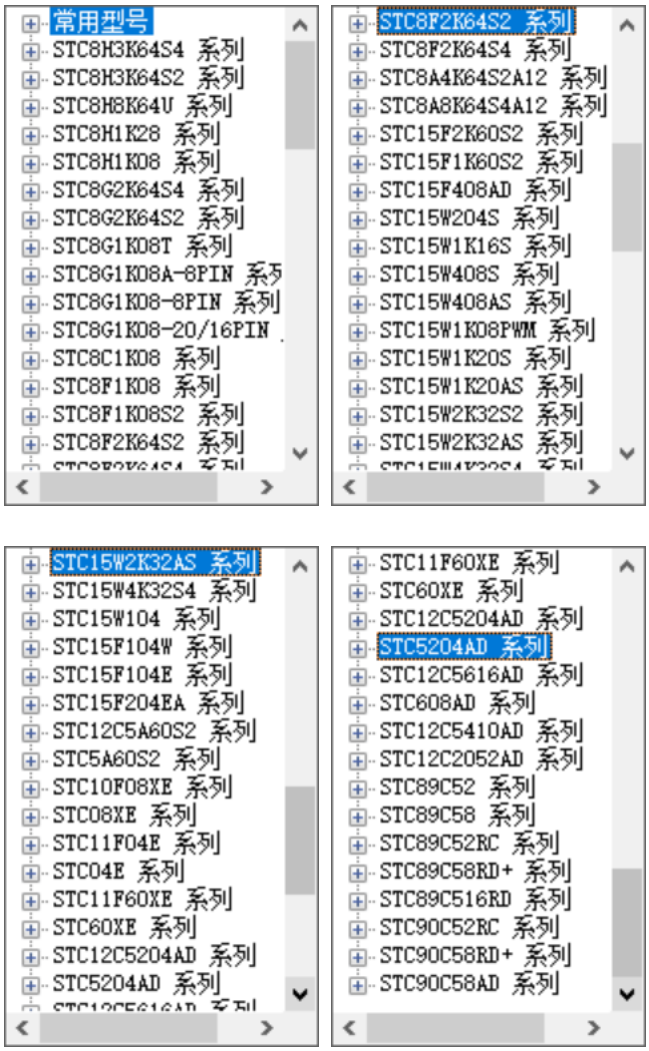

脱机下载工具可以在脱离电脑的情况下进行下载工作，可用于批量生产和远程升级。脱机下载板可支持自动增量、下载次数限制以及用户程序加密后传输等多种功能。

下图为 U8W 工具的正反面图以及 U8W-Mini 的正反面图：



U8W正面图



U8W反面图



U8W-Mini正反面图

U8W-Mini工具的体积仅有一个U盘大小，其功能与U8W相同，但无锁紧座，价格仅为RMB 50元，欢迎来电订购！

另外还有如下的一些线材与工具相搭配使用，如：


（1）两头公的 USB 连接线(如下图左所示）及 USB-Micro 连接线(如下图右所示)：





注意：此 USB 线为我公司特别定制的 USB 加强线，可确保直接用 USB 供电时能够下载成功。而市面上一些比较劣质的两头公的 USB 线，内阻太大而导致压降很大（如 USB 空载时的电压为 5.0V 左右，当使用劣质的 USB 线连接 U8W/U8W-Mini/U8/U8-Mini，到我们的下载板上的电压可能降到 4.2V 或者更低，从而导致芯片处于复位状态而无法成功下载）。

（2）U8W/U8W-Mini 与用户系统连接的下载连接线(即 U8W/U8W-Mini 与用户板上的目标单片机的连接线)，如下图所示：

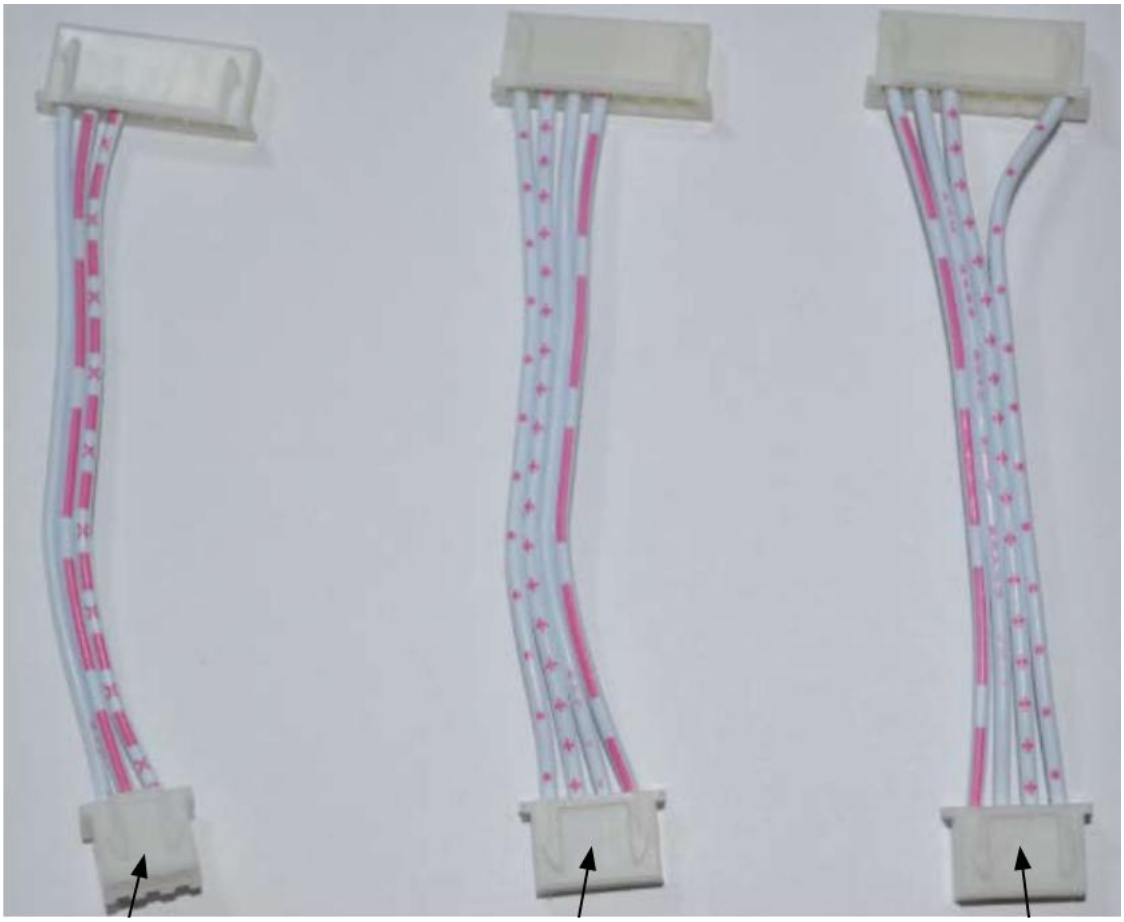

U8W/U8W-Mini 与用户系统各自独立供电的连接线

U8W/U8W-Mini 给用户系统供电的连接线

用户系统给 U8W/U8W-Mini 供电的连接线

安装 U8W/U8W-Mini 驱动程序


U8W/U8W-Mini 下载板上使用了一颗 CH340 的 USB 转串口通用芯片。这样可以省去部分没有串口的电脑必须额外买一个 USB 转串口工具才可下载的麻烦。但 CH340 和其它 USB 转串口工具一样，在使用之前必须先安装驱动程序。

通过下载 AiCube-ISP 软件包获取驱动程序

以下是 STC 官网（www.STCAI.com）提供的 AiCube-ISP 软件包下载位置：




下载后进行解压，CH340 的驱动安装包路径 stc-isp-15xx-v6.87K\USB to UART Driver\CH340_CH341：

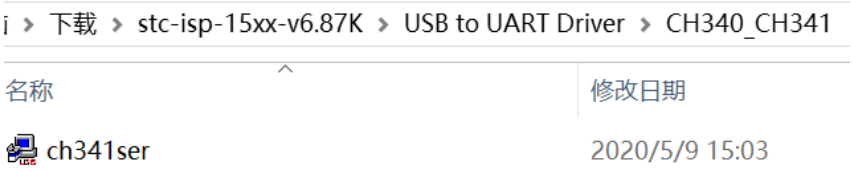

通过 STC 的官方网站或在最新的 AiCube-ISP 下载软件中手动下载驱动程序

在 STC 的官方网站上或在最新的 AiCube-ISP 下载软件中手动下载驱动程序，驱动的下载链接为： U8 编程器 USB 转串口驱动 （ http://www.stcmcu.com/STCISP/CH341SER.exe）。网站上及 AiCube-ISP 下载软件上的驱动地址如下图所示：



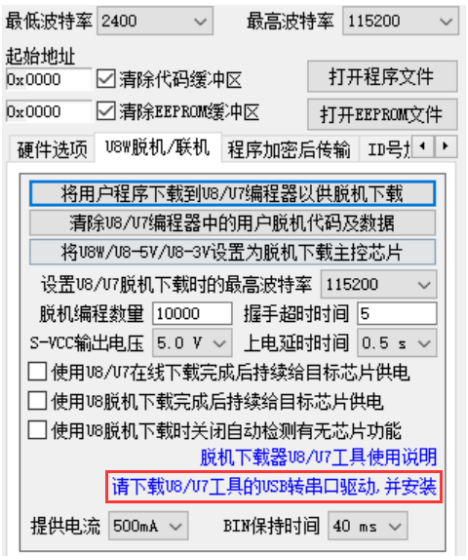


安装 U8W/U8W-Mini 的驱动程序


驱动程序下载到本机后，直接双击可执行程序并运行，出现下图所示的界面，点击“安装”按钮开始自动安装驱动：




然后弹出驱动安装成功对话框，点击“确定”按钮完成安装：

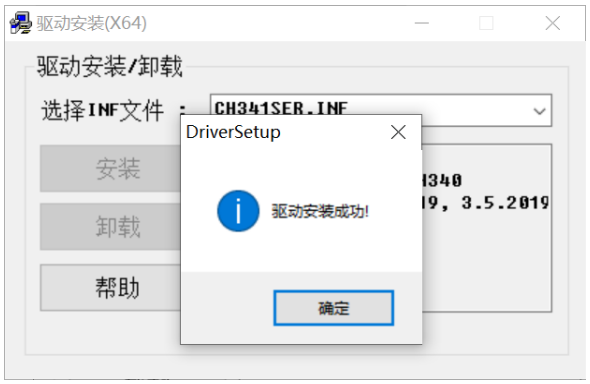

然后使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W/U8W-Mini 下载板连接到电脑，打开电脑的设备管理器，在端口设备类下面，如果有类似“USB-SERIAL CH340 (COMx)”的设备，就表示 U8W/U8W-Mini 可以正常使用了。如下图所示（不同的电脑，串口号可能会不同）：

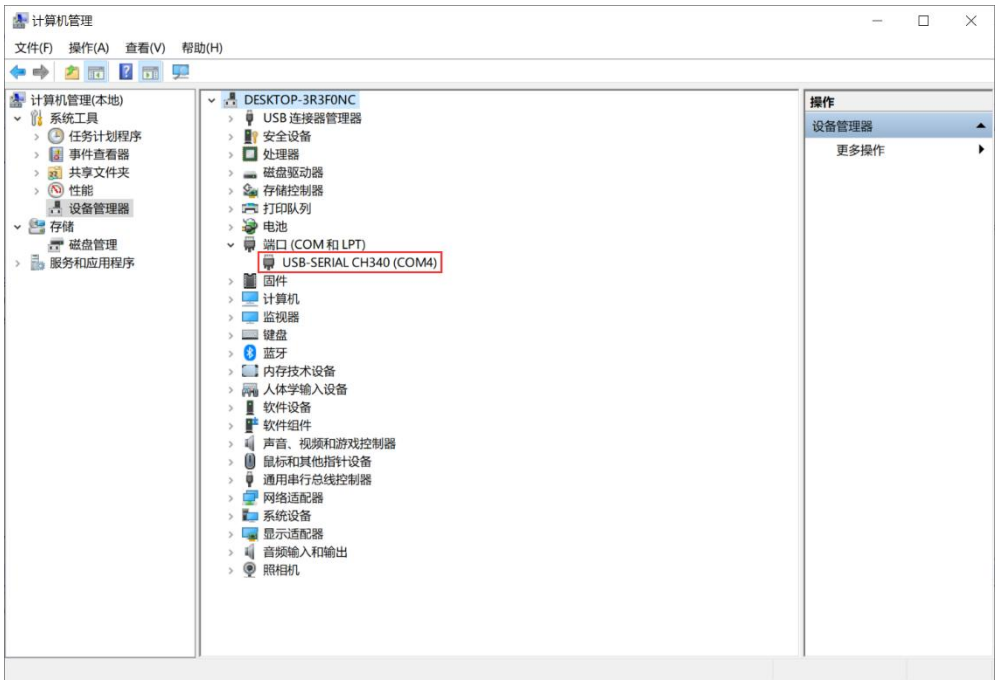


注意：在后面使用 AiCube-ISP 下载软件时，选择的串口号必须选择与此相对应的串口号，如下图所示：

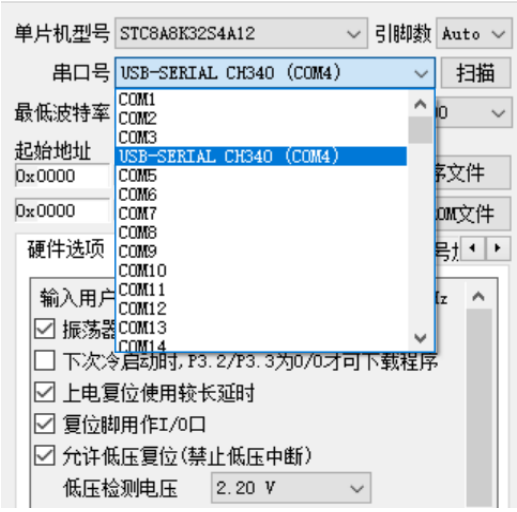

U8W 的功能介绍

下面详细介绍 U8W 工具的各主要接口及功能：

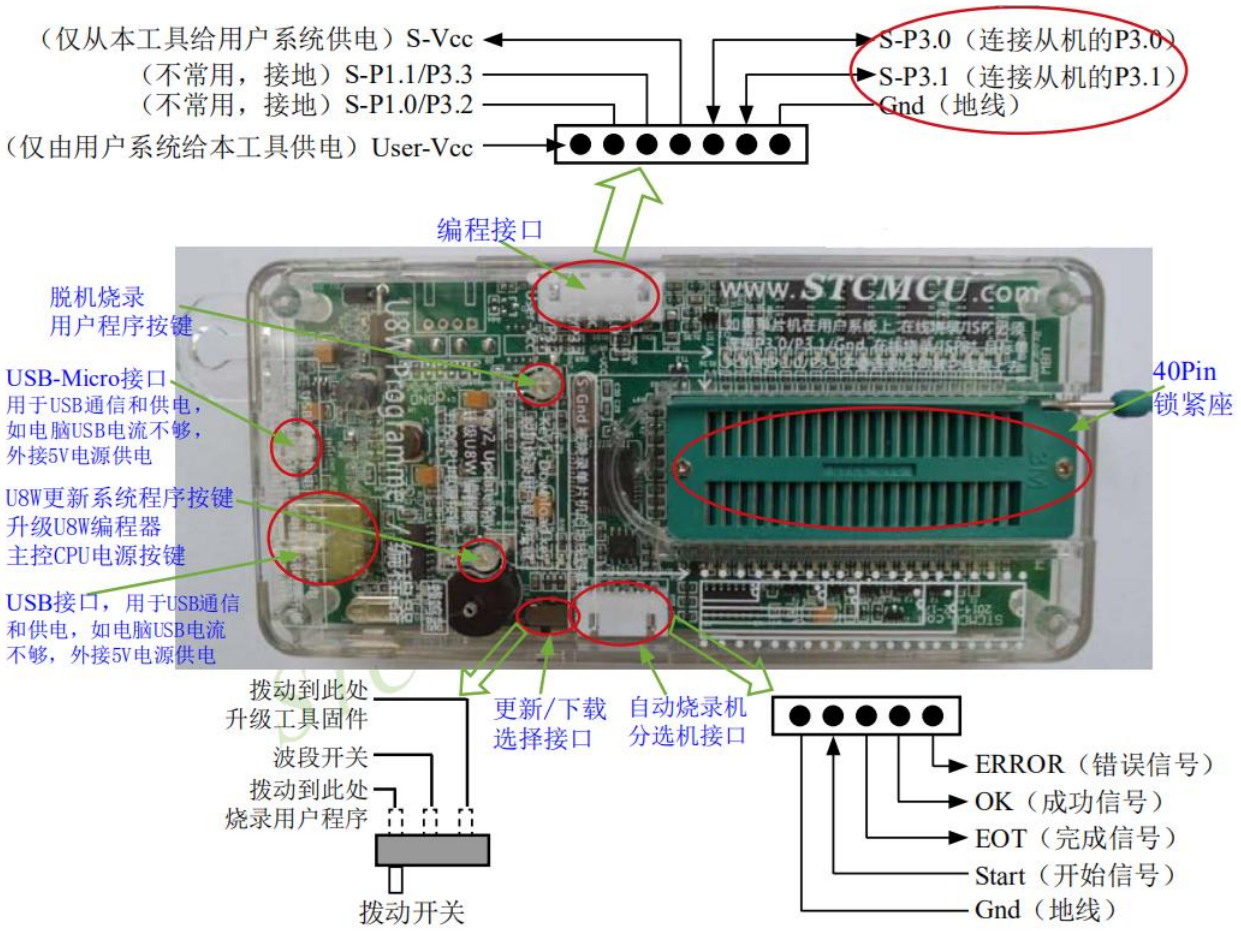

编程接口：根据不同的供电方式，使用不同的下载连接线连接 U8W 下载板和用户系统。

U8W 更新系统程序按键：用于更新 U8W 工具，当有新版本的 U8W 固件时，需要按下此按键对 U8W

的主控芯片进行更新（注意：必须先将更新/下载选择接口上的拨动开关拨动到升级工具固件）。

脱机下载用户程序按钮：开始脱机下载按钮。首先 PC 将脱机代码下载到 U8W 板上，然后使用下载连接线将用户系统连接到 U8W，再按下此按钮即可开始脱机下载（每次上电时也会立即开始下载用户代码）。


更新/下载选择接口：当需要对 U8W 的底层固件进行升级时，需将此拨动开关拨到升级工具固件处，当需通过 U8W 对目标芯片进行烧录程序，则需将拨动开关拨到烧录用户程序处。
（拨动开关连接方式请参考上图）

自动烧录机/分选机接口：是用于控制自动烧录机/分选机进行自动生产的控制接口。


U8W 的在线联机下载使用说明

目标芯片安装于 U8W 锁紧座上并由 U8W 连接电脑进行在线联机下载

首先使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W 连接电脑，再将目标单片机按如下图所示的方向安装在 U8W 上：

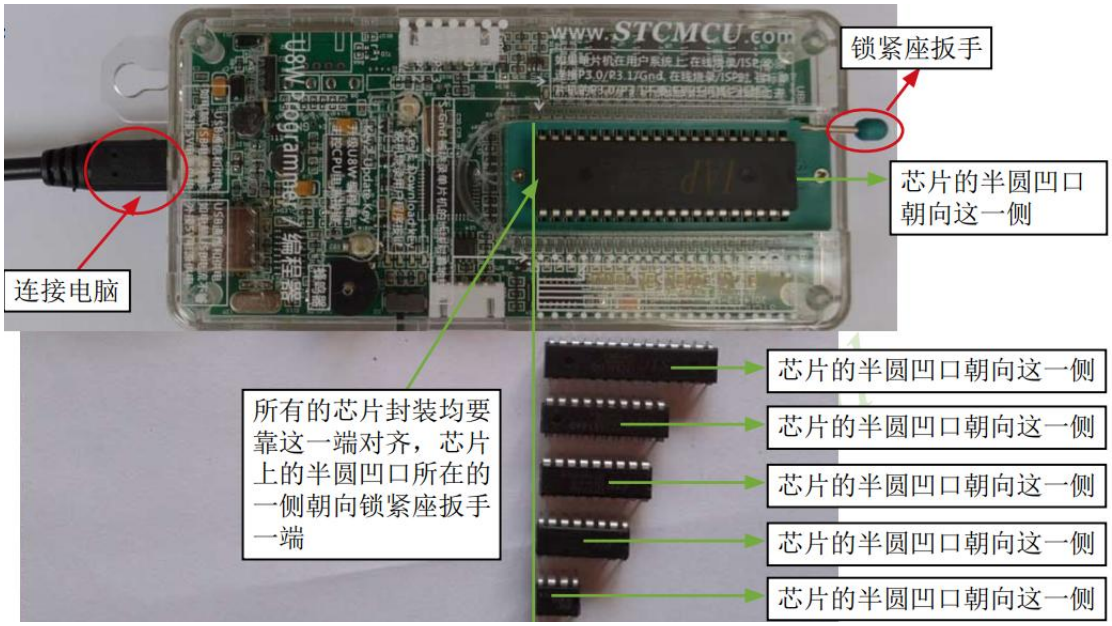

然后使用 AiCube-ISP 下载软件下载程序，步骤如下：

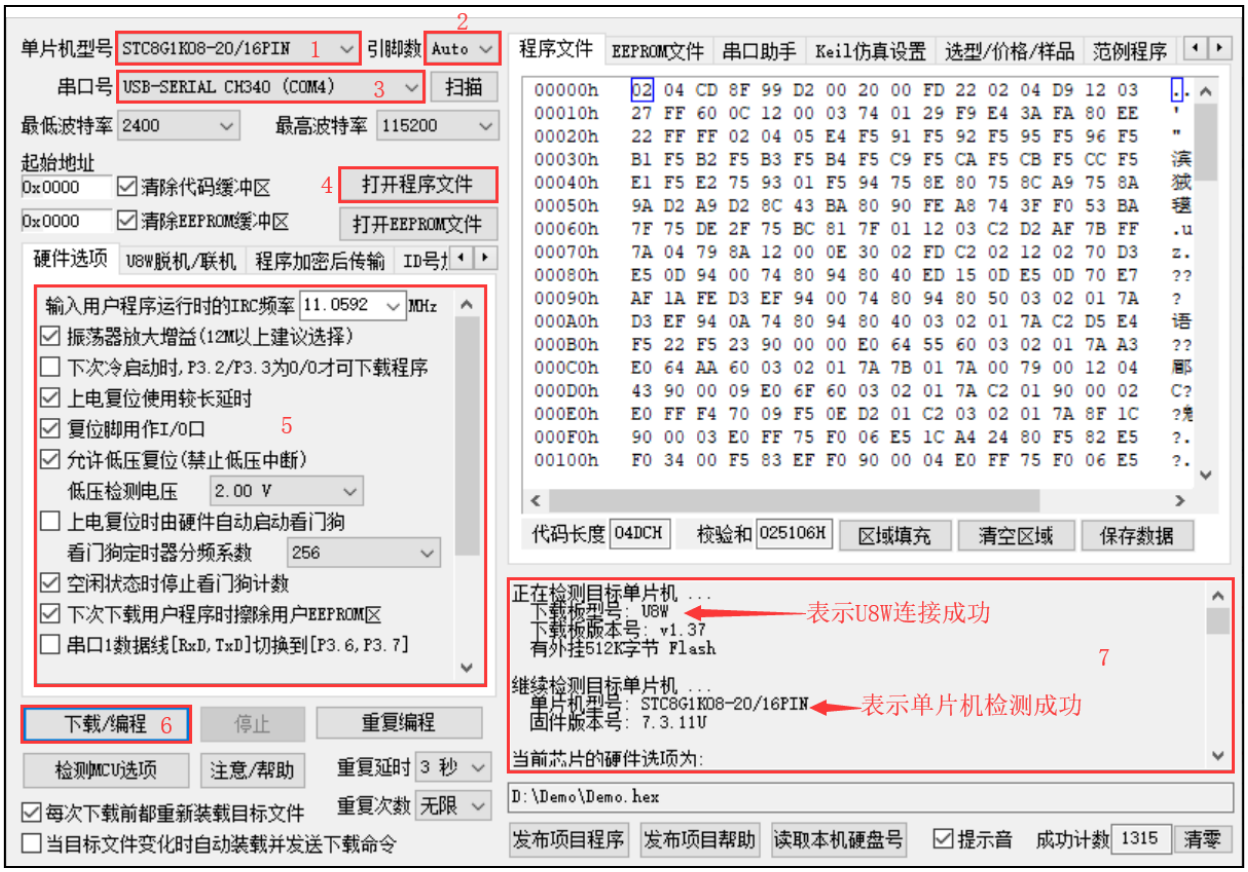

1　选择单片机型号；

2　选择引脚数，芯片直接安装于 U8W 上下载时，一定要注意选择正确的引脚数，否则将会下载失败；

3　选择 U8W 所对应的串口号；

4　打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；

5　设置硬件选项；

6　点击“下载/编程”按钮开始烧录；

7　显示烧录过程的步骤信息，烧录完成提示“操作成功！”。


当信息框中有输出下载板的版本号信息以及外挂 Flash 的相应信息时，表示已正确检测到 U8W 下载工具。

下载的过程中，U8W 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。

建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中 AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。


目标芯片通过用户系统引线连接 U8W 并由 U8W 连接电脑进行在线联机下载

首先使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W 连接电脑，再将 U8W 通过下载线与用户系统的目标单片机相连接，连接方式如下图所示：

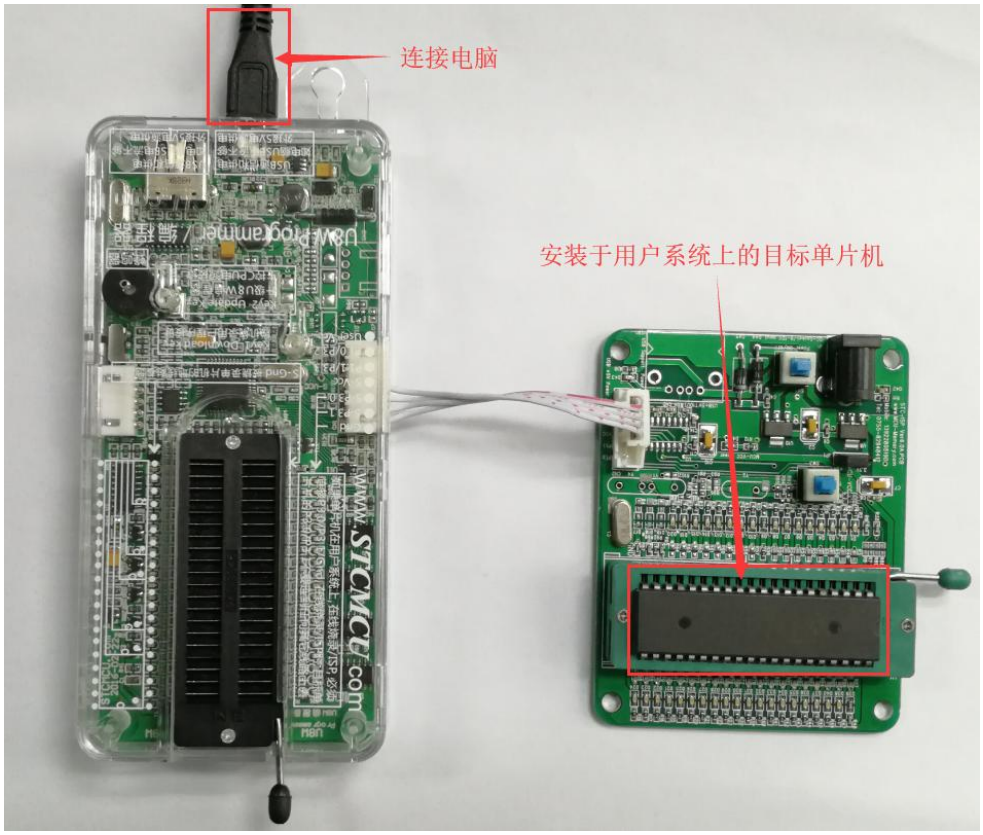

然后使用 AiCube-ISP 下载软件下载程序，步骤如下：

1. 选择单片机型号；
2. 选择 U8W 所对应的串口号；
3. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；
4. 设置硬件选项；
5. 点击“下载/编程”按钮开始烧录；
6. 显示烧录过程的步骤信息，烧录完成提示“操作成功！”。

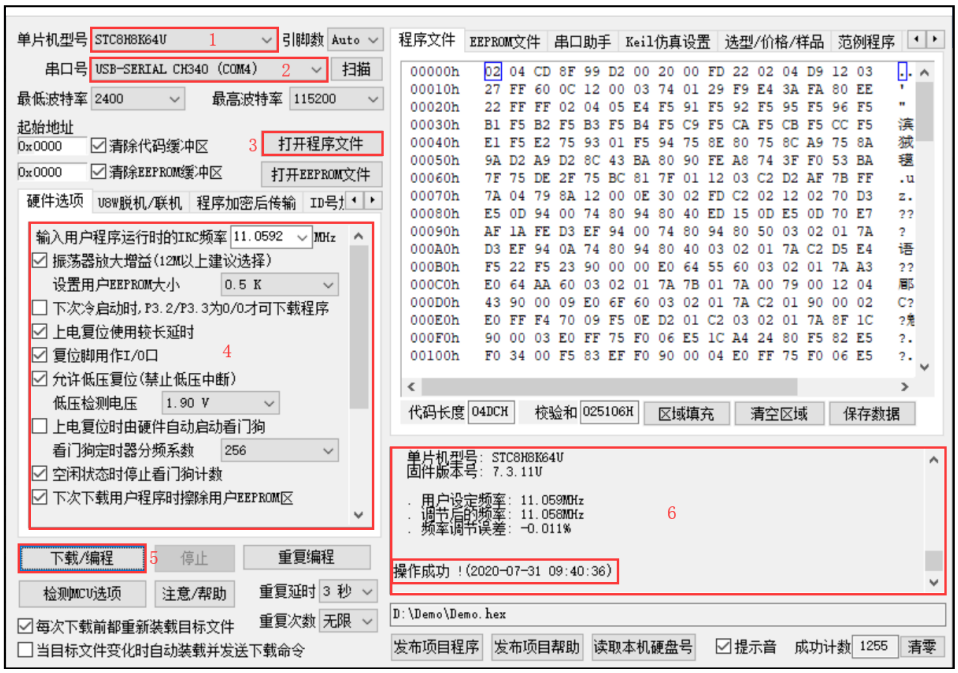

当信息框中有输出下载板的版本号信息以及外挂 Flash 的相应信息时，表示已正确检测到 U8W 下载工具。

下载的过程中， U8W 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。
建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中 AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。


U8W 的脱机下载使用说明

目标芯片安装于 U8W 座锁紧上并通过 USB 连接电脑给 U8W 供电进行脱机下载

使用 USB 给 U8W 供电从而进行脱机下载的步骤如下：
（1）使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W 下载板连接到电脑，如下图：



（2）在 AiCube-ISP 下载软件中按如下图所示的步骤进行设置：

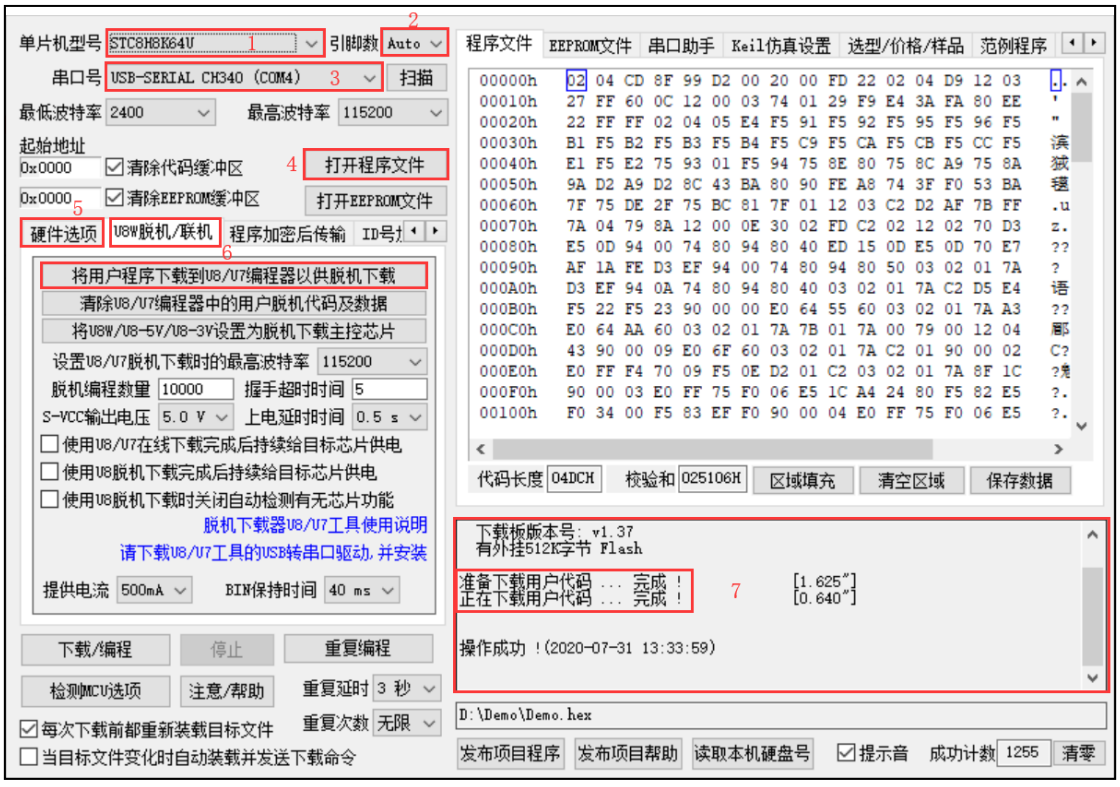


1. 选择单片机型号；

2. 选择引脚数，芯片直接安装于 U8W 上下载时，一定要注意选择正确的引脚数，否则将会下载失败；
3. 选择 U8W 所对应的串口号；
4. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；
5. 设置硬件选项；
6. 选择“U8W 脱机/联机”标签，设置脱机编程选项，注意 S-VCC 输出电压与目标芯片工作电压匹配；点击“将用户程序下载到 U8/U7 编程器以供脱机下载”按钮；
7. 显示设置过程的步骤信息，设置完成提示“操作成功！”。


按照上图的步骤，操作完成后，若下载成功则表示用户代码和相关的设置选项都已下载到 U8W 下载工具中。

建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中 AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。

（3）再将目标单片机如下图所示的方向放在 U8W 下载工具，如下图所示：

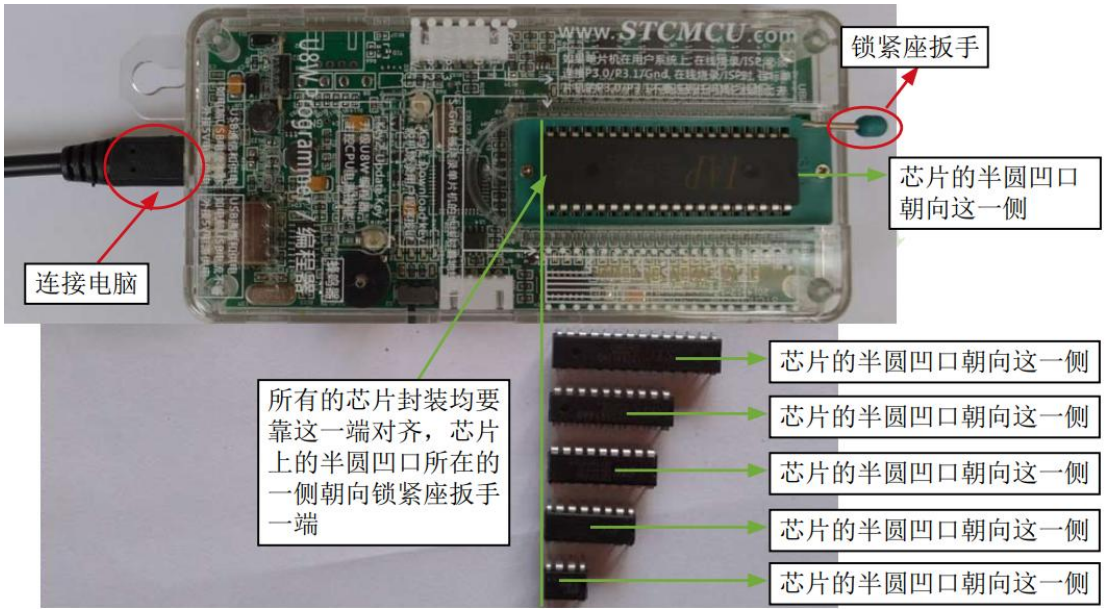

（4）然后按下如下图所示的按钮后松开，即可开始脱机下载：

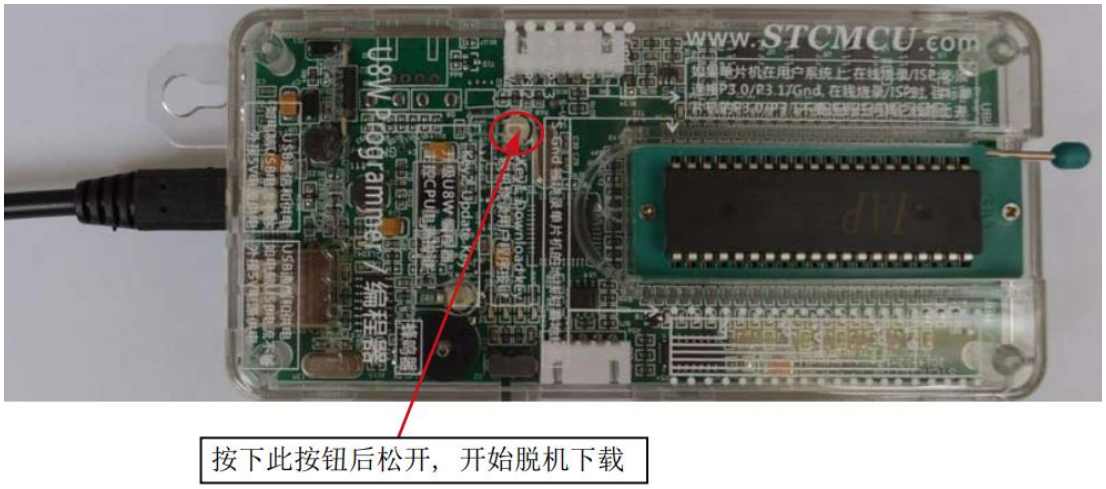

下载的过程中，U8W 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。

脱机下载即插即用烧录功能介绍：

1. 以上步骤完成(1)、(2)步之后 U8W 连接电脑上电时默认处于即插即用烧录状态；

2. 按照第(3)步指示将芯片放入烧录座，在锁紧座扳手的同时，U8W 会自动开始烧录；
3. 通过指示灯显示烧录过程跟烧录结果；
4. 烧录完成后松开座扳手，取出芯片；
5. 重复 2，3，4 步骤可进行连续烧录，省掉按按钮触发烧录的动作。

目标芯片由用户系统引线连接 U8W 并通过 USB 连接电脑给 U8W 供电进行脱机下载


使用 USB 给 U8W 供电从而进行脱机下载的步骤如下：

（1）使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W 下载板连接到电脑，如下图：



（2）在 AiCube-ISP 下载软件中按如下图所示的步骤进行设置：

建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中 AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。

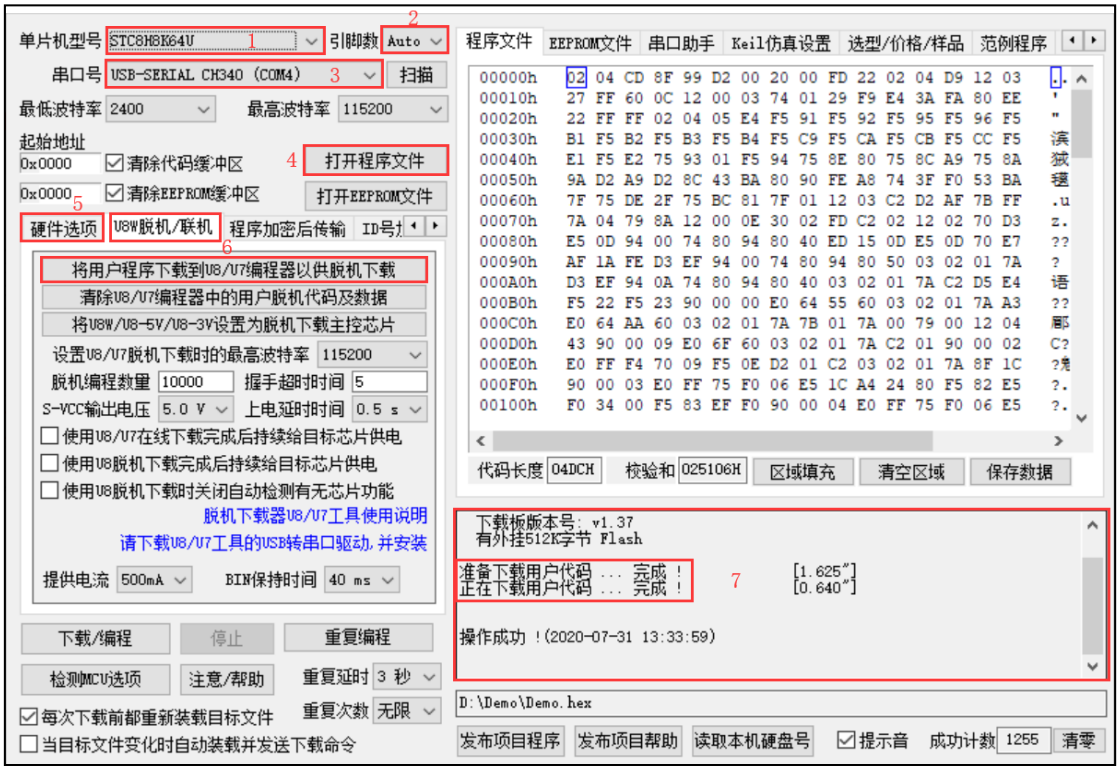


1. 选择单片机型号；
2. 选择引脚数，芯片直接安装于 U8W 上下载时，一定要注意选择正确的引脚数，否则将会下载失败；
3. 选择 U8W 所对应的串口号；
4. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；

5. 设置硬件选项；
6. 选择“U8W 脱机/联机”标签，设置脱机编程选项，注意 S-VCC 输出电压与目标芯片工作电压匹配；点击“将用户程序下载到 U8/U7 编程器以供脱机下载”按钮；
7. 显示设置过程的步骤信息，设置完成提示“操作成功！”。

按照上图的步骤，操作完成后，若下载成功则表示用户代码和相关的设置选项都已下载到 U8W 下载工具中。

（3）然后使用连接线连接电脑、将 U8W 下载工具以及用户系统（目标单片机）如下图所示的方式连接起来，并按下图所示的按钮后松开，即可开始脱机下载：

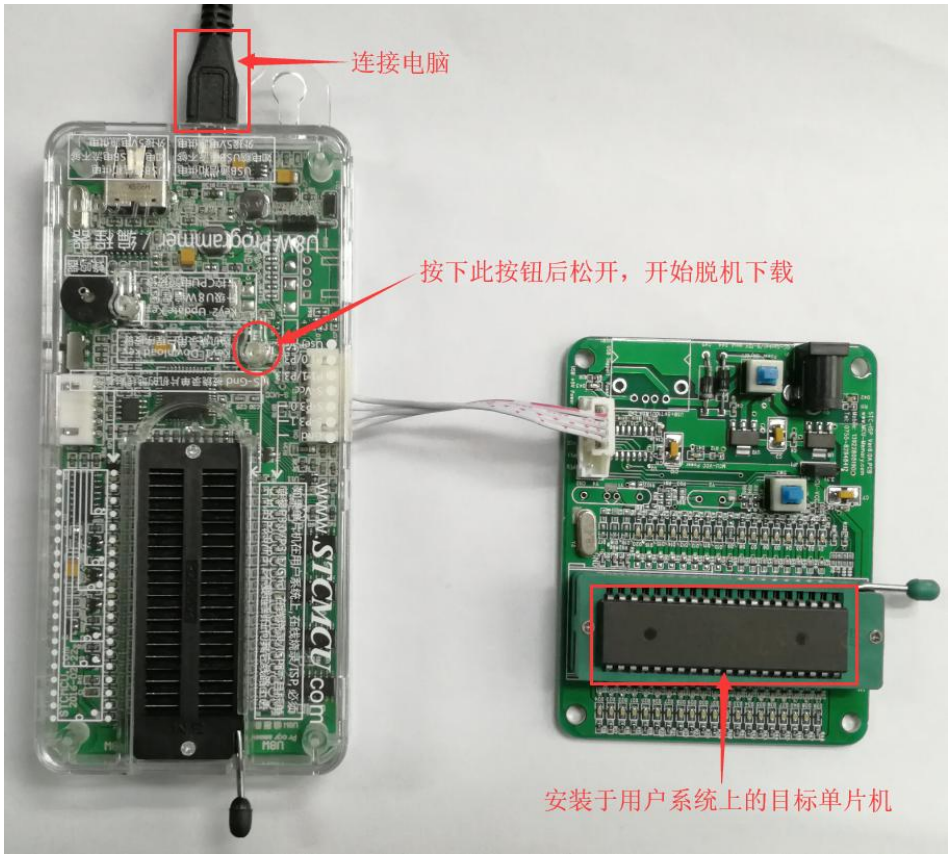

下载的过程中，U8W 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。


目标芯片由用户系统引线连接 U8W 并通过用户系统给 U8W 供电进行脱机下载

（1）首先使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W 下载板连接到电脑，如下图：



（2）在 AiCube-ISP 下载软件中按如下图所示的步骤进行设置：


建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中 AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。

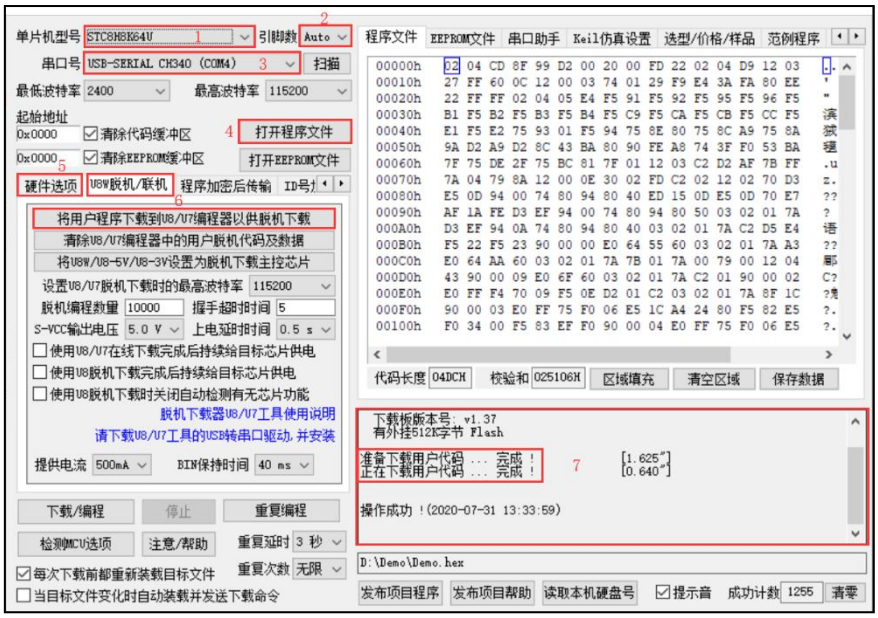

1. 选择单片机型号；
2. 选择引脚数，芯片直接安装于 U8W 上下载时，一定要注意选择正确的引脚数，否则将会下载失败；
3. 选择 U8W 所对应的串口号；
4. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；
5. 设置硬件选项；
6. 选择“U8W 脱机/联机”标签，设置脱机编程选项，注意 S-VCC 输出电压与目标芯片工作电压匹配；点击“将用户程序下载到 U8/U7 编程器以供脱机下载”按钮；
7. 显示设置过程的步骤信息，设置完成提示“操作成功！”。

按照上图的步骤，操作完成后，若下载成功则表示用户代码和相关的设置选项都已下载到 U8W 下载工具中。

（3）然后按下图所示的方式连接 U8W 与用户系统，给用户系统供电，即可开始脱机下载：

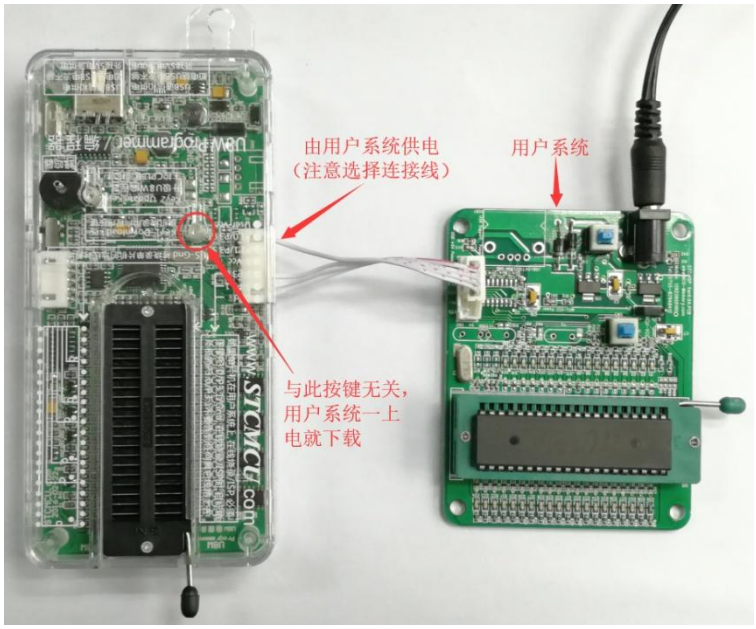

下载的过程中，U8W 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。


目标芯片由用户系统引线连接 U8W 且 U8W 与用户系统各自独立供电进行脱机下载

（1）首先使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W 下载板连接到电脑，如下图：



（2）在 AiCube-ISP 下载软件中按如下图所示的步骤进行设置：


建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中 AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。

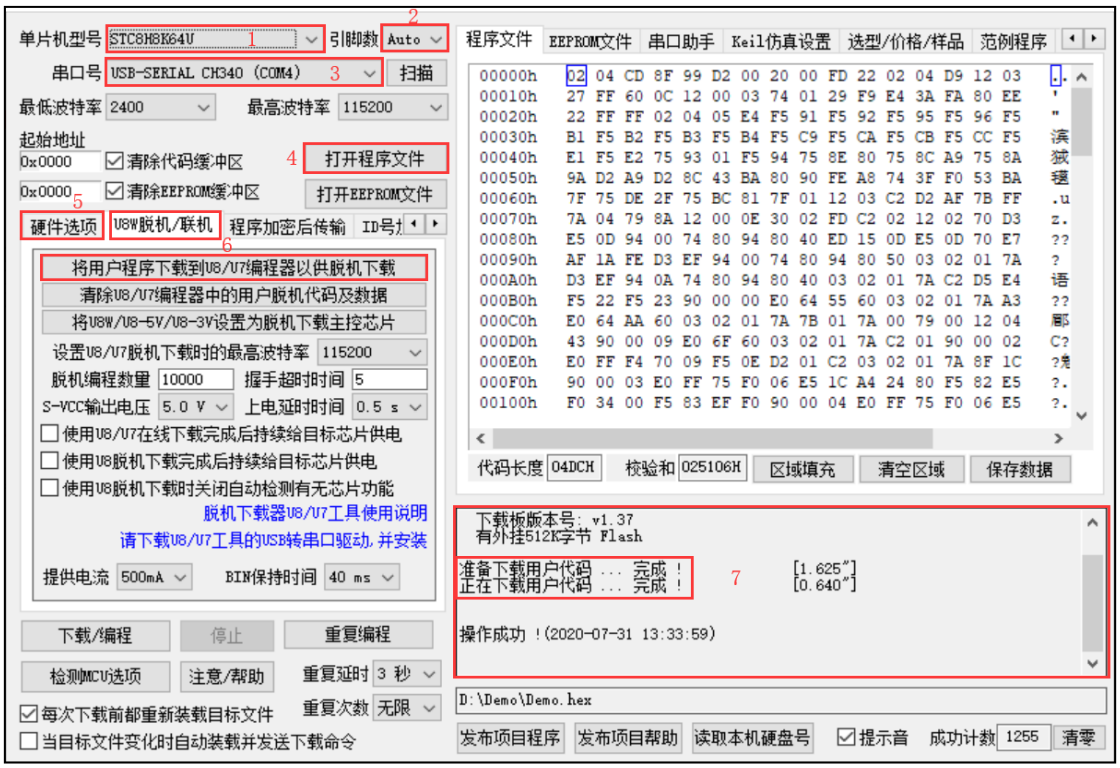

1. 选择单片机型号；
2. 选择引脚数，芯片直接安装于 U8W 上下载时，一定要注意选择正确的引脚数，否则将会下载失败；
3. 选择 U8W 所对应的串口号；
4. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；
5. 设置硬件选项；
6. 选择“U8W 脱机/联机”标签，设置脱机编程选项，注意 S-VCC 输出电压与目标芯片工作电压匹配；点击“将用户程序下载到 U8/U7 编程器以供脱机下载”按钮；
7. 显示设置过程的步骤信息，设置完成提示“操作成功！”。

按照上图的步骤，操作完成后，若下载成功则表示用户代码和相关的设置选项都已下载到 U8W 下载工具中。


（3）然后按下图所示的方式连接 U8W 与用户系统，并将图中所示按钮先按下后松开，准备开始脱机下载，最后给用户系统上电/开电源，下载用户程序正式开始：

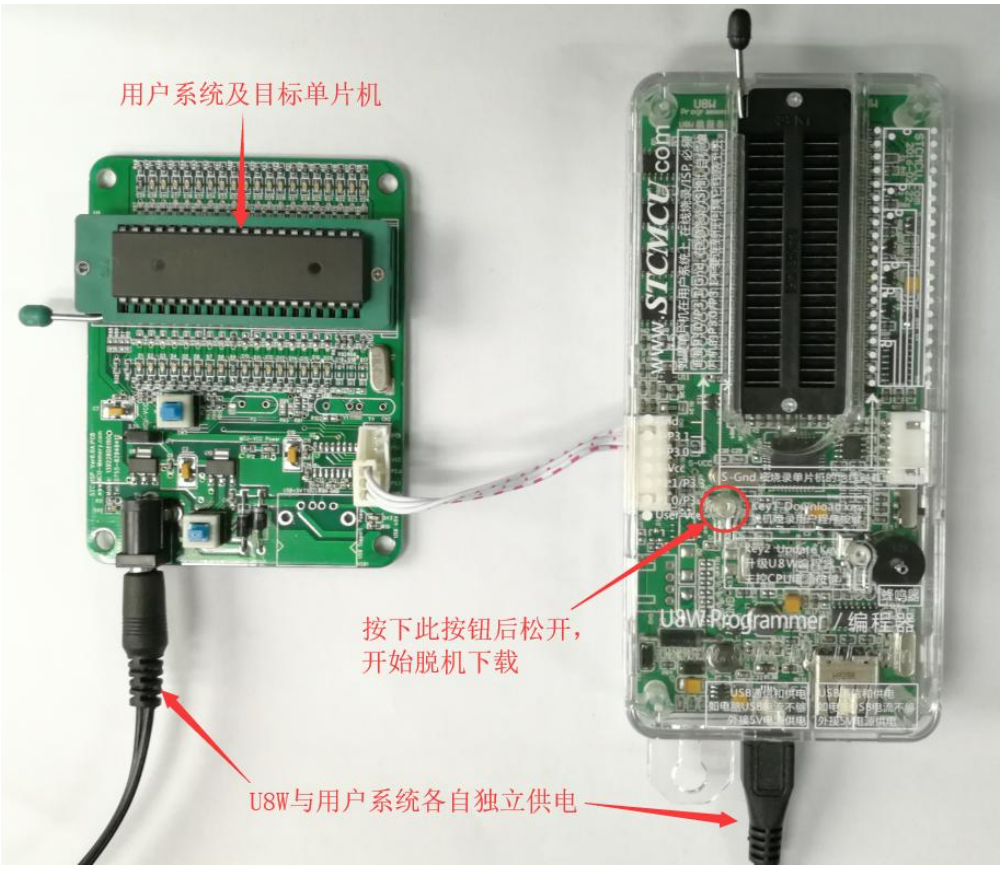

下载的过程中，U8W 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。

U8W-Mini 的功能介绍

下面详细介绍 U8W-Mini 工具的各主要接口及功能：

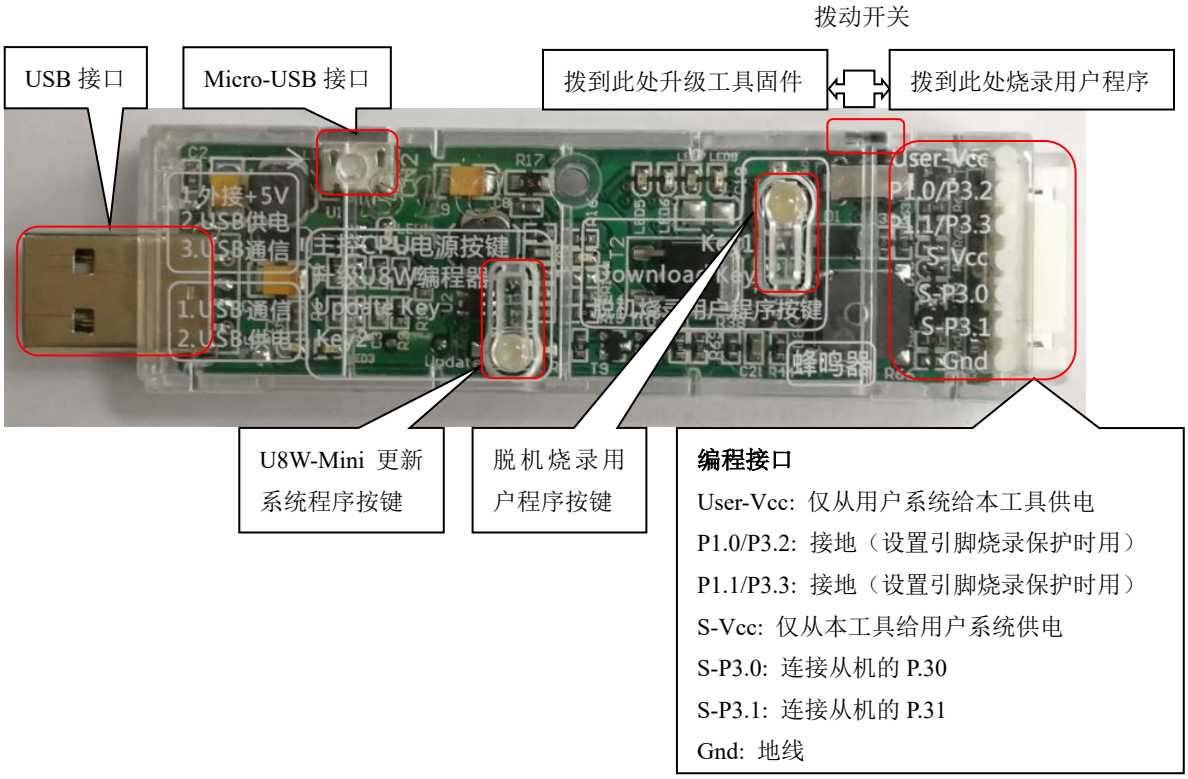

编程接口：根据不同的供电方式，使用不同的下载连接线连接 U8W-Mini 下载板和用户系统。

U8W-Mini 更新系统程序按键：用于更新 U8W-Mini 工具，当有新版本的 U8W 固件时，需要按下此按键对 U8W-Mini 的主控芯片进行更新（注意：必须先将更新/下载选择接口上的拨动开关拨动到升级工具固件）。

脱机下载用户程序按钮：开始脱机下载按钮。首先 PC 将脱机代码下载到 U8W-Mini 上，然后使用下载连接线将用户系统连接到 U8W-Mini，再按下此按钮即可开始脱机下载（每次上电时也会立即开始下载用户代码）。


更新/下载选择接口：当需要对 U8W-Mini 的底层固件进行升级时，需将此拨动开关拨动到升级工具固件处，当需通过 U8W-Mini 对目标芯片进行烧录程序，则需将拨动开关拨动到烧录用户程序处。（拨动开关连接方式请参考上图）

USB 接口：USB 接口与 Micro-USB 接口是相同的功能，用户根据需要连接其中一个接口到电脑即可。


U8W-Mini 的在线联机下载使用说明

目标芯片通过用户系统引线连接 U8W-Mini 并由 U8W-Mini 连接电脑进行在线联机下载

首先使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W-Mini 连接电脑，再将 U8W-Mini 通过下载线与用户系统的目标单片机相连接，连接方式如下图所示：

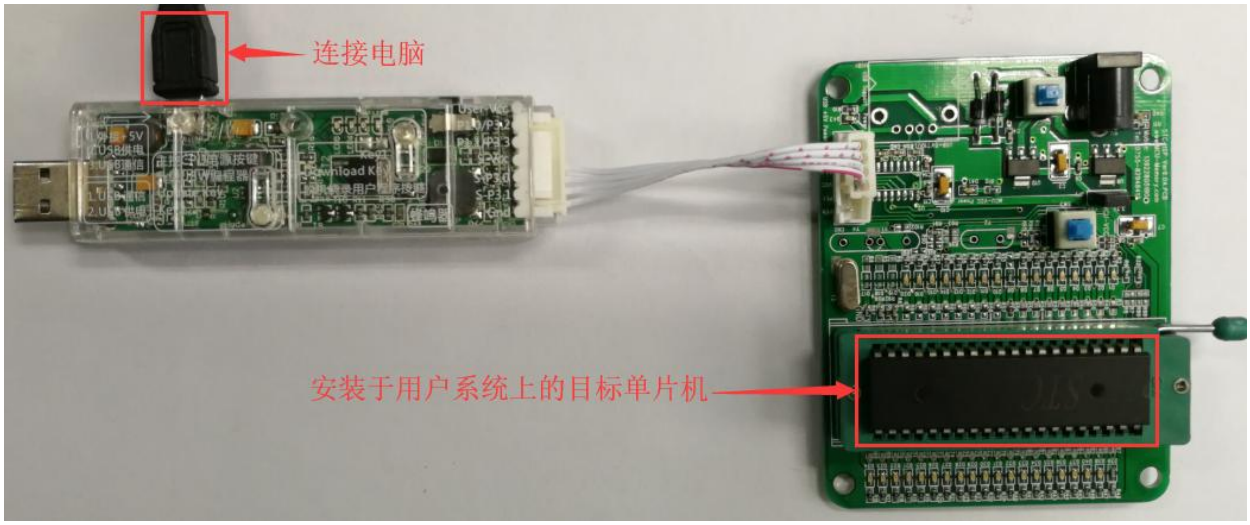

然后使用 AiCube-ISP 下载软件下载程序，步骤如下：

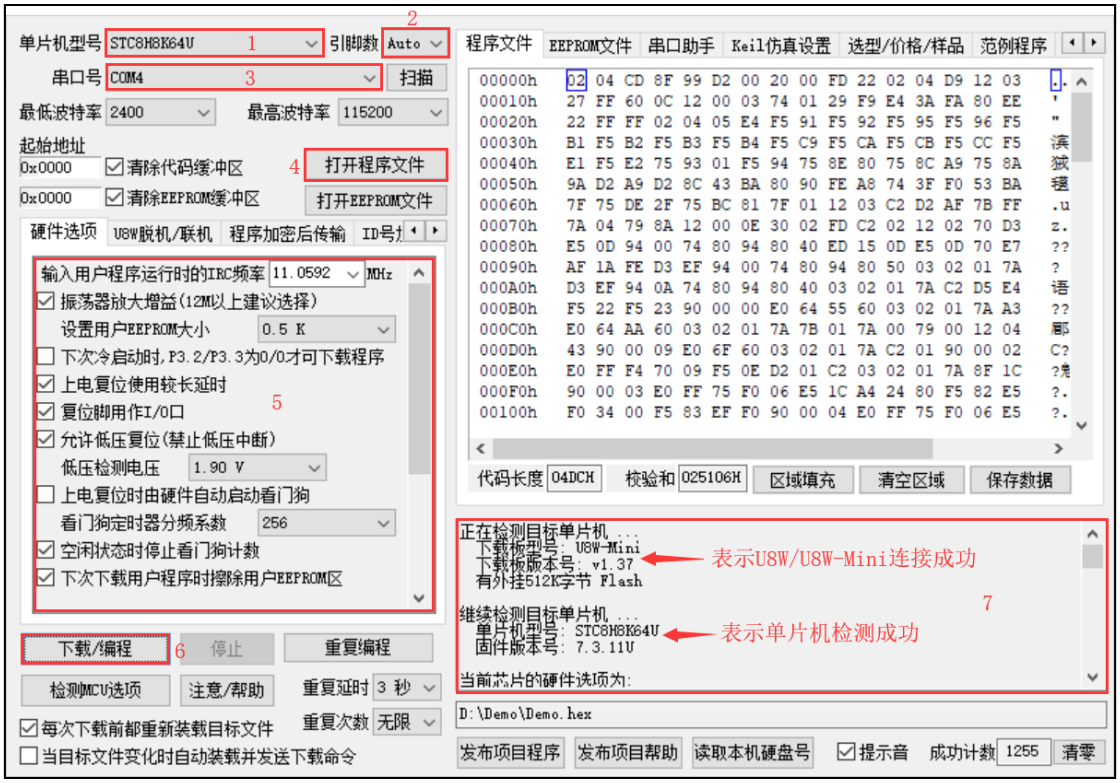

1. 选择单片机型号；
2. 选择引脚数，芯片直接安装于 U8W-Mini 上下载时，一定要注意选择正确的引脚数，否则将会下载失败；
3. 选择 U8W-Mini 所对应的串口号；
4. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；
5. 设置硬件选项；
6. 点击“下载/编程”按钮开始烧录；
7. 显示烧录过程的步骤信息，烧录完成提示“操作成功！”。

当信息框中有输出下载板的版本号信息以及外挂 Flash 的相应信息时，表示已正确检测到 U8W-Mini 下载工具。

下载的过程中，U8W-Mini 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。

建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中


AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。

U8W-Mini 的脱机下载使用说明


目标芯片由用户系统引线连接 U8W-Mini 并通过 USB 连接电脑给 U8W-Mini 供电进行脱机下载

使用 USB 给 U8W-Mini 供电从而进行脱机下载的步骤如下：

（1）使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W-Mini 下载板连接到电脑，如下图：

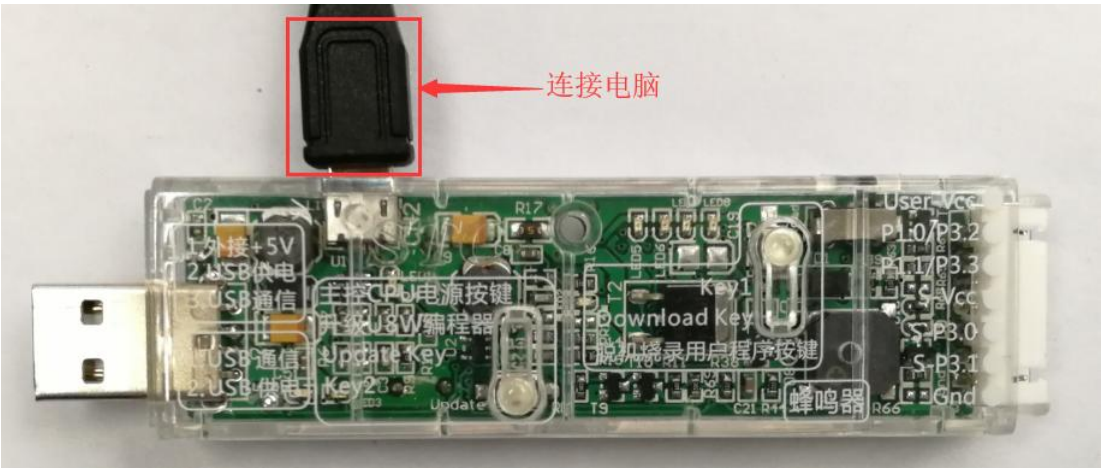

（2）在 AiCube-ISP 下载软件中按如下图所示的步骤进行设置：

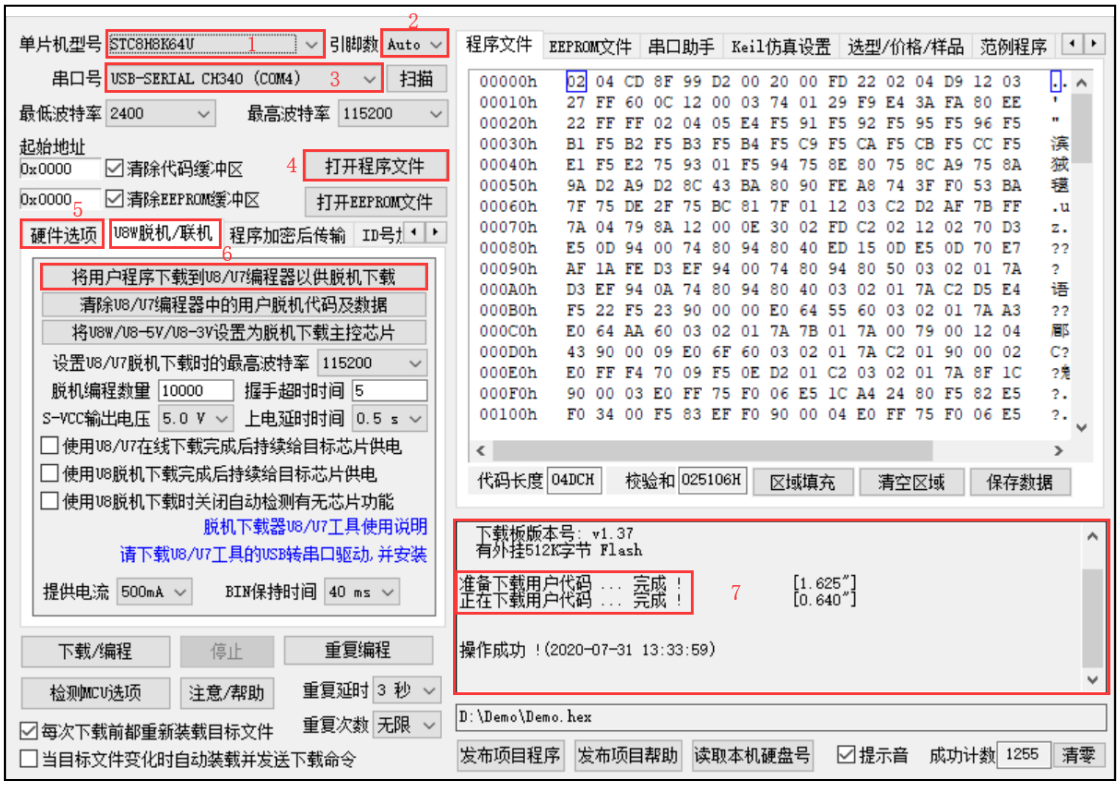


1. 选择单片机型号；
2. 选择引脚数，芯片直接安装于 U8W-Mini 上下载时，一定要注意选择正确的引脚数，否则将会下载失败；

3. 选择 U8W-Mini 所对应的串口号；
4. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；
5. 设置硬件选项；
6. 选择“U8W 脱机/联机”标签，设置脱机编程选项，注意 S-VCC 输出电压与目标芯片工作电压匹配；点击“将用户程序下载到 U8/U7 编程器以供脱机下载”按钮；
7. 显示设置过程的步骤信息，设置完成提示“操作成功！”。

按照上图的步骤，操作完成后，若下载成功则表示用户代码和相关的设置选项都已下载到 U8W-Mini 下载工具中。

建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中 AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。


（3）然后使用连接线连接电脑、将 U8W-Mini 下载工具以及用户系统（目标单片机）如下图所示的方式连接起来，并按下图所示的按钮后松开，即可开始脱机下载：

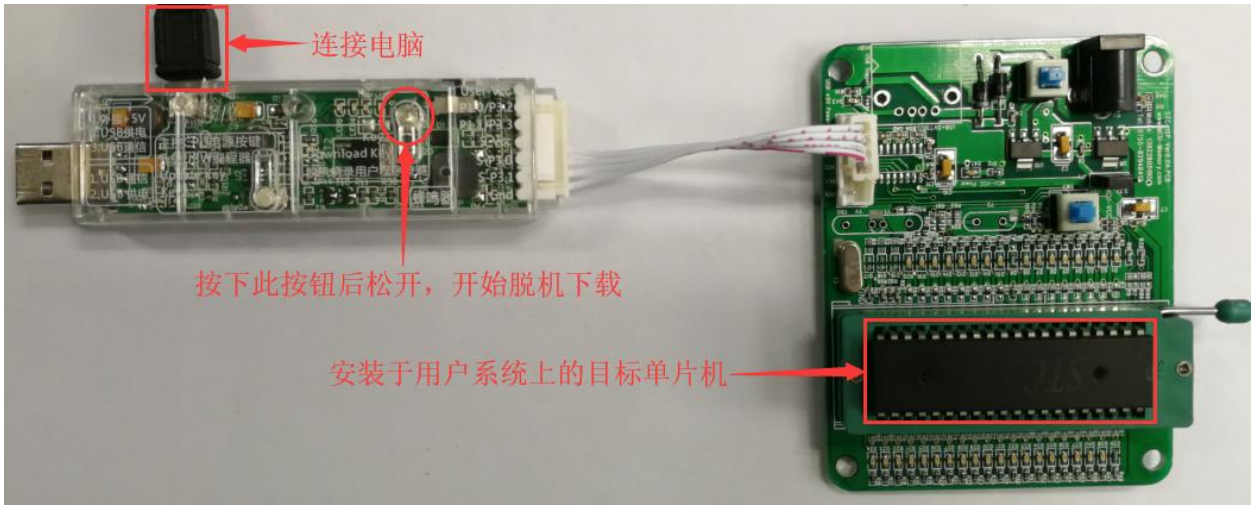


下载的过程中，U8W-Mini 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。

目标芯片由用户系统引线连接 U8W-Mini 并通过用户系统给 U8W-Mini 供电进行脱机下载

（1）首先使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W-Mini 下载板连接到电脑，如下图：

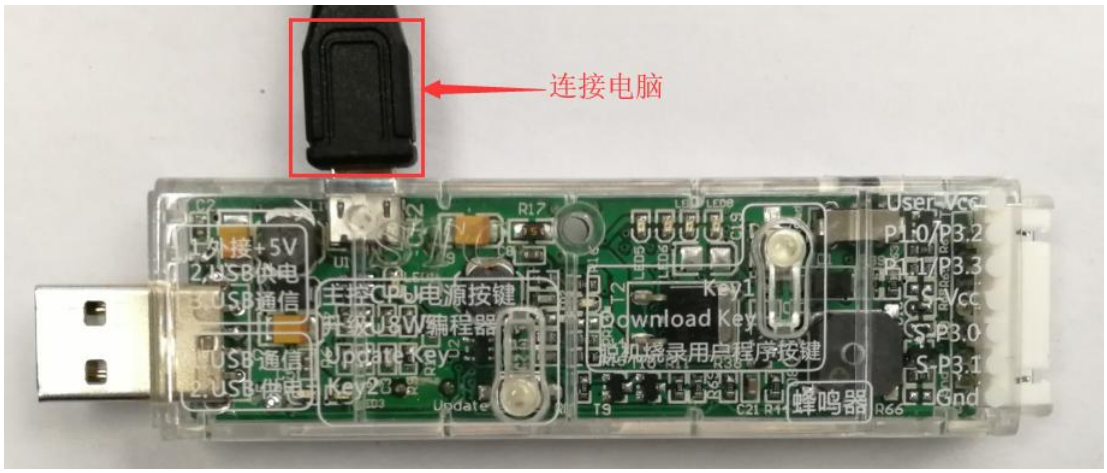

（2）在 AiCube-ISP 下载软件中按如下图所示的步骤进行设置：

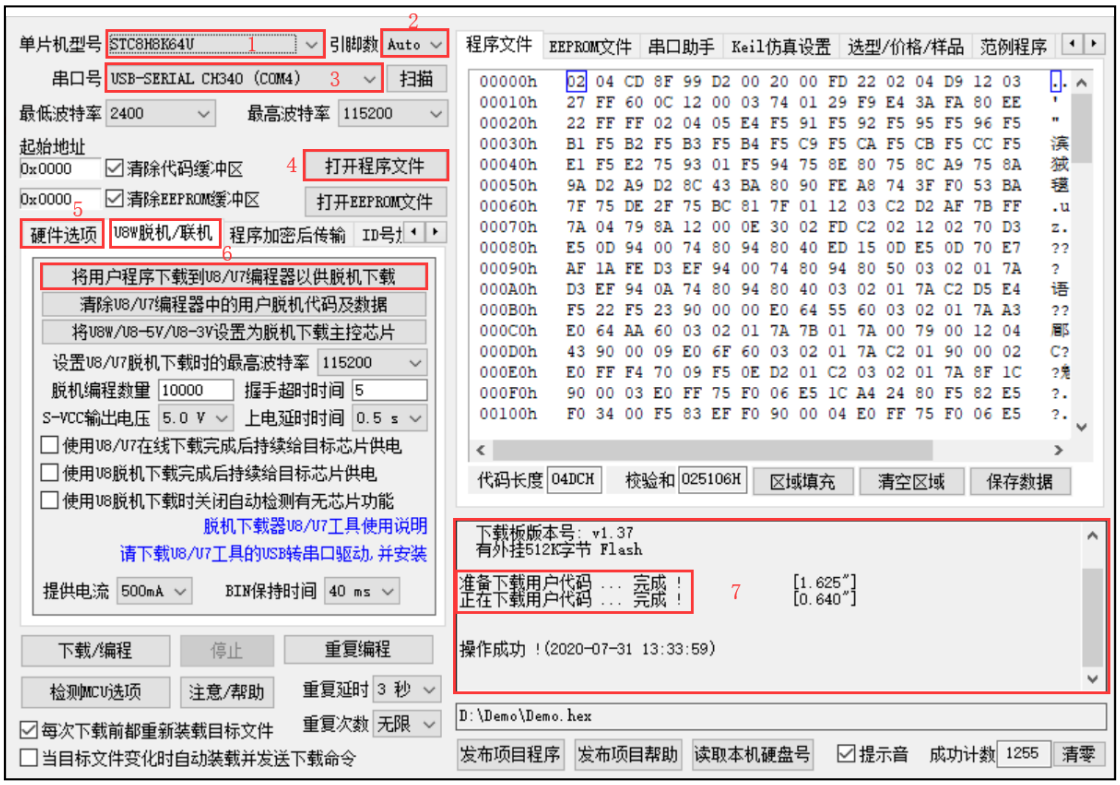


1. 选择单片机型号；
2. 选择引脚数，芯片直接安装于 U8W-Mini 上下载时，一定要注意选择正确的引脚数，否则将会下载失败；
3. 选择 U8W-Mini 所对应的串口号；
4. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；
5. 设置硬件选项；
6. 选择“U8W 脱机/联机”标签，设置脱机编程选项，注意 S-VCC 输出电压与目标芯片工作电压匹配；点击“将用户程序下载到 U8/U7 编程器以供脱机下载”按钮；
7. 显示设置过程的步骤信息，设置完成提示“操作成功！”。

按照上图的步骤，操作完成后，若下载成功则表示用户代码和相关的设置选项都已下载到 U8W-Mini 下载工具中。

建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中 AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。


（3）然后按下图所示的方式连接 U8W-Mini 与用户系统，用户系统一上电就开始脱机下载：

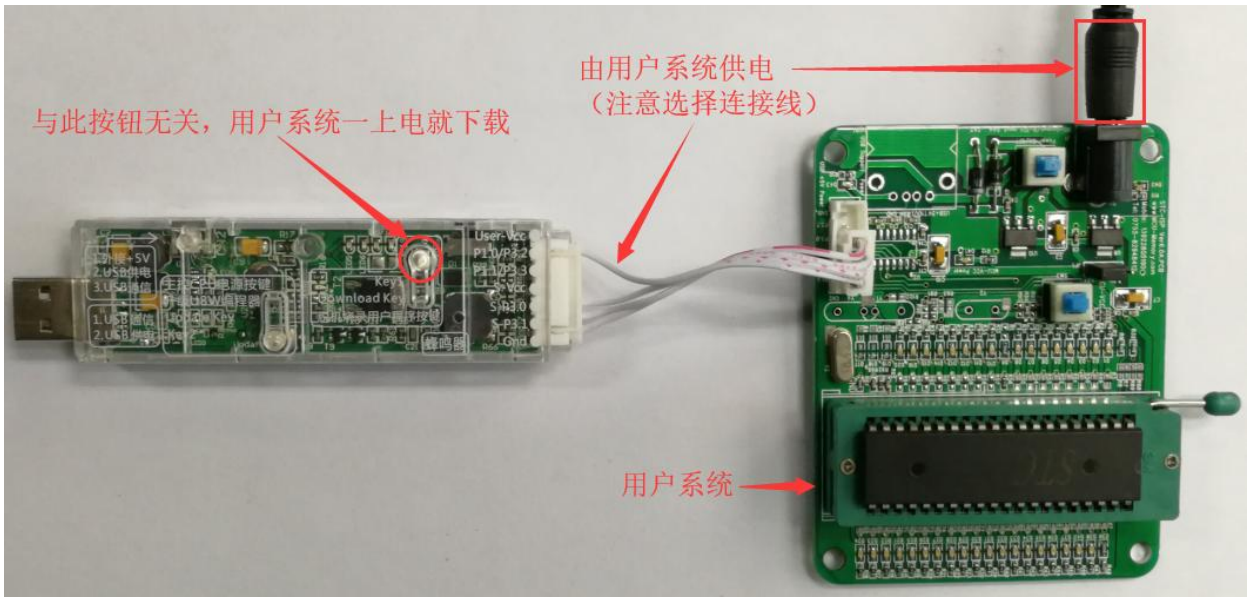


下载的过程中，U8W-Mini 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。

目标芯片由用户系统引线连接 U8W-Mini 且 U8W-Mini 与用户系统各自独立供电进行脱机下载

（1）首先使用 STC 提供的 USB 连接线将 U8W-Mini 下载板连接到电脑，如下图：

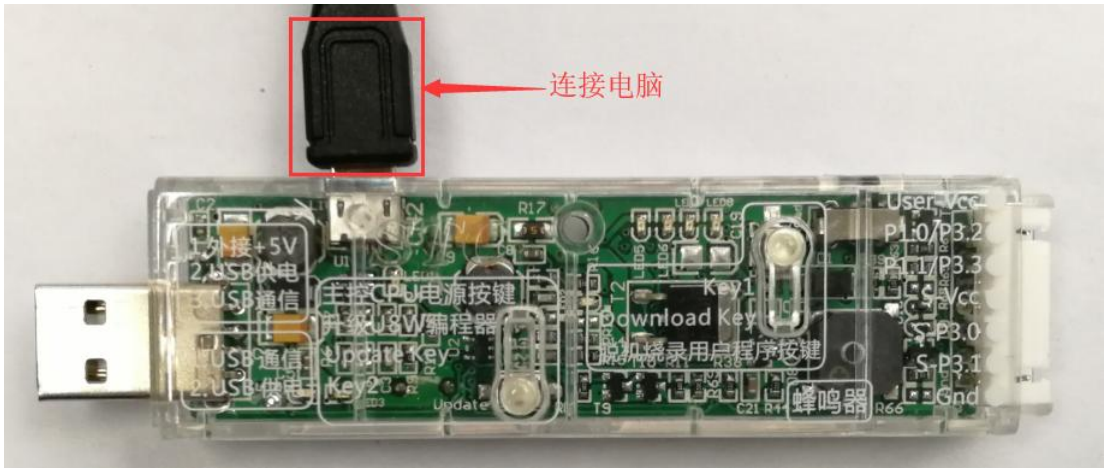

（2）在 AiCube-ISP 下载软件中按如下图所示的步骤进行设置：

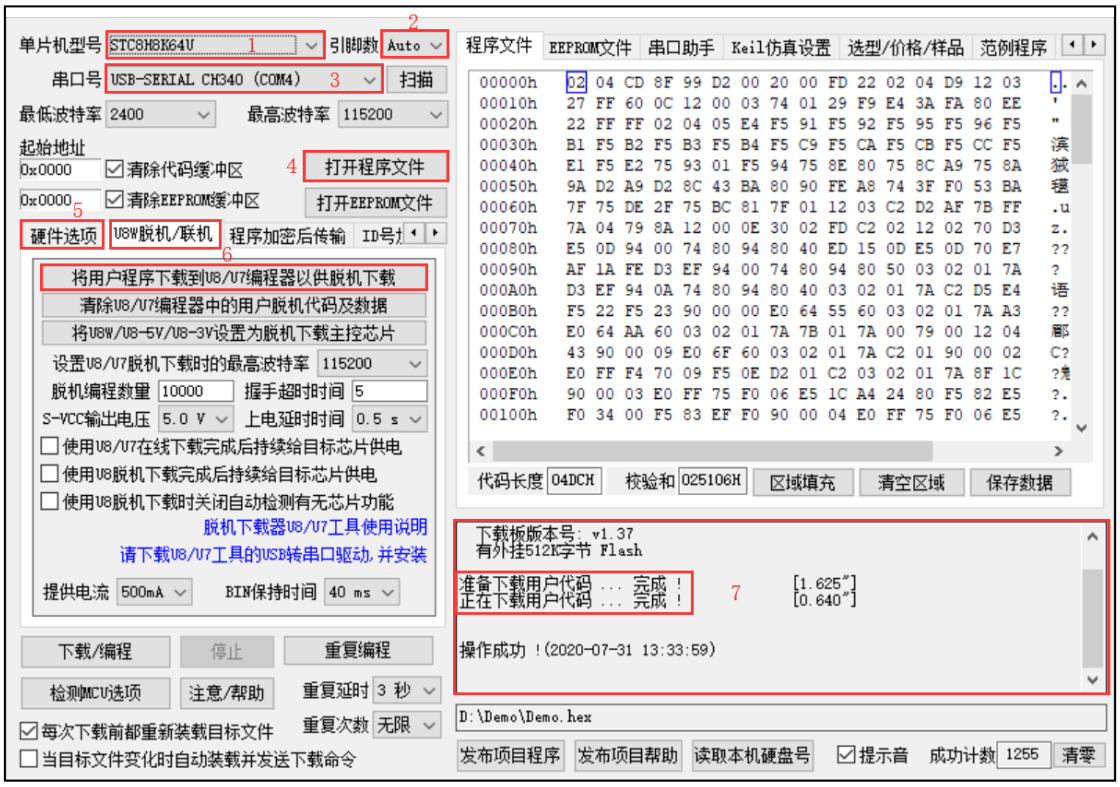


1. 选择单片机型号；
2. 选择引脚数，芯片直接安装于 U8W-Mini 上下载时，一定要注意选择正确的引脚数，否则将会下载失败；
3. 选择 U8W-Mini 所对应的串口号；
4. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；
5. 设置硬件选项；
6. 选择“U8W 脱机/联机”标签，设置脱机编程选项，注意 S-VCC 输出电压与目标芯片工作电压匹配；点击“将用户程序下载到 U8/U7 编程器以供脱机下载”按钮；
7. 显示设置过程的步骤信息，设置完成提示“操作成功！”。

按照上图的步骤，操作完成后，若下载成功则表示用户代码和相关的设置选项都已下载到 U8W-Mini 下载工具中。

建议用户用最新版本的 AiCube-ISP 下载软件（请随时留意 STC 官方网站 http://www.STCAI.com 中 AiCube-ISP 下载软件的更新，强烈建议用户在官方网站 http://www.STCAI.com 中下载最新版本的软件使用）。

（3）然后按下图所示的方式连接 U8W-Mini 与用户系统，并将图中所示按钮先按下后松开，准备开始脱机下载，最后给用户系统上电/开电源，下载用户程序正式开始：

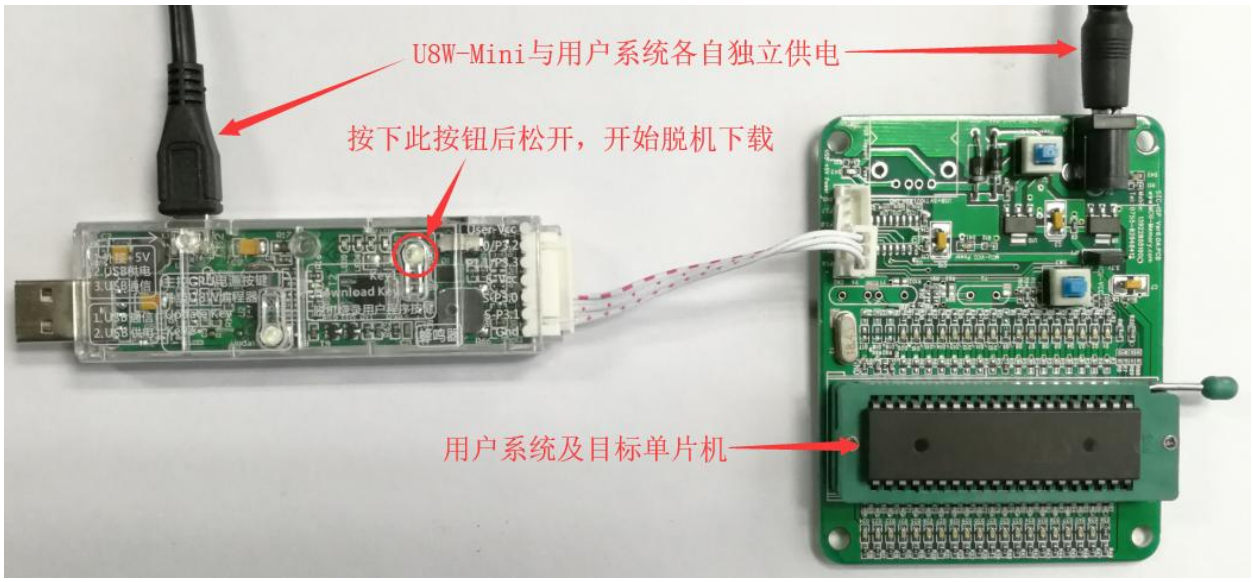


下载的过程中，U8W-Mini 下载工具上的 4 个 LED 会以跑马灯的模式显示。下载完成后，若下载成功，则 4 个 LED 会同时亮、同时灭；若下载失败，则 4 个 LED 全部不亮。


制作/更新 U8W/U8W-Mini

制作 U8W/U8W-Mini 下载母片的过程类似，为节约篇幅，下文以 U8W 为例，详述如何制作 U8W 下载母片。


在制作 U8W 下载母片之前需要将 U8W 下载板的“更新/下载选择接口”拨到“升级工具固件”，如下图所示：

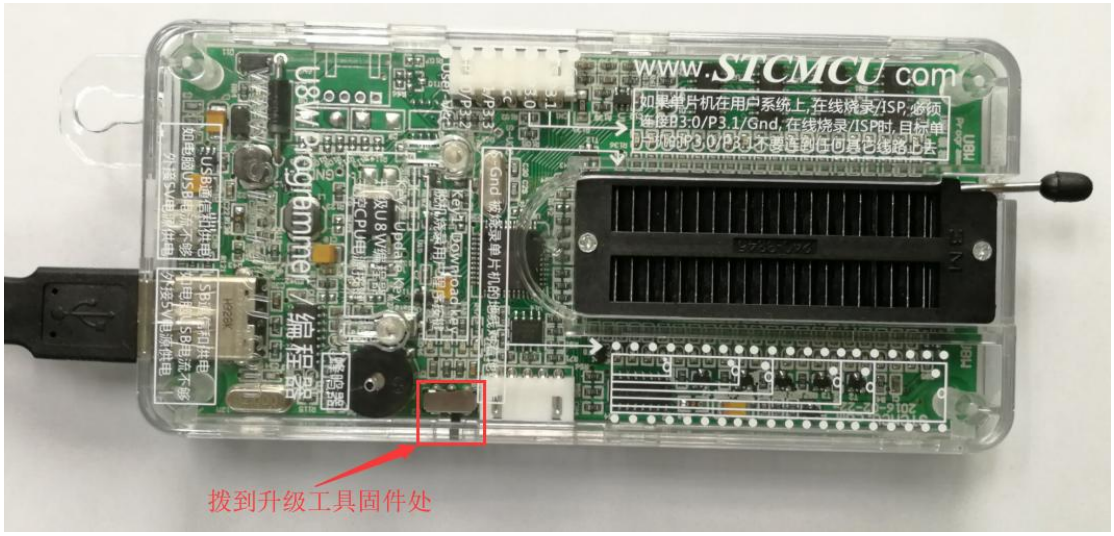


然后在 AiCube-ISP 下载程序中的“U8W 脱机/联机”页面中点击“将 U8W/U8-5V/U8-3V 设置为脱机下载主控芯片”按钮，如下图：（注意：一定要选择 U8W 所对应的串口）

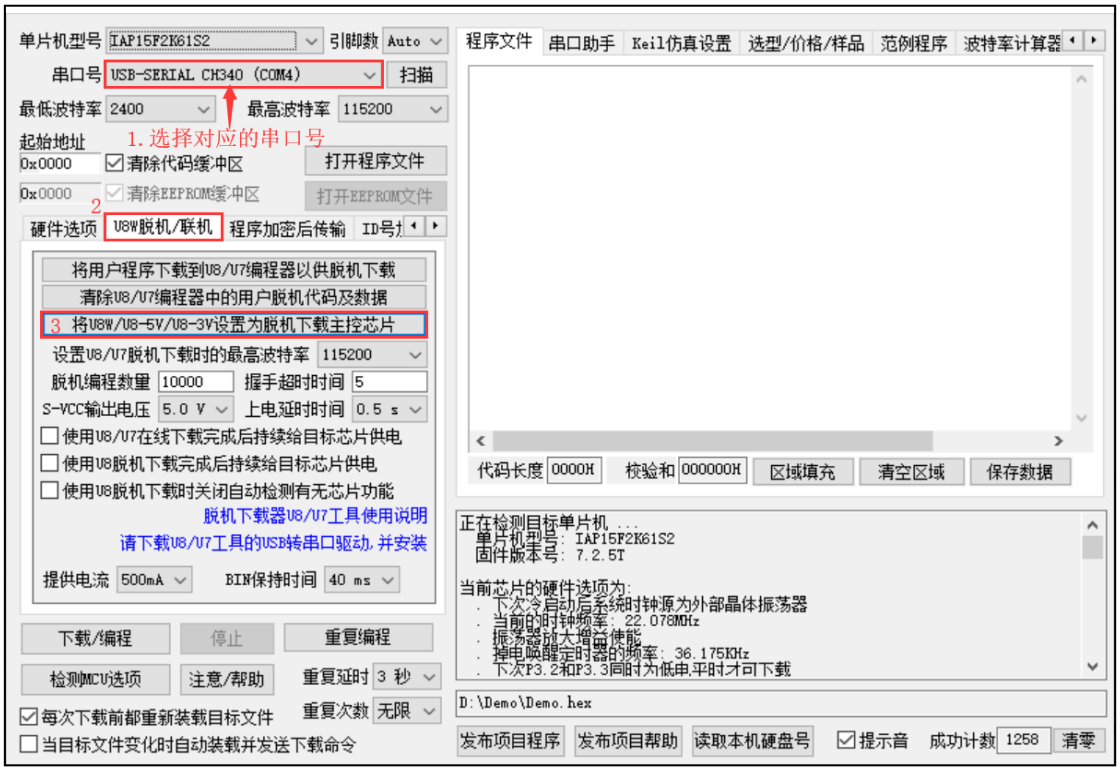

在出现如下画面表示 U8W 控制芯片制作完成：

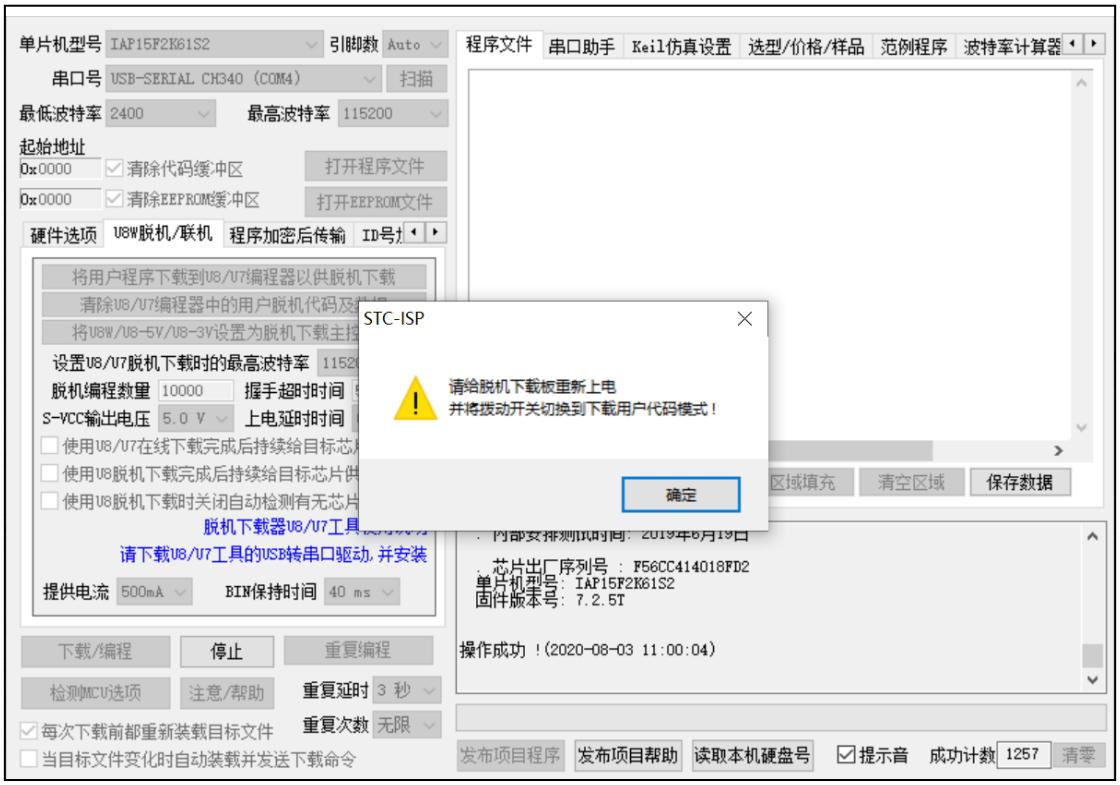

制作完成后，一定不要忘记将 U8W 的“更新/下载选择接口”拨回到“烧录用户程序”模式，并将 U8W 下载工具重新上电，如下图所示：（否则将不能正常进行烧录）

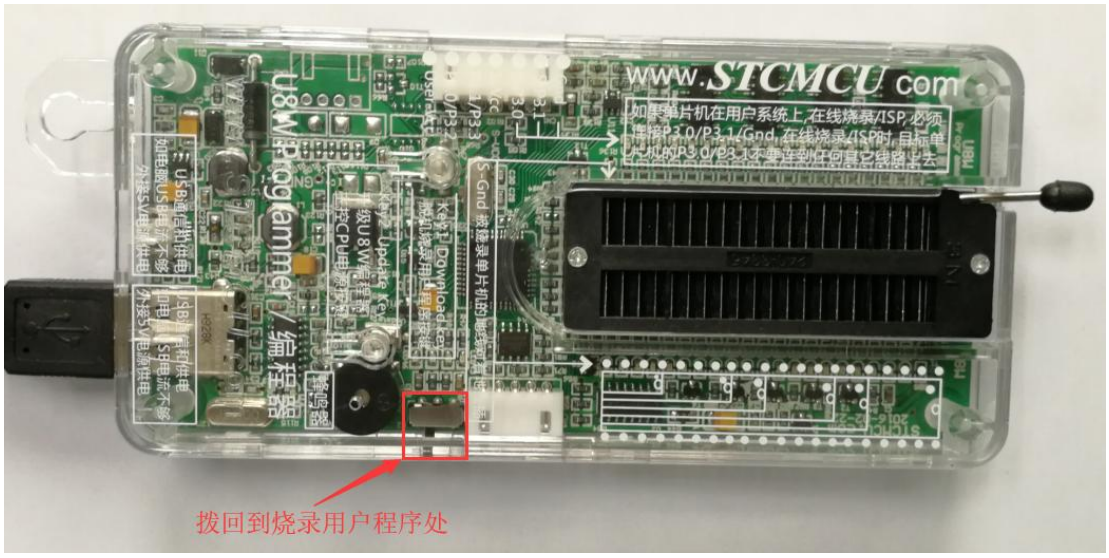

U8W/U8W-Mini 设置直通模式（可用于仿真）

若要使用 U8W/U8-Mini 进行仿真，首先必须将 U8W/U8-Mini 设置为直通模式。U8W/U8W-Mini 实现 USB 转串口直通模式的方法如下：

1. 首先 U8W/U8W-Mini 固件必须升级到 v1.37 及以上版本；
2. U8W/U8W-Mini 上电后为正常下载模式，此时按住工具上的 Key1（下载）按键不要松开，再按一下 Key2（电源）按键，然后放开 Key2（电源）按键 后，再松开 Key1（下载）按键，U8W/U8W-Mini 会进入 USB 转串口直通模式。（按下 Key1 ➔ 按下 Key2 ➔ 松开 Key2 ➔ 松开 Key1）；
3. 进入直通模式的 U8W/U8W-Mini 工具只是简单的 USB 转串口不具备脱机下载功能，若需要恢复 U8W/U8W-Mini 的原有功能，只需要再次单独按一下 Key2（电源）按键即可。


U8W/U8W-Mini 的参考电路

USB 型联机/脱机下载板 U8W/U8W-Mini 为用户提供了如下的常用控制接口：


脚位功能	端口	功能描述
电源控制脚	P2.6	低位有效
下载通讯脚	P1.0	串口 RXD，连接目标芯片的 TXD（P3.1）
	P1.1	串口 TXD，连接目标芯片的 RXD（P3.0）
编程按键	P3.6	低有效
显示	P3.2	LED1
	P3.3	LED2
	P3.4	LED3
	P5.5	LED4
外挂串行 Flash 控制脚	P2.4	Flash 的 CE 脚
	P2.2	Flash 的 SO 脚
	P2.3	Flash 的 SI 脚
	P2.1	Flash 的 SCLK 脚

全自动烧录工具 分选机信号	P3.6	起始信号
	P1.5	完成信号
	P5.4	OK 信号（良品信号）
	P3.7	ERROR 信号（不良品信号）
蜂鸣器（BEEP）控制	P2.5	高有效（高电平发出声音）

电源控制部分参考电路图：

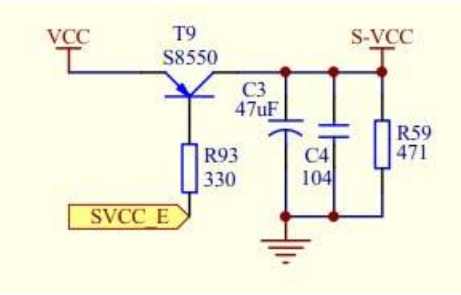


Flash 控制部分参考电路图：

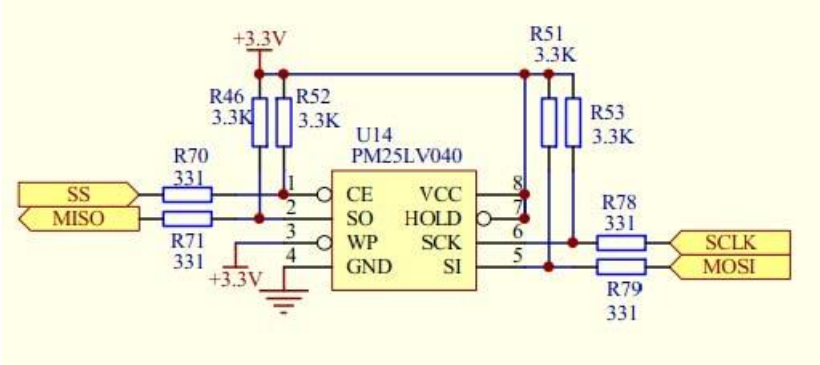


用户程序大于 41K 时需要此 Flash 存储器


按键部分参考电路图：

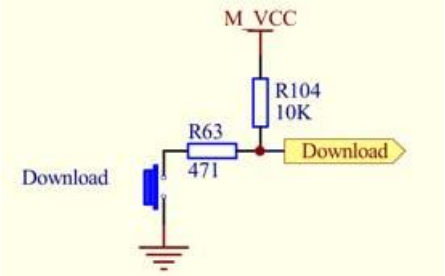


蜂鸣器部分参考电路图：

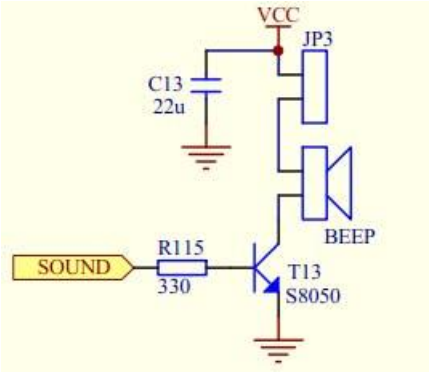

LED 显示部分参考电路图：

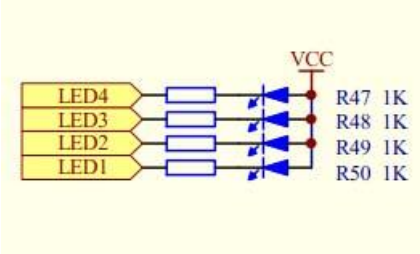


串口通讯脚连接部分参考电路图：

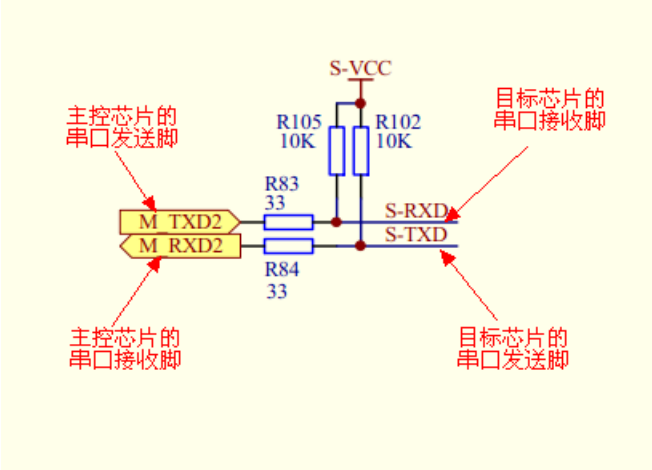

S.5　STC 通用 USB 转串口工具

STC 通用 USB 转串口工具外观图


正面：

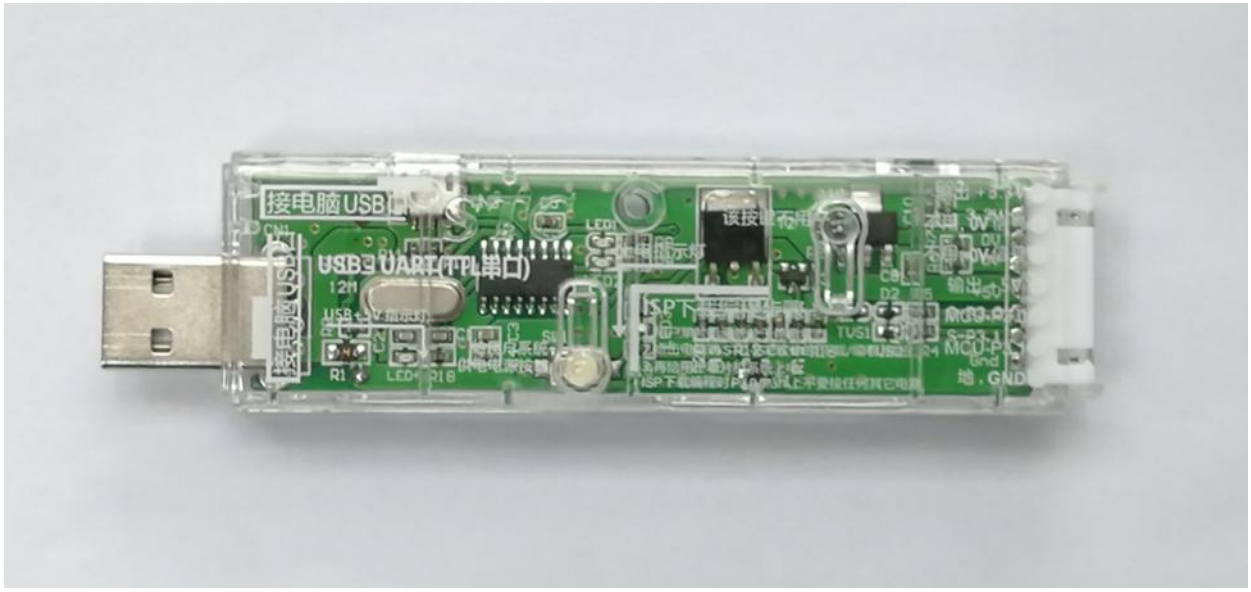

背面：



STC 通用 USB 转串口工具布局图

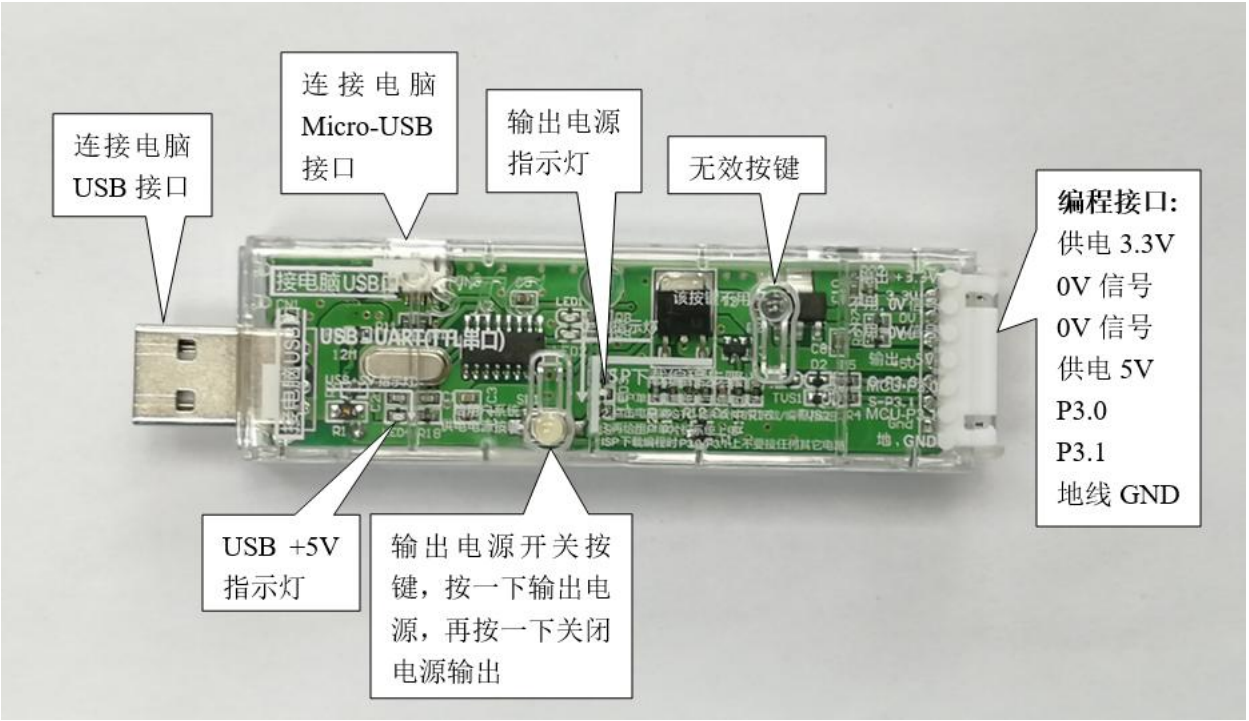

在此，需要对“电源开关”进行说明：

此按钮的作用与自锁开关相同，在开关按钮第一次按时，开关接通电源并保持，即自锁，在开关按钮第二次按时，开关断开电源。鉴于自锁开关使用过程中容易损坏的特点，我们设计了一套利用轻触开关替代自锁开关功能的电路，提高工具的使用寿命。

而对于 STC 的单片机，要想进行 ISP 下载，则必须是在上电复位时接收到串口命令才会开始执行 ISP


程序，所以使用 STC 通用 USB 转串口工具下载程序到 MCU 的正确步骤为：

1. 使用 STC 通用 USB 转串口工具将待烧录 MCU 与电脑进行连接；
2. 打开 STC 的 ISP 下载软件；
3. 选择单片机型号；
4. 选择 STC 通用 USB 转串口工具所对应的串口；
5. 打开目标文件（HEX 格式或者 BIN 格式）；
6. 点击 ISP 下载软件中的“下载/编程”按钮；
7. 按一下 STC 通用 USB 转串口工具上的“电源开关”给 MCU 供电，即可开始下载。【冷启动烧录】


此外，USB 接口与 Micro-USB 接口是相同的功能，用户根据需要连接其中一个接口到电脑即可。
编程接口的 0V 信号脚内部有 470 欧姆电阻接地，如果设置了 P1.0/P1.1=0/0 或者 P3.2/P3.3=0/0 时才能下载，可将 P1.0，P1.1 或者 P3.2，P3.3 接到 0V 信号脚。

STC 通用 USB 转串口工具驱动安装


STC 通用 USB 转串口工具采用 CH340 USB 转串口芯片（可以外挂晶振，更精准），只要下载通用的 CH340 串口驱动程序进行安装即可，以下是 STC 官网（www.STCAI.com）提供的 CH341SER 串口驱动下载位置：

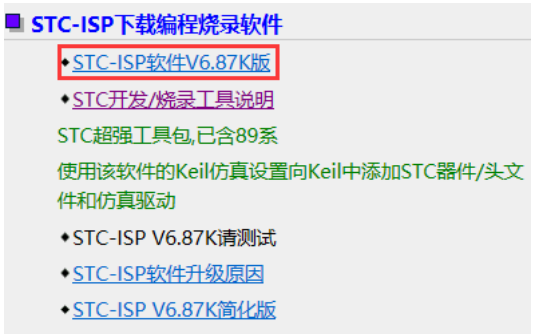


下载后进行解压，CH340 的驱动安装包路径 stc-isp-15xx-v6.87K\USB to UART Driver\CH340_CH341：

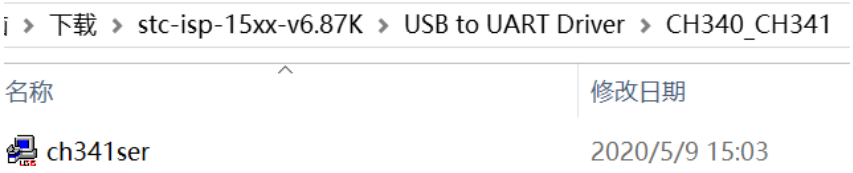

以 STC 官网提供的 CH341SER 串口驱动为例，双击“CH341SER.exe”安装包，在弹出的主界面点击“安装”按钮开始安装驱动程序：

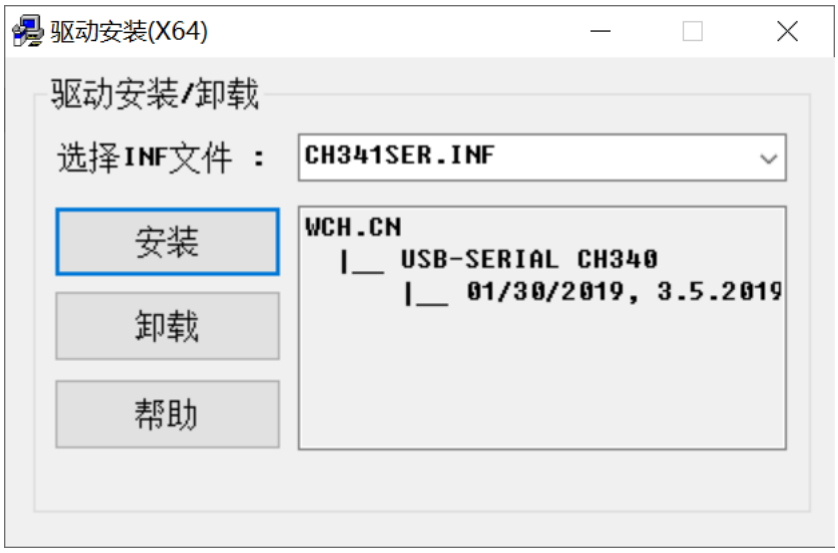


然后弹出驱动安装成功对话框，点击“确定”按钮完成安装：

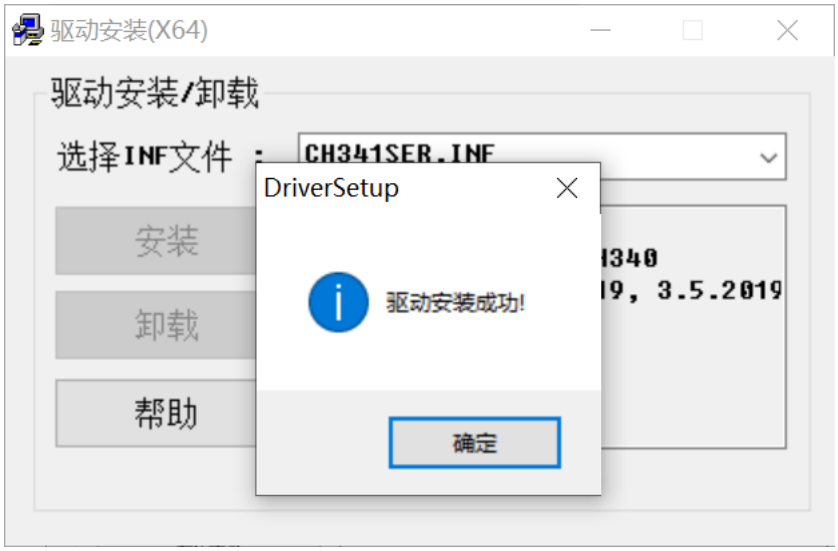


使用 STC 通用 USB 转串口工具下载程序到 MCU


1. 使用 STC 通用 USB 转串口工具将待烧录 MCU 与电脑进行连接：

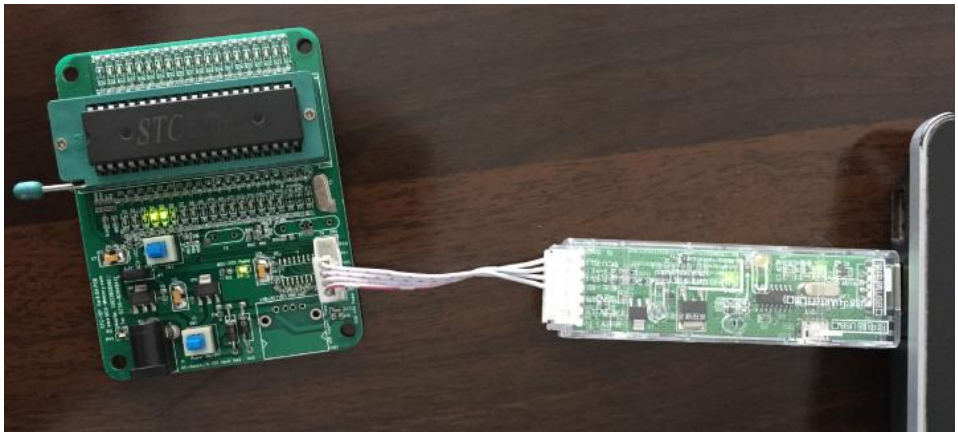


2. 打开 AiCube-ISP 软件；
3. 选择烧录芯片对应的型号；
4. 选择 STC 通用 USB 转串口工具所识别的串口号（当 STC 通用 USB 转串口工具与电脑正确连接后，软件会自动扫描并识别名称为“USB-SERIAL CH340 (COMx)”串口，具体的 COM 编号会因电脑不同而不同）。当有多个 USB 转串口线与电脑相连时，则必须手动选择；
5. 加载烧录程序；
6. 设置烧录选项；
7. 点击“下载/编程”按钮；

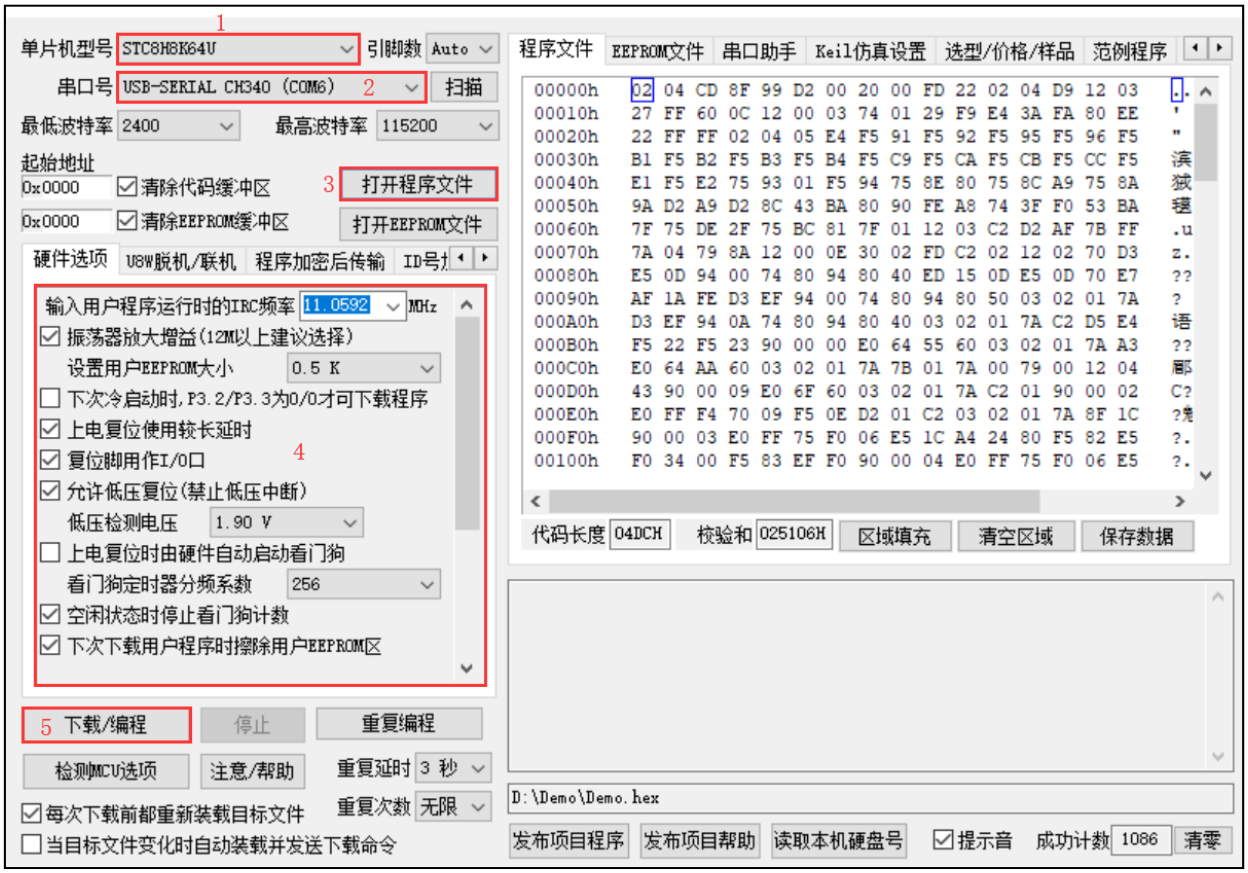

8. 右下角提示框显示“正在检测目标单片机 ...”时按一下 STC 通用 USB 转串口工具上的“电源开关”给 MCU 供电，即可开始下载【冷启动烧录】;

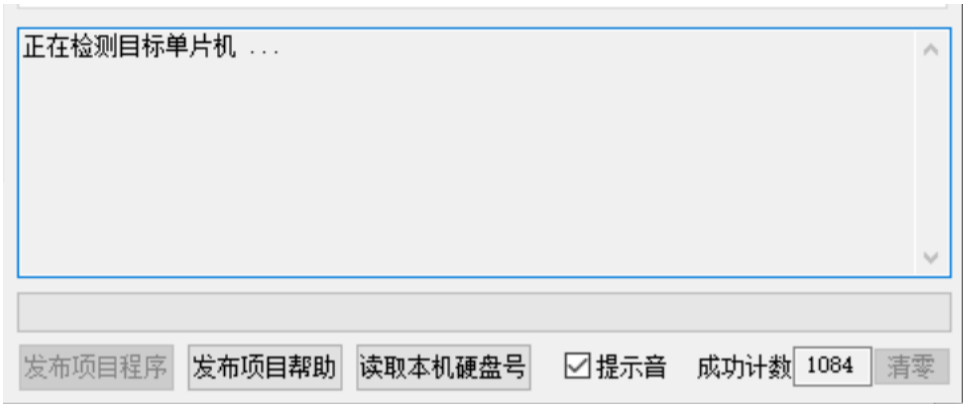

9. 等待下载结束，若下载成功，右下角提示框会显示“操作成功!”。

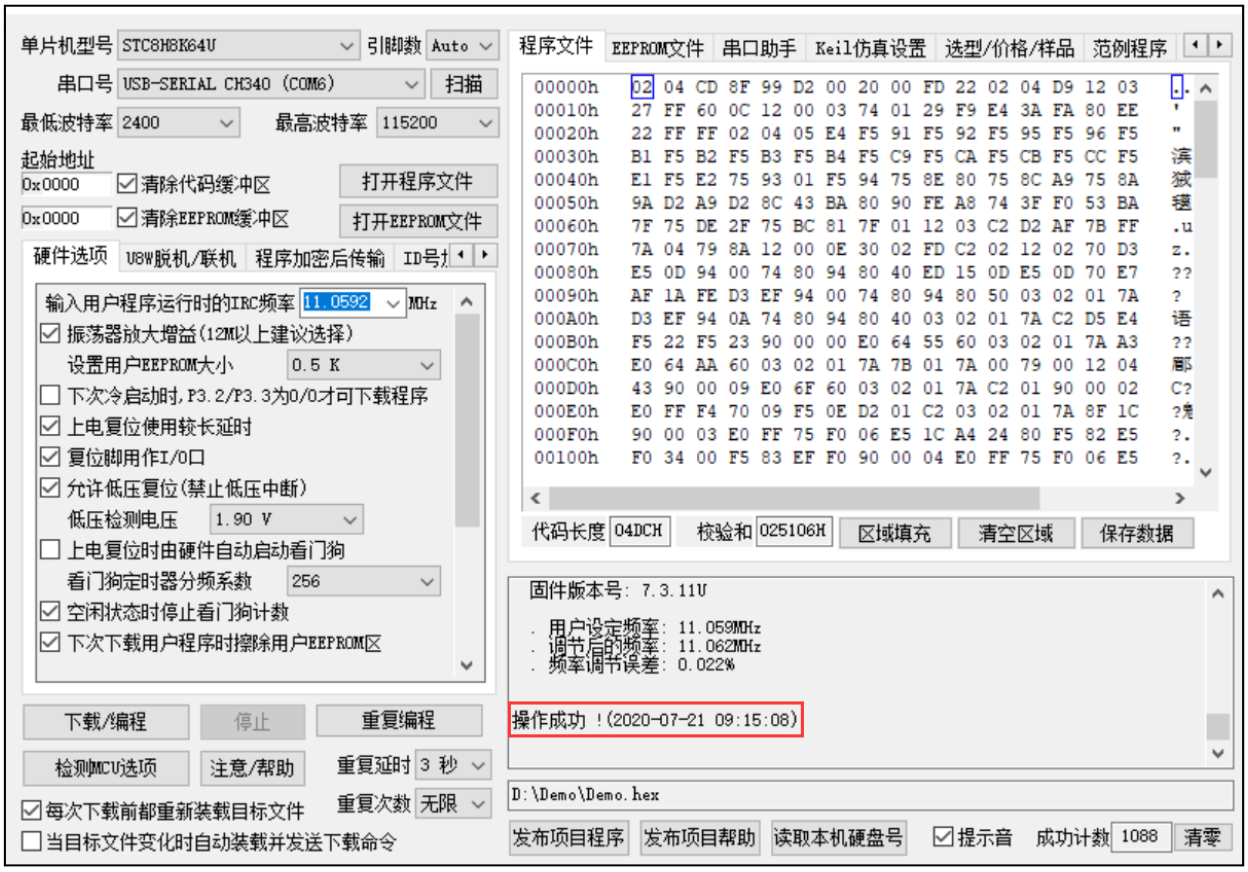


使用 STC 通用 USB 转串口工具仿真用户代码

目前 STC 的仿真都是基于 Keil 环境的，所以若需要使用 STC 通用 USB 转串口工具仿真用户代码，则必须要安装 Keil 软件。

Keil 软件安装完成后，还需要安装 STC 的仿真驱动。STC 的仿真驱动的安装步骤如下：
首先开 AiCube-ISP 下载软件；
然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”页面中点击“添加型号和头文件到 Keil 中 添加 STC 仿真器驱动到 Keil 中”按钮：



按下后会出现如下画面：

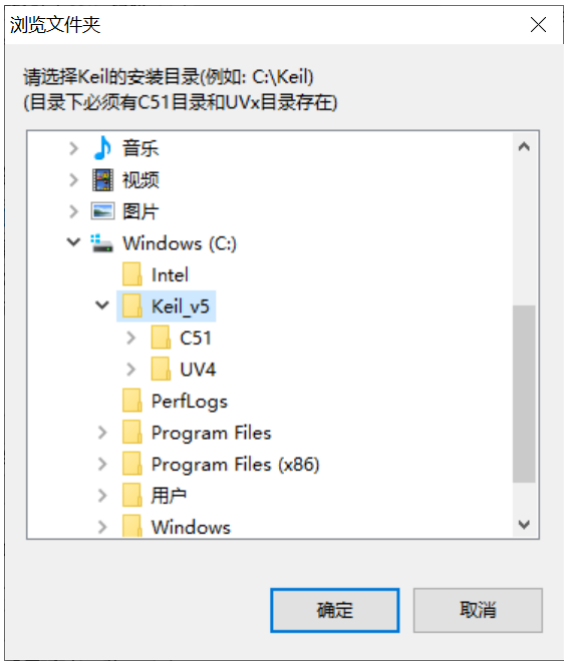


将目录定位到 Keil 软件的安装目录，然后确定。

安装成功后会弹出如下的提示框：




在 Keil 的相关目录中可以看到如下的文件，即表示驱动正确安装了。

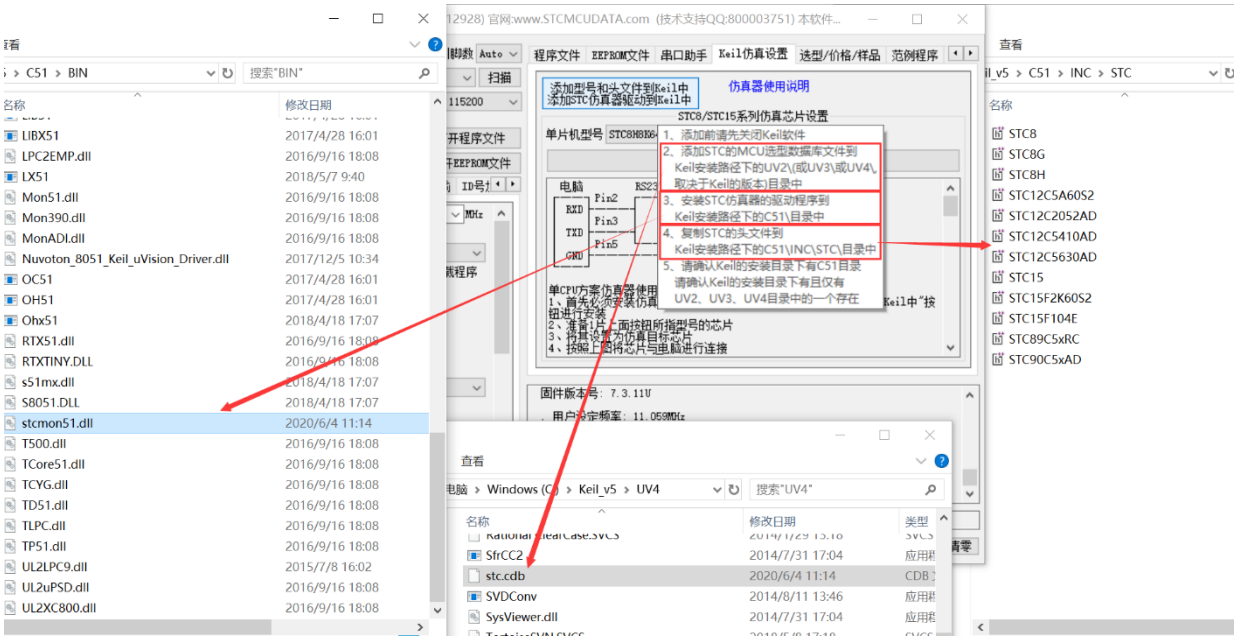

由于在默认状态下，STC 的主控芯片并不是一颗仿真芯片，不具有仿真功能，所以若需要进行仿真，则还需要将 STC 的主控芯片设置为仿真芯片。
制作仿真芯片步骤如下：

首先使用 STC 通用 USB 转串口工具将 MCU 与电脑进行连接；
然后打开 STC 的 ISP 下载软件，并在串口号的下拉列表中选择串口工具所对应的串口号；
选择 MCU 单片机型号；
选择用户程序运行的 IRC 频率，制作仿真芯片时选择的频率与所仿真的用户程序所设置的频率一致，才能达到真实的运行效果。

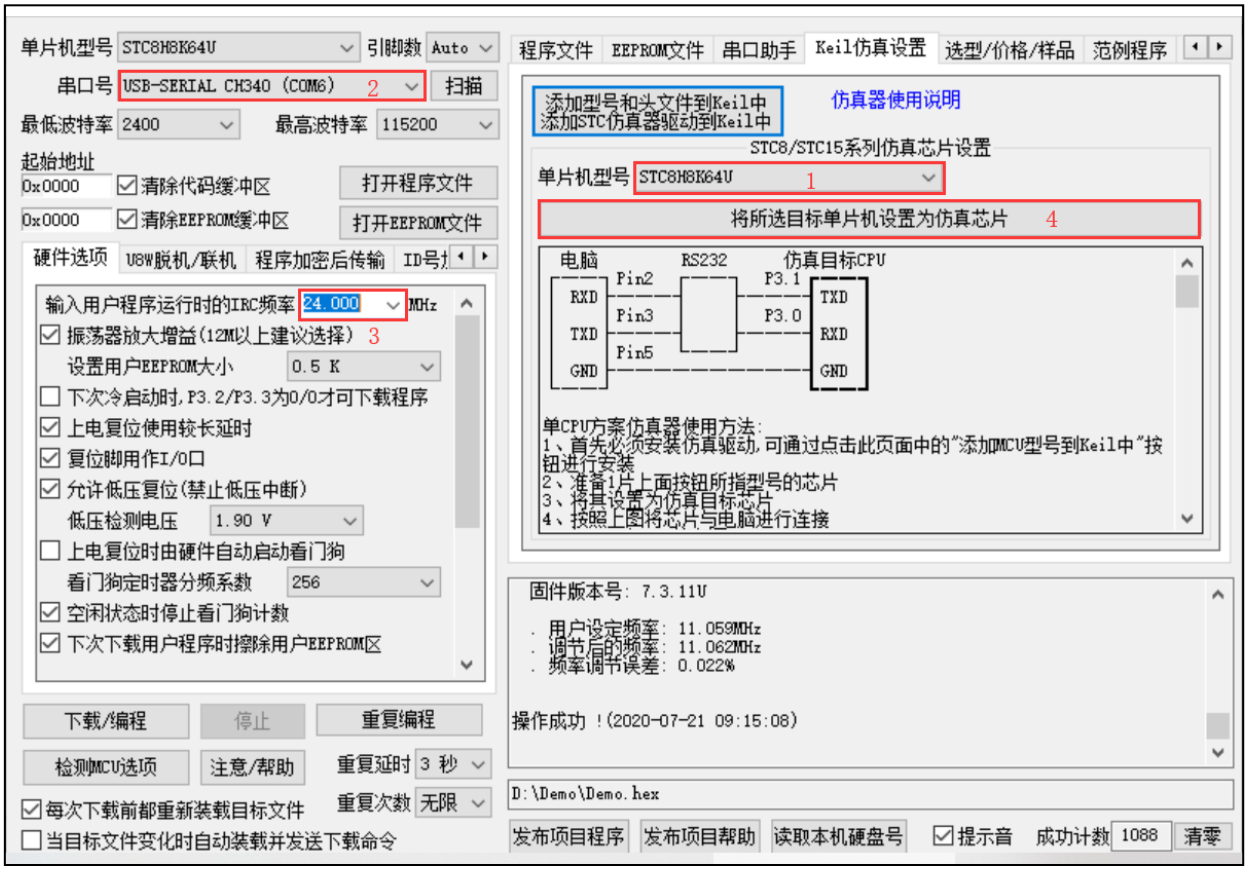


然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”页面中点击“将所选目标单片机设置为仿真芯片”按钮，按下后会出现如下画面：




接下来需要按一下 STC 通用 USB 转串口工具上的“**电源开关**”给 MCU 供电【冷启动】，即可开始制作仿真芯片。

若设置成功，会出现如下的画面：

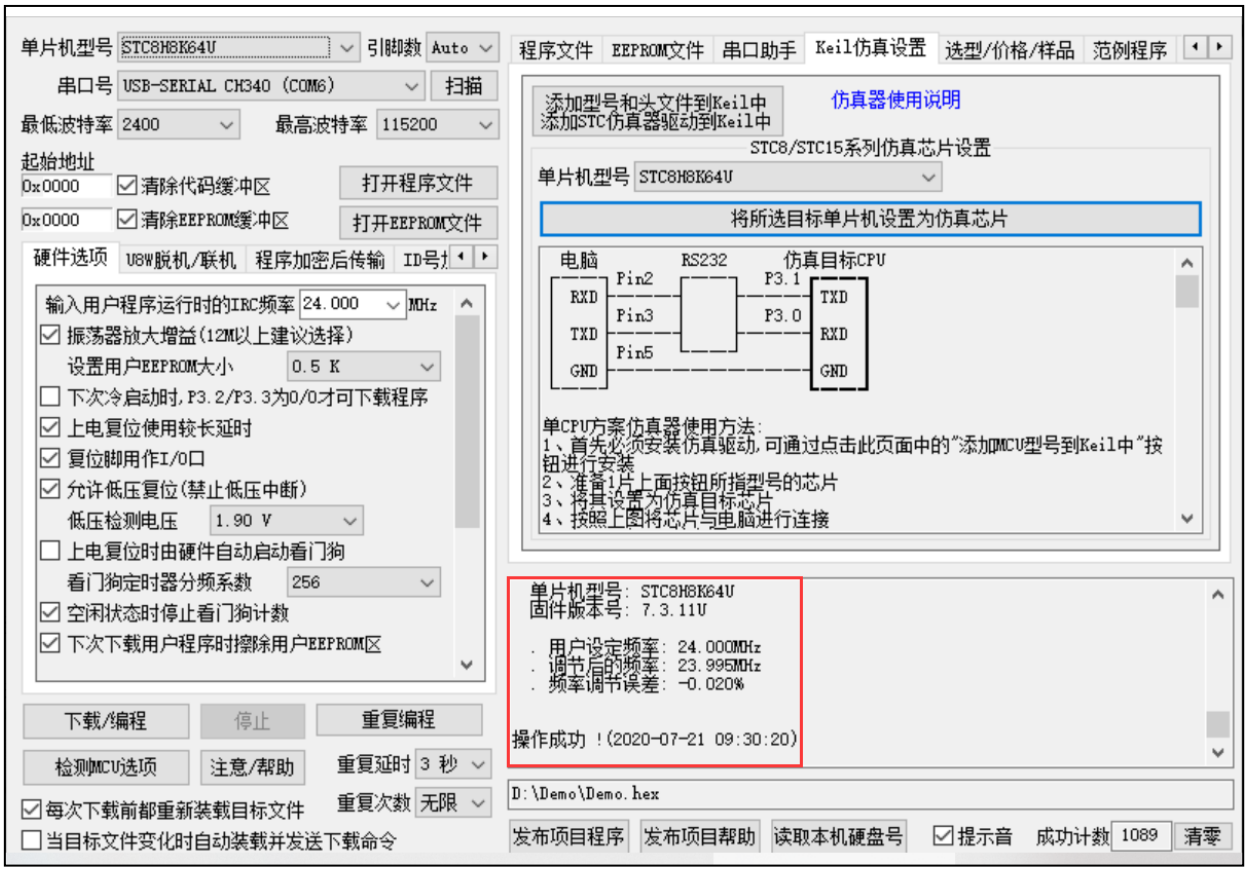

到此，仿真芯片便制作成功了。

接下来我们打开一个项目进行仿真：

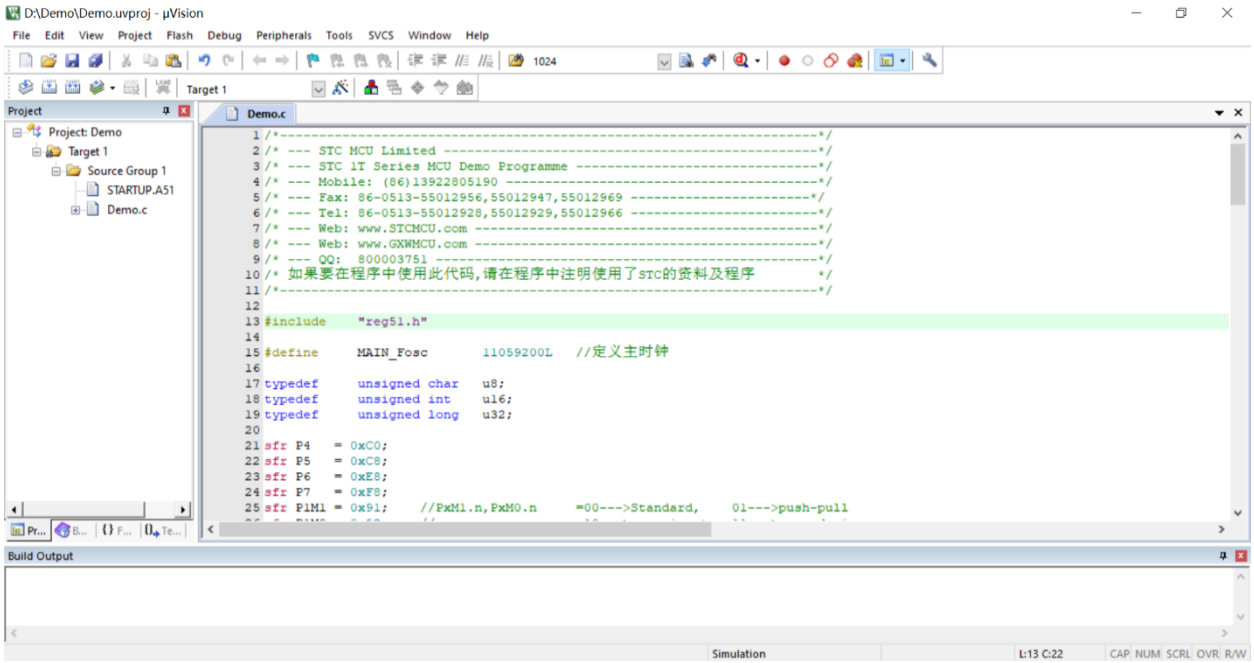


然后进行下面的项目设置：

附加说明一点：


当创建的是 C 语言项目，且有将启动文件“STARTUP.A51”添加到项目中时，里面有一个命名为“IDATALEN”的宏定义，它是用来定义 IDATA 大小的一个宏，默认值是 128，即十六进制的 80H，同

时它也是启动文件中需要初始化为 0 的 IDATA 的大小。所以当 IDATA 定义为 80H，那么 STARTUP.A51 里面的代码则会将 IDATA 的 00-7F 的 RAM 初始化为 0；同样若将 IDATA 定义为 0FFH，则会将 IDATA 的 00-FF 的 RAM 初始化为 0。

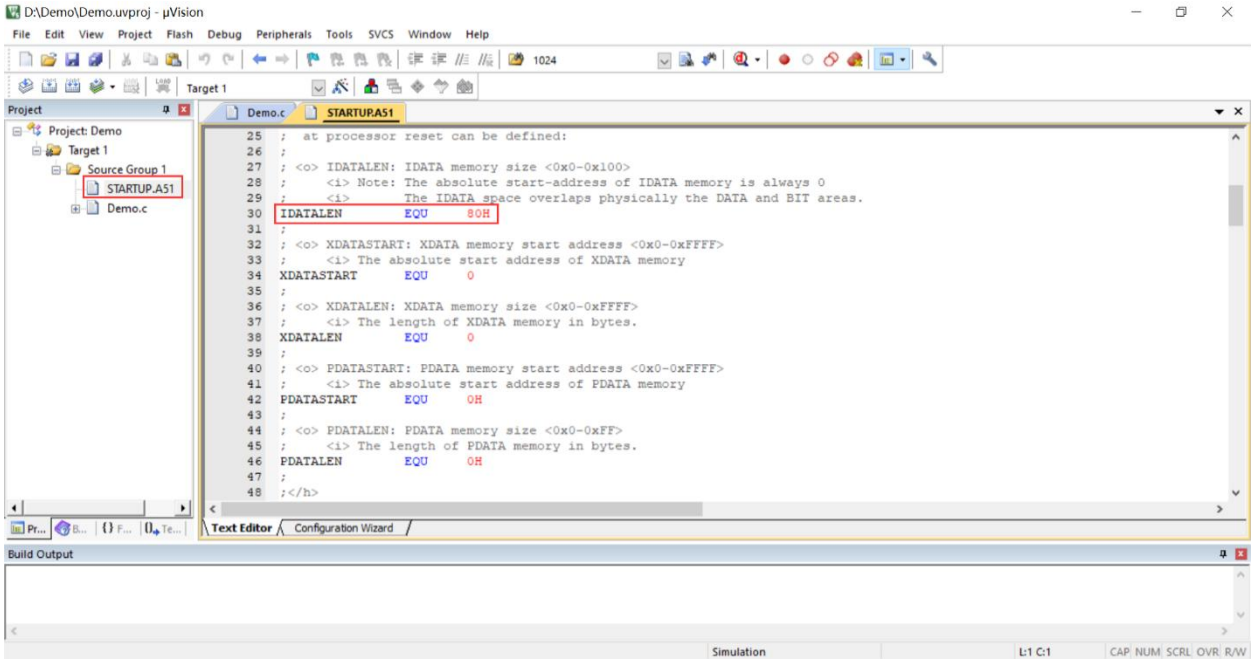


我们所选的 STC8H 系列的单片机的 IDATA 大小为 256 字节（00-7F 的 DATA 和 80H-FFH 的 IDATA），但由于在 RAM 的最后 17 个字节有写入 ID 号以及相关的测试参数，若用户在程序中需要使用这一部分数据，则一定不要将 IDATALEN 定义为 256。

按下快捷键“Alt+F7”或者选择菜单“Project”中的“Option for Target ‘Target1’”
在“Option for Target ‘Target1’”对话框中对项目进行配置：
第 1 步、进入到项目的设置页面，选择“Debug”设置页；
第 2 步、选择右侧的硬件仿真“Use …”；
第 3 步、在仿真驱动下拉列表中选择“STC Monitor-51 Driver”项；
第 4 步、点击“Settings”按钮，进入串口的设置画面；
第 5 步、对串口的端口号和波特率进行设置，串口号要选择 STC 通用 USB 转串口工具所对应的串口，波特率一般选择 115200 或者 57600。
确定完成仿真设置。
详细步骤如下图所示：

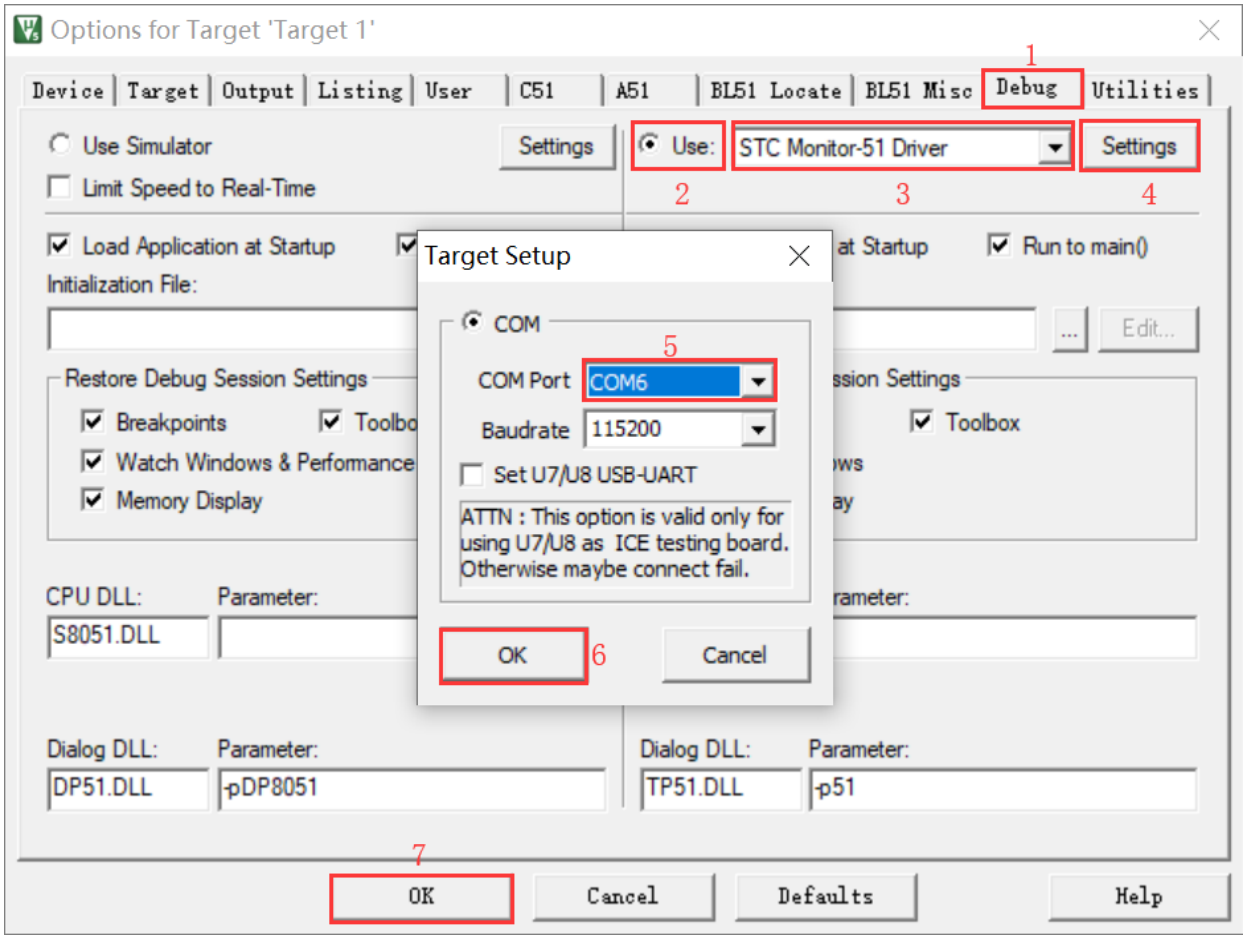


完成了上面所有的工作后，即可在 Keil 软件中按“Ctrl+F5”开始仿真调试。

若硬件连接无误的话，将会进入到类似于下面的调试界面，并在命令输出窗口显示当前的仿真驱动版本号和当前仿真监控代码固件的版本号，如下图所示：

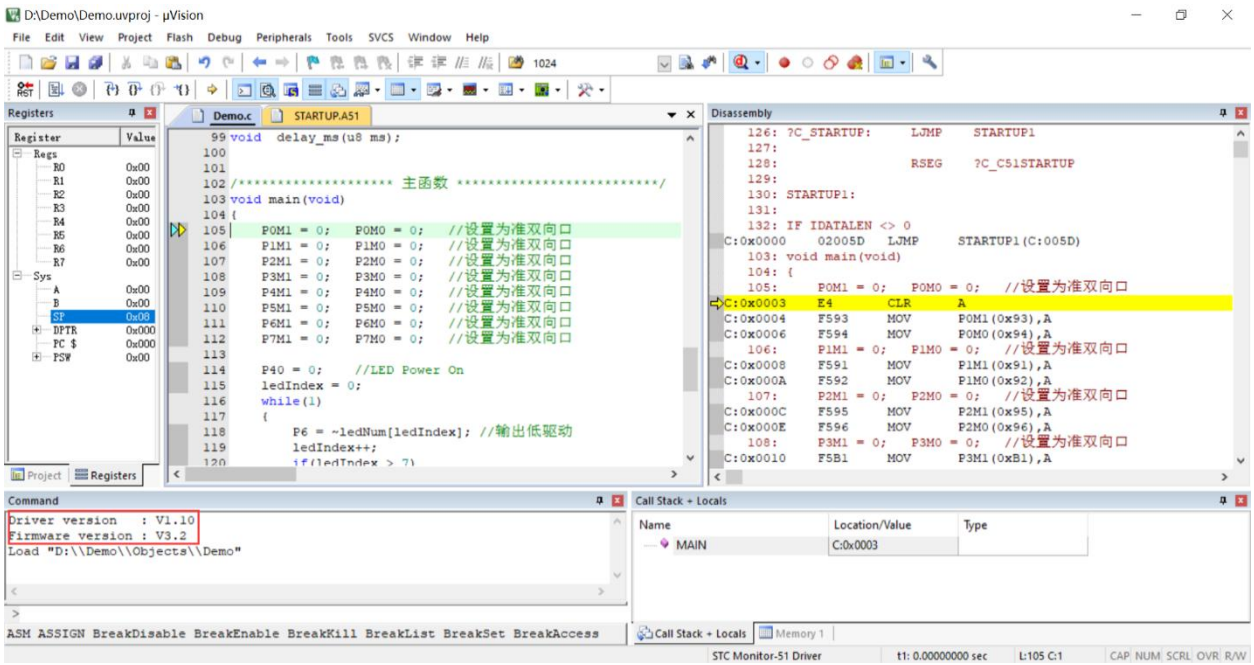


仿真调试过程中，可执行复位、全速运行、单步运行、设置断点等多中操作。

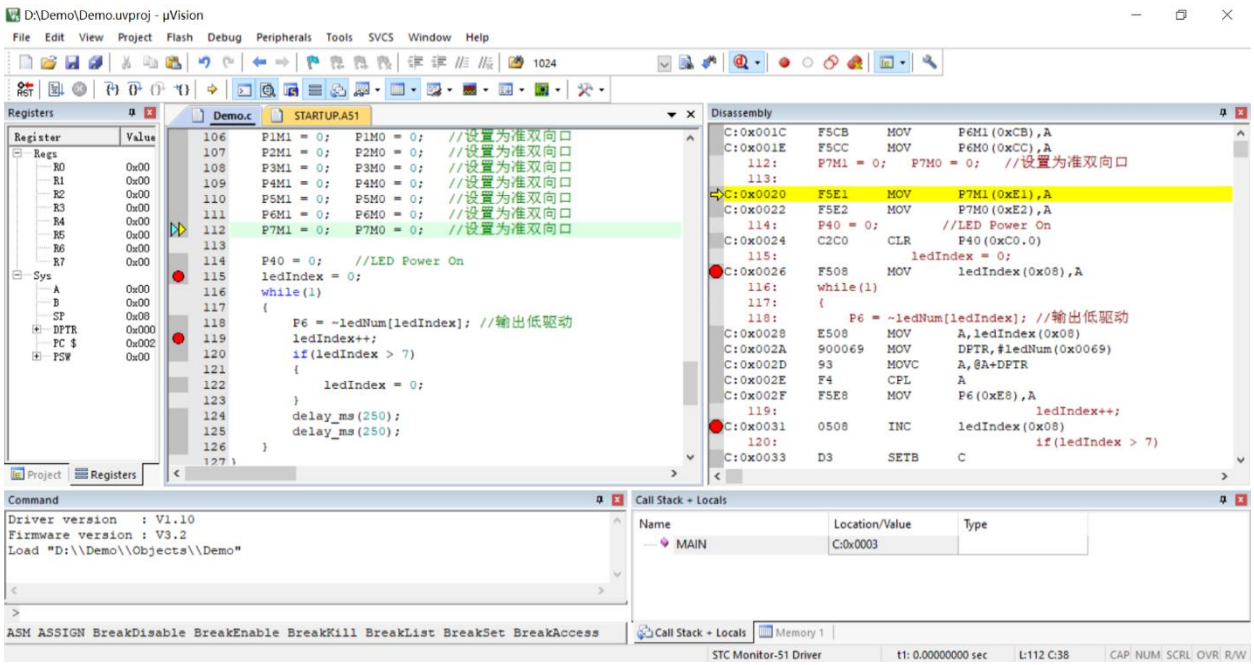


如上图所示，可在程序中设置多个断点，断点设置的个数目前最大允许 20 个（理论上可设置任意个，但是断点设置得过多会影响调试的速度）。

S.6　　应用线路图

U8W 工具应用参考线路图

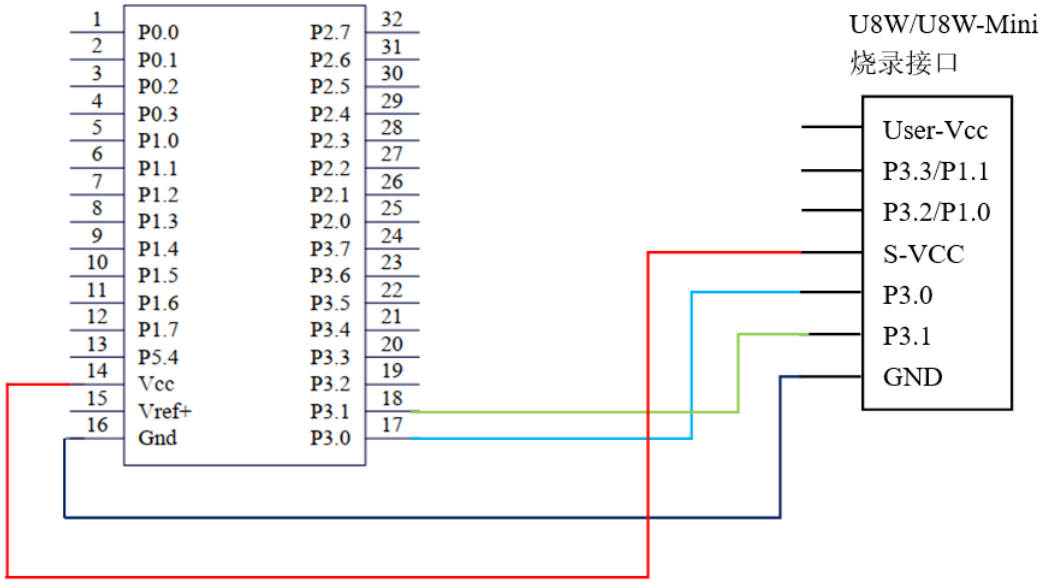

STC 通用 USB 转串口工具应用参考线路图

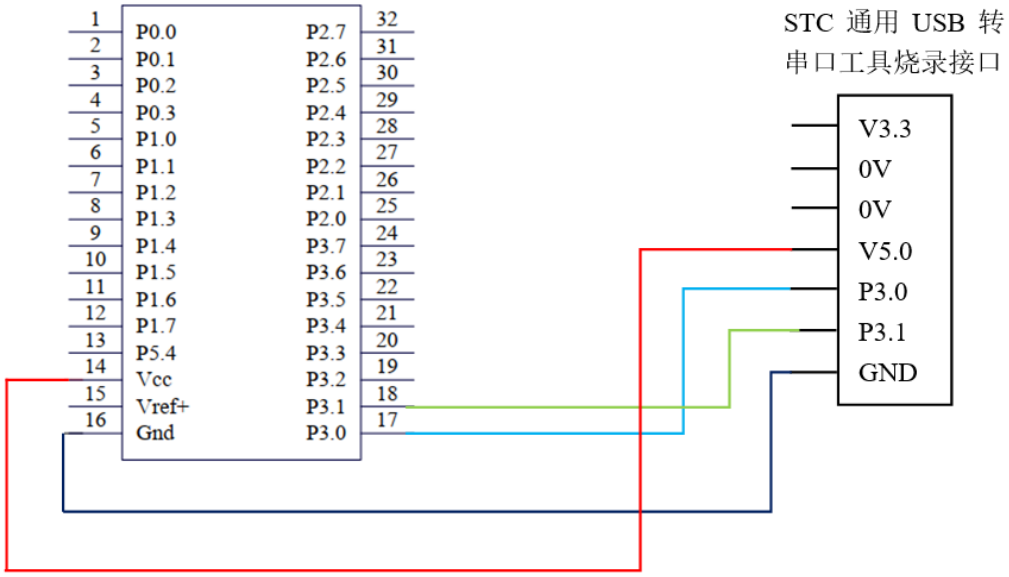

附录T STC 仿真使用说明书

T.1 概述

STC8G/8H 系列单片机均支持在线仿真。支持包括下载用户代码、芯片复位、全速运行、单步运行、设置断点（理论断点个数为无限个，但为了提高仿真效率，目前限制为最多 20 个断点）、查看变量等基本的仿真操作，方便用户调试代码，查找代码中的逻辑错误，进而缩短项目开发周期。

仿真接口可为 USB 或者串口，单片机本身就是仿真器，不需要额外的仿真器即可实现全部的仿真功能。相应的 USB 口或者串口本为仿真专用端口，但当关闭仿真功能后，用户将可随意将仿真接口当作 GPIO、USB 或者串口进行使用。

目前所有单片机的仿真模式均为软件监控仿真模式，会占用系统部分资源，各系列单片机仿真时所占用的资源如下表所示：


单片机系列	仿真接口	占用资源		
		端口	数据存储器（XDATA）	程序存储器
STC8H8K64U 系列 B/C/D 版本	USB	D+，D-	768 字节（1D00H-1FFFH）	0 字节
	串口	P3.0，P3.1	768 字节（1D00H-1FFFH）	0 字节
		P3.6，P3.7		
		P1.6，P1.7		
		P4.3，P4.4		
STC8H8K64U 系列 A 版本	串口	P3.0，P3.1	768 字节（1D00H-1FFFH）	0 字节
		P3.6，P3.7		
		P1.6，P1.7		
		P4.3，P4.4		
STC8H4K64T 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0D00H-0FFFH）	0 字节
STC8H3K64S4 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0900H-0BFFH）	0 字节
STC8H1K16 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0100H-03FFH）	0 字节
STC8H1K08 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0100H-03FFH）	0 字节
STC8G2K64S4 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0500H-07FFH）	0 字节
STC8G1K08 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0100H-03FFH）	0 字节
STC8C2K64S4 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0500H-07FFH）	0 字节
STC8A8K64D4 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（1D00H-1FFFH）	0 字节
STC8A8K64S4A12 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（1D00H-1FFFH）	0 字节
STC8F2K64S4 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0500H-07FFH）	0 字节
STC8F1K08S2 系列	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0100H-03FFH）	0 字节
IAP15W4K58S4	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0D00H-0FFFH）	0 字节
IAP15F2K61S2	串口	P3.0，P3.1	768 字节（0500H-07FFH）	0 字节

注意：仿真所使用的 768 字节 XDATA，在用户程序中不能使用。若创建的是 C 语言项目，且有将启动文件“STARTUP.A51”添加到项目中时，里面有一个命名为 XDATALEN 宏，是用来定义 XDATA 大小的，默认值是 0，STARTUP.A51 里面的代码会根据用户设置的 XDATALEN 长度来自动初始化 0~(XDATALEN-1)区域的 XDATA 为 0。一般保持 XDATALEN 为默认值 0 即可。若用户需要修改，请根据实际的仿真的 XDATA 大小并保留 768 字节来设置此项。比如 STC8H8K64U 的 XDATA 为 8K，则需要将 XDATALEN 设置为 8192-768

T.2 安装 Keil 软件

STC 单片机的仿真基于 Keil 开发环境，所以在进行仿真前，必须先安装 Keil 软件。

可在下图所示的地址下载 C51 和 C251 开发包

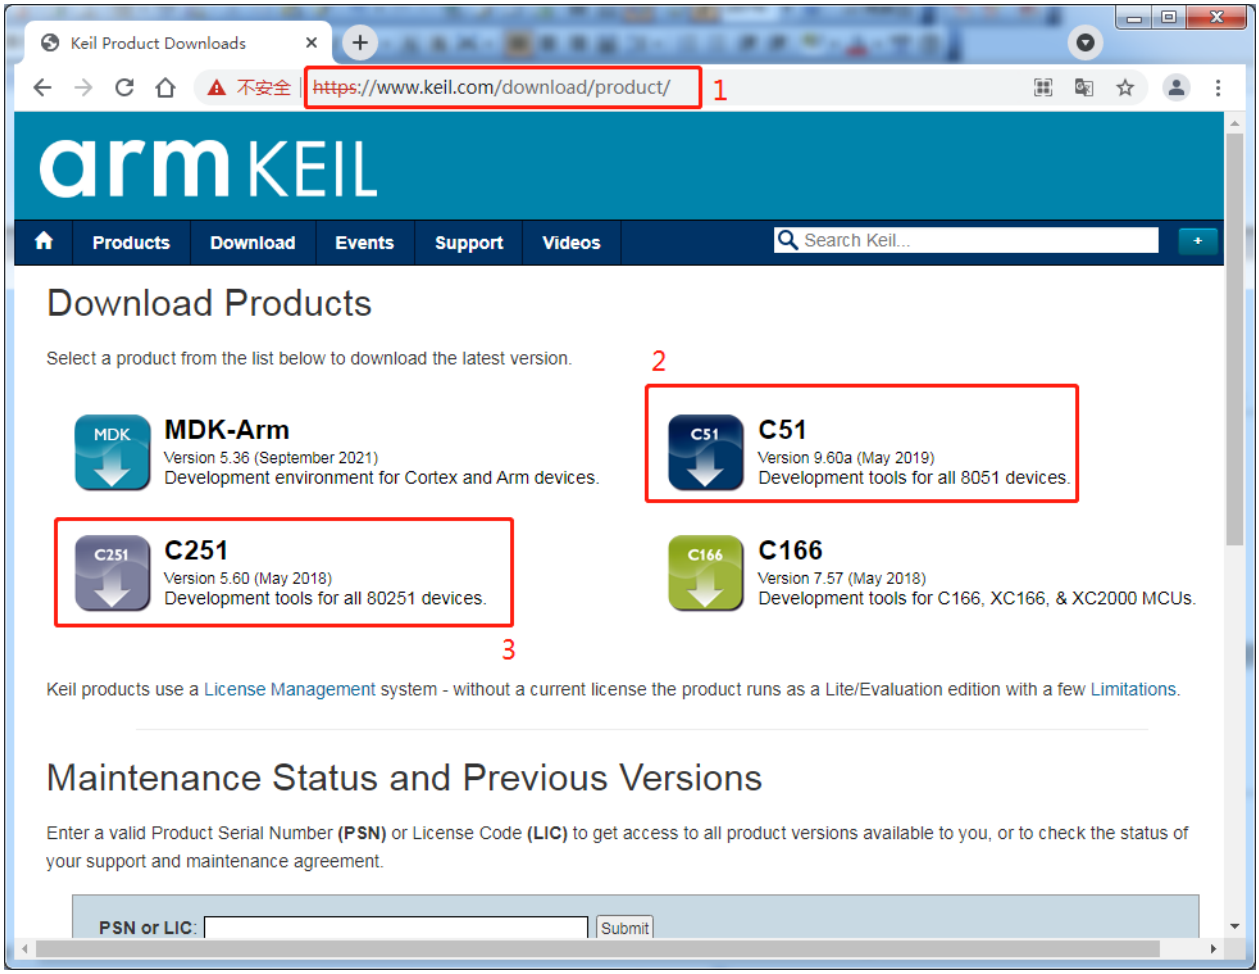


注意：最新的 Keil-UV5 软件默认是不包含 8051 和 80251 的工具包的，必须手动下载并安装。

T.3　安装仿真驱动

安装完成 Keil 开发环境后，还需要安装 STC 专用仿真驱动程序。

步骤如下：


首先从 STC 官网下载最新的 AiCube-ISP 下载软件

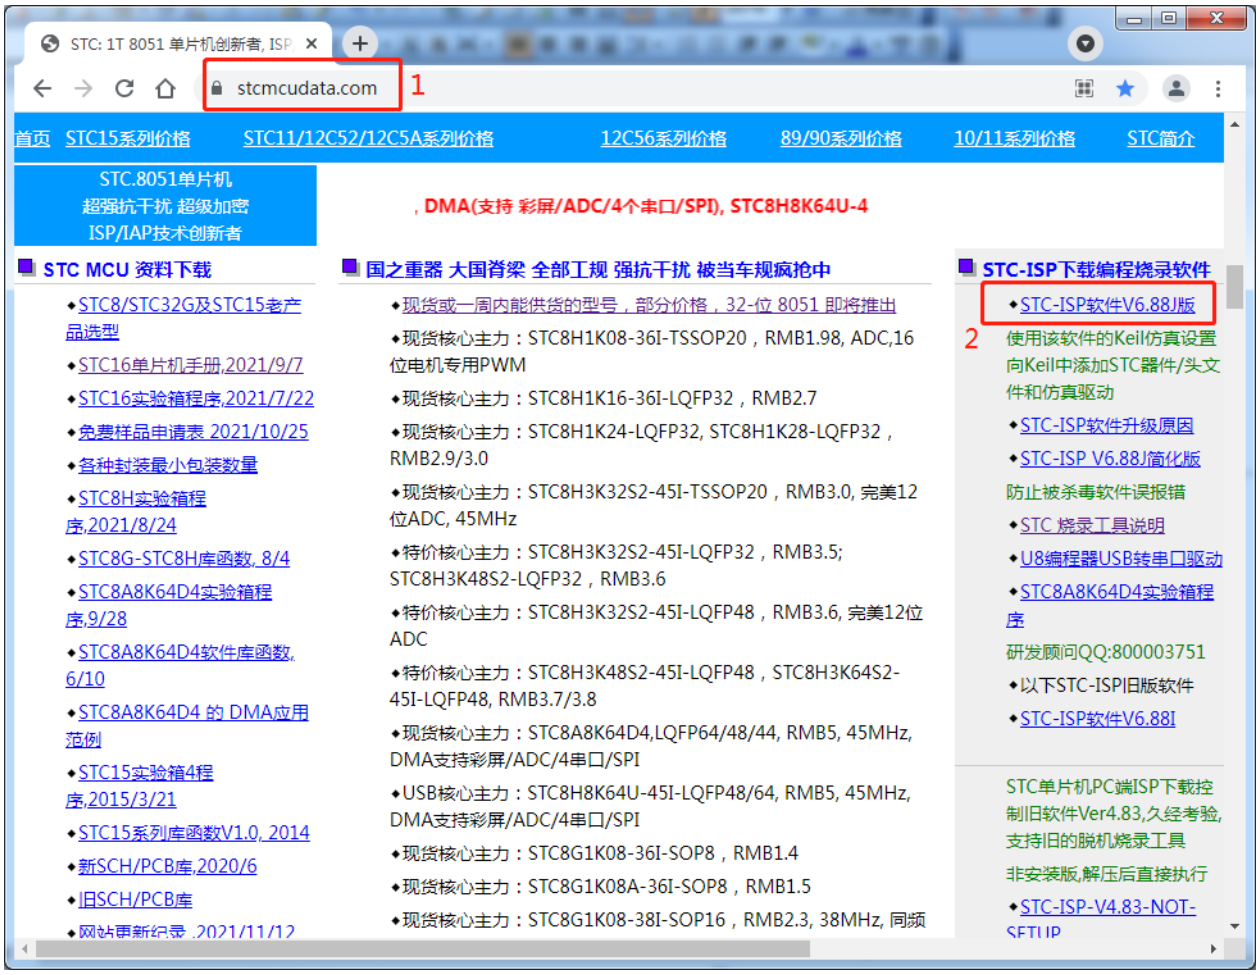


下载并解压完成后，打开软件包中的“stc-isp-vxx.exe”可执行文件



点击下载软件“Keil 仿真设置”页面中的“添加型号和头文件...”按钮（如下图“2”）

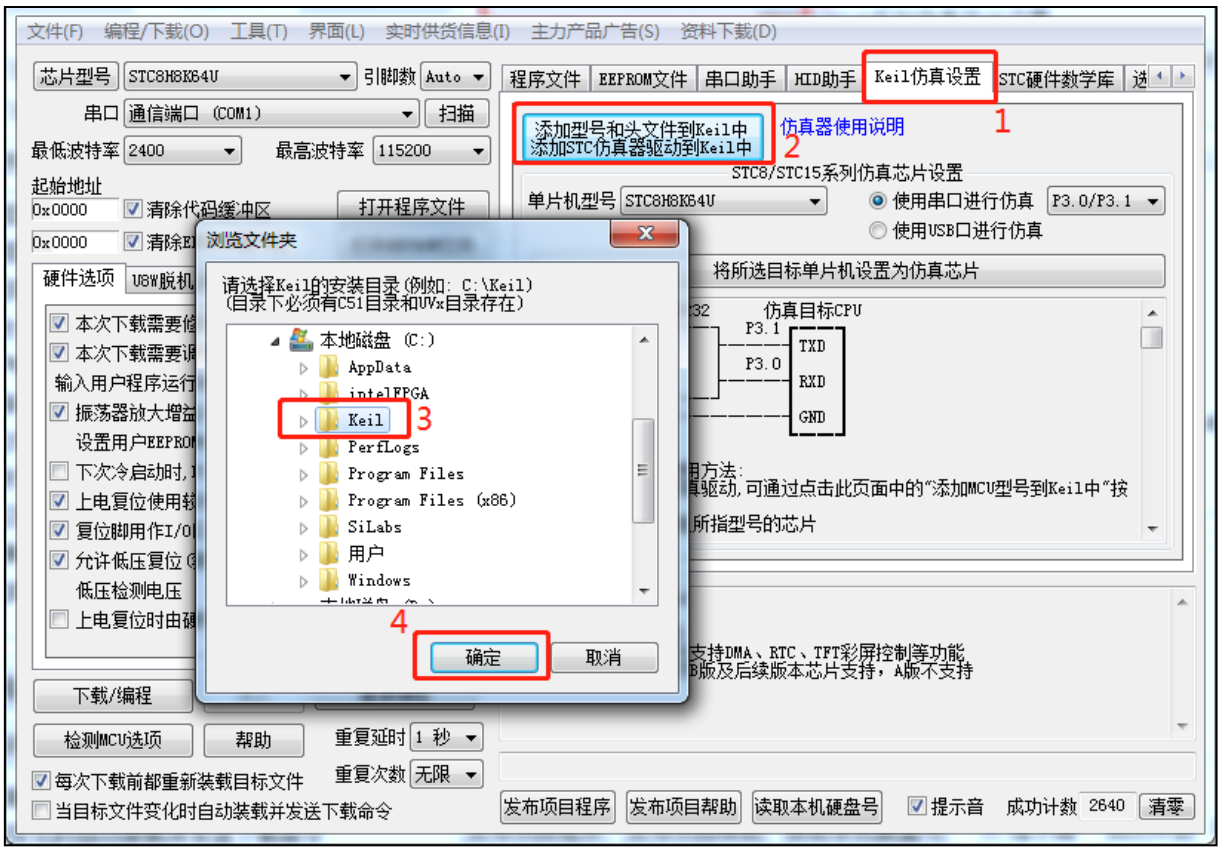

在弹出的“浏览文件夹”窗口中，选中 Keil 的安装目录（一般 Keil 的安装目录为“c:\keil”），点击确定后，若弹出“STC MCU 型号添加成功”则表示驱动已安装完成。

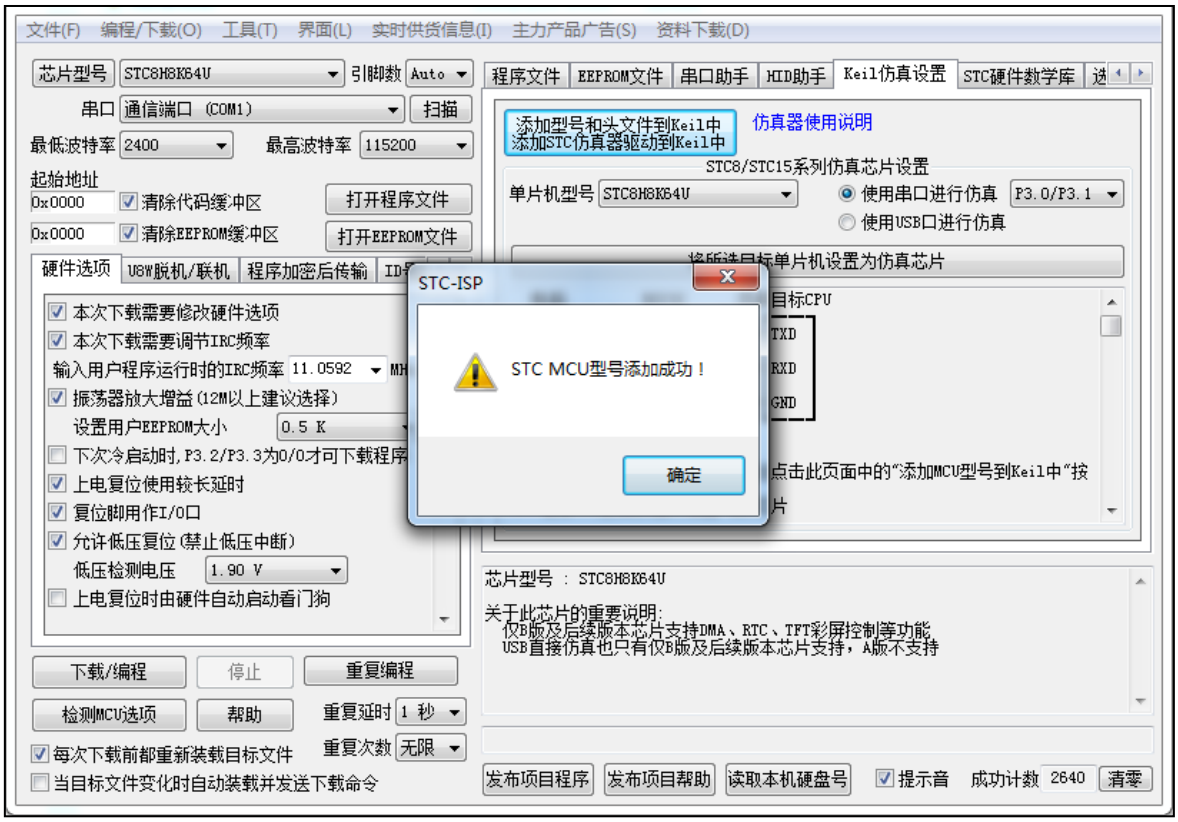


T.4　串口直接仿真

制作串口仿真芯片


STC 单片机出厂时，仿真功能默认是关闭的，若要使用仿真功能，则需使用 AiCube-ISP 下载软件将目标单片机设置为仿真芯片。

设置步骤如下：


首先将目标芯片如下图所示的方式和电脑的串口连接在一起，并将单片机断电

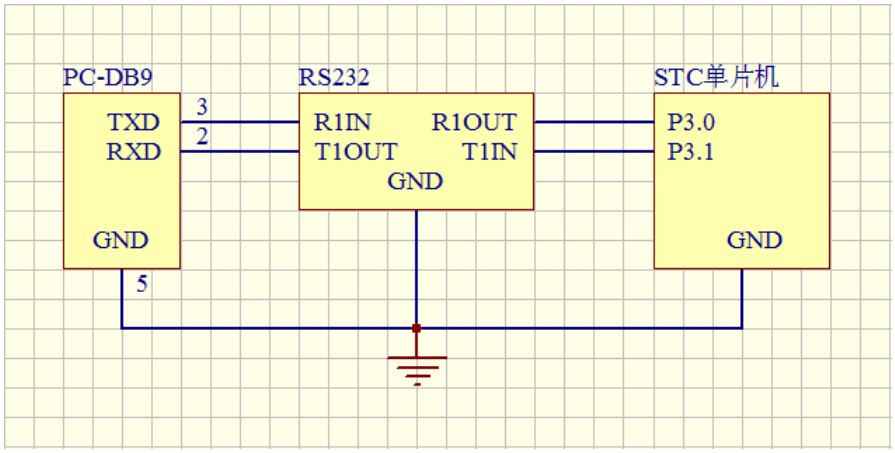


打开 AiCube-ISP 下载软件，按照如下图所示的步骤设置仿真芯片

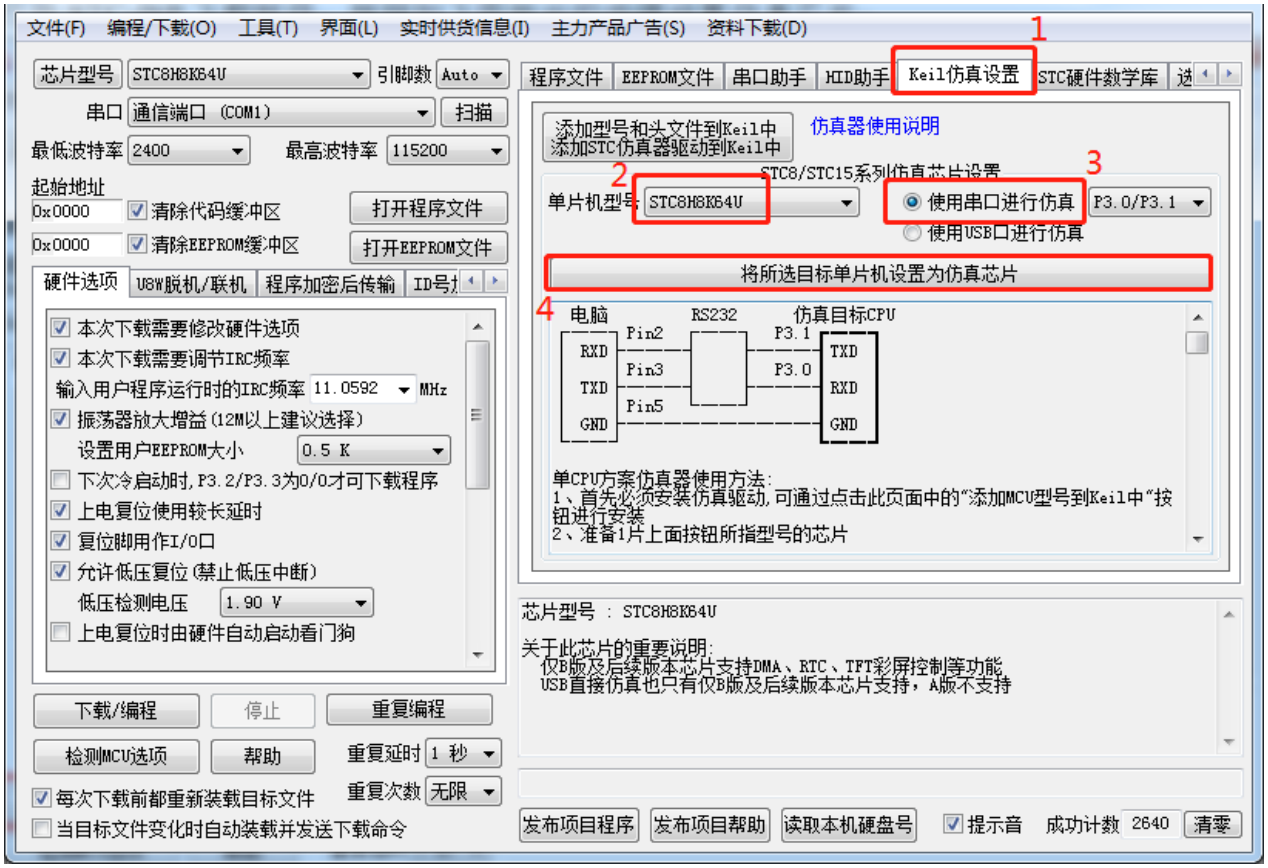

当出现如下画面时，再给单片机上电

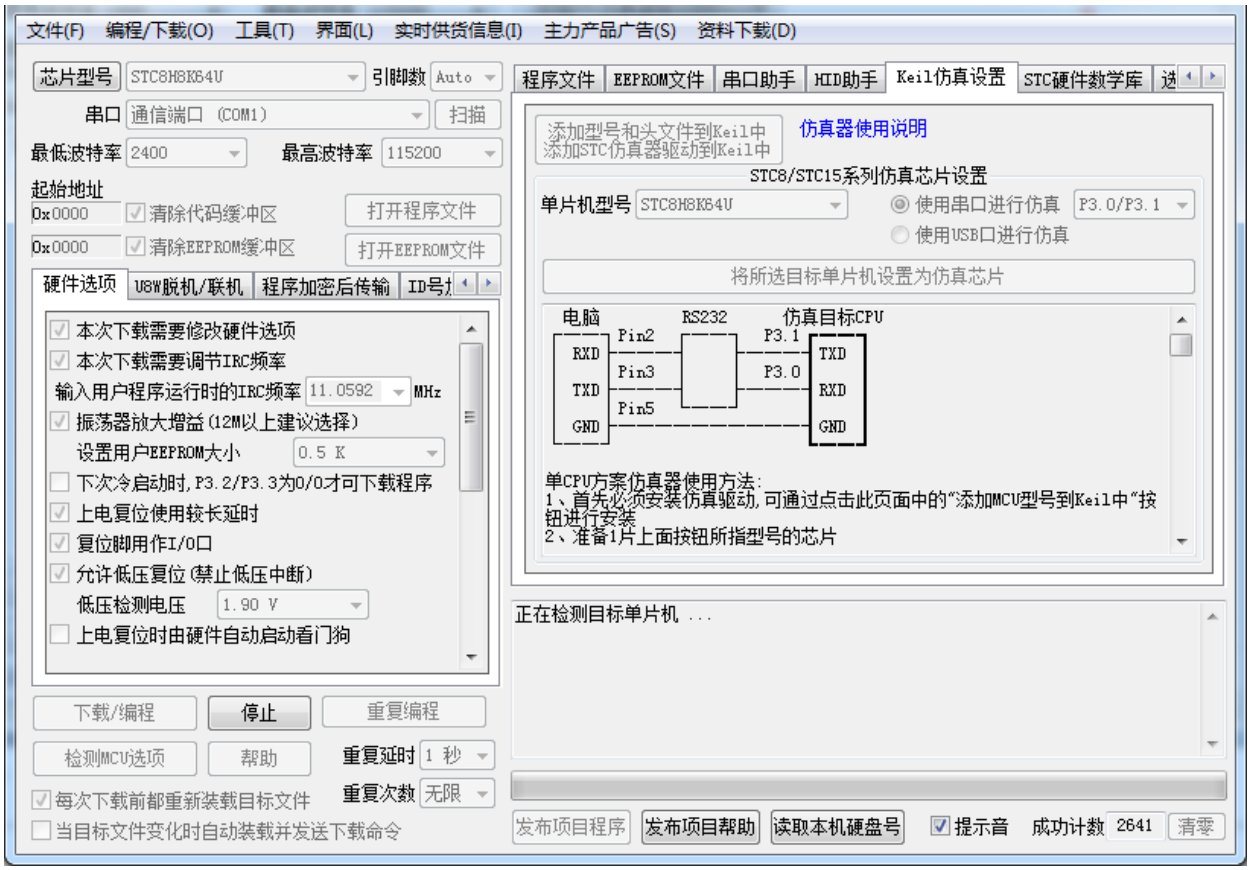


下载完成后，仿真芯片即制作完成

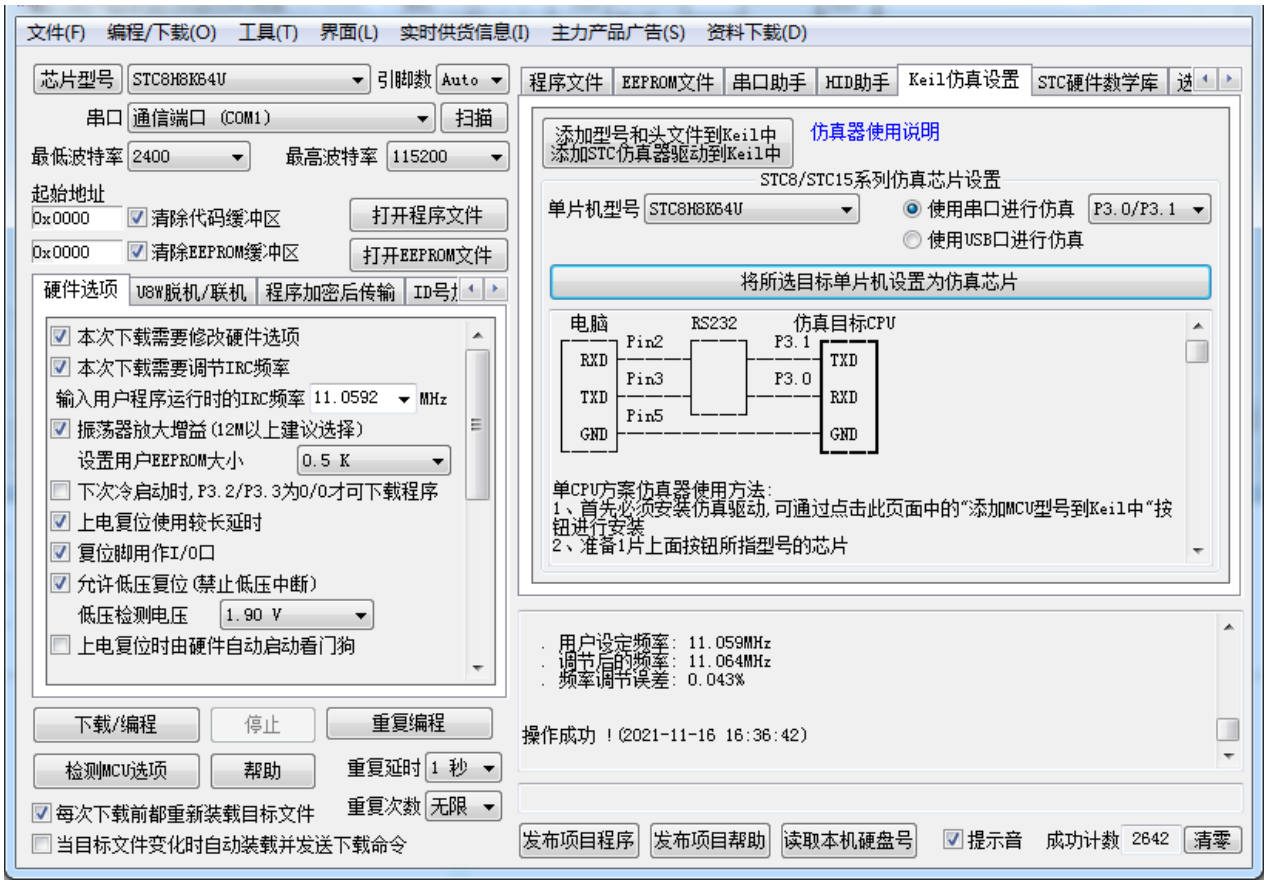


在 Keil 软件中进行串口仿真设置

在 Keil 软件中打开项目文件，并在下图所示的右键菜单中点击“Options for ...”

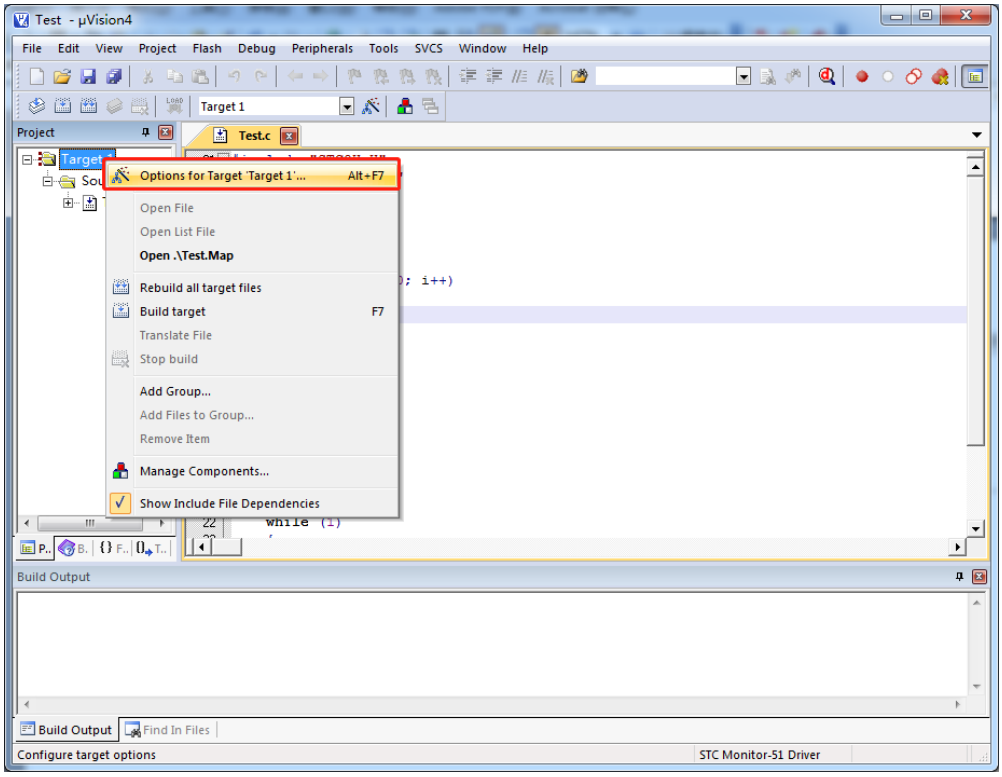


在项目选项中，按如下图所示的步骤进行串口仿真设置

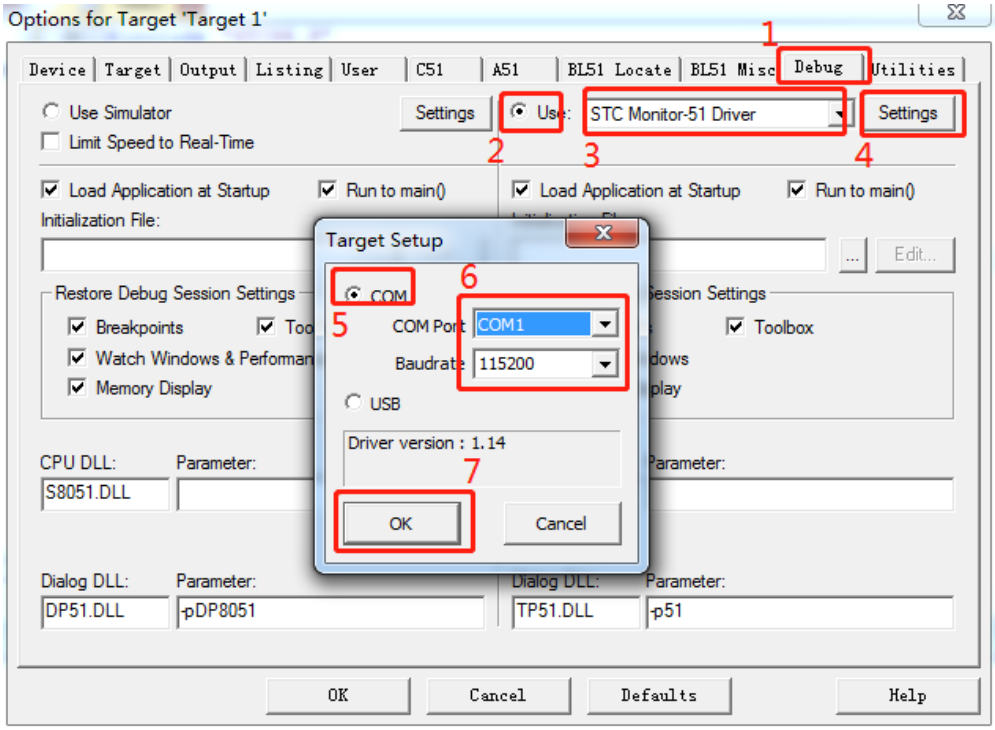


注意：串口请根据实际的连接进行选择，波特率一般选择 115200

在 Keil 软件中使用串口进行仿真

在 Keil 环境下，编辑完成源代码，并编译无误后，即可开始仿真

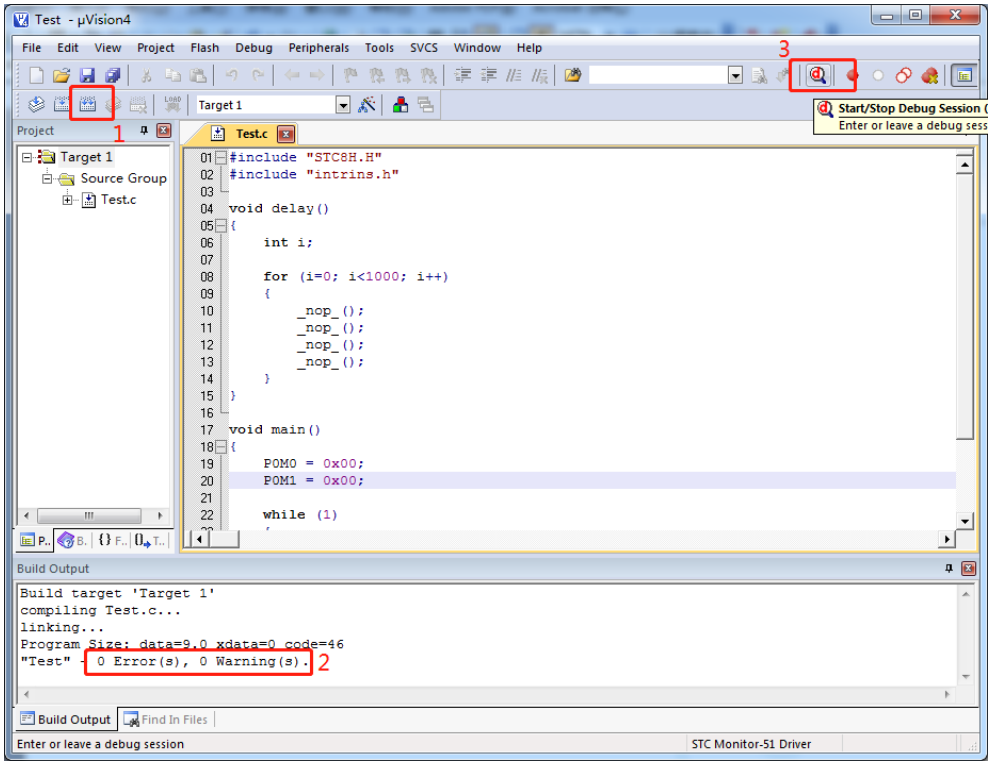

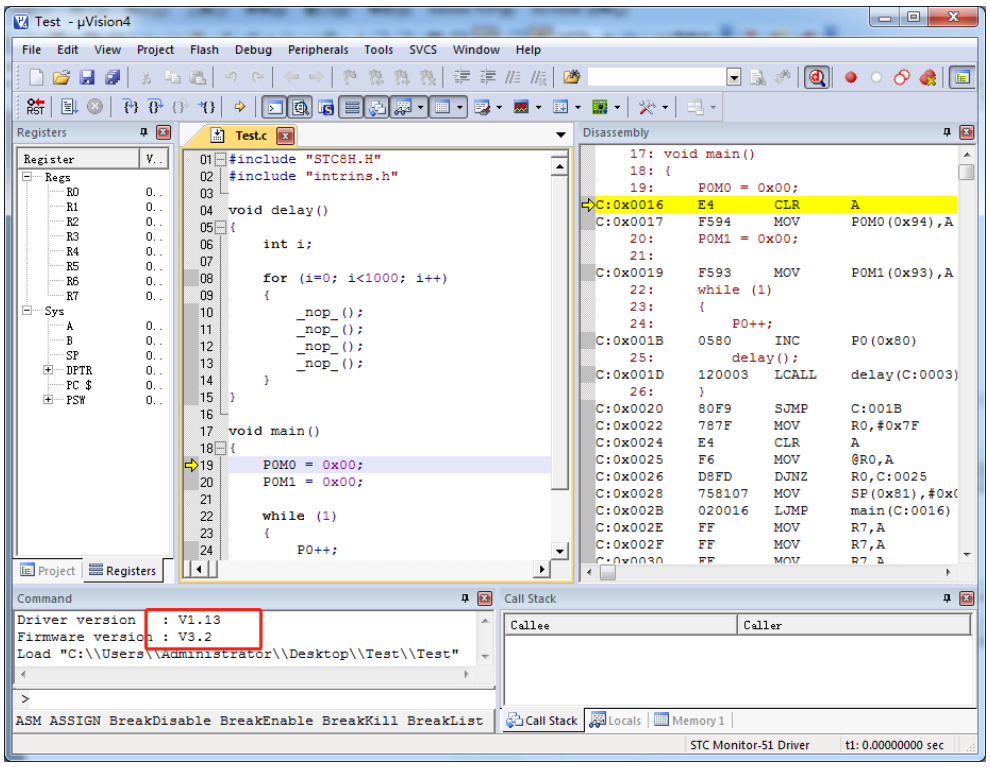

若芯片制作和连接均无误，则会如上图所示显示仿真驱动版本，并可正确下载用户代码到单片机，接下来便可进行运行、单步、断点等调试功能了。


T.5 USB 直接仿真

制作 USB 仿真芯片


制作 USB 仿真芯片，可按照 4.1 小节的步骤，使用串口 ISP 制作，也可以使用 USB-ISP 的方法制作，本小节将介绍如何使用 USB-ISP 制作。

设置步骤如下：


首先将目标芯片如下图所示的方式和电脑的串口连接在一起，并将 P3.2 短路通过开关连接到 GND，然后给单片机上电

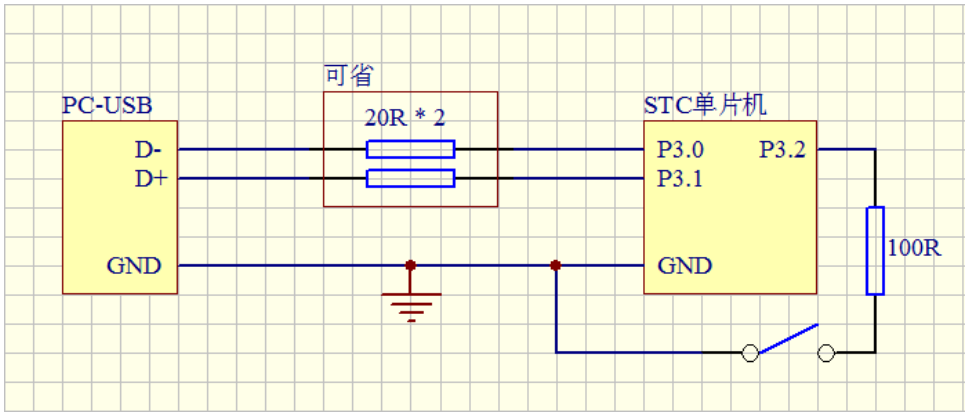


若在 ISP 软件中能自动扫描到“STC USB Writer (HID1)”表示连接正确

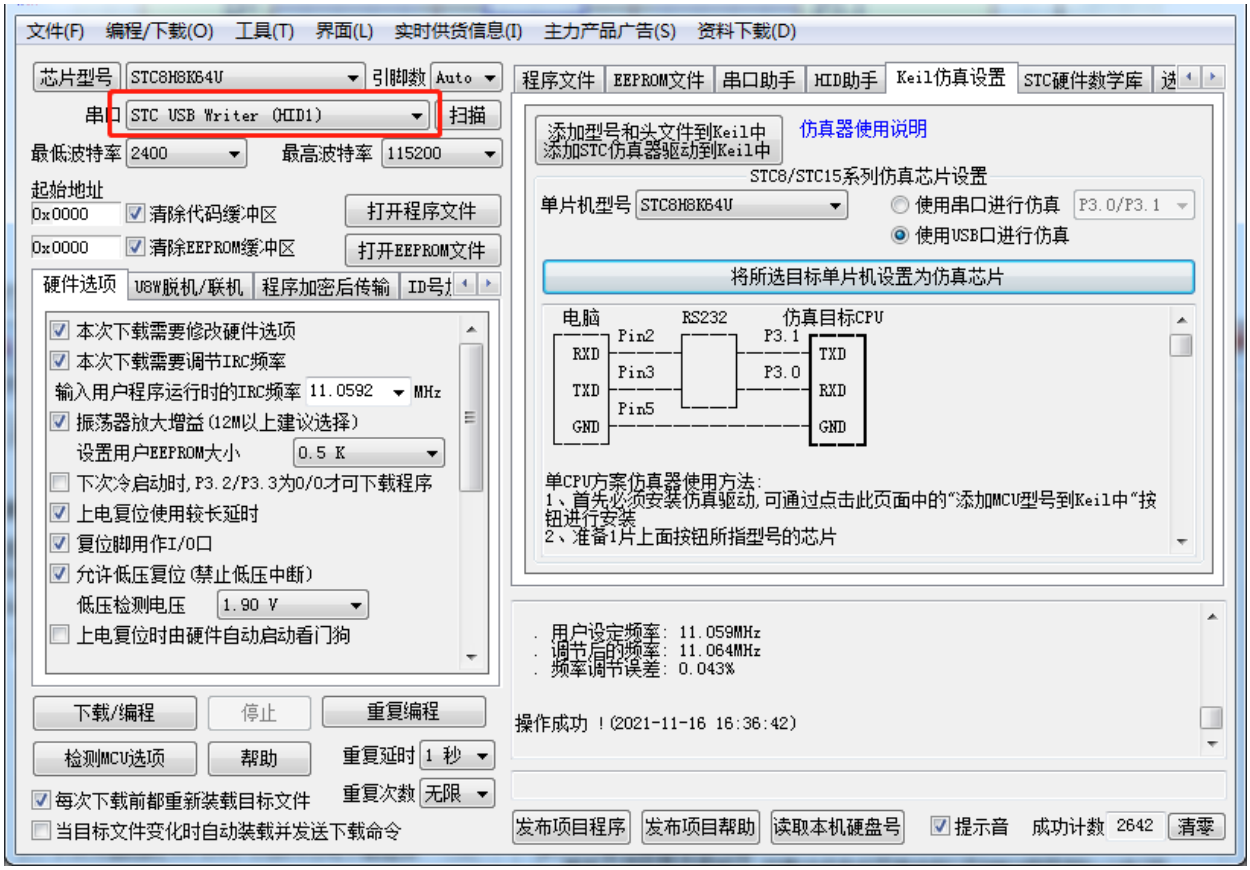


接下来在 AiCube-ISP 下载软件中，按照如下图所示的步骤设置仿真芯片

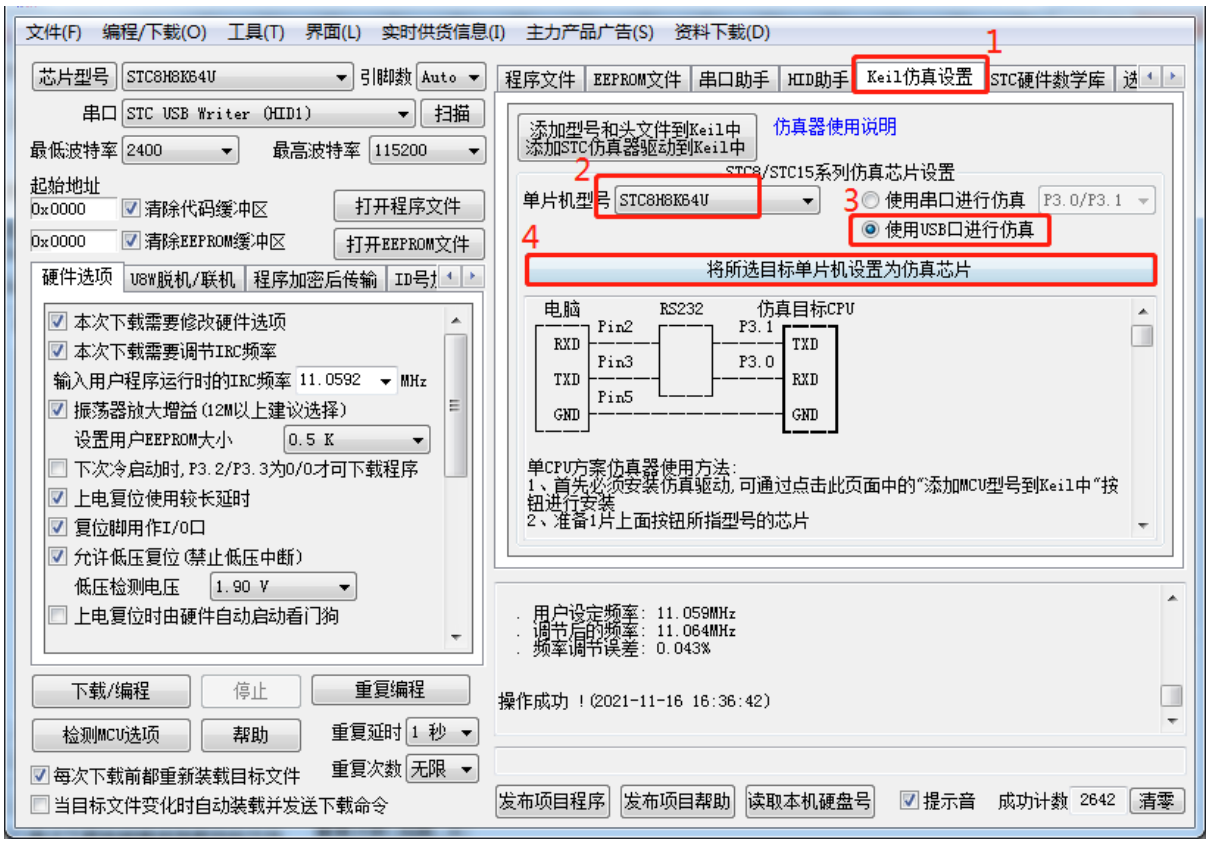
文件(F) 编程/下载(O) 工具(T) 界面(L) 实时供货信息(I) 主力产品广告(S) 资料下载(D)
芯片型号 STC8H8K64U 引脚数 Auto
串口 STC USB Writer (HID1) 扫描
最低波特率 2400 最高波特率 115200
起始地址
0x0000 清除代码缓冲区 打开程序文件
0x0000 清除EEPROM缓冲区 打开EEPROM文件
硬件选项 U8W脱机/联机 程序加密后传输 ID号
本次下载需要修改硬件选项
本次下载需要调节IRC频率
输入用户程序运行时的IRC频率 11.0592 MHz
振荡器放大增益(12M以上建议选择)
设置用户EEPROM大小 0.5 K
下次冷启动时, P3.2/P3.3为0/0才可下载程序
上电复位使用较长延时
复位脚用作I/O口
允许低压复位(禁止低压中断)
低压检测电压 1.90 V
上电复位时由硬件自动启动看门狗
下载/编程 停止 重复编程
检测MCU选项 帮助 重复延时 1 秒
每次下载前都重新装载目标文件 重复次数 无限
当目标文件变化时自动装载并发送下载命令
程序文件 EEPROM文件 串口助手 HID助手 Keil仿真设置 STC硬件数学库
1
添加型号和头文件到Keil中
添加STC仿真器驱动到Keil中
仿真器使用说明
STC8/STC15系列仿真芯片设置
2
单片机型号 STC8H8K64U
3
使用串口进行仿真 P3.0/P3.1
使用USB口进行仿真
4
将所选目标单片机设置为仿真芯片
电脑 RS232 仿真目标CPU
RXD Pin2 P3.1 TXD
TXD Pin3 P3.0 RXD
GND Pin5 GND
单CPU方案仿真器使用方法:
1、首先必须安装仿真驱动, 可通过点击此页面中的"添加MCU型号到Keil中"按钮进行安装
2、准备1片上面按钮所指型号的芯片
用户设定频率: 11.059MHz
调节后的频率: 11.064MHz
频率调节误差: 0.043%
操作成功 !(2021-11-16 16:36:42)
发布项目程序 发布项目帮助 读取本机硬盘号 提示音 成功计数 2642 清零

下载完成后如下图所示

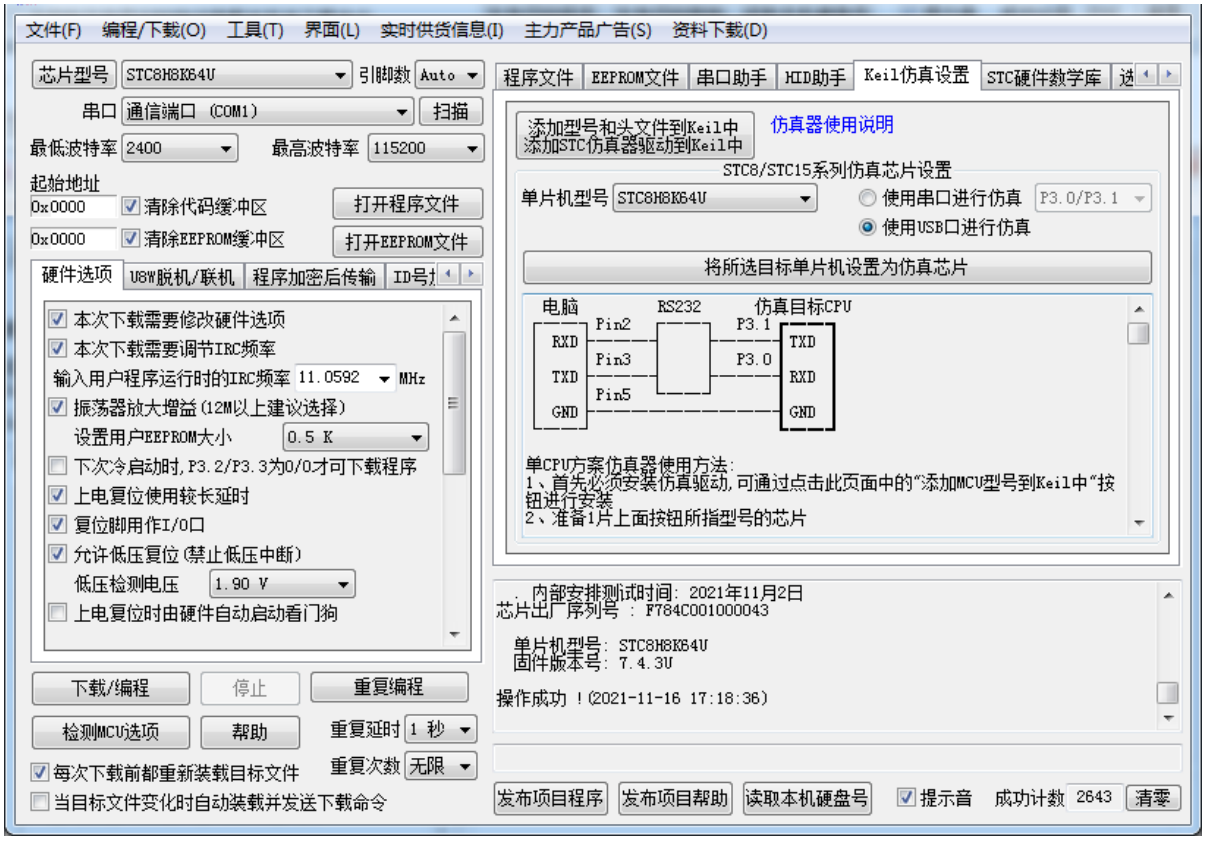

文件(F) 编程/下载(O) 工具(T) 界面(L) 实时供货信息(I) 主力产品广告(S) 资料下载(D)
芯片型号 STC8H8K64U 引脚数 Auto
串口 通信端口 (COM1) 扫描
最低波特率 2400 最高波特率 115200
起始地址
0x0000 清除代码缓冲区 打开程序文件
0x0000 清除EEPROM缓冲区 打开EEPROM文件
硬件选项 U8W脱机/联机 程序加密后传输 ID号
本次下载需要修改硬件选项
本次下载需要调节IRC频率
输入用户程序运行时的IRC频率 11.0592 MHz
振荡器放大增益(12M以上建议选择)
设置用户EEPROM大小 0.5 K
下次冷启动时, P3.2/P3.3为0/0才可下载程序
上电复位使用较长延时
复位脚用作I/O口
允许低压复位(禁止低压中断)
低压检测电压 1.90 V
上电复位时由硬件自动启动看门狗
下载/编程 停止 重复编程
检测MCU选项 帮助 重复延时 1 秒
每次下载前都重新装载目标文件 重复次数 无限
当目标文件变化时自动装载并发送下载命令
程序文件 EEPROM文件 串口助手 HID助手 Keil仿真设置 STC硬件数学库
添加型号和头文件到Keil中
添加STC仿真器驱动到Keil中
仿真器使用说明
STC8/STC15系列仿真芯片设置
单片机型号 STC8H8K64U
使用串口进行仿真 P3.0/P3.1
使用USB口进行仿真
将所选目标单片机设置为仿真芯片
电脑 RS232 仿真目标CPU
RXD Pin2 P3.1 TXD
TXD Pin3 P3.0 RXD
GND Pin5 GND
单CPU方案仿真器使用方法:
1、首先必须安装仿真驱动, 可通过点击此页面中的"添加MCU型号到Keil中"按钮进行安装
2、准备1片上面按钮所指型号的芯片
内部安排测试时间: 2021年11月2日
芯片出厂序列号 : F784C001000043
单片机型号: STC8H8K64U
固件版本号: 7.4.3U
操作成功 !(2021-11-16 17:18:36)
发布项目程序 发布项目帮助 读取本机硬盘号 提示音 成功计数 2643 清零

制作完成后，需要将 P3.2 口的接地开关断开，并重新对单片机上电，若在下载软件的中“HID 助手”中能检测到“STC\USB-ICE”设备，则表示 USB 仿真芯片制作成功

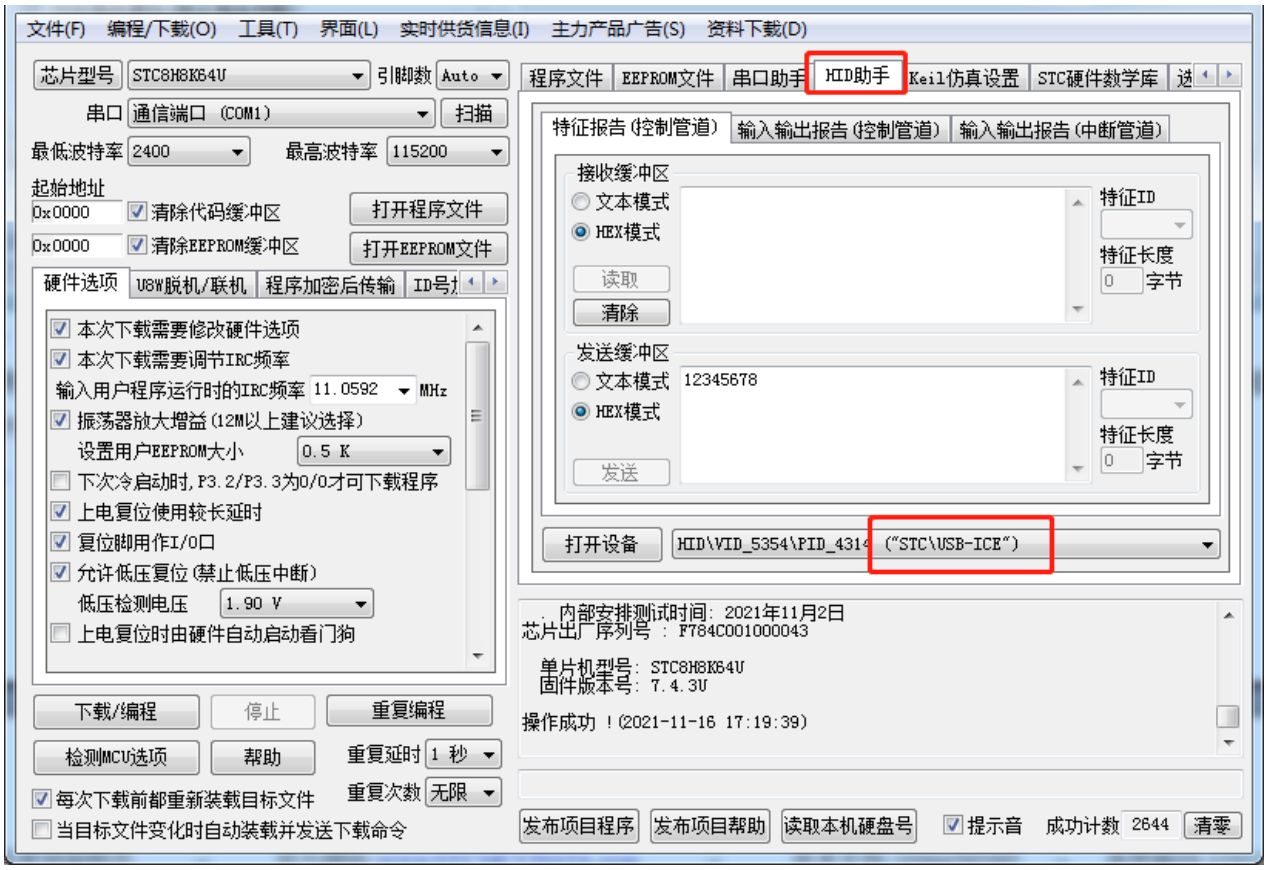


在 Keil 软件中进行 USB 仿真设置

在 Keil 软件中打开项目文件，并在下图所示的右键菜单中点击“Options for ...”

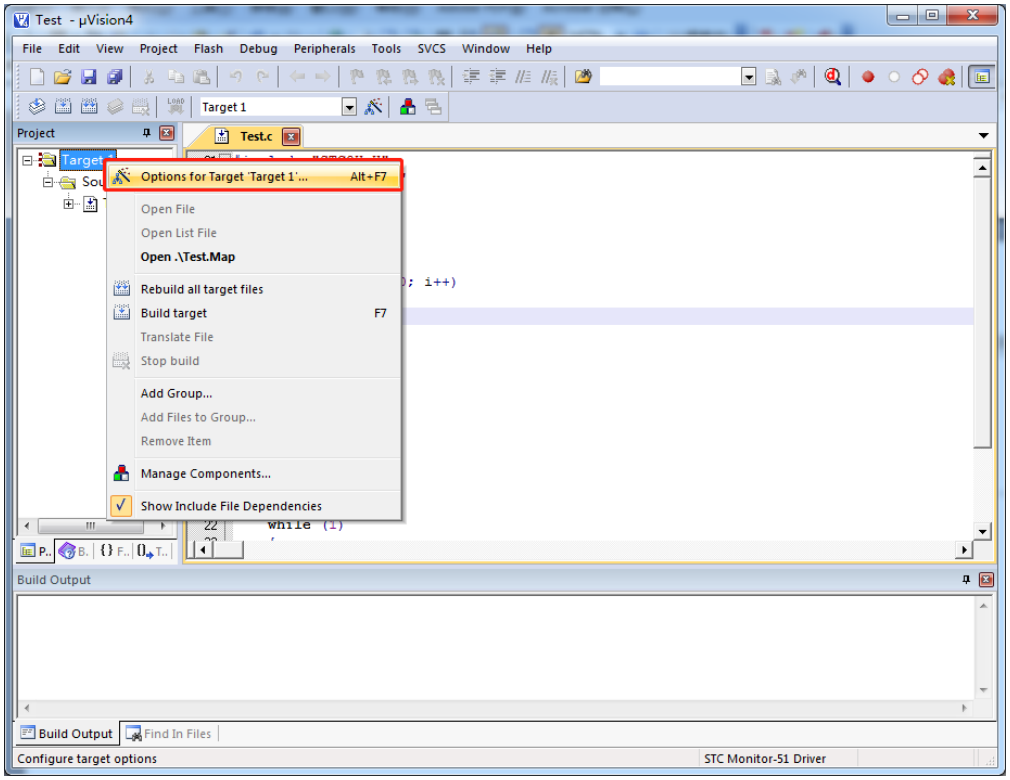



在项目选项中，按如下图所示的步骤进行 USB 仿真设置

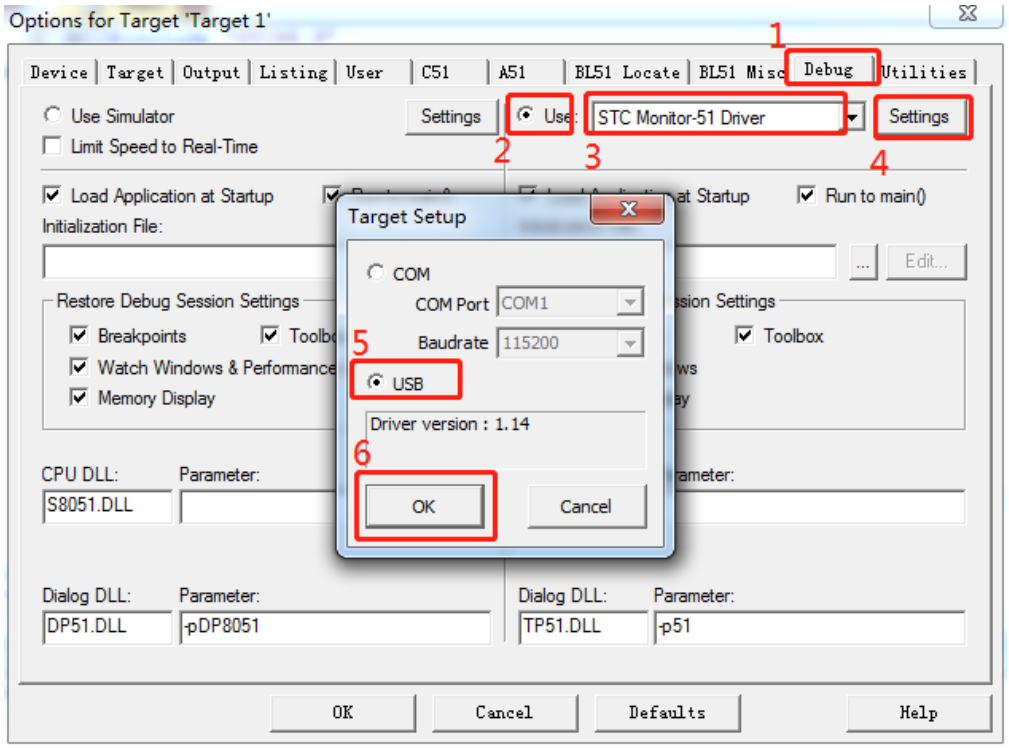

在 Keil 软件中使用 USB 进行仿真


在 Keil 环境下，编辑完成源代码，并编译无误后，即可开始仿真

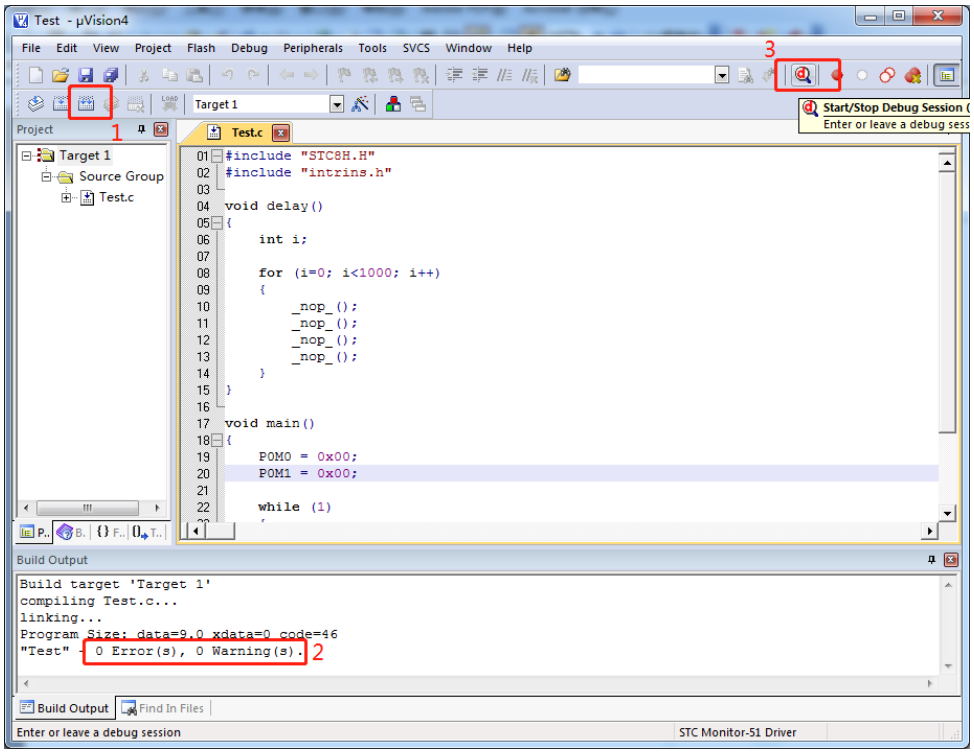

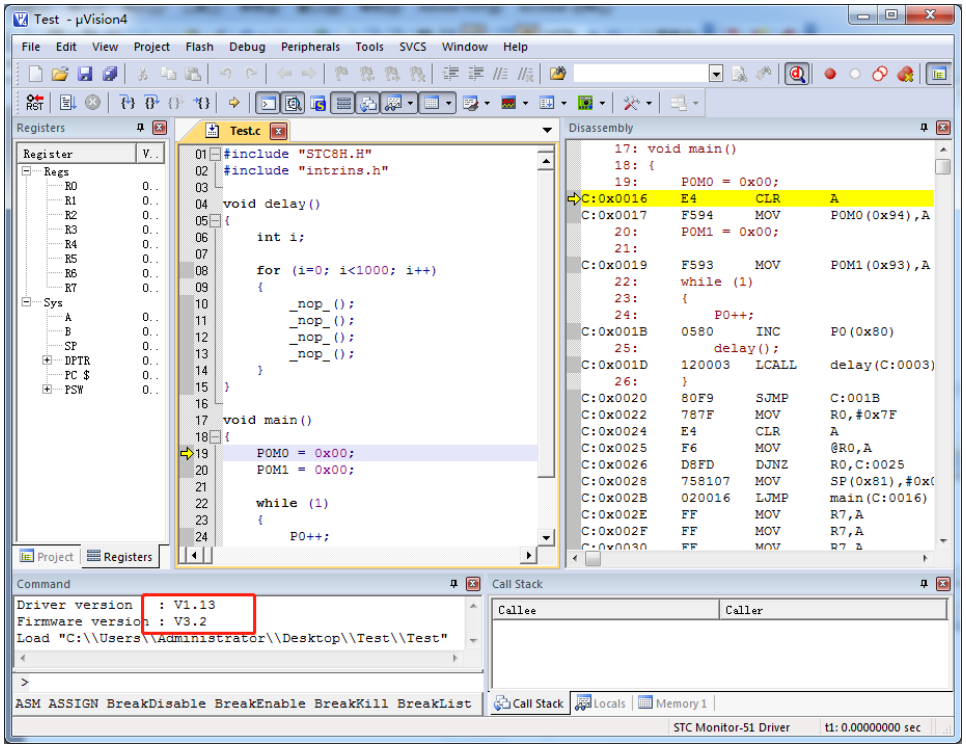

若芯片制作和连接均无误，则会如上图所示显示仿真驱动版本，并可正确下载用户代码到单片机，接下来便可进行运行、单步、断点等调试功能了。

附录U U8W 下载工具中 RS485 部分线路图

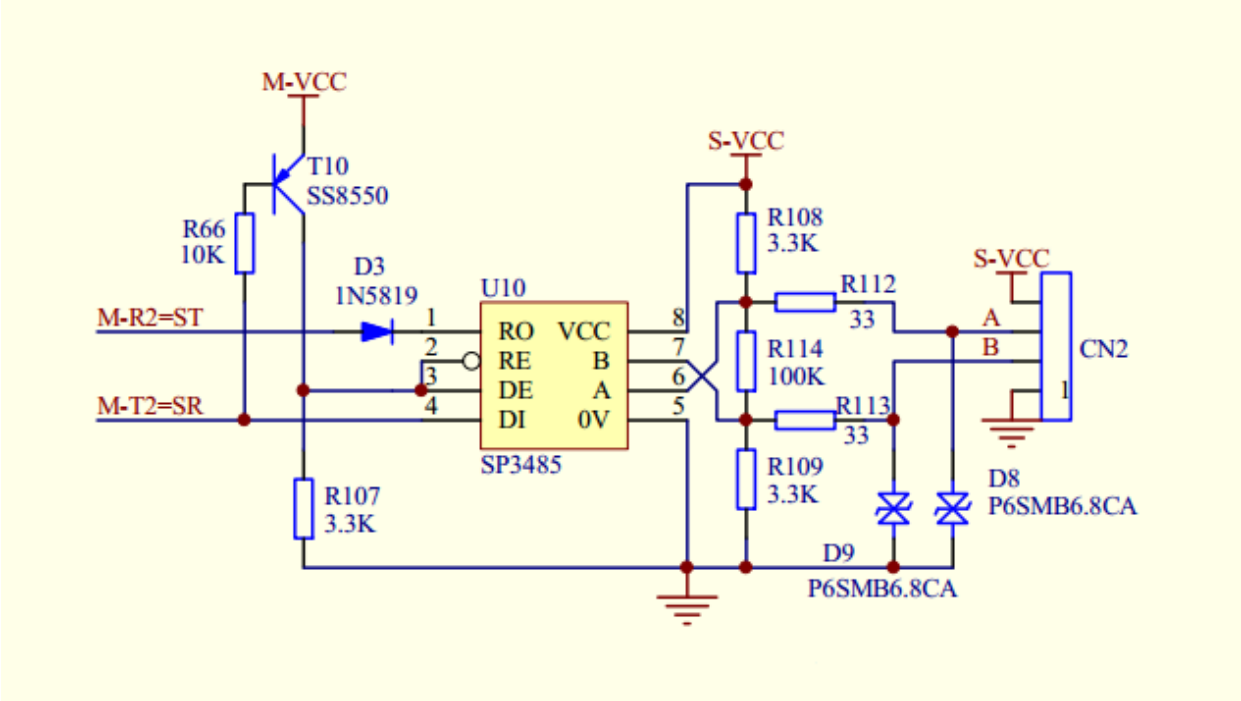

BOM 清单：

标号	型号	封装	备注
U10	SP3485EN	SOP8	RS485芯片
R66	10K	0603	电阻
R107	3.3K	0603	电阻
R108	3.3K	0603	电阻
R109	3.3K	0603	电阻
R112	33R	0603	电阻
R113	33R	0603	电阻
R114	100K	0603	电阻
T10	SS8550	SOT-23	PNP三极管
D3	1N5819	0603	肖特基二极管
D8	P6SMB6.8CA	DO-214AA	TVS二极管
D9	P6SMB6.8CA	DO-214AA	TVS二极管
CN2		SIP4	通信接口


附录V　运行用户程序时收到用户命令后自动启动 ISP 下载(不停电)

“用户自定义下载”与“用户自定义加密下载”是两种完全不同功能。相对用户自定义加密下载的功能而言，用户自定义下载的功能要简单一些。


具体的功能为：电脑或脱机下载板在开始发送真正的 ISP 下载编程握手命令前，先发送用户自定义的一串命令（关于这一串串口命令，用户可以根据自己在应用程序中的串口设置来设置波特率、校验位以及停止位），然后再立即发送 ISP 下载编程握手命令。

“用户自定义下载”这一功能主要是在项目的早期开发阶段，实现不断电（不用给目标芯片重新上电）即可下载用户代码。具体的实现方法是：用户需要在自己的程序中加入一段检测自定义命令的代码，当检测到后，执行一句“MOV IAP_CONTR,#60H”的汇编代码或者“IAP_CONTR = 0x60;”的 C 语言代码，MCU 就会自动复位到 ISP 区域执行 ISP 代码。

如下图所示，将自定义命令设置为波特率为 115200、无校验位、一位停止位的命令序列：0x12、0x34、0x56、0xAB、0xCD、0xEF、0x12。当勾选上“每次下载前都先发送自定义命令”的选项后，即可实现自定义下载功能

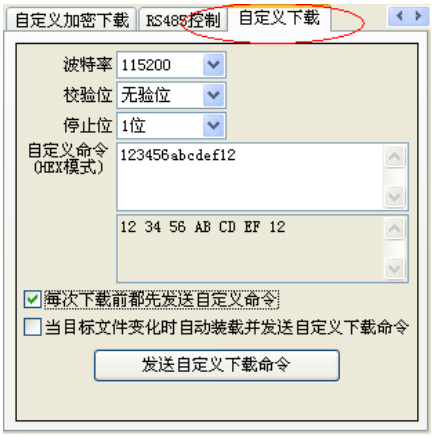

点击“发送自定义下载命令”或者点击界面左下角的“下载/编程”按钮，应用程序便会发送如下所示的串口数据

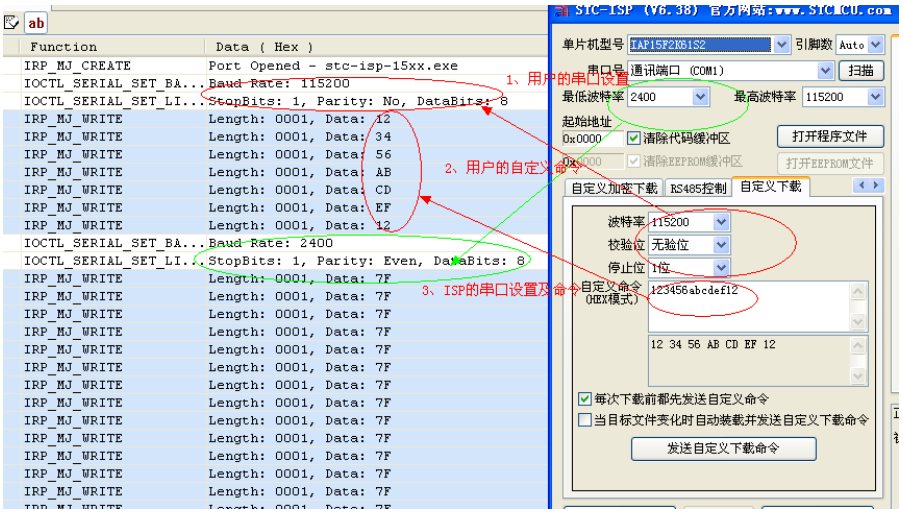


附录W 使用 STC 的 IAP 系列单片机开发自己的 ISP 程序

随着 IAP（In-Application-Programming）技术在单片机领域的不断发展，给应用系统程序代码升级带来了极大的方便。STC 的串口 ISP（In-System-Programming）程序就是使用 IAP 功能来对用户的程序进行在线升级的，但是出于对用户代码的安全着想，底层代码和上层应用程序都没有开源，为此 STC 推出了 IAP 系列单片机，即整颗 MCU 的 Flash 空间，用户均可在自己的程序中进行改写，从而使得有用户需要开发自己的 ISP 程序的想法得以实现。


STC8H 系列单片机中的所有可以在 ISP 下载时用户自定义 EEPROM 大小的型号均为 IAP 系列单片机。目前 STC8H 系列有如下型号的单片机为 IAP 系列：STC8H1K12、STC8H1K17、STC8H1K28、STC8H1K33、STC8H3K64S2、STC8H3K64S4、STC8H8K64U、STC8H4K64TL、STC8H4K64TLCD、STC8H1K12T、STC8H1K17T、STC8H2K12U、STC8H2K17U、STC8H2K32U。本文以 STC8H8K64U 为例，详细说明使用 STC 的 IAP 单片机开发用户自己的 ISP 程序的方法，并给出了基于 Keil 环境的汇编和 C 源码。

第一步：内部 FLASH 规划

由于 STC8H 系列的 IAP 型号单片机的 EEPROM 是在 ISP 下载时用户自己设置的，所以若用户需要实现自己的ISP，则在下载用户自己的ISP程序时，需要按照下图是方式，将全部的64K都设置为EEPROM，让用户程序空间和 EEPROM 空间完全重合，这样才能实现用户对自己程序空间进行修改和更新。

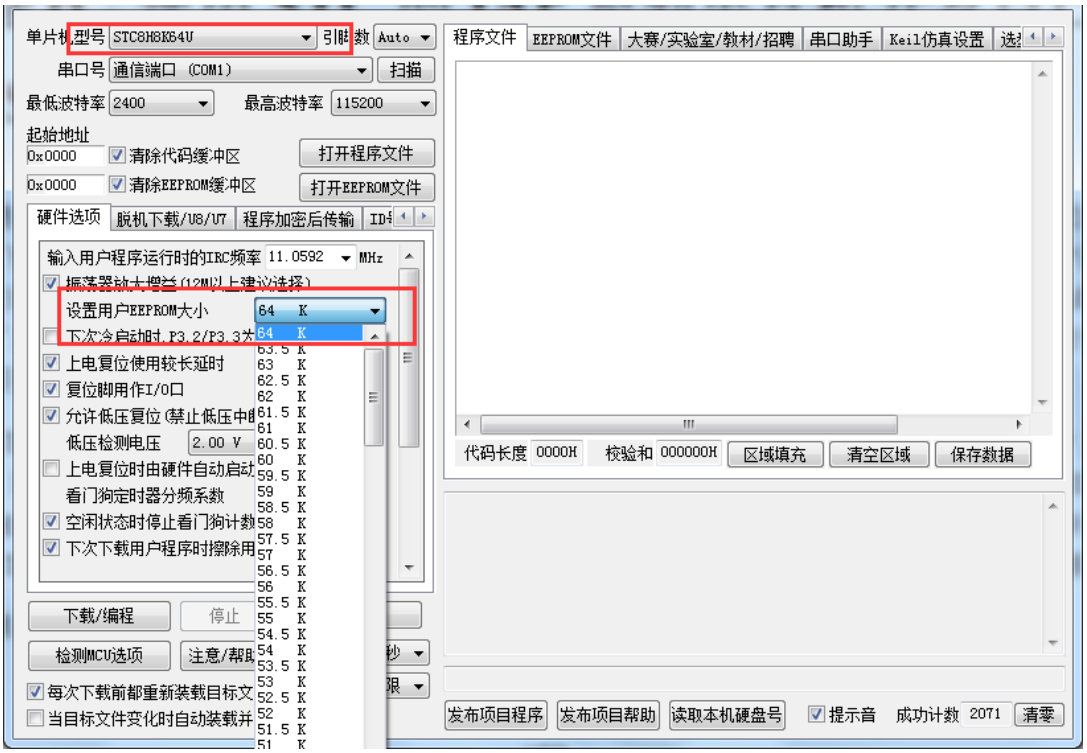


下面假设用户已将整个的 64K 的程序空间已全部设置为 EEPROM，现将整个 64K 程序空间作如下划分：

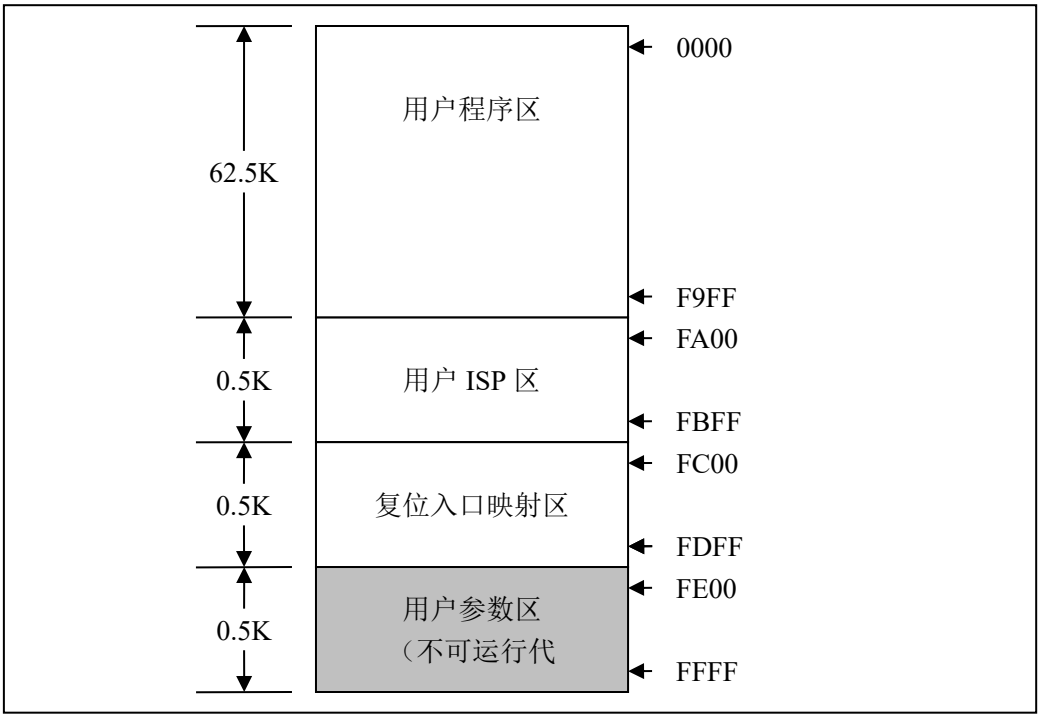

FLASH 空间中，从地址 0000H 开始的连续 62.5K 字节的空间为用户程序区。当满足特定的下载条件时，需要用户将 PC 跳转到用户 ISP 程序区，此时可对用户程序区进行擦除和改写，以达到更新用户程序的目的。

第二步、程序的基本框架

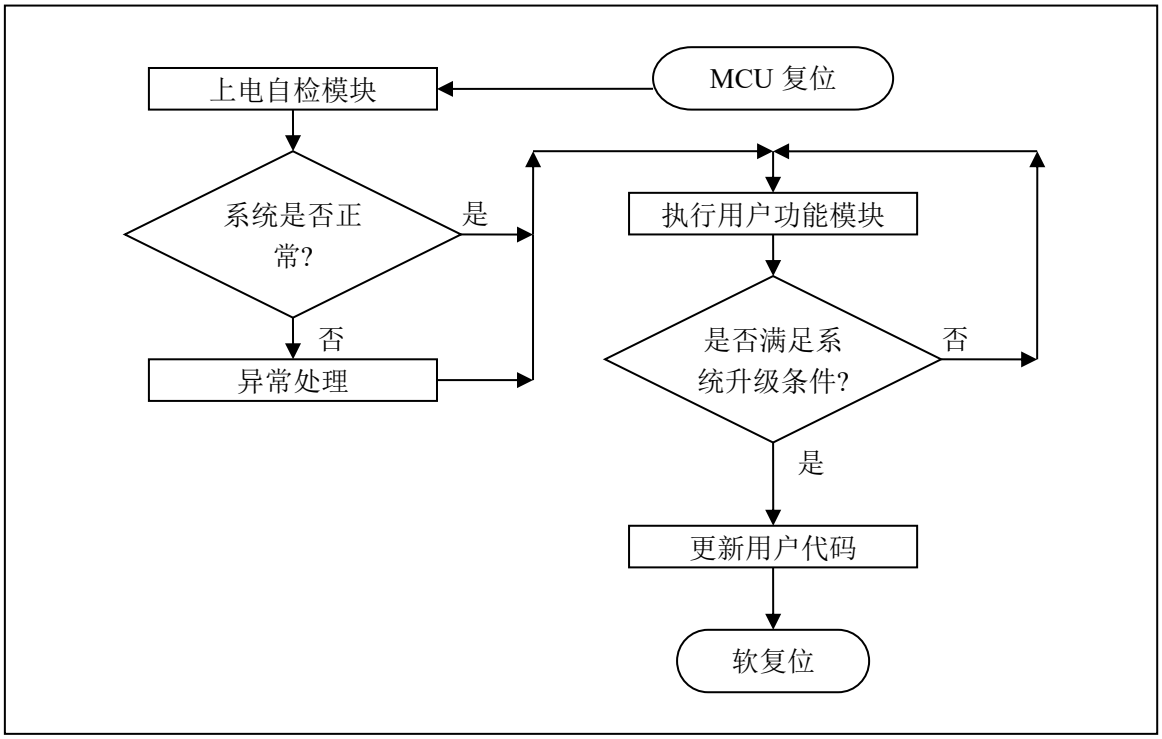

第三步、下位机固件程序说明

下位机固件程序包括两部分：ISP（ISP 代码）和 AP（用户代码）

ISP 代码（汇编代码）

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

UARTBAUD    EQU     0FFE8H          ;定义串口波特率      (65536-11059200/4/115200)

AUXR        DATA    08EH            ;附加功能控制寄存器
WDT_CONTR   DATA    0C1H            ;看门狗控制寄存器
IAP_DATA    DATA    0C2H            ;IAP 数据寄存器
IAP_ADDRH   DATA    0C3H            ;IAP 高地址寄存器
IAP_ADDRL   DATA    0C4H            ;IAP 低地址寄存器
IAP_CMD     DATA    0C5H            ;IAP 命令寄存器
IAP_TRIG    DATA    0C6H            ;IAP 命令触发寄存器
IAP_CONTR   DATA    0C7H            ;IAP 控制寄存器
IAP_TPS     DATA    0F5H            ;IAP 等待时间控制寄存器

ISPCODE     EQU     0FA00H          ;ISP 模块入口地址(1 页),同时也是外部接口地址
APENTRY     EQU     0FC00H          ;应用程序入口地址数据(1 页)

            ORG     0000H

            LJMP    ISP_ENTRY       ;系统复位入口

START:
            MOV     SCON,#50H       ;设置串口模式(8 位数据位,无校验位)
            MOV     AUXR,#40H       ;定时器 1 为 1T 模式
            MOV     TMOD,#00H       ;定时器 1 工作于模式 0(16 位重装载)
            MOV     TH1,#HIGH UARTBAUD  ;设置重载值
            MOV     TL1,#LOW UARTBAUD
            SETB    TR1             ;启动定时器 1
NEXT1:
            MOV     R0,#16
NEXT2:
            JNB     RI,$            ;等待串口数据
            CLR     RI
            MOV     A,SBUF
            CJNE    A,#7FH,NEXT1    ;判断是否为 7F
            DJNZ    R0,NEXT2
            LJMP    ISP_DOWNLOAD    ;跳转到下载界面

            ORG     ISPCODE

ISP_DOWNLOAD:
            CLR     A
            MOV     PSW,A           ;ISP 模块使用第 0 组寄存器
            MOV     IE,A            ;关闭所有中断
            CLR     RI              ;清除串口接收标志
            SETB    TI              ;置串口发送标志
            CLR     TR0
            MOV     SP,#5FH         ;设置堆栈指针

            MOV     A,#5AH          ;返回 5A  55 到 PC,表示 ISP 擦除模块已准备就绪
            LCALL   ISP_SENDUART
            MOV     A,#055H
            LCALL   ISP_SENDUART
            LCALL   ISP_RECVACK     ;接收应答数据

            MOV     IAP_ADDRL,#0    ;首先在第 2 页起始地址写 "LJMP ISP_ENTRY"指令
            MOV     IAP_ADDRH,#02H
            LCALL   ISP_ERASEIAP
            MOV     A,#02H
```

```
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;编程用户代码复位向量代码
                MOV     A,#HIGH                 ISP_ENTRY
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;编程用户代码复位向量代码
                MOV     A,#LOW ISP_ENTRY
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;编程用户代码复位向量代码

                MOV     IAP_ADDRL,#0            ;用户代码地址从 0 开始
                MOV     IAP_ADDRH,#0
                LCALL   ISP_ERASEIAP
                MOV     A,#02H
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;编程用户代码复位向量代码
                MOV     A,#HIGH                 ISP_ENTRY
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;编程用户代码复位向量代码
                MOV     A,#LOW ISP_ENTRY
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;编程用户代码复位向量代码

                MOV     IAP_ADDRL,#0            ;新代码缓冲区地址
                MOV     IAP_ADDRH,#02H
                MOV     R7,#124                 ;擦除 62.5K 字节
ISP_ERASEAP:
                LCALL   ISP_ERASEIAP
                INC     IAP_ADDRH               ;目标地址+512
                INC     IAP_ADDRH
                DJNZ    R7,ISP_ERASEAP          ;判断是否擦除完成

                MOV     IAP_ADDRL,#LOW APENTRY
                MOV     IAP_ADDRH,#HIGH APENTRY
                LCALL   ISP_ERASEIAP

                MOV     A,#5AH                  ;返回 5A  A5 到 PC,表示 ISP 编程模块已准备就绪
                LCALL   ISP_SENDUART
                MOV     A,#0A5H
                LCALL   ISP_SENDUART
                LCALL   ISP_RECVACK             ;接收应答数据

                LCALL   ISP_RECVUART            ;接收长度高字节
                MOV     R0,A
                LCALL   ISP_RECVUART            ;接收长度低字节
                MOV     R1,A
                CLR     C                       ;将总长度-3
                MOV     A,#03H
                SUBB    A,R1
                MOV     DPL,A
                CLR     A
                SUBB    A,R0
                MOV     DPH,A                   ;总长度补码存入 DPTR

                LCALL   ISP_RECVUART            ;映射用户代码复位入口代码到映射区
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;0000
                LCALL   ISP_RECVUART
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;0001
                LCALL   ISP_RECVUART
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;0002

                MOV     IAP_ADDRL,#03H          ;用户代码起始地址
                MOV     IAP_ADDRH,#00H
ISP_PROGRAMNEXT:
                LCALL   ISP_RECVUART            ;接收代码数据
                LCALL   ISP_PROGRAMIAP          ;编程到用户代码区
```

```
                INC     DPTR
                MOV     A,DPL
                ORL     A,DPH
                JNZ     ISP_PROGRAMNEXT         ;长度检测

ISP_SOFTRESET:
                MOV     IAP_CONTR,#20H          ;软件复位系统
                SJMP    $


ISP_ENTRY:
                MOV     WDT_CONTR,#17H          ;清看门狗
                MOV     IAP_CONTR,#80H          ;使能 IAP 功能
                MOV     IAP_TPS,#11             ;设置 IAP 等待时间参数
                MOV     IAP_ADDRL,#LOW ISP_DOWNLOAD
                MOV     IAP_ADDRH,#HIGH ISP_DOWNLOAD
                MOV     IAP_DATA,#00H           ;测试数据 1
                MOV     IAP_CMD,#1              ;读命令
                MOV     IAP_TRIG,#5AH           ;触发 ISP 命令
                MOV     IAP_TRIG,#0A5H
                MOV     A,IAP_DATA
                CJNE    A,#0E4H,ISP_ENTRY       ;若无法读出数据则需要等待电压稳定
                INC     IAP_ADDRL               ;测试地址 FC01H
                MOV     IAP_DATA,#45H           ;测试数据 2
                MOV     IAP_CMD,#1              ;读命令
                MOV     IAP_TRIG,#5AH           ;触发 ISP 命令
                MOV     IAP_TRIG,#0A5H
                MOV     A,IAP_DATA
                CJNE    A,#0F5H,ISP_ENTRY       ;若无法读出数据则需要等待电压稳定

                MOV     SCON,#50H               ;设置串口模式(8 位数据位,无校验位)
                MOV     AUXR,#40H               ;定时器 1 为 1T 模式
                MOV     TMOD,#00H               ;定时器 1 工作于模式 0(16 位重装载)
                MOV     TH1,#HIGH UARTBAUD      ;设置重载值
                MOV     TL1,#LOW UARTBAUD
                SETB    TR1                     ;启动定时器 1
                SETB    TR0

                LCALL   ISP_RECVUART            ;检测是否有串口数据
                JC      GOTOAP
                MOV     R0,#16
ISP_CHECKNEXT:
                LCALL   ISP_RECVUART            ;接收同步数据
                JC      GOTOAP
                CJNE    A,#7FH,GOTOAP           ;判断是否为 7F
                DJNZ    R0,ISP_CHECKNEXT
                MOV     A,#5AH                  ;返回 5A  69 到 PC,表示 ISP 模块已准备就绪
                LCALL   ISP_SENDUART
                MOV     A,#69H
                LCALL   ISP_SENDUART
                LCALL   ISP_RECVACK             ;接收应答数据
                LJMP    ISP_DOWNLOAD            ;跳转到下载界面
GOTOAP:
                CLR     A                       ;将 SFR 恢复为复位值
                MOV     TCON,A
                MOV     TMOD,A
                MOV     TL0,A
                MOV     TH0,A
                MOV     TL1,A
```

```
                MOV     TH1,A
                MOV     SCON,A
                MOV     AUXR,A
                LJMP    APENTRY         ;正常运行用户程序

ISP_RECVACK:
                LCALL   ISP_RECVUART
                JC      GOTOAP
                XRL     A,#7FH
                JZ      ISP_RECVACK     ;跳过同步数据
                CJNE    A,#25H,GOTOAP   ;应答数据 1 检测
                LCALL   ISP_RECVUART
                JC      GOTOAP
                CJNE    A,#69H,GOTOAP   ;应答数据 2 检测
                RET

ISP_RECVUART:
                CLR     A
                MOV     TL0,A           ;初始化超时定时器
                MOV     TH0,A
                CLR     TF0
                MOV     WDT_CONTR,#17H  ;清看门狗
ISP_RECVWAIT:
                JBC     TF0,ISP_RECVTIMEOUT ;超时检测
                JNB     RI,ISP_RECVWAIT ;等待接收完成
                MOV     A,SBUF          ;读取串口数据
                CLR     RI              ;清除标志
                CLR     C               ;正确接收串口数据
                RET
ISP_RECVTIMEOUT:
                SETB    C               ;超时退出
                RET

ISP_SENDUART:
                MOV     WDT_CONTR,#17H  ;清看门狗
                JNB     TI,ISP_SENDUART ;等待前一个数据发送完成
                CLR     TI              ;清除标志
                MOV     SBUF,A          ;发送当前数据
                RET

ISP_ERASEIAP:
                MOV     WDT_CONTR,#17H  ;清看门狗
                MOV     IAP_CMD,#3      ;擦除命令
                MOV     IAP_TRIG,#5AH   ;触发 ISP 命令
                MOV     IAP_TRIG,#0A5H
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                RET

ISP_PROGRAMIAP:
                MOV     WDT_CONTR,#17H  ;清看门狗
                MOV     IAP_CMD,#2      ;编程命令
                MOV     IAP_DATA,A      ;将当前数据送 IAP 数据寄存器
                MOV     IAP_TRIG,#5AH   ;触发 ISP 命令
                MOV     IAP_TRIG,#0A5H
                NOP
                NOP
```

```
        NOP
        NOP
        MOV     A,IAP_ADDRL             ;IAP 地址+1
        ADD     A,#01H
        MOV     IAP_ADDRL,A
        MOV     A,IAP_ADDRH
        ADDC    A,#00H
        MOV     IAP_ADDRH,A
        RET


        ORG     APENTRY
        LJMP    START


        END
```

ISP 代码包括如下外部接口模块：

ISP_DOWNLOAD：程序下载入口地址，绝对地址 FA00H

ISP_ENTRY：上电系统自检程序（系统自动调用）

对于用户程序而言，用户只需要在满足下载条件时，将 PC 值跳转到 ISPPROGRAM （即 FA00H 的绝对地址），即可实现代码更新。

用户代码（C 语言代码）

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"

#define   FOSC              11059200L           //系统时钟频率
#define   BAUD              (65536 - (FOSC/115200+2)/4)   //定义串口波特率
                                                //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                //自动实现四舍五入运算
`#define   ISPPROGRAM        0xfa00              //ISP 下载程序入口地址

void (*IspProgram)() = ISPPROGRAM;              //定义指针函数
char cnt7f;                                     //Isp_Check 内部使用的变量

void uart() interrupt 4                         //串口中断服务程序
{
    if (TI) TI = 0;                             //发送完成中断
    if (RI)                                     //接收完成中断
    {
        if (SBUF == 0x7f)
        {
            cnt7f++;
            if (cnt7f >= 16)
            {
                IspProgram();                   //调用下载模块(****重要语句****)
            }
        }
        else
        {
            cnt7f = 0;
        }
```

```
            RI = 0;                                 //清接收完成标志
        }
}

void main()
{
        P_SW2 |= 0x80;                              //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

        SCON = 0x50;                                //定义串口模式为 8bit 可变,无校验位
        AUXR = 0x40;
        TH1  = BAUD >> 8;
        TL1  = BAUD;
        TR1  = 1;
        ES = 1;                                     //使能串口中断
        EA = 1;                                     //打开全局中断开关

        P1M0 = 0;
        P1M1 = 0;

        while (1)
        {
            P1++;
        }
}
```

用户代码（汇编代码）

```
;测试工作频率为 11.0592MHz

UARTBAUD    EQU     0FFE8H          ;定义串口波特率      (65536-11059200/4/115200)
ISPPROGRAM  EQU     0FA00H          ;ISP 下载程序入口地址

AUXR        DATA    08EH            ;附件功能控制寄存器

CNT7F       DATA    60H             ;接收 7F 的计数器

            ORG     0000H
            LJMP    START           ;系统复位入口

            ORG     0023H
            LJMP    UART_ISR        ;串口中断入口

UART_ISR:
            PUSH    ACC
            PUSH    PSW
            JNB     TI,CHECKRI      ;检测发送中断
            CLR     TI              ;清除标志
CHECKRI:
            JNB     RI,UARTISR_EXIT ;检测接收中断
            CLR     RI              ;清除标志
            MOV     A,SBUF
            CJNE    A,#7FH,ISNOT7F
            INC     CNT7F
            MOV     A,CNT7F
            CJNE    A,#16,UARTISR_EXIT
            LJMP    ISPPROGRAM      ;调用下载模块(****重要语句****)
ISNOT7F:
            MOV     CNT7F,#0
UARTISR_EXIT:
```

```
        POP     PSW
        POP     ACC
        RETI

START:
        MOV     R0,#7FH         ;清 RAM
        CLR     A
        MOV     @R0,A
        DJNZ    R0,$-1
        MOV     SP,#7FH         ;初始化 SP

        MOV     SCON,#50H       ;设置串口模式(8 位可变,无校验位)
        MOV     AUXR,#15H       ;BRT 工作于 1T 模式,启动 BRT
        MOV     TMOD,#00H       ;定时器 1 工作于模式 0(16 位重装载)
        MOV     TH1,#HIGH UARTBAUD  ;设置重载值
        MOV     TL1,#LOW UARTBAUD
        SETB    TR1             ;启动定时器 1
        SETB    ES              ;使能串口中断
        SETB    EA              ;开中断总开关

START:
        INC     P0
        SJMP    START

        END
```

用户代码可以使用 C 或者汇编语言编写，但对于汇编代码需要注意一点：位于 0000H 的复位入口地址处的指令必须是一个长跳转语句（类似 LJMP START）。在用户代码中，需要设置好串口，并在满足下载条件时，将 PC 值跳转到 ISPPROGRAM （即 FA00H 的绝对地址），以实现代码更新。对于汇编代码，我们可以使用“LJMP 0FA00H”指令进行调用，如下图

```
UARTBAUD    EQU     0FFE8H          ;定义串口波特率 (65536-11059200/4/115200)
ISPPROGRAM  EQU     0FA00H          ;ISP下载程序入口地址

AUXR        DATA    08EH            ;附件功能控制寄存器
```

```
18          CLR     TI                      ;清除标志
19  CHECKRI:
20          JNB     RI,UARTISR_EXIT         ;检测接收中断
21          CLR     RI                      ;清除标志
22          MOV     A,SBUF
23          CJNE    A,#7FH,ISNOT7F
24          INC     CNT7F
25          MOV     A,CNT7F
26          CJNE    A,#16,UARTISR_EXIT
27          LJMP    ISPPROGRAM              ;调用下载模块(****重要语句****)
28  ISNOT7F:
29          MOV     CNT7F,#0
30  UARTISR_EXIT:
31          POP     PSW
32          POP     ACC
33          RETI
34
35  START:
```

在 C 代码中，必须定义一个函数指针变量，并将此变量赋值为 0xFA00，然后再调用，如下图

```
#include "reg51.h"

#define FOSC            11059200L               //系统时钟频率
#define BAUD            (65536 - FOSC/4/115200) //定义串口波特率
#define ISPPROGRAM      0xfa00                  //ISP下载程序入口地址

sfr AUXR    =   0x8e;                           //波特率发生器控制寄存器
sfr P1M0    =   0x92;
sfr P1M1    =   0x91;

void (*IspProgram)() = ISPPROGRAM;              //定义指针函数
char cnt7f;                                     //Isp_Check内部使用的变量

void uart() interrupt 4                         //串口中断服务程序
{
    if (TI) TI = 0;                             //发送完成中断
    if (RI)                                     //接收完成中断
    {
        if (SBUF == 0x7f)
        {
            cnt7f++;
            if (cnt7f >= 16)
            {
                IspProgram();                   //调用下载模块(****重要语句****)
            }
        }
        else
        {
            cnt7f = 0;
        }
        RI = 0;                         //清接收完成标志
    }
```


第四步、上位机应用程序说明

上位机的程序是基于 MFC 的对话框项目，对于串口的访问是直接调用 Windows 的 API 函数，而没有使用串口控件，从而省去的控件的注册以及系统版本不兼容的诸多问题。界面较简单，只是为这一功能的实现提供了一个框架，其他的功能及要求均还可以往上面添加。

上位机程序的核心模块是基于类 CISPDlg 的一个友元函数“UINT Download(LPVOID pParam);”，此函数负责与下位机通讯，发送各种通讯命令来完成对用户程序的更新。用户可以根据各自不同的需求增加命令。

第五步、上位机应用程序的使用方法


- 打开上位机界面，如下图

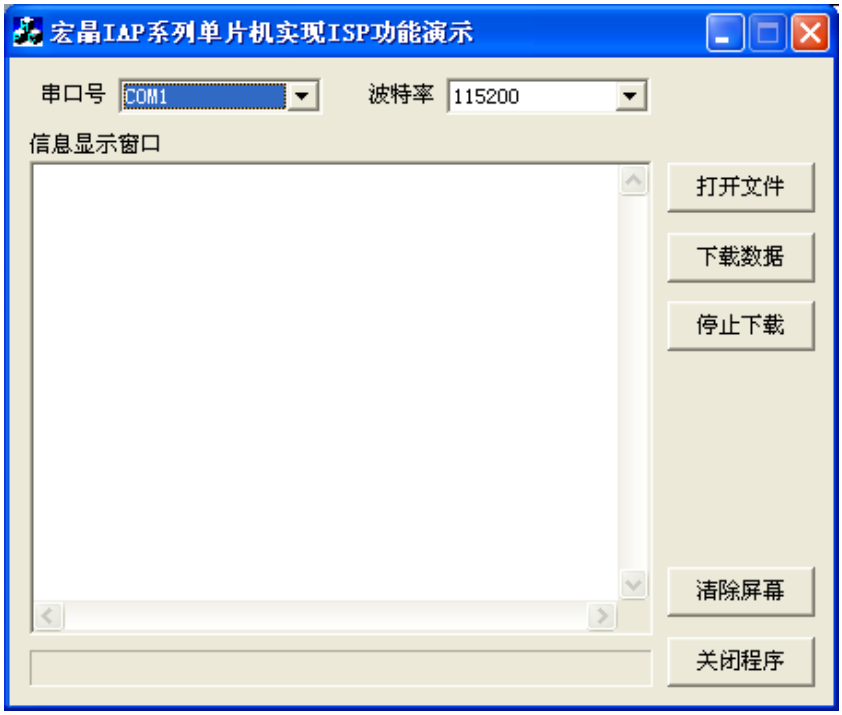

- 选择串口号，设置与下位机相同的串口波特率
- 打开要下载的源数据文件，Bin 或者 Intel hex 格式均可以
- 点击“下载数据”按钮即可开始下载数据

第六步、下位机固件程序的使用方法

下位机的目标文件有两个“IAPISP.hex”和“AP.hex”，对于一块新的单片机，第一次必须使用 ISP 下载工具将“IAPISP.hex”写入到芯片内，如下图所示。之后再更新便不再需要写“IAPISP.hex”这个文件了，附件中的“AP.hex”只是一个用户程序的模板，当满足下载条件时，用户只需要将 PC 值跳转到 FA00H 的地址，即可实现代码更新。

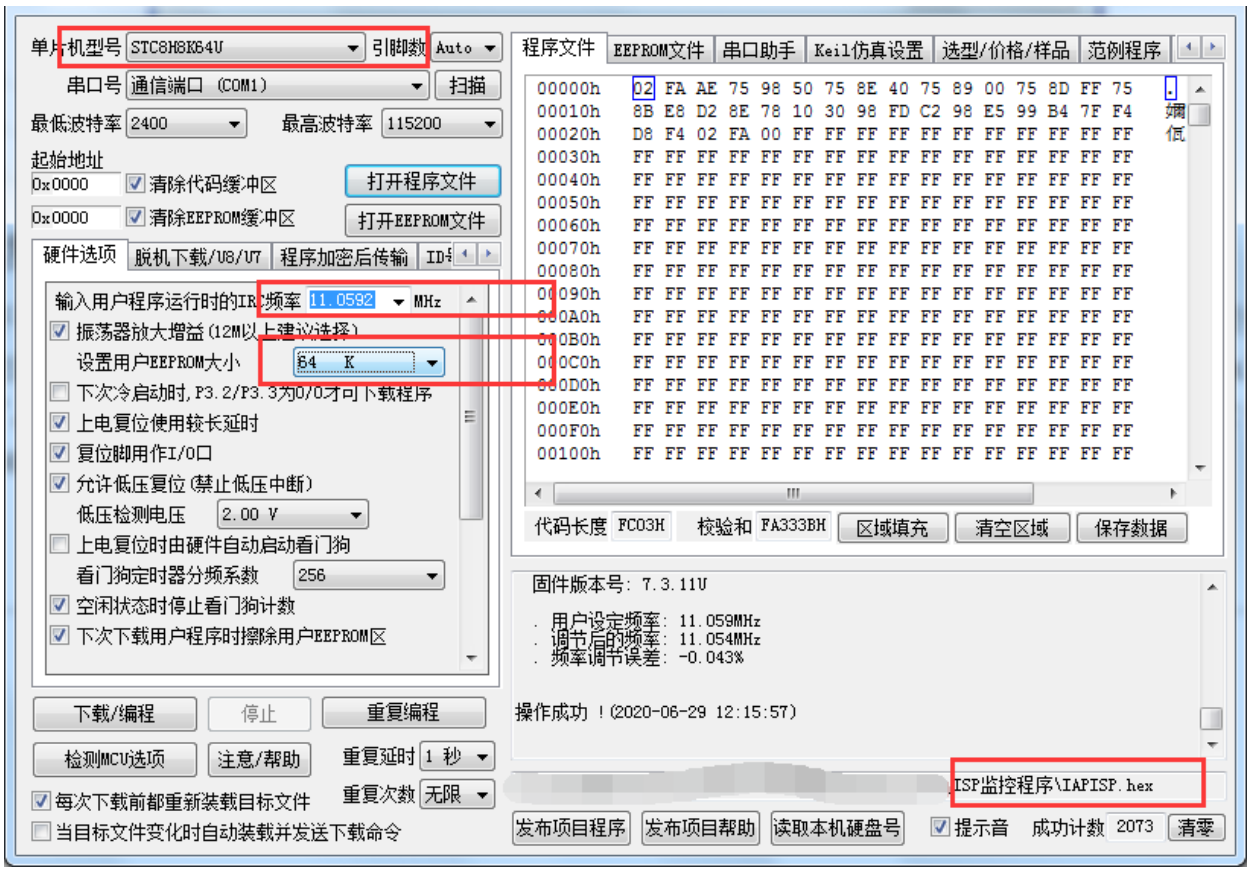

附录X 用户程序复位到系统区进行 ISP 下载的方法（不停电）

当项目处于开发阶段时，需要反复的下载用户代码到目标芯片中进行代码验证，而 STC 的单片机进行正常的 ISP 下载都需要对目标芯片进行重新上电，从而会使得项目在开发阶段比较繁琐。为此 STC 单片机增加了一个特殊功能寄存器 IAP_CONTR，当用户向此寄存器写入 0x60，即可实现软件复位到系统区，进而实现不停电就可进行 ISP 下载。

但是用户如何判断是否正在进行 ISP 下载？何时向寄存器 IAP_CONTR 写 0x60 触发软复位？就这两个问题，下面分别介绍四种判断方法：

使用 P3.0 口检测串口起始信号

STC 单片机的串口 ISP 固定使用 P3.0 和 P3.1 两个端口，当 ISP 下载软件开始下载时，会发送握手命令到单片机的 P3.0 口。若用户的 P3.0 和 P3.1 只是专门用于 ISP 下载，则可使用 P3.0 口检测串口的起始信号来判断 ISP 下载。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                          //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P30 = 1;

    while (1)
    {
        if (!P30) IAP_CONTR = 0x60;         //P3.0 的低电平即为串口起始信号
                                            //软件复位到系统区

        ...                                 //用户代码
    }
}
```

使用 P3.0/INT4 口的下降沿中断，检测串口起始信号

方法 B 与方法 A 类似，不同在于方法 A 使用的是查询方式，方法 B 使用中断方式。因为 STC 单片机的 P3.0 口为 INT4 的中断口。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

void Int4Isr() interrupt 16                         //INT4 中断服务程序
{
    IAP_CONTR = 0x60;                               //串口起始信号触发 INT4 中断
                                                    //软件复位到系统区
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                  //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    INTCLKO |= 0x40;                                //使能 INT4 中断
    EA = 1;

    while (1)
    {
        ...                                         //用户代码
    }
}
```

使用 P3.0/RxD 口的串口接收，检测 ISP 下载软件发送的 7F

方法 A 与方法 B 都非常简单，但容易受干扰，如果 P3.0 口有任何一个干扰信号，都会触发软件复位，所以方法 C 是对串口数据进行校验。

STC 的 ISP 下载软件进行 ISP 下载时，首先都会使用最低波特率（一般是 2400）+偶校验 9+1 位停止位连续发送握手命令 7F，因此用户可以在程序中，将串口设置为 9 位数据位+2400 波特率，然后持续检测 7F，比如连续检测到 8 个 7F 表示可确定需要进行 ISP 下载，此时再触发软件复位。

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define    FOSC            11059200UL
#define    BR2400          (65536 - FOSC / 4 / 2400)

char cnt7f;

void UartIsr() interrupt 4                          //串口中断服务程序
{
    if (TI)
```

```
    {
        TI = 0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;
        if ((SBUF == 0x7f) && (RB8 == 1))          //ISP 下载软件发送的握手命令 7F
                                                   //7F 的偶校验位为 1
        {
            if (++cnt7f == 8)                      //当连续检测到 8 个 7F 后
                IAP_CONTR = 0x60;                  //复位到系统区
        }
        else
        {
            cnt7f = 0;
        }
    }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                 //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    SCON = 0xd0;                                   //设置串口为 9 位数据位
    TMOD = 0x00;
    AUXR = 0x40;
    TH1 = BR2400 >> 8;                             //设置串口波特率为 2400
    TL1 = BR2400;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;


    cnt7f = 0;

    while (1)
    {
        ...                                        //用户代码
    }
}
```

使用 P3.0/RxD 串口接收，检测 ISP 下载软件发送的用户下载命令

如果用户代码中需要使用串口进行通信，则上面的 3 中方法可能都不太适用，此时可以使用 STC 的 ISP 下载软件提供的接口，定制一组专用的用户下载命令（可指定波特率、校验位和停止位），若使能此功能，ISP 下载软件在进行 ISP 下载前，会使用用户指定的波特率、校验位和停止位发送用户下载命令，然后再发送握手命令。用户只需要在自己的代码中监控串口命令序列，当检测到有正确的用户下载命令时，软件复位到系统区即可实现不停电进行 ISP 功能。

下面假设用户下载命令为字符串“STCISP$”，串口设置为波特率 115200，无校验位和 1 位停止位。ISP 下载软件中的设置如下图：

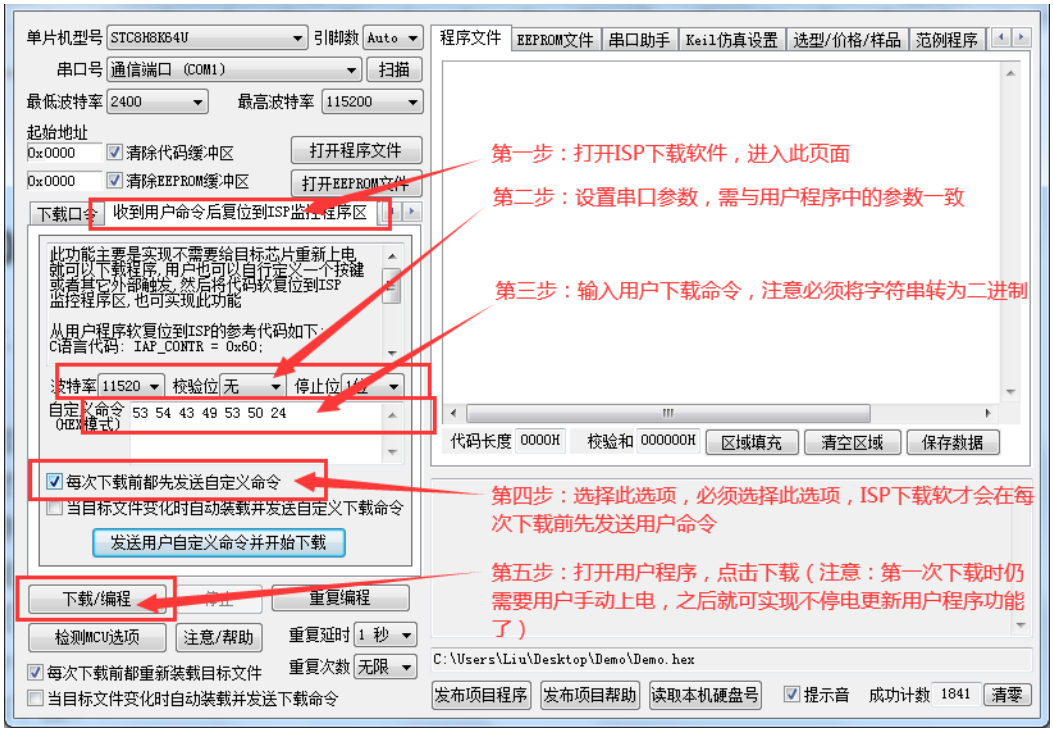

用户示例代码如下：

C 语言代码

```
//测试工作频率为 11.0592MHz

#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"

#define    FOSC         11059200UL
#define    BR115200     (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)
                                                    //加 2 操作是为了让 Keil 编译器
                                                    //自动实现四舍五入运算

char stage;

void UartIsr() interrupt 4                          //串口中断服务程序
{
    char dat;

    if (TI)
    {
        TI = 0;
    }

    if (RI)
    {
        RI = 0;

        dat = SBUF;
        switch (stage)
        {
        case 0:
        default:
L_Check1st:
            if (dat == 'S') stage = 1;
```

```
                else stage = 0;
                break;
            case 1:
                if (dat == 'T') stage = 2;
                else goto L_Check1st;
                break;
            case 2:
                if (dat == 'C') stage = 3;
                else goto L_Check1st;
                break;
            case 3:
                if (dat == 'I') stage = 4;
                else goto L_Check1st;
                break;
            case 4:
                if (dat == 'S') stage = 5;
                else goto L_Check1st;
                break;
            case 5:
                if (dat == 'P') stage = 6;
                else goto L_Check1st;
                break;
            case 6:
                if (dat == '$')                         //当检测到正确的用户下载命令时
                    IAP_CONTR = 0x60;                   //复位到系统区
                else goto L_Check1st;
            break;
            }
        }
}

void main()
{
    P_SW2 |= 0x80;                                      //使能访问 XFR，没有冲突不用关闭

    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;

    SCON = 0x50;                                        //设置用户串口模式为 8 位数据位
    TMOD = 0x00;
    AUXR = 0x40;
    TH1 = BR2400 >> 8;                                  //设置串口波特率为 115200
    TL1 = BR2400;
    TR1 = 1;
    ES = 1;
    EA = 1;

    stage = 0;

    while (1)
    {
        ...                                             //用户代码
    }
}
```

附录Y　可以自己去生产的【USB 转双串口】资料

【USB转双串口】量产PCB/SCH开源，芯片出厂自带USB程序

Ai8H2K12U-45MHz-SOP8，USB转单串口，RMB0.95

Ai8H2K12U-45MHz-SOP16，USB转双串口，RMB1.1

USB插头支持：USB-TypeA、USB-TypeC


支持任意波特率，最高到10Mbps，程序早已稳定，免驱动安装

全自动停电/上电，ISP下载编程烧录器


有手动电源开/关按键，可做电源供电模块


立创开源SCH/PCB，V1.2-20241023：

原理图：

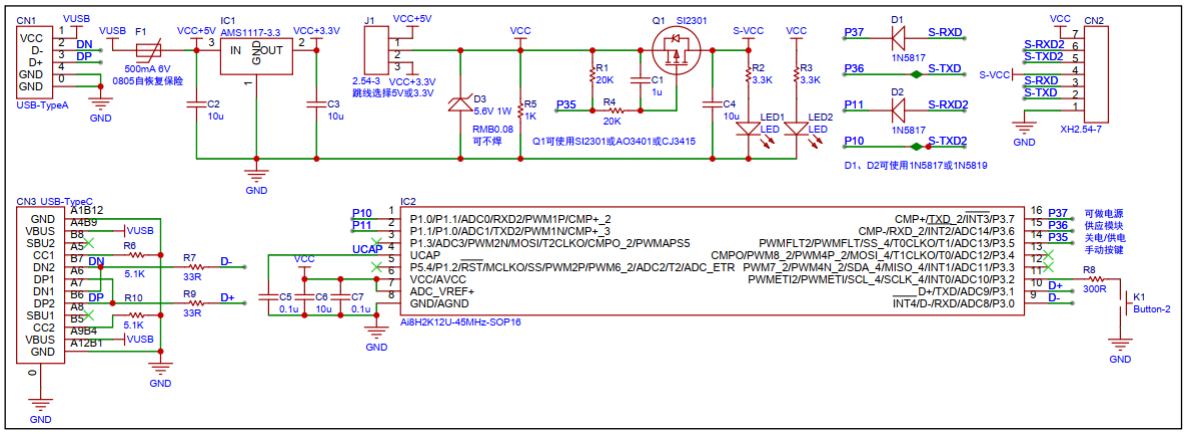


制板量产的PCB链接见下面链接：

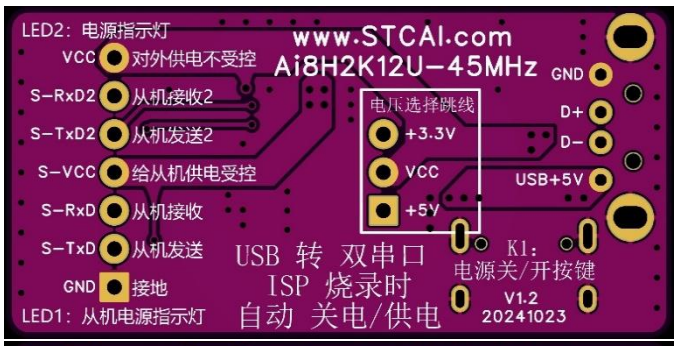

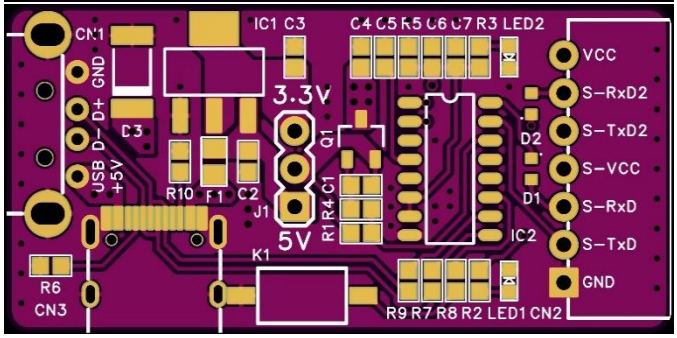


附录Z 单片机电源控制电路

Z.1 三极管控制电路

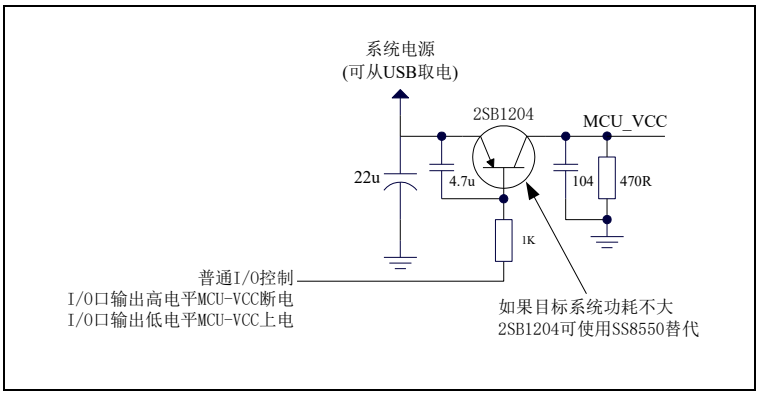

Z.2 MOS 管控制电路

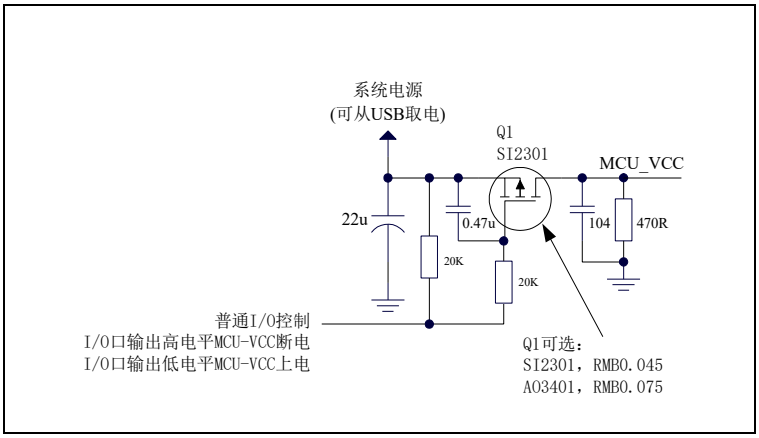

附录AA 使用第三方应用程序调用 STC 发布项目程序对单片机进行 ISP 下载

使用 STC 的 ISP 下载软件生成的发布项目程序为可执行的 EXE 格式文件，用户可直接双击发布的项目程序运行进行 ISP 下载，也可在第三方的应用程序中调用发布项目程序进行 ISP 下载。下面介绍两种调用的方法。

简单调用

在第三方应用程序中只是简单创建发布项目程序的进程，其他的所有下载操作均在发布项目程序中进行，第三方应用程序此时只需要等待发布项目程序操作完成后，清理现场即可。

VC 代码

```
BOOL IspProcess()
{
    //定义相关变量
    STARTUPINFO si;
    PROCESS_INFORMATION pi;
    CString path;

    //发布项目程序的完整路径
    path = _T("D:\\Work\\Upgrade.exe");

    //变量初始化
    memset(&si, 0, sizeof(STARTUPINFO));
    memset(&pi, 0, sizeof(PROCESS_INFORMATION));

    //设置启动变量
    si.cb = sizeof(STARTUPINFO);
    GetStartupInfo(&si);
    si.wShowWindow = SW_SHOWNORMAL;
    si.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;

    //创建发布项目程序进程
    if (CreateProcess(NULL, (LPTSTR)(LPCTSTR)path, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi))
    {
        //等待发布项目程序操作完成
        //由于此处会阻塞主进程，所以建议新建工作进程，在工作进程中进行等待
        WaitForSingleObject(pi.hProcess,INFINITE);

        //清理工作
        CloseHandle(pi.hThread);
        CloseHandle(pi.hProcess);

        return TRUE;
    }
    else
    {
        AfxMessageBox(_T("创建进程失败 !"));

        return FALSE;
    }
}
```

高级调用

在第三方应用程序创建发布项目程序的进程，并在第三方应用程序中进行包括选择串口、开始 ISP 编程、停振 ISP 编程以及关闭发布项目程序等的全部 ISP 下载操作，而不需要在发布项目程序中进行界面互动。

VC 代码

```
//定义回调函数参数的数据结构
struct CALLBACK_PARAM
{
	DWORD dwProcessId;					//主进程 ID
	HWND hMainWnd;					//主窗口句柄
};

//枚举窗口的回调函数，用于获取主窗口句柄
BOOL CALLBACK EnumWindowCallBack(HWND hWnd, LPARAM lParam)
{
	CALLBACK_PARAM *pcp = (CALLBACK_PARAM *)lParam;
	DWORD id;

	GetWindowThreadProcessId(hWnd, &id);
	if ((pcp->dwProcessId == id) && (GetParent(hWnd) == NULL))
	{
		pcp->hMainWnd = hWnd;
		return FALSE;
	}
	return TRUE;
}

BOOL IspProcess()
{
	//定义相关变量
	STARTUPINFO si;
	PROCESS_INFORMATION pi;
	CALLBACK_PARAM cp;
	CString path;

	//发布项目程序中部分控件的 ID
	const UINT ID_PROGRAM		= 1013;
	const UINT ID_STOP		= 1012;
	const UINT ID_COMPORT		= 1001;
	const UINT ID_PROGRESS		= 1000;

	//发布项目程序的完整路径
	path = _T("D:\\Work\\Upgrade.exe");

	//变量初始化
	memset(&si, 0, sizeof(STARTUPINFO));
	memset(&pi, 0, sizeof(PROCESS_INFORMATION));
	memset(&cp, 0, sizeof(CALLBACK_PARAM));

	//设置启动变量
	si.cb = sizeof(STARTUPINFO);
	GetStartupInfo(&si);
	si.wShowWindow = SW_SHOWNORMAL;			//此处若设置为 SW_HIDE,就不会显示发布项目程序
							//的操作界面,所有的 ISP 操作都可在后台进行
```

```
    si.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;

    //创建发布项目程序进程
    if (CreateProcess(NULL, (LPTSTR)(LPCTSTR)path, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi))
    {
        //等待发布项目程序进程初始化完成
        WaitForInputIdle(pi.hProcess, 5000);

        //获取发布项目程序的主窗口句柄
        cp.dwProcessId = pi.dwProcessId;
        cp.hMainWnd = NULL;
        EnumWindows(EnumWindowCallBack, (LPARAM)&cp);

        if (cp.hMainWnd != NULL)
        {
            HWND hProgram;
            HWND hStop;
            HWND hPort;

            //获取发布项目程序主窗口中部分控件句柄
            hProgram = ::GetDlgItem(cp.hMainWnd, ID_PROGRAM);
            hStop = ::GetDlgItem(cp.hMainWnd, ID_STOP);
            hPort = ::GetDlgItem(cp.hMainWnd, ID_COMPORT);

            //设置发布项目程序中的串口号, 第3 个参数为 0:COM1, 1:COM2, 2:COM3, ...
            ::SendMessage(hPort, CB_SETCURSEL, 0, 0);

            //触发编程按钮开始 ISP 编程
            ::SendMessage(hProgram, BM_CLICK, 0, 0);

            //等待编程完成
            //由于此处会阻塞主进程，所以建议新建工作进程，在工作进程中进行等待
            while (!::IsWindowEnabled(hProgram));

            //编程完成后关闭发布项目程序
            ::SendMessage(cp.hMainWnd, WM_CLOSE, 0, 0);
        }

        //等待进程结束
        WaitForSingleObject(pi.hProcess,INFINITE);

        //清理工作
        CloseHandle(pi.hThread);
        CloseHandle(pi.hProcess);


        return TRUE;
    }
    else
    {
        AfxMessageBox(_T("创建进程失败 !"));

        return FALSE;
    }
}
```


附录BB 触摸按键的 PCB 设计指导

触摸按键对 PCB 设计的要求比较严格，否则其效果会大打折扣甚至失败。建议用户在设计 PCB 时遵循以下几点原则：

1. **遵循通常的数模混合电路设计的基本原则。**
   电容式触摸按键模块集成了精密电容测量的模拟电路，因此进行 PCB 设计时应该把它看成一个独立的模拟电路对待。遵循通常的数模混合电路设计的基本原则。
2. **采用星形接地**
   触摸芯片的地线不要和其他电路公用，应该单独连到板子电源输入的接地点，也就是通常说的采用“星形接地”。
3. **电源上产生的噪声对触摸芯片的影响**
   电源纹波、噪声应该尽量小，最好用一根独立的走线从板子的供电点取电并增加滤波措施，不要和其他的电路共用电源回路。
4. **IC 与感应盘的连线尽量等长，让其有近似的分布电容，入下图所示。**

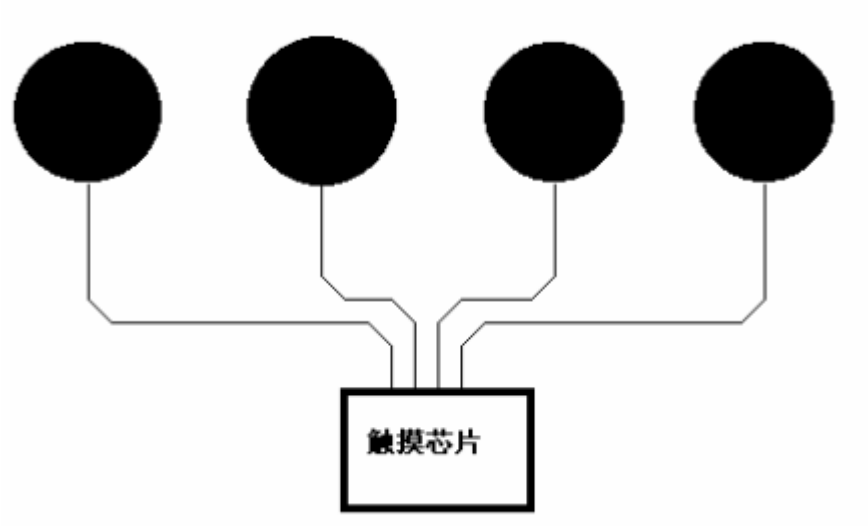

5. **按键感应盘（电容传感器）大小和间隙**
   在满足面板的美学设计要求的情况下，必须通过合理安排的感应盘大小和间隔尺寸，来获得最佳的触摸感应效果。感应盘放在底层，IC 也放在底层，感应盘与 IC 连线不要有过孔。相邻感应盘边沿的间隔最好在 1.5mm 以上（下图中的尺寸 D），如果 PCB 面积允许，尽量取大一些间隔。铺铜与感应盘的间隔为 0.5mm（下图中的尺寸 E）。

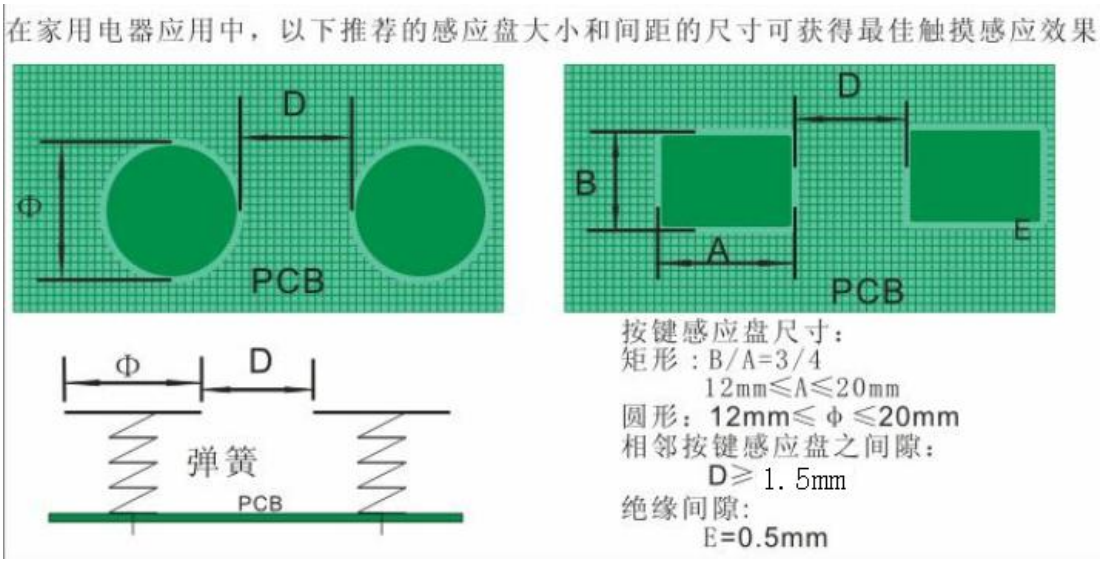

6. **铺铜处理**


   底层可以铺网格铜或实铜均可，注意铺铜与感应盘的间隔为 0.5mm。顶层印刷按键的丝印信息，丝印的外框形状与底层感应盘一致，顶层对应底层感应盘的地方不能铺铜，否则会屏蔽掉触摸动作。顶层铺铜与底层铺铜一样即可。

7. **走线处理**

   感应盘与 IC 的连线使用比较小的线宽为好，比如 10~15mil 之间。感应盘到触摸芯片的连线不要跨越强干扰、高频、大电流的线。感应盘到触摸芯片的连线周围 1.5mm 内不要走其他信号线，越远离越好。顶层对应底层感应盘和连接线的地方，最好不要放任何线。


附录CC QFN/DFN 封装元器件焊接方法

STC 产品的封装形式中，增加了现在比较流行的 QFN 和 DFN 的封装。由于这种封装形式的芯片芯片的管脚在芯片底部，手工焊接有一定的难度。市面上有专门做工程样品焊接的小公司，可承接工程样品打样。如用户需要自行焊接，可参考下面的焊接方法。

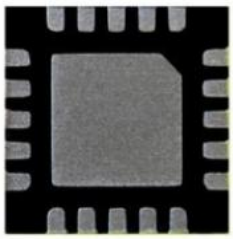

1、 首先需要准备如下工具：电烙铁、热风枪、镊子、固定架等工具


2、 需要焊接的 PCB 板和芯片如下图：

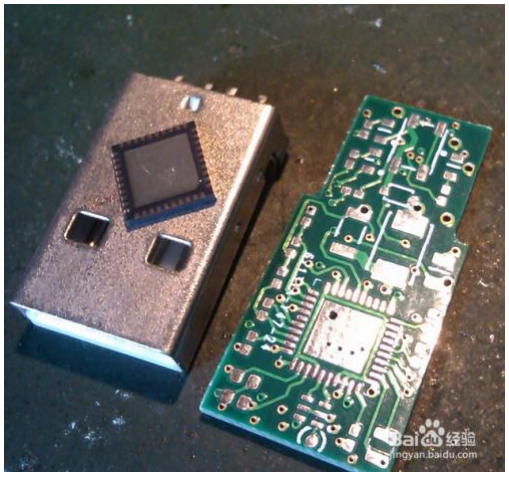

3、 先给板上芯片的焊盘上锡：




4、 然后给芯片底部上锡，这个上完锡后要弄平，尽量减少锡，但不能没有。

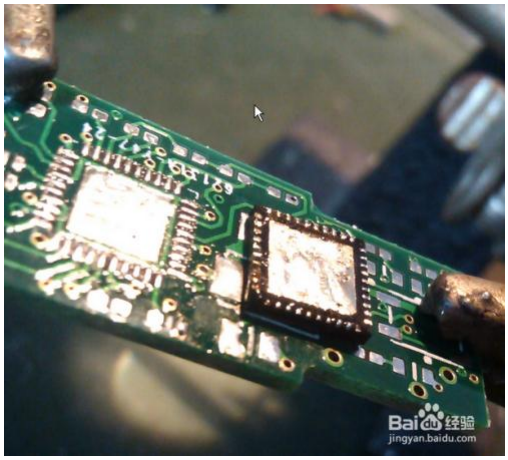


5、 调整热风枪温度，实际出风大概在 240 度左右，因为风枪质量不一样，根据实际情况调节。




6、 把芯片放到焊盘上，一定要放正，然后用热风枪对着它吹，速度要均匀，直到锡溶化，一般 20 秒内。

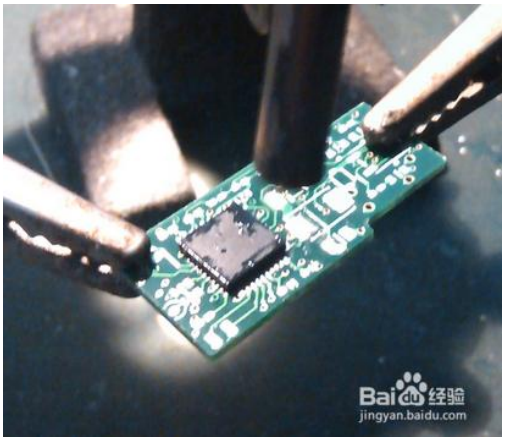


7、 用烙铁给芯片侧引脚上锡

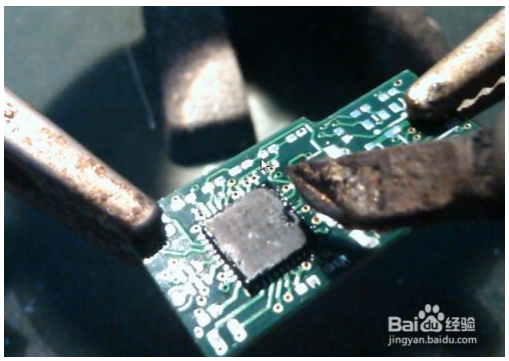
Bai 经验
jingyan.baidu.com

8、 焊接完成后的效果

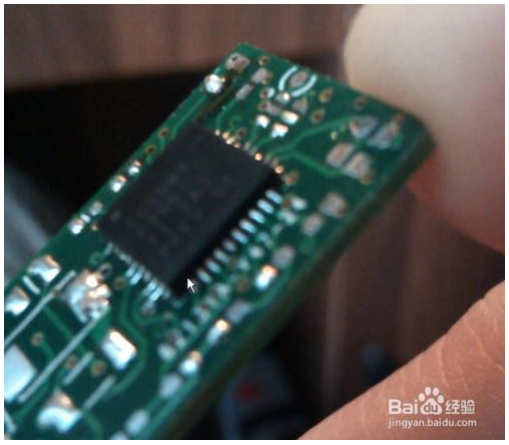
Bai 经验
jingyan.baidu.com

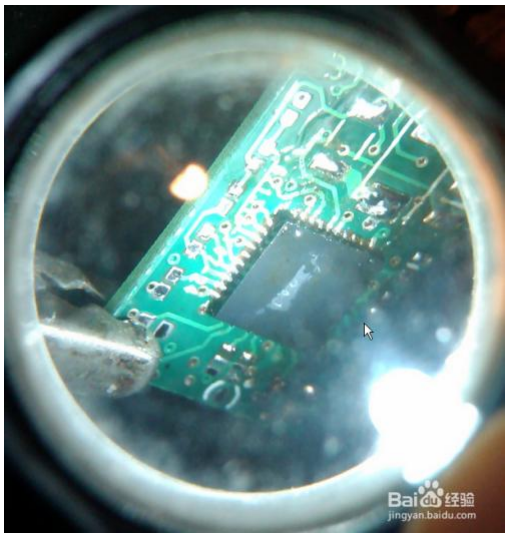
Bai 经验
jingyan.baidu.com

附录DD STC8H 系列头文件定义

```
#ifndef   __STC8H_H__
#define   __STC8H_H__

/////////////////////////////////////////////////

//包含本头文件后,不用另外再包含"REG51.H"

sfr     P0          =       0x80;
sbit    P00         =       P0^0;
sbit    P01         =       P0^1;
sbit    P02         =       P0^2;
sbit    P03         =       P0^3;
sbit    P04         =       P0^4;
sbit    P05         =       P0^5;
sbit    P06         =       P0^6;
sbit    P07         =       P0^7;
sfr     SP          =       0x81;
sfr     DPL         =       0x82;
sfr     DPH         =       0x83;
sfr     S4CON       =       0x84;
sfr     S4BUF       =       0x85;
sfr     PCON        =       0x87;
sfr     TCON        =       0x88;
sbit    TF1         =       TCON^7;
sbit    TR1         =       TCON^6;
sbit    TF0         =       TCON^5;
sbit    TR0         =       TCON^4;
sbit    IE1         =       TCON^3;
sbit    IT1         =       TCON^2;
sbit    IE0         =       TCON^1;
sbit    IT0         =       TCON^0;
sfr     TMOD        =       0x89;
sfr     TL0         =       0x8a;
sfr     TL1         =       0x8b;
sfr     TH0         =       0x8c;
sfr     TH1         =       0x8d;
sfr     AUXR        =       0x8e;
sfr     INTCLKO     =       0x8f;
sfr     P1          =       0x90;
sbit    P10         =       P1^0;
sbit    P11         =       P1^1;
sbit    P12         =       P1^2;
```

```
sbit    P13     =   P1^3;
sbit    P14     =   P1^4;
sbit    P15     =   P1^5;
sbit    P16     =   P1^6;
sbit    P17     =   P1^7;
sfr     P1M1    =   0x91;
sfr     P1M0    =   0x92;
sfr     P0M1    =   0x93;
sfr     P0M0    =   0x94;
sfr     P2M1    =   0x95;
sfr     P2M0    =   0x96;
sfr     SCON    =   0x98;
sbit    SM0     =   SCON^7;
sbit    SM1     =   SCON^6;
sbit    SM2     =   SCON^5;
sbit    REN     =   SCON^4;
sbit    TB8     =   SCON^3;
sbit    RB8     =   SCON^2;
sbit    TI      =   SCON^1;
sbit    RI      =   SCON^0;
sfr     SBUF    =   0x99;
sfr     S2CON   =   0x9a;
sfr     S2BUF   =   0x9b;
sfr     IRCBAND =   0x9d;
sfr     IRTRIM  =   0x9f;
sfr     P2      =   0xa0;
sbit    P20     =   P2^0;
sbit    P21     =   P2^1;
sbit    P22     =   P2^2;
sbit    P23     =   P2^3;
sbit    P24     =   P2^4;
sbit    P25     =   P2^5;
sbit    P26     =   P2^6;
sbit    P27     =   P2^7;
sfr     P_SW1   =   0xa2;
sfr     IE      =   0xa8;
sbit    EA      =   IE^7;
sbit    ELVD    =   IE^6;
sbit    EADC    =   IE^5;
sbit    ES      =   IE^4;
sbit    ET1     =   IE^3;
sbit    EX1     =   IE^2;
sbit    ET0     =   IE^1;
sbit    EX0     =   IE^0;
sfr     SADDR   =   0xa9;
sfr     WKTCL   =   0xaa;
```

```
sfr     WKTCH   =   0xab;
sfr     S3CON   =   0xac;
sfr     S3BUF   =   0xad;
sfr     TA      =   0xae;
sfr     IE2     =   0xaf;
sfr     P3      =   0xb0;
sbit    P30     =   P3^0;
sbit    P31     =   P3^1;
sbit    P32     =   P3^2;
sbit    P33     =   P3^3;
sbit    P34     =   P3^4;
sbit    P35     =   P3^5;
sbit    P36     =   P3^6;
sbit    P37     =   P3^7;
sfr     P3M1    =   0xb1;
sfr     P3M0    =   0xb2;
sfr     P4M1    =   0xb3;
sfr     P4M0    =   0xb4;
sfr     IP2     =   0xb5;
sfr     IP2H    =   0xb6;
sfr     IPH     =   0xb7;
sfr     IP      =   0xb8;
sbit    PPCA    =   IP^7;
sbit    PLVD    =   IP^6;
sbit    PADC    =   IP^5;
sbit    PS      =   IP^4;
sbit    PT1     =   IP^3;
sbit    PX1     =   IP^2;
sbit    PT0     =   IP^1;
sbit    PX0     =   IP^0;
sfr     SADEN   =   0xb9;
sfr     P_SW2   =   0xba;
sfr     ADC_CONTR   =   0xbc;
sfr     ADC_RES     =   0xbd;
sfr     ADC_RESL    =   0xbe;
sfr     P4      =   0xc0;
sbit    P40     =   P4^0;
sbit    P41     =   P4^1;
sbit    P42     =   P4^2;
sbit    P43     =   P4^3;
sbit    P44     =   P4^4;
sbit    P45     =   P4^5;
sbit    P46     =   P4^6;
sbit    P47     =   P4^7;
sfr     WDT_CONTR   =   0xc1;
sfr     IAP_DATA    =   0xc2;
```

```
sfr     IAP_ADDRH =     0xc3;
sfr     IAP_ADDRL =     0xc4;
sfr     IAP_CMD   =     0xc5;
sfr     IAP_TRIG  =     0xc6;
sfr     IAP_CONTR =     0xc7;
sfr     P5        =     0xc8;
sbit    P50       =     P5^0;
sbit    P51       =     P5^1;
sbit    P52       =     P5^2;
sbit    P53       =     P5^3;
sbit    P54       =     P5^4;
sbit    P55       =     P5^5;
sbit    P56       =     P5^6;
sbit    P57       =     P5^7;
sfr     P5M1      =     0xc9;
sfr     P5M0      =     0xca;
sfr     P6M1      =     0xcb;
sfr     P6M0      =     0xcc;
sfr     SPSTAT    =     0xcd;
sfr     SPCTL     =     0xce;
sfr     SPDAT     =     0xcf;
sfr     PSW       =     0xd0;
sbit    CY        =     PSW^7;
sbit    AC        =     PSW^6;
sbit    F0        =     PSW^5;
sbit    RS1       =     PSW^4;
sbit    RS0       =     PSW^3;
sbit    OV        =     PSW^2;
sbit    F1        =     PSW^1;
sbit    P         =     PSW^0;
sfr     T4T3M     =     0xd1;
sfr     T4H       =     0xd2;
sfr     T4L       =     0xd3;
sfr     T3H       =     0xd4;
sfr     T3L       =     0xd5;
sfr     T2H       =     0xd6;
sfr     T2L       =     0xd7;
sfr     USBCLK    =     0xdc;
sfr     PLLCR     =     0xdc;
sfr     ADCCFG    =     0xde;
sfr     IP3       =     0xdf;
sfr     ACC       =     0xe0;
sfr     P7M1      =     0xe1;
sfr     P7M0      =     0xe2;
sfr     DPS       =     0xe3;
sfr     DPL1      =     0xe4;
```

```
sfr     DPH1    =   0xe5;
sfr     CMPCR1  =   0xe6;
sfr     CMPCR2  =   0xe7;
sfr     P6      =   0xe8;
sbit    P60     =   P6^0;
sbit    P61     =   P6^1;
sbit    P62     =   P6^2;
sbit    P63     =   P6^3;
sbit    P64     =   P6^4;
sbit    P65     =   P6^5;
sbit    P66     =   P6^6;
sbit    P67     =   P6^7;
sfr     USBDAT  =   0xec;
sfr     IP3H    =   0xee;
sfr     AUXINTIF=   0xef;
sfr     B       =   0xf0;
sfr     USBCON  =   0xf4;
sfr     IAP_TPS =   0xf5;
sfr     P7      =   0xf8;
sbit    P70     =   P7^0;
sbit    P71     =   P7^1;
sbit    P72     =   P7^2;
sbit    P73     =   P7^3;
sbit    P74     =   P7^4;
sbit    P75     =   P7^5;
sbit    P76     =   P7^6;
sbit    P77     =   P7^7;
sfr     USBADR  =   0xfc;
sfr     RSTCFG  =   0xff;

//如下特殊功能寄存器位于扩展 RAM 区域
//访问这些寄存器,需先将 P_SW2 的 BIT7 设置为 1,才可正常读写

/////////////////////////////////////////////////
//FF00H-FFFFH
/////////////////////////////////////////////////



/////////////////////////////////////////////////
//FE00H-FEFFH
/////////////////////////////////////////////////

#define CLKSEL              (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)
#define CLKDIV              (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe01)
#define HIRCCR              (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe02)
```

```
#define   XOSCCR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe03)
#define   IRC32KCR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe04)
#define   MCLKOCR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe05)
#define   IRCDB           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe06)
#define   X32KCR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe08)
#define   HSCLKDIV        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe0b)

#define   P0PU            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe10)
#define   P1PU            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe11)
#define   P2PU            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe12)
#define   P3PU            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe13)
#define   P4PU            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe14)
#define   P5PU            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe15)
#define   P6PU            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe16)
#define   P7PU            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe17)
#define   P0NCS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe18)
#define   P1NCS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe19)
#define   P2NCS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe1a)
#define   P3NCS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe1b)
#define   P4NCS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe1c)
#define   P5NCS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe1d)
#define   P6NCS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe1e)
#define   P7NCS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe1f)
#define   P0SR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe20)
#define   P1SR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe21)
#define   P2SR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe22)
#define   P3SR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe23)
#define   P4SR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe24)
#define   P5SR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe25)
#define   P6SR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe26)
#define   P7SR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe27)
#define   P0DR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe28)
#define   P1DR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe29)
#define   P2DR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe2a)
#define   P3DR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe2b)
#define   P4DR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe2c)
#define   P5DR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe2d)
#define   P6DR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe2e)
#define   P7DR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe2f)
#define   P0IE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe30)
#define   P1IE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe31)
#define   P2IE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe32)
#define   P3IE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe33)
#define   P4IE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe34)
#define   P5IE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe35)
#define   P6IE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe36)
```

```
#define   P7IE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe37)

#define   LCMIFCFG      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe50)
#define   LCMIFCFG2     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe51)
#define   LCMIFCR       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe52)
#define   LCMIFSTA      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe53)
#define   LCMIFDATL     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe54)
#define   LCMIFDATH     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe55)

#define   RTCCR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe60)
#define   RTCCFG        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe61)
#define   RTCIEN        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe62)
#define   RTCIF         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe63)
#define   ALAHOUR       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe64)
#define   ALAMIN        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe65)
#define   ALASEC        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe66)
#define   ALASSEC       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe67)
#define   INIYEAR       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe68)
#define   INIMONTH      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe69)
#define   INIDAY        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe6a)
#define   INIHOUR       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe6b)
#define   INIMIN        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe6c)
#define   INISEC        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe6d)
#define   INISSEC       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe6e)
#define   RTCYEAR       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe70)
#define   RTCMONTH      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe71)
#define   RTCDAY        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe72)
#define   RTCHOUR       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe73)
#define   RTCMIN        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe74)
#define   RTCSEC        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe75)
#define   RTCSSEC       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe76)

#define   I2CCFG        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe80)
#define   I2CMSCR       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe81)
#define   I2CMSST       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe82)
#define   I2CSLCR       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe83)
#define   I2CSLST       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe84)
#define   I2CSLADR      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe85)
#define   I2CTXD        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe86)
#define   I2CRXD        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe87)
#define   I2CMSAUX      (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe88)
#define   TM2PS         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea2)
#define   TM3PS         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea3)
#define   TM4PS         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea4)
#define   ADCTIM        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
#define   T3T4PIN       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeac)
```

```
#define   PWM1_ETRPS        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb0)
#define   PWM1_ENO          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb1)
#define   PWM1_PS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb2)
#define   PWM1_IOAUX        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb3)
#define   PWM2_ETRPS        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb4)
#define   PWM2_ENO          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb5)
#define   PWM2_PS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb6)
#define   PWM2_IOAUX        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb7)
#define   PWM1_CR1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec0)
#define   PWM1_CR2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec1)
#define   PWM1_SMCR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec2)
#define   PWM1_ETR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec3)
#define   PWM1_IER          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec4)
#define   PWM1_SR1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec5)
#define   PWM1_SR2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec6)
#define   PWM1_EGR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec7)
#define   PWM1_CCMR1        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec8)
#define   PWM1_CCMR2        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec9)
#define   PWM1_CCMR3        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeca)
#define   PWM1_CCMR4        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfecb)
#define   PWM1_CCER1        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfecc)
#define   PWM1_CCER2        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfecd)
#define   PWM1_CNTR         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfece)
#define   PWM1_CNTRH        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfece)
#define   PWM1_CNTRL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfecf)
#define   PWM1_PSCR         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed0)
#define   PWM1_PSCRH        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed0)
#define   PWM1_PSCRL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed1)
#define   PWM1_ARR          (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed2)
#define   PWM1_ARRH         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed2)
#define   PWM1_ARRL         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed3)
#define   PWM1_RCR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed4)
#define   PWM1_CCR1         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed5)
#define   PWM1_CCR1H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed5)
#define   PWM1_CCR1L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed6)
#define   PWM1_CCR2         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed7)
#define   PWM1_CCR2H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed7)
#define   PWM1_CCR2L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed8)
#define   PWM1_CCR3         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed9)
#define   PWM1_CCR3H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed9)
#define   PWM1_CCR3L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeda)
#define   PWM1_CCR4         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfedb)
#define   PWM1_CCR4H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfedb)
#define   PWM1_CCR4L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfedc)
#define   PWM1_BKR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfedd)
```

```
#define  PWM1_DTR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfede)
#define  PWM1_OISR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfedf)
#define  PWM2_CR1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee0)
#define  PWM2_CR2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee1)
#define  PWM2_SMCR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee2)
#define  PWM2_ETR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee3)
#define  PWM2_IER          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee4)
#define  PWM2_SR1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee5)
#define  PWM2_SR2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee6)
#define  PWM2_EGR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee7)
#define  PWM2_CCMR1        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee8)
#define  PWM2_CCMR2        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee9)
#define  PWM2_CCMR3        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeea)
#define  PWM2_CCMR4        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeeb)
#define  PWM2_CCER1        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeec)
#define  PWM2_CCER2        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeed)
#define  PWM2_CNTR         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfeee)
#define  PWM2_CNTRH        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeee)
#define  PWM2_CNTRL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeef)
#define  PWM2_PSCR         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef0)
#define  PWM2_PSCRH        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef0)
#define  PWM2_PSCRL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef1)
#define  PWM2_ARR          (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef2)
#define  PWM2_ARRH         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef2)
#define  PWM2_ARRL         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef3)
#define  PWM2_RCR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef4)
#define  PWM2_CCR1         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef5)
#define  PWM2_CCR1H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef5)
#define  PWM2_CCR1L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef6)
#define  PWM2_CCR2         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef7)
#define  PWM2_CCR2H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef7)
#define  PWM2_CCR2L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef8)
#define  PWM2_CCR3         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef9)
#define  PWM2_CCR3H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef9)
#define  PWM2_CCR3L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefa)
#define  PWM2_CCR4         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfefb)
#define  PWM2_CCR4H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefb)
#define  PWM2_CCR4L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefc)
#define  PWM2_BKR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefd)
#define  PWM2_DTR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefe)
#define  PWM2_OISR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeff)

#define  PWMA_ETRPS        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb0)
#define  PWMA_ENO          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb1)
#define  PWMA_PS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb2)
#define  PWMA_IOAUX        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb3)
```

```
#define   PWMB_ETRPS        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb4)
#define   PWMB_ENO          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb5)
#define   PWMB_PS           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb6)
#define   PWMB_IOAUX        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeb7)
#define   PWMA_CR1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec0)
#define   PWMA_CR2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec1)
#define   PWMA_SMCR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec2)
#define   PWMA_ETR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec3)
#define   PWMA_IER          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec4)
#define   PWMA_SR1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec5)
#define   PWMA_SR2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec6)
#define   PWMA_EGR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec7)
#define   PWMA_CCMR1        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec8)
#define   PWMA_CCMR2        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfec9)
#define   PWMA_CCMR3        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeca)
#define   PWMA_CCMR4        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfecb)
#define   PWMA_CCER1        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfecc)
#define   PWMA_CCER2        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfecd)
#define   PWMA_CNTR         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfece)
#define   PWMA_CNTRH        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfece)
#define   PWMA_CNTRL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfecf)
#define   PWMA_PSCR         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed0)
#define   PWMA_PSCRH        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed0)
#define   PWMA_PSCRL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed1)
#define   PWMA_ARR          (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed2)
#define   PWMA_ARRH         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed2)
#define   PWMA_ARRL         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed3)
#define   PWMA_RCR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed4)
#define   PWMA_CCR1         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed5)
#define   PWMA_CCR1H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed5)
#define   PWMA_CCR1L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed6)
#define   PWMA_CCR2         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed7)
#define   PWMA_CCR2H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed7)
#define   PWMA_CCR2L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed8)
#define   PWMA_CCR3         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfed9)
#define   PWMA_CCR3H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfed9)
#define   PWMA_CCR3L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeda)
#define   PWMA_CCR4         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfedb)
#define   PWMA_CCR4H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfedb)
#define   PWMA_CCR4L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfedc)
#define   PWMA_BKR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfedd)
#define   PWMA_DTR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfede)
#define   PWMA_OISR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfedf)
#define   PWMB_CR1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee0)
#define   PWMB_CR2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee1)
#define   PWMB_SMCR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee2)
```

```
#define   PWMB_ETR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee3)
#define   PWMB_IER          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee4)
#define   PWMB_SR1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee5)
#define   PWMB_SR2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee6)
#define   PWMB_EGR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee7)
#define   PWMB_CCMR1        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee8)
#define   PWMB_CCMR2        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfee9)
#define   PWMB_CCMR3        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeea)
#define   PWMB_CCMR4        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeeb)
#define   PWMB_CCER1        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeec)
#define   PWMB_CCER2        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeed)
#define   PWMB_CNTR         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfeee)
#define   PWMB_CNTRH        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeee)
#define   PWMB_CNTRL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeef)
#define   PWMB_PSCR         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef0)
#define   PWMB_PSCRH        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef0)
#define   PWMB_PSCRL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef1)
#define   PWMB_ARR          (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef2)
#define   PWMB_ARRH         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef2)
#define   PWMB_ARRL         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef3)
#define   PWMB_RCR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef4)
#define   PWMB_CCR5         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef5)
#define   PWMB_CCR5H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef5)
#define   PWMB_CCR5L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef6)
#define   PWMB_CCR6         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef7)
#define   PWMB_CCR6H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef7)
#define   PWMB_CCR6L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef8)
#define   PWMB_CCR7         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfef9)
#define   PWMB_CCR7H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfef9)
#define   PWMB_CCR7L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefa)
#define   PWMB_CCR8         (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfefb)
#define   PWMB_CCR8H        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefb)
#define   PWMB_CCR8L        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefc)
#define   PWMB_BKR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefd)
#define   PWMB_DTR          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfefe)
#define   PWMB_OISR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfeff)

//////////////////////////////////////////////////
//FD00H-FDFFH
//////////////////////////////////////////////////

#define   P0INTE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd00)
#define   P1INTE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd01)
#define   P2INTE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd02)
#define   P3INTE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd03)
#define   P4INTE            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd04)
```

```
#define   P5INTE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd05)
#define   P6INTE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd06)
#define   P7INTE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd07)
#define   P0INTF          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd10)
#define   P1INTF          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd11)
#define   P2INTF          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd12)
#define   P3INTF          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd13)
#define   P4INTF          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd14)
#define   P5INTF          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd15)
#define   P6INTF          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd16)
#define   P7INTF          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd17)
#define   P0IM0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd20)
#define   P1IM0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd21)
#define   P2IM0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd22)
#define   P3IM0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd23)
#define   P4IM0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd24)
#define   P5IM0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd25)
#define   P6IM0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd26)
#define   P7IM0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd27)
#define   P0IM1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd30)
#define   P1IM1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd31)
#define   P2IM1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd32)
#define   P3IM1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd33)
#define   P4IM1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd34)
#define   P5IM1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd35)
#define   P6IM1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd36)
#define   P7IM1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd37)
#define   P0WKUE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd40)
#define   P1WKUE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd41)
#define   P2WKUE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd42)
#define   P3WKUE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd43)
#define   P4WKUE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd44)
#define   P5WKUE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd45)
#define   P6WKUE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd46)
#define   P7WKUE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd47)
#define   PIN_IP          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd60)
#define   PIN_IPH         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfd61)

#define   CHIPID0         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde0)
#define   CHIPID1         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde1)
#define   CHIPID2         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde2)
#define   CHIPID3         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde3)
#define   CHIPID4         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde4)
#define   CHIPID5         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde5)
#define   CHIPID6         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde6)
#define   CHIPID7         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde7)
```

```
#define   CHIPID8             (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde8)
#define   CHIPID9             (*(unsigned char volatile xdata *)0xfde9)
#define   CHIPID10            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdea)
#define   CHIPID11            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdeb)
#define   CHIPID12            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdec)
#define   CHIPID13            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfded)
#define   CHIPID14            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdee)
#define   CHIPID15            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdef)
#define   CHIPID16            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf0)
#define   CHIPID17            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf1)
#define   CHIPID18            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf2)
#define   CHIPID19            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf3)
#define   CHIPID20            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf4)
#define   CHIPID21            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf5)
#define   CHIPID22            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf6)
#define   CHIPID23            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf7)
#define   CHIPID24            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf8)
#define   CHIPID25            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdf9)
#define   CHIPID26            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdfa)
#define   CHIPID27            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdfb)
#define   CHIPID28            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdfc)
#define   CHIPID29            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdfd)
#define   CHIPID30            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdfe)
#define   CHIPID31            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfdff)

//////////////////////////////////////////////////
//FC00H-FCFFH
//////////////////////////////////////////////////

#define   MD3                 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf0)
#define   MD2                 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf1)
#define   MD1                 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf2)
#define   MD0                 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf3)
#define   MD5                 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf4)
#define   MD4                 (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf5)
#define   ARCON               (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf6)
#define   OPCON               (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf7)

//////////////////////////////////////////////////
//FB00H-FBFFH
//////////////////////////////////////////////////

#define   COMEN               (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb00)
#define   SEGENL              (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb01)
#define   SEGENH              (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb02)
#define   LEDCTRL             (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb03)
```

```
#define   LEDCKS          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb04)
#define   COM0_DA_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb10)
#define   COM1_DA_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb11)
#define   COM2_DA_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb12)
#define   COM3_DA_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb13)
#define   COM4_DA_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb14)
#define   COM5_DA_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb15)
#define   COM6_DA_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb16)
#define   COM7_DA_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb17)
#define   COM0_DA_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb18)
#define   COM1_DA_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb19)
#define   COM2_DA_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb1a)
#define   COM3_DA_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb1b)
#define   COM4_DA_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb1c)
#define   COM5_DA_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb1d)
#define   COM6_DA_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb1e)
#define   COM7_DA_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb1f)
#define   COM0_DC_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb20)
#define   COM1_DC_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb21)
#define   COM2_DC_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb22)
#define   COM3_DC_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb23)
#define   COM4_DC_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb24)
#define   COM5_DC_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb25)
#define   COM6_DC_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb26)
#define   COM7_DC_L       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb27)
#define   COM0_DC_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb28)
#define   COM1_DC_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb29)
#define   COM2_DC_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb2a)
#define   COM3_DC_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb2b)
#define   COM4_DC_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb2c)
#define   COM5_DC_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb2d)
#define   COM6_DC_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb2e)
#define   COM7_DC_H       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb2f)

#define   TSCHEN1         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb40)
#define   TSCHEN2         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb41)
#define   TSCFG1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb42)
#define   TSCFG2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb43)
#define   TSWUTC          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb44)
#define   TSCTRL          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb45)
#define   TSSTA1          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb46)
#define   TSSTA2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb47)
#define   TSRT            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb48)
#define   TSDAT           (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb49)
#define   TSDATH          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb49)
#define   TSDATL          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb4A)
```

```
#define   TSTH00      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb50)
#define   TSTH00H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb50)
#define   TSTH00L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb51)
#define   TSTH01      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb52)
#define   TSTH01H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb52)
#define   TSTH01L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb53)
#define   TSTH02      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb54)
#define   TSTH02H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb54)
#define   TSTH02L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb55)
#define   TSTH03      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb56)
#define   TSTH03H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb56)
#define   TSTH03L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb57)
#define   TSTH04      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb58)
#define   TSTH04H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb58)
#define   TSTH04L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb59)
#define   TSTH05      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb5a)
#define   TSTH05H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb5a)
#define   TSTH05L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb5b)
#define   TSTH06      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb5c)
#define   TSTH06H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb5c)
#define   TSTH06L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb5d)
#define   TSTH07      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb5e)
#define   TSTH07H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb5e)
#define   TSTH07L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb5f)
#define   TSTH08      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb60)
#define   TSTH08H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb60)
#define   TSTH08L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb61)
#define   TSTH09      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb62)
#define   TSTH09H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb62)
#define   TSTH09L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb63)
#define   TSTH10      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb64)
#define   TSTH10H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb64)
#define   TSTH10L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb65)
#define   TSTH11      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb66)
#define   TSTH11H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb66)
#define   TSTH11L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb67)
#define   TSTH12      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb68)
#define   TSTH12H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb68)
#define   TSTH12L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb69)
#define   TSTH13      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb6a)
#define   TSTH13H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb6a)
#define   TSTH13L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb6b)
#define   TSTH14      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb6c)
#define   TSTH14H     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb6c)
#define   TSTH14L     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb6d)
#define   TSTH15      (*(unsigned int  volatile xdata *)0xfb6e)
```

```
#define   TSTH15H           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb6e)
#define   TSTH15L           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb6f)

#define   LCDCFG            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb80)
#define   LCDCFG2           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb81)
#define   DBLNTH            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb82)
#define   COMLNTHL          (*(unsigned char volatile xdata *)0xdb83)
#define   COMLNTHM          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb84)
#define   COMLNTHH          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb85)
#define   BLINKFRPS         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb86)
#define   LCDCR             (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb87)
#define   COM_ON_A          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb88)
#define   COM_ON_B          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb89)
#define   SEG_ON_A          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb8a)
#define   SEG_ON_B          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb8b)
#define   SEG_ON_C          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb8c)
#define   SEG_ON_D          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb8d)
#define   SEG_ON_E          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb8e)
#define   C0SEGV0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb90)
#define   C0SEGV1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb91)
#define   C0SEGV2           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb92)
#define   C0SEGV3           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb93)
#define   C0SEGV4           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb94)
#define   C1SEGV0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb98)
#define   C1SEGV1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb99)
#define   C1SEGV2           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb9a)
#define   C1SEGV3           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb9b)
#define   C1SEGV4           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfb9c)
#define   C2SEGV0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfba0)
#define   C2SEGV1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfba1)
#define   C2SEGV2           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfba2)
#define   C2SEGV3           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfba3)
#define   C2SEGV4           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfba4)
#define   C3SEGV0           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfba8)
#define   C3SEGV1           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfba9)
#define   C3SEGV2           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfbaa)
#define   C3SEGV3           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfbab)
#define   C3SEGV4           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfbac)
#define   HSPWMA_CFG        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfbf0)
#define   HSPWMA_ADR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfbf1)
#define   HSPWMA_DAT        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfbf2)
#define   HSPWMB_CFG        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfbf4)
#define   HSPWMB_ADR        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfbf5)
#define   HSPWMB_DAT        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfbf6)

//////////////////////////////////////////////////
```

```
//FA00H-FAFFH
//////////////////////////////////////////////////

#define   DMA_ADC_CFG           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa10)
#define   DMA_ADC_CR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa11)
#define   DMA_ADC_STA           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa12)
#define   DMA_ADC_RXA           (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa17)
#define   DMA_ADC_RXAH          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa17)
#define   DMA_ADC_RXAL          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa18)
#define   DMA_ADC_CFG2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa19)
#define   DMA_ADC_CHSW0         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa1a)
#define   DMA_ADC_CHSW1         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa1b)

#define   DMA_SPI_CFG           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa20)
#define   DMA_SPI_CR            (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa21)
#define   DMA_SPI_STA           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa22)
#define   DMA_SPI_AMT           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa23)
#define   DMA_SPI_DONE          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa24)
#define   DMA_SPI_TXA           (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa25)
#define   DMA_SPI_TXAH          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa25)
#define   DMA_SPI_TXAL          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa26)
#define   DMA_SPI_RXA           (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa27)
#define   DMA_SPI_RXAH          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa27)
#define   DMA_SPI_RXAL          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa28)
#define   DMA_SPI_CFG2          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa29)

#define   DMA_UR1T_CFG          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa30)
#define   DMA_UR1T_CR           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa31)
#define   DMA_UR1T_STA          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa32)
#define   DMA_UR1T_AMT          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa33)
#define   DMA_UR1T_DONE         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa34)
#define   DMA_UR1T_TXA          (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa35)
#define   DMA_UR1T_TXAH         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa35)
#define   DMA_UR1T_TXAL         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa36)
#define   DMA_UR1R_CFG          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa38)
#define   DMA_UR1R_CR           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa39)
#define   DMA_UR1R_STA          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa3a)
#define   DMA_UR1R_AMT          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa3b)
#define   DMA_UR1R_DONE         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa3c)
#define   DMA_UR1R_RXA          (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa3d)
#define   DMA_UR1R_RXAH         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa3d)
#define   DMA_UR1R_RXAL         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa3e)

#define   DMA_UR2T_CFG          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa40)
#define   DMA_UR2T_CR           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa41)
#define   DMA_UR2T_STA          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa42)
```

```
#define   DMA_UR2T_AMT        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa43)
#define   DMA_UR2T_DONE       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa44)
#define   DMA_UR2T_TXA        (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa45)
#define   DMA_UR2T_TXAH       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa45)
#define   DMA_UR2T_TXAL       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa46)
#define   DMA_UR2R_CFG        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa48)
#define   DMA_UR2R_CR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa49)
#define   DMA_UR2R_STA        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa4a)
#define   DMA_UR2R_AMT        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa4b)
#define   DMA_UR2R_DONE       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa4c)
#define   DMA_UR2R_RXA        (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa4d)
#define   DMA_UR2R_RXAH       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa4d)
#define   DMA_UR2R_RXAL       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa4e)

#define   DMA_UR3T_CFG        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa50)
#define   DMA_UR3T_CR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa51)
#define   DMA_UR3T_STA        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa52)
#define   DMA_UR3T_AMT        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa53)
#define   DMA_UR3T_DONE       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa54)
#define   DMA_UR3T_TXA        (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa55)
#define   DMA_UR3T_TXAH       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa55)
#define   DMA_UR3T_TXAL       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa56)
#define   DMA_UR3R_CFG        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa58)
#define   DMA_UR3R_CR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa59)
#define   DMA_UR3R_STA        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa5a)
#define   DMA_UR3R_AMT        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa5b)
#define   DMA_UR3R_DONE       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa5c)
#define   DMA_UR3R_RXA        (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa5d)
#define   DMA_UR3R_RXAH       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa5d)
#define   DMA_UR3R_RXAL       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa5e)

#define   DMA_UR4T_CFG        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa60)
#define   DMA_UR4T_CR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa61)
#define   DMA_UR4T_STA        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa62)
#define   DMA_UR4T_AMT        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa63)
#define   DMA_UR4T_DONE       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa64)
#define   DMA_UR4T_TXA        (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa65)
#define   DMA_UR4T_TXAH       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa65)
#define   DMA_UR4T_TXAL       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa66)
#define   DMA_UR4R_CFG        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa68)
#define   DMA_UR4R_CR         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa69)
#define   DMA_UR4R_STA        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa6a)
#define   DMA_UR4R_AMT        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa6b)
#define   DMA_UR4R_DONE       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa6c)
#define   DMA_UR4R_RXA        (*(unsigned   int volatile xdata *)0xfa6d)
#define   DMA_UR4R_RXAH       (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa6d)
```

```
#define    DMA_UR4R_RXAL        (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa6e)

#define    DMA_LCM_CFG          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa70)
#define    DMA_LCM_CR           (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa71)
#define    DMA_LCM_STA          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa72)
#define    DMA_LCM_AMT          (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa73)
#define    DMA_LCM_DONE         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa74)
#define    DMA_LCM_TXA          (*(unsigned    int volatile xdata *)0xfa75)
#define    DMA_LCM_TXAH         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa75)
#define    DMA_LCM_TXAL         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa76)
#define    DMA_LCM_RXA          (*(unsigned    int volatile xdata *)0xfa77)
#define    DMA_LCM_RXAH         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa77)
#define    DMA_LCM_RXAL         (*(unsigned char volatile xdata *)0xfa78)

//////////////////////////////////////////////////

#endif
```

附录EE 单片机是否可以提供裸芯

Q：单片机是否可以提供裸芯？

A：暂不提供裸芯。若需要芯片面积小，可使用用 DFN8、QFN20、QFN32、QFN48 等小体积封装

附录FF 内部测试型号

FF.1 STC8H2K64T-35I-LQFP48/QFN48

特性及价格

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	传统 I/O 中断（INT0/INT1/INT2/INT3/INT4）并可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断并可掉电唤醒	串口并可掉电唤醒	SPI 并可掉电唤醒	I²C 并可掉电唤醒	触摸按键	LED 驱动	RTC 实时时钟	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒专用定时器	15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（35MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装		2020 年新品供货信息
																																	LQFP48 <9mm*9mm>	QFN48 <6mm*6mm>	
STC8H2K32T	1.9-5.5	32K	256	2K	2	32K	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是			
STC8H2K60T	1.9-5.5	60K	256	2K	2	4K	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是			
STC8H2K64T	1.9-5.5	64K	256	2K	2	IAP	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是			

- 内核
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 29 个中断源，4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真
- 工作电压
  - ✓ 1.9V~5.5V
- 工作温度
  - ✓ -40℃~125℃
- Flash 存储器
  - ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 2048 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度 IRC（4MHz~45MHz，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⊕ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⊕ -1.35%~+1.30%温漂（全温度范围，-40℃~85℃）
    - ⊕ -0.76%~+0.98%温漂（温度范围，-20℃~65℃）
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（误差较大）
  - ✓ 外部晶振（4MHz~45MHz）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⊕ 上电复位，实测电压值为 1.69V~1.82V。（**在芯片未使能低压复位功能时有效**）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⊕ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（**注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平**）
    - ⊕ 看门狗溢出复位
    - ⊕ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：2.0V（实测为 1.90V~2.04V）、2.4V（实测为 2.30V~2.50V）、2.7V（实测为 2.61V~2.82V）、3.0V（实测为 2.90V~3.13V）。

      每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。
  - ✓ 软件复位
    - ⊕ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 29 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、串口 3、串口 4、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、比较器、PWMA、PWMB、**RTC、TKS、EXP0、EXP1、EXP2、EXP3、EXP4、EXP5**
  - ✓ 提供 4 级中断优先级
  - ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒。

- **数字外设**
  - ✓ 5 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
  - ✓ 4 个高速串口：串口 1、串口 2、串口 3、串口 4，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
  - ✓ **8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8**

个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能

- ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
- ✓ **MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）**
- ✓ **I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断**

➢ **模拟外设**

- ✓ 超高速 ADC，支持 **12 位高精度** 15 通道（通道 0~通道 14）的模数转换，**速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）**
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
- ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
- ✓ **触摸按键：最多支持 16 个触摸按键；每个触摸按键能够独立使能；内部参考电压 4 级可调；灵活的充放电时间设置以及内部工作频率设置；支持低功耗触摸唤醒**
- ✓ **LED 驱动：最多可驱动 256（8*16*2）个 LED；可支持共阴模式、共阳模式以及共阴/共阳模式；支持 8 级灰度调节（亮度调节）**
- ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用


➢ **GPIO**

- ✓ 最多可达 44 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~ P1.7（无 P1.2）、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.4
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ **除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口时必须先设置 IO 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻**

➢ **封装**

- ✓ LQFP48 <9mm*9mm>、QFN48 <6mm*6mm>

管脚图，最小系统

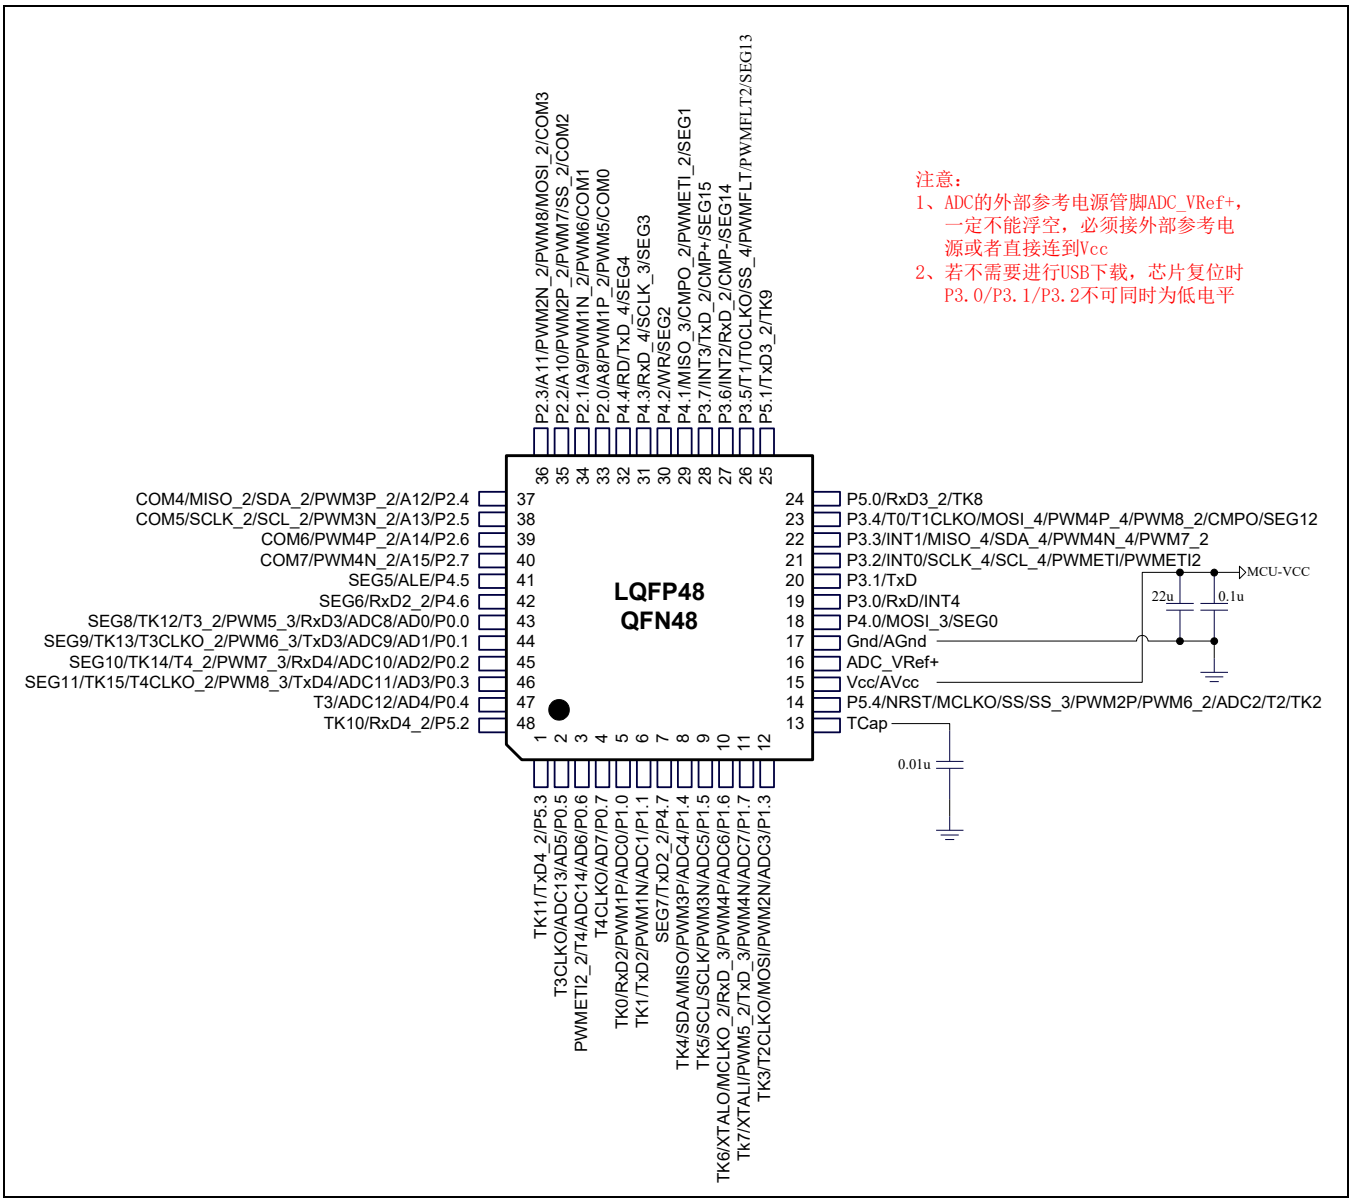
注意：
1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，一定不能浮空，必须接外部参考电源或者直接连到Vcc
2、若不需要进行USB下载，芯片复位时P3.0/P3.1/P3.2不可同时为低电平
LQFP48
QFN48
P2.3/A11/PWM2N_2/PWM8/MOSI_2/COM3
P2.2/A10/PWM2P_2/PWM7/SS_2/COM2
P2.1/A9/PWM1N_2/PWM6/COM1
P2.0/A8/PWM1P_2/PWM5/COM0
P4.4/RD/TxD_4/SEG4
P4.3/RxD_4/SCLK_3/SEG3
P4.2/WR/SEG2
P4.1/MISO_3/CMPO_2/PWMETI_2/SEG1
P3.7/INT3/TxD_2/CMP+/SEG15
P3.6/INT2/RxD_2/CMP-/SEG14
P3.5/T1/T0CLKO/SS_4/PWMFLT/PWMFLT2/SEG13
P5.1/TxD3_2/TK9
COM4/MISO_2/SDA_2/PWM3P_2/A12/P2.4
COM5/SCLK_2/SCL_2/PWM3N_2/A13/P2.5
COM6/PWM4P_2/A14/P2.6
COM7/PWM4N_2/A15/P2.7
SEG5/ALE/P4.5
SEG6/RxD2_2/P4.6
SEG8/TK12/T3_2/PWM5_3/RxD3/ADC8/AD0/P0.0
SEG9/TK13/T3CLKO_2/PWM6_3/TxD3/ADC9/AD1/P0.1
SEG10/TK14/T4_2/PWM7_3/RxD4/ADC10/AD2/P0.2
SEG11/TK15/T4CLKO_2/PWM8_3/TxD4/ADC11/AD3/P0.3
T3/ADC12/AD4/P0.4
TK10/RxD4_2/P5.2
P5.0/RxD3_2/TK8
P3.4/T0/T1CLKO/MOSI_4/PWM4P_4/PWM8_2/CMPO/SEG12
P3.3/INT1/MISO_4/SDA_4/PWM4N_4/PWM7_2
P3.2/INT0/SCLK_4/SCL_4/PWMETI/PWMETI2
P3.1/TxD
P3.0/RxD/INT4
P4.0/MOSI_3/SEG0
Gnd/AGnd
ADC_VRef+
Vcc/AVcc
P5.4/NRST/MCLKO/SS/SS_3/PWM2P/PWM6_2/ADC2/T2/TK2
TCap
MCU-VCC
22u
0.1u
0.01u
TK11/TxD4_2/P5.3
T3CLKO/ADC13/AD5/P0.5
PWMETI2_2/T4/ADC14/AD6/P0.6
T4CLKO/AD7/P0.7
TK0/RxD2/PWM1P/ADC0/P1.0
TK1/TxD2/PWM1N/ADC1/P1.1
SEG7/TxD2_2/P4.7
TK4/SDA/MISO/PWM3P/ADC4/P1.4
TK5/SCL/SCLK/PWM3N/ADC5/P1.5
TK6/XTALO/MCLKO_2/RxD_3/PWM4P/ADC6/P1.6
Tk7/XTALI/PWM5_2/TxD_3/PWM4N/ADC7/P1.7
TK3/T2CLKO/MOSI/PWM2N/ADC3/P1.3

FF.2 STC8H4K64LCD-45I-LQFP64/QFN64/LQFP48/QFN48

特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机）

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	传统 I/O 中断（INT0/INT1/INT2/INT3/INT4）并可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断并可掉电唤醒	DMA 串口并可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 LCM 模块驱动(8 位和 16 位)	LCD 液晶驱动（4COM*40SEG）	RTC 实时时钟	DMA SPI 并可掉电唤醒	I²C 并可掉电唤醒（暂无 DMA）	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（45MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装 LQFP64 <12mm*12mm>	QFN64 <8mm*8mm>	LQFP48 <9mm*9mm>	QFN48 <6mm*6mm>	2021 年新品供货信息
STC8H4K32LCD	1.9-5.5	32K	256	4K	2	32K	61	有	有	4	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	是				
STC8H4K60LCD	1.9-5.5	60K	256	4K	2	4K	61	有	有	4	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	是				
STC8H4K64LCD	1.9-5.5	64K	256	4K	2	IAP	61	有	有	4	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	是				

- **内核**
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 42 个中断源，4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真
- **工作电压**
  - ✓ 1.9V~5.5V
- **工作温度**
  - ✓ -40℃~125℃
- **Flash 存储器**
  - ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制
- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）

- ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
- ✓ 4096 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

➢ **时钟控制**

- ✓ 内部高精度 IRC（4MHz~45MHz，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
  - ⌖ 误差±0.3%（常温下 25℃）
  - ⌖ -1.35%~+1.30%温漂（全温度范围，-40℃~85℃）
  - ⌖ -0.76%~+0.98%温漂（温度范围，-20℃~65℃）
- ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（误差较大）
- ✓ 外部晶振（4MHz~45MHz）和外部时钟
  用户可自由选择上面的 3 种时钟源

➢ **复位**

- ✓ 硬件复位
  - ⌖ 上电复位，实测电压值为 1.69V~1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）
    上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
  - ⌖ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
  - ⌖ 看门狗溢出复位
  - ⌖ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。
    每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。
- ✓ 软件复位
  - ⌖ 软件方式写复位触发寄存器

➢ **中断**

- ✓ 提供 42 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、串口 3、串口 4、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、比较器、PWMA、PWMB、RTC、P1 口中断、P2 口中断、P3 口中断、P4 口中断、P5 口中断、P6 口中断、P7 口中断、LCM 驱动中断、串口 1 的 DMA 接收和发送中断、串口 2 的 DMA 接收和发送中断、串口 3 的 DMA 接收和发送中断、串口 4 的 DMA 接收和发送中断、SPI 的 DMA 中断、ADC 的 DMA 中断、LCD 驱动的 DMA 中断以及存储器到存储器的 DMA 中断。
- ✓ 提供 4 级中断优先级
- ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)、SPI_SS(P5.4/P2.2/P3.5)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒以及所有端口的 I/O 中断。

➢ **数字外设**

- ✓ 5 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式
- ✓ 4 个高速串口：串口 1、串口 2、串口 3、串口 4，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
- ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8

个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能

- ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
- ✓ MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）
- ✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟
- ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。
- ✓ DMA：支持 Memory-To-Memory、SPI、UART1TX/UART1RX、UART2TX/UART2RX、UART3TX/UART3RX、UART4TX/UART4RX、ADC（自动计算多次 ADC 结果的平均值）、LCM
- ✓ LCM（TFT 彩屏）驱动：支持 8080 和 6800 接口，支持 8 位和 16 位数据宽度
  - ⌖ 8 位 8080 总线：8 位数据线（TD0~TD7），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⌖ 16 位 8080 总线：16 位数据线（TD0~TD15），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⌖ 8 位 6800 总线：8 位数据线（TD0~TD7），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⌖ 16 位 6800 总线：16 位数据线（TD0~TD15），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⌖ 注意：如果使用 8 位数据线控制 TFT 屏，一般需要 16 位，TRD/TWR/TRS，11 根数据及控制线，外加 2 个普通 I/O 控制片选及复位（很多 TFT 彩屏的片选及复位厂商已进行了自动处理，并不需要软件控制）
- ✓ LCD 液晶驱动：最大支持 4COM*40SEG；支持 8 级灰度调节

➢ **模拟外设**

- ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0~通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
- ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
- ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用


➢ **GPIO**

- ✓ 最多可达 61 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~ P1.7、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.4、P6.0~P6.7、P7.0~P7.7
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口时必须先设置 IO 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻


➢ **封装**

- ✓ LQFP64 <12mm*12mm>、QFN64 <8mm*8mm>、LQFP48 <9mm*9mm>、QFN48 <6mm*6mm>

管脚图，最小系统

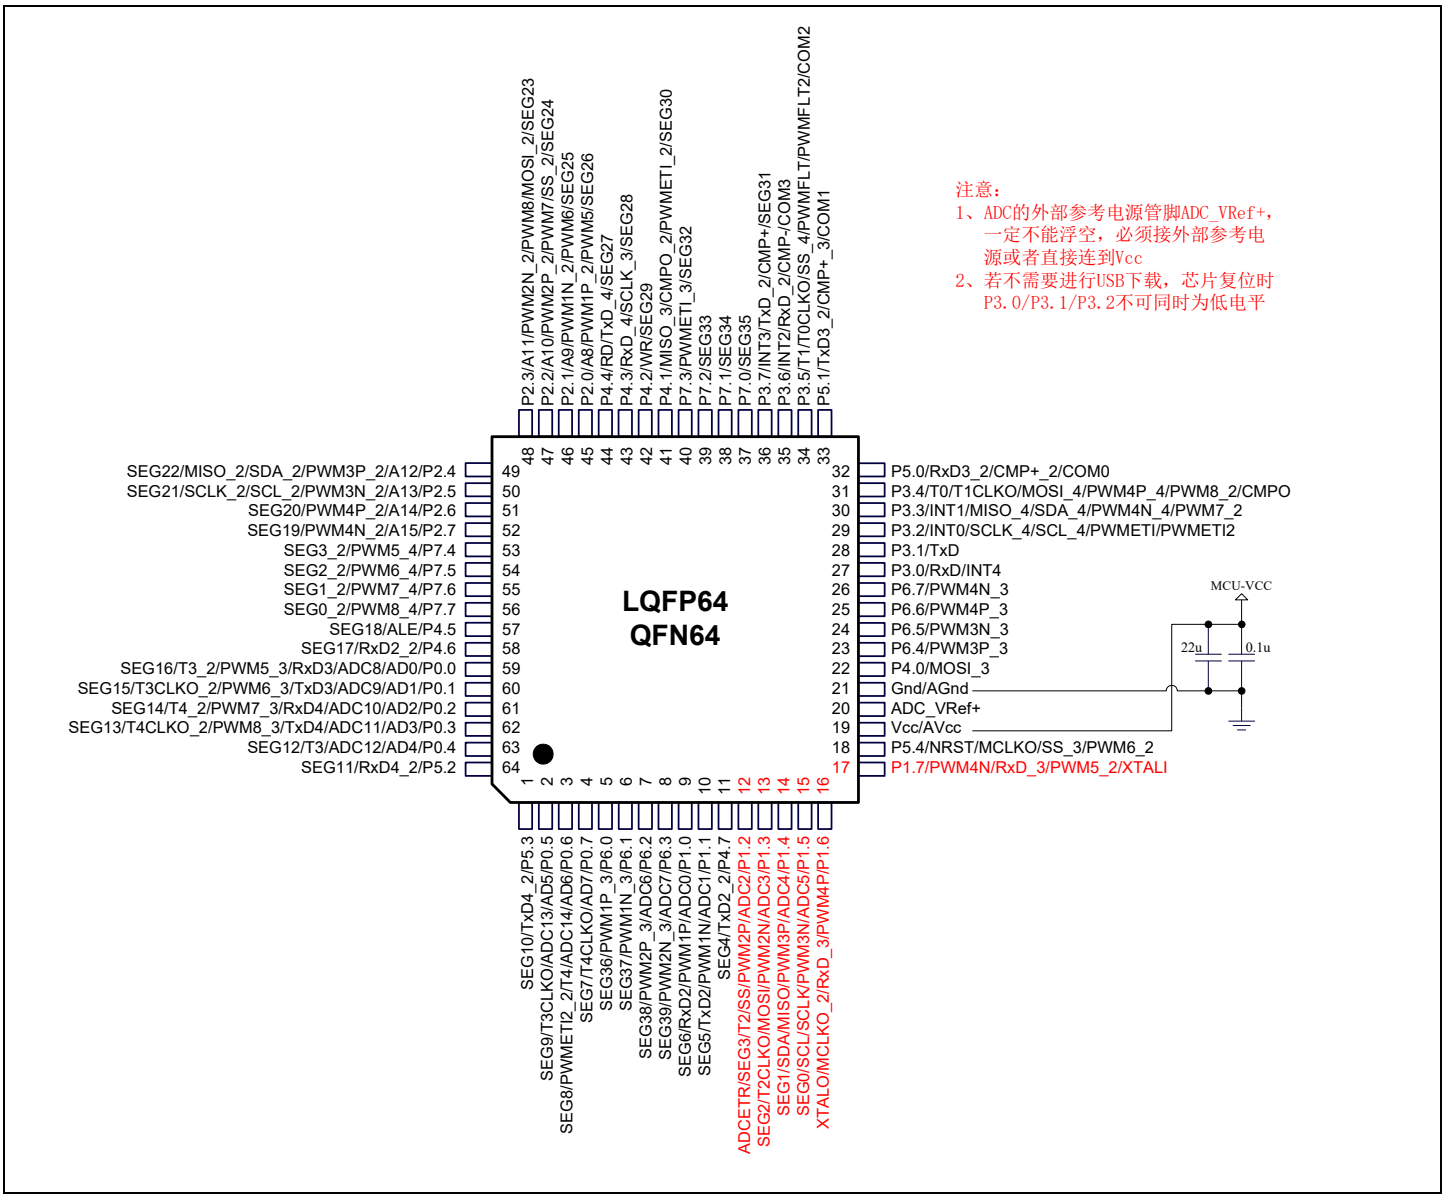

注意：上图中 STC8H4K64LCD 的红色部分管脚与 STC8H4K64TLCD 不兼容

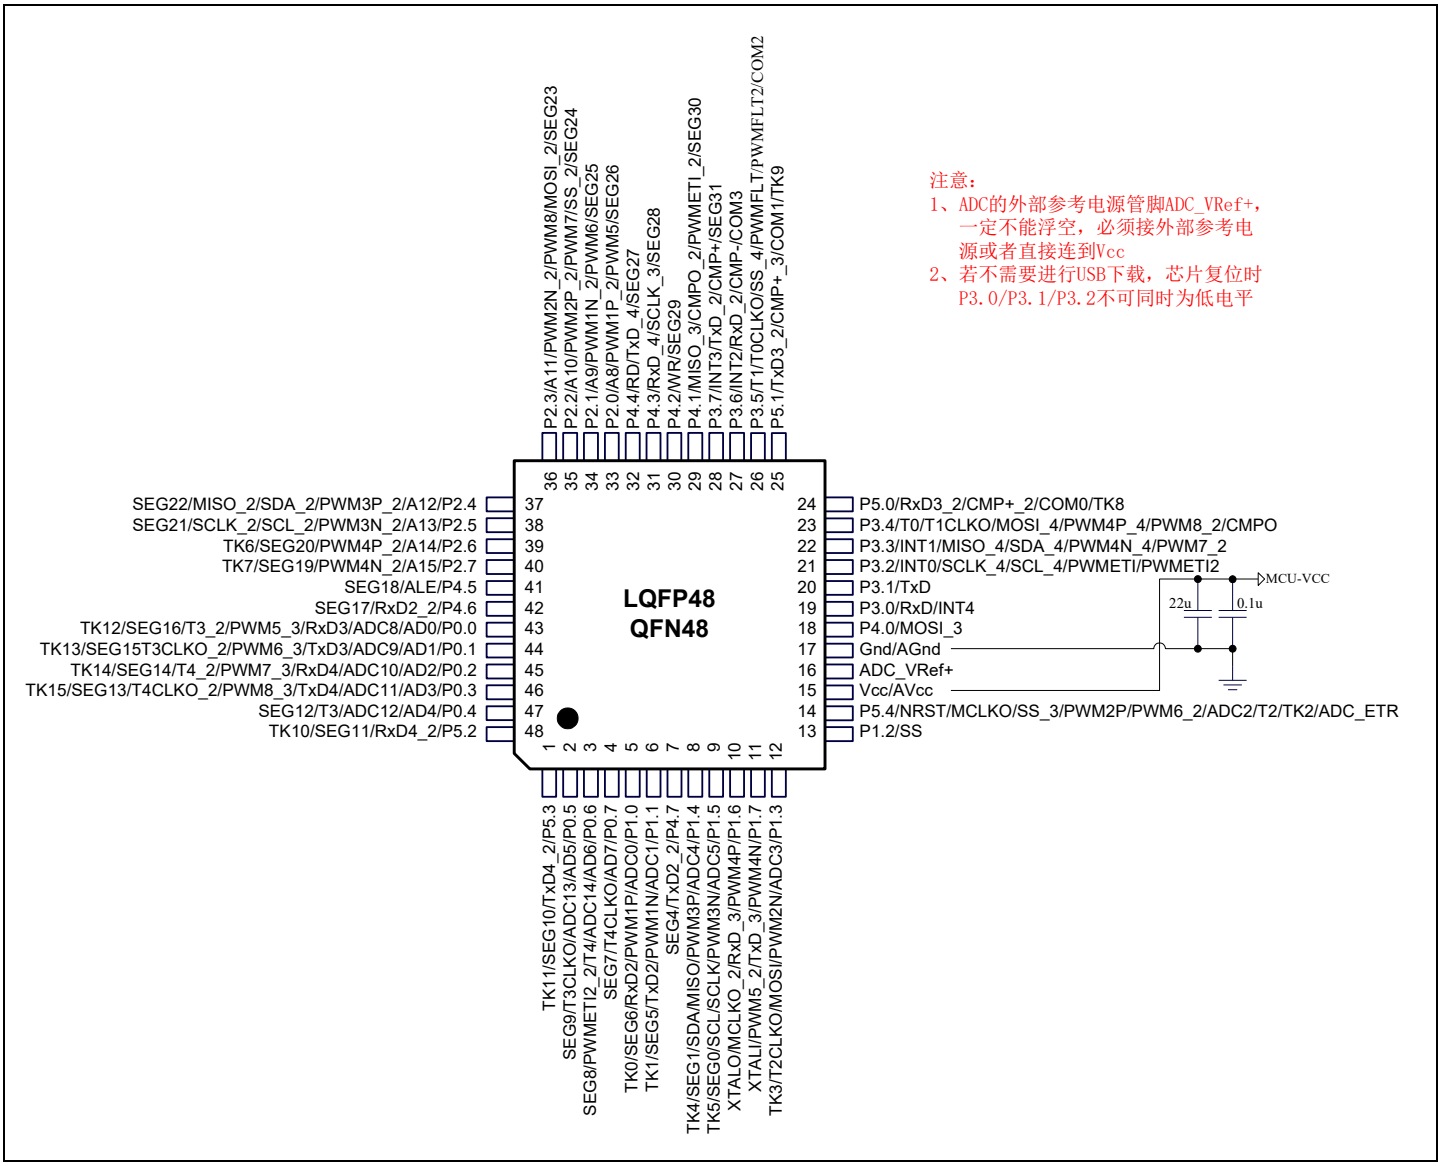
注意:
1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+,
一定不能浮空，必须接外部参考电
源或者直接连到Vcc
2、若不需要进行USB下载，芯片复位时
P3.0/P3.1/P3.2不可同时为低电平
LQFP48
QFN48
P2.3/A11/PWM2N_2/PWM8/MOSI_2/SEG23
P2.2/A10/PWM2P_2/PWM7/SS_2/SEG24
P2.1/A9/PWM1N_2/PWM6/SEG25
P2.0/A8/PWM1P_2/PWM5/SEG26
P4.4/RD/TxD_4/SEG27
P4.3/RxD_4/SCLK_3/SEG28
P4.2/WR/SEG29
P4.1/MISO_3/CMPO_2/PWMETI_2/SEG30
P3.7/INT3/TxD_2/CMP+/SEG31
P3.6/INT2/RxD_2/CMP-/COM3
P3.5/T1/T0CLKO/SS_4/PWMFLT/PWMFLT2/COM2
P5.1/TxD3_2/CMP+_3/COM1/TK9
SEG22/MISO_2/SDA_2/PWM3P_2/A12/P2.4
SEG21/SCLK_2/SCL_2/PWM3N_2/A13/P2.5
TK6/SEG20/PWM4P_2/A14/P2.6
TK7/SEG19/PWM4N_2/A15/P2.7
SEG18/ALE/P4.5
SEG17/RxD2_2/P4.6
TK12/SEG16/T3_2/PWM5_3/RxD3/ADC8/AD0/P0.0
TK13/SEG15T3CLKO_2/PWM6_3/TxD3/ADC9/AD1/P0.1
TK14/SEG14/T4_2/PWM7_3/RxD4/ADC10/AD2/P0.2
TK15/SEG13/T4CLKO_2/PWM8_3/TxD4/ADC11/AD3/P0.3
SEG12/T3/ADC12/AD4/P0.4
TK10/SEG11/RxD4_2/P5.2
P5.0/RxD3_2/CMP+_2/COM0/TK8
P3.4/T0/T1CLKO/MOSI_4/PWM4P_4/PWM8_2/CMPO
P3.3/INT1/MISO_4/SDA_4/PWM4N_4/PWM7_2
P3.2/INT0/SCLK_4/SCL_4/PWMETI/PWMETI2
P3.1/TxD
P3.0/RxD/INT4
P4.0/MOSI_3
Gnd/AGnd
ADC_VRef+
Vcc/AVcc
P5.4/NRST/MCLKO/SS_3/PWM2P/PWM6_2/ADC2/T2/TK2/ADC_ETR
P1.2/SS
MCU-VCC
22u
0.1u
TK11/SEG10/TxD4_2/P5.3
SEG9/T3CLKO/ADC13/AD5/P0.5
SEG8/PWMETI2_2/T4/ADC14/AD6/P0.6
SEG7/T4CLKO/AD7/P0.7
TK0/SEG6/RxD2/PWM1P/ADC0/P1.0
TK1/SEG5/TxD2/PWM1N/ADC1/P1.1
SEG4/TxD2_2/P4.7
TK4/SEG1/SDA/MISO/PWM3P/ADC4/P1.4
TK5/SEG0/SCL/SCLK/PWM3N/ADC5/P1.5
XTALO/MCLKO_2/RxD_3/PWM4P/P1.6
XTALI/PWM5_2/TxD_3/PWM4N/P1.7
TK3/T2CLKO/MOSI/PWM2N/ADC3/P1.3

FF.3 STC8H4K64TLR-45I-LQFP48/32/QFN48/TSSOP20(触摸按键/LED/RTC 系列)

特性及价格（有 16 位硬件乘除法器 MDU16，准 16 位单片机）

- 选型价格（不需要外部晶振、不需要外部复位，12 位 ADC，15 通道）

单片机型号	工作电压（V）	Flash 程序存储器 10 万次 字节	idata，内部传统 8051 RAM 字节	xdata，内部大容量扩展 SRAM 字节	强大的双 DPTR 可增可减	EEPROM 10 万次 字节	I/O 口最多数量	传统 I/O 中断（INT0/INT1/INT2/INT3/INT4）并可掉电唤醒	所有的 I/O 口均支持中断并可掉电唤醒	DMA 串口并可掉电唤醒	DMA 8080/6800 接口 LCM 模块驱动(8 位和 16 位)	LED 驱动	触摸按键	RTC 实时时钟	DMA SPI 并可掉电唤醒	I^2C 并可掉电唤醒（暂无 DMA）	MDU16 硬件 16 位乘除法器	定时器/计数器（T0/T1/T2/T3/T4 外部管脚也可掉电唤醒）	16 位高级 PWM 定时器 互补对称死区控制	掉电唤醒专用定时器	DMA 15 路高速 ADC（8 路 PWM 可当 8 路 D/A 使用）	比较器（可当 1 路 A/D，可作外部掉电检测）	内部低压检测中断并可掉电唤醒	看门狗 复位定时器	内部高可靠复位（可选复位门槛电压）	内部高精准时钟（45MHz 以下可调）追频	可对外输出时钟及复位	程序加密后传输（防拦截）	可设置下次更新程序需口令	支持 RS485 下载	支持软件模拟硬件 USB 直接下载	本身就可在线仿真	价格及封装				供货信息
																																			LQFP48 <9mm*9mm>	QFN48 <6mm*6mm>	LQFP32	TSSOP20	
STC8H4K32TLR	1.9-5.5	32K	256	4K	2	32K	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	√		√	√	部分已供货中
STC8H4K48TLR	1.9-5.5	48K	256	4K	2	16K	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥3.5		√	√	
STC8H4K64TLR	1.9-5.5	64K	256	4K	2	IAP	44	有	有	4	有	有	有	有	有	有	有	5	8	有	12 位	有	有	有	4 级	有	是	有	是	是	是	是	¥3.5		¥3.5	¥3	

STC8H4K64TLR-45I-LQFP48：送样中，4 月批量供货；

STC8H4K64TLR-45I-LQFP32：4 月送样并批量供货；

STC8H4K64TLR-45I-TSSOP20：4 月送样并批量供货

- **内核**
  - ✓ 超高速 8051 内核（1T），比传统 8051 约快 12 倍以上
  - ✓ 指令代码完全兼容传统 8051
  - ✓ 41 个中断源，4 级中断优先级
  - ✓ 支持在线仿真
- **工作电压**
  - ✓ 1.9V~5.5V
- **工作温度**
  - ✓ -40℃~125℃
- **Flash 存储器**
  - ✓ 最大 64K 字节 FLASH 程序存储器（ROM），用于存储用户代码
  - ✓ 支持用户配置 EEPROM 大小，512 字节单页擦除，擦写次数可达 10 万次以上
  - ✓ 支持在系统编程方式（ISP）更新用户应用程序，无需专用编程器
  - ✓ 支持单芯片仿真，无需专用仿真器，理论断点个数无限制

- **SRAM**
  - ✓ 128 字节内部直接访问 RAM（DATA，C 语言程序中使用 data 关键字进行声明）
  - ✓ 128 字节内部间接访问 RAM（IDATA，C 语言程序中使用 idata 关键字进行声明）
  - ✓ 4096 字节内部扩展 RAM（内部 XDATA，C 语言程序中使用 xdata 关键字进行声明）

- **时钟控制**
  - ✓ 内部高精度 IRC（4MHz~45MHz，ISP 编程时选择或手动输入，还可以用户软件分频到较低的频率工作，如 100KHz）
    - ⊕ 误差±0.3%（常温下 25℃）
    - ⊕ -1.35%~+1.30%温漂（全温度范围，-40℃~85℃）
    - ⊕ -0.76%~+0.98%温漂（温度范围，-20℃~65℃）
  - ✓ 内部 32KHz 低速 IRC（误差较大）
  - ✓ 外部晶振（4MHz~45MHz）和外部时钟

    用户可自由选择上面的 3 种时钟源

- **复位**
  - ✓ 硬件复位
    - ⊕ 上电复位，实测电压值为 1.69V~1.82V。（在芯片未使能低压复位功能时有效）

      上电复位电压由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到上电复位的下限门槛电压时，芯片处于复位状态；当电压从 0V 上升到上电复位的上限门槛电压时，芯片解除复位状态。
    - ⊕ 复位脚复位，出厂时 P5.4 默认为 I/O 口，ISP 下载时可将 P5.4 管脚设置为复位脚（注意：当设置 P5.4 管脚为复位脚时，复位电平为低电平）
    - ⊕ 看门狗溢出复位
    - ⊕ 低压检测复位，提供 4 级低压检测电压：1.9V、2.3V、2.8V、3.7V。

      每级低压检测电压都是由一个上限电压和一个下限电压组成的电压范围，当工作电压从 5V/3.3V 向下掉到低压检测的下限门槛电压时，低压检测生效；当电压从 0V 上升到低压检测的上限门槛电压时，低压检测生效。
  - ✓ 软件复位
    - ⊕ 软件方式写复位触发寄存器

- **中断**
  - ✓ 提供 41 个中断源：INT0（支持上升沿和下降沿中断）、INT1（支持上升沿和下降沿中断）、INT2（只支持下降沿中断）、INT3（只支持下降沿中断）、INT4（只支持下降沿中断）、定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4、串口 1、串口 2、串口 3、串口 4、ADC 模数转换、LVD 低压检测、SPI、I^2C、比较器、PWMA、PWMB、RTC、TKS、P0 口中断、P1 口中断、P2 口中断、P3 口中断、P4 口中断、P5 口中断、LCM 驱动中断、串口 1 的 DMA 接收和发送中断、串口 2 的 DMA 接收和发送中断、串口 3 的 DMA 接收和发送中断、串口 4 的 DMA 接收和发送中断、SPI 的 DMA 中断、ADC 的 DMA 中断、LCM 驱动的 DMA 中断以及存储器到存储器的 DMA 中断。
  - ✓ 提供 4 级中断优先级
  - ✓ 主时钟停振/省电模式下可以唤醒的中断：INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.6)、RXD3(P0.0/P5.0)、RXD4(P0.2/P5.2)、I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)、SPI_SS(P5.4/P2.2/P3.5)以及比较器中断、低压检测中断、掉电唤醒定时器唤醒以及所有端口的 I/O 中断。

- **数字外设**
  - ✓ 5 个 16 位定时器：定时器 0、定时器 1、定时器 2、定时器 3、定时器 4，其中定时器 0 的模式 3 具有 NMI（不可屏蔽中断）功能，定时器 0 和定时器 1 的模式 0 为 16 位自动重载模式

- ✓ 4 个高速串口：串口 1、串口 2、串口 3、串口 4，波特率时钟源最快可为 FOSC/4
- ✓ 8 路/2 组高级 PWM，可实现带死区的控制信号，并支持外部异常检测功能，另外还支持 16 位定时器、8 个外部中断、8 路外部捕获测量脉宽等功能
- ✓ SPI：支持主机模式和从机模式以及主机/从机自动切换
- ✓ I^2C：支持主机模式和从机模式
- ✓ MDU16：硬件 16 位乘除法器（支持 32 位除以 16 位、16 位除以 16 位、16 位乘 16 位、数据移位以及数据规格化等运算）
- ✓ RTC：支持年、月、日、时、分、秒、次秒（1/128 秒），并支持时钟中断和一组闹钟
- ✓ I/O 口中断：所有的 I/O 均支持中断，每组 I/O 中断有独立的中断入口地址，所有的 I/O 中断可支持 4 种中断模式：高电平中断、低电平中断、上升沿中断、下降沿中断。提供 4 级中断优先级并支持掉电唤醒功能。
- ✓ DMA：支持 Memory-To-Memory、SPI、UART1TX/UART1RX、UART2TX/UART2RX、UART3TX/UART3RX、UART4TX/UART4RX、ADC（自动计算多次 ADC 结果的平均值）、LCM
- ✓ LCM（TFT 彩屏）驱动：支持 8080 和 6800 接口，支持 8 位和 16 位数据宽度
  - ⌖ 8 位 8080 总线：8 位数据线（TD0~TD7），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⌖ 16 位 8080 总线：16 位数据线（TD0~TD15），读信号（TRD），写信号（TWR），RS 线（TRS）
  - ⌖ 8 位 6800 总线：8 位数据线（TD0~TD7），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⌖ 16 位 6800 总线：16 位数据线（TD0~TD15），使能信号（TE），读写信号（TRW），RS 线（TRS）
  - ⌖ 注意：如果使用 8 位数据线控制 TFT 屏，一般需要 16 位，TRD/TWR/TRS，11 根数据及控制线，外加 2 个普通 I/O 控制片选及复位（很多 TFT 彩屏的片选及复位厂商已进行了自动处理，并不需要软件控制）

➢ **模拟外设**

- ✓ 超高速 ADC，支持 12 位高精度 15 通道（通道 0~通道 14）的模数转换，速度最快能达到 800K（每秒进行 80 万次 ADC 转换）
- ✓ ADC 的通道 15 用于测试内部 1.19V 参考信号源（芯片在出厂时，内部参考信号源已调整为 1.19V）
- ✓ 比较器，一组比较器（比较器的正端可选择 CMP+端口和所有的 ADC 输入端口，所以比较器可当作多路比较器进行分时复用）
- ✓ 触摸按键：最多支持 16 个触摸按键；每个触摸按键能够独立使能；内部参考电压 4 级可调；灵活的充放电时间设置以及内部工作频率设置；支持低功耗触摸唤醒
- ✓ LED 驱动：最多可驱动 256（8*16*2）个 LED；可支持共阴模式、共阳模式以及共阴/共阳模式；支持 8 级灰度调节（亮度调节）
- ✓ DAC：8 路高级 PWM 定时器可当 8 路 DAC 使用

➢ **GPIO**

- ✓ 最多可达 44 个 GPIO：P0.0~P0.7、P1.0~ P1.7（无 P1.2）、P2.0~P2.7、P3.0~P3.7、P4.0~P4.7、P5.0~P5.4
- ✓ 所有的 GPIO 均支持如下 4 种模式：准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式、高阻输入模式
- ✓ 除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 IO 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 IO 口时必须先设置 IO 口模式。另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻


➢ **封装**

- ✓ LQFP48 <9mm*9mm>、QFN48 <6mm*6mm>

✓ **特别说明**

- ✓ 本系列芯片有 CHIPID 功能
- ✓ 本系列芯片有所有的 I/O 口中断功能，有 4 级中断优先级，可掉电唤醒
- ✓ 本系列芯片的比较器为 4P+2N 版本

管脚图，最小系统

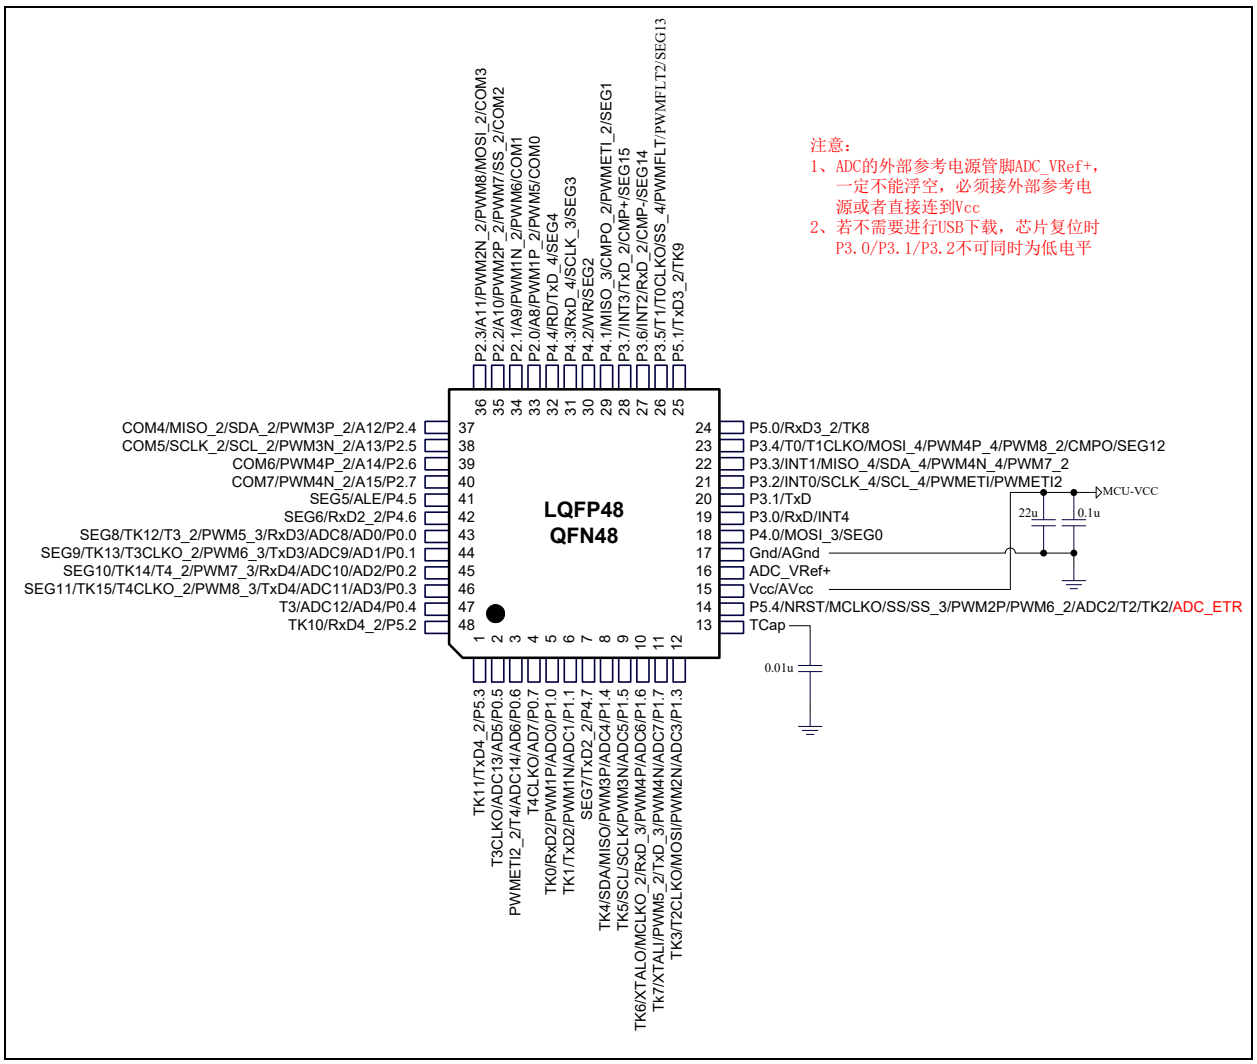

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

典型下载线路见下一页




通用USB转串口工具（人民币30元）

ISP下载步骤：

1、按照如图所示的连接方式将通用USB转串口工具和目标芯片连接
2、按下电源按钮，确定目标芯片处于**停电状态**（上电指示灯为灭的状态）。
注意：工具第一次上电时是不对外供电的，因此若是第一次上电使用此工具，可跳过此步。
3、点击STC-ISP下载软件中的“下载/编程”按钮
4、再次按下电源按钮，给目标芯片上电（上电指示灯为亮的状态）
5、开始ISP下载


注意：目前有发现使用USB线供电进行ISP下载时，由于USB线太细，在USB线上的压降过大，导致ISP下载时供电不足，所以请在使用USB线供电进行ISP下载时，务必使用USB加强线。

注意：
1、除 P3.0 和 P3.1 外，其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态，用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式
2、所有的 I/O 口均可以设置为准双向口模式、强推挽输出模式、开漏模式或者高阻输入模式，另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻
3、当使能 P5.4 口为复位脚时，复位电平为低电平

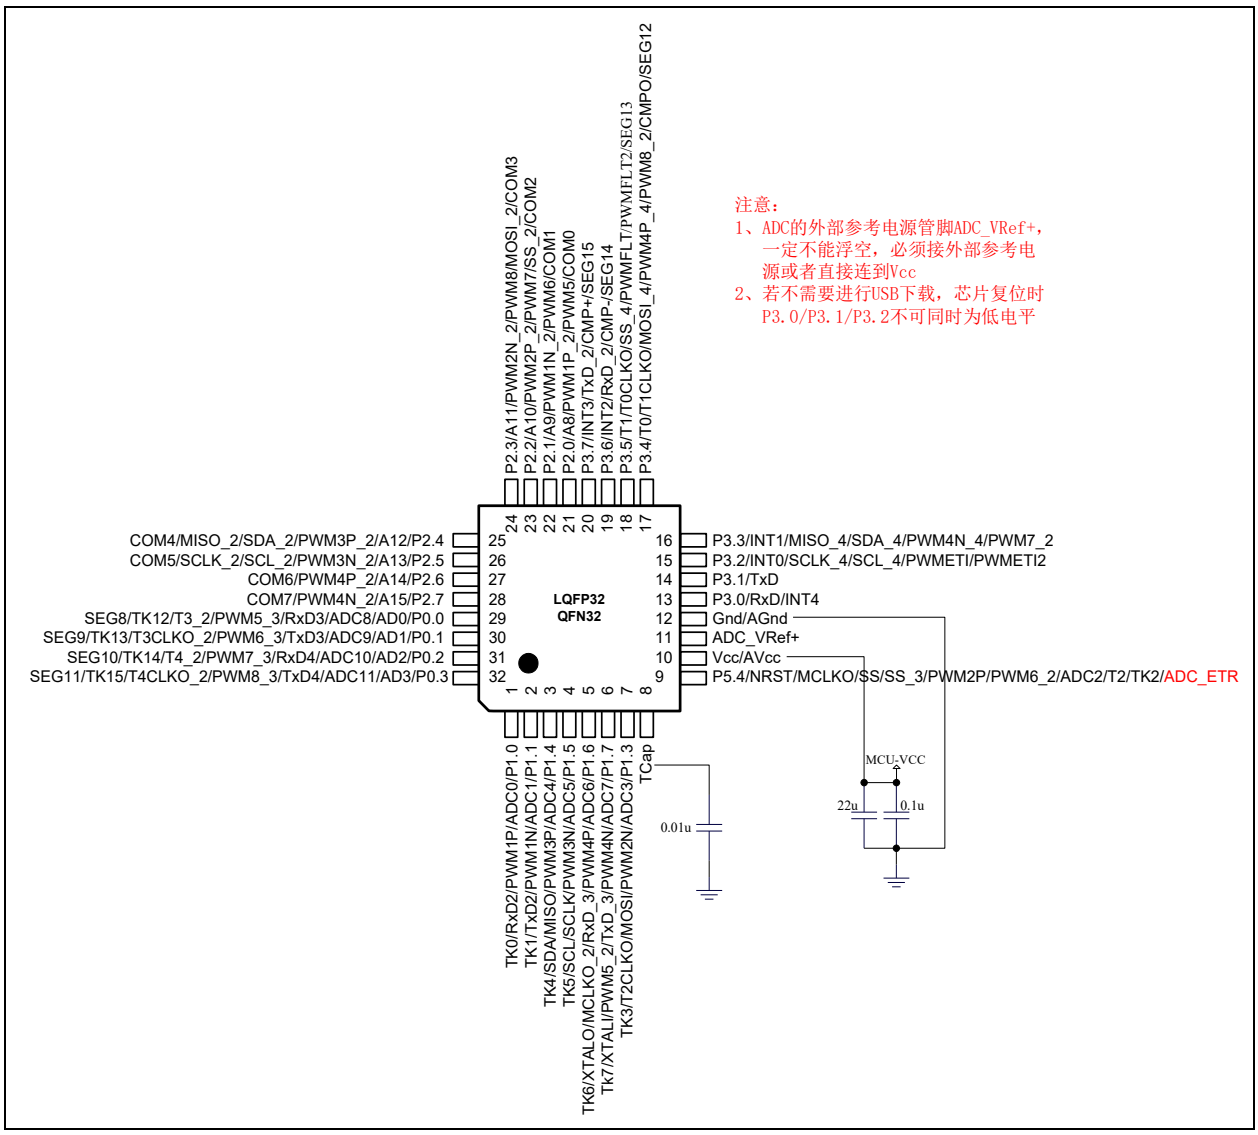

正看芯片丝印左下方小圆点处为第一脚

正看芯片丝印最下面一行最后一个字母为芯片版本号

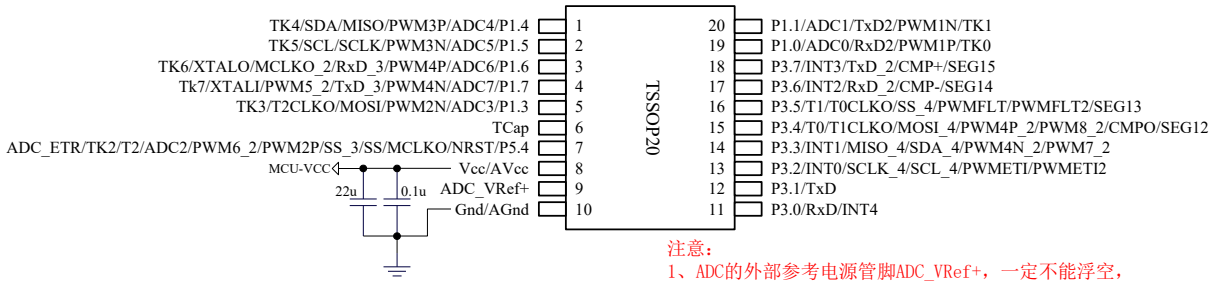

注意：
1、ADC的外部参考电源管脚ADC_VRef+，一定不能浮空，必须接外部参考电源或者直接连到Vcc
2、若不需要进行USB下载，芯片复位时P3.0/P3.1/P3.2不可同时为低电平



通用USB转串口工具（人民币30元）

ISP下载步骤：

1、按照如图所示的连接方式将通用USB转串口工具和目标芯片连接
2、按下电源按钮，确定目标芯片处于**停电状态**（上电指示灯为灭的状态）。
　注意：工具第一次上电时是不对外供电的，因此若是第一次上电使用此工具，可跳过此步。
3、点击STC-ISP下载软件中的“下载/编程”按钮
4、再次按下电源按钮，给目标芯片上电（上电指示灯为亮的状态）
5、开始ISP下载

注意：目前有发现使用USB线供电进行ISP下载时，由于USB线太细，在USB线上的压降过大，导致ISP下载时供电不足，所以请在使用USB线供电进行ISP下载时，务必使用USB加强线。

附录GG 开源汇编语言调用 USB-CDC 库文件实现 USB-CDC 虚拟串口通信

51 开源 只会汇编的 老专家 | USB 福音 | 不懂C语言照样用C语言的USB库

1，STC8H8K64U汇编程序调用USB-CDC库，产生USB-CDC**虚拟串口**通信程序

2，STC32G12K128汇编程序调用USB-CDC库，产生USB-CDC**虚拟串口**通信程序

用汇编实现USB-CDC虚拟串口通信|取代传统的串口，供需要的老专家参考

STC官网 | 库函数 页面也已添加 : https://www.stcai.com/khs



示例代码链接地址 ：

stc8h_cdc_demo_asm.zip

stc32g_cdc_demo_asm.zip

附录HH 单总线（1-Wire）

单片机内部集成了一个单总线控制器。单总线控制器支持对 WS2812、DS18B20、DHT11 等器件的控制，并支持通用红外发送接收、串口发送接收等模式。单总线支持直接寄存器读写数据，也支持 DMA 方式读写数据。

控制器内部有集成 16 字节的发送 FIFO 和 16 字节的接收 FIFO，当使能寄存器直接读写数据时，可软件使能或关闭 FIFO 功能。


单总线目前可支持的工作模式：WS2812 模式、DS18B20 模式、DHT11 模式、红外模式、UARTX 模式和 UART 模式。

HH.1 单总线工作模式

HH.1.1 WS2812 模式

WS2812 模式可用于驱动 WS2812 灯带，以及数据格式与 WS2812 相类似的 TM3130、TM1809、DSHOT 等协议，均可以使用此模式进行数据发送。WS2812 模式为主机只写模式，只能主动向外发送数据，从机模式和读取操作对此模式无效。

WS2812 有 3 种信号：复位信号、数据 0 信号、数据 1 信号。低电平维持一定的时间宽度，即为复位信号，用不同的高低电平宽度表示数据 0 和数据 1。如下图：

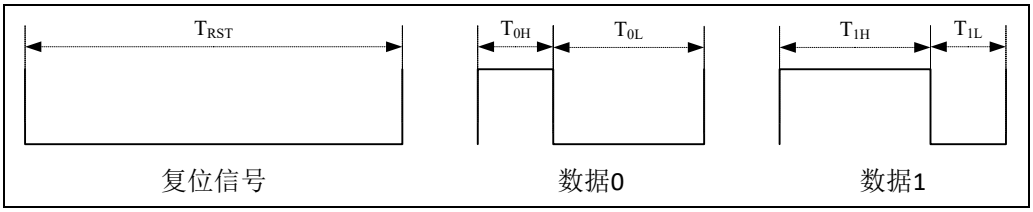

特别的，如果对数据两个数据之间的时间间隔有要求时，建议开启 FIFO 模式发送数据或者使用 DMA 发送数据，这样可保证两个数据之间的时间间隔等距。

（使用 FIFO 模式发送 FIFO 缓冲区中的数据，两个数据之间的间隔为 1 个系统时钟；使用 DMA 发送 XDATA 缓冲区中的数据，在没有数据总线仲裁的情况下，两个数据之间的间隔为 7 个系统时钟。）


HH.1.2 DS18B20 模式

DS18B20 模式专用于对 DS18B20 温度传感器进行数据读写。DS18B20 有 3 中操作：总线复位、写数据和读数据。

总线复位信号是单总线控制器发送一定时长的低电平信号，触发 DS18B20 传感器的初始化动作，在控制器拉高数据总线后，DS18B20 会等待一定的时间后发出设备存在脉冲（拉低总线），表示设备存在且工作正常，等待 DS18B20 自动释放总线（拉高总线）时，总线复位信号完成。


写数据是控制器发送一串命令序列，触发 DS18B20 完成指定的工作，比如发送 CCH、44H 命令可触发 DS18B20 完成一次温度转换。

读数据是从 DS18B20 传感器中读取温度数据以及其他的附加信息。DS18B20 的每个 bit 的数据读取均需要控制器发送起始信号，DS18B20 随后被动的将相应的数据位送到总线上。

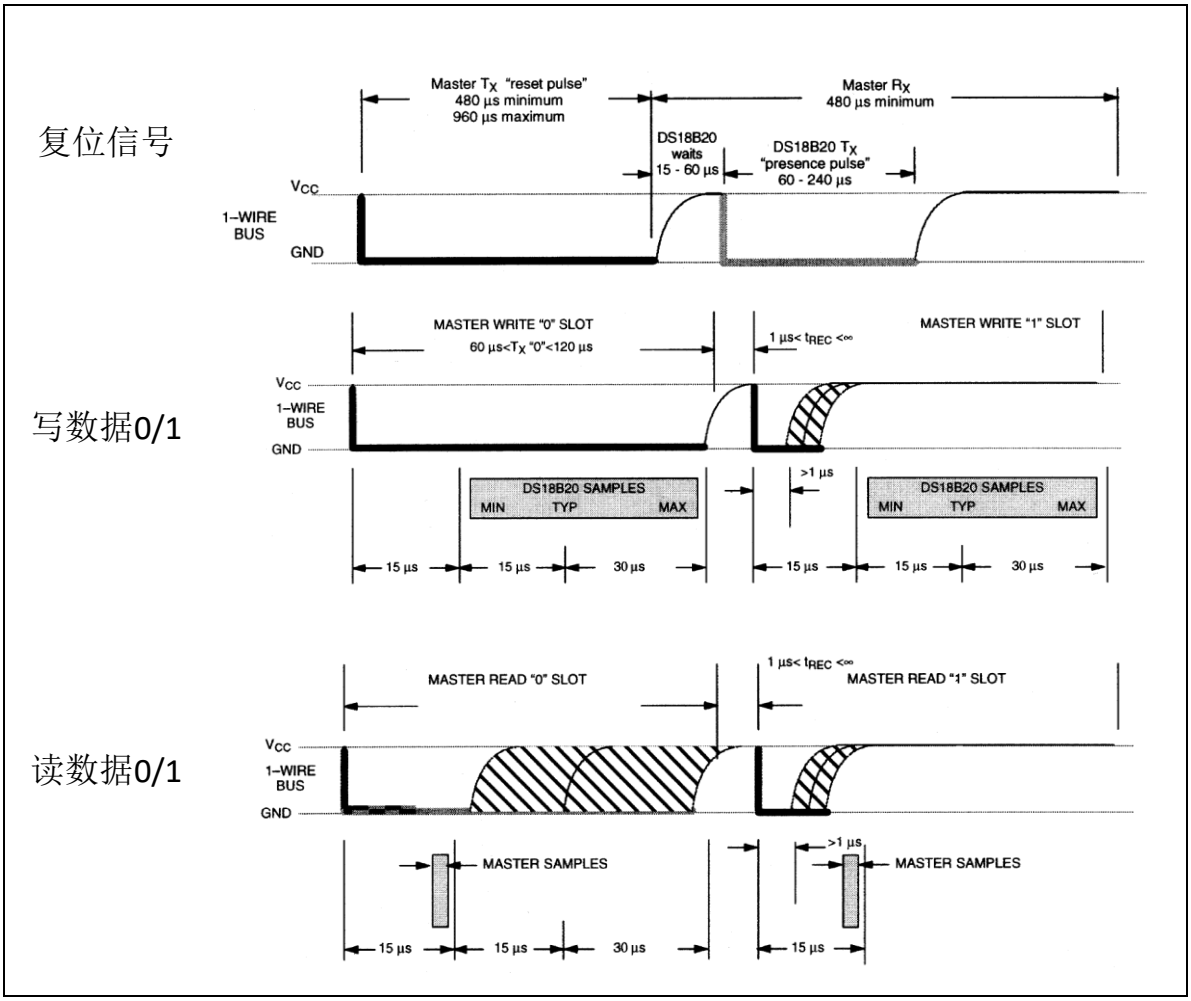

HH.1.3 DHT11 模式

DHT11 模式专用于对 DHT11 温度湿度传感器进行数据读取。DHT11 工作模式相对较简单，接收到主机发送的复位信号（开始信号）后，DHT11 会发送一个位的存在脉冲（相应信号），接下来会连续发送 5 字节的温湿度数据以及校验字节。

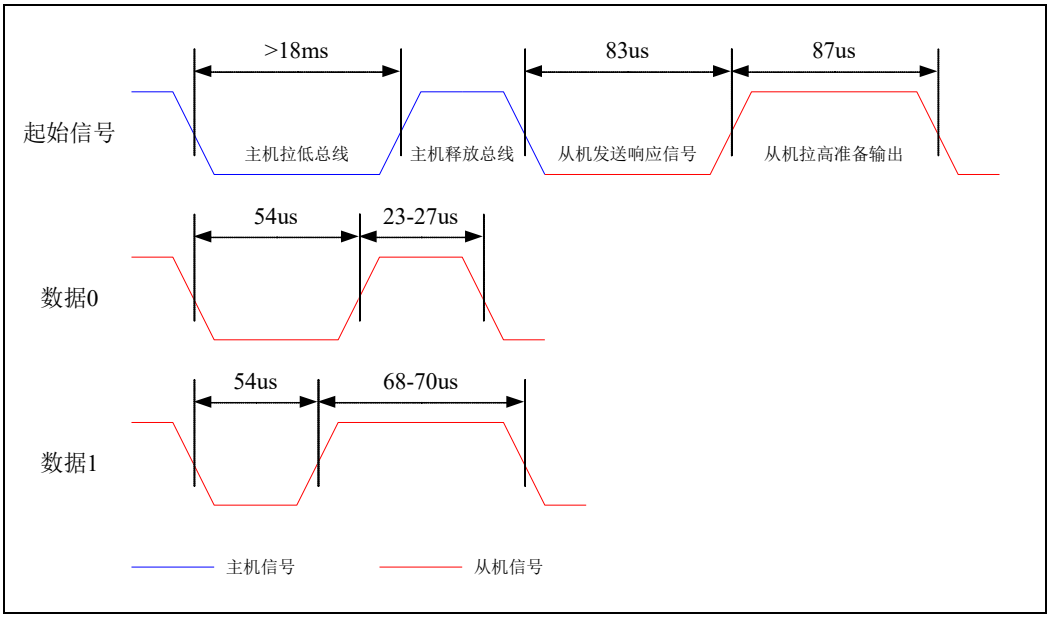


HH.1.4 红外模式

红外模式可用于兼容 NEC 红外格式数据的发送和接收。

主机模式为红外发送，从机模式为红外接收。

主机模式可配置发送红外数据时是否发送载波信号。如需要发送红外载波，载波的频率和占空比也均可软件配置。主机支持两种发送两种信号：同步信号和红外 8 位数据。

从机模式接收的红外数据必须是经过红外接收头对载波信号进行滤波后的信号，接收信号格式：有载波信号时为低电平，无载波信号时为高电平。

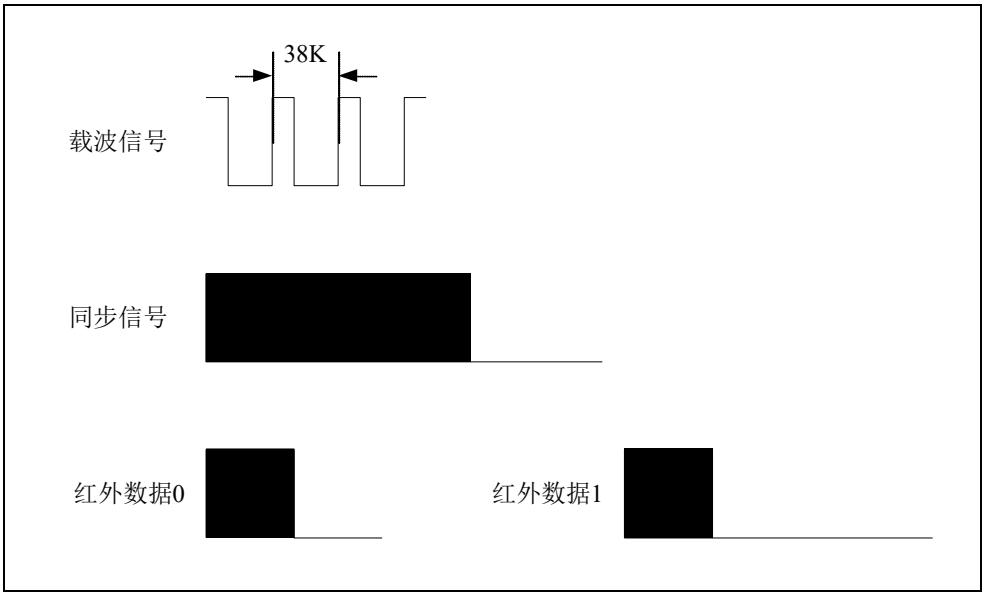


HH.1.5 UARTX 模式

UARTX 模式与传统的异步串口的数据格式相同，但 UARTX 没有固定的波特率，数据位采用不同的高低电平表示，从而可以避免传统的异步串口通讯时由于波特率误差而导致的数据出错。

主机模式为数据发送模式。硬件自动产生校验位，校验位支持 5 种格式：无校验、奇校验、偶校验、1 校验、0 校验。数据位固定为 8bit。

从机模式为数据接收模式。自动对校验位进行校验，如接收的校验位错误，则会产生相应的标志位。

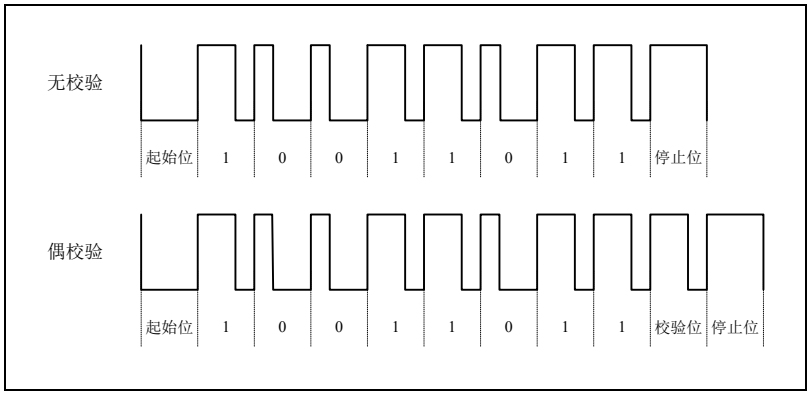


HH.1.6 UART 模式

UART 模式与传统的异步串口完全兼容。

主机模式为串口数据发送模式，发送波特率最快可为系统时钟。硬件自动产生校验位，校验位支持 5 种格式：无校验、奇校验、偶校验、1 校验、0 校验。停止位支持 3 中格式：1 位、1.5 位、2 位。数据位固定为 8bit。

从机模式为串口数据接收模式，接收波特率最快为系统时钟/2，自动对校验位和停止位进行校验，如接收的校验位错误或者停止位为低电平，则会产生相应的标志位。

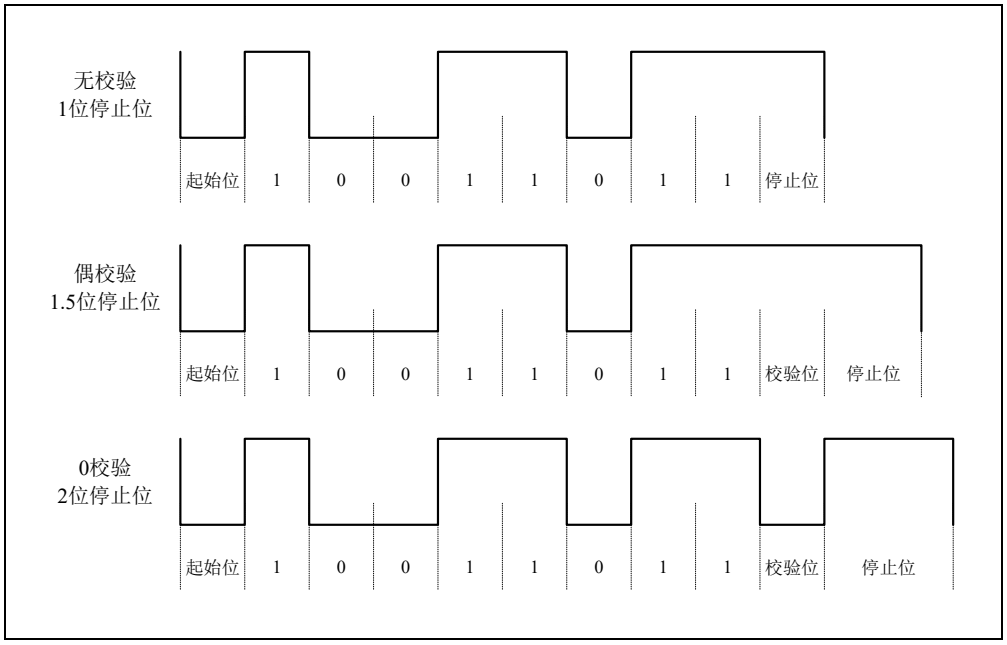

HH.2 单总线相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
OWCR	单总线控制寄存器	F730H	ENOW	DORD	INVO	RSTBUS	READ	SLAVE	OWPS[1:0]		0000,0000
OWIR	单总线中断寄存器	F731H	RFFIE	TFEIE	TOIE	RXIE	TXIE	RSTIE	OWIP[1:0]		0000,0000
OWSR	单总线状态寄存器	F732H	RFFIF	TFEIF	TOIF	RXIF	TXIF	RSTIF	PRES	BUSY	0000,0000
OWDR	单总线数据寄存器	F733H	DATA[7:0]								0000,0000
OWPSCR	单总线时钟预分频寄存器	F734H	SCALE[7:0]								0000,0000
OWMR	单总线模式寄存器	F735H	保留				-	MODE[2:0]			xxxx,x000
OWFCSR	单总线 FIFO 控制状态寄存器	F736H	ENFIFO	TFULL (R) TFLUSH (W)	REMPTY (R) RFLUSH (W)	RCOUNT[4:0] (R) THRESHOLD[4:0] (W)					0010,0000
OWCFG1	单总线配置寄存器 1	F738H	CFG1[7:0]								0000,0000
OWCFG2	单总线配置寄存器 2	F739H	CFG2[7:0]								0000,0000
OWCFG3	单总线配置寄存器 3	F73AH	CFG3[7:0]								0000,0000
OWCFG4	单总线配置寄存器 4	F73BH	CFG4[7:0]								0000,0000
OWCFG5	单总线配置寄存器 5	F73CH	CFG5[7:0]								0000,0000
OWCFG6	单总线配置寄存器 6	F73DH	CFG6[7:0]								0000,0000
OWCFG7	单总线配置寄存器 7	F73EH	CFG7[7:0]								0000,0000
OWCFG8	单总线配置寄存器 8	F73FH	CFG8[7:0]								0000,0000

HH.3 寄存器说明

HH.3.1 单总线控制寄存器（OWCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWCR	F730H	ENOW	DORD	INVO	RSTBUS	READ	SLAVE	OWPS[1:0]	

ENOW：单总线功能使能控制位。

0：禁止单总线功能。

1：允许单总线功能。

DORD：单总线数据发送/接收顺序。（设备为忙状态时，此位不能改写）

0：先发送/接收高位数据（MSB）。

1：先发送/接收低位数据（LSB）。

INVO：输出电平反转控制。（设备为忙状态时，此位不能改写）

0：数据直接输出。

1：数据反转后再输出。

RSTBUS：复位单总线。（只写）

0：写 0 无效。

1：触发单总线发送复位信号。

不同的工作模式，复位信号会不一样，对于没有复位信号的模式，写此位无效。

READ：触发读取单总线数据。（只写）

0：写 0 无效。

1：触发单总线读取数据。

对于 DS18B20 和 DHT11 这两种模式，写此位可触发数据读取操作。当使能 FIFO 且设置了 FIFO 的接收阈值，则只需触发一次读取，单总线会自动连续读取，直到读取的数据达到设定的阈值；

WS2812 设备为只写设备，写此位无效；

红外模式、UARTX 和 UART 模式的接收为硬件自动接收数据，写此位也无效。

SLAVE：设置单总线工作模式。（设备为忙状态时，此位不能改写）

0：主机模式。

1：从机模式。

对于 WS2812、DS18B20 和 DHT11 这 3 种模式，固定为主机模式；

红外模式设置主机模式时，可实现对外发送红外数据；设置从机模式时可实现接收外部的红外数据。

UARTX 和 UART 模式，主机模式为对外发送串口数据；从机模式为接收外部的数据。

OWPS[1:0]：单总线数据口选择。

OWPS[1:0]	单总线数据口
00	P3.5
01	P0.5
10	P2.7
11	P4.0

HH.3.2 单总线中断寄存器（OWIR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWIR	F731H	RFFIE	TFEIE	TOIE	RXIE	TXIE	RSTIE	OWIP[1:0]	

RFFIE：接收 FIFO 缓冲区满（接收数据的字节数达到接收阈值）中断控制位。

0：关闭 RFF 中断功能。

1：使能 RFF 中断功能。

TFEIE：发送 FIFO 缓冲区空中断控制位。

0：关闭 TFE 中断功能。

1：使能 TFE 中断功能。

TOIE：超时中断控制位。

0：关闭 TO 中断功能。

1：使能 TO 中断功能。

RXIE：字节接收完成中断控制位。

0：关闭 RX 中断功能。

1：使能 RX 中断功能。

TXIE：字节发送完成中断控制位。

0：关闭 TX 中断功能。

1：使能 TX 中断功能。

RSTIE：主机模式时，总线复位信号发送完成中断控制位。

0：关闭 RST 中断功能。

1：使能 RST 中断功能。

OWIP[1:0]：单总线中断优先级控制。

OWIP[1:0]	单总线数据口
00	最低优先级
01	较低优先级
10	较高优先级
11	最高优先级

HH.3.3 单总线状态寄存器（OWSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWSR	F732H	RFFIF	TFEIF	TOIF	RXIF	TXIF	RSTIF	PRES	BUSY

RFFIF：接收 FIFO 缓冲区满（接收数量达到接收阈值）中断标志。需软件写 0 清除标志。

TFEIF：发送 FIFO 缓冲区空中断标志。需软件写 0 清除标志。

TOIF：超时中断标志。需软件写 0 清除标志。

RXIF：字节接收完成中断标志。需软件写 0 清除标志。

TXIF：字节发送完成中断标志。需软件写 0 清除标志。

RSTIF：总线复位完成中断标志。需软件写 0 清除标志。

PRES：从设备存在标志。（只读）

DS18B20 模式和 DHT11 模式时，当发送完成复位信号/起始信号后，如果接收到设置存在信号/相应信号，此标志位为 1，否则为 0。

BUSY：单总线忙标志。（只读）

单总线正在进行数据发送或数据接收时为忙状态。

HH.3.4 单总线数据寄存器（OWDR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWDR	F733H	DATA[7:0]							

DATA[7:0]：发送/接收的数据寄存器。

当使能 FIFO 后，写操作会将寄存器的数据 PUSH 到发送 FIFO 中，读操作则会从接收 FIFO 中 POP 数据到寄存器。

注意：PUSH 数据前需要判断发送 FIFO 的满标志，非满状态才可执行 PUSH 操作，满状态时执行 PUSH，数据会自动丢失；POP 数据前也需要判断接收 FIFO 的空标志，只有为非空时 POP 的数据才有效，否则 POP 的数据为未知数据。

HH.3.5 单总线时钟预分频寄存器（OWPSCR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWPSCR	F734H	SCALE[7:0]							

SCALE[7:0]：时钟预分频寄存器。系统时钟经过 SCALE 分配后的时钟为单总线控制器时钟。

单总线控制器工作频率 = 系统时钟 SYSclk / (OWPSCR[7:0] + 1)。

（设备为忙状态时，此位不能改写）

HH.3.6 单总线模式寄存器（OWMR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWMR	F735H	保留				-	MODE[2:0]		

MODE[2:0]：单总线工作模式。（设备为忙状态时，此位不能改写）

MODE[2:0]	工作模式
000	WS2812 模式
001	DS18B20 模式
010	DHT11 模式
011	IR 红外模式
100	UARTX 模式
101	UART 模式
110	保留
111	保留

HH.3.7 单总线 FIFO 控制/状态寄存器（OWFCSR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWTCSR	F736H	ENFIFO	TFULL (R) TFLUSH (W)	REMPTY (R) RFLUSH (W)	RCOUNT[4:0] (R) THRESHOLD[4:0] (W)				

ENFIFO：内部 FIFO 控制位。

0：关闭 FIFO 功能。

1：使能 FIFO 功能。内部发送 FIFO 和接收 FIFO 是两个独立的缓冲区，大小均为 16 字节。

TFULL：发送 FIFO 缓冲区满标志。（只读）

TFLUSH：写“1”清空发送 FIFO，写“0”无效。（只写）

REMPTY：接收 FIFO 缓冲区空标志。（只读）

RFLUSH：写“1”清空接收 FIFO，写“0”无效。（只写）

COUNT[4:0]：接收 FIFO 中的数据个数。（只读）

THRESHOLD[4:0]：设置接收数据个数的阈值。（只写）

HH.3.8 单总线配置寄存器（OWCFGn）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWCFG1	F738H	CFG1[7:0]							
OWCFG2	F739H	CFG2[7:0]							
OWCFG3	F73AH	CFG3[7:0]							
OWCFG4	F73BH	CFG4[7:0]							
OWCFG5	F73CH	CFG5[7:0]							
OWCFG6	F73DH	CFG6[7:0]							
OWCFG7	F73EH	CFG7[7:0]							
OWCFG8	F73FH	CFG8[7:0]							

CFGn[7:0]：配置不同工作模式的参数。配置此参数前，必须先设置工作模式。

（设备为忙状态时，这些寄存器不能改写）

WS2812 工作模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWCFG1	F738H	TRST[15:8]							
OWCFG2	F739H	TRST[7:0]							
OWCFG3	F73AH	DAT0H[7:0]							
OWCFG4	F73BH	DAT0L[7:0]							
OWCFG5	F73CH	DAT1H[7:0]							
OWCFG6	F73DH	DAT1L[7:0]							
OWCFG7	F73EH	-							
OWCFG8	F73FH	-							

TRST[15:0]：复位信号宽度（基于单数据总线时钟，以下相同）。

DAT0H[7:0]：数据 0 的高电平信号宽度。

DAT0L[7:0]：数据 0 的低电平信号宽度。

DAT1H[7:0]：数据 1 的高电平信号宽度。

DAT1L[7:0]：数据 1 的低电平信号宽度。

DS18B20 工作模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWCFG1	F738H	TRST[15:8]							
OWCFG2	F739H	TRST[7:0]							
OWCFG3	F73AH	TSLOT[7:0]							
OWCFG4	F73BH	TREC[7:0]							
OWCFG5	F73CH	TSTART[7:0]							
OWCFG6	F73DH	TRDV[7:0]							
OWCFG7	F73EH	TPDHIGH[7:0]							
OWCFG8	F73FH	TPDLOW[7:0]							

TRST[15:0]：复位信号的高/低电平宽度（基于单数据总线时钟，以下相同）。
TSLOT[7:0]：时间隙宽度（读写 1bit 是时间）。
TREC[7:0]：恢复时间宽度。
TSTART[7:0]：读写起始信号宽度。
TRDV[7:0]：读数据有效宽度。
TPDHIGH[7:0]：存在检测高电平宽度。
TPDLOW[7:0]：存在检测低电平宽度。

DHT11 工作模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWCFG1	F738H	TBE[15:8]							
OWCFG2	F739H	TBE[7:0]							
OWCFG3	F73AH	TGO[7:0]							
OWCFG4	F73BH	THRE[7:0]							
OWCFG5	F73CH	TTMO[7:0]							
OWCFG6	F73DH	-							
OWCFG7	F73EH	-							
OWCFG8	F73FH	-							

TBE[15:0]：主机起始信号拉低时间宽度。（基于单数据总线时钟，以下相同）
TGO[7:0]：主机释放总线时间宽度。
THRE[7:0]：读取数据阈值宽度（建议设置为信号 0 和信号 1 高电平的中间值）。
TTMO[7:0]：读取数据超时宽度。

NEC 红外工作模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWCFG1	F738H	TCH[3:0]				TCL[3:0]			
OWCFG2	F739H	TBASE[7:0]							
OWCFG3	F73AH	TSYNCH[7:0]							
OWCFG4	F73BH	TSYNCL[7:0]							
OWCFG5	F73CH	DATXH[3:0]				DAT0L[3:0]			
OWCFG6	F73DH	CCTL				DAT1L[3:0]			
OWCFG7	F73EH	RTHRE[7:0]							
OWCFG8	F73FH	RTMO[7:0]							

TCH[3:0]：红外载波高电平宽度。（基于单数据总线时钟）
TCL[3:0]：红外载波低电平宽度。

TBASE[7:0]：数据基本宽度。（基于单数据总线时钟）
TSYNCH[7:0]：红外发送同步头的载波基本宽度个数。（基于数据基本宽度）
TSYNCL[7:0]：红外发送同步头的空闲基本宽度个数。（基于数据基本宽度）
DATXH[3:0]：发送数据 0/1 的载波基本宽度个数。（基于数据基本宽度）
DAT0L[3:0]：发送数据 0 的空闲基本宽度个数。（基于数据基本宽度）
DAT1L[3:0]：发送数据 1 的空闲基本宽度个数。（基于数据基本宽度）
RTHRE[7:0]：红外接收数据阈值宽度。（基于数据基本宽度）
RTMO[7:0]：红外接收数据超时宽度。（基于数据基本宽度）
CCTL：红外载波发送控制
　　0：输出载波。
　　1：关闭载波。直接输出高电平。

UARTX 工作模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWCFG1	F738H	-				PBEF	PBE	PBT[1:0]	
OWCFG2	F739H	DAT0H[7:0]							
OWCFG3	F73AH	DAT0L[7:0]							
OWCFG4	F73BH	DAT1H[7:0]							
OWCFG5	F73CH	DAT1L[7:0]							
OWCFG6	F73DH	TSTART[7:0]							
OWCFG7	F73EH	TSTOP[7:0]							
OWCFG8	F73FH	TTMO[7:0]							

PBEF：接收校验位错误标志。
PBE：校验位控制。
　　0：无校验位。
　　1：使能校验位。
PBT[1:0]：校验位格式。PBE 为 1 时设置有效。
　　00：奇校验。
　　01：偶校验。
　　10：“1”校验。
　　11：“0”校验。
DAT0H[7:0]：数据 0 的高电平信号宽度。（基于单数据总线时钟）
DAT0L[7:0]：数据 0 的低电平信号宽度。（基于单数据总线时钟）
DAT1H[7:0]：数据 1 的高电平信号宽度。（基于单数据总线时钟）
DAT1L[7:0]：数据 1 的低电平信号宽度。（基于单数据总线时钟）
TSTART[7:0]：起始信号宽度。（基于单数据总线时钟）
TSTOP[7:0]：停止信号宽度。（基于单数据总线时钟）
RTMO[7:0]：接收数据超时宽度。（基于单数据总线时钟）

UART 工作模式

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
OWCFG1	F738H	SBEF	-	SBT[1:0]		PBEF	PBE	PBT[1:0]	
OWCFG2	F739H	TDAT[7:0]							
OWCFG3	F73AH	-							
OWCFG4	F73BH	-							
OWCFG5	F73CH	-							
OWCFG6	F73DH	-							
OWCFG7	F73EH	-							
OWCFG8	F73FH	-							

SBEF：接收停止位错误标志。

SBT[1:0]：停止位格式。

00：1 位停止位。

01：1.5 位停止位。

10：2 位停止位。

11：-。

PBEF：接收校验位错误标志。

PBE：校验位控制。

0：无校验位。

1：使能校验位。

PBT[1:0]：校验位格式。PBE 为 1 时设置有效。

00：奇校验。

01：偶校验。

10：“1”校验。

11：“0”校验。

TDAT[7:0]：起始位/数据位/校验位/停止位宽度。（基于单数据总线时钟）

HH.4 单总线 DMA 相关的寄存器

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_OWT_CFG	OW-DMA 发送配置寄存器	F640H	OWTIE	-	-	-	OWTIP[1:0]		OWTBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_OWT_CR	OW-DMA 发送控制寄存器	F641H	ENOWT	TRIG	-	-	-	-	-	-	00xx,xxxx
DMA_OWT_STA	OW-DMA 发送状态寄存器	F642H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	OWTIF	xxxx,x0x0
DMA_OWT_AMTH	OW-DMA 发送传输总字节数高位	F644H									0000,0000
DMA_OWT_AMT	OW-DMA 发送传输总字节数低位	F645H									0000,0000
DMA_OWT_DONEH	OW-DMA 发送传输完成字节数高位	F646H									0000,0000
DMA_OWT_DONE	OW-DMA 发送传输完成字节数低位	F647H									0000,0000
DMA_OWT_TXAH	OW-DMA 发送地址高位	FA48H									0000,0000
DMA_OWT_TXAL	OW-DMA 发送地址低位	FA49H									0000,0000

符号	描述	地址	位地址与符号								复位值
			B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0	
DMA_OWR_CFG	OW-DMA 接收配置寄存器	F650H	OWRIE	-	-	-	OWRIP[1:0]		OWRBAP[1:0]		0xxx,0000
DMA_OWR_CR	OW-DMA 接收控制寄存器	F651H	ENOWR	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO	0x0x,xxx0
DMA_OWR_STA	OW-DMA 接收状态寄存器	F652H	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	OWRIF	xxxx,xx00
DMA_OWR_AMTH	OW-DMA 接收传输总字节数高位	F654H									0000,0000
DMA_OWR_AMT	OW-DMA 接收传输总字节数低位	F655H									0000,0000
DMA_OWR_DONEH	OW-DMA 接收传输完成字节数高位	F656H									0000,0000
DMA_OWR_DONE	OW-DMA 接收传输完成字节数低位	F657H									0000,0000
DMA_OWR_RXAH	OW-DMA 接收接收地址高位	FA58H									0000,0000
DMA_OWR_RXAL	OW-DMA 接收接收低地址低位	FA59H									0000,0000

HH.5 单总线 DMA 寄存器说明

HH.5.1 OWT_DMA 配置寄存器（DMA_OWT_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWT_CFG	F640H	OWTIE	-	-	-	OWTIP[1:0]		OWTBAP[1:0]	

OWTIE：OWT_DMA 中断使能控制位

0：禁止 OWT_DMA 中断

1：允许 OWT_DMA 中断

OWTIP[1:0]：OWT_DMA 中断优先级控制位

OWTIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

OWTBAP[1:0]：OWT_DMA 数据总线访问优先级控制位

OWTBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

HH.5.2 OWT_DMA 控制寄存器（DMA_OWT_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWT_CR	F641H	ENOWT	TRIG	-	-	-	-	-	-

ENOWT：OWT_DMA 功能使能控制位

0：禁止 OWT_DMA 功能

1：允许 OWT_DMA 功能

TRIG：OWT_DMA 发送触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 OWT_DMA 自动发送数据

HH.5.3 OWT_DMA 状态寄存器（DMA_OWT_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWT_STA	F642H	-	-	-	-	-	TXOVW	-	OWTIF

OWTIF：OWT_DMA 中断请求标志位，当 OWT_DMA 数据发送完成后，硬件自动将 OWTIF 置 1，若使能 OWT_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

TXOVW：OWT_DMA 数据覆盖标志位。OWT_DMA 正在数据传输过程中，写 OWDR 寄存器再次触发发送数据时，会导致数据传输失败，此时硬件硬件自动将 TXOVW 置 1。标志位需软件清零

HH.5.4 OWT_DMA 传输总字节寄存器（DMA_OWT_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWT_AMTH	F644H	AMT[15:8]							
DMA_OWT_AMT	F645H	AMT[7:0]							

DMA_OWT_AMT[15:0]：设置需要自动发送数据的字节数。

HH.5.5 OWT_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_OWT_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWT_DONEH	F646H	DONE[15:8]							
DMA_OWT_DONE	F647H	DONE[7:0]							

DMA_OWT_DONE[15:0]：当前已经发送完成的字节数。

HH.5.6 OWT_DMA 发送地址寄存器（DMA_OWT_TXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWT_TXAH	F648H	ADDR[15:8]							
DMA_OWT_TXAL	F649H	ADDR[7:0]							

DMA_OWT_TXA：设置自动发送数据的源地址。执行 OWT_DMA 操作时会从这个地址开始读数据。

HH.5.7 OWR_DMA 配置寄存器（DMA_OWR_CFG）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWR_CFG	F650H	OWRIE	-	-	-	OWRIP[1:0]		OWRBAP[1:0]	

OWRIE：OWR_DMA 中断使能控制位

0：禁止 OWR_DMA 中断

1：允许 OWR_DMA 中断

OWRIP[1:0]：OWR_DMA 中断优先级控制位

OWRIP[1:0]	中断优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

OWRBAP[1:0]：OWR_DMA 数据总线访问优先级控制位

OWRBAP [1:0]	总线优先级
00	最低级（0）
01	较低级（1）
10	较高级（2）
11	最高级（3）

HH.5.8 OWR_DMA 控制寄存器（DMA_OWR_CR）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWR_CR	F651H	ENOWR	-	TRIG	-	-	-	-	CLRFIFO

ENOWR：OWR_DMA 功能使能控制位

0：禁止 OWR_DMA 功能

1：允许 OWR_DMA 功能

TRIG：OWR_DMA 接收触发控制位

0：写 0 无效

1：写 1 开始 OWR_DMA 自动接收数据

CLRFIFO：清除 OWR_DMA 接收 FIFO 控制位

0：写 0 无效

1：开始 OWR_DMA 操作前，先复位 OWR_DMA 内置的 FIFO 指针

HH.5.9 OWR_DMA 状态寄存器（DMA_OWR_STA）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWR_STA	F652H	-	-	-	-	-	-	RXLOSS	OWRIF

OWRIF：OWR_DMA 中断请求标志位，当 OWR_DMA 接收数据完成后，硬件自动将 OWRIF 置 1，若使能 OWR_DMA 中断则进入中断服务程序。标志位需软件清零

RXLOSS：OWR_DMA 接收数据丢弃标志位。OWR_DMA 操作过程中，当 XRAM 总线过于繁忙，FIFO 中的数据来不及写入 XRAM 导致 OWR_DMA 新接收的数据自动丢弃时，硬件硬件自动将 RXLOSS 置 1。标志位需软件清零

HH.5.10 OWR_DMA 传输总字节寄存器（DMA_OWR_AMT）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWR_AMTH	F654H	AMT[15:8]							
DMA_OWR_AMT	F655H	AMT[7:0]							

DMA_OWR_AMT[15:0]：设置需要自动接收数据的字节数。

HH.5.11 OWR_DMA 传输完成字节寄存器（DMA_OWR_DONE）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWR_DONE	F656H	DONE[15:8]							
DMA_OWR_DONE	F657H	DONE[7:0]							

DMA_OWR_DONE[15:0]：当前已经接收完成的字节数。

HH.5.12 OWR_DMA 接收地址寄存器（DMA_OWR_RXAx）

符号	地址	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
DMA_OWR_RXAH	FA6DH	ADDR[15:8]							
DMA_OWR_RXAL	FA6EH	ADDR[7:0]							

DMA_OWR_RXA：设置自动接收数据的目标地址。执行 OWR_DMA 操作时会从这个地址开始写数据。

附录II USB 原理及应用 线上培训教程（何老师）

https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4526&extra=page%3D1

在 Ai8051U 系列 32 位单片机集成了 USB2.0 模块，进一步扩展了 32 位 8051 单片机的应用范围。本节主要介绍了 USB 原理以及基于 USB 的 HID 和 CDC 应用实现。

本章主要内容包括 USB 协议概述、USB 2.0 程序设计实现、人机交互设备原理、人机交互设备程序设计、通信设备类原理、通信设备类程序设计，以及 USB 寄存器。

II.1 USB 协议概述

本节对 USB2.0 协议进行了简要概述，以帮助读者从整体上对 USB2.0 协议有一个初步了解。本节内容主要包括 USB 通信基础、USB 通信的时域构成、USB 通信模型、USB 标准请求、USB 通信过程，以及 USB 描述符。

II.1.1 USB 通信基础

USB 通信基础主要涉及到 USB 系统组成、USB 架构、USB 物理接口、USB 编码方式、USB 总线状态、USB 速度和 USB 电源。

1. USB 系统组成

USB 系统分为 USB 主机和 USB 设备。

USB 主机：提供 USB 接口和接口管理功能的硬件、软件，固件的复合体。PC 机或 OTG 设备，系统中只能有一个主机，并且与设备进行的通信是从主机的角度进行的。例如，主机从设备接收数据为 IN 类型，主机发送数据给设备为 OUT 类型。USB 主机的硬件主要包括 USB 主控制器和 USB 根集线器。

USB 设备：1.集线器 HUB：扩展主机接口，设备可以通过其接入主机

2.功能设备，如 U 盘，USB 摄像头，HID 键盘鼠标等。

物理连接：即 USB 电缆，USB 使用差分信号传输数据，USB 全速/高速模式电缆必须外层屏蔽铜质传输线，且差分数据线双绞。一条 USB 的传输线分别由地线、电源线、D+、D-四条线构成，其中 D+、D-是差分输入线，使用的电压为 3.3V，而电源线与地线可向设备提供 5V 电压，最大电流 500mA。

2. USB 架构

（1）USB 主控制器

USB 主控制器是 USB 主机上的控件，USB 主控制器是具有软件驱动器层的硬件芯片组，用于执行以下任务：检测 USB 设备的插入和拔出、管理主机和设备间的数据流、提供并管理所连接设备的电源、监视总线上的活动。主机可以有一个或多个主控制器。通过使用外部 USB 集线器，每个控制器最多可以连接 127 个设备。具体为以下几种主控制器。

OHCI（open host controller interface）是支持 USB1.1 的标准，但它不仅仅是针对 USB，还支持其他的一些接口，如 Apple 的火线（firewire，EEE 1394）接口。与 UHCI 相比，OHCI 的硬件复杂，硬件做的事情更多，所以实现对应软件驱动的任务，相对较简单。主要用于非 X86 的 USB，如扩展卡、嵌入式开发板的 USB 主控。

UHCI（universal host controller interface），是 Intel 主导的对 USB1.0、1.1 的接口标准，与 OHCI 不兼容。UHCI 的软件驱动的任务重，需要做得比较复杂，但可以使用较便宜、较简单的硬件 USB 控制器。Intel 和 VIA 使用 UHCI，而其余的硬件提供商使用 OHCI。

EHCI（enhanced host controller interface），是 Intel 主导的 USB2.0 的接口标准。EHCI 仅提供 USB2.0 的高速功能，而依靠 UHCI 或 OHCI 来提供对全速（full-speed）或低速（low-speed）设备的支持。

xHCI（eXtensible host controller interface），USB3.0 的接口标准，它在速度、节能、虚拟化等方面都比前面 3 种有了较大的提高。xHCI 支持所有种类速度的 USB 设备（USB3.0 Super-Speed，USB 2.0 Low-，Full-，and High-speed，USB 1.1 Low-and Full-speed）。xHCI 的目的是为了替换前面 3 种 USB 主控制器（UHCI/OHCI/EHCI）。

（2）USB 拓扑结构

USB 系统包括一台主机（一般是一台个人计算机（PC））和多个通过分层星形拓扑连接的外围设备。该拓扑也可以包括集线器，从而能够提供更多与 USB 系统的连接点。主机本身包含两个组件，即主控制器和根集线器。

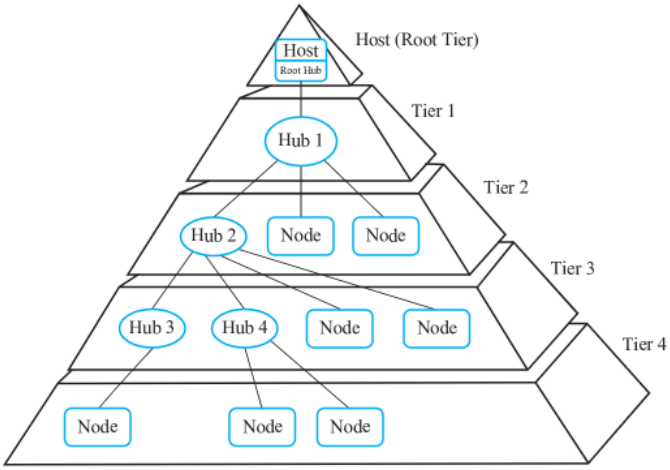


图 15.1 USB 拓扑结构

每个 USB 系统只允许有一个 HOST（主机）。允许的最大层数为 7 层（包含主机）；每层的电缆最大长度为 5 米，电缆总长度为 30 米；每层最大允许接 5 个 DEVICE（设备）；

（3）USB 协议分层

端点（endpoint）：USB 通信的基本单元，设备端点是 USB 设备中一个独特的可寻址部分，它作为主机和设备间通信流的信息源或库。

总线接口层：提供了物理连接、电气信号和数据包连接。该层由设备硬件处理，并通过设备的外部接口完成。

接口层（interface）：描述 USB 设备的具体功能，例如一个 USB 设备既有键盘的功能又有存储功能，该设备就有两个接口。

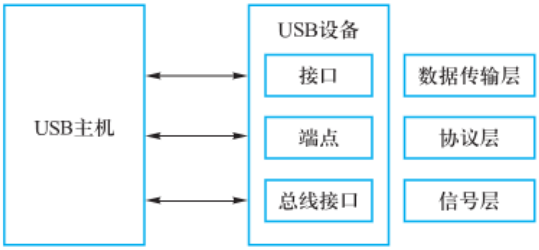


图 15.2 USB 协议分层

3. USB 物理接口

（1）USB 线缆

一个 USB 线缆包含一个绝缘套保护的多个组件。该绝缘套下面是一个包含了一个带有铜面的外部扩展板。外部扩展板内包含多个连线：一个铜排流线、一个 Vbus 线（红色）和一个接地线（黑色）。由铝制成的内部扩展板包含一对用双绞线制成的数据线，如图 15.3 所示。有一个 D+线（绿色）和一个 D-线（白色）。VBUS 线为所有相连设备提供了恒定的 4.40V、5.25V 电源。当 USB 为设备提供 5.25V 电源时，数据线（D+和 D-在 3.3V 电压下工作）

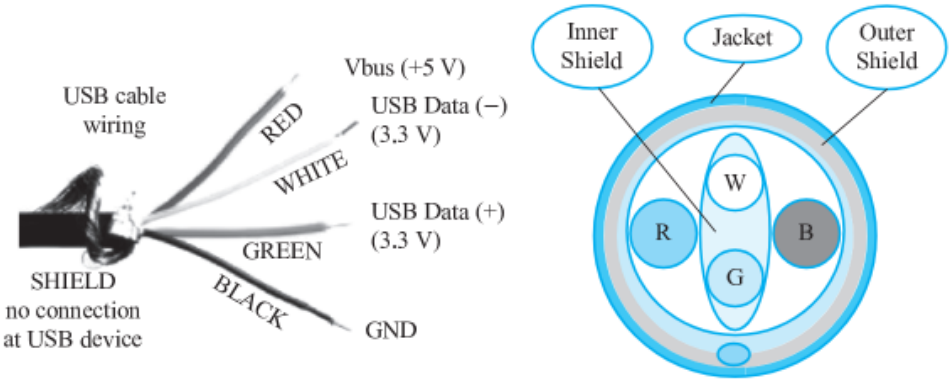
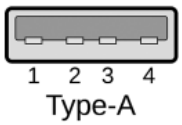


图 15.3　USB 线缆内部

（2）USB 连接器

由于本次程序设计仅涉及 TYPE-A 与 Micro-B 连接器，因此本文仅介绍这两种连接器，其余连接器的详细资料读者可查看 USB 中文网或 USB 官网进行了解。

表 15.1　USB 连接器

类型	引脚图	连接器图
TYPE-A		
Micro-B		

引脚定义及颜色如表 15.2、15.3 所示。

表 15.2 TYPE-A 连接器引脚定义

引脚	名称	线缆颜色	描述
1	VBUS	红色或者/橙色	+5V 供电
2	D-	白色或者/金色	差分数据-
3	D+	绿色/绿色	差分数据+
4	GND	黑色/蓝色	地

表 15.3 Micro-B 连接器引脚定义

引脚	名称	线缆颜色	描述
1	VBUS	红色	+5 供电
2	D-	白色	差分数据-
3	D+	绿色	差分数据+
4	ID	N/A	区分另一端接口类型 A 接口（主机）：接地 B 接口（设备）：不连接
5	GND	黑色	地

4. USB 编码方式

USB 采用不归零反转差分（non-return to zero indicates，NRZI）编码方式，在该编码方案中如果电压电平不变，则表示逻辑 1；如果电压电平变化，则表示逻辑 0，为保证定时信息的准确，需要在每 6 个 1 插入一个逻辑 0 保证同步。图 15.4 为 NRZI 码与待发送数据波形：

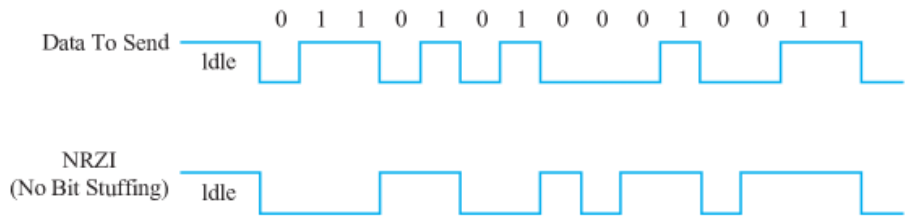


图 15.4 NRZI 码与待发送数据波形

通过在 6 个连续的逻辑 1 后面插入一个逻辑 0 可以实现位填充。USB 硬件上的接收器会自动检测额外位，并忽略它。使用差分 D+和 D-信号是为了抑制共模噪声。

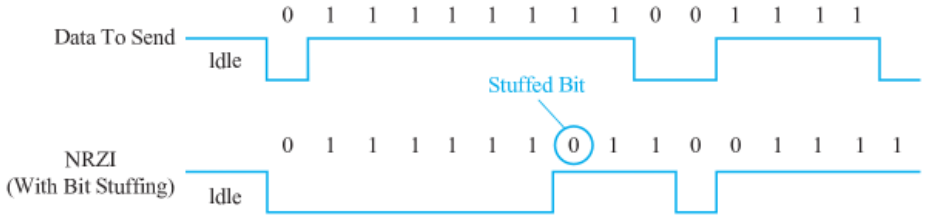


图 15.5 6 个连续的 1 的 NRZI 编码的逻辑电平

5. USB 总线状态

D+线和 D-线上的高低电平的组合表示了 USB 总线的不同状态，其状态可描述为表 15.4

表 15.4 USB 总线状态与指示

总线状态	指示
差分 1	D+为高电平，D-为低电平
差分 0	D+为低电平，D-为高电平
单端 0（SE0）	D+和 D-为低电平
单端 1（SE1）	D+和 D-为高电平

总线状态	指示
J 状态： 低速 全速 高速	 差分 0 差分 1 差分 1
K 状态： 低速 全速 高速	 差分 1 差分 0 差分 0
恢复状态：	K 状态
包起始（SOF）	USB 数据总线从 idle 状态切换到 K 状态。
包末尾（EOP）	SEO 持续两个基本时间单位，以及 J 状态持续一个时间单位。

表 15.4 不同总线状态的详细内容见 USB 协议官方文档。读者若对 USB 线缆上的信号感兴趣可以使用示波器自行测量。

6. USB 速度

USB 规范已经为 USB 系统定义了以下四种速度模式：低速（Low-Speed）、全速（Full-Speed）、高速（Hi-Speed）和超高速（SuperSpeed）。

低速、全速和高速设备的速率分别为 1.5Mb/s、12Mb/s 和 480Mb/s。但是，这些指的是总线速率，并不是数据速率。实际的数据速率受总线加载速度、传输类型、开销、操作系统等因素的影响。数据传输则受以下内容的限制：

低速设备：如键盘、鼠标和游戏等外设。总线速率：1.5Mb/s。最大的有效数据速率：800 B/S。

全速设备：如手机、音频设备和压缩视频口总线速率：12Mb/s。最大的有效数据速率：1.2 MB/s。

高速设备：如视频、影像和存储设备口总线速率：480Mb/s。最大的有效数据速率：53 MB/s。

本文仅介绍 USB 的全速模式以及 USB 低速模式的连接图。USB 全速模式是 USB 设备在 D+线上有一个 1.5K 的上拉电阻。USB 低速模式是 USB 设备在 D-线上有一个 1.5K 的上拉电阻。

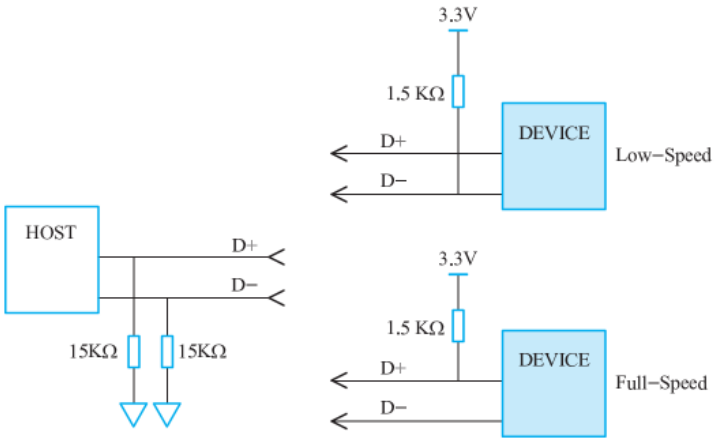


图 15.6 USB 的全速模式以及 USB 低速模式的连接图

USB 进行枚举时需要使用上拉电阻。否则，USB 会认为总线上没有连接设备。部分设备要求在 D+/D-信号线上使用一个外部上拉电阻。但是单片机已经带有所需的内部上拉电阻因此不需要外部上拉电阻。

7. USB 电源

USB 供电方式可以是：总线供电、自供电或者二者相结合的方式。依据程序设计此处仅给出总线供电方式的说明。

总线供电的设备共有以下两种：高功耗和低功耗设备。低功耗设备最多 100mA 的电流，高功耗设备最多 500mA 的电流。电流超过 500mA 的设备要自供电。

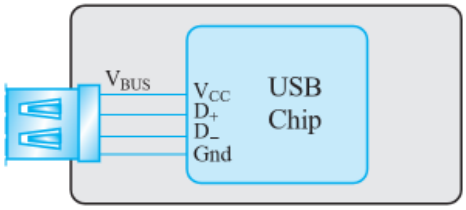


图 15.7　USB 总线供电设备

II.1.2　通信的时域构成

从时间角度来看，USB 通信由一系列帧构成。每一帧都有一个帧开始（SOF），随后是一个或多个数据操作。每一个数据操作都由一系列数据包构成。一个数据包由一个同步信号开始，结尾是一个数据包结束（EOP）信号，一个数据操作至少有一个令牌数据包。具体的数据操作可能有一个或多个数据数据包；一些数据操作可能会有一个握手数据包，也可能无握手数据包。

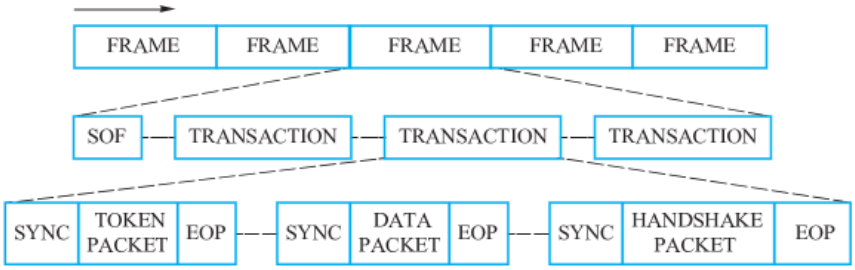


图 15.8　从时间角度观察 USB 通信

数据操作是对数据包进行交换的操作，该操作使用了三种不同的数据包：一个令牌数据包、一个数据数据包（可选）和一个握手数据包。

这些数据操作都在各个帧内进行，始终不会超过帧（除了高速同步传输以外）或终止其他数据操作。图 15.9 显示了一次数据操作的框图。

每个数据包可能带有不同的信息块。所带有的信息会因数据包类型的不同而异。数据包的结构如图 15.10 所示。图 15.10 可作为数据包的模板，具体的数据包构成需要依据具体的数据包类型。

- PID：数据包 ID，共 8 位，其分为 4 个类型位和 4 个错误检测位。这些位将数据传输定文为 IN/OUT/SETUP/SOF。
- ADDR：可选的设备地址，共 7 位，最多可支持 127 个设备。
- EP：可选的端点地址，其 4 位，最多支持 16 个端点。USB 规范支持多达 32 个端点。虽然 4 位地址最多仅支持 16 个端点，但我们具有一个 IN PID 和一个 OUT PID，它们各自使用了端点地址 1 到 16，因此共有 32 个端点。注意，它表示端点的地址，而不是端点的编号。
- PAYLOAD DATA：可选的加载数据，0~1023B。
- CRC：可选，5 或 16 位。



图 15.9　数据操作框图

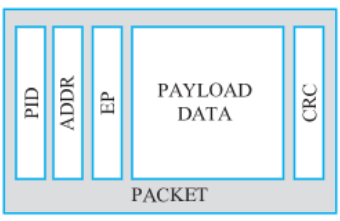


图 15.10　USB 数据包内容

1. 数据包类型

数据包类型共有四种，数据包类型由 PID 决定

令牌（token）数据包：开始数据操作，指定与传输有关的设备，始终由主机发送。

数据（data）数据包：传输加载数据、由主机或设备发送。

握手（handshake）数据包：确认已接收到无错误的数据、由接收方发送。

特殊数据包：支持多种不同的速度、由主机传输给集线器设备。

如上所述，数据包中的任意信息（除了 PID 之外）均是可选的。令牌、数据和握手数据包具有不同的信息组合。令牌数据包、数据数据包和握手数据包部分对各数据包所带有的信息进行了介绍。

（1）令牌数据包：令牌数据包始终由主机发送，用于定义总线上的数据传输。令牌数据包的类型取决于所执行的传输类型。主机向设备发送 IN 令牌数据包，用于从设备读取数据。主机向设备发送 OUT 令牌数据包，用于将数据从主机传输给设备。主机向设备发送 SETUP 令牌数据包，用于将主机的请求传输给设备（有关该数据包的具体通信流程详见 USB 标准请求以及 USB 通信过程这节）。SOF 令牌数据包用于确定帧的起始位置。IN、OUT 和 SETUP 令牌数据包都有一个 7 位设备地址（ADDR）、4 位端点 ID（EP）和 5 位 CRC。图 15.11 显示了这四个令牌数据包的结构图。

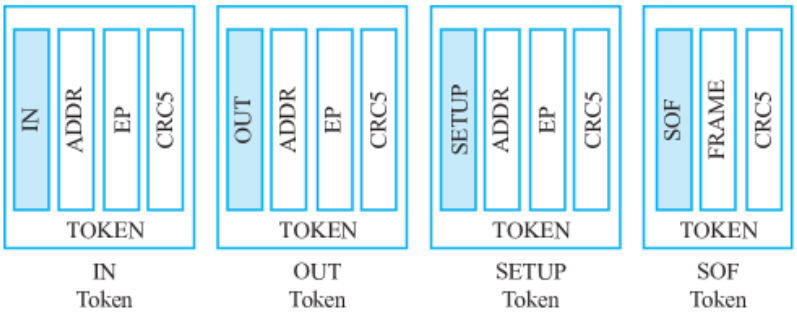


图 15.11 USB 令牌数据包类型

SOF 令牌数据包帮助设备确定帧的起始位置，从而与主机进行同步。该数据包还有助于防止设备进入挂起模式（经过 3ms 后，如果设备未收到 SOF 设备将会进入挂起模式）。SOF 数据包适用于全速和高速设备，并且每隔 1ms 发送一次，如图 15.12 所示。该数据包具有一个 8 位的 SOF PID、11 位的帧计数值（FRAME），达到最大值时进行反转，还有一个 5 位的 CRC。CRC 是该数据包使用的唯一一个错误检测方法。传输 SOF 数据包时，不会使用握手数据包，高速通信使用了更小的时间单位，即微帧。对于高速设备，SOF 每经过 125us 发送一次，而帧计数值则每经过 1ms 递增“1”。

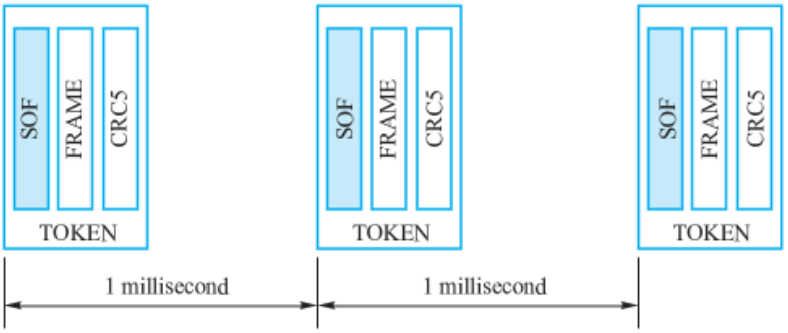


图 15.12 全速设备的 USB SOF 传输

（2）数据数据包：加载数据的大小会因传输类型的不同而异，数据大小的范围为 0-1024B。在每一个数据数据包成功传输后，数据包 ID 在 DATA0 和 DATA1 之间切换，数据包由一个 16 位 CRC 结束。数据数据包结构如图 15.13 所示。

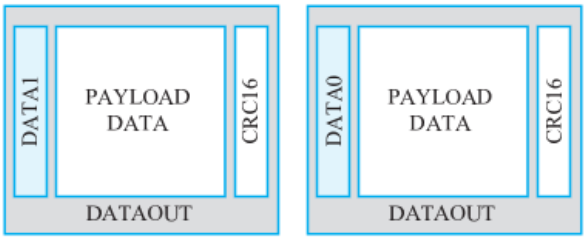


图 15.13 USB 数据数据包

在每一个数据数据包成功传输后，主机和设备将对数据包进行切换。例如，上一个数据包 ID 为 DATA0，下一个数据包 ID 则为 DATA1。数据包 ID 切换的优点在于它可作为附加的错误检测方法。如果接收到的数据包 ID 同预期的不一样，则设备可判断传输中发生了错误，并能进行适当的处理。数据包 ID 切换的示例：ACK 在发送后，若未能正常接收，发送方将数据从 1，更新为 0，但接收方则没有进行相应的更新，而仍然保持为 1，在下一个数据步骤中，主机和设备将不再同步。图 15.14 显示了一个 USB 传输中的数据切换示例。在本文所有的图中，白色框表示来自主机的数据包，黑色框则表示来自设备的数据包。

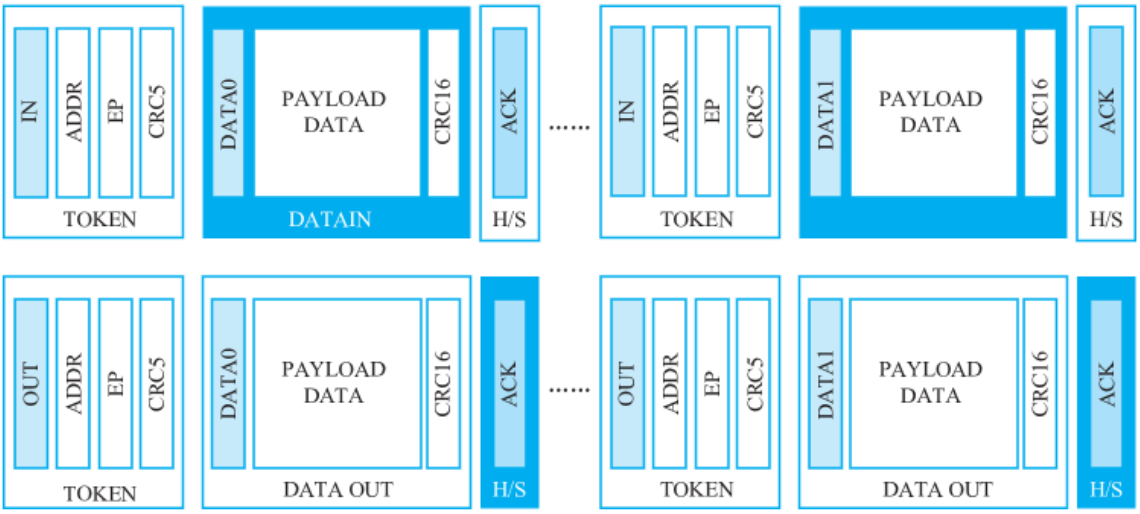


图 15.14 数据切换示例

（3）据手数据包：握手数据包指示数据操作的结束。每个握手数据包都带有一个 8 位数据包 ID，并由传输中的接收方发送，如图 15.15 所示。不同 USB 速度都有不同的握手数据包响应选项。所支持的类型由 USB 速度决定：

- ACK：确认数据操作成功完成。（低速/全速/高速）
- NAK：否定确认。（低速/全速/高速）
- STALL：设备发送错误指示。（低速/全速/高速）
- NYET：表示设备当前未能接收其他数据数据包（仅高速）

（4）特殊数据包：USB 规范定义了四种特殊数据包，如图 15.16 所示。

- PRE：主机向集线器发送的数据包，用于指示下一个数据包是低速的
- SPLIT：发送在令牌数据包之前，用于指示一个分割数据操作。（仅高速）
- ERR：由集线器返回的数据包，用于报告分割数据操作中发生了错误。（仅高速）
- PING：接收到 NYET 握手数据包后，检查批量传输 OUT 或控制写人的状态。（仅高速）

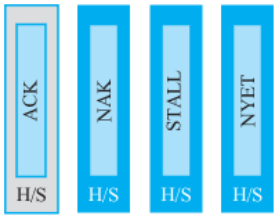


图 15.15　握手数据包的指示

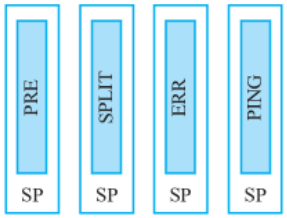


图 15.16　特殊数据包的指示

2. 数据传输类型

USB 数据传输是指主机和设备之间的数据传输方式。一共有三种不同的数据传输类型，它们经常使用不同名称来代表相同的概念。这三种不同的数据传输类型具体如下。

（1）IN/读取/上行数据传输

IN、读取和上行是专用术语，表示从设备到主机的数据传输方式。主机通过向设备发送一个 IN 令牌数据包，将启动此类数据传输。设备将发送一个或多个数据包，主机则发送一个握手数据包来作出响应。在图 15.17 中，白框显示的是从主机发送的数据包，黑框显示的是从设备发送的数据包。



图 15.17　IN/读取/上行框图

在图 15.18 中，设备发送了 NAK 作为响应，说明主机发送请求时，它还没准备好发送数据。主机持续发出请求，如果设备已经准备好，它将发送一个数据包来响应主机。然后，主机将发送一个 ACK 握手数据包来确认接收到设备发送的数据。

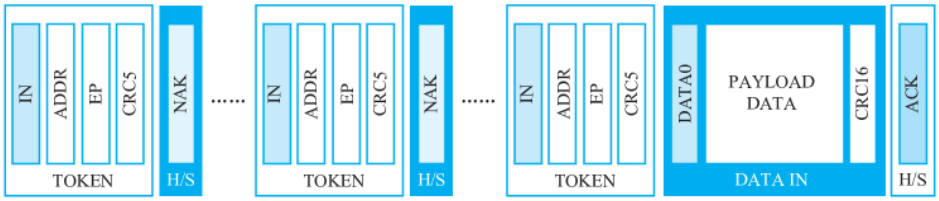


图 15.18　IN 数据传输示例

（2）OUT/写入/下行数据传输

OUT、写入和下行是专用术语，指的是从主机到设备的数据传输方式。在这种数据传输类型中，主机将发送相应的令牌数据包（包括 OUT 或 SETUP），然后发送一个或多个数据包。接收设备将发送相应的握手数据包，以结束数据传输。在图 15.19 中，白框显示的是从主机发送的数据包，黑框显示的是从设备发送的数据包。



图 15.19　OUT/写入/下行框图

在图 15.20 中，主机将发送 OUT 令牌数据包和 DATA0 数据包，如果设备未准备好，主机则会接收到设备所发送的 NAK 包。然后，主机会重新发送数据。注意，设备拒绝接收来自主机的数据，不会改变数据包 ID 的状态。如果主机再次尝试发送数据，设备若准备好，设备将发送一个 ACK 信号来响应主机，表示 OUT 数据传输已经成功。

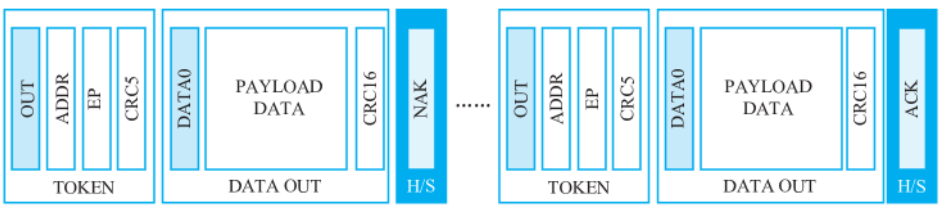


图 15.20　OUT 数据传输示例

II.1.3 USB 通信模型

本节介绍的是 USB 通信模型中的逻辑通信模型，该模型中的许多概念将会在后续的程序设计中用到，希望读者能仔细阅读。

1. USB 管道

USB 设备的通信通过管道实现。这些管道是主控制器到可寻址缓冲区（称为端点）间的连接路径。一个端点会保存收到来自主机的数据并保存将要发送给主机的数据。一个 USB 设备能够具有多个端点，并且每个端点都有相应的管道，如图 15.21 所示

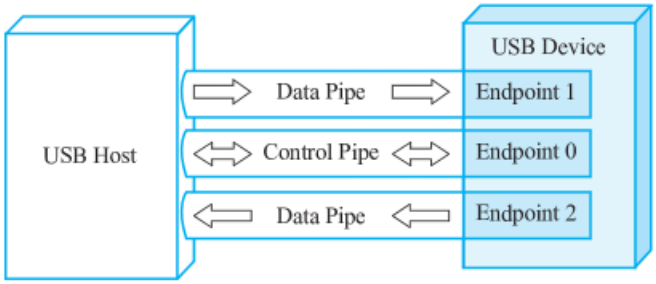


图 15.21 USB 管道与端点模型

USB 系统中的管道共有两种，分别为控制管道和数据管道。USB 规范中定义了四种不同的数据传输类型。使用哪个管道由数据传输类型决定。

控制传输：用于将指令发送到设备上，进行查询并且配置设备。该传输使用了控制管道。

中断传输：用于发送少量的突发性数据，并且保证传输延迟最小。该传输使用了数据管道。

批量传输：利用了全部可用的 USB 带宽来传输大量数据，但传输速度或延迟得不到保证该传输使用了数据管道。

同步传输：数据传输采用了得到保证的传输速率。随着传输延迟和总线带宽的保证，传输时间也得到保证。同步传输没有错误纠正功能，因此在重新发送有误的数据包过程中，不能停止传输。该传输使用了数据管道。

每个设备都有一个控制管道，用于控制发送给设备或从设备接收信息的状况。设备可以有任意多个数据管道，设备可以通过中断、批量或同步传输类型进行数据传输。控制管道是 USB 系统中唯一一个双向管道，所有的数据管道均是单向的。

每个端点均可通过设备地址（由主机分配）和端点编号（由设备分配）进行访问。主机会通过向设备发送令牌数据包来获取设备的地址和端点编号。

USB 设备首次与主机相连时，将启动 USB 枚举过程。枚举是设备和主机间进行的信息交换过程，包含用于识别设备的信息。此外，枚举过程还分配设备地址、读取描述符（提供有关设备信息的数据结构），并分配和加载设备驱动程序。整个过程需要数秒时间。更多有关信息，请参考 USB 枚举和配置一节。完成该过程后，设备可以向主机传输数据，例如：我们接入 U 盘，主机完成枚举过程后，我们就可以正常使用 U 盘与主机进行数据互传。

2. USB 端点

根据 USB 规范，设备端点是 USB 设备中一个独特的可寻址部分，它作为主机和设备间通信流的信息源或库。简而言之 USB 端点中有一个叫做端点缓冲区的重要组成部分，USB 主机端通过发送 USB 数据到 USB 设备端的缓冲区实现数据的收到功能。而 USB 设备通过向缓冲区写入数据实现 USB 设备向主机发送数据的功能。

USB 规范定义了四种端点，并根据类型以及所支持的设备速度限制了数据包的尺寸。根据设计要求，开发者使用端点描述符用以指出端点类型以及数据包最大尺寸。四种端点和各自的特性如下：

控制端点：这些端点支持控制传输（即所有设备支持的传输）。控制传输通过总线发送和接收设备的信息。它的优点是可以保证传输准确。它能够立即检测到错误的发生，并重新发送数据。控制传输在低速和全速设备上使用 10%的保留带宽（在高速设备上为 20%）并提供 USB 系统级控制。

中断端点：这些端点支持中断传输。这种传输非常适合需要使用高度可靠的方式来传输少量数据的设备。它通常用于 HID 设计。这种传输的名称可引起误会。实际通信中，使用的不是并中断，而是轮询。进行该传输时，主机将在规定的时间间隔内检查数据。通过及时检测错误并重新传输数据，该传输可确保数据操作的准确性。在低速和全速设备上，中断传输使用带宽的 90%，而在高速设备上，所用的带宽为 80%。同步端点与其共享该带宽。

中断端点的数据包最大尺寸与设备的速度相关。高速设备支持最大为 1024 字节的数据包。全速设备支持最大为 64 字节的数据包。低速设备支持最大为 8 字节的数据包。

批量端点：这些端点支持批量传输，即是在高度可变的时间内传输大量数据并且可用任意大带宽空间的传输。它们是 USB 设备的最通用传输类型。因为用于批量传输的带宽并不是固定的，该传输的传送时间也是可变的。传送时间取决于总线上的可用带宽，由于该因素，便不能预测实际的传送时间。通过及时检测错误并重新传输数据，该传输可确保数据操作的准确性。批量传输非常适合对时间没有严格要求的大量数据传输。

批量端点的数据包最大尺寸与设备速度相关。高速设备支持最大为 512 字节的数据包。全速设备支持最大为 64 字节的数据包。低速设备不支持批量传输。

同步端点：这些端点支持同步传输，即具有预定带宽的连续性实时传输。由于同步传输没有错误恢复机制和握手数据包，它们需要支持容忍错误的数据流。错误由 CRC 字段检测，但不会被修改。因此，同步传输可保证传输速度，但以数据的准确性作为代价。流式音乐或视频即是使用同步端点的应用示例，因为我们的耳朵和眼睛通常忽略偶尔被错过的数据。在低速和全速设备上，同步传输使用带宽的 90%（在高速设备上，所用的带宽为 80%），中断传输与其共享该带宽。

高速设备支持最大为 1024 字节的数据包。全速设备支持最大为 1023 字节的数据包。低速设备不支持同步传输。有关同步传输，请注意一些重点内容。为了保证数据传输，通常需要使用三个缓冲区，一个正在传输数据，一个已加载数据和一个正在进行加载数据。

表 15.5 端点传输类型特性

传输类型	控制	中断	批量	同步
适用场合	设备初始化和管理	鼠标和键盘	打印机和批量存储	流式音频和视频
支持低速	有	有	无	无
修改错误	有	有	有	无
保证传输速度	无	无	无	有
使用固定带宽	有（10%）	有（90%）[1]	无	有（90%）[1]
减少延迟时间	无	有	无	有
传输的最大尺寸	64 字节	64 字节	64 字节	1023 字节（FS） 1024 字节（HS）
传输的最高速度	832 KB/s	1.216MB/s	1.216 MB/s	1.023 MB/s

[1]同步和中断端点的共享带宽。

USB 枚举和配置一节介绍了设备向默认地址做出响应的步骤。枚举过程中，该事件在主机读取端点描述符等其他描述符信息之前发生。在枚举过程中，需要使用一套专用的端点用于与设备进行通信，这些专用的端点（统称为控制端点（端点 0））被定义为端点 0 IN 和端点 0 OUT。虽然端点 0 IN 和端点 0 OUT 是两个不同的端点，但对开发者来说，它们的构建和运行方式是一样的。每一个 USB 设备都需要支持端点 0。因此，该端点不需要使用独立的描述符。

除了端点 0 外，特定设备所支持的端点数量将由各自的设计要求决定。简单的设计（如鼠标）可能仅要一个 IN 端点。复杂的设计可能需要多个数据端点。USB 规范对高速和全速设备的端点数量进行了限制，即每个方向最多使用 16 个端点（16 个 IN、16 个 OUT，总共为 32 个），其中不包含控制端点 0 IN 和 0 OUT 在内。低速设备仅能使用两个端点。USB 类设备可对端点数量设定更严格的限制。例如，低速人机界面设备（HID）设计的端点可能不超过两个，通常有一个 IN 端点和一个 OUT 端点。数据端点本身具有双向特性，只有对它们进行配置后才支持单向传输（具有单向特性）。（例如，端点 1 可作为 IN 或 OUT 端点使用，设备的描述符将正式使其成为一个 IN 端点。）

各端点使用循环冗余校验（CRC）来检测传输中发生的错误。USB 硬件会进行 CRC 检验。如果两者匹配，那么接收方将发出一个 ACK。如果两者匹配失败，便不会发出任何握手数据包。在这种情况下，发送方将重新发送数据。

3．USB 传输方式

在 USB 管道和 USB 端点一节我们可以知道：端点的类型和 USB 数据传输的方式是相对应的。本节将详细讲述 USB 的三种传输方式。

1）控制传输

控制传输是一种特殊的传输方式。当 USB 设备初次连接主机时，用控制传输传送控制命令等对设备进行配置。同时设备接入主机时，需要通过控制传输去获取 USB 设备的描述符以及对设备进行识别，在设备的枚举过程中都是使用控制传输进行数据交换。在后面程序设计一节中将会对控制传输的具体实现做出详细的解析。

控制传输主要应用于 USB 设备的枚举过程，其他应用场合，读者可自行了解，本文不作过多介绍。

控制传输最大包长度不超过控制端点的大小。

控制传输由三个阶段构成，分别是建立阶段（或称之为设置阶段）、数据阶段和状态阶段。程序设计中控制传输部分设备对请求处理函数将主要按这三个阶段进行编写。

（1）建立阶段

该过程具体描述为：

①主机发送令牌包：SETUP

②主机发送数据包：DATA0

③设备返回握手包：ACK 或不应答

注意：设备不能返回 NAK 或 STALL，即设备必须接收建立阶段的数据。设备只能使用 ACK 来应答（或者由于出错不应答）

（2）数据阶段

数据阶段是控制传输中可选的，需根据实际情况而定。数据阶段的通信是单向的，只能是主机发送数据给设备（OUT），或者设备发送数据给主机（IN）。如果通信方向发生了变化，则认为进入了状态阶段。数据阶段的第一个数据包必须为 DATA1，然后每次正确传输一个数据包后就在 DATA0 和 DATA1 之间交替。

（3）状态阶段

状态阶段的传输方向和数据阶段相反，即数据阶段是通信，则状态阶段必然是下行通信。且该阶段只能使用 DATA1 数据包。

控制传输之所以如此复杂，乃是为了数据传输的完整性，确保数据传输的正确无误。USB 设备在枚举过程使用的乃是控制传输，且控制传输只能在端点 0 进行。

2）中断传输

中断传输一般用于小批量的和非连续的数据传输，通俗的来说就是用于数据量小的数据不连续的但实时性高的场合的一种传输方式，主要应用于 HID 设备中的 USB 鼠标和 USB 键盘等。

在中断端点中有介绍：USB 中断传输和我们传统意义上的中断不一样。它不是由设备主动地发起一个中断请求，主机响应，而是主机将在规定的时间间隔内检查数据。所以 USB 的中断传输的实际意义是实时轮询操作，即 USB 的中断传输是主机在一定的时间不断地主动轮询设备检查其是否有数据需要传输。

中断传输有 3 个重要参数需要在端点描述符中进行配置：即传输类型、每次传输的最大数据包大小、轮循时间间隔。

中断端点需指定一个范围在 1-255ms 内的轮询周期。主机保留足够的带宽以确保在指定频率上直接向中断端点发出 IN 或 OUT 事务。对于中断传输，如果传输的数据长度大于端点支持的最大包长度，这时一个中断传输内会有多个事务。在传输数据时，如果最后一个事务的数据长度小于端点支持的最大包长度，则认为数据传输完成。

对于 Ai8051U 的端点每个端点的大小为 64 字节，故端点支持的最大包长为 64 字节，若 Ai8051U 仅模拟 HID 键盘设备或 HID 鼠标设备，中断端点每次仅要传输 1 字节数据即可。

中断传输事务

USB 中断数据流传输包括 IN 传输和 OUT 传输，分别对应于数据的读和写，其也分为 3 个阶段，分别为令牌阶段、数据段和握手段。

中断传输和批量传输的结构基本一致，只是中断传输没有 ping 和 nyet 两种包。

当主机准备接收 USB 设备的中断端点的数据时，其发送 IN 令牌包，USB 设备响应并返回 DATAx 数据包，NAK 或 STALL 握手包。

当主机向 USB 设备的中断端点发送数据时，其发送 OUT 令牌包和 DATAx 数据包，而 USB 设备将向主机返回 ACK、NAK 和 STALL 握手包。如图 15.22 为一个中断传输事务在不同阶段数据包的构成。

令牌段（Taken）

- 主机发出令牌包，寻址设备。

数据段（Dala）

- 设备如果接收令牌包出错，无响应；
- 设备端点不存在，设备回复 STALL 包；
- 设备端点数据未准备好，设备回复 NAK 包；
- 设备端点数据准备好，设备回复数据包。

握手段（handshake）

- 主机如果接收数据包出错，无响应；
- 主机如果接收数据包正确，设备回复 ACK 包。

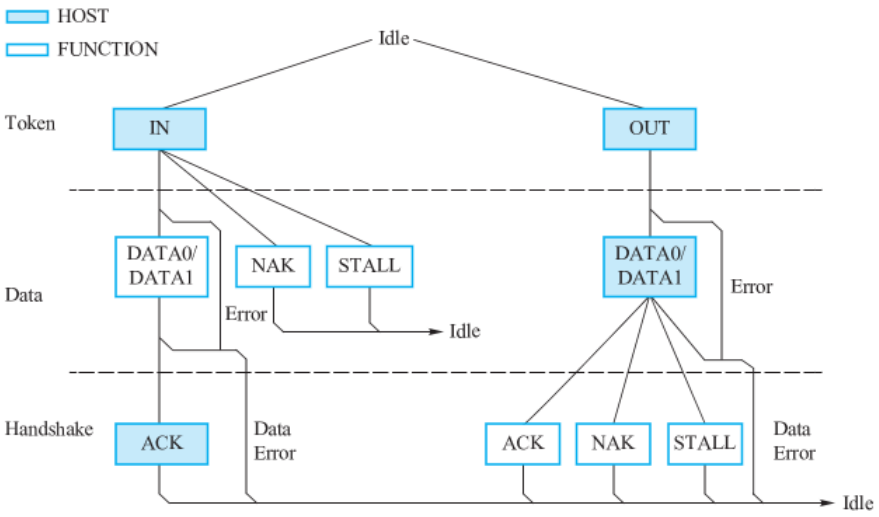


图 15.22 中断传输事务在不同阶段数据包的构成

3）批量传输

批量传输一般用于批量的和非实时的数据传输，通俗的来说就是用于数据量大但对时间要求又不高的场合的一种传输方式，类似用于 USB 打印机和 USB 扫描仪等等。

批量传输使用批量传输事务，一次批量传输事务分为三个阶段：令牌包阶段、数据包阶段握手包阶段。

批量传输分为批量读和批量写，批量读使用批量输入事务，批量写使用批量输出事务。注意：不论输入还是输出都是以主机为参考的。

对于批量传输，如果启动批量传输，如果 USB 总线中有多余的总线带宽，批量传输会立即执行，但当带宽比较紧张时，批量传输会把带宽让给其他传输类型。所以批量传输的优先级相对其它传输优先级比较低。

批量传输数据包

只有全速和高速设备可以使用批量传输，低速模式不支持批量传输。

高速模式中，传输的数据包大小固定为 512 个字节；

全速模式中，传输的数据包大小可在 8、16、32、64 字节中选择：

当为超高速设备时数据包最大长度为 1024 字节，批量传输端点应在其端点描述符中设置最大的数据包负载大小为 1024 字节。它还指定端点可以接受或者发送到超高速总线的突发大小。对于批量端点允许的突发大小应在 1 至 16 范围。

批量功能端点必须传输数据字段小于或等于 1024 字节的数据负载。如果批量传输有比之更多的数据，在突发事务交易的所有数据的有效大小必须为 1024 字节长度，除了突发的最后一个数据有效载荷，它可能包含未使用的数据空间。

如果传输的数据量大于端点所支持的最大数据包长度，USB 主控制器会把该数据按最大数据包长度分为多个批量数据包进行传输，最后一个批量传输长度可以小于或等于最大包长度。

批量传输流程：

批量传输数据流传输包括 IN 传输和 OUT 传输，分别对应于数据的读和写，其也分为 3 个阶段，分别为为令牌阶段、数据段和握手段。

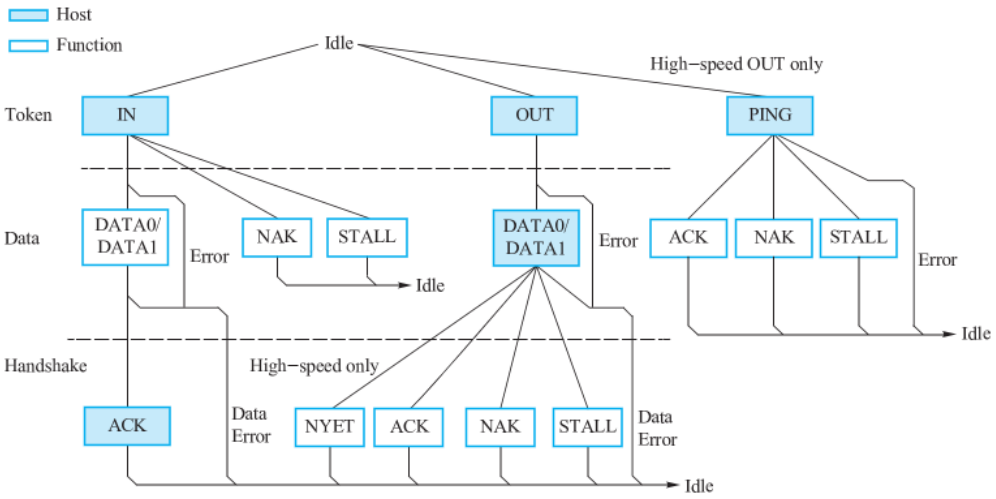


图 15.23　批量传输不同阶段数据包构成

对于批量传输的最后一个 IN 事务：

如果 USB 主机收到的数据长度小于端点支持的最大包长度，那么 USB 主机认为数据已经接收完成。

如果 USB 主机收到的数据长度等于端点支持的最大包长度，需要额外的 0 数据的包告诉 USB 主机数据已经接收完成。

批量输出流程 OUT

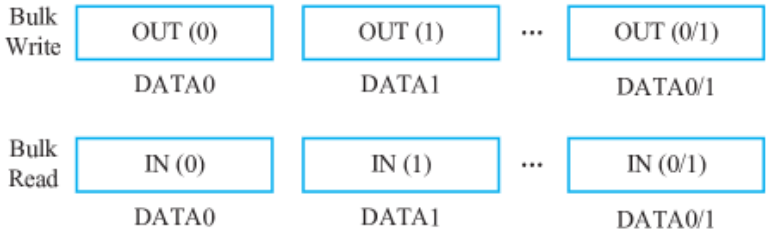


图 15.24　批量传输数据传输简要框图

令牌阶段

- 主机发送 BULK 令牌包，令牌包中包含设备地址、端点号和数据方向。

数据段

- 设备如果接收令牌包出错，无响应，让主机等待超时；
- 设备端点不存在，设备回复 STALL；
- 设备端点数据未准备好，设备回复 NAK；
- 设备端点数据准备好，设备回复数据包。

握手端设备

- 数据包正确，并有足够的空间保存数据：设备返回 ACK 握手包或 NYET 握手包（只有高速模式才有 NYET 握手包，它表示本次数据接收成功，但是没有能力接收下一次传输）。
- 数据包正确，但是没有足够的空间保存数据：设备返回 NAK 握手包。主机收到 NAK，延时一段时间后，再重新进行批量输出事务。
- 数据包正确，但端点处于挂起状态：设备返回一个 STALL 握手包。
- 数据包错误：设备不返回任何握手包，让主机等待超时。
- CRC 错误或位填充错误：设备不返回任何握手包，让主机等待超时，

II.1.4 USB 标准请求

USB 标准请求是一个大小为 8 个字节数据结构，USB 标准请求用于：一是对设备进行枚举，二是对设备的状态进行更改。USB 的标准请求的数据传输方式都是控制传输方式，所以使用的端点是设备的默认端点 0。

后续的程序设计环节我们将只从设备的角度来对主机发送的 USB 标准请求进行处理，为了了解 USB 设备如何响应 USB 主机发送的 USB 标准请求，需要了解请求的数据结构，以便知道 USB 主机发送的是哪一种 USB 标准请求，需要了解每一个标准请求设备需要作何响应。

为了便于理解我们将 USB 标准请求又称作 SETUP 数据结构，在后续的程序设计中，设备对 USB 主机的标准请求的响应将会单独使用一个.c 文件进行编写。后续 SETUP 数据结构将频繁使用希，望读者看到此概念知道说的是 USB 标准请求。

注意：除了 USB 标准请求外，USB 还有特定类的请求，在后续的程序设计中会介绍其中两种特定类请求，分别为 HD 特定类请求、BOT 特定类请求。

1. SETUP 数据结构

SETUP 数据结构由 5 个字段构成，其分别为：

- 1 字节的 bmRequestType
- 1 字节的 bReqest
- 2 字节的 wValue
- 2 字节的 wInde
- 2 字节的 wLength

以上所有字段合起来共 8 字节。SETUP 数据结构可以描述为下表 15.6

表 15.6 SETUP 数据结构

偏移量	字段	大小/字节	取值	含义
0	bmRequestType	1		请求特性 D7：数据传输方向 0=从主机到设备 1=从设备到主机 D6-D5：请求的类型 0=标准类型 1=类类型 2=厂商类型 3=保留 D4-0：请求的接收者 0=设备 1=接口 2=端点 3-其他 其余：保留
1	bRequest	1	数值	请求代码
2	wValue	2	数值	该域的意义由具体请求决定

偏移量	字段	大小/字节	取值	含义
4	wIndex	2	索引或偏移量	该域的意义由具体请求决定
6	wLength	2	字节数	数据过程所需要传输的字节数

2. USB 标准请求分类

请求的类型由 SETUP 数据结构的 bRequest 字段指定，bRequest 字段值指定的请求类型和大致功能可以由下表 15.7 进行描述：

表 15.7 标准请求及其功能

请求	bRequest 字段值	功能
ClearFeature	1	清除设备、接口的某种特征（或性能）
GetConfigration	8	获取指定设备当前的配置值
GetDescriptor	6	获取设备的某种标准描述符
GetInterface	10	获取设备接口当前工作的选择设置值
GetStatus	0	获取设备、接口或端点的某种状态
SetAddress	5	为设备设置唯一的地址
SetConfiguration	9	激活设备的某个配置
SetDescriptor	7	主机会更新或创立描述符
SetFeature	3	主机启用一个在设备、接口或端点上的特征
SetInterface	11	主机激活设备的某个接口的设置值
SynchFrame	12	在实时传输中，用于同步某个帧开始传输序列

3. USB 标准请求的功能

（1）ClearFeature

ClearFeature 请求用于清除或禁用 USB 设备，接口或端点的某些特性，该请求无数据阶段其每个字段具体如表 15.8。

表 15.8

bmRequest'T'ype	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x00 0x01 0x02	CLEAR_FEATURE	特性选择	0 接口号 端点号	0	无

- bmRequestType 值为 00，表示从主机到设备，设备接收
- bmRequestType 值为 01，表示从主机到设备，接口接收
- bmRequestType 值为 02，表示从主机到设备，端点接收

表 15.9 为特性选择字段的详细内容。

表 15.9

wValue	接收者	特性名	功能
0	端点	ENDPOINT_HALT	挂起端点
1	USB 设备	DEVICE REMOVE_WAKEUP	远程唤醒设备
2	USB 设备	TEST_MODE	用于 USB 测试

（2）GetConfiguration

GetConfiguration 用于主机读取 USB 设备当前的配置值，在 GetConfiguration 的数据阶段，USB 设备将向主机返回一个字节的配置值。

表 15.10

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x80	GET_CONFIGURATION	0	0	1	配置值

wLength 字段值指明 USB 设备返回的配置值的大小

如果设备已经配置好，设备接收该请求会发送则发送 PACKET1 数据包，如果未被配置，则发送 PACKET0 数据包：

（3）GetDescriptor

GetDescriptor 用于 USB 主机读取设备的描述符，在请求数据阶段，USB 设备将向主机返回指定的描述符。GetDescriptor 请求是 USB 通信中最常使用的请求，有关此请求的内容十分重要，可以说 STEUP 阶段的主要数据负载就在此请求的响应中。

表 15.11

bmRequestType	bReques	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x80	GET_DESCRIPTOR	描述符类型和索引	0 或者语言 ID	描述符长度	描述符

其中 wValue 字段的值指明需要发送的描述符类型，其具体指明的设备类型如表 15.12。

表 15.12

wValue	值	描述符类型
DESC_DEVICE	0x0100	设备描述符
DESC_CONFIGURATION	0x0200	配置描述符
DESC_STRING	0x0300 0x0301 0x0302	LANGIDDESC MANUFACTDESC MANUFACTDESC
DESC_HIDREPORT	0x2200	报告描述符

注意：

1.wValue 的第一字节（字符）表示同一中描述类型（比如字符串描述符）中具体的某个描述符（如厂商或者产品字符），第二字节表示描述类型的编号。

2.对于全速和低速模式，获取描述符的标准请求只有三种：获取设备、配置、字符串的描述符，另外的接口和端点描述符是跟随配置描述符一并返回的，不能单独请求返回。

（4）GetInterface

GetInterface 请求用于 USB 主机读取指定接口的设置值，即获取接口描述符中 bAlter-nateSetting 字段中的值。在 GetInterface 请求的数据阶段，USB 设备向 USB 主机返回 1 个字节的可替换设置值。在程序设计中若主机发出该请求，我们仅需使用 PACKET0 对请求进行回复

表 15.13

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x80	GET_INTERFACE	0	0	1	备用接口号

（5）GetStatus

CelStatus 请求主要用于 USB 主机读取 USB 设备，接口或端点的状态。USB 设备返回 2 字节的设备状态。其每个字段具体的值如表 15.14 所示。

表 15.14

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x80 0x81 0x82	GET_STATUS	0	0 接口号 端点号	2	设备、接口或者端点状态

其中，wLength=2 表示 USB 设备返回的数据为 2 字节。

bmRequestType 共三个值，其代表的功能如表 15.15 所示

表 15.15

bmRequestType	值	功能
DEVICE_RECIPIENT	0x80	获取设备状态
INTERFACE_RECIPIENT	0x81	获取接口状态
ENDPOINT_RECIPIENT	0x82	获取端点状态

1）若为 DEVICE_RECIPIENT，设备将返回，如表 15.16 所示。

表 15.16

偏移	D15-D2	D1	D0
含义	保留为 0	远程唤醒	自供电

2）若为 INTERFACE_RECIPIENT，设备将返回数据 0。

3）若为 ENDPOINT_RECIPIENT，设备将返回，如表 15.17 所示。

表 15.17

偏移	D15-D1	D0
含义	保留为 0	端点是否已停止（1 停止，0 未停止）

（6）SetAddress

SetAddress 用于枚举（enumeration）阶段为设备分配一个唯一的地址，地址在 wValue 字段中且最大值为 127。该请求特别的地方在于，直到状态阶段完成，设备才完成地址设置。其他所有请求必须在

状态阶段之前完成。该请求同样无数据阶段，如表 15.18 所示。

表 15.18

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x00	SET_ADDRESS	设备地址	0	0	无

wValue 为主机给设备分配的唯一地址，设备若有 USB 控制寄存器，如 Ai8051U 有一个寄存器 FADDR，该寄存器将会存放主机为设备分配的唯一地址。

（7）SetConfiguration

SetConfiguralion 和 SetAddress 请求很类似，区别是 wValue 字段的意义：SetAddress 中，wValue 的第一字节（低字节）表示设备的地址；SetConfiguration 则为配置的值。该值与配置描述符的配置编号一致时，表示选中该配置，通常为 1，因为大多数 USB 设备只有一种设置；若为 0，则设备进人地址设置状态，如表 15.19 所示。

表 15.19

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x00	SET_CONFIGURATION	配置值（0x0001）	0	0	无

一般的设备只有一个配置，当有多个配置时，会让用户选择。一个设备只能工作在一个配置状态下。

（8）SetDescriptor（*）

用于修改选中设备需要修改的描述符，或者增加新的描述符，在 SetDescriptor 请求的数据阶段，主机将向 USB 设备发送指定的描述符类型，如表 15.20 所示。

表 15.20

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x00	07	类型和索引	00 或语言 ID	0	无

（9）SetFeature

SetFeature 请求用于设置或使能 USB 设备、接口或端点的特性值，如表 15.21 所示。

表 15.21

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x00 0x01 0x02	SET_FEATURE	特性选择	0 接口号 端点号	0	无

本次设计仅设置 USB 设备对应的端点产生 stall 信号进行回应。

（10）SetInterface

SetInterface 请求用于 USB 主机为设备指定的接口选择一个合适的替换值，如表 15.22 所示。

表 15.22

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x01	SET_INTERFACE	可替换的接口值	接口号	1	无

SetInterface 请求只在 USB 处于配置状态时有效。

当 USB 设备的一个接口存在 1 个或多个可替换设置时，SetInterface 请求使得主机可以为其选择所

需要的可替换值。

（11）SynchFrame（*）

SynchFrame 用于设置并报告端点的同步帧号，用于同步传输，只适用于同步端点。在 SynchFrame 请求的数据阶段，USB 设备将向 USB 主机返回 2 个字节的帧号数据，如表 15.23 所示。

表 15.23

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x82	SYNCH_FRAME	0	端点号	2	帧号

SynchFrame 请求只在 USB 设备处于配置状态时有效，

II.1.5 USB 通信过程

1.USB 枚举和配置

USB 设备首次连接时会进行该过程，USB 物理连接后最初的通信过程。开发者一般将枚举视为 USB 设备中的单一程序。实际上，枚举是三个阶段的其中一个：动态检测，枚举、配置。动态检测是指识别 USB 端口状态的变化。在某个设备被插入时，根据该设备的速度，相应线将被上拉。主机/集线器通过电压变换来检测总线端口状态的变化。枚举阶段紧接着设备检测阶段。枚举指的是给新插入设备分配唯一地址的过程。配置阶段是指通过交换设备请求来确定设备性能的过程。主机用来了解设备信息的请求是标准请求。所有 USB 设备都要支持这类请求。

以下为枚举的全部过程。

1）动态检测

第一步：设备连接到 USB 端口上，并被主机检测。此时，设备可从总线吸收 100mA 的电流，并处于被供电状态。

第二步：集线器通过监控端口的电压来检测设备。集线器的 D+线和 D-线上带有下拉电阻。如上所述，根据设备的速度，D+或 D-线上会带有上拉电阻。通过监控这些线上的电压变换，集线器检测设备是否得到连接。

2）枚举

第三步：主机使用中断端点获得集线器状态（包括端口状态的变化），从而了解新连接的设备。主机从集线器获得设备检测情况后，它会向集线器发送一个请求，以便询问在 GET_PORT_STATUS 请求有效时所发生状态变化的详细信息。

第四步：主机收集该信息后，它通过“USB 速度”一节中所介绍的方法来检测设备的速度。最初，通过确定上拉电阻位于 D+线还是 D-线，集线器可以检测设备速度是全速还是低速。通过另一个 GET_PORT_STATUS 请求，该信息被报告给主机。

第五步：主机向集线器发送 SET_PORT_FEATURE 请求，要求它复位新连接的设备。通过将 D+和 D-线下拉至 GND（0V），使设备进入复位状态。D+和 D-线处于低电平状态的持续时间为 2.5us，因此发生复位条件。集线器在 10ms 内维持复位状态。

第六步：复位期间发生一系列 J 状态和 K 状态，这样是为了确定设备是否支持高速传输。如果设备支持高速，它会发出一个单一的 K 状态。高速集线器检测该 K 状态并用 J 和 K 顺序（组成“KJKJKJ”格式）来回应。设备检测到该格式后，它会移除 D+线上的上拉电阻。低速设备和全速设备则会忽略这一步。

第七步：通过发送 GET_PORT_STATUS 请求，主机检查设备是否仍处于复位状态。如果设备仍处于复位状态，则主机会继续发送请求，直到它获取设备信息退出复位状态为止。设备退出复位状态后，它便

进入默认状态，如 USB 电源一节所述。现在，设备可以回应主机的请求，具体是对其默认地址 00h 进行控制传输。所有 USB 设备的起始地址均等于该默认地址。每次只能有一个 USB 设备使用该地址。因此，同时将多个 USB 设备连接到同一个端口时，它们会轮流进行枚举，而不是同时枚举。

第八步：主机开始了解有关设备的更详细的信息。首先，它要知道默认管道（端点 0）的最大数据包大小。主机首先向设备发送 GET_DESCRIPTOR 请求。设备发给主机相应应用笔记 USB 描述符一节所介绍的描述符。在设备描述符中，第八个字节（bMaxPacketSize0）包含了有关端点 0（EP0）最大数据包尺寸的信息。Windows 主机要求 64 字节，但仅在收到 8 字节设备描述符后它才转换到控制传输的状态阶段，并要求集线器复位设备。USB 规范要求，如果设备的默认地址为 00h，当它得到请求时，设备至少要返回 8 字节设备描述符。要求 64 字节是为了防止设备发生不确定行为。此外，仅在收到 8 字节后才进行复位的操作是早期 USB 设备遗留的特性。在早期 USB 设备中，当发送第二个请求来询问设备描述符时，某些设备没有正确回应。为了解决该问题，在第一个设备描述符请求后需要进行一次复位。被传输的 8 字节包含 bMaxPacketSize0 的足够信息。

第九步：主机通过 SET_ADDRESS 请求为设备分配地址。在使用新分配地址前，设备使用默认地址 00h 完成所请求的状态阶段。在该阶段后进行的所有通信均会使用新地址。如果断开与设备的连接、端口被复位或者 PC 重启，该地址可能被更改。现在，设备处于地址状态。

3）配置

第十步：设备退出复位状态后，主机会发送 GET_DESCRIPTOR 命令，以便使用新分配地址读取设备的描述符。不过，此次所有描述符均被读取。主机通过该信息了解设备及其性能。该信息包含外设接口数量、电源连接方法以及所需要的最大电源。主机先请求设备描述符，而这一次它将收到全部描述符，而不仅是描述符的一部分。然后，主机将发送另一个 GET_DESCRIPTOR 命令，以便请求设备发送配置描述符。该请求的结果不仅是主机获取了设备的配置描述符，并且还获取了与配置描述符相关联的所有描述符，如接口描述符和端点描述符。Windows PC 首先只请求设备发送配置描述符（9 个字节），然后它会发送第二个 GET_DESCRIPTOR 请求，以请求设备发送配置描述符以及与配置描述符相关联的所有播述符（如接口和端点描述符）

第十一步：为了让主机 PC（此情况是 Windows PC）成功使用设备，主机必须加载设备驱动程序。主机会搜索一个用于管理它与设备通信的驱动程序。Windows 使用它的.inf 文件寻找与设备产品 ID 和供应商 ID 匹配的驱动程序。也可以选择性寻找与设备发布版本号匹配的程序。如果 Windows 未能找到匹配的驱动程序，它会寻找与设备的类别、子类以及协议相匹配的程序。如果设备先前已经进行了枚举，Windows 会使用设备所注册的信息来寻找合适的驱动程序。确定好驱动程序后，主机可能请求设备的特定描述符或者请求设备重新发送描述符。

第十二步：收到所有描述符后，主机使用 SET_CONFIGURATION 请求进行特殊的设备配置。大部分设备只有唯一种配置。对于支持多项配置的设备，用户或驱动程序可选择合适的配置。

第十三步：此时设备将处于配置状态。设备将按照描述符所定义的功能进行操作。所定义的最大电源是从 Vbus 吸取的。

现在就可以在应用中使用设备。(在 HID 键盘或鼠标中对应的是中断传输，在 CDC 中对应的也是中断传输)

II.1.6 USB 描述符

本节仅对 USB 描述符的数据结构进行说明,数据结构中详细字段的值所代表的含义还请读者阅读 USB 协议文档中描述符部分的内容，本次实验的描述符文件通过打开工程目录下的 usb_desc.c 文件进行查阅。

1. 设备描述符：

设备描述符是 USB 设备的第一个描述符，每个 USB 设备都得具有设备描述符，且只能拥有一个。设备描述符中包含了 USB 规范、设备配置编号、设备支持的协议等信息。设备描述符的数据结构可以描述如表 15.24 所示。

表 15.24 设备描述符表数据结构

偏移	字段	大小（字节）	说明
0	bLength	1	设备描述符的大小，共 18 个字节，该字段固定为 0x12
1	bDescriptorType	1	描述符类型=设备（01h）
2	bcdUSB	1	USB 规范版本（BCD）
4	bDeviceClass	1	设备类别
5	bDeviceSubClass	1	设备子类别
6	bDeviceProtocol	1	设备协议
7	bMaxPacketSize0	1	端点 0 的最大数据包大小
8	idVendor	1	供应商 ID（VID，由 USB-IF 分配）
10	idProduct	2	产品 ID（PID，由制造商分配）
12	bcdDevice	2	设备释放编号（BCD）
14	iManufacturer	1	制造商字符串索引
15	iProduct	1	产品字符串索引
16	iSerial Number	1	序列号字符串索引
17	bNumConfigurations	1	受支持的配置数量

bLength 是设备描述符的总长度，以字节为单位。

bedUSB 则显小了设备支持的 USB 版本，通常是最新版本。这是一个二进制代码形式的十进制数据，采用 OxAABC 的形式，其中 A 是主版本号，B 是次版本号，C 是子次版本号。例如，USB2.0 设备拥有 OX0200 值，USB1.1 设备拥有 0x0110 值。通常，主机将使用 bcdUSB 以确定需要加载的 USB 驱动器

bDeviceClass、bDeviceSubCass 和 bDeviceProtocol 均由操作系统使用，以便在枚举过程中识别 USB 设备的驱动器。将代码填充设备措述符中的这些字段内可以防止各种不同的接口独立运行，如一个复合设备。大部分 USB 设备都在接口描述符中定义了它的类别，并将这些字段保持为 00h。

bMaxPacketSize 会报告由端点 0 支持的数据包的最大字节数量。根据设备，数据包的大小可以为 8 个字节、16 个字节、32 个字节和 64 个字节

iManufacturer、iProduct 和 iSerialNumber 都是字符串描述符索引。字符串描述符包括有关制造商、产品和序列号等信息。如果存在字符串描述符，这些变量应该指向其索引位置。如果无字符串，那么应该将零值填充到各个字段内。

bNumConfgurations 定义了设备可支持的配置总数。多个配置使设备能够根据特定条件按照特定条件进行不同的配置，如由总线供电或自供电。更多有关该问题的信息将在后面详细介绍。

2. 配置描述符：

接口数量、设备供电方法。注意：在实际获取配置描述符时，设备会将配置描述符、接口描述符、端点描述符、HID 描述符打包在一起发送。配置描述符的数据结构如表 15.25 所示。

表 15.25 配置描述符表数据结构

偏移	字段	大小（字节）	说明
0	bLength	1	该描述符的长度=9 个字节
1	bDescriptorType	1	描述符类型=配置（02h）
2	wTotalLength	2	总长度包括接口和端点描述符在内
4	bNumInterfaces	1	本配置中接口的数量
5	bConfigurationValue	1	SET_CONFIGURATION 请求所使用的配置值，用于选择该配置
6	Configuration	1	描述该配置的字符串索引
7	bmAttributes	1	位 7：预留（设置为 1）； 位 6：自供电；位 5：远程唤醒
8	bMaxPower	1	本配置所需的最大功耗（单位为 2mA）

- wTotalLength 是本配置的整个层次的长度。该值报告了本配置的字节总数以及一个配置所需的接口和端点描述符。
- bNumInterfaces 则定义了在该指定配置中接口总数。最小为 1 个接口。
- bConfigurationValue 将定义某一值作为参数，SET CONFIGURATION 请求会使用该参数来选择该配置。
- bmAttributes 定义了 USB 设备的参数。如果设备由总线供电，那么位 6 将被设置为 0，如果设备自供电，那么位 6 将被设置为 1。如果 USB 设备支持远程唤醒，则位 5 将被设置为 1。如果不支持远程唤醒，则位 5 将被设置为 0。
- bMaxPower 定义了设备全速运行时通过总线消耗的最大功耗，以 2mA 为单位。如果拔出自供电设备的外部电源，那么它的功耗不会超过该字段中所显示的值。

3. 接口描述符：

一个接口描述符介绍了包含在配置中的特定接口，此处结合程序设计进行简要介绍，在 HID 鼠标设备中，用于标识接口类别的 bIntefaceClass 字段值为 3，用于标识接口子类别的 bInterfaceSubClass 字段值为 1，用于识别 HID 鼠标设备的 bIntefaceProtocol 字段的值为 2。接口描述符的数据结构如表 15.26 所示。

表 15.26 接口描述符表数据结构

偏移	字段	大小（字节）	说明
0	bLength	1	该描述符的长度=9 个字节
1	bDescriptorType	1	描述符类型=接口（04h）
2	bInterfaceNumber	1	该接口基于零的索引
3	bAlternateSetting	1	备用设置值
4	bNumEndpoints	1	该接口所使用的端点数量（不包含 EP0）
5	bInterfaceClass	1	接口类别

偏移	字段	大小（字节）	说明
6	bInterfaceSubclass	1	接口子类别
7	bInterfaceProtocol	1	接口协议
8	iInterface	1	该接口字符串描述符索引

4. 端点描述符：

由于主机通过端点与地址的组合与设备通信，因此该描述符存放了主机所需要的设备端点的信息。端点述符的数据结构如表 15.27 所示。

表 15.27 端点描述符数据结构

偏移	字段	大小（字节）	说明
0	bLength	1	该描述符长度=7 个字节
1	bDescriptorType	1	描述符类型=端点（05h）
2	bEndpointAddress	1	位 3……0：端点数量 位 6……4：预留，复位为零 位 7：端点的方向。控制端点可以忽略该位。（0=OUT 端点，1=IN 端点）
3	bmAttributes	1	位 1……0；传输类型（00=控制，01-同步，10=批量，11=中断） 如果该端点不是同步端点，那么位 5 到位 2 将被预留，必须将这些位设置为零。如果该端点是同步的,这些位将按如下内容定义:位 3…2：同步类型（00=无同步，01=异步：10=自适应）位 5……4：用途类型（00=数据端点，01=反馈端点，10=隐式反馈数据端点数值，11 表示保留）
4	wMaxPacketSize	2	该端点的数据包最大尺寸
6	bInterval	1	中断端点的轮询间隔，单位为 ms（对于同步端点：间隔为 1mg；控制或批量端点可能忽略该字段）

5. 字符串描述符：

该描述符为主机提供了设备名称、生产厂家、序列号或不同接口等信息。字符串描述符的数据结构如表 15.28 所示。

表 15.28 字符串描还符数据结构

偏移	字段	大小（字节）	说明
0	bLength	1	该描述符的长度=7 个字节
1	bDescriptorType	1	描述符类型=STRING（03h）

2…n	bStringlangID	变化	Unicode 编码字符串或 LANGID 代码

6. 使用多个 USB 描述符

每个 USB 设备只有一个设备描述符。但是，一个设备可以有多种配置、接口、端点和字符串描述符。设备执行枚举时，终端阶段中有一步是读取设备描述符，并选择需要使能的设备配置类型。每一次操作只能使能一种配置。例如，某个设计中存在两种配置：一种适用于自供电的设备，另一种适用于由总线供电的设备。这时，用于自供电设备的 USB 的总体性能会与使用于总线供电设备的不一样。拥有多种配置和多种配置描述符可允许设备选择性实现该功能。

同时一个设备可以有多种接口，因此，它也会有多种接口描述符。具有多种接口的 USB 设备（能够执行不同功能）被称为复合设备。USB 头戴式音频耳机便是一个复合设备示例。这种音频耳机包括一个带有两个接口的 USB 设备。其中，一个接口用于音频传输，另一个接口可用于音量调整。可以同时使能多个接口。图 15.25 显示的是单个 USB 设备中如何分配两种接口。

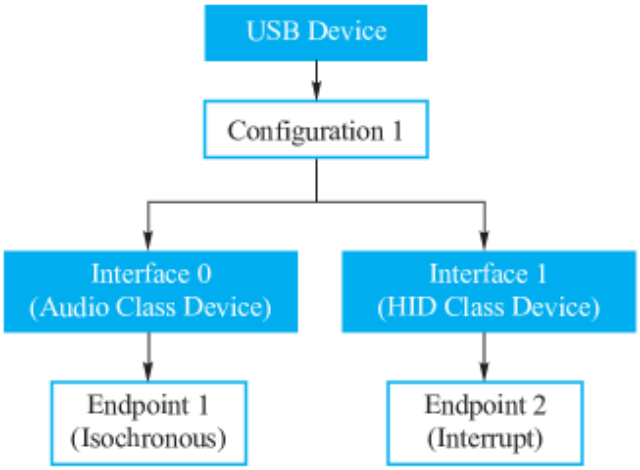


图 15.25　多个接口的设置框图

最终，每个接口可以有多种配置。这些配置类型被称为备用设置。可以使用这些备用设置来更改设备的端点配置，从而保留带宽的不同能力。例如，在某种备用设置中，可以将设备的端点配置为批量传输（没有保证的总线带宽），在另一种备用设置中，可以将设备的端点配置为同步传输（有保证的总线带宽）。图 15.26 详细演示了该示例。

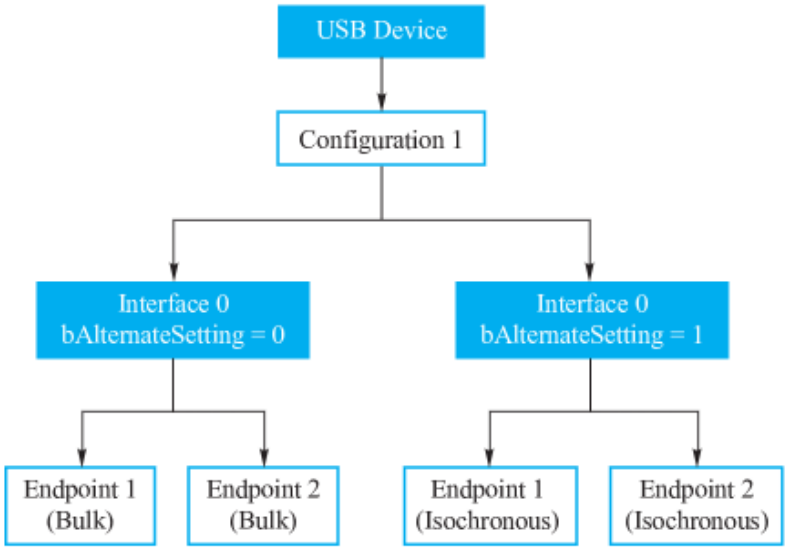


图 15.26　多接口设置框图

图 15.27 显示的是各种配置选项的总体框图，有助于根据不同的配置选项来创建准确的可配置 USB 设备。

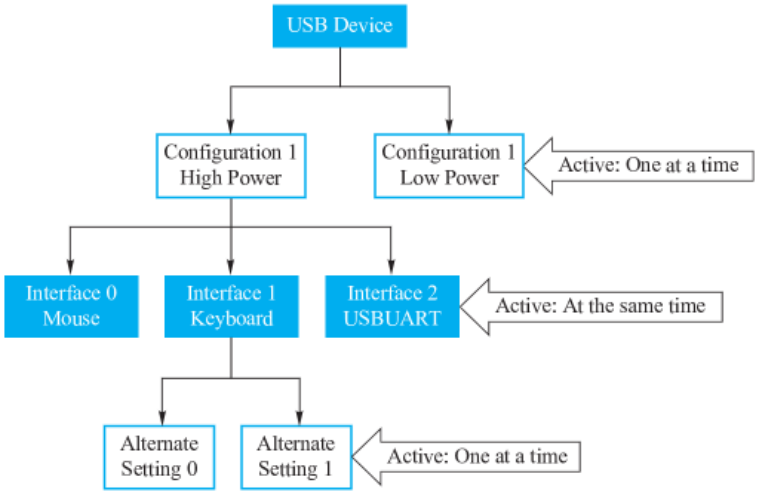


图 15.27　配置框图

II.2 USB2.0 程序设计实现

由于 USB 接口支持的设备众多，一个 USB 设备的程序会涉及多种协议的描述，因此程序设计需要分层编写。这样做的好处是，对于诸如 USB2.0 这样设备都需要使用的协议的源文件仅需较小的修改即可使用，并且可以依据不同的设备将其他不同的协议规范的源文件添加进入工程以满足需要。

本文档介绍如何编程实现 USB2.0 规范的两层，一是 USB 层，二是 USB 标准请求层，本次程序设计主干框如图 15.28 所示。



图 15.28 程序的主干结构

15.2.1 的第 1 小节介绍如何控制 USB 控制寄存器，对应的函数为 usb_read_reg()和 usb_write_reg()。

15.2.1 的第 2 小节介绍如何通过 FIFO 寄存器来实现主机和设备之间的数据收发，对应的函数为 usb_read_fifo()和 usb_write_fifo()。

15.2.1 的第 3 小节介绍 USB 控制传输类型的实现方法，对应的函数为 usb_ctrl_in()和 usb_ctrl_out()。

15.2.2 的第 1 小节介绍的 USB 初始化的重要工作是打开 USB 有关的中断，对应的函数为 usb_init()。

15.2.2 的第 2 小节介绍讲述如果触发了中断，设备如何依据不同的中断类型进行相应的操作，1.5 小结对应的函数为 usb_isr()，对应的中断号为 25。

15.2.2 的第 3 小节介绍 USB 通信中最开始的 SETUP 过程如何实现，对应的函数为 usb_ setup()

15.2.2 的第 4 和第 5 小节分别介绍 USB 标准请求和特定类请求的实现方法，对应的函数为 usb_req_std()和 usb_req_class()。

控制传输的主要流程为：主机向设备不断发送 SETUP 数据包，设备接收 SETUP 数据包解析并依据解析的内容进行响应，响应内容可以是设备软件状态的设置，或者对主机回复特定的信息。该过程结束后，若设备为 HID 设备，则可能进入中断传输阶段，该阶段为设备的主要工作状态。

II.2.1 USB 的寄存器操作和数据传输

1. USB 控制寄存器操作方式

1）.读取 USB 控制寄存器方式：

先判断 USBADR 寄存器的最高位是否为 1，启动 USB 控制寄存器的读操作，地址由 USBADR 设定。此时将需要操作的 USB 控制寄存器的地址，通过按位或上 0x80 的方式传给 USBADR 寄存器，然后返回 USBDAT 寄存器的内容即可，USBDAT 的内容即为需要读取的 USB 控制寄存器的内容，其具体的写法代码如代码清单 15-1 所示。

代码清单 15-1 读取 USB 控制器的 C 代码描述

```
/**********************************读取 USB 控制寄存器的内容*******************************/
```

```
BYTE usb_read_reg (BYTE addr)
{
    BYTE dat;
    while (USBADR & 0x80);                          //按位与，直到读取忙时跳出循环
    USBADR = addr | 0x80;                           //将传人的 USB 控制寄存器的地址赋给
USBADR 寄存器
    while (USBADR & 0x80);                          //按位与，直到读取忙时跳出循环
    dat = USBDAT;                                           //读取 USB 控制寄存器内容
    return dat;
}
```

2）.写 USB 控制寄存器方式：

先判断 USBADR 寄存器的最高位是否为 1，若为 1 表示 USBDAT 寄存器中的数据无效，USB 正在读取间接寄存器。此时将需要操作的 USB 控制寄存器的地址，通过按位与上 0x7f 的方式赋值给 USBADR 寄存器，然后将传入的 USB 控制寄存器的值赋给 USBDAT 寄存器，即完成对 USB 控制寄存器的写操作，其具体的写法代码如代码清单 15-2 所示。

代码清单 15-2 写 USB 控制寄存器的 C 语言代码

```
/*********************************写 USB 控制寄存器*********************************/
void usb_write_reg(BYTE addr, BYTE dat)
{
    while (USBADR & 0x80);              //按位与，直到读取忙时跳出循环
    USBADR = addr & 0x7f;               //最高位清零 USBDAT 寄存器中的数据有效
    USBDAT = dat;                                   //将传入的数值赋给 USBDAT 寄存器
}
```

2. FIFO 的操作方式

FIFO 寄存器是 USB 数据传输时的核心寄存器。在 USB 通信中，主机向设备发送的数据，是通过 FIFO 寄存器以字节为单位读入的；而通过设备向主机发送的数据，同样也是通过 FIFO 寄存器以字节为单位发送的。

1）.读取 FIFO 寄存器方式(接收主机的数据：传输类型 OUT)：

通过读取 COUNT0 寄存器以获取端点 0 最后接收到的 OUT 数据包的长度，依据数据包的长度以字节为单位读入传入的指针所指向的地址间，即完成一次数据的接收。其具体的写法代码如代码清单 15-3 所示。

代码清单 15-3 读取 FIFO 的 C 语言代码

```
/*************************************读取 FIFO*************************************/
BYTE usb_read_fifo(BYTE fifo, BYTE *pdat)
{
    BYTE cnt;
```

```
    BYTE ret;
    ret = cnt = usb_read_reg(COUNT0);                    //获取端点 0 最后接收到的 OUT 数据包
    长度
    while (cnt--)
    {
        *pdat++ = usb_read_reg(fifo);
    }
    return ret;                                                    //返回端点 0 最后接收
到的数据包长度(单位:字节)
}
```

2）.写 FF0 寄存器方式(向主机发送数据：传输类型 IN)：

直接依据设备需要发送的数据大小，以字节为单位写入 FIFO 中，即完成一次数据的发送。其具体的写法代码如代码清单 15-4 所示。

代码清单 15-4 写 FIFO 的 C 语言代码

```
/*************************************写 FIFO*********************************/
void usb_write_fifo(BYTE fifo, BYTE *pdat, BYTE cnt)
{
    while(cnt--)
    {
        usb_write_reg(fifo, *pdat++);
    }
}
```

3.USB 控制传输类型实现

首先，控制传输仅使用端点 0 进行数据的传输，其依据传输方向分为 IN 类型和 OUT 类型。与前面所讲的 IN 类型与 OUT 类型相区别的是，其必须通过端点 0 传输数据，且该传输仅在标准请求以及特定类请求中使用。

1.控制 IN 类型：设备向主机发送数据

首先将 INDEX 寄存器指向端点 0，然后读取 CSR0 存器的内容，依据 CSR 寄存器的 IPRDY 是否为 1，来判定是否已经将 IN 数据包装入了 FIFO，若已经完成装入，则直接返回，否则控制需要向主机发送的数据以字节为单位装入 FIFO 中进行发送，由于端点 0 大小 EP0_SIZE 有限，如果发送的数据大小超过端点 0 大小，则需要分批次发送，其具体的写法代码如代码清单 15-5 所示。

代码清单 15-5 USB 控制传输 IN 类型的 C 语言代码

```
/*********************************USB 控制传输 IN 类型*********************************/
void usb_ctrl_in()
{
    BYTE csr;                          //创建 8 位 csr 变量
    BYTE cnt;                          //创建 8 位 cnt 变量
    usb_write_reg(INDEX,0);            //INDEX 寄存器指向端点 0
    csr = usb_read_reg(CSR0);          //csr 变量读取 CSR0 存器的内容
    if (csr & IPRDY) return;           //如果 IN 数据包已经装入 FIFO，则直接返回
```

```
    cnt = EpOstate.wSize > EPO_SIZE ? EPO_SIZE : EpOstate.wSize;
    usb_write_fifo(FIFO0,EpOState.pData, cnt);
                                    //将结构体 EpOState 中的 pDATA 数据写入 FIFO
    EpOState.wSize -= cnt;          //wsize 减去 cnt 后的值
    EpOState.pData += cnt;          //pdata 加上 cnt 后的值
    If (EpOState.wSize == 0)        //如果数据包大小为 0
    {
        usb_write_reg(CSR0,IPRDY | IDATEND);
                                    //置 1IPRDY 和 DATEND 表示发送了一个 0 长的数据包(发送完毕)
        EpOState.bState = EPSTATE_IDLE;
                                   //端点 0 的状态指向 IDLE 状态
    }
    else
    {
        usb_write_reg(CSR0,IPRDY);
         //如果数据包大小不为 0 则置 1IPRDY，表示要发送的数据包装入到端点 0 的 FIFO(未发完还要接着发)
     }
}
```

2.控制 OUT 类型：主机向设备发送数据，设备接收数据

首先将 INDEX 寄存器指向端点 0，然后读取 CSR0 寄存器的内容，依据 CSR 寄存器的 OPRDY 是否为 0 来判定 OUT 数据包是否已经收到，若收到则返回。否则调用读取 FIFO 寄存器的函数对数据进行读取，同理由于端点 0 大小 EP0_SIZE 有限，如果读取的数据大小超过端点 0 大小，则需要分批次读取，其具体的写法代码如代码清单 15-6 所示。

代码清单 15-6 USB 控制传输 OUT 类型的 C 语言代码

```
/*************************************USB 控制传输 OUT 类型**********************************/
void usb_ctrl_out()
{
    BYTE csr;                                   //创建 8 位 csr 变量
    BYTE cnt;                                   //创建 8 位 cnt 变量
    usb_write_reg(INDEX,0);                     //INDEX 寄存器指向端点 0
    csr = usb_read_reg(CSR0);                   //csr 变量读取 CSR0 存器的内容
    if (!(csr & OPRDY)) return;                 //如果 Out 数据包已经收到，则退出
    cnt = usb_read_fifo(FIFO0, EpOState.pData); //cnt=FIFO 数据包的大小
    EpOState.wSize -= cnt;                      //wsize 减去 cnt 后的值
    EpOState.pData += cnt;                      //pdata 加上 cnt 后指向的地址
    If (EpOState.wSize == 0)                    //如果全部读取完毕
     {
         usb_write_reg(CSR0, SOPRDY | DATEND);  //清零 OPRDY，表示接收完最后一个数据包
         EpOState.bState = EPSTATE_IDLE;        //端点 0 的状态指向 IDLE 状态
     }
    else
     {
        usb_write_reg(CSR0, SOPRDY)
```

```
        //如果数据包大小不为 0 则清零 OPRDY，表示完成一个 OUT 数据包的接收(未读完还需接着读)
    }
}
```

II.2.2 USB SETUP 阶段实现

1. USB 初始化的工作

USB 初始化最重要的工作是初始化 USB 设备状态，包括 USB 设备的硬件状态，还有软件状态，以下为 USB 初始化的内容：

1. 硬件状态设置(寄存器)

1) FADDR 寄存器：使最后的 UADDR 地址生效，更新 USB 的功能地址

2) POWER 寄存器：强制产生异步 USB 复位，使能挂起检测

3) INTRIN1E：打开所有 IN 端点中断

4) INTROUT1E 寄存器：打开所有 OUT 端点中断

5) INTRUSBE 寄存器：允许 USB 复位信号中断，允许 USB 恢复信号中断，允许 USB 挂起信号中断

6) POWER 寄存器：使能挂起检测，当检测到总线上的挂起信号，USB 将进入挂起方式

2. 软件状态设置

1) 设备状态：默认

2) 端点 0 状态：IDLE

3) IN 端点状态：0

3) OUT 端点状态：0

具体写法如代码清单 15-7 所示。

代码清单 15-7 USB 初始化 C 语言代码

```
/*****************************************USB 初始化*************************************/
void usb_init()
{
    USBCLK = 0X00;
    USBCON = 0x90;
    usb_write_reg(FADDR, 0x00);
    //使最后的 UADDR 地址生效，更新 USB 的功能地址，FADDR 低 7 位为保存 USB 的七位功能地址
    usb_write_reg(POWER, 0x09);                 //强制产生异步 USB 复位，使能挂起检测
    usb_write_reg(INTRIN1E, 0x3f);              //打开所有 IN 端点中断
    usb_write_reg(INTROUT1E, 0x3f);             //打开所有 OUT 端点中断
    usb_write_reg(INTRUSBE, 0x07);
    //允许 USB 复位信号中断，允许 USB 恢复信号中断，允许 USB 挂起信号中断
    usb_write_reg(POWER, 0x01);
    //使能挂起检测，当检测到总线上的挂起信号，USB 将进入挂起方式
    DeviceState = DEVSTATE_DEFAULT;             //设置设备起始状态默认
    Ep0State.bState = EPSTATE_IDLE;             //设置端点 0 状态为 IDLE 状态
    InEpstate = 0x00;                           //设置 IN 端点为初始状态
```

```
    OutEpState = 0x00;                          //设置 OUT 端点为初始状态

    EUSB = 1;
}
```

2. USB 中断处理内容

会触发进入中断处理函数的中断：参照 USB 初始化一节中 USB 有关的中断已打开的那些中断。

中断处理的内容：

1)有关电源的中断

- 如果中断来自恢复信号，则跳转至 USB 恢复函数
- 如果中断来自复位信号，则跳转至 USB 复位函数
- 如果中断来自挂起信号，则跳转至 USB 挂起函数

2)有关 USB 端点的中断

(1)如果中断来自端点 0，即中断来自控制端点，则进人 USB 的 SETUP 阶段，SETUP 阶段是 USB 重要的通信阶段，其具体写法详见 USB SETUP 阶段的实现一节。

(2)如果中断来自其他端点，则进入对应的 USB 端点函数，USB 端点函数就是 USB 在 SETUP 阶段后的主要工作的内容，可以理解为 USB 设备的一般的使用功能就在对应的端点函数中(重点)，例如：键盘在工作时使用 IN1 端点向主机发送键盘码值的报告数据，而主机仅需将对应的报告数据翻译成对应的动作即可。

具体写法如代码清单 15-8 所示。

代码清单 15-8 USB 中断句柄/中断服务程序的 C 语言代码

```
/*********************************USB 中断句柄/中断服务程序*********************************/
void usb_isr() interrupt USB_VECTOR                 //USB 中断向量
{
    BYTE intrusb;                                   //usb 中断
    BYTE intrin;                                    //in 中断
    BYTE introut;                                   //out 中断
    BYTE adrTemp;                                   //临时保存地址变量
    adrTemp = USBADR;
    //USBADR 现场保存，避免主循环里写完 USBADR 后产生中断，在中断里修改了 USBADR 内容
    intrusb = usb_read_reg(INTRUSB);                //usb 中断=USB 电源中断标志
    intrin = usb_read_reg(INTRIN1);                 //USB 端点 IN 中断标志位
    introut = usb_read_reg(INTROUT1);               //USB 端点 OUT 中断标志位

    if (intrusb & RSUIF) usb_resume();              //若恢复信号中断有效，则 USB 恢复(空的不用看)
    if (intrusb & RSTIF) usb_reset();               //若复位信号中断有效，则 USB 复位

    if (intrin & EP0IF) usb_setup();                //若端点 0 的 IN/OUT 中断有效，USB 进人 setup 阶段

#ifdef EN_EP1IN
    If (intrin & EP1INIF) usb_in_ep1();            //若端点 1 的 IN 中断有效，则进入对应函数
```

```
#endif
                                        //后续不同 IN 端点的写法与端点 1IN 相同
#ifdef EN_EP1OUT
    if (introut & EP1OUTIF) usb_out_ep1();      //若端点 1 的 OUT 中断有效，则进入对应的函数
#endif

                                        //后续不同 OUT 端点的写法与端点 1OUT 相同
    If (intrusb & SUSIF) usb_suspend();
    USBADR = adrTemp;                   //USBADR 现场恢复
}
```

3. USB SETUP 阶段的实现

SETUP 阶段最重要的任务：一是依据主机向设备发送的不同请求，从而对设备进行对应的硬件状态设置，以及软件状态设置；二是主机向设备发送请求后，可能需要设备回复某些信息，这些信息以数据包的形式从设备发送给主机。

例如：一个完整的设备描述符信息会在 SETUP 阶段中，主机向设备发送 GET_DESCRIPTOR 请求后，由设备将设备描述符信息打包发送给主机。

SETUP 阶段的具体内容为：

1. 先将端点定位到控制端点 0(因为在 USB 协议中，控制端点 0 就是服务于 SETUP 阶段中的，其执行着控制传输的任务)，之后我们读取 USB 端点 0 控制状态寄存器 CSR0 中的内容，依据 CSR0 中的 SDSTL 位来设置端点零的状态，SDSTL 的状态表示我们是否已经完成 STALI 信号的发送。依据 USB 协议内容：如果 STALL 信号发送完成，则我们可以设置端点 0 的状态为 EPSTATE_IDLE 状态，此状态表示我们可以接收来自主机的请求并进行请求处理。如果 SETUP 阶段结束，我们需要清零 CSR0 寄存器的 SSUEND 位。

2. 请求分为三大类：

1)、USB 标准请求，对应的函数为 usb_req_std()

2)、特定类请求，对应的函数为 usb_req_class()

3)、厂商请求，对应的函数为 usb_req_vendor()。

其中厂商请求在此次实验中不会涉及。故如果主机发送该请求，我们默认将 USB 设备在 SETUP 阶段挂起。如果请求不是三大类中的任意一种，则我们默认将设备挂起。USB 标准请求以及特定类请求参照 USB 标准请求一节，以及类请求一节。

3. 在 SETUP 阶段还可能存在单独的数据过程，该过程可能是 CTRL_IN 或者 CTRL_OUT 过程。

SETUP 具体的写法可以参照如下代码清单 15-9 所示。

代码清单 15-9 USB 的 SETUP 阶段的 C 语言代码

```
/*************************************USB 的 SETUP 阶段*********************************/
void usb_setup()
{
    BYTE csr;                           //csr 寄存器变量
    usb_write_reg(INDEX,0);             //选择端点 0
    csr = usb_read_reg(CSR0);           //读取 USB 端点 0 控制状态寄存器
    if (csr & STSTL)                    //如果 STALL 信号发送完成
    {
```

```
        usb_write_reg(CSR0, csr & SDSTL);          //未接收到错误条件，SDSTL 清零
        EpOState.bState = EPSTATE_IDLE;            //端点 0 设置 IDLE 状态
    }
    if (csr & SUEND)                               //如果 SETUP 阶段结束
    {
        usb_write_reg(CSR0, csr & ~SSUEND);        //清零 SSUEND
    }
    switch (EpOState.bState)                       //依据端点 0 状态进入状态机
    {
    case EPSTATE_IDLE:                             //IDLE 状态
        if (csr & OPRDY)                           //如果收到一个 OUT 数据包
        {
            usb_read_fifo(FIFO0, (BYTE * ) & Setup);      //从 FIFO0 中读取 Setup 信息
            Setup.wLength = reverse2(Setup.wLength);      //wlength 字节高 8 位和低 8 位交换
            switch (Setup.bmRequestType & REQUEST_MASK)
                                                   //依据 setup 中请求数据的类型进入状态机
        {
        case STANDARD_REQUEST:                     //标准请求(usb 请求核心)
            usb_req_std();
            break;
        case CLASS_REQUEST:                        //类请请求(hid 请求核心)
            usb_req_class();
            break;
        case VENDOR_REQUEST:                       //厂商请求
            usb_req_vendor();                      //实验不涉及厂商请求故不作内容编写
            break;
        default:                                   //默认
        usb_setup_stall();                         //建立阶段挂起
        return;
        }
    }
    break;
    case EPSTATE_DATAiN:                           //数据输入状态
        usb_ctrl_in();
        break;
    case EPSTATE_DATAOUT:                         //数据输出状态
        usb_ctrl_out();
        break;
    }
}
```

4. USB 标准请求

本文此处开始讲解 USB 标准请求层，该层对应 usb_req_std.c 源文件。此节强烈建议配合提供的例程进行阅读，这样不仅有利于理解协议内容，更可以理解如何将协议内容转化为计算机编程语言进行实

现。

1)USB 标准设备请求数据结构

在协议中 USB 标准设备请求数据结构被称为 SETUP 数据结构，这也是为什么在编程时将其定义为一个 SETUP 结构体的原因。在程序设计中，可以知道 USB 标准的数据结构需要从 USB 控制寄存器中的 FIFO 中读取出来，USB 标准设备请求数据结构十分重要，我们可以通过读取到的 USB 标准设备请求数据结构进行解析，从而得到不同的信息，我们可以根据这些信息对不同的 USB 设备请求进行响应，表 15.29 给出类 USB 标准设备请求的数据结构。

表 15.29 SETUP 数据结构

偏移量	字段	大小 / 字节	取值	含义
0	bmRequestType	1		请求特性 D7：数据传输方向 0＝从主机到设备 1＝从设备到主机 D6-D5：请求的类型 0＝标准类型 1＝类类型 2＝厂商类型 3＝保留 D4-0：请求的接收者 0＝设备 1＝接口 2＝端点 3＝其他 其余：保留
1	bRequest	1	数值	请求代码
2	wValue	2	数值	该域的意义由具体请求决定
4	wIndex	2	索引或偏移量	该域的意义由具体请求决定
6	wLength	2	字节数	数据过程所需要传输的字节数

在程序设计时，我们可以通过定义如下 SETUP 结构体来定义一个 USB 标准设备请求数据结构，如代码清单 15-10 所示。

代码清单 15-10 USB 标准设备请求的数据结构

```
/*************************** USB 标准设备请求的数据结构***************************/
typedef struct                  //USB 标准设备请求的数据结构
{
    BYTE bmRequestType;         //请求类型(子级)
    BYTE bRequest;              //请求类型(父级)
    BYTE wValueL;               //值低 8 位
    BYTE wValueH;               //值高 8 位
```

```
    BYTE wIndexL;                   //指针低 8 位
    BYTE wIndexH;                   //指针高 8 位
    WORD wLength;                   //长度
}SETUP;                             //(获取方式：从 FIFO 中读取)
```

2)USB 标准请求

在以上 SETUP 结构体中，USB 标准请求信息包含在 bRequest 字段中，通常来讲，所有 USB 设备都需要能够支持 USB 标准请求，对于标准请求的分类，不同标准请求对应的 bRequest 字段的值，还有不同标准请求功能,如表 15.30 所示。

表 15.30 标准请求及其功能

请求	bRequest 字段值	功能
ClearFeature	1	清除设备，接口的某种特征（或性能）
GetConfigration	8	获取指定设备当前的配置值
GetDeseriptor	6	获取设备的某种标准描述符
GetInterface	10	获取设备接口当前工作的选择设置值
GetStatus	0	获取设备、接口或端点的某种状态
SetAddress	5	为设备设置唯一的地址
SetConfiguration	9	激活设备的某个配置
SetDeseriptor	7	主机会更新或创立描述符
SetFeature	3	主机启用一个在设备、接口或端点上的特征
SetInterface	11	主机激活设备的某个接口的设置值
SynchFrame	12	在实时传输中，用于同步某个帧开始传输序列

对于标准请求，根据 bRequest 字段值，我们可以使用状态机来进入不同的请求，其写法具体如代码清单 15-11 所示。

代码清单 15-11 标准请求的定义

```
/**************************USB 标准请求的定义*****************************/
#define GET_STATUS          0x00
#define CLEAR_FEATURE       0x01
#define SET_FEATURE         0x03
#define SET_ADDRESS         0x05
#define GET_DESCRIPTOR      0x06
#define SET_DESCRIPTOR      0x07
#define GET_COFIGURATION    0x08
#define GET_COFIGURATION    0x09
#define GET_INTERFACE       0x0A
#define SET_INTERFACE       0x0B
#define SYNCH_FRAME         0x0C
void usb_req_std()
{
```

```
    switch(Setup.bRequest)              //依据 SETUP 请求类型进入状态机
    {
    case GET_STATUS;
        usb_get_status();               //获取状态
        break;
    case CLEAR_FEATURE;                 //清除特征
        usb_clear_feature();
        break;
    case SET_FEATURE:                   //设置特征
        usb_set_feature();
        break;
    case SET_ADDRESS:                   //设置地址
        usb_set_address();
        break;
    case GET_DESCRIPTOR:                //获取描述符
        usb_get_descriptor();
        break;
    case SET_DESCRIPTOR;                //设置描述符
        usb_set_descriptor();
        break;
    case GET_COFIGURATION:              //获取配置值
        usb_get_configuration();
        break;
    case SET_CONFIGURATION:             //激活某个配置
        usb_set_configuration();
        break;
    case GET_INTERFACE:                 //获取接口
        usb_get_interface();
        break;
    case SET_INTERFACE:                 //设置接口
        usb_set_interface();
        break;
    case SYNCH_FRAME                    //帧同步
        usb_synch_frame();
        break;
    default:
        usb_setup_stall();             //建立阶段挂起
        return;
    }
}
```

表 15.31 将列出所有标准 USB 请求的结构和需要传输的数据

表 15.31 标准 USB 请求内容

bRequest 字段	wValue 字段	wIndex 字段	wLength 字段	数据过程
CLEAR_FEATURE	特性选择	0 接口号 端点号	0	没有
GET_CONFIGURATION	0	0	1	配置值
GET_DESCRIPTOR	描述符类型和索引	0 或者语言 ID	描述符长度	描述符
GET_INTERFACE	0	接口号	1	备用接口号
GET_STATUS	0	0 接口号 端点号	2	设备、接口或者端点状态
SET_ADDRESS	设备地址	0	0	没有
SET_CONFIGURATION	配置值	0	0	没有
SET_DESCRIPTOR	描述符类型和索引	0 或者语言 ID	描述符的长度	描述符
SET_FEATURE	特性选择	0 接口号 端点号	0	没有
SET_INTERFACE	备用接口号	接口号	0	没有
SYNCH_FRAME	0	端点号	2	帧号

3)标准请求函数的参考写法

为了标准起见，本书的标准请求函数分为三个步骤：1.特殊情况处理；2.依据状态发包；3 结束状态，即进行数据操作(如发送数据，或者接收数据，或者不进行数据操作)。此部分的代码请参考工程 HID 协议范例文件 usb_req_std.c 内容。

(1)GET_STATUS

依据以表 15.32，可以对该请求的特殊情况进行设计

表 15.32 GET_STATUS 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x80 0x81 0x82	GET_STATUS	0	0 接口号 端点号	2	设备、接口或者端点状态

第 1 步：特殊情况的处理，可以加入一判断语句，将不满足上表 GET_STATUS 的所有 USB 标准设备请求数据结构进行统一处理，其意义在于当所设计的程序错误进入该请求时，程序可以通过挂起的方式以终止该请求的处理。

第 2 步：依据 USB 协议，需要选择不同的数据包发送给主机，此处仅依据本次模拟 HID 实验，对其中出现的几个动作进行程序的编写。如表 15.33，根据 bmRequestType 进行不同的动作：

表 15.33 bmRequestType 表

bmRequestType	值	功能

DEVICE_RECIPIENT	0x80	获取设备状态
INTERFACE_RECIPIENT	0x81	获取接口状态
ENDPOINT_RECIPIENT	0x82	获取端点状态

如果 bmReguestType 不包含以上状态，默认状态都为挂起状态。

第 3 步：进入标准请求结束状态(进行数据过程)。例如，bmRequestType 为 DEVICE_RECIPIENT，这时在步骤 2 中软件已经依据 USB 协议内容将 PACKETO 数据包装入了数据缓冲区，然后软件再通过调用 usb_setup_in()，完成数据包的发送。

注意：usb_setup_in()的内容是：先将控制端点 0 设置为 DATAiN 状态，控制寄存器 CSRO 的 SPORDY 写 1 以清零 OPRDY，随后调用 usb_ctrl_in()进行数据发送，即使用控制 IN 类型向主机发送数据包。

(2)CLEAR_FEATURE

如表 15.34 所示，可以对该请求的特殊情况进行设计

表 15.34 CLEAR_FEATURE 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x00 0x01 0x02	CLEAR_FEATURE	特性选择	0 接口号 端点号	0	无

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.34 所有条件，则挂起。

第 2 步：由于本次实验仅涉及到依据 wIndex 指向的端点号寄存器操作，故仅对端点号的情况进行处理；如果端点定义成 IN 端点，需要将 INDEX 寄存器根据端点号指向对应的端点，如端点号为 1，则 INDEX 寄存器需要指向端点 1，之后我们操作 INCSR1 寄存器的 CLRDT 位置 1(意思为数据切换位复位到 0)，最后将端点索引器 INDEX 指向端点 0，以便后续的控制操作。同理，端点定义成 OUT 端点，则需要操作的是 OUTCSR1 的 CLRDT 位置 1，使得数据切换位复位到 0。如果未设置端点的 IN 状态或 OUT 状态，则默认挂起。

第 3 步：进入请求结束状态：端点 0 设置成空闲状态，寄存器 CSRO 的 SPORDY 位以及 DATEND 位置位，表示处理完成从端点 0 接收到的数据包，且数据结束。

(3)SET_FEATURE

依据表 15.35，可以对该请求的特殊情况进行设计

表 15.35 SET FEATURE 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x00 0x01 0x02	SET_FEATURE	特性选择	0 接口号 端点号	0	无

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.35 所有条件，则挂起。

第 2 步：由于本次实验仅涉及到依据 wIndex 指向的端点号寄存器操作，故仅对端点号的情况进行处理；如果端点定义成 IN 端点，需要将 INDEX 寄存器根据端点号指向对应的端点,如端点号为 1，则 INDEX 寄存器需要指向端点 1，之后我们操作 INCSR1 寄存器的 SDSTL 位置 1(意思为产生 STALL 信号作为对一

个 IN 令牌的应答)，最后将端点索引器 INDEX 指向端点 0，以便后续的控制操作。同理，端点定义成 OUT 端点，则需要操作的是 OUTCSR1 的 SDSTL 位置 1，产生 STALL 信号作为对一个 OUT 令牌的应答。如果未设置端点的 IN 状态或 OUT 状态，则默认挂起。

第 3 步：进入请求结束状态：端点 0 设置成空闲状态，存器 CSRO 的 SPORDY 位以及 DATEND 位置位，表示处理完成从端点 0 接收到的数据包，且数据结束。

(4)SET_ADDRESS

依据以表 15.36，可以对该请求的特殊情况进行设计

表 15.36 SET_ADDRESS 内容

bmReguestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x00	SET_ADDRESS	设备地址	0	0	无

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.36 所有条件，则挂起。

第 2 步：依据 USB 标准设备请求数据结构 wValue 字段确定主机给设备分配的唯一地址，之后将主机分配给设备的唯一地址写入 FADDR 寄存器中，表示设备已接收并设置了地址；最后依据地址是否为零设置设备的状态，如果地址为零，设备为默认状态；地址不为零，设备状态为 SET_ADDRESS。

第 3 步：进入请求结束状态：端点 0 设置成空闲状态，寄存器 CSRO 的 SPORDY 位以及 DATEND 位置位，表示处理完成从端点 0 接收到的数据包，且数据结束。

(5)GET_DESCRIPTOR

GET_DESCRIPTOR 请求是 USB 通信中最常使用的请求，有关此请求的内容十分重要，可以说 STEUP 阶段的主要数据负载就在此请求的响应中，首先，按照惯例，依据表 15.37，可以对该请求的特殊情况进行设计。

表 15.37 GET_DESCRIPTOR 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x80	GET_DESCRIPTOR	描述符类型和索引	0 或者语言 ID	描述符长度	描述符

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。

如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.37 所有条件，则挂起。

第 2 步：依据 wValue 的值判定需要发送的描述符类型，表 15.38 将列出本次实验中 wValue 所确定的所有描述符类型。

表 15.38 wValue 所确定的所有描述符类型

wValue	值	描述符类型
DESC_DEVICE	0x0100	设备描述符
DESC_CONFIGURATION	0x0200	配置描述符
DESC_STRING	0x0300 0x0301 0x0302	LANGIDDESC MANUFACTDESC PRODUCTDESC
DESC_HIDREPORT	0x2200	报告描述符

若 wValue 不为以上情况，则默认为挂起操作。

注意：

1.wValue 的第一字节(字符)表示同一种描述类型(比如字符串描述符)中具体的某个描述符(如厂商或者产品字符)，第二字节表示描述类型的编号。

2.对于全速和低速模式，获取描述符的标准请求只有三种：获取设备、配置、字符串的描述符，另外的接口和端点描述符是跟随配置描述符一并返回的，不能单独请求返回。

3.描述符的数据结构参照 1.3 节中，描述符

第 3 步：进入标准请求结束状态(进行数据过程)，例如：在步骤 2 中软件已经依据 USB 协议内容将 DEVICEDESC 设备描述符数据包装入了数据缓冲区，然后软件再通过调用 usb_setup_in()，完成数据包的发送。

注意：usb_setup_in()的内容是：先将控制端点 0 设置为 DATAiN 状态，控制寄存器 CSRO 的 SPORDY 写 1 以清零 OPRDY，随后调用 usb_ctrl_in()进行数据发送，即使用控制 IN 类型向主机发送数据包。

(6)SET_DESCRIPTOR

此次实验不涉及该标准请求，故不对内容进行编写，若进入该函数，则调用 USB 挂起函数以替代。

(7)GET_CONFIGURATION

依据表 15.39，可以对该请求的特殊情况进行设计

表 15.39 GET_CONFIGURATION 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x80	GET_CONFIGURATION	0	0	1	配置值

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.39 所有条件，则挂起。

第 2 步：依据设备的状态选择需要发送的数据包，如果设备已配置，则发送 PACKET1 数据包，如果未被配置则发送 PACKETO 数据包。

第 3 步：进入标准请求结束状态(进行数据过程)，例如：在步骤 2 中软件已经依据 USB 协议内容将 PACKETO 数据包装入了数据缓冲区，然后软件再通过调用 usb_setup_in()，完成数据包的发送。

注意：usb_setup_in()的内容是：先将控制端点 0 设置为 DATAiN 状态，控制寄存器 CSRO 的 SPORDY 写 1 以清零 OPRDY，随后调用 usb_ctrl_in()进行数据发送，即使用控制 IN 类型向主机发送数据包。

(8)SET_CONFIGURATION

SET_CONFIGURATION 和 SET_ADDRESS 请求很类似，区别是 wValue 的意义：SET_ADDRESS 中，wValue 的第一字节(低字节)表示设备的地址，SET_CONFIGURATION 则为配置的值。该值与配置描述符的配置编号一致时，表示选中该配置，通常为 1，因为大多数 USB 设备只有一种设置；若为 0，则设备进入地址设置状态。

依据表 15.40，可以对该请求的特殊情况进行设计。

表 15.40 SET_CONFIGURATION 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x00	SET_CONFIGURATION	配置值（0x0001）	0	0	无

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.40 所有条件，则挂起。

第 2 步：依据 wValue 的低字节确定配置值，在操作寄存器配置设备状态前先设置设备状态为配置状态，并将 IN 端点状态以及 OUT 端点状态设为 0 状态，之后我们依据需要使用的端点配置相应的寄存器，

例如：我们需要使用端点 1 作为 IN 端点，则先配置 INDEX 寄存器定位到 1，然后配置 INCSR2 寄存器的 MODEIN 位为 1，从而设置端点的方向，最后配置 INMAXP 寄存器来设置 USB 的 IN 端点 1 最大数据包的大小。如果 wValue 值不为 0x0001，则设备回到配置地址的状态。

第 3 步：进入请求结束状态：端点 0 设置成空闲状态，寄存器 CSR0 的 SPORDY 位以及 DATEND 位置位，表示处理完成从端点 0 接收到的数据包，且数据结束。

(9)GET_INTERFACE

依据表 15.41，可以对该请求的特殊情况进行设计。

表 15，41 GET_INTERFACE 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x80	GET_INTERFACE	0	接口号	1	备用接口号

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.41 所有条件，则挂起。

第 2 步：选择发送 PACKET0 数据包

第 3 步：进入标准请求结束状态(进行数据过程)，例如：在步骤 2 中软件已经依据 USB 协议内容将 PACKET0 数据包装入了数据缓冲区，然后软件再通过调用 usb_setup_in()，完成数据包的发送。

注意：usb_setup_in()的内容是：先将控制端点 0 设置为 DATAiN 状态，控制寄存器 CSR0 的 SPORDY 写 1 以清零 OPRDY，随后调用 usb_ctrl_in()进行数据发送，即使用控制 IN 类型向主机发送数据包。

(10)SET_INTERFACE

依据表 15.42，可以对该请求的特殊情况进行设计。

表 15.42 SET_INTERFACE 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x01	SET_INTERFACE	备用接口号	接口号	0	无

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.42 所有条件，则挂起。

第 2 步：无操作。

第 3 步：进入请求结束状态：端点 0 设置成空闲状态，寄存器 CSR0 的 SPORDY 位以及 DATEND 位置位，表示处理完成从端点 0 接收到的数据包，且数据结束。

(11)SYNCH_FRAME

此次实验不涉及该标准请求，故不对内容进行编写，若进入该函数，则调用 USB 挂起函数以替代。

II.3 人机交互设备原理

II.3.1 HID 类设备简介

1. 设备范围

HID(human interface device)类主要由人类用来控制计算机系统操作的设备组成。HID 类设备的典型示例包括：

(1)键盘和指针设备：标准鼠标设备、跟踪球和操纵杆。

(2)面板控制：旋钮、开关、按钮和滑块。

(3)电话、VCR 遥控器、游戏或模拟设备等设备上的控件：数据手套、油门、方向盘和方向舵踏板。

(4)某些 HID 类设备可能不需要人工交互，但可以提供 HID 类似的格式数据的设备：条形码阅读器、温度计或电压表。

许多典型的 HID 类设备包括指示器、专用显示器、音频反馈以及力或触觉反馈。因此，HID 类定义包括对针对最终用户的各种类型的输出的支持。

2. HID 规范的意义

HID 规范的主要意义是：

(1)尽最节省设备的数据空间。

(2)允许软件应用程序跳过未知信息。

(3)可扩展且鲁棒。

(4)支持嵌套和集合。

(5)自我描述以允许通用软件应用程序。

II.3.2 主机请求

1. 标准请求

HID 类使用 USB 标准请求 GetDescriptor，如 USB 规范中所述。当发出 GetDescriptor (configuration)请求时，它返回每个接口的配置描述符，所有接口描述符、所有端点描述符和 HID 描述符。它不应返回字符串描述符、HID 报告描述符或其他可选的 HID 类描述符。HID 描述符应处于 HID 接口的接口和端点描述符之间。顺序应为：

(1)配置描述符

(2)接口描述符(指定 HID 类)

(3)HID 描述符(与上述接口关联)

(4)端点描述符(用于 HID 中断端点)

(5)可选端点描述符(用于 HID 中断输出端点)

注：GetDescriptor 可用于检索标准，类别和供应商具体描述符，取决于描述符类型字段的设置。

表 15.43 定义了 Descriptor Type(Get_Descriptor 请求中 wValue 的高字节)。

表 15.43 Descriptor Type 说明

部分	说明
Deseriptor Type	指定 Deseriptor Type 的特征位 7 保留(应始终 0) 6..5 类型 0=标准 1=类 2=供应商 3=保留 4..0 描述符 请参阅标准类或供应商描述符类型表。

表 15.44 定义了类描述符的有效类型。

表 15.44 类描述符的有效类型

值	类描述符类型
0x21	HID
0x22	报告
0x23	物理描述符
0x24-0x2F	保留

(1)GetDescriptor 请求

GetDescriptor 请求返回设备的描述符，如表 15.45 所示。

表 15.45 GetDescriptor 数据结构的构成

字段	USB 标准描述符	HID 类描述符
bmRequestType	100 xxxxx	10000001
bRequest	GET_DESCRIPTOR(0x06)	GET_DESCRIPTOR(0x06)
wValue	描述符类型一节描述符索引	描述符类型一节描述符索引
wIndex	0 或者语言 ID	接口号
wLength	描述符长度	描述符长度
Data	描述符	描述符

注意：

- 于标准 USB 描述符，bmRequestType 的位 0~4 表示请求的描述符是否与设备、接口、端点或其他相关联。
- wValue 字段中高字节指定描述符类型，低字节指定描述符索引。
- 低字节是用于指定物理描述符集的描述符索引，对于其他 HID 类描述符，低字节将重置为零。

1)如果正在请求 HID 类描述符,则 wIndex 字段指示 HID 接口的编号。如果请求标准描述符,则 wIndex

字段指定字符串描述符的语言 ID，并为其他标准描述符重置为零。

2)请求物理描述符集 0 返回一个特殊的描述符，标识描述符集的数量及其大小。

3)物理索引等于 1 的 GetDescriptor 请求将请求第一个物理描述符集。设备可能对其项目有其他用途。可以通过在递增描述符索引的同时发出后续 GetDescriptor 请求来枚举这些请求。设备将向索引大于 HID 描述符中定义的最后一个数字的请求返回最后一个描述符集。

(2)SetDescriptor 请求

Set_Descriptor 请求允许主机更改设备中的描述符。对该请求的支持是可选的，如表 15.46 所示。

表 15.46 Set_Descriptor 数据结构的构成

字段	USB 标准描述符	HID 类描述符
bmRequestType	100xxxxx	10000001
bRequest	SET_DESCRIPTOR(0x07)	SET_DESCRIPTOR(0x07)
wValue	描述符类型一节描述符索引	描述符类型一节描述符索引
wIndex	0 或者语言 ID	接口号
wLength	描述符长度	描述符长度
Data	描述符	描述符

2.类特定请求

此部分请求特定于 HID 类设备，请求允许主机查询设备的功能和状态，并设置输出和功能项的状态。这些事务通过控制管道完成，因此遵循 USB 规范中定义的控制管道中标准请求格式。表 15.47 为特定类请求数据结构的一般格式。

表 15.47 特定类请求数据结构

字段	偏移(字节)	说明
bmRequestType	0/1	指定请求特征的位。有效值为 10100001 或 00100001 仅基于以下描述: 7 数据传输方向 0=从主机到设备 1=从设备到主机 6..5 类型 1=类 4..0 接收对象 1=接口
bRequest	1/1	详细的请求
wValue	2/2	指定字长字段的数值表达式(根据请求变化而变化)
wIndex	4/2	指定字长字段的索引或偏移量(根据请求变化而变化)
wLength	6/2	指定在数据阶段传输的字节数

表 15.48 定义了 bRequest 的有效值。

表 15.48 bRequest 有效值表

请求	bRequest 值	功能
GET_REPORT	0x01	请求允许主机通过控制管道接收报告
SET_REPORT	0x09	请求允许主机向设备发送报告，以设置输入、输出或功能控件的状态
GET_IDLE	0x02	请求读取特定输入报告的当前空闲率
SET_IDLE	0x0A	请求屏蔽中断输入管道上的特定报告，直到新事件发生或经过指定的时间间隔
GET_PROTOCOL	0x03	请求读取当前已激活的协议(例如引导协议或报告协议)
SET_PROTOCOL	0x0B	切换引导协议或报告协议

注意：以上请求所有设备需要强制支持，以上请求仅启动引导类设备需要。

1)Get_Report 请求

Get_Report 请求允许主机通过控制管道接收报告。

表 15.49 Get_Report 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0xA1	GET_REPORT	报告类型和报告 ID	接口号	报告大小	报告

wValue 字段在高字节中指定报告类型，在低字节中指定报告 ID。如果不使用报告 ID，需要将报告 ID 设置为 0(零)。报告类型指定如见表 15.50。

表 15.50 wValue 字段值表

值	报告类型
01	输入
02	输出
03	特征
04-FF	保留

此请求在初始化绝对项和确定特征项的状态时很有用。此请求不用于定期轮询设备状态。

中断 IN 管道应该用于重复的输入报告。输入报告回复与来自中断管道的报告具有相同的格式。

可以选择将中断输出管道用于低延迟输出报告。如果未声明中断输出端点，则通过中断输出管道的输出报告具有与通过控制管道发送的输出报告相同的格式。

2)Set_Report 请求

Set_Report 请求允许主机向设备发送报告，以设置输入、输出或控件功能，如表 15.51 所示。

表 15.51 Set_Report 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLenght	数据
0x21	SET_REPORT	报告类型和报告 ID	接口号	报告大小	报告

Set_Report 请求的请求字段的含义与 Get_Report 请求相同，只是数据方向相反，报告数据是从主

机发送到设备的。

设备可能会选择忽略输入的 Set_Report 请求，因为它没有意义。或者，这些报告可用于重置控件的原点(即，当前位置应报告为零)。发送报告的效果还取决于收件者控件是绝对的还是相对的。

3)Get_Idle 请求

Get_Idle 请求读取特定输入报告的当前空闲率，如表 15.52 所示。

表 15.52 Get_Idle 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据
0x81	GET_IDLE	0 和报告 ID	接口号	1	空闲速率

4)Set_Idle 请求

Set_Idle 请求使中断输入管道上的特定报告被屏蔽，直到发生新事件或经过指定的时间量，如表 15.53 所示。

表 15.53 Set_Idle 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据
0x21	SET_IDLE	持续和报告 ID	接口号	0	无

备注：该请求用于限制端点中断的报告频率。具体来说，该请求会导致端点对端点中的中断进行任何轮询，而其当前报告保持不变。在没有更改的情况下，轮询将在给定的基于时间的持续时间内继续进行 NAK。该请求包含以下部分，如表 15.54 所示。

表 15.54 Set_Idle 请求特性

部分	说明
持续	当 wValue 的高字节为 0(零)时，持续时间是不确定的。端点将永远禁止报告，仅在报告数据中检测到更改时才报告。 当 wValue 的高字节不为零时，则使用固定的持续时间。持续时间将与高字节的值线性相关，LSB 的权重为 4 毫秒。这提供了从 0.004 到 1.020 秒的值范围，分辨率为 4 毫秒。如果持续时间小于设备轮询率，则以轮询率生成报告。 如果给定的持续时间过去了，报告数据没有变化，那么端点将生成单个报告，并且报告抑制将使用先前的持续时间重新开始。
报告 ID	如果 wValue 的低字节为零，则空闲率适用于设备生成的所有输入报告。当 wValue 的低字节为非零时，则空闲率仅适用于低字节的值指定的 Report ID。
精度	此持续时间应具有+/-(10%+2 毫秒)的精度
延迟	如果在当前执行周期结束前至少 4 毫秒收到新请求，则新请求将被执行，就好像它是在上次报告之后立即发出的一样。如果在当前周期结束后的 4 毫秒内收到新请求，则新请求将在报告之后才生效。 如果当前期间已超过新规定的持续时间，则将立即生成报告。

如果端点的中断为多个报告提供服务，Set_Idle 请求可用于仅影响为指定报告 ID 生成重复报告的速率。例如，具有两个输入报告的设备可以为报告 1 指定 20ms 的空闲率，为报告 2 指定 500ms 的空闲

率。

推荐的默认空闲速率(设备初始化时的速率)对于键盘是 500ms(在第一次重复速率之前的延迟)，对于操纵杆和鼠标是无穷大。

5)Get_Protocol 请求

Get_Protocol 请求读取当前处于活动状态的协议(引导协议或报告协议)，如表 15.55 所示。

表 15.55 Get_Protocol 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据
0x81	GET_PROTOCOL	0	接口号	1	0=boot 协议 1=报告协议

Boot 子类中的设备支持此请求。wValue 字段指示应该使用哪个协议。

6)Set_Protocol 请求

Set_Protocol 在引导协议和报告协议之间切换(反之亦然)，如表 15.56 所示。

表 15.56 Set_Protacal 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据
0x21	SET_PROTOCOL	0=Boot 协议 1=报告协议	接口号	0	无

启动子类中的设备支持此请求。wValue 字段指示应该使用哪个协议。

初始化时，所有设备默认报告协议。然而，主机不应该对设备的状态做出假设，并且应该在初始化设备时设置所需的协议。

II.3.3 描述符

有关 USB 设备的信息存储在其 ROM 的段中。这些段称为描述符。描述符分为 HID 标准描述符和类特定描述符，而 HID 类设备的描述符结构可由图 15.29 描述。

1. 标准描述符

HID 类设备类使用以下标准 USB 描述符。

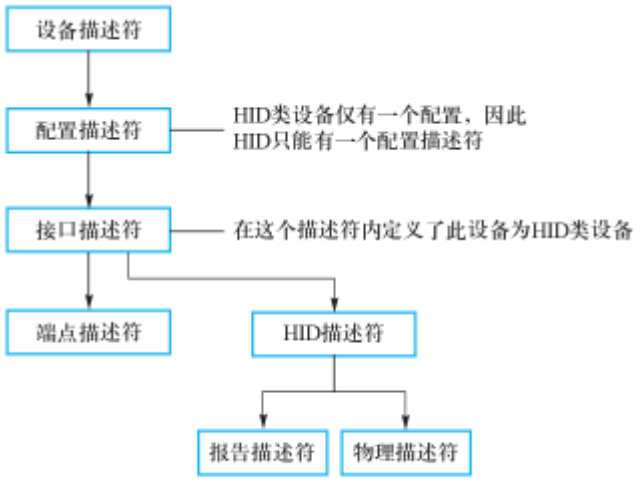


图 15.29 HID 类设备的描述符结构

1)设备描述符

注意：设备描述符中的 bDeviceClass 和 bDeviceSubClass 字段不应用于将设备标识为属于 HID 类。标识设备是 HID 类是使用接口描述符中的 bInterfaceClass 和 bInterfaceSubClass 字段。

2)配置描述符

3)接口描述符

- bInterfaceClass 字段始终为 3。
- bInterfaceSubClass 字段若支持引导协议为 1，否则为 0
  - bInterfaceProtocol 字段有在 bInterfaceSubClass 字段声明设备支持启动接口时才有意义，否则为 0。bInterfaceProtocol 字段值若为 0，则表示无设备，bInterfaceProtocol 字段值若为 2 表示该设备为鼠标设备，bInterfaceProtocol 字段值若为 1 表示该设备为键盘设备。其余值作保留

4)端点描述符

5)字符串描述符

有关标准描述符数据结构其他内容请参照 USB 标准描述符一节

2.类特定描述符

每个设备类包含一类或多类特定的描述符。这些描述符区别于标准 USB 描述符。HID 类设备使用以下特定类描述符：

- HID 描述符(HID)
- 报告描述符(Report)
- 物理描述符(Physical)

1)HID 描述符

HID 描述符标识设备的从属描述符的长度和类型。

表 15.57 HID 描述符字段描述

字段	偏移位/大小(字节)	描述
bLength	0/1	表示 HID 描述符总大小的数值表示。
bDescriptorType	1/1	指定 HID 类型的常量名称描述符。
bcdHID(版本)	2/2	标识 HID 类规范版本的数值表示。
bCountryCode	4/1	识别本地化硬件的国家代码的数值表示。
bNumDescriptors	5/1	指定类描述符数量的数值表示总是至少一个，即报告描述符。
bDescriptorType	6/1	标识类描述符类型的常量名称。
wDescriptorLength	7/2	表示报告描述符总大小的数值表式。
[bDescriptorType]...	9/1	指定可选描述符类型的常量名称。
[wDescriptorLength]...	10/2	表示可选描述符总大小的数值表式。

注意：

- 如果指定了可选描述符，则相应的长度项目也必须是指定的。

- 多个可选描述符和相关长度可以分别指定为偏移量(3*n)+6 和(3*n)+7。
- 值 bNumDescriptors 标识附加类特定的数量存在的描述符。此数字必须至少为一(1)，因为报告描述符始终存在。HID 描述符的其余部分具有每个附加类描述符的长度和类型。
- 值 bCountryCode 标识硬件的国家/地区从属。大多数硬件未本地化，因此该值为零(0)。但是，键盘可以使用该字段来指示键帽的语言。设备不需要在此字段中放置零以外的值，但某些操作环境可能需要此信息。表 15.58 指定了有效的国家代码。

表 15.58 有效国家代码

码值(十进制)	国家	码值(十进制)	国家
00	Not Supported	18	Netherlands/Dutch
01	Arabic	19	Norwegian
02	Belgian	20	Persian(Farsi)
03	Canadian-Bilingual	21	Poland
04	Canadian-French	22	Portuguese
05	Czech Republic	23	Russia
06	Danish	24	Slovakia
07	Finnish	25	Spanish
08	French	26	Swedish
09	German	27	Swiss/French
10	Greek	28	Swiss/German
11	Hebrew	29	Switzerland
12	Hungary	30	Taiwan
13	International(ISO)	31	Turkish-Q
14	Italian	32	UK
15	Japan(Katakana)	33	US
16	Korean	34	Yugoslavia
17	Latin American	35	Turkish-F

2)报告描述符

报告描述符是 HID 设备最重要的一个描述符，报告描述符重要的作用是描述在中断传输中的报告的格式。对于初学者，仅仅需了解报告描述符的构成即可。要注意，报告描述符和报告是两个概念。

报告描述符与其他描述符不同，因为它不仅仅是一个值表。报告描述符的长度和内容因设备报告所需的一个或多个报告所需的数据字段数而异。报告描述符由提供有关设备的信息的项目(item)组成。项目的第一部分包含三个字段：项目类型(item type)、项目标签(item tag)和项目大小(item size)。这些字段共同标识项目提供的信息类型。

有三种项目类型：“主项目(main)”、“全局项目(global)”和“本地项目(local)”。主项目标签有五

个，分别如下：

① 输入项标签(input item tag)：指来自设备上一个或多个类似控件的数据。例如，可变数据(例如读取单个轴或一组杠杆的位置)或阵列数据(例如一个或多个按钮或开关)。

② 输出项标签(output item tag)：指的是设备上一个或多个类似控件的数据。例如，设置单个轴或一组杠杆的位置(可变数据)。或者，它可以将数据表示到一个或多个 LED(阵列数据)。

③ 特征项标签(feature item tag)：描述不用于最终用户使用的设备输入和输出。例如，软件功能或控制面板切换。

④ 集合项标签(collection item tag)：输入、输出和功能项的有意义的分组。例如，鼠标、键盘、操纵杆和指针。

⑤ 结束集合项目标签(end collection tag)：用于指定项目集合结束的终止项目。

报告描述符提供了设备中每个控件所提供的数据的描述。每个主项目标签(输入 Input、输出 Output 或特征 Feature)确定由特定控件返回的数据的大小，并确定数据是绝对的还是相对的，以及其他相关的信息。前面的局部和全局项目定义了最小和最大的数据值，以此类推。一个报告描述符是一个设备的所有项目的完整集合。仅仅通过查看报告描述符，应用程序就可以知道如何处理传人的数据，以及数据可以用来做什么。

控件的一个或多个数据字段由一个主项定义，并由前面的全局和本地项进一步描述。本地项只描述下一个主项所定义的数据字段。全局项是该描述符中所有后续数据字段的默认属性。

报告描述符的构成：一个报告描述符可能包含几个主项。一个报告描述符必须包含以下各项来描述控件的数据(所有其他项都是可选的)：

- Input(Output or Feature)//输入或输出标志
- Usage
- Usage Page
- Logical Minimum
- Logical Maximum
- Report Size
- Report Count

以下是 3 键鼠标的项目的编码示例。在这种情况下，主项目前面是全局项目，例如使用(Usage)、报告数量(Report Count)或报告大小(Report Size)(每行都是一个新项目)。

代码清单 15-12 报告描述符示例

```
Usage Page(Generic Desktop),       ;Use the Generic Desktop Usage Page
Usage(Mouse),
    Collection (Application),      ;鼠标集合起始
    Usage(Pointer),
    Collection(Physical),          ;指针集合起始
        Usage Page(Buttons),
        Usage Minimum(1),
        Usage Maximum(3),
        Logical Minimum(0),
        Logical Maximum(1),        ;Fields return values from 0 to 1
```

```
        Report Count(3),
        Report Size(1),           ;Create three 1 bit fields (button 1,2,& 3)
        Input(Data, Variable, Absolute),
                                  ;Add fields to the input report.
        Report Count (1),
        Report Size(5),           ;Create 5 bit constant field
        Input(Constant),          ;Add field to the input report
        Usage Page(Generic Desktop),
        Usage(x),
        Usage(Y),
        Logical Minimum(-127),
        Logical Maximum(127),     ;Fields return values from -127 to 127
        Report Size (8),
        Report Count(2),          ;Create two 8 bit fields(X & Y position)
        Input(Data, Variable, Relative),
                                  ;Add fields to the input report
    End collection,               ;指针集合结束
End Collection                    ;鼠标集合结束
```

(1)项目的类型和标签

所有项目都包含一个 1 字节的前缀，表示项目的基本类型。HID 类定义了项目的两种基本格式：

- 短项目：总长度 1-5 个字节；用于最常见的项目。一个短项通常包含 1 或 0 个字节的可选数据。
- 长项目：长度为 3-258 字节；用于需要较大数据的项目零件的结构。

注意：本文仅对短项目进行说明，长项目与短项目的概念与主项目、全局项目、本地项目的概念是不同的。

(2)短项目

程序设计中使用的项目均为短项，故读者需要仔细阅读短项的内容。短项目格式将项目大小、类型和标签由第一个字节描述。第一个字节后面可能跟着 0，1、2 或 4 个可选数据字节，具体取决于数据的大小。

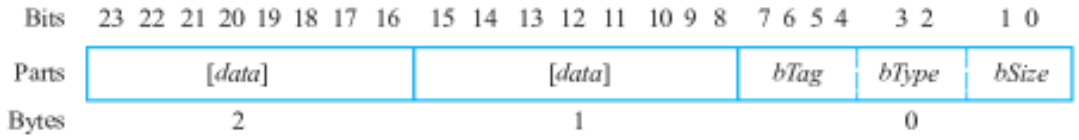


图 15.30 短项目位图

其中具体的字段的定义如表 15.59 所示。

表 15.59 字段含义

字段	描述
bSize	指明数据的大小 0=0 bytes, 1=1 byte, 2=2 bytes, 3=4 bytes

字段	描述
bType	指定项目类型 0=主项目，1=全局项目，2=本地项目，3=保留
bTag	指定该项目的功能
[data]	可选的数据

注意

- 短项目标签没有明确的 bSize 值与之关联。相反，项目数据部分的值决定了项目的大小。也就是说，如果项目数据可以用一个字节表示，那么数据部分可以指定为 1 个字节。
- 如果预计有一个长的数据项，如果它的高位都是 0，此数据仍可以被缩写。例如，一个 32 位的数据，其中字节 1、2、3 都是 0，则该数据可以缩写为一个字节。
- 短项目分为三类：主项目、全局项目和本地项目。项目类型(bType)指定项目类别。

(3)长项目

与短项格式一样，长项格式将项大小，类型和标签由第一个字节描述。长项格式使用一个特殊的项目标签值来指示它是一个长项。项目数据最多可包含 255 个字节的数据，如图 15.31 所示。



图 15.31 长项目位图

其中具体的字段的定义如表 15.60 所示。

表 15.60 字段含义

字段	描述
bSize	指定项目的总大小，其中大小为 10(2 字节)；表示项目类型为长项目
bType	指定项目类型的数字表达式，其中 3=保留
bTag	指定该项目的功能，只能是 1111
[bDataSize]	长项目数据大小
[bLongItemTag]	长项目标签
[data]	可选的数据

重要提示：本文中没有长项目标签相关的定义。这些标签被保留给将来使用。标签 xF0-xFF 由供应商定义。

(4)主项目

主项目用于定义或分组报告描述符中的某些类型的数据字段，如表 15.61 所示。主项目有两种类型：数据类型和非数据类型。数据类型用于在报告中创建字段，包括输入项目、输出项目和特征项目。随后接着的字段为非数据类型，该类型不在报告中创建字段。

所有主项目默认数据值为 0。

表 15.61 主项目有效值表

主项的标签	一字节前缀 (nn 表示大小)	有效值	
Input(输入项)	1000 00 nn	Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 32-9	{数据(0)|常数(1)} {数组(0)|变量(1)} {绝对(0)|相对(1)} {无回转(0)|回转(1)} {线性(0)|非线性(1)} {首选状态(0)|非首选状态(1)} {无空状态(0)|空状态(1)} 保留(0){字段(0)|缓冲作用字节(1)} 保留(0)
Output(输出项)	1001 00 nn	Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 32-9	{数据(0)|常数(1)} {数组(0)|变量(1)} {绝对(0)|相对(1)} {无回转(0)|回转(1)} {线性(0)|非线性(1)} {首选状态(0)|非首选状态(1)} {无空状态(0)|空状态(1)} {非易失(0)|易失的(1)} {字段(0)|缓冲作用字节(1)} 保留(0)
Feature(特征项)	1011 00 nn	Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 Bit 8 Bit 32-9	{数据(0)|常数(1)} {数组(0)|变量(1)} {绝对(0)|相对(1)} {无回转(0)|回转(1)} {线性(0)|非线性(1)} {首选状态(0)|非首选状态(1)} {无空状态(0)|空状态(1)} {非易失的(0)|易失的(1)} {字段(0)|缓冲作用字节(1)} 保留(0)
Collection(集合项)	1010 00 nn	0x00 0x01 0x02 0x03	Physical(group of axes) Application(mouse, keyboard) Logical(interrelated data) Report

主项的标签	一字节前缀 (nn 表示大小)	有效值	
		0x04 0x05 0x06 0x07-0x7F 0x80-0xFF	Named Array Usage Switch Usage Modifier Reserved Vendor-defined
End Collection	1100 00 nn	无	关闭项目集合
Reserved	1101 00 nn 到 1111 00 nn	无	为以后项目作保留

(5)输入项、输出项以及特征项

输入、输出和特征项用于在报告中创建数据字段。

输入项描述了有关由一个或多个物理控件提供的数据的信息。应用程序可以使用此信息来解释设备提供的数据。在单个项目中定义的所有数据字段共享相同的数据格式。

输出项用于定义报告中的输出数据字段。除了描述发送到设备的数据(例如键盘 LED 状态)外，该项目类似于输入项目。

特征项描述可以发送到设备的设备配置信息。

表 15.62 输入项、输出项以及特征项的详细描述

位	Part	值	描述
0	数据|常数	0|1	指示项目是数据还是常量值 数据：该项目正在定义包含可修改设备数据的报告字段 常量:该项目是报告中的静态只读字段,不能由主机修改(写入)
1	数组|变量	0|1	指示项目是否在报告中创建变量或数组字段。 变量：每个字段表示来自物理控件的数据。为每个字段保留的位数由前面的报告大小/报告计数项确定。例如，一组八个开/关开关可以由变量输入项声明的 1 个字节报告，其中每个位代表一个开关，开(1)或关(0)(报告大小=1，报告计数=8)。或者，可变输入项可以添加 1 个报告字节，用于表示四个三位按钮的状态，其中每个按钮的状态由两位表示(报告大小=2，报告计数=4)。或者来自变量输入项的 1 个字节可以表示操纵杆的 x 位置(报告大小=8，报告计数=1)。 数组：提供了另一种方法来描述从一组按钮返回的数据。数组更有效，但不如变量灵活。数组不为组中的每个按钮返回一个位，而是在每个字段中返回一个与按下的按钮相对应的索引(如键盘扫描代码)。数组字段中的超出范围的值被视为未断言的控件。数组中同时按下的按钮或键需要在多个字段中报告。因此，数组输入项(报告计数)中的字段数决定了可以同时报告的最大数量。使用具有 3 个 8 位字段的数组(报告大小=8，报告计数=3)，键盘最多可以同时报告三个键。逻辑最小值指定数组返回的最低索引值，

位	Part	值	描述
			逻辑最大值指定最大值。可以通过检查逻辑最小值和逻辑最大值之间的差异来推断数组中的元素数量(元素数量=逻辑最大值-逻辑最小值+1)
2	绝对|相对	0|1	指示数据是绝对的(基于固定的原点)还是相对的(指示上次报告中值的变化) 鼠标设备通常提供相对数据 平板电脑通常提供绝对数据
3	无回转|回转	0|1	指示数据在达到极高值或极低值时是否“翻转”。例如，可以自由旋转 360 度的表盘可能会输出 0 到 10 的值。如果指示回转，在递增方向经过 10 位置后报告的下一个值将是 0
4	线性|非线性	0|1	指示来自设备的原始数据是否经过某种方式处理，不再代表测量的数据与报告的数据之间的线性关系，加速度曲线和操纵杆死区就是这类数据的例子。灵敏度设置会影响单元项目，但数据仍然是线性的
5	首选状态|非首选状态	0|1	指示控件是否具有当用户未与控件进行物理交互时它将返回到的首选状态。按钮(与切换按钮相反)和自定义操纵杆就是示例
6	无空状态|空状态	0|1	指示控件是否处于未发送有意义数据的状态。空状态的一种可能用途是用于需要用户与控件进行物理交互以报告有用数据的控件。例如，一些操纵杆具有多向开关(帽子开关)。当帽子开关没有被按下时，它处于空状态。当处于空状态时，控件将报告指定逻辑最小值和逻辑最大值之外的值(最大负值，例如 8 位值的-128)
7	非易失的|易失的 Reserved	0|10	指示功能或输出控件的值是否应由主机更改。易失性输出可以在有或没有主机交互的情况下发生变化。为避免同步问题，易失性控制应尽可能是相对的。如果 volatile 输出是绝对的，则在发出 Set Report(Output)时，请求将您不想更改的任何控件的值设置为指定的逻辑最小值和逻辑最大值之外的值(最大负值，例如-128 为 8 位值)。设备会忽略对控件的无效输出 数据第 7 位没有定义输入项且其用作保留
8	字段|缓冲字节	0|1	指示控件发出固定大小的字节流。数据字段的内容由应用程序确定。缓冲区的内容不会被解释为单个数字量。由缓冲字节定义的报告数据必须在 8 位边界上对齐。来自条形码阅读器的数据就是一个例子
9-31	保留	0	保留

附注：

- 如果输入项是一个数组，则只有“数据/常数”、“变量/数组”还有“绝对/相对”属性适用。
- 可以通过检查“报告大小(Report Size)”和“报告计数(Report Count)”值来确定报告中的数据字段大小。例如，报告大小为 8，且报告计数为 3，则报告具有 3 个 8 位数据字段。
- 数组项返回的值是一个索引，因此建议：

1)当数组中没有控件被断言时，数组字段返回 0 值。

2)逻辑最小值(Logical Minimum)值等于 1。

3)逻辑最大值(Logical Maximum)等于数组中元素的数量。

- 输入项定义输入报告，可通过控制管道用 Get_Report(Input)请求访问。
- 输入报告也通过中断输入管道以轮询方式发送。
- 输出项的数据/常数、变量/数组，绝对/相对、非线性、包和空状态数据与输入项的数据相同。
- 输出项使输出报告可以通过 Set_Report(output)命令通过控制管道访问。
- 输出类型的报告可以选择通过一个中断输出管道发送。虽然功能相似，但输出项和特征项在以下方面有所不同：

1)特征项定义了设备的配置选项,通常由控制面板应用程序设置。因为它们会影响设备的行为(例如，按键重复速率、复位原点等)，特征项通常对软件应用程序不可见。相反，输出项代表设备对用户的输出(例如，LED、音频、触觉反馈等等)。软件应用可能会设置设备的输出项。

2)特征项目可以是其他项目的属性。例如,一个原点复位特性可能适用于一个或多个位置输入项目。与输出项一样，特征项可通过控制管道的 Get_Report 和 Set_Report 请求访问。

(6)集合项和集合结束项

集合项标识两个或多个数据(输入(Input)项、输出(Output)项或特征(Feature)项)之间的关系。例如，鼠标可以描述为两到四个数据(x 坐标、y 坐标、按键 1、按键 2)的集合。当使用集合项(Collection item)打开一个数据集合时，必须使用集合结束项(End Collection item)关闭一个集合。表 15.63 详细描述了集合项第一字节代表的含义。

表 15.63 集合项详细

集合的类型	值	描述
物理(physical)	0X00	物理集合用于代表在一个几何点收集的数据点的一组数据项目。这对于可能需要将测量或传感的数据集与一个点联系起来的传感设备很有用。它并不表示一组数据值来自一个设备，如键盘。在报告多个传感器位置的设备的情况下，物理集合被用来显示哪些数据来自于每个独立的传感器
应用(Application)	0X01	一组应用程序可能熟悉的主要项目。它还可用于识别在单个设备中服务于不同目的项目组。常见的例子是键盘或鼠标。带有集成定点设备的键盘可以定义为两个不同的应用程序集合。数据报告通常(但不一定)与应用程序集合相关联(每个应用程序至少有一个报告 ID)
逻辑(Logical)	0X02	当一组数据项形成一个复合数据结构时，就会使用逻辑集合。这方面的一个例子是数据缓冲区和数据的字节计数之间的关联。该集合建立了计数和缓冲区之间的联系
报告(report)	0X03	定义一个包含报告中所有字段的逻辑集合。此集合中将包含一个唯一的报告 ID。应用程序可以很容易地确定设备是否支持某个功能。请注意，可以为报告集合声明任意有效的报告 ID 值
命名数组(named array)	0X04	命名数组是一个逻辑集合，包含一个选择器用法的数组。对于给定的功能，类似设备使用的选择器集可能会有所不同。在记录硬件寄存器时，字段的命名是常见的做法。要确定设备是否支持

集合的类型	值	描述
		特定功能(如状态),应用程序可能必须查询几个已知的状态选择器用法,然后才能确定设备是否支持状态。命名数组用法允许命名包含选择器的数组字段，因此应用程序只需查询状态用法即可确定设备支持状态信息
用法切换(Usage Switch)	0X05	Usage Switch 是一个逻辑集合，可以修改它所包含的用法的含义。此集合类型向应用程序指示在此集合中找到的用法必须是特殊情况。例如，不是在 LED 页面上为每个可能的功能声明用法，而是可以将指示符用法应用于 Usage Switch 集合，并且该集合中定义的标准用法现在可以标识为功能的指示符，而不是功能本身。请注意，此集合类型不用于标记 Ordinal 集合，而是使用逻辑集合类型
用法修饰(Usage Modifier)	0X06	修改附加到包含集合的用法的含义。用法通常定义控件的单一操作模式。用法修饰允许扩展控件的操作模式。例如，LED 通常是打开或关闭的。对于特定状态，设备可能需要一种通用方法来闪烁或选择标准 LED 的颜色。将 LED 使用情况附加到 Usage Modifier 集合将向应用程序指示该使用情况支持新的操作模式
Reserved	0X07-0X7F 0X80-0XFF	保留 厂商定义

附注：

- 集合项和集合结束项之间的所有主项都包含在该集合中。一个集合可能包含其他集合中。
- 集合项不生成数据。但是，使用项标签必须与任何集合(例如鼠标或油门设备)相关联。集合项可以嵌套，且它们始终是可选的，但顶级应用程序集合除外。
- 如果遇到未知的供应商定义的集合类型，则应用程序必须忽略该集合中声明的所有主要项目。请注意，在该集合中声明的全局项目将影响状态表。
- 如果有未知用法附加到已知集合中，则应忽略该集合的内容。请注意，在该集合中声明的全局项目将依然影响状态表。
- 字符串和物理索引以及分隔符可能与集合相关联。

(7)全局项

全局项描述而不是定义来自控件的数据。一个新的主项目承担着项目状态表的特征。全局项目可以改变状态表。因此，除非被另一个全局项覆盖，否则全局项标记适用于所有随后定义的项。表 15.64 一字节前缀指的是项目的第 0 字节。

表 15.64 全局项

全局项标签 (global item tag)	一字节前缀 (nn 表示大小值)	描述
Usage page	0000 01nn	指定当前使用页面的无符号整数。由于使用是 32 位值，因此可以使用页面项通过设置后续使用的高 16 位来节省报告描述符中的空间。定义为 16 位或更少的任何使用都被解释为使用 ID 并与使用页面连接形成一个 32 位的用法

全局项标签 (global item tag)	一字节前缀 (nn 表示大小值)	描述
Logical Minimum	0001 01nn	以逻辑单位表示的范围值。这是变量或数组项将报告的最小值。例如，报告 x 位置值从第 0 到 128 范围变化的鼠标，将具有 0 的逻辑最小值和 128 的逻辑最大值
Logical Maximum	0010 01nn	以逻辑单位表示的范围值。这是变量或数组项将报告的最大值
Physical Minimum	0011 01nn	变量项的物理范围的最小值。这表示应用了单位的逻辑最小值
Physical Maximum	0100 01nn	变量项的物理范围的最大值
Unit Exponent	0101 01nn	以 10 为底的单位指数值
Unit	0110 01nn	单位值
Report Size	0111 01nn	无符号整数，以位为单位指定报告字段的大小。这允许解析器构建一个项目映射供报告处理程序使用
Report ID	1000 01nn	指定报告 ID 的无符号值。如果在报告描述符的任何地方使用了报告 ID 标签，则设备的所有数据报告都在一个单字节的 ID 字段之前。在第一个报告 ID 标签之后，但在第二个报告 ID 标签之前的所有项目，都包括在一个以 1 字节 ID 为前缀的报告中。在第二个报告 ID 标签之后，但在第三个报告 ID 标签之前的，所有项目都包括在第二个报告中，以第二个 ID 为前缀，依此类推 这个报告 ID 值表示添加到一个特定报告的前缀。例如，一个报告描述符可以定义一个 3 字节的报告，报告 ID 为 01。这个设备将产生一个 4 字节的数据报告，其中第一个字节是 01。该设备还可以生成其他报告，每个报告都有一个独特的 ID。这允许主机区分不同类型的报告通过管道中的一个中断传送。并允许设备区分通过单个中断输出管道传送的不同类型的报告。报告 ID 0 保留，不能被使用
Report Count	1001 01nn	无符号整数，指定项目的数据字段数；确定该特定项目的报告中包含多少字段(以及因此向报告中添加多少位)
Push	1010 01nn	将全局项目状态表的副本放在堆栈上
Pop	1011 01nn	将项目状态表替换为堆栈中的栈顶

全局项标签 (global item tag)	一字节前缀 (nn 表示大小值)	描述
Reserved	1100 01nn to 1111 01nn	保留

附注：

- 虽然逻辑最小值和逻辑最大值(范围)限制了设备返回的值，但物理最小值和物理最大值通过允许报告值偏移和缩放来赋予这些边界意义。例如，温度计的逻辑范围可能为 0 和 999，但物理范围为 32 和 212。分辨率可以通过以下算法确定。

代码清单 15-13 算法

```
if ((Physical Maximum UNDEFINED)
|| (Physical Minimum == UNDEFINED)
|| ((Physical Maximum == 0) && (Physical Minimum == 0)))
{
  Physical Maximum = Logical Maximum;
  Physical Minimum = Logical Minimum;
}

If(Unit Exponent == UNDEFINED)
  Unit Exponent = 0;

Resolution = (Logical Maximum - Logical Minimum) / (Physical Maximum-Physcal Minimum) * (10 Unit Exponent))
```

当线性解析报告描述符时，单位指数、物理最小值和物理最大值的全局状态值被认为处于“未定义”状态，直到它们被声明。

例如：一个 400-dpi 的鼠标可能有表 15.65 中所示的项目

表 15.65 鼠标项目

项目	值
Logical Minimum	-127
Logical Maximum	127
Physical Minimum	-3175
Physical Maximum	3175
Unit Exponent	-4
Unit	Inches

因此其计算分辨率的公式为：

Resolution=(127-(-127))/((3175-(-3175))*10-4)=400 计数值/英尺

单位项目的限定值如表 15.66 所示。

表 15.66 单位项目的限定值

半字节	单位制度	0x0	0x1	0x2	0x3	0x4
	Exponent	0	1	2	3	4
0	System	None	SI Linear	SI Rotation	English Linear	English Rotation
1	Length	None	Centimeter	Radians	Inch	Degrees
2	Mass	None	Gram	Cram	Slug	Slug
3	Time	None	Seconds	Seconds	Seconds	Seconds
4	Temperature	None	Kelvin	Kelvin	Fahrenheit	Fahrenheit
5	Current	None	Ampere	Ampere	Ampere	Ampere
6	Luminous intensity	None	Candela	Candela	Candela	Candela
7	Reserved	None	None	None	None	None

注意：对于系统部分，代码 0x5 至 0xE 是保留；代码 0xF 是供应商定义的

- 如果逻辑最小值和逻辑最大值都被定义为正值(0 或更大)，那么报告字段可以被假定为无符号值。否则，所有整数值都是以 2 的补码格式表示的有符号值。
- 在报告描述符中声明物理最小值和物理最大值之前，HID 分析器会假定它们分别等于逻辑最小值和逻辑最大值。将它们声明为可以应用于(输入项、输出项或特征项)主项后，它们将继续影响所有后续的主项。如果物理最小值和物理最大值的范围都等于 0，那么它们将恢复到它们的默认释义。
- 之前的表格中没有显示的代码和指数，如表 15.67 所示。

表 15.67 指数项

码值	指数
0x5	5
0x6	6
0x7	7
0x8	-8
0x9	-7
0xA	-6
0xB	-5
0xC	-4
0xD	-3
0xE	-2

0xF	-1

- 大多数复杂的单位可以从长度、质量、时间、温度、电流和发光强度的基本单位中得出。例如，能量(焦耳)可以表示为：

```
joule = [mass(grams)][length(centimeters)2][time(seconds)-2]
```

单位指数将是 7，因为一个焦耳是由公斤(1 公斤等于 103 克)和米组成，如表 15.68 所示。

表 15.68 示例

Nibble	Part	Value
3	Time	-2
2	Mass	1
1	Length	2
0	System	1

- 一些常见单位的部件如表 15.69 所示。

表 15.69 常见单位的部件

单位	半字节						
	5(i)	4(1)	3(1)	2(m)	1(1)	0(sys)	Code
Distance(cm)	0	0	0	0	1	1	x0011
Mass(g)	0	0	0	1	0	1	x0101
Time(s)	0	0	1	0	0	1	x1001
Velocity(cm/s)	0	0	-1	0	1	1	xF011
Momentum	0	0	-1	1	1	1	xF111
Acceleration	0	0	-2	0	1	1	xE011
Force	0	0	-2	1	1	1	xE111
Energy	0	0	-2	1	2	1	xE121
Angular Acceleration	0	0	-2	0	1	2	xE012
Voltage	-1	0	-3	1	2	1	x00F0D121

- 在数组的情况下，报告计数决定了可能包含在报告中的最大控件数量，因此也决定了可能同时按下的键或按钮的数量以及每个元素的大小。例如，一个支持最多同时按三个键的数组，每个字段是 1 个字节，看起来像这样：

```
…
Report size (8),
Report Count (3),
…
```

- 在变量项目的情况下，报告计数指定了报告中包括多少个控件。例如，八个按钮可以是这样的：

```
…
Report size (1),
Report Count (8),
…
```

- 如果使用报告 ID，则必须在报告描述符中的第一个输入、输出或功能主项声明之前声明一个报告 ID。
- 在报告描述符中可以多次遇到相同的报告 ID 值。随后声明的输入、输出或功能主要项目将在相应的 ID/类型(输入、输出或功能)报告中找到。

(8)本地项

本地项目标签定义控件的特征。这些项目不会延续到下一个主项目。如果一个主项定义了一个以上的控件，那么它前面可能有几个类似的本地项标签。例如，一个输入项可能有几个与之相关的使用标签。表 15.70 所示一字节前缀指的是项目的第 0 字节。

表 15.70 本地项

标签位	一字节前缀 (nn 表示大小值)	描述
Usage	0000 10 nn	项目使用情况的使用索引；表示项目或集合的建议用法。在一个项目表示多个控件的情况下，Usage 标签可能会建议数组中每个变量或元素的用法
Usage Minimum	0001 10 nn	定义与数组或位图关联的起始用法
Usage Maximum	0010 10 nn	定义与数组或位图关联的结束用法。
Designator Index	0011 10 nm	确定用于控件的主体部分。索引指向物理描述符中的指示符
Designator Minimum	0100 10 nn	定义与数组或位图关联的起始指示符的索引
Designator Maximum	0101 10 nn	定义与数组或位图关联的结束指示符的索引
String Index	0111 10 nn	字符串描述符的字符串索引；允许字符串与特定项或控件相关联
String Minimum	1000 10 nn	指定将一组连续字符串分配给数组或位图中的控件时的第一个字符串索引
String Maximum	1001 10 nn	指定将一组连续字符串分配给数组或位图中的控件时的最后一个字符串索引
Delimiter(定界符)	1010 10 nn	定义一组局部项的开始或结束(1=打开集(open set)，0=关闭集(close set))
Reserved	1010 10 nn to 1111 10 nn	保留

附注：

- 虽然本地项目不会延续到下一个主要项目，但它们可能适用于单个项目中的多个控件。例如，如果定义五个控件的输入项前面有三个用法标记，则三个用法将按顺序分配给前三个控件，第三个用法也将分配给第四个和第五个控件。如果项目没有控件(报告计数=0)，则本地项目标签适用于主项目(通常是集合项目)。
- 要为单个主项中的每个控件分配唯一的用法，只需按顺序指定每个 Usage 标签(或使用 Usage Minimum 或 Usage Maximum)
- 所有本地项都是无符号整数。

  注意：正确使用用法很重要。虽然存在非常具体的用途(起落架、自行车车轮等)，但这些用途旨在识别具有非常具体应用的设备。带有通用按钮的操纵杆绝不应将特定于应用程序的用途分配给任何按钮。相反，它应该分配一个通用用法，例如“按钮”。但是，健身车或飞行模拟器的驾驶舱可能希望狭义地定义其每个数据源的功能。
- 同样重要的是要记住，使用项(Usage items)传达有关数据预期用途的信息，并且可能与实际测量的内容不对应。例如，操纵杆将具有与其轴数据关联的 X 和 Y(Y Usage)使用情况(而不是使用情况 Rx 和 Ry。)
- 因为按钮位图和数组可以用一个项目表示多个按钮或开关，所以将多个用途分配给一个主项目可能很有用。Usage Minimum 指定要与数组或位图中的第一个未关联控件关联的使用情况。使用最大值指定与项目元素关联的使用值范围的结束。以下示例明了如何将其用于 105 键键盘，如表 15.71 所示。

表 15.71 键盘报表描述符

Tag(标签)	Result(结果)
Report Count(1)	一个字段将添加到报告中
Report Size(8)	新增字段的大小为 1 字节(8 位)
Logical Minimum(0)	将 0 定义为可能的最低返回值
Logical Maximum(101)	将 101 定义为可能的最高返回值，并将范围设置为 0 到 101。将 101 定义为可能的最高返回值，并将范围设置为 0 到 101
Usage page(0X07)	选择键盘使用页面。(select keyboard usage page)
Usage Minimum(0X00)	分配 101 键用法第一个键
Usage Maximum(0X65)	分配 101 键用法最后一个键
Input:(Data, Array, Absolute)	在中断报告中创建并添加 1 字节数组

- 如果将使用最小值(Usage Minimum)声明为扩展使用，则关联的使用最大值(Usage Maximum)也必须声明为扩展使用。
- Usage、Usage Minimum 或 Usage Maximum 项目的解释根据项目的 bSize 字段而有所不同。如果 bSize 字段=3，则该项目被解释为 32 位无符号值，其中高 16 位定义使用页面(Usage page)，低 16 位定义使用 ID(Usage ID)。定义使用页面和使用 ID 的 32 位使用项通常称为“扩展”使用。

  如果 bSize 字段=1 或 2，则 Usage 被解释为在当前定义的 Usage Page 上选择 Usage ID 的无符号值。当解析器遇到一个主要项目时，它会将最后声明的 Usage Page 与一个 Usage 连接起来，形成一个完整的使用值。扩展使用可用于覆盖当前定义的单个使用的使用页面。

- 通过简单地将它们与分隔符项(delimiter item)括起来，可以将两个或多个替代用法与控件相关联。分隔符允许为控件定义别名，以便应用程序可以通过多种方式访问它，形成分隔集的用法按优先顺序组织，其中声明的第一个用法是控件的最首选用法。

  HID 解析器必须处理分隔符(delimiters)，但是，对它们定义的替代用法的支持是可选的。系统软件可能无法访问除定义的第一个(最首选)用法之外的其他用法。

定义适用于应用程序集合(Application collection)或数组项(Array item)的用法时，不能使用分隔符。

(9)填充

报告可以通过声明适当大小的主项和不声明主项的用法来填充到字节对齐的字段。

3)物理描述符

该特定描述符不在之后的程序设计中涉及，故在此不作讲解，读者如对此感兴趣请阅读 HID 官方协议。

II.3.4 报告

设备通过向主机发送报告，可以将诸如鼠标移动、点击等信息返回给主机。报告通过中断输入管道从设备发送到主机。报告也可以请求(轮询)报告并通过控制管道发送，或通过可选的中断输出管道发送。主机需依据设备提供的报告描述符对设备上传的报告进行识别。在此重复提醒：报告与报告描述符是两个概念

如果在报告描述符中使用了报告 ID 标签，则所有报告都包含一个单字节 ID 前缀。如果未使用报告 ID 标签，则所有值都将在单个报告中返回，并且前缀 ID 不包含在该报告中。

1.标准项报告格式

报告格式由 8 位(8-bit)报告标识符和属于该报告的数据组成，如图 15.32 所示。



图 15.32 位图

报告 ID

报告 ID 字段的长度为 8 位。如果报告描述符中没有使用报告 ID 标签，则只有一份报告，并且报告 ID 字段被省略。

报告数据

数据字段是报告可变长度字段。

2.数组项的报告格式

数组中的每个按钮都报告一个分配的编号，称为数组索引。这可以通过查找数组元素“用法”页和“用法”转换为键码。当任何按钮在打开和关闭之间转换时，数组中当前关闭的按钮的整个索引列表将传输到主机。

由于每个数组字段中只能报告一个数组元素，因此修饰键应报告为位图数据(一组 1 位变量字段)。例如，CTRL，SHIFT，ALT 和 GUI 键等键构成了标准键盘报告中的 8 位修饰符字节。尽管这些用法代码在用法表中定义为 E0-E7，但用法不会作为数组数据发送。修饰符字节定义如表 15.72 所示。

表 15.72 修饰按键字节位结构

偏移	位长	说明
0	1 bit	左 ctrl
1	1 bit	左 shift
2	1 bit	左 alt
3	1 bit	左 GUI(如 windows 键)
4	1 bit	右 ctrl
5	1 bit	右 shift
6	1 bit	右 alt
7	I bit	右 GUI(如 windows 键)

下面的示例演示由键入 ALT+CTRL+DEL 的用户生成的报告，如表 15.73 所示。

表 15.73 修饰按键字节位结构

按键变化	修饰字节	数组字节
左 alt 按下	0000 0100	00
右 ctrl 按下	0001 0100	00
del 按下	0001 0100	4C
del 弹起	0001 0100	00
右 ctrl 弹起	0000 0100	00
左 alt 弹起	0000 0000	00

如果此设备有多个报告，则每个报告前面都会有其唯一的报告 ID，如图 15.33 所示。

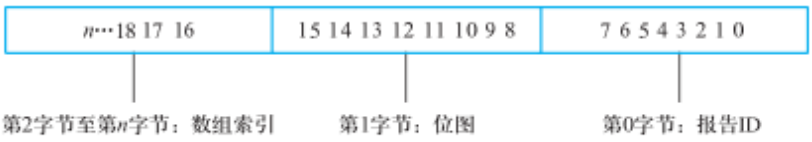


图 15.33

如果一组键或按钮不能互斥，则它们必须表示为位图或多个数组。例如，101 键键盘上的功能键有时用作修饰键，例如 F1、A。在这种情况下，应在一个数组项中报告至少两个数组字段，即 Report Count(2)。

3. 报告约束

以下约束适用于报告和报告处理程序：

- 报告中的项目字段不能超过 4 个字节。例如，一个 32 位项目必须从字节边界开始以满足此条件。
- 一次 USB 传输中只允许一份报告。
- 一份报告可能跨越一个或多个 USB 事务。例如，具有 10 字节报告的应用程序将跨越低速设备中的至少两个 USB 事务。

- 除了最长的超过端点的 wMaxPacketSize 的报告之外的所有报告都必须以一个短数据包终止。最长的报告不需要短数据包终止。
- 每个顶级集合必须是一个应用程序集合，并且报告不得跨越多个顶级集合。
- 如果顶级集合中有多个报告，则所有报告(最长的报告除外)都必须以短数据包结束。
- 报告始终是字节对齐的。如果需要，报告用位(0)填充，直到到达下一个字节边界。

4. 报告实例

代码清单 15-14 中的内容为某个设备的报告描述符

代码清单 15-14 报告描述符示例

```
    Usage Page (Generic Desktop),
    Usage (Mouse),
    Collection (Application),
        Usage(Pointe),
        Collection (Physical),
        Report ID(0A),          ;Make changes to report 0A Usage(x), usage (Y),
        Logical Minimum(-127), ;Report data values range from -127
        Logical Maximum(127),  ;to 127
        Report Size(8), Report Count(2),
        Input(Data, variable, Relative),
                                ;Add 2 bytes of position data (X&Y) to report 0A
        Logical Minimum (0),    ;Report data values range from -127
        Logical Maximum (1),    ;to 127
        Report count (3), Report Size (1),
        Usage Page (Button Page),
        Usage Minimum(1),
        Usage Maximum(3),
        Input (Data, Variable, Absolute),
                                ;Add 2 bits (Button1,2 & 3) to report 0A
        Report Size(5),
        Input (Constant),       ;Add 5 bits padding to byte align the report 0A
    End Collection,
End Collection
```

上述设备生成的报告结构如图 15.34 所示。

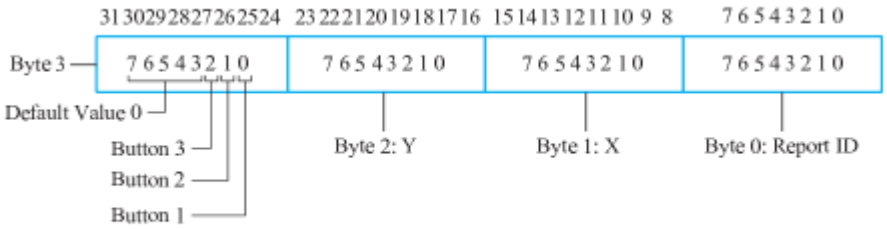


图 15.34 示例报告描述符设备生成的报告结构

表 15.74 使用带有集成鼠标功能的键盘来演示如何为只有一个接口的设备使用两个报告。

表 15.74 生成的报告

条目	用法	报告 ID
Collection(Application)	键盘	
Report ID(00)		
Input(变量，绝对)	修饰键	00
Output(变量，绝对)	LEDs	00
Input(数组，绝对)	主键	00
End Collection		
Collection(Application)	鼠标	
Report ID(01)		
Collection(Physical)	指针	
Input(变量，相对)	X,Y 坐标	01
Input(变量，绝对)	Button	01
End Collection		
End Collection		

注意：仅存在输入、输出和特征项(非集合项)报告中的数据。此示例演示了多个报告，但是此接口不能用于引导设备(对键盘和鼠标设备要使用单独的接口)。

II.3.5 HID 协议小结

USB HID 设备主要基于两种协议：报告协议(report protocol)和引导协议(boot protocol)。报告是从设备发送到主机的数据结构，也可以从主机发送到设备。当设备向主机发送报告时，通常包含状态变化信息，例如按键，鼠标移动等。当主机向设备发送报告时，通常包含用于配置设备的命令(set_report 请求)，例如在键盘上设置 LED。这个协议依赖于标准的 USB 框架。USB HID 设备使用中断传输进行通信，因为设备并不是一直在传输数据，但当设备传输数据时，主机需要软件有快速的响应。中断传输时传输的数据量通常很小。报告通常有两种类型，具体取决于协议类型。HID 报告协议基于“项目(item)”的概念，其数据结构在报告描述符中定义。引导协议要简单得多，并且遵循鼠标和键盘的标准结构。依据本次实验内容，此处将仅讨论引导协议。

1. 主机检测 HID 设备

HID 设备在其设备描述符中的类(bInterfaceClass)/子类(bInterfaceSubclass)值都为零，其接口描述符中的类(bInterfaceClass)与子类(bInterfaceSubclass)的值才有效。注意：不能手动请求接口描

述符，并且必须与配置和端点描述符一起获取。接口描述符中标识 HID 设备的类(bInterfaceClass)值为 3。接口描述符中的子类(bInterfaceSubClass)值可以是 1，表示设备支持引导协议，也可以是 0，表示设备仅支持报告协议。接口描述符中的协议(bInterfaceProtocol)字段也确定它是鼠标还是键盘。具体来说，1 表示 HID 设备是键盘，2 表示 HID 设备是鼠标。

2. “GET_REPORT”请求

该软件可以使用控制端点和常规 SETUP 数据包从 USB 设备请求报告。SETUP 数据包的请求类型将包含 0xA1，“GET_REPORT”的请求代码为 1，SETUP 数据包的“wValue”字段将包含 0x0100，以请求 ID 为 0 的输入数据包，并且该字长将会是数据阶段所期望接收的字长。SETUP 数据包应发送到设备端点 0(控制端点)。对于键盘，中断传输阶段通常为 8 个字节，而对于鼠标，中断传输阶段具有标准格式的前 3 个字节，而其余的可能由设备特定的功能使用。建议仅以这种方式接收报告以测试设备初始化是否成功完成等，并且不推荐使用“GET_REPORT”请求来轮询 HID 设备以进行更改，因为 SETUP 和 STATUS stage 浪费了太多时间。相反，软件应使用中断传输，使用中断 IN 端点轮询 HID。

3. 中断端点

通常建议 HID 使用中断传输向软件报告，并且软件通常应避免上述“GET_REPORT”请求。驱动程序软件应请求 HID 设备的配置描述符。HID 设备必须支持至少一种配置。然后软件应扫描端点描述符，搜索指示“中断输入”类型的描述符，该端点是使用中断传输将设备数据发送到主机的端点。软件应保存端点的 4 位 ID，以及端点的 8 位间隔。间隔值以毫秒(ms)为单位对时间进行编码，软件应在该时间空间内轮询一次报告包。例如，如果间隔值为 8，则软件应每 8 毫秒向设备请求一次报告。如果软件过早请求报告，例如在 6ms 之后，设备可能会发送与之前相同的数据包，或者它可能不发送任何内容，而是返回 NAK。如果软件在时间跨度之后请求报告，例如 9 毫秒，则设备将发送新数据包。软件使用此描述的方法不断轮询 USB HID 设备。

4. USB 键盘

USB 键盘使用报告与软件通信，就像其他 HID 设备一样。通过接口描述符中的类字段(bInterfaceClass)3 和协议字段(bInterfaceProtocol)来检测 USB 键盘。

1)报告格式

该报告必须由软件每隔固定时间使用一次中断传输请求，并且此间隔应在 USB 键盘的端点 IN 触发的中断中定义。USB 键盘报告的大小可能高达 8 个字节，但这些字节不一定都被使用，如果只使用前三个或四个字节来实现正确的键码传输是可行的。此处描述键盘的完整报告机制。表 15.75 定义的报告数据结构仅适用于引导协议。

表 15.75 USB 键盘报告结构

偏移	大小	说明
0	1 字节	修饰按键状态
1	1 字节	保留
2	1 字节	普通按键按下#1
3	1 字节	普通按键按下#2
4	1 字节	普通按键按下#3
5	1 字节	普通按键按下#4
6	1 字节	普通按键按下#5

偏移	大小	说明
7	1 字节	普通按键按下#6

修饰按键状态：该字节是一个位域，其中每个位对应于一个特定的修饰键。当某位置 1 时，则表示对应修饰键被按下。该字节的位结构见表 15.76。

表 15.76 修饰按键字节位结构

位	位长	说明
0	1 bit	左 ctrl
1	1 bit	左 shift
2	1 bit	左 alt
3	1 bit	左 GUI(如 windows 键)
4	1 bit	右 ctal
5	1 bit	右 shift
6	1 bit	右 alt
7	1 bit	右 GUI(如 windows 键)

按键字段：一个键盘报告数据结构最多可表示 6 个普通按键按下状态。按键值是无符号的 8 位二进制编码，该编码为扫描码(HID 码)，不是 ASCII 码。

2)按键机制

USB 键盘在按下或释放键时发送中断。当用户按下一个键时，中断会在其中一个按键字段中带有一个扫描码值。当一个键被释放时，对应的按键字段在下一个数据包中返回零。为了更清楚地说明这一点并说明为什么有多个普通按键扫描码字段，让我们看以下示例。假设用户按下“A”键，即扫描码 0x04。返回的中断数据包为：

```
00 00 04 00  00 00 00 00
```

注意修饰键为零，因为用户没有按下修饰按键。按照 USB HID 规范的建议，保留字段也为零。第一个普通按键字段包含 0x04，对应于“A”键。现在，让我们假设用户松开“A”键。发送的数据包如下所示：

```
00 00 00 00  00 00 00 00
```

现在，假设用户按下“A”键，然后按下“B”键(扫描码 0x05)而不松开“A”键，发送的数据包如下：

```
00 00 04 05  00 00 00 00
```

注意一个中断数据包如何能够同时传输两个按键。现在让我们假设用户按下“C”键(扫描码 0x06)而不放开“A”或“B”键，发送的数据包如下：

```
00 00 04 05  06 00 00 00
```

显然，USB 键盘按照首先按下的顺序返回扫描码。因此，如果第一个普通按键字段为零，则没有按键被按下。如果它不为零，主机软件可以检查下一个字段，以查看是否也按下了另一个普通按键。

修饰键的概念十分简单，我们假设用户使用“X”键(扫描码 0x1B)按下左 shift 键。发送的数据包如下：

```
02 00 1B 00  00 00 00 00
```

注意，修饰符字段的第 1 位(值 0x02)已设置，表示正在按下左 shift 键。

还有一个“幻象状态”，可以将其视为溢出。一个 USB 键盘数据包在一次传输中最多可以指示 6 个按键，但是让我们想象一下有人一次按下了 6 个以上的按键。键盘将进入幻象状态，其中所有报告的键都是无效的扫描码 0x01。但是，仍会报告修改键。例如：有 8 个键(或任何大于 6 的随机数)被按下，同时右 shift 键也被按下。发送的数据包如下所示：

```
20 00 01 01  01 01 01 01
```

修饰键字段数据正常，但普通按键字段都返回了幻像状态。除了幻象条件外，还有其他特殊的扫描码：0x00 表示没有扫描码并且没有按键被按下，0x01 表示我们刚刚解释的幻象状态,0x02 表示键盘的自检失败，0x03 表示发生了未定义的错误。从 0x04 开始，扫描码有效并对应于“真实”按键。

3)LED 灯的设置

LED 灯也是在软件中处理的，根据硬件，NumLock、CapsLock 和 ScrollLock 是发送正常扫描码的正常键。当按下这些键之一时，驱动程序负责操作 LED 灯。

为了设置 LED 灯，驱动程序使用标准 USB 设置事务向设备发送一个 SET_REPORT 请求,其中包含一个字节的数据阶段。设置包的请求类型应为 0x21，SET_REPORT 的请求代码为 0x09。SETUP 数据包的 value 字段在低字节中包含报告 ID，其值为 0。高字节包含报告类型，其值为 0x02 表示输出报告，或从软件发送到硬件的报告。wIndexL 字段应包含 USB 键盘的接口编号，即接口描述符中的编号，表明该设备是 USB 键盘。如果硬件支持中断 OUT 端点，只需将 1 字节数据阶段传输到中断 OUT 端点，而无需额外的 SETUP 阶段开销。如果硬件支持中断 OUT 端点，则应尽可能避免使用控制端点，因为轮询中断 OUT 端点更快。

主机向 OUT 端点发送的设置 LED 灯的 1 个字节数据结构如表 15.77 所示。

表 15.77 1 个字节数据的数据结构

位	位长	说明
0	1	Num Lock 指示灯
1	1	Caps Lock 指示灯
2	1	Scroll Lock 指示灯
3	1	Compose
4	1	Kana
5	3	保留

5.USB 鼠标

USB 鼠标与任何其他 HID 设备一样，使用报告与软件通信，报告通过中断端点发送，或者可以通过“GET_REPORT”请求手动请求。USB 鼠标在接口描述符中的协议字段(bInterfaceProtocol)为 2。

1)报告格式

主机必须每隔固定时间使用一次中断传输请求此报告。USB 鼠标设备中，报告仅有 3 个字节，其依次从低到高进行排列，表 15.78 给出了支持引导协议的 USB 鼠标的报告数据结构。

表 15.78 USB 鼠标的报告数据结构

偏移	大小/字节	描述

0	1	按键状态
1	1	X 方向上的位移(相对值)
2	1	Y 方向上的位移(相对值)

按键状态：该字段的字节位结构如表 15.79 所示。

表 15.79 按键状态字节位结构

偏移位(第几个比特位)	比特长度/bit	描述
0	1	当其值为 1 的时候表示左键按下
1	1	当其值为 1 的时候表示右键按下
2	1	当其值为 1 的时候表示中键按下

对于第二个和第三个字节则表示 X 和 Y 方向上的位移，该表示方法遵循右手坐标系，右移为正，下移为正。其 256 个数据的分配为：值小于 127 为正，大于 127 视为负值(-1 到-127 的补码表示)。

II.4 人机交互设备程序设计

以下内容依据 STC 官方提供的源码以及 HID 协议规范对程序设计进行讲解，本次程序设计将实现 HID 键盘设备。

II.4.1 设计分层

此次程序设计由于涉及不同的协议规范，因此需要对设计进行分层，以便日后扩展和修改。此次程序设计依据不同协议规范分为以下几层，由于厂商没有定义特定的请求，故厂商请求层部分将略去。

(1)USB 层

(2)USB 标准请求层

(3)HID 特定类请求层

(4)定时器层

1. USB 层

该层对应程序设计中的 usb.c 文件，该层存放 USB 初始化函数以及 USB 中断处理函数，USB 中断处理函数中提供了 USB 所有相关中断的处理函数的入口，其中代码相同部分的分析详见 USB2.0 程序设计实现。

下面讲解 USB 层的不同处。

1)USB HID 键盘的 IN 中断原理

在中断传输前，USB 设备已完成了 SETUP 阶段的内容。在中断传输中，主机会定期轮询一次设备的报告，从而触发设备端点 1IN 的中断。如果触发的是端点 1IN 的中断，则程序会跳转至 usb_in_ep1()函数中，而 usb_in_ep1()就是端点 1IN 的中断处理函数。该中断用于传输键盘码值。

端点 1IN 中断数的具体内容为:

①硬件状态设置

将 INDEX 寄存器定位到端点 1；读取 INCSR1 寄存器的内容，依据 INCSR1 寄存器的 INSTSTL 位决定是否复位数据切换位到“0”，如果 INSTSTL 位为 1 表示 STALL 信号发送完成，可以复位数据切换位到“0”；如果对主机的轮询回复的是 NACK 数据包，则清零 INCSR1 寄存器的所有位。

②)软件状态设置

设置 UsbInBusy 为 0(IN 端点空闲，可以传输报告数据)

具体写法如代码清单 15-15 所示。

代码清单 15-15 USB 端点 1IN 中断处理函数的 C 语言代码

```
/*************************USB 端点 1IN 中断处理函数*************************/
void usb_in_ep1()
{
    BYTE csr;
    usb_write_reg(INDEX, 1);
    csr = usb_read_reg(INCSR1);
    if (csr & INSTSTL)
    {
```

```
        usb_write_reg(INCSR1,INCLRDT);
    }
    if (csr & INUNDRUN)
    {
        usb_write_reg(INCSR1,0);
    }
    UsbInBusy = 0;
}
```

2)USB HID 键盘的 OUT 中断原理

与键盘的 IN 中断原理一致，如果触发的是端点 1OUT 的中断，则程序会跳转至 usb_out_ep1()函数中，而 usb_out_ep1()就是端点 1OUT 的中断处理函数。不同的是此中断用于设置键盘状态，例如：当按下 Capslk 按键后，主机会发一个 OUT 包，当 OUT 包接收完毕后，端点 1OUT 中断函数会调用 usb_class_out()函数对开发板上对应的 LED 灯进行设置。

具体写法如代码清单 15-16 所示。

代码清单 15-16 USB 端点 1OUT 中断处理函数的 C 语言代码

```
/************************USB 端点 1OUT 中断处理函数************************/
void usb_out_ep1()
{
    BYTE csr;

    usb_write_reg(INDEX,1);
    esr-usb_read_reg(OUTCSR1);
    if (csr & OUTSTSTL)
    {
        usb_write_reg(OUTCSR1,OUTCLRDT);
    }
    if (csr & OUTOPRDY)
    {
        usb_class_out();            //调用 class_out()函数设置灯的状态
    }
}
```

2. USB 标准请求层

该层对应程序设计中的 usb_req_std.c 文件，该层存放设备对 USB 主机 11 个标准请求的响应函数，具体详见第 3 章。

不同点，若设备接收主机的 Get Descriptor 请求，设备除了需要依据 wVlaue 状态字发送标准描述符外，还需要发送 HID 类设备特有的描述符。

3. HID 特定类请求层

该层对应程序设计中的 usb_req_class.c 文件，该层除了存放 HID 特定类请求处理函数外，还存放了发送键盘报告的函数 usb_class_in()，读取主机报告函数 usb_class_out()，以及键盘码值读取函数 scan_key()。

1)类请求函数的参考写法

如表 15.80 类特定请求依据 USB 标准设备请求的数据结构的 bRequest 值来进入具体的请求函数。

表 15.80 类特定请求

请求	bRequest 值	功能
GET_REPORT	0x01	请求允许主机通过控制管道接收报告
SET_REPORT	0x09	请求允许主机向设备发送报告，以设置输入、输出或功能控件的状态
GET_IDLE	0x02	请求读取特定输入报告的当前空闲率
SET_IDLE	0x0A	请求屏蔽中断输入管道上的特定报告，直到新事件发生或经过指定的时间间隔
GET_PROTOCOL	0x03	请求读取当前已激活的协议(例如引导协议或报告协议)
SET_PROTOCOL	0x0B	切换引导协议或报告协议

为了标准起见，本书的类请求函数同样分为三个步骤：1.特殊情况处理；2.依据状态发包；3.结束状态，即进行数据操作(如发送数据，或者接收数据，或者不进行数据操作)。此部分的代码请参考工程 HID 协议范例文件 usb_req_class.c 内容。

① GET_REPORT

表 15.81 GET_REPORT 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0xA1	GET_REPORT	报告类型和报告 ID	接口号	报告的长度	报告

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.81 所有条件，则挂起。

第 2 步：UsbBuffer 的数据装入端点 0 的数据区，并设置大小为 UsbBuffer 的大小为 wLength 大小。UsbBuffer 的数据用于后续 HID 键盘设备的状态设置。

第 3 步：进入标准请求结束状态(进行数据过程)，例如：这时在步骤 2 中软件已经依据 USB 协议内容将 UsbBuffer 数据包装入了数据缓冲区，然后软件再通过调用 usb_setup_in()，完成数据包的发送。

注意：usb_setup_in()的内容是：先将控制端点 0 设置为 DATAiN 状态，控制寄存器 CSR0 的 SPORDY 写 1 以清零 OPRDY，随后调用 usb_ctrl_in()进行数据发送，即使用控制 IN 类型向主机发送数据包。

② SET_REPORT(见表 15.82)

表 15.82 SET_REPORT 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x21	SET_REPORT	报告类型和报告 ID	接口号	报告的长度	报告

第 1 步:特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。

如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.82 所有条件，则挂起。

第 2 步:将 UsbBufer 数据装入端点 0 的数据区，并设置大小为 UsbBuffer 的大小为 wLengh 大小。

第 3 步:进入标准请求结束状态(进行数据过程)，端点 0 状态设置为 OUT 状态，最后将 CSR0 寄存器的 SOPRRDY 置 1，表示处理完成从端点 0 接收到的数据包。

③ GET_IDLE(见表 15.83)

表 15.83 GET_IDLE 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0xA1	GET_IDLE	0 和报告 ID	接口号	1	bHidIdle

第 1 步：特殊情况的处理，与 CET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.83 所有条件，则挂起。

第 2 步：将数据为 bHidIdle 所指向的数据区域装入端点 0 的数据缓冲区，并设置大小为数据缓冲区的大小为 1 字节大小。UsbBuffer 的数据用于后续 HID 键盘设备的状态设置。

第 3 步：进入标准请求结束状态(进行数据过程)，例如：这时在步骤 2 中软件已经依据 USB 协议内容将 bHidIdle 所指向的数据装入了端点 0 的数据缓冲区，然后软件再通过调用 usb_setup_in()，完成数据包的发送。

注意:usb_setup_in()的内容是：先将控制端点 0 设置为 DATAiN 状态，控制寄存器 CSR0 的 SPORDY 写 1 以清零 OPRDY，随后调用 usb_ctrl_in()进行数据发送，即使用控制 IN 类型向主机发送数据包。

④ SET_IDLE(见表 15.84)

表 15.84 SET_IDLE 请求内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	数据过程
0x21	SET_IDLE	持续时间和报告 ID	接口号	0	无

第 1 步：特殊情况的处理，与 GET_STATUS 请求的设计思路一致，依旧是特殊情况处理。如果 USB 标准设备请求数据结构不满足表 15.84 所有条件，则挂起。

第 2 步：bHidIdle 的状态设置为 wValue 的值。

第 3 步：进入请求结束状态：端点 0 设置成空闲状态，寄存器 CSR0 的 SPORDY 位以及 DATEND 位置位，表示处理完成从端点 0 接收到的数据包，且数据结束。

⑤ GET_PROTOCOL

此次实验不涉及该请求，故不对内容进行编写，若进入该函数，则调用 USB 挂起函数以替代。

⑥ SET_PROTOCOL

此次实验不涉及该请求，故不对内容进行编写，若进入该函数，则调用 USB 挂起函数以替代。

2)发送键盘报告的函数

先判断 IN 端点是否空闲且矩阵按键是否已完成读入，若已完成则进行译码；但需要注意的是键盘上传的报告数据并不是 ASCII 码，而是键盘的扫描码即 HID 码，因此我们需要将矩阵按键译码为 HID 码，这样主机才正确识别到设备上传的报告值，此处我们仅使用报告的第三个字节即 key[2]来上传键盘 HID 码。

发送阶段：先设置 UsbInBusy 状态字为 1(IN 端点忙碌，正在传输报告数据)。我们需要操作 INDEX 寄存器指向端点 1，后我们将待发送的报告数据以字节为单位发送出去即可。

3)读取主机报告函数

该函数使用 UsbBuffer 缓冲区从 FIFO0 中提取出主机向设备发送的控制数据，然后使用该数据对实验箱上的 LED 灯进行设置。

4)键盘码值读取函数

此处详细见矩阵按键程序设计部分，此处我们只需设计一个可以识别矩阵按键的函数即可，在我们调用过该函数后可以通过 bKeyCode 变量读出按键值。

4. 定时器层

该层对应于程序设计中的 timer.c 文件，定时器层中存放了定时器初始化函数，定时器中断处理函数。

定时器层的作用是提供一个固定的时间间隔，Ai8051U 使用该固定时间间隔调用 scan_key()函数对实验箱上的按键进行扫描，并使用 bKeyCode 变量读出按键值。

II.4.2 描述符数据结构

1.设备描述符

设备描述符 bDeviceClass 字段，bDeviceSubClass 以及 bDeviceProtocol 字段值均固定为 00H，其余字段值依据 USB 规范以及厂商规范进行定义。

2.配置描述符

依据 USB 规范，USB 主机发送 Get Descriptor 请求获取设备的描述符数据结构，其中配置描述符、接口描述符、HID 描述符、端点描述符是合并为一个数据结构发送给主机的。

1)配置描述符

配置描述符依据 USB 规范定义方式进行定义。由于仅实现键盘一个功能故 bNumInterfaces 为 1。

2)接口描述符

依据 HID 协议，接口描述符的 bInterfaceClass 字段值定义为 03H(HID)，bInterfaceSubClass 字段值定义为 01H(Boot)，bInterfaceProtocol 字段值定义 01H(Keyboard)。

3)HID 描述符

各字段值请参照 HID 描述符一节进行定义。

4)端点描述符

由于端点 1 既要使用 IN 端点又要使用 OUT 端点，因此需要用两个数据结构分别定义端点 1。端点 1 的数据传输模式依据协议需要定义为中断类型的端点。因此端点 1IN 的 bEndpointAddress 字段值定义为 81H，端点 1OUT 的 bEndpointAddress 字段值定义为 01H，两个端点描述符结构中 bmAttributes 字段值都为 03H，其余字段依据 USB 规范定义方式进行定义。

3. HID 报告描述符

HID 报告描述符中所使用的项均为短项目。此部分建议读者配合 HID 报告描述一节对其内容进行理解：

例如 USAGE_PAGE(Generic Desktop)项，该项属于短项目中的全局项，通过全局项的一字节前缀的表格可以知道，该项的第 0 个字节为 0000 01nn(b)其中 nn 为后面跟随的数据字节的数量，故 nn 为 01，该项的第 1 个字节则是确定 USAGE_PACE 项的类型，该部分需要对照 USB 官方文档 HID usage table1 进行查看。

4.厂商描述符

此处依据厂商标准对该描述符进行定义。

II.4.3 例程使用说明

下载程序至实验箱，在主机上打开文件编辑器，定位好光标，分别按下实验箱上的矩阵按键，光标输出内容；按下主机的大写锁定键，发现实验箱上对应的指示灯亮起。

拓展：请依据 HID 协议内容，使用实验箱模拟一个 HID 鼠标设备。

II.5 通信设备类原理

本章依据程序设计代码，仅以抽象控制为例对 CDC 协议规范进行部分讲解，完整的 CDC 协议参阅文档 usbcdc11.pdf(universal serial bus class definitions for communication devices)。

II.5.1 USB 通信类设备简介

通信类设备(communication device class)定义了三个类别：通信设备类、通信接口类和数据接口类。通信设备类是一个设备级别的定义，被主机用来正确识别一个可能呈现几种不同类型接口的通信设备。通信接口类定义了一个通用的机制，可以用来启用通用串行总线(USB)上的所有类型的通信服务。数据接口类定义了一种通用机制，当数据不符合其他类别的要求时，可以在 USB 上启用批量或同步传输。

CDC 设备目前主要用于以下场景：

- 电信设备：模拟调制解调器、ISDN 终端适配器、数字电话和模拟电话
- 网络设备：ADSL 调制解调器、电缆调制解调器、10BASE-T 以太网适配器/集线器，以及“以太网”交叉电缆。

1. 通信类设备功能特点

本节介绍了通信设备类、通信接口类和数据接口类的功能特点。

(1)设备组织。

- 端点需求。
- 从端点构筑接口。
- 从各种接口构建配置，其中一些是由其他类规范定义的。
- 识别配置内构成功能单元的接口组，并为每个联合分配一个主接口。

(2)设备操作

尽管 CDC 规范同时定义了通信接口类和数据接口类，但它们是两个不同的类。所有通信设备应具有一个使用通信类管理设备的接口，并可选择通过使用通信设备类代码将自己指定为通信设备。此外，设备还有一些用于实际数据传输的其他接口。当数据与任何其他类型的类(如音频)的结构或使用模式不匹配时，数据接口类确定了数据传输接口。

1)设备组织

一个通信设备有三个基本职责：

- 设备管理
- 操作管理
- 数据传输

设备应使用通信类接口来进行设备管理，其也可选择通信类接口用于呼叫管理。数据流是根据正在传输的数据的 USB 类来定义的。如果没有合适的 USB 类，那么设计者可以使用本 CDC 规范中定义的数据类来模拟数据流。

设备管理指的是控制和配置设备运行状态的请求和通知，以及通知主机在设备上发生的事件。

呼叫管理指的是一个负责设置和解除呼叫的过程。这个过程也控制呼叫的操作参数。术语“呼叫”，因此也是“呼叫管理”，描述的是指比负责物理连接的进程更高级别的呼叫控制进程。

数据传输除了使用通信类接口外，还使用接口来完成。这些接口可以使用任意定义的 USB 类，也可以是供应商特定的类。

2)通信设备管理

通信设备的设备管理有两个层次。最基本的设备管理形式是在端点 0 上进行的控制传输。设备管理还需要在更高的层次上进行，这是对通信设备的特殊要求。一个例子是配置特定国家的细节，以正确配置电话服务。

为了允许在通信设备层面进行设备管理，应在构成设备功能单元的所有接口之间建立一个联合。功能描述符用于定义构成设备内功能单元的接口组。随着多通道设备的日益普及，一类新设备可能需要暴露多个设备管理接口，以便在通信设备层面进行设备管理。这将允许对多通道的单独控制，例如 ISDN 设备。在这种情况下，联合将在提供呼叫控制的通信类接口和它目前管理的各种接口之间。

2. 设备操作

通信类设备以另一类定义的形式向主机呈现数据，如音频，数据或 HID 接口。为了允许适当的类驱动程序管理该数据，主机将提供一个或多个接口，如为该类指定的那样。所需的接口可能会根据通信会话期间由用户或网络发起的事件而改变。例如，从仅数据呼叫到数据和语音呼叫的转换。

为了使主机能够正确处理使用多个接口创建单个功能的情况，设备可以选择使用通信设备类代码在设备级别标识自己。这允许主机在需要时加载任何特殊驱动程序以将多个接口正确配置为主机中的单个功能。

注意：在设备未选择使用通信设备类代码在设备级别标识自身的情况下，设备应采用 USB 通用类功能机制，将设备上的多个接口与主机中的单个驱动程序相关联。

设备的静态特性，例如物理连接，是根据 USB 设备、接口和端点描述符来描述的。在物理接口上搬移的数据本质上是动态的，导致接口的特性随着数据需求的变化而变化。这些动态变化是根据通过通信类接口在设备和主机之间传输的消息来定义的。设备可以使用标准或专有机制来通知其主机软件何时可以使用接口以及数据格式。主机软件也可以使用相同的机制来检索有关接口数据格式的信息，并在有多个可用的接口时选择一种数据格式。

3. 接口定义

USBCDC 规范中描述了两类接口：通信类接口和数据类接口。通信类接口是一个管理接口，所有通信类设备都需要它。数据类接口可用于传输结构和用法未由类定义的数据，例如音频数据。可以使用关联的通信类接口来识别通过该接口传输的数据格式。

1)通信类接口

通信类接口用于设备管理，也可以选择呼叫管理。设备管理包括管理设备的运行状态的请求，设备响应和事件通知。呼叫管理包括设置和关闭呼叫的请求，以及对其操作参数的管理。

通信类定义了一个通信类接口，由一个管理元素和可选的通知元素组成。管理元素配置和控制设备，由端点 0 组成。通知元素将事件传送到主机，在大多数情况下，由一个中断端点组成。

通知元素通过一个中断或批量端点传递信息，使用标准化的格式。消息的格式是一个标准化的 8 字节的标头，后面是一个可变长度的数据域。标头确定了通知的种类，以及与通知相关的接口；标头还确定了消息中数据域的长度。

通信类接口应通过提供一个管理元素来提供设备管理，该接口可通过提供一个通知元素来提供主机通知。对于一个完整的通信类接口来说，管理元素是必要的。管理元素也符合 USB 规范中对设备的要求。呼叫管理在通信类接口中提供，也可选择在数据接口上进行多路复用。下面的配置描述了设备如何在使用和不使用通信类接口的情况下提供呼叫管理：

- 设备不在通信类接口上提供任何呼叫管理，只由一个管理元素(端点 0)组成。在这种情况下，通信类接口被最小化，只通过一个管理元素(端点 0)提供设备管理。其中多通道控制模型和 CAPI 控制模型使用了该配置。

- 设备不提供呼叫管理的内部实现，只接受来自主机的最小呼叫管理命令集。在这种情况下，管理元素和通知元素都代表通信类接口。直接线路控制模型使用了该配置。
- 设备通过数据类接口提供呼叫管理的内部实现，而不是通信类接口。在这种情况下，通信类接口也被最小化，只通过一个管理元素(端点 0)提供设备管理。这种配置最接近于抽象控制模式，其中命令和数据通过数据类接口进行复用。从数据模式激活命令模式是通过 Heatherington Escape 序列或 TIES 方法完成的。关于抽象控制模式的更多信息，请参见第 2 节，“抽象控制模型”。
- 设备提供呼叫管理的内部实现，主机通过通信类接口访问。在这种情况下，通信类接口同时执行呼叫和设备管理，并由一个管理元素(端点 0)和一个通知元素(通常是一个中断端点)组成。管理元素将传输呼叫管理和设备管理命令。通知元素将传输从设备到主机的异步事件信息，如可用响应的通知，然后提示主机通过管理元素检索响应。这与抽象控制模型相对应。关于抽象控制模型的更多信息，见第 2 节，“抽象控制模型”。

2)数据类接口

数据类将数据接口定义为类类型为数据类的接口。通信设备上的已定义的 USB 数据传输并不依靠数据类接口。相反，数据接口用于传输和/或接收未由其他类定义的数据。这些数据可能是：

- 来自通信线路的某种形式的原始数据。
- 传统调制解调器数据。
- 使用专有的数据格式。

此时，主机软件和设备需要通过其他接口(例如通信类接口)相互通信以确定要使用的适当格式。随着更复杂的通信类设备被定义，可能有必要定义一种方法来描述数据类接口中使用的协议。数据类接口的屈性如下：

- 接口描述符使用数据类码值作为其类别类型。这是唯一要使用数据类码值的地方。
- 数据形式是字节流。数据类接口一般不定义数据流的格式，除非使用协议数据包装器。
- 如果接口包含同步的端点，在这些端点上，数据被认为是同步的。

同步管道用于满足以下条件的数据：

- 恒定比特率。
- 需要低延时的实时通信。

通常，同步端点可用于将来自网络的原始信息(采样的或直接的)发送到主机以进行进一步处理和解释。例如，便宜的 ISDN TA 可以使用同步管道从网络中传输原始采样位。在这种情况下，主机系统将负责构成 ISDN 连接的不同网络协议。这种类型的接口只能在音频类接口不提供必要的定义或控制的情况下使用。

当主机激活接口或设备请求激活接口时，通过通信类接口的管理元素上的消息传递来指定要使用的媒体的类型和格式。管道的带宽由端点描述符定义，可以通过选择适当带宽的备用接口来更故。

3)协议数据包装器

为了支持设备中的嵌入式高层协议，主机和设备之间的数据和命令必须保留其顺序。这就保证了一个设计在实时操作系统中运行的协议栈，可以被分成两部分在不同的设备中运行。因此，一个协议的命令和数据必须使用一个包装器复用到同一个接口上；这个包装器还具有向协议栈的任意一层发送数据的功能。每个协议都规定了如何定义协议特定的命令和数据字段，以穿过其上层接口边缘。

在建立数据的协议时，主机和设备就包装器的功能达成一致。主机软件和设备需要通过其他接口(如通信类接口)相互通信以确定协议。如果没有建立协议，则不使用包装器。如果建立的协议可以使用包装器，那么使用包装器是可选的；如果协议要求使用包装器，那么就必须使用包装器。

为了支持通信设备上不同类型的协议栈，数据包装器头定义了两种一般形式，如表 15.85 所示。两

种形式的结构都是一样的，唯一的区别是源协议 ID 的使用。如果不需要或不知道源协议，那么偏移 3，bSrcProtocol 被设置为 00h。

数据包装器头的第二种形式允许在需要源协议和目标协议的情况下，为结构更合理的协议栈提供源协议和目标协议。

除了数据是字节数据的一般要求外，这两种数据包装器形式对数据格式都没有限制。在任何情况下，如果源协议是不需要的或未知的，就会使用 00h 的源协议 ID(bSrcProtocol)。

注意：不建议在同步管道上使用协议数据封装器，因为同步管道的不可靠性质可能导致数据丢失。

表 15.85 数据类协议封装布局

偏移	域	大小	值	描述
0		2	数字	包装器的大小(以字节为单位)
2	bDstProtocol	1	协议	目标协议 ID
3	bSrcProtocol	1	协议	源协议 ID
4	BData0	1	数字	第一个数据字节
……	……	……	……	
N+3	BDataN-1	1	数字	第 N 个数据字节

4. 端点需求

以下部分描述了通信类或数据类接口中端点的要求。

1)通信类端点需求

通信类接口需要一个端点，即管理元素。其还可以添加一个额外的端点，即通知元素。对于所有 USB 标准类和 USB 通信类的请求，管理元素使用默认端点(端点 0，EP0)。通知元素通常使用中断端点(端点 x，EPx。x 为具体使用的端点号，不能为 0)。

2)数据类端点需求

属于数据类接口的端点，其类型仅限于同步端点或批量端点，并且端点应成对存在，即：一个端点号对应存在一个输入端点和一个输出端点。

5. 设备模型

特定的 USB 通信设备配置是由前几节所述的接口和其他类规范所描述的接口构成的。所有的通信设备都由一个通信类接口加上 0 个或更多的其他数据传输接口组成，遵守一些其他的 USB 类要求或作为供应商的特定接口来实现。例如，以下描述符适合于一个通信设备：

- 设备描述符包含通信设备类的类代码，若设备描述符包含一个 00h 的类代码，这表明主机应该查看接口以确定如何使用该设备。
- 一个具有通信类代码的接口描述符，它包含一个管理元素和可选的一个通知元素。
- 零个或多个其他接口，有各种类型的类代码，如音频、数据等。

设备模型被分为几个类别，依据程序设计部分的内容，本文将仅介绍 POTS 模型的抽象模型。随着 CDC 规范的发展，其他模型将被陆续添加进来。模型描述了一种设备类型和构成它的接口。控制模型描述了正在使用的通信类接口的类型，并为该接口分配了一个 SubClass 代码。一个控制模型可以用于几个设备模型中，其中设备控制和呼叫管理的方法是相似的。

II.5.2 USB 通信类设备抽象模型介绍

1. USB POTS 模型

在 POTS 线路上使用的 USB 电话设备有几种类型的接口可以提交给主机。这些不同接口的安排和使用取决于 POTS 电话设备的类型和用于建立设备的基本模型。

各种型号的电话设备之间的区别可以根据设备在将模拟信号呈现给主机之前对其进行的处理量来划分。为了帮助说明如何将不同类型的接口放在一起建立一个 USB POTS 电话设备，在下面将介绍抽象模型。

注意：大部分情况下，数据类接口可能不会被用来向主机提供数据。在 USB 设备的构造具有最小的智能时，需要一些模拟类特定的接口控制代码。

2. 抽象控制模型

通过抽象控制模型，USB 设备可以理解标准 V.25ter(AT)命令。该设备包含一个数据泵和微控制器，用于处理 AT 命令和继电器控制。该设备同时使用数据类接口和通信类接口。有关这两种接口的使用说明，请参照图 15.35。设备有时也可以使用其他类接口，如使用音频类接口来实现扬声器中的音频功能。

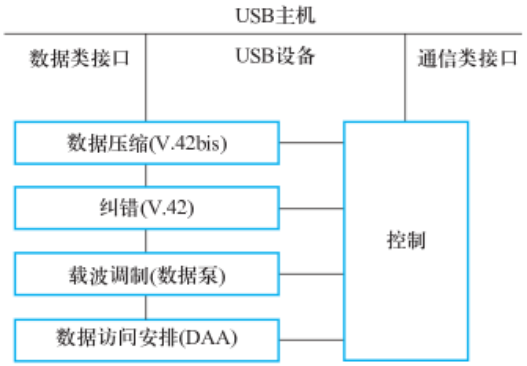


图 15.35 抽象控制模型

抽象控制模型类型的通信类接口将至少包含两个管道;一个用于实现管理元素，另一个用于实现通知元素。此外，该设备可以使用两个管道来实现传输未指定数据的通道，通常是通过数据类接口。

对于 POTS 线路控制，抽象控制模型应支持嵌入在数据流中的 V.25ter 命令或沿着通信类接口发送的 V.25ter 命令。当 V.25ter 命令在数据流中多路复用时，Heatherington 转义序列或 TIES 方法将定义唯一支持的转义序列。

纠错和数据压缩可以在主机上实现，而不必在设备上实现。这种类型的设备不同于直接线路控制模型,因为来自 USB 设备的数据通过本地类定义的接口而不是供应商特定的数据泵接口呈现给主机。此外，V.25ter 命令用于控制 POTS 线路接口。V.80 定义了主机可以控制 DCE 数据流来完成这一任务的一种方法，但也有一些专有的方法。

3. 抽象控制模型串行模拟

抽象控制模型可以弥合传统调制解调器设备和 USB 设备之间的差距。为了支持某些类型的遗留应用程序，需要解决两个问题。第一个是支持特定的传统控制信号和状态变量，这些信号和状态变量直接由各种载波调制标准处理。由于这些依赖性，它们对于开发模拟调制解调器非常重要，模拟调制解调器向主机提供抽象控制模型类型的通信类接口。为了支持这些要求，需创建额外的请求(见表 15.86)和通知(见表 15.87)

表 15.86 请求抽象控制模型

请求	值	描述	要求/选择
SEND_ENCAPSULATED_COMMAND	00H	以支持的控制协议的格式发出命令	必需
GET_ENCAPSULATED_RESPONSE	01H	以支持的控制协议的格式请求响应	必需
SET_COMM_FEATURE	02H	控制特定通信功能的设置	可选

请求	值	描述	要求/选择
GET_COMM_FEATURE	03H	返回通信功能的当前设置	可选
CLEAR_COMM_FEATURE	04H	清除特定通信功能的设置	可选
SET_LINE_CODING	20H	配置 DTE(数据终端设备)速率、停止位、奇偶校验和字符位数	可选+
GET_LINE_CODING	21H	请求当前 DTE 速率、停止位、奇偶校验和字符位数	可选+
SET_CONTROL_LINE_STATE	22H	RS-232 信号,用于告诉 DCE 设备 DTE 设备现在存在	可选
SEND_BREAK	23H	发送用于指定 RS-232 样式中断的特殊载波调制	可选

表 15.87 通知抽象控制横型

通知	代码	描述	要求/选择
NETWORK_CONNECTION	00H	通知主机网络连接状态	可选
RESPONSE_AVAiLABLE	01H	通知主机发出 GET_ENCAPSULATED_RESPONSE 请求	必需
SERIAL_STATE	20H	返回载波检测、DSR、中断和振铃信号的当前状态	可选

弥补传统调制解调器设计和抽象控制模型之间差距的第二个重要项目是在数据类接口上复用呼叫控制(AT 命令)的方法。传统的调制解调器设计受限于只支持一个通道的“AT”命令和实际数据。为了允许这种类型的功能，设备必须有一种方法来向主机指定这种限制。

当描述这种类型的设备时，通信类接口仍将指定一个抽象控制模型，但呼叫控制实际上将通过数据类接口发生。为了描述这个特定的特征，呼叫管理功能描述符将置位 bmCapabilities 的 D1 位。

对于同时支持两种模式的设备，即通过通信类接口调用控制和通过数据类接口调用控制，并且需要在两者之间进行切换，则使用 GetCommFeature 请求进行模式切换。

注意：这些请求特定于通信类的模拟调制解调器，强烈建议支持 SET_LINE_CODING 和 SET_LINE_CODING 请求。

具有抽象控制模型的通信类子类代码的通信类接口唯一有效的类特定请求代码在如表 15.87 中列出。其他在上表中未列出的类特定请求，如 SET_HOOK_STATE，不适合抽象控制模型，如果发送到此类接口，将生成 STALL 条件。例如，挂断线路将通过 SEND_ENCAPSULATED_COMMAND 发送“ATH”来完成，而不是使用 SET_HOOK_STATE。

注意：这些请求特定于通信类的模拟调制解调器，强烈建议支持 NETWORK_CONNECTION 和 SERIAL_STATE 请求。

唯一类特定的通知代码，对于具有抽象控制模型的通信类子类代码的通信类接口有效，其他类特定的通知未在上表中列出，例如 RING_DETECT，不适合抽象控制模型，不应由此类设备发送。

II.5.3 USB 通信类设备类特定码

本节列出了通信设备类、通信接口类和数据接口类的代码，包括子类和协议。这些值用于 USB 规范中定义的标准设备描述符的 bDeviceClass、bInterfaceClass、bInterfaceSubClass 和 bInterfaceProtocol 字段。

1. 通信设备类代码 bDeviceClass

表 15.88 定义了通信设备类代码：

表 15.88 通信设备类别代码

码值	类
02H	通信设备类

2. 通信接口类代码 bInterfaceClass

表 15.89 定义了通信类代码：

表 15.89 通信接口类代码

码值	类
02H	通信接口类

3. 通信接口类子类代码 bInterfaceSubClass

表 15.90 定义了通信接口类的子类代码：

表 15.90 通信接口类子类代码

码值	类
00H	保留
01H	直线控制模型
02H	抽象控制模型
03H	电话控制模型
04H	多通道控制模型
05H	CAPI 控制模型
06H	以太网网络控制模型
07H	ATM 网络控制模型
08H-7FH	保留(将来使用)
80H-FEH	保留(供应商特定)

数据泵模型未在通信类子类代码中列出，因为该类型的设备将使用直接线路控制模型进行 POTS 线路控制，并且使用供应商特定接口。

4. 通信接口类控制协议代码 bInterfaceProtocol

USB 主机使用通信控制协议来控制设备或网络上的通信功能。CDC 规范定义了某些标准控制协议的代码值。它还为其他标准或供应商特定的控制协议保留代码。如果通信类控制模型不需要特定的协议，则应使用 00h 的值。

表 15.91 通信接口类控制协议代码

协议码值	参考文档	描述
00H	USB 规范	不需要类特定协议
01H	V.25ter	通用 AT 命令(也称为“Hayes"兼容”)
02H-FEH		保留(将来使用)
FFH	USB 规范	供应商特定

5. 数据接口类代码 bInterfaceClass

表 15.92 定义了数据接口类代码。

表 15.92 数据接口类代码

代码	类
0AH	数据接口

6. 数据接口类子类代码 bInterfaceSubClass

此时此字段未用于数据类接口，其值应为 00h。

7. 数据接口类协议代码 bInterfaceProtocol

表 15.93 定义了数据接口类的协议代码。

表 15.93 数据接口类协议代码

协议码值	参考文档	描述
00H	USB 规范	不需要类特定协议
01H-2FH	无	保留(将来使用)
30H	1.430	ISDN BRI 的物理接口协议
31H	ISO/IEC 3309-1993	高密度液晶
32H	无	透明的
33H-4FH	无	保留(将来使用)
50H	Q.921M	Q.921 数据链路协议的管理协议
51H	Q.921	Q.931 的数据链路协议
52H	Q921TM	Q.921 数据链路协议的 TEI 多路复用器
53h-8Fh	无	保留(将来使用)

协议码值	参考文档	描述
90H	V.42 之二	数据压缩程序
91H	Q.931/欧洲-ISDN	Euro-ISDN 协议控制
92H	V.120	V.24 速率适应 ISDN
93H	CAPI2.0	CAPI 命令
94H-FCH	无	保留(将来使用)
FDH	无	基于主机的驱动程序。 注意：此协议代码只能用于主机和设备之间的消息中，以识别协议栈的主机驱动程序部分
FEH	CDC 规范	使用通信类接口上的协议单元功能描述符来描述协议
FFH	USB 规范	供应商特定

在某些类型的 USB 通信设备中，不需要在数据类接口描述符中指定任何协议。在这些情况下，应使用 00h 的值。

II.5.4 USB 通信类设备描述符

1. 标准 USB 描述符定义

本节定义了通信设备类，通信接口类和数据接口类的标准 USB 描述符的要求，

1)设备描述符

通信设备的功能在接口层，通信设备类代码的定义是个例外。设备代码仅用于识别设备是一个通信设备，因此，多个接口可能被用来构成 USB 功能。这对主机配置驱动程序以正确列举设备是很重要的。所有通信设备将至少有一个通信类接口，作为设备的主接口。表 15.94 定义了正确建立设备描述符和附带的接口描述符的值。

表 15.94 通信设备类描述符要求

偏移	字段	大小	值	描述
4	bDeviceClass	1	02H	通信设备类别代码
5	bDeviceSubClass	1	00H	通信设备子类代码，此时未使用
6	bDeviceProtocol	1	00H	通信设备协议代码，此时未使用

2)配置描述符

通信设备类使用 USB 规范中定义的标准配置描述符。

3)接口描述符

通信接口类使用 USB 规范中定义的标准接口描述符。表 15.95 中定义的字段应按规定使用。通信接口类描述符的其余字段的使用保持不变。

表 15.95 通信类接口描述符要求

偏移	字段	大小	值	描述
5	bInterfaceClass	1	类	通信接口类代码
6	bInterfaceSubClass	1	子类	通信接口类子类代码
7	bInterfaceProtocol	1	协议	通信接口类协议代码，如前一字段中指定的，适用于子类

数据接口类也使用 USB 规范中定义的标准接口描述符。表 15.96 中定义的字段应按规定使用。数据接口类描述符的其余字段的使用保持不变

表 15.96 数据类接口描述符要求

偏移	字段	大小	值	描述
5	bInterfaceClass	1	0AH	数据接口类代码
6	bInterfaceSubClass	1	00H	数据类子类代码
7	bInterfaceProtocol	1	协议	应用于子类的数据类协议代码，如前一字段中指定的

4)端点描述符

USB 规范中定义的标准端点描述符。

2.类特定描述符

本节描述通信接口类和数据接口类的类特定描述符。特定于类的描述符仅存在于接口级别。每个特定于类的描述符都定义为接口的所有功能描述符的串联。设备为接口返回的第一个功能描述符应该是一个头功能描述符。

1)类特定设备描述符

这个描述符包含适用于整个通信设备的信息。通信设备类目前在设备级别上不使用任何特定于类的描述符信息。

2)类特定配置描述符

通信设备类当前不在配置级别使用任何特定于类的描述符信息。

3)功能描述符

功能描述符描述了接口描述符中类特定信息的内容。功能描述符都以一个通用的头描述符开头，它允许主机软件轻松解析类特定描述符的内容，如表 15.97 所示。每个类特定的描述符都包含一个或多个功能描述符。尽管通信类目前定义了类特定的描述符信息，但数据类没有。

表 15.97 功能描述符通用格式

偏移	字段	大小	值	描述
0	bFunctionLength	1	数字	此描述符的大小
1 个	bDescriptorType	1	常数	CS_INTERFACE
2 个	bDescriptorSubtype	1	常数	功能描述符的标识符(ID)。有关支持值的列表

偏移	字段	大小	值	描述
3 个	(function specific data0)	1	杂项	第一个函数特定数据字节。这些字段将根据所表示的功能描述符而有所不同
……	……	……	……	……
N+2	(functional specific data N-1)	1	杂项	第 N 个功能专用数据字节。这些字段将根据所代表的功能描述符的不同而变化

bDescriptorType 值与音频设备规范的 USB 设备类定义中定义的值相同如表 15.98、15.99 所示。它们是通过使用 USB 规范中定义的 DEVICE、CONFIGURATION、STRING、INTERFACE 和 ENDPOINT 常量派生的，并通过设置通用类规范中定义的类特定位来生成相应的类特定常量。

表 15.98 bDescriptorType 字段的类型值

描述符类型	值
CS_INTERFACE	24H
CS_ENDPOINT	25H

表 15.99 功能描述符中的 bDescriptor 子类型

描述符子类型	通信 IF 描述符	数据 IF 描述符	功能说明
00H	是	是	头部功能描述符，它标志着接口的功能描述符串联集的开始
01H	是	不	呼叫管理功能描述符
02H	是	不	抽象控制管理功能描述符
03H	是	不	直线管理功能描述符
04H	是	不	电话铃声功能描述符
05H	是	不	电话呼叫和线路状态报告功能功能描述符
06H	是	不	联合功能描述符
07H	是	不	国家选择功能描述符
08H	是	不	电话操作模式功能描述符
09H	是	不	USB 终端功能描述符
0AH	是	不	网络通道终端描述符
0BH	是	不	协议单元功能描述符
0CH	是	不	扩展单元功能描述符
0DH	是	不	多渠道管理功能描述符
0EH	是	不	CAPI 控制管理功能描述符

描述符子类型	通信 IF 描述符	数据 IF 描述符	功能说明
0FH	是	不	以太网网络功能描述符
10H	是	不	ATM 网络功能描述符
11H-FFH	不适用	不适用	保留(将来使用)

(1)标头功能描述符类

特定描述符应以表 15.100 中定义的标头开头。bcdCDC 字段标识通信设备规范的 USB 类定义的版本，该接口及其描述符符合该版本。

表 15.100 类特定描述符标头格式

偏移	字段	大小	值	描述
0	bFunctionLength	1	数字	此描述符的大小(以字节为单位)
1	bDescriptorType	1	常数	CS_INTERFACE 描述符类型
2	bDescriptorSubtype	1	常数	标头功能描述符子类型
3	bcdCDC	2	数字	通信设备规范的 USB 类定义二进制编码的十进制版本号

(2)呼叫管理功能描述符

呼叫管理功能描述符描述了对通信类接口的呼叫处理。它只能出现在接口描述符的特定类别部分。

表 15.101 呼叫管理功能描述符

偏移	字段	大小	值	描述
0	bFunctionLength	1	数字	此描述符的大小，以字节为单位
1	bDescriptorType	1	常数	CS_INTERFACE
2	bDescriptorSubtype	1	常数	呼叫管理功能描述符子类型
3	bmCapabilities	1	位图	此配置支持的功能： D7..D2：保留(重置为零) D1：0-设备仅发送/接收呼叫管理信息通过通信类接口。 1-设备可以通过数据类接口发送/接收呼叫管理信息。 D0：0-设备不处理呼叫管理本身。 1-设备处理呼叫管理本身。前面的位组合在一起，标识使用哪种呼叫管理方案。如果位 D0 重置为 0，则忽略位 D1 的值。在这种情况下，为了将来的兼容性，位 D1 被重置为零
4	bDataInterface	1	数字	可选地用于呼叫管理的数据类接口的接口号

*本配置中接口的零基索引。(bInterfaceNum)

(3)抽象控制管理功能描述符

抽象控制管理功能描述符描述了通信类接口支持的命令，如第 6.3.6 节中定义的，带有抽象控制模型的子类代码。它只能出现在接口描述符的类特定部分中。

表 15.102 抽象控制管理功能描述符

偏移	字段	大小	值	描述
0	bFunctionLength	1	数字	此描述符的大小，以字节为单位
1 个	bDescriptorType	1	常数	CS_INTERFACE
2 个	bDescriptorSubType	1	常数	呼叫管理功能描述符子类型
3 个	bmCapabilities	1	位图	此配置支持的功能(位值为零表示不支持该请求) D7..D4：保留(重置为零) D3：1-设备支持通知网络连接 D2：1-设备支持请求 Send_Break D1：1-设备支持 Set_Line_Coding、Set_Control_Line_State、Get_Line_Coding 的请求组合和通知串行状态。 D0：1-设备支持请求 Set_Comm_Feature、Clear_Comm_Feature 和 Get_Comm_Feature 的组合。 前面的位组合起来标识哪些请求/通知由具有抽象控制模型的子类代码的通信类接口支持

3. 样本类特定的功能描述符

表 15.103 给出了一个简单抽象控制模型设备的通信类功能描述符的示例。该描述符特定于通信类。

表 15.103 示例通信类特定接口描述符 *

偏移	字段	大小	值	描述
0	bFunctionLength	1	05H	此功能描述符的大小，以字节为单位
1	bDescriptorType	1	24H	CS_INTERFACE
2	bDescriptorSubType	1	00H	标头
3	bcdCDC	2	0110H	通信设备规范的 USB 类定义二进制编码的十进制版本号
5	bFunctionLength	1	04H	此功能描述符的大小，以字节为单位
6	bDescriptorType	1	24H	CS_INTERFACE
7	bDescriptorSubType	1	02H	抽象控制管理功能描述符子类型
8	bmCapabilities	1	0FH	该字段包含值 0Fh，因为设备支持抽象控制模型接口的所有相应命令

偏移	字段	大小	值	描述
9	bFunctionLength	1	05H	此功能描述符的大小，以字节为单位
10	bDescriptorType	1	24H	CS_INTERFACE
11	bDescriptorSubType	1	06H	联合描述符功能描述符子类型
12	bMasterInterface	1	00H	控制(communication class)接口的接口号
13	bSlaveInterface0	1	01H	从站(数据类)接口的接口号
14	bFunctionLength	1	05H	此功能描述符的大小，以字节为单位
15	bDescriptorType	1	24H	CS_INTERFACE
16	bDescriptorSubType	1	01H	呼叫管理功能描述符子类型
17	bmCapabilities	1	03H	表示设备自己处理呼叫管理(位 D0 已设置)，除了使用 SEND_ENCAPSULATED_COMMAND(位 D1)发送的命令外，还将处理通过数据接口多路复用的命令已设置)
18	bDataInterface	1	01H	表示多路复用命令是通过数据接口 01h 处理的(与 UNION 功能描述符中使用的值相同)

II.5.5 USB 通信类设备主机请求以及设备通知

通信接口类支持 USB 规范中定义的标准请求。此外，通信接口类有一些特定的类请求和通知。这些是用于设备和呼叫管理的。

1. 管理元素请求

通信接口类支持以下特定于类的请求。本节描述特定于通信接口类的请求。这些请求通过管理元素发送，并且可以应用于由通信类接口代码定义的不同设备视图。本书仅讲述抽象模型涉及的主机请求，如表 15.104、15.105 所示。

表 15.104 类特定请求

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	SEND_ENCAPSULATED_COMMAND	Zero	Interface	Amount of data , in bytes , associated with this recipient.	Control protocol-based command
10100001B	GET_ENCAPSULATED_RESPONSE	Zero	Interface	Amount of data , in bytes , associated with this recipient.	Protocol dependent data response
00100001B	SET_COMM_FEATURE	Feature Selector	Interface	Length of State Data	State
10100001B	GET_COMM_FEATURE	Feature Selector	Interface	Length of State Data	State

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	CLEAR_COMM_FEATURE	Feature Selector	Interface	Zero	None
00100001B	SET_LINE_CODING	Zero	Interface	Size of properties	Line Coding Structure
10100001B	GET_LINE_CODING	Zero	Interface	Size of properties	Line Coding Structure
00100001B	SET_CONTROL_LINE_ STATE	Control Signal Bitmap	Interface	Zero	
00100001B	SEND BREAK	Duration of Break		Interface	Zero

表 15.105 类特定请求代码

请求	值
SET_COMM_FEATURE	02h
GET_COMM_FEATURE	03h
CLEAR_COMM_FEATURE	04h
RESERVED(future use)	05h-0Fh
SET_AUX_LINE_STATE	10h
SET_HOOK_STATE	11h
PULSE_SETUP	12h
SEND_PULSE	13h
SET_PULSE_TIME	14h
RING_AUX_JACK	15h
RESERVED(future use)	16h-1Fh
SET_LINE_CODING	20h
GET_LINE_CODING	21h
SET_CONTROL_LINE_STATE	22h
SEND_BREAK	23h
RESERVED(future use)	24h-2Fh
SET_RINGER_PARMS	30h
GET_RINGER_PARMS	31h

请求	值
SET_OPERATION_PARMS	32h
GET_OPERATION_PARMS	33h
SET_LINE_PARMS	34h
GET_LINE_PARMS	35h
DIAL_DIGITS	36h
SET_UNIT_PARAMETER	37h
GET_UNIT_PARAMETER	38h
CLEAR_UNIT_PARAMETER	39h
GET_PROFILE	3Ah
RESERVED(future use)	3Bh-3Fh
SET_ETHERNET_MULTICAST_FILTERS	40h
SET_ETHERNET_POWER_MANAGEMENT_PATTERN FILTER	41h
GET_ETHERNET_POWER_MANAGEMENT_PATTERN FILTER	42h
SET_ETHERNET_PACKET_FILTER	43h
GET_ETHERNET_STATISTIC	44h
RESERVED(future use)	45h-4Fh
SET_COMM_FEATURE	02h
GET_COMM_FEATURE	03h
SET_ATM_DATA_FORMAT	50h
GET_ATM_DEVICE_STATISTICS	51h
SET_ATM_DEFAULT_VC	52h
GET_ATM_VC_STATISTICS	53h
RESERVED(future use)	54h-FFh

1)发送封装命令 SendEncapsulatedCommand

该请求用于以通信类接口支持的控制协议的格式发出命令，如表 15.106 所示。

表 15.106 Send_Encapsulated_Command 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	SEND_ENCAPSULATED_COMMAND	0	接口号	与该接收者相关的数据量，以字节为单位	基于控制协议的命令

2)获取封装响应 GetEncapsulatedResponse

该请求用于请求以通信类接口支持的控制协议格式的响应，如表 15.107 所示

表 15.107 Get_Encapsulated_response 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
10100001B	GET_ENCAPSULATED_RESPONSE	0	接口号	与该接收者相关的数据量，以字节为单位	与协议有关的数据

3)设置通讯功能 SetCommFeature

此请求控制特定目标的特定通信功能的设置，如表 15.108 所示

表 15.108 Set_Comm_Feature 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	SET_COMM_FEATURE	特征选择器	接口号	状态数据的长度	状态

有关每个目标的已定义功能选择器列表的更多信息，请参阅第 65.1.4 节，“GetCommFea-ture

4)获取通讯功能 GetCommFeature

此请求返回所选通信功能的当前设置，见表 15.109、15.110

表 15.109 GetCommFeature 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
10100001B	GET_COMM_FEATURE	特征选择器	接口号	状态数据的长度	状态

表 15.110 通信功能选择器代码

特征选择器	码值	目标	数据长度	描述
保留	00H	无	无	留作将来使用
ABSTRACT_STATE	01H	接口号	2 个	描述此抽象模型通信设备的多路复用状态和空闲状态的两个字节数据。该选择器仅对抽象控制模型有效
COUNTRY_SETTING	02H	接口号	2 个	ISO 3166 中定义的十六进制格式的国家代码，国家选择功能描述符的偏移量 3 中指定的发布日期。此选择器仅对提供国家选择功能描述符的设备有效，提供的值应在国家选择功能描述符中显示为受支持的国家

对于 ABSTRACT_STATE 选择器，见表 15.111，定义了以下两个字节的数据。

表 15.111 为 ABSTRACT_STATE 选择器返回的特征状态

位位置	描述
D15..D2	保留(重置为零)
D1	数据复用状态 1：在数据类上启用呼叫管理命令的多路复用 0：禁用复用
D0	空闲设置 1：该接口中的所有端点均不接受来自主机的数据或向主机提供数据。这允许主机呼叫管理软件将呼叫管理元素与其他媒体流接口和端点同步，特别是那些与不同主机实体关联的接口和端点(例如配置为 USB 音频类的语音流设备)。 0：此接口中的端点将继续接受/提供数据

5)清除通讯功能 ClearCommFeature

此请求控制特定目标的特定通信功能的设置，将所选功能设置为其默认状态。特征选择器的有效性取决于请求的目标类型，如表 15.112 所示。

表 15.112 Clear_Comm_Feature 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	Clear_Comm_Feature	特征选择器	接口号	0	状态

有关每个目标的已定义功能选择器列表的更多信息，请参阅第 6.2.4 节，“Get_Comm_Feature”。

6)设置线路编码 SetLineCoding

此请求允许主机指定典型的异步行字符格式属性，某些应用程序可能需要这些属性，如表 15.113 所示。此请求适用于异步字节流数据类接口和端点；它还适用于从主机到设备以及从设备到主机的数据传输。

表 15.113 Set_Line_Coding 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	Set_Line_Coding	0	接口号	结构体大小	线路编码结构体

有关有效属性的定义，请参阅“GetLineCoding”。

7)获取线路编码 GetLineCoding

该请求允许主机找出当前配置的线路编码，如表 15.114 所示，

表 15.114 Get_Line_Coding 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
10100001B	Get_Line_Coding	0	接口号	结构尺寸	线路编码结构

表 15.115 定义了线路编码结构体属性

表 15.115 定义了线路编码结构体属性：

偏移	字段	大小	值	描述
0	dwDTERate	4	数字	数据终端速率，以比特每秒为单位。
4	bCharFormat	1	数字	停止位 0-1 个停止位 1-1.5 停止位 2-2 个停止位
5	bParityType	1	数字	校验类型 0-None 1-Odd 2-Even 3-Mark 4-Space
6	bDataBits	1	数字	数据位(5、6、7、8 或 16)

8)设置控制线状态 SetControlLineState

此请求生成 RS-232/V.24 样式的控制信号，如表 15.116-1、15.116-2 所示。

表 15.116-1 Set_Control_Line_State 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	SET_CONTROL_LINE_STATE	控制信号位图	接口号	0	无

表 15.116-2 Set_Control_Line_State 的控制信号位图值

位位置	描述
D15..D2	保留(重置为零)
D1	半双工调制解调器的载波控制。该信号对应于 V.24 信号 105 和 RS-232 实时信号。 0-停用运营商 1-激活载体 在全双工模式下运行时，设备会忽略该位的值
D0	向 DCE 指示 DTE 是否存在。该信号对应于 V.24 信号 108/2 和 RS-232 信号 DTR 0-不存在 1-存在

9)发送中断 SendBreak

此请求发送生成 RS-232 样式中断的特殊载波调制，如表 15.117 所示

表 15.117 Send_Break 内容

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	SEND_BREAK	break 持续	接口号	0	无

wValue 字段包含中断信号的时间长度(以毫秒为单位)。如果 wValue 包含值 FFFFh，则设备将发送中断，直到收到另一个 wValue 为 0000h 的 SendBreak 请求。

把没有任何替换为无

2. 通知元素通知

本节定义设备用于通知主机接口或端点事件的通信接口类通知，如表 15.118、15.119 所示。

表 15.118 类特定通知

bmRequestType	bNotificalion	wValue	wIndex	wLength	Data
10100001B	NETWORK_CONNECTION	0-断开 1-连接的	界面	0	无
10100001B	RESPONSE_AVAiLABLE	0	界面	0	无
10100001B	SERIAL_STATE	0	界面	2	UART 状态位图

表 15.119 类特定通知代码

Notification	值
NETWORK_CONNECTIN	00h
RESPONSE_AVAiLABLE	01h
RESERVED(future use)	02h-07h
AUX_JACK_HOOK_STATE	08h
RING_DETECT	09h
RESERVED(future use)	0Ah-1Fh
SERIAL_STATE	20h
RESERVED(future use)	21h-27h
CALL_STATE_CHANGE	28h
LINE_STATE_CHANGE	29h
CONNECTION_SPEED_CHANGE	2Ah
RESERVED (future use)	2Bh-FFh

1)网络连接 NetworkConnection

此通知允许设备通知主机网络连接状态，如表 15.120 所示，

表 15.120 Network_Connection 内容

bmRequestType	bNotificalion	wValue	wIndex	wLength	Data
10100001B	NETWORK_CONNECTION	0-断开 1-连接的	接口号	0	无

2)应可用 ResponseAvailable

此通知允许设备通知主机响应可用。可以使用后续的 GeEncapsulated_Response 请求检索此响应，如表 15.121 所示。

表 15.121 Response_Available 内容

bmRequestType	bNotificalion	wValue	wIndex	wLength	Data
10100001B	响应可用	0	接口号	0	无

3)串行状态 SerialState

此通知发送 UART 状态的异步通知，如表 15.122 所示

表 15.122 Serialstate 内容

bmRequestType	bNotificalion	wValue	wIndex	wLength	Data
10100001B	串行状态	0	接口号	2	UART 状态位图

数据字段是一个位图值，包含载波检测、传输载波、中断、振铃信号和设备溢出错误的当前状态。这些信号通常位于 UART 上，用于报告通信状态。如果状态的相应位设置为 1，则该状态被视为已启用。

串行状态就像一个真正的中断状态寄存器一样使用。发送通知后，设备将重置并重新评估不同的信号。对于载波检测或传输载波等一致信号，这意味着在状态发生变化之前不会生成另一个通知。对于不规则信号，如中断、传入振铃信号或超限错误状态，这会将它们的值重置为零，并且在它们的状态发生变化之前不会再次发送通知，如表 15.123 所示。

表 15.123 UART 状态位图值

位	字段	描述
D15..D7		保留(将来使用)
D6	bOverRun	由于设备溢出，接收到的数据已被丢弃
D5	bParity	发生奇偶校验错误
D4	bFraming	发生帧错误
D3	bRingSignal	设备振铃信号检测状态
D2	bBreak	设备中断检测机制的状态
D1	bTxCarrier	传输载体的状态。此信号对应于 V，24 信号 106 和 RS-232 信号 DSR
D0	bRxCarrier	设备接收载波检测机制的状态。此信号对应于 V.24 信号 109 和 RS-232 信号 DCD

II.6 通信设备类程序设计

本文档依据 STC 官方提供的源码对程序设计进行讲解，本文档仅涉及 CDC 设备中 POTS 模型中的抽象模型，其他模型的源码需要读者自行了解。本文档将使用 USB CDC 协议相关的知识，实现一个 USB 设备和 UART 设备的通信桥。

II.6.1 CDC 程序设计原理(缺少 LINECODING 数据结构的说明)

1. 设计分层

此次程序设计由于涉及不同的协议规范，因此需要对设计进行分层，以便日后扩展和修改。此次程序设计依据不同协议规范分为以下几层，由于厂商没有定义特定的请求，故厂商请求层部分将略去。

(1)USB 层

(2)USB 标准请求层

(3)CDC 协议子类请求层

(4)串口层

1)USB 层

该层对应程序设计中的 usb.c 文件，该层存放 USB 初始化函数以及 USB 中断处理函数，USB 中断处理函数中提供了 USB 所有相关中断的处理函数的人口，其中代码相同部分的分析详见 USB2.0 程序设计。

不同处，EPOUT1 的中断响应函数需要对主机发出的 OUT 进行响应：需要进行将主机下行的数据包存人 256 字节的 RxBuffer 缓冲区中。

2)USB 标准请求层

该层对应程序设计中的 usb_req_std.c 文件，该层存放设备对 USB 主机 11 个标准请求的响应函数，具体详见第 3 章。

不同处，在控制传输阶段，若主机发送 OUT 包，需要设备对串口进行设置，串口设置函数处于 CDC 协议子类请求层。

3)CDC 协议子类请求层

该层对应程序设计中的 usb_req_class.c 文件，为了标准起见，本书 CDC 协议子类请求函数同样分为三个步骤:1.特殊情况处理；2.依据状态发包；3.结束状态，即进行数据操作(如发送数据，或者接收数据，或者不进行数据操作)。

(1)usb_set_line_coding，格式见表 15.124。

表 15.124

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	SET_LINE_CODING	0	接口号	结构体大小	线路编码结构体

第 1 步:特殊情况处理，若请求的 bmRequestType 字段不满足 usb_set_line_coding 请求的要求则挂起。

第 2 步:端点 0 数据区指向线路编码结构体的数据区，端点 0 的大小定义为请求数据结构的大小。

第 3 步:进入请求结束状态，端点 0 设置成 DATAOUT 状态表示设备接收来自主机的数据，寄存器 CSR0 的 SPORDY 位置位，表示处理完成从端点 0 接收到的数据包。

(2)usb_get_line_coding，格式见表 15.125。

表 15.125

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
10100001B	GET_LINE_CODING	0	接口号	结构体大小	线路编码结构体

第 1 步:特殊情况处理，若请求的 bmRequestType 字段不满足 usb_get_line_coding 请求的要求则挂起。

第 2 步:端点 0 数据区指向线路编码结构体的数据区，端点 0 的大小定义为请求数据结构的大小。

第 3 步:请求结束状态，软件调用 usb_setup_in()，完成数据包的发送。

注意:usb_setup_in()的内容是:先将控制端点 0 设置为 DATAiN 状态,控制寄存器 CSR0 的 SPORDY 写 1 以清零 OPRDY，随后调用 usb_ctrl_in()进行数据发送，即使用控制 IN 类型向主机发送数据包。

(3)usb_set_ctrl_line_state，格式见表 15.126。

表 15.126

bmRequestType	bRequest	wValue	wIndex	wLength	Data
00100001B	SET_CONTROL_LINE_STATE	控制信号位图	接口号	0	无

第 1 步:特殊情况处理，若请求的 bmRequestType 字段不满足 usb_set_ctrl_line_state 请求的要求则挂起。

第 2 步:无该步骤。

第 3 步:进人请求结束状态,端点 0 设置成空闲状态,寄存器 CSR0 的 SPORDY 位以及 DATEND 位置位，表示处理完成从端点 0 接收到的数据包，且数据结束。

4)串口层

该层对应程序设计中的 uart.c 文件，串口层中存放了串口初始化函数、串口中断处理函数，串口设置奇偶校验函数、串口设置波特率函数，还有串口轮询函数。由于轮询函数是本次程序设计中 Ai8051U 最主要的工作负载，因此本节最为重要的是讲述轮询数的写法。

(1)串口设置

在前面 1.1.2 节中说过在控制传输阶段，若主机发送 OUT 包，需要设备对串口进行设置，尽管 USB 串口设置函数(sb_uart_settings)处于协议子类请求层，但是 USB 串口设置函数调用了串口设置奇偶校验函数、串口设置波特率函数。

其原理是，若在控制传输阶段，若主机发送 OUT 包，且请求类型为 SET_LINE_CODING，则需要依据接收到的线路编码结构体的奇偶校验字段以及波特率字段，对 Ai8051U 上串口的奇偶校验以及波特率进行设置。

以上设置的好处是，通过次程序设计创建的工程不需要依据串口设备的波特率和奇偶校验进行额外的设置。

(2)串口轮询

DATAiN:若串口设备通过发送数据给 Ai8051U 触发了 Ai8051U 的串口中断，Ai8051U 会将串口发送的数据缓存进缓存区 TxBuffer 中，此时指向 TxBuffer 数据的头指针与尾指针不相等。

若在串口轮询时发现 TxBuffer 数据的头指针与尾指针不相等，则启动 Ai8051U 发送数据给 USB 主机的通信过程，具体步骤如下:

第一步：关闭 USB 中断;

第二步：设置端点为忙碌状态，将端点定位至端点 1;

第三步：将 TxBuffer 中的数据以字节为单位写人 FIFO1 寄存器中，若写人的字节数超过端点的大小

或者数据的头指针与尾指针相等，则退出循环。

最后设置 INCSR1 寄存器的 INIPRDY 位(硬件要求)再打开 USB 中断。

注意:由于以上过程为轮询执行，故当 TxBuffer 中存储的数据大小超过端点大小时，在下一次轮询时 Ai8051U 会继续发送 TxBuffer 缓冲存储区的数据，直至 TxBuffer 中的数据为空。

TX：在 1.1.1 节 USB 层中若 USB 主机通过下行数据给端点 1，从而触发了 EP1OUT 的中断，则 Ai8051U 会将 USB 主机下行的数据缓存至 RxBuffer 中等待轮询发送，与 TxBuffer 一样，RxBuffer 也定义了数据的头指针与尾指针。

若在串口轮询时发现 RxBuffer 数据的头指针与尾指针不相等，则启动 Ai8051U 发送数据给串口设备的通信过程，具体为:

第一步：设置串口忙

第二步：依据线路编码结构体中的校验类型字段设置 STC2 串口的校验类型。

第三步：以字节为单位将 RxBuffer 中的数据写人 S2BUF 寄存器中，并等待发送完成。

缓存区即将溢出处理：RxBuffer 和 TxBuffer 缓冲区的大小是有限的，其固定为 256 字节。如果下一次缓冲区中接收的数据要超过缓冲区的大小，则缓冲区应停止接收数据，并设置相应的状态字，如：UsboutBusy，表示若接收下一次数据，则缓冲区数据将溢出，拒绝接收下一次数据。

2.描述符数据结构

描述符数据结构存储于工程目录下 usb_desc.c 文件中，数据结构依据《通用串行总线通讯类设备定义》中的数据进行定义。读者可配合本节讲解对 usb_desc.c 文件进行阅读。

(1)设备描述符

通信类设备描述符 bDeviceClass 字段值固定为 02H，bDeviceSubClass 以及 bDeviceProtocol 字段值固定为 00H，其余字段值依据 USB 规范进行定义。

(2)配置描述符

依据 USB 规范，USB 主机发送 Get Descriptor 请求获取设备的描述符数据结构，其中配置描述符、接口描述符、类特定描述符、端点描述符是合并为一个数据结构发送给主机的。

① 配置描述符

配置描述符依据 USB 规范定义方式进行定义。需要注意的是本次实验中接口定义了两个，因此配置描述符中 bNumInterfaces 字段值定义为 0x02H，后面的接口描述符也将有两个，其接口号分别为 0 还有 1。

②)接口描述符

接口描述符 0

该接口描述符用于定义设备的接口类型为通信类模型，接口子类为抽象控制模型，协议类型为 V.25ter(通用 AT 命令)，故 bInterfaceClass 字段值定义为 02H，bInterfaceSubClass 字段值定义为 02H，bInterfaceProtocol 字段值定义 01H。其余字段依据 USB 规范定义方式进行定义。由于该描述符定义了抽象模型，故在该描述符后应当接续类特定描述符。该接口使用了定义为中断端点的端点 2。

接口描述符 1

该接口描述符由于定义设备的接口类型为数据类接口，该接口使用了定义为批量的端点 1

③类特定描述符

各字段值请参照通用串行总线通信类设备(CDC)文档。

④)端点描述符

端点 2

由于端点 2 仅被定义为中断 IN 端点，故 bEndpointAddress 字段值定义为 82H，bmAttributes 字段值定义为 03H，其余字段依据 USB 规范定义方式进行定义。

端点 1

由于端点 1 既要使用 IN 端点又要使用 OUT 端点，因此需要用两个数据结构分别定义端点 1。端点 1 的数据传输模式依据协议需要定义为批量类型的端点。因此端点 1IN 的 bEndpointAddress 字段值定义为 81H，端点 1OUT 的 bEndpointAddress 字段值定义为 01H，两个端点描述符结构中 bmAttributes 字段值都为 02H，其余字段依据 USB 规范定义方式进行定义。

(3)厂商描述符

此处依据厂商标准对该描述符进行定义。

3. 通信数据流图

图 15.36 为本次程序设计的设备通信数据流简化图。

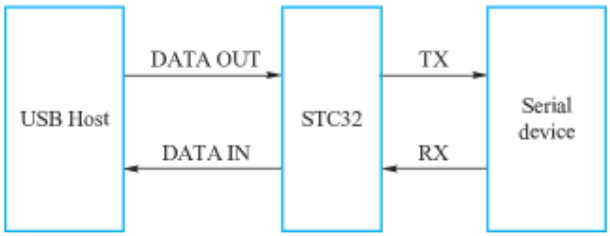


图 15.36　设备通信数据流图

更为详细的描述为:

USB 主机发送数据到串口设备：USB 主机触发 Ai8051U 的 USB 中断，Ai8051U 使用 EP1OUT 端点的 FIFO1 寄存器负责接收来自 USB 主机的数据，并将接收到的数据放入 RxBuffer 缓冲区内。在 RxBuffer 缓冲区内的数据需要等待 Ai8051U 的轮询才能通过 S2BUF 寄存器被发送给串口设备。

串口设备发送数据给 USB 主机:串口设备发送数据触发 Ai8051U 的串口中断,Ai8051U 使用 TxBuffer 缓存来自 S2BUF 的数据,TxBuffer 缓冲区内的数据需要等待 Ai8051U 的轮询才能通过 EP1IN 端点的 FIFO1 寄存器被发送给 USB 主机。

注意:在 Ai8051U 的 RX 中断触发时，Ai8051U 是从串口设备接收数据，但是其数据存入的缓冲区是 TxBuffer 缓冲区。

为了更详细地说明以上数据过程，上述通信模型可以描述为如图 15.37 所示。

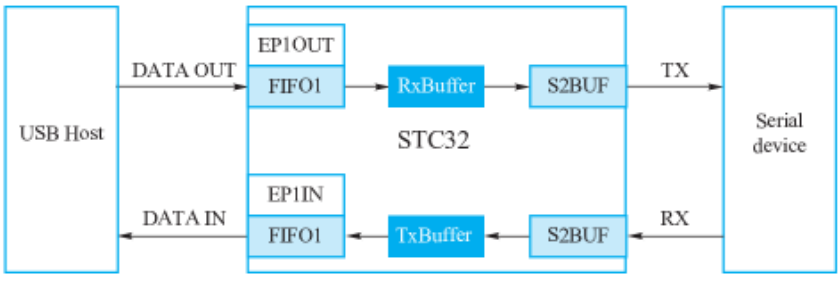


图 15.37　设备通信模型

图 15.37 中，黑框的 TxBuffer 与 RxBuffer 为软件定义地 256 字节数据缓冲区，灰框为 Ai8051U 本身有的寄存器，白框为 USB 端点，箭头指向为数据流流向。注意 S2BUF 与 FIFO1 都是单字节的，从两个寄存器中读取数据至软件定义的数据的缓冲区是以入队的方式读取的，而从软件定义的数据缓冲区中发送数据给这两个寄存器是以出队的方式进行的。

4. 例程使用说明

Ai8051U 实验箱上的 DB9 接口连接串口设备，Ai8051U 实验箱上的 USB 接口连接 USB 主机，如图 15.38 所示，为了便捷起见我们使用 PC 兼做 USB 主机以及串口设备，需要注意的是，使用该例程时不能将串口与 USB 连接于同一 USB Hub，这样会造成设备冲突导致系统蓝屏。

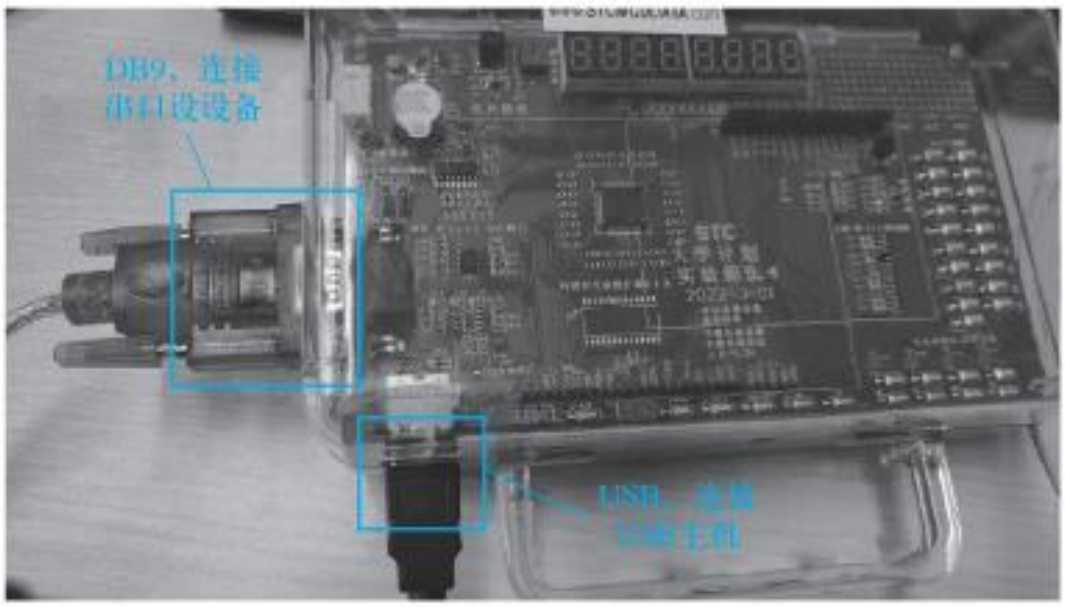


图 15.38　实验箱连接图

将连接好设备，右键开始打开 PC 的设备管理器，我们可以读取到连接 Ai8051U 实验箱的串口号，如图 15.38 所示，串口号为 17。




图 15.39　串口号

打开 XCOM 软件或者其他类型的串口管理软件，将串口号定位至设备管理器所读取的串口号，设置波特率为 115200，停止位为 1，数据位为 8，无奇偶校验，打开串口。如图 15.40 所示。

打开 AiCube-ISP 烧录程序，此时设备管理器会新识别一个串口设备，如图 15.41 所示，将 ISP 切换至 USB-CDC 串口，将串口定位至 PC 新识别的那个串口号，其余串口参数按之前的设置情况进行设置。打开串口，如图 15.42 所示。

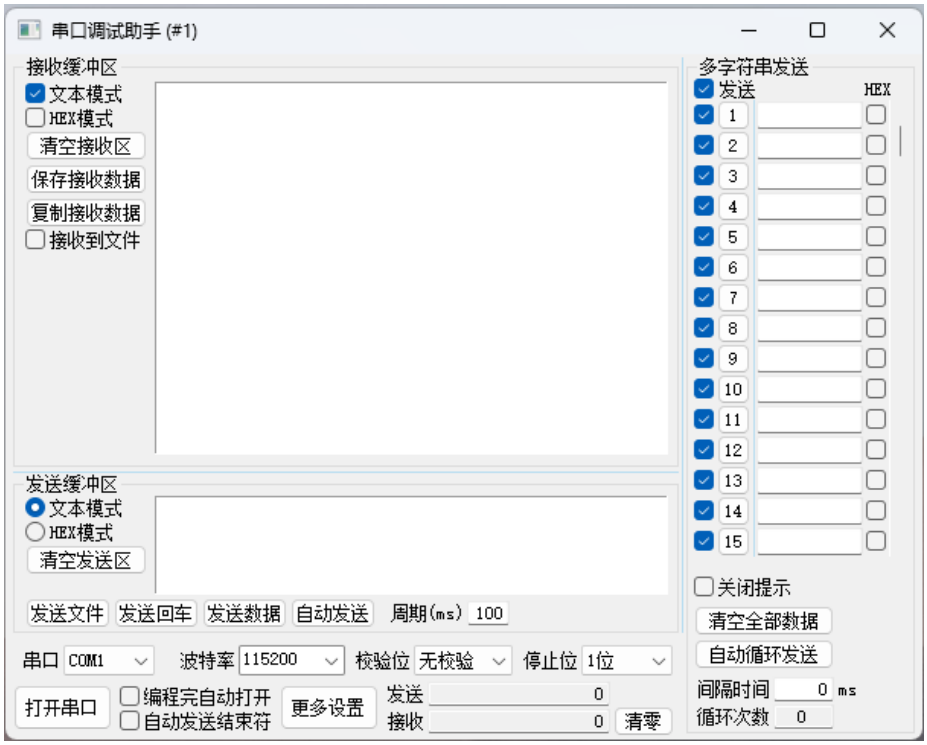


图 15.40　XCOM 设置界面

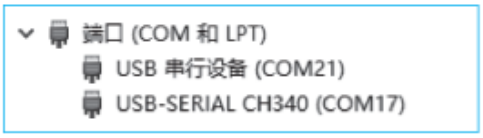


图 15.41　新识别出的串口号

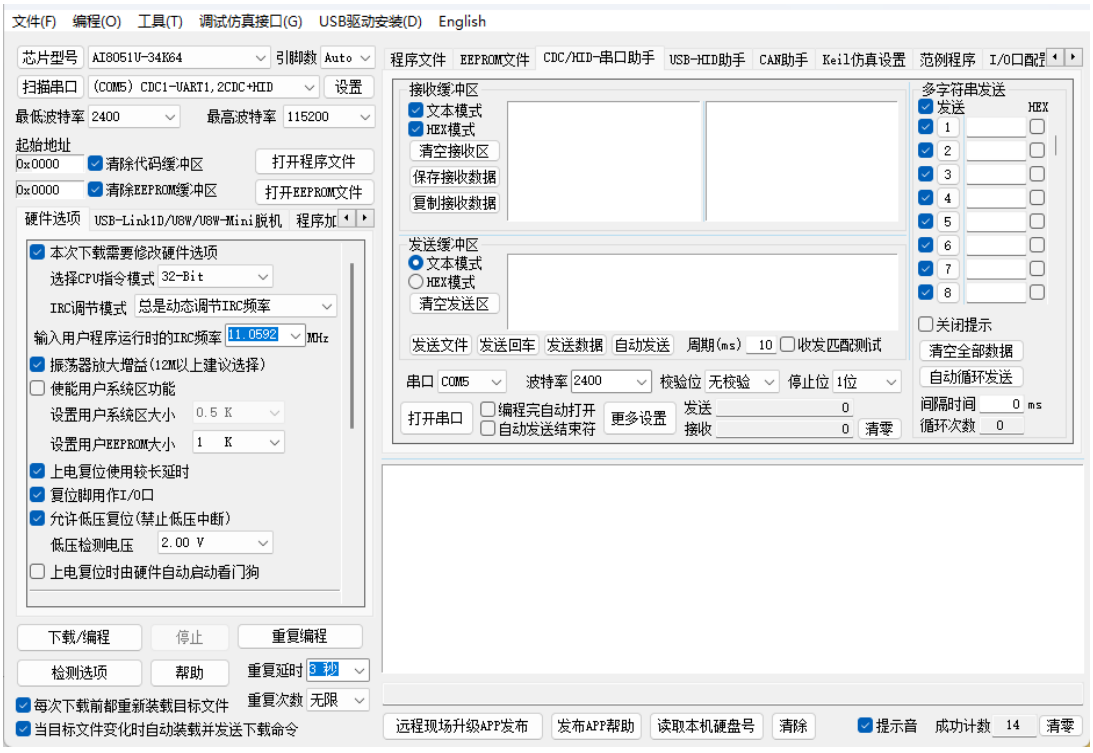


图 15.42　AiCube-ISP USB-CDC/串口助手界面

在 AiCube-ISP 的 USB-CDC/串口助手界面中的发送缓冲区输入数据，单击发送数据。之后切换回 XCOM 软件界面，发现正确接收数据，如图 15.43 所示。

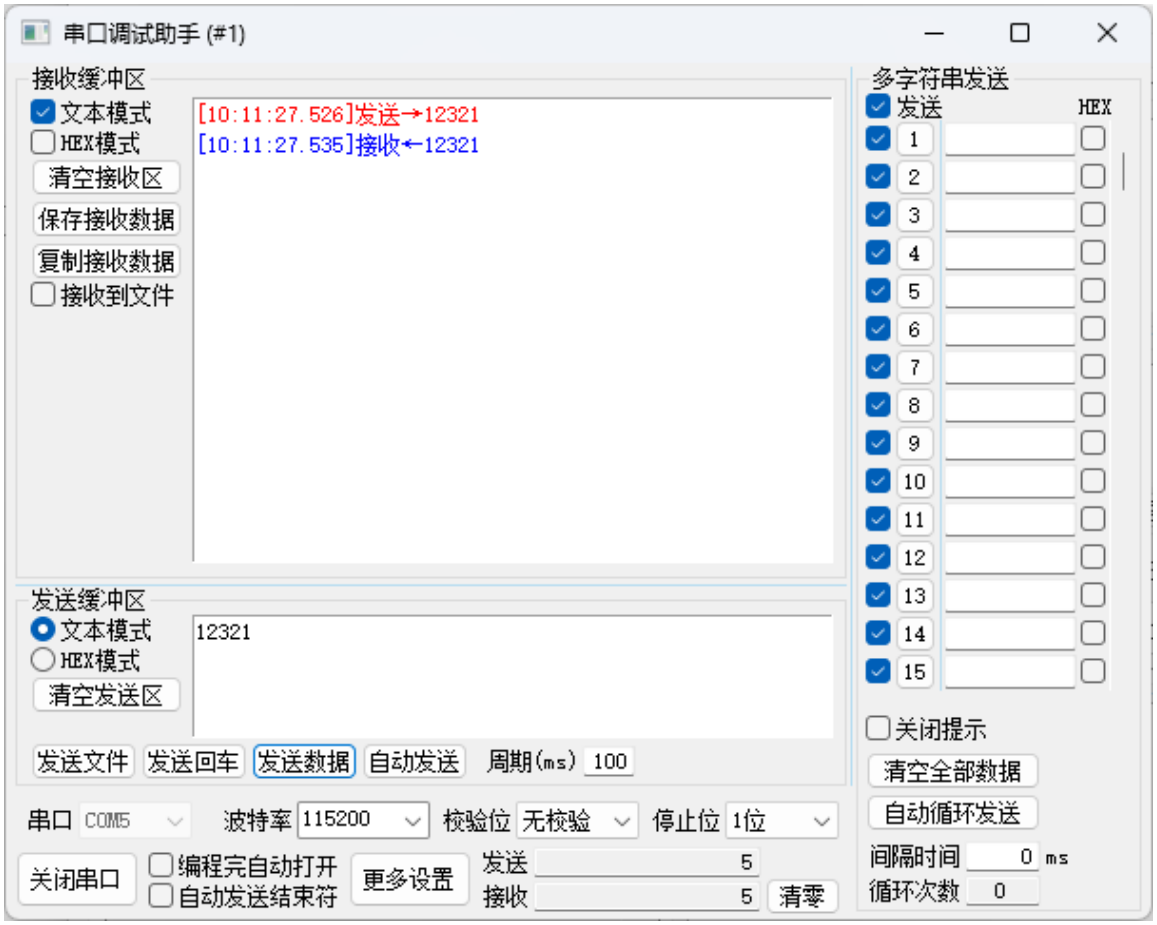


图 15.43　串口设备接收到的数据

在 XCOM 中输入数据并单击发送，且换回 AiCube-ISP，发现正确接收数据，如图 15.44 所示

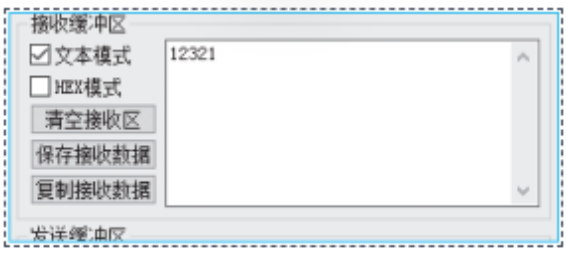


图 15.44　USB 主机接收到的数据

附录JJ STC8 系列命名花絮

STC8A： 字母“A”代表 ADC，是 STC 12 位 ADC 的起航产品

STC8F： 无 ADC、PWM 和 PCA 功能，现 STC8F 的改版芯片与原始的 STC8F 管脚完全兼容，但内部设计进行了优化和更新，用户需要修改程序，所以命名为 STC8C

STC8C： 字母“C”代表改版，是 STC8F 的改版芯片

STC8G： 字母“G”最初是芯片生产时打错字了，后来将错就错，定义 G 系列为“GOOD”系列，STC8G 系列简单易学

STC8H： 字母“H”取自“高”的英文单词“High”的首字母，“高”表示“16 位高级 PWM”

附录KK 更新记录

2026/08/20

1. 增加：外部扩展 RAM 的实际仿真图
2. 更新：高级 PWM 范例程序中清除 PWMA_SR1 和 PWMB_SR1 中断标志位的语句

2026/07/29

1. 增加：【AI 自动编程 / 查错 选型 助手】: help.stcaimcu.com 的网址及链接
2. 增加：I/O 口允许数字信号输入使能控制寄存器(PxIE)的【特别注意】
3. 增加：EEPROM 大小及地址的陈述说明

2026/06/29

1. 增加章节：使用【AiCube】工具新建项目和项目设置，在 AiCube-ISP 中

2026/06/25

1. 增加章节：SKDIP28 封装尺寸图
2. 增加章节：车规级温度范围，实际测试，静态电流特性
3. 更新：16 位高级 PWM 定时器通道的描述

2026/06/10

1. 更新：LQFP32 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 3 个顶杆印、塑封体正面 1 个顶杆印
2. 更新：STC8H8K64U 系列的“不同封装形式管脚对应功能说明”
3. 更新：ADC 控制寄存器（ADC_CONTR）的说明
4. 更新：ADC 扩展配置寄存器（ADCEXCFG）的说明

2026/05/25

1. 更新：LQFP48 封装尺寸图（9mm*9mm）-- 塑封体正面 3 个顶杆印、塑封体正面 1 个顶杆印
2. 更新：电源控制寄存器（PCON）中 LVDF 和 POF 的说明

2026/05/09

1. 增加章节：STC8H 系列项目转为 STC32G 系列
2. 增加章节：STC32G 系列项目转为 STC8H 系列
3. 增加章节：关于 STC8H 短暂关闭中断【不需要注意的】注意事项
4. 增加章节：高精度 ADC 参考线路图（参考源 REF3025）-- STC8H8K64U-PDIP40

2026/04/28

1. 增加章节：一般精度 ADC 参考线路图 -- STC8H1K08-TSSOP20
2. 更新：SOP8、LQFP32 封装尺寸图

● 2026/04/17

1. 增加章节：附录--应用注意事项 ---- STC8H2K32U 系列
2. 更新：STC8H2K12U 系列应用注意事项

● 2026/04/16

1. 更新：个别型号（封装）的单价

● 2026/04/10

1. 增加章节：TL431B/CD431 省电模式正规控制电路
2. 增加章节：附录--防电源反接电路，汽车电子常用电路
3. 更新：工规 MCU 和车规 MCU 订货信息
4. 更新：RTC 实战线路图
5. 更新：ADC 参考线路图

● 2026/04/03

1. 增加章节：工规 MCU 和车规 MCU 订货信息

● 2026/03/16

1. 更新：ADC 参考线路图

● 2026/02/12

1. 增加章节：省电模式唤醒必须设置的寄存器，注意事项
2. 更新：EEPROM 操作时间

● 2026/02/09

1. 更新：“STC8T2K32-45I-LQFP32 / QFN32”--管脚图
2. 更新：“STC8T2K32-45I- DIP32 / SOP28 / TSSOP20”--管脚图
3. 更新：“STC8T1K08-45I-TSSOP20”--管脚图
4. 更新：“STC8T1K08-45I-SOP16”--管脚图

● 2026/02/05

1. 更新：“STC8T2K32-45I-LQFP32 / QFN32”--管脚图
2. 更新：“STC8T2K32-45I- DIP32 / SOP28 / TSSOP20”--管脚图
3. 更新：“STC8T1K08-45I-TSSOP20”--管脚图
4. 更新：“STC8T1K08-45I-SOP16”--管脚图

- **2026/01/30**

1. 更新：“STC8T2K32-45I-LQFP32 / QFN32”--管脚图
2. 更新：“STC8T2K32-45I- DIP32 / SOP28 / TSSOP20”--管脚图
3. 更新：“STC8T1K08-45I-TSSOP20”--管脚图
4. 更新：“STC8T1K08-45I-SOP16”--管脚图

- **2026/01/28**

1. 增加：在各系列 MCU“特性及价格”表中串口的描述增加“可实现 LIN”功能
2. 更新：“STC8T2K32-45I-LQFP32 / QFN32”--管脚图
3. 更新：“STC8T2K32-45I- DIP32 / SOP28 / TSSOP20”--管脚图
4. 更新：“STC8T1K08-45I-TSSOP20”--管脚图
5. 更新：“STC8T1K08-45I-SOP16”--管脚图
6. 更新：典型发光二极管控制电路

- **2026/01/23**

1. 更新：“STC8T2K32-45I-LQFP32 / QFN32”--管脚图
2. 更新：“STC8T2K32-45I- DIP32 / SOP28 / TSSOP20”--管脚图
3. 更新：“STC8T1K08-45I-TSSOP20”--管脚图
4. 更新：“STC8T1K08-45I-SOP16”--管脚图
5. 增加：在“附录--电气特性”中增加 Tjmax 最大结温 和 Ta 环境温度 参数

- **2025/12/29**

1. 增加：“STC8T2K32-45I-LQFP32/QFN32”--管脚图，TSSOP20 规划图
2. 更新：在“混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连”中“锗二极管”更新为“肖特基二极管”

- **2025/12/26**

1. 增加：在“STC8T2K32-45I-LQFP32/QFN32--管脚图，LQFP32/QFN32（新方案）”中增加功能脚切换表

- **2025/12/24**

1. 增加章节：“STC8T2K32-45I-LQFP32/QFN32”--管脚图，LQFP32/QFN32（新方案）
2. 增加章节：“STC8T2K32-45I-LQFP32/QFN32”--管脚图，DIP32（新方案）
3. 增加章节：“STC8T2K32-45I-LQFP32/QFN32”--管脚图，SOP28（新方案）
4. 增加：在 STC8H2K12U、STC8H2K12U、STC8H8K64U 系列管脚图中增加 UCAP 说明

- **2025/12/05**

1. 删除各系列 MCU 所属目录下章节：使用【一箭双雕之 USB 转双串口】进行串口烧录、仿真+

串口通讯

2. 增加：关于 GND 地线电流的注意事项
3. 增加：“特殊功能寄存器初始值”说明
4. 更新：各系列 MCU 的管脚图中“USB 转双串口芯片下载/仿真线路”示意图为实物图

● 2025/11/14

1. 增加章节：STC8T2K32-45I-LQFP32/QFN32 研发中，提前通知
2. 增加章节：STC8T1K08-45I-TSSOP20 研发中，提前通知

● 2025/11/06

1. 更新：在 STC8H 各系列的“特性及价格”中更新工作温度和时钟控制的描述

● 2025/10/31

1. 增加章节：关于 Keil 的双数据指针编译选项

● 2025/10/28

1. 增加：高精度 ADC 参考线路图 -- STC8H1K08-TSSOP20
2. 增加：高精度 ADC 参考线路图 -- STC8H8K64U-PDIP40
3. 增加：“关于回流焊前是否要烘烤”中，芯片最小包装的【特别注意】

● 2025/10/13

1. 更新：有 TSSOP28 封装的单片机价格

● 2025/08/11

1. 增加章节：点灯实验一：点亮 LED 灯
2. 增加章节：点灯实验二：让 LED 灯闪烁起来
3. 增加章节：点灯实验三：通过 USB-CDC 方式控制 STC8H8K64U 进行 LED 点灯

● 2025/08/04

1. 增加章节：STC8H8K64U 实验箱实物图及程序下载
2. 增加章节：USB 直接通信仿真，STC8H8K64U 仿真
3. 增加章节：串口通信仿真，STC8H8K64U 仿真
4. 增加章节：附录--单总线（1-Wire）
5. 删除原章节：USB 仿真步骤演示

● 2025/08/01

1. 增加章节：STC8H2K32UT-45I-LQFP32 研发中，提前通知

- **2025/07/24**

1. 更新：在管脚图及相关线路图中更新“软件模拟 USB 下载”说明
2. 更新：原“AIapp-ISP”统一更新命名为“AiCube-ISP”

- **2025/07/14**

1. 增加章节：如果使用 3.3V-LDO 供电，建议用有电源关断功能的 6211/6231
2. 增加章节：范例程序--使用 RTC 实时时钟中断唤醒省电模式
3. 增加：在各管脚图中增加 P5.4/nRST 复位脚参考电路及 USB 直接下载流程
4. 更新：电源控制寄存器（PCON）的注 1
5. 更新：省电模式相关的范例程序
6. 更新：T3T4PIN 和 T3T4PS 寄存器说明
7. 更新：各个外设产品线表格

- **2025/06/30**

1. 增加章节：用【USB 转串口的下载器】下载，不要勾选【下次使用 HID 接口进行 ISP 下载】
2. 增加章节：USB-TypeC 封装尺寸图，原理图
3. 增加章节：EAXFR 允许访问扩展的 XFR，取指令不减速，访问片内部 XRAM 不减速
4. 增加章节：特殊功能寄存器-- STC8G1K08-SOP8 系列
5. 增加章节：特殊功能寄存器-- STC8G1K08A-SOP8 系列
6. 增加：I/O 口数字通道使能寄存器（PxIE）对照表中 AI8G1K08-SOP8 系列和 AI8G1K08A-SOP8 系列数据
7. 更新：单片机命名规则
8. 更新：I/O 章节的 I/O 注意事项
9. 更新：部分章节标题

- **2025/06/25**

1. 增加章节：BL51/LX51 链接器和扩展中断号工具，REMOVEUNUSED 说明
2. 增加：I/O 中断掉电唤醒/省电模式唤醒说明
3. 增加：I/O 口数字通道使能寄存器（PxIE）对照表

- **2025/06/20**

1. 更新 EEPROM 触发寄存器（IAP_TRIG）的说明并更新相关范例程序
2. 更新部分图片

- **2025/06/16**

1. 更新 I/O 口中断及唤醒的相关说明
2. 更新附录 A 中 STC8H8K64U 系列的应用注意事项

- **2025/06/13**

1. 增加章节：使用【AiCube】项目助手创建“printf_usb("Hello World !\r\n")，第一个完整的 C 语言程序”
2. 增加章节：使用【AiCube】项目助手创建“查询方式，查询到电脑命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他”
3. 增加章节：使用【AiCube】项目助手创建“中断方式，单片机 USB 中断接收服务函数收到命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他”
4. 更新 IRC 稳定等待时钟数控制寄存器（IRCDB）的说明
5. 更新省电模式相关的范例程序

● 2025/05/30

1. 增加章节：变量的声明要求在可执行语句之前，C89 标准，KEIL C 语言
2. 增加章节：USB 库函数使用说明，简单的 USB-CDC 虚拟串口通信，USB 不停电下载
3. 增加章节：内部高速 IRC 的 4 个频段的中心频率，供参考
4. 更新： 部分章节标题
5. 删除章节：超级简单的 USB-CDC 虚拟串口通信，还可以 USB 不停电下载

● 2025/05/23

1. 更新：RTC 寄存器（YEAR、MONTH、DAY、HOUR、MIN、SEC、SSEC）名称修改为（RTCYEAR、RTCMONTH、RTCDAY、RTCHOUR、RTCMIN、RTCSEC、RTCSSEC）
2. 更新：日志文件使用说明

● 2025/05/14

1. 调整目录结构
2. 增加章节：什么是单片机/微控制器
3. 增加章节：集成开发环境的使用与 ISP 下载软件的介绍
4. 增加章节：集成开发环境的使用与 ISP 下载软件的介绍--
   实验一：printf_usb("Hello World !\r\n")，第一个完整的 C 语言程序
5. 增加章节：集成开发环境的使用与 ISP 下载软件的介绍--
   实验二：查询方式，查询到电脑命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他
6. 增加章节：集成开发环境的使用与 ISP 下载软件的介绍--
   实验三：中断方式，单片机 USB 中断接收服务函数收到命令后，printf_usb("Hello World !\r\n")或其他
7. 增加章节：7.4.12 固件版本说明
8. 更新：【USB 下载方法二】备注

● 2025/3/4

1. 增加：下载 Keil 中断号拓展工具，及安装
2. 增加：“关于回流焊前是否要烘烤”中“STCAI 贴片 MCU 最小真空包装”内容
3. 调整部分章节的位置

● 2025/2/27

1. 增加附录：STCAI Reliability Report V1.2（可靠性参考数据，安全参数）

● 2025/2/20

1. 修正文档中错别字、笔误、乱码等

● 2025/2/14

1. 增加：Keil 小技巧----在多文件项目的源文件中声明并使用外部变量和外部函数
2. 更新：“高级 PWM 一个端口做外部中断（同时捕获下降沿和上升沿）”的“注意”
3. 更新：“同时捕获 4 路输入信号的周期和高电平宽度（占空比）”的“范例”
4. 更新：利用 PWM 实现 16 位 DAC 的参考线路图

● 2025/2/12

1. 增加：高级 PWM 端口做外部中断（同时捕获下降沿和上升沿）的范例程序

● 2025/1/24

1. 修正文档中错别字、笔误、乱码等

● 2024/12/27

1. 增加 RTC 说明（STC8H 系列目前无星期功能）
2. 删除：原附录 G--USB 下载步骤演示。

● 2024/12/24

1. 更新 STC8H2K12U 系列 B 版芯片的功能修改说明。
2. 更新重要说明，对比 STC8H2K12U 系列的 A 版芯片和 B 版芯片的功能差异。

● 2024/12/12

1. 更新：内部高速 IRC 时钟时钟恢复振荡到稳定需要等待的时钟数控制寄存器（IRCDB）
2. 更新 USB-CDC 不停电自动下载字符串命令的说明

● 2024/11/20

1. 增加：Ai8051U-42I-LQFP48/44、PDIP40 系列介绍及原理图
2. 删除原 STC8051U 章节
3. 更新 ISP 下载相关硬件选项的说明

● 2024/11/19

1. 增加 USB-Link1D 各种强大的人性化配线使用说明

2024/11/14

1. 增加复位标志寄存器 SWRSTF 的说明

2024/11/13

1. 更新 ADC 参考线路图及利用 ADC15 通道注意事项

2024/11/11

1. 修正中英文指令详解章节中部分指令时钟数不正确的问题
2. 更新 STC8H2K32U、STC8H8K64U、STC8H1K08T、STC8H4K64TL、STC8H4K64TLCD、STC8H3K64S2、STC8H3K64S4 的下载/仿真线路图
3. 更新混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连内容
4. 更新 STC8H2K12U 系列的特殊功能寄存器表
5. 增加：可以唤醒省电模式/主时钟停振模式的中断资源
6. 增加：STC8G1K08-36I-SOP8/DFN8 系列
7. 增加：STC8G1K08A-36I-SOP8/DFN8/DIP8 系列
8. 增加：STC8G 功能脚切换相关寄存器
9. 增加：STC8G1K08A 专有的传统 PCA/CCP/PWM 应用
10. 增加：STC8G1K08A 系列的 ADC 通道说明
11. 增加：USB-Link1D 支持脱机下载说明
12. 增加：USB-Link1D 支持脱机下载说明，如何免烧录环节
13. 增加：USB-Writer1A 编程器/烧录器，支持插在锁紧座上烧录
14. 增加：USB-Writer1A 支持 自动烧录机，通信协议和接口
15. 增加：附录：可以自己去生产的【USB 转双串口】资料
16. 增加：附录：USB 原理及应用 线上培训教程
17. 删除原 5.12.16：使用 U8-Mini 工具下载

2024/11/7

18. 增加：STC8G1K08A 专有的传统 PCA/CCP/PWM 应用
19. 更新复位参考电路图
20. 更新 STC8H1K08 下载/仿真线路图
21. 更新 STC8H1K28 下载/仿真线路图
22. 更新 STC8H2K12U 下载/仿真线路图

2024/11/6

1. 更新 STC8H2K12U 系列的特殊功能寄存器表
2. 更正 STC8H2K32U 系列 TSSOP20 封装的管脚图

2024/8/23

3. 修正附录中读取芯片版本号的例程
4. 增加使用 MOS 管控制电源的 USB 转双串口参考电路

5. 更正 LCD 闪烁率计算公式

● 2024/6/13

1. 更正 QFN48 和 QFN64 的封装图
2. 增加 SPI 的 MISO 和 MOSI 管脚切换寄存器说明

● 2024/6/13

1. 更正文档中的笔误
2. 更正文档中 INTCLKO/INT_CLKO 寄存器名称不统一的问题
3. 更新部分型号的价格
4. 增加 STC8H8K64U 系列 PDIP40 的管脚说明
5. 更新 STC8051U 系列功能描述
6. 增加 STC8051U 系列的时钟树结构图

● 2024/5/27

1. 更新 STC8H2K64TL 系列 LQFP48/QFN48 管脚图
2. 增加 STC8H8K64U 系列 SOP16 管脚说明
3. 更新 STC8H2K08U 系列和 STC8H2K32U 系列的全部管脚图
4. STC8H2K08U 系列增加 SOP8 封装的管脚图
5. 附录中增加单片机电源控制参考电路
6. 补充各个系列的管脚说明

● 2024/5/16

1. 增加 MDU32D 说明章节

● 2024/5/15

2. 更新 STC8H2K32U 系列选型价格表
3. 更新 STC8H2K32U 系列管脚图
4. 更新 HSPWMA_CFG 寄存器描述
5. 增加使用异步模式控制高级 PWM 移相寄存器的范例程序

● 2024/5/13

6. 修正文档中的笔误
7. 更新串口、SPI、I2C 超时寄存器的说明
8. 增加 ADC 多次转换功能说明
9. 增加 USB-Link1D 工具主控芯片的制作步骤

● 2024/4/29

1. 更新 STC8H2K32U 系列选型价格表

2. 更新 STC8H2K08U 系列选型价格表
3. 增加硬件 CRC16 的使用说明和范例程序
4. 增加 MDU32C 重要说明

● 2024/4/15

1. 更新 USB 转双串口芯片的价格
2. 更新 STC8H2K32U 系列的参考价格
3. 增加高级 PWM 硬件移相应用实例（冲哥提供）

● 2024/4/12

1. 增加 STC8H2K32U 系列
2. 增加 MDU32C 说明章节
3. 增加 CRC16 说明章节
4. 增加串口 1 和串口 2 的硬件奇偶校验位寄存器说明
5. 增加串口 1、串口 2、SPI、I2C 接收超时中断寄存器说明

● 2024/2/2

1. 更正文档中的笔误
2. 时钟章节增加 MCU 上电工作过程说明

● 2024/1/26

1. 整理文档结构，让寄存器说明尽量显示在同一页
2. 更新定时器 2/3/4 中断标志位说明
3. 增加 STC8H2K08U 系列的时钟树

● 2024/1/23

1. 增加高级 PWM 硬件移相寄存器说明以及硬件移相功能说明

● 2024/1/9

1. 更正文档中的笔误
2. 更正范例程序中不规范的语句
3. 更新选型价格表
4. 在每个管脚中增加芯片系列名称

● 2024/1/5

1. 增加管脚切换寄存器 P_SWX1 说明
2. 增加定时器 T11 范例程序
3. PWM 硬件移相章节增加管脚说明，及参考范例链接

2024/1/4

1. 更新部分章节标题
2. 更新选型价格表中的部分描述
3. STC8051U 系列管脚图中增加最小系统参考电路图
4. STC8051U 系列增加下载参考线路图

2023/12/4

1. 增加中断响应说明
2. 更新 STC8H2K08U 系列的选型价格表

2023/11/10

1. 更正 USB 转双串口中 TSSOPO20 封装的参考电路图
2. 更新单片机电源系统最简易自我保护电路
3. 增加编译器安装及新建项目、设置项目说明章节
4. 增加“STC 单片机程序中头文件的使用方法”章节
5. 增加“在 Keil C51 中对变量、表格和函数指定绝对地址的方法”章节

2023/11/3

1. 增加开发 USB-CDC 串口上位机相关答疑章节
2. 增加省电模式时 I/O 口配置说明章节
3. 更新 LCD 章节中 LCD 时钟源的说明
4. 增加软件模拟 USB 下载设置工作频率的说明
5. 增加 I/O 驱动三极管的省电阻说明
6. 增加 I/O 驱动二极管的省电阻说明
7. 调整 ISP 下载协议说明章节顺序

2023/10/27

1. 调整文档目录结构
2. 更新 LCD 章节中 LCD 时钟源的说明
3. 更新最小系统管脚图

2023/10/18

1. 对从日志中导入 ID 功能演示重新抓图
2. 增加 STC USB-2UART 选型章节
3. 更新部分下载参考线路图
4. 增加 USB 模式不停电 ISP 下载说明
5. 更新部分 PWM 寄存器的描述

2023/10/13

1. 更新选型价格表
2. 增加串口多机通讯范例程序
3. 增加触摸按键寄存器使用说明
4. 附录中增加通过寄存器获取芯片版本的范例
5. “使用 USB-Link1D 工具下载”小节中增加 USB-Link1D 工具接口说明
6. “STC8H8K64U 系列应用注意事项”中增加 STC8H8K64U-D 版芯片的修改说明
7. 段码 LCD 章节更新寄存器说明（STC8H4K64TLCD-B 版新增功能）

● 2023/10/10

1. STC8H8K64U 系列增加 LQFP44 管脚图

● 2023/10/8

1. 增加高级 PWM 部分寄存器描述
2. 更新 STC8H8K64U 系列的选型价格表
3. 增加 SOP16 封装的 USB 转双串口/TTL 不停电下载线路
4. 不停电下载线路中的 2SB1204 增加说明可用 SS8550 替代
5. 更新高级 PWM 定时器的范例程序

● 2023/9/20

1. 对 DMA 缓冲区增加说明
2. 更新 STC8H4K64TLCD 系列 LCD 时钟选择寄存器说明
3. 增加高级 PWM 同时测量周期和占空比（高电平宽度）范例的示意图
4. 调整高级 PWM 章节范例程序顺序

● 2023/9/12

1. 增加高级 PWM 内部结构框图
2. 更正高级 PWM 章节中描述不准确的地方

● 2023/9/4

1. 增加 STC8051U 系列的提前预告
2. 调整 STC8H8K64U 管脚图
3. DMA 章节增加 DMA 缓冲区说明

● 2023/8/31

1. 增加 STC8H2K08U 系列的选型价格表及管脚图
2. 增加定时器 T11 说明章节
3. 增加高级 PWM 硬件移相功能说明章节

● 2023/8/24

1. 更新 AIapp-ISP 下载流程图
2. STC8H8K64U 系列管脚图增加使用 Link1D 下载的最小系统
3. 下载软件高级应用章节增加“如何简单的控制下载次数”小结
4. 指令说明章节增加“多级流水线内核的中断响应”小结

● 2023/8/15

1. 修正外部晶振匹配电容的参考电容值
2. 更新部分型号的选型价格表
3. 增加 STC8H8K64U-45I-SOP16、TSSOP28、SOP28 管脚图
4. 增加 STC8H1K28-36I-TSSOP28、SOP28 管脚图
5. 增加 TSSOP28、SOP28 封装尺寸图
6. 增加高级 PWM 定时器 PWMA+PWMB 实现 8 组普通定时器范例程序

● 2023/7/31

1. 更新电气特性参数
2. 更新 STC8H 系列芯片的最高工作频率及工作温度
3. 部分下载软件演示截图使用最新的 V6.92A 版本的软件进行截图

● 2023/7/24

1. 增加使用 USB 转双串口芯片进行 RS485 和 RS232 通讯和下载的参考线路图
2. STC8H8K64U 系列增加内部结构图

● 2023/7/18

1. 概述章节增加单片机基础知识讲解
2. 调整参考线路图，使线路图和相关说明文字在同一页
3. 下载参考线路图章节中增加 ISP 下载流程图
4. 下载参考线路图章节中增加 RS485 参考下载线路图
5. 指令系统章节增加汇编寻址方式说明以及指令详解
6. I/O 章节增加 AIapp-ISP 下载软件 I/O 配置工具使用说明
7. 定时器章节增加 AIapp-ISP 下载软件定时器计算器工具使用说明
8. 串口章节增加 AIapp-ISP 下载软件串口波特率计算器工具和串口助手使用说明

● 2023/4/14

1. 修改文档中的笔误
2. 增加使用“STC USB-2UART”进行 ISP 下载的参考线路图

● 2023/6/14

1. 修改文档中的笔误
2. 更新选型价格表
3. 增加 STC8H8K64U 系列 SKDIP28 管脚图

- **2023/4/26**

1. 更新 RTC 章节范例，默认使用外部 32768 晶振

- **2023/4/19**

1. 更新部分型号的选型价格表
2. 修改文档中的笔误
3. 高级 PWM 章节增加“输出两路有相位差的 PWM”的范例程序
4. 更正 STC8H1K28 系列 TSSOP20 管脚图
5. 增加 STC8H1K08T 系列 QFN20 管脚图

- **2023/4/7**

1. 更新 USB 参考电路中 D+/D-上的阻抗匹配电阻值
2. 重新整理管脚图中的参考电路

- **2023/3/16**

1. 更新部分型号的选型价格表
2. STC8H1K08 系列增加 SOP20 和 SOP16 的管脚图
3. 封装尺寸图章节中增加 SOP20 的封装尺寸

- **2023/3/1**

1. STC8H1K28 系列增加 TSSOP20 管脚图
2. 更新选型价格表
3. RTC 章节增加“内部 RTC 时钟低功耗休眠唤醒-比较器检测电压程序”范例

- **2023/1/31**

1. 更新 USB 参考线路图中 UCap 脚的电容的参考值
2. 更新 ADC 章节中高精度 ADC 参考线路图
3. RTC 章节增加不停电下载保持 RTC 参数的参考范例
4. 增加 USB-CDC 虚拟串口说明章节

- **2023/1/17**

1. 增加“用 STC 一箭双雕之 USB 转双串口仿真 STC8 系列 MCU”章节

- **2023/1/13**

1. 时钟复位章节增加 STC8H8K64U 系列和 STC8H1K08T 系列的时钟树结构图
2. 增加高速高级 PWM 说明章节
3. 增加高速高级 PWM 使用 PLL 高速时钟的范例程序

- **2023/1/10**

1. 高级 PWM 章节增加系统时钟分频输出范例
2. 更新参考线路图说明

- **2022/12/23**

1. 更新选型价格表
2. 更新 I2C 从机代码范例程序（提高代码兼容性）
3. 更新 USB 下载线路图中 SIP4 的电源脚的接线网络

- **2022/12/19**

1. 更正 USB 章节中寄存器错误的名称
2. 更新 USB 参考线路图中 UCap 脚的电容的参考值

- **2022/11/24**

1. LED 驱动章节增加分时驱动 32 个 8-LED 数码管的参考电路图
2. P5.1.5 章节增加 USB-Link1D 全部配线图片
3. 文档首页增加官方论坛网址

- **2022/11/14**

1. ISP 下载参考线路图中的电容统一建议使用 22uF+0.1uF（104）的组合

- **2022/11/3**

1. 附录中增加最小系统电源保护参考电路图
2. 修正部分管脚图中的乱码

- **2022/10/31**

3. 更新 STC8H8K64U 管脚图中的参考线路图

- **2022/10/27**

1. 增加 ISP 下载通信协议流程图
2. 增加 USB-Link1D 工具配套的连接线的使用说明章节（P5.1.5）

- **2022/10/21**

1. 更新 RTC 功耗参数
2. 增加自动追频说明章节
3. 更新管脚图（增加 USB-TypeA 下载接口示意图）

4. 更新 USB 下载参考线路图
5. 所有串口示例的波特率计算都增加四舍五入处理

● 2022/10/12

1. STC8H8K64U 增加 3.3V 的 USB 下载参考线路图
2. 增加 RTC 实战线路图说明
3. 更新部分芯片的实时供货价格

● 2022/9/26

1. 高级 PWM 章节增加硬件方式实现脉冲计数的范例程序
2. 增加 STC8H1K08T 系列以及管脚图
3. 更新 STC8H4K64TLCD 管脚图（增加统计表格）

● 2022/9/21

1. 高级 PWM 章节增加“产生 3 路 120 度相位差的 PWM”的范例程序

● 2022/9/20

1. 更新选型价格表
2. 增加 AIapp-ISP 高级应用章节
3. 增加关闭驱动程序强制数字签名说明章节

● 2022/9/16

1. 更新官方网址

● 2022/9/9

1. 修正 I/O 章节中的笔误
2. I/O 内部结构图中增加保护二极管示意图
3. 各个系列的最小系统下添加“Vcc 和 Gnd 增加去耦电容”的建议
4. ADC 章节和比较器章节增加扩展功能的说明表格

● 2022/8/26

1. 将外设的功能脚切换寄存器的描述添加到各个外设章节中
2. 增加 LCD 显示 RTC 时钟的范例程序的链接地址
3. 修正 I2C 章节中部分寄存器的错误描述
4. STC8H8K64U 增加 TSSOP20 封装的 USB 下载线路图
5. 增加 STC8H3K64S2 系列和 STC8H3K64S4 系列的内部 IRC 频率盲区的建议

● 2022/8/4

1. 修改 DMA 章节中的部分描述笔误
2. 修正高级 PWM 章节中部分受 LOCK 位影响的 SFR 的描述
3. 更新 FLASH 中 4 频段 IRC 的相关参数
4. 增加用户从 FLASH 中读 4 频段 IRC 参数自定义频率的范例程序
5. 更新使用高精度 ADC 的参考线路图
6. 各章节中去掉 STC8H4K64TLR 系列和 STC8H4K64LCD 系列
7. 更新选型价格表

● 2022/7/6

1. 更新选型价格表
2. 修正 ADC_DMA 通道使能寄存器描述错误
3. 增加复位寄存器 RSTFLAG 中，SWRSTF 寄存器位的使用注意事项

● 2022/6/13

1. 附录中增加自动批量生产流程说明
2. 增加使用 AIapp-ISP 软件制作、编辑 EEPROM 文件的方法
3. 附录中增加 STC8H 的头文件定义
4. 更新定时器外部计数范例程序
5. USB 下载参考线路图中增加 Type-C 接口连线图

● 2022/6/6

1. 高级 PWM 章节的捕获范例程序中，增加原理、范例说明以及注意事项说明
2. 高级 PWM 章节增加同时捕获 4 路信号的周期和占空比的范例程序

● 2022/5/31

1. 修正高级 PWM 章节捕获方框图中网络名的错误
2. 增加 PDIP40 封装芯片的 USB 直接下载的参考线路图
3. 修正 STC8H4K64LCD 管脚图
4. 存储器章节增加 EAXFR 寄存器使用说明小节
5. 增加使能 I/O 口内部上拉电阻的范例
6. 更新所有范例程序，默认包含 STC8H.H 头文件
7. 更新所有范例程序，初始化时打开 EAXFR

● 2022/5/16

1. 修正比较器章节的错别字
2. 更新 USB 章节中端点数据包大小寄存器的描述

● 2022/5/6

1. 增加输出占空比为 100%和 0%的 PWM 波形的范例程序

- **2022/5/5**

1. 增加用户程序中若添加了 STARTUP.A51 文件时的仿真说明
2. 更新 STC8K1K28 系列的特性价格表（保留 STC8H1K28，去掉 STC8H1K33）
3. 在管脚图下面增加通过芯片丝印识别第一脚和辨别芯片版本的方法
4. 增加使用 USB 直接下载时 P3.2 口的说明

- **2022/4/22**

1. 更新芯片型号以及供货信息
2. 更新串口波特率计算说明
3. 附录中增加“如何使用万用表检测芯片 I/O 口好坏”章节

- **2022/4/7**

1. 串口章节增加 MODBUS 协议范例程序
2. 高级 PWM 章节增加编码器范例程序
3. 更正 USB 章节寄存器错误描述（INCSR1）
4. 增加高级 PWM 周期触发 ADC 的范例程序

- **2022/3/19**

1. 更正：STC8H4K64TL 系列无 CHIPID 功能

- **2022/3/18**

1. 增加 STC8H4K64TL 系列（STC8H4K64TL 系列完全兼容 STC8H4K64TLR 系列）

- **2022/3/9**

1. I/O 章节增加“使用 I/O 和 R-2R 电阻分压实现 DAC 的经典线路图”
2. 修正 STC8H 系列内部 IRC 频率说明
3. 修正 DMA 章节中寄存器命名错误的问题
4. 更新 BLDC 无刷直流电机驱动线路图

- **2022/2/28**

1. ADC 章节增加 ADCEXCFG 寄存器的描述
2. 复位章节增加 RSTFLAG 寄存器的描述

- **2022/2/18**

3. 修改 LED 章节的寄存器地址描述错误部分
4. 修正 DMA 章节中 ADC 数据结构的描述错误部分

2022/2/8

1. 建议用户代码中不要使用 pdata，统一使用 xdata 在扩展 RAM 中声明变量。

2022/1/25

1. 更新文档中有关 TL431/CD431 的参考线路图

2022/1/20

1. 更新高级 PWM 驱动 BLDC 无刷直流电机（无 HALL）的范例程序
2. 增加第三方 MCU 对 STC 芯片进行 ISP 下载时的电源控制参考电路图

2022/1/7

1. 移除 STC8H2K64T 型号，后续 STC8H2K64T 会完全由 STC8H4K64TLR 型号替代
2. 增加 STC8H3K64S2 系列 B 版本芯片和 STC8H3K64S4 系列 B 版本芯片的 I/O 口中断问题的应用注意事项

2021/12/21

1. STC8H8K64U 增加 LQFP32 和 TSSOP20 管脚图
2. 更正文档中的笔误
3. 增加新品单片机预告信息

2021/12/17

1. 修正 SPI 主模式到从模式自动切换的描述
2. 更新 RTC 范例程序
3. 所有管脚图中复位脚名称修改为 NRST
4. 修正定时器 2/3/4 的定时计算公式
5. 更新选型价格表
6. 更新 STC8H8K64U 的管脚图和管脚描述

2021/11/23

1. 将 EEPROM 应用范例程序进行重新排版
2. 增加附录“STC 仿真使用说明书”章节
3. 对只读特殊功能寄存器（CHIPID）增加详细说明
4. 增加 USB 产品开发中有关 VID 的使用和 PID 的分配问题
5. 增加 STC8H4K64TLR 系列的 LQFP32 和 TSSOP20 的管脚图

2021/11/16

1. 增加“只读特殊功能寄存器中存储的唯一 ID 号和重要参数”章节
2. 增加从只读特殊功能寄存器中读取重要参数的范例程序

3. 增加“USB 仿真步骤演示”附录章节
4. 增加 EEPROM 应用范例程序

● 2021/10/27

1. 更正 LCD 工作电压设置寄存器的描述
2. 更新中断结构图
3. 更正文档中的错别字
4. BMM 全部更名为 DMA
5. 更新 STC8H3K64S2 系列和 STC8H3K64S2 系列的供货信息
6. 增加 STC8H4K64TLR 系统的 RTC 使用外部晶振的应用注意事项

● 2021/10/8

1. 更新 LCM 章节中 8 位数据和 16 位数据的端口切换表格
2. 更正文档中已发现的错别字
3. 在中断系统章节的中断源表格中增加外部中断说明
4. 附录中仿真器章节的使用新版本软件进行截图
5. 在附录中增加“如何测试 I/O 口”章节

● 2021/9/26

1. 增加串口 DMA 的超时处理和数据校验的范例程序

● 2021/8/30

1. 修改部分章节的标题
2. 在附录中增加“关于回流焊前烘烤的注意事项”章节

● 2021/8/26

1. 修正 ADC 章节范例程序中的注释错误
2. 高级 PWM 章节增加范例程序

● 2021/8/9

1. 修正 STC8H3K64S4-LQFP32 和 STC8H3K64S2-LQFP32 管脚图中的错误
2. 修正 STC8H3K64S4 系列中 ADC 通道数的错误描述

● 2021/7/13

1. 比较器章节增加新版比较器的结构图和寄存器说明
2. 删除 STC8H3K64S2 系列的 QFN20 封装脚位图

● 2021/7/7

1. 比较器章节添加 STC8H4K 系列比较器使用范例程序
2. RTC 实时时钟章节添加 STC8H4K64TLR 型号芯片 RTC 使用范例程序
3. 触摸按键控制器章节添加范例程序触摸按键配置软件介绍

● 2021/7/6

1. 修改部分章节的标题
2. 更新 STC8H3K64S4 系列的 LQFP32 和 QFN32 封装脚位图以及管脚说明
3. 更新 STC8H3K64S2 系列的 LQFP32、QFN32、TSSOP20 和 QFN20 封装脚位图以及管脚说明

● 2021/7/5

1. 增加 I/O 口中断掉电唤醒特殊功能寄存器描述
2. 增加 I/O 口中断优先级特殊功能寄存器描述
3. 修改部分章节标题的描述

● 2021/6/29

4. 增加 STC8H3K64S4 系列的 LQFP32 和 TSSOP20 封装脚位

● 2021/6/26

1. 增加 STC8H3K48S4 型号
2. 增加 STC8H3K48S2 型号
3. 增加 STC8H8K48U 型号
4. 增加 STC8H4K48TLR 型号
5. 增加 STC8H4K48TLCD 型号

● 2021/6/10

1. 增加 STC8H4K64TLR 系列以及管脚图
2. 增加 STC8H4K64TLCD 系列以及管脚图
3. 增加 STC8H4K64LCD 系列以及管脚图
4. 增加 LCD 控制说明章节
5. 增加 LCM 控制说明章节
6. 增加 DMA 控制说明章节

● 2021/5/10

1. 增加 ADC 电源开关延时说明
2. 增加使用 ADC 第 15 通道反推外部通道输入电压原理说明及计算公式
3. 修改部分系列的最大可用 FLASH 大小的错误描述
4. 增加了定时器 2/3/4 中断标志位的相关说明

● 2021/3/8

1. 增加 RTC 参考线路图
2. 增加 STC8H3K64S4 系列和 STC8H3K64S2 系列说明
3. 增加 STC8H4K64R4-48Pin RTC 系列新产品预告
4. 附录中增加 STC8 系列命名花絮

● 2021/2/26

1. 增加有关软件模拟硬件 USB 下载的说明
2. 增加定时器 2、定时器 3、定时器 4 的 8 位时钟预分频寄存器说明
3. 触摸按键芯片的触摸按键灵敏度调节电容说明（建议使用独石电容）

● 2021/2/4

1. 更正 CLKDIV 寄存器的复位初始值
2. 更新驱动共阴/共阳 LED 参考线路图
3. 增加 STC8H1K24 系列的全球唯一 ID 号以及重要测试参数的存储地址信息
4. 增加特殊功能寄存器初始值说明
5. 修正 P6M1/P7M1 复位初始值
6. 修改 I/O 口章节中 3V/5V 器件混连系统应用中的描述错误
7. 增加晶振滤波控制寄存器说明（仅 STC8H3K64S4-B 版芯片有效）
8. 在管脚图下增加应用参考线路图

● 2020/11/25

1. 更新中断结构图
2. 更正文档中的描述错误
3. 增加串口转 LIN 总线范例程序

● 2020/10/30

1. 更正部分范例程序中的错误
2. 更正 STC8H3K 系列的 I/O 口数量
3. 增加 STC8H4K64T-48PIN 系列提前预告

● 2020/10/16

1. 更新应用注意事项
2. 增加外部晶振电路的负载电容说明

● 2020/9/4

1. 修改文档中的部分错别字
2. 定时器章节完善定时器 0/1/2/3/4 内部硬件框图
3. 更正定时器 0 的模式 3 停止说明（定时器 0 的模式 3 为不可屏蔽中断，一旦启动，软件将无法停止，必须芯片复位才能停止）
4. 整理文档章节顺序

5. 典型应用线路图章节中增加“单片机电源控制参考电路”
6. 7.3 章“存储器中的特殊参数”的特殊参数列表中，增加 20M、27M、30M、33.1776M、35M 以及 36.864MHz 的 IRC 参数
7. 更新 7.3.7 章“用户自定义内部 IRC 频率”的范例代码

● 2020/8/26

1. 增加定时器计算公式章节
2. 增加串口波特率计算公式章节
3. 增加 16 位高级 PWM 输出频率计算公式章节
4. 增加 ADC 相关计算公式章节
5. 增加 12 位 ADC 静态参数参考数据
6. 增加 MDU16 运算所需时钟数参数
7. 增加 EEPROM 操作所需时间参数
8. 将所有章节中特殊功能寄存器都单独列为目录小节，方便查找
9. 增加 STC8H 系列单片机取代 STC8A/8F 系列的注意事项

● 2020/8/21

1. 修改文档中的部分描述有误的地方
2. 16 位高级 PWM 定时器章节增加说明
3. 第一组 16 位高级 PWM 定时器 PWM1 改名为 PWMA
4. 第二组 16 位高级 PWM 定时器 PWM2 改名为 PWMB
5. 增加“利用 PWM 实现互补 SPWM”的范例程序

● 2020/8/10

1. 增加看门狗定时器章节
2. 整理掉电唤醒定时器章节
3. 增加有关 STC 下载工具使用说明附录章节

● 2020/8/6

1. 对工作温度进行说明
2. 增加 16 位高级 PWM 定时器应用于测量周期、占空比、高电平、低电平宽度的示例程序
3. 增加外部 32.768KHz 晶振控制寄存器 X32KCR 的描述
4. 增加使用通用 USB 转串口工具下载的应用线路图
5. 更新应用注意事项

● 2020/7/16

1. 增加 BUS_SPEED 寄存器的说明
2. 增加 QFN/DFN 封装形式芯片的焊接指导
3. 增加 BLDC 无刷直流电机驱动参考电路图(无 HALL)
4. 增加正交编码器模式示例程序
5. 增加成都逐飞科技友情提供的正交解码示例，见附录 L

6. 增加 EEPROM 编程说明
7. 在下载应用线路图章节中增加设置 U8W/U8-Mini 为直通模式的方法

● 2020/7/3

1. 修改文件中部分文字排版乱的问题

● 2020/7/2

1. 增加 STC8H2K64T 系列
2. 增加附录章节，“不停电用户程序复位到系统区进行 ISP 下载的方法”
3. 增加附录章节，“使用 STC 的 IAP 系列单片机开发自己的 ISP 程序”
4. 增加附录章节，“STC8H 系列单片机取代 STC15 系列的注意事项”
5. 增加附录章节，“官方网址说明”
6. 增加 LED 驱动说明章节
7. 增加触摸按键说明章节
8. 增加 RTC 实时时钟说明章节
9. ADC 章节中，增加 ADC 转换时序图

● 2020/6/15

1. 增加 ADC_VRef+管脚说明
2. 增加使用 USB 转串口参考电路中的二极管和电阻的说明
3. 修正 I/O 口驱动电流控制寄存器 PxDR 的描述（1：普通驱动电流；0：强驱动电流）
4. 增加 I2C 从机设备地址的说明

● 2020/6/8

1. 增加 ADC 最快转换速度的说明
2. 详细说明 I^2C 总线速度设置
3. 更新软件模拟硬件 USB 和硬件 USB 模式 ISP 下载参考线路图
4. 增加硬件 USB 下载时的预置的用户可选内部 IRC 频率说明
5. 在封装图中增加 DFN8、QFN20、QFN32、QFN48、QFN64 衬底说明
6. 增加比较器多路复用（比较器+ADC 输入）应用的范例程序

● 2020/5/29

1. ADC 章节增加加法电路应用
2. 增加寄存器 EAXFR 的说明
3. 修正 DFN8 封装尺寸图中的错误
4. 增加使用第三方应用程序调用发布项目程序的方法

● 2020/5/25

1. ADC 章节增加负压检测电路
2. 修正部分图片中的乱码

2020/5/20

1. 更新电气特性中的使能低压检测唤醒功能时，主时钟停振/省电模式的功耗参数
2. 更新电气特性中的使能比较器掉电唤醒功能时，主时钟停振/省电模式的功耗参数
3. ADC 范例程序中增加设置 ADCTIM 寄存器用于控制 ADC 内部时序
4. 更正文档中的部分笔误
5. 在每个单片机系列的特性中增加可用于主时钟停振/省电模式唤醒的中断
6. 增加 I/O 口中断的范例程序
7. 在 ISP 下载应用线路图中增加 ISP 下载步骤指导
8. 增加掉电唤醒定时器唤醒省电模式范例程序

2020/5/14

1. 增加比较器多路复用说明
2. 增加 PWM 触发 ADC 范例程序
3. ADC 章节中增加 ADC 工作时钟频率描述
4. ADC 章节中增加 ADC 参考线路图
5. 更新电气特性中的低压检测、比较器等的功耗参数
6. 更新 STC8H1K08 系列的参考价格
7. 增加 PWM 当作 DAC 使用的参考线路图
8. 更新管脚图以及管脚说明中有关 PWM 外部触发脚 PWMETI 的说明
9. 增加上电复位和按键复位参考电路图

2020/4/29

1. 将串口下载参考电路图中，MCU 的 TxD 脚上串联的电阻由 300 欧姆改为 100 欧姆
2. 修正使用 PL2303GL 进行 ISP 下载的参考电路图中供电部分的错误

2020/4/26

1. 更新电气特性中 I/O 速度参数
2. 增加 STC8H8K64U 系列的 PDIP40 的参考管脚图
3. 更新电气特性中比较器速度参数
4. 更正 14.6 章节串口注意事项中设置 TI 和 RI 的时间点
5. 增加比较器章节中有关模拟滤波和数字滤波的说明
6. 修正附录 E 中，MAX232 与 RS485 连线错误

2020/4/8

1. 增加掉电唤醒定时器寄存器的使用说明
2. 更新 I/O 口章节中有关整体驱动电流的内容

2020/3/27

1. 删除 STC8H8K64S2U 系列

2. STC8H8K64S4U 系列更名为 STC8H8K64U 系列
3. IRC24MCR 寄存器更名为 HIRCCR
4. 增加 STC8H8K64S4U 型号使用 PL2303GL 下载参考线路图
5. 增加 STC8H8K64S4U 型号直接硬件 USB 下载参考线路图
6. 按照统一风格重命名所有芯片的电源相关管脚名称
7. 更新直流特性中的芯片在不同工作频率下的功耗
8. 在高级 PWM 定时器章节开头增加说明部分
9. 更新 STC8H8K64U 系列选型价格表
10. 更正“利用 ADC 第 15 通道测量外部电压或电池电压”章节中计算电压的公式

● 2020/3/13

1. 重新校对高级 PWM 定时器章节中的内容
2. 增加高级 PWM 定时器当外部中断使用的范例程序

● 2020/3/6

1. 更正文档中有关内部参考信号源描述错误的部分
2. 增加一般精度 ADC 和高精度 ADC 的应用线路图
3. 增加 ADC 模块的静态参数
4. 增加 STC8H8K64S4U 系列 LQFP48 管脚图与管脚说明
5. 增加 STC8H8K64S2U 系列 LQFP48 管脚图与管脚说明
6. 删除 STC8H3K64S4 系列
7. 删除 STC8H3K64S2 系列
8. 增加 I/O 口中断章节
9. 中断系统章节中增加 I/O 中断的说明部分
10. 增加 USB 范例程序（HID 界面）
11. 重新整理管脚图章节结构
12. 更正 STC8H1K17 型号的芯片特性

● 2020/1/20

1. 增加高级 PWM 相关的范例代码
2. 增加“一种典型三极管控制”电路
3. 增加“典型发光二极管控制”电路
4. 增加“混合电压供电系统 3V/5V 器件 I/O 口互连”参考电路
5. 增加“如何让 I/O 口上电复位时为低电平”参考电路
6. 增加“利用 74HC595 驱动 8 个数码管(串行扩展,3 根线)”参考电路
7. 增加“I/O 口直接驱动 LED 数码管”参考电路
8. 增加“运行用户程序时收到用户命令后自动启动 ISP 下载”说明

● 2020/1/17

1. 增加 MDU16 运算时钟数说明
2. 增加 STC8H1K08 系列 QFN20 的管脚图

2020/1/15

1. 增加“ADC 做电容感应触摸按键”章节
2. 增加“ADC 作按键扫描应用线路图”章节
3. 增加附录“RS485 自动控制或 I/O 口控制线路图”
4. 增加附录“U8W 下载工具中 RS485 部分线路图”

2019/12/31

1. 修正 STC8H8K64S2U 系列和 STC8H8K64S4U 系列 I/O 口数量，实际为最多 60 个 I/O

2019/12/30

1. 创建 STC8H 系列单片机技术参考手册文档
2. 增加 STC8H1K28 系列
3. 增加 STC8H1K08 系列
4. 增加 STC8H3K64S4 系列
5. 增加 STC8H3K64S2 系列
6. 增加 STC8H8K64S4U 系列
7. 增加 STC8H8K64S2U 系列
8. 增加 MDU16 乘除单元说明

本系列产品标准销售合同

一．产品质量标准：货物为全新正品。符合 ROHS 质量标准。

二．供方责任：如是供方质量问题，经双方确认后，需方退回芯片，有一换一，质保一年。

三．需方责任：

A、验收：在快递送货到时，需方确认数量无误，无芯片散落，无管脚变形，无其他品质异常情况后再签收。如有异常需方不能签收，由快递公司承担责任。一经需方签收，需方就是认可供方已按要求完成该订单，不再有其他连带责任。

B、保管及贴片加工：根据国际湿敏度 3（MSL3）规范的要求，贴片元器件在拆开真空包装后，168 小时内，7 天内，必须回流焊贴片完成。LQFP/QFN/DFN 托盘能耐 100 度以上的高温，拆开真空包装后 7 天内必须回流焊贴片完成，如未完成，回流焊前必须重新烘烤：110~125℃，4~8 个小时都可以。SOP/TSSOP 塑料管耐不了 100 度以上的高温，拆开真空包装后 7 天内必须回流焊贴片完成，否则回流焊前先去除耐不了 100 度以上高温的塑料管，放到金属托盘中，重新烘烤：110~125℃，4~8 个小时都可以

由于经常有客户退回来的货物中含有来历不明产品，且贴片原器件拆开真空包装后，需要在 168 小时/7 天内完成回流焊贴片工序。

我司无产能对退回器件再进行重新详细检测，再进行重新烘烤，无能力对客户退回的所谓未拆封芯片进行评估，为保证全体客户的利益，产品一经出库，概不退换，以确保品质，确保所有客户的安全。

四．解决纠纷方式：对本合同不详尽之处或产生争议，双方协商解决。协商不成在供方所在地申请仲裁。

五．其他条款：合同一式两份。自双方签署起生效。供方若因外力因素而导致无法交货，供方应及时通知需方，并重新协商本合同相关事宜，需方免除供方应承担的义务。本合同未能列入条款可在合同附件详细列入。

六．本合同双方代表签字且款到后方可生效。

备注：如特殊情况，买方买的型号要更换成其他型号，供方也同意的：

1，开机 13 小时高温烘烤，　1000 元一次

2，开机测试 RMB500 一次，　+0.2 元/片

产　品　授　权　书

致：江苏国芯科技有限公司

深圳国芯人工智能有限公司设计的集成电路产品的知识产权归深圳国芯人工智能有限公司所有。现授权江苏国芯科技有限公司可从事我司产品在中国的推广和销售工作。

授权单位：　深圳国芯人工智能有限公司

授权至有效期：　2030 年 1 月 1 日前

附录LL　自主产权，生产可控

自主产权，生产可控

深圳国芯人工智能有限公司是中华人民共和国大陆独资企业，按中国法律法规独立运营的企业，注册地址在深圳市南山区招商街道沿山社区 6 兰溪谷二期 6 栋 24B。

本手册所描述的器件是在中国境内自主研发，具备独立自主知识产权。

产品核心研发在中国境内，具备芯片设计、封装设计、结构设计、可靠性设计、器件仿真、工艺模拟等全部设计能力；产品核心研发团队人员及带头人全部为我国境内人员组成，其中研发团队带头人研发从业年限二十年以上，具备长期、稳定的后续支持能力，具有在我国境内申请的专利证书及软件著作权等。

晶圆制造：本器件设计完成后的晶圆制造加工，在中华人民共和国大陆境内的晶圆厂加工制造完成，受中华人民共和国法律法规管理监管和控制，完全可控。

封装制造：本器件设计完成后的封装制造，在中华人民共和国大陆境内封装厂加工完成，受中华人民共和国法律法规管理监管和控制，完全可控。

测试：本器件设计完成后的测试，在中华人民共和国大陆境内测试完成，受中华人民共和国法律法规管理监管和控制，完全可控。

本器件全部工艺均在我国自有生产线上生产完成，可以长期供货，无被断供的困扰。

特此说明。

深圳国芯人工智能有限公司