


使用USART1-SPI或USART2-SPI直接驱动WS2812电路

P1.5-MOSI输出驱动信号直接驱动WS2812。

由于使用SPI主机模式，则P1.6、P1.7被SPI占用，不能做他用。

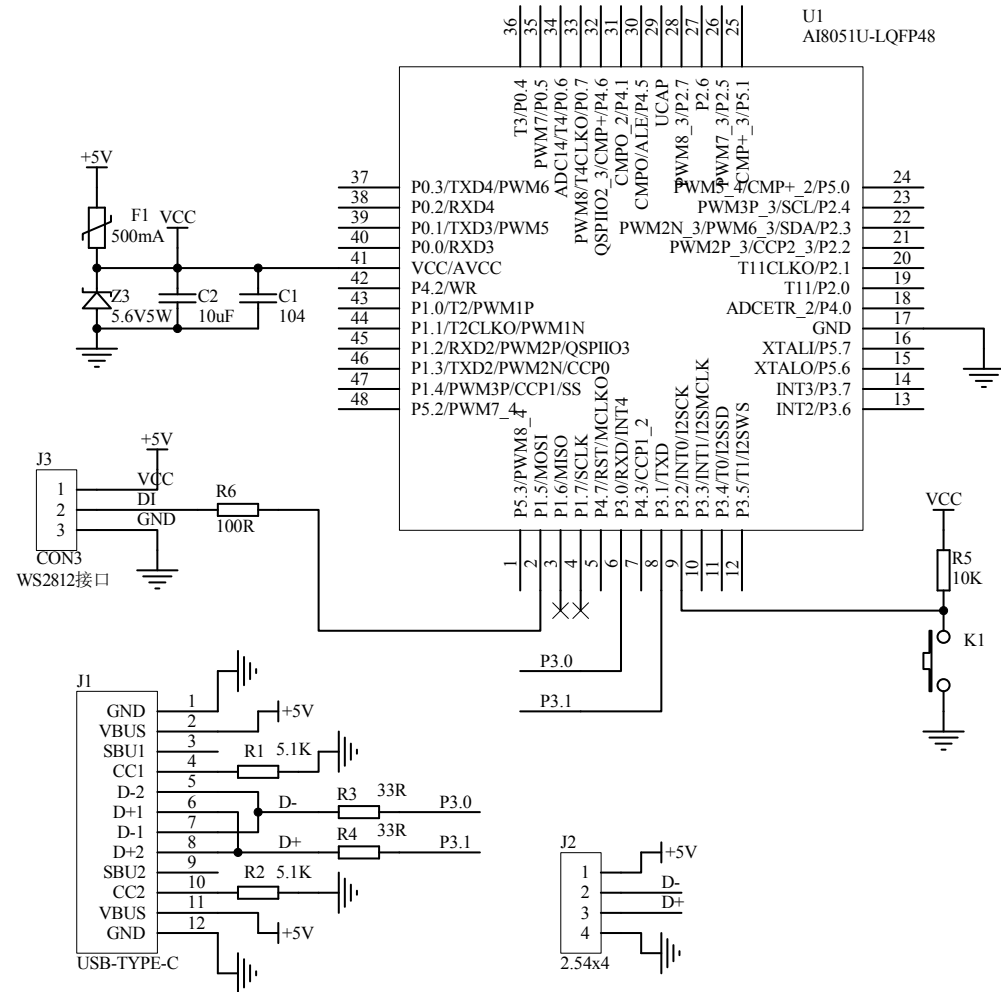

按着K1，插上USB TYPE-C，即可进入USB下载模式。