



资料下载网址: www.STCAL.com
学习交流社区论坛: www.STCARMCU.com
分销商电话: 0513-55012928, 55012929
2024-3-1

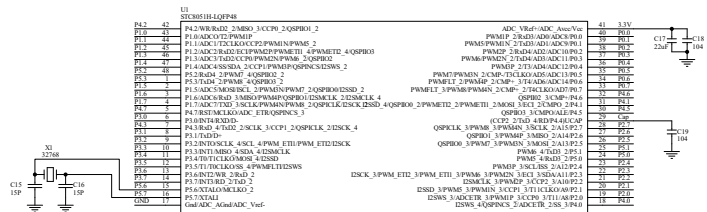

在 D-P3.Q D-P3.I 与 PC-USB 端口连接好的状况下:

1. 按下板子上的 P3.2/INT0 按键, 就是 P3.2 接地
2. 给目标芯片重新上电, 不管之前是否已通电。

==电子开关是按下停电后再松开就是上电

等待 STC-ISP 下载软件中自动识别出 “STC USB Writer (HID1)”

www.STCAI.com, STC 新官网
www.STCAIMEU.com, STC 新全球8081爱好者技术互助交流社区论坛

RC=1T RC=2T RC=4T RC=8T RC=16T RC=5T RC=10T RC=20T

第二节 mV 140 40 10 2.5 0.6 8 2 0.5

10 μ g (频率100kHz), 则输出截止频率为1198Hz, 纹波为14.7mV, 而5

