
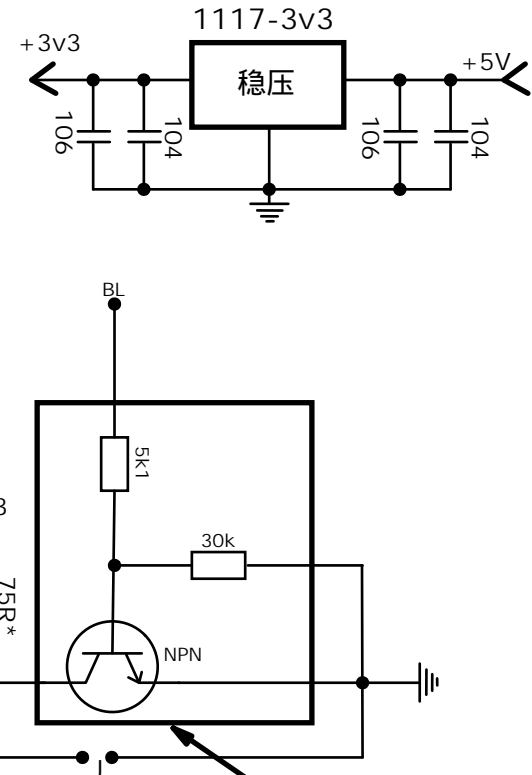
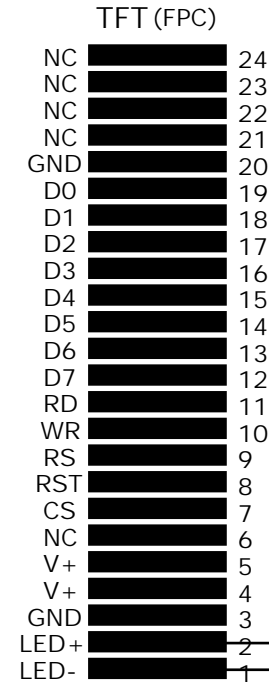



TFT转接板原理图

* 如果不需要硬字库,框内元件可不装.

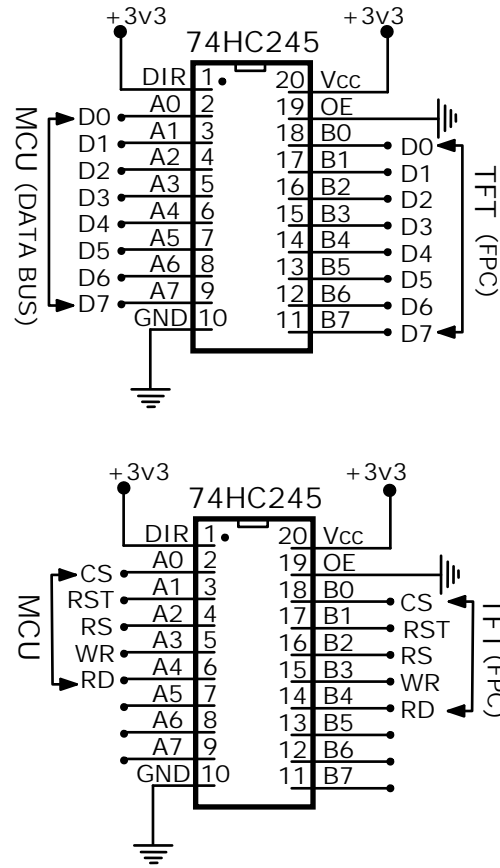

* 如果不需要背光控制,框内元件可不装. 并将"J"连接起来.

电源原理图

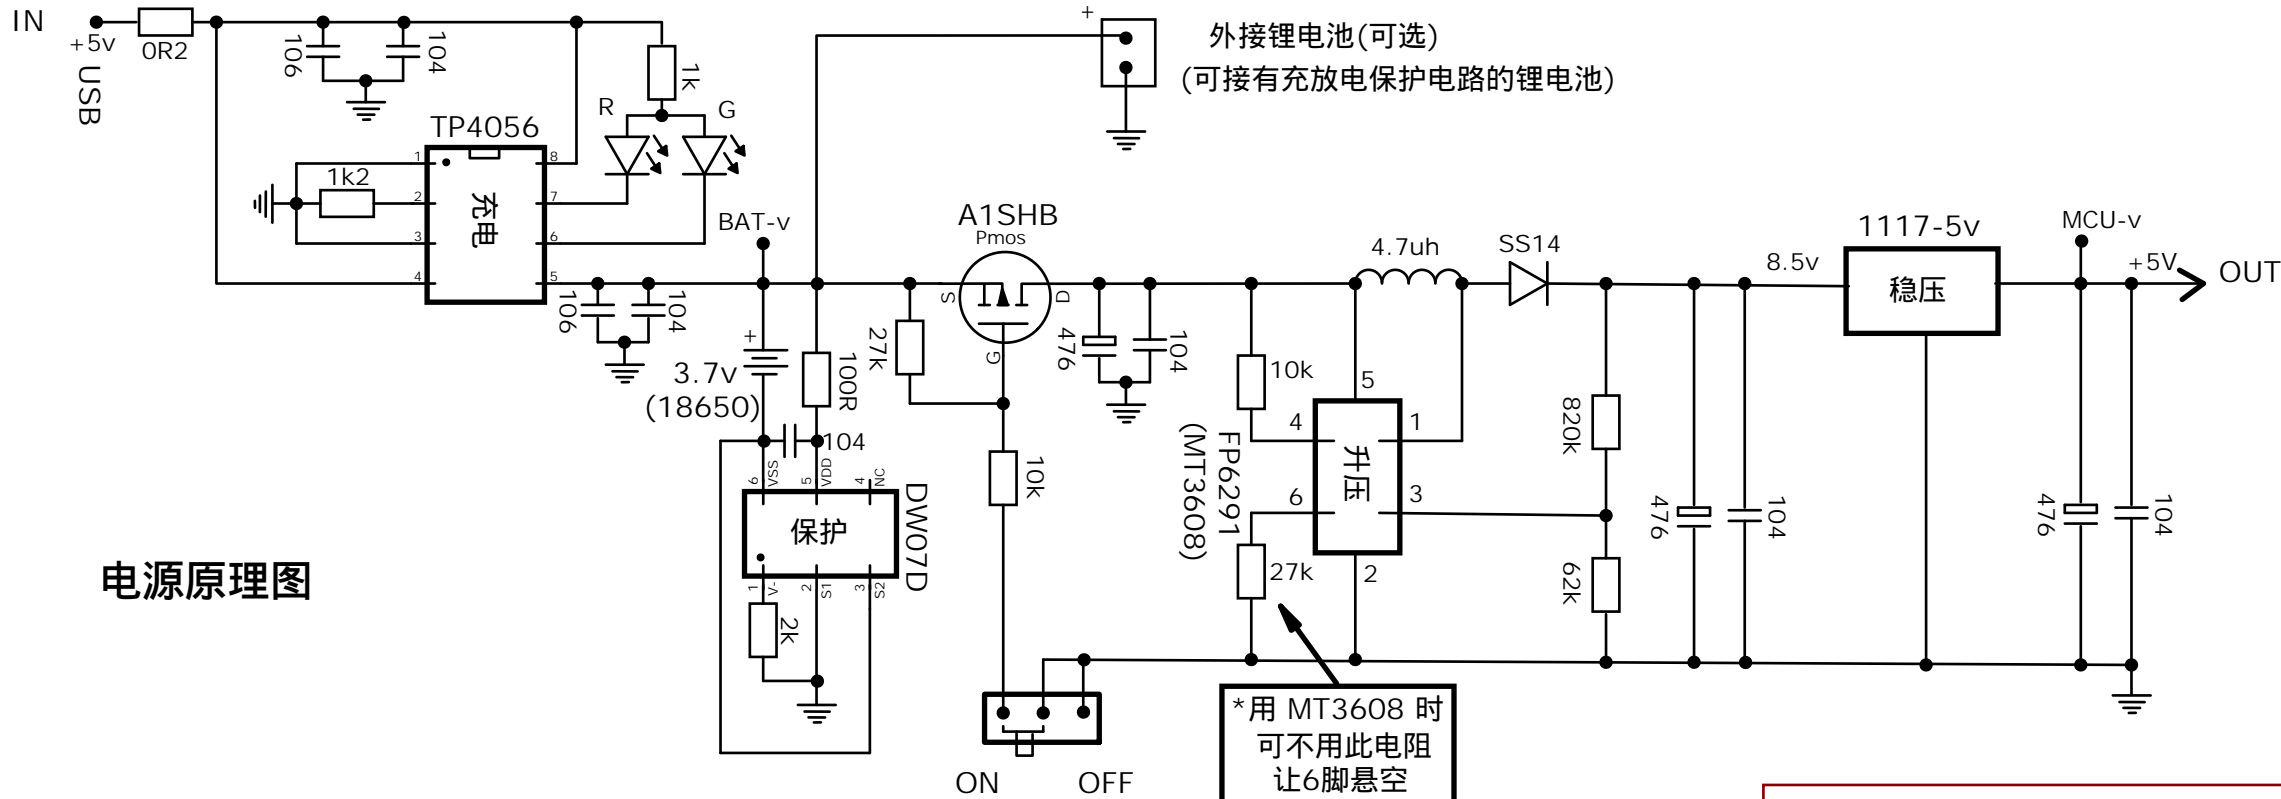

* 用 MT3608 时
可不用此电阻
让6脚悬空